


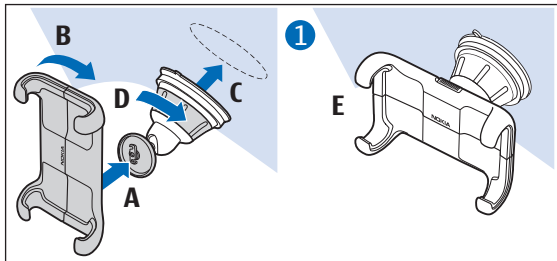
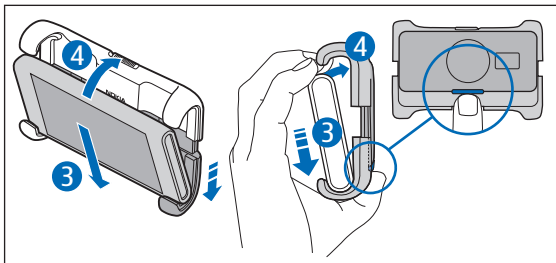


HH-20 és CR-122 Nokia mobiltartó-felerősítő

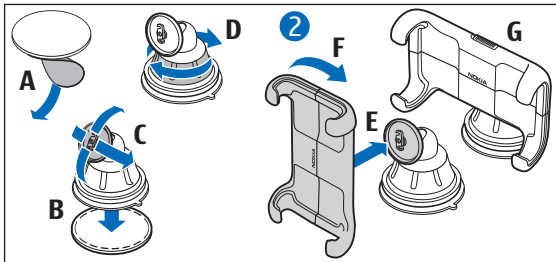

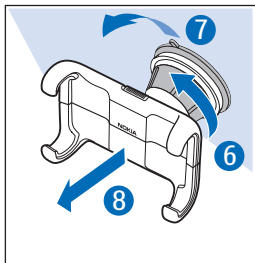

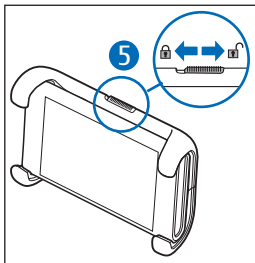

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.
A Nokia, a Nokia Connecting People és a
Nokia Original Accessories logó a

Nokia Corporation védjegye, illetve
bejegyzett védjegye.

Bevezető

A HH-20 típusú Nokia mobiltartó-
felerősítővel a kompatibilis mobiltartó
az autó szélvédőjére vagy – a külön
beszerezhető tapadóalátét
segítségével – műszerfalára
rögzíthető.

A termék telepítése és használata
előtt figyelmesen olvassuk el ezt az
útmutatót.

A készülék apró alkatrészeket
tartalmazhat. Ezeket tartsuk
kisgyermekektől távol.

Általános biztonsági útmutatás

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés
közben mindig hagyjuk szabadon
kezeinket, hogy az autót
irányíthassuk. A biztonság legyen
vezetés közben a legfontosabb
szempont. Vezetés közben csak akkor
használjuk a rögzítőeszközt vagy a
mobiltartót, ha azok használata
biztonságos.

A rögzítőeszköz és a mobiltartó
felszerelésekor győződjünk meg arról,
hogy azok nem zavarják meg vagy
nem gátolják működésében a
kormány- és fékrendszert, illetve
egyéb, az autó működtetéséhez
szükséges (például légzsák-)
rendszereket, valamint nem gátolják
a vezetőt a kilátásban.

Győződjünk meg arról, hogy a légszák kinyílását semmi sem akadályozza vagy lassítja.

Győződjünk meg arról, hogy a rögzítőeszköz és a mobiltartó olyan helyre van felszerelve, ahol nem okoz sérülést baleset vagy ütközés esetén.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a rögzítőeszköz alján lévő tapadókorong biztosan rögzül-e a szélvédőn vagy műszerfalon, főleg, ha a környezeti hőmérséklet nagymértékben változik.

Soha ne tartsuk a rögzítőeszközt az autó belsejében közvetlen napfényen vagy forró helyen. A rögzítőeszköz és a tapadókorong megsérülhet, illetve a rögzítés meggyengülhet, ha a belső hőmérséklet meghaladja a +70 °C-ot (160 °F).

Amikor a mobiltartót felszereljük, győződjünk meg arról, hogy a felhasználó tökéletesen látja a telefon kijelzőjét. Biztonságunk érdekében a tartót függőlegesen rögzítsük.

Felszerelés a szélvédőre

A tartó felerősítése a rögzítőre

A mobiltartó-rögzítőre történő felerősítéséhez a rögzítő rögzítőkarját helyezzük a tartó hátulján lévő nyílásba (lásd az 1A lépést a jelen útmutató elején). Fordítsuk el a tartót 90 fokkal az óramutató járásával

megegyező irányba, amíg a helyére nem pattan (1B).

A rögzítő eltávolításához az óramutató járásával ellenkező irányba fordítsuk el azt.

A rögzítő felerősítése a szélvédőre

Mielőtt a rögzítőt a szélvédőre erősítenénk, keressünk egy biztonságos rögzítési helyet a szélvédőn, majd alaposan tisztítsuk meg a felületet ablaktisztítóval és egy tiszta ronggyal. Ha a környezeti hőmérséklet +15 °C (60 °F) alatt van, óvatosan melegítsük fel a felületet és a tapadókorongot egy hajszárítóval, így biztos tapadást érhetünk el. Ügyeljünk arra, hogy ne melegítsük fel túlzottan a szélvédőt, mert az megsérülhet.

Nyomjuk a felerősítő eszköz tapadókorongját a szélvédőhöz (lásd az 1C lépést), majd az eszköz óramutató járásával megegyező irányú elforgatásával (1D) hozzunk létre vákuumot a tapadókorong és a szélvédő között. Ellenőrizzük, hogy megfelelően rögzítettük-e a felerősítő eszközt (1E).

Ha a tapadókorongot szeretnénk eltávolítani a szélvédőről, akkor fordítsuk el a rögzítőn levő gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba (6), húzzuk meg a tapadókorong szélén található fület (7), majd a tartót a rögzítővel együtt húzzuk le a szélvédőről (8).

Felszerelés műszerfalra

A rögzítő felerősítése a műszerfalra

Ha a termékhez tapadóalátétet mellékeltek, akkor a rögzítőt annak

segítségével erősíthetjük fel a műszerfalra.

Ellenőrizzük, hogy a műszerfal azon felülete, ahova a tapadóalátétet és a

rögzítőt fel szeretnénk szerelni, sima, száraz és szennyeződésmentes-e.

Húzzuk le a védőfóliát a tapadóalátét ragasztós oldaláról (lásd 2A lépés), és nyomjuk rá az alátétet a műszerfalra úgy, hogy szilárdan illeszkedjen.

Ne érintsük meg az alátét ragasztós oldalát, miután eltávolítottuk róla a védőfóliát.

A rögzítőeszköz tapadókorongját nyomjuk rá az alátételre (2B).

A rögzítő reteszelését fordítsuk a kívánt helyzetbe (2C). A rögzítőn lévő gyűrűt forgassuk el az óramutató irányába (2D). Így a tapadókorong és alátét között vákuum jön létre.

A tapadókorong az alátétről ugyanúgy választható le, mint a szélvédőről (6, 7 és 8).

A tartó felerősítése a rögzítőre

A mobiltartó-rögzítőre történő felerősítéséhez a rögzítő rögzítőkarját helyezzük a tartó hátulján lévő nyílásba (2E). Fordítsuk el a tartót 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem pattan (2F). Ellenőrizzük, hogy a rögzítő szilárdan ül-e a helyén (2G).

A rögzítő eltávolításához az óramutató járásával ellenkező irányba fordítsuk el azt.

A mobilkészülék felhelyezése és eltávolítása

Ne helyezzünk be és ne vegyünk ki mobilkészüléket vezetés közben.

A készülék tartóhoz való rögzítéséhez a készüléket helyezzük a tartóba (lásd

3. lépés), hüvelykujjal nyomjuk befelé a tartó hátulját, majd toljuk hátrafelé a készüléket (4). Csúsztassuk a tartó tetején található kapcsolót balra (5).

Ellenőrizzük, hogy a készülék szilárdan ül-e a helyén. A készülék akkumulátorának töltéséhez használjunk kompatibilis töltőt. Csatlakoztassuk a töltő dugaszát a készülék töltőcsatlakozójához.

A készülék kivételéhez csúsztassuk a kapcsolót jobbra, hüvelykujjal nyomjuk befelé a tartó hátulját, majd a készüléket húzzuk ki a tartóból.

A készülékkel való bánásmód

A készülék gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód kárt tehet a készülék mechanikájában.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.