


# 诺基亚蓝牙耳机 BH-108

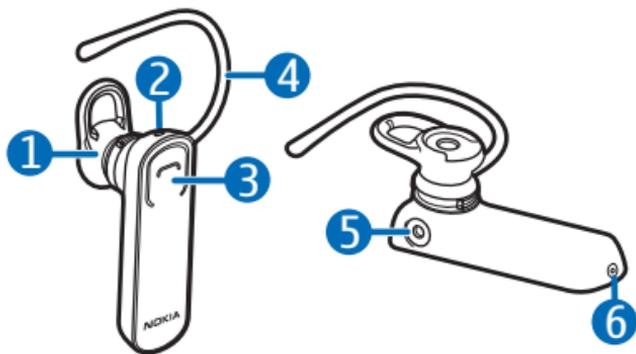

9220726

第 1.0 版

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

## 声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 BH-108 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) 找到。

## 简介

---

利用诺基亚蓝牙耳机 BH-108，您在使用兼容移动设备拨打和接听电话时可以释放双手。

使用耳机之前，请仔细阅读本《用户手册》。

# CE 0979

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

另外，请阅读此耳机所连接设备的用户手册。本设备的表面不含镍。

## 蓝牙无线技术

本耳机符合蓝牙规范版本 2.0 + EDR，支持

第 1.1 版耳机模式和第 1.5 版免提模式。请向其他设备的制造商咨

询，以确定其设备是否与本设备兼容。

## 使用入门

---

如标题页所示，耳机包含以下组成部分：听筒 (1)、指示灯 (2)、多功能键 (3)、耳挂 (4)、充电器插孔 (5) 和麦克风 (6)。

在使用耳机之前，您必须先为电池充电并将耳机与兼容设备配对。

### 兼容充电器

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-3、AC-4、AC-5、AC-8、

DC-4 和 DC-9。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K、B 或 UB。

### 为电池充电

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 将充电器的连接线插头插入充电器插孔中。充电时，红色指

指示灯亮。将电池完全充满电可能需要约 2 小时。

3. 电池完全充电后，绿色指示灯亮。先断开充电器与耳机的连接，然后从交流电源插座上拔出充电器。

完全充电的电池可提供上限约为 5 小时的通话时间或上限约为 120 小时的待机时间。

要在耳机未连接充电器时查看电池电量，请在耳机与移动设备连接后按多功能键。如果指示灯为绿色，则说明电量充足。如果指示灯为黄

色，可能很快就需要为电池充电了。如果指示灯为红色，请立即为电池充电。

当电池电量不足时，耳机每 5 分钟会蜂鸣一次，且红色指示灯闪烁。

## 开机或关机

要开机，请按住多功能键约 2 秒钟。耳机将发出蜂鸣声，并显示绿色指示灯。耳机会尝试连接上次使用的设备。当耳机连接至一部设备并可供使用时，绿色指示灯会缓慢闪烁。如果耳机尚未与任何设备配

对，则它将自动进入配对模式。

要关机，请按住多功能键约 5 秒钟。耳机发出蜂鸣声，红色指示灯会短暂亮起。如果耳机在约 30 分钟内未与设备连接，则它将自动关闭。

## 耳机配对与连接

在使用耳机之前，您必须将耳机与兼容设备配对并将耳机连接至该兼容设备。

耳机最多可以与八部设备配对，但每次只能连接一部设备。

1. 确保您的移动设备已开机并且耳机处于关闭状态。
2. 如果耳机以前未与任何设备配对，请将耳机开机。耳机将进入配对模式，绿色指示灯开始快速闪烁。

如果耳机以前曾与设备配对，则确保耳机处于关闭状态，然后按住多功能键约 5 秒钟，直到绿色指示灯开始快速闪烁。

3. 在大约 3 分钟内，在设备上启动蓝牙功能，使其搜索蓝牙设备。有关详情，请参见移动设备的用户手册。
  4. 从找到的设备列表中选择本耳机。
  5. 输入密码 **0000** 将耳机与您的设备进行配对并建立连接。在某些设备中，您可能需要在配对后单独建立连接。
- 当耳机连接至您的设备并可供使用时，绿色指示灯缓慢闪烁。
- 要将耳机手动连接至上次使用的设备，请按住多功能键约 2 秒钟，或在您的设备的蓝牙功能表中建立连接。
- 您可能需要对设备进行相应设置，以便耳机可以自动连接至该设备。要在诺基亚设备中启动此功能，请在蓝牙功能表中修改配对设备设置。

## 基本使用

---

### 将耳机佩戴在耳朵上

该耳机可佩戴在右耳上。要将其佩戴在左耳上，请将耳挂连接到耳机上，使耳挂位于诺基亚标志 (9) 的左边。

将耳挂滑动至耳后 (7)，并且轻轻向您耳朵的方向推动听筒。通过推或拉耳挂，调整长度。然后，将耳机对准嘴的位置 (8)。

### 通话

要进行通话，在耳机连接至设备后仍可按照常

规方法操作您的移动设备。

要重拨您上次拨出的号码 (如果移动设备支持通过耳机重拨)，当未进行任何通话时，按两下多功能键。

要启动语音拨号 (如果移动设备支持通过耳机执行)，当未进行任何通话时，按住多功能键约 2 秒钟。按照移动设备用户手册中的说明继续操作。

要接听或结束通话，请按多功能键。要拒

绝接听来电，请按该键两下。

要调节音量，请使用已连接设备上的音量控制。

要在耳机和兼容设备之间切换呼叫，请按住多功能键约 2 秒钟，或关闭耳机。要将呼叫切换回耳机，请按住多功能键约 2 秒钟，或打开耳机。

## 清除设置或重设

要清除耳机中的所有设置，请关闭耳机，然后按住多功能键约 8 秒钟。耳机将发出两声蜂鸣，红色和绿色指示灯

会交替闪烁。在清除设置之后，耳机将进入配对模式。

如果耳机停止正常工作，需要重设耳机，请您按住多功能键，同时将耳机连接至充电器（即使耳机已充满电）。

## 疑难解答

如果您无法将耳机连接至兼容设备，请务必检查耳机是否充满电，是否开机，以及是否与您的设备成功配对。

# 中国 ROHS 表



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p>						