




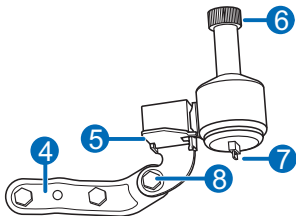
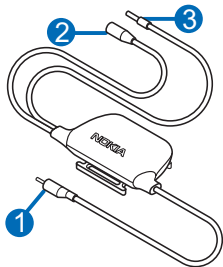


诺基亚自行车充电器套件

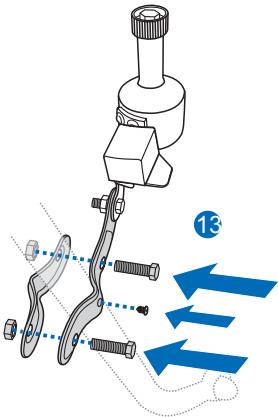




第 2.3 版

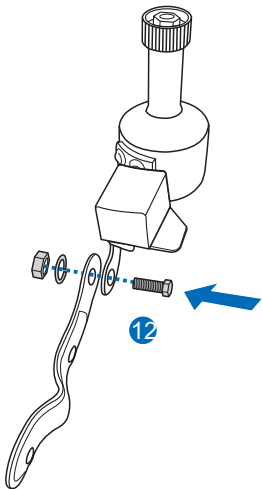


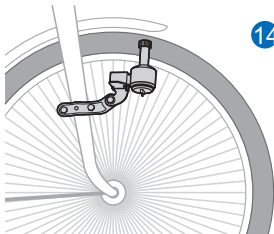




15

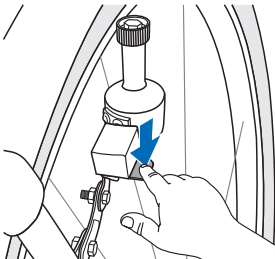


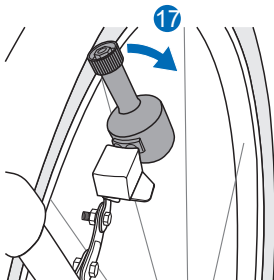
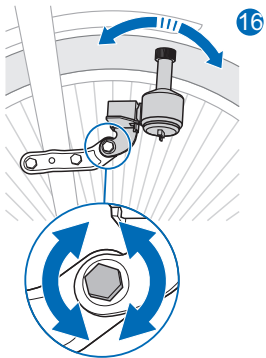



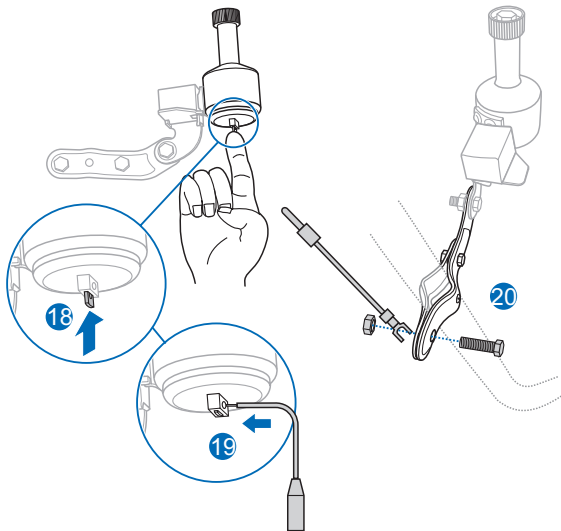


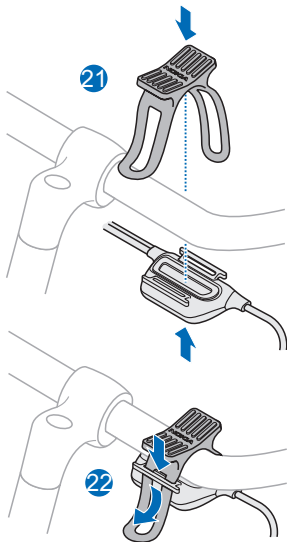

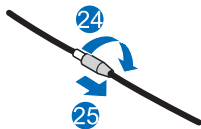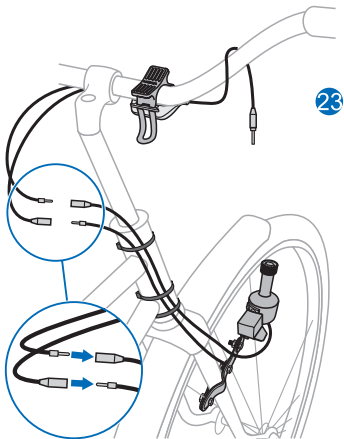

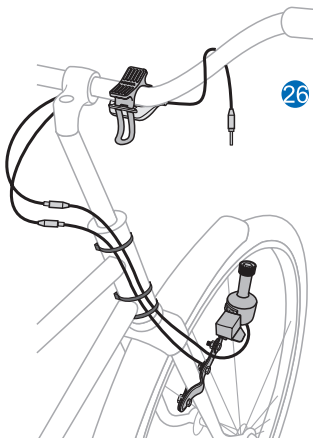

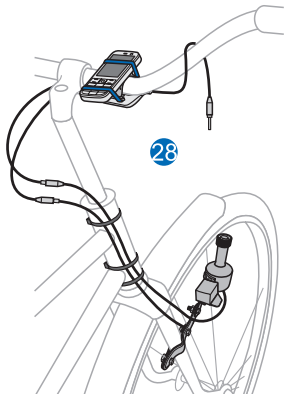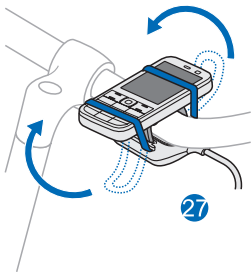

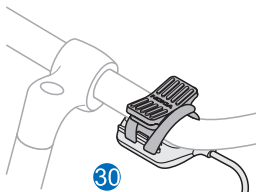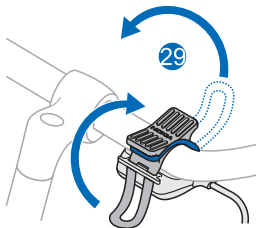



© 2010 诺基亚。保留所有权利。

简介

使用诺基亚自行车充电器套件，您可以通过自行车上安装的瓶式发电机对兼容诺基亚设备中的电池进行充电。

安装该套件，再将充电器连接到移动设备上的 2.0 毫米充电器插孔中，然后开始骑行，同时使发电机正对自行车的车轮。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。

该套件只能用于普通（实用）自行车。

如果充电器和移动设备正确连接到自行车，该产品可在崎岖的地形上使用。

安装和使用此产品前，请仔细阅读本手册。另外，请阅读您的自行车用户手册，以及此套件所连接的诺基亚设备的用户手册。

本产品可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。



警告：本设备的插头可能含有少量镍。对镍过敏的人群可能会因为皮肤长期接触这些插头而产生过敏反应。

兼容的移动设备

只能将该套件与配备了 2 毫米充电器插孔的兼容诺基亚移动设备一起使用。

有关最新信息，请访问 www.nokia.com/support。

部件

如标题页上所示，本产品包含下列部件：

- 诺基亚自行车充电器 DC-14：充电线缆 (1)、接地线缆 (2)、电缆 (3)

- 适用于自行车的瓶式发电机：安装支架 (4)、控制杆 (5)、摩擦辊 (6)、电缆卡锁 (7)、发电机位置调节螺栓 (8)
- 其他部件：诺基亚自行车支架 CR-124 (9)、独立接地线 (10)、独立电线 (11)

常规安全说明

请遵守当地的所有相关法律法规。骑车时双手应紧握车把。骑车时首先要考虑交通安全。仅当在所有骑行条件下均可确保安全时，才能使用本产品。

安装本产品时，请确保其不干扰或妨碍自行车的转向或刹车系统。

请勿将本产品安装在发生事故或碰撞时可能与您接触的位置。

在长时间工作的情况下或在高温环境下，充电器或发电机可能非常热。在长时间骑行之后的几分钟内，请勿触摸发电机。

安装不当可能导致发电机掉落在自行车辐条之间，

并妨碍车轮行进。骑行几公里后，请确保发电机仍牢靠地固定在位。此后，请在每次骑车之前检查一下发电机是否固定牢靠。

安装发电机

请仅使用随充电器一起提供的发电机。

将发电机安装到安装支架
要将发电机安装到安装支架，请使用提供的螺栓、螺母和垫圈 (12)。确保将支架牢牢固定在发电机上。

发电机安装不当会导致骑行过程中增加行驶阻力以及造成轮胎过度磨损。

在骑车时，请不要尝试将充电器连接到移动设备，也不要拨打或接听电话。

将支架安装至前叉

要将安装支架安装至自行车的前叉（直径为 10 到 32 毫米）右侧，请使用提供的螺栓、螺母和螺丝钉 (13)。确保将支架牢牢固定在前叉上。

安装发电机并使其正对轮胎

要安装发电机并使其正对轮胎，请将摩擦辊置于适当的角度、高度，并与轮胎保持适当的距离 (14)，以便在您按控制杆时，摩擦辊能够适当地接触轮胎的侧边 (15)。使用调节螺栓正确调节发电机的位置 (16)。

要使摩擦辊与轮胎分离，请沿远离轮胎的方向拖动发电机 (17)。

连接独立电线

要将独立电线连接至发电机，请用力向上按住发电机底部的卡锁 (18)，将电线裸露端穿入孔中 (19)，然后释放卡锁将电线锁定到位。

连接独立接地线

要将独立接地线连接至安装支架，请将接地线接口置于螺母下 (20)，然后拧紧螺栓以将接地线锁定到位。

安装充电器和移动设备

将充电器安装至车把

要将充电器和诺基亚移动设备安装至车把，请使用随附的诺基亚自行车支架 CR-124。该支架只能用于非分体式的移动设备。

将支架放在车把上方，将充电器放在车把下方

(21)。将支架的紧固带穿过充电器上的狭槽 (22)。

支架随附一个塑料袋。充电时，您可以将移动设备放在这个塑料袋中。

连接线缆

要将充电器线缆连接至固定至发电机的电线以及固定至安装支架的接地线，请按相应线缆的两端，使其相互连接 (23)。

使用随附的可移动线缆扎带将线缆固定至头管。确保充电器安装正确 (26)。

要从电线或接地线断开充电器线缆，请握住线缆接口，旋转任意一个接口 (24)，然后将两个接口分开 (25)。

将移动设备安装至车把

将移动设备放在支架上。轻轻拉伸支架紧固带，使其穿过移动设备的顶部和底部 (27)。确保移动设备牢牢固定在位，并安装正确 (28)。

要在不使用时将支架固定在车把上，请将支架紧固带轻轻拉伸至车把上方，然后将紧固带穿至充电器

上的凸舌之后 (29)。确保支架牢牢固定在位 (30)。

将充电器连接至移动设备

将充电器线缆插入诺基亚设备上的 2.0 毫米充电器插孔中。

如果同时将发电机连接至头灯，您的设备将不会正常充电。

使用发电机对电池进行充电

确保将充电器连接至您的移动设备。

按发电机的控制杆，以便摩擦辊接触轮胎。

开始以超过 6 公里 / 小时 (4 mph，即正常的步行速度) 的速度骑自行车。如果骑行速度过慢，即使您

提高速度，也不会开始充电。这种情况下，请停下自行车，然后将充电器线缆与移动设备断开连接几秒钟。

在骑车时，如果您将移动设备与蓝牙耳机结合使

用，则充电器输出可能不足以为移动设备充电。

如果您的诺基亚设备看起来不在充电，请从设备上的充电器插孔中断开充电器线缆，等几秒钟后再重新连接。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备和配件。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被

打湿，请将其完全晾干。

- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要尝试打开设备。

- 请勿扔掷、敲打或摇晃设备。粗暴地对待设备会毁坏其精密的构造。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com.cn/werecycle 或使用移动设备

访问 www.nokia.mobi/werecycle，了解产品的环保信息以及如何回收诺基亚产品。



产品、电池、印刷品或包装上带有叉号的四轮回收车标志提醒您，当所有电气和电子产品、电池和蓄电池的使用寿命终结时必须将其送至单独的回收站。此要求适用于欧盟。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处理。有关设备环境属性的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecodeclaration。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。