



Brugervejledning Trådløs oplader DT-904

Brugervejledning

Trådløs oplader DT-904

Indholdsfortegnelse

Af hensyn til din sikkerhed	3
Om dit tilbehør	4
Taster og dele	5
Oplad telefonen	6
Få notifikationer	7
Om Bluetooth-forbindelse	8
Indikatorlys og handlinger med flerkfunktionstasten	9
Produkt- og sikkerhedsoplysninger	10
Ophavsrettigheder og andre bemærkninger	11

Af hensyn til din sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller en overtrædelse af lokale love og regler, hvis du ikke overholder dem.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR

Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Microsoft Mobile til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



HOLD ENHEDEN TØR

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om dit tilbehør

Med Trådløs oplader DT-904 kan du oplade telefonens batteri uden at skulle tilslutte kabler til telefonen. Din trådløse opladerplade kan også vise, når telefonens batteri er ved at løbe tør for strøm, eller når du har ubesvarede opkald eller ulæste beskeder.

Din trådløse opladerplade er kompatibel med Qi-standarden.

Du skal have en USB-oplader med et output på mindst 1,5 A.

Enhedens smarte funktioner, f.eks. advarsler om lavt batteriniveau og ubesvarede opkald, er kompatible med Lumia-telefoner, der kører Lumia Denim (Windows Phone 8.1 Update 1) eller senere, Gadgets 4.1 eller senere og Bluetooth 4.0 eller senere. NFC fungerer med Lumia-telefoner, der understøtter NFC.

Du kan finde flere oplysninger om brug og sikkerhed i brugervejledningen til din telefon eller den anden enhed.


Taster og dele

Lær din trådløse opladerplade at kende.

- 1 USB-stik
- 2 Opladningsområde til opladning af telefonen
- 3 NFC-område
- 4 Flerfunktionstast
- 5 Opladnings- og notifikationsindikator

Produktets overflade er nikkelfri.

Nogle af de tilbehørsprodukter, der nævnes i denne brugervejledning, f.eks. oplader, headset eller datakabel, sælges muligvis separat.

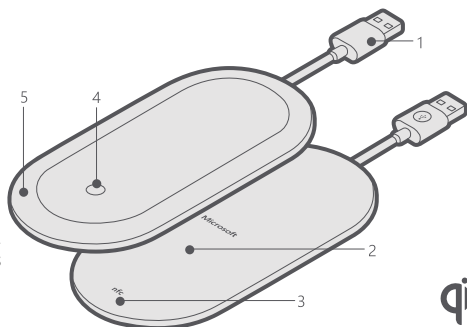

Oplad telefonen

Det er nemt: Placer din telefon eller en anden Qi-kompatibel enhed på opladerpladen for at starte opladningen.

1. Tilslut opladerpladens USB-kabel til en kompatibel oplader, der er tilsluttet en stikkontakt, eller til en brugbar USB-strømkilde.
2. Sørg for, at opladerpladen vender opad, og at der ikke er noget på pladen.
3. Placer din telefon på opladerpladen. Indikatoren lyser, mens telefonen oplades, og fader ud, når batteriet er fuldt opladet.

Det er normalt, at opladerpladen og telefonen bliver varme under opladningen. Hvis der er problemer med opladningen, blinker indikatoren hurtigt.

Få notifikationer

Hvis du vil have en notifikation, f.eks. når telefonens opladningsniveau er lavt, eller hvis du har ubesvarede opkald eller beskeder, skal du oprette en binding mellem opladerpladen og din telefon ved hjælp af NFC eller Bluetooth.

Sørg for, at opladerpladen er tilsluttet en strømkilde.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du slår NFC eller Bluetooth til, i telefonens brugervejledning.

1. Når du bruger NFC, skal du trykke NFC-områderne på opladerpladen og telefonen mod hinanden.

Hvis du bruger Bluetooth, skal du afhængigt af din telefon trykke på **Indstillinger > Enheder > Bluetooth** eller **Indstillinger > Bluetooth** og vælge din opladerplade.

2. Tryk på **dan par**, hvis du bliver bedt om det.

3. Tryk på **Gadgets** i telefonens appmenu, vælg din opladerplade, og tryk på **Tilpas**. Vælg derefter, hvordan opladerpladen skal underrette dig.

Tryk på flerkfunktionstasten for at justere indikatorens lysstyrke eller afvise en notifikation. Du kan slette Bluetooth-bindingen ved at holde flerkfunktionstasten nede i mere end 8 sekunder.

Om Bluetooth-forbindelse

Du kan bruge Bluetooth til at oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. mobiltelefoner.

Der behøver ikke være direkte fri luftlinje mellem enhederne, men de skal være inden for 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan blive påvirket af forhindringer, f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikation 4.0. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Indikatorlys og handlinger med flerkfunktionstasten

Har du overvejet, hvad de forskellige lys på opladerpladen betyder? Eller hvad du kan gøre med flerkfunktionstasten?

Indikatorens lysmønstre

Vedvarende	Opladning
Slukket	Batteriet i telefonen eller en anden enhed er fuldt opladet
Blinker hurtigt	Opladningsfejl, eller også kan den tilsluttede strømkilde ikke levere nok strøm
Blinker to gange gentagne gange	Notifikation
Blinker langsomt	Batteriet i den telefon, der er tilsluttet opladerpladen, er ved at løbe tør for strøm

Handlinger med flerkfunktionstasten

Tryk én gang	Juster lysstyrken for indikatoren, eller afvis en notifikation
Tryk i mere end 8 sekunder	Tøm listen over forbundne enheder

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre.
- Brug kun opladeren til dens påtænkte formål. Ved forkert brug eller brug af ikke-kompatible opladere kan der opstå risiko for brand, eksplosion eller andre farer. Benyt aldrig en beskadiget oplader.
- Forsøg ikke at oplade en enhed, der er beskadiget, revnet eller har et åbent batterirum eller en enhed, som ikke er kompatibel med Qi.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Åbn ikke enheden.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Genbrug



Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine produkter, på www.microsoft.com/mobile/recycle.

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug, eller på www.microsoft.com/mobile/support. Se www.microsoft.com/mobile/ecoprofile for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Oplysninger om batteri og oplader

Microsoft Mobile kan producere yderligere batteri- eller opladermodeller, som kan bruges til denne enhed.

Indopereret medicinsk udstyr

For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr, at der er en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brysttomme.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

Overensstemmelseserklæring

C E 0359

Microsoft Mobile Oy erklærer herved, at dette DT-904 produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Microsoft Mobile eller nogen af Microsoft Mobile licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Meddelelse fra FCC/Industry Canada

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Du kan finde flere oplysninger under transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft Mobile, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

BEMÆRK! FCC's erklæring vedrørende strålingseksponering: Dette udstyr overholder FCC's grænser for strålingseksponering i et ikke-kontrolleret miljø. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med en anden antenne eller sender.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.