



Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Οδηγός χρήσης

Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Περιεχόμενα

Ασφάλεια	3
Πληροφορίες για το εξάρτημά σας	4
Πλήκτρα και μέρη	5
Σύνδεση του προσαρμογέα με την τηλεόραση και την πηγή τροφοδοσίας	6
Σύνδεση του προσαρμογέα με το τηλέφωνο ή το tablet σας	7
Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων	8
Ενημέρωση του λογισμικού του προσαρμογέα	9
Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας	10
Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις	11

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Microsoft Mobile για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για το εξάρτημά σας

Με αυτόν τον προσαρμογέα, μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη του τηλεφώνου ή του tablet σας στην τηλεόρασή σας ή στην οθόνη ενός υπολογιστή.

Συνδέστε τον προσαρμογέα με μια συμβατή με HDMI τηλεόραση, για να δείτε το περιεχόμενο του τηλεφώνου ή του tablet να προβάλλεται ως κατοπτρική εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα, χρειάζεστε συσκευή Lumia με δυνατότητα προβολής της οθόνης της σε άλλη οθόνη ή ασύρματης οθόνης ή μια συσκευή πηγής Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Το NFC λειτουργεί μόνο με τηλέφωνα Lumia που διαθέτουν την εφαρμογή Κέντρο συσκευών έκδοσης 3.5 ή μεταγενέστερης. Η τελευταία έκδοση είναι διαθέσιμη με λήψη από το Store.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα, για υποστήριξη, για λήψεις λογισμικού και για οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων, μεταβείτε στη διεύθυνση **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

Πλήκτρα και μέρη


Γνωρίστε τη συσκευή σας.

- 1 Υποδοχή φορτιστή micro-USB
- 2 Οπή επαναφοράς
- 3 Περιοχή NFC
- 4 Αποσπώμενος δίσκος NFC
- 5 Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου HDMI
- 6 Ενδεικτική λυχνία

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει καλώδιο HDMI.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

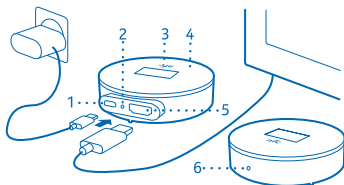

Σύνδεση του προσαρμογέα με την τηλεόραση και την πηγή τροφοδοσίας

Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI και την πηγή τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα HDMI του προσαρμογέα και το άλλο άκρο του στην τηλεόραση.
2. Συνδέστε το φορτιστή στον προσαρμογέα και, κατόπιν, συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
3. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και ότι έχει επιλεγεί η σωστή λειτουργία εισόδου.

Όταν εμφανιστεί η οθόνη **Start mirroring** με οδηγίες, είστε έτοιμοι να συνδέσετε τον προσαρμογέα στο τηλέφωνό σας.

Σύνδεση του προσαρμογέα με το τηλέφωνο ή το tablet σας

Για να ξεκινήσετε τον κατοπτρισμό περιεχομένου από το τηλέφωνό σας, συνδέστε τον προσαρμογέα με το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας NFC.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το NFC στο τηλέφωνό σας.
2. Αγγίξτε μεταξύ τους τις περιοχές NFC των 2 συσκευών.
3. Στην προβολή προβολή της οθόνης μου του τηλεφώνου σας, πατήστε **Screen Sharing**.
4. Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό περιεχομένου, αγγίξτε ξανά τις περιοχές NFC των δύο συσκευών μεταξύ τους και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά **Screen Sharing** στην προβολή προβολή της οθόνης μου.

★ **Συμβουλή:** Αποσπάστε το δίσκο NFC από τον προσαρμογέα και συνδέστε τον με το τηλέφωνό σας από απόσταση. Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε σε κάποιον άλλο να χρησιμοποιήσει το δίσκο για να συνδέσει το δικό του τηλέφωνο – απλώς μην ξεχάσετε προηγουμένως να αποσυνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Για σύνδεση χωρίς χρήση NFC, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις > προβολή της οθόνης μου**.

★ **Συμβουλή:** Προσθέστε το προβολή της οθόνης μου στις γρήγορες ενέργειες στο κέντρο ενεργειών.

Για να συνδέσετε ένα tablet, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα μέσα από τη δεξιά πλευρά της και, στη συνέχεια, πατήστε **Συσκευές > Προβολή > Προσθήκη ασύρματης οθόνης > Screen Sharing**. Εάν σας ζητηθεί, στο tablet σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Εάν η τηλεόρασή σας δεν εμφανίζει ολόκληρη την οθόνη του τηλεφώνου σας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας στην τηλεόρασή σας.

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν θέλετε να ακυρώσετε όλες τις προηγούμενες συνδέσεις με άλλες συσκευές και να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κάντε επαναφορά του προσαρμογέα. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να κάνετε επαναφορά σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα με τη σύνδεση του προσαρμογέα με μια συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος σε μια τηλεόραση και σε μια πηγή τροφοδοσίας.

1. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη **Start mirroring** στην τηλεόραση.
2. Με το άκρο ενός συνδετήρα ή παρόμοιου εργαλείου, πιέστε το κουμπί επαναφοράς, το οποίο βρίσκεται μέσα στην οπή επαναφοράς, για 5 δευτερόλεπτα.

Όταν εμφανιστεί ξανά η οθόνη **Start mirroring**, είστε έτοιμοι να συνδέσετε τον προσαρμογέα με ένα τηλέφωνο.

Ενημέρωση του λογισμικού του προσαρμογέα

Χρειάζεστε μια μονάδα δίσκου flash USB και ένα διχαλωτό καλώδιο USB. Το διχαλωτό καλώδιο πρέπει να έχει συνδέσμους κατάλληλους για τη σύνδεση του προσαρμογέα στη μονάδα δίσκου flash και σε μια πηγή τροφοδοσίας (φορτιστή ή υπολογιστή).

1. Συνδέστε τη μονάδα δίσκου flash USB σε έναν υπολογιστή.
2. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης του προσαρμογέα, κάντε λήψη του αρχείου ενημέρωσης λογισμικού HD-10 και αποθηκεύστε το στον κύριο φάκελο της μονάδας δίσκου flash.
3. Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια τηλεόραση με καλώδιο HDMI.
4. Συνδέστε τη μονάδα δίσκου flash USB και μια πηγή τροφοδοσίας στον προσαρμογέα με το διχαλωτό καλώδιο.

Το σύστημα πραγματοποιεί έλεγχο για ενημερώσεις λογισμικού και εμφανίζει την οθόνη ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Μην αποσυνδέσετε κανένα από τα καλώδια όσο διαρκεί η ενημέρωση.

5. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη **Start mirroring**.
6. Αποσυνδέστε το διχαλωτό καλώδιο από τον προσαρμογέα και, στη συνέχεια, συνδέστε το φορτιστή στον προσαρμογέα με το συνήθη τρόπο.

Η διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού έχει ολοκληρωθεί.

Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, το φορτιστή και τα εξαρτήματα. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να σβηστούν.

Ανακύκλωση



Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/recycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορριπτόνται σε ειδικά σημεία περισυλλογής στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σε εσάς σημείο ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/support/. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Φορτίζετε τη συσκευή σας με το φορτιστή AC-20 ή AC-60. Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει.

Η Microsoft Mobile ενδέχεται να κάνει διαθέσιμα και άλλα μοντέλα μπαταριών ή φορτιστών για αυτήν τη συσκευή.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και στην ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μια τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Το συγκεκριμένο μοντέλο συσκευής ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η συσκευή σας είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για δέκα γραμμάρια ιστού. Ο έλεγχος για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0560

Με την παρούσα, η Microsoft Mobile Oy δηλώνει ότι το παρόν προϊόν HD-10 συμμορφώνεται προς τις συστάσεις απαιτήσεων και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπνευσσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Microsoft Mobile ή οι δικαιούχοι της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Microsoft Mobile. Η Microsoft Mobile ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να

επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Microsoft Mobile δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FCC/INDUSTRY CANADA

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας πρότυπα RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιασδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Microsoft Mobile ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με τους Κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Αυτά τα όρια έχουν θεσπιστεί για την παροχή δέουσας προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές σε χώρους κατοικιών. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση πως δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης καλείται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή τοποθεσίας της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Παροχή βοήθειας από αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Microsoft, Windows και το λογότυπο Windows και Lumia είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Τα προϊόντα/οι ονομασίες τρίτων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα (TM) των αντίστοιχων κατόχων τους.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Wi-Fi CERTIFIED® Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ is a trademark of Wi-Fi Alliance.

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό ανοικτής πηγής. Για να προβάλετε τις ισχύουσες ανακοινώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες ανακοινώσεις, πιάστε γρήγορα το κουμπί επαναφοράς, το οποίο βρίσκεται μέσα στην οπή επαναφοράς, με το άκρο ενός συνδετήρα ή παρόμοιου εργαλείου, όταν εμφανίζεται η οθόνη **Start mirroring**. Για έξοδο, πιάστε γρήγορα το κουμπί επαναφοράς ξανά.