
Käyttöohje

Nokia Lumia 900

NOKIA

Käyttöohje

Nokia Lumia 900

Sisältö

Turvallisuus	4	Viestit	36
Käytön aloitus	5	Sähköposti	39
Näppäimet ja osat	5	Kamera	45
Peruutus-, aloitus- ja hakunäppäin	5	Ota kuva	45
Aseta SIM-kortti paikalleen	6	Käytä eri kuvausohjelmia	46
Lataa puhelimesi USB-laturilla	7	Kuvaa video	47
Antennien paikat	8	Kameran käyttövihjeitä	47
Kytke puhelimeen virta	8	Tallenna sijaintitiedot valokuviin ja videoihin	47
Windows Live ID	9	Jaa valokuvia ja videoita	48
Kopioi yhteyshenkilöitä	9	Hallitse kuviasi	48
Lukitse näppäimet ja näyttö	10	Kartat ja navigointi	52
Liitä kuulokkeet	11	Ota paikannuspalvelut käyttöön	52
Muuta äänenvoimakkuutta	12	Nokia Kartat	52
Määritä synkronointiasetukset	12	Nokia Navigointi	55
Puhelimessa näkyvät kuvakkeet	13	Paikannusmenetelmät	60
Perustoiminnot	14	Internet	61
Tutustu puhelimeesi	14	Määritä internetyhteydet	61
Tee puhelimesta yksilöllinen	18	Liitä tietokoneesi webiin	62
Pidennä akun kestoa	21	Web-selain	62
Säästä verkkovierailujen tiedonsiirtokustannuksissa	22	Hae tietoja webistä	64
Kirjoita tekstiä	23	Katkaise kaikki internetyhteydet	64
Lue koodeja tai tekstiä	26	Viihde	65
Kello	27	Katsele ja kuuntele	65
Nokia-tili	27	Nokia Musiikki	65
Marketplace	28	FM-radio	68
Ihmiset ja viestit	30	Synkronoi musiikkia puhelimen ja tietokoneen välillä	69
Puhelut	30	Pelit	69
Yhteyshenkilöt	32	Toimisto	71
Yhteisöt	34	Microsoft Office Mobile	71

Kirjoita muistiinpano	74
Käytä laskinta	74
Kalenteri	75
Puhelimen hallinta ja yhteys	77
Pidä puhelin ajan tasalla	77
Muisti ja tallennustila	78
Suojaus	81
WLAN	82
Bluetooth	83
Tunnusluvut	84
Ohjeet ja tuki	86
Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja	87

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista.



SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Kolmansien osapuolten valmistamat IEC/EN 62684 -standardin mukaiset laturit, joissa on laitteen mikro-USB-porttiin sopiva liitin, voivat olla yhteensopivia. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



LASIOSAT

Laitteen näyttö on valmistettu lasista. Lasi voi särkyä, jos laite pudotetaan kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyyy, älä kosketa laitteen lasiosia tai yritä irrottaa rikkoutunutta lasia laitteesta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut lasin.



KUULON SUOJAAMINEN

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.


Käytön aloitus

Ota perusasiat haltuun ja aloita puhelimen käyttö nopeasti.

Näppäimet ja osat

Tutustu uuden puhelimesi näppäimiin ja osiin.

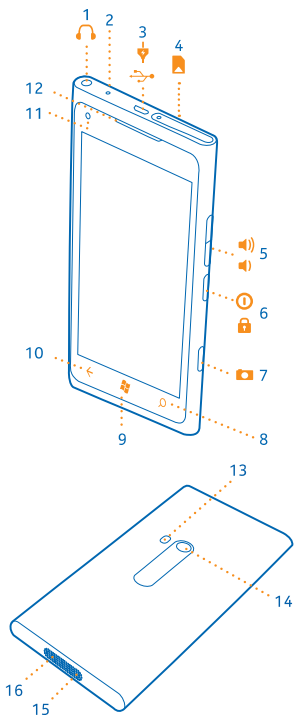


- 1 Liitäntä kuulokkeita ja kaiuttimia varten (3,5 mm)
- 2 Kakkosmikrofoni
- 3 Mikro-USB-portti
- 4 Mikro-SIM-kortin pidike
- 5 Äänenvoimakkuuspainikkeet
- 6 Virta-/lukitusnäppäin
- 7 Kameranäppäin
- 8 Hakunäppäin
- 9 Aloitusnäppäin
- 10 Peruutusnäppäin
- 11 Etukamera
- 12 Kuuloke
- 13 Kameran salama
- 14 Kameran linssi
- 15 Mikrofoni
- 16 Kaiutin



Peruutus-, aloitus- ja hakunäppäin

Siirry puhelimen eri toimintoihin. Peruutus-, aloitus- ja hakunäppäinten avulla voit siirtyä puhelimen eri toimintoihin.


- Siirry avointen sovellusten välillä pitämällä **←**-näppäintä painettuna, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauttamalla haluamaasi sovellusta.

- Siirry edelliseen näyttöön painamalla ←. Puhelin muistaa kaikki sovellukset ja sivustot, joita olet käyttänyt sen jälkeen, kun näyttö on viimeksi ollut lukittuna.
- Siirry aloitusnäyttöön painamalla . Käyttämäsi sovellus jää auki taustalle.
- Hallitse puhelinta puheella pitämällä -näppäintä painettuna ja sanomalla äänikomento. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä. Tietoja tuetuista kielistä on osoitteessa support.microsoft.com.
- Etsi tietoja webistä valitsemalla .

Aseta SIM-kortti paikalleen


Opi asettamaan SIM-kortti puhelimeen.

- ❗ **Tärkeää:** Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi vain mini-UICC-SIM-korttien (mikro-SIM-korttien) kanssa. Mikro-SIM-kortti on tavallista SIM-korttia pienempi. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.
- ★ **Vihje:** Avaa SIM-kortin pidikkeen lukitus SIM-korttipaikan avaimen avulla. Jos kadotat avaimen, voit käyttää paperiliitintä.

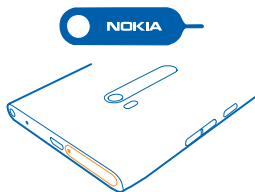

Puhelimesta on katkaistava virta ennen SIM-kortin asettamista paikalleen.


1. Työnnä avain aukkoon siten, että pidikkeen lukitus vapautuu, ja vedä pidike ulos.

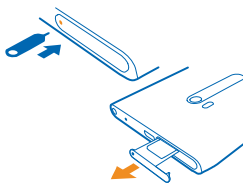

2. Varmista, että liittimet ovat ylöspäin, ja aseta kortti pidikkeeseen.



3. Työnnä pidike takaisin puhelimeen siten, että se lukkiutuu paikalleen.

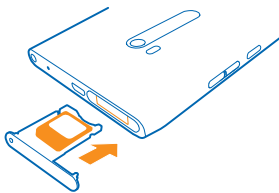

Poista SIM-kortti


Katkaise puhelimesta virta, avaa pidikkeen lukitus, vedä pidike ulos ja irrota kortti pidikkeestä.

Lataa puhelimesi USB-laturilla


Akkuu on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä puhelimeen virran ensimmäisen kerran.

Varmista, että puhelimen lataamiseen käytettävä USB-laturi on yhteensopiva.

1. Kytke ensin USB-kaapeli laturiin ja laturi pistorasiaan ja kytke sitten kaapelin mikro-USB-liitin puhelimeen.

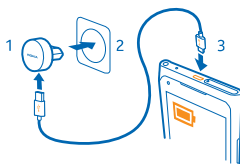

2. Kun akku on latautunut kokonaan, irrota laturi ensin puhelimesta ja sitten pistorasiasta.

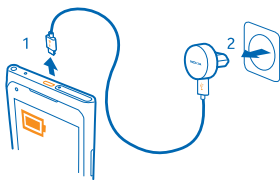

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää puhelinta myös latauksen aikana.

Jos puhelimesta on katkaistu virta, kun akun lataus aloitetaan, puhelin käynnistyy automaattisesti.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

- ★ **Vihje:** Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.


Kytke USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten puhelimeen. Kun akku on latautunut kokonaan, irrota USB-kaapeli ensin puhelimesta ja sitten tietokoneesta.

Antennien paikat

Opi, missä kohdassa puhelimen antennit ovat ja miten ne toimivat tehokkaimmin.

Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetyksen laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoa käytön aikana.


Antennien alueet on korostettu.

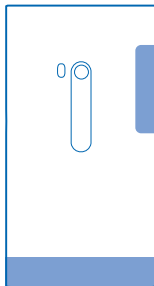

Kytke puhelimeen virta


Oletko valmis? Kytke puhelimeen virta ja aloita tutustuminen.

Pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes puhelin värisee.

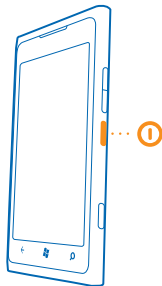

Katkaise puhelimesta virta

Pidä virtanäppäintä painettuna ja vedä sitten lukitusnäyttöä alaspäin.

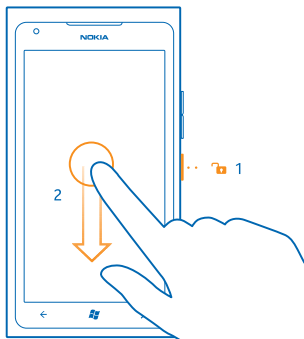

Windows Live ID

Windows Live ID:n (Microsoft-tilin) avulla voit käyttää kaikkia Windows Live- ja Zune-palveluja samalla käyttäjänimellä ja salasana tietokoneessasi tai puhelimesi. Voit käyttää myös Xbox-konsolin Xbox Live -palveluja samalla käyttäjänimellä ja salasana.


Windows Live ID:n avulla voit esimerkiksi

- ladata sisältöä Marketplace-palvelusta
- varmuuskopioida yhteystiedot Windows Live -palveluun
- siirtää kuvia ja tiedostoja SkyDrive-palvelimeen, tallentaa ne ja jakaa niitä
- tallentaa pelisaavutuksesi puhelimeen ja lisätä niitä pelaamalla pelejä puhelimella
- etsiä kadonneen puhelimesi ja lukita sen Paikanna puhelin -palvelun avulla

Lisätietoja Windows Live ID:stä ja Windows Live -palveluista on osoitteessa www.live.com.

Kopioi yhteyshenkilöitä

Pidä lähimmät ystäväsi aina tavoitettavissa. Osoitekirjan siirto -sovelluksen avulla voit helposti kopioida yhteyshenkilöt vanhasta puhelimestasi.

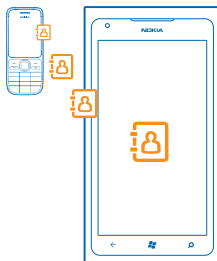

Vanhan puhelimesi on tuettava Bluetooth-yhteyttä. Yhteystietojen on oltava vanhassa puhelimessa tallennettuina puhelimen muistiin, ei SIM-kortille. Sovellus ei toimi kaikissa puhelinmalleissa.

1. Ota Bluetooth käyttöön vanhassa puhelimessasi.
2. Pyyhkäise uuden puhelimen aloitusnäytössä vasemmalle sovellukset-valikkoon ja napauta kohtaa **Osoitekirjan siirto**.
3. Napauta kohtaa **jatka** ja ota Bluetooth käyttöön.
4. Valitse löytyneiden laitteiden luettelosta vanha puhelimesi ja noudata näyttöön tulevia ohjeita molemmissa puhelimissa.

★ **Vihje:** Jos olet aiemmin varmuuskopioinut yhteystiedot Windows Live -palveluun, voit myös tuoda ne puhelimeen suoraan sieltä.

Jos yhteyshenkilöt on kirjoitettu kielellä, jota uusi puhelin ei tue, yhteystiedot eivät ehkä näy oikein.


Lukitse näppäimet ja näyttö

Haluatko estää sen, että puhelin soittaa puhelun taskussa tai laukussa ollessaan?

Lukitse puhelimen näppäimet ja näyttö painamalla virtanäppäintä.

Avaa näppäinten ja näytön lukitus

Paina virtanäppäintä ja vedä lukitusnäyttöä ylöspäin.

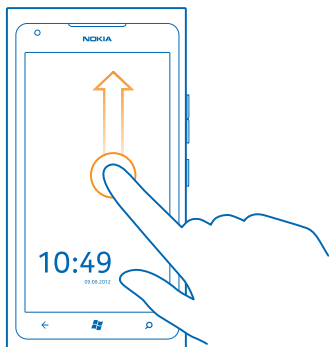


Aseta näppäimet ja näyttö lukittumaan automaattisesti

Napauta kohtaa  **Asetukset** > **lukitse näyttö** > **Näytön aikakatkaistu**: ja määritä aika, jonka kuluttua näppäimet ja näyttö lukittuvat automaattisesti.

Liitä kuulokkeet

Nauti suosikkimusiikistasi tai pidä kätesi vapaina puhelun aikana.

Liitä kuulokkeet puhelimeen.

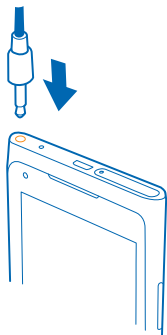


Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke ääniliittimeen jännitelähteitä. Jos kytket ääniliittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.




Muuta äänenvoimakkuutta

Etkö kuule puhelimen soittääntä meluisissa ympäristöissä, tai soiko puhelin liian kovaäänisesti? Voit muuttaa äänenvoimakkuutta tarpeen mukaan.

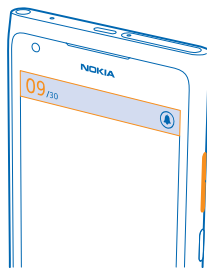Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.



Äänenvoimakkuusnäppäimet ohjaavat kaikkia ääniä, myös hälytysten ja muistutusten äänenvoimakkuutta.

- ★ **Vihje:** Kun muutat äänenvoimakkuutta, voit myös vaihtaa puhelimen äänettömään tai normaaliin tilaan. Napauta näytön yläreunassa olevan äänenvoimakkuuden säätöpalkin kohtaa ,  tai .

Määritä synkronointiasetukset

Pidä sisältö aina mukana – Zune-tietokonesovelluksen avulla voit synkronoida musiikkia, videoita ja valokuvia puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen välillä. Voit myös varmuuskopioida ja päivittää puhelinohjelmiston, parantaa puhelimen suorituskykyä ja lisätä uusia toimintoja.



1. Lataa Zune-sovelluksen uusin versio osoitteesta www.zune.net ja asenna se tietokoneeseesi.

- ★ **Vihje:** Jos käytät Apple Mac -tietokonetta, lataa Windows Phone 7 Connector for Mac Mac App Storesta.

2. Varmista, että puhelinta ei ole lukittu suojakoodilla.
3. Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla ja noudata tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.
4. Muuta tarvittaessa Zune-sovelluksen synkronointiasetuksia valitsemalla tietokoneessa ASETUKSET.

Jos olet aiemmin käyttänyt tiedostojen synkronointiin puhelimen ja tietokoneen välillä jotakin muuta sovellusta, kuten Nokia Ovi Suite- tai Nokia Suite -ohjelmistoa, voit helpottaa musiikin ja muun sisällön synkronoimista uuteen puhelimeen asettamalla Zune-sovelluksen synkronoimaan tiedostot aiemmin käytettyihin kansioihin.

Puhelimessa näkyvät kuvakkeet

Näytön yläreunassa olevassa palkissa näkyy kellonaika, akun varaus ja signaalin voimakkuus sekä muita tietoja.

★ **Vihje:** Saat piilotetut kuvakkeet näkyviin napauttamalla tilariviä.

 Signaalin voimakkuus

 Akkuvirran taso

 Akku latautuu.

 Akkuvirran säästötila on käytössä.

 Puhelut on siirretty toiseen puhelinnumeroon tai vastaajaan.

 Puhelimessa ei ole SIM-korttia.

 SIM-kortti on lukittu.

 Bluetooth-laite on yhteydessä puhelimeen.

 WLAN-yhteys on käytettävissä.

 WLAN-yhteys on käytössä.

 Sovellus tai palvelu käyttää sijaintitietoja.

 Puhelin on vierasverkossa (oman palveluntarjoajasi matkapuhelinverkon ulkopuolella).

 Väriä on käytössä.

 Puhelin on lentotilassa.

 Puhelin on äänettömässä tilassa.

Sen matkapuhelinverkon tyyppi, johon puhelin on parhaillaan yhteydessä, voidaan ilmaista yhdellä kirjaimella, useilla kirjaimilla tai kirjainten ja numeroiden yhdistelmällä. Se voi olla esimerkiksi 3G, verkkopalvelun tarjoajan mukaan.


Kuvakkeet voivat vaihdella alueittain ja verkkopalvelun tarjoajan mukaan.

Perustoiminnot

Opi käyttämään uutta puhelintasi mahdollisimman tehokkaasti.

Tutustu puhelimeesi


Puhelimesta on kaksi päänäköalaa, joista näet helposti, mitä tapahtuu ja missä asiat ovat.

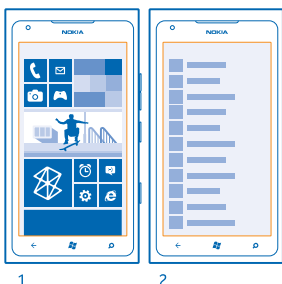

Aloitussnäyttö (1): Animoituiden tapahtumaruudut näyttävät esimerkiksi vastaamattomat puhelut ja saapuneet viestit, tuoreet uutiset ja sääennusteet.

Voit järjestää ruudut uudelleen ja muuttaa niiden kokoja sekä kiinnittää niihin yhteyshenkilöitä, sovelluksia, syötteitä, postilataikoita, verkkosivustoja ja muita suosikkeja. Kiinnitettyjen yhteyshenkilöiden päivitykset näkyvät ruudussa, ja voit tarkastella yhteyshenkilöiden tietoja suoraan aloitusnäytöstä.

Sovellusvalikko (2): Luettelossa ovat kaikki sovellukset järjestyksessä.


Onko sinulla paljon sovelluksia? Etsi haluamasi napauttamalla kohtaa . Jos sinulla on paljon sovelluksia, luettelossa näkyvät aakkosten kirjaimet auttavat haussa. Napauta mitä tahansa kirjainta luettelossa ja napauta sitten haluamasi sovelluksen nimen ensimmäistä kirjainta.

★ **Vihje:** Voit tehdä hakuja myös sovelluksen sisällä, esimerkiksi Marketplace-sovelluksessa.


Vaihda näkymien välillä

Jos kaikki tarvitsemasi sovellukset eivät ole aloitusnäytössä, löydät ne sovellusvalikosta.

Siirry näkymästä toiseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

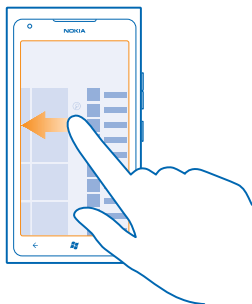

- ★ **Vihje:** Jos sinulla on paljon eri asioita tehtävänä, voit helposti vaihtaa eri tehtävien välillä. Pidä painettuna kohtaa ←, pyyhkäise haluamasi sovelluksen kohdalle ja napauta sovellusta.

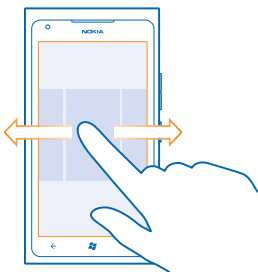

Käytä kosketusnäyttöä

Tutki puhelimen sisältöä napauttamalla, pyyhkäisemällä tai vetämällä.


1. Käytä puhelinta napauttamalla kosketusnäyttöä tai napauttamalla näyttöä ja pitämällä sormeasi näytöllä.
2. Tuo näkyviin lisävalintoja pitämällä sormeasi kohteen päällä, kunnes valikko aukeaa.

- ★ **Esimerkki:** Avaa sovellus tai muu kohde napauttamalla sitä. Voit muokata kalenterin tapaamista tai poistaa sen napauttamalla tapaamista, pitämällä sitä painettuna ja valitsemalla haluamasi toiminnon.




Vedä kohdetta napauttamalla sitä ja pitämällä sitä painettuna

Aseta sormesi kohteen päälle sekunniksi tai pari ja liu'uta sitten sormeesi näytön poikki.

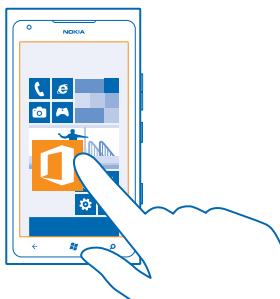


Pyyhkäise

Aseta sormesi näytölle ja liu'uta sormea haluamaasi suuntaan.

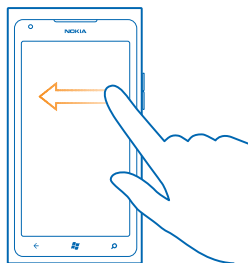


- ★ **Esimerkki:** Siirry aloitusnäytön ja sovellusvalikon välillä tai toiminnon eri näyttöjen välillä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Selaa pitkää luetteloa tai valikkoa nopeasti liu'uttamalla sormeasi nopeasti sipaisemalla ylös- tai alaspäin näytöllä ja nostamalla sitten sormi näytöltä. Pysäytä luettelon tai valikon liike napauttamalla näyttöä.

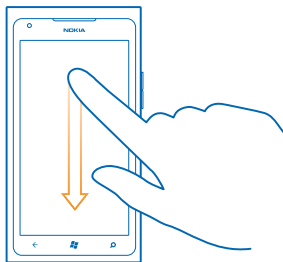

Suurena tai pienennä kuvaa


Aseta kaksi sormea kohteen, esimerkiksi kartan, valokuvan tai web-sivun, päälle ja liu'uta sormia erilleen tai yhteen.

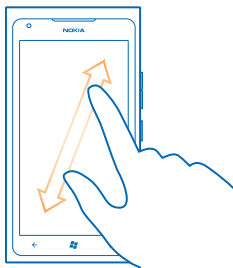

- ! **Tärkeää:** Vältä naarmuttamasta kosketusnäyttöä. Älä koskaan kirjoita kosketusnäyttöön tavallisella kynällä tai muulla terävällä esineellä.

Käytä puhelinta tekstipuhelimen (TTY/TDD) kanssa

Ota tekstipuhelintila (TTY/TDD) käyttöön, jotta voit soittaa tekstipuhelimeen. Nämä laitteet on tarkoitettu puhe- tai kuulovammaisille.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Asetukset**.
2. Napauta kohtaa **aputoiminnot**.
3. Napauta osiossa **Tekstipuhelintila** kohtaa **Täysi**.

Käytettävissä olevat tilat voivat vaihdella verkkopalvelun tarjoajan mukaan.

Lisätietoja puhelimen käytöstä tekstipuhelimen kanssa on osoitteessa www.microsoft.com/windowsphone/en-gb/howto/wp7/basics/use-my-phone-with-a-tty.aspx.

Käytä puhelinta lentotilassa

Paikoissa, joissa et voi soittaa etkä vastaanottaa puheluja, voit kuitenkin kuunnella musiikkia, katsoa videoita ja pelata offline-pelejä ottamalla käyttöön lentotilan.

Kun lentoprofiili on käytössä, yhteydet matkapuhelinverkkoon ja puhelimen langattomat toiminnot ovat poissa käytöstä. Noudata esimerkiksi lentoyhtiön antamia ohjeita ja turvavaatimuksia sekä kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä. Jos se on sallittu, voit muodostaa yhteyden WLAN-verkkoon esimerkiksi internetin selaamista varten tai ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön lentotilassa.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Asetukset** > **lentotila**.
2. Vaihda **Tila** -asetuksen arvoksi **Käytössä** .

Ohjaa puhelinta puheella

Tarvitsetko puhelinta, mutta kätesi eivät ole vapaana? Äänikomentojen avulla voit soittaa puhelun, lähettää tekstiviestin, etsiä tietoja webistä tai avata sovelluksen.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä. Tietoja tuetuista kielistä on osoitteessa www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx.

1. Pidä -näppäintä painettuna.
2. Sano äänikomento puhelimeen.

★ **Esimerkki:** Tarkista aikataulusi sanomalla **open calendar**.

★ **Vihje:** Saat lisää esimerkkejä äänikomennoista sanomalla **help**.

Tee puhelimesta yksilöllinen

Opi mukauttamaan alunäyttöä ja vaihtamaan soittoaäni.



Mukauta aloitusnäyttö

Haluatko, että aloitusnäytössä näkyvät vain useimmin käyttämäsi sovellukset? Voit kiinnittää suosikkisovelluksiasi, verkkosivustoja ja paljon muuta aloitusnäyttöön sekä siirtää ruutuja ja muuttaa niiden kokoa mielesi mukaan.

1. Jos haluat kiinnittää sovelluksen, siirry sovellusvalikkoon pyyhkäisemällä vasemmalle.

2. Napauta sovellusta ja pidä sitä painettuna ja napauta sitten kohtaa **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Kiinnitä yhteys henkilö

Napauta kohtaa **Ihmiset**, napauta yhteys henkilöä ja pidä sitä painettuna ja napauta sitten kohtaa **kiinnitä aloitusnäyttöön**.


Kun kiinnität yhteys henkilön, kyseisen henkilön syötteiden päivitykset näkyvät ruudussa ja voit soittaa hänelle suoraan aloitusnäytöstä.

Kiinnitä sivusto

Siirry verkkosivustoon ja napauta kohtaa **••• >** **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Siirrä ruutua


Napauta ruutua ja pidä sitä painettuna, vedä ja pudota se uuteen paikkaan ja napauta näyttöä.

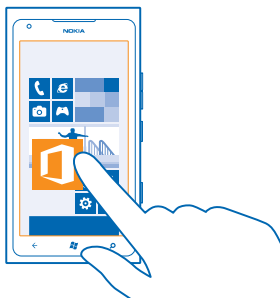

Muuta ruudun kokoa tai poista sen kiinnitys

Muuta ruudun kokoa napauttamalla sitä ja pitämällä sitä painettuna ja napauttamalla sitten nuolikuvaketta.



Poista ruudun kiinnitys napauttamalla ruutua ja pitämällä sitä painettuna ja napauttamalla kohtaa .

Vaihda teema

Voit muuttaa näytön värejä oman makusi ja mielialasi mukaan.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Asetukset** > **teema**.
2. Napauta kohtaa **Tausta** tai **Korostusväri**.

Mukauta lukitusnäyttö

Haluatko tehdä lukitusnäytöstäsi ainutlaatuisen? Voit esimerkiksi asettaa taustakuvaksi oman suosikkikuvasi.



Pyyhkäise alunäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Asetukset** > **lukitse näyttö**.

Vaihda taustakuvaa

Napauta kohtaa **vaihda taustakuvaa**, valitse kuva, säädä se sopivaksi ja napauta kohtaa .


Muokkaa puhelimen ääniä


Voit valita puhelimeesi parhaat äänet.



1. Pyyhkäise alkunäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Asetukset** > **soittoäänet + äänet**.
2. Valitse muokattava soittoääni tai hälytys ja sen jälkeen haluamasi ääni.

Mykistä puhelin

Kun äänetön tila on käytössä, mitään soitto- tai merkkiääniä ei kuulu. Käytä tätä tilaa esimerkiksi elokuvissa tai kokouksessa.

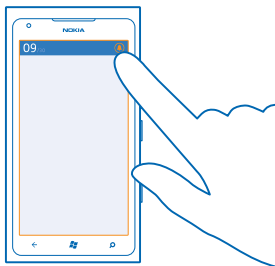1. Tuo näkyviin äänenvoimakkuuden tilarivi näytön yläreunassa painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ja napauta sitten kohtaa .




Äänetön tila  on käytössä. Jos puhelin on asetettu värisemään, käytössä on värinätila  äänettömän tilan asemesta.

2. Jos haluat asettaa puhelimen värisemään, pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle, napauta kohtaa  **Asetukset** > **soittoäänet + äänet** ja vaihda **Värinä**-asetuksen arvoksi **Käytössä** .

Pidennä akun kesto

Löydä tasapaino puhelimen käytettävyyden ja akun keston välillä. Seuraavien toimien avulla voit säästää virtaa puhelimesiasi.


- Lataa akku aina täyteen.
- Mykistä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.
- Käytä kaiuttimen asemesta johdollisia kuulokkeita.
- Kameran etsin kuluttaa paljon virtaa, joten napauta valokuvien ottamisen jälkeen .

★ **Vihje:** Voit määrittää, että puhelin säästää automaattisesti virtaa, kun akun varaus on vähissä. Voit tarkistaa akun tilan ja ottaa akkuvirran säästötilan käyttöön pyyhkäisemällä aloitusnäytössä vasemmalle ja napauttamalla kohtaa  **Asetukset** > **virransäästö**.


Kun puhelin on virransäästötilassa, et ehkä voi muuttaa kaikkien sovellusten asetuksia.

Voit säästää virtaa myös toimimalla seuraavasti:



Aseta puhelimen näyttö pimenemään lyhyen viiveen jälkeen

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Asetukset** > **lukitse näyttö** > **Näytön aikakatkaisu**.



Ota käyttöön tumma teema

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle, napauta kohtaa  **Asetukset** > **teema** ja napauta osiossa **Tausta** kohtaa **Tumma**.

Vähennä näytön kirkkautta

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Asetukset** > **kirkkaus**. Vaihda **Säädä automaattisesti** -asetuksen arvoksi **Ei käytössä** , ja valitse haluamasi taso.

Käytä verkkoyhteyksiä valikoivasti:

- Pidennä puhelimeen määritettyä sähköpostin tarkistusväliä.
- Ota Bluetooth käyttöön vain tarvittaessa.
- Muodosta internetyhteys mieluummin WLAN-verkon kuin matkapuhelinverkon datayhteyden kautta.
- Määritä puhelin olemaan etsimättä käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle, napauta kohtaa  **Asetukset** ja vaihda **WLAN**-asetuksen arvoksi **Ei käytössä** .
- Jos kuuntelet musiikkia tai käytät puhelinta muulla tavoin, mutta et halua soittaa tai vastaanottaa puheluja, ota käyttöön lentotila.

Säästä verkkovierailujen tiedonsiirtokustannuksissa

Haluatko pienentää puhelinlaskujasi? Voit vähentää verkkovierailujen tiedonsiirtokustannuksia muuttamalla matkapuhelinverkon datayhteyden asetuksia. Verkkovierailu tarkoittaa, että puhelin vastaanottaa tietoja muusta kuin oman palveluntarjoajasi omistamasta tai ylläpitämästä verkosta. Internetyhteyden muodostaminen verkkovierailun aikana, erityisesti ulkomailla, voi lisätä tiedonsiirtokuluja huomattavasti. Matkapuhelinverkon palveluntarjoajasi voi veloittaa kiinteän tiedonsiirtomaksun, tai maksu voi riippua käytön määrästä. Määritä paras mahdollinen yhteyden muodostustapa muuttamalla WLAN-yhteyden, matkapuhelinverkon datayhteyden ja sähköpostin latauksen asetuksia.

WLAN-yhteydet ovat yleensä nopeampia ja edullisempia kuin matkapuhelinverkon datayhteydet. Jos käytettävissä on sekä WLAN-yhteys että matkapuhelinverkon datayhteys, puhelin käyttää WLAN-yhteyttä.

Pyyhkäise alunäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Asetukset**.

1. Napauta kohtaa **WLAN**.
2. Varmista, että **WLAN-verkot** -asetuksen arvona on **Käytössä** .
3. Valitse haluamasi yhteys.

Sulje matkapuhelinverkon datayhteys

Napauta kohtaa **matkapuhelinverkko** ja vaihda **Datayhteys** -asetuksen arvoksi **Ei käytössä**.

Lopeta tiedonsiirto verkkovierailun aikana

Napauta kohtaa **matkapuhelinverkko** ja vaihda **Datayhteyden verkkovierailuasetukset** -asetuksen arvoksi **verkkovierailut estetty**.

Aseta sähköpostien lataus manuaaliseksi

Pidennä puhelimeen määritettyä sähköpostin tarkistusväliä tai määritä tarkistus manuaaliseksi. Napauta jokaisessa postilaatikossasi kohtaa ••• > **asetukset** > **synkronointiasetukset** ja vaihda **Lataa uusi sisältö**-asetuksen arvoa.

Kirjoita tekstiä


Opi kirjoittamaan tekstiä nopeasti ja tehokkaasti puhelimen näppäimistöllä.

Käytä näyttönäppäimistöä

Näyttönäppäimistöllä kirjoittaminen on helppoa ja hauskaa. Voit pitää puhelinta pysty- tai vaaka-asennossa näppäimistöä käyttäessäsi.

Napauta tekstiruutua.

- 1 Merkinäppäimet
- 2 Vaihtonäppäin
- 3 Numero- ja symbolinäppäin
- 4 Hymiönäppäin
- 5 Välinäppäin
- 6 Kielinäppäin
- 7 Enter-näppäin
- 8 Askelpalautin

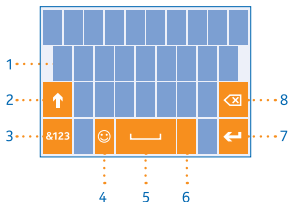

Näppäimistöasettelu voi vaihdella eri sovelluksissa. Kielinäppäin on näkyvässä vain silloin, kun valittuna on useampi kuin yksi kieli. Esimerkissä on englanninkielinen näppäimistö.


Vaihda isoista pieniin kirjaimiin ja päinvastoin

Napauta vaihtonäppäintä. Voit ottaa isojen kirjainten lukituksen käyttöön kaksoisnapauttamalla näppäintä. Palaa normaalitilaan napauttamalla vaihtonäppäintä uudelleen.

Kirjoita numero tai erikoismerkki

Napauta numero- ja symbolinäppäintä. Tuo lisää merkinäppäimiä näkyviin napauttamalla vaihtonäppäintä. Jotkin erikoismerkinäppäimet tuovat näkyviin muita symboleja. Tuo muut symbolit näkyviin napauttamalla symbolia tai erikoismerkkiä ja pitämällä sitä painettuna.

- ★ **Vihje:** Saat pisteen lauseen loppuun ja aloitat uuden lauseen napauttamalla välinäppäintä kahdesti.
- ★ **Vihje:** Voit kirjoittaa numeron tai erikoismerkin nopeasti pitämällä ensin numero- ja symbolinäppäintä painettuna ja liu'uttamalla sitten sormesi haluamasi merkin kohdalle ja nostamalla sormen.

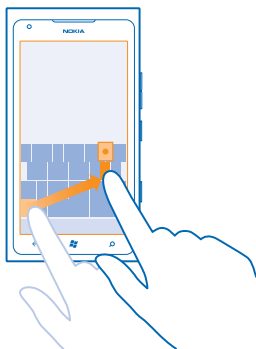

Kopioi ja liitä tekstiä

Napauta sanaa, merkitse kopioitava osa vetämällä sanan molemmissa päissä olevia nuolia ja napauta kohtaa . Liitä teksti napauttamalla kohtaa .

Lisää merkkiin aksenttimerkki

Pidä merkkiä painettuna ja napauta aksentoitua merkkiä.

Poista merkki


Napauta askelpalautinta.

Vaihda kirjoituskielestä toiseen

Napauta kielinäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kieli näkyy. Kielinäppäin on näkyvässä vain silloin, kun valittuna on useampi kuin yksi kieli.

Siirrä kohdistinta

Napauta tekstiä ja pidä sitä painettuna, kunnes kohdistin tulee näkyviin. Vedä kohdistin haluamaasi paikkaan nostamatta sormeasi.

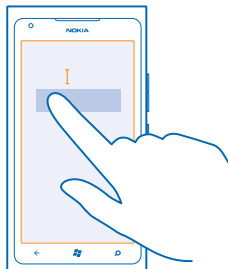

Käytä sanaehdotuksia

Puhelin ehdottaa sanoja kirjoittaessasi, jotta kirjoittaminen olisi mahdollisimman nopeaa ja tarkkaa. Sanaehdotukset ovat käytettävissä useilla kielillä.

Kun alat kirjoittaa sanaa, puhelin ehdottaa mahdollisia sanoja. Kun haluamasi sana näkyy ehdotuspalkissa, napauta sanaa. Saat näkyviin lisää ehdotuksia pyyhkäisemällä vasemmalle.


★ **Vihje:** Jos ehdotettu sana on **lihavoitu**, puhelin korvaa kirjoittamasi sanan sillä automaattisesti. Jos sana on väärä, napauta sitä, niin näet alkuperäisen sanan sekä joitakin muita ehdotuksia.

Korjaa sana

Jos huomaat tehneesi kirjoitusvirheen, napauta kyseistä sanaa, niin näet ehdotuksia sen korjaamiseksi.

Lisää uusi sana sanakirjaan

Jos haluamasi sana ei ole sanakirjassa, kirjoita sana, napauta sitä ja napauta sitten ehdotuspalkissa olevaa plusmerkkiä (+). Puhelin myös oppii uusia sanoja, kun olet kirjoittanut ne muutaman kerran.

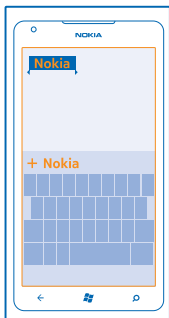

Poista sanaehdotukset käytöstä

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Asetukset > näppäimistö > kirjoitusasetukset**. Napauta kielesi näppäimistöä ja poista **Ehdota sanoja ja korosta kirjoitusvirheet** -valintaruudun valinta.

Poista itse lisätyt sanat

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Asetukset > näppäimistö > kirjoitusasetukset > tyhjennä ehdotukset**.


Lisää kirjoituskieliä

Voit lisätä näppäimistöön useita kirjoituskieliä ja vaihtaa kielestä toiseen kirjoittaessasi.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Asetukset > näppäimistö**.
2. Valitse kielet, joita haluat käyttää kirjoittaessasi.

Vaihda kielestä toiseen kirjoittaessasi

Napauta kielinäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kieli näkyy. Näppäimistöasettelu ja sanaehdotukset vaihtuvat valitun kielen mukaisiksi. Kielinäppäin on näkyvässä vain silloin, kun valittuna on useita kirjoituskieliä.

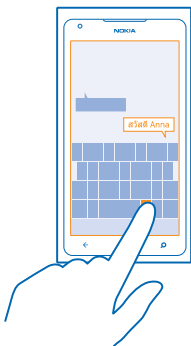

Lue koodeja tai tekstiä

Käytä puhelimen kameraa esimerkiksi QR-koodien, viivakoodien tai kirjojen ja DVD-levyjen kansien skannaamiseen ja lisätietojen hakemiseen puhelimen tunnistamista kohteista.

1. Paina -näppäintä.

2. Napauta kohtaa .

3. Suuntaa kamera kohti koodia.

★ **Vihje:** Pidä kameraa tukevasti paikallaan ja varmista, että luettava kohde on kokonaan näkyvässä kameran etsimessä.

★ **Esimerkki:** Yritä lukea alla oleva koodi ja katso, mitä tapahtuu.



Käännä teksti tai hae sitä webistä

Paina -näppäintä, napauta kohtaa , suuntaa kamera kohti tekstiä ja napauta kohtaa **etsi tekstiä** ja **käännä** tai **hae**.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Kello

Pysy ajan tasalla – opi käyttämään puhelinta sekä kellona että herätyskellona.

Aseta hälytys

Voit käyttää puhelinta herätyskellona.



1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa Hälytykset.
2. Napauta kohtaa .
3. Anna hälytyksen tiedot, aseta aika ja napauta kohtaa .
4. Hälytys soi vain, jos puhelimeen on kytketty virta. Lisäksi puhelimen äänenvoimakkuuden on oltava riittävän suuri.

Poista hälytys käytöstä

Vaihda hälytyksen asetukseksi **Ei käytössä** .

Poista hälytys

Napauta hälytystä ja napauta kohtaa .

Siirrä hälytys

Etkö halua nousta ihan vielä? Kun hälytys kuuluu, voit siirtää sen.

Kun puhelin alkaa hälyttää, napauta kohtaa **siirrä**.

Nokia-tili

Nokia-tilisi on avain Nokia-palveluihin.

Nokia-tilin avulla voit esimerkiksi

- käyttää Nokia-palveluja samalla käyttäjänimellä ja salasananalla tietokoneessa ja puhelimessa
- ostaa musiikkia Nokia Musiikista
- synkronoida Kartat-sovelluksen suosikkisi
- ladata sisältöä Nokia-palveluista
- tallentaa puhelimen malliin liittyviä tietoja ja yhteystietoja. Voit myös lisätä Nokia-tilille maksukorttisi tiedot.

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella.

Lisätietoja Nokia-tilistä ja Nokia-palveluista on osoitteessa account.nokia.com.

Marketplace

Haluatko tehdä puhelimesta yksilöllisen uusilla sovelluksilla? Voit myös hakea maksuttomia pelejä. Marketplace-palvelua selaamalla löydät uusimman sisällön itsellesi ja puhelimesellesi.

Voit ladata

- sovellukset
- pelejä
- musiikkia
- videoita
- podcasteja.

Voit myös

- hakea sisältöä, joka sopii makuusi ja sijaintiisi
- jakaa suosituksia ystäväsi kanssa.

Marketplace-palvelun saatavuus ja ladattavien tuotteiden valikoima vaihtelevat alueittain.

Sisällön lataaminen Marketplace-palvelusta edellyttää, että olet kirjautunut puhelimesi Microsoft-tilille. Kun kirjautut sisään, näet puhelimeesi sopivaa sisältöä.

Voit etsiä sisältöä ja ladata sen suoraan puhelimeesi tai selata Marketplace-palvelua tietokoneellasi ja lähettää puhelimeesi tekstiviestejä, joissa on linkkejä sisältöön.

Osa kohteista on maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinelaskuveloituksella.

Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

Selaa Marketplace-palvelua

Tarkista uusimmat ja eniten ladatut sovellukset tai pelit sekä sinulle ja puhelimesellesi suositellut kohteet. Selaa eri luokkia tai etsi tiettyjä sovelluksia tai pelejä.

Napauta kohtaa  Marketplace

Tarkastele tai selaa luokkia

Napauta luokkaa etusivulla tai tuo näkyviin enemmän luokkia ja tuotteita pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Tarkastele tuotteen tietoja napauttamalla sitä. Kun tarkastelet tuotetta, näkyviin tulee myös muita siihen liittyviä tuotteita.

Etsi Marketplacesta

Napauta kohtaa .

★ **Vihje:** Löysitkö Marketplace-palvelusta jotain, minkä tiedät kiinnostavan ystäviäsi? Voit lähettää heille linkin. Jos tuote on maksuton, napauta kohtaa **jaa**. Jos tuotteella on hinta, napauta kohtaa

••• > **jaa**.

Lataa peli, sovellus tai muu tuote

Lataa maksuttomia sovelluksia, pelejä ja muuta tai osta uutta sisältöä puhelimeesi.

1. Napauta kohtaa  **Marketplace**

2. Tarkastele tuotteen tietoja napauttamalla sitä.

3. Jos tuotteella on hinta, napauta kohtaa **osta** tai kokeile tuotetta ilmaiseksi rajoitetun ajan napauttamalla kohtaa **kokeile**. Jos tuote on maksuton, napauta kohtaa **asenna**.

Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

4. Jos et ole vielä kirjautunut Microsoft-tilille, kirjaudu sisään nyt.

5. Oletusarvon mukaan ostokset lisätään puhelinelaskuusi, jos tämä maksutapa on käytettävissä. Voit myös maksaa luottokortilla.

6. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Kun lataus on valmis, voit avata tuotteen, tarkastella sitä tai jatkaa muun sisällön selaamista. Tuotteen tallennuspaikka puhelimesta määräytyy sisältötyypin mukaan: musiikki, videot ja podcastit ovat Musiikki + videot -toiminnossa, pelit Pelit-toiminnossa ja sovellukset sovellusvalikossa.

Lisätietoja tuotteesta saat sen julkaisijalta.

★ **Vihje:** Lataa suuret tiedostot WLAN-yhteyden kautta.

Tarkastele latausjonoa

Kohteen latautumisen aikana voit selata Marketplace-palvelussa muuta sisältöä ja lisätä kohteita latausjonoon.

1. Napauta kohtaa  **Marketplace**.

2. Saat latausjonon näkyviin napauttamalla päänäkymän alareunassa näkyvää latausilmoitusta.

Ilmoituksessa näkyy ladattavien kohteiden lukumäärä.

Kohteet latautuvat yksi kerrallaan, ja latausta odottavat kohteet näkyvät latausjonossa.

★ **Vihje:** Jos haluat esimerkiksi väliaikaisesti katkaista internetyhteyden, napauta latautuvaa kohdetta ja pidä sitä valittuna ja napauta kohtaa **keskeytä**. Jatka lataamista napauttamalla kohtaa **jatka**. Pysäytä odottavien kohteiden lataus yksitellen. Jos lataus epäonnistuu, voit ladata kohteen uudelleen.

Kirjoita sovelluksesta arvostelu

Haluatko jakaa mielipiteesi sovelluksesta muiden Marketplace-palvelun käyttäjien kanssa? Arvostele sovellus. Voit kirjoittaa yhden arvostelun kustakin lataamastasi sovelluksesta.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle, napauta sovellusta, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **arvostele**.

2. Arvioi sovellus ja kirjoita arvostelu.


★ **Vihje:** Voit arvostella ja arvioida muut kohteet samalla tavalla.

Ihmiset ja viestit

Ota yhteyttä ystäviin ja perheeseen sekä jaa puhelimella tiedostoja, kuten valokuvia. Pysy kärryllä viimeisimmistä yhteisöpalvelujen päivityksistä myös liikkeellä ollessasi.

Puhelut

Haluatko soittaa uudella puhelimellasi ja puhua ystäväsi kanssa? Jatka lukemista, niin näet, miten se tehdään.

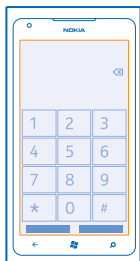

Soita yhteyshenkilölle

Puhelun soittaminen ystävälle on nopeaa ja helppoa, kun tallennat ystäväsi yhteyshenkilöiksi puhelimen osoitekirjaan.

1. Napauta kohtaa > .
2. Napauta yhteyshenkilöä ja numeroa.

★ **Vihje:** Puhuuko ystäväsi liian hiljaisella tai liian kovalla äänellä? Säädä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Kopioi ja liitä puhelinnumero

Napauta puhelinnumeroa ja pidä sitä painettuna, napauta kohtaa **kopioi** ja napauta tekstiruudussa kohtaa .

Soita puhelu äänikomennolla

Voit soittaa yhteyshenkilölle äänikomennolla.

1. Pidä -näppäintä painettuna.
2. Sano **Call** ja yhteyshenkilön nimi.



Voit peruuttaa painamalla -näppäintä.

★ **Vihje:** Voit käyttää äänivalintaa myös Bluetooth-kuulokkeiden avulla.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.



Soita viimeksi valittuun numeroon

Jääkö jotain sanomatta ystävälle? Soita hänelle uudelleen. Puheluhistorianäkymässä näet soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen tiedot.

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa .
2. Napauta kohtaa  nimen tai puhelinnumeron vieressä.

Soita neuvottelupuhelu


Puhelin tukee useiden henkilöiden välisiä neuvottelupuheluja. Osallistujien enimmäismäärä voi vaihdella verkkopalvelun tarjoajan mukaan.

1. Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilöllä.
2. Soita toiselle osallistujalle painamalla -näppäintä ja soittamalla puhelu tavalliseen tapaan.
3. Kun toiseen puheluun on vastattu, napauta kohtaa .


Lisää uusi henkilö puheluun

Napauta kohtaa , soita toiselle henkilölle ja napauta kohtaa .

Keskustele kahden kesken jonkun kanssa



Napauta kohtaa  ja henkilön nimeä tai puhelinnumeroa. Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon puhelimesi. Muut henkilöt pysyvät neuvottelupuhelussa.

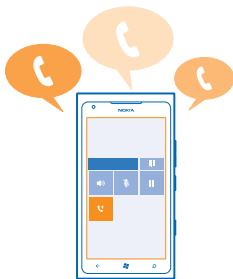Palaa neuvottelupuheluun napauttamalla kohtaa .



Soita vastaajaan






Jos olet siirtänyt saapuvat puhelut vastaajaan, voit soittaa siihen ja kuunnella ystäväsi jättämät viestit.

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  > .
2. Kirjoita vastaajan salasana tarvittaessa.
3. Voit kuunnella vastaajan viestejä, vastata niihin, poistaa ne tai tallentaa tervehdysviestin.

Lisätietoja vastaajapalvelun saatavuudesta ja ennen puhelun siirtoa kuluvan ajan määrittämisestä saat verkkopalvelun tarjoajalta.


Tallenna numero vastaanotetusta viestistä

Oletko saanut viestin henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei vielä ole tallennettu Ihmiset-toimintoon? Voit helposti tallentaa numeron uuteen tai aiemmin luotuun yhteyshenkilöluetteloon merkintään.

1. Napauta kohtaa  **Viestit**.
2. Napauta haluamaasi keskustelua keskusteluluettelossa.
3. Napauta keskustelunäytön yläosassa puhelinnumeroa ja kohtaa .
4. Napauta kohtaa , muokkaa puhelinnumeroa ja puhelinnumeron tyyppiä ja napauta kohtaa .
5. Muokkaa muita yhteystietoja, esimerkiksi nimeä, ja napauta kohtaa .

Hae yhteyshenkilöä

Haluatko ottaa nopeasti yhteyttä ystäviisi? Sinun ei tarvitse selata läpi kaikkia yhteyshenkilöitä, vaan voit etsiä nimeä tai siirtyä suoraan haluamasi kirjaimen tai merkin kohdalle osoitekirjassa. Voit myös soittaa henkilölle tai lähettää hänelle viestin äänikomennon avulla.


1. Napauta kohtaa  **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **kaikki**.
2. Napauta kohtaa  ja ala kirjoittaa nimeä. Luettelo suodattuu kirjoittaessasi.

★ **Vihje:** Kiinnitä tärkeimmät yhteystiedot tai yhteysryhmät alunäyttöön. Napauta yhteyshenkilöä, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Siirry kirjaimen tai merkin kohdalle osoitekirjassa

Napauta mitä tahansa kirjainta osoitekirjan vasemmassa reunassa ja napauta seuraavassa valikossa haluamasi nimen ensimmäistä kirjainta tai merkkiä. Siirryt suoraan siihen kohtaan osoitekirjassasi.

Suodata osoitekirjasi

Napauta kohtaa  > **asetukset** > **suodata yhteystietoluettelo** ja napauta niiden tilien valintaruutuja, joiden yhteyshenkilöjen haluat näkyvän.

Käytä äänikomentoa

Pidä  painettuna missä tahansa näkymässä ja sano **Call** tai **Text** ja yhteyshenkilön nimi. Kaikki kielet eivät ole tuettuja.

Linkitä yhteyshenkilöitä

Onko osoitekirjassasi saman yhteyshenkilön tietoja eri yhteisöpalveluista tai eri sähköpostitileiltä erillisinä merkintöinä? Voit linkittää useita yhteyshenkilöitä niin, että niiden tiedot näkyvät samassa osoitekortissa.

Napauta kohtaa  **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **kaikki**.

1. Napauta ensisijaista yhteyshenkilöä, jonka haluat linkittää, ja kohtaa .
2. Napauta kohtaa **valitse yhteystieto** ja linkitettävää yhteyshenkilöä.

Poista yhteyshenkilön linkitys

Napsauta ensisijaista yhteyshenkilöä ja kohtaa  ja napauta yhteyshenkilöä, jonka linkityksen haluat poistaa. Napauta sitten kohtaa **poista linkitys**.

Kopioi yhteyshenkilöt SIM-kortista

Jos SIM-kortille on tallennettu yhteyshenkilöitä, voit kopioida ne puhelimeen.

1. Napauta kohtaa  **Ihmiset**.

2. Napauta kohtaa **•••** > **asetukset** > **tuo SIM-kortin yhteystiedot**.

Luo tai poista yhteysryhmä tai muokkaa ryhmää

Voit luoda yhteysryhmiä ja lähettää viestin useille ihmisille samanaikaisesti. Voit esimerkiksi lisätä perheenjäsenet samaan ryhmään, jolloin tavoitat heidät kätevästi yhdellä viestillä.

Napauta kohtaa **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **kaikki**.

1. Napauta kohtaa **+** > **uusi ryhmä**.
2. Kirjoita ryhmälle nimi.
3. Napauta kohtaa **lisää yhteystieto** ja haluamaasi yhteyshenkilöä. Lisää toinen yhteyshenkilö napauttamalla uudelleen kohtaa **lisää yhteystieto**.
4. Napauta kohtaa **H**.

Muokkaa yhteysryhmää

Napauta ryhmää ja kohtaa **🔍**.

Nimeä ryhmä uudelleen

Napauta ryhmän nimeä ja kirjoita uusi nimi.

Lisää ryhmään uusi yhteyshenkilö

Napauta kohtaa **lisää yhteystieto** ja haluamaasi yhteyshenkilöä.

Poista yhteyshenkilö ryhmästä

Napauta yhteyshenkilöä ja kohtaa **poista ryhmästä** > **Poista**.

Muuta henkilön ensisijaisia yhteystietoja


Napauta ryhmää ja kohtaa **🔍**, muuta haluamasi tiedot ja napauta kohtaa **H**.

Poista yhteysryhmä

Napauta ryhmää ja kohtaa **•••** > **poista**.

Yhteisöt

Haluatko olla yhteydessä ystäviisi? Voit määrittää yhteisöpalveluja puhelimeesi.

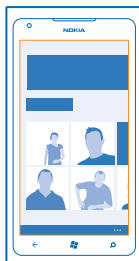


Puhelimeesi määritettyjen yhteisöpalvelujen avulla voit olla yhteydessä ystäviisi.

Yhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten tuottamia palveluja, eikä Nokia vastaa niistä. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska jakamasi tiedot voivat näkyä suurelle käyttäjärühmälle. Tietojen jakamista verkkoyhteisöpalvelussa säätelevät kyseisen palvelun käyttöehdot. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyysuojan asetuksiin.

Määritä tili

Määritä yhteisöpalvelujen tilit.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Asetukset > sähköposti + tilit**.
2. Napauta kohtaa **lisää tili** ja palvelun nimeä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

★ **Vihje:** Kun kirjautut sisään tiliin, sen yhteyshenkilöt tuodaan automaattisesti yhteystietolistaasi.




Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä

Kun määrität yhteisöpalvelusi puhelimeen, voit seurata ystäväsi tilapäivityksiä Ihmiset-toiminnossa.

Napauta kohtaa  **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **uusimmat**.

Päivitä tilasi

Jos haluat pitää yhteyttä ystäviisi, kerro heille, mitä mielessäsi liikkuu. Lähetä tilapäivitys käyttämiisi yhteisöpalveluihin.

1. Napauta kohtaa  **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **kaikki**.
2. Napauta omaa osoitekorttiasi ja kohtaa **julkaise viesti**.
3. Kirjoita viesti.
4. Napauta Julkaisukohde: -ruudussa niiden tilien vieressä olevaa valintaruutua, joihin haluat lähettää päivityksen, ja napauta kohtaa .
5. Napauta kohtaa .


Kirjoita ystäväsi seinälle

Voit ottaa yhteyttä ystäviisi kirjoittamalla heidän Facebook-seinälleen.

1. Napauta kohtaa  **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **kaikki**.
2. Napauta Facebook-ystävän profiilia ja kohtaa **kirjoita seinälle**.
3. Kirjoita viesti ja napauta kohtaa .

Kommentoï ystävän tilapäivitystä

Facebookissa voit ottaa yhteyttä ystäviisi kommentoimalla heidän tilapäivityksiään.

1. Napauta kohtaa  **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **uusimmat**.
2. Napauta julkaisussa kohtaa .
3. Kirjoita kommentti ja napauta kohtaa .

Vaihda profiilikuvasi

Kun määrität puhelimeen Facebook- tai Microsoft-tilin, kyseisen yhteisöpalvelun profiilikuvasi näkyy myös puhelimen osoitekortissa. Jos vaihdat puhelimessa näkyvän kuvasi, voit päivittää samalla Facebook- ja Microsoft-tilien profiilit.

1. Napauta kohtaa **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **kaikki**.
2. Napauta omaa osoitekorttiasi ja valokuvaasi yhteyshenkilöluettelon alussa.
3. Napauta uudelleen valokuvaasi ja napauta Kuvat-toiminnossa uutta kuvaa.
4. Säädä rajausta vetämällä valokuvaa ja napauta kohtaa **✓**.
5. Määritä kohteet, joissa kuva päivitetään, napauttamalla kohtaa **Julkaisukohde**; napauttamalla haluamiasi valintaruutuja tai tyhjentämällä ne ja napauttamalla kohtaa **✓**.
6. Napauta kohtaa **📧**.


Jaa valokuvia yhteisöpalveluissa

Kun olet ottanut valokuvan, voit siirtää sen webiin ystäväsi nähtäväksi. Voit myös asettaa puhelimen siirtämään valokuvat automaattisesti yhteisöpalveluihin.

1. Napauta kohtaa **Kuvat**.
2. Etsi jaettava valokuva selaamalla valokuva-albumejasi.
3. Napauta valokuvaa ja pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **jaa....**
4. Napauta yhteisöpalvelua, johon haluat siirtää valokuvan.
5. Lisää halutessasi kuvateksti ja napauta kohtaa **📧**.

Viestit

Ole yhteydessä ystäviin teksti- tai multimediaviestien avulla tai aloita chat-keskustelu.

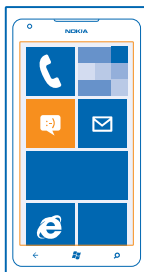

Voit avata viestit suoraan aloitusnäytöstä. Napauta kohtaa **Viestit**.

Voit lähettää ja vastaanottaa erilaisia viestejä:

- Tekstiviestit
- Kuvia tai muita liitteitä sisältävät multimediaviestit
- Chat-viestit

Sinun ja tietyn henkilön väliset viestit ja chat-keskustelut näkyvät keskusteluina.

Kun haluat ottaa yhteyden henkilöön, puhelin voi auttaa valitsemaan parhaan tavan. Jos yhteyshenkilösi on kirjautuneena chat-palveluun, voit lähettää pikaviestin. Muussa tapauksessa voit lähettää tekstiviestin.

Jos luot yhteysryhmiä esimerkiksi sukulaisista tai työtovereista, voit lähettää viestin ryhmälle.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Lähetä viesti

Teksti- ja multimediatekstien avulla voit ottaa nopeasti yhteyden ystäviin ja sukulaisiin.

1. Napauta kohtaa  **Viestit**.

2. Napauta kohtaa .

3. Lisää vastaanottaja yhteyskennäluettelosta napauttamalla kohtaa  tai ala kirjoittaa nimeä. Voit myös kirjoittaa puhelinnumeron. Voit lisätä useita vastaanottajia.

4. Napauta viestiruutua ja kirjoita viesti.

★ **Vihje:** Lisää hymiö napauttamalla kohtaa .

5. Lisää liite napauttamalla kohtaa  ja haluamaasi tiedostoa.

★ **Vihje:** Voit myös ottaa uuden valokuvan kirjoittaessasi viestiä. Napauta kohtaa **kuva tai video** > , ota valokuva ja napauta kohtaa **hyväksy**.

Jos multimediatekstiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.


6. Lähetä viesti napauttamalla kohtaa .

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediatekstejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Lue viesti

Näet aloitusnäytöstä, kun olet saanut uusia viestejä.

Voit nähdä sinun ja tietyn yhteyskennän väliset viestit yhtenäisenä keskusteluna. Keskustelu voi sisältää teksti-, multimedia- ja chat-viestejä.

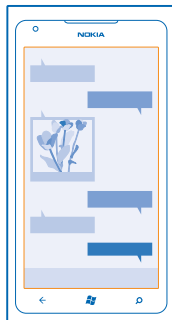

1. Napauta kohtaa  **Viestit**.
2. Napauta keskustelua.

Tallenna liite


Napauta liitettä, esimerkiksi valokuvaa, ja kohtaa **•••** > **tallenna puhelimeen**.

Poista keskustelu

Napauta kohtaa **•••** > **poista keskustelu**.

Vastaa viestiin

Älä anna ystäväsi odottaa, vaan vastaa viestiin saman tien.

1. Napauta kohtaa  **Viestit**.
2. Napauta keskustelut-näkymässä keskustelua, jossa haluamasi viesti on.
3. Napauta viestiruutua ja kirjoita viesti.

★ **Vihje:** Jos yhteyshenkilölle on puhelimeesi tallennettu useita puhelinnumeroja, voit lähettää vastauksesi myös toiseen numeroon. Valitse toinen puhelinnumero napauttamalla kohtaa .

4. Napauta kohtaa .

Lähetä viesti edelleen

Napauta viestiä, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **lähetä edelleen**.

Ennen viestin lähettämistä edelleen voit muokata sen tekstiä sekä lisätä tai poistaa liitteitä.

Lähetä viesti ryhmälle

Haluatko lähettää viestin useille vastaanottajille? Kun luot ryhmän Ihmiset-toiminnossa, voit lähettää viestin tai sähköpostiviestin kaikille ryhmän jäsenille kerralla.

1. Napauta alkunäytössä kohtaa  **Ihmiset**.
2. Napauta ryhmää ja kohtaa **lähetä tekstiviesti** tai **lähetä sähköposti**, kirjoita viesti ja lähetä se.


Pidä vastaukset yhtenä keskusteluna

Kun vaihdat viestejä useasta ihmisestä koostuvan ryhmän kanssa, vastaukset sinulle näkyvät eri keskusteluiluina, jollet käytä Ryhmän multimediamiesti-toimintoa. Kun Ryhmän multimediamiesti on käytössä, ryhmäviestit lähtevät multimediamiesteinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa niistä hinnaston mukaan. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella.

Napauta Viestit-sovelluksessa kohtaa **••• > asetukset** ja ota **Ryhmän multimediamiesti** käyttöön.

Lähetä ääniviesti

Haluatko muistaa ystäväsi onnittelulaululla? Lähetä laulusi ääniviestinä.


1. Napauta kohtaa  > **äänimuistiinpano**, kun kirjoitat viestiä.
2. Äänitä viestisi ja napauta kohtaa **valmis**.
3. Napauta kohtaa .

Kirjoita viesti äänikomennoilla

Etkö ehdi kirjoittaa viestiä? Kirjoita ja lähetä tekstiviesti äänesi avulla.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä. Tietoja tuetuista kielistä on osoitteessa support.microsoft.com.

Tämän toiminnon käyttö edellyttää internetyhteyttä.

1. Pidä -näppäintä painettuna.
2. Sano **Text** ja yhteyshenkilön nimi.
3. Sanele viesti ja noudata kuulemiasi ohjeita.





Keskustele ystävien kanssa

Käytä mielelläsi online-keskusteluja ystäväsi kanssa? Kun olet liikkeellä, voit lähettää pikaviestejä puhelimesta missä tahansa.

Chat-palvelun käyttöön tarvitset Microsoft-tilin. Jos liität Facebook-tilin Microsoft-tiliisi, voit käyttää Facebook-keskusteluja Viestit-sovelluksessa. Lisätietoja on Ohjeet-osiossa osoitteessa www.windowsphone.com.


Ennen kuin aloitat chat-keskustelun, määritä chat-palvelun asetukset. Napauta kohtaa  **Viestit**, pyyhkäise kohtaan **online-tilassa** ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Jos et ole vielä kirjautunut chat-palveluun, kirjaudu sisään nyt.

1. Napauta kohtaa  **Viestit**.
2. Napauta kohtaa .
3. Lisää vastaanottaja yhteyshenkilöluettelosta napauttamalla kohtaa . Aloita chat-keskustelu napauttamalla ystäväsi chat-tiliä.
4. Napauta viestiruutua, kirjoita viesti ja napauta kohtaa .

Sähköposti

Puhelimellasi voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin liikkeellä ollessasi.

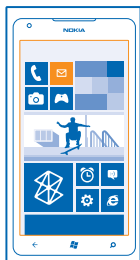

Napauta alkunäytössä kohtaa .


Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen edellyttää internetyhteyttä.

Lisää postilaatikko

Käytätkö eri sähköpostiosoitteita työtä ja omia asioita varten? Voit lisätä puhelimeen useita postilaatikoita.

Sähköpostin määrittäminen puhelimesta edellyttää internetyhteyttä.

Jos et kirjautunut Microsoft-tilille ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, voit tehdä sen nyt. Kun lisäät puhelimeesi Microsoft-tilin, sähköpostitili lisätään automaattisesti.

1. Napauta alkunäytössä kohtaa .
2. Napauta tiliä ja kirjoita käyttäjänimi ja salasana.
3. Napauta kohtaa **kirjautu sisään**.

★ Vihje: Sen mukaan, millainen sähköpostitili sinulla on, voit synkronoida puhelimeen myös muita kohteita kuin sähköpostiviestejä, kuten yhteyshenkilöt ja kalenterin.

Jos puhelin ei löydä sähköpostisi asetuksia, voit käyttää lisäasetuksia. Tällöin sinun pitää tietää sähköpostitilisi tyyppi sekä saapuvan ja lähtevän postin palvelinten osoitteet. Saat nämä tiedot sähköpostipalvelun tarjoajaltasi.

Lisätietoja eri sähköpostitilien määrittämisestä on Ohjeet-osiossa osoitteessa www.windowsphone.com.

Lisää postilaatikko myöhemmin

Napauta postilaatikossasi kohtaa **••• > lisää sähköpostitili** ja tiliä, sitten kirjautu sisään.

Exchange ActiveSync

Haluaisitko, että työsähköposti, yhteystiedot ja kalenteri olisivat kätevästi saatavilla sekä istuessasi tietokoneen ääressä että ollessasi liikkeellä puhelimen kanssa? Voit synkronoida tärkeän sisällön puhelimen ja Microsoft Exchange -palvelimen välillä.

Exchange ActiveSync voidaan määrittää vain, jos yrityksellä on Microsoft Exchange -palvelin. Lisäksi yrityksen IT-pääkäyttäjän on aktivoitava Microsoft Exchange ActiveSync tiliäsi varten.

Tarkista ennen asennusta, että seuraavat tiedot ovat käytettävissä:

- yrityksen sähköpostiosoite
- Exchange-palvelimen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon)
- verkon toimialueen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon)
- toimiston verkon salasana


Exchange-palvelimen asetusten mukaan sinun on ehkä kirjoitettava lisäksi muita tietoja asennuksen aikana. Jos et tiedä pyydettyjä tietoja, ota yhteys yrityksen IT-osastoon.

Asennuksen aikana voit määrittää, miten usein puhelin synkronoi sisällön palvelimen kanssa. Synkronointi käsittää vain tilin määrityksissä valitun sisällön. Jos haluat synkronoida muuta sisältöä, muuta Exchange ActiveSync -tilin asetuksia.

Exchange ActiveSync voi edellyttää suojakoodin käyttöä.

Avaa sähköpostiviesti aloitusnäytöstä

Sähköpostin tapahtumaruutujen avulla voit avata sähköpostiviestin suoraan aloitusnäytöstä.

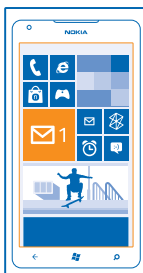

Ruuduista näet, kuinka monta lukematonta sähköpostiviestiä postilaatikossa on ja onko sinulle tullut uutta sähköpostia.

Voit kiinnittää useita postilaatikoita aloitusnäyttöön. Voit esimerkiksi varata yhden ruudun työsähköpostille ja toisen yksityiselle sähköpostille. Jos linkität useita postilaatikoita yhdistettyyn saapuneet-kansioon, voit avata kaikkien saapuneet-kansioiden viestit yhdestä ruudusta.

Voit lukea sähköpostit napauttamalla ruutua.

Lähetä sähköpostiviesti

Älä anna sähköpostiviestien kasaantua. Lue sähköpostia puhelimella ja vastaa liikkeellä ollessasi.

1. Napauta alkunäytössä kohtaa .
2. Napauta kohtaa  ja tiliä, jos sinulla on linkitettyjä sähköpostitilejä.
3. Lisää vastaanottaja osoitekirjasta napauttamalla kohtaa  tai ala kirjoittaa nimeä. Voit myös kirjoittaa osoitteen.

★ **Vihje:** Voit poistaa vastaanottajan napauttamalla nimeä ja kohtaa **Poista**.

4. Kirjoita aihe ja itse viesti.

★ **Vihje:** Lisää hymiö napauttamalla kohtaa 😊.

5. Lisää liite napauttamalla kohtaa 📎.

★ **Vihje:** Voit myös ottaa uuden valokuvan kirjoittaessasi sähköpostia. Napauta kohtaa 📷, ota valokuva ja napauta kohtaa **hyväksy**.

6. Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla kohtaa 📧.

Lue sähköpostiviesti


Odotatko tärkeitä uutisia? Voit lukea sähköpostit puhelimesi. Ei tarvitse odottaa, että pääset työpöydän ääreen.

Aloitusnäytössä voit nähdä, onko sinulle uusia sähköpostiviestejä.

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa 📧.

2. Napauta postilaatikossa haluamaasi viestiä. Lukemattomat sähköpostit on merkitty eri värillä.

★ **Vihje:** Voit suurentaa tai pienentää kuvaa asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla niitä yhteen tai erilleen.

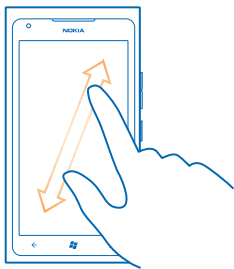

★ **Vihje:** Jos sähköpostiviestissä on web-osoite, voit siirtyä web-sivustoon napauttamalla osoitetta.

Lue keskusteluun kuuluva sähköpostiviesti

Napauta viestin sisältävää keskustelua postilaatikossa ja napauta sitten viestiä. Keskustelu, jossa on lukematon sähköposti, on merkitty eri värillä.

Tallenna liite

Kun viesti on avoinna, napauta liitettä, kuten valokuvaa, ja se ladataan puhelimeen. Napauta liitettä uudelleen ja napauta kohtaa ●●● > **tallenna puhelimeen**. Kaikkia tiedostomuotoja ei voi tallentaa.

Vastaa sähköpostiviestiin

Saatko sähköpostiviestejä, joihin pitää vastata nopeasti? Vastaa viestiin saman tien puhelimesi.

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa 📧.

2. Avaa sähköpostiviesti ja napauta kohtaa 📧.


★ **Vihje:** Jos haluat vastata vain lähettäjälle, napauta kohtaa **vastaa**. Jos haluat vastata lähettäjälle ja kaikille muille vastaanottajille, napauta kohtaa **vastaa kaikille**.


Lähetä sähköpostiviesti edelleen

Avaa sähköpostiviesti ja napauta kohtaa  > **lähetä edelleen**.

Poista sähköpostiviesti

Pursuaako postilaatikkosi viestejä? Poista osa sähköposteista ja vapauta tilaa puhelimessa.

1. Napauta poistettavien viestien vasemmalla puolella postilaatikossa.
2. Napauta viestien viereen tulevia valintaruutuja ja napauta sitten kohtaa .

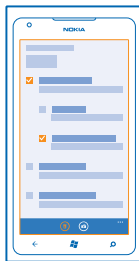

Kaikki valitsemasi sähköpostiviestit poistetaan. Sähköpostitilistä riippuen viestit saatetaan poistaa myös postipalvelimelta.

Poista yksi sähköposti

Avaa sähköpostiviesti ja napauta kohtaa .

Tarkastele sähköposteja erikseen

Sähköpostiviestit on ryhmitelty otsikon mukaan keskusteluiksi. Myös omat vastauksesi sisältyvät keskusteluun. Jos haluat tarkastella kaikkia sähköpostiviestejä erikseen, voit poistaa keskusteluominaisuuden käytöstä.

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa .
2. Napauta kohtaa **•••** > **asetukset**.
3. Poista **Keskustelut** käytöstä.

Linkitä useita postilaatikoita yhdistetyssä saapuneet-kansiossa

Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, voit valita, mitkä saapuneet-kansiot haluat linkittää yhteen saapuneet-kansioon. Yhdistetyssä saapuneet-kansiossa näet kaikki sähköpostiviestisi yhdellä silmäyksellä.

1. Napauta aloitusnäytössä postilaatikkoa.
2. Napauta kohtaa **•••** > **linkitä sähköpostitilit**.
3. Napauta **muut sähköpostitilit** -luettelossa saapuneet-kansioita, jotka haluat linkittää ensimmäiseen kansioon.

4. Napauta kohtaa **nimeä linkitetty sähköpostitili uudelleen**, kirjoita postilaatikolle uusi nimi ja napauta kohtaa ☑.

Uusi, yhdistetty saapuneet-kansio näkyy kiinnitettynä aloitusnäyttöön.

Poista yhdistettyjen saapuneet-kansioiden linkitys

Jos haluat tarkastella postilaatikoita yksittäin tai alkaa käyttää vain yhtä sähköpostitiliä, voit poistaa yhdistettyjen saapuneet-kansioiden linkityksen.

1. Napauta aloitusnäytössä yhdistettyä saapuneet-kansiota.
2. Napauta kohtaa **••• > linkitetyt sähköpostitilit**.
3. Napauta **tämä sähköpostitili** -luettelossa saapuneet-kansioita, joiden linkityksen haluat poistaa, ja napauta kohtaa **poista linkitys**.


Poista postilaatikko

Jos et halua käyttää tiettyä postilaatikkoa enää, voit poistaa sen puhelimesta.

1. Pyyhkäise vasemmalle ja napauta kohtaa **⚙️ Asetukset > sähköposti + tilit**.
2. Napauta postilaatikkoa ja pidä sitä painettuna ja napauta sitten kohtaa **poista**.

Kamera

Miksi kantaisit mukanas erillistä kameraa, kun voit tallentaa muistosi puhelimella? Puhelimen kameralla voit helposti ottaa valokuvia ja kuvata videoita.

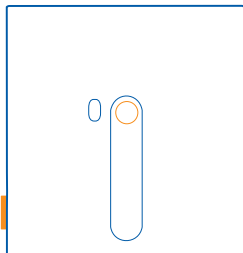

Ota kuva

Ota teräviä ja eloisia valokuvia – tallenna parhaat hetket valokuva-albumiin.

1. Ota kamera käyttöön painamalla kameranäppäintä.



2. Suurena tai pienennä kuvattavaa kohdetta näytössä valitsemalla zoomaussäätimen +- tai -- merkki .

3. Tarkenna kohteeseen pitämällä kameranäppäintä painettuna puoliväliin. Tarkennus on lukittunut kohteeseen, kun valkoinen suorakulmio lopettaa vilkkumisen.

★ **Vihje:** Kun tarkennus on lukittu, voit pitää kameranäppäintä puoliväliin painettuna ja sommitella kuvan uudelleen.

4. Ota valokuva painamalla kameranäppäin pohjaan.

Pidä puhelinta paikallaan, kunnes valokuva on tallentunut ja kamera on valmis seuraavaa kuvaa varten.


Voit tarkastella juuri ottamaasi kuvaa pyyhkäisemällä oikealle. Valokuvat tallentuvat Kameran kuvat -kansioon Kuvat-toiminnossa.

Ota kuva käyttämättä kameranäppäintä

Kohdista tarkennus haluamaasi kohteeseen tai alueeseen napauttamalla kohdetta tai aluetta näytössä. Älä liikuta puhelinta, ennen kuin valkoinen neliö lopettaa vilkkumisen.

Käytä eri kuvausohjelmia

Opi ottamaan valokuvia erilaisissa tilanteissa puhelimen kameran eri kuvausohjelmien avulla.

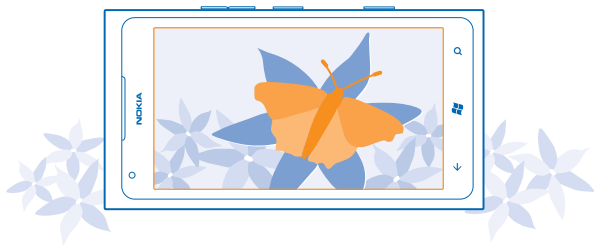


Ota lähikuva

Kameran tarkentaminen pieniin kohteisiin, kuten kukkiin, voi olla vaikeaa. Kamera on viетävä lähemmäksi kohdetta. Jos haluat ottaa teräviä ja tarkkoja valokuvia pienimmistäkin yksityiskohdista, käytä lähikuvausohjelmaa.

1. Ota kamera käyttöön painamalla kameranäppäintä.
2. Ota lähikuvausohjelma käyttöön valitsemalla  > **Otokset** > **Makro**.

Ota kuva liikkuvasta kohteesta

Oletko urheilutapahtumassa ja haluat ottaa toimintakuvan puhelimellasi? Käytä urheilukuvausohjelmaa, kun haluat ottaa teräviä kuvia liikkuvista ihmisistä.

1. Ota kamera käyttöön painamalla kameranäppäintä.
2. Ota urheilukuvausohjelma käyttöön napauttamalla  > **Otokset** > **Urheilu**.

Ota kuva hämärässä

Haluatko ottaa parempia valokuvia myös heikossa valaistuksessa? Käytä yökuvausohjelmaa.

1. Ota kamera käyttöön painamalla kameranäppäintä.
2. Ota yökuvausohjelma käyttöön napauttamalla kohtaa  > **Otokset** > **Yö**.

Ota kuva itsestäsi

Voit ottaa kuvan itsestäsi helposti käyttämällä puhelimen etukameraa.

1. Ota kamera käyttöön painamalla kameranäppäintä.
2. Napauta kohtaa .

3. Suurena tai pienennä kuvattavaa kohdetta näytössä napauttamalla zoomaussäätimen +- tai --merkkiä .


4. Ota valokuva painamalla kameranäppäintä.

Pida puhelinta paikallaan, kunnes valokuva on tallentunut ja lopullinen kuva tulee näkyviin näyttöön.

- ★ **Vihje:** Voit myös kuvata videoita etukameralla. Vaihda videon kuvaukseen napauttamalla kohtaa . Aloita kuvaaminen painamalla kameranäppäintä.

Kuvaa video





Sen lisäksi, että voit ottaa puhelimesi valokuvia, voit tallentaa tärkeät hetket myös videoiksi.

1. Ota kamera käyttöön painamalla kameranäppäintä.
2. Vaihda valokuvaustilasta videotilaan napauttamalla kohtaa .
3. Aloita kuvaaminen painamalla kameranäppäintä. Ajastin käynnistyy.
4. Lopeta kuvaaminen painamalla kameranäppäintä. Ajastin pysähtyy.

Katsele videota pyyhkäisemällä oikealle ja napauttamalla kohtaa . Video tallentuu **Kameran kuvat** -kansioon Kuvat-toiminnossa.

Kameran käyttövihjeitä

Seuraavien vihjeiden avulla saat puhelimen kamerasta eniten irti.

- Pidä kamera vakaana tukemalla sitä molemmilla käsillä.
- Suurena tai pienennä kuvattavaa kohdetta näytössä napauttamalla zoomaussäätimen +- tai --merkkiä .
- Kun kuvaa suurennetaan, kuvan laatu voi heikentyä.
- Voit vaihtaa valokuvien ottamisen ja videon kuvauksen välillä napauttamalla kohtaa  tai .
- Jos haluat muuttaa kameran asetuksia, kuten salamaa, kuvausohjelmaa ja kuvan tarkkuutta, napauta kohtaa  ja haluamaasi asetusta.
- Jos kameraa ei käytetä muutamaan minuuttiin, se siirtyy virransäästötilaan. Kun haluat taas käyttää kameraa, paina virtanäppäintä ja vedä lukitusnäyttöä ylöspäin.

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Tallenna sijaintitiedot valokuviin ja videoihin

Jos haluat muistaa tarkkaan, missä jokin valokuva on otettu tai video kuvattu, voit asettaa puhelimen tallentamaan paikkatiedon automaattisesti.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Asetukset**.
2. Pyyhkäise kohtaan **sovellukset** ja napauta kohtaa **kuvat + kamera**.
3. Vaihda **Sisällytä sijaintitiedot ottamiisi kuviin**-asetuksen arvoksi **Käytössä** .

Jos haluat, että sijaintitiedot siirtyvät valokuvien mukana jakopalveluun, kuten Facebookiin tai SkyDriveen, vaihda **Säilytä sijaintitiedot palveluihin ladatuissa kuvissa**-asetuksen arvoksi **Käytössä** .

Paikkatieto voidaan liittää valokuvaan tai videoon, jos sijainti on mahdollista määrittää satelliittiyhteyden tai verkon avulla. Jos jaat valokuvan tai videon, johon on liitetty paikkatieto,

paikkatieto voi olla kaikkien kuvaa tai videota katselevien henkilöiden nähtävissä. Voit poistaa geotunnisteet käytöstä puhelimen asetuksissa.

Jaa valokuvia ja videoita

Kun olet ottanut valokuvan tai kuvannut videon, voit siirtää sen jakopalveluun, kuten Facebookiin tai SkyDriveen.

1. Ota kamera käyttöön painamalla kameranäppäintä.
2. Ota valokuva tai tallenna video.
3. Pyyhkäise oikealle. Napauta kohtaa **••• > jaa....**
4. Valitse haluamasi jakotapa ja noudata ohjeita.

★ **Vihje:** Jotta jakaminen olisi helpompaa, voit määrittää Facebookin tai SkyDriven pikajakamistiliksi. Pikajakamistili näkyy valikossa, kun aloitat jakamisen.

Määritä pikajakamistili pyyhkäisemällä aloitusnäytössä vasemmalle ja napauttamalla kohtaa **Asetukset**. Pyyhkäise kohtaan **sovellukset** ja napauta kohtaa **kuvat + kamera > Pikajakamistili** sekä tiliä.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.


Kaikki jakopalvelut eivät tue kaikkia tiedostomuotoja tai suuritarkkuuksisia videoita.

Hallitse kuviasi

Oletko ottanut paljon loistavia valokuvia ja videoita? Seuraavassa on tietoa niiden katselusta, järjestämisestä ja jakamisesta.

Kuvat-toiminto

Puhelimella ottamasi valokuvat ja kuvaamasi videot tallentuvat Kuvat-toimintoon, jossa voit selata ja katsella niitä.

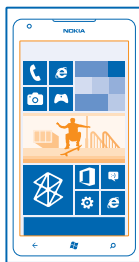

Löydä valokuvat ja videot helposti merkitsemällä ne suosikeiksi tai järjestämällä ne albumeihin.

Katsele kuvia


Elä tärkeät hetket uudelleen – katsele puhelimesi olevia valokuvia.

Napauta kohtaa **Kuvat**.

1. Avaa ottamasi valokuva napauttamalla kohtaa **Kameran kuvat** ja valokuvaa.
2. Katso seuraavaa valokuvaa pyyhkäisemällä vasemmalle. Katso edellistä valokuvaa pyyhkäisemällä oikealle.

Suurena tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia yhteen tai erilleen.

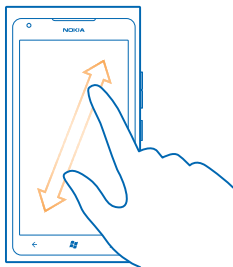

★ **Vihje:** Jos haluat lähentää kuvaa tai loitontaa uudelleen nopeasti, napauta valokuvaa kahdesti.

Tarkastele käytettävissä olevia valintoja

Napauta valokuvaa ja pidä sitä painettuna.

Merkitse valokuva suosikiksi

Haluatko löytää parhaat valokuvasi nopeasti ja helposti? Merkitse ne suosikeiksi, niin näet ne kaikki suosikit-näkymässä Kuvat-toiminnossa.

1. Napauta kohtaa **Kuvat**.
2. Napauta kohtaa **albumit** ja selaa valokuvan kohdalle.

Jos kuva on online-albumissa, tallenna se ensin puhelimeen. Napauta kohtaa **••• > tallenna puhelimeen**.

3. Napauta valokuvaa, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **lisää suosikkeihin**.

★ **Vihje:** Voit myös merkitä valokuvan suosikiksi heti sen otettuasi. Pyyhkäise oikealle, napauta kuvaa ja pidä sitä painettuna sekä napauta kohtaa **lisää suosikkeihin**.

Tarkastele suosikkeja

Pyyhkäise Kuvat-toiminnossa kohtaan **suosikit**.

Siirrä valokuvia ja videoita webiin

Haluatko siirtää valokuvia ja videoita yhteisöpalveluun ja näyttää niitä ystäville ja sukulaisille? Voit tehdä sen suoraan Kuvat-toiminnosta.

1. Napauta kohtaa **Kuvat**.
2. Valitse webiin siirrettävä valokuva tai video.
3. Napauta kohtaa **...** > **jaa....**
4. Valitse haluamasi jakotapa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

★ **Vihje:** Voit katsoa valokuvia kaikissa laitteissasi, kun määrität puhelimen siirtämään ne SkyDrive-palveluun. Tämän jälkeen SkyDrive on käytettävissä valikossa, kun katselet valokuvia.

Määritä ominaisuus pyyhkäisemällä aloitusnäytössä vasemmalle ja napauttamalla kohtaa **Asetukset**. Pyyhkäise kohtaan **sovellukset** ja napauta kohtaa **kuvat + kamera** > **Pikajakamistili** sekä tiliä.

Vaihda Kuvat-toiminnon tausta

Oletko ottanut onnistuneen kuvan, joka saa sinut aina hyvälle tuulelle? Aseta se **Kuvat**-toiminnon taustaksi.

1. Napauta kohtaa **Kuvat**.
2. Napauta kohtaa **...** > **valitse tausta**.
3. Valitse kuva ja napauta kohtaa **✓**.

★ **Vihje:** Voit myös asettaa puhelimen vaihtamaan kuvan määrätyn välein automaattisesti. Napauta kohtaa **...** > **käytä satunnaista taustakuvaa**.



Luo albumi

Kun järjestät valokuvat albumeihin aiheen mukaan, löydät helposti esimerkiksi tietystä tilaisuudessa tai matkalla otetut valokuvat tai kuvat tietystä henkilöstä.

1. Avaa Zune-tietokonesovellus tietokoneessasi.
2. Valitse Zune-sovelluksessa **Kokoelma** ja **Kuvat**. Napsauta albumia hiiren kakkospainikkeella kohdassa **Omat kuvat**, valitse **Uusi albumi** ja anna sille nimi.
3. Lisää valokuvia albumiin ja synkronoi se puhelimen kanssa.

★ **Vihje:** Jos käytät Apple Mac -tietokonetta, lataa Windows Phone 7 Connector for Mac Mac App Storesta.

Poista albumi

Kun poistat albumin puhelimesta, myös albumin sisältämät valokuvat poistetaan. Jos olet kopioinut albumin tietokoneeseen, albumi ja sen sisältämät valokuvat säilyvät tietokoneessa.

Napauta kohtaa **Kuvat > albumit**. Napauta albumia, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **poista**. Verkkoalbumia ei voi poistaa puhelimen avulla.

Kopioi valokuvasi tietokoneeseen

Oletko ottanut puhelimella kuvia, jotka haluaisit kopioida tietokoneeseen? Voit kopioida valokuvia puhelimen ja tietokoneen välillä Zune-tietokonesovelluksen avulla.

1. Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
2. Avaa tietokoneessa Zune-sovellus. Lisätietoja on Zune-sovelluksen ohjeissa.

Voit ladata Zune-tietokonesovelluksen uusimman version osoitteesta www.zune.net.

Tallenna valokuva Kuvat-toimintoon

Voit vastaanottaa valokuvia sähköpostissa tai multimediamiestissä. Jos haluat tarkastella vastaanotettuja valokuvia myöhemmin, tallenna ne Kuvat-toimintoon.

1. Napauta sähköpostissa tai multimediamiestissä olevaa valokuvaa.
2. Napauta kohtaa **••• > tallenna puhelimeen**.

Katsele tallennettua valokuvaa Kuvat-toiminnossa napauttamalla kohtaa **albumit > Tallennetut kuvat**.

Kartat ja navigointi

Löydä ympäristösi tarjoamat mahdollisuudet ja reitti niiden luokse.


Ota paikannuspalvelut käyttöön

Selvitä sijaintisi Kartat-sovelluksella ja tallenna sijainti ottamiisi valokuviin – anna sovellusten käyttää sijaintitietoasi ja tarjota sen avulla enemmän erilaisia palveluja.

1. Pyyhkäise vasemmalle ja napauta kohtaa  **Asetukset**.
2. Napauta kohtaa **sijainti** ja vaihda **Paikannuspalvelut**-asetuksen arvoksi **Käytössä** .

Nokia Kartat

Nokia Kartat näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille.

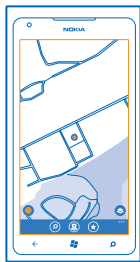

Voit

- etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja
- löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla
- jakaa sijaintisi
- tallentaa suosikkipaikkasi puhelimeen suosikkeina ja tuoda paikat helposti saataville kiinnittämällä ne alkunäyttöön
- synkronoida suosikkisi maps.nokia.com-sivustoon
- kirjoittaa arvostelun paikasta tai ottaa valokuvan ja lähettää sen muiden nähtäväksi joko puhelimessa tai Nokia Maps -verkkosivustossa.

Digitaalisten karttojen sisältö voi joskus olla epätarkkaa ja epätäydellistä. Älä koskaan luota ainoastaan sisältöön tai palveluun välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Osa sisällöstä on Nokiasta riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätarkkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle.

Näe sijaintisi kartalla

Jos haluat tietää, missä olet, tarkista sijaintisi kartasta. Voit myös tutustua eri kaupunkeihin ja maihin.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Nokia Kartat**.

 näyttää sijaintisi. Jos Nokia Kartat ei löydä sijaintiasi,  näyttää viimeisen tunnetun sijaintisi.

Jos tarkka paikannus ei ole mahdollinen, vihreä alue paikannuskuvakkeen ympärillä näyttää alueen, jolla luultavasti olet. Tiheästi asutuilla alueilla arvio on tarkempi ja vihreä alue on pienempi.

2. Näet nykyisen tai viimeisen tunnetun sijaintisi napauttamalla kohtaa .

Karttojen kattavuus vaihtelee maittain ja alueittain.



Selaa karttaa

Vedä karttaa sormella. Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Kompassin tarkkuus on rajallinen. Sähkömagneettiset kentät, metalliesineet tai muut ulkoiset olosuhteet voivat myös vaikuttaa kompassin tarkkuuteen. Kompassin tulee olla aina oikein kalibroitu.

Suurena tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea kartalle ja suurena kuvaa liu'uttamalla sormia erilleen tai pienennä kuvaa liu'uttamalla sormia yhteen.

★ **Vihje:** Voit lisätä zoomaussäätimet karttanäkymään napauttamalla kohtaa  > **asetukset** ja vaihtamalla **Zoomauksen hallinta** -asetuksen arvoksi **Käytössä** .

Etsi paikka

Nokia Kartat -sovelluksen avulla voit etsiä paikkoja ja yrityksiä.

Paikkojen etsiminen on mahdollista vain online-tilassa.

1. Napauta kohtaa  **Nokia Kartat** > .

2. Kirjoita hakukenttään hakusanat, esimerkiksi katuosoite tai paikan nimi.

3. Valitse kohde hakutulosten luettelosta.

Paikka tulee näkyviin kartassa.


★ **Vihje:** Haluatko lisätietoja paikasta? Paikan tietonäkymä voi sisältää yleisiä tietoja, valokuvia, arvioita, linkkejä oppaisiin sekä muita lähialueen paikkoja koskevia ehdotuksia. Kun sijainti näkyy kartalla, näet paikan tiedot napauttamalla tietokuplaa.

Jos mitään ei löydy, tarkista, että olet kirjoittanut hakusanat oikein.

Tutustu lähialueen paikkoihin

Etsitkö uutta ravintolaa, hotelleja tai kauppaa? Nokia Kartat ehdottaa sinulle paikkoja lähialueelta.

Napauta kohtaa  **Nokia Kartat**.

1. Löydä lähimpänä olevat ehdotetut paikat napauttamalla kohtaa  tai selaa tiettyyn kohtaan kartalla.

2. Napauta kohtaa .

Näet kartalla kaikenlaisia ehdotettuja paikkoja.





3. Voit etsiä tietynlaisia lähialueen paikkoja napauttamalla kohtaa , pyyhkäisemällä kohtaan **utki** ja napauttamalla luokan ruutua.

Lähialueella sijaitsevat kyseisen luokan paikat näkyvät kartalla.


★ **Vihje:** Voit kiinnittää luokan ruudun aloitusnäyttöön napauttamalla ruutua ja pitämällä sitä painettuna. Näin voit nopeasti etsiä uusia paikkoja kaikkialla, missä liikut.

Lisää kuva paikkaan

Pidätkö näkemästäsi? Jaa kokemus muiden kanssa. Nappaa valokuva ja lähetä se muiden nähtäväksi joko puhelimesi tai Nokia Maps -verkkosivustossa.




1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Nokia Kartat**.
2. Saat lähellä olevat paikat näkyviin napauttamalla kohtaa .
3. Napauta kartan paikkakuvaketta ja sitten tietokuplaa.
4. Pyyhkäise paikan tietojen näkymässä kohtaan **valokuvat** ja napauta kohtaa  **lisää kuva**.
5. Napauta valokuvaa ja kohtaa .

Arvostele paikka

Pyyhkäise paikan tietojen näkymässä kohtaan **arvostelut** ja napauta kohtaa  **lisää arvostelu**. Arvostele paikka napauttamalla tähtiä ja kirjoita arvostelu.

Tallenna paikka

Matkojen suunnittelu helpottuu, kun etsit paikat, kuten hotellit, nähtävyydet sekä huoltoasemat etukäteen ja tallennat ne puhelimeen.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Nokia Kartat**.
2. Hae osoitetta tai paikkaa napauttamalla kohtaa .
3. Kun paikka näkyy kartalla, voit avata paikan tietojen näkymän napauttamalla tietokuplaa.
4. Napauta kohtaa  paikan tietojen näkymässä.

★ **Vihje:** Voit myös avata paikan helposti, kun kiinnität sen aloitusnäyttöön. Kun paikka näkyy kartalla, napauta tietokuplaa ja kohtaa .

Tarkastele tallennettua paikkaa


Napauta kohtaa  päänäkymässä.

Synkronoi tallennetut paikat

Varmista, että suosikkipaikoistasi on aina varmuuskopio ja että ne ovat aina käytettävissäsi – kirjaudu sisään Nokia-tilille ja synkronoi suosikkisi Nokia Maps -sivustoon.

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Nokia Kartat**.

Voit suunnitella matkasi tietokoneella Nokia Maps -sivustossa, synkronoida tallennetut paikat puhelimeen ja käyttää suunnitelmaa liikkeellä ollessasi. Synkronointi on myös kätevä tapa siirtää tallennetut paikat edellisestä Nokia-puhelimestasi uuteen puhelimeen. Synkronoi vanha puhelimesi Nokia Maps -verkkopalveluun ja synkronoi sitten uusi puhelimesi.

Jos olet kirjautunut sisään Nokia-tilillesi, suosikkisi synkronoituvat automaattisesti puhelimesi ja Nokia Maps -sivuston välillä aina, kun avaat Nokia Kartat -sovelluksen. Synkronoi tallennetut paikat itse napauttamalla kohtaa  > .

★ **Vihje:** Suunnittele matkasi tietokoneella Nokia Maps -sivustossa, synkronoi tallennetut paikat puhelimeen ja käytä suunnitelmaa liikkeellä ollessasi.


Käytä Nokia Maps -verkkopalvelua tietokoneella osoitteessa **maps.nokia.com**.

Poista automaattinen synkronointi käytöstä

Napauta kohtaa ●●● > **asetukset** ja vaihda **Synkronoi suosikit**-asetukseksi .

Hae reittiohjeet tiettyyn paikkaan

Haluatko löytää helposti perille? Hae reittiohjeet kävelyä, autolla ajoa tai julkista liikennettä varten – lähtöpisteenä voit käyttää nykyistä sijaintiasi tai mitä tahansa muuta paikkaa.


1. Napauta kohtaa  **Nokia Kartat**.
2. Napauta kohtaa ●●● > **reittiohjeet**.
3. Jos et halua käyttää nykyistä sijaintiasi lähtöpisteenä, napauta kohtaa **lähtöpaikka** ja etsi haluamasi lähtöpiste.
4. Napauta kohtaa **suuntaan** ja etsi haluamasi määränpää.

Kartalla näkyy reitti ja arvioitu matka-aika. Saat näkyviin tarkat reittiohjeet napauttamalla kohtaa



- ★ **Vihje:** Saat reittiohjeet paikkaan myös napauttamalla paikkaa kartalla tai napauttamalla kartan kohtaa, pitämällä sitä painettuna ja napauttamalla sitten tietokuplaa. Napauta kohtaa **reittiohjeet tänne** tai **reittiohje täältä**.

Vaihda kävelynavigoinnin, ajonavigoinnin ja julkisen liikenteen reittiohjeiden välillä

Napauta tarkkojen reittiohjeiden näkymässä kohtaa ,  tai .

Julkisen liikenteen reitit näkyvät, jos sopiva sijaintisi ja päämäärän välinen yhteys löytyy. Julkisen liikenteen reittiohjeet ovat käytettävissä valituilla alueilla eri puolilla maailmaa.

Muuta kartan ulkoasua


Tarkastelemalla karttaa eri tiloissa voit korostaa tiettyjä yksityiskohtia ja löytää haluamasi reitin entistä helpommin.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Nokia Kartat**.
2. Napauta kohtaa  ja valitse karttanäkymä, esimerkiksi **satelliitti** tai **liikenne**.

Käytettävissä olevat toiminnot ja ominaisuudet voivat vaihdella alueen mukaan. Valinnat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.

Nokia Navigointi

Nokia Navigointi ohjaa sinut haluamaasi paikkaan ääniopastettujen reittiohjeiden avulla.

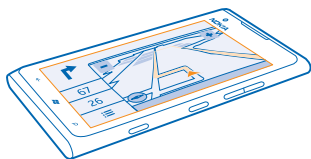

Napauta kohtaa  **Nokia Navigointi**.

Voit

- löytää perille tarkkojen reittiohjeiden ja ääniopastuksen avulla
- seurata sijaintia, nopeutta ja ajettua matkaa myös muulloin kuin navigoinnin aikana
- ladata kartat ennen matkaa ja säästää tiedonsiirtokustannuksia käyttämällä Nokia Navigointi -sovellusta offline-tilassa
- tallentaa useimmin käyttämäsi määränpäätt puhelimeen
- saada varoituksen, kun ylität nopeusrajoituksen
- saada reaaliaikaista tietoa liikennetapahtumista ja -olosuhteista päivittäisillä reiteilläsi omat lähimatkat -sovelluksen avulla.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Aja määränpäähän

Kun tarvitset tarkat, ajamista varten optimoidut reittiohjeet, Nokia Navigointi auttaa löytämään perille.

Napauta kohtaa  **Nokia Navigointi**.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Matkapuhelimen tai joidenkin sen toimintojen käyttö voi olla kielletty ajaessa. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

Kun vaat Nokia Navigointi-sovelluksen ensimmäisen kerran, puhelin kysyy, haluatko ladata nykyisen sijaintisi tiekartat ja puhelimen kieliasetuksia vastaavat puheopastuksen äänitiedostot.

Jos lataat tarvitsemasi kartat WLAN-kotiverkon avulla ennen matkaa, säästät tiedonsiirtokustannuksia matkustaessasi.

Jos omat lähimatkat -toiminto on saatavilla maassasi, puhelimesi voi myös pyytää sinua antamaan koti- ja työosoitteesi.

1. Napauta kohtaa  > **Aseta kohde** ja hae haluamasi määränpää.

2. Napauta määränpäättä ja kohtaa **AJOKOHDE** > **ALOITA**.

Oletusarvon mukaan kartta kääntyy ajosuunnan mukaan. Kompassi osoittaa aina pohjoista kohti.

3. Lopeta navigointi napauttamalla kohtaa  > **Lopeta navigointi**.

Tarkastele karttaa koko näytössä

Napauta karttaa.

Tallenna paikka

Matkojen suunnittelu helpottuu, kun etsit paikat, kuten hotellit, nähtävyydet sekä huoltoasemat etukäteen ja tallennat ne puhelimeen.

Napauta kohtaa  **Nokia Navigointi**.

1. Hae paikkaa napauttamalla kohtaa  > **Aseta kohde** > **Hae**.



2. Kirjoita hakusanat, kuten katuosoite tai paikan nimi.

3. Napauta luettelossa olevaa paikkaa.

4. Napauta kohtaa .

Aja tallennettuun paikkaan

Napauta kohtaa  > **Aseta kohde** > **Suosikit** ja paikkaa.

 **Vihje:** Voit kiinnittää suosikkikohteesi aloitusnäyttöön, niin voit navigoida siihen nopeasti. Napauta kohtaa  > **Aseta kohde** > **Suosikit**, napauta paikkaa, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Käytä ääniopastusta

Ääniopastus, jos se on käytettävissä omalla kielelläsi, helpottaa perille löytämistä, jolloin voit keskittyä matkasta nauttimiseen.

Napauta kohtaa  **Nokia Navigointi**.

1. Napauta kohtaa  > **Asetukset** > **Opastusääni**.

2. Napauta kieltä. Jos et halua käyttää ääniopastusta, napauta kohtaa **Ei mitään**.

Lataa uusia navigointiääniä

Napauta kohtaa  > **Asetukset** > **Opastusääni** > **Lataa uusi** ja ääntä.

Navigoi offline-tilassa

Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia käyttämällä Nokia Navigointi -sovellusta offline-tilassa.

1. Napauta kohtaa  **Nokia Navigointi**.

2. Napauta kohtaa  > **Asetukset**.

3. Vaihda **Yhteys** -asetuksen arvoksi **Offline** .

Joidenkin ominaisuuksien, kuten hakutulosten, käyttö voi olla rajallista, kun Nokia Navigointi on offline-tilassa.

Hyödynnä ohjeita matkalla töihin

Vähennä stressiä matkalla töihin ja kotiin – Nokia Navigointi oppii päivittäiset reittisi ja antaa sinulle reaaliaikaista tietoa liikenneolosuhteista ja -tapahtumista.

Tämä ominaisuus on käytettävissä valituilla alueilla eri puolilla maailmaa. Alueita lisätään jatkuvasti.

Liikennetietojen saatavuus voi vaihdella alue- ja maakohtaisesti.


1. Napauta kohtaa  **Nokia Navigointi**.

2. Kun avaat Nokia Navigointi -sovelluksen ensimmäistä kertaa, se voi pyytää sinua määrittämään omat lähimatkat -toiminnon. Jos haluat määrittää toiminnon myöhemmin, napauta kohtaa  > **Asetukset** > **Omat lähimatkat** > **Suorita pika-aloitus**.

3. Hae koti- ja työosoitteesi ja kirjoita kellonajat, jolloin yleensä lähdet töihin ja takaisin kotiin.

Näet tietoja seuraavan matkasi liikenneolosuhteista ja arvioidun matka-ajan Nokia Navigointi -sovelluksen tapahtumaruudusta aloitusnäytöstä. Saat reaaliaikaista tietoa liikenneolosuhteista ja -tapahtumista myös ajon aikana.

Aloita lähimatka

Napauta kohtaa  **Nokia Navigointi**. Puhelin ehdottaa määränpäättä kellonajan perusteella. Aloita matka ehdotettuun määränpäähän napauttamalla kohtaa **MATKAAN**.

Mitä enemmän käytät omat lähimatkat -sovellusta, sitä enemmän se oppii – jos ajat määränpäähän useammin kuin kerran, se tallennetaan suosikiksi.

★ **Vihje:** Voit käyttää suosikkia määränpäähänä, jos esimerkiksi haluatkin lähteä kodin sijasta kuntosalille, napauttamalla kohtia  **Nokia Navigointi** ja .

Näe seuraava lähimatkasi aloitusnäytössä

Näet tietoja seuraavan matkasi liikenneolosuhteista ja arvioidun matka-ajan Nokia Navigointi -sovelluksen tapahtumaruudusta aloitusnäytöstä.

Kun olet määrittänyt omat lähimatkat -ominaisuuden, aloitusnäytön Nokia Navigointi -ruutu näyttää tietoja seuraavasta lähimatkastasi.

Tapahtumaruudun kääntöpuoli näyttää oletetun määränpään ja arvioidun matka-ajan. Voi kestää hetken, ennen kuin ruutu kääntyy.

Ruudun kääntöpuolella näet myös tietoja seuraavan lähimatkasi liikenneolosuhteista:

– sujuvaa ajoa, vähän liikennettä

– paljon liikennettä

– tie on tukossa.

Lähimatkatiedot-tapahtumaruudussa on tietoja vain, jos kyseiselle vuorokaudenajalle on määränpääehdotus. Arvioitu matka-aika ehkä näkyy vasta juuri ennen kellonaikaa, jolloin yleensä lähdet.

Näytä nopeusrajoitusvaroitukset

Älä ylitä nopeusrajoitusta huomaamattasi – aseta puhelin varoittamaan, kun ajat liian nopeasti.

Nopeusrajoitustietojen saatavuus voi vaihdella alue- ja maakohtaisesti.



1. Napauta kohtaa  **Nokia Navigointi**.

2. Napauta kohtaa  > **Asetukset** > **Nopeusrajoitus** ja vaihda **Nopeusrajoitushälytys**-asetuksen arvoksi **Hälytys käytössä** .

3. Vetämällä **Varoita, jos nopeus ylittää rajoituksen** -liukusäädintä voit määrittää, kuinka paljon nopeusrajoituksen voi ylittää ennen varoituksen antamista. Voit asettaa rajan erikseen pienille ja suurille nopeuksille.

Lataa Navigointi-sovelluksen karttoja

Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia matkustaessasi tallentamalla uudet tiekartat puhelimeen ennen matkaa. Jos puhelimen tallennustila on vähissä, voit poistaa joitakin karttoja puhelimesta.

Napauta kohtaa  **Nokia Navigointi** >  > **Asetukset** > **Karttojen hallinta**.

Karttojen lataaminen puhelimeen edellyttää, että olet muodostanut yhteyden WLAN-verkkoon.

1. Napauta kohtaa .

2. Valitse manner, maa ja tarvittaessa alue sekä napauta kohtaa **Asenna**.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Poista kartta

Napauta poistettavaa karttaa ja napauta kartan tietosivulla .

Muuta navigointinäkymän ulkoasua

Käytätkö Nokia Navigointi -sovellusta yöllä, kun on pimeää? Käyttämällä päivä- ja yötiloja näet näytön aina selkeästi. Voit myös muuttaa muita asetuksia tarpeidesi mukaan.

Napauta kohtaa  **Nokia Navigointi**.

1. Napauta kohtaa  > **Asetukset**.


2. Vaihda **Kartan värit** -asetuksen arvoksi **Yö**. Jos haluat vaihtaa yötilaan automaattisesti, kun on pimeää, napauta kohtaa **Automaattinen**.

Vaihda 2D- ja 3D-tilojen välillä



Napauta kohtaa  ja kohtaa **2D** tai **3D**.

Vaihda jäljellä olevan matkan, saapumisajan ja jäljellä olevan ajan näkymien välillä

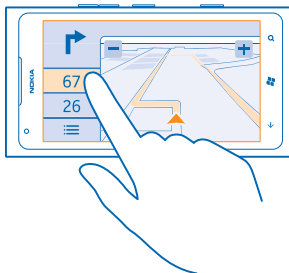Napauta navigointinäkylässä jäljellä olevaa matkaa ja haluamaasi vaihtoehtoa.



Piilota merkittävät rakennukset ja nähtävyydet

Napauta kohtaa  > **Asetukset** ja vaihda **Maamerkit**-asetuksen arvoksi .

Paikannusmenetelmät

Puhelin näyttää sijaintisi kartalla käyttäen GPS-, GLONASS-, A-GPS- tai WLAN-tekniikkaan tai matkapuhelinverkon antamiin paikkatietoihin (solun tunnisteeseen) perustuvaa paikannusta.

Paikkatietojen käytettävyys, tarkkuus ja kattavuus vaihtelee esimerkiksi sijainnin, ympäristön ja kolmansien osapuolten toiminnan mukaan ja saattaa olla rajoitettu. Paikkatietoja ei ehkä voi vastaanottaa esimerkiksi rakennusten sisällä tai maan alla. Tietoja paikannusmenetelmiin liittyvistä yksityisyysuojan asetuksista on Nokian henkilötietojen suojaperiaatteissa.

A-GPS (Assisted GPS) -verkkopalvelu ja vastaavat GPS- ja Glonass-järjestelmien lisäosat noutavat matkapuhelinverkkoa käyttämällä paikkatietoja, joita järjestelmä käyttää apuna sijaintisi laskennassa.

A-GPS ja muut GPS- ja GLONASS-paikannuksen apumenetelmät voivat edellyttää pienten tietomäärien siirtämistä matkapuhelinverkon kautta. Jos haluat rajoittaa tiedonsiirtokuluja esimerkiksi matkustaessasi, voit poistaa matkapuhelinverkon datayhteyden käytöstä puhelimen asetuksissa.

WLAN-paikannus parantaa paikannustarkkuutta, kun satelliittisignaaleja ei ole saatavilla. Se toimii erityisen hyvin sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä. Jos olet paikassa, jossa WLAN-verkkojen käyttöä on rajoitettu, voit poistaa WLAN-yhteyden käytöstä puhelimen asetuksissa.

Matkamittarin tarkkuus voi vaihdella satelliittiyhteyden saatavuuden ja laadun mukaan.

Internet

Opi muodostamaan langattomia yhteyksiä ja selaamaan webiä, mutta samalla pitämään tiedonsiirtokustannukset alhaisina.



Määritä internetyhteydet

Veloittaako verkkopalvelujen tarjoajasi kiinteän tiedonsiirtomaksun, vai maksatko tiedonsiirtoa käytön mukaan? Vähennä tiedonsiirtokustannuksia verkkovierailun aikana ja kotona muuttamalla WLAN- ja matkapuhelinverkon datayhteyden asetuksia.

WLAN-yhteydet ovat yleensä nopeampia ja edullisempia kuin matkapuhelinverkon datayhteydet. Jos käytettävissä on sekä WLAN-yhteys että matkapuhelinverkon datayhteys, puhelin käyttää WLAN-yhteyttä.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Asetukset > WLAN**.
2. Varmista, että **WLAN-verkot** -asetuksen arvona on **Käytössä**.
3. Valitse haluamasi yhteys.

Käytä matkapuhelinverkon datayhteyttä

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle, napauta kohtaa **Asetukset > matkapuhelinverkko** ja vaihda **Datayhteys** -asetuksen arvoksi **Käytössä**.

Käytä matkapuhelinverkon datayhteyttä verkkovierailun aikana

Internetyhteyden muodostaminen verkkovierailun aikana, erityisesti ulkomailla, voi lisätä tiedonsiirtokuluja huomattavasti.

Verkkovierailu tarkoittaa, että puhelin vastaanottaa tietoja muusta kuin oman palveluntarjoajasi omistamasta tai ylläpitämästä verkosta.

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle, napauta kohtaa **Asetukset > matkapuhelinverkko** ja vaihda **Datayhteyden verkkovierailuasetukset** -asetuksen arvoksi **verkkovierailut sallittu**.

Liitä tietokoneesi webiin

Haluatko päästä internetiin kannettavalla tietokoneellasi, mutta kannettavassa ei ole internetyhteyttä? Voit käyttää puhelimen mobiilidatayhteyttä kannettavalla tietokoneella tai muulla laitteella. Laitteiden välille muodostuu WLAN-yhteys.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Asetukset** > **Internet-jakaminen**.
2. Vaihda **Jakaminen**-asetuksen arvoksi **Käytössä**.
3. Jos haluat vaihtaa yhteyden nimen, napauta kohtaa **määritä asetukset** > **Lähetysnimi** ja kirjoita haluamasi nimi.

★ **Vihje:** Voit myös kirjoittaa yhteydelle salasanan.

4. Valitse yhteys toisesta laitteesta.

Toinen laite käyttää puhelini liittymän datayhteyttä, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja. Lisätietoja saatavuudesta ja kustannuksista saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Web-selain

Seuraa uutisia ja selaa suosikkisivustojasi. Voit selata web-sivuja internetistä puhelimen Internet Explorer 9 Mobile -selaimella. Selain voi auttaa myös varoittamaan sinua turvallisuusuhista.



Napauta kohtaa **Internet Explorer**.

Webin selaaminen edellyttää internetyhteyttä.

Selaa webiä

Kuka tarvitsee tietokonetta, kun internetiä voi selata puhelimella?


★ **Vihje:** Jos sinulla ei ole kiinteähintaista tiedonsiirtoyhteyttä palveluntarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden internetiin WLAN-yhteyden avulla.

1. Napauta kohtaa **Internet Explorer**.
2. Napauta osoitepalkkia.
3. Kirjoita web-osoite.
4. Napauta kohtaa ➔.

★ **Vihje:** Hae internetistä kirjoittamalla hakusana osoitepalkkiin ja napauttamalla kohtaa ➔.

Suurena tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia erilleen tai yhteen.

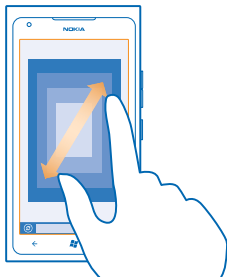

★ **Vihje:** Voit myös kaksoisnapauttaa näyttöä.

Avaa uusi välilehti

Jos haluat käydä useissa verkkosivustoissa samaan aikaan, voit pitää avoinna enintään kuusi selaimen välilehteä ja siirtyä välilehtien välillä.

Napauta kohtaa  **Internet Explorer**.

Napauta kohtaa **••• > välilehdet > (+)**.

Siirry välilehtien välillä

Napauta kohtaa **••• > välilehdet** ja haluamaasi välilehteä.

Sulje välilehti

Napauta kohtaa **••• > välilehdet > (x)**.

Lisää sivusto suosikkeihin

Jos käyt samoilla web-sivuilla usein, lisää ne suosikkeihin, jolloin ne ovat nopeasti avattavissa.

Napauta  **Internet Explorer**.

1. Siirry sivustoon.

2. Napauta **••• > lisää suosikkeihin**.

★ **Vihje:** Voit myös kiinnittää suosikkisivustosi alkunäyttöön. Napauta sivustoa selatessasi **••• > kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Siirry suosikkisivustoon

Napauta **••• > suosikit** ja napauta haluamaasi sivustoa.

Jaa web-sivu

Kun olet löytänyt mielenkiintoisen web-sivun, voit lähettää sivun ystävälle tekstiviestissä tai sähköpostissa tai julkaista sen yhteisöpalveluissa.

1. Napauta kohtaa  **Internet Explorer** ja siirry web-sivustoon.

2. Napauta kohtaa **••• jaa sivu** ja haluamaasi jakamistapaa.

Tyhjennä selaimen sivuhistoria



Kun olet lopettanut selaamisen, voit poistaa yksityiset tietosi, kuten sivuhistorian ja väliaikaiset internettiedostot.

1. Napauta kohtaa  **Internet Explorer**.
2. Napauta kohtaa **••• > asetukset > poista selaushistoria**.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Hae tietoja webistä

Tutki webiä Bing-haun avulla. Voit antaa hakusanoja näppäimistön avulla tai äänikomentoina.

1. Paina -näppäintä.
2. Kirjoita hakusana hakuruutuun ja napauta kohtaa . Voit myös valita hakusanan ehdotettujen sanojen luettelosta.
3. Voit tarkastella aiheeseen liittyviä hakutuloksia pyyhkäisemällä kohtaan **paikalliset** tai **kuvat**.

Käytä ääniohjattua hakua

Napauta kohtaa  ja sitten kohtaa  ja sano hakusanasasi.


Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä. Tietoja tuetuista kielistä on osoitteessa support.microsoft.com.

Katkaise kaikki internetyhteydet

Säästä akkuvirtaa sulkemalla taustalla avoinna olevat internetyhteydet. Voit tehdä sen sulkematta mitään sovelluksia.

1. Pyyhkäise alkunäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Asetukset > WLAN**.
2. Vaihda **WLAN-verkot**-asetuksen arvoksi **Ei käytössä** .

Sulje matkapuhelinverkon datayhteys

Pyyhkäise alkunäytössä vasemmalle, napauta kohtaa  **Asetukset > matkapuhelinverkko** ja vaihda **Datayhteys** -asetuksen arvoksi **Ei käytössä** .

Viihde

Onko sinulla vapaa hetki ja kaipaat viihdettä? Opi katsomaan videoita, kuuntelemaan mielimusiikkiasi ja pelaamaan pelejä.




Katsele ja kuuntele

Puhelimen avulla voit katsoa videoita sekä kuunnella musiikkia ja podcasteja liikkeellä ollessasi.

Napauta kohtaa  **Musiikki + videot**.

Kuuntele musiikkia ja podcasteja sekä katso videoita

Kuuntele musiikkia ja podcasteja sekä katso videoita liikkeellä ollessasi.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Musiikki + videot**.
2. Napauta kohtaa **musiikki**, **videot** tai **podcastit**.
3. Selaa luokan mukaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
4. Napauta kappaletta, podcastia tai videota, jonka haluat toistaa.

★ **Vihje:** Voit luoda Zune-tietokonesovelluksen avulla soittolistoja suosikkikappaleistasi ja kopioida ne puhelimeen.

Keskeytä toisto tai jatka sitä

Napauta kohtaa .


Jos haluat toistaa kappaletta satunnaisessa järjestyksessä, napauta kohtaa .

Nopea kelaus eteen- tai taaksepäin

Napauta kohtaa  tai  ja pidä sitä painettuna.

Nokia Musiikki

Windows Phonen Nokia Musiikki -sovelluksen avulla voit ladata kappaleita puhelimeen ja yhteensopivaan tietokoneeseen.

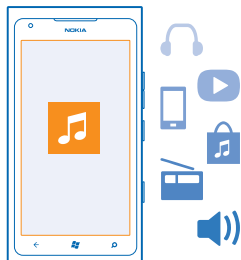

Pyyhkäise alkunäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Nokia Musiikki**.

Lisätietoja on osoitteessa music.nokia.com.

Tämä palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Nokia voi käyttää henkilökohtaisia tietoja tiettyihin tähän palveluun liittyviin käyttötarkoituksiin Nokian henkilötietojen suojaperiaatteiden tai muiden soveltuvien ehtojen mukaisesti.

Jos Nokia-tililläsi on saldoa tai Nokia Musiikki Unlimited -jäsenyys, älä lopeta tiliä. Jos lopetat tilin, nämä kaikki häviävät.

Mix radio

Helpoin tapa tutustua eri tyyllilajien uusiin esittäjiin ja kappaleisiin on suoratoistaa musiikkia Mix radio -sovelluksella. Voit suoratoistaa tarkasti valikoituja sekoituksia eri esittäjiltä eri tyyllilajeissa, ja voit talentaa ne puhelimeesi sekä kuunnella niitä offline-tilassa.

1. Pyyhkäise alkunäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Nokia Musiikki > mix radio**.
2. Valitse, millaista musiikkia haluat kuunnella.

★ **Vihje:** Tuo sekoitus käyttöön offline-tilaan napauttamalla sitä ja pitämällä sitä painettuna. Offline-käytössä voi olla vain rajattu määrä sekoituksia kerralla.

Keskeytä musiikin kuuntelu tai jatka sitä

Napauta kohtaa  tai .

★ **Vihje:** Osta parhaillaan toistettava kappale napauttamalla kohtaa .

Siirry seuraavaan kappaleeseen

Napauta kohtaa .

Ohitettavien kappaleiden määrä voi olla rajoitettu.

Muokkaa mix radiosta yksilöllinen

Voit luoda musiikkiprofiilin ja kuunnella tyyllilajiin perustuvia musiikkisekoituksia, jotka on räätälöity makusi mukaisiksi. Profiilisi luodaan automaattisesti tietokoneellasi olevan musiikin perusteella.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Nokia Musiikki > mix radio**.
2. Pyyhkäise kohtaan **oma kanava** ja napauta kohtaa **Kuinka se toimii?**

3. Siirry tietokoneella puhelimessa näkyvään web-osoitteeseen ja luo profiili verkkosivuston ohjeiden mukaisesti.

4. Pyyhkäise puhelimessa kohtaan **oma kanava** ja napauta kohtaa **hae musiikkiprofiilini** sekä tyylilajia, jota haluat kuunnella.

★ **Vihje:** Näet kaikki tyylilajisi selaamalla alaspäin kuvien ohi.

Tämä palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Hae suosituksia mix radiosta

Nokia Mix Radio -sovelluksen avulla voit luoda omia sekoituksia ja saada suosituksia musiikista, joka on suosikkiesittäjiesi musiikin kaltaista.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Nokia Musiikki > mix radio**.

2. Siirry pyyhkäisemällä kohtaan **artistikanava**.

3. Napauta kohtaa ⊕.

4. Kirjoita esittäjän nimi – voit lisätä enintään kolme nimeä.

5. Luo sekoitus valitsemiesi esittäjien perusteella napauttamalla kohtaa ⊙.

Lataa musiikkia Nokia Musiikista

Anna rytmin viedä ja lataa suosikkimusiikkiasi Nokia Musiikista.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Nokia Musiikki**.

2. Selaa kappaleeseen tai albumiin, jonka haluat ladata.

3. Napauta kappaleen tai albumin hintaa. Jotkin kappaleet voi ladata vain osana albumia.

4. Kirjautu tarvittaessa sisään Nokia-tilillesi.

5. Valitse maksutapa.

Kappaleet tallentuvat puhelimeen ja tulevat automaattisesti musiikkikokoelmaasi.

★ **Vihje:** Jos WLAN-yhteys on saatavilla, käytä sitä musiikin lataamiseen Nokia Musiikista. Lisäohjeita internetiin yhdistämisestä on puhelimen käyttöohjeessa.

Musiikin ja muun sisällön lataaminen ja suoratoistaminen voi merkitä suurien tietomäärien siirtämistä operaattoris verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Kaikki kappaleita koskevat immateriaalioikeudet ja muut oikeudet ovat kolmantena osapuolena olevien lisenssinhaltijoiden, kuten levy-yhtiöiden, esittäjien, tekijöiden, säveltäjien tai kustantajien, omaisuutta. Nokia Musiikki -palvelusta ladattua tai suoratoistettua musiikkia saa käyttää vain siten kuin Nokia Musiikki -palvelun tuotesivujen Oikeudet-kohdassa on kutakin musiikkikappaletta koskevissa käyttörajoituksissa määritetty. Muista lähteistä ostettua musiikkia on käytettävä kyseisen lähteen ehtojen mukaisesti. Vastaat itse siitä, ettet loukkaa käyttämäsi musiikkiin liittyviä immateriaalioikeuksia ja muita oikeuksia.

Etsi keikkoja

Älä anna suosikkikyhtyeidesi keikkojen mennä sivu suun. Nokia Musiikki -palvelun avulla saat tietoja lähialueen tulevista keikoista.


Pyyhkäise alunäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Nokia Musiikki > keikat**.

★ **Vihje:** Voit myös hakea keikkoja esittäjän, tapahtumapaikan tai sijainnin perusteella. Napauta kohtaa ⊕ ja kirjoita hakusana.

Kun käytät palvelua ensimmäisen kerran, sinun on hyväksyttävä, että se käyttää sijaintitietojasi. Tämä palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

FM-radio

Opi kuuntelemaan radiota puhelimellasi.

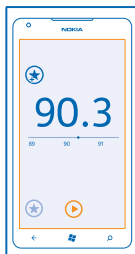

Kuuntele radiota

Kuuntele suosikki-FM-radiokanaviasi liikkeellä ollessasi.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Musiikki + videot > radio**.
2. Liitä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii antennina.

Siirry seuraavaan tai edelliseen kanavaan

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

★ **Vihje:** Käyttämällä lyhyttä pyyhkäisyliikettä voit siirtyä seuraavaan kanavaan, jolla on voimakas signaali.

Vaihda kaiuttimien ja kuulokkeiden välillä

Napauta aseman numeroa, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **käytä kaiuttimia** tai **käytä kuulokkeita**.

Tallenna radiokanava

Kun tallennat suosikkiradiokanavasi, voit helposti kuunnella niitä uudelleen myöhemmin.

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Musiikki + videot**.

Voit tallentaa parhaillaan kuuntelemasi kanavan napauttamalla kohtaa (★).

Tarkastele tallennettujen kanavien luetteloa

Napauta kohtaa (★).

Poista kanava luettelosta

Napauta kohtaa (✖).

Synkronoi musiikkia puhelimen ja tietokoneen välillä

Onko tietokoneessasi sisältöä, jota haluaisit kuunnella tai katsoa puhelimessa? Zune-tietokone-sovelluksen avulla voit synkronoida musiikkia ja videoita puhelimen ja tietokoneen välillä sekä hallita mediakokoelmaasi.


Lataa Zune-tietokonesovelluksen uusin versio osoitteesta www.zune.net. DRM-suojattua musiikkia ei voi synkronoida Zune-sovelluksen avulla.

1. Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Avaa tietokoneessa Zune-sovellus. Lisätietoja on Zune-sovelluksen ohjeissa.

★ **Vihje:** Voit myös luoda Zune-sovelluksen avulla soittolistoja suosikkikappaleistasi ja kopioida ne puhelimeen.

Pelit

Haluatko pitää hauskaa? Viihdytä itseäsi lataamalla ja pelaamalla pelejä puhelimesi.

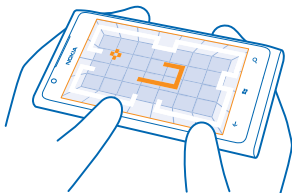

Lataa pelejä

Hanki puhelimeesi uusia pelejä Marketplace-palvelusta liikkeellä ollessasi.

1. Napauta kohtaa **Pelit**.
2. Selaa valikoimaa Marketplace-palvelussa ja napauta haluamaasi peliä.
3. Lataa ilmainen peli napauttamalla kohtaa **asenna**.
4. Kokeile peliä ilmaiseksi napauttamalla kohtaa **kokeile**.
5. Osta peli napauttamalla kohtaa **osta**.

Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

Pelaa peliä

Pelien pelaaminen puhelimella on aidosti yhteisöllinen kokemus. Microsoftin pelipalvelun, Xbox LIVE:n, avulla voit pelata ystäväsi kanssa sekä seurata pelaajaprofiilisi avulla pelituloksia ja saavutuksia. Voit pelata verkossa Xbox-konsolilla ja puhelimella Pelit-toiminnossa.

Napauta kohtaa **Pelit**.

Pyyhkäise kohtaan **kokoelma** ja napauta haluamaasi peliä. Jos kyseessä on Xbox LIVE -peli, kirjaudu sisään Xbox LIVE -tilillesi. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, voit luoda tilin. Xbox LIVE ei ole käytettävissä kaikilla alueilla. Peli on asennettava puhelimeen ennen pelaamista.

★ **Vihje:** Voit kiinnittää suosikkipelisi aloitusnäyttöön. Napauta peliä **kokoelma**-näkyessä, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Hanki lisää pelejä

Voit hankkia uusia pelejä Marketplace-palvelusta. Pyyhkäise kohtaan **kokoelma** ja napauta kohtaa **hanki lisää pelejä**.

Hyväksy pelikutsu


Kirjaudu Xbox LIVE -palveluun, siirry pyyhkäisemällä kohtaan **pyynnöt** ja napauta kutsua. Jos sinulla ei ole peliä, mutta se on alueellasi saatavissa Marketplace-palvelussa, voit ladata kokeiluversion tai ostaa pelin heti.

Jatka pelin pelaamista

Kun palaat takaisin peliin, pelissä itsessään saattaa olla jatkamiskuvake. Muussa tapauksessa napauta näyttöä.

Toimisto

Pida asiasi järjestyksessä. Opi käyttämään kalenteria ja Microsoft Office -sovelluksia.

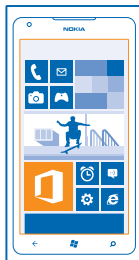

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobilen avulla toimisto on aina mukana.

Office-toiminnossa voit luoda ja muokata Word-asiakirjoja ja Excel-työkirjoja, avata ja tarkastella PowerPoint-esityksiä, tehdä OneNote-muistiinpanoja ja jakaa tiedostoja SharePointin avulla.


Voit myös tallentaa tiedostosi Windows SkyDrive -palveluun. SkyDrive on pilvessä sijaitseva tallennustila, jonka avulla voit käyttää dokumenttejasi puhelimella, tablet-tietokoneella, tietokoneella ja Xboxilla. Kun lopetat dokumentin työstämisen ja palaat siihen myöhemmin, dokumentti aukeaa samasta kohdasta, johon jäit – vaikka käyttäisit eri laitetta.

Microsoft Office Mobile sisältää seuraavat osat:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive



Lue Microsoft Office -tiedostoja

Office-toiminnossa voit tarkastella Microsoft Office -tiedostoja, kuten Word-asiakirjoja, Excel-työkirjoja tai PowerPoint-esityksiä.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  Office.
2. Pyyhkäise kohtaan **tiedostot**.
3. Napauta haluamaasi Word-, Excel- tai PowerPoint-tiedostoa.

Luo Word-asiakirja


Microsoft Word Mobile -sovelluksen avulla voit luoda uusia asiakirjoja.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  Office.
2. Pyyhkäise kohtaan tiedostot ja napauta kohtaa .
3. Napauta tyhjää Word-tiedostoa tai mallipohjaa.
4. Kirjoita teksti.
5. Tallenna asiakirja napauttamalla kohtaa **••• > tallenna**.

Muokkaa Word-asiakirjaa

Viimeistelet asiakirjoja liikkeellä ollessasi Microsoft Word Mobile -sovelluksen avulla. Voit muokata asiakirjoja ja jakaa työsi SharePoint-sivustossa.

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  Office.

1. Pyyhkäise kohtaan **tiedostot** ja napauta muokattavaa Word-tiedostoa.
2. Muokkaa tekstiä napauttamalla kohtaa .
3. Tallenna asiakirja napauttamalla kohtaa **••• > tallenna**.

★ **Vihje:** Voit avata tärkeän asiakirjan nopeasti, jos kiinnität sen aloitusnäyttöön. Napauta asiakirjaa, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Lisää kommentti

Napauta kohtaa  > .

Etsi tekstiä asiakirjasta



Napauta Word-tiedostoa ja sitten kohtaa .

Lähetä asiakirja sähköpostissa

Napauta Word-tiedostoa ja sitten kohtaa **••• > jaa....**

Luo Excel-työkirja

Microsoft Excel Mobile -sovelluksen avulla voit luoda uusia Excel-työkirjoja.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  Office.
2. Pyyhkäise kohtaan **tiedostot** ja napauta kohtaa .
3. Napauta tyhjää Excel-tiedostoa tai mallipohjaa.
4. Napauta haluamaasi solua ja sivun yläreunassa olevaa tekstiruutua.
5. Kirjoita arvot tai teksti.
6. Tallenna työkirja napauttamalla kohtaa **••• > tallenna**.

Muokkaa Excel-työkirjaa

Voit tarkistaa uusimmat luvut menemättä toimistolle. Microsoft Excel Mobile -sovelluksen avulla voit muokata työkirjoja ja jakaa työsi SharePoint-sivustossa.

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  Office.

1. Pyyhkäise kohtaan **tiedostot** ja napauta Excel-tiedostoa.
2. Siirry toiseen työkirjaan napauttamalla kohtaa  > työkirjaa.
3. Tallenna työkirja napauttamalla kohtaa **••• > tallenna**.

Lisää soluun kommentti

Napauta kohtaa .

Käytä solujen suodatusta

Napauta kohtaa **••• > ota suodatin käyttöön.**

Vaihda solun ja tekstin muotoilu

Napauta kohtaa **••• > muotoile solu...**

Etsi tietoja työkirjasta


Napauta Excel-tiedostoa ja kohtaa .

Lähetä työkirja sähköpostissa

Napauta Excel-tiedostoa ja kohtaa **••• > jaa....**




Poista asiakirja

Onko puhelimen muisti täyttymässä? Voit poistaa Office-tiedostot, joita et enää tarvitse.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Office.**
2. Pyyhkäise kohtaan sijainnit ja napauta kohtaa **Puhelin** tai muuta paikkaa, jossa poistettava tiedosto on.
3. Napauta asiakirjaa, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa poista.

Katso ja muokkaa PowerPoint-esitystä

Viimeistele esityksesi matkalla kokoukseen Microsoft PowerPoint Mobilen avulla.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Office.**
2. Pyyhkäise kohtaan **tiedostot**, napauta PowerPoint-tiedostoa ja käännä puhelin vaaka-asentoon.
3. Selaa diasta toiseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
4. Siirry tiettyyn diaan napauttamalla kohtaa  ja diaa, jonka haluat nähdä.
5. Lisää diaan muistiinpano napauttamalla kohtaa .
6. Muokkaa diaa napauttamalla kohtaa .
7. Tallenna esitys napauttamalla kohtaa **••• > tallenna.**

Lähetä esitys sähköpostissa

Napauta PowerPoint-tiedostoa ja kohtaa **••• > jaa....**

Poista esitys

Napauta PowerPoint-tiedostoa, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **poista.**


Katso PowerPoint-lähetys

Voit osallistua kokoukseen liikkeellä ollessasi ja katsoa PowerPoint-lähetystä puhelimesiasi internetin välityksellä.

Avaa sähköpostiviesti, joka sisältää linkin lähetykseen, ja napauta linkkiä.

Jaa tiedostoja SharePoint Workspace Mobilen avulla

Käsittele jaettuja Microsoft Office -tiedostoja ja kehitä projekteja, aikatauluja ja ideoita yhdessä muiden kanssa. Microsoft SharePoint Workspace Mobile -sovelluksen avulla voit selata, lähettää, muokata ja synkronoida tiedostojasi verkossa.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  Office.
2. Pyyhkäise kohtaan **sijainnit** ja napauta kohtaa **SharePoint**.
3. Kirjoita SharePoint-sivuston web-osoite ja napauta kohtaa ➔
4. Valitse tiedosto.

Puhelimeesi latautuu siitä kopio.

5. Tarkastele tai muokkaa tiedostoa ja tallenna muutokset.

★ **Vihje:** Jos haluat säilyttää erillisen kopion tiedostosta puhelimesi, napauta tiedostoa, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **säilytä aina offline-tiedosto**.

Palaa SharePoint Workspace Mobile -sovellukseen

Paina ←-näppäintä.

Kirjoita muistiinpano

Paperille kirjoitetut muistiinpanot katoavat helposti. Sen sijaan, että kirjoittaisit muistiinpanot paperille, voit tallentaa ne Microsoft OneNote Mobile -sovelluksella. Näin muistiinpanot ovat aina mukana. Voit myös synkronoida muistiinpanosi SkyDrive-palveluun sekä tarkastella ja muokata niitä OneNote-sovelluksen avulla puhelimesi, tietokoneesi tai verkon välityksellä web-selaimessa.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  Office.
2. Pyyhkäise kohtaan **muistiinpanot** ja napauta kohtaa .
3. Kirjoita muistiinpano.
4. Muotoile tekstiä napauttamalla kohtaa **••• > muotoile**.
5. Lisää kuva napauttamalla kohtaa .
6. Tallenna äänileike napauttamalla kohtaa .
7. Tallenna muutokset napauttamalla kohtaa ←.

Jos puhelimeesi on määritetty Microsoft-tili, muutokset tallentuvat ja synkronoituvat oletusasetusten mukaiseen **Henkilökohtainen**-muistikirjaan SkyDrive-palvelussa. Muussa tapauksessa tekemäsi muutokset tallentuvat puhelimeen.

Lähetä muistiinpano sähköpostissa

Napauta muistiinpanoa ja kohtaa .

★ **Vihje:** Voit avata tärkeän muistiinpanon nopeasti, jos kiinnität sen aloitusnäyttöön. Napauta muistiinpanoa, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Käytä laskinta

Pitääkö sinun tehdä laskutoimituksia ollessasi liikkeellä? Voit käyttää puhelinta laskimena.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  Laskin.

★ **Vihje:** Käytä peruslaskinta pitämällä puhelinta pystyasennossa. Käytä funktiolaskinta pitämällä puhelinta kyljellään.

2. Kirjoita laskutoimituksen ensimmäinen luku.
3. Napauta toimintoa, esimerkiksi yhteen- tai vähennyslaskua.
4. Kirjoita laskutoimituksen toinen luku.
5. Napauta =-merkkiä.





Tätä toimintoa ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Tarkkuus voi olla rajallinen.

Kalenteri

Opi pitämään tapaamiset, tehtävät ja aikataulut ajan tasalla.

Lisää tehtävä tehtäväluetteloon

Onko sinulla tärkeitä tehtäviä hoidettavana töissä, kirjastoon palautettavia kirjoja tai jokin tapahtuma, johon haluat osallistua? Voit lisätä kalenteriin tehtävämerkintöjä. Jos tehtävällä on määräaika, aseta muistutus.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Kalenteri**.
2. Pyyhkäise kohtaan **tehtävät**.
3. Napauta kohtaa  ja täytä kentät.
4. Lisää muistutus muuttamalla **Muistutus** -asetuksen arvoksi **käytössä**  ja asettamalla muistutuksen päivämäärä ja kellonaika.
5. Napauta kohtaa .

Merkitse tehtävä valmiiksi




Napauta tehtävää, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **suorita**.

Muokkaa tehtävää tai poista se

Napauta tehtävää, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **muokkaa** tai **poista**.

Lisää tapaaminen

Haluatko muistaa sovitun tapaamisen? Lisää tapaaminen kalenteriin.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Kalenteri**.
2. Pyyhkäise kohtaan **päivä** tai **ohjelma** ja napauta kohtaa .
3. Täytä kentät.
4. Lisää muistutus napauttamalla kohtaa **lisätiedot** > **Muistutus** ja asettamalla muistutuksen kellonaika.
5. Napauta kohtaa .

Muokkaa tapaamista tai poista se

Napauta tapaamista, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **muokkaa** tai **poista**.

Tarkastele aikatauluasi

Voit selata kalenterin tapahtumia erilaisissa näkymissä.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Kalenteri**.
2. Vaihda kalenterin näkymästä toiseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Tarkastele koko kuukautta

Napauta päivä- tai ohjelma-näkymässä kohtaa .

★ **Vihje:** Siirry seuraavaan tai edelliseen kuukauteen pyyhkäisemällä ylöspäin tai alaspäin. Voit siirtyä suoraan tiettyyn kuukauteen valitsemalla kuukauden näytön ylösosasta.

Tarkastele tiettyä päivää

Napauta päivä- tai ohjelma-näkymässä kohtaa  ja haluamaasi päivää.

Käytä useita kalentereita

Kun määrität puhelimeen sähköpostitilien asetukset, voit tarkastella kaikkien käyttämiesi tilien kalentereita yhdessä paikassa.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Kalenteri**.

2. Tuo kalenteri näkyviin tai piilota se napauttamalla kohtaa **•••** > **asetukset** ja ottamalla kalenteri käyttöön tai poistamalla se käytöstä.

★ **Vihje:** Kun kalenteri on piilotettu, kalenterin tapahtumat ja muistutukset eivät näy eri kalenternäkymissä.

Vaihda kunkin kalenterin väri

Napauta kohtaa **•••** > **asetukset** ja napauta nykyistä ja uutta väriä.

Puhelimen hallinta ja yhteys

Pidä huolta puhelimestasi ja sen sisällöstä. Opi muodostamaan yhteys lisävarusteisiin ja verkkoihin, siirtämään tiedostoja, luomaan varmuuskopioita, lukitsemaan puhelin ja pitämään ohjelmisto ajan tasalla.



Pidä puhelin ajan tasalla

Opi päivittämään puhelimen ohjelmisto ja sovellukset.

Päivitä puhelinohjelmisto

Lisää toimintoja ja paranna suorituskykyä päivittämällä puhelinohjelmisto Zune-tietokonesovelluksen avulla. Kun päivität puhelinohjelmiston Zunen avulla, henkilökohtainen sisältö ei häviä puhelimesta.

Tarvittavat tuotteet:

- Zune-sovellus
- Yhteensopiva tietokone
- Nopea internetyhteys
- Yhteensopiva USB-kaapeli

Varmista, että puhelimen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

1. Lataa ja asenna Zune tietokoneeseen osoitteesta www.zune.net.

★ **Vihje:** Jos käytät Apple Mac -tietokonetta, lataa Windows Phone 7 Connector for Mac Mac App Storesta.

2. Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

3. Avaa Zune.

4. Odota, että Zune tarkistaa käytettävissä olevat päivitykset, ja noudata tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.

★ **Vihje:** Jos saat päivityksen aikana virheilmoituksen, kirjoita virhekoodi muistiin ja tarkista osoitteesta support.microsoft.com, mikä virheen aiheutti.

Järjestelmä varmuuskopioi puhelimen automaattisesti ohjelmistopäivityksen yhteydessä. Voit synkronoida puhelimen tietokoneeseen Zune-ohjelmiston tai Windows Phone 7 Connector for Mac -ohjelmiston avulla myös ilman puhelinohjelmiston päivitystä.

Aseta puhelin ilmoittamaan automaattisesti päivityksistä

Napauta  **Asetukset** ja sitten **puhelimien päivitys > Ilmoita, kun uusia päivityksiä löytyy**.

Muisti ja tallennustila

Opi hallitsemaan kuvia, sovelluksia ja muuta puhelimen sisältöä.

Varmuuskopioi ja palauta puhelimen tietoja

Vältä tietojen lopullinen menettäminen – varmuuskopioi puhelimesi ja sisältösi tietokoneeseen.

Järjestelmä tekee automaattisesti varmuuskopion puhelimen asetuksista, tiedostoista, valokuvista, musiikkikappaleista ja videoista ohjelmiston päivityksen yhteydessä, kun päivität puhelimen käyttämällä ensisijaista tietokonetta (ensimmäistä tietokonetta, johon puhelin on liitetty USB-kaapelilla). Jos päivität puhelinohjelmiston muun tietokoneen avulla, järjestelmä ei tee varmuuskopiota. Voit vaihtaa ensisijaisen tietokoneen Zune-asetuksissa.

Jos tietokoneessasi ei vielä ole Zune-sovellusta, voit ladata sovelluksen uusimman version osoitteesta www.zune.net ja asentaa sen tietokoneeseen. Jos käytät Apple Mac -tietokonetta, lataa Windows Phone 7 Connector for Mac Mac App Storesta.

1. Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2. Avaa Zune.

3. Odota, että Zune tarkistaa käytettävissä olevat päivitykset, ja noudata sitten tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.

Lataamasi sovellukset eivät ehkä sisälly varmuuskopioon, mutta voit ladata ne ilmaiseksi uudelleen Marketplace-palvelusta. Lataamisesta voi aiheutua tiedonsiirtokuluja. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

★ **Vihje:** Voit synkronoida puhelimen tietokoneeseen Zune-ohjelmiston tai Windows Phone 7 Connector for Mac -ohjelmiston avulla myös ilman puhelinohjelmiston päivitystä. Synkronointi ei varmuuskopioi järjestelmän asetuksia eikä sovelluksia. Voit myös määrittää, että puhelin synkronoi yhteystiedot Outlookin kautta, jolloin voit palauttaa ne tietokoneesta puhelimeen.

Palauta varmuuskopio puhelimeen

Liitä puhelin USB-kaapelilla ensisijaiseen tietokoneeseen ja palauta varmuuskopioitu sisältö ja puhelinohjelmiston aiempi versio Zune-ohjelmiston avulla.

Synkronoi puhelin tietokoneeseen USB-yhteyden avulla.

Pidä musiikkikappaleet, valokuvat ja muu sisältö tallessa – synkronoi puhelimesi tietokoneeseen Zune-tietokonesovelluksen avulla.

Jos tietokoneessasi ei vielä ole Zune-sovellusta, voit ladata sovelluksen uusimman version osoitteesta www.zune.net ja asentaa sen tietokoneeseen. Jos käytät Apple Mac -tietokonetta, lataa Windows Phone 7 Connector for Mac Mac App Storesta.

1. Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2. Avaa Zune.

3. Odota, että Zune synkronoi puhelimen.

Voit muuttaa synkronointiasetuksia Zune-asetuksissa.

- ★ **Vihje:** Voit määrittää, että puhelin synkronoi yhteystiedot Outlookin kautta, jolloin voit palauttaa ne tietokoneesta puhelimeen.
- ★ **Vihje:** Voit myös määrittää, että puhelin synkronoituu automaattisesti langattoman WLAN-verkon kautta.

Synkronointi ei varmuuskopioi järjestelmän asetuksia eikä sovelluksia.

Synkronoi tietokoneeseen langattomasti

Jos määrität langattoman synkronoinnin asetukset, voit synkronoida puhelimen tietokoneeseen ilman USB-kaapelia.

Jos tietokoneessasi ei vielä ole Zune-sovellusta, voit ladata sovelluksen uusimman version osoitteesta www.zune.net ja asentaa sen tietokoneeseen. Jos käytät Apple Mac -tietokonetta, lataa Windows Phone 7 Connector for Mac Mac App Storesta.

1. Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Avaa Zune.
3. Valitse tietokoneessa **ASETUKSET > PUHELIN**.
4. Varmista, että puhelin on yhteydessä WLAN-verkkoon.
5. Valitse tietokoneessa **MÄÄRITÄ LANGATON SYNKRONOINTI** ja noudata tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.

Ennen langattoman synkronoinnin aloittamista:

- puhelimen ja tietokoneen on oltava yhteydessä samaan langattomaan verkkoon
- puhelimen akun oltava vähintään puoliksi täysi
- puhelimen on oltava kytkettynä pistorasiaan.

Langattoman synkronoinnin aloittaminen voi kestää jopa 15 minuuttia, eikä puhelinta voi käyttää synkronoinnin aikana.

SkyDrive

Tallenna sisältösi pilveen. Sinun ei tarvitse huolehtia muistin vapauttamisesta suosikeillesi tai uusille sovelluksille.

SkyDrive on pilvitalennustila kaikille dokumenteillesi ja valokuvillesi. Voit tarkastella tai jakaa sisältöä palvelussa tai palauttaa sen tarvittaessa.

SkyDriven avulla voit käyttää valokuviasi, dokumenttejasi ja muuta sisältöäsi puhelimella, tablet-tietokoneella ja tietokoneella. Joissakin sovelluksissa voit jopa jatkaa dokumentin työstämistä samasta kohdasta, johon sen aikaisemmin jäit.

SkyDrivessa olevaa sisältöäsi voit käyttää monissa paikoissa. Voit esimerkiksi tallentaa valokuvia SkyDrive-palveluun Kuvat-toiminnossa tai hallinnoida Office-dokumentteja Office-toiminnossa.

- ★ **Vihje:** Voit myös hallita kätevästi pilvessä olevaa sisältöäsi puhelimella lataamalla SkyDrive-sovelluksen Marketplace-palvelusta.

Jaa valokuvia ja dokumentteja laitteiden välillä

SkyDriven avulla voit helposti käyttää valokuviasi, dokumenttejasi ja muuta palveluun siirrettyä sisältöä millä tahansa laitteellasi.

Kun siirrät valokuvia, dokumentteja tai muuta puhelimeen, tablet-tietokoneeseen tai tietokoneeseen tallennettua sisältöä SkyDrive-palveluun, sinun on kirjauduttava Microsoft-tilillesi. Kun käytät palveluun siirrettyä sisältöä toisessa laitteessa, sinun on kirjauduttava samalle Microsoft-tilille, jota on käytetty siirrettäessä sisältöä palveluun.

Tarvitset sisällön siirtämiseen ja lataamiseen internetyhteyden. Jos sinulla ei ole kiinteähintaista tiedonsiirtopakettia, tiedonsiirtokustannukset voivat kasvaa nopeasti. Lisätietoja mahdollisista tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

SkyDrivessa olevaa sisältöäsi voit käyttää monissa paikoissa. Puhelimessa voit tarkastella valokuviasi ja videoita Kuvat-toiminnossa tai avata Office-dokumentteja Office-toiminnossa. Voit myös ladata SkyDrive-sovelluksen Marketplace-palvelusta ja tarkastella ja hallita sen avulla kaikenlaisia tiedostoja puhelimesissä.

Tablet-tietokoneessa tai tietokoneessa voit joko hallita sisältöä verkossa www.skydrive.com-palvelussa tai käyttää SkyDrive-sovellusta tietokoneen työpöydällä. Jos tietokoneessasi ei vielä ole SkyDrive-sovellusta, voit ladata sovelluksen www.skydrive.com-palvelusta ja asentaa sen tietokoneeseen.

★ **Vihje:** SkyDrive-sovelluksen avulla voit vetää ja pudottaa haluamasi tiedostot SkyDrive-kansioon tiedostonhallinnassa, esimerkiksi Resurssienhallinnassa tai Finderissa, jolloin tiedostot siirtyvät automaattisesti SkyDriveen.

Vapauta puhelimen muistia

Onko sinun vapautettava puhelimen muistia, jotta voit asentaa uusia sovelluksia tai tallentaa sisältöä?

Voit poistaa seuraavia kohteita, jos niitä ei enää tarvita:

- teksti- ja multimediaviestit sekä sähköpostiviestit
- yhteyshenkilöt ja -tiedot
- sovellukset
- musiikkikappaleet, valokuvat ja videot

Poista sovellus puhelimesta

Jos haluat vapauttaa muistia, voit poistaa asennettuja sovelluksia, joita et enää tarvitse tai käytä.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle sovellusvalikkoon.

2. Napauta sovellusta ja pidä sitä painettuna ja napauta sitten kohtaa **poista**. Joitakin sovelluksia ei ehkä voi poistaa.

Jos poistat sovelluksen, voit ehkä asentaa sen uudelleen ilman, että sinun tarvitsee ostaa sitä uudelleen, niin kauan kuin se on saatavilla Marketplace-palvelussa.

Jos jokin asennettu sovellus tarvitsee poistettua sovellusta, asennettu sovellus ei ehkä enää toimi. Lisätietoja on asennetun sovelluksen käyttöohjeessa.



Suojaus

Opi suojaamaan puhelin ja pitämään tietosi turvassa.



Aseta puhelin lukittumaan automaattisesti

Haluatko suojata puhelimen luvattomalta käyttöltä? Määritä suojakoodi ja aseta sitten puhelimesi lukittumaan automaattisesti, kun et käytä sitä.

1. Napauta kohtaa  **Asetukset** > **lukitse näyttö**.
2. Vaihda **salasana**-asetuksen arvoksi  **Käytössä** ja kirjoita suojakoodi (vähintään 4 numeroa).
3. Napauta kohtaa **Salasanan vaatimisen aikaraja**: ja määritä aika, jonka kuluttua puhelin lukittuu automaattisesti.

Pidä suojakoodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat suojakoodin etkä löydä sitä tai jos annat väärän koodin liian monta kertaa, puhelin on viettävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

Avaa puhelimen lukitus

Paina virtanäppäintä, vedä lukitusnäyttöä ylöspäin ja kirjoita suojakoodi.

Käytä puhelinta sen ollessa lukittuna

Voit käyttää tiettyjä puhelimen toimintoja puhelimen ollessa lukittuna antamatta suojakoodia.

Herätä puhelin painamalla virtanäppäintä.

Avaa kamera

Pidä kameranäppäintä painettuna.

Muuta saapuvien puhelujen ilmoitustapaa

Paina äänenvoimakkuusnäppäimiä ja napauta kohtaa   tai .

Keskeytä musiikin kuuntelu, jatka kuuntelua tai siirry toiseen kappaleeseen

Käytä näytön yläreunassa näkyviä soittimen ohjaimia.

Vaihda PIN-koodi

Jos SIM-kortin mukana on toimitettu oletus-PIN-koodi, voit parantaa suojausta vaihtamalla koodin.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Asetukset**.
2. Pyyhkäise kohtaan **sovellukset** ja napauta kohtaa **puhelin**.
3. Napauta kohtaa **vaihda SIM-kortin PIN-koodi**.

PIN-koodin pituus voi olla 4–8 numeroa.

Etsi kadonnut puhelin

Oletko hukannut puhelimesi tai onko se ehkä varastettu? paikanna puhelin -toiminnon avulla voit selvittää puhelimen sijainnin sekä lukita puhelimen tai poistaa siitä kaikki tiedot etätoimintona.

1. Siirry osoitteeseen **www.windowsphone.com**.
2. Kirjaudu sisään samalla Windows Live ID:llä, jota käytät puhelimesiasi.
3. Valitse **paikanna puhelin**.


Voit

- tarkastella puhelimen sijaintia kartalla
- pakottaa puhelimen soimaan, vaikka se olisi asetettu äänettömäksi
- lukita puhelimen ja asettaa sen näyttämään viestin, jonka perusteella se voidaan palauttaa sinulle
- poistaa kaikki tiedot puhelimesta etätoimintona.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

WLAN

Lisätietoja WLAN-yhteyden käytöstä.

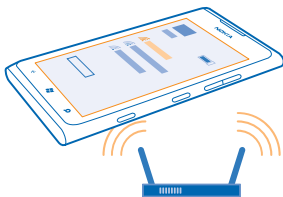

WLAN-yhteydet

Puhelin etsii tietyin väliajoin käytettävissä olevia yhteyksiä ja ilmoittaa löytämistään yhteyksistä. Ilmoitus näkyy lyhyen aikaa näytön yläreunassa. Voit hallita WLAN-yhteyksiä valitsemalla ilmoituksen.

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Asetukset > WLAN**.

Tärkeää: Paranna WLAN-yhteyden turvallisuutta käyttämällä salausta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.

WLAN-paikannus parantaa paikannustarkkuutta, kun satelliittisignaaleja ei ole saatavilla. Se toimii erityisen hyvin sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä. Voit myös poistaa WLAN-paikannuksen käytöstä puhelimen asetuksista.

Muodosta WLAN-yhteys

WLAN-yhteys on kätevä tapa käyttää internetiä. Liikkeellä ollessasi voit muodostaa WLAN-yhteyden julkisissa paikoissa, kuten kirjastossa tai internetkahvilassa.

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Asetukset**.


1. Napauta kohtaa **WLAN**.
2. Varmista, että **WLAN-verkot** -asetuksen arvona on **Käytössä**.
3. Valitse haluamasi yhteys.

Sulje yhteys

Napauta kohtaa **WLAN** ja vaihda **WLAN-verkot** -asetuksen arvoksi **Ei käytössä**.

Bluetooth

Voit muodostaa langattoman yhteyden toisiin yhteensopiviin laitteisiin, kuten matkapuhelimiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

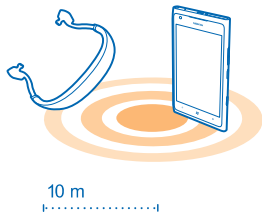

Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Asetukset > Bluetooth**.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, niiden välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Ne saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan, ja esteet, kuten seinät, tai muut sähköiset laitteet, voivat häiritä yhteyttä.

Laitteet, joiden kanssa puhelimesi on määritetty pariiksi, voivat muodostaa yhteyden puhelimeen, kun Bluetooth on käytössä. Muut laitteet voivat havaita puhelimesi vain, jos Bluetooth-asetukset-näkymä on avoinna.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteyspyyntöjä. Tämä suojaa puhelinta haitalliselta sisällöltä.

Liitä langattomiin kuulokkeisiin

Langattomia kuulokkeita (saatavilla erikseen) käyttäessäsi voit puhua puhelimessa kädet vapaina – voit esimerkiksi jatkaa tietokoneella työskentelemistä puhelun aikana.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa  **Asetukset > Bluetooth**.
2. Vaihda **Tila**-asetuksen arvoksi **Käytössä** .
3. Varmista, että kuulokkeisiin on kytketty virta.

Pariliitoksen muodostaminen on ehkä aloitettava kuulokkeista. Lisätietoja on kuulokkeiden käyttöohjeessa.

4. Liitä puhelin ja kuulokkeet pariaksi napauttamalla kuulokkeita luettelosta.
5. Sinun on ehkä kirjoitettava salasana. Lisätietoja on kuulokkeiden käyttöohjeessa.

Lähetä sisältöä Bluetoothin kautta

Haluatko jakaa sisältöä tai lähettää ottamiasi valokuvia ystävälle? Bluetoothin avulla voit lähettää valokuvia ja muuta sisältöä langattomasti yhteensopiiviin laitteisiin ja tietokoneeseen. Voit lähettää JPG-, BMP-, GIF- ja PNG-kuvia.

Jos puhelimessasi ei ole Bluetooth-jako-sovellusta, voit ladata sen Marketplace-palvelusta. Bluetooth-jako-sovellus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla tai kaikissa ohjelmistoversioissa.

1. Varmista, että Bluetooth-yhteys on käytössä molemmissa puhelimissa.
2. Pyyhkäise alkunäytössä vasemmalle ja napauta kohtaa **Bluetooth-jako > jaa**.
3. Voit tarkastella viimeksi vastaanottamiasi kuvia ja tiedostoja pyyhkäisemällä vasemmalle.
4. Jos puhelintasi ei ole liitetty toisen puhelimen pariaksi, napauta kohtaa **Luo ensin yhteys toiseen puhelimeen..**
5. Valitse haluamasi laite **VIIMEISIMMÄT** -luettelosta.

★ **Vihje:** Napauta kohtaa **muut**, jos viimeksi käytettyjä laitteita ei ole.

6. Napauta kohtaa **kuvat** tai **tiedostot**, valitse lähetettävä sisältö ja napauta kohtaa **jaa Bluetooth-yhteydellä....**

Tunnusluvut

Oletko koskaan miettinyt, mihin puhelimen erilaisia koodeja tarvitaan?

PIN-koodi
(4–8 numeroa)

Tämä suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä, tai se on annettava, ennen kuin tiettyjä toimintoja voi käyttää.

Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta.


Jos koodeja ei ole toimitettu kortin mukana tai olet unohtanut koodin, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.

Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK-koodilla.

PUK	<p>Tätä tarvitaan PIN-koodin lukituksen avaamiseen.</p> <p>Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.</p>
Suojakoodi (lukituskoodi, salasana) (vähintään 4 numeroa)	<p>Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä.</p> <p>Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia.</p> <p>Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta.</p> <p>Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä.</p> <p>Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.</p>
IMEI-koodi	<p>Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Koodin avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun puhelimen. Saatat tarvita koodia myös Nokia Care -palveluja käyttäessäsi.</p> <p>Saat IMEI-koodin näkyviin näppäilemällä *#06#.</p>

Ohjeet ja tuki

Kun haluat lisätietoja puhelimen käytöstä tai et ole varma siitä, miten puhelimen tulisi toimia, voit saada tukea monesta eri paikasta.

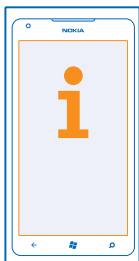

Saat eniten irti puhelimesta lukemalla käyttöohjeen huolellisesti.

Tutustu sivustoa www.nokia.com/support, missä on

- tietoja vianmäärityksestä
- keskusteluja
- uutisia sovelluksista ja ladattavasta sisällöstä
- tietoja ohjelmistopäivityksistä
- lisätietoja toiminnoista, tekniikoista sekä laitteiden ja lisälaitteiden yhteensopivuudesta.

Tukivideoita on osoitteissa www.youtube.com/NokiaSupportVideos ja go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

Jos puhelimesi lakkaa vastaamasta komentoihin

Toimi seuraavasti:

- Pidä äänenvoimakkuuden pienennysnäppäintä ja virtanäppäintä painettuina noin 10 sekunnin ajan. Puhelimesta katkeaa virta. Kytke puhelimeen virta uudelleen pitämällä virtanäppäintä painettuna.
- Palauta alkuperäiset asetukset

Jos ongelma ei ratkea, kysy korjausohjeet Nokialta. Ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi, varmuuskopioi siinä olevat tiedot, koska kaikki puhelimessa olevat tiedot voivat hävitä.

★ **Vihje:** Jos sinun pitää tunnistaa puhelimesi ja nähdä sen yksilöllinen IMEI-numero, näppäile numero ***#06#**.

Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Verkkopalvelut ja kustannukset

Voit käyttää laitetta vain WCDMA 850-, 900-, 1900- ja 2100- sekä GSM/EDGE 850-, 900-, 1800- ja 1900 MHz -verkoissa. Palvelu on tilattava palveluntarjoajalta.

Joidenkin toimintojen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Lisäksi joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää palvelun tilaamista.

Hätäpuhelin soittaminen

1. Varmista, että puhelimeen on kytketty virta.
2. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas.

Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:

- Aseta SIM-kortti laitteeseen, jos laite tukee sen käyttöä.
- Poista käytöstä puhelimesi puhelinrajoiukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjryhmä.
- Varmista, että **lentotila** ei ole käytössä.
- Jos puhelimen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.

3. Paina .

4. Valitse .

5. Valitse .

6. Kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.

7. Valitse **soita**.

8. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, järjestelmä kehottaa luomaan Microsoft-tilin ja määrittämään puhelimen asetukset. Voit soittaa hätäpuhelin tilin luomisen ja puhelimen asetusten määrittämisen aikana napauttamalla **hätäpuhelu**.

 **Tärkeää:** Jos puhelin tukee internetpuheluja, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelu että internetpuhelu. Puhelin voi yrittää soittaa hätäpuhelu sekä matkapuhelinverkon että internetpuhelinverkon kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan matkapuhelimeen välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi kunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmastokestoisuus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeisessä paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaalki, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi estää laitetta toimimasta kunnolla.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycle.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja Turkiaa. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Digitaalisen oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: PlayReady ja WMDRM 10. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojaamattoman sisällön käyttöön.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat hävitä myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioitetaan. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua, koska laite voi vahingoittua. Vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Lataa laite AC-16-laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella.

Myös kolmansien osapuolten valmistamat IEC/EN 62684 -standardin mukaiset laturit, joissa on laitteen mikro-USB-porttiin sopiva liitin, voivat olla yhteensopivia.

Akkua voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Akkujen turvallisuus

! **Huom!** Laitteessa on kiinteä akku. Noudata akkua koskevia ohjeita siltä osin kuin ne soveltuvat tähän laitteeseen.

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllätaaminen voi lyhentää akun käyttöaikaa. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai aistia akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Kehoon istutettujen lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteyttä terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyky

! **Varoitus:** Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli

! **Huom!** Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatestojen ja viestien lähetyksessä edellyttää verkkoyhteyttä ja ne lähetetään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyystä koskevia ohjeita, kunnes lähetyksesi on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Ajoneuvot

Radioa signaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoilike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus voi olla vaarallista ja se voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta sytyviä tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvavyöy laajenee täyttyessään.

Räjähdyksalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi bensiinipumppujen lähellä. Kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia alueilla, joilla käsitellään polttoaineita, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiita alueita ei aina ole merkitty selvästi. Niitä ovat tavallisesti alueet, joilla kehoitetaan sammuttamaan moottori, veneiden kannenaluustilat, kemiallisien aineiden siirto- ja varastointilaitteet sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia. Tarkista nestekaasua (esimerkiksi propania tai butaania) käyttävien ajoneuvojen valmistajilta, voiko tätä laitetta käyttää kyseisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaaltoille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaaltoille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskeissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptiointeisuus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 grammaan kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasettoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,33 W/kg. Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuuksalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 01680

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-823-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Ennen 1.7.2012 markkinoille tulleissa tuotteissa hälytysymboli ilmaisee Ranskassa voimassa olevat WLAN-toiminnon rajoitukset. EU-komission päätöksen 2009/812/EY mukaisesti 1.7.2012 jälkeen hälytysymboli ei enää koske tämän tuotteen WLAN-toimintoa, joten se voidaan jättää huomiotta, vaikka se vielä olisi tuotteessa.

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Care ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Karttojen, pelien, musiikin ja videoiden lataaminen laitteeseen sekä kuvien ja videoiden lataaminen verkkoon voi merkitä suurien tietomäärien siirtämistä. Palveluntarjoaja saattaa velloittaa tiedonsiirrostta. Tuotteiden, palvelujen ja toimintojen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat paikalliselta Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotointitajan toimittaman MPEG-4 -videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso www.mpegla.com.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkreettista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajalta. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Kaikki kappaleita koskevat immateriaalioikeudet ja muut oikeudet ovat kolmantena osapuolena olevien lisenssinhaltijoiden, kuten levy-yhtiöiden, esittäjien, tekijöiden, säveltäjien tai kustantajien, omaisuutta. Nokia Musiikki -palvelusta ladattua musiikkia saa käyttää vain siten kuin Nokia Musiikki -palvelun tuotesivujen Oikeudet-kohdassa on kutakin musiikkikappaletta koskevissa käyttörajoituksissa määritetty. Muista lähteistä ostettua musiikkia on käytettävä kyseisen lähteen ehtojen mukaisesti. Vastaat itse siitä, ettet loukkaa käyttämäsi musiikkiin liittyviä immateriaalioikeuksia ja muita oikeuksia.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

FCC:N ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiritsevää häiriötä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja häiritsevää vastaanotettua vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotin antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.