

Korisnički priručnik

Nokia Lumia 920

NOKIA

Ovaj priručnik nije sve...

Na vašem telefonu postoji korisnički priručnik – uvijek s vama, dostupan po potrebi. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Nokia Care**.

Upute u ovom korisničkom priručniku temelje se na najnovijoj dostupnoj verziji softvera. Ako vaš uređaj nije ažuriran na najnoviji dostupni softver, mogu postojati razlike u dostupnosti i funkcionalnosti nekih značajki.

Pogledajte videozapise na www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Za informacije o Uvjetima usluge i Pravilima privatnosti tvrtke Microsoft Mobile idite na www.nokia.com/privacy.

Korisnički priručnik

Nokia Lumia 920

Sadržaj

Za vašu sigurnost	5	Upoznavanje kamere Nokia Camera	68
Prvi koraci	6	Izmjena zadane kamere	68
Tipke i dijelovi	6	Osnove kamere	68
Umetanje SIM kartice	6	Napredna fotografija	71
Uklanjanje SIM kartice	8	Fotografije i videozapisi	74
Uključivanje telefona	8	Karte i navigacija	78
Punjenje telefona	9	Uključivanje lokacijskih usluga	78
Prijenos sadržaja na uređaj Nokia Lumia	11	Načini određivanja položaja	78
Zaključavanje tipki i zaslona	14	Internet	79
Povezivanje slušalice s mikrofonom	16	Određivanje internetskih veza	79
Lokacije antena	16	Povezivanje računala s webom	79
Osnove	17	Učinkovita upotreba podatkovnog plana	80
Upoznavanje telefona	17	Web-preglednik	80
Računi	26	Pretraživanje weba	83
Prilagodba telefona	29	Zatvaranje internetskih veza	83
Izrada snimke zaslona	34	Zabava	84
Produženje vijeka trajanja baterije	35	Gledanje i slušanje	84
Ušteda troškova podatkovnog roaminga	37	FM radio	86
Pisanje teksta	37	MixRadio	87
Skeniranje kodova ili teksta	41	Sinkronizacija glazbe i videozapisa između telefona i računala	87
Sat i kalendar	42	Igre	88
Pregledavanje SIM aplikacija	45	Ured	90
Trgovina	45	Microsoft Office Mobile	90
Osobe i poruke	48	Pisanje bilješke	92
Pozivi	48	Nastavak rada na dokumentu na drugom uređaju	93
Kontakti	52	Upotreba kalkulatora	93
Društvene mreže	57	Upotreba službenog telefona	93
Poruke	58	Savjeti za poslovne korisnike	94
Pošta	62	Upravljanje telefonom i povezivost	96
Fotoapar	68		

Ažuriranje softvera telefona	96
Upotreba veze velike brzine	97
Wi-Fi	97
NFC	98
Bluetooth	100
Memorija i pohranjivanje	102
Kopiranje sadržaja između telefona i računala	103
Sigurnost	104
Novčanik	106
Pristupni kodovi	107
Rješavanje problema i podrška	109
Pronađite broj modela i serijski broj (IMEI)	110
Informacije o proizvodu i sigurnosti	110

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito.



ISKLUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM

Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.



SIGURNOST NA CESTI NA PRVOM JE MJESTU

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



KVALIFICIRANI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR

Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Microsoft Mobile. Punjači trećih strana koji su usklađeni sa standardom IEC/EN 62684 i koji se mogu spojiti s mikro USB priključnicom vašeg uređaja mogu biti kompatibilni. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM

Uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.



STAKLENI DIJELOVI

Zaslon uređaja napravljen je od stakla. To se staklo može razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili primi jak udarac. Ako se staklo razbije, ne dirajte staklene dijelove uređaja i ne pokušavajte ih ukloniti. Ne koristite uređaj sve dok ovlašteni serviser ne zamijeni staklo.



ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.


Prvi koraci

Uхватite korak s osnovama i pokrenite telefon u trenu.

Tipke i dijelovi

Istražite tipke i dijelove svog novog telefona.

- 1 Slušalica
- 2 Držač za mikro-SIM
- 3 Priključnica za slušalice i zvučnike (3,5 mm)
- 4 Prednja kamera
- 5 Tipke glasnoće
- 6 Tipka za uključivanje/zaključavanje
- 7 Tipka kamere
- 8 Tipka za pretraživanje
- 9 Mikro-USB priključnica
- 10 Tipka za pokretanje
- 11 Zvučnik
- 12 Povratna tipka
- 13 Tipka za SIM vratašca
- 14 Bljeskalica kamere
- 15 Objektiv kamere

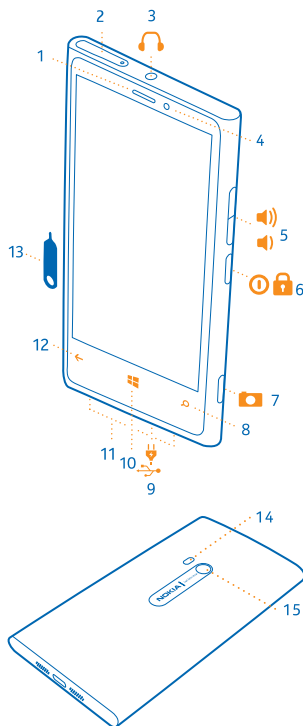

Umetanje SIM kartice

Pročitajte da biste saznali kako umetnuti SIM karticu u telefon.

- ❗ **Važno:** Vaš uređaj upotrebljava micro-SIM karticu, koja je poznata i pod nazivom mini-UICC SIM kartica. Upotreba nekompatibilnih SIM kartica ili prilagodnika za SIM kartice može oštetiti karticu ili uređaj te podatke pohranjene na kartici.




Savjet: Upotrijebite ključ za vrata SIM kartice kako biste otključali držač SIM kartice. Ako izgubite ključ, možete upotrijebiti spajalicu.



Provjerite je li telefon isključen.


1. Umetnite ključ u otvor na vratima dok se držač ne otpusti te izvucite držač.

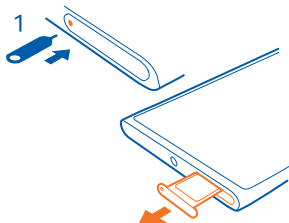

2. Provjerite je li kontaktno područje okrenuto prema gore te umetnite karticu u držač.



3. Gurajte držač natrag u telefon dok ne sjedne na mjesto.

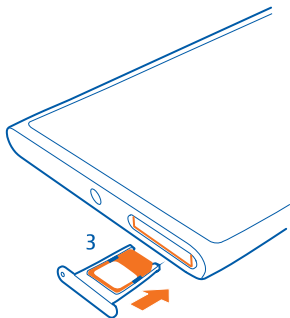

Uklanjanje SIM kartice


Imate novu SIM karticu? Saznajte kako ukloniti prethodnu karticu s telefona.

1. Isključite telefon.
2. Otključajte i izvucite držač.
3. Izvucite karticu iz držača.

Uključivanje telefona


Jeste li spremni? Uključite telefon i započnite istraživati.

Pritisnite tipku za uključivanje dok uređaj ne počne vibrirati.



Isključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku za uključivanje te povucite zaključani zaslon.

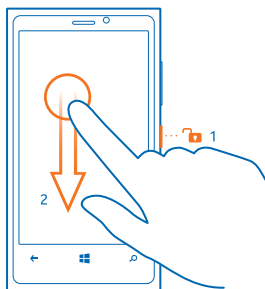

Punjenje telefona


Saznajte kako napuniti telefon.

Punjenje telefona USB punjačem


Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali ćete je morati ponovo napuniti prije prvog uključivanja telefona.

Provjerite upotrebljavate li kompatibilan USB punjač za punjenje telefona. Punjač može biti dostupan zasebno.

1. Prvo spojite USB kabel s punjačem i uključite punjač u zidnu utičnicu, zatim spojite mikro-USB kraj kabela s telefonom.

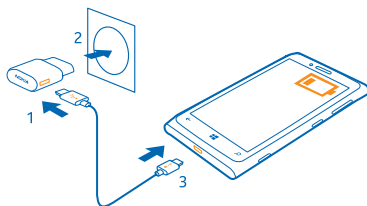

2. Kada je baterija puna, isključite punjač iz telefona, a zatim iz zidne utičnice.

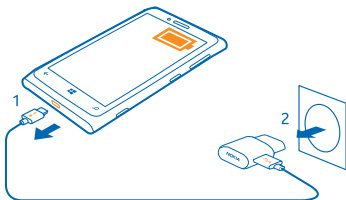

Ne morate puniti bateriju određeno vrijeme i možete upotrebljavati telefon dok se puni.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, možda će se morati puniti i do 20 minuta prije nego što ćete moći upotrijebiti uređaj. Pokazivač punjenja neće biti prikazan u tom vremenu.

★ Savjet: Ako zidna utičnica nije dostupna, možete upotrijebiti USB punjenje. Podaci se mogu prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.

Provjerite je li računalo uključeno.


Prvo spojite USB kabel na računalo, zatim na telefon. Kada je baterija puna, prvo isključite USB kabel iz telefona, a zatim iz računala.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, uređaj odnesite najbližem ovlaštenom serviseru da vam zamijeni bateriju.

Bežično punjenje telefona

Nema zbrke s kabelima, samo stavite uređaj na bežični punjač i on se odmah počinje puniti.

Telefon podržava Qi, globalni standard za bežično punjenje i kompatibilan je sa svakim bežičnim punjačem Qi. Područja punjenja na telefonu i punjaču moraju se dodirivati pa osigurajte da su telefon i punjač pravilno poravnani. Ne odgovaraju svi modeli telefona svim punjačima.

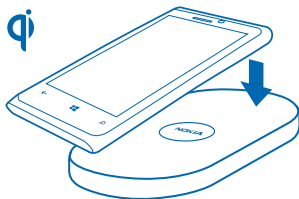


Bežični punjači Nokia, kao što je pločica za bežično punjenje DT-900, prodaju se zasebno.

Upotrebljavajte samo Qi kompatibilne punjače za bežično punjenje.

1. Provjerite je li bežični punjač uključen.
2. Postavite telefon na bežični punjač tako da se područja punjenja dodiruju.
3. Kada je baterija puna, maknite telefon iz punjača.

Područje punjenja je istaknuto.

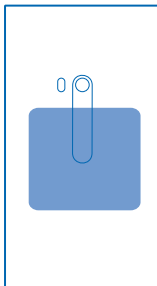

⚠ Upozorenje: Osigurajte da se ništa ne nalazi između punjača i uređaja. Nemojte postavljati nikakve predmete, na primjer naljepnice, na površinu uređaja u blizini područja punjenja.

Za više informacija o bežičnom punjenju pogledajte korisnički priručnik punjača.

Baterija

Dobro pazite na svoju bateriju, ona je životna sila vašeg telefona.

Telefon ima unutarnju bateriju koja se ne može ukloniti, a može se puniti. Upotrebljavajte samo punjače namijenjene ovom telefonu koje je odobrio Microsoft Mobile. Možete također upotrijebiti kompatibilan USB kabel za punjenje telefona.

Ne pokušavajte otvarati pozadinu ili uklanjati bateriju iz uređaja. Da biste zamijenili bateriju, odnesite uređaj u najbliži ovlaštenu servis.

⚠ Važno: Zamjenu baterije može provesti samo ovlašteno osoblje ili ovlaštenu servis. Neovlaštena zamjena baterije može poništiti jamstvo.

Prijenos sadržaja na uređaj Nokia Lumia

Saznajte kako prenijeti sadržaj na telefon Nokia Lumia.

Prijenos sadržaja na novi uređaj Nokia Lumia

Imate novi telefon i ne želite izgubiti fotografije, videozapise i druge važne stvari sa starog telefona? Postoje zgodni načini za prijenos sadržaja na novi telefon.

Ove upute možda se ne odnose na sve modele telefona i proizvođače.


Za prijenos ćete možda trebati instalirati neke aplikacije na telefon ili računalo. Ovisno o tome što trebate instalirati i koliko sadržaja prenosite, prijenos može potrajati neko vrijeme.

Neki se formati datoteka možda neće prenijeti. Neke aplikacije za konvertiranje drugih proizvođača možda su dostupne za konvertiranje datoteka u format koji se može prenijeti.

Više informacija potražite na stranici www.nokia.com/gb-en/switch-easy (samo na engleskom).

Kopiranje kontakata

Neka vam vaši najbliži i najdraži budu uvijek pri ruci. Upotrijebite aplikaciju Prijenos mojih podataka za jednostavno kopiranje kontakata, tekstnih poruka i slika sa starog telefona. Aplikacija ne radi sa svim modelima telefona.

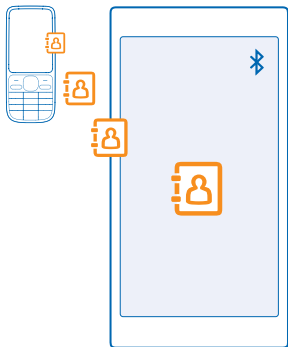

Savjet: Ako imate stariji uređaj Windows Phone ili ste prethodno napravili pričuvne kopije kontakata na Microsoftovu računu, možete također dodati račun telefonu i uvesti kontakte na telefon izravno s usluge.

Stari telefon mora podržavati Bluetooth. Kontakti na starom telefonu moraju biti pohranjeni u memoriji telefona, ne na SIM kartici.

1. Na starom telefonu uključite Bluetooth i provjerite je li telefon vidljiv za druge uređaje.
2. Na početnom zaslonu novog telefon prevucite lijevo i dodirnite  **Prijenos mojih podataka**.
3. Dodirnite **nastavi** i uključite Bluetooth.
4. Odaberite stari telefon s popisa pronađenih uređaja i slijedite upute prikazane na obama telefonima.

Ako su vaši kontakti napisani na jeziku koji novi telefon ne podržava, podaci o kontaktu možda se neće ispravno prikazivati.

Ako još nemate aplikaciju Prijenos mojih podataka, možete je preuzeti i instalirati s web-mjesta www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Prijenos sadržaja pomoću Microsoftova računa

Ako je vaš stariji uređaj Windows Phone, najlakši način prijenosa kontakata, kalendara i tekstualnih poruka na novi uređaj Nokia Lumia je Microsoftov račun.

Ako na telefonu još niste postavili Microsoftov račun, kako biste prenijeli sadržaj na novi uređaj Nokia Lumia, na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE > e-pošta +računi > dodaj račun** i stvorite Microsoftov račun slijedeći upute na zaslonu.

1. Da biste odabrali za što želite napraviti pričuvne kopije na Microsoftovom računu, na početnom zaslону prethodnog uređaja Windows Phone prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke > sigurnosno kopiranje**.

Na Microsoftovom računu automatski se stvara pričuvna kopija vaših kontakata i kalendara.

2. Na novom uređaju Nokia Lumia prijavite se na Microsoftov račun. Kontakti, kalendari i tekstualne poruke automatski se prenose na novi telefon Nokia Lumia.

Prijenos sadržaja pomoću usluge OneDrive

Prenesite dokumente sustava Office, fotografije i videozapise na OneDrive kako biste ih lakše prenijeli sa starog telefona na novi telefon Nokia Lumia.

Za lakši prijenos i upravljanje sadržajem na usluzi OneDrive preuzmite i instalirajte aplikaciju OneDrive s web-mjesta:

- Google Play za telefon Android
- iTunes Store za iPhone
- Trgovina za Windows Phones (ako već nije na telefonu)
- Mac App Store za Apple Mac
- support.microsoft.com za PC

Trebate Microsoftov račun za prijavu na OneDrive.

OneDrive možda nije dostupan za sve modele telefona.

1. Na starom telefonu otvorite aplikaciju OneDrive.

2. Dodirnite ⓘ i odaberite što želite prenijeti.

3. Odaberite **prenesi**.

Sad se Microsoftovim računom možete prijaviti na servis OneDrive kako biste pristupili svom sadržaju na svakom uređaju i preuzeli ga po potrebi.

 **Savjet:** Za prijenos dokumenata sustava Office uvijek ih možete spremići izravno na OneDrive. Kako biste pristupili dokumentima, na novom telefonu Nokia Lumia dodirnite  **Office > OneDrive**.

Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.

Prijenos sadržaja s telefona Symbian ili S40

Upotrijebite Nokia Suite za prijenos kontakata, kalendarskih unosa i fotografija s telefona Symbian ili S40 na telefon Nokia Lumia.

Provjerite imate li na računalu instaliran najnoviji Nokia Suite. Možete ga preuzeti sa stranice www.nokia.com/nokiasuite.

Trebate Microsoftov račun za prijavu na OneDrive.

1. Pomoću kompatibilnog USB kabela povežite telefon s računalom.

2. Na računalu otvorite Nokia Suite.

3. Odaberite **Kopiranje sadržaja na uređaj Nokia Lumia** i slijedite upute prikazane na računalo. Datoteke se kopiraju na OneDrive. Fotografije se kopiraju u mapu Slike na usluzi OneDrive, a kontakti i kalendarski događaji na Outlook.com.
4. Kako biste pristupili fotografijama, na telefonu Nokia Lumia prevucite lijevo i dodirnite **OneDrive**. Kontakti i kalendarski događaji sinkroniziraju se automatski.

★ **Savjet:** Vaš telefon Nokia ne podržava Nokia Suite? Ili želite prijenos drugog sadržaja kao što su videozapisi? Također možete spojiti telefon na računalo te povući i ispustiti datoteke koje želite prenijeti na računalo. Ako imate aplikaciju OneDrive za radnu površinu, povucite i ispustite datoteke izravno u mapu usluge OneDrive za automatski prijenos.

Prijenos podataka iz Outlooka s telefona sa sustavom Android ili telefona iPhone

Upotrijebite Microsoftov računa za prijenos kontakata, kalendarskih zapisa i obveza iz programa Outlook s telefona sa sustavom Android ili telefona iPhone na telefon Nokia Lumia.

Potreban vam je Microsoftov račun da biste sinkronizirali uređaj Nokia Lumia s uslugom Outlook.com.


1. Upotrijebite kompatibilan USB kabel za povezivanje telefona s računalom.
2. Na računalo postavite odgovarajući softver za sinkroniziranje, kao što je Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion ili iTunes, kako biste sinkronizirali stavke s programom Outlook i sinkronizirali kontakte, kalendarske zapise i obveze s telefona na računalo.
3. U Outlooku, dodajte Microsoftov račun u Outlook pomoću aplikacije Microsoft Outlook Hotmail Connector. Idite na **www.office.microsoft.com**, potražite Hotmail Connector i preuzmite je na računalo. Možda ćete morati konfigurirati postavke aplikacije Hotmail Connector.
4. Sinkronizirajte sadržaj koji želite s Outlooka na Microsoftov račun. Možda će potrajati neko vrijeme dok sadržaj ne bude dostupan na Microsoftovu računu.
5. Da biste sinkronizirali sadržaj s novim uređajem Nokia Lumia, jednostavno se prijavite u Microsoftov račun.

Za više informacija idite na **www.windowsphone.com** i u Često postavljanim pitanjima pogledajte kako sinkronizirati kontakte i kalendar iz Outlooka sa sustavom Windows Phone.

Zaključavanje tipki i zaslona


Želite izbjeći nehotično upućivanje poziva kad se telefon nalazi u džepu ili torbi?

Pritisnite tipku za uključivanje.

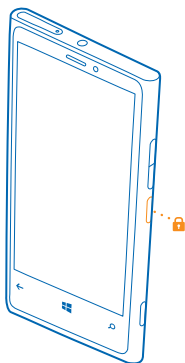

Otključavanje tipki i zaslona

Pritisnite tipku za uključivanje te povucite zaključani zaslon prema gore.

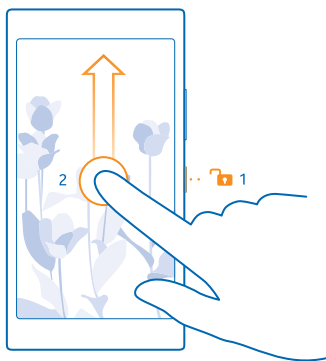

★ Savjet: Umjesto pritiskanja tipke za uključivanje možete i dvaput dodirnuti zaslon ako je opcija dvostrukog dodira uključena. Za uključivanje dvostrukog dodira na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE > dodir** i prebacite **Aktiviranje** na **Uključeno** .

Postavljanje automatskog zaključavanja tipki i zaslona


Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE > zaključani zaslon > Zaslon se zaključava nakonto** odaberite vrijeme nakon kojeg će se tipke i zaslon automatski zaključati.

Povezivanje slušalice s mikrofonom

Uživajte u svojoj omiljenoj glazbi ili oslobodite ruke za obavljanje drugih zadataka tijekom aktivnog poziva.

Slušalica s mikrofonom se možda prodaje zasebno.

Povežite slušalicu s mikrofonom s telefonom.

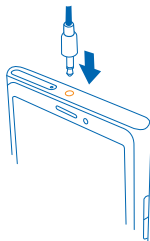


Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore u audiopriključnicu. Ako na audiopriključnicu spojite vanjski uređaj ili slušalicu s mikrofonom koji nisu odobreni za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.

Lokacije antena

Saznajte na kojem se mjestu nalaze antene na telefonu kako biste postigli najbolju moguću izvedbu.

Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.

Područja antene označena su.

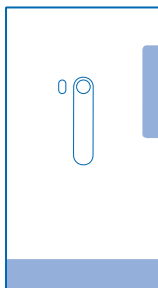

Osnove

Saznajte kako maksimalno iskoristiti novi telefon.

Upoznavanje telefona

Telefon ima dva prikaza, početni zaslon i izbornik aplikacija. Za prebacivanje između prikaza jednostavno prevucite lijevo ili desno.



Početni zaslon: Animirane aktivne pločice prikazuju propuštene pozive i primljene poruke, najnovije vijesti i vremenske prognoze i više. Ažuriranja prikvačenih kontakata prikazuju se na pločici i možete vidjeti podatke o kontaktu izravno s početnog zaslona.

Izbornik aplikacija: Ovdje su navedene sve vaše aplikacije, uredno poredane. Ako imate mnogo aplikacija, da biste neku potražili, dodirnite .

Za pristup softverskim licencnim uvjetima za Windows Phone odaberite  **Postavke** > **o telefonu**. Pročitajte uvjete. Imajte na umu da upotrebom softvera prihvaćate uvjete. Ako ne prihvatite uvjete, nemojte upotrebljavati uređaj ili softver. Umjesto toga kontaktirajte Microsoft Mobile ili stranu od koje ste kupili uređaj da biste utvrdili pravila povrata.

Tipka za natrag, pokretanje i pretraživanje

Tipke za natrag, pokretanje i pretraživanje pomažu vam u navigaciji telefonom.

- Da biste vidjeli koje su aplikacije otvorene, pritisnite i držite . Zatim se možete prebaciti na drugu aplikaciju ili zatvoriti one koje ne trebate.
- Da biste se vratili natrag na prethodni zaslon u kojem ste bili, pritisnite . Telefon pamti sve aplikacije i web-mjesta koja ste posjetili otkako je zaslon bio posljednji put zaključan.
- Da biste išli na početni zaslon, pritisnite . Aplikacija u kojoj ste bili ostaje otvorena u pozadini.
- Za pretraživanje weba ili stavki na telefonu pritisnite .
- Da biste glasom upravljali telefonom, pritisnite i držite  te izgovorite glasovnu naredbu.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za informacije o podržanim jezicima idite na www.windowsphone.com.

Upotreba dodirnog zaslona

Istražite telefon dodirom, prevlačenjem ili povlačenjem.

1. Za upotrebu telefona jednostavno dodirnite ili dodirnite i držite dodirni zaslon.
2. Da biste otvorili dodatne opcije, postavite prst na stavku dok se izbornik ne otvori.

★ **Primjer:** Da biste otvorili aplikaciju ili drugu stavku, dodirnite aplikaciju ili stavku. Za uređivanje ili brisanje kalendarske obveze dodirnite i držite obvezu i odaberite odgovarajuću opciju.



★ **Savjet:** Možete upotrebljavati telefon čak i kad nosite rukavice. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > dodir** pa prebacite **Osjetljivost na dodir** na **visoko**.

Dodir i držanje za povlačenje stavke

Postavite prst na stavku i držite nekoliko sekundi te povucite prstom preko zaslona.




Prevlačenje

Postavite prst na zaslom i povucite prstom u željenom smjeru.




Primjer: Prevucite lijevo ili desno između početnog zaslona i izbornika aplikacija ili između različitih prikaza u središtima. Da biste se brzo pomicali kroz dugačak popis ili izbornik, povucite brzo prstom prema gore ili prema dolje na zaslonu te podignite prst. Za zaustavljanje pomicanja dodirnite zaslon.

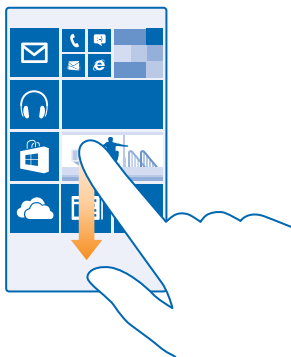

Povećavanje ili smanjivanje

Postavite dva prsta na stavku kao što je karta, fotografija ili web-stranica i razdvojite ili spojite prste.

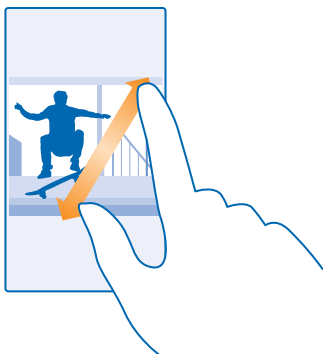


! **Važno:** Pazite da ne ogrebete zaslon osjetljiv na dodir.

★ Savjet: Zaslon se automatski zakreće kada okrenete telefon za 90 stupnjeva. Da biste zaključali zaslon s trenutnom orijentacijom, na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > rotacija zaslona**. Prebacite **Zaključavanje rotacije** na **Uključeno**. Zakretanje zaslona možda neće raditi u svim aplikacijama ili prikazima.

Prebacivanje između prikaza i aplikacija

Na početnom zaslonu nemate sve aplikacije koje trebate? Da biste ih našli, prevucite do izbornika aplikacija. Ili provjerite što je sve na telefonu pokrenuto i prebacujte između aplikacija.


Da biste vidjeli sve aplikacije na telefonu, na početnom zaslonu jednostavno prevucite lijevo. Za povratak na početni zaslon prevucite desno.

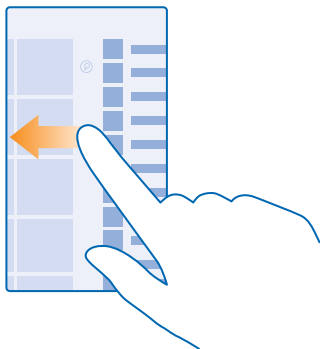

★ Savjet: Da biste brzo našli aplikaciju, dodirnite bilo koje slovo u izborniku aplikacija te u sljedećem izborniku dodirnite prvo slovo ili znak aplikacije koju želite.

Prikaz, prebacivanje i zatvaranje aplikacija


Da biste vidjeli otvorene aplikacije, pritisnite i držite . Da biste prebacili aplikaciju, prevucite na aplikaciju koju želite i dodirnite je. Da biste zatvorili aplikacije koje više ne trebate, dodirnite .

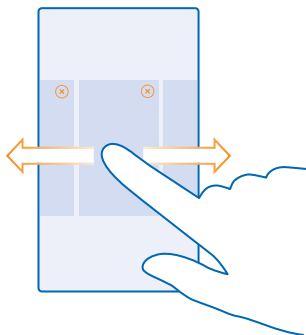

Pregledavanje obavijesti na telefonu

Želite brzo pregledati najnovije poruke e-pošte ili poruke? Ili se jednostavno povezati s Wi-Fi mrežom? Možete brzo pregledati obavijesti, promijeniti neke postavke i još mnogo toga u akcijskom centru koji se otvara s vrha zaslona.

1. S vrha zaslona prevucite prema dolje.

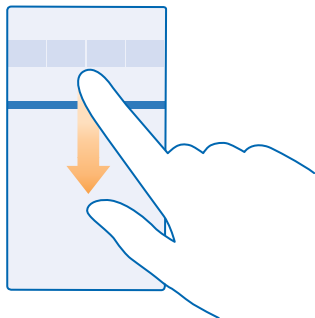

Na ovom zaslonu možete učiniti sljedeće:

- vidjeti propuštene pozive i nedavne nepročitane poruke e-pošte i SMS-ove
- pregledati sve obavijesti, kao što su obavijesti o dostupnim ažuriranjima za aplikacije u Trgovina
- otvoriti aplikacije
- potražiti Wi-Fi mreže i povezati se s njima
- brzo se prebaciti na postavke

2. Za zatvaranje izbornika pritisnite povratnu tipku.


Personalizacija akcijskog centra

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > obavijesti +radnje**. Za promjenu prečaca dodirnite prečac i aplikaciju koju želite. Također možete odabrati koje obavijesti želite primati i na koji način.

Promjena glasnoće

Ne možete čuti zvono telefona u bučnom okruženju ili su pozivi preglasni? Možete promijeniti glasnoću prema želji.

Upotrijebite tipke za glasnoću.

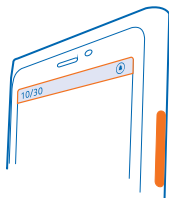

Prema zadanim postavkama tipke za glasnoću upravljaju glasnoćom alarma i podsjetnika.

Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore u audiopriključnicu. Ako na audiopriključnicu spojite vanjski uređaj ili slušalicu s mikrofonom koji nisu odobreni za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.

Prebacivanje u način bez zvuka

Pritisnite tipku glasnoće i dodirnite  > .

 **Savjet:** Ako ne želite da telefon vibrira, dodirnite . Za promjenu drugih postavki zvuka na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > melodije zvona+zvukovi**.

Promjena glasnoće za multimediju i aplikacije

Pritisnite tipku za glasnoću, dodirnite  i postavite glasnoću za multimediju i aplikacije.

Glasovno upravljanje telefonom

Ruke su vam zauzete, a trebate upotrijebiti telefon? Možete glasom uputiti poziv, poslati tekstnu poruku, pretraživati web ili otvoriti aplikaciju.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Možda ćete također morati preuzeti jezični paket da bi ste bili u mogućnosti upotrebljavati značajku. Za informacije o podržanim jezicima idite na www.windowsphone.com.

1. Pritisnite i držite .

2. Izgovorite glasovnu naredbu prema telefonu.

 **Primjer:** Da biste provjerili svoj raspored, izgovorite **Open calendar**.

Postavljanje telefona u način za vožnju

Način za vožnju pomaže vam smanjiti smetnje tijekom vožnje i omogućuje vam da se koncentrirate na putovanje.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > način za vožnju > sljedeće**.

2. Da biste postavili telefon tako da ignorira pozive, prebacite **Ignoriranje poziva na Uključeno** . Da biste postavili telefon tako da ignorira tekstualne poruke, prebacite **Ignoriranje SMS-ova na Uključeno** .

3. Dodirnite **sljedeće**.

4. Da bi se poslala automatska tekstualna poruka kada vas netko nazove ili vam pošalje poruku, u kojoj objašnjavate zašto ne možete odgovoriti, prebacite **Odgovaranje na pozive SMS porukom, Odgovaranje na SMS poruke SMS porukom** ili oboje na **Uključeno** . Da biste uredili poruku, dodirnite tekstni okvir.

5. Dodirnite **sljedeće > dodaj uređaj** i dodirnite Bluetooth uređaj s kojim povezujete telefon tijekom vožnje, kao što su slušalice.

Način vožnje pokreće se automatski kada se telefon i dodani Bluetooth uređaj povežu.

Upotreba telefona s lakoćom

Mučite se sa sitnim tekstom ili zamagljenim slikama? Povećajte fontove da bi zaslon bilo lakše pregledati. Možete također upotrebljavati telefon s teleprinterom (TTY/TDD).

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE**.

2. Dodirnite **pristupačnost**.

Promjena veličine fonta


Dodirnite klizač **Veličina teksta**.

Uključivanje visokog kontrasta

Prebacite **Jak kontrast** na **Uključeno** .

Povećavanje zaslona

Prebacite **Povećanje prikaza** na **Uključeno**  i dvaput dodirnite zaslon dvama prstima. Kada upotrebljavate povećalo, upotrijebite dva prsta za pomicanje po zaslonu. Za prekid uvećavanja dvaput dodirnite zaslon dvama prstima.

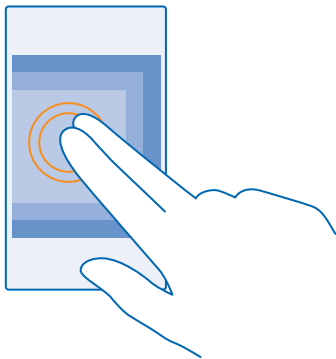

Upotreba telefona s TTY/TDD načinom

Prebacite **TTY/TDD** na **potpuno**.

Dostupni TTY/TDD načini ovise o regiji ili davatelju mrežnih usluga.

Upotreba telefona u načinu rada let

Na mjestima gdje ne želite primati ili upućivati pozive i dalje možete pristupati glazbi, videozapisima i izvanmrežnim igrama ako uključite profil let.

Zrakoplovni način prekida vezu s mobilnom mrežom i isključuje značajku bežične veze na uređaju. Ako to uređaj podržava, NFC plaćanje i značajka kupnje karata na uređaju mogu ostati aktivne. Pridržavajte se uputa i sigurnosnih zahtjeva, primjerice, zrakoplovne tvrtke, i svih mjerodavnih zakona i odredbi. Na mjestima gdje je to dopušteno, možete se povezati s Wi-Fi mrežom da biste, na primjer, pretraživali internet ili uključili Bluetooth i NFC dijeljenje u zrakoplovnom načinu.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE** > **zrakoplovni način**.

2. Prebacite **Status** na **Uključeno** .

Ikone prikazane na telefonu

Traka statusa na vrhu zaslona pokazuje koje je trenutno vrijeme, stanje baterije i jačinu signala te drugo.

 **Savjet:** Da biste vidjeli skrivene ikone, dodirnite traku statusa.

Jačina mobilnog signala

 Jačina signala

-  Telefon nije povezan s mobilnom mrežom.
-  U telefonu nema SIM kartice.
-  Vaša SIM kartica je zaključana.
-  Uključen je zrakoplovni način.
-  Telefon je u roamingu izvan matične mobilne mreže.

Mobilna podatkovna veza

Pojedinačna slova, kombinacija slova ili kombinacija slova i brojeva prikazuje vrstu mobilne mreže na koju ste spojeni.

Ikone koje prikazuju vrstu mrežne veze mogu se razlikovati ovisno o regiji i davatelju mrežnih usluga.

- E** Otvorena je EDGE podatkovna veza.
- G** Otvorena je GPRS podatkovna veza.
- 3G** Telefon je povezan s 3G mrežom.
- H** Otvorena je (HSDPA/HSUPA) podatkovna veza velike brzine.
- H+** Otvorena je (HSPA+/DC-HSDPA) podatkovna veza velike brzine.
- 4G** Telefon je povezan s 4G mrežom.

Wi-Fi veza

-  Wi-Fi veza je dostupna.
-  Wi-Fi veza je aktivna.
-  Mobilna podatkovna veza dijeli se s drugim uređajima preko Wi-Fi mreže.
-  Podaci se prenose preko Wi-Fi mreže.

Bluetooth uređaj

-  Bluetooth uređaj je povezan s telefonom.
-  Bluetooth je uključen, ali telefon nije povezan s Bluetooth uređajem.

Baterija

 Razina baterije

-  Baterija se puni.
-  Uključen je način uštede baterije.
-  Napajanje ili stanje baterije trenutačno nije poznato.

Obavijesti

-  Imate nepročitane obavijesti.

Profili

-  Uključen je način rada vibracija.
-  Uključen je način rada bez zvuka.

Prosljeđivanje poziva

-  Vaši pozivi prosljeđuju se na drugi broj ili na spremnik glasovnih poruka.

Lokacija

-  Aplikacija ili usluga upotrebljava podatke o lokaciji.

Način vožnje

-  Način vožnje je uključen.

Računi

Saznajte o različitim vrstama računa na telefonu i što možete s njima učiniti.

Microsoftov račun

Pomoću Microsoftova računa možete pristupiti Microsoftovim uslugama s jednim korisničkim imenom i lozinkom na računalu ili telefonu. Isto korisničko ime i lozinku možete upotrijebiti i za pristup uslugama Xbox.


Pomoću Microsoftova računa možete primjerice:

- preuzeti sadržaj s usluge Trgovina
- izraditi pričuvne kopije kontakata
- prenijeti, pohraniti i dijeliti slike i dokumente
- Izraditi pričuvne kopije telefona na usluzi OneDrive
- igrati Xbox igre
- preuzeti avatar i postignuća u igrama na telefon te ih nadopunjavati dok igrate igre na telefonu
- pratiti i zaključati izgubljeni telefon pomoću usluge Pronađi moj telefon
- preuzeti sažetke s usluga društvenog umrežavanja u svoje središte Osobe

Da biste saznali više o Microsoftovu računu i što možete s njim učiniti, idite na www.windowsphone.com.

Stvaranje Microsoftova računa

Začinite svoj život i još bolje iskoristite svoj telefon – stvorite Microsoftov račun. Ako niste stvorili Microsoftov račun tijekom prvog pokretanja, možete to učiniti naknadno.

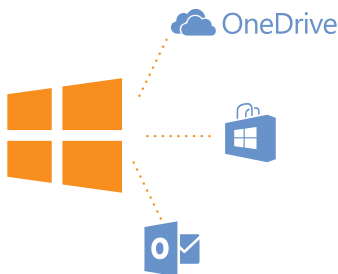

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > e-pošta +računi > dodaj račun**.
2. Dodirnite **Microsoftov račun**.
3. Stvorite Microsoftov račun ili se prijavite s postojećim korisničkim imenom i zaporkom te slijedite upute prikazane na telefonu.

Možete također stvoriti račun ili upravljati njime na stranici **www.live.com**.

Postavljanje opcije Moja obitelj

Želite li kontrolirati što vaša djeca mogu preuzeti preko telefona? Pomoću opcije Moja obitelj možete djeci ograničiti preuzimanje plaćenog ili dobnog ograničenog sadržaja na Trgovina ili trgovina igara.

Xbox ne podržava dječje račune u nekim državama ili regijama u kojima su dostupni telefoni Windows Phone.


1. Idite na **<https://www.windowsphone.com/family>** i prijavite se na svoj Microsoftov račun.
2. Dodajte račun koji želite u Moja obitelj.
3. Promijenite postavke za dječji račun.

OneDrive

Saznajte što je to OneDrive i kako se upotrebljava.

Pohrana u oblaku OneDrive

Pohranite svoje sadržaje u oblacima. Ne morate se brinuti o oslobađanju memorije za omiljene ili nove aplikacije.

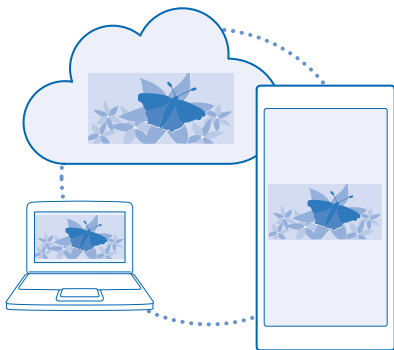

OneDrive je pohrana u oblaku za sve dokumente i fotografije koja vam omogućuje da im pristupate, dijelite ih ili vraćate ako je potrebno. Možete također postaviti da se pričuvne kopije sadržaja stvaraju automatski, tako da kada snimate fotografiju ili videozapis, snimka se kopira u vaš album u oblaku.

Uz OneDrive možete pristupati fotografijama, dokumentima i drugom sadržaju s telefona, tableta ili računala. Ovisno o aplikaciji, možete čak i nastaviti raditi na dokumentu od mjesta u kojem ste stali.

Postoje različita mjesta putem kojih možete pristupiti svom sadržaju u usluzi OneDrive. Možete spremati fotografije na OneDrive u središtu Fotografije ili upravljati uredskim dokumentima u središtu Office.

Spremanje fotografija i ostalog sadržaja u uslugu OneDrive

Datoteke spremljene na telefonu možete otpremiti u uslugu OneDrive za lakši pristup s telefona, tableta ili računala.

Potreban vam je Microsoftov račun za povezivanje s uslugom OneDrive.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **OneDrive**.

Prijenos fotografije

Dodirnite  i fotografiju koju želite prenijeti.

-  **Savjet:** Za postavljanje automatskog prijenosa fotografija ili videozapisa na OneDrive na početnom zaslonu prevucite prema dolje s vrha zaslona i dodirnite **SVE POSTAVKE**. Prevucite na aplikacije i dodirnite **fotografije+kamera > OneDrive**.

Spremanje dokumenta sustava Office u uslugu OneDrive

Dodirnite  **Office**, prevucite na **mjesta** i dodirnite **telefon**. Zatim dodirnite i držite datoteku koju želite spremiti i dodirnite **spremi u...** > **OneDrive**.

-  **Savjet:** Dokument možete spremiti u uslugu OneDrive i dok radite na njemu. Dodirnite **...** > **spremi kao...** i prebacite **Spremi na na OneDrive**. Ako promijenite Spremi na lokaciju, promijeni se zadana lokacija za sve datoteke.

Kada spremite svoje dokumente sustava Office na OneDrive, možete nastaviti raditi na dokumentu tamo gdje ste stali na bilo kojem uređaju povezanom s Microsoftovim računom.

Dijeljenje fotografija i dokumenata između uređaja

Pomoću usluge OneDrive možete jednostavno pristupati fotografijama, dokumentima i drugim sadržajima koji su otpremljeni s vaših uređaja.

Za otpremanje fotografija, dokumenata ili ostalih sadržaja spremjenih na telefonu, tabletu ili računalu na uslugu OneDrive trebate se prijaviti na Microsoftov račun. Za pristup otpremljenom sadržaju na drugom uređaju morate se prijaviti Microsoftovim računom koji ste koristili za otpremanje sadržaja.

Za otpremanje ili preuzimanje sadržaja potrebna vam je internetska veza. Ako nemate plan podataka, troškovi prijenosa podataka mogu se brzo nakupiti. Za informacije o mogućim podatkovnim troškovima kontaktirajte svog davatelja usluge mreže.

Postoje različita mjesta putem kojih možete pristupiti svom sadržaju u usluzi OneDrive. Na telefonu, u središtu Fotografije možete gledati fotografije i videozapise ili u središtu Office otvarati dokumente sustava Office. Možete i preuzeti aplikaciju OneDrive s usluge Trgovina da biste vidjeli i upravljali svim vrstama datoteka na telefonu.

Na tabletu ili računalu možete upravljati svojim sadržajima na mreži putem web-mjesta **onedrive.com** ili možete upotrijebiti aplikaciju OneDrive i pristupiti usluzi OneDrive izravno s radne površine. Ako još nemate aplikaciju OneDrive, možete je preuzeti i instalirati s web-mjesta **onedrive.com**.

 **Savjet:** Uz aplikaciju OneDrive na računalu možete jednostavno povlačiti i ispuštati datoteke koje želite prenijeti u mapu OneDrive u upravitelju datoteka, kao što su Windows Explorer ili Finder, a datoteke se automatski prenose u OneDrive.

Postavljanje računa

Ostanite u tijeku – dodajte važne račune kao što su društveni mediji ili računi e-pošte na svoj telefon.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > e-pošta +računi**.
2. Dodirnite **dodaj račun** i naziv usluge te slijedite prikazane upute.

Nokia račun

Nokia račun ključ je za Nokia usluge.

Pomoću Nokia računa možete primjerice:

- pristupiti svim Microsoftovim uslugama jednim korisničkim imenom i lozinkom na računalu ili telefonu
- preuzeti sadržaj s Nokia usluga
- spremiti pojedinosti o modelu telefona i kontaktnim podacima. Možete također dodati pojedinosti o platnoj kartici na svoj Nokia račun.

Raspoložive usluge mogu varirati.

Kako biste saznali više o Nokia računu i Nokia uslugama, idite na stranicu **account.nokia.com**.

Prilagodba telefona

Saznajte kako prilagoditi početni zaslon i kako promijeniti melodije zvona.



Personalizacija početnog zaslona

Želite li promijeniti izgled početnog zaslona? Možete odabrati pozadinsku fotografiju, prikvačiti omiljene aplikacije i drugi sadržaj na početni zaslon te promijeniti veličinu i izgled pločica po želji.

1. Za dodavanje pozadinske fotografije na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE**.
2. Dodirnite **početni zaslon+tema > odabir fotografije**.
3. Dodirnite fotografiju, obrežite je po želji i dodirnite

Savjet: Zašto ne biste uskladili boju pozadine i pločica s pozadinskom slikom? Dodirnite **Pozadina** ili **Boja**. Za dijeljenje teme na svim uređajima sa sustavom Windows na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > sinkronizacija postavki** pa prebacite **tema** na **Uključeno**

Promjena izgleda pločica

Ako telefon ima samo 2 stupca pločica na početnom zaslonu prema zadanim postavkama, možete dodati treću. Prebacite **Prikaz više pločica** na **Uključeno** .

Sada možete premjestiti i promijeniti veličinu pločica kako biste iskoristili novi stupac.

Premještanje pločice


Dodirnite i držite pločicu, povucite je i ispustite na novoj lokaciji te dodirnite zaslon.



Promjena veličine ili otkvačivanje pločice

Za promjenu veličine dodirnite i držite pločicu te dodirnite ikonu strelice.

Pločice mogu biti male, srednje ili široke. Što je veća pločica, to može više informacija prikazati.

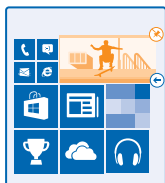

Za otkvačivanje pločice dodirnite i držite pločicu te dodirnite ✕.

Prikvačivanje aplikacije

Prevucite lijevo na izbornik aplikacija, dodirnite i držite aplikaciju te dodirnite **prikvači na početni zaslon**.

Prikvačivanje kontakta

Dodirnite  **Osobe**, dodirnite i držite kontakt i dodirnite **prikvači na početni zaslon**.

Kada prikvačite kontakte, njihova ažuriranja sažetka prikazuju se na pločici i možete ih nazvati izravno s početnog zaslona.

Personalizacija zaključanog zaslona

Želite li da vaš zaključani zaslon bude jedinstven? Možete, primjerice, postaviti omiljenu fotografiju kao pozadinu.



Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > zaključani zaslon**.

- ★ **Savjet:** Možete odabrati koje obavijesti o aplikacijama, na primjer propuštene pozive ili nove poruke, želite vidjeti na zaključanom zaslonu. Jednostavno dodirnite odjeljak s obaviješću i odaberite aplikaciju koju želite dodati.

Promjena pozadinskih fotografija

Dodirnite **promijeni fotografiju**, odaberite fotografiju, prilagodite je da biste postigli najbolji mogući izgled i dodirnite ✓.

- ★ **Savjet:** Možete također pomiješati fotografije s tražilice Bing na zaključanom zaslonu. Prebacite **Pozadina na Bing**.

Prikaz izvođača prilikom reprodukcije glazbe

Prebacite **Prikaz izvođača tijekom reprodukcije glazbe** na **Uključeno** .

Promjena postavki Info zaslona

Zaslon se radi uštede energije prebacuje u stanje čeka kad aktivno ne upotrebljavate telefon. Uz stavku Info zaslon možete jednostavno provjeriti vrijeme čak i ako zaslon istekne.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > info zaslon**.
2. Prebacite **Info zaslon** na **uvijek uključeno**.


- ★ **Savjet:** Jednostavno je aktivirati telefon čak i ako tipka za uključivanje nije lako dostupna, na primjer, ako se telefon nalazi u držaču u automobilu. Jednostavno dvaput dodirnite zaslon.

Uključivanje ili isključivanje opcije dvostrukog dodira

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > dodir**. Prebacite **Aktiviranje** na **Uključeno**  ili **Isključeno** .

Stvaranje sigurnog i zabavnog početnog zaslona za djecu

Možete omogućiti da vaša djeca upotrebljavaju neke aplikacije na telefonu bez straha da će slučajno izbrisati vašu poslovnu poštu, kupovati na mreži ili činiti nešto drugo što ne bi smjela. Postavite odabrane aplikacije, igre i druge omiljene sadržaje za djecu na njihov vlastiti početni zaslon.

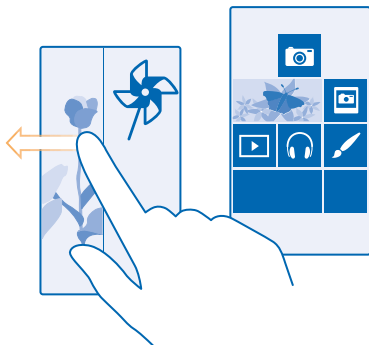

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE**.
2. Dodirnite **dječji kutak**.
3. Odaberite sadržaj koji želite da vaša djeca upotrebljavaju. Možete također postaviti lozinku da biste spriječili da djeca pristupe vašem početnom zaslonu.

- ★ **Savjet:** Pokažite djeci kako mogu personalizirati svoj početni zaslon. Da biste promijenili, primjerice, pozadinsku sliku, dodirnite **prilagođavanje**. Na početnom zaslonu možete mijenjati veličinu ili pomicati pločice na uobičajen način.
- ★ **Savjet:** Da bi vaša djeca mogla kupovati unutar aplikacije, na primjer bodove za igru, odredite PIN za Novčanik. Morate unijeti PIN za Novčanik za svaku kupnju. Da biste odredili PIN za Novčanik, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Novčanik > ••• > postavke+PIN**. Neke kupnje nisu dostupne za svaku dob.

Odlazak na vlastiti početni zaslon

Pritisnite dvaput tipku za uključivanje te prevucite prema gore na svom zaključanom zaslonu. Ako ste postavili lozinku, upišite je.

Povratak na dječji početni zaslon

Na svom zaključanom zaslonu prevucite lijevo, a na dječjem zaključanom zaslonu prevucite prema gore.

Isključivanje dječjeg početnog zaslona

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE** pa prebacite **dječji kutak na Isključeno** .

Personalizacija tonova telefona

Možete odabrati najbolje zvukove za telefon.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > melodije zvona+zvukovi**.
 2. Odaberite vrstu melodije zvona ili dojave koju želite promijeniti, a zatim odaberite zvuk.
- ★ **Savjet:** Želite određenu melodiju zvona za kontakt kako biste odmah znali tko zove? Uredite podatke kontakta u središtu Osobe.

Dodavanje novih melodija zvona s računala na telefon

Spojite telefon s računalom USB kabelom i upotrijebite upravitelja datoteka računala za premještanje željene pjesme u mapu melodija zvona na vašem telefonu. Vaše računalo mora imati sustav Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili noviji.

Za postavljanje pjesme kao melodije zvona u melodije zvona+zvukovi pogledajte, dodirnite **Melodija zvona** i u **Prilagođeno** dodirnite pjesmu.

Pjesmu možete postaviti kao melodiju zvona ako nije zaštićena upravljanjem digitalnim pravima (DRM) i manja je od 30 MB.

★ **Savjet:** Želite li stvoriti vlastitu jedinstvenu melodiju zvona? Dodirnite  **Trgovina** i preuzmite aplikaciju Ringtone Maker.

Prebacivanje telefona u način bez zvuka

Kada uključite način rada bez zvuka, isključuje se zvuk za sve melodije zvona i tonove dojava. Upotrebljavajte tu opciju kada se nalazite, primjerice, u kinu ili na sastanku.

Pritisnite tipku za glasnoću kako biste vidjeli traku statusa na vrhu zaslona te dodirnite .

1. Za prebacivanje u način bez zvuka dodirnite .

2. Ako ne želite da telefon vibrira, dodirnite .

★ **Savjet:** Ne želite držati telefon u načinu rada bez zvuka, ali se sada ne možete javiti? Za utišavanje dolaznog poziva pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće. Ako ste uključili stavku Okretanje za utišavanje, jednostavno možete samo okrenuti telefon licem prema dolje. Da biste uključili Okretanje za utišavanje, na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE > zvučna datoteka**, ako je potrebno prevucite prema lijevo i prebacite **Okretanje za utišavanje na Uključeno** .

Izrada snimke zaslona

Jeste li upravo završili s personalizacijom početnog zaslona i želite podijeliti svoje remek djelo? Možete snimiti zaslon i poslati ga prijateljima.

1. Pritisnite tipku za pojačanje glasnoće i tipku za uključivanje istodobno.



2. Dodirnite **Fotografije** > **albumi** > **Snimke zaslona**.

3. Dodirnite i držite snimku zaslona koju želite poslati i dodirnite **dijeli**....

Produženje vijeka trajanja baterije

Maksimalno iskoristite telefon dok vam baterija istodobno traje koliko je potrebno. Postoje koraci koje možete poduzeti kako biste uštedjeli energiju na telefonu.

Za uštedu energije:

Punite mudro	Uvijek u potpunosti napunite bateriju.
Odaberite samo zvukove koji su vam potrebni	Isključite nepotrebne zvukove kao što su zvukovi tipki. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE > melodije zvona + zvukovi te odaberite zvuk koji želite zadržati.
Upotrebljavajte žičane slušalice	Upotrebljavajte žičane slušalice umjesto zvučnika.
Upotrijebite Ušteda baterije	Možete postaviti da telefon automatski šteti energiju kada je razina napunjenosti baterije niska. Za provjeru statusa baterije i uključivanje Ušteda baterije na početnom zaslonu prevucite prema dolje i dodirnite Ušteda baterije . Kada telefon prijeđe u način uštede baterije, nećete moći promijeniti postavke za sve aplikacije.
Promjena postavki zaslona telefona	Postavljanje zaslona telefona na isključivanje nakon kratkog vremena. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE

POSTAVKE > zaključani zaslon > Zaslon se zaključava nakon.

- Promijenite postavke info zaslon. Da biste nakratko vidjeli vrijeme i obavijesti kada pomičete telefon, na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE > info zaslon** i prebacite **Info zaslon na zaviri**. Za isključivanje info zaslon prebacite **Info zaslon na isključeno**.
- Upotrijebite dvostruki dodir za aktiviranje telefona samo kada je potrebno. Za isključivanje značajke na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE > dodir** i prebacite **Aktiviranje na Isključeno** .

Smanjivanje svjetline zaslona

- Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > svjetlina**. Provjerite je li **Automatsko prilagođavanje** prebačen na **Isključeno** . Prebacite **Razina** na **niska** i prebacite **Automatsko prilagođavanje** na **Uključeno** .
- Za smanjenje svjetline zaslona kada je uključena ušteda baterije, na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE > zaslon** te prebacite **Svjetlina uz štednju baterije** na **Uključeno** .

Zaustavljanje aplikacija koje rade u pozadini

Zatvorite aplikaciju koju ne upotrebljavate. Za zatvaranje većine aplikacija pritisnite i držite  te dodirnite  na aplikacijama koje želite zatvoriti.

Selektivna upotreba lokacijskih usluga

Ako želite zadržati lokacijske usluge uključene, ali ne želite upotrijebiti usluge prijave, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke**. Prevucite na **aplikacije**, dodirnite **osobe** i prebacite **Korištenje moje lokacije** na **Isključeno** .

Upotreba odabranih mrežnih veza

- Postavite telefon da rjeđe provjerava novu e-poštu ili čak samo na zahtjev. U svakom spremniku dodirnite **••• > postavke > postavke sinkronizacije** i odaberite učestalost sinkronizacije.
- Uključite Bluetooth samo kada je potrebno.
- Uključite NFC samo kada je potrebno. Da biste isključili značajku NFC, na početnom zaslonu prevucite s vrha zaslona prema dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE > NFC** pa prebacite **Dijeljenje dodirom** na **Isključeno** .
- Radije upotrijebite Wi-Fi vezu nego mobilnu podatkovnu vezu za spajanje s internetom.

- Zaustavite traženje dostupnih bežičnih mreža. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > Wi-Fi** pa prebacite **Wi-Fi umrežavanje** na **Isključeno** .
- Ako slušate glazbu ili upotrebljavate telefon na drugačiji način, a ne želite upućivati ni primati pozive, uključite zrakoplovni način. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > zrakoplovni način** pa prebacite **Status** na **Uključeno** .

Provjera potrošnje baterije

Da biste provjerili koje aplikacije smanjuju trajanje baterije, na početnom zaslonu prevucite ulijevo, dodirnite **Ušteda baterije** i prevucite na **potrošnja**.

Ušteda troškova podatkovnog roaminga

Želite uštedjeti na telefonskim računima? Možete srezati troškove podatkovnog roaminga promjenom postavki mobilnih podataka. Podatkovni roaming znači upotrebu telefona za primanje podataka preko mreža koje nisu u vlasništvu vašeg davatelja mrežnih usluga ili s njima ne radi. Povezivanje s internetom tijekom roaminga, osobito kada ste u inozemstvu, može značajno povisiti podatkovne troškove. Davatelj mrežnih usluga može vam naplatiti prijenos podataka prema fiksnoj rati ili na temelju potrošene količine. Za upotrebu optimalnog načina veze promijenite postavke Wi-Fi mreže, mobilnih podataka i preuzimanja e-pošte.

Upotreba Wi-Fi veze općenito je brža i jeftinija od upotrebe mobilne podatkovne veze. Ako su dostupne i Wi-Fi i mobilna podatkovna veza, telefon će upotrebljavati Wi-Fi vezu.

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite .

1. Provjerite je li **Wi-Fi umrežavanje** prebačeno na **Uključeno** .
2. Odaberite vezu koju želite upotrijebiti.

Prekid mobilne podatkovne veze

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > mobilna mreža+SIM** pa prebacite **Podatkovna veza** na **isključeno** .

 **Savjet:** Možete i pratiti svoju potrošnju podataka pomoću aplikacije senzor podataka.

Zaustavljanje podatkovnog roaminga

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > mobilna mreža+SIM** pa prebacite **Mogućnosti podatkovnog roaminga** na **nemoj uključiti roaming**.

Rjeđe preuzimanje e-pošte

U svakom spremniku dodirnite **••• > postavke > postavke sinkronizacije** i odaberite učestalost sinkronizacije.

Pisanje teksta


Saznajte kako brzo i učinkovito napisati tekst pomoću tipkovnice na telefonu.

Upotreba zaslonske tipkovnice

Pisanje pomoću zaslonske tipkovnice lako je. Tipkovnicu možete upotrebljavati kada držite telefon u portretnom ili pejzažnom načinu. Poruke možete napisati dodirivanjem slova ili prevlačenjem prstom između njih.

Dodirnite tekstni okvir.

- 1 Tipke znakova
- 2 Tipka Shift
- 3 Tipka za brojeve i simbole
- 4 Tipka za jezik
- 5 Tipka smiješka
- 6 Razmaknica
- 7 Tipka Enter
- 8 Povratna tipka

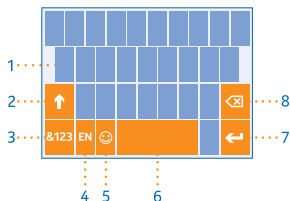


Izgled tipkovnice može se razlikovati za različite aplikacije i jezike. Tipka jezika prikazuje se samo kada je odabrano više od jednog jezika. Na primjeru je prikazana engleska tipkovnica.

★ **Savjet:** Da biste na tipkovnicu dodali tipku zarez, na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > tipkovnica > napredno > Prikaži tipku sa zarezom kada je dostupna**.

Prevlačenje za unos teksta

Prevucite od prvog slova riječi pa iscrtajte put od slova do slova. Podignite prst nakon posljednjeg slova. Da biste nastavili, nastavite s prevlačenjem bez dodirivanja razmaknice. Telefon dodaje razmake.

Nisu podržani svi jezici.

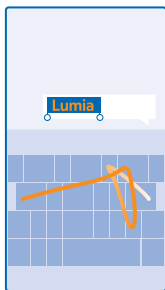


Prebacivanje između velikih i malih slova

Dodirnite tipku shift. Za uključivanje velikih slova dvaput dodirnite tipku. Za vraćanje na uobičajen način rada ponovno dodirnite tipku shift.

Upisivanje broja ili posebnog znaka

Dodirnite tipku za brojeve i simbole. Da biste vidjeli više tipki za posebne znakove, dodirnite tipku shift. Neke tipke za posebne znakove služe za unos više simbola. Kako biste vidjeli više simbola, dodirnite i držite simbol ili poseban znak.

- ★ **Savjet:** Da biste umetnuli točku na kraju rečenice i da biste umetnuli novu rečenicu, dvaput dodirnite razmaknicu.
- ★ **Savjet:** Da biste brzo upisali broj ili poseban znak, dok držite tipku brojeva i tipku sym, pomaknite prst na znak, zatim ga podignite.

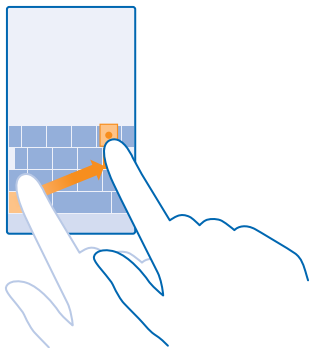

Kopiranje ili lijepljenje teksta

Dodirnite riječ, povucite krugove ispred i iza riječi da biste označili dio koji želite kopirati i dodirnite . Da biste zalijepili tekst, dodirnite .

Dodavanje naglaska za znak

Dodirnite i držite znak, a zatim dodirnite znak s naglaskom.

Brisanje znaka


Dodirnite povratnu tipku.

Prebacivanje između jezika pisanja

Dodirnite i držite tipku jezika i odaberite željeni jezik. Tipka jezika prikazuje se samo kada je instalirano više od jedne tipkovnice.

Pomicanje pokazivača

Za uređivanje riječi koju ste napisali dodirnite i držite tekst dok ne vidite pokazivač. Povucite pokazivač na željeno mjesto.

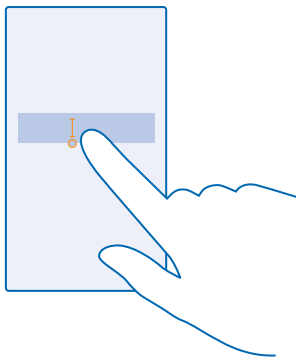

Upotreba prijedloga riječi na tipkovnici

Telefon predlaže riječi dok pišete i omogućuje vam brže i točnije pisanje. Prijedlozi riječi dostupni su na nekoliko jezika.

Kada započnete upisivati riječ, telefon predlaže moguće riječi dok pišete. Kada se na traci s prijedlozima prikazuje riječ koju želite, odaberite je. Da biste vidjeli više pregleda, prevucite prema lijevo.


★ **Savjet:** Ako je predložena riječ podebljana, telefon je automatski upotrebljava za zamjenu riječi koju ste upisali. Ako je riječ pogrešna, dodirnite je da biste vidjeli izvornu riječ i nekoliko drugih prijedloga.

Ispravljanje riječi

Ako primijetite da ste pogrešno napisali riječ, dodirnite je da biste vidjeli prijedloge za ispravljanje.

Dodavanje nove riječi u rječnik

Ako riječ koju želite nije u rječniku, upišite riječ, dodirnite je te dodirnite znak plus (+) u traci prijedloga. Telefon memorira nove riječi kada ih napišete nekoliko puta.

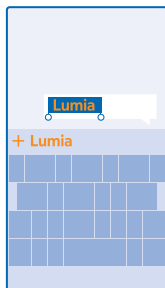

Isključivanje prijedloga riječi

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > tipkovnica**. Dodirnite jezičnu tipkovnicu pa isključite potvrdni okvir **Predlaganje teksta**.

Dodavanje jezika pisanja

Možete dodati nekoliko jezika pisanja na tipkovnicu i prebaciti se između jezika prilikom pisanja.


1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > tipkovnica > dodaj tipkovnice**.

2. Odaberite jezike na kojima želite pisati.

★ **Savjet:** Da biste uklonili unaprijed instaliranu tipkovnicu, dodirnite i držite jezik koji ne želite upotrebljavati i dodirnite **ukloni**.

Prebacivanje između jezika tijekom pisanja

Uzastopno dodirujte tipku jezika dok se ne prikaže jezik koji želite. Izgled tipkovnice i prijedlozi riječi mijenjaju se u skladu s odabranim jezikom. Tipka jezika prikazuje se samo kada je instalirano više od jedne tipkovnice.

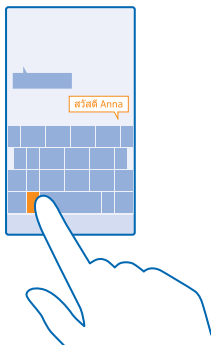

Skeniranje kodova ili teksta

Upotrijebite kameru telefona za skeniranje sadržaja kao što su QR kodovi, bar kodovi, knjige i DVD omoti te dobijte dodatne informacije o tome što vaš telefon prepoznaje.

Dodirnite  > .

1. Usmjerite kameru na kôd.

2. Dodirnite rezultat za više informacija.

★ **Savjet:** Držite kameru mirno i provjerite da je ono što skenirate u potpunosti vidljivo na tražilu kamere.

★ **Primjer:** Pokušajte skenirati sljedeći kôd i pogledajte što će se dogoditi.



Prijevod ili pretraživanje teksta na internetu

Usmjerite kameru na tekst, dodirnite **skeniraj tekst** i riječi koje želite te dodirnite **prevedi** ili **traži**.


Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

Sat i kalendar

Budite u korak s vremenom – saznajte kako upotrebljavati telefon kao sat i kao budilicu te kako ažurirati sastanke, zadatke i rasporede.

Postavljanje alarma

Telefon možete upotrijebiti kao budilicu.

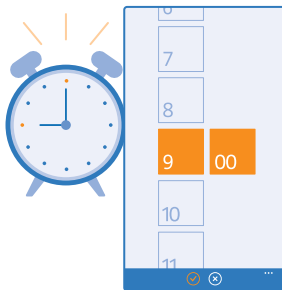

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Alarmi**.
2. Dodirnite .
3. Postavite vrijeme, unesite pojedinosti o alarmu, postavite vrijeme i dodirnite .

Da bi se alarm oglasio, telefon mora biti uključen, a glasnoća telefona mora biti dovoljno glasna.

Savjet: Možete brzo vidjeti vrijeme sljedećeg aktivnog alarma ako ste priključili aplikaciju Alarmi na početni zaslon. Veličina pločice mora biti najmanje srednja.

Isključivanje alarma

Prebacite alarm na **Isključeno** .

Brisanje alarma

Dodirnite alarm i .

Odgođa alarma

Ne želite se još ustati? Kada se oglasi alarm, možete ga odgoditi na 10 minuta.

Kada se alarm oglasi, dodirnite **odgođi**.

Automatsko ažuriranje vremena i datuma

Možete postaviti telefon da automatski ažurira vrijeme, datum i vremensku zonu. Automatsko ažuriranje usluga je mreže i dostupnost mu ovisi o regiji ili davatelju usluga mreže.

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > datum + vrijeme**.

Prebacite **Automatsko postavljanje** na **Uključeno** .

 **Savjet:** Želite promijeniti format vremena? Po želji uključite ili isključite 24-satno vrijeme. Da biste promijenili kako se prikazuju datumi, dodirnite **SVE POSTAVKE > regija**.

Ručno ažuriranje vremena i datuma

Prebacite **Automatsko postavljanje** na **Isključeno**  i uredite vrijeme i datum.

Ručno ažuriranje vremenske zone pri putovanju u inozemstvo

Prebacite **Automatsko postavljanje** na **Isključeno**  i dodirnite **Vremenska zona** i lokaciju.

Prebacivanje između prikaza kalendara

Želite odmah vidjeti dnevne ili tjedne obveze? Planirate kad ćete na odmor? Možete pregledati kalendar u različitim prikazima.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Kalendar**.
2. Za prebacivanje između dnevnih, tjednih, mjesečnih i godišnjih prikaza dodirnite . U dnevnom ili tjednom prikazu dodirnite dan da biste vidjeli sve događaje.
3. Za prebacivanje između dana, tjedana, mjeseci ili godina prevucite lijevo ili desno. Kako biste se brzo prebacili na određeni mjesec neke godine, u prikazu godina prebacite se na godinu koju želite i dodirnite mjesec.

 **Savjet:** Ako kalendaru dopustite upotrebu svoje lokacije, u dnevnom ili tjednom prikazu možete provjeriti i vremensku prognozu.

Provjera popisa zadataka

Dodirnite **••• > zadaci**.

Dodavanje obveze

Treba vam podsjetnik na obvezu? Dodajte obvezu na kalendar.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Kalendar**.

1. Dodirnite .
2. Unesite željene pojedinosti i postavite vrijeme.
3. Da biste dodali, na primjer, trajanje, podsjetnik ili učestalost ponavljanja za događaj, dodirnite **više pojedinosti**.
4. Kada završite, dodirnite .

 **Savjet:** Da biste uredili događaj, dodirnite i držite željeni događaj pa dodirnite **uredi** i uredite željene pojedinosti.

Slanje poziva za događaj

Prilikom stvaranja događaja dodirnite **više pojedinosti** > **dodaj nekoga** > , odaberite željene kontakte i dodirnite .

Možete poslati pozivnice za sastanke kontaktima koji imaju adresu e-pošte.

Stvaranje događaja u drugom kalendaru

Prema zadanim postavkama događaji se dodaju u kalendar Microsoftova računa. Ako imate, na primjer, zajednički kalendar s obitelji, možete trenutno stvoriti i podijeliti događaj. Da biste prilikom stvaranja događaja promijenili kalendar, dodirnite **više pojedinosti** > **Kalendar** i kalendar koji želite upotrebljavati.

 **Primjer:** Možete stvoriti događaj u kalendaru koji dijelite s drugim osobama, kao što su kalendar obiteljske sobe ili poslovni kalendar, tako da znaju kad ste zauzeti.

Promjena stanja raspoloživosti za događaj

Kada želite da drugi znaju kada ste zauzeti ili niste u uredu, dodirnite **više pojedinosti** > **Status** i željeno stanje raspoloživosti. Prema zadanim postavkama stanje vam je **slobodan**.

Brisanje obveze

Dodirnite i držite obvezu te dodirnite **izbriši**.

Dodavanje zadatka popisu zadataka

Imate li važne rokove koje morate ispuniti na poslu, knjige iz knjižnice koje trebate vratiti ili neke druge zadatke koje morate zapamtiti? Možete ih dodati popisu zadataka i prekriti kad završe. Ako imate određeni rok, postavite podsjetnik.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Kalendar**.
2. Dodirnite **...** > **zadaci**.
3. Dodirnite  i ispunite polja.
4. Da biste dodali podsjetnik, prebacite **Podsjetnik** to **Uključeno**  i postavite datum i vrijeme podsjetnika.
5. Dodirnite .

Uređivanje ili brisanje zadatka

Dodirnite i držite zadatak te dodirnite **uredi** ili **izbriši**.

 **Savjet:** Prštite od energije? Ili imate pune ruke posla i nemate vremena za dodatne zadatke? Da biste brzo primaknuli rok događaja ili ga odgodili, dodirnite i držite zadatak pa odaberite željenu mogućnost.

Označavanje zadatka kao dovršenog

Dodirnite i držite zadatak te dodirnite **dovrši**.

Upotreba više kalendara

Kada postavite račune e-pošte na telefon, možete vidjeti kalendare sa svih računa na jednom mjestu.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Kalendar**.
2. Da biste prikazali ili sakrili kalendar, dodirnite **...** > **postavke** te uključite ili isključite kalendar.

Kada je kalendar skriven, kalendarski događaji i podsjetnici ne prikazuju se u različitim prikazima kalendara.

Promjena boje za svaki kalendar

Dodirnite **•••** > **postavke** i dodirnite trenutačnu boju, a zatim novu boju.

Pregledavanje SIM aplikacija

Ako je davatelj usluga uključio aplikacije na SIM kartici, evo kako ih možete pronaći.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE** > **mobilna mreža+SIM**.
2. Dodirnite SIM.
3. Dodirnite **SIM aplikacije**.

Trgovina

Prilagodite telefon sebi s više aplikacija, igara i drugih stavki od kojih su neke besplatne. Pretražite Trgovina kako biste pronašli najnoviji sadržaj za vas i vaš telefon.



Možete preuzeti sljedeće:

- Aplikacije
- Igre
- Aplikacije i usluge za zabavu
- Aplikacije i usluge s vijestima
- Knjige

Možete učiniti i sljedeće:

- pronaći sadržaj koji odgovara vašem ukusu i lokaciji
- dijeliti preporuke s prijateljima

Dostupnost usluge Trgovina i odabir dostupnih stavki za preuzimanje ovisi o regiji.

Da biste preuzimali iz usluge Trgovina, morate biti prijavljeni na Microsoftov račun na telefonu. Kada ste prijavljeni, nudi vam se sadržaj koji je kompatibilan s telefonom.

Možete tražiti i preuzimati sadržaj izravno na telefon, kao i pretraživati Trgovina sadržaj na kompatibilnom računalu ili slati veze u obliku tekstnih poruka na svoj telefon.

Mnoge su stavke besplatne; neke morate platiti kreditnom karticom ili telefonskim računom.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.

Pregledavanje Trgovine

Provjerite najnovije i najčešće preuzimane aplikacije, igre i druge stavke koje se preporučuju za vas i vaš telefon. Pregledajte različite kategorije ili tražite određene stavke.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Trgovina**.

1. Dodirnite kategoriju na prednjoj stranici ili prevucite lijevo ili desno da biste vidjeli više kategorija i stavki.

2. Dodirnite stavku za prikaz njezinih pojedinosti. Kada prikazujete neku stavku, prikazuju se i srodne stavke.

 **Savjet:** Jeste li pronašli nešto na usluzi Trgovina za što ste sigurni da će zanimati vaše prijatelje? Dodirnite **dijeli** da biste im poslali vezu.

 **Savjet:** Želite primati personalizirane prijedloge o aplikacijama i igrama koje bi vas mogle zanimati? Povežite Microsoftov ili Facebookov račun s Bingom i Trgovina vam predlaže ponudu aplikacija.

Pretraživanje Trgovine

Dodirnite , upišite riječi za pretraživanje i dodirnite .

Preuzimanje aplikacije, igre ili druge stavke

Preuzmite besplatne aplikacije, igre ili druge stavke ili kupite više sadržaja za telefon.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Trgovina**.

2. Dodirnite stavku za prikaz njezinih pojedinosti.

3. Ako stavka ima cijenu, dodirnite **kupi** ili da biste besplatno isprobali stavku na ograničeno vrijeme, dodirnite **isprobaj**. Ako je stavka besplatna, dodirnite **instaliraj**.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

4. Ako niste prijavljeni na Microsoftov račun, prijavite se sada.

5. Slijedite upute prikazane na telefonu.

Kada se preuzimanje dovrši, možete otvoriti ili prikazati stavku ili nastaviti s traženjem dodatnog sadržaja. Vrsta sadržaja određuje mjesto gdje će se stavka spremići na telefonu: glazba, videozapisi i podcasti nalaze se u središtu Glazba, Video i podcasti, igre se nalaze u igre, a aplikacije u izborniku aplikacija.

Za više informacija o nekoj stavci obratite se izdavaču stavke.

 **Savjet:** Upotrijebite Wi-Fi vezu za preuzimanje velikih datoteka.

 **Savjet:** U glavnom prikazu za Trgovina možete vidjeti obavijest u gornjem desnom kutu zaslona o ažuriranjima za preuzete aplikacije, igre i drugi sadržaj.

- ★ **Savjet:** Ako želite vidjeti informacije o preuzetim aplikacijama, igrama i ostalom sadržaju, prevucite lijevo, dodirnite  **Trgovina** > ... > **preuzimanja**, i prevucite na **preuzimanja** za prikaz preuzimanja u tijeku ili **povijest** za prikaz prethodno preuzetog sadržaja.

Ako aplikacija koju ste preuzeli ne podržava jezik telefona, po zadanim će postavkama upotrebljavati američki engleski. Ako ste dodali više od jednog jezika telefona, a aplikacija podržava jedan od njih, preuzet će se na podržanom jeziku.

- ★ **Savjet:** Možete također upotrijebiti računalo za pretraživanje Windows Phone trgovine i preuzeti sadržaj na telefon. Idite na www.windowsphone.com i pogledajte ili potražite aplikacije i igre.

Prikaz preuzimanja u tijeku

Tijekom preuzimanja stavke možete nastaviti pretraživati Trgovina drugi sadržaj i dodavati stavke za preuzimanje.

Da biste vidjeli status svojih preuzimanja, u glavnom prikazu Trgovine prijedite prstom do **preuzimanja** za prikaz preuzimanja u tijeku ili do **povijest** za prikaz prethodno preuzetog sadržaja.

- ★ **Savjet:** Da biste provjerili status preuzimanja koje je trenutačno u tijeku, dodirnite **status**.

- ★ **Savjet:** Ako trebate, na primjer, privremeno prekinuti internetsku vezu, dodirnite i držite stavku koja se preuzima te dodirnite **pauziraj**. Da biste nastavili preuzimanje, dodirnite **nastavi**. Stavke koje su na čekanju pauzirajte pojedinačno. Ako preuzimanje ne uspije, možete ponovno preuzeti stavku.

Pisanje recenzije za aplikaciju

Želite li podijeliti svoje mišljenje o nekoj aplikaciji s drugim korisnicima usluge Trgovina? Ocijenite aplikaciju i napišite recenziju. Možete objaviti jednu recenziju po aplikaciji koju preuzmete.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite i držite aplikaciju i dodirnite **ocijeni i recenziraj**.
2. Ocijenite aplikaciju i napišite recenziju.

- ★ **Savjet:** Isto tako možete ocijeniti druge stavke i napisati recenziju za njih.

Ponovno postavljanje ID-a za oglašavanje

Ako ne želite da aplikacije povezuju prethodne aktivnosti s budućima, na početnom zaslonu prevucite prema dolje od vrha zaslona i dodirnite **SVE POSTAVKE** > **oglašivački id** > **Ponovo postavi oglašivački ID**.

Osobe i poruke

Kontaktirajte prijatelje i obitelji i dijelite datoteke, primjerice fotografije, pomoću telefona. Ostanite u kontaktu s najnovijim ažuriranjima na uslugama društvenog umrežavanja čak i u pokretu.

Pozivi

Želite upućivati pozive na novom telefonu i razgovarati s prijateljima? Pročitajte dalje i saznat ćete kako.

Zvanje kontakta

Upućivanje poziva brzo je i jednostavno ako ste ih spremili kao kontakte na telefon.

1. Dodirnite  > .

2. Dodirnite kontakt i broj ako kontakt ima više brojeva.

★ **Savjet:** Je li glas vašeg prijatelja preglasan ili pretih? Pritisnite tipke za glasnoću da biste promijenili glasnoću.

★ **Savjet:** Želite li da drugi čuju razgovor? Dodirnite **zvučnik**.

Pozivanje telefonskog broja

Dodirnite , upišite telefonski broj i dodirnite **zovi**.

Za unos znaka + koji se upotrebljava za međunarodne pozive dodirnite i držite **0**.

Kopiranje i lijepljenje telefonskog broja

Dodirnite  **Osobe**, prevucite na **kontakti**, dodirnite kontakt, dodirnite i držite telefonski broj, dodirnite **kopiraj** i u tekstnom okviru dodirnite .

Pretraživanje povijesti poziva

Da biste potražili zapis poziva, prevucite na **povijest**, dodirnite  i upišite ime kontakta ili telefonski broj.

Uklanjanje zapisa poziva

Za uklanjanje zapisa poziva prevucite na **povijest**, dodirnite i držite zapis poziva i dodirnite **izbriši**.

Za uklanjanje svih zapisa poziva dodirnite **...** > **izbriši sve**.

Upućivanje poziva pomoću aplikacije Skype

Možete upotrijebiti telefon za obavljanje poziva Skype-to-Skype i videopoziva. Uz globalne cijene aplikacije Skype možete također zvati fiksne linije ili druge mobilne telefone. Plaćajte usput kreditnom karticom ili uzmite mjesečnu pretplatu za najbolje cijene.

Ako još nemate aplikaciju Skype, možete je preuzeti s web-mjesta www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bddb-c0a3f4360a51.

Na početnom zaslonu prevucite ulijevo, dodirnite **Skype**  i prijavite se s istim Microsoftovim računom koji upotrebljavate na telefonu.

Za pozivanje Skype kontakta prevucite na **osobe**, dodirnite kontakt kojeg želite nazvati pa dodirnite .

Za više informacija o pozivima Skype-to-Skype pogledajte videozapis na stranici www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (samo na engleskom).

★ **Savjet:** Za uštedu troškova podatkovnog prijenosa s aplikacijom Skype upotrebljavajte Wi-Fi mrežnu vezu kad je god moguće.

Upućivanje videopoziva pomoću aplikacije Skype

Prevucite na **osobe**, dodirnite kontakt kojeg želite nazvati pa dodirnite .

Ako telefon nema prednju kameru, za videopozive možete upotrijebiti glavnu kameru.

Upotreba brzog biranja za pozivanje omiljenih kontakata

Brzo pozivanje najvažnijih osoba brzim biranjem.

1. Za dodavanje kontakta u brzo biranje dodirnite  **Osobe**, prevucite na **kontakti** i dodirnite kontakt koji želite dodati.
2. Dodirnite i držite telefonski broj kontakta i dodirnite **dodaj u brzo biranje**.

Zvanje kontakta brzim biranjem

Dodirnite , prevucite na **brzo biranje** i dodirnite kontakt.

Zvanje posljednjeg biranog broja

Želite još nešto reći prijateljima? Nazovite ih ponovo. U prikazu povijesti poziva možete vidjeti informacije o pozivima koje ste uputili i primili.

1. Na početnom zaslonu dodirnite  i prevucite na **povijest**.
2. Dodirnite ime ili telefonski broj.

Upotreba glasa za upućivanje poziva

Možete upotrijebiti glas za pozivanje kontakta.

1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite **Call** i ime kontakta.

★ **Savjet:** Možete također upotrijebiti glasovno biranje uz Bluetooth slušalice.


Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za informacije o podržanim jezicima idite na www.windowsphone.com.

Utišavanje dolaznog poziva

Ako telefon zazvoni kada ne želite da vas ometaju, možete utišati melodiju zvona za taj poziv.

Ako želite mogućnost utišavanja telefona okretanjem prema dolje, trebate uključiti značajku **Okretanje za utišavanje**. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE > zvučna datoteka**, prevucite prema lijevo, ako je potrebno, i dodirnite **Okretanje za utišavanje na Uključeno** .

Kada vas netko nazove, pritisnite tipku za glasnoću ili tipku za zaključavanje. Možete i okrenuti telefon licem prema dolje.

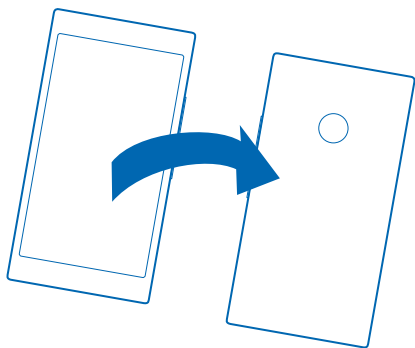

Odgovaranje na poziv tekstnom porukom

Trenutačno ne možete govoriti i javiti se na poziv? Možete odgovoriti pozivatelju tekstnom porukom.

1. Kada vas netko nazove, dodirnite **ODGOVORI SMS PORUKOM**.
2. Dodirnite **upište poruku...** i napišite poruku.

Tekstnom porukom možete odgovoriti samo na pozive koje su uputili kontakti spremljeni na telefonu.

Uključivanje ili isključivanje odgovora tekstnom porukom

Dodirnite > ... > **postavke** i prebacite **Odgovaranje SMS-om** na **Uključeno** ili **Isključeno** .

Uređivanje unaprijed napisane tekstne poruke

Na početnom zaslonu dodirnite > ... > **postavke** > **uredi odgovore** i uredite odgovor koji želite.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Telefon podržava konferencijske pozive između dvije ili više osoba. Maksimalni broj sudionika može se razlikovati, ovisno o davatelju mrežnih usluga.

1. Uputite poziv prvoj osobi.
2. Da biste uputili poziv drugoj osobi, pritisnite i uputite poziv na uobičajen način.
3. Pri odgovaranju na novi poziv dodirnite .

Dodavanje druge osobe pozivu

Dodirnite , nazovite drugu osobu i dodirnite .

Održavanje privatnog razgovora s nekim

Dodirnite i ime ili telefonski broj osobe. Konferencijski poziv stavlja se na čekanje na telefonu. Druge osobe nastavljaju s konferencijskim pozivom.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, dodirnite .

Prosljeđivanje poziva na drugi telefon

Ne možete se uvijek javiti na telefon, ali ne želite propustiti ni jedan dolazni poziv? Možete ih prosljeđiti na drugi telefonski broj.

Za informacije o dostupnosti ove značajke obratite se svom davatelju usluga mreže.

1. Ovisno o telefonu, na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE** > **mreža+** > **postavi** ili dodirnite  > **•••** > **postavke**.

2. Po potrebi prebacite **Prosljeđivanje poziva na Uključeno**  i odaberite kamo želite prosljeđiti pozive.

Ovisno o telefonu možda to možete odabrati odvojeno za različite situacije, na primjer, kada ne možete odgovoriti ili kada imate aktivan poziv.

 **Savjet:** Da biste provjerili je li prosljeđivanje poziva aktivno, što prikazuje , dodirnite vrh zaslona.

Prosljeđivanje poziva u glasovnu poštu

Osim prosljeđivanja poziva na drugi telefonski broj, možete također prosljeđiti te pozive u glasovnu poštu i preslušati ih kasnije.

Za informacije o dostupnosti ove značajke obratite se svom davatelju usluga mreže.

1. Dodirnite  > **•••** > **postavke**.

2. Upišite zadani broj glasovne pošte u okvir **Broj glasovne pošte**.

Zadani broj glasovne pošte zatražite od davatelja usluga.

 **Savjet:** U ovisnosti o davatelju usluga možda možete upisati i drugi broj glasovne pošte.

3. Da biste prosljedili pozive na broj glasovne pošte, ovisno o telefonu po potrebi prebacite **Prosljeđivanje poziva na Uključeno**  i upišite broj glasovne pošte ili s vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE** > **mreža+** > **postavi** pa upišite broj glasovne pošte.

Ovisno o telefonu možda možete ili prosljediti sve pozive na glasovnu poštu ili odabrati odvojeno za različite situacije, na primjer, kada ne možete odgovoriti ili kada imate aktivan poziv.

Zvanje spremnika glasovnih poruka

Ako ste prosljedili dolazne pozive na spremnik glasovnih poruka, možete pozvati spremnik i preslušati poruke koje su vam ostavili prijatelji.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .

2. Dodirnite . Ako je potrebno, upišite zaporku govorne pošte koju ste dobili od davatelja mrežnih usluga.

3. Možete slušati ili odgovoriti na poruke glasovne pošte, izbrisati ih ili snimiti pozdravnu poruku.

Za informacije o dostupnosti usluge spremnika glasovnih poruka i postavljanju vremena prije preusmjerenja poziva obratite se davatelju mrežnih usluga.

Upotreba poziva na čekanju

Imate drugi poziv tijekom aktivnog poziva? Poziv na čekanju omogućuje vam da odgovorite na drugi poziv ili ga stavite na čekanje.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > mreža+ > postavi**.

2. Prebacite **Poziv na čekanju** na **Uključeno** .

Stavljanje prvog poziva na čekanje i javljanje na novi
Dodirnite **PRIHVATI**.

Prekidanje prvog poziva na čekanje i javljanje na novi
Dodirnite **završi poziv+prihvati**.

Zanemarivanje novog poziva
Dodirnite **ODBACI**.

Stavljanje jednog poziva na čekanje i upućivanje drugog
Dodirnite **ZADRŽI > DODAJ POZIV** i nazovite osobe koje želite.

Prebacivanje između poziva
Dodirnite **DODIRNITE ZA PREBACIVANJE**.

Blokiranje poziva i poruka

Primete neželjene pozive ili SMS poruke? Blokirajte ih aplikacijom **filtrar poziva+SMS poruka**.

Za dodavanje broja na popis blokiranih brojeva na početnom zaslonu dodirnite , prevucite na **povijest**, dodirnite i držite pozivatelja kojeg želite blokirati pa dodirnite **blokiraj broj...**

Možete također dodati brojeve na popis blokiranih brojeva iz tekstualnih poruka.

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > filtrar poziva +SMS poruka**.


Prebacite **Blokiranje poziva+SMS poruka** na **Uključeno** .

Provjera blokiranih brojeva
Dodirnite **blokirani brojevi**.

Primanje obavijesti o blokiranim pozivima ili porukama
Dodirnite **napredno** i prebacite **Obavijesti** na **Uključeno** .

Kontakti

Možete spremići i organizirati brojeve telefona, adrese i druge kontaktne podatke svojih prijatelja u središtu Osobe. Možete i stupiti u kontakt s prijateljima putem usluga društvenog umrežavanja.

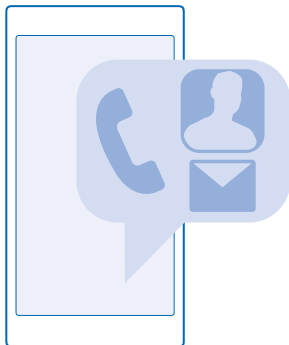

Središte Osobe

Središte Osobe mjesto je na kojem se drže svi podaci za kontakt vaših prijatelja. Omogućuje vam da pomoću soba i grupa ostanete u kontaktu s osobama koje su vam najvažnije. Vaše su društvene mreže također tu.

Idite na kontakti kako biste vidjeli podaci za kontakt vaših prijatelja sa svakog računa na koji ste prijavljeni. Možete organizirati popis prema željama filtriranjem po računu ili skrivanjem kontakta bez broja telefona. Vlastita kartica kontakta također je tu.

Pogledajte što je novo kako biste na jednom mjestu vidjeli ažuriranja statusa vašeg prijatelja na društvenoj mreži.

Prikaz sobe početna je stranica za vaše sobe i grupe koje vam omogućavaju da ostanete u kontaktu s najvažnijim kontaktima. Sobe omogućuju vama i prijateljima koje pozovete da privatno razgovarate i dijelite stavke kao što su kalendar i fotografije. Grupe vam olakšavaju uvid u ažuriranja na društvenim mrežama samo od osoba koje dodate u grupu i slanje e-pošte ili poruka svima istodobno.

Dodavanje ili brisanje kontakta

Neka prijatelji budu uz vas. Spremite njihove telefonske brojeve i druge podatke u središte Osobe.

Dodavanje kontakta

Dotirnite **Osobe** i prevucite na **kontakti**.

1. Dotirnite .
2. Ako ste se prijavili na više računa, odaberite račun na koji želite spremiti kontakt. Ne možete spremiti kontakt samo na telefon, uvijek se sprema na račun.
3. Dodajte pojedinosti kontakta i dotirnite .

Savjet: Na Microsoftovom računu automatski se stvara pričuvna kopija vaših kontakata.

Uređivanje kontakta

Dotirnite kontakt i te uredite ili dodajte pojedinosti kao što je melodija zvona ili web-adresa.

Brisanje kontakta

Dodirnite kontakt i  > **izbriši**.

Kontakt se briše iz telefona te, s nekim izuzecima kao što je Facebook, Twitter i LinkedIn, iz usluga društvenog umrežavanja na kojima je pohranjen.

Filtriranje popisa kontakata

Ako ne želite da se kontakti iz usluga društvenog umrežavanja prikazuju na popisu kontakata, možete ih filtrirati. Na popisu kontakata dodirnite  > **postavke** > **filtriraj popis kontakata** i račune koje želite prikazati ili sakriti.

 **Savjet:** Možete filtrirati i kontakte bez brojeva telefona. Prebacite **Skrivanje kontakata bez telefonskih brojeva** na **Uključeno** .

Spremanje broja iz primljenog poziva

Jeste li primili poziv od osobe čiji broj još nije spremljen u središte Osobe? Možete jednostavno spremati broj u novom ili postojećem unosu popisa kontakata.

1. Dodirnite  i prevucite **povijest**.
2. Dodirnite  pored telefonskog broja i dodirnite .
3. Dodirnite , uredite telefonski broj i vrstu telefonskog broja te dodirnite .
4. Uredite druge pojedinosti kontakta, uključujući naziv i dodirnite .

Spremanje broja iz primljene poruke

Jeste li primili poruku od osobe čiji broj još nije spremljen u središte Osobe? Možete jednostavno spremati broj u novom ili postojećem unosu popisa kontakata.

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. Na popisu razgovora dodirnite razgovor i  > .
3. Dodirnite , uredite telefonski broj i vrstu telefonskog broja te dodirnite .
4. Uredite druge pojedinosti kontakta, uključujući naziv i dodirnite .

Traženje kontakta

Trebate brzo stupiti u kontakt s prijateljima? Umjesto da pretražujete sve svoje kontakte, možete tražiti ili preskočiti na slovo ili znak na popisu kontakata. Možete i upotrebljavati glasovne naredbe za pozivanje ili slanje poruke kontaktu.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevucite na **kontakti**.
2. Dodirnite  i započnite upisivati ime. Popis filtrira dok pišete.

 **Savjet:** Prikvačite najvažnije kontakte ili grupe kontakata na početni zaslon. Dodirnite i držite kontakt te dodirnite **prikvači na početni zaslon**.

Prebacivanje na slovo ili znak na popisu kontakata

Dodirnite bilo koje slovo na popisu kontakata s lijeve strane te u sljedećem izborniku dodirnite prvo slovo ili znak imena koje želite.

Upotreba glasovnih naredbi

Na bilo kojem prikazu pritisnite i držite  i izgovorite **Call** ili **Text** i ime kontakta. Nisu podržani svi jezici.

Povezivanje kontakata

Imate li odvojene unose za isti kontakt s različitih usluga društvenog umrežavanja ili računa e-pošte? Možete povezati više kontakata kako bi njihovi podaci bili na jednoj kartici kontakta.

Dodirnite  **Osobe** i prevucite na **kontakti**.


1. Dodirnite glavni kontakt s kojim se želite povezati i .
2. Dodirnite **odaberi kontakt** i kontakt za povezivanje.

Poništavanje veze s kontaktom

Dodirnite glavni kontakt i  te dodirnite kontakt za poništavanje veze i **poništi vezu**.

Kopiranje kontakata

Neka vam vaši najbliži i najdraži budu uvijek pri ruci. Upotrijebite aplikaciju Prijenos mojih podataka za jednostavno kopiranje kontakata, tekstnih poruka i slika sa starog telefona. Aplikacija ne radi sa svim modelima telefona.

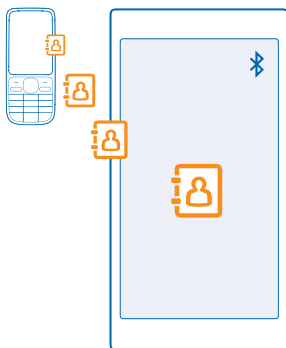

★ **Savjet:** Ako imate stariji uređaj Windows Phone ili ste prethodno napravili pričuvne kopije kontakata na Microsoftovu računu, možete također dodati račun telefonu i uvesti kontakte na telefon izravno s usluge.

Stari telefon mora podržavati Bluetooth. Kontakti na starom telefonu moraju biti pohranjeni u memoriji telefona, ne na SIM kartici.

1. Na starom telefonu uključite Bluetooth i provjerite je li telefon vidljiv za druge uređaje.
2. Na početnom zaslonu novog telefon prevucite lijevo i dodirnite  **Prijenos mojih podataka**.
3. Dodirnite **nastavi** i uključite Bluetooth.
4. Odaberite stari telefon s popisa pronađenih uređaja i slijedite upute prikazane na obama telefonima.

Ako su vaši kontakti napisani na jeziku koji novi telefon ne podržava, podaci o kontaktu možda se neće ispravno prikazivati.

Ako još nemate aplikaciju Prijenos mojih podataka, možete je preuzeti i instalirati s web-mjesta www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Kopiranje kontakata sa SIM kartice

Ako su kontakti pohranjeni na SIM kartici, možete ih kopirati na telefon.

Provjerite je li SIM kartica umetnuta.

1. Dodirnite **Osobe**.
2. Dodirnite > **postavke** > **uvezi sa SIM kartice**.
3. Za uvoz svih kontakata dodirnite **uvezi**.

Savjet: Za odabir pojedinačnih kontakata dodirnite **očisti** i upotrijebite potvrdne okvire.

Kontakte ne možete spremiti na novu SIM karticu.

Stvaranje, uređivanje ili brisanje grupe kontakata

Možete stvarati grupe kontakata da biste poslali poruku većem broju osoba istodobno ili vidjeli društvene objave samo od članova grupe. Primjerice, možete dodati članove obitelji u istu grupu i tako brže kontaktirati s njima istom porukom.

Dodirnite **Osobe** i prevucite na **sobe**.

1. Dodirnite > **Grupa**.
2. Upišite naziv grupe i dodirnite .
3. Dodirnite i kontakt. Za dodavanje drugog kontakta dodirnite ponovo .
4. Dodirnite .

Savjet: Na telefonu već postoji grupa pod nazivom Najbolji prijatelji.

Dodavanje nove grupe kontakata

Dodirnite grupu i dodirnite > i kontakt.

Uklanjanje kontakta iz grupe

Dodirnite grupu i . Dodirnite kontakt i **ukloni iz grupe**.

Preimenovanje grupe

Dodirnite grupu i > **preimenuj** i upišite novi naziv.

Brisanje grupe kontakata

Dodirnite grupu i > **izbriši**.

Dijeljenje planova s obitelji i prijateljima

Želite se sastati s nekim ljudima, ali teško možete uskladiti datum i vrijeme sa svima? Možete pozvati druge na chat i privatno dijeliti kalendar, fotografije ili bilješke kao što su popisi za kupovinu.

Iako ova značajka najbolje funkcionira na sustavu Windows Phone 8 ili novijem, telefoni koji imaju sustav Windows Phone 7 mogu se pridružiti sobama i postaviti dijeljene kalendare. Za upotrebu ove značajke morate se prijaviti na svoj Microsoftov račun.

1. Da biste stvorili sobu za dijeljenje, dodirnite **Osobe** i prevucite na **sobe**.
2. Dodirnite > **Soba**.
3. Upišite naziv sobe i dodirnite .

4. Za prebacivanje između grupnog chata, kalendara, bilješke ili fotoalbuma prevucite lijevo ili desno.
5. Da biste pozvali nekoga da se pridruži u sobi, dodirnite  >  i kontakt.

★ **Savjet:** Ako još niste upotrebljavali sobe, na telefonu je spremna opcija Obiteljska soba. U središtu Osobe prevucite na **sobe** i dodirnite **Obiteljska soba**. Da biste prvi put pozvali nekoga da se pridruži u sobi, dodirnite **pozovite nekoga**.

Dijeljenje kontakta


Jednostavno je dijeliti kontakt s prijateljima pomoću aplikacije NFC. Samo dodirnite njihove telefone i gotovi ste.

1. Da biste provjerili je li stavka NFC uključena, na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE** > **NFC** pa prebacite **Dijeljenje dodirom** na **Uključeno** .
2. Na početnom zaslonu dodirnite  **Osobe** i prevucite na **kontakti**.
3. Dodirnite kontakt i **...** > **podijeli kontakt** >  > **Dijeljenje dodirom (NFC)**.
4. Dodirnite prijateljev telefon svojim telefonom. Drugi telefon mora podržavati NFC. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog telefona.

Ta značajka možda nije kompatibilna sa svim telefonima koji podržavaju NFC.

Društvene mreže

Želite ostati u kontaktu s prijateljima? Možete postaviti usluge društvenog umrežavanja na telefonu.

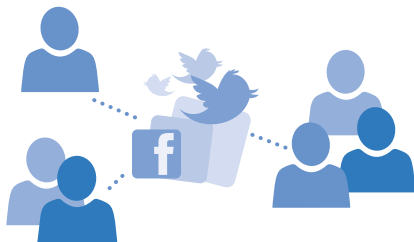

Usluge društvenog umrežavanja na telefonu omogućuju vam da ostanete u kontaktu.

Postavljanje računa za društvene medije

Postavite račune za usluge društvenog umrežavanja.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite aplikaciju za društveno umrežavanje na koju se želite prijaviti kao što je Facebook i slijedite prikazane upute.

Za preuzimanje još aplikacija za društveno umrežavanje dodirnite  **Trgovina**.

★ **Savjet:** Kada se prijavite na račun, kontakti na računu automatski se uvoze. Za izbor računa koji se prikazuju na popisu kontakata na početnom zaslonu dodirnite  **Osobe**, prevucite na **kontakti** i dodirnite **...** > **postavke** > **filtriraj popis kontakata**.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja

Nakon što na telefonu postavite usluge društvenog umrežavanja kao što je Twitter, u središtu Osobe možete pratiti ažuriranja statusa svojih prijatelja.

Dodirnite  **Osobe** i prevucite na **što je novo**.

Objava statusa

Ako želite komunicirati sa svojim prijateljima, dajte im do znanja o čemu razmišljate. Objavite ažuriranje statusa na uslugama društvenog umrežavanja koje upotrebljavate.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevucite na **kontakti**.
2. Dodirnite vlastitu karticu kontakta i **objavljivanje poruke**.
3. Odaberite uslugu na koju želite objaviti.
4. Upišite poruku.
5. Dodirnite .

 **Važno:** Prije dijeljenja lokacije uvijek pažljivo razmislite s kim je dijelite. Pogledajte postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer biste mogli dijeliti lokaciju s velikom skupinom osoba.

Promjena profilne fotografije

Kada na telefonu postavite Microsoftov račun ili uslugu društvenog umrežavanja, vaša profilna fotografija s jedne od tih usluga postaje fotografija na vašoj kartici kontakta na telefonu.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevucite na **kontakti**.
2. Na vrhu popisa kontakta dodirnite svoju fotografiju.
3. Opet dodirnite fotografiju i odaberite jednu od ponuđenih fotografija ili dodirnite **pronadi drugu** da biste odabrali novu fotografiju.
4. Povucite oko fotografije kako biste prilagodili izrezivanje i dodirnite .

Dijeljenje fotografije na uslugama društvenog umrežavanja

Nakon što snimate fotografiju prenesite je na web kako bi svi vaši prijatelji mogli vidjeti što radite.

1. Dodirnite **Fotografije**.
2. Potražite fotografiju koju želite podijeliti u fotoalbumu.
3. Dodirnite i držite fotografiju te dodirnite **dijeli....**
4. Dodirnite uslugu društvenog umrežavanja tamo gdje želite prenijeti fotografiju.
5. Ako želite, dodajte opis te podijelite ili pošaljite fotografiju.

Poruke

Ostanite u kontaktu s prijateljima pomoću tekstnih ili multimedijских poruka.

Slanje poruka

Pomoću tekstnih i multimedijских poruka možete se brzo povezati s prijateljima i obitelji.

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. Dodirnite .

Ako započnete pisati poruku i prije slanja se prebacite na drugu aplikaciju, možete nastaviti pisati poruku kada se vratite na Poruke. Dodirnite **••• > skice**. Nacrt poruke briše se nakon slanja.

3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata dodirnite **+** ili započnete upisivati ime. Možete upisati i telefonski broj.

★ **Savjet:** Da biste dodali više primatelja, dodirnite **+** > **⊖**, odaberite primatelje koje želite i dodirnite **✓**.

4. Dodirnite okvir poruke i napišite poruku.

★ **Savjet:** Za dodavanje smiješka dodirnite **😊**.

5. Za dodavanje privitka dodirnite **📎** i odaberite privitak.

6. Da biste poslali poruku, dodirnite **➤**.

★ **Savjet:** Da biste mogli slati multimedijske poruke, s vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE > mobilna mreža+SIM** i prebacite **Podatkovna veza na uključeno** .

Samo kompatibilni uređaji mogu primati i prikazivati multimedijske poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

Prosljeđivanje poruke

Pod razgovori dodirnite razgovor, dodirnite i držite poruku koju želite proslijediti pa dodirnite **proslijedi**.

Prije prosljeđivanja poruke možete urediti napisano ili dodati ili ukloniti privitke.

Čitanje poruke

Kada primite poruku, to možete vidjeti na početnom zaslonu.

U jednom razgovornom nizu možete vidjeti poruke između vas i kontakta. Razgovor može sadržavati tekstualne i multimedijske poruke.



1. Dodirnite **📧 Poruke**.

2. Da biste pročitali poruku, dodirnite razgovor.

 **Savjet:** Da biste mogli primati multimedijske poruke, s vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE** > **mobilna mreža+SIM** i prebacite **Podatkovna veza** na **uključeno** .

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Znakovi s naglascima, ostali znakovi ili neke opcije jezika zauzimaju više prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.

Spremanje privitka

Dodirnite privitak kao što je fotografija i dodirnite **...** > **spremi**.

Brisanje razgovora

U dijelu razgovori dodirnite , odaberite razgovor koji želite izbrisati te dodirnite .

Brisanje jedne poruke u razgovoru

Pod razgovori dodirnite razgovor, dodirnite i držite poruku koju želite izbrisati pa dodirnite **izbriši**.

Brisanje svih poruka s telefona

Dodirnite  > **...** > **odaberi sve** > .

Odgovaranje na poruku

Nemojte da vas prijatelj čeka – odgovorite na poruku odmah.

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. U dijelu razgovori dodirnite razgovor u kojem se nalazi poruka.
3. Dodirnite okvir poruke i napišite poruku.
4. Dodirnite .

Prosljeđivanje poruke

Pod razgovori dodirnite razgovor, dodirnite i držite poruku koju želite proslijediti pa dodirnite **proslijedi**.

Prije prosljeđivanja poruke možete urediti napisano ili dodati ili ukloniti privitke.

Slanje poruke grupi

Želite poslati poruku grupi osoba? Stvorite grupu u središtu Osobe i moći ćete sa svima kontaktirati jednim SMS-om ili porukom e-pošte.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevucite na **sobe**.
2. Dodirnite grupu i **pošalji SMS** ili **pošalji e-poštu** te napišite i pošaljite svoju poruku.

 **Savjet:** Za stvaranje grupe na početnom zaslonu dodirnite  **Osobe**, prevucite do **sobe** pa dodirnite  > **Grupa**.

Chat pomoću aplikacije Skype

Možete upotrijebiti telefon za slanje izravnih poruka Skype-to-Skype.

Ako još nemate aplikaciju Skype, možete je preuzeti s web-mjesta www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.


1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Skype** [S].
2. Prijavite se s istim Microsoftovim računom koji upotrebljavate na telefonu.
3. Prevucite na **osobe** i dodirnite kontakt s kojim želite čavrljati.
4. Napišite poruku i dodirnite [📎].

Za više informacija o izravnim porukama Skype-to-Skype pogledajte videozapis na stranici www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (samo na engleskom).

★ **Savjet:** Za uštedu troškova podatkovnog prijenosa s aplikacijom Skype upotrebljavajte Wi-Fi mrežnu vezu kad je god moguće.

Slanje trenutne lokacije u poruci

Tražili ste prijatelje da vas dođu vidjeti, ali ne znaju gdje je mjesto? Pošaljite lokaciju na karti. Značajka možda nije dostupna u svim regijama.

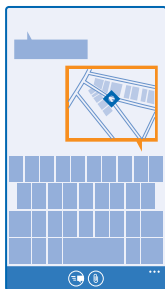

Telefon vas može pitati o upotrebi lokacije. Morate dopustiti upotrebu te značajke.

1. Tijekom pisanja tekstne poruke dodirnite [📍] > **moja lokacija**.

Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanja uobičajene tekstne poruke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

2. Dodirnite [📎].

Vaši prijatelji primaju poruku sa slikom mjesta na kojem se nalazite na karti.

Slanje zvučne poruke

Želite proslaviti prijateljev rođendan pjesmom? Pošaljite pjesmu kao zvučnu poruku.

1. Tijekom pisanja poruke dodirnite [🎵] > **glasovna bilješka**.
2. Snimite poruku i dodirnite **gotovo**.
3. Dodirnite [📎].

Upotreba glasa za pisanje poruke

Prezauzeti ste za pisanje poruke? Napišite i pošaljite tekstnu poruku glasom.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za informacije o podržanim jezicima idite na www.windowsphone.com.

Možda ćete također morati preuzeti jezični paket da bi ste bili u mogućnosti upotrebljavati značajku. Ako trebate instalirati jezični paket, na početnom zaslonu prevucite prema dolje od vrha zaslona, dodirnite **SVE POSTAVKE** > **govor** > **Jezik značajke govora**, dodirnite jezik koji želite i pričekajte da se preuzimanje završi.

Za upotrebu ove značajke morate biti povezani s internetom.

1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite **Text** i ime kontakta.
3. Izgovorite poruku i slijedite upute koje čujete.

Pošta

Telefon možete upotrebljavati za čitanje i odgovaranje na poštu čak i kad ste u pokretu.



Na početnom zaslonu dodirnite .

Za slanje i primanje e-pošte morate biti povezani s internetom.

Dodavanje spremnika

Upotrebljavate li različite adrese e-pošte za posao i privatno? Možete dodati nekoliko spremnika na telefon.

Za postavljanje e-pošte na telefon morate biti povezani s internetom.

Ako se niste prijavili na račun za Microsoft tijekom prvog pokretanja, možete to učiniti sada. Kada dodate Microsoftov račun na telefon, račun e-pošte dodaje se automatski.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .
2. Dodirnite račun i upišite korisničko ime i lozinku.

 **Savjet:** Da biste dodali poslovnu e-poštu, kontakte i kalendar telefonu pomoću značajke napredno, upišite korisničko ime i lozinku, dodirnite **Exchange** i upišite potrebne pojedinosti.

3. Dodirnite prijava.

 **Savjet:** Ovisno o računu e-pošte, možete također sinkronizirati ostale stavke s telefonom, ne samo e-poštu, na primjer kontakte i kalendar.

Ako telefon ne može pronaći postavke e-pošte, napredno ih može pronaći. U tu svrhu morate znati vrstu računa i adrese poslužitelja ulazne i izlazne pošte. Te informacije možete dobiti od davatelja usluga e-pošte.

Da biste saznali više o postavljanju različitih računa e-pošte, pogledajte odjeljak Upute na www.windowsphone.com.

Naknadno dodavanje spremnika

U spremniku dodirnite **••• > dodaj račun e-pošte** i račun te se prijavite.

Brisanje spremnika

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > e-pošta +računi**. Dodirnite i držite spremnik te dodirnite **izbriši**.

Exchange

Želite li imati službenu e-poštu, kontakte i kalendar pri ruci, bez obzira na to sjedite li za računalom ili ste u pokretu s telefonom? Možete sinkronizirati važan sadržaj između telefona i poslužitelja Microsoft Exchange.

Exchange se može postaviti samo ako vaša tvrtka ima poslužitelj Microsoft Exchange. Osim toga, potrebno je da IT administrator vaše tvrtke aktivira Microsoft Exchange za vaš račun.

Prije pokretanja postavljanja provjerite imate li sljedeće:

- Korporacijsku adresu e-pošte
- Naziv poslužitelja Exchange (kontaktirajte IT odjel tvrtke)
- Naziv mrežne domene (kontaktirajte IT odjel tvrtke)
- Lozinku za uredsku mrežu

Ovisno o konfiguraciji poslužitelja Exchange, morate upisati dodatne informacije tijekom postavljanja. Ako nemate točne informacije, kontaktirajte IT odjel tvrtke.


Tijekom postavljanja možete odrediti koliko često želite da telefon sinkronizira sadržaj s poslužiteljem. Sinkronizira se samo se sadržaj definiran tijekom postavljanja računa. Da biste sinkronizirali dodatni sadržaj, promijenite postavke računa Exchange.

Pomoću usluge Exchange može biti obavezna upotreba koda za zaključavanje.

Otvaranje e-pošte s početnog zaslona

Pomoću aktivnih pločica možete otvarati e-poštu izravno s početnog zaslona.

Na pločicama možete vidjeti broj nepročitanih poruka te jeste li primili novu e-poštu.

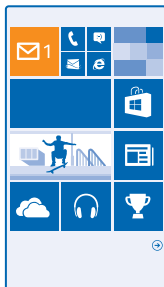

Možete prikvačiti nekoliko spremnika na početni zaslon. Primjerice, dodijelite jednu pločicu poslovnoj pošti, a drugu privatnoj. Možete i povezati različite spremnike u jedinstveni ulazni spremnik, možete otvoriti e-poštu iz svih ulaznih spremnika u jednoj pločici.

Da biste pročitali e-poštu, dodirnite pločicu.

Slanje e-pošte

Ne dopustite da vam se e-pošta nakupi. Upotrijebite telefon za čitanje i pisanje e-pošte u pokretu.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .
2. Dodirnite  i račun, ako imate povezane ulazne spremnike.
3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata dodirnite  ili započnite upisivati ime. Možete također upisati i adresu.

 **Savjet:** Za uklanjanje primatelja, dodirnite ime i **Ukloni**.

4. Napišite predmet i poruku e-pošte.

 **Savjet:** Vaš telefon omogućava vam brzo pisanje poruke e-pošte. Dok pišete, vaš telefon predlaže moguće nadolazeće riječi kako bi završio rečenicu. Za dodavanje riječi dodirnite prijedlog. Za pretraživanje popisa prevucite preko prijedloga. Značajka nije dostupna na svim jezicima.

5. Za dodavanje fotografije dodirnite .

 **Savjet:** Možete snimiti i novu fotografiju dok pišete poruku e-pošte. Dodirnite , snimite fotografiju i dodirnite **prihvati**.

6. Dodirnite  da biste poslali poruku e-pošte.

Slanje dokumenta sustava Office

Dodirnite  **Office**, dodirnite dokument koji želite poslati i **...** > **dijeli...** te odaberite račun pošte koji želite upotrijebiti.

Čitanje e-pošte


Čekate važne vijesti? Upotrijebite telefon za čitanje e-pošte umjesto da je čitate samo za radnim stolom.

Možete vidjeti kada dobijete novu e-poštu na početnom zaslonu.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .

2. U spremniku dodirnite e-poštu. Nepročitana je pošta označena različitim bojama.

★ **Savjet:** Za uvećavanje ili smanjivanje prikaza postavite 2 prsta na zaslon i približite ih ili ih razdvojite.

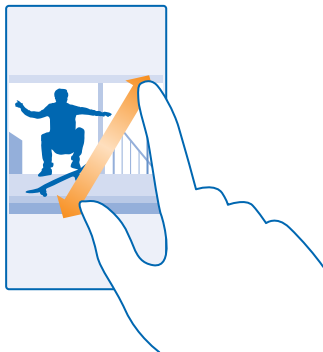

★ **Savjet:** Ako poruka e-pošte sadrži web-adresu, dodirnite je da biste otišli na web-mjesto.

Čitanje e-pošte u razgovoru

U spremniku dodirnite razgovor koji sadrži poruku e-pošte i dodirnite poruku. Razgovor s nepročitanošću označen različitim bojom.

Spremanje privitka

Dok je poruka e-pošte otvorena, dodirnite privitak, na primjer fotografiju, i započet će preuzimanje na telefon. Dodirnite i držite privitak te dodirnite **spremi**. Ne mogu se spremiti svi formati datoteka.

Kopiranje poveznice

Dok je e-pošta otvorena, dodirnite i držite web-poveznicu pa dodirnite **kopiraj vezu**.

Odgovaranje na e-poštu

Primili ste e-poštu koja zahtijeva brzi odgovor? Odgovorite odmah pomoću telefona.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .

2. Otvorite e-poštu i dodirnite .

★ **Savjet:** Da biste odgovorili samo pošiljatelju, dodirnite **odgovori**. Da biste odgovorili pošiljatelju i svim ostalim primateljima, dodirnite **odgovori svima**.

Prosljeđivanje e-pošte

Otvorite e-poštu i dodirnite  > **proslijedi**.

Brisanje e-pošte

Je li vaš spremnik prepun? Izbrišite neke poruke e-pošte da biste oslobodili prostor na telefonu.

1. U spremniku dodirnite područje s lijeve strane poruka e-pošte koje želite izbrisati.
2. Dodirnite potvrdne okvire koji se prikazuju pokraj e-pošte te dodirnite .

Brišu se sve odabrane poruke e-pošte. Ovisno o računu e-pošte, moguće je da će se poruke e-pošte izbrisati i s poslužitelja.

Brisanje jedne poruke e-pošte

Otvorite e-poštu i dodirnite .

Odvojen prikaz poruka e-pošte

Poruke se razvrstavaju prema naslovu u razgovore. Razgovor sadrži i vaše odgovore. Ako želite odvojeno prikazivati poruke e-pošte, možete isključiti značajku razgovora.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .
2. Dodirnite **•••** > **postavke**.
3. Prebacite **Razgovori** na **Isključeno** .

Slanje automatskih odgovora

Ako ste na odmoru ili iz bilo kojeg drugog razloga izvan ureda, možete poslati automatske odgovore na e-poštu koja pristigne za vrijeme vaše odsutnosti.

1. Na početnom zaslonu dodirnite  > **•••** > **postavke** > **automatski odgovori**.
2. Prebacite **Status** na **Uključeno** , napišite odgovor i dodirnite .

Upotreba glasa za pisanje e-pošte

Umjesto upotrebe tipkovnice možete diktirati poruke e-pošte.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za informacije o podržanim jezicima idite na www.windowsphone.com.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .
2. Dodirnite  i račun, ako imate povezane ulazne spremnike.
3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata dodirnite . Možete također upisati i adresu.

 **Savjet:** Za uklanjanje primatelja, dodirnite ime i **Ukloni**.

4. Dodirnite **Predmet:** >  i izgovorite predmet poruke.
5. Dodirnite okvir poruke i  i izgovorite poruku.
6. Dodirnite  da biste poslali poruku e-pošte.

Povezivanje nekoliko spremnika u jedinstveni ulazni spremnik

Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete odabrati koji ulazni spremnici trebaju biti povezani u jedan ulazni spremnik. Jedinstven ulazni spremnik omogućuje vam da odmah vidite svu svoju e-poštu.

1. Na početnom zaslonu dodirnite spremnik.
2. Dodirnite **•••** > **poveži ulazne spremnike**.
3. Na popisu ostali ulazni spremnici dodirnite ulazne spremnike koje želite povezati s prvim.
4. Dodirnite **preimenuj povezani ulazni spremnik**, upišite novi naziv za spremnik i dodirnite .

Novi jedinstveni ulazni spremnik prikvačen je na početni zaslon.

Razdvajanje povezanih ulaznih spremnika

Na početnom zaslonu dodirnite ujedinjeni ulazni spremnik i **••• > povezani ulazni spremnici**. Na popisu dodirnite ulazne spremnike na kojima želite poništiti povezivanje i **poništi vezu**.

Fotoaparát

Zašto nositi kameru zasebno ako telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje uspomena? Pomoću kamere telefona možete jednostavno snimati fotografije ili videozapise.

Upoznavanje kamere Nokia Camera

Želite snimiti sjajne fotografije? Nokia Camera daje vam potpunu kontrolu.

Pomoću aplikacija Nokia Camera možete:

- Ručno promijeniti svaku postavku na željenu vrijednost
- Snimati bolje grupne fotografije ili fotografije objekata u pokretu uz način pametna serija
- Rekadrirati fotografije pune razlučivosti kako biste ih mogli dijeliti dok izvorna fotografija ostaje netaknuta

Ako još nemate aplikaciju Nokia Camera, možete je preuzeti i instalirati s web-mjesta www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04.

Fotografije možete prenijeti u uslugu OneDrive za lakši pristup s telefona, tableta ili računala.

Izmjena zadane kamere

Zadanu aplikaciju kamere možete izmijeniti s aplikacije Nokia Camera na Microsoftova kamera – koja vam je draža.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE**, prevucite aplikacije pa dodirnite **fotografije+kamera**.
2. Dodirnite **Zadana aplikacija kamere** i odaberite kameru koju želite.

Dodavanje prečaca za kameru

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > obavijesti +radnje**. Da biste promijenili prečac za otvaranje zadane kamere, dodirnite prečac i .

Upotreba tipke kamere

Ako telefon ima tipku kamere, za uključivanje kamere pritisnite tipku kamere.

-  **Savjet:** Za brzo uključivanje kamere kada je telefon zaključan pritisnite i držite tipku kamere nekoliko sekundi.
-  **Savjet:** Za fokusiranje pritisnite i držite tipku kamere dopola. Za snimanje fotografije pritisnite do kraja tipku kamere.

Osnove kamere

Snimanje fotografije

Snimate oštre i živopisne fotografije – uhvatite najbolje trenutke u svoj fotoalbum.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite .

-  **Savjet:** Za brzo prebacivanje kamere kada je telefon zaključan pritisnite tipku za uključivanje, prevucite prema dolje s vrha zaslona te dodirnite .

2. Za povećanje prevucite gore, a za smanjenje prevucite dolje.
3. Za fokusiranje kamere na određeni objekt dodirnite objekt na zaslonu.
4. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

Budite na sigurnoj udaljenosti prilikom upotrebe bljeskalice. Nemojte upotrebljavati bljeskalicu na ljudima ili životinjama na maloj udaljenosti. Nemojte pokrivati bljeskalicu dok snimate fotografiju.

Prikaz fotografija u punoj razlučivosti

Za prikaz i rekadriranje fotografije koju ste upravo snimili dodirnite okruglu sličicu pored . Ova fotografija u punoj razlučivosti može se prikazati samo u Nokia Camera.

Rekadriranje fotografija pune razlučivosti

Snimate najbolje trenutke pomoću opcije Nokia Camera i rekadrirajte fotografije kada budete imali vremena.

1. Nakon snimanja fotografije, u aplikaciji Nokia Camera dodirnite okruglu sličicu pored  i dodirnite .

2. Da biste rekadrirali fotografiju, dodirnite i držite fotografiju s 2 prsta te okrenite fotografiju u željenom smjeru.


3. Dodirnite .

Izvorna fotografija pune razlučivosti ostaje netaknuta, a rekadrirana se fotografija može dijeliti. Rekadrirana se fotografija sprema u Fotografije. Fotografija pune razlučivosti može se prikazivati samo u aplikaciji Nokia Camera. Izvan Nokia Camera, upotrebljava se verzija fotografije koju je lako dijeliti.

 **Savjet:** Fotografije možete otvoriti i u aplikaciji Nokia Camera dok ih pregledavate u središtu Fotografije.

Snimanje autoportreta

Za jednostavno snimanje autoportreta upotrijebite prednju kameru telefona.

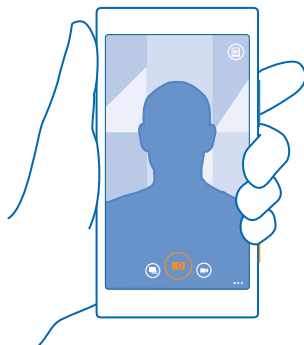

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite .
2. Dodirnite **••• > prednja**.

3. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

★ **Savjet:** Prednjom kamerom možete snimati i videozapise. Za prebacivanje na snimanje videozapisa dodirnite . Za pokretanje snimanja ponovno dodirnite .

Snimanje videozapisa

Osim snimanja fotografija telefonom, možete posebne trenutke snimati i u obliku videozapisa.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite .
2. Za prebacivanje s načina fotografije na video dodirnite .
3. Za povećanje prevucite gore, a za smanjenje prevucite dolje.
4. Za pokretanje snimanja dodirnite . Pokreće se brojilo.
5. Za zaustavljanje snimanja dodirnite . Brojilo se zaustavlja.

Da biste prikazali videozapis koji ste upravo snimili, dodirnite . Videozapis se sprema u Fotografije.

Spremanje podataka o lokaciji na fotografije i videozapise

Ako želite zapamtiti gdje ste točno bili kada ste snimili određenu fotografiju ili videozapis, možete postaviti da telefon automatski snimi lokaciju.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE**.
2. Prevucite na **aplikacije** i dodirnite **fotografije+kamera > Koristi podatke o lokaciji**.

Informacije o lokaciji mogu se dodati fotografiji ili videozapisu ako se lokacija može utvrditi preko satelita ili mreže. Ako dijelite fotografiju ili videozapis koji sadrži informacije o lokaciji, informacije o lokaciji mogu biti prikazane onima koji pregledavaju fotografiju ili videozapis. Možete isključiti zemljopisno označavanje u postavkama telefona.

Dijeljenje fotografija i videozapisa

Podijelite svoje najbolje snimke izravno s fotoaparata.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite .
2. Snimite fotografiju ili videozapis.
3. Dodirnite .
4. Dodirnite , odaberite način na koji želite dijeliti i slijedite upute.

★ **Savjet:** Za brzo dijeljenje fotografije ili videozapisa s nekim u blizini dodirnite **Dijeljenje dodirom (NFC)** i dodirnite drugi telefon svojim telefonom. Drugi telefon mora podržavati NFC, a na oba se telefona mora uključiti Bluetooth.

★ **Savjet:** Možete dijeliti i iz središta Fotografije. Odaberite fotografiju ili videozapis i dodirnite .


Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.

Neke formate datoteka ili videozapise u visokoj kvaliteti neke usluge ne podržavaju.

Napredna fotografija

Snimanje profesionalnih fotografija

Želite li u potpunosti iskoristiti svoj kreativni potencijal i snimati fotografije koje izgledaju profesionalno? Pomoću opcije Nokia Camera možete ručno prilagoditi postavke kamere u načinu kamere i videozapisa.

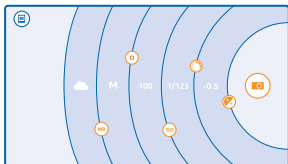

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite .
2. Da biste pregledali postavke, povucite  ulijevo. Da biste izmijenili postavku, povucite prstom klizač prema gore ili prema dolje. Možete, primjerice, promijeniti opciju Kompenzacija ekspozicije da biste odredili količinu svjetla na fotografiji.
3. Da biste zatvorili postavke, povucite  udesno.
4. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

 **Savjet:** Kako biste naučili što više o različitim postavkama, dodirnite **...** > **vodiči**.

Uokvirivanje fotografija s lakoćom

Želite profesionalno uokviriti fotografije? Upotrijebite prikaz mreže na tražilu da biste savršeno uredili fotografije.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite .
2. Dodirnite **...** > **postavke** i prebacite **Mreža za kadriranje** na, primjerice, **zlatni rez** ili **pravilo trećine**.
3. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

Savjeti za upotrebu kamere Nokia Camera

Želite u potpunosti iskoristiti prednosti Nokia Camera? Pogledajte sljedeće savjete i saznajte više o svojoj kameri visoke razlučivosti.

- Za brzo prebacivanje kamere kada je telefon zaključan pritisnite tipku za uključivanje, prevucite prema dolje s vrha zaslona te dodirnite .
- Ako ne upotrebljavate kameru približno jednu minutu, prelazi u stanje mirovanja. Da biste pokrenuli kameru, pritisnite tipku za uključivanje i povucite zaključani zaslon prema gore.
- Za prebacivanje s načina kamere na video dodirnite .
- Možete povećati ili smanjiti Nokia Camera pomoću samo jednog prsta. Za povećanje prevucite gore, a za smanjenje prevucite dolje.
- Da biste pregledali fotografije koje ste snimili pomoću Nokia Camera, u kutu zaslona dodirnite .
- Za fokusiranje kamere na određeni objekt dodirnite objekt na zaslonu.

- Da biste vidjeli zaslon u najboljoj kvaliteti, provjerite je li pokriven senzor svjetla.

Snimanje boljih fotografija pomoću načina pametne serije

Želite snimiti bolje fotografije objekata u pokretu ili pak grupnu fotografiju na kojoj svi izgledaju najbolje što mogu? Upotrijebite način rada pametna serija i snimate sjajne fotografije.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite .
2. Dodirnite .
3. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

★ **Savjet:** Za fokusiranje kamere na određeni objekt dodirnite objekt na zaslonu.

Telefon snima seriju slika. Da biste vidjeli što s njima možete raditi, dodirnite okruglu sličicu pored .

Promjena lica na grupnoj fotografiji

Je li netko imao odličan izraz lica koji biste htjeli imati na fotografiji? Ako ste snimili fotografiju pomoću načina rada pametna serija, možete izabrati lica koja vam se najviše sviđaju i staviti ih na grupnu fotografiju.

1. Snimate fotografiju pomoću načina rada pametna serija .
2. Dodirnite okruglu sličicu pored .
3. Prevucite prema dolje na **PROMJENA LICA** i dodirnite fotografiju.
4. Dodirnite lice koje želite promijeniti i prevucite lijevo da biste pronašli zamjensko lice.
5. Dodirnite lice koje želite upotrijebiti.

Porovnite korake 4–5 za sva lica koja želite promijeniti.

6. Kada završite, dodirnite .

Snimanje akcijske fotografije

Želite snimiti fotografije objekata u pokretu? Upotrijebite način rada pametna serija da biste fotografije objekata u pokretu pretvorili u jednu dinamičnu fotografiju.



1. Snimate fotografiju pomoću načina rada pametna serija .

★ **Savjet:** Ne morate slijediti objekt u pokretu prilikom snimanja fotografije. Samo čvrsto držite kameru.

2. Dodirnite okruglu sličicu pored .

3. Prevucite prema gore na **AKCIJSKA SLIKA** i dodirnite fotografiju.

4. Da biste s fotografije izbrisali objekte u pokretu, dodirnite bijele krugove pri dnu zaslona.

5. Da biste odabrali objekte u pokretu koje želite istaknuti, pomaknite krug pri dnu desnog kuta zaslona.

★ **Savjet:** Da biste istaknuli sve objekte u pokretu, dodirnite .

6. Kada završite, dodirnite .

Fokusiranje na objekt

Upotrijebite način pametna serija za naglašavanje objekata u pokretu zamućivanjem pozadine.

1. Snimate fotografiju pomoću načina rada pametna serija .

★ **Savjet:** Ne morate slijediti objekt u pokretu prilikom snimanja fotografije. Samo čvrsto držite kameru.

2. Dodirnite okruglu sličicu pored .

3. Prevucite prema gore na **FOKUS KOD KRETANJA** i dodirnite fotografiju.

4. Za promjenu fokusiranog objekta prevucite lijevo ili desno.

5. Kada završite, dodirnite .

Uklanjanje objekata u pokretu s fotografije

Je li netko proletio na fotografiji u posljednji tren? Upotrijebite način rada pametna serija i uklonite s fotografije neželjene objekte u pokretu.

1. Snimate fotografiju pomoću načina rada pametna serija .

2. Dodirnite okruglu sličicu pored .

3. Prevucite prema dolje na **UKLANJANJE OBJEKATA U POKRETU** i dodirnite fotografiju.

Kamera automatski uklanja objekte u pokretu s fotografije.

4. Dodirnite .

★ **Savjet:** Da biste poništili uklanjanje objekata, dodirnite zaslon i . Zatim ponovno dodirnite zaslon i .

Preuzimanje fotoalata za kameru s Trgovine

Želite li dodatno poboljšati svoju kameru i pronaći nove zabavne načine snimanja izvrsnih fotografija? Preuzmite fotoalate za kameru s Trgovina.

1. Dodirnite  **Nokia Camera**.

2. Dodirnite **••• > fotoalati...** > **pronađi još fotoalata** i slijedite upute.

Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.

Fotografije i videozapisi

Snimili ste puno izvrsnih fotografija i videozapisa? Evo kako ih možete pregledavati, organizirati, dijeliti i uređivati.



Središte Fotografije

Fotografije ili videozapisi koje ste snimili telefonom spremaju se u središte Fotografije gdje ih možete pretraživati i pregledavati.



Da biste lakše pronašli fotografije i videozapise, označite omiljene ili ih organizirajte u albume.

Prikaz fotografija

Ponovno doživite važne trenutke – pregledajte fotografije na telefonu.

Dodirnite **Fotografije**.

1. Da biste prikazali snimljenu fotografiju, dodirnite **Snimke kamere** i fotografiju.
2. Kako biste prikazali sljedeću fotografiju, prevucite prstom prema lijevo. Kako biste prikazali prethodnu fotografiju, prevucite prstom prema desno.

Pronađite fotografije prema datumu i lokaciji

Dodirnite **••• > postavke > Grupiraj fotografije prema vremenu i lokaciji**.

Povećavanje ili smanjivanje

Postavite 2 prsta na zaslom i spojite ih ili razdvojite.

 **Savjet:** Za brzo povećavanje ili smanjivanje dvaput dodirnite fotografiju.

Označavanje fotografije kao omiljene

Želite li brzo i jednostavno pronaći svoje najbolje snimke? Označite ih kao omiljene i pogledajte u prikazu favoriti u središtu Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije > albumi** i potražite fotografiju.

Ako se fotografija nalazi u mrežnom albumu, možete je preuzeti na telefon.

2. Dodirnite **••• > ♥**.

 **Savjet:** Da biste brzo označili nekoliko fotografija, odaberite album u kojem se nalaze, dodirnite , odaberite fotografije i dodirnite .

Prikaz omiljenih

U središtu Fotografije prevucite na **favoriti**.

Prijenos fotografija i videozapisa na web

Želite li prenijeti svoje fotografije i videozapise na uslugu društvenog umrežavanja kako bi ih mogli vidjeti vaši prijatelji i obitelj? To možete učiniti izravno iz središta Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije** i potražite fotografiju ili videozapis.

2. Dodirnite  i uslugu.

3. Dodirnite  ili .

 **Savjet:** Da biste odabrali nekoliko fotografija odjednom, u središtu Fotografije dodirnite album i , odaberite fotografije i dodirnite .

 **Savjet:** Da biste pristupili fotografijama sa svih uređaja, možete postaviti prijenos na OneDrive. Album OneDrive tada je dostupan u središtu Fotografije kada pregledavate svoje fotografije. Da biste postavili značajku, na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE**. Prevucite na **aplikacije**, dodirnite **fotografije+kamera** i odaberite opciju.

Promjena pozadine u središtu Fotografije

Imate vrhunsku snimku koja vam popravi raspoloženje svaki put kada je gledate? Postavite je kao pozadinu središta Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije**.

2. Dodirnite **••• > postavke**.

3. Prebacite **Na pločici na početnom zaslonu prikaži na jedna snimka**.

4. Dodirnite **odabir fotografije** da biste odabrali pozadinsku fotografiju.

- ★ **Savjet:** Možete također postaviti telefon da povremeno automatski mijenja fotografiju. Dodirnite **••• > postavke**. Prebacite **Na ploči na početnom zaslonu prikaži** na **sve fotografije** ili **omiljene fotografije** i dodirnite **nasumičnim redosljedom**.

Stvaranje albuma

Kako biste jednostavno pronašli fotografije nekog događaja, osobe ili putovanja, razvrstajte slike u albume, primjerice prema predmetu.

Ako je računalo Mac, instalirajte aplikaciju Windows Phone iz Mac App trgovine.

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću kompatibilnog USB kabela.
2. Na računalu otvorite upravitelj datoteka kao što je Windows Explorer ili Finder i potražite mapu za fotografije.
3. Dodajte novu mapu, imenujte je i dodajte fotografije.

Mapa se prikazuje kao album u prikazu albumi na telefonu.

- ★ **Savjet:** Ako je operacijski sustav na računalu Windows 7, Windows 8 ili noviji, možete također upotrijebiti aplikaciju Windows Phone. Pomoću sustava Windows 7 možete je preuzeti na stranici www.windowsphone.com.

Brisanje albuma

Dodirnite **Fotografije > albumi**. Dodirnite i držite album te dodirnite **izbriši**.

Kada izbrišete album s telefona, brišu se i fotografije iz tog albuma. Ako ste kopirali album na računalo, album i fotografije ostaju na računalu.

Ne možete brisati mrežne albume s telefona.

Kopiranje fotografija na računalo

Jeste li telefonom snimili fotografije koje želite kopirati na računalo? Upotrijebite upravitelj datoteka na računalu za kopiranje ili premještanje fotografija.

Ako je računalo Mac, instalirajte aplikaciju Nokia Photo Transfer for Mac sa stranice www.nokia.com.

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću kompatibilnog USB kabela.
2. Na računalu otvorite upravitelj datoteka kao što je Windows Explorer ili Finder i potražite telefon.

- ★ **Savjet:** Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste vidjeli mape telefona, dvaput kliknite naziv telefona. Postoje zasebne mape za dokumente, glazbu, fotografije, melodije zvona i videozapise.

3. Otvorite mapu za fotografije i odaberite i kopirajte fotografije na računalo.

- ★ **Savjet:** Ako je operacijski sustav na računalu Windows 7 ili Windows 8, možete također upotrijebiti aplikaciju Windows Phone. Pomoću sustava Windows 7 možete je preuzeti na stranici www.windowsphone.com.

Uređivanje fotografije

Možete brzo urediti, na primjer okrenuti ili izrezati, fotografije koje ste snimili. Ili upotrijebite automatski popravak kako bi telefon popravio fotografiju jednim jednostavnim dodirom.

1. Dodirnite **Fotografije** > **albumi** i fotografiju.

2. Dodirnite **•••** > **uredi** i opciju.

★ **Savjet:** Ako ste preuzeli aplikacije za uređivanje fotografija sa stranice Trgovina, one će ovdje biti navedene kao opcije uređivanja.

3. Za spremanje uređene fotografije dodirnite **⌂**.

Prikazivanje fotografija na prijateljevu zaslonu

Želite pokazati svoje najbolje snimke prijateljima? Upotrijebite mobilni projektor PhotoBeamer i prikažite svoje fotografije na prijateljevu zaslonu, bez žica.

1. Na uređaju na kojem želite prikazati fotografije idite na **<https://www.photobeamer.com>** (na engleskom jeziku).

2. Na početnom zaslonu telefona prevucite lijevo i dodirnite **PhotoBeamer**.

3. Dodirnite fotografiju koju želite prikazati na zaslonu.

4. Na PhotoBeamer web-stranici telefonom potražite QR kôd.



5. Prevucite lijevo ili desno za prikaz drugih fotografija u istoj mapi.

Karte i navigacija

Saznajte što vas okružuje i kako dospjeti tamo.

Uključivanje lokacijskih usluga

Upotrebljavajte aplikacije karata da biste saznali gdje se nalazite i spremili lokaciju u fotografije koje snimate. Aplikacije mogu upotrijebiti podatke o lokaciji kako bi vam ponudile veći raspon usluga.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE**.
2. Dodirnite **lokacija** i prebacite **Lokacijske usluge** na **Uključeno** .

Načini određivanja položaja

Telefon prikazuje lokaciju na karti pomoću GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi ili određivanja položaja zasnovanog na mreži (ID čelije).

Dostupnost, točnost i potpunost informacija o lokaciji ovise o, primjerice, lokaciji, okolini i izvorima treće strane, te mogu biti ograničene. Informacije o lokaciji možda nisu dostupne, na primjer, unutar zgrada ili ispod površine zemlje. Za informacije o privatnosti povezane s načinima određivanja položaja pogledajte Pravila privatnosti tvrtke Microsoft Mobile.

Mrežna usluga Potpomognuti GPS (A-GPS) i druga slična poboljšanja GPS-a i usluge GLONASS preuzimaju podatke o lokaciji pomoću mobilne mreže te pomažu GPS-u u izračunu trenutčne lokacije.

A-GPS i druga poboljšanja GPS-a i GLONASS-a mogu zahtijevati prijenos malenih količina podataka preko mobilne mreže. Ako želite izbjeći podatkovne troškove, primjerice tijekom putovanja, možete isključiti mobilnu podatkovnu vezu u postavkama telefona.

Wi-Fi određivanje položaja poboljšava točnost određivanja položaja kada satelitski signali nisu dostupni, osobito kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada. Ako se nalazite na mjestu na kojem je upotreba Wi-Fi veze ograničena, možete isključiti Wi-Fi u postavkama telefona.

 **Opaska:** Upotreba Wi-Fi mreže u nekim državama može biti ograničena. Na primjer, u EU možete upotrebljavati samo 5150-5350 MHz Wi-Fi u zatvorenom prostoru, a u SAD-u i Kanadi 5,15-5,25 GHz Wi-Fi. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Mjerač puta može biti netočan, ovisno o dostupnosti i kvaliteti satelitske veze.

Internet

Saznajte kako stvoriti bežične veze i pretraživati web, a u isto vrijeme imati male podatkovne troškove.

Određivanje internetskih veza

Naplaćuje li vam davatelj mrežnih usluga prijenos podataka prema fiksnoj rati ili na temelju potrošene količine? Promijenite Wi-Fi i postavke mobilnih podataka da biste smanjili podatkovne troškove tijekom roaminga i kod kuće.

! **Važno:** Upotrijebite šifriranje kako biste povećali sigurnost svoje Wi-Fi veze. Upotreba šifriranja smanjuje rizik od toga da drugi pristupaju vašim podacima.

Upotreba Wi-Fi veze općenito je brža i jeftinija od upotrebe mobilne podatkovne veze. Ako su dostupne i Wi-Fi i mobilna podatkovna veza, telefon će upotrebljavati Wi-Fi vezu.

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite .

1. Prebacite **Wi-Fi umrežavanje** na **Uključeno** .

2. Odaberite vezu koju želite upotrijebiti.

Upotreba mobilne podatkovne veze

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE** > **mobilna mreža+SIM** pa prebacite **Podatkovna veza** na **uključeno** .

Upotreba mobilne podatkovne veze tijekom roaminga

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE** > **mobilna mreža+SIM** pa prebacite **Mogućnosti podatkovnog roaminga** na **uključi roaming**.

Povezivanje s internetom tijekom roaminga, osobito kada ste u inozemstvu, može značajno povisiti podatkovne troškove.

Podatkovni roaming znači upotrebu telefona za primanje podataka preko mreža koje nisu u vlasništvu vašeg davatelja mrežnih usluga ili s njima ne radi.

★ Savjet: Možete i pratiti svoju potrošnju podataka pomoću aplikacije senzor podataka.

Povezivanje računala s webom

Želite upotrebljavati internet na prijenosnom računalu dok ste u pokretu? Pretvorite telefon u Wi-Fi hotspot i koristite mobilnu podatkovnu vezu za pristup internetu s prijenosnim računalom ili drugim uređajem.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE** > **dijeljenje internetske veze**.

2. Prebacite **Dijeljenje** na **Uključeno** .

3. Da biste promijenili naziv veze, dodirnite **postavi** > **Naziv emitiranja** i upišite naziv.

★ Savjet: Možete upisati i lozinku za vezu.

4. Odaberite vezu na drugom uređaju.

Drugi uređaj koristi podatke iz plana podataka, što može stvoriti troškove prijenosa podataka. Za informacije o dostupnosti i cijenama obratite se svom davatelju usluga mreže.

Učinkovita upotreba podatkovnog plana

Zabrinuti ste zbog troškova potrošnje podataka? Aplikacija senzor podataka pomaže vam da pronađete učinkovitije načine upotrebe mobilnih podataka i praćenja potrošnje. Ova aplikacija može, ako je potrebno, potpuno prekinuti podatkovnu vezu.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **senzor podataka**.

2. Dodirnite **postavi limit** i odaberite vrijednosti koje želite.

★ **Savjet:** Kad upotrebljavate Internet Explorer, možete automatski uštedjeti na troškovima potrošnje podataka. Dodirnite **••• > postavke > Štednja pomoću Senzora podataka** i odaberite željenu postavku.

Web-preglednik

Budite u tijeku s vijestima i posjećujte omiljena web-mjesta. Možete upotrijebiti Internet Explorer 11 na telefonu za prikaz web-stranica na internetu. Preglednik vas može i upozoravati na sigurnosne prijetnje.

Dodirnite  **Internet Explorer**.

Za pregledavanje weba morate biti povezani s internetom.

Pretraživanje weba

Kome je potrebno računalo kada se internet može pretraživati i na telefonu?

★ **Savjet:** Ako vam vaš davatelj mrežnih usluga ne naplaćuje fiksni iznos za prijenos podataka, za uštedu na podatkovnim troškovima možete upotrijebiti Wi-Fi mrežu za povezivanje s internetom.

1. Dodirnite  **Internet Explorer**.

2. Dodirnite adresnu traku.

3. Upišite web-adresu.


★ **Savjet:** Da biste brzo napisali nastavak adrese kao što je .org, dodirnite i držite tipku nastavka na tipkovnici i dodirnite nastavak koji želite.

4. Dodirnite ➞.

★ **Savjet:** Da biste pretraživali internet, upišite riječ za pretraživanje u adresnu traku i dodirnite ➞.

Povećavanje ili smanjivanje

Postavite 2 prsta na zaslon i razdvojite ih ili spojite.

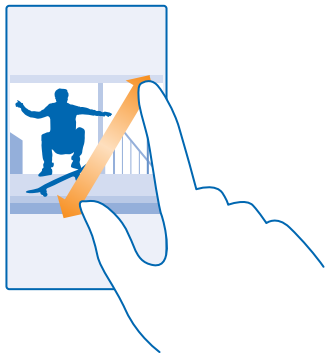

★ **Savjet:** Možete također dvaput dodirnuti zaslom.

Otvaranje nove kartice

Ako želite istodobno posjetiti više web-mjesta, možete otvoriti nove kartice preglednika te se prebacivati između njih.

Dodirnite **Internet Explorer**.

Dodirnite > .

★ **Savjet:** Da biste otvorili kartice koje pregledavate na drugim uređajima, prevucite lijevo na ostalo.

Prebacivanje između kartica

Dodirnite i karticu koju želite.

Zatvaranje kartice

Dodirnite > .

Promjena načina rada preglednika

Previše zumiranja? Imate teškoće s čitanjem teksta na web-mjestima? Možete upotrebljavati preglednik u mobilnom načinu ili načinu radne površine ili prebaciti određene web-stranice na prikaz za čitanje i po želji postaviti veličinu fonta.

1. Da biste postavili preglednik da uvijek upotrebljava željeni način, dodirnite **Internet Explorer** > > **postavke**.
2. Promijenite postavku za stavku **Vrsta prikaza web-mjesta**.

Prebacivanje u način za čitanje

Na adresnoj traci dodirnite . Za postavljanje veličine fonta u prikazu za čitanje dodirnite > **postavke** > **napredne postavke** > **Veličina fonta u prikazu za čitanje**.

★ **Savjet:** Da biste saznali više o postavkama preglednika i tome što rade, dodirnite poveznicu na dnu zaslona.

Dodavanje web-mjesta omiljenim mjestima

Ako cijelo vrijeme posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih u omiljena kako biste im mogli brzo pristupiti.

Dodirnite  **Internet Explorer**.

1. Idite na web-mjesto.
2. Dodirnite **...** > **dodaj u favorite**.
3. Uredite ime koje želite i dodirnite .

 **Savjet:** Možete također prikvačiti omiljena web-mjesta na početni zaslon. Dok pretražujete web-mjesto, dodirnite **...** > **prikvači na početni zaslon**.

Idite na omiljeno web-mjesto

Dodirnite **...** > **favoriti** i web-mjesto.

 **Savjet:** Da biste brzo pristupili omiljenim web-mjestima, dodajte ikonu omiljenih na traku adrese. Dodirnite **...** > **postavke** i prebacite **Koristi gumb adresne trake za na favorite**.

Dijeljenje web-stranice

Kada pronađete zanimljivu web-stranicu, možete ju poslati prijateljima. Ako su prijatelji blizu vas, upotrijebite NFC za jednostavno dijeljenje stranice na način da se telefoni dodiruju. U suprotnom, možete poslati stranicu u e-poštom ili tekstnom porukom ili je objaviti na društvenim mrežama.

1. Da biste provjerili je li stavka NFC uključena, na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE** > **NFC** pa prebacite **Dijeljenje dodirnom** na **Uključeno** .
2. Dodirnite  **Internet Explorer** i idite na web-mjesto.
3. Dodirnite **...** > **dijeli stranicu** > **Dijeljenje dodirnom (NFC)**.
4. Dodirnite prijateljev telefon svojim telefonom. Drugi telefon mora podržavati NFC. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog telefona.

Ta značajka možda nije kompatibilna sa svim telefonima koji podržavaju NFC.

Posaljite web-stranicu e-poštom ili tekstnom porukom ili je objavite na društvenim mrežama
Dok pregledavate, dodirnite **...** > **dijeli stranicu** i način na koji želite dijeliti.

Brisanje povijesti preglednika

Kada završite s pretraživanjem, možete izbrisati privatne podatke, na primjer povijest pretraživanja i privremene internetske datoteke.

1. Dodirnite  **Internet Explorer**.
2. Dodirnite **...** > **postavke** > **izbriši povijest**.

Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenju usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrišite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

Brisanje pojedinačnih stavki iz povijesti pretraživanja

Dodirnite **...** > **nedavno** > , stavku koju želite izbrisati te .

Pretraživanje weba

Istražujte web i vanjski svijet pomoću tražilice Bing. Možete upotrebljavati tipkovnicu ili glas za upisivanje riječi za pretraživanje.

1. Pritisnite .
2. Upišite riječ za pretraživanje u okvir za pretraživanje i dodirnite . Možete također odabrati riječ za pretraživanje iz predloženih rezultata.
3. Da biste vidjeli povezane rezultate pretraživanja, prevucite lijevo kako biste vidjeli različite kategorije rezultata pretraživanja.

Upotreba glasovnog pretraživanja

Pritisnite , dodirnite  u okvir za pretraživanje i izgovorite riječ za pretraživanje.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za više informacija o dostupnosti značajke i usluge idite na www.windowsphone.com.

Zatvaranje internetskih veza

Štedite bateriju zatvaranjem internetskih veza koje su otvorene u pozadini. To možete napraviti bez zatvaranja aplikacija.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite .
2. Prebacite **Wi-Fi umrežavanje** na **Isključeno** .

★ **Savjet:** Wi-Fi umrežavanje automatski se uključuje. Za promjenu te postavke dodirnite **Ponovo uključi Wi-Fi**.

Prekid mobilne podatkovne veze

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > mobilna mreža+SIM** pa prebacite **Podatkovna veza** na **isključeno** .

Zabava

Imate slobodnog vremena i potrebna vam je zabava? Saznajte kako gledati videozapise, slušati omiljenu glazbu i igrati igre.

Gledanje i slušanje

Možete upotrijebiti telefon za gledanje videozapisa i slušanje glazbe i podcasta dok ste u pokretu.

Reprodukcija glazbe

Slušajte omiljenu glazbu gdje god da se nalazite.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Glazba**.
2. Dodirnite pjesmu, izvođača, album ili popis pjesama koji želite reproducirati.

★ **Savjet:** Možete poboljšati kvalitetu zvuka promjenom postavki ekvilizatora. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > audio**.

Pauziranje ili nastavljnje reprodukcije

Dodirnite ili .

★ **Savjet:** Za reprodukciju pjesama prema nasumičnom redoslijedu dodirnite .

Premotavanje unaprijed ili unatrag

Dodirnite i držite ili .

★ **Savjet:** Da biste se pretplatili i slušali podcaste, na početnom zaslonu prevucite ulijevo pa dodirnite **Podcasti**.

Usluga možda nije dostupna u svim državama i regijama.

Reprodukcija podcasta

Budite obaviješteni o omiljenim podcastima i pretplatite se na njih na svom telefonu.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Podcasti**.
2. Dodirnite **audio** ili **video** te podcast koji želite gledati ili slušati.

★ **Savjet:** Da biste odabrali određenu epizodu podcasta, dodirnite .

Pretplata na podcast

Prevucite na **TRAŽENJE PODCASTA** i unesite adresu podcasta.

★ **Savjet:** Možete i tražiti podcast po nazivu.

Reprodukcija videozapisa

Ponesite svoje omiljene medije sa sobom dok ste u pokretu – gledajte videozapise gdje god se nalazite.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Video**.
2. Prevucite prstom do **ZBIRKA**.
3. Dodirnite videozapis koji želite reproducirati.

★ **Savjet:** Možete također kupiti ili iznajmiti filmove i televizijske emisije u trgovini Xbox.

Pauziranje ili nastavljnje reprodukcije

Dodirnite  ili .

Premotavanje unaprijed ili unatrag

Dodirnite i držite  ili .

Unapređivanje zvučnog doživljaja

Učinite svoj glazbeni doživljaj najboljim mogućim i unaprijedite zvuk glazbe i videozapisa.

Personalizacija zvuka nije omogućena kada slušate FM radio ili kada upotrebljavate Bluetooth dodatnu opremu.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > audio**.
2. Za prilagodbu tona glazbe prevucite na **ekvalizator** i povucite kotačiće prema želji. Možete također odabrati jedan od postavljenih ekvilizatora.

★ **Savjet:** Za dobivanje ujednačene glasnoće reprodukcije za svu glazbu i videozapise prevucite na **poboljšanja** i prebacite **Dolby audio niveliranje** na **Uključeno** .

Bežično slušanje glazbe

Pomoću bežičnog zvučnika možete slušati glazbu u visokoj kvaliteti zvuka bez kabela.


Bežični zvučnici Nokia prodaju se zasebno. Dostupnost pribora razlikuje se s obzirom na regiju.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > NFC**.
2. Prebacite **Dijeljenje dodirom** na **Uključeno** .

Prije upotrebe NFC tehnologije provjerite jesu li zaslon i tipke otključani.

3. Dodirnite NFC područje zvučnika zajedno s NFC područjem telefona. Zvučnik se automatski povezuje sa telefonom.

★ **Savjet:** Možete povezati i preko Bluetootha. Na početnom zaslonu prevucite prema dolje od vrha zaslona, dodirnite **SVE POSTAVKE > Bluetooth** i uparite telefon sa zvučnikom.

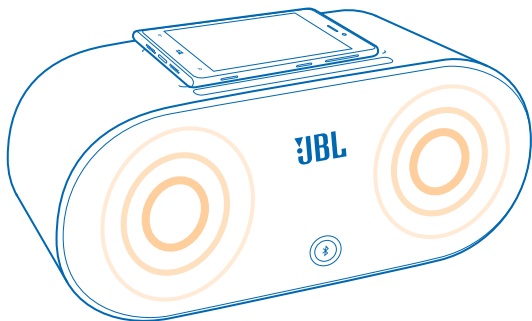

FM radio

Saznajte kako slušati radio na telefonu.



Slušanje radija

Uživajte u svojim omiljenim FM radiopostajama dok ste u pokretu.

Da biste slušali radio, morate spojiti kompatibilne slušalice na uređaj. Slušalica služi kao antena.

Slušalica s mikrofonom se možda prodaje zasebno.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **FM radio**.

Prebacivanje na sljedeću ili prethodnu postaju

Prevucite lijevo ili desno na frekvencijskoj traci.

Spremanje radiopostaje

Spremite omiljene radiopostaje kako biste ih kasnije mogli jednostavno slušati.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **FM radio**.

Da biste spremili postaju koju slušate, dodirnite .

Prikaz popisa spremljenih postaja

Dodirnite .

Uklanjanje radiopostaje s popisa

Dodirnite .

MixRadio

Otkrijte novu glazbu uz aplikaciju MixRadio.

Pomoću aplikacija MixRadio možete:

- slušati uređene mikseve
- preuzeti mikseve i slušati ih čak i bez internetske veze
- ocijeniti pjesme palcem gore ili dolje kako biste dobili miks prilagođeniji vašem ukusu
- stvarati vlastite mikseve od omiljenih izvođača
- naći dodatne informacije o omiljenim izvođačima kao što su njihovi sljedeći nastupi

Da biste saznali više o upotrebi aplikacije MixRadio na telefonu, dodirnite  **MixRadio**, prevucite ulijevo pa dodirnite .

Ova usluga možda nije dostupna u svim regijama.

Preuzimanje i streaming glazbe i drugog sadržaja može uključiti prijenos velikih količina podataka preko mreže davatelja usluga. Dodatne informacije o troškovima prijenosa podataka zatražite od svog davatelja usluga.

Sinkronizacija glazbe i videozapisa između telefona i računala

Imate li na računalu multimediju koju želite slušati ili gledati na telefonu? Upotrijebite USB kabel za sinkronizaciju glazbe i videozapisa između telefona i računala.

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću USB kabela.
2. U upravitelju datoteka na računalu, kao što je Windows Explorer ili Finder, povucite i ispustite pjesme i videozapise na telefon.


 **Savjet:** Ako je operacijski sustav na računalu Windows 7 ili Windows 8, možete također upotrijebiti aplikaciju Windows Phone. Windows 8 automatski instalira aplikaciju. Pomoću sustava Windows 7 možete je preuzeti na stranici www.windowsphone.com.

Za informacije o tome koja aplikacija radi s kojim računalom pogledajte sljedeću tablicu.

Windows 8	x	x	x
Windows 8 RT	x		x
Windows 7		x	x
Windows Vista/XP			x
Mac		x	

Igre

Želite se zabaviti? Zabavite se preuzimanjem i igranjem igara na telefonu.

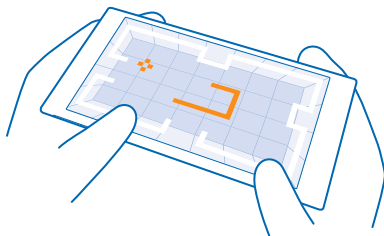

Nabavite nove igre

Za preuzimanje i instaliranje novih igara na telefon idite na trgovina igara.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **igre** > **trgovina igara**.
2. Pregledajte ponudu i dodirnite igru koju želite.
3. Da biste preuzeli besplatnu igru, dodirnite **instaliraj**.
4. Da biste besplatno isprobali igru, dodirnite **isprobaj**.
5. Da biste kupili igru, dodirnite **kupi**.

 **Savjet:** Da biste deinstalirali igru, dodirnite  **igre**, dodirnite i držite igru pa dodirnite **ukloni**.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

Upravljanje preuzimanjima vaše djece

Ako vaše dijete ima Windows Phone 8.1, možete pomoću web-mjesta My Family upravljati njihovim preuzimanjima i postavkama igara i aplikacija. Da biste postavili My Family, idite na <https://www.windowsphone.com/family>, prijavite se na Microsoftov račun sa svojom adresom i lozinkom te adresom i lozinkom vašeg djeteta te slijedite upute.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za više informacija o dostupnosti značajke i usluge pogledajte odjeljak Upute na stranici www.windowsphone.com.

Dostupnost aplikacija i igara može ovisiti o djetetovoj dobi.

Igranje igre

Igranje igara na telefonu istinski je društveno iskustvo. Xbox, Microsoftova usluga za igre, omogućuje vam da igrate igrice s prijateljima i upotrebljavate svoj profil igrača za praćenje rezultata i postignuća. To možete činiti na mreži, Xbox konzoli i na telefonu u središtu igre.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **igre**.

Prevucite prstom do **ZBIRKA** i odaberite igru. Ako je riječ o igri usluge Xbox, prijavite se na račun za Xbox. Ako nemate račun, možete ga stvoriti. Usluga Xbox nije dostupna na svim područjima.

 **Savjet:** Možete prikvačiti omiljene igre na početni zaslon. U izborniku aplikacija dodirnite i držite igru te dodirnite **prikvači na početni zaslon**.

Pronađite više igara

Prevucite na **ZBIRKA** i dodirnite **trgovina igara**.

 **Savjet:** Kada ste prijavljeni u Xbox račun, možete dobivati pozivnice od prijatelja za igranje igara. Ako nemate igru, ali je dostupna na vašem području u trgovina igara, možete preuzeti probnu verziju ili je odmah kupiti.

Nastavak igranja igre

Kada se vratite na igru, u samoj se igri može prikazati ikona za nastavak. U protivnom, dodirnite zaslon.

Ured

Organizirajte se. Saznajte kako upotrebljavati kalendar i aplikacije sustava Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile vaš je ured izvan ureda.

Idite na središte Office kako biste stvarali i uređivali dokumente programa Word i radne knjige programa Excel, otvarali i prikazivali dijaprojekcije programa PowerPoint, stvarali bilješke pomoću aplikacije OneNote i dijelili dokumente pomoću aplikacije SharePoint.

Dokument možete spremiti i na OneDrive. OneDrive pohrana je u oblaku koju možete upotrebljavati za pristup dokumentima s telefona, tableta, računala ili usluge Xbox. Kada prestanete raditi na dokumentu i vratite se kasnije, dospjet ćete na isto mjesto na kojem ste prestali raditi – bez obzira na to koji uređaj upotrebljavate.

Microsoft Office Mobile sadrži sljedeće:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Rad s programom Word Mobile

Usavršite svoje dokumente dok ste na putu pomoću aplikacije Microsoft Word Mobile. Možete stvarati ili uređivati dokumente i dijeliti svoj rad na web-mjestu SharePoint.

Dodirnite **1 Office**.

1. Prevucite prstom do **mjesta**.
2. Dodirnite lokaciju datoteke.
3. Dodirnite datoteku programa Word koju želite uređivati.
4. Da biste uredili tekst, dodirnite .
5. Za spremanje dokumenta dodirnite **••• > spremi**.

 **Savjet:** Kako biste brzo pristupili važnom dokumentu, možete ga prikvačiti na početni zaslon. Dodirnite i držite dokument te dodirnite **prikvači na početni zaslon**.

Stvaranje novog dokumenta

Prevucite na **nedavno** i dodirnite .

Traženje teksta u dokumentu

Dodirnite datoteku programa Word i .

Dodavanje komentara

Dodirnite  > .

Formatiranje teksta

Dodirnite datoteku programa Word i  > .

Označavanje teksta

Dodirnite datoteku programa Word i  >  pa odaberite boju označavanja.

Prikaz ustroja dokumenta

Dodirnite .

Slanje dokumenta e-poštom

Dodirnite datoteku programa Word i **...** > **dijeli....**

Brisanje dokumenta

Prevucite na **mjesta**, dodirnite i držite dokument pa dodirnite **izbriši**.

Rad s programom Excel Mobile

Nije potrebno putovati do ureda radi uvida u najnovije brojke. Pomoću aplikacije Microsoft Excel Mobile možete uređivati proračunske tablice, stvarati nove i dijeliti svoj rad na web-mjestu SharePoint.

Dodirnite  **Office**.

1. Prevucite prstom do **mjesta**.
2. Dodirnite lokaciju datoteke.
3. Dodirnite datoteku programa Excel koju želite uređivati.
4. Kako biste se pomaknuli na drugu radnu knjigu, dodirnite  i radnu knjigu.
5. Za spremanje radne knjige dodirnite **...** > **spremi**.

Stvaranje nove radne knjige

Dodirnite **nedavno** > .

Dodavanje komentara u ćeliju

Dodirnite **...** > **komentar**.

Primjena filtra na ćelije

Dodirnite **...** > **primijeni filter**.

Promjena ćelije i formata teksta

Dodirnite **...** > **oblikovanje ćelije....**

Promjena veličine retka ili stupca

Dodirnite redak ili stupac i povucite klizač.

Traženje podataka iz radne knjige

Dodirnite datoteku programa Excel i .

Slanje radne knjige e-poštom

Dodirnite datoteku programa Excel i ... > **dijeli...**

Rad s programom PowerPoint Mobile

Dotjerajte svoju prezentaciju prije sastanka pomoću aplikacije Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Dodirnite  **Office**, prevucite na **mjesto** i dodirnite lokaciju datoteke programa PowerPoint koju želite prikazati.
2. Dodirnite datoteku programa PowerPoint i okrenite telefon u pejzažni način.
3. Za kretanje između slajdova prevucite prstom lijevo ili desno.
4. Da biste išli na određeni slajd, dodirnite  i slajd koji želite vidjeti.
5. Da biste dodali bilješku na slajd, okrenite telefon u pejzažni način i dodirnite prazno područje ispod slajda.
6. Da biste uredili slajd, dodirnite . Dodirnite  da biste se vratili.
7. Da biste spremili prezentaciju, dodirnite ... > **spremi**.

Slanje prezentacije e-poštom

Dodirnite datoteku programa PowerPoint i ... > **dijeli...**

Brisanje prezentacije

Dodirnite i držite datoteku programa PowerPoint i dodirnite **izbriši**.

Gledanje PowerPoint emitiranja

Da biste gledali emitiranje PowerPoint prezentacije preko interneta, otvorite poruku e-pošte koja sadrži vezu na prezentaciju koja se emitira i dodirnite vezu.

Rad s aplikacijom Microsoft SharePoint Workspace Mobile

Radite na dijeljenim dokumentima sustava Microsoft Office i sudjelujete u projektima, planovima i idejama. Pomoću programa Microsoft SharePoint Workspace Mobile možete pretraživati, slati, uređivati i sinkronizirati dokumente na mreži.

1. Dodirnite  **Office** i prevucite na **mjesto**.
2. Dodirnite , upišite web-adresu mjesta SharePoint i dodirnite ➔.
3. Odaberite dokument.

Kopija se preuzima na telefon.

4. Pregledajte ili uredite dokument i spremite promjene.

 **Savjet:** Kako biste zadržali izvanmrežnu kopiju dokumenta na telefonu, dodirnite i držite dokument te dodirnite **uvijek izvan mreže**.

Povratak na SharePoint Workspace Mobile

Pritisnite .

Pisanje bilješke

Bilješke na papiru lako je izgubiti. Umjesto zapisivanja na papir, možete zapisati svoje bilješke pomoću aplikacije Microsoft OneNote Mobile. Tako ćete svoje bilješke uvijek imati pri ruci. Možete i

sinkronizirati svoje bilješke s uslugom OneDrive te ih pregledavati i uređivati pomoću aplikacije OneNote na telefonu, računalo ili na mreži u web-pregledniku.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **OneNote**.
2. Dodirnite .
3. Napišite bilješku.
4. Za formatiranje teksta dodirnite **...** > **oblikuj**.
5. Za dodavanje slike dodirnite .
6. Za snimanje zvučnog isječka dodirnite .
7. Za spremanje promjena pritisnite .

Ako imate postavljen Microsoftov račun na telefonu, vaše promjene bit će spremljene i sinkronizirane na zadano Osobno (web) prijenosno računalo na usluzi OneDrive. U protivnom, promjene će se spremiti na telefon.

Slanje bilješke e-poštom

Dodirnite bilješku i **...** > **dijeli...**

 **Savjet:** Kako biste brzo pristupili važnoj bilješci, možete je prikvačiti na početni zaslon. Dodirnite i držite bilješku te dodirnite **prikvači na početni zaslon**.

Nastavak rada na dokumentu na drugom uređaju

Dokument sustava Office možete spremiti u uslugu OneDrive i nastaviti raditi na drugom uređaju.

1. Kada radite na dokumentu sustava Office, dodirnite **...** > **spremi kao...**
2. Dodirnite **Spremi na** > **OneDrive**.
3. Dodirnite **spremi**.

Dokument sad možete otvoriti u usluzi OneDrive na drugom uređaju i nastaviti raditi gdje ste stali.

Upotreba kalkulatora

Zaboravite džepni kalkulator – u telefonu imate osnovni, znanstveni i binarni kalkulator.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Kalkulator**.
2. Za upotrebu osnovnog kalkulatora držite telefon uspravno.

Upotreba znanstvenog kalkulatora

Okrenite telefon u pejzažni način, desnim rubom prema gore.

Upotreba binarnog kalkulatora

Okrenite telefon u pejzažni način, lijevim rubom prema gore.

Upotreba službenog telefona

Račun tvrtke na telefonu pomaže vam u obavljanju posla.

Ako imate službeni telefon, vaša tvrtka može izraditi račun tvrtke koji podatke na telefonu čini sigurnijima, pruža vam pristup dokumentima ili informacijama unutar mreže tvrtke te čak pruža aplikacije ili središta koja vam pomažu u obavljanju posla.

Ako vaša tvrtka ima aplikacije na raspolaganju, pruža vam se mogućnost da ih preuzmete odmah nakon što završite s dodavanjem računa tvrtke na telefon. Ako aplikacija nije dostupna dok ne postavite račun, tvrtka vam može reći kako da do njega dođete.

Središte tvrtke omogućuje dobivanje raznih vrsta informacija o tvrtki na jednom mjestu – primjerice vijesti, troškovi, aplikacije ili pristup trgovini tvrtke. Instaliranje Središta isto je kao instaliranje aplikacije tvrtke – ako je dostupno, imate mogućnost dodati ga kada dodate račun tvrtke. Ako tvrtka razvije Središte kasnije, nudi vam se drugi način za postavljanje kada budete spremni.

Većina računa tvrtki uključuje pravila. Pravila tvrtke omogućuju tvrtki dodavanje zaštite telefonu, često da bi se zaštitili povjerljivi ili osjetljivi podaci.

Da biste postavili račun tvrtke, na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > posao**.

Savjeti za poslovne korisnike

Upotrebljavajte učinkovito telefon na poslu.

Za više informacija o ponudi tvrtke Microsoft Mobile za poslovanje idite na Nokia Expert Centre na stranici <https://expertcentre.nokia.com..>

Rad s e-poštom i kalendarom na telefonu i računalu

Možete upotrebljavati različite adrese e-pošte za posao i razonodu. Možete dodati nekoliko spremnika telefonu i upotrebljavati isti račun e-pošte na telefonu i računalu, bez obzira je li to Outlook, Office 365 ili neki drugi račun e-pošte. Vaša e-pošta i kalendar ostaju sinkronizirani te se možete pridruživati sastancima izravno iz kalendarskih pozivnica. Možete upotrijebiti integriranu e-poštu i kalendar tako da, primjerice, kada imate nadolazeći sastanak, možete pregledati popis sudionika i dodirom pristupiti svakoj raspravi e-poštom ili tekstnim porukama koju ste imali sa sudionikom.

Dodatne informacije o sustavu Office 365 pogledajte u videozapisu na stranici www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (samo na engleskom).

Zaštita podataka na telefonu

Telefon ima brojne sigurnosne mogućnosti kako biste osigurali da nitko drugi nema pristup osjetljivim podacima koje ste pohranili na telefonu. Primjerice, možete postaviti telefon da se zaključava automatski ili čak možete locirati telefon ako se izgubi (nije dostupno u svim regijama).

Više informacija potražite u www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Budite produktivni s aplikacijama sustava Office

Telefon ima mobilne verzije aplikacija sustava Microsoft Office.

Možete učiniti sljedeće:

- Pregledati bilješke i dokumente, napraviti promjene u zadnji tren ili stvoriti nove dokumente
- Prikaz i uređivanje PowerPoint prezentacija
- Stvaranje, prikaz i uređivanje radnih knjiga programa Microsoft Excel

- Spremite datoteke sustava Office na OneDrive i nastavite tamo gdje ste stali kada se vratite za računalo
- Pristup usluzi Office 365

Pomoću aplikacije SharePoint Workspace Mobile možete otvoriti, uređivati i spremiti dokumente sustava Microsoft Office koji se nalaze na web-mjestima SharePoint 2010 ili SharePoint Online.

Dodatne informacije o sustavu Office 365 pogledajte u videozapisu na stranici www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (samo na engleskom).

Povezivanje s resursima tvrtke

Možda će vam trebati veza na virtualnu privatnu mrežu (VPN) za pristup resursima tvrtke kao što su intranet ili korporacijska e-pošta.

Za pojedinosti VPN konfiguracije obratite se IT administratoru.

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > VPN** pa prebacite **Status** na **Uključeno** .

1. Za dodavanje VPN profila dodirnite .
2. Prebacite **Automatsko povezivanje** na **Uključeno** .
3. Unesite podatke profile prema uputama tvrtkina IT administratora.

Telefon se po potrebi automatski povezuje s VPN-om.

 **Savjet:** Za promjenu postavki VPN mobilne podatkovne veze i roaminga, dodirnite **moгућности**.

Uređivanje VPN profila

Dodirnite i držite profil, držite **uredi** i po potrebi promijenite podatke.

Brisanje VPN profila

Dodirnite i držite profil pa dodirnite **izbriši**.

Prebacivanje na ručnu VPN vezu

Dodirnite i držite profil pa dodirnite **prebaci na ručno**. Dodirnite profil da biste se povezali s VPN-om.

Suradujte učinkovito pomoću usluge Lync na telefonu

Microsoft Lync sljedeća je generacija komunikacijske usluge koja spaja ljude na nove načine, u bilo koje vrijeme i gotovo sa svakog mjesta.

Pomoću usluge Lync možete učiniti sljedeće:

- Pratiti raspoloživost kontakata
- Slati izravne poruke
- Upućivati telefonske pozive
- Pokrenite ili se pridružite audio, video ili web konferencijama

Lync je izrađen u potpunoj integraciji sa sustavom Microsoft Office. Možete preuzeti mobilnu verziju aplikacije Microsoft Lync na svoj telefon s web-mjesta Trgovina.

Za više informacija pogledajte korisničku dokumentaciju na stranicama podrške Microsoft Lync na stranici lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Upravljanje telefonom i povezivost

Održavajte svoj telefon i njegov sadržaj. Saznajte kako povezati pribor i mreže, prenijeti datoteke, stvoriti pričuvne kopije, zaključati telefon i održavati softver ažuriranim.



Ažuriranje softvera telefona

Ostanite u korak s ritmom – bežično ažurirajte softver telefona i aplikacije da biste dobili nove i unaprijeđene značajke telefona. Ažuriranje softvera može također poboljšati izvedbu telefona.



Prije ažuriranja, spojite punjač ili provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena.

⚠ Upozorenje: Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.

Prema zadanim postavkama telefon automatski preuzima dostupna ažuriranja kada to postavke podatkovne veze, primjerice tijekom roaminga, dopuštaju. Kada vas telefon obavijesti da je dostupno ažuriranje, samo slijedite upute prikazane na telefonu.

Savjet: Pogledajte Trgovina za ažuriranja aplikacije.

Nakon ažuriranja pogledajte aplikaciju Nokia Care ili stranice za podršku da biste dobili novi korisnički priručnik.

Isključivanje preuzimanja automatskog ažuriranja

Ako želite pomno pratiti podatkovne troškove tijekom roaminga, možete isključiti preuzimanje automatskog ažuriranja. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > ažuriranje telefona** pa isključite potvrdni okvir **Automatski preuzmi ažuriranja kada to dopuštaju podatkovne postavke**.

Upotreba veze velike brzine

Zašto ne biste maksimalno iskoristili svoje mrežne veze? Upotrijebite najbržu dostupnu vezu koju telefon podržava.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > mobilna mreža+SIM**.
2. Provjerite je li na telefonu uključena značajka najbržeg povezivanja.

Wi-Fi

Saznajte više o upotrebi Wi-Fi veze.



Povezivanje s Wi-Fi-jem

Povezivanje s Wi-Fi mrežom praktičan je način pristupanja internetu. Dok ste u pokretu, možete se povezati s Wi-Fi mrežama na javnim mjestima, primjerice, u knjižnici ili internetskom kafiću.

Telefon povremeno provjerava ima li dostupnih veza i obavještava vas o tome. Obavijest se nakratko prikazuje na vrhu zaslona. Za upravljanje Wi-Fi vezama odaberite obavijest.

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite .

1. Prebacite **Wi-Fi umrežavanje** na **Uključeno** .

2. Odaberite vezu koju želite upotrijebiti.

Wi-Fi određivanje položaja poboljšava točnost određivanja položaja kada satelitski signali nisu dostupni, osobito kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada.

 **Opaska:** Upotreba Wi-Fi mreže u nekim državama može biti ograničena. Na primjer, u EU možete upotrebljavati samo 5150-5350 MHz Wi-Fi u zatvorenom prostoru, a u SAD-u i Kanadi 5,15-5,25 GHz Wi-Fi. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Prekid veze

Prebacite **Wi-Fi umrežavanje** na **Isključeno** .

 **Savjet:** Telefon se automatski ponovo povezuje s Wi-Fi mrežom. Za promjenu vremena automatskog ponovnog povezivanja ili ručno ponovno uključivanje Wi-Fi veze dodirnite **Ponovo uključi Wi-Fi** i željenu mogućnost.

Povežite se s uslugom Wi-Fi Sense

Lakše se povežite s javnim Wi-Fi aktivnim točkama uz aplikaciju Senzor Wi-Fi veze.

Senzor Wi-Fi veze povezuje telefon s javnim Wi-Fi aktivnim točkama i prihvaća uvjete upotrebe kada se zatraži. Senzor Wi-Fi veze može također dijeliti vaše podatke za kontakt ako želite.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite dolje i dodirnite  > **Senzor Wi-Fi veze**.

2. Prebacite **Povezivanje s Wi-Fi hotspotovima** na **Uključeno** .

 **Savjet:** Podijelite Wi-Fi aktivne točke koje pronađete s prijateljima koji također upotrebljavaju Senzor Wi-Fi veze. Prebacite **Dijeljenje Wi-Fi mreža koje odaberem** na **Uključeno** .

NFC

Istražite svijet koji vas okružuje. Dodirnite pribor da biste se povezali s njim te dodirnite oznake da biste nekoga nazvali ili otvorili web-mjesto. NFC (engl. Near Field Communication) povezivanje čini jednostavnim i zabavnim.


Prvi koraci s NFC-om

Na telefonu uključite značajke NFC-a i počnite dodirivati za razmjenu sadržaja ili povezivanje s uređajima.

Pomoću NFC tehnologije možete učiniti sljedeće:

- povezati kompatibilan Bluetooth pribor koji podržava NFC, kao što su slušalica s mikrofonom ili bežični zvučnik
- slati sadržaj kao što su kontakti ili vlastite fotografije na prijateljev telefon, računalo ili tablet koji radi sa sustavom Windows 8
- dodirnuti oznake za dobivanje više sadržaja za telefon ili za pristup mrežnim uslugama
- plaćati telefonom ako to podržava davatelj mrežnih usluga

NFC područje nalazi se na pozadini telefona u blizini kamere. Dodirnite druge telefone, pribor, oznake ili čitače zajedno s NFC područjem.

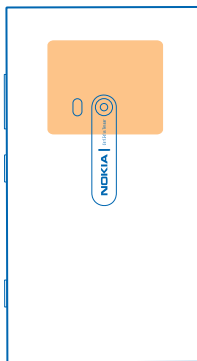

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > NFC**.
2. Prebacite **Dijeljenje dodirom** na **Uključeno** .

★ **Savjet:** Prije upotrebe NFC tehnologije provjerite jesu li zaslon i tipke otključani.

Omogućivanje NFC plaćanja

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite **SVE POSTAVKE > NFC** i prebacite **Plaćanje dodirom** na **Uključeno** .

Možete platiti ili upotrijebiti telefon kao kartu čak i kada je telefon zaključan, ovisno o davatelju usluga.

★ **Savjet:** Da biste odabrali kad možete upotrebljavati NFC plaćanja, dodirnite **Aktivne kartice rade**.

Povezivanje Bluetooth pribora pomoću NFC tehnologije

Ruke su vam zauzete? Upotrijebite slušalicu s mikrofonom. Ili zašto ne biste slušali glazbu pomoću bežičnih zvučnika? Samo trebate dodirnuti kompatibilan pribor telefonom.

Dodirnite NFC područje pribora NFC područjem telefona i slijedite upute na zaslonu.

Pribor se prodaje zasebno. Dostupnost pribora razlikuje se s obzirom na regiju.

Prekidanje veze s priborom

Dodirnite NFC područje pribora ponovo.

Za više informacija pogledajte korisnički priručnik pribora.

Čitanje NFC oznaka

NFC oznake mogu sadržavati informacije kao što je web-adresa, telefonski broj ili posjetnica. Od željenih informacija dijeli vas samo jedan dodir.

Dodirnite oznaku NFC područjem telefona.



Plaćanje telefonom

Zaboravili ste novčanik ili torbu kod kuće? Bez brige – možete platiti telefonom ili ga upotrijebiti kao kartu, ako to podržava davatelj mrežnih usluga.

Značajka možda nije dostupna u svim regijama. Za informacije o dostupnosti obratite se svom davatelju usluga mreže. Usluge su povezane sa SIM karticom. Morate imati pretplatu na uslugu s davateljem usluga i aplikaciju davatelja usluga instaliranu u Novčanik.

1. Za aktivaciju usluge kontaktirajte davatelja mrežnih usluga.
2. Za plaćanje dodirnite čitač zajedno s NFC područjem telefona. Davatelj usluga može vas tražiti da potvrdite plaćanje.

! **Opaska:** Aplikacije plaćanja i kupovanja karata i usluge omogućuju treće strane. Microsoft Mobile ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za takve aplikacije ili usluge, uključujući podršku krajnjem korisniku, funkcionalnost, transakcije ili gubitak monetarne vrijednosti. Možda će biti potrebno ponovo instalirati i aktivirati aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti nakon popravka uređaja. Možda će biti potrebno ponovo instalirati i aktivirati kartice koje ste dodali, kao i aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti nakon popravka uređaja.

Bluetooth

Možete se bežično povezati s drugim kompatibilnim uređajima, primjerice telefonima, računalima, slušalicama s mikrofonom ili priborom za automobil. Također možete poslati fotografije na kompatibilne telefone ili na računalu.

Povezivanje s bežičnom slušalicom s mikrofonom

Pomoću bežične slušalice s mikrofonom (prodaje se zasebno) možete razgovarati na telefon slobodnih ruku – možete nastaviti s onim što radite, npr. s radom na računalu tijekom poziva.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju radiovalovima, ne moraju biti u izravnom vidnom polju. Bluetooth uređaji moraju, međutim, biti unutar 10 metara (33 stope) jedan od drugog, iako može doći do smetnji u vezi uzrokovanih preprekama, na primjer zidovima ili drugim elektroničkim uređajima.

Upareni uređaji mogu se povezati s telefonom kada je uključen Bluetooth. Drugi uređaji mogu otkriti telefon samo ako je otvoren prikaz postavki za Bluetooth.

Nemojte uparivati uređaj ili prihvaćati zahtjeve za povezivanje od nepoznatog uređaja. Tako ćete zaštititi telefon od štetnog sadržaja.

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > Bluetooth**.

1. Prebacite **Status** na **Uključeno** .

2. Provjerite je li slušalica s mikrofonom uključena.

Možda ćete trebati započeti postupak uparivanja sa slušalicom s mikrofonom. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za slušalicu s mikrofonom.

3. Za uparivanje telefona i slušalice s mikrofonom dodirnite slušalicu s mikrofonom s popisa otkrivenih Bluetooth uređaja.

4. Možda ćete trebati upisati lozinku. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za slušalicu s mikrofonom.

 **Savjet:** Ove se upute za povezivanje odnose i na drugi Bluetooth pribor.

Odspajanje slušalice s mikrofonom

Dodirnite povezanu slušalicu s mikrofonom na popisu.

Kada ponovno uključite slušalicu s mikrofonom, veza se automatski ponovno uspostavlja. Da biste uklonili uparivanje, dodirnite i držite slušalicu s mikrofonom na popisu Bluetooth uređaja i dodirnite **izbriši**.

Spajanje s prijateljevim telefonom preko Bluetootha

Upotrijebite Bluetooth za bežično spajanje s prijateljevim telefonom, dijeljenje fotografija i još puno toga.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > Bluetooth**.

2. Provjerite je li Bluetooth uključen na oba telefona.

3. Provjerite jesu li telefoni vidljivi drugim telefonima. Morate biti u prikazu postavki za Bluetooth kako bi telefon bio vidljiv drugim telefonima.

4. Možete vidjeti Bluetooth telefone unutar raspona. Dodirnite telefon s kojim se želite spojiti.

5. Ako je za drugi telefon potrebna zaporka, upišite je ili prihvatite zaporku.

Zaporka se upotrebljava samo kada se prvi put povezujete s nekim uređajem.

Slanje sadržaja pomoću Bluetootha

Želite dijeliti sadržaj ili slati snimljene fotografije prijatelju? Možete upotrijebiti Bluetooth za bežično slanje fotografija ili drugog sadržaja na kompatibilne uređaje ili računalo.

Možete upotrijebiti više od jedne Bluetooth veze odjednom. Na primjer, dok upotrebljavate Bluetooth slušalicu, možete i dalje slati sadržaje na drugi uređaj.

1. Provjerite je li Bluetooth uključen.

2. Dodirnite i držite sadržaj koji želite poslati i dodirnite **dijeli... > Bluetooth**.

3. Dodirnite uređaj da biste se povezali s njim. Možete vidjeti Bluetooth uređaje unutar raspona.

4. Ako je za drugi uređaj potrebna zaporka, upišite ju. Zaporka, koju možete sami smisliti, mora se upisati na oba uređaja. Za neke je uređaje zaporka fiksna. Za pojediniosti pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.

Zaporka se upotrebljava samo kada se prvi put povezujete s nekim uređajem.

Promjena naziva uređaja

Možete promijeniti naziv telefona da biste olakšali identifikaciju pri povezivanju s drugim uređajima pomoću Bluetootha.

1. Pomoću kompatibilnog USB kabela povežite telefon s kompatibilnim računalom koje radi sa sustavom Windows.
2. Pronađite telefon na računalu na zaslonu Windows Explorer.
3. Desnom tipkom miša kliknite ikonu Windows Phone i otvorite svojstva telefona.
4. Promijenite zadani naziv u što god želite. Zadani naziv je obično Windows Phone.

Bluetooth naziv telefona jednak je nazivu telefona.

Memorija i pohranjivanje

Saznajte kako upravljati fotografijama, aplikacijama i drugim sadržajima na telefonu.

Stvaranje pričuvnih kopija i vraćanje podataka na telefonu

Nezgode se događaju – stoga postavite telefon da stvara pričuvne kopije postavki i sadržaja na Microsoftovom računu.

Potreban vam je Microsoftov račun da biste stvorili pričuvne kopije telefona.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > sigurnosno kopiranje**.
2. Ako se to od vas zatraži, prijavite se na Microsoftov račun.
3. Odaberite za što želite stvoriti pričuvnu kopiju i na koji način. Možete postaviti telefon da stvara pričuvne kopije popisa aplikacija, postavki, SMS-ova, fotografija i videozapisa.

★ **Savjet:** Na Microsoftovom računu automatski se stvara pričuvna kopija vaših kontakata i kalendara.

Preuzete aplikacije možda nisu uključene u pričuvne kopije, ali je moguće da ih možete ponovno besplatno preuzeti s usluge Trgovina, pod uvjetom da je aplikacija dostupna. Mogu se primijeniti troškovi prijenosa podataka. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Da biste automatski stvorili pričuvne kopije videozapisa ili fotografija najbolje kvalitete, potrebna vam je Wi-Fi veza.

Za stvaranje pričuvnih kopija drugog sadržaja, kao što je glazba, upotrijebite aplikaciju Windows Phone za stolno računalo ili Windows Explorer.

Vraćanje podataka iz pričuvnih kopija

Da biste vratili podatke iz pričuvnih kopija, prijavite se na Microsoftov račun. Sadržaj se automatski vraća.

Podatke iz pričuvnih kopija možete vratiti nakon ažuriranja ili vraćanja izvornih postavki softvera telefona ili pri postavljanju novog telefona.

Provjera i povećanje raspoložive memorije na telefonu

Želite provjeriti koliko imate raspoložive memorije? Upotrijebite aplikaciju senzor pohrane.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **senzor pohrane**.

Dodirnite **telefon**.

 **Savjet:** Želite vidjeti što još imate na telefonu? Dodirnite vrstu datoteke, na primjer, **fotografije**. Za brzi pristup aplikacijama ili datotekama dodirnite **upravljač**.

Ako memorija telefona postaje puna, prvo provjerite i uklonite ono što vam više ne treba:

- Tekstualne, multimedijske i poruke e-pošte
- Kontaktne bilješke i pojedinosti
- Aplikacije
- Glazba, fotografije ili videozapisi

Uklanjanje privremenih datoteka u svrhu oslobađanja prostora

Dodirnite **telefon** > **privremene datoteke** > **izbriši**. Za brisanje privremenih datoteka i drugih podataka samo iz preglednika dodirnite **Internet Explorer: postavke** > **izbriši povijest**.

Brisanje aplikacije s telefona

Možete ukloniti instalirane aplikacije koje više ne želite ili ne upotrebljavate radi povećanja količine raspoložive memorije.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo do izbornika aplikacija.
2. Dodirnite i držite aplikaciju te dodirnite **deinstaliraj**. Možda nećete moći ukloniti neke aplikacije.

Ako uklonite aplikaciju, moći ćete je ponovo instalirati bez ponovne kupnje ako je dostupna na mjestu Trgovina.

Ako instalirana aplikacija ovisi o uklonjenoj aplikaciji, instalirana aplikacija možda prestane raditi. Za pojedinosti pogledajte korisničku dokumentaciju instalirane aplikacije.

Brisanje igre s telefona

Da biste deinstalirali igru, dodirnite  **igre**, dodirnite i držite igru pa dodirnite **ukloni**.

Kopiranje sadržaja između telefona i računala

Kopirajte fotografije, videozapise i drugi sadržaj koji ste stvorili između telefona i računala.

 **Savjet:** Ako je računalo Mac, instalirajte aplikaciju Windows Phone iz Mac App trgovine.

Ako fotografije želite prenijeti na Mac, preporučujemo upotrebu aplikacije Nokia Photo Transfer for Mac, koju možete preuzeti sa stranice www.nokia.com.

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću kompatibilnog USB kabela.
2. Na računalu otvorite upravitelj datoteka kao što je Windows Explorer ili Finder i potražite telefon.

 **Savjet:** Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste vidjeli mape telefona, dvaput kliknite naziv telefona. Postoje zasebne mape za dokumente, preuzimanja, glazbu, slike, melodije zvona i videozapise.

3. Povucite i ispustite stavke s telefona na računalo ili s računala na telefon.

Provjerite jeste li datoteke smjestili u odgovarajuće mape na telefonu.



Savjet: Ako je operacijski sustav na računalu Windows 7, Windows 8 ili noviji, možete također upotrijebiti aplikaciju Windows Phone. Windows 8 i kasniji operacijski sustavi instaliraju automatski aplikaciju kada spojite telefon na računalo. Pomoću sustava Windows 7 možete je preuzeti na stranici www.windowsphone.com.

Za informacije o tome koja aplikacija radi s kojim računalom pogledajte sljedeću tablicu:

	Aplikacija Windows Phone	Aplikacija Windows Phone za stolno računalo	Aplikacija Windows Phone za Mac	Aplikacija Nokia Photo Transfer for Mac (samo fotografije i videozapis i)	Windows Explorer
Windows 8 i noviji	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Sigurnost

Saznajte kako zaštititi telefon i držati podatke na sigurnom.



Postavljanje telefona na automatsko zaključavanje

Želite zaštititi telefon od neovlaštene upotrebe? Odredite sigurnosni kôd i postavite telefon na automatsko zaključavanje kada ga ne upotrebljavate.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > zaključani zaslon**.
2. Prebacite **Lozinka na Uključeno**  i upišite sigurnosni kôd (najmanje 4 znamenke).
3. Dodirnite **Zatraži lozinku nakon** i odredite vrijeme nakon kojeg se telefon automatski zaključava.

Držite sigurnosni kôd tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona. Ako zaboravite sigurnosni kôd i ne možete ga oporaviti ili ako previše puta unesete pogrešan kôd, telefon treba servisirati. Može doći do dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih podataka s telefona. Više informacija zatražite na usluzi Nokia Care ili od dobavljača telefona.

Otključavanje telefona

Pritisnite tipku za uključivanje, povucite zaključani zaslon prema gore te upišite sigurnosni kôd.

Promjena zaporkе

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > zaključani zaslon > promijeni lozinku**.

Upotreba zaključanog telefona

Određene značajke telefona možete upotrijebiti kada je zaključan, bez unošenja sigurnosnog koda.

Kako biste aktivirali telefon, pritisnite tipku za uključivanje.

Prikaz obavijesti

S vrha zaslona prevucite prema dolje.

Otvaranje kamere

Pritisnite i držite tipku kamere.

Promjena načina obavješćavanja o dolaznim pozivima

Pritisnite tipku glasnoće i dodirnite .

Pauziranje ili nastavak glazbe ili prebacivanje na sljedeću pjesmu

Upotrijebite kontrole za Music player koje se prikazuju na vrhu zaslona.

- ★ **Savjet:** Ako slušate radio, glazbene kontrole na zaključanom zaslonu također možete upotrijebiti za promjenu postaje ili utišavanje radija.

Promjena PIN koda

Ako ste SIM karticu dobili sa zadanim PIN kodom, možete ga promijeniti u nešto sigurnije.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE**.
2. Prevucite na **aplikacije** i dodirnite **telefon**.
3. Dodirnite **promijeni SIM PIN**.

PIN kôd može sadržavati 4-8 znamenki.

Pronalazak izgubljenog telefona

Zagubili ste telefon ili sumnjate da je ukraden? Upotrijebite značajku pronađi moj telefon za lociranje telefona i udaljeno ga zaključajte ili izbrišite sve podatke s njega.

Potreban vam je Microsoftov račun na telefonu.

1. Na računalu idite na stranicu **www.windowsphone.com**.
2. Prijavite se s istim Microsoftovim računom kao na telefonu.
3. Odaberite **pronađi moj telefon**.

Možete učiniti sljedeće:

- pronaći telefon na karti
- učiniti da telefon zazvoni, čak i ako je uključen način rada bez zvuka
- zaključati telefon i postaviti ga da prikazuje poruku pomoću koje vam može biti vraćen
- daljinski izbrisati sve podatke s telefona

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

- ★ **Savjet:** Postavite da telefon automatski sprema lokaciju svakih nekoliko sati. Ako se telefonu isprazni baterija, ipak možete vidjeti posljednju spremljenu lokaciju. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > pronađi moj telefon**.

Novčanik

Upotrijebite Novčanik da biste okupili načine plaćanja na jednom mjestu i osigurali ih PIN kodom.

Novčanik je virtualni novčanik na vašem telefonu. Možete učiniti sljedeće:

- Izvršiti uplate uslugom Trgovina, na primjer, prilikom kupnje aplikacije
- Izvršiti kupnje unutar aplikacije pomoću pohranjenih kartica
- Upotrebjavajte kartice pod opcijom Novčanik za NFC plaćanja, ako to podržava vaš davatelj mrežnih usluga
- Pohraniti Microsoftove poklon-bonove na telefon
- Pohraniti propusnice, ponude, ulaznice i ostalo

1. Da biste odredili PIN kod za Novčanik, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Novčanik**.
2. Dodirnite **••• > postavke+PIN** i prebacite **PIN za novčanik** na **Uključeno** .
3. Unesite PIN kod za Novčanik.
4. Dodirnite **gotovo**.

Telefon vam traži PIN kôd koji ste odredili svaki put kada pristupite značajci Novčanik.

 **Savjet:** Da biste zaštitili kupnje uslugom Trgovina, dodirnite potvrdni okvir **Koristi PIN za Novčanik za zaštitu glazbe, aplikacija i kupnje iz aplikacija**.

Određivanje PIN koda za Novčanik ne sprječava upotrebu NFC tehnologije za plaćanja.

 **Opaska:** Aplikacije plaćanja i kupovanja karata i usluge omogućuju treće strane. Microsoft Mobile ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za takve aplikacije ili usluge, uključujući podršku krajnjem korisniku, funkcionalnost, transakcije ili gubitak monetarne vrijednosti. Možda će biti potrebno ponovo instalirati i aktivirati aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti nakon popravka uređaja. Možda će biti potrebno ponovo instalirati i aktivirati kartice koje ste dodali, kao i aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti nakon popravka uređaja.

Pristupni kodovi

Jeste li se ikad pitali čemu služe različiti kodovi na telefonu?

PIN kôd (4-8 znamenki)	OVIME SE SIM KARTICA ŠTITI OD NEOVLAŠTENE UPOTREBE ILI JE POTREBNO ZA PRISTUP NEKIM ZNAČAJKAMA. Možete postaviti telefon da traži PIN kôd kada ga uključite. Ako zaboravite kôd ili ga ne dobijete s karticom, obratite se davatelju mrežne usluge. Ako 3 puta zaredom neispravno unesete kôd, morate ga deblokirati pomoću PUK koda.
PUK	To je potrebno za deblokiranje PIN koda. Ako ga niste dobili sa SIM karticom, obratite se davatelju mrežnih usluga.
Sigurnosni kôd (kôd za zaključavanje, lozinka) (min. 4 znamenke)	Tako ćete lakše zaštititi telefon od neovlaštene upotrebe. Možete postaviti telefon da traži kôd za zaključavanje koji odredite. Držite kôd tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona. Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, bit će potrebno servisiranje. Može doći do dodatnih

troškova i do brisanja svih osobnih podataka s telefona.

Više informacija zatražite na usluzi Nokia Care ili od dobavljača telefona.

IMEI

Služi za prepoznavanje telefona u mreži. Možda ćete morati dati broj uslugama Nokia Care.

Za prikaz IMEI broja birajte ***#06#**.

Rješavanje problema i podrška

Kada želite saznati više o tome kako upotrebljavati telefon ili ako niste sigurni kako bi trebao funkcionirati, možete pogledati nekoliko kanala podrške.



Kako biste mogli maksimalno iskoristiti telefon, imate korisnički priručnik u telefonu s dodatnim uputama. Na početnom zaslonu prevucite ulijevo i dodirnite **i** **Nokia Care**.

Također možete ići na stranicu **www.nokia.com/support** gdje možete pronaći:

- Informacije o rješavanju problema
- Rasprave
- Vijesti o aplikacijama i preuzimanjima
- Informacije o ažuriranju softvera
- Dodatne pojedinosti o značajkama i tehnologijama te kompatibilnosti uređaja i pribora

Rješavanje problema i rasprave možda nisu dostupni na svim jezicima.

Za videozapise podrške idite na stranicu **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Ako se telefon zamrzne

Pokušajte sljedeće:

- Pritisnite i držite tipku za smanjenje glasnoće i tipku uključivanja istodobno približno 10 sekundi. Telefon se ponovo pokreće.
- Ažurirajte softver telefona.
- Ponovo postavite telefon. Time se vraćaju tvorničke postavke i briše sav osobni sadržaj, uključujući aplikacije koje ste kupili i preuzeli. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **SVE POSTAVKE > o telefonu > ponovno postavljanje telefona**.

Ako problemi i dalje nisu riješeni, kontaktirajte davatelja usluga mreže ili tvrtku Microsoft Mobile za opcije popravka. Prije slanja telefona na popravak uvijek izradite pričuvene kopije podataka jer se svi osobni podaci mogu izbrisati.

★ Savjet: Ako je potrebno identificirati telefon, za prikaz jedinstvenog IMEI broja telefona birajte ***#06#**.


Pronađite broj modela i serijski broj (IMEI)

Ako trebate kontaktirati Nokia Care ili davatelja usluga, mogu vam trebati informacije kao što je broj modela ili serijski broj (IMEI). Da biste vidjeli informacije, dodirnite  **Postavke** > **o telefonu**.

Možete također pronaći informacije na oznaci telefona koja se nalazi ispod držača SIM kartice.

Za otvaranje držača za SIM karticu gurnite tipku SIM vratašca u rupicu dok se držač ne otpusti i povucite držač.

Da biste vidjeli ladicu oznake telefona, stavite tipku vratašca u rupicu na bočnoj strani ladice i povucite ladicu.

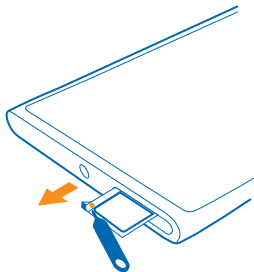

Informacije o proizvodu i sigurnosti

Troškovi i usluge mreže

Uređaj možete upotrebljavati samo na mrežama LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; UMTS 850, 900, 1900, 2100; te GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Podrška za LTE mreže možda je onemogućena na uređaju, ovisno o vašoj državi ili davatelju usluga. Morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu nekih značajki i preuzimanje sadržaja potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Također je potrebna pretplata na neke značajke.

 **Važno:** Vaš davatelj mrežnih usluga ili davatelj mrežnih usluga koji upotrebljavate prilikom putovanja možda ne podržava 4G/LTE. U tom slučaju, možda nećete moći upućivati ili primati pozive, slati ili primati poruke ili upotrebljavati mobilne podatkovne veze. Da biste osigurali besprijekoran rad uređaja kada potpuna 4G/LTE usluga nije dostupna, preporučujemo da promijenite najveću brzinu povezivanja s 4G na 3G. Da biste to učinili, prevucite lijevo na početnom zaslonu i dodirnite  **Postavke** > **mobilna mreža+SIM**. Prebacite Najveća brzina veze na 3G.

Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Upućivanje žurnog poziva

1. Osigurajte da je telefon uključen.
2. Provjerite imate li signal dovoljne snage.

Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:

- Stavite SIM karticu u uređaj ako to uređaj podržava.
- Isključite ograničenja poziva na telefonu, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
- Provjerite je li **zrakoplovni način** isključen.
- Ako su zaslon telefona i tipke zaključani, otključajte ih.

3. Pritisnite .
4. Odaberite .
5. Odaberite .

6. Upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.

7. Odaberite **zovi**.

8. Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Nemojte prekinuti poziv dok ne dobijete dopuštenje.

Kada prvi put uključite telefon, od vas se traži da stvorite račun za Microsoft i da postavite telefon. Da biste obavili hitan poziv tijekom postavljanja računala i telefona, dodirnite **žurni poziv**.

! **Važno:** Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako telefon podržava internetske pozive. Telefon može pokušati uputiti žurni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Ne može se jamčiti uspostavljanje veza u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični telefon za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite uređaj u funkciji.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, ostavite ga da se osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj ili bateriju.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja ga može oštetiti.
- Ne otvarajte uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj ili bateriju. Grubo rukovanje može ga oštetiti.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može onemogućiti ispravan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Da bi se izbjeglo pregrijavanje, uređaj se može automatski ousporiti, zatvoriti aplikacije, prekinuti punjenje i, ako je potrebno, samostalno se isključiti. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Recikliranje



Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomagajte sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Svi materijali uređaja mogu se obnoviti kao materijali i energija. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/recycle.

Simbol precrtane kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi i baterije po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad: otpremite ih na recikliranje. Za informacije o najbližem odlagalištu za recikliranje provjerite kod lokalne uprave za otpad ili idite na stranicu www.nokia.com/support. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Fotografije, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima PlayReady. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen pravima PlayReady ili WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licence i taj sadržaj. Licence i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj ima unutarnju bateriju koja se ne može izvaditi, ali se može puniti. Nemojte pokušavati otvarati pozadinu ili uklanjati bateriju jer možete oštetiti uređaj. Da biste zamijenili bateriju, odnesite uređaj u najbliži ovlašteni servis.

Punite uređaj punjačem AC-16 ili AC-50. Priključak punjača može se razlikovati.

Punjači trećih strana koji su usklađeni sa standardom IEC/EN 62684 i koji se mogu spojiti s mikro USB priključnicom vašeg uređaja mogu biti kompatibilni.

Microsoft Mobile može proizvoditi dodatne modele baterija ili punjača dostupne za ovaj uređaj.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada su vremena razgovora i stanja čekanja značajno kraća nego što je uobičajeno, za zamjenu baterije odnesite uređaj najbližem ovlaštenom servisu.

Sigurnost baterije i punjača

Da biste isključili punjač ili pribor, držite i povucite utikač, ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F) za optimalnu izvedbu. Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, gnječiti, svijati, bušiti ili na drugi način oštećivati bateriju. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć. Nemojte mijenjati, pokušavati umetati druge predmete u bateriju ni uranjati ili izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih ili baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru. Nemojte puniti uređaj tijekom grmljavinske oluje.

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjske radioenergije.

Ugrađeni medicinski uređaji

Da bi se izbjegle eventualne smetnje, proizvođači ugrađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.

- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjate da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh

Upozorenje: Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvatanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Microsoft Mobile ne prihvaća ni ne preuzima odgovornost za takva web-mjesta.

Vozila

Radiosignali mogu utjecati na neispravno ugrađene ili neprikladno zaštićene elektroničke sustave u vozilima. Dodatne informacije zatražite od proizvođača vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja može biti opasna, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljiva ili eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i pribora. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, npr. benzinske crpke. Iskre mogu prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom ne moraju biti dovoljno jasno označena. Ta mjesta obično obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice. Da biste saznali je li sigurno upotrebljavati ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Za informacije o SAR-u pogledajte tiskani korisnički priručnik ili idite na www.nokia.com/sar.

Poruke podrške

Kako bi vam pomogla da maksimalno iskoristite svoj telefon i usluge, Microsoft Mobile vam može slati poruke. Poruke sadrže savjete i trikove te podršku. Radi omogućavanja upotrebe prethodno opisane usluge, vaš broj mobilnog telefona, serijski broj telefona i još neki identifikatori preplate na usluge mobilne telefonije šalju se tvrtki Microsoft Mobile pri prvoj upotrebi telefona. Ova se informacija može upotrijebiti kao što je navedeno u pravilima privatnosti koje možete pronaći na www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE0168

OVIME Microsoft Mobile Oy izjavljuje da je proizvod RM- 821 u skladu s ključnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na internetu, na adresi www.nokia.com/global/declaration/ **declaration-of-conformity**.

Dostupnost pojedinih proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Microsoft Mobile može, u cijelosti ili dijelom, izmijeniti, ispraviti ili ukinuti bilo koju svoju uslugu, a to će utvrditi isključivo Microsoft Mobile. Za više informacija kontaktirajte svog dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Microsoft Mobile zadržava pravo na pregled ovog dokumenta ili povlačenje u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

U najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu, Microsoft Mobile ili bilo koji od njegovih primatelja licenci ni u kojim okolnostima neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda ili bilo koje konkretne, uzgredne, popratne ili neizravne štete bez obzira na uzrok.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos ili distribucija dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Microsoft Mobile. Microsoft Mobile primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Microsoft Mobile zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Microsoft Mobile ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest".

Preuzimanje karti, igara, glazbe i videozapisa te prijenos slika i videozapisa može uključiti prijenos velikih količina podataka. Davatelj usluga može vam naplatiti prijenos podataka. Dostupnost pojedinih proizvoda, usluga i značajki može se razlikovati s obzirom na regiju. Provjerite s lokalnim dobavljačem za Nokiju pojedinosti i raspoloživost jezičnih opcija.

OBAVIJEST SAVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE (FCC)

Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) Uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvaćati sve primljene smetnje, uključujući smetnje uzrokovane nepoželjnim radom. Više informacija potražite u transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Promjene ili izmjene koje tvrtka Microsoft Mobile nije izričito odobrila mogu poništiti korisničko ovlaštenje za rad s ovom opremom.

Napomena: Ova je oprema testirana i udovoljava ograničenjima za digitalne uređaje klase B navedenima u odjeljku 15 FCC-ovih odredbi. Ta ograničenja služe za pružanje prihvatljive zaštite od štetnih smetnji u stambenom prostoru. Ova oprema stvara, upotrebljava i može emitirati energiju radiofrekvencijskog (RF) zračenja te, u slučaju da nije ugrađena i ne upotrebljava se u skladu s uputama, može izazvati smetnje štetne za radiokomunikaciju. Ne postoji, međutim, jamstvo da se te smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje smetnje štetne za radijski ili televizijski prijam, a to je moguće utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku preporučujemo da pokuša riješiti problem tih smetnji na jedan od sljedećih načina:

- Preusmjeravanjem ili promjenom lokacije prijamne antene.
- Povećavanjem udaljenosti između opreme i prijamnika.
- Uključivanjem opreme u utičnicu u strujnom krugu na koji prijamnik nije priključen.
- Traženjem pomoći od prodavača ili iskusnog radio/TV servisera.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows i logotip Windows zaštitni su znaci Microsoftove grupe tvrtki. Sva prava pridržana. Nokia je TM tvrtke Nokia Corporation. Nazivi/proizvodi trećih strana mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Ovaj je proizvod licenciran pod licencom MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu upotrebu u skladu s informacijama koje su šifrirane sa standardom MPEG-4 Visual Standard od korisnika koji sudjeluje u osobnoj i nekomercijalnoj aktivnosti te (ii) za upotrebu u skladu s MPEG-4 videom koji nudi licenci videodavatelj. Nijedna licenca se neće dodijeliti niti će

se odnositi na bilo koju drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one povezane s promotivnom, internom i komercijalnom upotrebom mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Pogledajte www.mpegla.com.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.