

Vartotojo vadovas

Nokia Lumia 900

NOKIA

Vartotojo vadovas

Nokia Lumia 900

Turinys

Saugumas	4	Adresų knyga	32
Pradžia	5	Socialiniai tinklai	34
Klavišai ir dalys	5	Pranešimai	36
Grijties, pradžios ir paieškos klavišas	5	Paštas	39
Įdėti SIM kortelę	6	Vaizdo kamera	45
Telefono krovimas naudojant USB kroviklį	7	Fotografavimas	45
Antenų vietos	8	Skirtingų siužeto režimų naudojimas	46
Telefono įjungimas	8	Filmavimas	47
„Windows Live“ ID	9	Patarimai apie fotoaparata	47
Kontaktų kopijavimas	9	Vietos informacijos nuotraukose ir vaizdo įrašuose išsaugojimas	47
Klavišų ir ekrano užrakimas	10	Dalijimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais	48
Ausinės-mikrofono prijungimas	11	Kadrų valdymas	48
Garsumo keitimas	12	Žemėlapiai ir navigacija	52
Sinchronizavimo su kompiuterio duomenimis nustatymas	12	Vietos informacijos paslaugų įjungimas	52
Telefone rodomos piktogramos	13	Nokia Žemėlapiai	52
Pagrindinės funkcijos	14	Nokia Drive	55
Susipažinkite su savo telefonu	14	Padėties nustatymo metodai	60
Telefono pritaikymas savo reikmėms	18	Internetas	61
Akumuliatoriaus tarnavimo laiko pailginimas	21	Interneto ryšių nustatymas	61
Užsienio tinklu siunčiamų duomenų mokesčių taupymas	22	Kompiuterio prijungimas prie interneto	61
Teksto rašymas	22	Interneto naršyklė	62
Kodų arba teksto nuskaitymas	26	Paieška internete	64
Laikrodis	26	Visų interneto ryšių išjungimas	64
„Nokia“ paskyra	27	Pramogos	65
„Marketplace“	28	Žiūrėjimas ir klausymas	65
Asmenys ir pranešimų siuntimas	30	„Nokia“ muzika	65
Skambučiai	30	FM radijas	68
		Muzikos įrašų sinchronizavimas tarp telefono ir kompiuterio	69
		Žaidimai	69

Raštinės	71
„Microsoft Office Mobile“	71
Pastabos rašymas	74
Skaičiavimas	74
Kalendorius	75
Telefono valdymas ir jungiamumas	77
Telefono atnaujinimas	77
Atmintis ir saugykla	78
Apsauga	81
„Wi-Fi“	82
„Bluetooth“	83
Prieigos kodai	84
Paaiškinimas ir palaikymas	86
Produkto ir saugumo informacija	87

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.



SAUGUMAS KELIJE YRA SVARBIAUSIAS

Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Trečiųjų šalių krovikliai, atitinkantys IEC/EN 62684 standartą ir prijungiami prie prietaiso „micro USB“ jungties, gali būti suderinami. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



STIKLINĖS DALYS

Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.


Pradžia

Gaukite pagrindinės informacijos ir ilgai nedelsdami paleiskite savo telefoną veikti.

Klavišai ir dalys

Patyrinėkite naujojo telefono klavišus ir dalis.

- 1 Ausinių ir garsiakalbių jungtis (3,5 mm)
- 2 Kitas mikrofonas
- 3 „Micro-USB“ jungtis
- 4 „Micro-SIM“ laikiklis
- 5 Garsumo klavišai
- 6 Įjungimo / užrakimo klavišas
- 7 Fotoaparato klavišas
- 8 Paieškos klavišas
- 9 Pradžios klavišas
- 10 Klavišas „Atgal“
- 11 Priekinis fotoaparatas
- 12 Klausymo anga
- 13 Fotoaparato blykstė
- 14 Fotoaparato objektyvas
- 15 Mikrofonas
- 16 Garsiakalbis

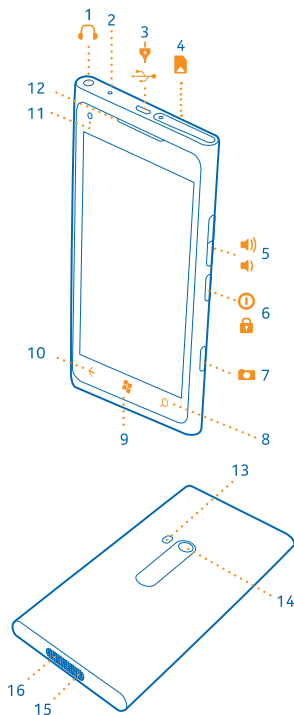

Grįžties, pradžios ir paieškos klavišas

Išmokite naršyti telefonu. Grįžties, pradžios ir paieškos klavišai leidžia jums naršyti telefone.

- Jei norite perjungti atidarytas programėles, paspauskite ir palaikykite , braukite kairėn arba dešinėn ir bakstelėkite norimą programėlę.

- Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite ←. Jūsų telefonas prisimena visas aplankytas programas ir svetaines nuo tada, kai ekranas buvo užrakintas paskutinį kartą.
- Norėdami grįžti į pradžios ekraną, paspauskite . Ankstesnė programėlė toliau veikia fone.
- Norėdami valdyti telefoną balsu, paspauskite ir palaikykite  ir ištarkite balso komandą.


Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite support.microsoft.com.

- Norėdami naršyti internete, paspauskite .

Įdėti SIM kortelę


Perskaitykite, jei norite sužinoti, kaip įdėti SIM kortelę į telefoną.

- ❗ **Svarbu žinoti:** Šis prietaisas skirtas naudoti tik su „mini-UICC“ SIM kortele, dar vadinama „micro-SIM“ kortele. „micro-SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Naudojant nesuderinamas SIM korteles gali būti pažeistos pačios kortelės arba prietaisas ir iškraipyti kortelėje saugomi duomenys.
- ★ **Patarimas:** Naudokite SIM raktą, kad atrakintumėte SIM laikiklį. Jei raktą pametėte, galite naudoti sąvaržėlę.

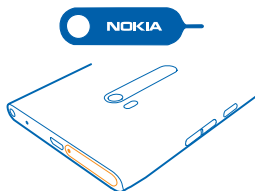

Prieš įstatant SIM kortelę telefoną reikia išjungti.


1. Stumkite raktą į laikiklio angą, kol jis atsilaisvins, tada ištraukite laikiklį.

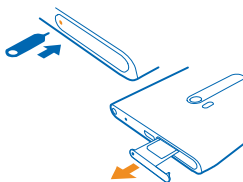

2. Įsitinkinkite, kad kontaktų sritis yra atsukta į jus, tada įdėkite kortelę į laikiklį.



3. Stumkite laikiklį į telefoną, kol jis užsifiksuos.

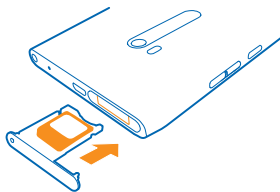

Pašalinti SIM kortelę


Išjunkite telefoną, atrakinkite ir pastumkite laikiklį, tada išimkite kortelę iš laikiklio.

Telefono krovimas naudojant USB kroviklį


Jūsų akumuliatorius iš dalies buvo įkrautas gamykloje, tačiau gali reikėti jį įkrauti iš naujo, kad galėtumėte įjungti telefoną pirmą kartą.

Įsitikinkite, kad telefonui krauti naudojate suderinamą USB kroviklį.

1. Pirmiausia prijunkite USB kabelį prie kroviklio, o kroviklį prie kištukinio lizdo sienoje, tada – USB kabelio „micro-USB“ antgalį prie telefono.

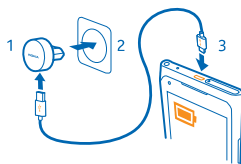

2. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas, atjunkite kroviklį nuo telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.

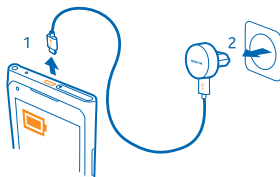

Jums nereikia krauti akumuliatoriaus tam tikrą apibrėžtą laiką, be to, galite naudoti telefoną, kol jis kraunamas.

Jeigu jūsų telefonas yra išjungtas, kai pradėsite jį įkrauti, jis automatiškai įsijungia.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

- ★ **Patarimas:** Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.


Pirma prijunkite USB kabelį prie kompiuterio, tada prie telefono. Kai akumulatorius bus visiškai įkrautas, pirma atjunkite USB kabelį nuo telefono, tada nuo kompiuterio.

Antenų vietos

Sužinokite, kur jūsų telefone yra antenos ir naudokitės geriausiomis veikimo galimybėmis.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, neliaskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.


Antenų sritys yra paryškintos.

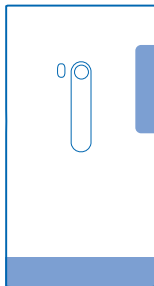

Telefono įjungimas


Ar esate pasirengę? Įjunkite savo telefoną ir pradėkite jį studijuoti.

Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką, kol telefonas suvibruos.

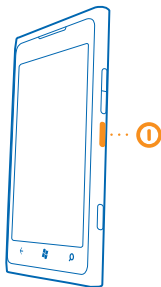

Telefono išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką ir vilkite užrakto ekranu žemyn.

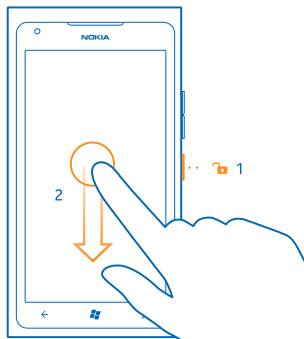

„Windows Live“ ID

Naudodami „Windows Live“ ID (dar vadinamą „Microsoft“ paskyra), visas „Windows Live“ ir „Zune“ paslaugas kompiuteriu arba telefonu galite pasiekti naudodami vieną vartotojo vardą ir slaptažodį. Be to, naudodami tą patį vartotojo vardą ir slaptažodį galite pasiekti „Xbox Live“ paslaugas, esančias jūsų „Xbox“.


Naudodami „Windows Live“ ID, galite, pavyzdžiui:

- Parsisiųsti turinio iš „Marketplace“.
- Sukurti atsarginę adresų knygos kopiją naudojant „Windows Live“.
- Nusiųsti, saugoti ir bendrinti nuotraukas ir dokumentus naudojant „SkyDrive“.
- Gauti žaidimo rezultatus į savo telefoną ir įtraukti juos žaidžiant telefonu.
- Stebėti, kur yra jūsų pamestas telefonas, arba užblokuoti jį naudojant funkciją „Rasti mano telefoną“.

Jei norite sužinoti daugiau apie „Windows Live“ ID ir „Windows Live“ paslaugas, eikite į www.live.com.

Kontaktų kopijavimas

Susisiekite su sau artimiausiais ir brangiausiais vos spustelėję pirštais. Naudokite Contacts Transfer programą ir lengvai perkopijuokite kontaktus iš seno telefono.

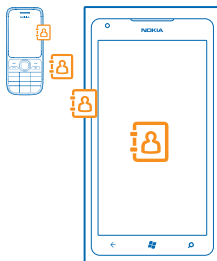

Jūsų telefone turi būti palaikoma „Bluetooth“ funkcija. Senajame telefone adresatai turėjo būti saugomi telefono atmintyje, o ne SIM kortelėje. Programa su visais telefono modeliais neveikia.

1. Senajame telefone įjunkite „Bluetooth“.
2. Naujo telefono pradiniame ekrane braukite kairėn per programų meniu ir bakstelėkite **Contacts Transfer**.
3. Bakstelėkite **continue** ir įjunkite „Bluetooth“.
4. Rastų įrenginių sąraše pasirinkite savo seną telefoną ir vykdykite abiejuose telefonuose pateikiamus nurodymus.

★ **Patarimas:** Jei anksčiau esate sukūrę atsarginę adresų knygos kopiją programoje „Windows Live“, juos galite importuoti tiesiogiai į savo telefoną iš paslaugos.

Jei kontaktai surašyti kalba, kurios naujas telefonas nepalaiko, kontakto informacija gali būti rodoma neteisingai.


Klavišų ir ekrano užrakinimas

Ar norite išvengti netyčinio paskambinimo, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje?

Norėdami užrakinti telefono klavišus ir ekraną paspauskite įjungimo mygtuką.

Klavišų ir ekrano atrakinimas

Paspauskite įjungimo klavišą ir nuvilkite užrakinimo ekraną aukštyn.

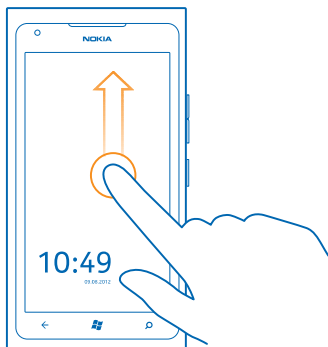


Klavišų ir ekrano užrakinimo automatiškai nustatymas

Bakstelėkite  **Settings** > **lock+wallpaper** > **Screen times out after** ir pasirinkite laiką, po kurio klavišai ir ekranas bus automatiškai užrakinami.

Ausinės-mikrofono prijungimas

Mėgaukitės savo mėgstama muzika arba skambindami atlaisvinkite rankas, kad galėtumėte atlikti kitus darbus.

Prijunkite ausinę-mikrofoną prie telefono.

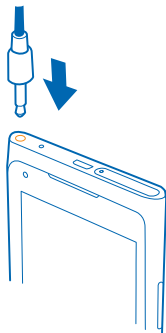


Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso ir vaizdo jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Garsumo keitimas

Sudėtinga išgirsti telefono skambutį triukšmingoje aplinkoje ar skambinama per garsiai? Galite pakeisti garsumą kaip pageidaujate.

Naudokite garsumo klavišus.

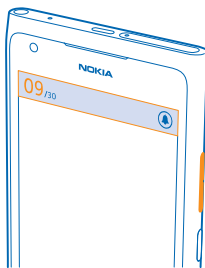

Garsumo klavišai valdo visus garsus, įskaitant žadintuvo ir priminimų.

★ **Patarimas:** Pakeitę garsumą galite perjungti telefoną į begarsį arba įprastą režimą. Ekranu viršuje esančioje garsumo valdymo juostelėje bakstelėkite ,  arba .

Sinchronizavimo su kompiuterio duomenimis nustatymas

Turėkite duomenis su savimi. Naudodami „Zune“ kompiuterio programą galite sinchronizuoti muzikos bei vaizdo įrašus ir nuotraukas telefone ir suderinamame kompiuteryje. Taip pat galite sukurti duomenų atsarginę kopiją ir atnaujinti telefono programinę įrangą, kad patobulintumėte telefono veikimą ir gautumėte naujų funkcijų.



1. Parsisiųskite ir įdiekite naujausią „Zune“ versiją savo kompiuteryje apsilankę **www.zune.net**.

★ **Patarimas:** Jeigu naudojate „Apple Mac“, parsisiųskite „Windows Phone 7“ jungtis, skirta „Mac“ iš „Mac App“ parduotuvės.

2. Įsitinkinkite, kad jūsų telefonas neužrakintas saugos kodu.

3. Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami suderinamą USB kabelį ir vadovaukitės kompiuteryje rodomomis instrukcijomis.

4. Jei kompiuteryje norite pakeisti „Zune“ sinchronizacijos parametrus, pasirinkite SETTINGS.

Jei anksčiau failams telefone ir kompiuteryje sinchronizuoti naudojote kitą programą, pvz., „Nokia Ovi Suite“ ar „Nokia Suite“, galite nustatyti „Zune“ taip, kad failai būtų sinchronizuojami tuose pačiuose aplankuose, kokius naudojote anksčiau, o muzikos įrašai ir kitas turinys būtų lengvai sinchronizuojami naujajame telefone.

Telefone rodomos piktogramos

Ekrano viršuje esančioje juostoje pateikta informacija apie dabartinį laiką, akumuliatorių, signalo stiprumą ir kt.

★ **Patarimas:** Jei norite matyti paslėptas piktogramas, bakstelėkite būsenos juostą.

 Signalo stiprumas

 Akumuliatoriaus energijos lygis

 Akumuliatorius kraunamas.

 Įjungtas akumuliatoriaus taupymo režimas.

 Jūsų skambučiai nukreipiami į kitą telefono numerį arba į balso pašto dėžutę.

 Jūsų telefone nėra SIM kortelės.

 Jūsų SIM kortelė užrakinta.

✎ „Bluetooth“ prietaisas prijungtas prie jūsų telefono.

 „Wi-Fi“ ryšys galimas.

 Įjungtas „Wi-Fi“ ryšys.

◆ Taikomoji programa arba tarnyba naudoja jūsų vietos informaciją.

▲ Jūsų telefonas veikia tarptinkliniu ryšiu, o ne namų mobiliajame tinkle.

 Įjungtas vibravimo režimas.

✈ Įjungtas skrydžio režimas.

🔊 Įjungtas begarsis režimas.

Mobiliojo tinklo, prie kurio esate prisijungę, tipas gali būti žymimas viena raide, kelių raidžių deriniu arba kelių raidžių ir skaičių deriniu. Pavyzdžiui, 3G, priklausomai nuo tinklo paslaugos teikėjo.


Piktogramos gali skirtis atsižvelgiant į regioną arba tinklo paslaugų teikėją.

Pagrindinės funkcijos

Sužinokite, kaip išnaudoti naujojo telefono pranašumus.

Susipažinkite su savo telefonu

Jūsų telefone yra du pagrindiniai vaizdai, kuriuose jūs galite lengvai matyti, kas vyksta ir kas kur yra.

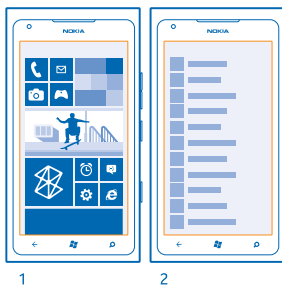

Pradžios ekranas (1): animuotose sąveikiosiose plytelėse rodomi įspėjimai apie praleistus skambučius, gautus pranešimus, naujausias žinias, oro prognozes ir kt.

Galite pertvarkyti plyteles ir pakeisti jų dydį, prisegti kontaktus, programas, sklaidos kanalus, pašto dėžutes, svetaines ir kitus mėgstamiausius elementus. Prisegtų kontaktų naujinimai rodomi plytelėje, o jūs galite peržiūrėti kontaktų informaciją tiesiogiai iš pradžios ekrano.

Programėlių meniu (2): čia pateikiamos visos jūsų programos tam tikra tvarka.


Turite daug programų? Norėdami rasti programą, bakstelėkite . Jei turite daug programų, sąrašė rodomos abėcėlės raidės palengvins paiešką. Bakstelėkite bet kurią raidę sąrašė, tada bakstelėkite pirmąją pageidaujamos programos raidę.

★ **Patarimas:** Be to, galite ieškoti programoje, pavyzdžiui, Marketplace.


Vaizdų perjungimas

Jei pradžios ekrane neturite visų reikiamų programų, galite jas rasti programų meniu.

Tiesiog braukite į kairę arba į dešinę per vaizdus.

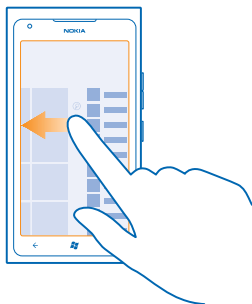

- ★ **Patarimas:** Jei turite padaryti daug skirtingų dalykų, paprasta perjungti užduotis ranka. Paspauskite ir laikykite ←, braukite per norimą programą ir bakstelėkite ją.

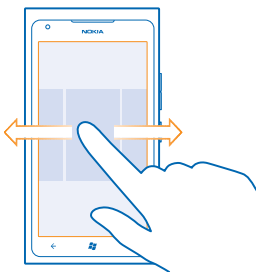

Jutiklinio ekrano naudojimas

Naršykite telefone bakstelėdami, braukdami arba vilkdami.


1. Jei norite naudotis telefonu, tiesiog bakstelkite arba bakstelkite ir palaikykite jutiklinį ekraną.
2. Jei norite atidaryti kitas funkcijas, uždėkite pirštą ant elemento, kol bus atidarytas meniu.

- ★ **Pavyzdys:** Jei norite atidaryti programėlę arba kitą elementą, bakstelėkite programėlę arba elementą. Jei norite suredaguoti arba ištrinti kalendoriaus paskyrą, bakstelėkite ir palaikykite paskyrą ir pasirinkite atitinkamą parinktį.




Bakstelėjimas ir palaikymas norint nuvilkti elementą

Uždėkite ant elemento pirštą sekundei arba dviem ir braukite pirštą per ekraną.

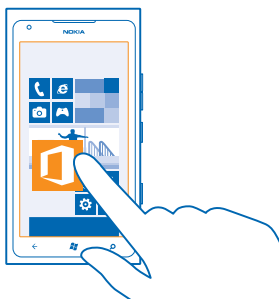


Braukimas

Padėkite pirštą ant ekrano ir slinkite jį pageidaujama kryptimi.

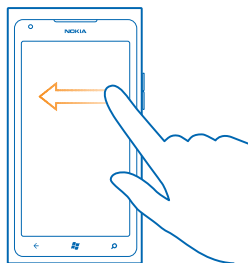


- ★ **Pavyzdys:** Braukite į kairę arba į dešinę, kad perjungtumėte pradžios ekraną programų meniu arba skirtingus vaizdus telkinyje. Jei norite greitai pereiti per ilgąjį sąrašą arba meniu, greitai slinkite pirštu spustelėdami ekrano viršų arba apačią ir pakeldami pirštą. Jei norite sustabdyti slinkimą, bakstelėkite ekraną.

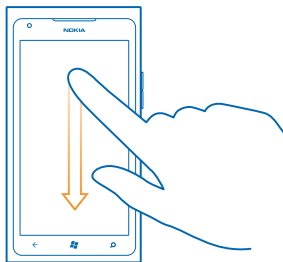

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Uždėkite du pirštus ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos arba tinklalapio ir išskėskite pirštus arba suglauskite.

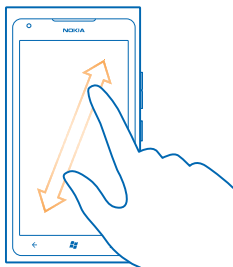

- ! **Svarbu žinoti:** Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano rašikliu, pieštuku ar kitu aštriu rašomuoju daiktu.

Telefono naudojimas su TTY/TDD

Ijunkite TTY/TDD režimą, kad galėtumėte skambinti naudodami TTY/TDD įrenginį. Šie įrenginiai yra susilpnėjusiai tartuvei ir klausymo įrenginiui.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings**.
2. Bakstelėkite **ease of access**.
3. Perėję į **TTY/TDD mode** bakstelėkite **Full**.

Pasiekiami TTY/TDD režimai gali skirtis atsižvelgiant į regioną arba tinklo paslaugų teikėją.

Daugiau informacijos apie telefono naudojimą su TTY/TDD rasite apsilankę www.microsoft.com/windowsphone/en-gb/howto/wp7/basics/use-my-phone-with-a-tty.aspx.

Telefono naudojimas lėktuvo režimu

Vietose, kuriose būdami jūs negalite skambinti ar gauti skambučių, įjungę lėktuvo režimą galite pasiekti savo muzikos ir vaizdo įrašus bei žaisti žaidimus neprisijungus.

Skrydžio režimas nutraukia ryšius su mobiliojo ryšio tinklu ir išjungia telefono belaidžio ryšio funkcijas. Laikykitės instrukcijų ir saugos reikalavimų, kuriuos pateikia, pvz., oro transporto bendrovė, ir visų taikytinų įstatymų ir taisyklių. Kur leidžiama, galite prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir, pvz., naršyti internetą arba įjungti „Bluetooth“ skrydžio režimu.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings > flight mode**.

2. Perjunkite **Status į On** .

Telefono valdymas balsu

Norite naudoti telefoną, tačiau užimtos rankos? Naudodami komandas balsu galite paskambinti, siųsti tekstinį pranešimą, ieškoti internete arba atidaryti programėlę.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx.

1. Paspauskite ir laikykite .


2. Išstarkite į telefoną komandą balsu.

★ **Pavyzdys:** Jei norite patikrinti tvarkaraštį, išstarkite **Open calendar**.

★ **Patarimas:** Jei reikia daugiau komandos balsu pavyzdžių, išstarkite **Help**.

Telefono pritaikymas savo reikmėms

Sužinokite, kaip savo reikmėms pritaikyti pradžios ekraną ir kaip pakeisti skambėjimo tonus.

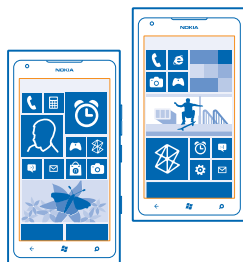

Pradžios ekrano pritaikymas savo reikmėms

Ar norėtumėte pradžios ekrane turėti tik dažniausiai naudojamas programėles? Pradžios ekrane galite prisegti mėgstamas programėles, svetaines ir dar daugiau, perkelti plyteles ar keisti jų dydį taip, kaip jums patinka.

1. Jei norite prisegti, braukite kairėn, kad pereitumėte į programėlių meniu.

2. Bakstelėkite ir laikykite programėlę, tada bakstelėkite **pin to Start**.

Kontakto prisegimas

Bakstelėkite  **People**, bakstelėkite ir laikykite kontaktą, tada bakstelėkite **pin to Start**.

Jei prisegsite kontaktą, jo sklaidos kanalų naujinimai bus rodomi plytelėje, o jūs galėsite skambinti jam tiesiogiai iš pradžios ekrano.

Svetainės prisegimas

Pereikite į svetainę ir bakstelėkite **...** > **pin to start**.


Plytelės perkėlimas

Bakstelėkite ir laikykite plytelę, nuvilkite ją į naują vietą, tada bakstelėkite ekraną.



Plytelės dydžio keitimas arba atsegimas

Jei norite keisti plytelės dydį, bakstelėkite ir laikykite plytelę, tada bakstelėkite rodyklės piktogramą.

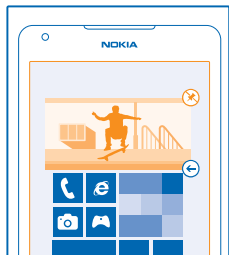

Jei norite atsegti plytelę, bakstelėkite ir laikykite plytelę, tada bakstelėkite ✕.


Temos keitimas

Galite pakeisti ekrano spalvas, kad jos atitiktų jūsų skonį ir nuotaiką.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings > theme**.
2. Bakstelėkite **Background** arba **Accent colour**.

Ekranų užrakinimo pritaikymas savo reikmėms

Ar norėtumėte nustatyti išskirtinį savo užrakinimo ekraną? Pavyzdžiui, galite nustatyti savo mėgstamą nuotrauką kaip fono paveikslėlį.

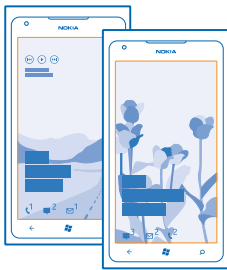

Pagrindiniame ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings > lock+wallpaper**.

Fono paveikslėlio keitimas

Bakstelėkite **change wallpaper**, pasirinkite nuotrauką, pritaikykite ją ir bakstelėkite ✓.

Telefono tonų pritaikymas savo reikmėms


Galite pasirinkti geriausius telefono garsus.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings > ringtones+sounds**.
2. Pasirinkite norimą keisti skambėjimo arba perspėjimo tipą ir pasirinkite garą.

Telefono garso išjungimas

Ijungus begarsį režimą, išjungiamas visų skambėjimo ir perspėjimo tonų garas. Šį režimą naudokite, pavyzdžiui, būdami kine arba susitikime.

1. Paspauskite garsumo klavišą, kad ekrano viršuje matytumėte garsumo būsenos juostą, tada bakstelėkite .

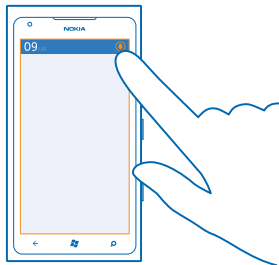

Ijungtas begarsis režimas (🔇). Jei nustatėte, kad telefonas vibruotų, vietoj begarsio įjungiamas vibravimo režimas (🔊).

2. Jei norite nustatyti telefoną vibruoti, pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite **Settings** > **ringtones+sounds** ir perjunkite **Vibrate** į **On** (🔊).

Akumulatoriaus tarnavimo laiko pailginimas

Raskite pusiausvyrą tarp visų telefono galimybių išnaudojimo ir reikiamos akumulatoriaus tarnavimo trukmės. Atlikę tris veiksmus, galite sutaupyti telefono energijos.

- Visada iki galo įkraukite akumuliatorių.
- Nutildykite nereikalingus garsus, pvz., klavišų paspaudimo garsus.
- Naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.
- Fotoaparato vaizdo ieškiklis gali sunaudoti daug energijos, taigi baigę fotografuoti, paspauskite **←**.

★ **Patarimas:** Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai taupytų energiją, kai akumulatorius mažai įkrautas. Jei norite patikrinti akumulatoriaus būseną ir įjungti jos taupymo režimą, pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **Settings** > **battery saver**.

Kai telefonas pereina į akumulatoriaus taupymo režimą, gali būti neįmanoma pakeisti visų programų parametrų.

Norėdami sutaupyti energijos, galite atlikti šiuos veiksmus:

Telefono ekrano nustatymas išsijungti praėjus nedaug laiko	Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite Settings > lock+wallpaper > Screen times out after .
--	---

Tamsios ekrano temos naudojimas	Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite Settings > theme ir dalyje Background bakstelėkite Dark .
---------------------------------	---

Ekrano ryškumo sumažinimas	Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite Settings > brightness . Perjunkite Automatically adjust į Off (🔴) ir pasirinkite norimą lygį.
----------------------------	---

Tinklo ryšių naudojimas pasirinktinai:

- Nustatykite telefoną ne taip dažnai tikrinti, ar yra naujų laiškų.
- Įjunkite „Bluetooth“ tik tada, kai to reikia.
- Prisijungdami prie interneto naudokite „Wi-Fi“ ryšį, o ne mobiliųjų duomenų ryšį.
- Sustabdykite telefoną, kad jis nenuskaitytų, ar nėra galimų belaidžių tinklų. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings** ir **WiFi** perjunkite į **Off** .
- Jei klausotės muzikos arba kitaip naudojate telefoną, bet nenorite skambinti arba priimti skambučių, įjunkite flight mode.

Užsienio tinklu siunčiamų duomenų mokesčių taupymas

Ar norite išvengti didelių sąskaitų už telefoną? Galite sutaupyti išlaidų už duomenis, siunčiamus užsienio tinklu, pakeitę mobiliųjų duomenų parametrus. Duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu reiškia, kad naudojate telefoną duomenims gauti tinkluose, kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui arba kuriam jis neteikia paslaugų. Jei jungsitės prie interneto naudodami tarptinklinį ryšį (užsienyje), gali itin išaugti mokesčiai už duomenis. Savo tinklo paslaugos teikėjui galite mokėti fiksuotą mokesį už duomenų perdavimą, arba mokėti už tiek, kiek sunaudojate. Jei norite naudoti optimalų ryšio metodą, pakeiskite „Wi-Fi“, mobiliųjų duomenų ir laiškų siuntimo parametrus.

„Wi-Fi“ ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas tiek „Wi-Fi“, tiek ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Settings**.

1. Bakstelėkite **WiFi**.

2. Įsitinkinkite, kad **WiFi networking** perjungtas į **On** .

3. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

Mobiliųjų duomenų ryšio išjungimas

Bakstelėkite **mobile network** ir perjunkite **Data connection** į **Off**.

Duomenų siuntimo užsienio tinklu stabdymas

Bakstelėkite **mobile network** ir perjunkite **Data roaming options** į **don't roam**.

Pašto atsisiuntimo nustatymas į neautomatinį

Nustatykite telefoną ne taip dažnai tikrinti, ar nėra naujų laiškų. Arba tikrinti, tik paprašius. Kiekvienoje turimoje pašto dėžutėje bakstelėkite **••• > settings > synchronisation settings** ir pakeiskite **Download new content** parametą.

Teksto rašymas

Sužinokite, kaip greitai ir efektyviai rašyti naudojant telefono klaviatūrą.


Ekrano klaviatūros naudojimas

Rašyti naudojant ekrano klaviatūrą lengva ir smagu. Galite naudoti klaviatūrą laikydami telefoną vertikaliai arba horizontaliai.

Bakstelkite teksto lauką.

- 1 Rašmenų klavišai
- 2 Klavišas „Shift“
- 3 Skaičių ir simbolių klavišas
- 4 Veidukų klavišas
- 5 Tarpo klavišas
- 6 Kalbos klavišas
- 7 Klavišas „Įvesti“
- 8 Ištrynimo klavišas

Įvairiose programose klaviatūros išdėstymas gali skirtis. Kalbos klavišas rodomas tik tada, kai pasirinkta daugiau nei viena kalba. Pavyzdyje rodoma anglų kalbos klaviatūra.

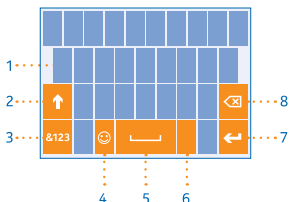


Rašymo didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis keitimas

Bakstelėkite klavišą „Shift“. Jei norite įjungti didžiųjų raidžių rašymo režimą, bakstelėkite klavišą du kartus. Norėdami grįžti į įprastą režimą, dar kartą bakstelėkite klavišą „Shift“.

Skaičiaus arba specialiojo rašmens įvedimas

Bakstelėkite skaičių ir simbolių klavišą. Jei norite matyti daugiau specialiųjų klavišų, bakstelėkite klavišą „Shift“. Kai kurie specialiųjų rašmenų klavišai gali rodyti kelis simbolius. Jei norite peržiūrėti daugiau simbolių, bakstelėkite ir palaikykite simbolį arba specialųjį rašmenį.

- ★ **Patarimas:** Jei norite sakinio pabaigoje padėti tašką ir pradėti naują sakinį, dukart bakstelėkite tarpo klavišą.
- ★ **Patarimas:** Jei norite greitai įvesti skaičių ar specialųjį rašmenį, laikydami skaičiaus klavišą ir klavišą „Sym“ slinkite pirštu iki rašmens, tada pirštą pakelkite.

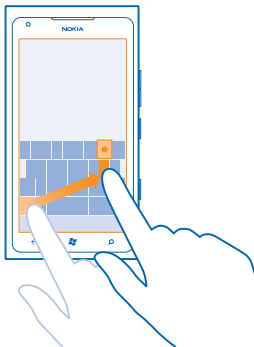

Teksto kopijavimas ir įdėjimas

Bakstelėkite žodį, vilkite rodyklės prieš žodį ir po jo, kad paryškintumėte norimą kopijuoti dalį, ir bakstelėkite . Jei norite įdėti tekstą, bakstelėkite .

Rašmens kirčio ženklų įtraukimas

Bakstelėkite ir palaikykite rašmenį, tada bakstelėkite kirčiuotą rašmenį.

Rašmens ištrynimasis


Bakstelėkite ištrynimo klavišą.

Rašomųjų kalbų perjungimas

Pakartotinai bakstelėkite kalbos klavišą, kol bus rodoma norima kalba. Kalbos klavišas rodomas tik tada, kai pasirinkta daugiau nei viena kalba.

Žymeklio perkėlimas

Bakstelėkite ir palaikykite tekstą, kol pamatysite žymeklį. Neatkeldami piršto vilkite žymeklį į norimą vietą.

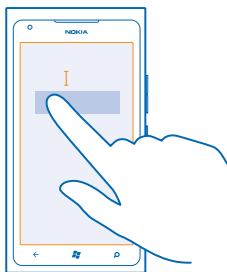

Klaviatūros siūlomų žodžių naudojimas

Jums rašant telefonas siūlo žodžius, kad galėtumėte rašyti sparčiau ir tiksliau. Žodžių siūlymai galimi keliomis kalbomis.

Pradėjus rašyti žodį telefonas siūlo galimus žodžius. Kai pasiūlymų juostoje parodomas norimas žodis, bakstelėkite jį. Jei norite matyti daugiau pasiūlymų, braukite kairėn.


★ **Patarimas:** Jei pasiūlytas žodis yra **paryškintas**, telefonas automatiškai naudos jį keisdamas jūsų parašytą žodį. Jei žodis yra klaidingas, bakstelėkite jį ir pamatysite pradinį žodį ir kelis kitus pasiūlymus.

Žodžio taisymas

Jei pastebėsite, kad klaidingai parašėte žodį, bakstelėkite jį ir pamatysite teisingo žodžio pasiūlymus.

Naujo žodžio įtraukimas į žodyną

Jei norimo žodžio nėra žodyne, parašykite žodį, bakstelėkite jį, tada bakstelėkite pliuso ženklą (+) pasiūlymo juostoje. Jūsų telefonas taip pat išmoks naujų žodžių, kai užrašysite juos kelis kartus.

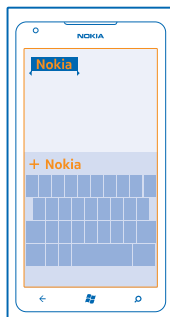

Siūlomų žodžių išjungimas

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Settings > keyboard > typing settings**. Bakstelėkite savo kalbos klaviatūrą ir panaikinkite žymimojo langelio **Suggest text and highlight misspelt words** žymėjimą.

Pašalinkite rankiniu būdu pridėtus žodžius.

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Settings > keyboard > typing settings > reset suggestions**.


Rašomųjų kalbų įtraukimas

Galite įtraukti kelias rašomąsias kalbas į savo klaviatūrą ir rašydami perjungti iš vienos į kitą.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Settings > keyboard**.
2. Pasirinkite kalbas, kuriomis norite rašyti.

Kalbų perjungimas rašant

Pakartotinai bakstelkite kalbos klavišą, kol bus rodoma norima kalba. Klaviatūros išdėstymas ir žodžių pasiūlymai gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą kalbą. Kalbos klavišas rodomas tik tada, kai pasirinkta daugiau nei viena rašomoji kalba.

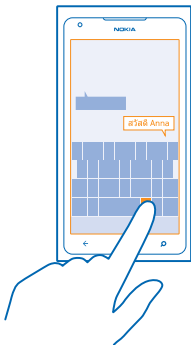

Kodų arba teksto nuskaitymas

Naudodami telefono fotoaparata, galite nuskaityti, pvz., QR kodus, brūkšniniam kodus, knygų ir DVD diskų viršelius, ir gauti daugiau informacijos apie atpažintus objektus.

1. Paspauskite .
2. Bakstelėkite .
3. Nukreipkite fotoaparata į kodą.

★ **Patarimas:** Laikykite fotoaparata nejudėdami ir įsitinkite, kad visas nuskaitymas objektas matomas fotoaparato iešiklyje.

★ **Pavyzdys:** Bandykite nuskaityti kitą kodą ir stebėkite, kad vyksta.



Teksto vertimas arba paieška internete

Paspauskite , bakstelėkite , nukreipkite fotoaparata į tekstą ir bakstelėkite **scan text** ir **translate** arba **search**.

Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Laikrodys

Stebėkite laiką – sužinokite, kaip naudoti telefoną kaip laikrodį ir kaip žadintuvą.

Signalų nustatymas

Galite naudoti telefoną kaip žadintuvą.



1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Alarms**.
2. Bakstelėkite .
3. Įveskite signalo informaciją, nustatykite laiką ir bakstelėkite .
4. Kad signalas skambėtų, jūsų telefonas turi būti įjungtas, o telefono garsumas turi būti pakankamai didelis.

Signalų išjungimas

Perjunkite signalą į **Off** .

Signalų ištrynimasis

Bakstelėkite signalą, tada bakstelėkite .

Signalų atidėjimas

Dar nenorite keltis? Kai suskamba signalas, galite jį atidėti.

Pasigirdus signalui, bakstelėkite **snooze**.

„Nokia“ paskyra

Jūsų „Nokia“ paskyra yra raktas į „Nokia“ paslaugą.

Naudodami „Nokia“ paskyrą, galite, pavyzdžiui:

- pasiekti „Nokia“ paslaugas telefonu arba kompiuteriu naudodami vieną vartotojo vardą ir slaptažodį;
- pirkti muziką iš „Nokia“ Muzika;
- sinchronizuoti mėgstamus žemėlapiuose;
- atsisiųsti turinį iš „Nokia“ paslaugų;
- išsaugoti išsamią informaciją apie telefono modelį ir kontaktinę informaciją. Be to, į „Nokia“ paskyrą galite įtraukti mokėjimo kortelės informaciją.

Pasiekiamos paslaugos gali skirtis.

Jei norite sužinoti daugiau apie „Nokia“ paskyrą ir „Nokia“ paslaugas, eikite į account.nokia.com.

„Marketplace“

Ar norite pritaikyti telefoną savo reikmėms naudodami daugiau programėlių? Arba parsisiųsti nemokamų žaidimų? Naršykite Marketplace ir raskite naujausią turinį, skirtą jūsų telefonui.

Galite parsisiųsti:

- programėlių;
- žaidimų
- muzikos įrašų;
- vaizdo įrašų;
- prenumeruojamų transliacijų.

Taip pat galite:

- Gauti jūsų skonį ir vietą atitinkančio turinio
- Bendrinti rekomendacijas su draugais

Marketplace prieinamumas ir parsisiųsti galimų elementų pasirinkimas priklauso nuo jūsų regiono.

Jei norite parsisiųsti iš Marketplace, turite naudodami telefoną įsiregistruoti naudoti „Microsoft“ paskyrą. Kai įsiregistruosite, jums bus pasiūlytas su telefonu suderinamas turinys.

Galite ieškoti ir parsisiųsti turinio tiesiogiai į savo telefoną arba naršyti Marketplace turinį kompiuteryje ir siųsti nuorodas iš čia į savo telefoną teksto žinute.

Kai kuriuos elementus galite gauti nemokamai, už kitus galima sumokėti kredito kortele arba įtraukti į sąskaitą už telefoną.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

„Marketplace“ naršyklė

Sužinokite apie naujausias ir dažniausiai parsisiunčiamas programas ir žaidimus, taip pat jūsų telefonui rekomenduojamus elementus. Naršykite įvairias kategorijas arba ieškokite specialių programų arba žaidimų.

Bakstelėkite  Marketplace.

Kategorijų peržiūra arba naršymas

Bakstelėkite kategoriją pirmame puslapyje arba braukite į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte daugiau kategorijų.

Bakstelėkite elementą, jei norite peržiūrėti išsamią informaciją. Kai peržiūrite vieną elementą, rodomi ir susiję elementai.

„Marketplace“ paieška

Bakstelėkite .

- ★ **Patarimas:** Ar Marketplace radote ką nors, kas, jūsų manymu, sudomintų jūsų draugus? Nusiųskite jiems nuorodą. Jei elementas nemokamas, bakstelėkite **share**. Jei nurodyta elemento kaina, bakstelėkite ••• > **share**.

Žaidimo, programos ar kito elemento parsisiuntimas

Parsisiųskite nemokamų programėlių, žaidimų ar kitokios medžiagos arba įsigykite daugiau turinio, skirtą jūsų telefonui.

1. Bakstelėkite  **Marketplace**.

2. Bakstelėkite elementą, jei norite peržiūrėti išsamią informaciją.

3. Jei elementas turi kainą, bakstelėkite **buy** arba išbandykite elementą tam tikrą laiką nemokamai bakstelėję **try**. Jei elementas nemokamas, bakstelėkite **install**.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

4. Jei nesate įsiregistravę naudoti „Windows“ paskyros, įsiregistruokite dabar.

5. Pagal numatytąjį parametą pirkiniai įtraukiami į jūsų sąskaitą už telefoną, jei tai įmanoma. Galite sumokėti ir kredito kortele.

6. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Baigus parsisiųsti, atidarykite ir peržiūrėkite elementą arba naršykite turinį toliau. pagal turinio tipą nustatoma, kur elementas saugomas jūsų telefone: muziką, vaizdo įrašus ir prenumeruojamas transliacijas galima rasti telkinyje Music+Videos, žaidimus galima rasti telkinyje Games, o programėles galima rasti programų meniu.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie elementą, susisiekit su elemento leidėju.

★ **Patarimas:** Dideliems failams parsisiųsti naudokite „Wi-Fi“ ryšį.

Parsisiuntimo eilės peržiūra

Parsisiųsdami elementą galite toliau naršyti Marketplace, ieškodami kito turinio, ir įtraukti elementus į parsisiuntimo eilę.

1. Bakstelėkite  **Marketplace**.

2. Jei norite peržiūrėti parsisiuntimo eilę, bakstelėkite pagrindinio vaizdo apačioje pateikiamą pranešimą apie parsisiuntimą.

Pranešime rodomas parsisiunčiamų elementų skaičius.

Kol vienas elementas parsisiunčiamas, kiti laukia parsisiuntimo eilėje.

★ **Patarimas:** Pavyzdžiui, jei reikia laikinai išjungti interneto ryšį, bakstelėkite ir palaikykite parsisiunčiamą elementą, tada bakstelėkite **pause**. Jei norite tęsti parsisiuntimą, bakstelėkite **resume**. Pristabdykite laukiančius elementus po vieną. Jei parsisiuntimas nepavyksta, elementą galite parsisiųsti iš naujo.

Atsiliepimo apie programą rašymas

Ar norite dalytis savo nuomone apie programėlę su kitais Marketplace vartotojais? Peržiūrėkite ir įvertinkite programą. Galite paskelbti vieną parsisiųstos programos atsiliepimą.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite ir laikykite programėlę, tada bakstelėkite **rate and review**.

2. Įvertinkite ir apžvelkite programėlę.

★ **Patarimas:** Tokiu pačiu būdu galite įvertinti ir apžvelgti kitus elementus.

Asmenys ir pranešimų siuntimas

Bendraukite su draugais ir šeimos nariais ir bendrinkite failus, pvz., nuotraukas, naudodami nuotrauką. Net keliaudami turėkite galimybę gauti naujausius socialinių tinklų paslaugų atnaujinimus.

Skambučiai

Norite skambinti naujuoju telefonu ir pabendrauti su draugais? Skaitykite toliau ir sužinosite.



Skambinimas kontaktui

Išsaugoję draugus telefone kaip kontaktus, galite paskambinti jiems greitai ir paprastai.

1. Bakstelėkite > .
2. Bakstelėkite kontaktą ir numerį.

★ **Patarimas:** ar draugo balsas girdisi per garsiai arba per tyliai? Jei norite keisti garsumą, spauskite garsumo klavišus.

Telefono numerio kopijavimas ir įdėjimas

Bakstelėkite ir laikykite telefono numerį, bakstelėkite **copy**, tada teksto lauke bakstelėkite .

Skambinimas balsu

Kontaktui galite paskambinti balsu.

1. Palaikykite paspaudę .
2. Pasakykite **Call** ir adresato vardą.

Jei norite atšaukti, spauskite .

★ **Patarimas:** Taip pat galite balsu rinkti numerį naudodami „Bluetooth“ ausinę-mikrofoną.

Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Skambinimas paskutinį kartą rinktu numeriu

Norite pasakyti draugams dar kažką? Paskambinkite jiems dar kartą. Skambučių istorijos vaizde galite matyti informaciją apie atliktus ir gautus skambučius.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Bakstelėkite  šalia vardo arba telefono numerio.

Konferencinis pokalbis

Jūsų telefone palaikomi konferenciniai pokalbiai tarp dviejų arba daugiau asmenų. Didžiausias dalyvių skaičius gali skirtis atsižvelgiant į regioną arba tinklo paslaugų teikėją.

1. Užmegzkite ryšį su pirmu asmeniu.
2. Jei norite paskambinti kitam dalyviui, paspauskite  ir skambinkite įprastu būdu.
3. Atsiliepę į naują skambutį, bakstelėkite .


Kito asmens įtraukimas į skambutį

Bakstelėkite , paskambinkite kitam asmeniui ir bakstelėkite .

Privatus pokalbis su asmeniu

Bakstelėkite  ir įtraukite asmens vardą arba telefono numerį. Jūsų telefone konferencinis pokalbis užlaikytas. Kiti asmenys tęsia konferencinį pokalbį.

Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, bakstelėkite .

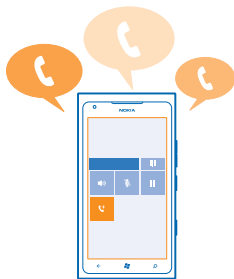

Skambinimas į balso pašto dėžutę

Jei nukreipėte gaunamus skambučius į balso pašto dėžutę, galite į ją paskambinti ir išklausti draugų paliktus pranešimus.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite  > .
2. Gavę paraginimą, įveskite balso pašto slaptažodį.
3. Galite išklausti arba atsakyti į balso pašto pranešimus, ištrinti juos arba įrašyti pasveikinimo pranešimą.

Dėl balso pašto paslaugos pasiekiamumo ir informacijos, kaip nustatyti laiko tarpą iki skambučių nukreipimo, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Adresų knyga

People šakotuve galite išsaugoti ir tvarkyti draugų telefono numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją. Be to, galite susisiekti su draugais naudodami socialinių tinklų paslaugas.



Naujo adresato įtraukimas

Nesiskirkite su draugais. Išsaugoti draugų telefono numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją telkinyje People.

Bakstelėkite  **People** ir braukite per **all**.

1. Bakstelėkite  > **new contact**.
2. Jei esate įsiregistravę naudoti kelias paskyras, bakstelėkite paskyrą, su kuria norite susieti kontaktą.
3. Bakstelėkite kontakto informaciją, užpildykite laukus ir bakstelėkite .
4. Įtraukę informacijos, bakstelėkite .

Kontakto informacijos redagavimas

Bakstelėkite kontaktą ir , tada redaguokite arba įtraukite kitą informaciją.

Kontakto ištrynimasis

Bakstelėkite kontaktą ir  > **delete**.

Kontaktas ištrinamas tiek iš telefono, tiek ir iš internetinės paslaugos, kurioje saugomas (pasitaiko retų išimčių: „Facebook“, „Twitter“ ir „LinkedIn“).

Kontaktas ištrinamas tiek iš telefono, tiek ir iš internetinės paslaugos, kurioje saugomas (pasitaiko retų išimčių).

Skambinančiojo numerio išsaugojimas

Ar gavote skambutį iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas telkinyje People? Galite lengvai išsaugoti numerį kaip naują arba esamą kontaktų sąrašo įrašą.

1. Bakstelėkite .
2. Skambučių istorijos sąrašė bakstelėkite telefono numerį ir .
3. Bakstelėkite , redaguokite telefono numerį ir numerio tipą, tada bakstelėkite .
4. Redaguokite kitą kontakto informaciją, įskaitant vardą, tada bakstelėkite .

Numerio, gavus pranešimą, išsaugojimas

Ar gavote skambutį ar pranešimą iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas telkinyje People? Galite lengvai išsaugoti numerį kaip naują arba esamą kontaktų sąrašo įrašą.

1. Bakstelėkite  **Messaging**.
2. Pokalbių sąrašė bakstelėkite pokalbį.
3. Pokalbių ekrano viršuje bakstelėkite telefono numerį ir .
4. Bakstelėkite , redaguokite telefono numerį ir numerio tipą, tada bakstelėkite .
5. Redaguokite kitą kontakto informaciją, įskaitant vardą, tada bakstelėkite .

Kontakto paieška

Ar reikia greitai susisiekti su savo draugais? Užuoat slinkdami per visus kontaktus, galite ieškoti arba pereiti prie raidės ar simbolio kontaktų sąrašė. Kontaktui paskambinti ar išsiųsti pranešimą galite naudodami balso komandą.

1. Bakstelėkite  **People** ir braukite per **all**.
2. Bakstelėkite  ir pradėkite rašyti vardą. Jums rašant sąrašas filtruojamas.

★ **Patarimas:** Svarbiausius kontaktus ar kontaktų grupes prisekite pradžios ekrane. Bakstelėkite ir palaikykite kontaktą, tada bakstelėkite **pin to Start**.

Pereikite prie raidės ar simbolio kontaktų sąrašė

Bakstelėkite bet kokią raidę kairėje esančiame kontaktų sąrašė ir tolesniame meniu bakstelėkite pirmą norimo vardo raidę ar simbolį. Pereisite tiesiai prie to taško kontaktų sąrašė.

Kontaktų sąrašo filtravimas

Bakstelėkite **••• > settings > filter my contact list**, tada bakstelėkite paskyrų, kurių kontaktus norite rodyti, žymimuosius langelius.

Balso komandos naudojimas

Bet kokiame vaizde palaikykite paspaudę  ir sakykite **Call** arba **Text** ir kontakto vardą. Ne visos kalbos palaikomos.

Kontaktų susiejimas

Ar turite atskirų įrašų apie tą patį kontaktą iš skirtingų socialinių tinklų paslaugų arba pašto paskyrų? Galite susieti kelis kontaktus, kad jų informacija būtų vienoje kontakto kortelėje.

Bakstelėkite  **People** ir braukite per **all**.

1. Bakstelėkite pagrindinį kontaktą, kurį norite susieti, ir .
2. Bakstelėkite **choose a contact** ir norimą susieti kontaktą.

Kontakto atsiejimas

Bakstelėkite pagrindinį kontaktą ir , tada bakstelėkite norimą atsieti kontaktą ir **unlink**.

Kontaktų kopijavimas iš SIM kortelės

Jei kontaktai saugomi SIM kortelėje, galite juos kopijuoti į telefoną.

1. Bakstelėkite  **People**.
2. Bakstelėkite **••• > settings > import SIM contacts**.

Kontaktų grupės kūrimas, redagavimas arba ištrynimas

Galite sukurti kontaktų grupę ir siųsti pranešimą keliems žmonėms tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, šeimos narius galite įtraukti į tą pačią grupę ir greitai juos pasiekti rašydami tik vieną pranešimą.

Bakstelėkite  **People** ir braukite per **all**.

1. Bakstelėkite  > **new group**.
2. Įrašykite grupės pavadinimą.
3. Bakstelėkite **add a contact** ir kontaktą. Jei norite įtraukti kitą kontaktą, bakstelėkite **add a contact**.
4. Bakstelėkite .

Adresatų grupės redagavimas

Bakstelėkite grupę ir .

Grupės pervardijimas

Bakstelėkite grupės pavadinimą, tada įrašykite naują pavadinimą.

Naujos kontaktų grupės įtraukimas

Bakstelėkite **add a contact** ir kontaktą.

Kontakto pašalinimas iš grupės

Bakstelėkite kontaktą ir **remove from group** > **Remove**.

Norimos adresato informacijos keitimas

Bakstelėkite grupę ir , pakeiskite norimą informaciją ir bakstelėkite .

Kontaktų grupės ištrynimas

Bakstelėkite grupę ir  > **delete**.

Socialiniai tinklai

Ar norite nepamiršti ryšio su draugais? Telefone galite nustatyti socialinių tinklų paslaugas.



Telefone galite likti prisijungę prie socialinių tinklų paslaugų.

Socialinių tinklų paslaugas teikia trečiosios šalys, bet ne „Nokia“. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes informacija gali būti bendrai naudojama su daugeliu žmonių. Naudojantis socialinių tinklų paslauga bendrinamai informacijai taikomos tos

paslaugos naudojimo sąlygos. Susipažinkite su konkrečios paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo praktikomis.

Paskyros nustatymas

Įsiregistruokite naudoti socialinių tinklų paslaugas.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings > email+accounts**.
2. Bakstelėkite **add an account** ir paslaugos pavadinimą, tada vykdykite nurodytas instrukcijas.

★ **Patarimas:** Kai įsiregistruosite naudoti paskyrą, kontaktai bus automatiškai importuoti į paskyrą.

Draugo būsenos atnaujinimų peržiūra

Nustatę socialinio tinklo paslaugas savo telefone, galite stebėti draugų būsenų atnaujinimų telkinyje People.

Bakstelėkite  **People** ir braukite per **what's new**.

Būsenos skelbimas

Jei norėtumėte susitikti su draugais, leiskite jiems pamatyti, ką galvojate. Paskelbkite būsenos naujinimą naudojamame socialiniame tinkle.

1. Bakstelėkite  **People** ir braukite per **all**.
2. Bakstelėkite savo kontakto kortelę ir **post a message**.
3. Parašykite pranešimą.
4. Lauke Post to bakstelėkite žymės langelį šalia kiekvienos paskyros, kurioje norite skelbti, tada bakstelėkite .
5. Bakstelėkite .

Rašymas ant draugo sienos

Galite susisiekti su draugais rašydami ant jų „Facebook“ sienos.

1. Bakstelėkite  **People** ir braukite per **all**.
2. Bakstelėkite „Facebook“ draugo profilį ir **write on wall**.
3. Įrašykite pranešimą ir bakstelėkite .

Draugo būsenos atnaujinimo komentavimas

Socialiniame tinkle „Facebook“ galite susisiekti su draugais komentuodami jų būsenos atnaujinimus.

1. Bakstelėkite  **People** ir braukite per **what's new**.
2. Įrašė bakstelėkite .
3. Įrašykite komentarą ir bakstelėkite .

Profilio nuotraukos keitimas

Kai telefone nustatote savo „Facebook“ arba „Microsoft“ paskyrą, jūsų profilio nuotrauka iš vieno iš šių socialinių tinklų tampa kontakto kortelės telefone nuotrauka. Jei keičiate nuotrauką telefone, tuo pačiu metu galite naujinti „Facebook“ ir „Microsoft“ paskyrų profilius.

1. Bakstelėkite  **People** ir braukite per **all**.
2. Kontaktų sąrašo viršuje bakstelėkite savo kontakto kortelę ir nuotrauką.
3. Dar kartą bakstelėkite nuotrauką ir telkinyje **Pictures** bakstelėkite naują nuotrauką.
4. Vilkite apie nuotrauką, kad nustatytumėte apkarpytą ir bakstelėkite .
5. Jei norite nustatyti, kur naujinti nuotrauką, bakstelėkite **Post to**, bakstelėkite arba išvalykite žymimuosius langelius, tada bakstelėkite .
6. Bakstelėkite .


Dalijimasis nuotraukomis socialinių tinklų paslaugose

Nufotografavę vaizdą, įkelkite jį į internetą, kad visi draugai galėtų matyti, kaip pasikeitėte. Be to, galite nustatyti, kad telefonas automatiškai nusiųstų nuotraukas į socialinių tinklų paslaugas.

1. Bakstelėkite **Pictures**.
2. Naršykite nuotraukų albumus, kad rastumėte nuotrauką, kuria norite dalintis.
3. Bakstelėkite ir palaikykite nuotrauką, tada bakstelėkite **share....**
4. Bakstelėkite socialinių tinklų paslaugą, į kurią norite nusiųsti nuotrauką.
5. Jei norite, įtraukite nuotraukos pavadinimą, ir bakstelėkite .

Pranešimai

Palaikykite ryšį su draugais, siųskite jiems teksto žinutes ar daugiaformačius pranešimus arba pradėkite internetinį pokalbį.

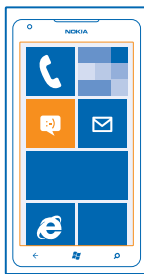

Pranešimus galite atidaryti tiesiogiai iš pradžios ekrano. Bakstelėkite  **Messaging**.

Galite siųsti ir gauti įvairių tipų pranešimų:

- teksto žinučių;
- daugiaformačių pranešimų, kuriuose yra priedų, pavyzdžiui, nuotraukų;
- internetinių pokalbių pranešimų.

Jūsų ir konkretaus kontakto pranešimai ir internetiniai pokalbiai tvarkomi kaip pokalbiai.

Kai norite susisiekti su kontaktu, telefonas gali padėti išsirinkti geriausią būdą. Jei kontaktas įsiregistravęs naudoti internetinių pokalbių paslaugą, galite siųsti internetinį pokalbį. Kitu atveju galite siųsti teksto žinutę.

Jei sukursite kontaktų grupes, pavyzdžiui, šeimos narių ar kolegų, galite siųsti pranešimą grupei.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Pranešimo siuntimas

Naudodami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, galite greitai susisiekti su draugais ir šeima.

1. Bakstelėkite  **Messaging**.

2. Bakstelėkite .

3. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite  arba pradėkite rašyti vardą. Be to, galite įvesti telefono numerį. Galite įtraukti daugiau nei vieną gavėją.

4. Bakstelėkite pranešimo lauką ir rašykite pranešimą.

★ **Patarimas:** Jei norite įtraukti veiduką, bakstelėkite .

5. Jei norite įtraukti priedą, bakstelėkite  ir failą.

★ **Patarimas:** Taip pat galite nufotografuoti naują vaizdą rašydami pranešimą. Bakstelėkite **picture or video** > , nufotografuokite vaizdą ir bakstelėkite **accept**.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.


6. Jei norite išsiųsti pranešimą, bakstelėkite .

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Pranešimo skaitymas

Pradžios ekrane galite matyti, kad gavote naują pranešimą.

Pranešimus, kuriuos siuntėte kontaktui arba iš jo gavote, galite peržiūrėti vienoje pokalbių gijoje. Gijoje gali būti tekstinių, daugiaformačių ir tiesioginių pranešimų ir internetinių pokalbių.

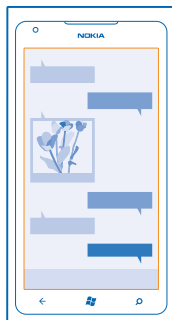

1. Bakstelėkite  **Messaging**.
2. Bakstelėkite pokalbį.

Priedo išsaugojimas

Bakstelėkite priedą, pvz., nuotrauką, tada bakstelėkite **...** > **save to phone**.

Pokalbio ištrynimasis

Bakstelėkite **...** > **delete thread**.

Atsakymas į pranešimą

Neverskite draugo laukti – atsakykite į pranešimą iš karto.

1. Bakstelėkite  **Messaging**.
2. Lange threads bakstelėkite pokalbį, kuriame yra pranešimas.
3. Bakstelėkite pranešimo lauką ir rašykite pranešimą.

★ **Patarimas:** Jei telefone saugomas kontaktas turi daugiau nei vieną telefono numerį, atsakymą galite siųsti ir kitu numeriu. Bakstelėkite , kad išsirinktumėte kitą telefono numerį.

4. Bakstelėkite .

Pranešimo persiuntimas

Bakstelėkite ir laikykite pranešimą, tada bakstelėkite **forward**.

Prieš peradresuodami pranešimą, galite jį redaguoti arba įtraukti priedą ar juos pašalinti.

Pranešimo siuntimas grupei

Ar turite išsiųsti pranešimą žmonių grupei? Sukurkite grupę telkinyje People ir galėsite pasiekti juos visus vienu pranešimu arba laišku.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite  **People**.
2. Bakstelėkite grupę ir **text** arba **send email**, tada rašykite ir siųskite pranešimą.

Atsakymų saugojimas vienoje gijoje

Siunčiant pranešimus žmonių grupei atsakymai jums rodomi kaip atskiros gijos, nebent naudojate Group text. Kai įjungta Group text, jūsų grupės pranešimai siunčiami kaip daugiaformačiai pranešimai. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Pasiekiamos paslaugos gali skirtis.

Messaging bakstelėkite **...** > **settings** ir įjunkite **Group text**.

Garso pranešimo siuntimas

Norite pasveikinti draugą su gimtadieniu nusiųsdami jam dainą? Siųskite dainą kaip garso pranešimą.

1. Norėdami sukurti pranešimą bakstelėkite  > **voice note**.

2. Įrašykite pranešimą ir bakstelėkite **done**.

3. Bakstelėkite .

Pranešimo rašymas balsu

Per sunku rašyti pranešimą? Rašykite ir siųskite tekstinį pranešimą balsu.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite support.microsoft.com.

Jei norite naudoti šią funkciją, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

1. Palaikykite paspaudę .

2. Pasakykite **Text** ir kontakto vardą.

3. Diktuokite savo pranešimą ir vykdykite girdimas instrukcijas.

Internetiniai pokalbiai su draugais

Ar jums patinka bendrauti su draugais internetu? Kai keliaujate skirtingose vietose, galite siųsti tiesioginius pranešimus iš savo telefono iš bet kurios vietos.

Jei norite naudoti internetinių pokalbių paslaugą, jums reikia „Microsoft“ paskyros. Kai savo „Facebook“ paskyrą prijungsite prie „Microsoft“ paskyros, galite naudoti „Facebook“ pokalbius, esančius Messaging. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Kaip“: www.windowsphone.com.

Prieš pradėdami internetinius pokalbius, nustatykite internetinių pokalbių paslaugą. Bakstelėkite  **Messaging**, braukite per **online**, tada vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Įsiregistruokite naudoti internetinių pokalbių paslaugą, jei dar nesate įsiregistravę.

1. Bakstelėkite  **Messaging**.


2. Bakstelėkite .

3. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite . Jei norite pradėti internetinį pokalbį, bakstelėkite draugo internetinių pokalbių paskyrą.

4. Bakstelėkite pranešimo lauką, parašykite pranešimą ir bakstelėkite .

Paštas

Galite naudoti telefoną laiškui skaityti ir į jį atsakyti keliaudami.

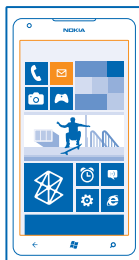

Pradžios ekrane bakstelėkite .

Jei norite siųsti ir gauti laiškus, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

Pašto dėžutės įtraukimas

Ar naudojate skirtingus pašto adresus verslui ir laisvalaikiui? Savo telefone galite įtraukti kelias pašto dėžutes.

Jei norite paštą savo telefone, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

Jei nesate įsiregistravę naudoti „Microsoft“ paskyrą, įsijungę pirmą kartą galite tai padaryti. Į telefoną įtraukus „Microsoft“ paskyrą pašto paskyra įtraukiama automatiškai.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Bakstelėkite paskyrą, užrašykite vartotojo vardą ir slaptažodį.
3. Bakstelėkite **sign in**.

★ **Patarimas:** Atsižvelgiant į pašto paskyrą su telefono duomenimis galite sinchronizuoti ne tik laiškus, bet ir kitus elementus, pvz., kontaktus ir jūsų kalendorių.

Jei jūsų telefonas neranda pašto parametrų, galite naudoti išplėstinę sąranką. Tam nereikia žinoti savo pašto paskyros tipo ir gaunamų bei siunčiamų laiškų pašto serverio adresų. Galite gauti šią informaciją iš pašto paslaugos teikėjo.

Jei norite sužinoti daugiau apie skirtingų pašto paskyrų nustatymą, žr. www.windowsphone.com skyrių apie naudojimą.

Pašto dėžutės įtraukimas vėliau

Pašto dėžutėje bakstelėkite **...** > **add email account** ir paskyrą, tada įsiregistruokite.

„Exchange ActiveSync“

Ar norėtumėte po ranka turėti darbo paštą, kontaktus bei kalendorių – ir kai dirbate kompiuteriu, ir kai naudojate telefoną keliaudami? Galite sinchronizuoti telefone ir „Microsoft Exchange“ serveryje esantį svarbų turinį.

„Exchange ActiveSync“ galima nustatyti tik tada, jei jūsų įmonėje yra „Microsoft Exchange“ serveris. Be to, įmonės IT administratorius turi suaktyvinti jūsų paskyrai skirtą „Microsoft Exchange ActiveSync“.

Prieš pradėdami konfigūruoti, įsitikinkite, kad turite:

- Įmonės pašto adresą
- „Exchange“ serverio vardą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)
- Tinklo domeno pavadinimą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)
- Biuro tinklo slaptažodį


Atsižvelgiant į „Exchange“ serverio konfigūraciją, konfigūruojant gali prireikti įvesti papildomos informacijos. Jei reikiamos informacijos nežinote, kreipkitės į IT skyrių.

Konfigūruodami galite nurodyti, kokių dažnumu telefonas turi sinchronizuoti turinį su serveriu. Sinchronizuojamas tik turinys, nurodytas konfigūruojant paskyrą. Norėdami sinchronizuoti papildomą turinį, pakeiskite „Exchange ActiveSync“ paskyros parametrus.

Naudojant „Exchange ActiveSync“ gali būti privaloma naudoti užrakto kodą.

Pašto atidarymas iš pradžios ekrano

Naudodami interaktyviasias pašto plyteles galite atidaryti laišką tiesiogiai iš pradžios ekrano.

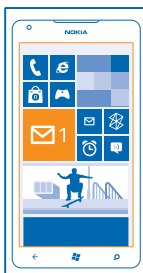

Plytelėse galite matyti neperskaitytų laiškų skaičių ir, ar gavote naują laišką.

Pradžios ekrane galite prisegti kelias pašto dėžutes. Pavyzdžiui, vieną plytelę skirkite darbo paštui, o kitą – laisvalaikio paštui. Jei bendrame aplanke „Gautieji“ susiejate kelias pašto dėžutes, vienoje plytelėje laiškus galite atidaryti iš visų aplankų „Gautieji“.

Norėdami skaityti laišką, bakstelėkite plytelę.

Laiško siuntimas

Neleiskite kauptis laiškam. Telefonu skaitykite ir rašykite laiškus keliaudami.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Jei esate susieję aplankus „Gautieji“, bakstelėkite  ir paskyrą.
3. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite  arba pradėkite rašyti vardą. Be to, galite rašyti adresą.

★ **Patarimas:** Jei norite pašalinti gavėją, bakstelėkite jo vardą ir **Remove**.

4. Užrašykite laiško temą.

★ **Patarimas:** Jei norite įtraukti veiduką, bakstelėkite 😊.

5. Jei norite įtraukti failą, bakstelėkite 📎.

★ **Patarimas:** Taip pat galite nufotografuoti naują vaizdą rašydami laišką. Bakstelėkite 📷, nufotografuokite vaizdą ir bakstelėkite **accept**.

6. Jei norite išsiųsti laišką, bakstelėkite 📧.

Laiško skaitymas


Laukiate svarbių naujienų? Skaitykite laiškus telefone, kad nereikėtų jų laukti prie stalo.

Pradžios ekrane galite matyti, kad gavote naują laišką.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite ✉.

2. Pašto dėžutėje bakstelėkite laišką. Neperskaityti laiškai žymimi kita spalva.

★ **Patarimas:** Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą padėkite du pirštus ant ekrano ir juos suglauskite arba skėstelėkite.

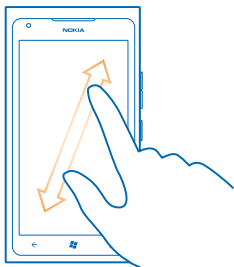

★ **Patarimas:** Jei laiške yra interneto adresas, bakstelėkite jį, kad pereitumėte į svetainę.

Laiško skaitymas pokalbyje

Pašto dėžutėje bakstelėkite pokalbį, kuriame yra laiškas, tada bakstelėkite laišką. Pokalbis, kuriame yra neperskaitytas laiškas žymimas kita spalva.

Priedo išsaugojimas

Atidarę laišką, bakstelėkite priedą, pavyzdžiui, nuotrauką, ir atsisiųskite jį į telefoną. Bakstelėkite priedą dar kartą, tada bakstelėkite ... > **save to phone**. Išsaugoti galima ne visų formatų failus.

Atsakymas į laišką

Ar gaunate laiškų, į kuriuos reikia skubaus atsakymo? Atsakykite iš karto naudodami savo telefoną.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite ✉.

2. Atidarykite laišką ir bakstelėkite 📧.

★ **Patarimas:** Jei norite atsakyti tik siuntėjui, bakstelėkite **reply**. Norėdami atsakyti siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams, bakstelėkite **reply all**.


Laiško persiuntimas

Atidarykite laišką ir bakstelėkite  > **forward**.

Laiško ištrynimasis

Ar pašto dėžutė perpildyta? Ištrinkite kelis laiškus, kad atlaisvintumėte vietos telefone.

1. Pašto dėžutėje bakstelėkite laišką, kurį norite ištrinti, kairėje.
2. Bakstelėkite šalia laiškų atsiradusius žymimuosius langelius, tada bakstelėkite .

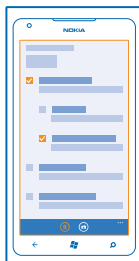

Visi pažymėti laišškai ištrinami. Atsižvelgiant į pašto paskyrą, laišškai gali būti ištrinti ir iš laiškų serverio.

Vieno laiškų ištrynimasis

Atidarykite laišką ir bakstelėkite .

Atskirų laiškų peržiūra

Laiškai pagal pavadinimą sugrupuoti kaip pokalbiai. Į pokalbį taip pat įtraukti ir jūsų atsakymai. Jei visus laiškus norite peržiūrėti atskirai, pokalbių funkciją galite išjungti.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Bakstelėkite **•••** > **settings**.
3. Išjunkite **Conversations**.

Kelių pašto dėžučių susiejimas į vieną jungtinį katalogą „Gautieji“

Jei turite daugiau nei vieną pašto paskyrą, galite pasirinkti, kuriuos katalogus „Gautieji“ norite sujungti į vieną katalogą „Gautieji“. Jungtiniame kataloge „Gautieji“ galite matyti visus laiškus vienu metu.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite pašto dėžutę.
2. Bakstelėkite **•••** > **link inboxes**.
3. Sąraše **other inboxes** bakstelėkite katalogus „Gautieji“, kuriuos norite susieti su pirmuoju.
4. Bakstelėkite **rename linked inbox**, įrašykite naują pašto dėžutės pavadinimą ir bakstelėkite .

Naujas jungtinis katalogas „Gautieji“ prisegamas pradžios ekrane.

Jungtinių katalogų „Gautieji“ atsiejimas

Jei norite peržiūrėti pašto dėžutes individualiai arba pradėti naudoti tik vieną pašto paskyrą, galite atsieti jungtinius katalogus „Gautieji“.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite jungtinį katalogą „Gautieji“.
2. Bakstelėkite **•••** > **linked inboxes**.
3. Sąraše **this inbox** bakstelėkite katalogus „Gautieji“, kuriuos norite atsieti ir **unlink**.


Pašto dėžutės ištrynimasis

Jei daugiau nebeplanuojate naudoti pašto dėžutės, galite ištrinti ją iš telefono.

1. Braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings** > **email+accounts**.
2. Bakstelėkite ir palaikykite pašto dėžutę, tada bakstelėkite **delete**.

Vaizdo kamera

Kam nešiotis atskirą vaizdo kamerą, jei jūsų telefone yra viskas, ko reikia įspūdžiams fiksuoti? Telefono vaizdo kamera paprasta fotografuoti arba filmuoti.

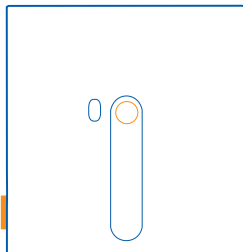


Fotografavimas

Fotografuokite ryškius ir gyvus vaizdus – užfiksuokite geriausias akimirkas nuotraukų albume.

1. Jei norite įjungti fotoaparatą, paspauskite fotoaparato klavišą.



2. Jei norite padidinti arba sumažinti vaizdą, pasirinkite + arba – mastelio valdiklyje .

3. Jei norite fokusuoti vaizdą, palaikykite iki pusės paspaustą fotoaparato klavišą. Fokusuotas vaizdas užrakinamas, kai baltas stačiakampis nustoja mirksėti.

★ **Patarimas:** Kai fokusuotas vaizdas užrakinamas, galite laikyti fotoaparato klavišą nuspaustą iki pusės ir iš naujo sukurti nuotrauką.

4. Jei norite fotografuoti, visiškai nuspauskite fotoaparato klavišą.

Nejudinkite telefono, kol nuotrauka bus išsaugota, o fotoaparatas parengtas fotografuoti naują nuotrauką.


Jei norite peržiūrėti ką tik nufotografuotą vaizdą, braukite dešinėn. Nuotraukos išsaugomos jūsų Camera Roll telkinyje Pictures.

Fotografavimas nenaudojant fotoaparato klavišo

Jei norite fokusuoti konkretaus objekto arba srities vaizdą, bakstelėkite objektą arba sritį ekrane. Laikykite telefoną ramiai, kol baltas stačiakampis nustos mirksėti.

Skirtingų siužeto režimų naudojimas

Sužinokite kaip nufotografuoti vaizdus įvairiose situacijose naudojant skirtingus telefono fotoaparato siužeto režimus.

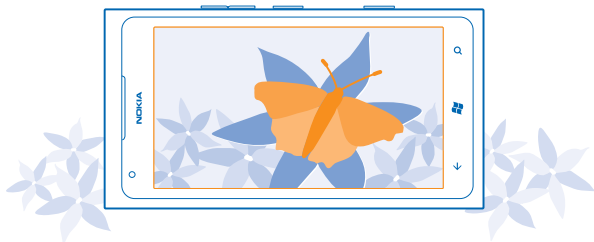

Stambaus plano vaizdo fotografavimas

Gali būti sudėtinga fokusuoti nedidelių objektų, pvz., gėlių, vaizdus. Turite pritraukti fotoaparata arčiau objekto. Jei norite nufotografuoti ryškius ir tikslius pačių smulkesnių objektų vaizdus, naudokite artimajį režimą.

1. Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.
2. Norėdami įjungti artimajį režimą, pasirinkite  > **Scenes** > **Macro**.

Judančio objekto fotografavimas

Būdami sporto renginyje telefonu norite nufotografuoti veiksmo sceną? Norėdami nufotografuoti ryškesnius judančių žmonių vaizdus, naudokite sporto režimą.

1. Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.
2. Norėdami įjungti sporto režimą, bakstelėkite  > **Scenes** > **Sports**.

Fotografavimas esant silpnam apšvietimui

Norite nufotografuoti geresnius vaizdus, net kai apšvietimas neryškus? Naudokite nakties režimą.

1. Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.
2. Norėdami įjungti naktinį režimą, bakstelėkite  > **Scenes** > **Night**.

Autoportreto fotografavimas

Jei norite lengvai nufotografuoti autoportretą, naudokite priekinį telefono fotoaparata.

1. Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.
2. Bakstelėkite .

3. Jei norite padidinti arba sumažinti vaizdą, bakstelėkite + arba – mastelio valdiklyje .

4. Jei norite fotografuoti, paspauskite fotoaparato klavišą.

Nejudinkite telefono, kol nuotrauka nebus įrašyta ir parodyta galutinė nuotrauka.

★ **Patarimas:** Naudodami priekinį fotoaparata galite ir filmuoti. Jei norite perjungti į filmavimą, bakstelėkite . Jei norite pradėti filmuoti, paspauskite fotoaparato klavišą.

Filmavimas

Savo telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir jamžinti ypatingas akimirkas vaizdo įrašais.

1. Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.

2. Jei norite fotografavimo režimą perjungti į filmavimo režimą, bakstelėkite .

3. Jei norite pradėti filmuoti, paspauskite fotoaparato klavišą. Pradedama veikti laikmatis.

4. Jei norite baigti filmuoti, paspauskite fotoaparato klavišą. Laikmatis sustoja.

Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą, braukite dešinėn ir bakstelėkite . Vaizdo įrašas išsaugomas jūsų **Camera Roll**, esančiame šakotuve Pictures.

Patarimai apie fotoaparata

Štai keli patarimai, kurie padės jums išnaudoti visas telefono fotoaparato galimybes.

- Abiem rankomis tvirtai laikykite fotoaparata.
- Jei norite padidinti arba sumažinti vaizdą, bakstelėkite + arba – mastelio valdiklyje . Padidinus vaizdą vaizdo kokybė gali pablogėti.
- Jei norite pereiti iš fotografavimo į filmavimą, bakstelėkite  arba .
- Jei norite pakeisti fotoaparato parametrus, pvz., blykstę, siužeto režimus ir raišką, bakstelėkite  ir parametra.
- Jei nenaudosite fotoaparato kelias minutes, jis pradės veikti miego režimu. Jei norite „pažadinti“ fotoaparata, paspauskite įjungimo mygtuką ir nuvilkite užrakto ekraną aukštyn.

Naudodami blykstę, laikykitės saugaus atstumo. Neapšvieskite blykste arti esančių žmonių arba gyvūnų. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Vietos informacijos nuotraukose ir vaizdo įrašuose išsaugojimas

Jei norite prisiminti, kur tiksliai buvote, kai nufotografavote tam tikrą nuotrauką arba nufilmavote vaizdo įrašą, galite nustatyti, kad telefonas automatiškai įrašytų vietą.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings**.
2. Braukite per **applications** ir bakstelėkite **pictures+camera**.
3. Perjunkite **Include location information in pictures you take** į **On** .

Jei norite įtraukti vietos informaciją į dalijimo paslaugas, pvz., „Facebook“ arba „SkyDrive“, nusiunčiamas nuotraukas, **Keep location information on uploaded pictures** perjunkite į **On** .

Vietos informaciją galima pridėti prie nuotraukos arba vaizdo įrašo, jei naudojant palydovą arba tinklą galima nustatyti jūsų vietą. Jei bendrai naudojate nuotrauką arba vaizdo įrašą, kuriame yra vietos informacijos, peržiūredami nuotrauką arba vaizdo įrašą šią informaciją galės matyti kiti asmenys. Galite išjungti geografinius žymeklius telefono parametruose.

Dalijimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais

Nufotografavę vaizdą arba nufilmavę vaizdo įrašą galite nusiųsti jį į dalijimosi paslaugą, pvz., „Facebook“ arba „SkyDrive“.

1. Jei norite įjungti fotokamerą, paspauskite fotokameros klavišą.
2. Nufotografuokite vaizdą arba nufilmuokite vaizdo įrašą.
3. Braukite dešinėn. Bakstelėkite ●●● > **share**....
4. Pasirinkite, kaip norite dalytis ir vykdykite nurodymus.

★ **Patarimas:** Kad būtų lengviau dalytis, galite nustatyti „Facebook“ arba „SkyDrive“ kaip greito dalijimosi paskyrą. Greito dalijimosi paskyrą dalijimosi pradžioje galite rasti meniu.

Norėdami nustatyti greito dalijimosi paskyrą, pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite  **Settings**. Braukite per **applications** ir bakstelėkite **pictures+camera** > **Quick Share Account** ir paskyrą.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.


Ne visos dalijimosi paslaugos palaiko visų formatų failus arba aukštos kokybės vaizdo įrašus.

Kadrų valdymas

Fotografuojate ir nufilmuojate daug puikių vaizdų? Toliau pateikiami jų peržiūros, tvarkymo ir dalijimosi būdai.

Nuotraukų telkinys

Telefonu nufotografuotos nuotraukos ir nufilmuoti vaizdo įrašai išsaugomi telkinyje Pictures. Čia galite juos naršyti ir peržiūrėti.

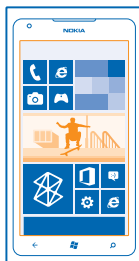

Norėdami lengviau rasti nuotraukas ir vaizdo įrašus, pažymėkite juos kaip mėgstamus arba skirstykite į albumus.

Nuotraukų peržiūra


Pergyvenkite svarbias akimirkas dar kartą – peržiūrėkite nuotraukas telefone.

Bakstelėkite **Pictures**.

1. Jei norite peržiūrėti savo užfiksuotą nuotrauką, bakstelėkite **Camera Roll** ir nuotrauką.
2. Jei norite peržiūrėti kitą nuotrauką, braukite kairėn. Jei norite peržiūrėti ankstesnę nuotrauką, braukite dešinėn.

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Padėkite du pirštus ant ekrano ir juos suglauskite arba išskėskite.

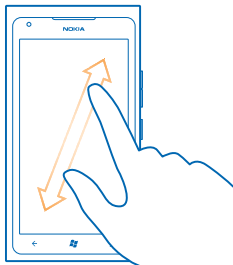

★ **Patarimas:** Jei norite greitai padidinti arba sumažinti vaizdą, bakstelėkite nuotrauką du kartus.

Galimų funkcijų vaizdas

Bakstelėkite ir laikykite nuotrauką.

Nuotraukos žymėjimas kaip mėgstamos

Ar norite greitai ir lengvai rasti geriausias nuotraukas? Pažymėkite jas kaip mėgstamas ir peržiūrėti jas visas vaizde favourites, kuris yra telkinyje Pictures.

1. Bakstelėkite **Pictures**.
2. Bakstelėkite **albums** ir suraskite nuotrauką.

Jei nuotrauka yra internetiniame albume, pirmiausia įrašykite ją į telefoną. Bakstelėkite ●●● > **save to phone**.

3. Bakstelėkite ir palaikykite nuotrauką, tada bakstelėkite **add to favourites**.

★ **Patarimas:** Be to, nuotrauką galite pažymėti kaip mėgstamą iš karto, kai ją nufotografuosite. Tiesiog braukite dešinėn, bakstelėkite ir laikykite nuotrauką, tada bakstelėkite **add to favourites**.

Mėgstamų peržiūra

Telkinyje Pictures braukite per **favourites**.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų nusiuntimas į internetą

Ar norite nusiųsti nuotraukų ir vaizdo įrašų į socialinių tinklų paslaugą, kad draugai ir šeimos nariai galėtų juos peržiūrėti? Tai galite padaryti tiesiogiai iš telkinio Pictures.

1. Bakstelėkite **Pictures**.
2. Pasirinkite norimą nusiųsti nuotrauką arba vaizdo įrašą.

3. Bakstelėkite **...** > **share...**

4. Pasirinkite, kaip norite dalytis ir vykdykite ekrane rodomus nurodymus.

★ **Patarimas:** Norėdami pasiekti savo nuotraukas iš bet kokio įrenginio, galite nustatyti nušuntimą į „SkyDrive“. „SkyDrive“ pasiekiama meniu, kai peržiūrite nuotraukas.

Norėdami nustatyti funkciją, pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite **Settings**. Braukite per **applications** ir bakstelėkite **pictures+camera** > **Quick Share Account** ir paskyrą.

Telkinio „Nuotraukos“ fono keitimas

Ar turite mėgstamiausią nuotrauką, į kurią kaskart pažiūrėjus jaučiatės gerai? Nustatykite ją kaip telkinio **Pictures** foną.

1. Bakstelėkite **Pictures**.

2. Bakstelėkite **...** > **choose background**.

3. Pasirinkite nuotrauką ir bakstelėkite ✓.

★ **Patarimas:** Be to, galite nustatyti, kad telefone nuotrauka keistųsi reguliariai. Bakstelėkite **...** > **shuffle background**.



Albumo kūrimas

Norėdami lengvai rasti, pavyzdžiui, šventės, asmens ar kelionės nuotraukas, skirstykite nuotraukas į albumus pagal temą.

1. Kompiuteryje atidarykite „Zune“ kompiuterio programą.

2. Programoje „Zune“ pasirinkite **Collection** ir **Pictures**. Dešiniuoju mygtuku spustelėkite albumą dalyje **My Pictures**, pasirinkite **New album** ir jį pavadinkite.

3. Įtraukite nuotraukas į albumą ir sinchronizuokite jį su telefonu.

★ **Patarimas:** Jeigu naudojate „Apple Mac“, parsisiųskite „Windows Phone 7“ jungtis, skirta „Mac“ iš „Mac App“ parduotuvės.

Albumo ištrynimasis

Telefone ištrynus albumą, taip pat ištrinamos visos jame esančios nuotraukos. Nukopijavus albumą į kompiuterį, albumas ir jame esančios nuotraukos lieka kompiuteryje.

Bakstelėkite **Pictures > albums**. Bakstelėkite ir laikykite albumą, tada bakstelėkite **delete**.

Negalite ištrinti internetinių albumų naudodami savo telefoną.

Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį

Ar turite nufotografavę nuotraukų, kurias norite nukopijuoti į kompiuterį? Naudodami kompiuterio programą „Zune“ kopijuokite nuotraukas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai.

1. Prijungdami telefoną prie suderinamo kompiuterio naudokite suderinamą USB kabelį.

2. Kompiuteryje atidarykite „Zune“. Išsamesnės informacijos ieškokite „Zune“ žinyne.

Naujausią „Zune“ versiją galite parsisiųsti iš **www.zune.net**.

Nuotraukos išsaugojimas nuotraukų telkinyje

Nuotraukas galite gauti paštu arba daugiaformačiu pranešimu. Jei nuotraukas norite peržiūrėti vėliau, išsaugokite jas Pictures telkinyje.

1. Pašte arba daugiaformačiame pranešime bakstelėkite nuotrauką.

2. Bakstelėkite **••• > save to phone**.

Jei norite peržiūrėti Pictures telkinyje išsaugotą nuotrauką, bakstelėkite **albums > Saved Pictures**.

Žemėlapiai ir navigacija

Ištirkite aplinkines vietas ir sužinokite, kaip ten patekti.


Vietos informacijos paslaugų įjungimas

Sužinokite, kokioje vietovėje naudojate „Žemėlapius“, išsaugokite vietą fotografuojamose nuotraukose – leiskite programėlėms naudoti jūsų vietos informaciją, kad galėtų jums pasiūlyti daugiau paslaugų.

1. Braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings**.
2. Bakstelėkite **location** ir perjunkite **Location services** į **On** .

Nokia Žemėlapiai

Nokia Maps parodo netoliese esančius objektus ir nukreipia ten, kur norite patekti.

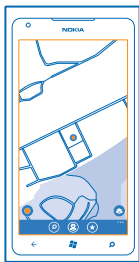

Galite:

- ieškoti miestų, gatvių ir paslaugų;
- rasti kelią naudodamiesi išsamiais nurodymais;
- bendrinti savo vietą;
- išsaugoti telefone mėgstamas vietas kaip mėgstamus ir prisegti vietas prie pradžios ekrano, kad galėtumėte greitai jas pasiekti;
- sinchronizuoti mėgstamus maps.nokia.com;
- rašyti vietos apžvalgą arba fotografuoti ir nusiųsti, kad visi matytų savo telefonuose arba Nokia Žemėlapiai svetainėje.

Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz., skambindami pagalbos tarnyboms.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Tam tikrą medžiagą sugeneravo trečiosios šalys, o ne „Nokia“. Medžiaga gali būti netiksli ir neprieinama.

Sužinokite, kurioje žemėlapyje esate

Jei norite sužinoti, kur esate, patikrinkite, kurioje žemėlapyje esate. Be to, galite tyrinėti įvairius miestus ir šalis.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Nokia Maps**.

 rodo jūsų buvimo vietą. Jei Nokia Maps negali rasti jūsų vietos,  rodoma paskutinė žinoma vieta.

Jei neįmanoma tiksliai nustatyti padėties, žaliai apvesta vietos piktograma rodo, kur maždaug galite būti. Tankiai gyvenamose teritorijose nustatymo tikslumas yra didesnis, o žalias apvedimas ne toks platus.

2. Jei norite peržiūrėti dabartinę arba paskutinę žinomą vietą, bakstelėkite .

Žemėlapių aprėpiama sritis priklauso nuo šalies ir regiono.

Žemėlapyje naršymas

Vilkite žemėlapij pirštu. Pagal numatytuosius parametrus, žemėlapis yra nukreiptas į šiaurę.

Kompasso tikslumas ribotas. Be to, kompasso tikslumui gali daryti įtakos elektromagnetiniai laukai, metaliniai daiktai arba kitos išorės aplinkybės. Kompasas visada turi būti tinkamai sukalibruotas.

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Jei norite padidinti arba sumažinti vaizdą, padėkite du pirštus ant žemėlapyje ir juos suglauskite arba skėstelėkite.

★ **Patarimas:** Jei norite įtraukti mastelio valdiklius į žemėlapyje vaizdą, bakstelėkite **••• > settings** ir perjunkite **Zoom controls** į On .

Vietos paieška

Nokia Maps padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

Norint ieškoti vietų reikia prisijungti.

1. Bakstelėkite  **Nokia Maps** > .

2. Paieškos lauke įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą arba vietos pavadinimą.

3. Pasirinkite elementą iš siūlomų atitikčių sąrašo.

Vieta rodoma žemėlapyje.

★ **Patarimas:** Ar norite peržiūrėti daugiau informacijos apie vietą? Vietos informacijos rodinyje gali būti įprastos informacijos, nuotraukų, atsiliepimų, nuorodų į vadovus ir kitų netoliese esančių vietų pasiūlymų. Kai vieta rodoma žemėlapyje, norėdami peržiūrėti vietos informacijos rodinį, bakstelėkite informacijos debesėlį.

Jei nerandama paieškos rezultatu, įsitikinkite, kad teisingai užrašėte ieškomą žodį.

Netoli esančių vietų paieška

Ar ieškote naujo restorano, viešbučio ar parduotuvės? Nokia Maps siūlo jums netoli esančias vietas.

Bakstelėkite  **Nokia Maps**.

1. Bakstelėkite , kad rastumėte netoli esančias siūlomas vietas arba tašką žemėlapyje.

2. Bakstelėkite .

Žemėlapyje galite matyti visų tipų siūlomas vietas.

3. Norėdami rasti tam tikrus netolimų vietų tipus, bakstelėkite , braukite per **explore** ir bakstelėkite kategorijos išsklotinės dalį.

Žemėlapyje rodomas kategorijai priklausančios netoli esančios vietos.

★ **Patarimas:** Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę kategorijos plytelę, kad prisegtumėte ją pradiniam ekrane. Tokiu būdu galite greitai rasti vietas kur bebūtumėte.

Nuotraukos įtraukimas į vietą

Pamatėte kažką, kas jums patinka? Pasidalykite savo įspūdžiais su kitais. Nufotografuokite vaizdą ir įkelkite jį, kad visi jį matytų savo telefonuose arba Nokia Maps svetainėje.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Nokia Maps**.
2. Bakstelėkite  ir peržiūrėkite vietas, esančias netoliese jūsų.
3. Bakstelėkite vietos piktogramą žemėlapyje ir informacijos debesėlį.
4. Išsamios informacijos apie vietą rodinyje braukite per **photos** ir bakstelėkite  **add a photo**.
5. Bakstelėkite nuotrauką ir .

Vietos įvertinimas ir komentavimas

Išsamios informacijos apie vietą rodinyje braukite per **reviews** ir bakstelėkite  **add a review**. Bakstelėkite žvaigždutes, kad įvertintumėte vietą ir parašykite savo komentarą.

Vietos išsaugojimas

Pagalba planuojant kelionę: galite ieškoti vietų, pvz., viešbučių, lankytinų vietų ar degalinių, ir išsaugoti jas telefone.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Nokia Maps**.
2. Norėdami rasti adresą arba vietą, bakstelėkite .
3. Kai vieta rodoma žemėlapyje, norėdami atidaryti vietos informacijos rodinį, bakstelėkite informacijos debesėlį.
4. Išsamios informacijos apie vietą rodinyje bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Taip pat galite prisegti vietą pradžios ekrane, kad greitai pasiektumėte. Norėdami žemėlapyje raskite vietą, bakstelėkite informacijos debesėlį ir .

Išsaugotos vietos peržiūra

Pagrindiniame rodinyje bakstelėkite .

Išsaugotų vietų sinchronizavimas

Visada turėkite mėgstamų vietų atsarginę kopiją po ranka: įsiregistruokite „Nokia“ paskyroje ir sinchronizuokite mėgstamas vietas su Nokia Maps svetaine.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Nokia Maps**.

Galite planuoti kelionę kompiuteryje naudodami Nokia Maps svetainę, sinchronizuoti informaciją su telefonu ir pasiekti kelionės planą keliaudami. Be to, sinchronizavimas yra patogus būdas perkelti išsaugotas vietas iš ankstesnio „Nokia“ telefono į naująjį. Sinchronizuokite senąjį telefoną su Nokia Maps interneto paslauga, tada su naujuoju telefonu.

Jei esate prisijungę prie „Nokia“ paskyros, jūsų mėgstamos vietos telefone ir Nokia Maps interneto paslaugoje sinchronizuojamos automatiškai kaskart, kai atidarote Nokia Maps. Jei išsaugotas vietas norite sinchronizuoti neautomatiniu būdu, bakstelėkite  > .

- ★ **Patarimas:** Planuokite kelionę kompiuteryje naudodami Nokia Maps svetainę, sinchronizuokite informaciją telefone ir pasiekite kelionės planą keliaudami.

Norėdami naudoti Nokia Maps interneto paslaugą kompiuteryje, eikite į maps.nokia.com.

Automatinio sinchronizavimo išjungimas

Bakstelkite ●●● > **settings** ir perjunkite **Synchronise favourites** į .

Nurodymų, kaip atvykti į vietą, gavimas

Ar norite lengvai rasti kelią? Gaukite ėjimo, važiavimo automobiliu ar keliavimo viešuoju transportu nuorodų – kaip pradžios tašką naudokite dabartinę arba bet kurią kitą vietą.

1. Bakstelėkite  **Nokia Maps**.
2. Bakstelėkite ●●● > **directions**.
3. Jei nenorite, kad pradžios tašku būtų dabartinė jūsų vieta, bakstelėkite **from** ir ieškokite pradžios taško.
4. Bakstelėkite **to** ir ieškokite atvykimo taško.

Maršrutas rodomas žemėlapyje kartu su apskaičiavimu, kiek užtruks patekti į vietą. Bakstelėkite  norėdami gauti išsamus nurodymus.

- ★ **Patarimas:** Jei norite gauti nuorodų į vietą, galite bakstelėti vietą žemėlapyje arba bakstelėti ir palaikyti tašką žemėlapyje, tada bakstelėti informacijos debesėlį. Bakstelėkite **directions to here** arba **directions from here**.

Perjungimas tarp nurodymų vykstant pėsčiomis, automobiliu ir viešuoju transportu

Išsamiaame nuorodų vaizde bakstelėkite ,  arba .

Viešojo transporto maršrutai rodomi, jei randamas tinkamas ryšys tarp vietos ir jūsų atvykimo tikslo. Viešojo transporto krypčių funkcija veikia tik kai kuriose pasaulio vietose.

Žemėlapio išvaizdos keitimas


Peržiūrėkite žemėlapij skirtingais režimais, kurie paryškina tam tikras detales ir padeda lengviau rasti kelią.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Nokia Maps**.
2. Bakstelėkite  ir pasirinkite žemėlapio vaizdą, pavyzdžiui, **satellite** arba **traffic**.

Galimos parinktys ir funkcijos įvairiose vietovėse gali skirtis. Negalimos parinktys rodomos blankesnės.

Nokia Drive

Nokia Drive išsamiai nurodo kelią į paskirties tašką balsu.

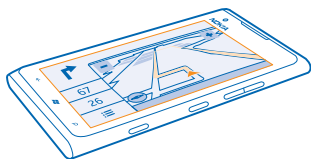

Bakstelėkite  **Nokia Drive**.

Galite:

- Rasti kelią gaudami išsamius nurodymus balsu
- Stebėti savo vietą, greitį ir nuvažiuotą atstumą, net ir nesinaudodami navigacija
- Įkelti žemėlapius prieš kelionę ir naudoti Nokia Drive prisijungę, kad sumažintumėte išlaidas už duomenų siuntimą
- Išsaugoti dažniausiai naudojamus paskirties taškus telefone
- Gauti įspėjimą viršiję leistiną greitį
- Gauti informaciją realiuoju laiku apie avarijas ir eismo sąlygas kasdieniuose maršrutuose naudodami my commute

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsiųnčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Važiavimas į paskirties tašką

Kai reikia aiškių važiavimo nuorodų, optimizuotų naudoti vairuojant, Nokia Drive padės pasiekti paskirties tašką.

Bakstelėkite  **Nokia Drive**.

Laikykites visų vietinių įstatymų. Naudotis mobiliuoju telefonu ar kai kuriomis funkcijomis vairuojant gali būti draudžiama. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

Pirmą kartą atidarius Nokia Drive telefonas paklaus, ar norite parsiųsti dabartinės vietos gatvių žemėlapius ir navigaciją balsu, atitinkančią jūsų telefono kalbos parametrus.

Jei parsiųsosite reikalingus žemėlapius naudodami namų „Wi-Fi“ ryšį prieš išvykdam į kelionę, sutaupysite duomenų siuntimo mokesčius keliaudami.

Jei jūsų šalyje ši my commute funkcija galima, telefonas gali paprašyti nurodyti namų ir darbo adresą.

1. Bakstelėkite  > **Set destination** ir ieškokite atvykimo taško.

2. Bakstelėkite paskirties tašką ir **DRIVE TO > START**.

Pagal numatytuosius nustatymus žemėlapis pasisuka važiavimo kryptimi. Kompasas visada rodo šiaurę.

3. Jei norite sustabdyti navigaciją, bakstelėkite  > **Stop navigation**.

Žemėlapio per visą ekraną žiūrėjimas

Bakstelėkite žemėlapij.

Vietos išsaugojimas

Planuodami kelionę galite ieškoti vietų, pvz., viešbučių, lankytinų vietų ar degalinių, ir išsaugoti jas telefone.

Bakstelėkite  **Nokia Drive**.

1. Norėdami ieškoti vietos, bakstelėkite  > **Set destination > Search**.

2. Įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą arba vietos pavadinimą.

3. Bakstelėkite vietą sąrašė.

4. Bakstelėkite .

Važiavimas į išsaugotą vietą

Bakstelėkite  > **Set destination > Favourites** ir vietą.

★ **Patarimas:** jei norite greitai pasiekti dažnai naudojamą paskirties tašką, galite prisegti jį pradiniam ekrane. Bakstelėkite  > **Set destination > Favourites**, bakstelėkite ir palaikykite vietą, tada bakstelėkite **pin to start**.

Nurodymų balsu gavimas

Jei jūsų kalba galima nurodymų balsu parinktis, ji padės rasti kelią į paskirties tašką, o jūs galėsite mėgautis kelione.

Bakstelėkite  **Nokia Drive**.

1. Bakstelėkite  > **Settings > Navigation voice**.

2. Bakstelėkite kalbą. Jei nurodymų balsu naudoti nenorite, bakstelėkite **None**.

Naųjų navigacijos balsų parsisiuntimas

Bakstelėkite  > **Settings > Navigation voice > Download new**, tada bakstelėkite balsą.

Navigacija neprisijungus

Jei norite sumažinti duomenų siuntimo išlaidas, galite naudoti programą Nokia Drive ir neprisijungę.

1. Bakstelėkite  **Nokia Drive**.

2. Bakstelėkite  > **Settings**.

3. Perjunkite **Connection** į **Offline** .

Kai kurios funkcijos, pvz., paieškos rezultatai, gali būti riboti programą Nokia Drive naudojant neprisijungus.

Maršruto į darbą pagalba

Sumažinkite keliavimo į darbą stresą – Nokia Drive įsimeina jūsų kasdienius maršrutus ir realiuoju laiku pateikia informaciją apie eismo sąlygas ir avarijas.

Ši funkcija veikia tik kai kuriose pasaulio vietose. Nuolat pridėdama daugiau vietų.

Eismo informacijos prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną ir šalį.

1. Bakstelėkite  **Nokia Drive**.

2. Atidarius Nokia Drive pirmą kartą, jūsų paprašys nustatyti my commute funkciją. Norėdami nustatyti funkciją, bakstelėkite  > **Settings** > **My Commute** > **Perform the Quickstart setup**.

3. Suraskite namų ir darbo adresą, įveskite laiką, kada dažniausiai einate į darbą ir grįžtate namo.

Informaciją apie eismo sąlygas ir numatomą kito maršruto į darbą laiką matysite pradžios ekrane esančioje Nokia Drive sąveikiojoje plytelėje. Be to, važiuodami gaunate informaciją realiuoju laiku apie eismo sąlygas ir avarijas.

Maršruto į darbą pradžia

Bakstelėkite  **Nokia Drive**. Atsižvelgiant į esamą laiką, telefonas pasiūlo paskirties tašką. Norėdami keliauti į pasiūlytą vietą, bakstelėkite **COMMUTE**.

Kuo dažniau naudosite my commute, tuo geriau jis išmoks – jei važiuosite į paskirties tašką daugiau nei vieną kartą, paskirties taškas išsaugomas kaip mėgstamas.

★ **Patarimas:** Jei norite naudoti mėgstamą paskirties tašką, pavyzdžiui, važiuoti ne namo, o į sporto salę, bakstelėkite  **Nokia Drive** ir .

Kito maršruto į darbą peržiūrą pradžios ekrane

Informaciją apie eismo sąlygas ir numatomą kito maršruto į darbą laiką matysite pradžios ekrane esančioje Nokia Drive sąveikiojoje plytelėje.

Nustačius my commute, pradžios ekrane esančioje plytelėje Nokia Drive rodoma kito maršruto į darbą informacija.

Kitoje sąveikiosios plytelės pusėje pateikiama atvykimo taško prognozė ir apskaičiuotas kelionės trukmės laikas. Gali tekti šiek tiek palaukti, kol plytelė apsivers.

Be to, kitoje plytelės pusėje galite peržiūrėti kito maršruto į darbą eismo sąlygas:

- važiavimas be kliūčių, nedidelis eismas
- didelis eismas
- uždarytas kelias

Maršruto į darbą informaciją sąveikiojoje plytelėje galite peržiūrėti tik tuo atveju, jei esamu dienos laiku yra atvykimo taško pasiūlymas. Apskaičiuotas kelionės laikas gali būti rodomas tik prieš pat įprastą įvykimo laiką.

Įspėjimų apie leistiną greitį gavimas

Neviršykite greičio limito – nustatykite telefoną įspėti jus, kai važiuojate per greitai.

Greičio limito informacijos prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną ir šalį.

1. Bakstelėkite  **Nokia Drive**.

2. Bakstelėkite **☰** > **Settings** > **Speed limit** ir perjunkite **Speed limit alert** į **Alert on** .
3. Jei norite nustatyti, kiek turite būti viršijęs greitį, kad gautumėte įspėjimą, nuvilkite **Alert if my speed exceeds limit by** slankiklį. Galite nustatyti atskirtą lėtesnio ir greitesnio greičio apribojimą.

Programos „Nokia“ Navigacija žemėlapių parsisiuntimas

Jei keliaudami norite sutaupyti duomenų siuntimo mokesčių, telefone prieš kelionę išsaugokite naujus gatvių žemėlapius. Jei trūksta vietos, iš telefono galite pašalinti kelis žemėlapius.

Bakstelėkite  **Nokia Drive** > **☰** > **Settings** > **Manage maps**.

Jei norite parsisiųsti žemėlapių į telefoną, turite būti prisijungęs prie „Wi-Fi“ tinklo.

1. Bakstelėkite **+**.
2. Pasirinkite žemyną, šalį ir sritį, jei taikoma, tada bakstelėkite **Install**.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Žemėlapių pašalinimas

Bakstelėkite žemėlapi, kurį norite pašalinti, tada žemėlapių išsamios informacijos puslapyje bakstelėkite **Ⓜ**.

Programos „Automobilių“ vaizdo išvaizdos keitimas

Ar naudojotės Nokia Drive naktį, kai tamsu? Naudodami dienos ir nakties režimus galite visada aiškiai matyti ekraną. Be to, pagal savo poreikius galite keisti kitus parametrus.

Bakstelėkite  **Nokia Drive**.


1. Bakstelėkite **☰** > **Settings**.
2. Perjunkite **Map colours** į **Night**. Jei norite pereiti į nakties režimą automatiškai, kai sutemsta, bakstelėkite **Automatic**.

2D ir 3D perjungimas

Bakstelėkite **☰** ir **2D** arba **3D**.

Likusio atstumo, atvykimo laiko ir likusio laiko vaizdų perjungimas

Navigacijos vaizde bakstelėkite likusį atstumą ir funkciją.

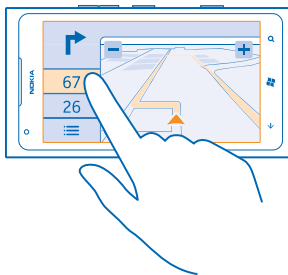

Padėties nustatymo metodai

Telefonas rodo jūsų vietą žemėlapyje naudodamas GPS, GLONASS, A-GPS, „Wi-Fi“ arba tinklu pagrįstą padėties nustatymo metodą.

Vietos informacijos prieinamumas, tikslumas ir išsamumas priklauso, pvz., nuo jūsų vietos, aplinkos ir trečiųjų šalių šaltinių, ir gali būti ribotas. Vietos informacija gali būti nepasiekiama, pvz., pastatų viduje ar požeminėse patalpose. Su padėties nustatymu susijusios privatumo informacijos ieškokite „Nokia“ privatumo taisyklėse.

Pagalbinės GPS (A-GPS) tinklo paslauga ir kiti panašūs GPS patobulinimai bei „Glonass“ gauna vietos informaciją pagal korinio ryšio tinklą ir padeda nustatyti jūsų buvimo vietą.

A-GPS ir kitiems GPS ir GLONASS priedams gali reikėti koriniu tinklu persiųsti nedidelius duomenų kiekius. Jei nenorite, kad išaugtų duomenų siuntimo mokesčiai, pavyzdžiui, keliaudami telefono parametruose galite išjungti mobiliųjų duomenų ryšį.

„Wi-Fi“ padėties nustatymo metodas leidžia tiksliau nustatyti padėtį, kai palydovo signalai negalimi, ypač kai esate patalpoje arba tarp aukštų pastatų. Jei esate vietoje, kurioje naudotis „Wi-Fi“ ryšiu draudžiama, „Wi-Fi“ ryšį galite išjungti telefono parametruose.

Kelionmatis gali būti netikslus, tai priklauso nuo palydovinio ryšio prieinamumo ir kokybės.

Internetas

Sužinokite, kaip užmegzti belaidį ryšį ir naršyti internete nemokant didelių mokesčių už duomenų perdavimą.



Interneto ryšių nustatymas

Ar savo tinklo paslaugos teikėjui mokate fiksuotą mokesį už duomenų perdavimą, ar mokate už tiek, kiek sunaudojate? Pakeiskite „Wi-Fi“ ir mobiliųjų duomenų ryšio parametrus, kad sumažintumėte mokesčius už duomenis tarptinkliniu ryšiu ir namuose.

„Wi-Fi“ ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas tiek „Wi-Fi“, tiek ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings** > **WiFi**.

2. Įsitikinkite, kad **WiFi networking** perjungtas į **On** .

3. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings** > **mobile network**, tada perjunkite **Data connection** į **On**.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu

Jei jungsitės prie interneto naudodami tarptinklinį ryšį (užsienyje), gali itin išaugti mokesčiai už duomenis.

Duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu reiškia, kad naudojate telefoną duomenims gauti tinkluose, kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui arba kuriam jis neteikia paslaugų.

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings** > **mobile network**, tada perjunkite **Data roaming options** į **roam**.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Norite naudoti internetą nešiojamame kompiuteryje, bet neturite prieigos? Nešiojamuose kompiuteriuose ir kituose įrenginiuose galite naudoti telefono mobiliųjų duomenų ryšį. Tada „Wi-Fi“ ryšys yra sukurtas.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings > Internet Sharing**.
 2. Perjunkite **Sharing į On** .
 3. Jei norite pakeisti ryšio pavadinimą, bakstelėkite **setup > Broadcast name** ir užrašykite pavadinimą.
- ★ **Patarimas:** Be to, galite įvesti ryšio slaptažodį.
4. Pasirinkite kito įrenginio ryšį.

Kitas įrenginys naudoja jūsų duomenų plano duomenis, todėl gali išaugti duomenų srauto mokesčiai. Informacijos apie prieinamumą ir mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Interneto naršyklė

Žinokite naujienas ir lankykite mėgstamas svetaines. Interneto puslapiams peržiūrėti telefonu galite naudoti „Internet Explorer 9 Mobile“. Jūsų naršyklė taip pat gali padėti įspėdama jus dėl gijų saugumo.



Bakstelėkite  **Internet Explorer**.

Jei norite naršyti internetą, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

Interneto naršymas

Kam reikalingas internetas, kai galite naršyti internetą telefone?


★ **Patarimas:** Jei tinklo paslaugos teikėjas neišskaito fiksuoto mokesčio už duomenų perdavimą, norėdami sutaupyti išlaidų už duomenis, jungdamiesi prie interneto naudokite „Wi-Fi“ tinklą.

1. Bakstelėkite  **Internet Explorer**.
2. Bakstelėkite adreso juosta.
3. Užrašykite interneto adresą.
4. Bakstelėkite ➡.

★ **Patarimas:** Jei norite ieškoti internete, užrašykite žodį adreso juostoje ir bakstelėkite ➡.

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Padėkite du pirštus ant ekrano ir juos išskėskite arba suglauskite.

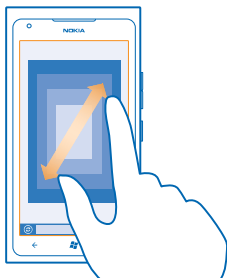

★ **Patarimas:** Taip pat galite dukart bakstelėkite ekraną.

Naujo skirtuko atidarymas

kai norite aplankyti kelias žiniatinklio svetaines vienu metu, galite atidaryti iki 6 naršyklės skirtukų ir perjungti juos.

Bakstelėkite  **Internet Explorer**.

Bakstelėkite ... > **tabs** > (+).

Skirtukų perjungimas

Bakstelėkite ... > **tabs** ir skirtuką.

Skirtukų uždarymas

Bakstelėkite ... > **tabs** > (x).

Svetainės įtraukimas į mėgstamas

Jei norite lankyti tas pačias svetaines visą laiką, įtraukite jas į mėgstamas, tada galėsite greitai jas pasiekti.

Bakstelėkite  **Internet Explorer**.

1. Eikite į svetainę.
2. Bakstelėkite ... > **add to favourites**.

★ **Patarimas:** Taip pat galite prisegti mėgstamas svetaines prie pradžios ekrano. Naršydami svetainę bakstelėkite ... > **pin to start**.

Perėjimas į mėgstamą svetainę

Bakstelėkite ... > **favourites** ir eikite į svetainę.

Tinklalapio bendrinimas

Radę įdomų tinklalapį galite jį nusiųsti draugui tekstiniu pranešimu ar el. paštu arba paskelbti jį socialiniuose tinkluose.

1. Bakstelėkite  **Internet Explorer** ir eikite į svetainę.
2. Bakstelėkite ... > **share page** ir būdą, kuriuo norite dalintis.

Naršyklės istorijos išvalymas

Jei baigėte naršyti galite ištrinti asmeninius duomenis, pvz., naršymo istoriją ir laikinuosius interneto failus.

1. Bakstelėkite  **Internet Explorer**.
2. Bakstelėkite **...** > **settings** > **delete history**.

Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiekėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

Paieška internete

Naršykite internete naudodami „Bing“ paiešką. Galite naudoti klaviatūrą arba įrašyti paieškos žodžius balsu.

1. Paspauskite .
2. Paieškos lauke užrašykite ieškomą žodį ir bakstelėkite . Taip pat galite pasirinkti ieškomą žodį iš siūlomų atitikmenų.
3. Norėdami peržiūrėti paieškos rezultatus, braukite per **local** arba **images**.

Paieškos balsu naudojimas

Paspauskite , bakstelėkite  ir ištarkite paieškos žodį.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite support.microsoft.com.

Visų interneto ryšių išjungimas

Sutaupykite akumuliatoriaus energijos išjungdami interneto ryšį, kuris veikia fone. Tai galite padaryti neuždarydami programėlių.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings** > **WiFi**.
2. Perjunkite **WiFi networking** į **Off** .

Mobiliųjų duomenų ryšio išjungimas

Pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite  **Settings** > **mobile network**, tada perjunkite **Data connection** į **Off** .

Pramogos

Turite laisvo laiko ir norite papramogauti? Sužinokite, kaip peržiūrėti vaizdo įrašus, klausytis mėgstamos muzikos ir žaisti žaidimus.



Žiūrėjimas ir klausymas

Naudodami telefoną galite žiūrėti vaizdo įrašus ir klausytis muzikos bei transliacijų keliaudami.

Bakstelėkite  **Music+Videos**.

Muzikos, prenumeruojamų transliacijų ir vaizdo įrašų atkūrimas

Keliaudami klausykitės muzikos bei transliacijų ir žiūrėkite vaizdo įrašus.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Music+Videos**.
2. Bakstelėkite **music**, **videos** arba **podcasts**.
3. Norėdami naršyti pagal kategoriją, braukite kairėn arba dešinėn.
4. Bakstelėkite norimą atkurti dainą, prenumeruojamą transliaciją arba vaizdo įrašą.

★ **Patarimas:** Naudodami „Zune“ kompiuterio programą galite kurti mėgstamos muzikos įrašų grojaraščius bei kopijuoti juos į savo telefoną.

Atkūrimo pristabdymas arba tęsimas

Bakstelėkite  arba .


Jei norite atkurti dainas atsitiktine tvarka, bakstelėkite .

Persukimas į priekį arba atgal

Bakstelėkite ir palaikykite  arba .

„Nokia“ muzika

Naudodami „Nokia“ muziką „Windows Phone“ galite atsisiųsti dainų į telefoną ir suderinamą kompiuterį.

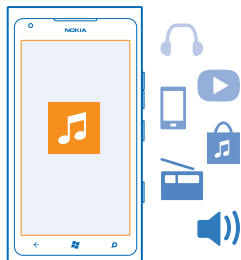

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Nokia Music**.

Daugiau informacijos ieškokite **music.nokia.com**.

Ši paslauga prieinama ne visose šalyse arba regionuose.

„Nokia“ gali naudoti asmeninius duomenis tam tikrais su šia paslauga susijusiais tikslais, nurodytais „Nokia“ privatumo politikoje ar kitose taikomose sąlygose.

Jei turite su savo „Nokia“ paskyra susietų kreditų ar „Nokia Music Unlimited“ narystę yra su ja susieta, neuždarykite paskyros. Jei uždarysite, visi susieti dalykai bus prarasti.

„Mix Radio“

Lengviausias būdas išgirsti naujus atlikėjus ir naujų žanrų dainas yra transliuoti muziką iš „Mix Radio“. Galite transliuoti rankiniu būdu iš skirtingų atlikėjų ir žanrų parinktus derinius bei išsaugoti juos telefone, kad galėtumėte klausytis neprisijungę.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Nokia Music > mix radio**.

2. Pasirinkite muzikos, kurios norite klausytis, tipą.

★ **Patarimas:** Bakstelėkite ir palaikykite derinį, kurį norite padaryti pasiekiamą neprisijungus. Neprisijungę vienu metu galite klausytis riboto skaičiaus derinių.

Muzikos pristabdymas arba tęsimas

Bakstelėkite ⏮ arba ⏭.

★ **Patarimas:** Norėdami įsigyti dabartinę dainą, bakstelėkite ⏴.

Perėjimas prie kitos dainos

Bakstelėkite ⏮.

Praleidžiamų dainų skaičius gali būti ribojamas.

Pritaikykite „Mix Radio“ savo reikmėms

Galite sukurti muzikos profilį ir klausytis žanrų mišinių, pritaikytų jūsų skonui. Jūsų profilis sudaromas automatiškai iš muzikos, kurią turite savo kompiuteryje.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Nokia Music > mix radio**.

2. Braukite per **personalise** ir bakstelėkite **How does it work?**

3. Kompiuteryje eikite į telefone rodomą interneto adresą ir kurkite profilį vykdydami internete rodomas instrukcijas.
4. Telefone braukite per **personalise**, tada bakstelėkite **get my music profile** ir žanrą, kurio norite klausytis.

★ **Patarimas:** Braukite žemyn per vaizdus ir peržiūrėkite visus savo žanrus.

Ši paslauga gali būti pasiekama ne visose šalyse ir regionuose.

Rekomendacijų gavimas naudojant „Mix Radio“

Naudodami „Nokia Mix Radio“ galite kurti personalizuotus muzikos derinius ir gauti rekomendacijų apie muziką, kuri j panaši į jūsų mėgstamų atlikėjų.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Nokia Music > mix radio**.
2. Braukite per **create**.
3. Bakstelėkite **+**.
4. Įrašykite atlikėjo vardą. Galite įtraukti ne daugiau nei tris vardus.
5. Bakstelėkite **▶**, kad sukurtumėte derinį pagal pasirinktus atlikėjus.

Muzikos parsisiuntimas iš „Nokia“ muzikos

Išklausykite muzikos naujoves ir parsisiųskite mėgstamos muzikos iš „Nokia“ muzikos.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Nokia Music**.
2. Raskite dainą ar albumą, kurį norite parsisiųsti.
3. Bakstelėkite dainos arba albumo kainą. Kai kurias dainas galima parsisiųsti tik kaip albumo dalį.
4. Jei būsite paraginti, įsiregistruokite „Nokia“ paskyroje.
5. Pasirinkite mokėjimo metodą.

Dainos išsaugomos jūsų telefone ir automatiškai įtraukiamos į muzikos rinkinį.

★ **Patarimas:** Jei įmanoma, muzikai iš „Nokia“ muzika transliuoti ir parsisiųsti naudokite „Wi-Fi“ ryšį. Daugiau informacijos, kaip prisijungti prie interneto, žr. telefono vartotojo vadove.

Parsisiunčiant arba transliuojant muziką ar kitą turinį, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Visa intelektinė nuosavybė ir kitos aiškiai ginamos teisės į dainas priklauso trečiosios šalies licencijų, pvz., atitinkamai rašų leidybos įmonei, atlikėjui, autoriui, kompozitoriui arba leidėjui. Iš „Nokia“ Muzika parsisiųstus arba transliuojamus muzikos failus turėsite teisę naudoti tik laikydamiesi naudojimo apribojimų, taikomų konkrečiam muzikos kūriniai ir išvardytą „Nokia“ Muzika produktų puslapių dalyje „Teisės“. Iš kitų šaltinių įsigyti muzikos kūriniai turi būti naudojami laikantis perkant nustatytų sąlygų. Jūs esate atsakingi už taikomą intelektinės nuosavybės ir kitų teisių į jūsų naudojamą muziką atitiktį.

Koncertų paieška

Nepraleiskite progos pamatyti savo mėgstamas grupes grojančias gyvai. Naudodami „Nokia“ Muziką, galite peržiūrėti informaciją apie netoli jūsų vykstančius koncertus.

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Nokia Music > gigs**.


★ **Patarimas:** Be to, koncertų galite ieškoti pagal atlikėją, atlikimo vietą arba vietovę. Bakstelėkite  ir parašykite paieškos žodį.

Jei paslaugą naudojate pirmą kartą, turite leisti jai naudoti jūsų vietos informaciją.

Ši paslauga gali būti pasiekama ne visose šalyse ir regionuose.

FM radijas

Sužinokite, kaip klausytis radijo telefone.

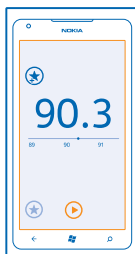

Radijo klausymasis

Mėgaukitės mėgstamomis FM radijo stotimis keliaudami.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Music+Videos > radio**.

2. Suderinamos ausinės prijungimas Ausinės veikia kaip antena.

Perėjimas prie kitos ar ankstesnės stoties

Braukite kairėn arba dešinėn.

★ **Patarimas:** Naudodami trumpesnį braukimo judesį, galite pereiti prie stočių, sklaidžiančių stipresnį signalą.

Perjungimas iš garsiakalbių į ausinę ir atvirkščiai

Bakstelėkite ir laikykite radijo stoties numerį, tada bakstelėkite **switch to speaker** arba **switch to headset**.

Radijo stoties išsaugojimas

Išsaugokite mėgstamas radijo stotis, kad galėtumėte lengvai klausytis jų vėliau.

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Music+Videos**.

Jei norite išsaugoti stotį, kurios šiuo metu klausotės, bakstelėkite .

Išsaugotų stočių sąrašo vaizdas

Bakstelėkite .

Muzikos įrašų sinchronizavimas tarp telefono ir kompiuterio

Ar savo kompiuteryje turite turinio, kurio norite klausytis arba kurį peržiūrėti telefone? Naudodami „Zune“ kompiuterio programą sinchronizuokite muzikos ir vaizdo įrašus telefone bei kompiuteryje ir tvarkykite medijos failų rinkinį.


Naujausią kompiuterio programos „Zune“ versiją galite parsisiųsti iš www.zune.net. Negalite sinchronizuoti DRM apsaugotų muzikos įrašų su „Zune“.

1. Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio naudodami USB kabelį.
2. Kompiuteryje atidarykite „Zune“. Išsamesnės informacijos ieškokite „Zune“ žinyne.

★ **Patarimas:** Be to, naudodami „Zune“ galite kurti mėgstamos muzikos įrašų grojaraščius bei kopijuoti juos į savo telefoną.

Žaidimai

Ar norite šiek tiek pasilinksinti? Suteikite sau pramogų parsisiųsdami ir žaisdami žaidimus telefone.

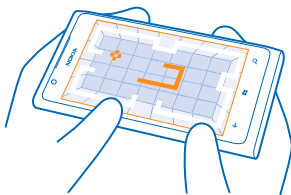

Žaidimų parsisiuntimas

Gaukite naujų žaidimų į savo telefoną keliaudami iš Marketplace.

1. Bakstelėkite **Games**.
2. Peržiūrėkite pasirinkimą Marketplace ir bakstelėkite norimą žaidimą.
3. Jei norite parsisiųsti nemokamą žaidimą, bakstelėkite **install**.
4. Jei norite išbandyti žaidimą nemokamai, bakstelėkite **try**.
5. Jei norite įsigyti žaidimą, bakstelėkite **buy**.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Žaidimo paleidimas

Žaidimas telefone – tai tikrai socialinė patirtis. „Xbox LIVE“, „Microsoft“ žaidimų paslauga, leidžia žaisti žaidimus su draugais ir naudoti žaidėjo profilį, kad galėtumėte stebėti žaidimo rezultatus ir pasiekimus. Tai galite daryti prisijungę, naudodami „Xbox“ konsolę ir savo telefone telkinyje Games.

Bakstelėkite **Games**.

Braukite per **collection** ir bakstelėkite žaidimą. Jei tai „Xbox LIVE“ žaidimas, įsiregistruokite naudodami „Xbox LIVE“ paskyrą. Jei paskyros dar neturite, galite sukurti. „Xbox LIVE“ pasiekama ne visose šalyse. Prieš pradėdami žaisti, turite įdiegti šią programą savo telefone.

★ **Patarimas:** Taip pat galite prisegti mėgstamus žaidimus prie pradžios ekrano. Vaizde **collection** bakstelėkite ir palaikykite žaidimą, tada bakstelėkite **pin to Start**.

Daugiau žaidimų

Galite gauti naujų žaidimų iš Marketplace. Braukite per **collection** ir bakstelėkite **get more games**.

Kvietimo žaisti žaidimą priėmimas

Prisijunkite naudodami „Xbox LIVE“, braukite per **requests** ir bakstelėkite pakvietimą. Jei žaidimo neturite, tačiau jis yra pasiekiamas jūsų vietovės Marketplace, galite parsisiųsti bandomąją versiją arba iš karto jį įsigyti.

Žaidimo tęsimas

Jei grįžtate žaisti, pačiame žaidime gali būti žaidimo tęsimo piktograma. Jei jos nėra, bakstelėkite ekraną.

Raštinės

Būkite tvarkingi. Sužinokite, kaip naudoti kalendorių ir „Microsoft Office“ programėles.



„Microsoft Office Mobile“

Naudodami „Microsoft Office Mobile“ galite atlikti biuro darbus nebūdami biure.

Naudokite telkinį Office, jei norite kurti ir redaguoti „Word“ dokumentus ir „Excel“ darbaknyges, atidaryti ir peržiūrėti „PowerPoint“ skaidrių demonstracijas, kurti užrašus programoje „OneNote“ ir bendrinti dokumentus naudodami „SharePoint“.

Be to, savo dokumentus galite išsaugoti „Windows SkyDrive“. „SkyDrive“ yra saugykla debesyje, kurioje galite pasiekti savo dokumentus naudodami telefoną, planšetinį kompiuterį, stalinį kompiuterį arba „Xbox“. Kai nustojate dirbti su dokumentu ir grįžtate prie jo vėliau, patenkate į tą pačią vietą, kurioje baigėte – nesvarbu, kokį įrenginį naudojate.

„Microsoft Office Mobile“ sudaro šios dalys:

- „Microsoft Word Mobile“
- „Microsoft Excel Mobile“
- „Microsoft PowerPoint Mobile“
- „Microsoft OneNote Mobile“
- „Microsoft SharePoint Workspace Mobile“
- „Windows SkyDrive“

„Microsoft Office“ dokumentų skaitymas

Telkinyje Office galite peržiūrėti „Microsoft Office“ dokumentus, pvz., „Word“ dokumentus, „Excel“ darbaknyges arba „PowerPoint“ pateiktis.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  Office.
2. Braukite per **documents**.
3. Bakstelėkite „Word“ arba „PowerPoint“ failą, kurį norite peržiūrėti.

„Word“ dokumento kūrimas

Naudodami „Microsoft Word Mobile“ galite kurti naujus dokumentus.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Office**.
2. Braukite per **documents** ir bakstelėkite .
3. Bakstelėkite tuščią „Word“ failą arba šabloną.
4. Parašykite tekstą.
5. Jei norite išsaugoti dokumentą, bakstelėkite **••• > save**.

„Word“ dokumento redagavimas

Redaguokite savo dokumentus su „Microsoft Word Mobile“ keliaudami. Galite redaguoti dokumentus ir dalytis savo darbu „SharePoint“ svetainėje.

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Office**.

1. Braukite per **documents** ir bakstelėkite „Word“ failą, kurį norite redaguoti.
2. Norėdami redaguoti tekstą, bakstelėkite .
3. Jei norite išsaugoti dokumentą, bakstelėkite **••• > save**.

★ **Patarimas:** Jei norite greitai pasiekti svarbų dokumentą, galite prisegti jį pradžios ekrane. Bakstelėkite ir laikykite dokumentą, tada bakstelėkite **pin to start**.

Komentaro įtraukimas

Bakstelėkite  > .

Teksto paieška dokumente

Bakstelėkite „Word“ failą ir .

Dokumento siuntimas paštu

Bakstelėkite „Word“ failą ir **••• > share....**

„Excel“ darbaknygės kūrimas

Naudodami „Microsoft Excel Mobile“ galite kurti naujas „Excel“ darbaknyges.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Office**.
2. Braukite per **documents** ir bakstelėkite .
3. Bakstelėkite tuščią „Excel“ failą arba šabloną.
4. Bakstelėkite langelį ir puslapio viršuje esantį teksto lauką.
5. Įveskite reikšmes arba tekstą.
6. Jei norite išsaugoti darbaknygę, bakstelėkite **••• > save**.

„Excel“ darbaknygės redagavimas

Nebūtina keliauti į biurą, jei norite sužinoti naujausius rezultatus. Naudodami „Microsoft Excel Mobile“ galite redaguoti darbaknyges ir dalinis savo atliktais darbais „SharePoint“ svetainėje.

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Office**.

1. Braukite per **documents** ir bakstelėkite „Excel“ failą.
2. Jei norite pereiti prie kitos darbaknygės, bakstelėkite  ir darbaknygę.
3. Jei norite išsaugoti darbaknygę, bakstelėkite **••• > save**.

Komentaro įtraukimas į langelį

Bakstelėkite .

Filtro įtraukimas į langelius

Bakstelėkite **...** > **apply filter**.

Langelio ir teksto formato keitimas

Bakstelėkite **...** > **format cell....**

Duomenų paieška darbaknygėje

Bakstelėkite „Excel“ failą ir .

Darbaknygės siuntimas paštu

Bakstelėkite „Excel“ failą ir **...** > **share....**

Dokumento trynimas

Perpildyta telefono atmintis? Galite ištrinti bet kokius „Office“ dokumentus, kurių jums nebereikia.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Office**.
2. Braukite per **locations** ir bakstelėkite **Phone** arba bet kokią dokumento vietą, kurią norite ištrinti.
3. Bakstelėkite ir laikykite dokumentą, tada bakstelėkite **delete**.

„PowerPoint“ pateikties peržiūra ir redagavimas

Naudodami „Microsoft PowerPoint Mobile“ užbaikite savo pateiktį tiesiog pakeliui į susitikimą.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Office**.
2. Braukite per **documents**, bakstelėkite „PowerPoint“ failą ir įjunkite telefono gulsčiąjį režimą.
3. Norėdami naršyti skaidrėse, braukite į kairę arba į dešinę.
4. Norėdami pereiti į konkrečią skaidrę, bakstelėkite  ir norimos matyti skaidrės pavadinimą.
5. Jei į skaidrę norite įtraukti pastabą, bakstelėkite .
6. Norėdami redaguoti skaidrę, bakstelėkite .
7. Jei norite išsaugoti pateiktį, bakstelėkite **...** > **save**.

Pateikties siuntimas paštu

Bakstelėkite „PowerPoint“ failą ir **...** > **share....**

Pateikties trynimas

Bakstelėkite ir laikykite „PowerPoint“ failą, tada bakstelėkite **delete**.

„PowerPoint“ transliacijos peržiūra

Net išvykę galite dalyvauti susitikime ir peržiūrėti „PowerPoint“ pateikties transliaciją internetu naudodami savo telefoną.

Atidarykite laišką, kuriame yra transliacijos pateikties nuoroda ir bakstelėkite ją.

Dokumentų dalijimasis naudojant „SharePoint Workspace Mobile“

Dirbkite su bendrai naudojamais „Microsoft Office“ dokumentais, bendradarbiaukite derindami projektus, tvarkaraščius ir idėjas. Naudodami „Microsoft SharePoint Workspace Mobile“, galite naršyti, siųsti, redaguoti ir sinchronizuoti dokumentus prisijungę.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Office**.

2. Braukite per **locations** ir bakstelėkite **SharePoint**.
3. Užrašykite „SharePoint“ svetainės interneto adresą ir bakstelėkite ➔
4. Pasirinkite dokumentą.

Kopija parsisiųsta į jūsų telefoną.

5. Peržiūrėkite arba redaguokite dokumentą ir išsaugokite pakeitimus.

★ **Patarimas:** Jei norite pasiilikti dokumento kopiją savo telefone, kad galėtumėte dirbti neprisijungę, palaiykite nuspaudę dokumentą ir bakstelėkite **always stay offline**.

Grįžkite į „SharePoint Workspace Mobile“

Paspauskite ⬅.

Pastabos rašymas

Ant popieriaus surašytas pastabas lengva pamesti. Užuot rašę jas ant popieriaus, geriau rašykite naudodami „Microsoft OneNote Mobile“. Taip jos visada bus su jumis. Be to, savo pastabas galite sinchronizuoti su „SkyDrive“ ir peržiūrėti bei redaguoti jas naudodami „OneNote“ savo telefone, kompiuteryje ar prisijungus interneto naršyklėje.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Office**.
2. Braukite per **notes** ir bakstelėkite .
3. Parašykite pastabą.
4. Norėdami formatuoti tekstą, bakstelėkite  > **format**.
5. Jei norite įtraukti nuotrauką, bakstelėkite .
6. Norėdami įrašyti garso failą, bakstelėkite .
7. Norėdami išsaugoti pakeitimus, paspauskite ⬅.

Jei telefone nustatėte „Microsoft“ paskyrą, pakeitimai bus išsaugoti ir sinchronizuoti su numatytuoju **Personal (Web)** bloknutu, esančiu „SkyDrive“. Kitu atveju jūsų pakeitimai bus išsaugoti telefone.

Pastabos siuntimas paštu

Bakstelėkite pastabą ir .

★ **Patarimas:** Jei norite greitai pasiekti pastabą, galite prisegti ją pradžios ekrane. Bakstelėkite ir laikykite pastabą, tada bakstelėkite **pin to start**.

Skaičiavimas

Ar reikia atlikti skaičiavimą keliaujant? Galite naudoti telefoną kaip skaičiuotuvą.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Calculator**.

★ **Patarimas:** Jei norite naudoti pagrindinį skaičiuotuvą, laikykite telefoną vertikaliai. Jei norite naudoti išsamesnį skaičiuotuvą, laikykite telefoną horizontaliai.

2. Įveskite pirmą skaičių.
3. Bakstelėkite funkciją, pvz., sudėties arba atimties.
4. Įveskite antrą skaičių.
5. Bakstelėkite = .

Ši funkcija sukurta asmeniniam naudojimui. Tikslumas gali būti ribotas.

Kalendorius

Sužinokite, kaip pasiekti naujausius susitikimus, užduotis ir tvarkaraščius.

Užduoties įtraukimas į darbų sąrašą

Turite svarbių užduočių, kurias norite atlikti darbe, bibliotekų, kurias turite grąžinti, ar galbūt vyksta renginys, kuriame norite dalyvauti? Galite įtraukti užduotis (darbų sąrašą) į kalendorių. Jei yra konkretus užduoties atlikimo terminas, nustatykite priminimą.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Calendar**.
2. Braukite per **to-do**.
3. Bakstelėkite  ir užpildykite laukus.
4. Jei norite įtraukti priminimą, perjunkite **Reminder** į **on**  ir nustatykite priminimo datą ir laiką.
5. Bakstelėkite .

Užduoties pažymėjimas kaip atliktos

Bakstelėkite ir laikykite užduotį, tada bakstelėkite **complete**.

Užduoties redagavimas arba ištrynimasis

Bakstelėkite ir laikykite užduotį, tada bakstelėkite **edit** arba **delete**.

Paskyros įtraukimas

Reikia priminti apie paskyrą? Įtraukite ją į kalendorių.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Calendar**.
2. Braukite per **day** arba **agenda** ir bakstelėkite .
3. Užpildykite laukus.
4. Jei norite įtraukti priminimą, bakstelėkite **more details > Reminder** ir nustatykite priminimo laiką.
5. Bakstelėkite .

Paskyros redagavimas arba ištrynimasis

Bakstelėkite ir laikykite paskyrą, tada bakstelėkite **edit** arba **delete**.

Tvarkaraščio peržiūra

Galite naršyti kalendoriaus renginius, pateikiamus skirtinguose vaizduose.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Calendar**.
2. Jei norite perjungti kalendoriaus vaizdus, braukite kairėn arba dešinėn.

Viso mėnesio peržiūra

Vaizde day arba agenda bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Braukite į viršų arba į apačią, jei norite pereiti į paskesnę arba ankstesnę mėnesį. Jei norite peršokti į konkretų mėnesį, ekrano viršuje pasirinkite mėnesį.

Konkrečios dienos peržiūra

Vaizde day arba agenda bakstelėkite  ir dieną.

Kelių kalendorių naudojimas

Nustatę pašto paskyras telefone, galite matyti visų paskyrų kalendorius vienoje vietoje.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Calendar**.
2. Jei norite rodyti arba slėpti kalendorių, bakstelėkite **••• > settings** ir įjunkite arba išjunkite kalendorių.


★ **Patarimas:** Kai kalendorius paslėptas, renginiai ir priminimai nerodomi skirtinguose kalendoriaus vaizduose.

Kiekvieno kalendoriaus spalvos keitimas

Bakstelėkite **••• > settings**, tada bakstelėkite dabartinę spalvą ir naują spalvą.

Telefono valdymas ir jungiamumas

Saugokite savo telefoną ir jo turinį. Sužinokite, kaip prisijungti prie priedų ir tinklų, perkelti failus, kurti atsargines kopijas, užrakinti telefoną ir gauti naujausią programinę įrangą.

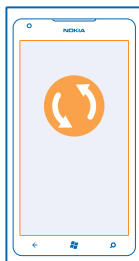

Telefono atnaujinimas

Sužinokite, kaip atnaujinti telefono programinę įrangą ir programėles.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas

Telefono programinei įrangai naujinti naudokite „Zune“ kompiuterio programą, gaukite naujų funkcijų ir patobulinkite veikimą. Atnaujinant telefono programinę įrangą per „Zune“, jūsų asmeninis turinys iš telefono neištrinamas.

Jums reikia:

- „Zune“ programos;
- suderinamo kompiuterio;
- didelės spartos interneto ryšio;
- Suderinamas USB kabelis

Prieš pradėdami naujinti, įsitikinkite, kad telefono akumulatorius pakankamai įkrautas.

1. Jei norite parsisiųsti ir įdiegti „Zune“ savo kompiuteryje, apsilankykite www.zune.net.

★ **Patarimas:** Jeigu naudojate „Apple Mac“, parsisiųskite „Windows Phone 7“ jungtis, skirta „Mac“ iš „Mac App“ parduotuvės.

2. Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.

3. Atidarykite „Zune“.

4. Palaukite, kol „Zune“ patikrins, ar yra galimų atnaujinimų, tada vykdykite kompiuterio ekrane pateikiamus nurodymus.

★ **Patarimas:** Jei atnaujinimo metu gausite klaidos pranešimą, užsirašykite klaidos kodą ir apsilankykite support.microsoft.com, kad sužinotumėte, kokia tai klaida.

Programinės įrangos atnaujinimo metu telefonas automatiškai sukuria atsarginę kopiją. Taip pat galite sinchronizuoti telefono ir kompiuterio turinį naudodami „Zune“ arba „Windows Phone 7“ jungtis, skirta „Mac“ neatnaujinami telefono programinės įrangos.

Telefono įspėjimo apie atnaujinimus nustatymas

Bakstelėkite  **Settings**, tada bakstelėkite **phone update > Notify me when new updates are found**.

Atmintis ir saugykla

Sužinokite, kaip valdyti nuotraukas, programėles ir kitą telefono medžiagą.

Telefono duomenų kopijavimas atsargai ir atkūrimas

Venkite kritiškų momentų – sukurkite savo telefono ir kitų duomenų atsarginę kopiją kompiuteryje.

Jūsų parametrai, dokumentai, nuotraukos ir muzikos bei vaizdo įrašai automatiškai kopijuojami atsargai atnaujinant programinę įrangą, kai atnaujinate telefoną naudodami pirminį kompiuterį (kompiuterį, kurį pirmąjį prijungėte prie telefono naudodami USB duomenų kabelį). Jei atnaujinami telefono programinę įrangą naudojate kitą kompiuterį, atsarginė kopija nesukuriama. „Zune“ parametruose galite pakeisti pirminį kompiuterį.

Jei dar neturite „Zune“, apsilankykite www.zune.net, kad parsisiųstumėte ir savo kompiuteryje įdiegtumėte naujausią jos versiją. Jeigu naudojate „Apple Mac“, parsisiųskite „Windows Phone 7“ jungtis, skirta „Mac“ iš „Mac App“ parduotuvės.

1. Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.

2. Atidarykite „Zune“.

3. Palaukite, kol „Zune“ patikrins, ar yra galimų atnaujinimų ir vykdykite kompiuterio ekrane pateikiamus nurodymus.

Jūsų parsisiųstos programos gali būti neįtrauktos į atsarginę kopiją, bet galite nemokamai parsisiųsti jas iš Marketplace. Gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

★ **Patarimas:** Taip pat galite sinchronizuoti telefono ir kompiuterio turinį naudodami „Zune“ arba „Windows Phone 7“ jungtis, skirta „Mac“ neatnaujinami telefono programinės įrangos. Sinchronizuojant jūsų sistemos parametrai arba programos nekopijuojamos atsargai. Taip pat galite nustatyti, kad būtų sinchronizuojami kontaktai naudojant „Outlook“, taigi galėsite atkurti juos telefone iš kompiuterio.

Atsarginės kopijos atkūrimas telefone

Naudodami USB duomenų kabelį, prijunkite telefoną prie pirminio kompiuterio, o naudodami „Zune“, atkurkite nukopijuotą atsargai turinį ir ankstesnę telefono programinės įrangos versiją.

Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu naudojant USB ryšį

Laikykite savo muziką, nuotraukas ir kitus duomenis saugiai naudodami „Zune“ kompiuterio programą, kad sinchronizuotumėte telefoną su kompiuteriu.

Jei dar neturite „Zune“, apsilankykite www.zune.net, kad parsisiųstumėte ir savo kompiuteryje įdiegtumėte naujausią jos versiją. Jeigu naudojate „Apple Mac“, parsisiųskite „Windows Phone 7“ jungtis, skirta „Mac“ iš „Mac App“ parduotuvės.

1. Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
2. Atidarykite „Zune“.
3. Palaukite, kol „Zune“ sinchronizuos telefoną.

„Zune“ parametruose galite pakeisti sinchronizavimo parametrus.

★ **Patarimas:** Galite nustatyti, kad būtų sinchronizuojami kontaktai naudojant „Outlook“, taigi galėsime atkurti juos telefone iš kompiuterio.

★ **Patarimas:** Taip pat galite nustatyti, kad jūsų telefonas būtų automatiškai sinchronizuotas naudojant belaidžių būdą per „Wi-Fi“ tinklą.

Sinchronizuojant jūsų sistemos parametrai arba programos nekopijuojamos atsargai.

Sinchronizavimas su kompiuterio duomenimis naudojant belaidį tinklą

Jeigu nustatote sinchronizavimą naudojant belaidį tinklą, galite sinchronizuoti telefoną su kompiuteriu nenaudodami USB kabelio.

Jei dar neturite „Zune“, apsilankykite www.zune.net, kad parsisiųstumėte ir savo kompiuteryje įdiegtumėte naujausią jos versiją. Jeigu naudojate „Apple Mac“, parsisiųskite „Windows Phone 7“ jungtis, skirta „Mac“ iš „Mac App“ parduotuvės.

1. Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
2. Atidarykite „Zune“.
3. Kompiuteryje pasirinkite **SETTINGS > PHONE**.
4. Įsitikinkite, kad telefonas yra prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
5. Kompiuteryje pasirinkite **SET UP WIRELESS SYNC** ir vykdykite jūsų kompiuteryje rodomus nurodymus.

Norint pradėti belaidį sinchronizavimą:

- telefonas ir kompiuteris turi būti prijungti prie to paties belaidžio tinklo,
- telefono akumuliatorius turi būti įkrautas bent iki pusės,
- telefonas turi būti prijungtas prie kištukinio lizdo sienoje.

Gali užtrukti iki 15 minučių, kol bus pradėtas belaidis sinchronizavimas, jūs negalite naudoti telefono, kol vyksta sinchronizavimas.

„SkyDrive“

Saugokite savo medžiagą debesyje. Jums nereikia rūpintis, kaip atlaisvinti atminties savo mėgstamoms arba naujos programėlės.

„SkyDrive“ – tai saugykla debesyje, skirta visiems jūsų dokumentams ir nuotraukoms, kad bet kada prireikus galėtumėte juos pasiekti, atkurti ir jais dalytis.

Naudodami „SkyDrive“ galite pasiekti savo nuotraukas, dokumentus ir kitą medžiagą tiek iš telefono, tiek iš planšetinio ar asmeninio kompiuterio. Atsižvelgiant į programėlę, galite netgi tęsti darbą su dokumentu ten pat, kur palikote jį anksčiau.

Yra kelios vietos, iš kurių galite pasiekti „SkyDrive“ esančią savo medžiagą. Pavyzdžiui, išsaugoti nuotraukas „SkyDrive“ galite telkinyje Pictures arba tvarkyti „Office“ dokumentus telkinyje Office.

★ **Patarimas:** Jei norite lengvai valdyti savo medžiagą debesyje naudodami telefoną, galite parsisiųsti „SkyDrive“ programėlę iš Marketplace.

Nuotraukų ir dokumentų bendras naudojimas keliuose prietaisuose

Naudodami „SkyDrive“ galite lengvai pasiekti savo nuotraukas, dokumentus ir kitą medžiagą, nusiųstą iš bet kurio savo prietaiso.

Jei norite nusiųsti nuotraukas, dokumentus ar kitą telefone, planšetiniame arba įprastame kompiuteryje saugomą medžiagą į „SkyDrive“, turėsite įsiregistruoti „Microsoft“ paskyroje. Jei norite pasiekti nusiųstą turinį kitame prietaise, turite įsiregistruoti į tą pačią „Microsoft“ paskyrą, kurią naudojote nusiųsdami turinį.

Norint nusiųsti arba parsisiųsti turinį reikia interneto ryšio. Jei neturite duomenų plano, greitai gali susikaupti duomenų perdavimo mokesčiai. Informacijos apie galimus duomenų mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.

Yra kelios vietos, iš kurių galite pasiekti „SkyDrive“ esančią savo medžiagą. Telefone galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus telkinyje Pictures arba atidaryti „Office“ dokumentus telkinyje Office. Taip pat galite parsisiųsti „SkyDrive“ programėlę iš Marketplace ir peržiūrėti bei valdyti visų tipų failus savo telefone.

Planšetiniame arba įprastame kompiuteryje galite valdyti savo medžiagą interneto svetainėje www.skydrive.com arba naudoti „SkyDrive“ programėlę ir pasiekti „SkyDrive“ tiesiai iš savo kompiuterio. Jei dar neturite „SkyDrive“ programėlės, galite parsisiųsti ir įdiegti ją iš www.skydrive.com.

★ **Patarimas:** Naudodami „SkyDrive“ programėlę galite paprastai nuvilkti ir numesti failus, kuriuos norite nusiųsti, į „SkyDrive“ katalogą failų tvarkytuvėje, pvz., „Windows Explorer“ arba „Finder“ ir failai bus automatiškai nusiųsti į „SkyDrive“.

Telefono atminties atlaisvinimas

Jums reikia padidinti pasiekiamą telefono atmintį, kad galėtumėte įdiegti daugiau taikomųjų programų arba pridėti daugiau turinio?

Galite ištrinti šiuos, jeigu jums nebereikia:

- teksto, multimedijos ir pašto pranešimus;
- kontaktų įrašus ir informaciją;
- programas;
- muzikos, nuotraukų ar vaizdo įrašus.

Programėlės ištrynimasis iš telefono

Įdiegtas programėles, kurių nenorite pasilikti ar naudoti, galite pašalinti, kad padaugėtų laisvos atminties kiekis.

1. Pradiniame ekrane braukite kairėn, kad patektumėte į programėlių meniu.
2. Bakstelėkite ir laikykite programėlę, tada bakstelėkite **uninstall**. Ne visos programėlės gali būti pašalinamos.

Pašalinę programėlę, ją galėsite vėl įdiegti jos nepirkdami iš naujo tol, kol ji bus Marketplace.

Jei įdiegta programėlė priklauso nuo pašalintos programėlės, ji gali neveikti. Informacijos apie įdiegtą programėlę ieškokite dokumentacijoje.

Apsauga

Sužinokite, kaip apsaugoti telefoną ir duomenis.



Telefono užrakinimo automatiškai nustatymas

Ar norite apsaugoti savo telefoną nuo neteisėto naudojimosi? Nurodykite apsaugos kodą ir nustatykite, kad telefonas užsirakintų automatiškai, kai jo nenaudojate.

1. Bakstelėkite **Settings** > **lock+wallpaper**.
2. Perjunkite **password** į **On** ir įveskite apsaugos kodą (bent 4 skaitmenys).
3. Bakstelėkite **Require a password after**, tada nustatykite laiką, po kurio telefonas bus automatiškai užrakinamas.

Laikykite apsaugos kodą saugioje vietoje, atskirtai nuo telefono. Jei pamiršite apsaugos kodą ir negalėsite jo atkurti arba per daug kartų įvesite klaidingą kodą, turėsite kreiptis į aptarnavimo tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai, o visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia Care“ atstovu arba telefono pardavėju.

Telefono atrakinimas

Paspauskite įjungimo klavišą, vilkite užrakinimo ekraną aukštyn, tada įveskite apsaugos kodą.

Užrakinto telefono naudojimas

Galite naudoti kai kurias užrakinto telefono funkcijas neįvesdami apsaugos kodo.

Norėdami „pažadinti“ savo telefoną, paspauskite įjungimo mygtuką.

Fotoaparato įjungimas

Paspauskite ir laikykite fotoaparato klavišą.

Pranešimo apie gaunamus skambučius būdo keitimas

Spauskite garsumo klavišus ir bakstelėkite ,  arba .

Muzikos pristabdymas arba tęsimas, dainos praleidimas

Naudokite ekrano viršuje matomus muzikos grotuvo valdiklius.

PIN kodo keitimas

Jei SIM kortelę gavote kartu su numatytoju PIN kodu, galite jį pakeisti į saugesnį.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings**.
2. Braukite per **applications** ir bakstelėkite **phone**.
3. Bakstelėkite **change SIM PIN**.

PIN kodą gali sudaryti 4–8 skaitmenys.

Pamesto telefono paieška

Pametėte telefoną? O galbūt jį pavogė? Naudokite find my phone, kad nuotoliniu būdu surastumėte ir užrakintumėte savo telefoną arba ištrintumėte visus jame esančius duomenis.

1. Apsilankykite www.windowsphone.com.
2. Prisijunkite prie to pačio „Windows Live“ ID naudodami savo telefoną.
3. Pasirinkite **find my phone**.


Galite:

- Rasti savo telefoną žemėlapyje.
- Priversti telefoną skambėti, net jei įjungtas begarsis režimas.
- Užrakinti telefoną ir nustatyti, kad būtų rodomas pranešimas, kaip grąžinti jums telefoną.
- Ištrinti visus duomenis iš telefono nuotoliniu būdu.

Galimos funkcijos gali skirtis.

„Wi-Fi“

Sužinokite daugiau apie „Wi-Fi“ ryšio naudojimą.

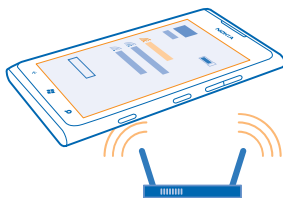

„Wi-Fi“ ryšys

Telefonas nuolat tikrina, ar yra ryšys, ir įspėja apie galimus ryšius. Įspėjimai trumpai rodomi ekrano viršuje. Jei norite tvarkyti „Wi-Fi“ ryšius, pasirinkite įspėjimą.

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings > Wi-Fi**.

❗ Svarbu žinoti: Norėdami padidinti „Wi-Fi“ ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

„Wi-Fi“ padėties nustatymo metodas leidžia tiksliau nustatyti padėtį, kai palydovo signalai negalimi, ypač kai esate patalpoje arba tarp aukštų pastatų. Be to, galite išjungti „Wi-Fi“ telefono parametruose.

Jungimasis prie „Wi-Fi“

Prisijungę prie „Wi-Fi“ tinklo, gaunate patogią interneto prieigą. Kai keliaujate skirtingose vietose, galite prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklų viešose vietose, pvz., bibliotekoje arba interneto kavinėje.

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings**.


1. Bakstelėkite **WiFi**.
2. Įsitikinkite, kad **WiFi networking** perjungtas į **On** .
3. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

Ryšio išjungimas

Bakstelėkite **WiFi** ir perjunkite **WiFi networking** į **Off** .

„Bluetooth“

Galite belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų suderinamų įrenginių, pavyzdžiui, telefonų, kompiuterių, ausinių ir automobilių rinkinių.

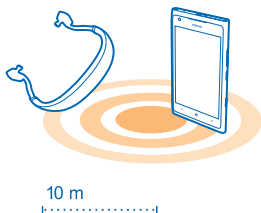

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings > Bluetooth**.

Įrenginiai, kuriuose veikia „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija, naudoja radijo bangas, todėl jie neprivalo būti tiesioginio matomumo zonoje. Vis dėlto atstumas tarp jų turi būti ne didesnis nei 10 metrų (33 pėdos), o ryšį gali trikdyti kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai įrenginiai.

Suporuoti įrenginiai gali prisijungti prie jūsų telefono, jei įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Kiti įrenginiai jūsų telefoną gali aptikti tik tuo atveju, jei atidarytas „Bluetooth“ parametru vaizdas.

Nesuporuokite ir nepatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu įrenginiu. Jis padės apsaugoti telefoną nuo kenksmingos medžiagos.

Belaidės ausinės prijungimas

Naudodami beleidę ausinę (galima įsigyti atskirai) galite kalbėti telefonu net nelaikydami jo rankose, skambučio metu galite tęsti savo darbus, pavyzdžiui, galite toliau dirbti kompiuteriu.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Settings > Bluetooth**.

2. Perjunkite **Status į On** .

3. Įsitikinkite, kad ausinės įjungtas.

Gali tekti pradėti poravimo procesą iš ausinės. Informacijos apie ausinę ieškokite vartotojo vadove.

4. Jei norite suporuoti telefoną ir ausinę, bakstelėkite jį sąrašė.

5. Gali reikėti įvesti ryšio kodą. Informacijos apie ausinę ieškokite vartotojo vadove.

Prisijungimas prie draugo telefono, naudojant „Bluetooth“

Norėdami belaidžiu ryšiu prisijungti prie draugo telefono, bendrinti nuotraukas ir dar daugiau, naudokite „Bluetooth“.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **> Bluetooth**.

2. Įsitikinkite, kad abiejų telefonų „Bluetooth“ įjungtas.

3. Įsitikinkite, kad telefonai matomi kituose telefonuose.

4. Galite peržiūrėti diapazone esančius „Bluetooth“ telefonus. Bakstelėkite telefoną, prie kurio norite prisijungti.

5. Jei kitam telefonui reikia ryšio kodo, įveskite arba priimkite jį.

Ryšio kodas naudojamas tik tada, kai prie ko nors jungiatės pirmą kartą.

Turinio siuntimas naudojant „Bluetooth“

Norite dalytis turiniu ar nusiųsti draugams nufotografuotus vaizdus? Galite naudoti „Bluetooth“ ir belaidžiu ryšiu siųsti nuotraukas arba kitą turinį į suderinamus įrenginius arba savo kompiuterį. Galite siųsti JPG, BMP, GIF ir PNG vaizdus.

Jūsų telefone nėra programos Bluetooth Share. Ją galite parsisiųsti iš „Marketplace“. Bluetooth Share programa gali būti pasiekama ne visuose regionuose arba naudojant ne visas programinės įrangos versijas.

1. Įsitikinkite, kad abiejų telefonų „Bluetooth“ įjungtas.

2. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Bluetooth Share > share**.

3. Braukite kairėn, kad pamatytumėte vėliausiai gautas nuotraukas ir failus.

4. Jeigu nesusporuota su kitu telefonu, bakstelėkite **Not ready yet. First you need to connect to the other phone..**

5. Sąrašė **RECENT** pasirinkite norimą įrenginį.

★ **Patarimas:** Bakstelėkite **others**, jeigu nėra vėliausiai naudotų įrenginių.

6. Bakstelėkite **pictures** arba **files** ir pasirinkite norimą siųsti turinį, tada bakstelėkite **share via Bluetooth....**


Prieigos kodai

Ar kada domėjotės, kam reikalingi skirtingi telefono kodai?

PIN kodas (4–8 skaitmenų)	Jis saugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimosi arba jį būtina įvesti norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus telefonas prašytų PIN kodo. Jei kodas nepateikiamas su kortele arba jį pamiršote, kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvesite kodą neteisingai, turėsite atblokuoti kodą naudodami PUK kodą.
PUK	Jo reikia norint atblokuoti PIN kodą. Jei nepateikiamas su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.
Apsaugos kodas (užrakto kodas, slaptažodis) (bent 4 skaitmenys)	Jis padės apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimosi. Galite nustatyti, kad telefonas prašytų jūsų nustatyto užrakinimo kodo. Laikykite užrakinimo kodą saugioje vietoje, atskirtai nuo telefono. Jei kodą pamiršite, o telefonas užsiblokuos, telefoną reikės nešti į techninio aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai, o visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia Care“ atstovu arba telefono pardavėju.
IMEI	Jis naudojamas tinkle galiojantiems telefono numeriams identifikuoti. Be to, numerį galima naudoti, pavyzdžiui, pavogtiems telefonams blokuoti. Šį numerį taip pat gali tekti pateikti „Nokia Care“ tarnyboms. Jei norite peržiūrėti IMEI numerį, surinkite *#06#.

Paaškinimas ir palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie telefoną arba jei nežinote, kaip telefonas turi veikti, pateikiame jums kelis palaikymo kanalus.

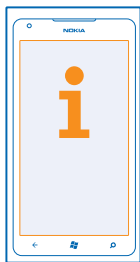

Norėdami išnaudoti visas telefono galimybes, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą.

Naršykite www.nokia.com/support, kur galite rasti:

- Trikčių diagnostikos informacija
- Diskusijos
- Naujos programėlės ir parsisiuntimai
- Programinės įrangos atnaujinimo informacija
- Daugiau informacijos apie funkcijas ir technologijas bei įrenginių ir priedų suderinamumą

Palaikymo vaizdo įrašus rasite www.youtube.com/NokiaSupportVideos arba go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

Jei telefonas nereaguoja

Atlikite šiuos veiksmus:

- Paspauskite ir apie 10 sekundžių palaikykite garsumo mažinimo ir įjungimo klavišus. Telefonas bus išjungtas. Jei norite įjungti telefoną, paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką.
- Atkurkite pradinius gamintojo parametrus.

Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Nokia“ dėl taisymo galimybių. Prieš siųsdami savo telefoną remontuoti, visada padarykite atsarginę jo duomenų kopiją, nes telefone saugoma asmeninė informacija gali būti ištrinta.

★ **Patarimas:** Jei reikia atpažinti telefoną, turite peržiūrėti telefono unikalų IMEI numerį, surinkite *#06#.

Produkto ir saugumo informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Prietaisą galite naudoti tik WCDMA 850, 900, 1900, 2100 ir GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz tinkluose. Turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tam tikras funkcijas ir parsisiunčiant turinį reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Tam tikras funkcijas reikės užsakyti.

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

1. Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
2. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:

- Įdėkite SIM kortelę į prietaisą, jei jis ją palaiko.
- Išjunkite skambinimo apribojimus telefone, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarąjį vartotojų grupę.
- Įsitikinkite, kad **flight mode** išjungtas.
- Jei telefono ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.

3. Paspauskite .

4. Pasirinkite .

5. Pasirinkite .

6. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.

7. Pasirinkite **call**.

8. Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

Įjungus telefoną pirmą kartą, jūsų paprašys sukurti „Microsoft“ paskyrą ir nustatyti telefoną. Jei paskyros ir telefono konfigūraciją metu norite skambinti skubios pagalbos tarnybai, bakstelėkite **emergency call**.

! Svarbu žinoti: Jei jūsų telefonas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Telefonas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Nejmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, akumulatoriumi, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso veikimą.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jei prietaisas sudrėko, išdžiovinkite jį.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulktose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sugadinti prietaisą arba akumuliatorių.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį sugadinti.
- Neatidarykite prietaiso kaitą, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje www.nokia.com/recycle.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje ir Turkijoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Daugiau informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą medžiagą.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti turinį, apsaugotą „PlayReady“ ir WMDRM 10. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalausti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugoto turinio, formatuojant prietaiso atmintį nebelieka nei licencijų, nei turinio. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite ją sugadinti. Norėdami pakeisti bateriją, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį taisyklą.

Įkraukite prietaisą naudodami AC-16 kroviklį. Kroviklių kištukų tipai gali būti skirtingi.

Trečiųjų šalių krovikliai, atitinkantys IEC/EN 62684 standartą ir prijungiami prie prietaiso „micro USB“ jungties, taip pat gali būti suderinami.

Baterija galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Jei pokalbių ir laukimo režimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį taisyklą, kad pakeistų prietaiso bateriją.

Baterijos ir kroviklio saugumas

Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jei nenaudojate kroviklio, atjunkite jį. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Laikykitės vietinių taisyklių. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skystų. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas ar nesuderinamas baterijas ar kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų patvirtinimų ir garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpoje.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radiojo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus.

Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai apsaugoti nuo išorinės radiojo dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nesinėti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

 **Perspėjimas:** Kai naudojate ausines, galite prasciau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

 **Pastaba:** Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasciau veikti.
- Jei naudosite gamintojo rašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina radijo dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Duomenų failams arba pranešimams siųsti reikalingas kokybiškas tinklo ryšys, todėl siuntimas gali būti atidėtas, kol bus galimas ryšys. Kol bus baigta siųsti, laikykites nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalyvą yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, nes jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Transporto priemonės

Radijo signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinant, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabentkite degių arba sprogvių tam pačiam skyrui kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogios aplinkos

Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje, pvz., arti degalų siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sprogdymas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Galimai sprogios aplinkos sritys gali būti neišklai pažymėtos. Tai paprastai būna sritys, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir sritys, kur ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kuriomis naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiantis prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,33 W/kg. Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių atskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma SAR informacija taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyriuje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisės ir kita informacija

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0168

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-823 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/global/declaration/ declaration-of-conformity.

Iki 2012 m. liepos 1 d. rinkoje pasirodžiusių produktų perspėjimo simbolis nurodo apribojimus Prancūzijoje naudoti „Wi-Fi“ funkcijas. Pagal ES sprendimą 2009/812/EB po 2012 m. liepos 1 d. perspėjimo simbolis daugiau nebus taikomas šio produkto „Wi-Fi“ funkcijoms ir jo galima nepaisyti, net jei simbolis būtų ant produkto.

© „Nokia“, 2012. Visos teisės saugomos. „Nokia“, „Nokia Care“ ir „Nokia Connecting People“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Parsiųnčiant žemėlapius, žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir nusiųnčiant atvaizdus ir vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jūsų paslaugos teikėjas gali nustatyti mokestį už duomenų perdavimą. Atsiųvelgiant į regioną, tam tikri produktai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio „Nokia“ pardavėjo.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gamini: 1) asmenine ir nekomercine veikla užsiimantiems naudotojams asmeniniams ir nekomerciniams tikslais, atsiųvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“ ir 2) atsiųvelgiant į licencijuotą vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės MPEG LA, LLC. Žr. www.mpegla.com.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsiųvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisieki su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Visa intelektinė nuosavybė ir kitos aiškiai ginamos teisės į dainas priklauso trečiosios šalies licencijų, pvz., atitinkamai įrašų leidybos įmonei, atlikėjui, autoriui, kompozitoriui arba leidėjui. Iš „Nokia“ Muzika parsisiųstus muzikos failus turėsite teisę naudoti tik laikydamiesi naudojimo apribojimų, taikomų konkrečiam muzikos kūrinii ir išvardytų „Nokia“ Muzika produktų puslapių dalyje „Teisės“. Iš kitų šaltinių įsigyti muzikos kūriniai turi būti naudojami laikantis perkant nustatytų sąlygų. Jūs esate atsakingi už taikomų intelektinės nuosavybės ir kitų teisių į jūsų naudojamą muziką atitikimą.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniams vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniams vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

FCC PAREIŠKIMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skeisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, taip pat tokius, kurie gali turėti nepageidaujamą įtakos veikimui. Be išskaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Pastaba: Su šia įranga atlikti bandymai, kuriais nustatyta, kad įranga atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šių ribų paskirtis – užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių, naudojant buitįje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skeisti radijo dažnio energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, trikdyti radijo ryšius. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos imtuvų veiklą (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), vartotojui siūloma pabandyti panaikinti trikdžius vienu ar keliu toliau aprašomų būdų.

- Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įranga ir imtuvą jungti į skirtingus elektros tinklo lizdus ar grandines.
- Kreiptis patarimo į pardavėją ar kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką.