

Vartotojo vadovas

„Nokia Lumia 720“

NOKIA

Ei...

Be šio vadovo dar yra...

Telefone yra vartotojo vadovas, todėl galite bet kada juo naudotis. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Nokia Care**.

Šio vartotojo vadovo instrukcijos pagrįstos naujausia galima programinės įrangos versija. Jei prietaiso programinės įrangos versija neatnaujinta, kai kurios funkcijos gali būti nepasiekiamos arba veikti kitaip.

Žiūrėkite vaizdo įrašus www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

„Microsoft Mobile“ paslaugos sąlygos ir privatumo taisyklės pateiktos www.nokia.com/privacy.

Vartotojo vadovas

„Nokia Lumia 720“

Turinys

Jūsų saugumui	5	Pranešimai	62
Pradžiai	6	Paštas	65
Klavišai ir dalys	6	Vaizdo kamera	71
Įdėti „micro-SIM“ kortelę	7	Susipažinkite su „Nokia“ fotoaparatu	71
Pašalinti SIM kortelę	8	Numatytojo fotoaparato keitimas	71
Atminties kortelės įdėjimas	8	Fotoaparato pagriniai	71
Atminties kortelės pašalinimas	10	Pažangi fotografija	74
Telefono įjungimas	10	Nuotraukos ir vaizdo įrašai	77
Telefono krovimas	11	Žemėlapiai ir navigacija	82
Turinio perkėlimas į „Nokia Lumia“	14	Vietos informacijos paslaugų įjungimas	82
Klavišų ir ekrano užrakinimas	17	Padėties nustatymo metodai	82
Ausinės-mikrofono prijungimas	19	Internetas	83
Antenų vietos	19	Interneto ryšių nustatymas	83
Pagrindinės funkcijos	21	Kompiuterio prijungimas prie interneto	83
Susipažinkite su savo telefonu	21	Veiksmingas duomenų plano naudojimas	84
Paskyros	30	Interneto naršyklė	84
Telefono pritaikymas savo reikmėms	34	Paieška internete	87
Ekrano kopijos kūrimas	38	Visų interneto ryšių išjungimas	87
Baterijos tarnavimo laiko pailginimas	39	Pramogos	88
Užsienio tinklu siunčiamų duomenų mokesčių taupymas	41	Žiūrėjimas ir klausymas	88
Teksto rašymas	42	FM radijas	90
Kodų arba teksto nuskaitymas	45	„MixRadio“	91
Laikrodis ir kalendorius	46	Muzikos ir vaizdo įrašų sinchronizavimas telefone ir kompiuteryje	91
SIM kortelės programėlių naršymas	49	Žaidimai	92
Parduotuvė	49	Raštinė	94
Žmonės ir žinutės	52	„Microsoft Office Mobile“	94
Skambučiai	52	Pastabos rašymas	96
Kontaktai	56	Darbo su dokumentu tęsimas kitame prietaise	97
Socialiniai tinklai	61	Skaičiuotuvo naudojimas	97

Darbo telefono naudojimas	97
Patarimai verslo vartotojams	98
Telefono valdymas ir jungiamumas	100
Telefono programinės įrangos atnaujinimas	100
„Wi-Fi“	101
NFC	102
Bluetooth	104
Atmintis ir saugykla	106
Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai	108
Apsauga	109
Piniginė	111
Prieigos kodai	112
Trikčių diagnostika ir palaikymas	113
Raskite modelio numerį ir serijos numerį (IMEI)	114
Produkto ir saugumo informacija	114

Jūsų saugumui

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykites visų nurodymų draudžiamose zonose.



SAUGUMAS KELYJE YRA SVARBIAUSIAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.



TRIKDŽIAI

Visi bėlaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Microsoft Mobile“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Trečiųjų šalių krovikliai, atitinkantys IEC/EN 62684 standartą ir prijungiami prie prietaiso „micro USB“ jungties, gali būti suderinami. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



STIKLINĖS DALYS

Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.


Pradžia

Gaukite pagrindinės informacijos ir ilgai nedelsdami paleiskite savo telefoną veikti.

Klavišai ir dalys

Patyrinėkite naujojo telefono klavišus ir dalis.


- 1 Ausinių ir garsiakalbių jungtis (3,5 mm)
- 2 Priekinis fotoaparatas
- 3 Klausymo anga
- 4 „Micro-SIM“ laikiklis
- 5 SIM raktų klavišas
- 6 Garsumo klavišai
- 7 Įjungimo / užrakino klavišas
- 8 Fotoaparato klavišas
- 9 Klavišas „Atgal“
- 10 Pradžios klavišas
- 11 Paieškos klavišas
- 12 Mikrofonas
- 13 „Micro-USB“ jungtis
- 14 Atminties kortelės laikiklis
- 15 Fotoaparato blykstė
- 16 Fotoaparato objektyvas

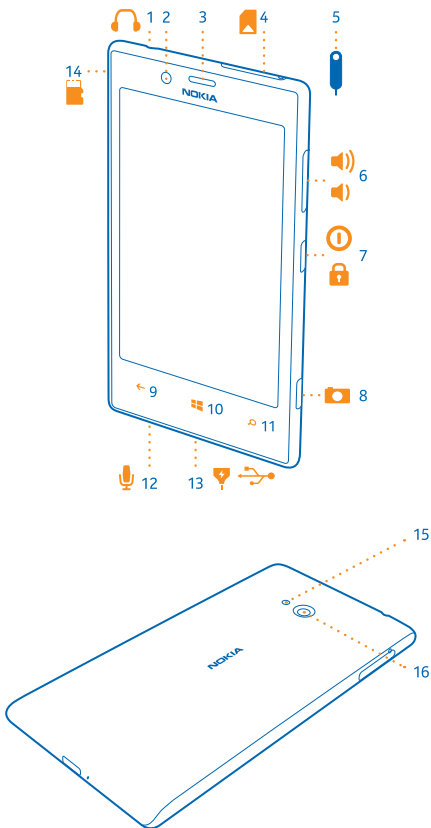

Įdėti „micro-SIM“ kortelę


Perskaitykite, jei norite sužinoti, kaip įterpti SIM kortelę į telefoną.

- ❗ **Svarbu žinoti:** Jūsų prietaise naudojama „micro-SIM“ kortelė, dar vadinama „mini- UICC SIM“ kortele. Naudojant nesuderinamas SIM korteles arba SIM kortelių adapterius gali būti pažeistos pačios kortelės arba prietaisas ir iškraipyti kortelėje saugomi duomenys.
- ★ **Patarimas:** Naudokite SIM rakta, kad atrakintumėte SIM laikiklį. Jei rakta pametėte, galite naudoti sąvaržėlę.

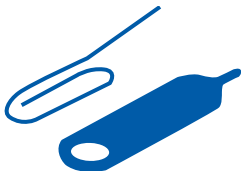

Prieš įstatant SIM kortelę telefoną reikia išjungti.


1. Stumkite rakta į laikiklio angą, kol jis atsilaisvins, tada ištraukite laikiklį.

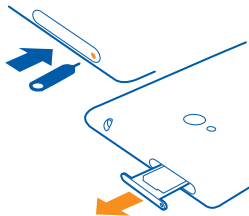

2. Įsitinkinkite, kad kontaktų sritis yra nukreipta į viršų, tada įdėkite kortelę į laikiklį.



3. Stumkite laikiklį į telefoną, kol jis užsifikuos.

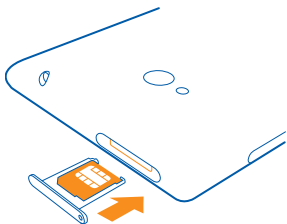

Pašalinti SIM kortelę

Turite naują SIM kortelę? Sužinokite, kaip pašalinti iš telefono ankstesnę kortelę.

1. Išjunkite telefoną.
2. Atrakinkite ir ištraukite laikiklį.
3. Ištraukite kortelę iš laikiklio.


Atminties kortelės įdėjimas

Sužinokite, kaip įdėti atminties kortelę.


Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.



- ★ **Patarimas:** Naudokite SIM raktą, kad atrakintumėte atminties kortelės laikiklį. Jei raktą pametėte, galite naudoti sąvaržėlę.

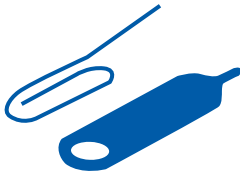

1. Stumkite raktą į laikiklio angą, kol jis atsilaisvins, tada ištraukite laikiklį.

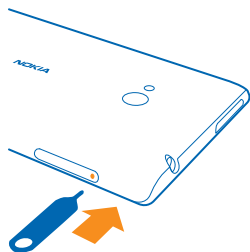

2. Įsitinkinkite, kad kontaktų sritis yra nukreipta į viršų, tada įdėkite kortelę į laikiklį.



3. Stumkite laikiklį į telefoną, kol jis užsifiksuos.



Atminties kortelės pašalinimas

Norite pakeisti atminties kortelę? Sužinokite, kaip pašalinti kortelę iš telefono.

! Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.


Norėdami apsaugoti atminties kortelės duomenis, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** ir braukite per **optimizuota saugykla**. Bakstelėkite **SD kortelė > išimti SD kortelę** prieš išimdami kortelę.

1. Atrakinkite ir ištraukite laikiklį.
2. Ištraukite kortelę iš laikiklio.

Telefono įjungimas


Ar esate pasirengę? Įjunkite savo telefoną ir pradėkite jį studijuoti.

Paspauskite įjungimo mygtuką, kol telefonas suvibruos.

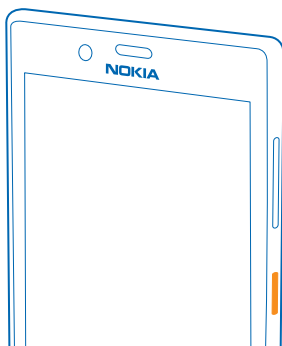

Telefono išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką ir vilkite užrakto ekranu žemyn.

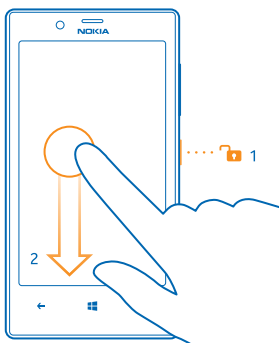

Telefono krovimas


Sužinokite, kaip įkrauti telefoną.

Telefono krovimas naudojant USB kroviklį


Jūsų akumulatorius iš dalies buvo įkrautas gamykloje, tačiau gali reikėti jį įkrauti iš naujo, kad galėtumėte įjungti telefoną pirmą kartą.

Įsitikinkite, kad telefonui krauti naudojate suderinamą USB kroviklį. Įkroviklį galima įsigyti atskirai.

1. Pirmiausia prijunkite USB kabelį prie kroviklio, o kroviklį prie kištukinio lizdo sienoje, tada – USB kabelio „micro-USB“ antgalį prie telefono.

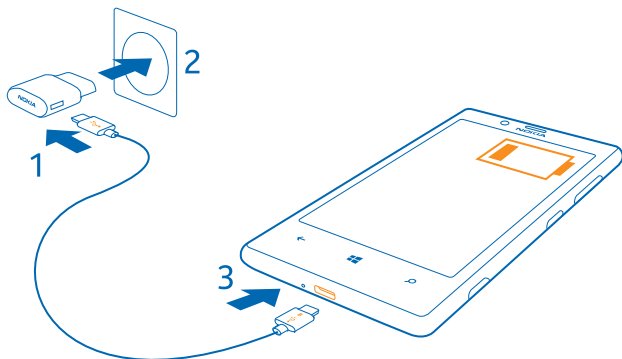

2. Kai akumulatorius yra visiškai įkrautas, atjunkite kroviklį nuo telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.

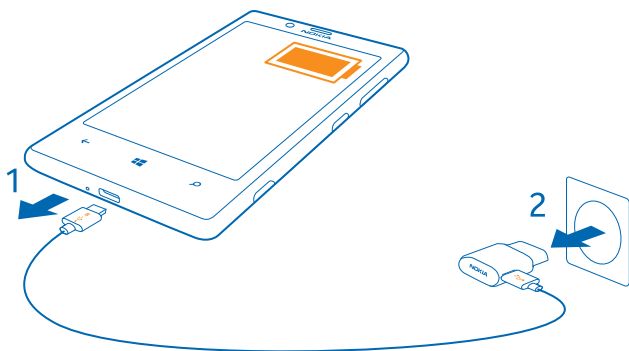

Jums nereikia krauti akumulatoriaus tam tikrą apibrėžtą laiką, be to, galite naudoti telefoną, kol jis kraunamas.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali tekti krauti iki 20 min., kad galėtumėte naudoti prietaisą. Šiuo metu įkrovos indikatorius gali būti nerodomas.

★ **Patarimas:** Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.

Įsitinkinkite, kad kompiuteris įjungtas.


Pirma prijunkite USB kabelį prie kompiuterio, tada prie telefono. Kai akumulatorius bus visiškai įkrautas, pirmą atjunkite USB kabelį nuo telefono, tada nuo kompiuterio.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Jei pokalbių ir laukimo režimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, kreipkitės į artimiausią įgaliotąją taisyklą, kad pakeistų prietaiso bateriją.

Belaidis telefono krovimas

Daugiau jums nebereiks vargti su laidais, tiesiog padėkite savo įrenginį ant belaidžio kroviklio ir netrukus bus įkrautas.

Telefono krovimo sritis turi liestis prie kroviklio, todėl įsitikinkite, ar tinkamai juos sulietėte. Ne visiems telefono modeliams tinka šie krovikliai.

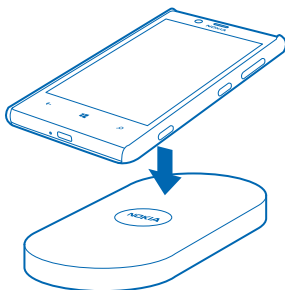


Kad veiktų belaidis krovimas, reikia „Nokia“ belaidžio krovimo dangtelio CC-3064, viduje pažymėto „Qi“ logotipu. Dangtelis gali būti įdėtas pardavimo pakuotėje arba parduodamas atskirai. Naudokite tik originalius belaidžio krovimo dangtelius.

„Nokia“ belaidžiai krovikliai, pvz., DT-900, parduodami atskirai.

Belaidžiam krovimui naudokite tik su „Qi“ suderinamus kroviklius.

1. Įsitikinkite, kad belaidis kroviklis įjungtas.
2. Padėję belaidžio krovimo dangtelį, ant jo padėkite telefoną taip, kad jų krovimo sritys liestųsi.
3. Kai akumulatorius visiškai įkrautas, nuimkite telefoną nuo kroviklio.

Krovimo sritis paryškinta.

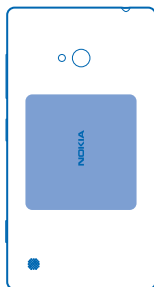

⚠ Perspėjimas: Įsitikinkite, kad tarp įkroviklio ir prietaiso nieko nebūtų. Nedėkite jokių objektų, pvz., neklijuokite lipdukų ant prietaisų paviršiaus šalia įkrovimo srities.

Daugiau informacijos apie belaidį krovimą rasite įkroviklio vartotojo vadove ir belaidžio krovimo informaciniame dangtelyje.

Baterija

Gera rūpinkitės savo baterija – tai jūsų telefono gyvybinė jėga.

Šiame telefone yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Su šiuo telefonu naudokite tik jam skirtus „Microsoft Mobile“ aprobuotus įkroviklius. Telefonui įkrauti galite naudoti ir suderinamą USB kabelį.

Nebandykite atidaryti galinio dangtelio ar išimti baterijos iš prietaiso. Norėdami pakeisti bateriją, kreipkitės į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

⚠ Svarbu žinoti: Tik kvalifikuoti specialistai arba įgaliotoji taisykla turėtų keisti bateriją. Neįgaliotiems asmenims pakeitus bateriją gali nustoti galioji garantija.

Turinio perkėlimas į „Nokia Lumia“

Sužinokite, kaip perkelti turinį į „Nokia Lumia“.

Turinio perkėlimas į naują „Nokia Lumia“

Įsigijote naują telefoną ir nenorite prarasti savo nuotraukų, vaizdo įrašų ir kitos svarbios medžiagos, kurią turėjote senajame telefone? Yra puikių būdų perkelti turinį į naują telefoną.

Šie nurodymai gali būti taikomi ne visiems telefonų modeliams ir gamintojams.


Gali reikėti įdiegti kelias programėles į telefoną arba kompiuterį, kad jas būtų galima perkelti. Atsižvelgiant į tai, ką reikia įdiegti ir kokį turinio kiekį perkeliame, perkėlimas gali užtrukti.

Kai kurių formatų failai gali būti neperkelti. Kai kurios trečiųjų šalių keitiklių programėlės gali pakeisti failų formatą į tokį, kurį galima perkelti.

Daugiau informacijos rasite www.nokia.com/gb-en/switch-easy (tik anglų k.).

Kontaktų kopijavimas

Susisiekite su sau artimiausiais ir brangiausiais vos spustelėję pirštais. Naudodami Perkelti mano duomenis programą lengvai kopijuokite adresatus, tekstinius pranešimus ir nuotraukas iš seno telefono. Programa veikia ne su visais telefonų modeliais.

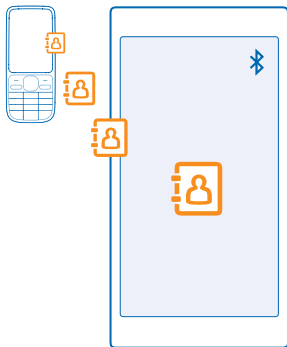

Patarimas: Jei turite senesnės versijos „Windows Phone“ įrenginį arba anksčiau esate sukūrę atsarginę kontaktų kopiją „Microsoft“ paskyroje, galite įtraukti paskyrą į telefoną ir importuoti kontaktus tiesiogiai į savo telefoną iš paslaugos.

Jūsų telefone turi būti palaikoma „Bluetooth“ funkcija. Senajame telefone esantys kontaktai turi būti saugomi telefono atmintyje, o ne SIM kortelėje.

1. Senajame telefone įjunkite „Bluetooth“ ir įsitikinkite, kad telefonas yra matomas kitiems prietaisams.
2. Naujo telefono pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Perkelti mano duomenis**.
3. Bakstelėkite **tęsti** ir įjunkite „Bluetooth“.
4. Rastų įrenginių sąrašą pasirinkite savo seną telefoną ir vykdykite abiejuose telefonuose pateikiamus nurodymus.

Jei adresatai surašyti kalba, kurios naujas telefonas nepalaiko, adresato informacija gali būti rodoma neteisingai.

Jei dar neturite Perkelti mano duomenis programos, galite parsisiųsti ją iš www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Turinio perkėlimas naudojant „Microsoft“ abonementą

Jei senasis telefonas yra „Windows Phone“, kontaktus, kalendorių ir teksto žinutes perkelti į naują „Nokia Lumia“ lengviausia naudojant „Microsoft“ abonementą.

Jei naujajame „Nokia Lumia“ telefone dar nėra nustatyto „Microsoft“ abonemento, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **el. paštas ir paskyros** > **įtraukti paskyrą** ir sukurkite „Microsoft“ abonementą vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.

1. Norėdami pasirinkti, kokių duomenų atsarginę kopiją norite kurti „Microsoft“ abonemente, ankstesnio „Windows Phone“ įrenginio pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite .

Parametrai > atsarginė kopija.

Jūsų kontaktų ir kalendoriaus atsarginė kopija „Microsoft“ abonemente sukurama automatiškai.

2. Naujajame „Nokia Lumia“ prisijunkite prie „Microsoft“ abonemento. Jūsų kontaktai, kalendorius ir teksto žinutės bus automatiškai perkelti į naująjį „Nokia Lumia“.

Turinio perkėlimas naudojant „OneDrive“

Jei norite lengvai perkelti savo „Office“ dokumentus, nuotraukas ir vaizdo įrašus iš senojo telefono į naująjį „Nokia Lumia“, nusiųskite juos į OneDrive.

Jei norite lengvai nusiųsti ir valdyti savo turinį OneDrive, parsisiųskite ir įdiekite OneDrive programėlę iš:

- „Google Play“, skirta „Android“ telefonams
- „iTunes Store“, skirta „iPhone“
- Parduotuvė, skirta „Windows Phone“ (jei jos dar nėra telefone)
- „Mac App Store“, skirta „Apple Mac“
- **support.microsoft.com**, skirta kompiuteriui

Norint prisijungti prie OneDrive, reikalinga „Microsoft“ paskyra.

OneDrive gali būti siūloma ne visų modelių telefonuose.

1. Senajame telefone atidarykite programėlę OneDrive.

2. Bakstelėkite  ir pasirinkite, ką norite nusiųsti.

3. Pasirinkite **nusiųsti**.

Dabar galite prisijungti prie OneDrive su savo „Microsoft“ paskyra ir pasiekti bet kuriame prietaise esantį turinį bei atsisiųsti jį, kai reikia.

 **Patarimas:** Jei norite perkelti „Office“ dokumentus, galite juos taip pat tiesiogiai įrašyti į OneDrive. Norėdami pasiekti savo dokumentus, naujojoje „Nokia Lumia“ bakstelėkite  **Office > OneDrive**.

Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Turinio perkėlimas iš „Symbian“ arba S40 telefono

Norėdami perkelti savo kontaktus, kalendoriaus įrašus ir nuotraukas iš „Symbian“ arba S40 telefono į „Nokia Lumia“, naudokite „Nokia Suite“.

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta naujausia „Nokia Suite“ versija. Ją galite atsisiųsti iš **www.nokia.com/nokiasuite**.

Norint prisijungti prie OneDrive, reikalinga „Microsoft“ paskyra.

1. Naudodami suderinamą USB kabelį prijunkite telefoną prie kompiuterio.
2. Kompiuteryje atidarykite „Nokia Suite“.

3. Pasirinkite **Kopijuoti turinį** į „Nokia Lumia“ ir vykdysite jūsų kompiuteryje rodomus nurodymus. Jūsų failai nukopijuojami į OneDrive. Jūsų nuotraukos nukopijuojamos į aplanką „Paveikslėliai“, esantį OneDrive, o jūsų kontaktai ir kalendoriaus įvykiai – į Outlook.com.
4. Norėdami pasiekti savo nuotraukas, „Nokia Lumia“ braukite kairėn, bakstelėkite **OneDrive**. Jūsų kontaktai ir kalendoriaus įvykiai yra automatiškai sinchronizuojami.

★ **Patarimas:** Jūsų „Nokia“ telefonas nepalaiko „Nokia Suite“? Arba norite persiųsti kitą turinį, pvz., vaizdo įrašus? Taip pat galite prijungti savo telefoną prie kompiuterio ir nuvilkti failus, kuriuos norite perkelti į savo kompiuterį. Jei turite OneDrive kompiuterio programėlę, nuvilkite failus tiesiai į OneDrive aplanką, kad jie būtų nusiunčiami automatiškai.

„Outlook“ informacijos perkėlimas iš „Android“ telefono arba „iPhone“

Naudodami „Microsoft“ abonementą perkeltkite „Outlook“ kontaktus, kalendoriaus įrašus ir darbų sąrašus iš „Android“ telefono arba „iPhone“ į „Nokia Lumia“.

Kad galėtumėte sinchronizuoti „Nokia Lumia“ ir Outlook.com, reikia turėti „Microsoft“ paskyrą.


1. Naudodami suderinamą USB kabelį prijunkite savo telefoną prie kompiuterio.
2. Kompiuteryje nustatykite atitinkamą sinchronizavimo programinę įrangą, pvz., „Samsung Kies“, „HTS Sense“, „Sony PC Companion“ arba „iTunes“, kad galėtumėte sinchronizuoti elementus su „Outlook“ ir sinchronizuoti kontaktus, kalendoriaus įrašus ir darbų sąrašus iš telefono į kompiuterį.
3. Būdami programoje „Outlook“ ir naudodami „Microsoft Outlook Hotmail Connector“ įtraukite „Microsoft“ abonementą į „Outlook“. Eikite į **www.office.microsoft.com**, raskite „Hotmail Connector“ ir atsisiųskite į kompiuterį. Gali reikėti sukonfigūruoti „Hotmail Connector“ parametrus.
4. Sinchronizuokite norimą „Outlook“ turinį su „Microsoft“ abonementu. Gali šiek tiek užtrukti, kol turinys taps pasiekiamas „Microsoft“ abonemente.
5. Jei norite sinchronizuoti turinį su naujuoju „Nokia Lumia“, tiesiog prisijunkite prie „Microsoft“ paskyros.

Daugiau informacijos rasite nuėję į **www.windowsphone.com** ir peržiūrėję DUK, kaip sinchronizuoti „Outlook“ kontaktus ir kalendorių su „Windows Phone“.

Klavišų ir ekrano užrakcinimas


Ar norite išvengti netyčinio paskambinimo, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje?

Paspauskite įjungimo mygtuką.

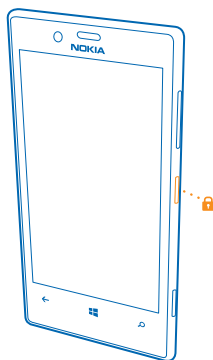

Klavišų ir ekrano atrakinimas

Paspauskite įjungimo klavišą ir nuvilkite užrakinimo ekraną aukštyn.

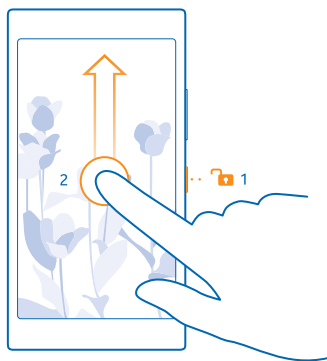

- ★ **Patarimas:** Jeigu įjungta dvigubo bakstelėjimo funkcija, vietoj įjungimo mygtuko paspaudimo galite dukart bakstelėti ekraną. Jei norite įjungti dvigubo bakstelėjimo funkciją, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > paliesti** ir perjunkite **Pažadinimas į įjungta** .

Klavišų ir ekrano užrakinimo automatiškai nustatymas


Pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > užrakto ekranas > Ekraną išjungti po** ir pasirinkite laiką, po kurio klavišai ir ekranas bus automatiškai užrakinami.

Ausinės-mikrofono prijungimas

Mėgaukitės savo mėgstama muzika arba skambindami atlaisvinkite rankas, kad galėtumėte atlikti kitus darbus.

Ausinės gali būti parduodamos atskirai.

Prijunkite ausinę-mikrofoną prie telefono.

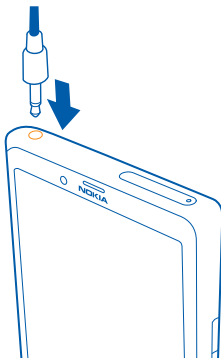


Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, neapčiuotus naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Antenų vietos

Sužinokite, kur jūsų telefone yra antenos ir naudokitės geriausiomis veikimo galimybėmis.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, neliaskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Antenų sritys yra paryškintos.

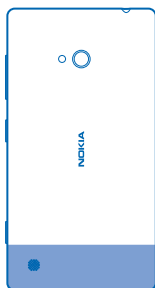

Pagrindinės funkcijos

Sužinokite, kaip išnaudoti naujojo telefono pranašumus.

Susipažinkite su savo telefonu

Jūsų telefone yra du vaizdai, pradžios ekrano ir programėlių meniu. Jei norite perjungti vaizdus, tiesiog braukite į kairę arba į dešinę.



Pradžios ekranas: Animuotose sąveikiosiose plytelėse rodomi įspėjimai apie praleistus skambučius, gautus pranešimus, naujausias žinias, oro prognozes ir kt. Prisegtų kontaktų naujinimai bus rodomi plytelėje, o jūs galėsite peržiūrėti kontaktų informaciją tiesiogiai pradžios ekrane.

Programėlių meniu: Čia pateikiamos visos jūsų programėlės tam tikra tvarka. Jei turite daug programėlių, norėdami peržiūrėti kurią nors, bakstelėkite ☺.

Norėdami pasiekti „Windows Phone“ programinės įrangos licencijos sąlygas, pasirinkite ⚙️ **Parametrai > apie**. Perskaitykite sąlygas. Atminkite, kad naudodami programinę įrangą, sutinkate su sąlygomis. Jeigu su sąlygomis nesutinkate, nenaudokite prietaiso arba programinės įrangos. Tokiu atveju, norėdami pasiteirauti apie grąžinimo politiką, kreipkitės į „Microsoft Mobile“ arba šalį, iš kurios įsigijote prietaisą.

Grįžties, pradžios ir paieškos klavišas

Grįžties, pradžios ir paieškos klavišai leidžia jums naršyti telefone.

- Norėdami peržiūrėti atidarytas programėles, paspauskite ir palaikykite ←. Galite pereiti į kitą programėlę arba uždaryti tas, kurių jums nereikia.
- Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite ↶. Jūsų telefonas prisimena visas aplankytas programas ir svetaines nuo tada, kai ekranas buvo užrakintas paskutinį kartą.
- Norėdami grįžti į pradžios ekraną, paspauskite ■■. Ankstesnė programėlė lieka atidaryta fone.
- Norėdami ieškoti žiniatinklio arba elementų paspauskite 🔍.

- Norėdami valdyti telefoną balsu, paspauskite ir palaikykite  ir išstarkite balso komandą. Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Naršykite telefone bakstelėdami, braukdami arba vilkdami.

1. Jei norite naudotis telefonu, tiesiog bakstelėkite arba bakstelėkite ir palaikykite jutiklinį ekraną.
2. Jei norite atidaryti kitas funkcijas, uždėkite pirštą ant elemento, kol bus atidarytas meniu.

- ★ **Pavyzdys:** Jei norite atidaryti programėlę arba kitą elementą, bakstelėkite programėlę arba elementą. Jei norite suredaguoti arba ištrinti kalendoriaus paskyrą, bakstelėkite ir palaikykite paskyrą ir pasirinkite atitinkamą parinktį.



- ★ **Patarimas:** Naudotis telefonu galite netgi mėvėdami pirštines. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **paliesti** ir perjunkite **Lietimo jautrumas į aukštas**.


Bakstelėjimas ir palaikymas norint nuvilkti elementą

Uždėkite ant elemento pirštą porai sekundžių ir braukite pirštu per ekraną.




Braukimas

Padėkite pirštą ant ekrano ir slinkite juo norima kryptimi.

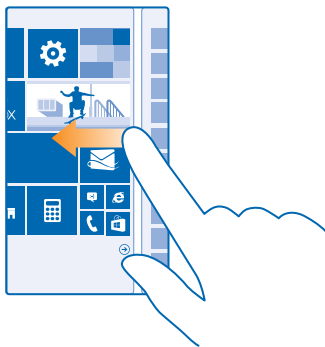


Pavyzdys: Braukite į kairę arba į dešinę, kad perjungtumėte pradžios ekraną programų meniu arba skirtingus vaizdus telkinyje. Jei norite greitai pereiti per ilgąjį sąrašą arba meniu, greitai slinkite pirštu spustelėdami ekrano viršų arba apačią ir pakeldami pirštą. Jei norite sustabdyti slinkimą, bakstelėkite ekraną.

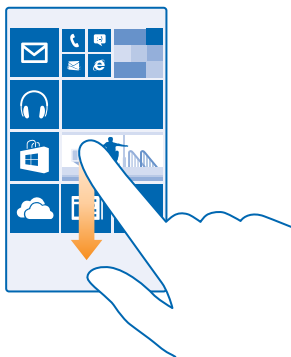

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Uždėkite 2 pirštus ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos arba tinklalapio ir išskėskite pirštus arba suglauskite.

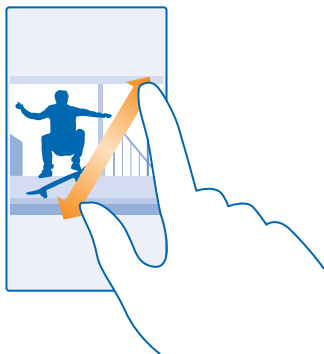


! Svarbu žinoti: Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano.

★ Patarimas: Pasukus telefoną 90 laipsnių kampu, ekranas pasisuka automatiškai. Norėdami užrakinti ekraną esamoje padėtyje, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > ekrano pasukimas**. Perjunkite **Fiksuota ekrano padėtis į Ijungtas** . Ekrano pasukimas gali veikti ne visose programėlėse ar rodomuose.

Vaizdų ir programėlių perjungimas

Pradžios ekrane neturite visų reikiamų programėlių? Braukite per programėlių meniu ir raskite jas. Arba sužinokite, kas jau veikia jūsų telefone ir perjunkite programėles.


Norėdami peržiūrėti visas telefone esančias programėles pradžios ekrane, tiesiog braukite kairėn. Norėdami grįžti į pradžios ekraną, braukite dešinėn.

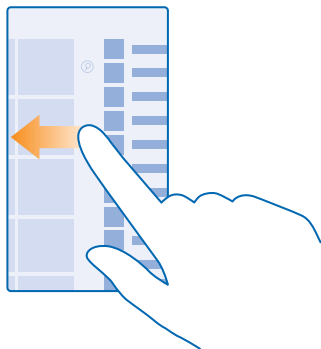

★ Patarimas: Norėdami greitai rasti programėlę, programėlių meniu bakstelėkite bet kokią raidę ir tolesniame meniu bakstelėkite pirmą norimos programėlės raidę ar simbolį.

Atidarytų programėlių peržiūra, perjungimas ir uždarymas


Norėdami peržiūrėti atidarytas programėles, paspauskite ir palaikykite ←. Norėdami perjungti programėles, raskite norimą programą ir bakstelėkite ją. Norėdami uždaryti programėles, kurių jums nebereikia, bakstelėkite (x)

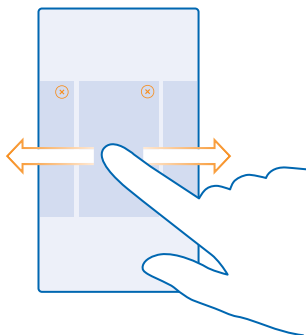

Telefono pranešimų peržiūra

Norite greitai peržiūrėti naujausius laiškus ir žinutes? Arba lengvai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo? Iš ekrano viršaus atidaromame veiksmų centre galite greitai peržiūrėti perspėjimus, pakeisti kai kuriuos parametrus ir dar daugiau.

1. Braukite žemyn iš ekrano viršaus.

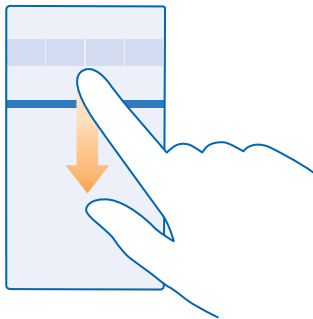

Šiame ekrane galite:

- Peržiūrėti praleistus skambučius ir naujausius neperskaitytus laiškus bei žinutes
- Peržiūrėti pranešimus, pvz., galimus programėlių naujinius Parduotuvė
- Atidaryti programėles
- Ieškoti „Wi-Fi“ tinklų ir prisijungti prie jų
- Greitai pereiti į parametrus

2. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite grįžties klavišą.


Veiksmų centro pritaikymas savo poreikiams

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > pranešimai ir veiksmai**. Norėdami pakeisti nuorodą, bakstelėkite ją ir norimą programėlę. Taip pat galite pasirinkti, kuriuos pranešimus norite gauti ir kaip.

Garsumo keitimas

Sudėtinga išgirsti telefono skambučių triukšmingoje aplinkoje ar skambinama per garsiai? Galite pakeisti garsumą kaip pageidaujate.

Naudokite garsumo klavišus.

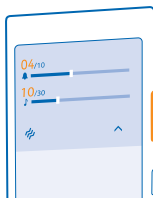

Pagal numatytuosius parametrus garsumo klavišai valdo žadintuvo ir priminimų garsumą.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, neapbūtuos naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Perjungimas į begarsį režimą

Paspauskite garsumo klavišą ir bakstelėkite  > .

 **Patarimas:** Jei nenorite, kad telefonas vibruotų, bakstelėkite . Norėdami pakeisti kitus garsų parametrus, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > melodijos ir garsai**.

Medijos ir programėlių garsumo keitimas

Paspauskite garsumo klavišą, bakstelėkite  ir nustatykite medijos ir programėlių garsumą.

Telefono valdymas balsu

Norite naudoti telefoną, tačiau užimtos rankos? Naudodami komandas balsu galite paskambinti, siųsti tekstinį pranešimą, ieškoti internete arba atidaryti programėlę.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Kad galėtumėte naudoti funkciją, gali tekti parsisiųsti kalbų paketą. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

1. Palaikykite paspaudę .
2. Išstarkite į telefoną komandą balsu.

 **Pavyzdys:** Jei norite patikrinti tvarkaraštį, išstarkite **Open calendar**.

Vairavimo režimo nustatymas telefone

Veikiant vairavimo režimu neblaškomas dėmesys vairuojant, todėl galite sutelkti dėmesį į kelioną.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > vairavimo režimas > toliau**.
2. Norėdami nustatyti telefoną nepaisyti skambučių, nustatykite **Nepaisyti skambučių** parinktį **Ijungta** . Norėdami nustatyti telefoną nepaisyti teksto žinučių, nustatykite **Nepaisyti teksto žinučių** parinktį **Ijungta** .
3. Bakstelėkite **toliau**.
4. Norėdami siųsti automatinę teksto žinutę, kai kas nors skambina arba siunčia teksto žinutę, kurioje būtų paaiškinta, kodėl negalite atsiliiepti, nustatykite **Atsakymai teksto žinutėmis į skambučius**, **Atsakymai teksto žinutėmis į teksto žinutes** arba abiejų parinktį **Ijungta** . Norėdami redaguoti žinutę, bakstelėkite teksto lauką.
5. Bakstelėkite **toliau > įtraukti įrenginį**, tada bakstelėkite „Bluetooth“ prietaisą, kurį jungiate prie telefono vairuodami, pavyzdžiui, ausinę-mikrofoną.

Vairavimo režimas paleidžiamas automatiškai, kai telefonas ir pridėtas „Bluetooth“ prietaisas užmezga ryšį.

Naudokitės telefonu lengvai

Iš visų jėgų stengiatės įžiūrėti mažas raides arba neryškius atvaizdus? Padidinkite šriftus, o ekraną padarykite lengviau įžiūrimą. Be to, savo telefoną galite naudoti su teletaipo įrenginiu kurtiesiems (TTY / TDD).

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**.

2. Bakstelėkite **pritaikymas neįgaliesiems**.

Šrifto dydžio keitimas


Bakstelėkite **Teksto dydis** slankiklį.

Didelio kontrasto įjungimas

Perjunkite **Didelis kontrastas** į **Ijungta** .

Ekrano didinimas

Perjunkite **Vaizdo didintuvas** į **Ijungta**  ir dukart bakstelėkite ekraną 2 pirštais. Naudodami didinamąjį stiklą, judėkite ekrane naudodami 2 pirštus. Jei norite sustabdyti didinamojo stiklo funkciją, dukart bakstelėkite ekraną 2 pirštais.

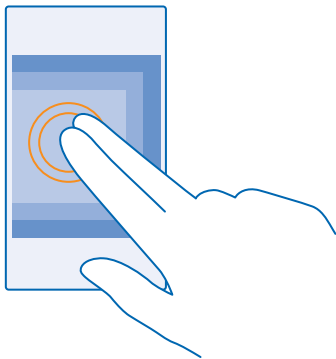

Telefono naudojimas su TTY / TDD

Perjunkite **TTY / TDD** į **visos funkcijos**.

TTY / TDD režimai gali skirtis atsižvelgiant į regioną arba tinklo paslaugų teikėją.

Telefono naudojimas lėktuvo režimu

Vietose, kuriose būdami jūs negalite skambinti ar gauti skambučių, įjungę lėktuvo režimą galite pasiekti savo muzikos ir vaizdo įrašus bei žaisti žaidimus neprisijungus.

Skrydžio režimas nutraukia ryšius su mobiliojo ryšio tinklu ir išjungia prietaiso belaidžio ryšio funkcijas. Jei prietaisas palaiko, NFC mokėjimo ir bilietų įsigijimo funkcija gali likti įjungta. Laikykitės instrukcijų ir saugos reikalavimų, kuriuos pateikia, pvz., oro transporto bendrovė, ir visų taikytinų įstatymų ir taisyklių. Kur leidžiama, galite prisijungti prie „WiFi“ tinklo ir, pvz., naršyti internetą arba įjungti dalinimąsi per „Bluetooth“ ir NFC lėktuvo režimu.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > lėktuvo režimas**.

2. Perjunkite **Būsena** į **Ijungta** .

Telefone rodomos piktogramos

Ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje pateikta informacija apie dabartinį laiką, bateriją, signalo stiprumą ir kt.

 **Patarimas:** Jei norite matyti paslėptas piktogramas, bakstelėkite būsenos juostą.

Mobiliojo ryšio signalo stiprumas

 Signalo stiprumas

 Jūsų telefonas neprijungtas prie mobiliojo ryšio tinklo.

 Jūsų telefone nėra SIM kortelės.

 Jūsų SIM kortelė užrakinta.

 Įjungtas skrydžio režimas.

 Jūsų telefonas veikia tarptinkliniu ryšiu, o ne namų mobiliajame tinkle.

Mobiliųjų duomenų ryšys

Mobiliojo tinklo, prie kurio esate prisijungę, tipas gali būti žymimas viena raide, kelių raidžių deriniu arba kelių raidžių ir skaičių deriniu.

Piktogramos, kurios rodo tinklo tipą priklauso nuo regiono ir tinklo paslaugos teikėjo.

E EDGE duomenų ryšys yra užmegztas.

G GPRS duomenų ryšys yra užmegztas.

3G Jūsų telefonas prisijungęs prie 3G tinklo.

H Spartus (HSDPA / HSUPA) duomenų ryšys užmegztas.

H+ Spartus (HSPA+ / DC-HSDPA) duomenų ryšys užmegztas.

„Wi-Fi“ ryšys

 „Wi-Fi“ ryšys veikia.

 „Wi-Fi“ ryšys įjungtas.

 Mobiliųjų duomenų ryšys bendrinamas su kitais prietaisais, naudojant „Wi-Fi“.

 Duomenys perduodami, naudojant „Wi-Fi“.

„Bluetooth“ prietaisas

 „Bluetooth“ prietaisas prijungtas prie jūsų telefono.

 „Bluetooth“ įjungtas, bet telefonas neprijungtas prie „Bluetooth“ prietaiso.

Baterija

 Akumuliatoriaus energijos lygis

 Akumuliatorius kraunamas.

 Įjungtas energijos taupymo režimas.

 Baterijos įkrovos lygis arba būseną šiuo metu nežinomi.

Perspėjimai

 Turite neperskaitytų perspėjimų.

Aplinka

 Įjungtas vibravimo režimas.

 Įjungtas begarsis režimas.

Ryšio peradresavimas

 Jūsų skambučiai peradresuojami į kitą telefono numerį arba į balso pašto dėžutę.

Vieta

 Taikomoji programa arba tarnyba naudoja jūsų vietos informaciją.

Vairavimo režimas

 Įjungtas vairavimo režimas.

Paskyros

Sužinokite apie skirtingas paskyras telefone ir ką galite su jomis daryti.

„Microsoft“ paskyra

Naudodami „Microsoft“ paskyrą, „Microsoft“ paslaugas kompiuteriu arba telefonu galite pasiekti naudodami vieną vartotojo vardą ir slaptažodį. Be to, naudodami tą patį vartotojo vardą ir slaptažodį galite pasiekti „Xbox“ paslaugas.


Naudodami „Microsoft“ paskyrą, galite, pavyzdžiui:

- Turinio atsisiuntimas iš Parduotuvė
- Kurti kontaktų kopiją
- Nuotraukų ir dokumentų nusiuntimas, saugojimas ir bendrinimas
- Telefono turinio kopijos kūrimas OneDrive
- Žaisti „Xbox“ žaidimus
- Gauti pseudoportretą ir žaidimo rezultatus į savo telefoną ir įtraukti juos žaisdami telefonu.
- Stebėti, kur yra jūsų pamestas telefonas, arba užblokuoti jį naudojant funkciją „Rasti mano telefoną“.
- Gaukite sklaidos kanalus iš socialinių tinklų paslaugų į savo Žmonės telkinį

Jei norite sužinoti daugiau apie „Microsoft“ paskyrą ir ką su ja veikti, eikite į www.windowsphone.com.

„Microsoft“ paskyros kūrimas

Paįvairinkite savo gyvenimą ir geriau išnaudokite savo telefoną – susikurkite „Microsoft“ paskyrą. Jei nesukūrėte „Microsoft“ paskyros, kai jungėtės pirmą kartą, galėsite tai padaryti vėliau.

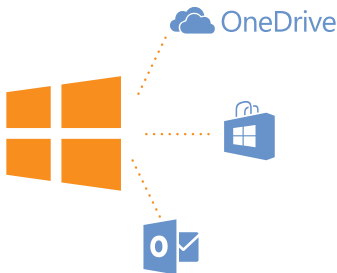

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > el. paštas ir paskyros > įtraukti paskyrą**.
2. Bakstelėkite **Microsoft abonementas**.
3. Susikurkite „Microsoft“ paskyrą arba prisijunkite naudodami turimą vartotojo vardą bei slaptažodį ir vykdykite telefone rodomas instrukcijas.

Taip pat galite sukurti arba valdyti paskyrą apsilankę www.live.com.

„Mano šeima“ nustatymas

Norite kontroliuoti, ką vaikai gali atsisiųsti į savo telefonus? Naudodami „Mano šeima“ galite apriboti vaikus, kad jie negalėtų atsisiųsti mokamo arba pagal amžių netinkamo turinio iš Parduotuvė arba žaidimų parduotuvė.

Kai kuriose šalyse ir regionuose, kuriuose galima naudoti „Windows Phone“, „Xbox“ nepalaiko vaikų paskyrų.


1. Eikite į <https://www.windowsphone.com/family> ir prisijunkite prie „Microsoft“ paskyros.
2. Norimą paskyrą įtraukite į „Mano šeima“.
3. Pakeiskite vaiko paskyros parametrus.

„OneDrive“

Sužinokite, kas yra OneDrive ir kaip jį naudoti.

„OneDrive“ debesies saugykla

Saugokite savo medžiagą debesyje. Jums nereikia rūpintis, kaip atlaisvinti atminties savo mėgstamoms arba naujos programėlės.

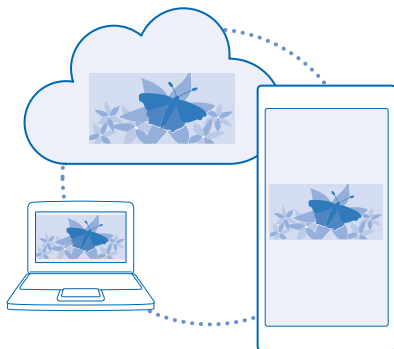

OneDrive – tai saugykla debesyje, skirta visiems jūsų dokumentams ir nuotraukoms, kad bet kada prireikus galėtumėte juos pasiekti, atkurti ir jais dalytis. Be to, galite nustatyti kurti atsarginę duomenų kopiją automatiškai, kad fotografuojant arba įrašant vaizdo įrašą jis būtų kopijuojamas į jūsų albumą debesyje.

Naudodami OneDrive galite pasiekti savo nuotraukas, dokumentus ir kitą medžiagą tiek iš telefono, tiek iš planšetinio ar asmeninio kompiuterio. Atsižvelgiant į programėlę, galite netgi tęsti darbą su dokumentu ten pat, kur palikote jį anksčiau.

Yra kelios vietos, iš kurių galite pasiekti OneDrive esančią savo medžiagą. Galite išsaugoti nuotraukas OneDrive telkinyje Nuotraukos arba tvarkyti biuro dokumentus telkinyje Office.

Telefono ir kitos medžiagos išsaugojimas „OneDrive“

Telefone saugomus failus galite nusiųsti į OneDrive, kad galėtumėte lengvai pasiekti juos iš telefono ir iš planšetinio ar įprasto kompiuterio.

Norėdami prisijungti prie OneDrive turite turėti „Microsoft“ paskyrą.

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **OneDrive**.

Nuotraukos nusiuntimas

Bakstelėkite  ir norimą nusiųsti nuotrauką.

 **Patarimas:** Jei norite nustatyti, kad telefonas automatiškai nusiųstų nuotraukas ar vaizdo įrašus į OneDrive, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**. Braukite per **programos** ir bakstelėkite **nuotraukos ir fotoaparatas > OneDrive**.

„Office“ dokumento išsaugojimas „OneDrive“

Bakstelėkite  **Office**, braukite į **vietos** ir bakstelėkite **telefonas**. Bakstelėkite ir palaikykite norimą siųsti failą, tada bakstelėkite **įrašyti į... > OneDrive**.

 **Patarimas:** Taip pat galite išsaugoti dokumentą OneDrive dirbdami su juo. Bakstelėkite **... > įrašyti kaip...** ir perjunkite **Įrašymo vieta į OneDrive**. Jei pakeisite Įrašymo vieta vietą, pasikeis numatytoji visų failų vieta.

Kai „Office“ dokumentus išsaugote OneDrive, galite toliau dirbti su dokumentu nuo tos vietos, kur baigėte, bet kuriame įrenginyje, prijungtame prie jūsų „Microsoft“ paskyros.

Nuotraukų ir dokumentų bendras naudojimas keliuose prietaisuose

Naudodami OneDrive galite lengvai pasiekti savo nuotraukas, dokumentus ir kitą medžiagą, nusiųstą iš bet kurio savo prietaiso.

Jei norite nusiųsti nuotraukas, dokumentus ar kitą telefonė, planšetiniame arba įprastame kompiuteryje saugomą medžiagą į OneDrive, turėsite įsiregistruoti „Microsoft“ paskyroje. Jei norite pasiekti nusiųstą turinį kitame prietaise, turite įsiregistruoti į tą pačią „Microsoft“ paskyrą, kurią naudojote nusiųsdami turinį.

Norint nusiųsti arba parsisiųsti turinį reikia interneto ryšio. Jei neturite duomenų plano, greitai gali susikaupti duomenų perdavimo mokesčiai. Informacijos apie galimus duomenų mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.

Yra kelios vietos, iš kurių galite pasiekti OneDrive esančią savo medžiagą. Telefone galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus telkinyje Nuotraukos arba atidaryti „Office“ dokumentus telkinyje Office. Taip pat galite parsisiųsti OneDrive programėlę iš Parduotuvė ir peržiūrėti bei valdyti visų tipų failus savo telefone.

Planšetiniame arba įprastame kompiuteryje galite valdyti savo medžiagą interneto svetainėje **onedrive.com** arba naudoti OneDrive programėlę ir pasiekti OneDrive tiesiai iš savo kompiuterio. Jei dar neturite OneDrive programėlės, galite parsisiųsti ir įdiegti ją iš **onedrive.com**.

 **Patarimas:** Naudodami OneDrive programėlę galite paprastai nuvilkti failus, kuriuos norite nusiųsti, į OneDrive aplanką failų tvarkytuvėje, pvz., „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir failai bus automatiškai nusiųsti į OneDrive.

Paskyros nustatymas

Nepraleiskite naujienų – į savo telefoną įtraukite naujas svarbias paskyras, pvz., socialinės medijos arba pašto paskyras.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > el. paštas ir paskyras**.
2. Bakstelėkite **įtraukti paskyrą** ir paslaugos pavadinimą, tada vykdykite nurodytas instrukcijas.

„Nokia“ paskyra

Jūsų „Nokia“ paskyra yra raktas į „Nokia“ paslaugas.

Naudodami „Nokia“ paskyrą, galite, pavyzdžiui:


- Prieiga prie „Nokia“ paslaugų kompiuteryje ar telefone, naudojant vieną vartotojo vardą ir slaptažodį
- Atsisiųsti turinį iš „Nokia“ paslaugų;
- išsaugoti išsamią informaciją apie telefono modelį ir kontakcinę informaciją. Be to, į „Nokia“ paskyrą galite įtraukti mokėjimo kortelės informaciją.

Pasiekiamos paslaugos gali skirtis.

Jei norite sužinoti daugiau apie „Nokia“ paskyrą ir „Nokia“ paslaugas, eikite į **account.nokia.com**.

Telefono pritaikymas savo reikmėms

Sužinokite, kaip savo reikmėms pritaikyti pradžios ekraną ir kaip pakeisti skambėjimo tonus.

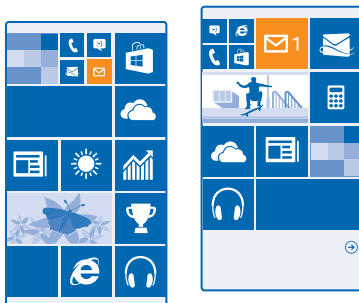

Pradžios ekrano pritaikymas savo reikmėms

Ar norėtumėte pakeisti pradžios ekrano išvaizdą? Pradžios ekrane galite pasirinkti fono nuotrauką, prisegti mėgstamas programėles, svetaines ir dar daugiau arba pakeisti plytelių dydį bei išdėstymą taip, kaip jums patinka.

1. Norėdami įtraukti fono nuotrauką pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**.
2. Bakstelėkite **pradžios ekranas ir tema > pasirinkti nuotrauką**.
3. Bakstelėkite nuotrauką, iškirpkite ją kaip norite ir bakstelėkite ✓.

★ **Patarimas:** Kodėl nepritaikius fono ir plytelių spalvų prie fono nuotraukos? Bakstelėkite **Fonas** arba **Pagrindinė spalva**. Norėdami bendrinti temą visuose „Windows“ prietaisuose, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > sinchronizuoti parametrus** ir perjunkite **tema į Jungta** .

Plytelių išdėstymo keitimas

Jei pagal numatytąjį nustatymą telefono pradžios ekrane yra tik 2 išklotinių stulpeliai, galite įtraukti trečią. Perjunkite **Rodyti daugiau plytelių į Jungta** .

Dabar galite perkelti plyteles ir pakeisti jų dydį, kad galėtumėte naudotis nauju stulpeliu.


Plytelės perkėlimas

Bakstelėkite ir laikykite plytelę, nuvilkite ją į naują vietą, tada bakstelėkite ekraną.



Plytelės dydžio keitimas arba atsegimas

Jei norite keisti plytelės dydį, bakstelėkite ir laikykite plytelę, tada bakstelėkite rodyklės piktogramą. Plytelės gali būti mažos, vidutinės arba plačios. Kuo didesnė plytelė, tuo daugiau informacijos joje galima pateikti.

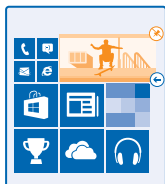

Jei norite atsegti plytelę, bakstelėkite ir laikykite plytelę, tada bakstelėkite ✕.

Programos prisegimas

Braukite kairėn, jei norite nueiti į programų meniu, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Kontakto prisegimas

Bakstelėkite  **Žmonės**, bakstelėkite ir laikykite kontaktą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Jei prisegsite kontaktus, jų sklaidos kanalų naujinimai bus rodomi plytelėje, o jūs galėsite skambinti jiems tiesiogiai iš pradžios ekrano.

Ekrano užrakto pritaikymas savo reikmėms

Ar norėtumėte nustatyti išskirtinį užrakto ekraną? Pavyzdžiui, fone galite nustatyti savo mėgstamą nuotrauką.



Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > užrakto ekranas.

- ★ **Patarimas:** Galite patys spręsti, kokius programėlių pranešimus, pavyzdžiui, praleistų skambučių arba naujų žinučių, norite matyti užrakto ekrane. Tiesiog bakstelėkite pranešimo vietą ir pasirinkite norimą pridėti programėlę.

Fono nuotraukos keitimas

Bakstelėkite **keisti nuotrauką**, pasirinkite nuotrauką, pritaikykite ją ir bakstelėkite ✓.

- ★ **Patarimas:** Be to, užrakto ekrane galite atkurti atsitiktine tvarka nuotraukas iš „Bing“. Perjunkite **Fonas** į **Bing**.

Atlikėjo rodymas grojant muziką

Perjunkite **Grojant dainą rodyti atlikėją** į **Ijungta** .

Žvilgtelėjimo režimo ekrano parametrų keitimas

Jei aktyviai nenaudojate telefono, kad sutaupyti energijos, ekranas persijungia į laukimo režimą. Naudodami Žvilgtelėjimo ekranas galite lengvai sužinoti, kiek valandų, net pasibaigus ekrano veikimo skirtingam laikui.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **žvilgtelėjimo režimas**.
2. Perjunkite **Žvilgtelėjimo ekranas** į **visada įjungta**.


- ★ **Patarimas:** Lengva pažadinti telefoną, net jei sunku pasiekti įjungimo klavišą, pvz., kai telefonas yra automobiliniame laikiklyje. Tiesiog dukart bakstelėkite ekraną.

Dvigubo bakstelėjimo įjungimas arba išjungimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **paliesti**. Perjunkite **Pažadinimas** į **Ijungta**  arba **Išjungta** .

Saugaus ir smagaus pradžios ekrano vaikams kūrimas

Galite leisti vaikams naudoti tam tikras telefono programėles nesijaudindami, kad jie atsitiktinai panaikins jūsų darbinį paštą, ką nors nusipirks internetu arba padarys ką nors, ko jiems daryti nederėtų. Įdėkite pasirinktas programėles, žaidimus ir kitus vaikų mėgstamus dalykus į jų pačių pradžios ekraną.

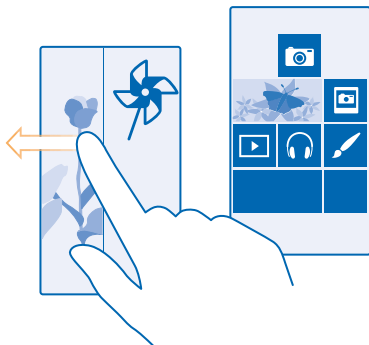

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**.
2. Bakstelėkite **vaiko kampelis**.
3. Pasirinkite, kokį turinį jūsų vaikai gali naudoti. Taip pat galite nustatyti slaptažodį savo pradžios ekranui apsaugoti nuo vaikų.

- ★ **Patarimas:** Parodykite vaikams, kaip jie gali pritaikyti pradžios ekraną savo reikmėms. Jei, pavyzdžiui, norite pakeisti fono paveikslėlį, bakstelėkite **pritaikyti sau**. Pradžios ekrane galite pakeisti plytelių dydį arba jas perkelti įprastu būdu.
- ★ **Patarimas:** Jei norite leisti vaikams pirkti programėlėse, pvz., įsigyti žaidimo taškų, nustatykite pinigines PIN. Turite įvesti pinigines PIN kodą, skirtą kiekvienam pirkimui atlikti. Jei norite nustatyti pinigines PIN, pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Piniginė > ... > parametrai ir PIN**. Kai kurie pirkiniai gali būti siūlomi ne visoms amžiaus grupėms.

Perėjimas į savo pradžios ekraną

Dukart paspauskite įjungimo mygtuką ir braukite į viršų į savo užrakto ekraną. Jei nustatėte slaptažodį, įveskite jį.

Grįžkite atgal į vaikų pradžios ekraną

Savo užrakto ekrane braukite kairėn, o vaikų užrakto ekrane braukite į viršų.

Išjunkite vaikų pradžios ekraną

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**, tada perjunkite **vaiko kampelis į Išjungta**.

Telefono tonų pritaikymas savo reikmėms

Galite pasirinkti geriausius telefono garsus.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > melodijos ir garsai**.
2. Pasirinkite norimą keisti skambėjimo arba perspėjimo toną ir pasirinkite garso įrašą.

- ★ **Patarimas:** Norite nustatyti konkretų adresato skambėjimo toną, kad iš karto žinotumėte, kas skambina? Redaguokite adresato informaciją Žmonės telkinyje.

Naujų skambėjimo tonų iš kompiuterio įtraukimas į telefoną

Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį ir naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę, kad perkeltumėte norimą dainą į telefono skambėjimo tonų aplanką. Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“ arba vėlesnė versija.

Jei norite nustatyti dainą kaip savo skambėjimo toną, vaizde melodijos ir garsai bakstelėkite **Melodija**, o vaizde **Pasirinktinės** bakstelėkite dainą.

Galite naudoti dainą kaip melodiją, jei ji neapsaugota skaitmeniniu teisių valdymu (DRM) ir yra mažesnė nei 30 MB.

★ **Patarimas:** Norite sukurti savo unikalų skambėjimo toną? Bakstelėkite  **Parduotuvė** ir atsisiųskite programėlę „Ringtone Maker“.

Telefono perjungimas į begarsį režimą

Ijungus begarsį režimą, išjungiamas visų skambėjimo ir perspėjimo tonų garsas. Šį režimą naudokite, pavyzdžiui, būdami kine arba susitikime.

Paspauskite garsumo klavišą, kad ekrano viršuje matytumėte garsumo būsenos juostą, tada bakstelėkite .

1. Norėdami perjungti į begarsį režimą, bakstelėkite .
2. Jei nenorite, kad telefonas vibruotų, bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Nenorite telefone įjungti begarsio režimo, bet šiuo metu atsakyti negalite? Norėdami nutildyti priimamą skambutį, paspauskite garsumo mažinimo klavišą. Jei esate įjungę funkciją Paverskite, kad nutildytumėte, galite tiesiog apversti telefoną. Norėdami įjungti funkciją Paverskite, kad nutildytumėte pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > garso įrašas**, jei reikia, braukite į kairę ir perjunkite **Paverskite, kad nutildytumėte į Ijungta** .

Ekrano kopijos kūrimas

Jūs ką tik pritaikėte pradžios ekraną pagal savo poreikius ir norite visiems jį parodyti? Galite nufotografuoti ekraną ir nusiųsti jį draugams.

1. Tuo pačiu metu paspauskite garsumo didinimo ir įjungimo klavišus.



2. Bakstelėkite **Nuotraukos > albumai > Ekranų vaizdai**.

3. Bakstelėkite ir palaikykite norimą siųsti ekranų kopiją, tada bakstelėkite **bendrinti...**

Baterijos tarnavimo laiko pailginimas

Išnaudokite visas telefono galimybes ir gaukite reikiamą akumuliatoriaus įkrovą. Atlikę šiuos veiksmus, galite sutaupyti telefono energijos.

Norėdami taupyti energiją:

Tinkamai įkraukite	Visada iki galo įkraukite bateriją.
Pasirinkite tik reikalingus garsus	Nutildykite nereikalingus garsus, pvz., klavišų paspaudimo garsus. Pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite VISI PARAMETRAI > melodijos ir garsai ir pasirinkite, kuriuos garsus palikti.
Naudokite laidines ausines	Naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.
Energijos taupymas naudojimas	Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai taupyti energiją, kai baterija mažai įkrauta. Jei norite patikrinti akumuliatoriaus būseną ir įjungti Energijos taupymą, pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite Energijos taupymas . Kai telefonas pereina į energijos taupymo režimą, gali būti neįmanoma pakeisti visų programėlių parametrų.
Telefono ekrano parametrų keitimas	Nustatykite, kad telefono ekranas greitai išsijungtų. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite VISI PARAMETRAI > užrakto ekranas > Ekraną išjungti po.

- Pakeiskite žvilgtelėjimo režimas parametrus. Jei naudodami telefoną norite trumpai pamatyti laiką ir pranešimus, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > žvilgtelėjimo režimas** ir perjunkite **Žvilgtelėjimo ekranas į žvilgtelėti**. Norėdami išjungti žvilgtelėjimo režimas, perjunkite **Žvilgtelėjimo ekranas į išjungta**.
- Jei reikia, norėdami pažadinti telefoną, dukart bakstelėkite. Norėdami išjungti funkciją pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > paliesi** ir perjunkite **Pažadinimas į Išjungta** .

Ekrano ryškumo sumažinimas

- Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > ryškumas**. Įsitikinkite, kad **Reguliuoti automatiškai** perjungtas į **Išjungta** . Perjunkite **Lygis į žemas**, o **Reguliuoti automatiškai** – į **Išjungta** .
- Norėdami sumažinti ekrano ryškumą, kai įjungtas energijos taupymas, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > ekranas** ir perjunkite **Ryškumas akumulatoriaus taupymo režimu į Išjungta** .

Fone veikiančių programėlių sustabdymas

Uždarykite programas, kurių nenaudojate. Norėdami uždaryti daugumą programėlių, paspauskite ir palaikykite , tada bakstelėkite  ant norimų uždaryti programėlių.

Pasirinktinis vietos nustatymo tarnybų naudojimas

Jei norite, kad vietos nustatymo tarnybos būtų įjungtos, bet nenorite naudoti pranešimo apie buvimo vietą tarnybų, pradžios ekrane perbraukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai**. Perbraukite **programos**, bakstelėkite **žmonės** ir perjunkite **Naudoti mano buvimo vietą į Išjungta** .

Tinklo ryšių naudojimas pasirinktinai

- Nustatykite telefoną ne taip dažnai tikrinti, ar nėra naujų laiškų. Arba tikrinti, tik paprašius. Kiekvienoje turimoje pašto dėžutėje bakstelėkite **••• > parametrai > sinchronizavimo parametrai** ir pasirinkite, kaip dažnai sinchronizuosite.
- Įjunkite „Bluetooth“ tik tada, kai to reikia.
- NFC įjunkite tik tada, kai to reikia. Norėdami išjungti NFC funkciją, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > NFC** ir perjunkite **Bendrinimas suliečiant į Išjungta** .

- Jei norite prisijungti prie interneto, naudokite „Wi-Fi“, o ne mobiliųjų duomenų ryšį.
- Sustabdykite telefoną, kad jis nenuskaitytų, ar nėra galimų belaidžių tinklų. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > Wi-Fi** ir perjunkite **Wi-Fi tinklai į Išjungta** .
- Jei klausotės muzikos arba kitaip naudojate telefoną, bet nenorite skambinti arba priimti skambučių, įjunkite lėktuvo režimą. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > lėktuvo režimas** ir perjunkite **Būsena į Įjungta** .

Akumulatoriaus naudojimo tikrinimas

Jei norite patikrinti, kurios programos naudoja akumulatoriaus energiją, pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **Energijos taupymas**, tada braukite į **naudojimas**.

Užsienio tinklu siunčiamų duomenų mokesčių taupymas

Ar norite mažiau mokėti už telefoną? Galite sutaupyti išlaidų už duomenis, siunčiamus tarptinkliniu ryšiu, pakeitę mobiliojo ryšio duomenų perdavimo parametrus. Duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu reiškia, kad naudojate telefoną duomenims gauti tinkluose, kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui arba kuriam jis neteikia paslaugų. Jei įjungsitės prie interneto naudodami tarptinklinį ryšį (užsienyje), gali itin išaugti mokesčiai už duomenis. Savo tinklo paslaugos teikėjui galite mokėti fiksuotą mokestį už duomenų perdavimą arba mokėti už tiek, kiek sunaudojate. Jei norite naudoti optimalų ryšio metodą, pakeiskite „Wi-Fi“, mobiliųjų duomenų ir laiškų siuntimo parametrus.

„Wi-Fi“ ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas ir „Wi-Fi“, ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .

1. Įsitinkinkite, kad **Wi-Fi tinklai** perjungtas į **Įjungta** .

2. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

Mobiliųjų duomenų ryšio išjungimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > mobilusis ryšys ir SIM** ir perjunkite **Duomenų perdavimo ryšys į Išjungta** .

 **Patarimas:** Taip pat galite stebėti duomenų naudojimą naudodami optimizuoti duomenys programą.

Duomenų siuntimo užsienio tinklu stabdymas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > mobilusis ryšys ir SIM** ir perjunkite **Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu į neleisti**.

Retesnis laiškų atsisiuntimas

Kiekvienoje turimoje pašto dėžutėje bakstelėkite **••• > parametrai > sinchronizavimo parametrai** ir pasirinkite, kaip dažnai sinchronizuosite.

Teksto rašymas


Sužinokite, kaip greitai ir efektyviai rašyti naudojant telefono klaviatūrą.

Ekranų klaviatūros naudojimas

Rašyti naudojant ekranų klaviatūrą lengva. Galite naudoti klaviatūrą laikydami telefoną vertikaliai arba horizontaliai. Galite rašyti pranešimus baksnodami per raides arba braukdami per jas.

Bakstelkite teksto lauką.

- 1 Rašmenų klavišai
- 2 Klavišas „Shift“
- 3 Skaičių ir simbolių klavišas
- 4 Kalbos klavišas
- 5 Veidukų klavišas
- 6 Tarpo klavišas
- 7 Klavišas „Ivesti“
- 8 Ištrynimo klavišas

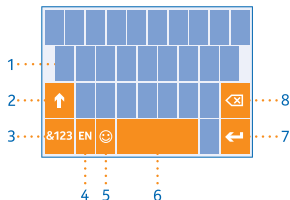


Įvairiose programėlėse ir kalbose klaviatūros išdėstymas gali skirtis. Kalbos klavišas rodomas tik tada, kai pasirinkta daugiau nei viena kalba. Pavyzdyje rodoma anglų kalbos klaviatūra.

★ **Patarimas:** Norėdami į klaviatūrą įtraukti kabelio klavišą, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > klaviatūra > sudėtingiau > Rodyti kabelio klavišą, kai galima**.

Braukimas, norint rašyti tekstą

Braukite nuo pirmosios žodžio raidės ir nubrėžkite kelią nuo vienos raidės prie kitos. Po paskutinės raidės pakelkite pirštą. Jei norite tęsti, braukite toliau, nebakstelėdami tarpo klavišo. Telefonas įtrauks tarpus.

Ne visos kalbos palaikomos.

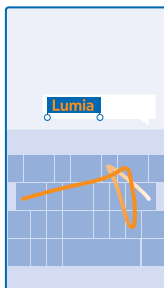

Rašymo didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis keitimas


Bakstelėkite klavišą „Shift“. Jei norite įjungti didžiųjų raidžių rašymo režimą, bakstelėkite klavišą du kartus. Norėdami grįžti į įprastą režimą, dar kartą bakstelėkite klavišą „Shift“.

Skaičiaus arba specialiojo rašmens įvedimas

Bakstelėkite skaičių ir simbolių klavišą. Jei norite matyti daugiau specialiųjų klavišų, bakstelėkite klavišą „Shift“. Kai kurie specialiųjų rašmenų klavišai gali rodyti kelis simbolius. Jei norite peržiūrėti daugiau simbolių, bakstelėkite ir palaikykite simbolį arba specialųjį rašmenį.

★ **Patarimas:** Jei norite sakinio pabaigoje padėti tašką ir pradėti naują sakinį, dukart bakstelėkite tarpo klavišą.

★ **Patarimas:** Jei norite greitai įvesti skaičių ar specialųjį rašmenį, laikydami nuspaudę skaičiaus klavišą ir simbolio klavišą slinkite pirštu iki rašmens, tada pirštą pakelkite.

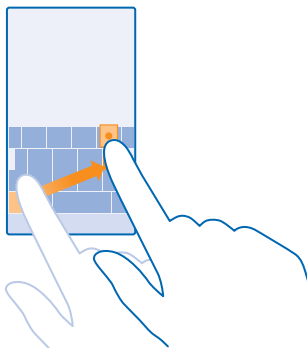

Teksto kopijavimas arba įdėjimas

Bakstelėkite žodį, vilkite apskritimus prieš žodį ir po jo, kad pažymėtumėte norimą kopijuoti dalį, ir bakstelėkite . Jei norite įdėti tekstą, bakstelėkite .

Rašmens kirčio ženklo įtraukimas

Bakstelėkite ir palaikykite rašmenį, tada bakstelėkite kirčiuotą rašmenį.

Rašmens ištrynimasis


Bakstelėkite ištrynimo klavišą.

Rašomųjų kalbų perjungimas

Bakstelėkite ir laikykite kalbos klavišą, tada pasirinkite norimą kalbą. Kalbos klavišas rodomas tik tada, kai įdiegta daugiau nei viena klaviatūra.

Žymeklio perkėlimas

Jei norite redaguoti ką tik parašytą žodį, bakstelėkite ir laikykite tekstą, kol pasirodys žymeklis. Vilkite žymeklį į norimą vietą.

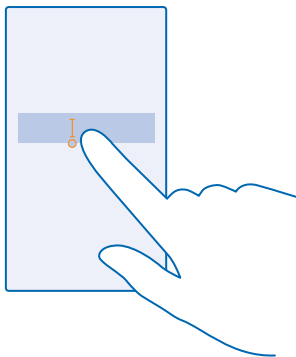

Klaviatūros siūlomų žodžių naudojimas

Jums rašant telefonas siūlo žodžius, kad galėtumėte rašyti sparčiau ir tiksliau. Žodžių siūlymai galimi keliomis kalbomis.

Pradėjus rašyti žodį telefonas siūlo galimus žodžius. Kai pasiūlymų juostoje parodomas norimas žodis, pasirinkite jį. Jei norite matyti daugiau pasiūlymų, braukite kairėn.


★ **Patarimas:** Jei pasiūlytas žodis yra paryškintas, telefonas automatiškai naudos jį keisdamas jūsų parašytą žodį. Jei žodis yra klaidingas, bakstelėkite jį, kad pamatytumėte pradinį žodį ir kelis kitus pasiūlymus.

Žodžio taisymas

Jei pastebėsite, kad klaidingai parašėte žodį, bakstelėkite jį, kad pamatytumėte teisingo žodžio pasiūlymus.

Naujo žodžio įtraukimas į žodyną

Jei norimo žodžio nėra žodyne, parašykite žodį, bakstelėkite jį, tada bakstelėkite pliuso ženklą (+) pasiūlymo juostoje. Jūsų telefonas taip pat išmoks naujų žodžių, kai užrašysite juos kelis kartus.

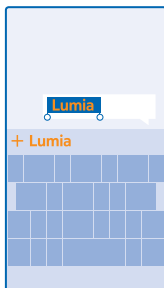

Siūlomų žodžių išjungimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > klaviatūra**. Bakstelėkite kalbos klaviatūrą ir išvalykite **Siūlyti tekstą** žymimajį laukelį.

Rašomųjų kalbų įtraukimas

Galite įtraukti kelias rašomąsias kalbas į savo klaviatūrą ir rašydami perjungti iš vienos į kitą.


1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > klaviatūra > įtraukti klaviatūrą**.

2. Pasirinkite kalbas, kuriomis norite rašyti.

★ **Patarimas:** Norėdami pašalinti iš anksto įdiegtą klaviatūrą, bakstelėkite ir laikykite nenorimą naudoti kalbą, tada bakstelėkite **šalinti**.

Kalbų perjungimas rašant

Pakartotinai bakstelėkite kalbos klavišą, kol bus rodoma norima kalba. Klaviatūros išdėstymas ir žodžių pasiūlymai gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą kalbą. Kalbos klavišas rodomas tik tada, kai įdiegta daugiau nei viena klaviatūra.

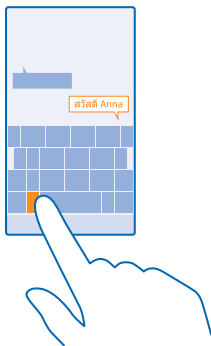

Kodų arba teksto nuskaitymas

Naudodami telefono fotoaparata, galite nuskaityti, pvz., QR kodus, brūkšniniam kodus, knygų ir DVD diskų viršelius, ir gauti daugiau informacijos apie atpažintus objektus.

Bakstelėkite  > .

1. Nukreipkite fotoaparata į kodą.

2. Norėdami gauti daugiau informacijos, bakstelėkite rezultata.

★ **Patarimas:** Laikykite fotoaparata nejudėdami ir įsitinkite, kad visas nuskaitymas objektas matomas fotoaparato ieškiklyje.

★ **Pavyzdys:** Bandykite nuskaityti kitą kodą ir stebėkite, kad vyksta.



Teksto vertimas arba paieška internete

Nukreipkite fotoaparata į tekstą, bakstelėkite **nuskaityti** ir norimus žodžius, tada bakstelėkite **išversti** arba **ieškoti**.


Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Laikrodis ir kalendorius

Stebėkite laiką – sužinokite, kaip naudoti telefoną kaip laikrodį ir kaip žadintuvą, ir kaip padaryti, kad susitikimai, užduotys ir tvarkaraščiai būtų nuolat atnaujinami.

Signalų nustatymas

Galite naudoti telefoną kaip žadintuvą.

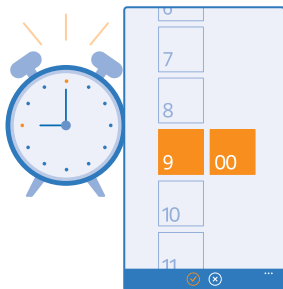

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **Žadintuvai**.
2. Bakstelėkite **+**.
3. Nustatykite laiką, įveskite žadintuvo informaciją ir bakstelėkite **⌚**.

Kad signalas skambėtų, jūsų telefonas turi būti įjungtas, o telefono garsumas turi būti pakankamai didelis.

★ Patarimas: Galite greitai peržiūrėti kito aktyvaus signalo laiką, jei prisegėte programėlę Žadintuvai pradžios ekrane. Plytelės dydis turi būti bent vidutinis.

Signalų išjungimas

Perjunkite signalą į **Išjungta** **🔕**.

Signalų naikinimas

Bakstelėkite signalą ir **🗑️**.

Signalų atidėjimas

Dar nenorite keltis? Kai suskamba signalas, galite jį atidėti 10 minučių.

Pasigirdus signalui, bakstelėkite **priminti vėliau**.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą. Automatinis naujinimas yra tinklo paslauga ir ji gali būti nepasiekama atsižvelgiant į regioną ar tinklo paslaugų teikėją.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > data ir laikas**.

Perjunkite **Automatinis nustatymas į Įjungta** .

- ★ **Patarimas:** Norite pakeisti laiko formatą? Įjunkite arba išjunkite 24 val. laikrodį pagal savo pageidavimą. Jei norite pakeisti datų rodymo formatą, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > regionas**.

Neautomatinis datos ir laiko tikslinimas

Perjunkite **Automatinis nustatymas į Išjungta**  ir redaguokite laiką bei datą.

Neautomatinis laiko juostos tikslinimas keliaujant užsienyje

Perjunkite **Automatinis nustatymas į Išjungta** , tada bakstelėkite **Laiko juosta** ir vietą.

Kalendoriaus vaizdų perjungimas

Norite iš karto matyti dienos arba savaitės paskyras? Planuojate, kada atostogauti? Galite naršyti kalendorių, pateikiamą skirtinguose vaizduose.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Kalendorius**.
2. Jei norite perjungti dienos, savaitės, mėnesio ir metų vaizdus, bakstelėkite . Savaitės arba mėnesio vaizde bakstelėkite dieną ir peržiūrėkite visus įvykius.
3. Jei norite perjungti dienas, savaites, mėnesius arba metus, braukite kairėn arba dešinėn. Norėdami metų rodinyje greitai peršokti į konkrečių metų konkretų mėnesį, braukite, kol rasite norimus metus, ir bakstelėkite mėnesį.

- ★ **Patarimas:** Jei leisite kalendoriui naudoti jūsų vietą, galėsite patikrinti oro prognozę dienos arba savaitės rodinyje.

Užduočių sąrašo tikrinimas

Bakstelėkite **••• > užduotys**.

Paskyros įtraukimas

Reikia priminti apie paskyrą? Įtraukite ją į kalendorių.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Kalendorius**.

1. Bakstelėkite .
2. Įveskite norimą išsamią informaciją ir nustatykite laiką.
3. Jei norite įtraukti, pavyzdžiui, įvykio trukmę, priminimą apie jį arba jo pasikartojimą, bakstelėkite **daugiau informacijos**.
4. Kai baigsite, bakstelėkite .

- ★ **Patarimas:** Norėdami redaguoti įvykį, bakstelėkite ir palaikykite norimą įvykį, tada bakstelėkite **koreguoti** ir redaguokite norimą išsamią informaciją.

Pakvietimo į susitikimą siuntimas

Kurdami įvykį bakstelėkite **daugiau informacijos** > **įtraukti dalyvį** > , pasirinkite norimus kontaktus ir bakstelėkite .

Kvietimus į susitikimus galite siųsti visiems adresatams, kurie turi pašto adresą.

Įvykio arba kito kalendoriaus kūrimas

Pagal numatytuosius nustatymus jūsų įvykiai perkeliama į „Microsoft“ abonemento kalendorių. Jei, pvz., turite su savo šeima bendrinamą kalendorių, galite kurti ir bendrinti įvykį tiesiogiai. Jei kurdami įvykį norite pakeisti kalendorių, bakstelėkite **daugiau informacijos** > **Kalendorius** ir norimą naudoti kalendorių.

 **Pavyzdys:** Galite sukurti įvykį kalendoriuje, kurį bendrinatė su kitais žmonėmis, pvz., šeimos kambario kalendoriuje arba darbo kalendoriuje, taigi jie žinos, kada esate užimti.

Įvykio būsenos keitimas

Kai norite kitiems pranešti, kada esate užimti ar nesate biure, bakstelėkite **daugiau informacijos** > **Būsena** ir norimą būseną. Pagal numatytuosius nustatymus jūsų būsena yra **laisvas**.

Paskyros naikinimas

Bakstelėkite ir palaiykite paskyrą, tada bakstelėkite **naikinti**.

Užduoties įtraukimas į užduočių sąrašą

Turite svarbių terminų, kurių norite laikytis darbe, gražintinių bibliotekos knygų, ar keletą kitų užduočių, kurias turite prisiminti? Galite įtraukti jas į savo užduočių sąrašą ir išbraukti jas, kai bus atliktos. Jei yra konkretus užduoties atlikimo terminas, nustatykite priminimą.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Kalendorius**.
2. Bakstelėkite **...** > **užduotys**.
3. Bakstelėkite  ir užpildykite laukus.
4. Jei norite įtraukti priminimą, perjunkite **Priminimas į Jungtą**  ir nustatykite priminimo datą ir laiką.
5. Bakstelėkite .

Užduoties redagavimas arba ištrynimasis

Bakstelėkite ir laikykite užduotį, tada bakstelėkite **koreguoti** arba **naikinti**.

 **Patarimas:** Jaučiatės energingi? Arba apsikrovę ir neturite laiko papildomoms užduotims? Norėdami perkelti įvykio laiką į priekį arba jį atidėti, bakstelėkite ir sulaukykite užduotį ir pasirinkite norimą parinktį.

Užduoties pažymėjimas kaip atliktos

Bakstelėkite ir laikykite užduotį, tada bakstelėkite **baigti**.

Kelių kalendorių naudojimas

Nustatę pašto paskyras telefone, galite matyti visų paskyrų kalendorius vienoje vietoje.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Kalendorius**.
 2. Jei norite rodyti arba slėpti kalendorių, bakstelėkite **...** > **parametrai** ir įjunkite arba išjunkite kalendorių.
- Kai kalendorius paslėptas, įvykiai ir priminimai nerodomi skirtinguose kalendoriaus vaizduose.

Kiekvieno kalendoriaus spalvos keitimas

Bakstelėkite ●●● > **parametrai**, tada bakstelėkite dabartinę spalvą ir naują spalvą.

SIM kortelės programėlių naršymas

Jei paslaugos teikėjas įtraukė programėles į jūsų SIM kortelę, štai kaip galite jas rasti.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > mobilusis ryšys ir SIM**.
2. Bakstelėkite SIM kortelę.
3. Bakstelėkite **SIM kortelės programos**.

Parduotuvė

Pritaikykite telefoną savo poreikiams įdiegdami daugiau programėlių, žaidimų ir kitų elementų, kurių dalis yra nemokami. Naršykite Parduotuvę ir raskite naujausią turinį, skirtą jūsų telefonui.



Galite parsisiųsti:

- programų;
- Žaidimai
- Pramoginės programos ir paslaugos
- Naujos programos ir paslaugos
- Knygos

Taip pat galite:

- Gauti jūsų skonį ir vietą atitinkančio turinio
- Bendrinti rekomendacijas su draugais

Parduotuvė prieinamas ir parsisiųsti galimų elementų pasirinkimas priklauso nuo jūsų regiono.

Jei norite parsisiųsti iš Parduotuvė, turite naudodami telefoną įsiregistruoti naudoti „Microsoft“ paskyrą. Kai įsiregistruosite, jums bus pasiūlytas su telefonu suderinamas turinys.

Galite ieškoti ir parsisiųsti turinio tiesiogiai į savo telefoną arba naršyti Parduotuvė turinį kompiuteryje ir siųsti nuorodas iš čia į savo telefoną tekstinio pranešimu.

Daugelį elementų galite gauti nemokamai, už kai kuriuos turėsite sumokėti kredito kortele arba įtraukti į sąskaitą už telefoną.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Parduotuvės naršymas

Sužinokite apie naujausias ir dažniausiai parsisiunčiamas programas, žaidimus ir kitus jums ir jūsų telefonui rekomenduojamus elementus. Naršykite įvairias kategorijas arba ieškokite konkrečių elementų.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parduotuvė**.

1. Bakstelėkite kategoriją pirmame puslapyje arba braukite į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte daugiau kategorijų.

2. Bakstelėkite elementą, jei norite peržiūrėti išsamią informaciją. Kai peržiūrite vieną elementą, rodomi ir susiję elementai.

 **Patarimas:** Ar Parduotuvė radote ką nors, kas, jūsų manymu, sudomintų jūsų draugus? Bakstelėkite **bendrinti** ir nusiųskite jiems nuorodą.

 **Patarimas:** Ar norite gauti personalizuotų pasiūlymų dėl programų ir žaidimų, kurie jus galėtų sudominti? Prijunkite savo „Microsoft“ arba „Facebook“ paskyrą prie „Bing“ ir Parduotuvė pasiūlys jums programų rinkinį.

Paieška Parduotuvėje

Bakstelėkite , parašykite paieškos žodžius, tada bakstelėkite ➔.

Programėlės, žaidimo ar kito elemento parsisiuntimas

Parsisiųskite nemokamų programėlių, žaidimų ar kitokios medžiagos arba įsigykite daugiau turinio, skirto jūsų telefonui.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parduotuvė**.

2. Bakstelėkite elementą, jei norite peržiūrėti išsamią informaciją.

3. Jei elementas turi kainą, bakstelėkite **pirkti** arba išbandykite elementą tam tikrą laiką nemokamai bakstelėję **išbandyti**. Jei elementas nemokamas, bakstelėkite **diegti**.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

4. Jei nesate įsiregistravę naudoti „Windows“ paskyros, įsiregistruokite dabar.

5. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Baigus parsisiųsti, atidarykite ir peržiūrėkite elementą arba naršykite turinį toliau. Pagal turinio tipą nustatoma, kur elementas saugomas jūsų telefone: muziką, vaizdo įrašus ir tinklalaidės galima rasti Muzika, Vaizdo įrašas ir tinklalaidės, žaidimus – žaidimai, o programėles – programėlių meniu.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie elementą, susisiekite su elemento leidėju.

 **Patarimas:** Dideliems failams parsisiųsti naudokite „Wi-Fi“ ryšį.

- ★ **Patarimas:** Parduotuvė pagrindiniame rodinyje, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe matysite pranešimą, kiek atsisiųstų programėlių, žaidimų ir kito turinio turi naujinius.
- ★ **Patarimas:** Jei norite peržiūrėti informaciją apie atsisiųstas programas, žaidimus ir kitą turinį, pradžios ekrane braukite į kairę, bakstelėkite  **Parduotuvė** > ... > **atsisiuntimai**, ir braukite per **atsisiuntimai**, kad peržiūrėtumėte vykdomus atsisiuntimus, arba per **istorija**, kad peržiūrėtumėte atsisiųstą turinį.

Jei jūsų atsisiųsta programa nepalaiko telefono kalbos, programa naudos anglų (JAV) kalbą kaip numatytąją. Jei esate įtraukę daugiau nei vieną telefono kalbą ir programa palaiko vieną iš jų, programa bus atsisiųsta ta palaikoma kalba.

- ★ **Patarimas:** Be to, galite naudoti kompiuterį „Windows Phone“ parduotuvei naršyti ir turiniui atsisiųsti į savo telefoną. Eikite į www.windowsphone.com ir naršykite arba ieškokite programų ir žaidimų.

Vykdomų atsisiuntimų peržiūra

Atsisiųsdami elementą galite toliau naršyti Parduotuvė, ieškodami kito turinio, ir įtraukti atsisiųstinių elementų.

Jei norite peržiūrėti savo atsisiuntimų būseną pagrindiniame parduotuvės rodinyje, braukite per **atsisiuntimai** ir peržiūrėkite vykdomus atsisiuntimus, arba per **istorija** ir peržiūrėkite anksčiau atsisiųstą turinį.

- ★ **Patarimas:** Jei norite patikrinti dabar vykdomo atsisiuntimo būseną, bakstelėkite **būsena**.
- ★ **Patarimas:** Pavyzdžiui, jei reikia laikinai išjungti interneto ryšį, bakstelėkite ir palaikykite parsisiunčiamą elementą, tada bakstelėkite **pristabdyti**. Jei norite tęsti parsisiuntimą, bakstelėkite **tęsti**. Pristabdykite laukiančius elementus po vieną. Jei parsisiuntimas nepavyksta, elementą galite parsisiųsti iš naujo.

Atsiliepimo apie programą rašymas

Ar norite dalytis savo nuomone apie programą su kitais Parduotuvė vartotojais? Peržiūrėkite ir įvertinkite programą. Galite paskelbti vieną parsisiųstos programos atsiliepimą.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite ir laikykite programėlę, tada bakstelėkite **įvertinti ir apžvelgti**.
2. Įvertinkite ir apžvelkite programėlę.

- ★ **Patarimas:** Tokiu pačiu būdu galite įvertinti ir apžvelgti kitus elementus.

Reklamos ID atkūrimas

Jei nenorite, kad programėlės susietų jūsų ankstesnę veiklą su būsima, pradžios ekrane perbraukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **reklamos ID** > **Atkurti reklamos ID**.

Žmonės ir žinutės

Susisiekite su draugais bei šeima ir bendrinkite failus, pvz., nuotraukas, telefonu. Net keliaudami turėkite galimybę gauti naujausius socialinių tinklų tarnybų atnaujinimus.

Skambučiai

Norite skambinti naujuoju telefonu ir pabendrauti su draugais? Skaitykite toliau ir sužinosite.

Skambinimas kontaktui

Išsaugoję draugus telefone kaip kontaktus, galite paskambinti jiems greitai ir paprastai.

1. Bakstelėkite  > .

2. Bakstelėkite kontaktą ir numerį, jei kontaktas turi kelis numerius.

 **Patarimas:** ar draugo balsas girdisi per garsiai arba per tyliai? Jei norite keisti garsumą, spauskite garsumo klavišus.

 **Patarimas:** Ar norite leisti kitiems girdėti pokalbį? Bakstelėkite **garsiaikalbis**.

Skambinimas telefono numeriu

Bakstelėkite , įveskite telefono numerį ir bakstelėkite **skambinti**.

Jei norite įvesti simbolį „+“, naudojamą tarptautiniams skambučiams, bakstelėkite ir palaikykite **0**.

Telefono numerio kopijavimas ir įdėjimas

Bakstelėkite  **Žmonės**, braukite per **kontaktai**, bakstelėkite kontaktą, bakstelėkite ir laikykite telefono numerį, tada bakstelėkite **kopijuoti**, o tada teksto lauke bakstelėkite .

Skambučių istorijos paieška

Norėdami ieškoti skambučio įrašo, braukite per **istorija**, bakstelėkite  ir įveskite kontakto vardą arba telefono numerį.

Skambučio įrašo pašalinimas

Norėdami pašalinti skambučio įrašą, perbraukite per **istorija**, bakstelėkite ir laikykite skambučio įrašą, tada bakstelėkite **naikinti**.

Norėdami pašalinti visus skambučių įrašus, bakstelėkite **••• > naikinti viską**.

Skambinimas mėgstamiems kontaktams naudojant spartųjį rinkimą

Greitai paskambinkite svarbiems kontaktams naudodami spartųjį rinkimą.

1. Norėdami įtraukti kontaktą į spartųjį rinkimą, bakstelėkite  **Žmonės**, perbraukite per **kontaktai**, tada bakstelėkite norimą įtraukti kontaktą.

2. Bakstelėkite ir palaikykite kontaktų telefono numerį, tada bakstelėkite **įtraukti į spartųjį rinkimą**.

Skambinimas kontaktui naudojant spartųjį rinkimą

Bakstelėkite , braukite per **rinkti sparčiai** ir bakstelėkite kontaktą.

Skambinimas paskutinį kartą rinktu numeriu

Norite pasakyti draugams dar kažką? Paskambinkite jiems dar kartą. Skambučių istorijos vaizde galite matyti informaciją apie atliktus ir gautus skambučius.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite , tada braukite per **istorija**.
2. Bakstelėkite vardą arba telefono numerį.

Skambinimas balsu

Kontaktui galite paskambinti balsu.

1. Palaikykite paspaudę .
2. Pasakykite **Call** ir kontakto vardą.

 **Patarimas:** Taip pat galite balsu rinkti numerį naudodami „Bluetooth“ ausinę-mikrofoną.


Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

Priimamo skambučio nutildymas

Jei telefonas suskamba netinkamu laiku, galite nutildyti to skambučio skambėjimo toną.

Jei norite, kad telefoną būtų galima nutildyti apvertus priekine puse žemyn, reikia įjungti funkciją **Paverskite, kad nutildytumėte**. Pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **garso įrašas**, jei reikia, braukite kairėn ir perjunkite **Paverskite, kad nutildytumėte įjungta** .

Kai kas nors jums skambina, paspauskite garsumo arba užrakinimo klavišą. Be to, galite pasukti savo telefoną priekine puse žemyn.

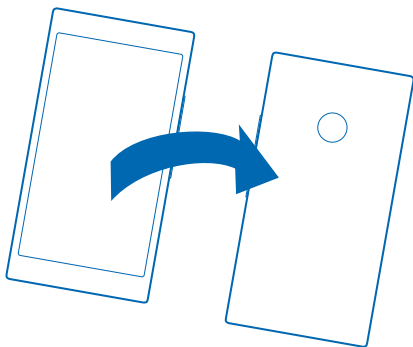

Atsakymas į skambutį teksto žinute

Šiuo metu negalite atsakyti į skambutį? Galite atsakyti skambintojui teksto žinute.

1. Kai kas nors jums skambina, bakstelėkite **ATSAKYTI TEKSTO ŽINUTE**.

2. Bakstelėkite **įveskite žinutę...** ir rašykite žinutę.

Teksto žinute galite atsakyti į skambučius tik tų kontaktų, kurie yra išsaugoti telefone.

Funkcijos „Atsakymas teksto žinute“ įjungimas arba išjungimas

Bakstelėkite  > ... > **parametrai** ir perjunkite **Atsakymas teksto žinute** į **Ijungta**  arba **Išjungta** .

Parašytos teksto žinutės redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite  > ... > **parametrai** > **koreguoti atsakymus** ir redaguokite norimą atsakymą.

Konferencinis pokalbis

Jūsų telefone palaikomi konferenciniai pokalbiai tarp dviejų arba daugiau asmenų. Didžiausias dalyvių skaičius gali skirtis atsižvelgiant į regioną arba tinklo paslaugų teikėją.

1. Užmegzkite ryšį su pirmu asmeniu.

2. Jei norite paskambinti kitam dalyviui, paspauskite  ir skambinkite įprastu būdu.

3. Atsiliepę į naują skambutį, bakstelėkite .

Kito asmens įtraukimas į skambutį

Bakstelėkite , paskambinkite kitam asmeniui ir bakstelėkite .

Privatus pokalbis su asmeniu

Bakstelėkite  ir įtraukite asmens vardą arba telefono numerį. Jūsų telefone konferencinis pokalbis užlaikytas. Kiti asmenys tęsia konferencinį pokalbį.

Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, bakstelėkite .

Skambučių peradresavimas į kitą telefoną

Ne visuomet galite atsiliepti telefonu, tačiau nenorite praleisti skambučių? Galite peradresuoti juos į kitą telefono numerį.

Dėl galimybės naudotis šia funkcija kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

1. Atsižvelgiant į jūsų telefoną, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, tada bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **tinklas +** > **nustatyti** arba bakstelėkite  > ... > **parametrai**.

2. Perjunkite **Skambučių peradresavimas į Ijungta** , jei reikia, pasirinkite, kur norite peradresuoti savo skambučius.

Atsižvelgiant į jūsų telefoną, taip pat skirtingoms situacijoms galite pasirinkti skirtingas parinktis, pavyzdžiui, kai negalite atsakyti arba kai vyksta pokalbis.

 **Patarimas:** Jei norite patikrinti, ar ryšio peradresavimas, nurodytas , veikia, bakstelėkite ekrano viršų.

Skambučių peradresavimas į balso paštą

Skambučius galite peradresuoti ne tik į kitą telefono numerį, tuos pačius skambučius galite peradresuoti į balso paštą ir išklaudyti juos vėliau.

Dėl galimybės naudotis šia funkcija kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

1. Bakstelėkite  > ... > **parametrai**.

2. Įveskite numatytąjį balso pašto dėžutės numerį lauke **Balso pašto dėžutės numeris**.

Norėdami gauti numatytąjį balso pašto numerį, kreipkitės į paslaugos teikėją.

★ **Patarimas:** Atsižvelgiant į paslaugos teikėją, taip pat gali reikėti įvesti kitą balso pašto numerį.

3. Jei norite persiųsti skambučius į balso pašto dėžutės numerį, atsižvelgdami į savo telefoną perjunkite **Skambučių peradresavimas į lįungta** . Jei reikia įveskite balso pašto dėžutės numerį arba braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > tinklas + > nustatyti**, tada įveskite balso pašto dėžutės numerį.

Atsižvelgiant į jūsų telefoną, jūs galite persiųsti visus skambučius į balso pašto dėžutę arba skirtingoms situacijoms galite pasirinkti skirtingas parinktis, pavyzdžiui, kai negalite atsakyti arba kai vyksta pokalbis.

Skambinimas į balso pašto dėžutę

Jei nukreipėte gaunamus skambučius į balso pašto dėžutę, galite į ją paskambinti ir išklaudyti draugų paliktus pranešimus.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .

2. Bakstelėkite . Jei busite paprašyti, įveskite balso pašto slaptažodį, kurį gavote iš savo tinklo paslaugų teikėjo.

3. Galite išklaudyti arba atsakyti į balso pašto pranešimus, ištrinti juos arba įrašyti pasveikinimo pranešimą.

Dėl balso pašto paslaugos pasiekiamumo ir informacijos, kaip nustatyti laiko tarpą iki skambučių nukreipimo, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Skambučio laukimo naudojimas

Norite atsiliiepti į kitą skambutį, kai jau kalbatės telefonu? Skambučio laukimas padės atsiliiepti arba užlaikyti vieną iš skambučių.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > tinklas + > nustatyti**.

2. Perjunkite **Skambučio laukimas į lįungta** .

Pirmo skambučio sulaikymas ir atsiliėpimas į naują skambutį

Bakstelėkite **ATSILIEPTI**.

Pirmo skambučio baigimas ir atsiliėpimas į naują skambutį

Bakstelėkite **baigti dabartinį skambutį ir atsiliiepti**.

Naujo skambučio nepaisymas

Bakstelėkite **ATMESTI**.

Vieno skambučio užlaikymas ir skambinimas kitu numeriu

Bakstelėkite **UŽLAIKYTI > ĮTRAUKTI Į POKALBĮ**, tada skambinkite norimu numeriu.

Skambučių perjungimas

Bakstelėkite **BAKSTELĖKITE NORĖDAMI SUKEISTI**.

Skambučių ir pranešimų blokavimas

Gaunate nepageidaujamų skambučių ar tekstinių pranešimų? Užblokuokite juos naudodami programą skambučių/SMS filtras.

Norėdami įtraukti telefono numerį į blokuojamų numerių sąrašą, pradžios ekrane bakstelėkite , braukite per istoriją, bakstelėkite ir palaikykite skambintojo, kurį norite blokuoti, vardą ir bakstelėkite **blokuoti numerį...**

Į blokuojamų numerių sąrašą numerius taip pat galite įtraukti iš tekstinių pranešimų.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > skambučių/SMS filtras**.

Perjunkite **Blokuoti skambučius ir SMS** į **Įjungta** .

Tikrinimas, kurie numeriai yra užblokuoti


Bakstelėkite **užblokuoti numeriai**.

Pranešimų apie užblokuotus skambučius ar pranešimus gavimas

Bakstelėkite **sudėtingiau** ir perjunkite **Pranešimai** į **Įjungta** .

Kontaktai

Žmonės šakotuve galite išsaugoti ir tvarkyti draugų telefono numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją. Be to, galite susisiekti su draugais naudodami socialinių tinklų paslaugas.

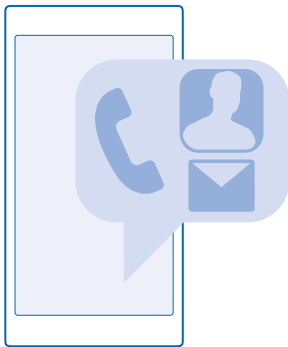

Šakotuvus „People“

Telkinys Žmonės – tai vieta, kurioje laikoma visą jūsų draugų kontaktinę informaciją. Jis leidžia kambariuose ir grupėse palaikyti ryšį su brangiausiais žmonėmis. Čia taip pat yra jūsų socialiniai tinklai.

Eikite į kontaktai, kad galėtumėte peržiūrėti savo draugų kontaktinę informaciją iš bet kurios paskyros, prie kurios esate prisijungę. Galite tvarkyti sąrašą taip, kaip norite, filtruodami jį pagal paskyrą arba paslėpdami kontaktus be telefonų numerių. Jūsų pačių kontakto kortelė taip pat yra čia.

Peržiūrėkite kas nauja, kad matytumėte savo draugų socialinių tinklų būsenų naujinius vienoje vietoje.

kambariai rodinyje yra jūsų kambariai ir grupės, kurie padeda palaikyti ryšį su svarbiausiais kontaktais. Kambaryje galite asmeniškai kalbėtis su pakviestais draugais ir bendrinti tokius dalykus, kaip kalendoriai ir nuotraukos. Grupės padeda lengviau matyti tik į grupę įtrauktų žmonių socialinių tinklų naujinius ir leidžia jiems visiems vienu metu išsiųsti el. laiškus ar žinutes.

Kontakto įtraukimas arba ištrynimasis

Nesiskirkite su draugais. Išsaugoti draugų telefono numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją telkinyje Žmonės.

Kontakto įtraukimas

Bakstelėkite  Žmonės ir braukite per kontaktai.

1. Bakstelėkite .
2. Jei esate prisijungę prie kelių paskyrų, pasirinkite paskyrą, kurioje norite išsaugoti kontaktą. Negalite adresato išsaugoti tik telefone – jis visada išsaugomas paskyroje.
3. Įtraukite kontaktinę informaciją ir bakstelėkite .

 **Patarimas:** Jūsų kontaktų atsarginė kopija „Microsoft“ paskyroje sukurama automatiškai.

Kontakto informacijos redagavimas

Bakstelėkite kontaktą ir , redaguokite arba įtraukite informacijos, pvz., skambėjimo toną arba žiniatinklio adresą.

Kontakto ištrynimasis

Bakstelėkite kontaktą ir  > **naikinti**.

Kontaktas ištrinamas tiek iš telefono, tiek ir iš socialinio tinklo paslaugos, kurioje saugomas (pasitaiko retų išimčių: „Facebook“, „Twitter“ ir „LinkedIn“).

Kontaktų sąrašo filtravimas

Jei kontaktų sąrašą nenorite rodyti socialinio tinklo paslaugos kontaktų, galite juos filtruoti. Kontaktų sąrašą bakstelėkite  > **parametrai** > **filtruoti kontaktų sąrašą**, tada bakstelėkite paskyras, kurias norite rodyti arba slėpti.

 **Patarimas:** Taip pat galite išfiltruoti kontaktus be telefono numerių. Perjunkite **Slėpti kontaktus be telefono numerių** į **Jungta** .

Skambinančiojo numerio išsaugojimas

Ar gavote skambutį iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas telkinyje Žmonės? Galite lengvai išsaugoti numerį kaip naują arba esamą kontaktų sąrašo įrašą.

1. Bakstelėkite  ir braukite per istorija.
2. Bakstelėkite  šalia telefono numerio ir bakstelėkite .
3. Bakstelėkite , redaguokite telefono numerį ir numerio tipą, tada bakstelėkite .
4. Redaguokite kitą kontakto informaciją, įskaitant vardą, tada bakstelėkite .

Numerio, gavus pranešimą, išsaugojimas

Ar gavote skambutį ar pranešimą iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas telkinyje Žmonės? Galite lengvai išsaugoti numerį kaip naują arba esamą kontaktų sąrašo įrašą.

1. Bakstelėkite  **Žinutės**.
2. Pokalbių sąrašė bakstelėkite pokalbį ir  > .
3. Bakstelėkite , redaguokite telefono numerį ir numerio tipą, tada bakstelėkite .
4. Redaguokite kitą kontakto informaciją, įskaitant vardą, tada bakstelėkite .

Kontakto paieška

Ar reikia greitai susisiekti su savo draugais? Užuoat slinkdami per visus kontaktus, galite ieškoti arba pereiti prie raidės ar simbolio kontaktų sąrašė. Kontaktui paskambinti ar išsiųsti pranešimą galite naudodami komandą balsu.

1. Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kontaktai**.
2. Bakstelėkite  ir pradėkite rašyti vardą. Jums rašant sąrašas filtruojamas.

 **Patarimas:** Svarbiausius kontaktus ar kontaktų grupes prisekite pradžios ekrane. Bakstelėkite ir palaikykite kontaktą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Pereikite prie raidės ar simbolio kontaktų sąrašė

Bakstelėkite bet kokią raidę kairėje esančiame kontaktų sąrašė ir tolesniame meniu bakstelėkite pirmą norimo vardo raidę ar simbolį.

Komandos balsu naudojimas

Bet kokiame vaizde palaikykite paspaudę  ir sakykite **Call** arba **Text** ir kontakto vardą. Ne visos kalbos palaikomos.

Kontaktų susiejimas

Ar turite atskirų įrašų apie tą patį kontaktą iš skirtingų socialinių tinklų paslaugų arba pašto paskyrų? Galite susieti kelis kontaktus, kad jų informacija būtų vienoje kontakto kortelėje.

Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kontaktai**.


1. Bakstelėkite pagrindinį kontaktą, kurį norite susieti, ir .
2. Bakstelėkite **pasirinkti kontaktą** ir norimą susieti kontaktą.

Kontakto atsiejimas

Bakstelėkite pagrindinį kontaktą ir , tada bakstelėkite norimą atsieti kontaktą ir **atsieti**.

Kontaktų kopijavimas

Susisiekite su sau artimiausiais ir brangiausiais vos spustelėję pirštais. Naudodami Perkelti mano duomenis programą lengvai kopijuokite adresatus, tekstinius pranešimus ir nuotraukas iš seno telefono. Programa veikia ne su visais telefonų modeliais.

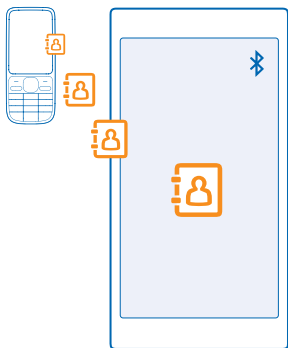

- ★ **Patarimas:** Jei turite senesnės versijos „Windows Phone“ įrenginį arba anksčiau esate sukūrę atsarginę kontaktų kopiją „Microsoft“ paskyroje, galite įtraukti paskyrą į telefoną ir importuoti kontaktus tiesiogiai į savo telefoną iš paslaugos.

Jūsų telefone turi būti palaikoma „Bluetooth“ funkcija. Senajame telefone esantys kontaktai turi būti saugomi telefono atmintyje, o ne SIM kortelėje.

1. Senajame telefone įjunkite „Bluetooth“ ir įsitinkinkite, kad telefonas yra matomas kitiems prietaisams.
2. Naujo telefono pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Perkelti mano duomenis**.
3. Bakstelėkite **tęsti** ir įjunkite „Bluetooth“.
4. Rastų įrenginių sąrašą pasirinkite savo seną telefoną ir vykdykite abiejuose telefonuose pateikiamus nurodymus.

Jei adresatai surašyti kalba, kurios naujas telefonas nepalaiko, adresato informacija gali būti rodoma neteisingai.

Jei dar neturite Perkelti mano duomenis programos, galite parsisiųsti ją iš www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Kontaktų kopijavimas iš SIM kortelės

Jei kontaktai saugomi SIM kortelėje, galite juos kopijuoti į telefoną.

Įsitinkinkite, kad SIM kortelė įdėta.

1. Bakstelėkite  **Žmonės**.
2. Bakstelėkite **•••** > **parametrai** > **importuoti iš SIM**.
3. Norėdami importuoti visus kontaktus, bakstelėkite **importuoti**.

- ★ **Patarimas:** Norėdami pasirinkti atskirus kontaktus, bakstelėkite **valyti** ir naudokite žymės langelius.

Negalite išsaugoti kontaktų savo naujoje SIM kortelėje.

Kontaktų grupės kūrimas, redagavimas arba ištrynimasis

Galite sukurti kontaktų grupę ir siųsti pranešimą keliems žmonėms tuo pačiu metu arba peržiūrėti socialinių tinklų atnaujinimus tik iš grupės narių. Pavyzdžiui, šeimos narius galite įtraukti į tą pačią grupę ir greitai juos pasiekti rašydami tik vieną pranešimą.

Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kambariai**.

1. Bakstelėkite  > **Grupė**.
2. Įrašykite grupės pavadinimą ir bakstelėkite .
3. Bakstelėkite  ir kontaktą. Jei norite įtraukti kitą kontaktą, bakstelėkite .
4. Bakstelėkite .

 **Patarimas:** Jūsų telefone jau yra grupė, kurios pavadinimas Geriausi draugai.

Naujos kontaktų grupės įtraukimas

Bakstelėkite grupę, tada –  >  ir kontaktą.

Kontakto pašalinimas iš grupės

Bakstelėkite grupę ir . Bakstelėkite kontaktą ir **šalinti iš grupės**.

Grupės pervardijimas

Bakstelėkite grupę ir  > **pervardyti**, tada įrašykite naują pavadinimą.

Kontaktų grupės ištrynimasis

Bakstelėkite grupę ir  > **naikinti**.

Planų bendrinimas su šeima ir draugais

Norite suburti žmones, tačiau sudėtinga nustatyti visiems patogią datą ir laiką? Galite pakviesti kitus į pokalbį ir asmeniškai bendrinti kalendorių, nuotraukas ir pastabas, pvz., pirminių sąrašus.

Nors ši funkcija geriausiai veikia sistemoje „Windows Phone 8“ ir naujesnėse versijose, naudojant telefonus, kuriuose veikia „Windows Phone 7“, galima prisijungti prie kambarių ir nustatyti bendrinamus kalendorius. Jei norite naudoti šią funkciją, turite prisijungti prie „Microsoft“ paskyros.

1. Jei norite kurti bendrinti skirtą kambarį, bakstelėkite **Žmonės** ir braukite per **kambariai**.
2. Bakstelėkite  > **Kambarys**.
3. Parašykite kambario pavadinimą ir bakstelėkite .
4. Jei norite perjungti grupės pokalbį, kalendorių, užrašus arba nuotraukų albumą, braukite į kairę arba į dešinę.
5. Norėdami ką nors pakviesti prisijungti prie kambario, bakstelėkite  >  ir adresatą.

 **Patarimas:** Jei dar nenaudojote kambarių, jūsų telefone jums parengta Šeimos kambarys. Telkinyje Žmonės braukite per **kambariai** ir bakstelėkite **Šeimos kambarys**. Norėdami ką nors į kambarį pakviesti pirmą kartą, bakstelėkite **kviesti tapti nariu**.

Kontakto bendrinimas

Kontakto informacija lengva dalytis su draugais naudojant NFC. Tiesiog spustelėkite jų telefono numerius ir viskas.


1. Norėdami įsitikinti, kad NFC įjungta, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **NFC** ir perjunkite **Bendrinimas suliečiant į įjungta** .
2. Pradžios ekrane bakstelėkite  **Žmonės**, tada braukite per **kontaktai**.

3. Bakstelėkite kontaktą ir **... > bendrinti kontakto duomenis > ☑ > Siuntimas suliečiant (NFC)**.
4. Suglauskite draugo ir savo telefonus. Kitas telefonas turi palaikyti NFC. Išsamesnės informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.

Ši funkcija gali būti suderinama ne su visais telefonais, kurie palaiko NFC.

Socialiniai tinklai

Ar norite neprarasti ryšio su draugais? Telefone galite nustatyti socialinių tinklų paslaugas.

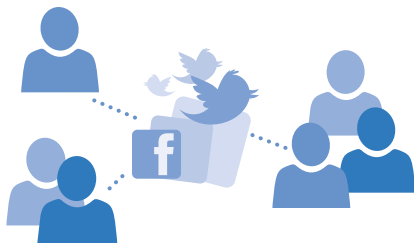

Telefone galite likti prisijungę prie socialinių tinklų paslaugų.

Socialinės medijos paskyros nustatymas

Įsiregistruokite naudoti socialinių tinklų paslaugas.

Pradžios ekrane braukite į kairę, bakstelėkite socialinių tinklo programėlę, prie kurios norite prisijungti, pvz., „Facebook“, ir vykdykite pateikiamas instrukcijas.

Jei norite parsisiųsti daugiau socialinių tinklų programėlių, bakstelėkite  **Parduotuvė**.

-  **Patarimas:** Kai įsiregistruosite naudoti paskyrą, kontaktai bus automatiškai importuoti į paskyrą. Norėdami pasirinkti, kurios paskyros bus rodomos jūsų kontaktų sąrašė, pradžios ekrane bakstelėkite  **Žmonės**, braukite per **kontaktai** ir bakstelėkite **... > parametrai > filtruoti kontaktų sąrašą**.

Draugo būsenos atnaujinimų peržiūra

Nustatę socialinio tinklo tarnybą, pvz., „Twitter“ savo telefone, galite stebėti draugų būsenų atnaujinimą telkinyje Žmonės.

Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kas nauja**.

Būsenos skelbimas

Jei norėtumėte susitikti su draugais, leiskite jiems pamatyti, ką galvojate. Paskelbkite būsenos naujinimą naudojamame socialiniame tinkle.

1. Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kontaktai**.
2. Bakstelėkite savo kontakto kortelę ir **skelbti įrašą**.
3. Pasirinkite paslaugą, kurioje norite skelbti.

4. Parašykite pranešimą.

5. Bakstelėkite .

Profilio nuotraukos keitimas

Kai telefone nustatote savo „Microsoft“ paskyrą arba socialinių tinklų paslaugą, jūsų profilio nuotrauka iš vieno iš šių socialinių tinklų tampa kontakto kortelės telefone nuotrauka.

1. Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kontaktai**.

2. Kontaktų sąrašo viršuje bakstelėkite savo nuotrauką.

3. Bakstelėkite nuotrauką dar kartą, ir pasirinkite vieną iš siūlomų nuotraukų arba bakstelėkite **rasti kitą** ir pasirinkite naują nuotrauką.

4. Vilkite apie nuotrauką, kad nustatytumėte apkarpyimą ir bakstelėkite .

Dalijimasis nuotrauka socialinių tinklų paslaugose

Nufotografavę vaizdą, įkelkite jį į internetą, kad visi draugai galėtų matyti, kaip pasikeitėte.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos**.

2. Naršykite nuotraukų albumus, kad rastumėte nuotrauką, kuria norite dalintis.

3. Bakstelėkite ir palaikykite nuotrauką, tada bakstelėkite **bendrinti...**

4. Bakstelėkite socialinių tinklų paslaugą, į kurią norite nusiųsti nuotrauką.

5. Jei norite, įtraukite pavadinimą ir pasirinkite bendrinti arba siųsti savo nuotrauką.

Pranešimai

Palaikykite ryšį su draugais, siųsdami jiems teksto žinutes ar daugiaformačius pranešimus.

Pranešimo siuntimas

Naudodami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, galite greitai susisiekti su draugais ir šeima.

1. Bakstelėkite  **Žinutės**.

2. Bakstelėkite .

Jei pradėsite rašyti žinutę ir prieš ją išsiųsdami įjungiate kitą programą, žinutę galėsite rašyti toliau, grįžę į Žinutės. Bakstelėkite **...** > **juodraščiai**. Išsiųsto pranešimo juodraštis bus ištrintas.

3. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite  arba pradėkite rašyti vardą. Be to, galite įvesti telefono numerį.

 **Patarimas:** Norėdami įtraukti kelis gavėjus, bakstelėkite  > , pasirinkite norimus gavėjus ir bakstelėkite .

4. Bakstelėkite pranešimo lauką ir rašykite pranešimą.

 **Patarimas:** Jei norite įtraukti veiduką, bakstelėkite .

5. Jei norite įtraukti priedą, bakstelėkite  ir pasirinkite priedą.

6. Jei norite išsiųsti pranešimą, bakstelėkite .

 **Patarimas:** Norėdami išsiųsti daugiaformačius pranešimus, braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **mobilusis ryšys** ir **SIM** ir perjunkite **Duomenų perdavimo ryšys į įjungta** .

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Pranešimo persiuntimas

pokalbiai bakstelėkite pokalbį, bakstelėkite ir palaikykite norimą persiųsti pranešimą ir bakstelėkite **persiųsti**.

Prieš peradresuodami pranešimą, galite jį redaguoti arba įtraukti priedą ar juos pašalinti.

Pranešimo skaitymas

Pradžios ekrane galite matyti, kad gavote naują pranešimą.

Pranešimus, kuriuos siuntėte kontaktui arba iš jo gavote, galite peržiūrėti vienoje pokalbių gijoje. Gijoje gali būti tekstinių ir daugiaformačių pranešimų.



1. Bakstelėkite **Žinutės**.

2. Norėdami perskaityti pranešimą, bakstelėkite pokalbį.

★ Patarimas: Norėdami gauti daugiaformačius pranešimus, braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > mobilusis ryšys ir SIM** ir perjunkite **Duomenų perdavimo ryšys į įjungta**.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Simboliai su kirčiais, kiti ženklai ar kitos kalbų parinktys užima daugiau vietos ir mažina vienu pranešimu siunčiamų simbolių skaičių.

Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Priedo išsaugojimas

Bakstelėkite priedą, pvz., nuotrauką, tada bakstelėkite **••• > įrašyti**.

Pokalbio ištrynimasis

Dalyje pokalbiai bakstelėkite , pažymėkite norimą ištrinti pokalbį ir bakstelėkite .

Vieno pokalbio pranešimo ištrynimasis

pokalbiai bakstelėkite pokalbį, bakstelėkite ir palaikykite norimą ištrinti pranešimą ir bakstelėkite **naikinti**.

Visų telefono pranešimų naikinimas

Bakstelėkite ☰ > ••• > **žymėti viską** > ⓘ.

Atsakymas į pranešimą

Neverskite draugo laukti – atsakykite į pranešimą iš karto.

1. Bakstelėkite  **Žinutės**.
2. Lango pokalbiai bakstelėkite pokalbį, kuriame yra pranešimas.
3. Bakstelėkite pranešimo lauką ir rašykite pranešimą.
4. Bakstelėkite .

Pranešimo persiuntimas

pokalbiai bakstelėkite pokalbį, bakstelėkite ir palaikykite norimą persiųsti pranešimą ir bakstelėkite **persiųsti**.

Prieš peradresuodami pranešimą, galite jį redaguoti arba įtraukti priedą ar juos pašalinti.

Pranešimo siuntimas grupei

Ar turite išsiųsti pranešimą žmonių grupei? Sukurkite grupę telkinyje Žmonės ir galėsite pasiekti juos visus vienu pranešimu arba laišku.


1. Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kambariai**.
2. Bakstelėkite grupę ir **siųsti teksto žinutę** arba **siųsti el. laišką**, tada rašykite ir siųskite pranešimą.

★ **Patarimas:** Norėdami sukurti grupę, pradžios ekrane bakstelėkite  **Žmonės**, braukite per **kambariai** ir bakstelėkite  > **Grupė**.

Vietos informacijos siuntimas žinute

Norite pakviesti draugus susitikti, tačiau jie nežino tos vietos, kurioje esate? Siųskite jiems vietos informaciją žemėlapyje.

Ši funkcija gali veikti ne visuose regionuose.

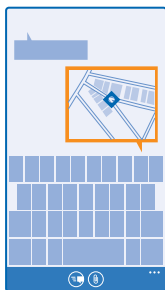

Telefonas gali klausti apie vietos naudojimą. Jei norite naudoti šią funkciją, turite ją leisti.

1. Rašydami tekstinį pranešimą, bakstelėkite ⓘ > **mano buvimo vieta**.

Siunčiant pranešimą su priedu gali tekti mokėti daugiau nei už įprastą tekstinį pranešimą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

2. Bakstelėkite .

Jūsų draugai gaus pranešimą su paveikslėliu, kuriame bus pavaizduota jūsų vieta žemėlapyje.

Garso pranešimo siuntimas

Norite pasveikinti draugą su gimtadieniu nusiųsdami jam dainą? Siųskite dainą kaip garso pranešimą.

1. Rašydami pranešimą, bakstelėkite  > **pastaba balsu**.

2. Įrašykite pranešimą ir bakstelėkite **atlikta**.

3. Bakstelėkite .

Pranešimo rašymas balsu

Per sunku rašyti pranešimą? Rašykite ir siųskite tekstinį pranešimą balsu.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

Kad galėtumėte naudoti funkciją, gali tekti parsisiųsti kalbų paketą. Jei būsite paraginti įdiegti kalbos paketą, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > šneka > Šnekos kalba**, bakstelėkite norimą kalbą ir palaukite, kol baigsis atsisiuntimas.

Jei norite naudoti šią funkciją, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

1. Palaikykite paspaudę .

2. Pasakykite **Text** ir kontakto vardą.

3. Diktuokite savo pranešimą ir vykdykite girdimas instrukcijas.

Paštas

Galite naudoti telefoną laiškui skaityti ir į jį atsakyti keliaudami.



Pradžios ekrane bakstelėkite .

Jei norite siųsti ir gauti laiškus, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

Pašto dėžutės įtraukimas

Ar naudojate skirtingus pašto adresus verslui ir laisvalaikiui? Savo telefone galite įtraukti kelias pašto dėžutes.

Jei norite paštą savo telefone, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

Jei nesate įsiregistravę naudoti „Microsoft“ paskyrą, įsijungę pirmą kartą galite tai padaryti. Į telefoną įtraukus „Microsoft“ paskyrą pašto paskyra įtraukiama automatiškai.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .

2. Bakstelėkite paskyrą, užrašykite vartotojo vardą ir slaptažodį.

★ **Patarimas:** Jei norite įtraukti į telefoną darbo paštą, kontaktų ir kalendorių naudodami sudėtingiau, įrašykite vartotojo vardą ir slaptažodį, bakstelėkite **Exchange** ir įveskite reikiamą išsamią informaciją.

3. Bakstelėkite **prisijungti**.

★ **Patarimas:** Atsižvelgiant į pašto paskyrą su telefono duomenimis galite sinchronizuoti ne tik laiškus, bet ir kitus elementus, pvz., kontaktus ir jūsų kalendorių.

Jei jūsų telefonas neranda jūsų pašto parametrų, galite naudoti sudėtingiau ir juos rasti. Tam nereikia žinoti savo pašto paskyros tipo ir gaunamų bei siunčiamų laiškų pašto serverio adresų. Galite gauti šią informaciją iš pašto paslaugos teikėjo.

Jei norite sužinoti daugiau apie skirtingų pašto paskyrų nustatymą, žr. www.windowsphone.com skyrių apie naudojimą.

Pašto dėžutės įtraukimas vėliau

Pašto dėžutėje bakstelėkite **...** > **įtraukti el. pašto paskyrą** ir paskyrą, tada įsiregistruokite.

Pašto dėžutės ištrynimai

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **el. paštas ir paskyros**. Bakstelėkite ir palaikykite pašto dėžutę, tada bakstelėkite **naikinti**.

„Exchange“

Ar norėtumėte po ranka turėti darbo paštą, kontaktus bei kalendorių – ir kai dirbate kompiuteriu, ir kai naudojate telefoną keliaudami? Galite sinchronizuoti telefone ir „Microsoft Exchange“ serveryje esantį svarbų turinį.

„Exchange“ galima nustatyti tik tada, jei jūsų įmonėje yra „Microsoft Exchange“ serveris. Be to, įmonės IT administratorius turi suaktyvinti jūsų paskyrai skirtą „Microsoft Exchange“.

Prieš pradėdami konfigūruoti, įsitikinkite, kad turite:

- Įmonės pašto adresą
- „Exchange“ serverio vardą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)
- Tinklo domeno pavadinimą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)
- Biuro tinklo slaptažodį

Atsižvelgiant į „Exchange“ serverio konfigūraciją, konfigūruojant gali prireikti įvesti papildomos informacijos. Jei reikiamos informacijos nežinote, kreipkitės į IT skyrių.


Konfigūruodami galite nurodyti, kokių dažnumu telefonas turi sinchronizuoti turinį su serveriu. Sinchronizuojamas tik turinys, nurodytas nustatant paskyrą. Norėdami sinchronizuoti papildomą turinį, pakeiskite „Exchange“ paskyros parametrus.

Naudojant „Exchange“ gali būti privaloma naudoti užrakto kodą.

Pašto atidarymas iš pradžios ekrano

Naudodami interaktyviasias pašto plyteles galite atidaryti laišką tiesiogiai iš pradžios ekrano.

Plytelėse galite matyti neperskaitytų laiškų skaičių ir, ar gavote naują laišką.

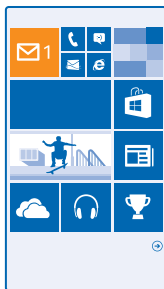

Pradžios ekrane galite prisegti kelias pašto dėžutes. Pavyzdžiui, vieną plytelę skirkite darbo paštui, o kitą – laisvalaikio paštui. Jei bendrame aplanke „Gautieji“ susiejate kelias pašto dėžutes, vienoje plytelėje laiškus galite atidaryti iš visų aplankų „Gautieji“.

Norėdami skaityti laišką, bakstelėkite plytelę.

Laiško siuntimas

Neleiskite kauptis laiškam. Telefonu skaitykite ir rašykite laiškus keliaudami.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Jei esate susieję aplankus „Gautieji“, bakstelėkite  ir paskyrą.
3. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite  arba pradėkite rašyti vardą. Be to, galite rašyti adresą.

 **Patarimas:** Jei norite pašalinti gavėją, bakstelėkite jo vardą ir **Šalinti**.

4. Užrašykite laiško temą.

 **Patarimas:** Telefonas gali padėti parašyti laišką greičiau. Rašant telefonas siūlo galimus paskesnius žodžius jūsų sakiniui užbaigti. Jei norite įtraukti žodį, bakstelėkite pasiūlymą. Jei norite naršyti sąrašą, braukite virš pasiūlymų. Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis.

5. Jei norite pridėti nuotrauką, bakstelėkite .

 **Patarimas:** Taip pat galite nufotografuoti naują vaizdą rašydami laišką. Bakstelėkite , nufotografuokite vaizdą ir bakstelėkite **priimti**.

6. Jei norite išsiųsti laišką, bakstelėkite .

„Office“ dokumento siuntimas

Bakstelėkite  Office, bakstelėkite norimą siųsti dokumentą ir ... > **bendrinti...**, tada pasirinkite norimą naudoti pašto paskyrą.


Laiško skaitymas

Laukiate svarbių naujienų? Skaitykite laiškus telefone, kad nereikėtų jų laukti prie stalo.

Pradžios ekrane galite matyti, kad gavote naują laišką.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Pašto dėžutėje bakstelėkite laišką. Neperskaityti laiškai žymimi kita spalva.

★ **Patarimas:** Jei norite padidinti arba sumažinti vaizdą padėkite 2 pirštus ant ekrano ir juos suglauskite arba skėstelėkite.

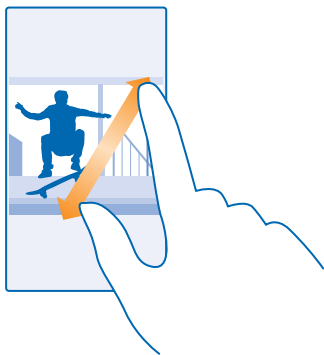

★ **Patarimas:** Jei laiške yra interneto adresas, bakstelėkite jį, kad pereitumėte į svetainę.

Laiško skaitymas pokalbyje

Pašto dėžutėje bakstelėkite pokalbį, kuriame yra laiškas, tada bakstelėkite laišką. Pokalbis, kuriame yra neperskaitytas laiškas žymimas kita spalva.

Priedo išsaugojimas

Atidarę laišką, bakstelėkite priedą, pavyzdžiui, nuotrauką, ir atsisiųskite jį į telefoną. Bakstelėkite ir laikykite priedą, tada bakstelėkite **įrašyti**. Išsaugoti galima ne visų formatų failus.

Saito kopijavimas

Atidarę laišką bakstelėkite ir palaikykite žiniatinklio saitą, tada bakstelėkite **kopijuoti saitą**.

Atsakymas į laišką

Ar gaunate laiškų, į kuriuos reikia skubaus atsakymo? Atsakykite iš karto naudodami savo telefoną.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Atidarykite laišką ir bakstelėkite .

- ★ Patarimas:** Jei norite atsakyti tik siuntėjui, bakstelėkite **atsakyti**. Norėdami atsakyti siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams, bakstelėkite **atsakyti visiems**.

Laiško persiuntimas

Atidarykite laišką ir bakstelėkite  > **persiųsti**.

Laiško ištrynimasis

Ar pašto dėžutė perpildyta? Panaikinkite kelis laiškus, kad atlaisvintumėte vietos telefone.

1. Pašto dėžutėje bakstelėkite laišką, kurį norite panaikinti, kairėje.
2. Bakstelėkite šalia laiškų atsiradusius žymimuosius langelius, tada bakstelėkite .

Visi pažymėti laišškai panaikinami. Atsižvelgiant į pašto paskyrą, laišškai gali būti ištrinti ir iš laiškų serverio.

Vieno laiško ištrynimasis

Atidarykite laišką ir bakstelėkite .

Atskirų laiškų peržiūra

Laiškai pagal pavadinimą sugrupuoti kaip pokalbiai. Į pokalbį taip pat įtraukti ir jūsų atsakymai. Jei visus laiškus norite peržiūrėti atskirai, pokalbių funkciją galite išjungti.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Bakstelėkite **...** > **parametrai**.
3. Perjunkite **Grupavimas į pokalbius** į **Išjungta** .

Automatinių atsakymų siuntimas

Jei atostogaujate ar nesate darbe dėl kitų priežasčių, galite išsiųsti automatinius atsakymus į laiškus, atėjusius, kol jūsų nėra.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite  > **...** > **parametrai** > **automatinis atsakymas**.
2. Perjunkite **Būseną į Ijungta** , parašykite atsakymą ir bakstelėkite .

Laiško rašymas balsu

Vietoje klaviatūros naudojimo, laišką galite diktuoti.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Jei esate susiję aplankus „Gautieji“, bakstelėkite  ir paskyrą.
3. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite . Be to, galite rašyti adresą.

★ Patarimas: Jei norite pašalinti gavėją, bakstelėkite jo vardą ir **Šalinti**.

4. Bakstelėkite **Tema:** >  ir pasakykite temą.
5. Bakstelėkite pranešimo lauką ir , tada ištarkite pranešimą.
6. Jei norite išsiųsti laišką, bakstelėkite .

Kelių pašto dėžučių susiejimas į vieną jungtinį katalogą „Gautieji“

Jei turite daugiau nei vieną pašto paskyrą, galite pasirinkti, kuriuos katalogus „Gautieji“ norite sujungti į vieną katalogą „Gautieji“. Jungtiniame kataloge „Gautieji“ galite matyti visus laiškus vienu metu.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite pašto dėžutę.
2. Bakstelėkite **••• > susieti Gautuosius**.
3. Sąraše kiti Gautieji bakstelėkite katalogus „Gautieji“, kuriuos norite susieti su pirmuoju.
4. Bakstelėkite **pervardyti susietus Gautuosius**, įrašykite naują pašto dėžutės pavadinimą ir bakstelėkite .

Naujas jungtinis katalogas „Gautieji“ prisegamas pradžios ekrane.

Jungtinių katalogų „Gautieji“ atsiejimas

Pradžios ekrane bakstelėkite bendrąjį katalogą „Gautieji“ **••• > susieti Gautieji**. Sąraše bakstelėkite katalogus „Gautieji“, kuriuos norite atsieti ir **atsieti**.

Vaizdo kamera

Kam nešiotis atskirą vaizdo kamerą, jei jūsų telefone yra viskas, ko reikia įspūdžiams fiksuoti? Naudodami telefono fotoaparata, galite lengvai fotografuoti arba filmuoti.

Susipažinkite su „Nokia“ fotoaparatu

Norite nufotografuoti išskirtinius vaizdus? Nokia Camera suteikia jums visapusišką valdymą.

Naudodami Nokia Camera galite:

- Neautomatinis kiekvieno parametro keitimas pagal jūsų poreikius
- Naudodami sumani seka režimą, fotografuokite geresnes grupines arba judančių objektų nuotraukas
- Perkadravokite aukštos skiriamosios gebos nuotraukas, kad galėtumėte jas bendrinti, bet pasilikite ir originalias nuotraukas

Jei dar neturite Nokia Camera programos, galite parsisiųsti ją iš www.windowsphone.com/s?appid=bf2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04.

Telefone saugomas nuotraukas galite nusiųsti į OneDrive, kad galėtumėte lengvai pasiekti juos iš telefono ir iš planšetinio ar stalinio kompiuterio.

Numatytojo fotoaparato keitimas

Numatytojo fotoaparato programą galite pakeisti iš Nokia Camera į Microsoft fotoaparatus (į tą, kurios jums reikia).

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**, braukite per **programas**, tada bakstelėkite **nuotraukos ir fotoaparatus**.
2. Bakstelėkite **Numatytoji fotoaparato programėlė** ir pasirinkite norimą fotoaparata.

Vaido kameros nuorodos įtraukimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > pranešimai ir veiksmai**. Norėdami pakeisti nuoroda, atidarančią numatytąją vaizdo kamerą, bakstelėkite nuoroda ir .

Fotoaparato klavišo naudojimas

Jei telefone yra fotoaparato klavišas, norėdami įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.

- ★ **Patarimas:** Norėdami greitai įjungti fotoaparata, kai telefonas užrakintas, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite fotoaparato klavišą.
- ★ **Patarimas:** Jei norite fokusuoti vaizda, palaikykite iki pusės paspausta fotoaparato klavišą. Jei norite fotografuoti, visiškai nuspauskite fotoaparato klavišą.

Fotoaparato pagrindai

Fotografavimas

Fotografuokite ryškius ir gyvus vaizdus – užfiksuokite geriausias akimirkas nuotraukų albume.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Norėdami greitai įjungti fotoaparata, kai telefonas užrakintas, paspauskite įjungimo klavišą, braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite .

2. Norėdami didinti, braukite aukštyn, o norėdami mažinti, braukite žemyn.
3. Jei norite fokusuoti konkretaus objekto vaizdą, bakstelėkite objektą ekrane.
4. Jei norite fotografuoti, bakstelėkite .

Naudodami blykstę, laikykitės saugaus atstumo. Neapšvieskite blykste arti esančių žmonių arba gyvūnų. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Nuotraukos peržiūra visos skiriamosios gebos rodinyje

Jei norite peržiūrėti ir perkadruoti ką tik nufotografuotą vaizdą, bakstelėkite apvalią miniatiūrą šalia . Šią visos skiriamosios gebos nuotrauką galima peržiūrėti tik naudojant Nokia Camera.

Visos skiriamosios gebos nuotraukų perkadravimas

Užfiksukite geriausias akimirkas naudodami Nokia Camera ir perkadruokite nuotraukas, kai turėsite laiko.


1. Nokia Camera nufotografavę vaizdą, bakstelėkite apvalią miniatiūrą šalia  ir bakstelėkite .
2. Norėdami perkadruoti nuotrauką, bakstelėkite ir laikykite nuotrauką 2 pirštais, tada pasukite nuotrauką norima kryptimi.
3. Bakstelėkite .

Pradinė visos skiriamosios gebos nuotrauka liks nepaliesta, o perkadruotą nuotrauką galėsite bendrinti. Perkadruota nuotrauka įrašyta Nuotraukos. Visos skiriamosios gebos nuotrauką galima peržiūrėti tik naudojant „Nokia Camera“. Ne Nokia Camera naudojama lengvai bendrinamos versijos nuotrauka.

★ **Patarimas:** Be to, nuotraukas galite atidaryti Nokia Camera peržiūradami jas telkinyje Nuotraukos.

Savęs fotografavimas

Jei norite lengvai save nufotografuoti, naudokite priekinį telefono fotoaparata.

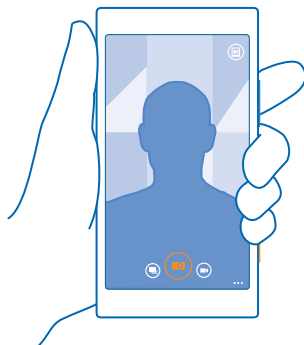

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .
2. Bakstelėkite **••• > priekinis**.
3. Jei norite fotografuoti, bakstelėkite .

 **Patarimas:** Naudodami priekinį fotoaparata galite ir filmuoti. Jei norite perjungti į filmavimą, bakstelėkite . Jei norite pradėti įrašymą, bakstelėkite  dar kartą.

Filmavimas

Savo telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir jamžinti ypatingas akimirkas vaizdo įrašais.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .
2. Jei norite fotografavimo režimą perjungti į filmavimo režimą, bakstelėkite .
3. Norėdami didinti, braukite aukštyn, o norėdami mažinti, braukite žemyn.
4. Jei norite pradėti įrašymą, bakstelėkite . Pradeda veikti laikmatis.
5. Jei norite sustabdyti įrašymą, bakstelėkite . Laikmatis sustoja.

Jei norite peržiūrėti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą, bakstelėkite . Vaizdo įrašas įrašytas į Nuotraukas.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įrašymas atminties kortelėje

Jei telefone yra atminties kortelė, o telefono atmintis beveik užpildyta, įrašykite fotografuojamas nuotraukas ir filmuojamus vaizdo įrašus atminties kortelėje.

Geriausia vaizdo kokybė gaunama įrašant vaizdo įrašus telefono atmintyje. Jei vaizdo įrašus įrašote atminties kortelėje, rekomenduojama, kad naudojama „microSD“ kortelė būtų greita, gerai žinomo gamintojo 4–128 GB kortelė.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** ir braukite per **optimizuota saugykla**.
2. Perjunkite **Kur saugoti naujas nuotraukas į SD kortelę**.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Vietos informacijos nuotraukose ir vaizdo įrašuose išsaugojimas

Jei norite prisiminti, kur tiksliai buvote, kai nufotografavote tam tikrą nuotrauką arba nufilmavote vaizdo įrašą, galite nustatyti, kad telefonas automatiškai įrašytų vietą.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**.
2. Braukite per **programos** ir bakstelėkite **nuotraukos ir fotoaparatas > Naudoti vietos informaciją**.

Vietos informaciją galima pridėti prie nuotraukos arba vaizdo įrašo, jei naudojant palydovą arba tinklą galima nustatyti jūsų vietą. Jei bendrai naudojate nuotrauką arba vaizdo įrašą, kuriame yra vietos informacijos, peržiūrėdami nuotrauką arba vaizdo įrašą šią informaciją galės matyti kiti asmenys. Galite išjungti geografinius žymeklius telefono parametruose.

Dalijimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais

Dalykitės geriausiais kadrais tiesiai iš fotoaparato.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .
2. Nufotografuokite vaizdą arba nufilmuokite vaizdo įrašą.

3. Bakstelėkite .

4. Bakstelėkite , pasirinkite, kaip norite dalytis ir vykdykite nurodymus.

★ **Patarimas:** Norėdami greitai dalytis nuotrauka arba vaizdo įrašų su kitu asmeniu, bakstelėkite **Siuntimas suliečiant (NFC)**, tada suglauskite telefonus. Kitas telefonas turi palaikyti NFC, o „Bluetooth“ turi būti įjungtas abiejuose telefonuose.

★ **Patarimas:** Bendrinti galite ir iš telkinio Nuotraukos. Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą ir bakstelėkite .


Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Ne visos bendrinimo paslaugos palaiko visų formatų failus arba aukštos kokybės vaizdo įrašus.

Pažangi fotografija

Profesionalus fotografavimas

Ar norite išnaudoti savo kūrybinį potencialą ir nufotografuoti profesionaliai atrodančius vaizdus? Naudodami Nokia Camera galite patys pakoreguoti ir fotografavimo, ir filmavimo režimo parametrus.

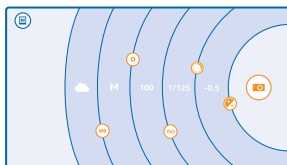

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .
2. Jei norite peržiūrėti parametrus, vilkite  į kairę. Jei norite pakeisti parametą, pastumkite slankiklį pirštu į viršų arba į apačią. Pavyzdžiui, galite pakeisti Išlaikymo kompensavimas ir nustatyti nuotraukos apšvietimą.
3. Jei norite uždaryti parametrus, nuvilkite  į dešinę.
4. Jei norite fotografuoti, bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Norėdami daugiau sužinoti apie įvairius parametrus, bakstelėkite **••• > mokymo programos**.

Lengvas nuotraukų įrėminimas

Ar norite profesionaliai įrėminti nuotraukas? Naudokite vaizdo iešiklio tinklėlius ir sukurkite tobulas nuotraukas.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .
2. Bakstelėkite **••• > parametrai** ir perjunkite **Kadrų formavimo tinklėliai** į, pvz., **auksinis vidurkis** arba **trečdalių taisyklė**.
3. Jei norite fotografuoti, bakstelėkite .

„Nokia Camera“ patarimai

Norite išnaudoti visas Nokia Camera galimybes? Peržiūrėkite šiuos patarimus ir sužinokite daugiau apie didelės skyros fotoaparata.

- Norėdami greitai įjungti fotoaparata, kai telefonas užrakintas, paspauskite įjungimo klavišą, braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite .
- Jei nenaudosite fotoaparato maždaug minutę, jis pradės veikti miego režimu. Jei norite „pažadinti“ fotoaparata, paspauskite įjungimo mygtuką ir nuvilkite užrakto ekraną aukštyn.
- Jei norite fotografavimo režimą perjungti į filmavimo režimą, bakstelėkite .
- Galite pakeisti mastelį Nokia Camera tik vienu pirštu. Norėdami didinti, braukite aukštyn, o norėdami mažinti, braukite žemyn.
- Jei norite peržiūrėti Nokia Camera nufotografuotus vaizdus, ekrano kampe bakstelėkite .
- Jei norite fokusuoti konkretaus objekto vaizdą, bakstelėkite objektą ekrane.
- Jei norite gerai matyti vaizdą ekrane, neuždenkite šviesos jutiklio.

Geresnės nuotraukos naudojant sumaniosios sekos režimą

Norite geresnių judančių objektų nuotraukų arba nufotografuoti grupę žmonių taip, kad visi atrodytų puikiai? Naudokite sumani seka režimą ir būsite šauniasias fotografas.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .
2. Bakstelėkite .
3. Jei norite fotografuoti, bakstelėkite .

 **Patarimas:** Jei norite fokusuoti konkretaus objekto vaizdą, bakstelėkite objektą ekrane.

Telefonas fotografuoja nuotraukų seką. Norėdami sužinoti, ką su jomis galite daryti, bakstelėkite apvalią miniatiūrą, esančią šalia .

Veido keitimas grupės nuotraukoje

Gal norėtumėte įtraukti į savo nuotrauką smagią grimasą? Jei fotografavote sumani seka režimu, galite pasirinkti labiausiai patikusius veidus ir įdėti juos į grupės nuotrauką.


1. Fotografuokite naudodami sumani seka režimą .
2. Bakstelėkite apvalią miniatiūrą šalia .
3. Braukite žemyn iki **KEISTI VEIDUS**, tada bakstelėkite nuotrauką.
4. Bakstelėkite norimą pakeisti veidą, braukite į kairę ir raskite alternatyvų veidą.
5. Bakstelėkite veidą, kurį norite naudoti.

Kartokite 4–5 veiksmus su visais norimais keisti veidais.

6. Kai baigsite, bakstelėkite .

Veiksma scenos fotografavimas

Norite puikių judančių objektų nuotraukų? Naudodami sumani seka režimą, konvertuokite judančių objektų nuotraukas į vieną dinamišką nuotrauką.

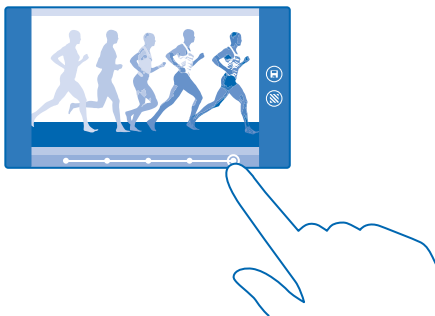

1. Fotografuokite naudodami sumani seka režimą .

★ **Patarimas:** Fotografuojant nereikia sekti judančio objekto. Tiesiog laikykite fotoaparata.

2. Bakstelėkite apvalią miniatiūrą šalia .

3. Braukite aukštyn iki **VEIKSMO KADRAS**, tada bakstelėkite nuotrauką.

4. Norėdami pašalinti judančius objektus iš nuotraukos, bakstelėkite baltus apskritimus ekrano apačioje.

5. Norėdami pasirinkti norimą pažymėti judantį objektą, judinkite apskritimą apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

★ **Patarimas:** Norėdami pažymėti visus judančius objektus, bakstelėkite .

6. Kai baigsite, bakstelėkite .

Objekto židinio nuotolio fiksavimas

Naudokite sumani seka režimą, kad pabrėžtumėte judančius objektus suliedami foną.

1. Fotografuokite naudodami sumani seka režimą .

★ **Patarimas:** Fotografuojant nereikia sekti judančio objekto. Tiesiog laikykite fotoaparata.

2. Bakstelėkite apvalią miniatiūrą šalia .

3. Braukite aukštyn iki **JUDESIO FOKUSAVIMAS**, tada bakstelėkite nuotrauką.

4. Norėdami pakeisti fokusavimo objektą, braukite į kairę arba į dešinę.

5. Kai baigsite, bakstelėkite .

Judančių objektų šalinimas iš nuotraukos

Gal kažkas paskutinę akimirką pakliuvo į kadrą? Naudokite sumani seka režimą, kad pašalintumėte iš nuotraukos nepageidaujamus judančius objektus.

1. Fotografuokite naudodami sumani seka režimą .

2. Bakstelėkite apvalią miniatiūrą šalia .

3. Braukite žemyn iki **ŠALINTI JUDANČIUS OBJEKTUS**, tada bakstelėkite nuotrauką.

Fotoaparatas automatiškai pašalins iš nuotraukos judančius objektus.

4. Bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Norėdami atšaukti objekto pašalinimą, bakstelėkite ekraną ir . Tada dar kartą bakstelėkite ekraną ir .

Judesio įtraukimas į nuotraukas

Ar norite nuostabiai tikroviškų nuotraukų? Naudodami Nokia Cinemagraph, įkvėpkite nuotraukoms gyvybės.

Jei dar neturite Nokia Cinemagraph programos, galite parsisiųsti ją iš www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Nokia Cinemagraph**.
2. Norėdami nufotografuoti bakstelėkite  ir ekraną.
3. Pasirinkite sritis, į kurias įtrauksite animacijos, ir bakstelėkite .
4. Jei norite išsaugoti nuotrauką su animacija, bakstelėkite .

Fotoaparato lėšių parsisiuntimas iš parduotuvės

Ar norite savo fotoaparatą dar labiau patobulinti ir išbandyti naujus linksmus būdus puikiems vaizdams fotografuoti? Fotoaparato lėšių programų parsisiuntimas iš Parduotuvės.

1. Bakstelėkite  **Nokia Camera**.
2. Bakstelėkite **••• > fotoaparato papildiniai... > ieškoti fotoaparato papildinių** ir vykdykite instrukcijas.

Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Fotografuojate ir nufilmuojate daug puikių vaizdų? Toliau pateikiami jų peržiūros, tvarkymo, dalijimosi ir redagavimo būdai.



Nuotraukų telkinys

Telefonu nufotografuotos nuotraukos ir nufilmuoti vaizdo įrašai išsaugomi telkinyje Nuotraukos. Čia galite juos naršyti ir peržiūrėti.



Norėdami lengviau rasti nuotraukas ir vaizdo įrašus, pažymėkite juos kaip mėgstamus arba skirstykite į albumus.

Nuotraukų peržiūra

Pergyvenkite svarbias akimirkas dar kartą – peržiūrėkite nuotraukas telefone.

Bakstelėkite **Nuotraukos**.

1. Jei norite peržiūrėti savo užfiksuotą nuotrauką, bakstelėkite **Fotoaparato kadrai** ir nuotrauką.

2. Jei norite peržiūrėti kitą nuotrauką, braukite kairėn. Jei norite peržiūrėti ankstesnę nuotrauką, braukite dešinėn.

Nuotraukų paieška pagal datą ir vietą

Bakstelėkite **••• > parametrai > Grupuoti nuotraukas pagal laiką ir vietą.**

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Padėkite 2 pirštus ant ekrano ir juos suglauskite arba išskėskite.

★ **Patarimas:** Jei norite greitai padidinti arba sumažinti vaizdą, bakstelėkite nuotrauką du kartus.

Nuotraukos žymėjimas kaip mėgstamos

Ar norite greitai ir lengvai rasti geriausias nuotraukas? Pažymėkite jas kaip mėgstamas ir peržiūrėkite jas vaizde mėgstamos, kuris yra telkinyje Nuotraukos.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos > albumai** ir suraskite nuotrauką.

Jei nuotrauka yra internetiniame albume, galite parsisiųsti ją į telefoną.

2. Bakstelėkite **••• > ♥**.

★ **Patarimas:** Jei norite kelias nuotraukas greitai pažymėti kaip mėgstamas, pasirinkite albumą, kuriame yra tos nuotraukos, bakstelėkite , pasirinkite nuotraukas ir bakstelėkite .

Mėgstamų peržiūra

Telkinyje Nuotraukos braukite per **mėgstamos**.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų nusiuntimas į internetą

Ar norite nusiųsti nuotraukų ir vaizdo įrašų į socialinių tinklų paslaugą, kad draugai ir šeimos nariai galėtų juos peržiūrėti? Tai galite padaryti tiesiogiai iš telkinio Nuotraukos.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos** ir suraskite nuotrauką arba vaizdo įrašą.

2. Bakstelėkite  ir paslaugą.

3. Bakstelėkite  arba .

★ **Patarimas:** Jei norite pažymėti kelias nuotraukas, telkinyje Nuotraukos bakstelėkite albumą ir , tada pasirinkite nuotraukas ir bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Norėdami pasiekti savo nuotraukas iš bet kokio įrenginio, galite nustatyti nusiuntimą į OneDrive. Tada, peržiūrint nuotraukas, OneDrive albumas pasiekiamas Nuotraukos telkinyje. Norėdami nustatyti funkciją, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**. Braukite per **programos**, bakstelėkite **nuotraukos ir fotoaparatas** ir pasirinkite funkciją.

Telkinio „Nuotraukos“ fono keitimas

Ar turite mėgstamiausią nuotrauką, į kurią kaskart pažiūrėjus jaučiatės gerai? Nustatykite ją kaip telkinio Nuotraukos foną.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos**.

2. Bakstelėkite **••• > parametrai**.

3. Perjunkite **Kas rodoma pradžios plytelėje į vienas kadras**.

4. Bakstelėkite **pasirinkti nuotrauką** ir pasirinkite fono nuotrauką.

- ★ **Patarimas:** Be to, galite nustatyti, kad telefone nuotrauka keistųsi reguliariai. Bakstelėkite **... > parametrai**. Perjunkite **Kas rodoma pradžios plytelėje** į visos nuotraukos arba mėgstamos nuotraukos ir bakstelėkite **maišyti dabar**.

Albumo kūrimas

Norėdami lengvai rasti, pavyzdžiui, šventės, asmens ar kelionės nuotraukas, skirstykite nuotraukas į albumus pagal temą.

Jei naudojate „Mac“ kompiuterį, įdiekite „Windows Phone“ programėlę iš „Mac“ programų parduotuvės.

1. Telefoną čpie suderinamo kompiuterio prijunkite naudodami suderinamą USB kabelį.
2. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkyklę, pavyzdžiui, „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir naršykite nuotraukų aplankuose.
3. Įtraukite naują aplanką, pavadinkite jį ir įtraukite į aplanką nuotraukų.

Aplankas telefono albumai rodyneje rodomas kaip albumas.

- ★ **Patarimas:** Jeigu kompiuterio operacinė sistema yra „Windows 7“, „Windows 8“ arba naujesnė, galite naudoti „Windows Phone“ programėlę. Jei naudojate „Windows 7“, galite atsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Albumo ištrynimasis

Bakstelėkite **Nuotraukos > albumai**. Bakstelėkite ir laikykite albumą, tada bakstelėkite **naikinti**.

Telefone ištrynus albumą, taip pat ištrinamos visos jame esančios nuotraukos. Nukopijavus albumą į kompiuterį, albumas ir jame esančios nuotraukos lieka kompiuteryje.

Negalite ištrinti internetinių albumų naudodami savo telefoną.

Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį

Ar turite nufotografavę nuotraukų, kurias norite nukopijuoti į kompiuterį? Nuotraukas į kompiuterį galite nukopijuoti arba perkelti naudodami failų tvarkyklę.

Jei naudojate „Mac“ kompiuterį, įdiekite programėlę „Nokia Photo Transfer for Mac“ iš www.nokia.com.

1. Telefoną čpie suderinamo kompiuterio prijunkite naudodami suderinamą USB kabelį.
2. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkyklę, pavyzdžiui, „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir naršykite telefone.

- ★ **Patarimas:** Jūsų telefonas rodomas nešiojamųjų įrenginių dalyje kaip „Windows Phone“. Norėdami šiuos aplankus matyti telefone, dukart spustelėkite telefono pavadinimą. Yra atskiri dokumentų, muzikos, nuotraukų, skambėjimo tonų ir vaizdo įrašų aplankai.

3. Atidarykite nuotraukų katalogą, pasirinkite nuotraukas ir nukopijuokite jas į kompiuterį.

- ★ **Patarimas:** Jeigu kompiuterio operacinė sistema yra „Windows 7“ arba „Windows 8“, galite naudoti „Windows Phone“ programėlę. Jei naudojate „Windows 7“, galite atsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Nuotraukos redagavimas

Galite greitai poredaguoti savo nufotografuotą vaizdą, pvz., jį paversti arba apkarpyti. Arba naudokite automatinio taisymo funkciją ir leiskite telefonui pataisyti savo nuotrauką vienu paprastu bakstelėjimu.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos** > **albumai** ir nuotrauką.

2. Bakstelėkite **•••** > **koreguoti** ir parinktį.

★ **Patarimas:** Jei atsiųsintėte nuotraukų redagavimo programėlių iš Parduotuvė, jos išvardytos čia kaip redagavimo parinktys.

3. Jei norite išsaugoti suredaguotą nuotrauką, bakstelėkite .

Nuotraukų rodymas draugo įrenginio ekrane

Ar norite geriausias nuotraukas parodyti draugams? Naudokite mobiliųjį projektorį PhotoBeamer ir parodykite savo nuotraukas draugo ekrane be jokių laidų.

1. Įrenginyje, kuriame norite rodyti nuotraukas, eikite į <https://www.photobeamer.com> (anglų k.).

2. Telefono pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **PhotoBeamer**.

3. Bakstelėkite nuotrauką, kurią norite rodyti ekrane.

4. Tinklalapyje PhotoBeamer nuskaitykite QR kodą telefonu.



5. Braukite kairėn arba dešinėn, kad parodytumėte kitas aplanko nuotraukas.

Žemėlapiai ir navigacija

Ištirkite aplinkines vietas ir sužinokite, kaip ten patekti.

Vietos informacijos paslaugų jungimas

Naudodami žemėlapių programėles sužinokite, kur esate ir išsaugokite vietovę nufotografuotuose vaizduose. Programėlės gali naudoti vietos informaciją, kad pasiūlytų jums daugiau paslaugų.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**.
2. Bakstelėkite **buvimo vieta** ir perjunkite **Vietos nustatymo tarnybos įjungta** .

Padėties nustatymo metodai

Telefonas rodo jūsų vietą žemėlapyje naudodamas GPS, GLONASS, A-GPS, „Wi-Fi“ arba tinklu (tinklo ID) pagrįstą padėties nustatymo metodą.

Vietos informacijos prieinamumas, tikslumas ir išsamumas priklauso, pvz., nuo jūsų vietos, aplinkos ir trečiųjų šalių šaltinių, ir gali būti ribotas. Vietos informacija gali būti nepasiekiamo, pvz., pastatų viduje ar požeminėse patalpose. Su padėties nustatymu susijusios privatumo informacijos ieškokite „Microsoft Mobile“ privatumo taisyklėse.

Pagalbinės GPS (A-GPS) tinklo paslauga ir kiti panašūs GPS patobulinimai bei GLONASS gauna vietos informaciją pagal korinio ryšio tinklą ir padeda nustatyti jūsų buvimo vietą.

A-GPS ir kitiems GPS ir GLONASS priedams gali reikėti koriniu tinklu persiųsti nedidelius duomenų kiekius. Jei nenorite, kad išaugtų duomenų siuntimo mokesčiai, pavyzdžiui, keliaudami telefono parametruose galite išjungti mobiliųjų duomenų ryšį.

„Wi-Fi“ padėties nustatymo metodas leidžia tiksliau nustatyti padėtį, kai palydovo signalai negalimi, ypač kai esate patalpoje arba tarp aukštų pastatų. Jei esate vietoje, kurioje naudotis „Wi-Fi“ ryšiu draudžiama, „Wi-Fi“ ryšį galite išjungti telefono parametruose.

Kelionmatis gali būti netikslus, tai priklauso nuo palydovinio ryšio prieinamumo ir kokybės.

Internetas

Sužinokite, kaip užmegzti belaidį ryšį ir naršyti internete nemokant didelių mokesčių už duomenų perdavimą.

Interneto ryšių nustatymas

Ar savo tinklo paslaugos teikėjui mokate fiksuotą mokestį už duomenų perdavimą, ar mokate už tiek, kiek sunaudojate? Pakeiskite „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio duomenų perdavimo parametrus, kad sumažintumėte tarptinklinių ryšių ir namuose siunčiamų duomenų perdavimo išlaidas.

- ❗ **Svarbu žinoti:** Norėdami padidinti „Wi-Fi“ ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

„Wi-Fi“ ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas ir „Wi-Fi“, ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .

1. Perjunkite **Wi-Fi tinklai** į **Ijungta** .
2. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > mobilusis ryšys** ir **SIM** ir perjunkite **Duomenų perdavimo ryšys** į **Ijungta** .

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > mobilusis ryšys** ir **SIM** ir perjunkite **Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu** į **Ieisti**.

Jei jungsitės prie interneto naudodami tarptinklinį ryšį (užsienyje), gali itin išaugti mokesčiai už duomenis.

Duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu reiškia, kad naudojate telefoną duomenims gauti tinkluose, kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui arba kuriam jis neteikia paslaugų.

- ★ **Patarimas:** Taip pat galite stebėti duomenų naudojimą naudodami optimizuoti duomenys programą.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Norite naudoti internetą nešiojamame kompiuteryje keliaudami? Telefone įjunkite „Wi-Fi“ prieigos tašką, ir internetą nešiojamajame kompiuteryje arba kitame prietaise pasiekite naudodami mobiliųjų duomenų ryšį.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > bendras interneto ryšys**.
2. Perjunkite **Bendrinimas** į **Ijungta** .
3. Jei norite pakeisti ryšio pavadinimą, bakstelėkite **koreguoti > Transliuojamas pavadinimas** ir užrašykite pavadinimą.

- ★ **Patarimas:** Be to, galite įvesti ryšio slaptažodį.

4. Pasirinkite kito įrenginio ryšį.

Kitas įrenginys naudoja jūsų duomenų plano duomenis, todėl gali išaugti duomenų srauto mokesčiai. Informacijos apie prieinamumą ir mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Veiksmingas duomenų plano naudojimas

Esate susirūpinę duomenų naudojimo mokesčiais? Programėlė optimizuoti duomenys padės rasti efektyvesnių mobiliųjų duomenų naudojimo būdų ir stebėti savo naudojimą. Ši programėlė gali visam laikui išjungti duomenų ryšį, jei reikia.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **optimizuoti duomenys**.
2. Bakstelėkite **nustatyti limitą** ir pasirinkite norimas reikšmes.

★ **Patarimas:** Naudojant „Internet Explorer“ galite automatiškai sutaupyti duomenų naudojimo mokesčių. Bakstelėkite ●●● > **parametrai** > **Optimizuotų duomenų priemonės įrašymo lygis** ir pasirinkite norimą parametną.

Interneto naršyklė

Žinokite naujienas ir lankykite mėgstamas svetaines. Interneto puslapiams peržiūrėti telefonu galite naudoti „Internet Explorer 11“. Jūsų naršyklė taip pat gali padėti įspėdama jus dėl gijų saugumo.

Bakstelėkite  **Internet Explorer**.

Jei norite naršyti internetą, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

Interneto naršymas

Kam reikalingas internetas, kai galite naršyti internetą telefone?

★ **Patarimas:** Jei tinklo paslaugos teikėjas neišskaito fiksuoto mokesčio už duomenų perdavimą, norėdami sutaupyti išlaidų už duomenis, jungdamiesi prie interneto naudokite „Wi-Fi“ tinklą.

1. Bakstelėkite  **Internet Explorer**.
2. Bakstelėkite adreso juostą.
3. Užrašykite interneto adresą.


★ **Patarimas:** Norėdami greitai įvesti žiniatinklio adreso plėtinį, pvz., .org, bakstelėkite ir laikykite klaviatūros plėtinio klavišą, tada bakstelėkite norimą plėtinį.

4. Bakstelėkite ➡.

★ **Patarimas:** Jei norite ieškoti internete, užrašykite žodį adreso juostoje ir bakstelėkite ➡.

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Padėkite 2 pirštus ant ekrano ir juos išskėskite arba suglauskite.

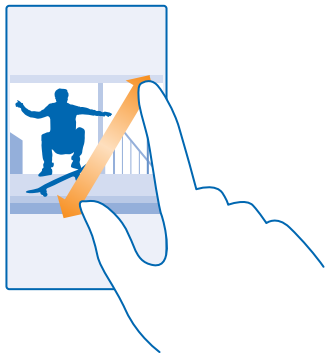

★ **Patarimas:** Taip pat galite dukart bakstelėkite ekraną.

Naujo skirtuko atidarymas

Kai norite aplankyti kelias žiniatinklio svetaines vienu metu, galite atidaryti naujus naršyklės skirtukus ir perjungti juos.

Bakstelėkite **Internet Explorer**.

Bakstelėkite > .

★ **Patarimas:** Norėdami atidaryti skirtukus, kai naršote naudodami kitus prietaisus, braukite į kairę nuo kita.

Skirtukų perjungimas

Bakstelėkite ir norimą skirtuką.

Skirtukų uždarymas

Bakstelėkite > .

Naršyklės režimo keitimas

Per daug keičiamas mastelis? Nepavyksta perkaityti teksto žiniatinklio svetainėse? Naršyklę galite naudoti mobiliuoju ar darbalaukio režimu arba konkrečius žiniatinklio puslapius perjungti į skaitymo režimą ir nustatyti norimą šrifto dydį.

1. Norėdami nustatyti, kad naršyklė naudotų jūsų norimą režimą, bakstelėkite **Internet Explorer** > ... > **parametrai**.
2. Pakeiskite **Pageidaujama svetainių versija** parametrus.

Perjungimas į skaitymo rodinį

Adreso juostoje bakstelėkite . Norėdami nustatyti šrifto dydį skaitymo rodyje, bakstelėkite ... > **parametrai** > **sudėtingesni parametrai** > **Skaitymo rodinio šrifto dydis**.

★ **Patarimas:** Norėdami daugiau sužinoti apie naršyklės parametrus ir ką jie daro, bakstelėkite ekrano apačioje esančią nuorodą.

Svetainės įtraukimas į mėgstamas

Jei norite lankyti tas pačias svetaines visą laiką, įtraukite jas į mėgstamas, tada galėsite greitai jas pasiekti.

Bakstelėkite  **Internet Explorer**.

1. Eikite į svetainę.
2. Bakstelėkite **...** > **įtraukti į adresyną**.
3. Jei norite suredaguokite pavadinimą ir bakstelėkite .

 **Patarimas:** Taip pat galite prisegti mėgstamas svetaines prie pradžios ekrano. Naršydami svetainę bakstelėkite **...** > **prisegti prie pradžios ekrano**.

Perėjimas į mėgstamą svetainę

Bakstelėkite **...** > **adresynas** ir eikite į svetainę.

 **Patarimas:** Jei norite greitai pasiekti mėgstamus, įtraukite mėgstamų piktogramą į adreso juostą. Bakstelėkite **...** > **parametrai** ir perjunkite **Kam naudojamas adreso juostos mygtukas į adresynas**.

Dalijimasis tinklalapiu

Jei radote įdomų tinklalapį, galite jį nusiųsti draugams. Jei draugai yra šalia, naudodami NFC funkciją pasidalykite puslapiu tiesiog suliesdami telefonus. Kitu atveju galite siųsti tinklalapį el. paštu ar tekstiniu pranešimu arba paskelbti socialiniuose tinkluose.

1. Norėdami įsitikinti, kad NFC įjungta, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **NFC** ir perjunkite **Bendrinimas suliečiant į įjungta** .
2. Bakstelėkite  **Internet Explorer** ir eikite į svetainę.
3. Bakstelėkite **...** > **bendrinti puslapį** > **Siuntimas suliečiant (NFC)**.
4. Suglauskite draugo ir savo telefonus. Kitas telefonas turi palaikyti NFC. Išsamesnės informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.

Ši funkcija gali būti suderinama ne su visais telefonais, kurie palaiko NFC.

Siųskite tinklalapį el. paštu ar tekstiniu pranešimu arba paskelbkite socialiniuose tinkluose
Naršydami bakstelėkite **...** > **bendrinti puslapį** ir būdą, kuriuo norite bendrinti.

Naršyklės istorijos išvalymas

Jei baigėte naršyti galite panaikinti asmeninius duomenis, pvz., naršymo istoriją ir laikinuosius interneto failus.

1. Bakstelėkite  **Internet Explorer**.
2. Bakstelėkite **...** > **parametrai** > **naikinti istoriją**.

Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiekėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

Atskiros naršymo istorijos elemento naikinimas

Bakstelėkite **...** > **paskutiniai naudoti** > , norimą naikinti elementą ir .

Paieška internete

Naršykite internete ir išoriniame pasaulyje naudodami „Bing“ paiešką. Galite naudoti klaviatūrą arba įrašyti paieškos žodžius balsu.

1. Paspauskite .
2. Paieškos lauke užrašykite ieškomą žodį ir bakstelėkite ➔. Taip pat galite pasirinkti ieškomą žodį iš siūlomų atitikmenų.
3. Jei norite peržiūrėti susijusius paieškos rezultatus, braukite kairėn ir peržiūrėkite kitas paieškos rezultatų kategorijas.

Paieškos balsu naudojimas

Paspauskite , paieškos lauke bakstelėkite  ir pasakykite ieškomą žodį.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Daugiau informacijos apie funkcijos ir paslaugos galimumą rasite www.windowsphone.com.

Visų interneto ryšių išjungimas

Sutaupykite akumuliatoriaus energijos išjungdami interneto ryšį, kuris veikia fone. Tai galite padaryti neuždarydami programėlių.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .
2. Perjunkite **Wi-Fi tinklai** į **Išjungta** .

★ **Patarimas:** Wi-Fi tinklai vėl įjungiami automatiškai. Norėdami pakeisti šį parametą, bakstelėkite **Vėl įjungti Wi-Fi**.

Mobiliųjų duomenų ryšio išjungimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **mobilusis ryšys** ir **SIM** ir perjunkite **Duomenų perdavimo ryšys** į **Išjungta** .

Pramogos

Turite laisvo laiko ir norite papramogauti? Sužinokite, kaip žiūrėti vaizdo įrašus, klausytis mėgstamos muzikos ir žaisti žaidimus.

Žiūrėjimas ir klausymas

Naudodami telefoną galite žiūrėti vaizdo įrašus ir klausytis muzikos bei transliacijų keliaudami.

Muzikos atkūrimas

Klausykites savo mėgstamos muzikos, kad ir kur būtumėte.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Muzika**.
2. Bakstelėkite norimą atkurti dainą, atlikėją, albumą ar grojaraštį.

 **Patarimas:** Galite pagerinti garso kokybę pakeisdami ekvalaizerio parametrus. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > garsas**.

Atkūrimo pristabdymas arba tęsimas

Bakstelėkite  arba .

 **Patarimas:** Jei norite atkurti dainas atsitiktine tvarka, bakstelėkite .

Persukimas į priekį arba atgal

Bakstelėkite ir palaikykite  arba .

 **Patarimas:** Jei norite prenumeruoti tinklalaidės ir jų klausytis, pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Tinklaidės**.

Paslauga gali būti pasiekama ne visose šalyse ir regionuose.

Tinklaidės atkūrimas

Peržiūrėkite savo mėgstamas tinklalaidės ir prenumeruokite jas savo telefone.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Tinklaidės**.
2. Bakstelėkite **garso įrašai** arba **vaizdo įrašai** ir norimą peržiūrėti ar perklausyti tinklalaidę.

 **Patarimas:** Norėdami pasirinkti konkretų tinklalaidės epizodą, bakstelėkite .

Tinklaidės prenumeravimas

Braukite per **TINKLALAIIDŽIŲ GAVIMAS** ir įrašykite tinklalaidės adresą.

 **Patarimas:** Tinklaidės galite ieškoti ir pagal pavadinimą.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Keliaukite su savo mėgstamais medijos failais – žiūrėkite vaizdo įrašus, kad ir kur būtumėte.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Vaizdo įrašas**.
2. Braukite per **KOLEKCIJA**.
3. Bakstelėkite vaizdo įrašą, kurį norite atkurti.



Patarimas: Be to, Xbox vaizdo įrašų parduotuvėje galite įsigyti arba išsinuomoti filmų ir televizijos laidų.

Atkūrimo pristabdymas arba tęsimas

Bakstelėkite arba .

Persukimas į priekį arba atgal

Bakstelėkite ir palaikykite arba .

Naudokitės patobulintomis garso funkcijomis

Mėgaukitės muzika ir patobulinkite muzikos ir vaizdo įrašų garsą.

Garso pritaikymas asmeniniams poreikiams neįjungtas, kai klausotės FM radijo arba naudojate „Bluetooth“ priedus.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > garsas**.
2. Norėdami reguliuoti muzikos toną, braukite link **vienodintuvas**, ir nuvilkite patinkančias grupes. Taip pat galite pasirinkti vieną iš ekvalaizerio išankstinių nustatymų grupę.



Patarimas: Jei norite, kad visų muzikos ir vaizdo įrašų atkūrimo garsas būtų nuoseklesnis, braukite link **patobulinimai** ir perjunkite **Dolby garso lyginimas to įjungta** .

Muzikos klausymasis belaidžiu ryšiu

Naudodami belaidį garsiakalbį, galite klausytis kokybiškai skambančios muzikos be jokių kabelių.

„Nokia“ belaidžiai garsiakalbiai parduodami atskirai. Galimybė naudoti priedus įvairiuose regionuose gali skirtis.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > NFC**.
2. Perjunkite **Bendrinimas suliečiant į įjungta** .

Prieš naudodami NFC patikrinkite, ar atrakinti ekranas ir klavišai.

3. Garsiakalbio NFC sritimi palieskite telefono NFC sritį. Garsiakalbis prie telefono prijungiamas automatiškai.



Patarimas: Be to, prisijungti galite naudodami „Bluetooth“. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > Bluetooth** ir suporuokite telefoną su garsiakalbiu.



FM radijas

Sužinokite, kaip klausytis radijo telefone.



Radio klausymasis

Mėgaukitės mėgstamomis FM radijo stotimis keliaudami.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinė-mikrofonas veikia kaip antena.

Ausinės gali būti parduodamos atskirai.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **FM radijas**.

Perėjimas prie kitos ar ankstesnės stoties

Braukite dažnio juostoje į kairę arba į dešinę.

Radijo stoties išsaugojimas

Išsaugokite mėgstamas radijo stotis, kad galėtumėte lengvai klausytis jų vėliau.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **FM radijas**.

Jei norite išsaugoti stotį, kurios šiuo metu klausotės, bakstelėkite .

Išsaugotų stočių sąrašo vaizdas

Bakstelėkite .

Radijo stoties šalinimas iš sąrašo

Bakstelėkite .

„MixRadio“

Atraskite naują muziką su MixRadio.

Naudodami MixRadio galite:

- klausytis sukurtų rinkinių;
- paimiti savo rinkinius neprisijungus ir klausytis jų net neprisijungus prie interneto;
- pažymėti dainas pakeltais arba nuleistais nykščiais, kad rinkinys būtų labiau pritaikytas jūsų skoniui;
- kurti savo rinkinius pagal mėgstamus atlikėjus;
- gauti daugiau informacijos apie mėgstamus atlikėjus, pvz., jų būsimus koncertus.

Norėdami daugiau sužinoti apie MixRadio naudojimą telefone, bakstelėkite  **MixRadio**, braukite kairėn ir bakstelėkite .

Ši paslauga gali būti prieinama ne visuose regionuose.

Parsisiunčiant arba transliuojant muziką ir kitą turinį, jūsų paslaugos teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.

Muzikos ir vaizdo įrašų sinchronizavimas telefone ir kompiuteryje

Ar savo kompiuteryje turite medijos failų, kurių norite klausytis ar peržiūrėti telefone? Norėdami sinchronizuoti muzikos ir vaizdo įrašus telefone ir kompiuteryje, naudokite USB kabelį.

1. Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio naudodami USB kabelį.
2. Kompiuterio failų tvarkyklėje, pavyzdžiui, „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir vilkite dainas bei vaizdo įrašus į telefoną.

 **Patarimas:** Jeigu kompiuterio operacinė sistema yra „Windows 7“ arba „Windows 8“, galite naudoti „Windows Phone“ programėlę. „Windows 8“ įdiegia programėlę automatiškai. Jei naudojate „Windows 7“, galite atsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Norėdami gauti informacijos, kuri programėlė veikia su kompiuteriu, žr. tolesnę lentelę:

„Windows
Phone“
programėlė

„Windows
Phone“
programėlė,
skirta
staliniam
kompiuteriui


„Windows
Phone“
programėlė,
skirta „Mac“
kompiuteriui

„Windows
Explorer“

„Windows 8“	x	x	x
„Windows 8 RT“	x		x
„Windows 7“		x	x
„Windows Vista“ / „Windows XP“			x
„Mac“		x	

Žaidimai

Ar norite šiek tiek pasilinksinti? Suteikite sau pramogų pasisiusdami ir žaisdami žaidimus telefone.

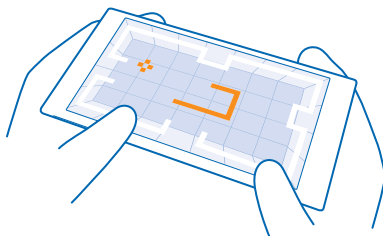

Daugiau naujų žaidimų

Jei norite parsisiųsti ir įdiegti naujų žaidimų savo telefone, apsilankykite žaidimų parduotuvė.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **žaidimai** > **žaidimų parduotuvė**.
2. Peržiūrėkite pasirinkimą ir bakstelėkite norimą žaidimą.
3. Jei norite parsisiųsti nemokamą žaidimą, bakstelėkite **diegti**.
4. Jei norite išbandyti žaidimą nemokamai, bakstelėkite **išbandyti**.
5. Jei norite įsigyti žaidimą, bakstelėkite **pirkti**.

 **Patarimas:** Jei norite pašalinti žaidimą, bakstelėkite  **žaidimai**, bakstelėkite ir palaikykite žaidimą, tada bakstelėkite **šalinti**.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Vaikų atsisiuntimų tvarkymas

Jei jūsų vaikas turi „Windows Phone 8.1“, svetainėje „Mano šeima“ galite tvarkyti jo žaidimų ir programėlių atsisiuntimus ir parametrus. Norėdami nustatyti svetainę „Mano šeima“, eikite į <https://www.windowsphone.com/family>, prisijunkite naudodami „Microsoft“ paskyrą su savo ir vaiko pašto adresais bei slaptažodžiu ir vykdykite instrukcijas.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Daugiau informacijos apie funkcijos ir paslaugos galimumą rasite svetainės www.windowsphone.com dalyje „Kaip“.

Programų ir žaidimų pasiekiamumas gali priklausyti nuo vaiko amžiaus.

Žaidimo paleidimas

Žaidimas telefone – tai tikrai socialinė patirtis. „Xbox“, „Microsoft“ žaidimų paslauga, leidžia žaisti žaidimus su draugais ir naudoti žaidėjo profilį, kad galėtumėte stebėti žaidimo rezultatus ir pasiekimus. Tai galite daryti prisijungę, naudodami „Xbox“ konsolę ir savo telefone telkinyje žaidimai.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  žaidimai.

Braukite per **KOLEKCIJA** ir pasirinkite žaidimą. Jei tai „Xbox“ žaidimas, įsiregistruokite naudodami „Xbox“ paskyrą. Jei paskyros dar neturite, galite sukurti. „Xbox“ pasiekama ne visose šalyse.

★ **Patarimas:** Taip pat galite prisegti mėgstamus žaidimus prie pradžios ekrano. Programėlių meniu bakstelėkite ir palaikykite žaidimą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Daugiau žaidimų

Braukite per **KOLEKCIJA** ir bakstelėkite žaidimų parduotuvę.

★ **Patarimas:** Kai esate prisijungę prie savo „Xbox“ paskyros, galite gauti kvietimus iš draugų žaisti žaidimą. Jei žaidimo neturite, tačiau jis yra pasiekiamas jūsų vietovės žaidimų parduotuvė, galite parsisiųsti bandomąją versiją arba iš karto jį įsigyti.

Žaidimo tęsimas

Jei grįžtate žaisti, pačiame žaidime gali būti žaidimo tęsimo piktograma. Jei jos nėra, bakstelėkite ekraną.

Raštinė

Būkite tvarkingi. Sužinokite, kaip naudoti kalendorių ir „Microsoft Office“ programėles.



„Microsoft Office Mobile“

Naudodami „Microsoft Office Mobile“ galite atlikti biuro darbus nebūdami biure.

Eikite į telkinį Office ir kurkite bei redaguokite „Word“ dokumentus ir „Excel“ darb knyges, atidarykite ir peržiūrėkite „PowerPoint“ skaidrių demonstracijas ir bendrinkite dokumentus naudodami „SharePoint“.

Be to, savo dokumentus galite išsaugoti OneDrive. OneDrive – tai saugykla debesyje, kurią galite naudoti savo dokumentams pasiekti iš telefono, planšetinio, stalinio kompiuterio arba „Xbox“. Kai nustoja dirbti su dokumentu ir grįžtate prie jo vėliau, patenkate į tą pačią vietą, kurioje baigėte – nesvarbu, kokį įrenginį naudojate.

„Microsoft Office Mobile“ sudaro šios dalys:

- „Microsoft Word Mobile“
- „Microsoft Excel Mobile“
- „Microsoft PowerPoint Mobile“
- „Microsoft SharePoint Workspace Mobile“
- OneDrive

Darbas su „Word Mobile“

Redaguokite savo dokumentus su „Microsoft Word Mobile“ keliaudami. Galite kurti arba redaguoti dokumentus ir dalytis savo darbu „SharePoint“ svetainėje.

Bakstelėkite  Office.

1. Braukite per **vietos**.
2. Bakstelėkite failo vietą.
3. Bakstelėkite norimą redaguoti „Word“ failą.
4. Norėdami redaguoti tekstą, bakstelėkite .
5. Jei norite išsaugoti dokumentą, bakstelėkite ••• > **įrašyti**.

-  **Patarimas:** Jei norite greitai pasiekti svarbų dokumentą, galite prisegti jį pradžios ekrane. Bakstelėkite ir laikykite dokumentą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Naujo dokumento kūrimas

Braukite per **naudoti** ir bakstelėkite .

Teksto paieška dokumente

Bakstelėkite „Word“ failą ir .

Komentaro įtraukimas

Bakstelėkite  > .

Teksto formatavimas

Bakstelėkite „Word“ failą ir  > .

Teksto paryškinimas

Bakstelėkite „Word“ failą ir  > , tada pasirinkite paryškinimo spalvą.

Dokumento struktūros peržiūra

Bakstelėkite .

Dokumento siuntimas paštu

Bakstelėkite „Word“ failą ir **••• > bendrinti....**

Dokumento trynimasis

Braukite per **vietos**, bakstelėkite ir palaikykite dokumentą, tada bakstelėkite **naikinti**.

Darbas su „Excel Mobile“

Nebūtina keliauti į biurą, jei norite sužinoti naujausius rezultatus. Naudodami „Microsoft Excel Mobile“ galite redaguoti darbaknyges, kurti naujas ir bendrinti savo darbą „SharePoint“ svetainėje.

Bakstelėkite  **Office**.

1. Braukite per **vietos**.
2. Bakstelėkite failo vietą.
3. Bakstelėkite norimą redaguoti „Excel“ failą.
4. Jei norite pereiti prie kitos darbaknygės, bakstelėkite  ir darbaknygę.
5. Jei norite išsaugoti darbaknygę, bakstelėkite **••• > įrašyti**.

Naujos darbaknygės kūrimas

Bakstelėkite **naudoti** > .

Komentaro įtraukimas į langelį

Bakstelėkite **••• > komentaras**.

Filtro įtraukimas į langelius

Bakstelėkite **••• > taikyti filtrą**.

Langelio ir teksto formato keitimas

Bakstelėkite **••• > formatuoti langelį....**

Eilutės arba stulpelio dydžio keitimas

Bakstelėkite eilutę arba stulpelį ir vilkite slankiklį.

Duomenų paieška darbaknygėje

Bakstelėkite „Excel“ failą ir .

Darbaknųgės siuntimas paštu

Bakstelėkite „Excel“ failą ir ••• > bendrinti....

Darbas su „PowerPoint Mobile“

Naudodami „Microsoft PowerPoint Mobile“ užbaikite savo pateiktį tiesiog pakeliui į susitikimą.

1. Bakstelėkite  Office, braukite per vietas ir bakstelėkite „PowerPoint“ failo, kurį norite peržiūrėti, vietą.
2. Bakstelėkite „PowerPoint“ failą ir įjunkite telefono gulsčiąjį režimą.
3. Norėdami naršyti skaidrėse, braukite į kairę arba į dešinę.
4. Norėdami pereiti į konkrečią skaidrę, bakstelėkite  ir norimą matyti skaidrę.
5. Jei į skaidrę norite įtraukti pastabą, pasukite telefoną į vertikalųjį režimą ir bakstelėkite po skaidrę esančią tuščią sritį.
6. Norėdami redaguoti skaidrę, bakstelėkite . Bakstelėkite , kad grįžtumėte.
7. Jei norite išsaugoti pateiktį, bakstelėkite ••• > įrašyti.

Pateikties siuntimas paštu

Bakstelėkite „PowerPoint“ failą ir ••• > bendrinti....

Pateikties trynimasis

Bakstelėkite ir laikykite „PowerPoint“ failą, tada bakstelėkite **naikinti**.

„PowerPoint“ transliacijos peržiūra

Jei norite peržiūrėti „PowerPoint“ pateikties transliaciją internetu, atidarykite laišką, kuriame yra transliacijos pateikties nuoroda ir bakstelėkite ją.

Darbas su „SharePoint Workspace Mobile“

Dirbkite su bendrai naudojamais „Microsoft Office“ dokumentais, bendradarbiaukite derindami projektus, tvarkaraščius ir idėjas. Naudodami „Microsoft SharePoint Workspace Mobile“ galite naršyti, siųsti, redaguoti ir sinchronizuoti dokumentus prisijungę.

1. Bakstelėkite  Office ir braukite per vietas.
2. Bakstelėkite , užrašykite „SharePoint“ svetainės interneto adresą ir bakstelėkite ➔.
3. Pasirinkite dokumentą.

Kopija parsisiųsta į jūsų telefoną.

4. Peržiūrėkite arba redaguokite dokumentą ir išsaugokite pakeitimus.

★ **Patarimas:** Jei norite pasilikti dokumento kopiją savo telefone, kad galėtumėte dirbti neprisijungę, palaiykite nuspaužę dokumentą ir bakstelėkite **saugoti autonominę kopiją**.

Grįžkite į „SharePoint Workspace Mobile“

Paspauskite ←.

Pastabos rašymas

Ant popieriaus surašytas pastabas lengva pamesti. Užuoat rašę jas ant popieriaus, geriau rašykite naudodami „Microsoft OneNote Mobile“. Taip jos visada bus su jumis. Be to, savo pastabas galite sinchronizuoti su OneDrive ir peržiūrėti bei redaguoti jas naudodami „OneNote“ savo telefone, kompiuteryje ar prisijungus interneto naršyklėje.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  OneNote.

2. Bakstelėkite .
3. Parašykite pastabą.
4. Norėdami formatuoti tekstą, bakstelėkite  > **formatuoti**.
5. Jei norite įtraukti nuotrauką, bakstelėkite .
6. Norėdami įrašyti garso failą, bakstelėkite .
7. Norėdami išsaugoti pakeitimus, paspauskite .

Jei telefone nustatėte „Microsoft“ paskyrą, pakeitimai išsaugomi ir sinchronizuojami su numatytoju Asmeninis (žiniatinklis) bloknutu, esančiu OneDrive. Kitu atveju jūsų pakeitimai išsaugomi telefone.

Pastabos siuntimas paštu

Bakstelėkite pastabą ir  > **bendrinti...**

-  **Patarimas:** Jei norite greitai pasiekti pastabą, galite prisegti ją pradžios ekrane. Bakstelėkite ir laikykite pastabą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Darbo su dokumentu tęsimas kitame prietaise

Galite įrašyti „Office“ dokumentą OneDrive ir tęsti darbą kitame įrenginyje.

1. Dirbdami su „Office“ dokumentu bakstelėkite  > **įrašyti kaip...**
2. Bakstelėkite **įrašymo vieta** > **OneDrive**.
3. Bakstelėkite **įrašyti**.

Dabar galite atidaryti dokumentą iš OneDrive kitame įrenginyje ir tęsti nuo ten, kur baigėte.

Skaičiuotuvo naudojimas

Užmirškite kišeninį skaičiuotuvą – jūsų telefone yra pagrindinis, išsamesnis ir dvejetainis skaičiuotuvas.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Skaičiuotuvą**.
2. Jei norite naudoti pagrindinį skaičiuotuvą, laikykite telefoną vertikaliai.

Išsamesnio skaičiuotuvo naudojimas

Pasukite telefoną horizontaliai, dešiniuoju kraštu į viršų.

Dvejetainio skaičiuotuvo naudojimas

Pasukite telefoną horizontaliai, kairiuoju kraštu į viršų.

Darbo telefono naudojimas

Įmonės paskyra jūsų telefone padeda atlikti darbą.

Jei turite darbo telefoną, jūsų įmonė gali sukurti įmonės abonementą, kurį naudojant įmonės informacija saugiau laikoma telefone, jums suteikiama prieiga prie dokumentų, suteikiama programėlių arba telkinių, padedančių atlikti darbą.

Jei jūsų įmonė turi pasiekiamų programėlių, kai baigsite įmonės paskyros įtraukimą į telefoną, jums bus suteikta parinktis jas parsisiųsti. Jei nustačius paskyrą programėlė nepasiekiamo, įmonė gali pranešti, kaip ją gauti.

Naudodami įmonės telkinį, galite gauti įvairios įmonės informacijos vienoje vietoje, pvz., naujienas, išlaidas, programėles arba prieigą prie įmonės saugyklos. Įdiegtas telkinys veikia taip pat kaip įdiegta

jmonės programėlė – jei ji pasiekama, jūs galite ją įtraukti, jei įtraukėte įmonės paskyrą. Jei įmonės telkinį sukuria vėliau, jums siūlomas kitas būdas jį nustatyti, kai bus parengtas.

Daugelyje įmonės paskyrų taikoma politika. Įmonės politika leidžia įmonei įtraukti apsaugos priemonių į jūsų telefoną dažnai siekiant apsaugoti slapta ar konfidencialią informaciją.

Norėdami nustatyti įmonės paskyrą pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > darbovietė**.

Patarimai verslo vartotojams

Efektyviai naudokite telefoną darbe.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Nokia“ pasiūlymus verslui, eikite į „Nokia Expert Centre“ <https://expertcentre.nokia.com..>

Dirbkite su pašto ir kalendoriaus programomis telefonu ir kompiuteriu

Galite naudoti skirtingus pašto adresus verslui ir laisvalaikiui. Į telefoną galite įtraukti kelias pašto dėžutes ir naudoti tą pačią pašto paskyrą tiek telefone, tiek kompiuteryje – ar tai būtų „Outlook“, „Office 365“, ar kokia nors kita pašto paskyra. Jūsų paštas ir kalendorius liks sinchronizuoti, o jūs galėsite prisijungti prie susitikimų tiesiogiai iš kalendoriaus pakvietimų. Galite naudoti integruotą paštą ir kalendorių, kad, pvz., artėjant susitikimui galėtumėte peržiūrėti dalyvių sąrašą ir bakstelėję pasiekti bet kurią su dalyviu vykusią pašto arba teksto žinučių diskusiją.

Išsamesnės informacijos apie „Office 365“ žr. www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (tik anglų k.).

Telefono duomenų apsauga

Telefone yra įvairių saugos parinkčių, kad niekas kitas negalėtų pasiekti jūsų telefone saugomų slapčių duomenų. Pvz., galite nustatyti, kad telefonas užsirasintų automatiškai, arba netgi rasti pamestą telefoną (galima ne visuose regionuose).

Daugiau informacijos rasite www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Būkite produktyvūs dirbdami „Office“ programėlėmis

Telefone yra mobiliams įrenginiams skirtos „Microsoft Office“ programėlių versijos.

Galite:

- Peržiūrėti pastabas ir dokumentus, daryti paskutinės minutės keitimus ar kurti naujus dokumentus
- Peržiūrėti ir redaguoti „PowerPoint“ pateiktis
- Kurti, peržiūrėti ir redaguoti „Microsoft Excel“ darbaknyges
- Įrašykite „Office“ failus į OneDrive ir grįžę prie kompiuterio tęskite nuo ten, kur baigėte
- Pasiekti „Office 365“ tarnybą

Naudodami „SharePoint Workspace Mobile“ galite atidaryti, redaguoti ir įrašyti „Microsoft Office“ dokumentus, esančius „SharePoint 2010“ arba „SharePoint Online“ svetainėse.

Išsamesnės informacijos apie „Office 365“ žr. www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (tik anglų k.).

Prisijungimas prie įmonės išteklių

Norint pasiekti įmonės išteklius, pvz., intranetą arba įmonės paštą, gali reikėti virtualiojo privačiojo tinklo (VPT).

Susisiekite su savo įmonės IT administratoriumi ir gaukite informacijos apie VPT konfigūraciją.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > VPN** ir perjunkite **Būsena į Įjungta** .

1. Jei norite įtraukti VPT profilį, bakstelėkite .
2. Perjunkite **Jungtis automatiškai į Įjungta** .
3. Užrašykite profilio informaciją, kaip nurodo įmonės IT administratorius.

Jūsų telefonas automatiškai prisijungia prie VPT, kai to reikia.

 **Patarimas:** Jei norite pakeisti VPT mobiliųjų duomenų perdavimo ryšio ir jų perdavimo tarpinklinių ryšių parametrus, bakstelėkite **parinktys**.

VPT profilio redagavimas

Bakstelėkite ir palaikykite profilį, bakstelėkite **koreguoti** ir pakeiskite informaciją kaip reikia.

VPT profilio naikinimas

Bakstelėkite ir palaikykite profilį, tada bakstelėkite **naikinti**.

Perjungimas į neautomatinį VPT ryšį

Bakstelėkite ir palaikykite profilį, tada bakstelėkite **perjungti į rankinį**. Bakstelėkite profilį ir prisijunkite prie VPT.

Efektyviai bendradarbiaukite naudodami telefone esančią programą „Lync“

„Microsoft Lync“ – tai naujos kartos ryšių tarnyba, jungianti žmones naujais būdais, bet kuriuo laiku, beveik iš bet kurios vietos.

Naudodami „Lync“ galite:

- Sekti kontaktų pasiekiamumą
- Siųsti pokalbių žinutes
- Skambinti telefonu
- Pradėti garso, vaizdo ar internetinę konferenciją arba prie jos prisijungti

„Lync“ sukurta taip, kad visiškai integruotųsi su „Microsoft Office“. Mobiliesiems įrenginiams skirtą „Microsoft Lync“ versiją į telefoną galite atsisiųsti iš Parduotuvė.

Daugiau informacijos ieškokite vartotojo dokumentuose, pateiktuose „Microsoft Lync“ palaikymo puslapiuose lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Telefono valdymas ir jungiamumas

Saugokite savo telefoną ir jo turinį. Sužinokite, kaip prisijungti prie priedų ir tinklų, perkelti failus, kurti atsargines kopijas, užrakinti telefoną ir gauti naujausią programinę įrangą.



Telefono programinės įrangos atnaujinimas

Turėkite visas naujausias versijas – atnaujinkite telefono programinę įrangą ir programėles belaidžiu ryšiu, kad gautumėte naujų ir patobulintų savo telefono funkcijų. Be to, programinės įrangos atnaujinimas gali pagerinti telefono veikimą.



Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

⚠ Perspėjimas: Jei diegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite net skambinti skubios pagalbos tarnybai, kol diegimas bus baigtas ir prietaisas įjungtas iš naujo.

Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Pagal numatytąjį nustatymą telefonas automatiškai parsisiunčia galimus atnaujinimus, kai tai leidžia duomenų ryšio parametras, pvz., tarptinklinis ryšys. Telefonui aptikus galimą atnaujinimą, tiesiog vykdykite telefone pateikiamus nurodymus. Jei jūsų telefone trūksta atminties, gali tekti perkelti programėles, nuotraukas ir kitą turinį į atminties kortelę.

★ **Patarimas:** Patikrinkite Parduotuvę, ar nėra programėlių.

Atnaujinę, programėlėje Nokia Care ar palaikomuose puslapiuose ieškokite naujo vartotojo vadovo.

Automatinio atnaujinimų parsisiuntimo išjungimas

Jei norite griežtai kontroliuoti mokesčius už duomenis, kai naudojate tarptinklinį ryšį, galite išjungti automatinį atnaujinimų parsisiuntimą. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > telefono naujinimas**, tada išvalykite žymimąjį langelį **Automatiškai atsiųsti naujinius**, jei tai leidžia duomenų skaitiklio parametrai.

„Wi-Fi“

Sužinokite daugiau apie „Wi-Fi“ ryšio naudojimą.



Jungimasis prie „Wi-Fi“

Prisijungę prie „Wi-Fi“ tinklo, gaunate patogią interneto prieigą. Kai keliaujate, galite prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklų viešose vietose, pvz., bibliotekoje arba interneto kavinėje.

Telefonas nuolat tikrina, ar yra ryšys, ir įspėja apie galimus ryšius. Įspėjimai trumpai rodomi ekrano viršuje. Jei norite tvarkyti „Wi-Fi“ ryšius, pasirinkite perspėjimą.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .

1. Perjunkite **Wi-Fi tinklai** į **Jungta** .

2. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

„Wi-Fi“ padėties nustatymo metodas leidžia tiksliau nustatyti padėtį, kai palydovo signalai negalimi, ypač kai esate patalpoje arba tarp aukštų pastatų.

Ryšio išjungimas

Perjunkite **Wi-Fi tinklai** į **Išjungta** .



Patarimas: Jūsų telefonas vėl automatiškai prisijungia prie „Wi-Fi“ tinklo. Norėdami pakeisti automatinio pakartotinio prisijungimo laiką arba vėl neautomatiškai įjungti „Wi-Fi“, bakstelėkite **Vėl įjungti Wi-Fi** ir norimą parinktį.

Prisijungimas, naudojant „Wi-Fi Sense“

Lengvai prisijunkite prie viešųjų „Wi-Fi“ interneto taškų naudodami programą Optimizuotas Wi-Fi.

Optimizuotas Wi-Fi prijungia jūsų telefoną prie viešųjų „Wi-Fi“ interneto taškų ir už jus sutinka su naudojimo sąlygomis, kai to reikia. Optimizuotas Wi-Fi taip pat gali bendrinti jūsų kontaktinę informaciją, jei to norite.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite  > **Optimizuotas Wi-Fi**.

2. Perjunkite **Prisijungti prie Wi-Fi interneto taškų** į **Ijungta** .



Patarimas: Pasidalykite rasta is „Wi-Fi“ interneto taškais su draugais, kurie taip pat naudoja Optimizuotas Wi-Fi. Perjunkite **Bendrinti pasirinktus Wi-Fi tinklus** į **Ijungta** .

NFC

Tyrinėkite jus supantį pasaulį. Bakstelėkite priedus, prie kurių norite prisijungti, bakstelėkite žymeklius, jei norite kam nors skambinti arba atidaryti svetainę. Naudojant „Near Field Communication“ (NFC) prijungti lengva ir paprasta.


NFC naudojimo pradžia

Telefone įjunkite NFC funkciją ir bakstelėkite, jei norite ką nors bendrinti ar prisijungti prie kitų prietaisų.

Naudodami NFC galite:

- prijungti prie suderinamų „Bluetooth“ priedų, palaikančių NFC, pvz., prie ausinės-mikrofono arba belaidžio garsiakalbio;
- siųsti kontaktus arba savo nuotraukas į draugo telefoną, asmeninį ar planšetinį kompiuterį, kuriame veikia „Windows 8“
- bakstelėti žymeklį, kad gautumėte daugiau telefonui skirto turinio arba pasiektumėte internetines paslaugas;
- mokėti telefonu, jei tai palaiko jūsų paslaugos teikėjas.

NFC sritis yra telefono galinėje dalyje, šalia kameros. NFC sritimi bakstelėkite kitus telefonus, priedus, žymeklius arba skaitykles.

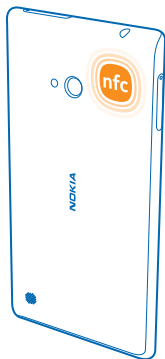

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > NFC**.
2. Perjunkite **Bendrinimas suliečiant į Įjungta** .

★ **Patarimas:** Prieš naudodami NFC patikrinkite, ar atrakinti ekranas ir klavišai.

NFC mokėjimo įjungimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > NFC** ir perjunkite **Mokėti prilietus į Įjungta** .

Galite mokėti telefonu arba naudoti telefoną kaip bilietą, net jei telefonas užrakintas, tačiau tai priklauso nuo jūsų paslaugos teikėjo.

★ **Patarimas:** Norėdami pasirinkti, kada galite naudoti NFC mokėjimą, bakstelėkite **Aktyvios kortelės veikia:**.

Prijungimas prie „Bluetooth“ priedo naudojant NFC

Neturite laisvų rankų? Naudokite ausinę-mikrofoną. O gal norite klausytis muzikos per belaidžius garsiakalbius? Jums tereikia bakstelėti suderinamą prietaisą savo telefonu.

Priedo NFC sritimi bakstelėkite telefono NFC sritį ir vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Priedai parduodami atskirai. Galimybė naudoti priedus įvairiuose regionuose gali skirtis.

Priedo atjungimas

Telefono NFC sritimi bakstelėkite priedo NFC sritį.

Išsamesnės informacijos ieškokite priedo vartotojo vadove.

NFC žymeklių skaitymas

NFC žymekliuose gali būti informacijos, pvz., interneto adresas, telefono numeris arba vizitinė kortelė. Norimą informaciją galite pasiekti tiesiog bakstelėję.

Telefono NFC sritimi bakstelėkite žymeklį.



Mokėjimas telefonu

Pamiršote piniginę arba rankinę? Ne problema – galite mokėti telefonu arba naudoti telefoną kaip bilietą, jei tai palaiko jūsų paslaugos teikėjas.

Ši funkcija gali veikti ne visuose regionuose. Norėdami gauti informacijos apie prieinamumą, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją. Paslaugos susiejamos su jūsų SIM kortele. Su paslaugos teikėju turite būti sudarę paslaugos prenumeratos sutartį ir Piniginė įdiegę paslaugos teikėjo programą.

1. Jei norite suaktyvinti paslaugą, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.
2. Norėdami atlikti mokėjimą, telefono NFC sritimi bakstelėkite skaityklę. Jūsų paslaugos teikėjas gali paprašyti patvirtinti mokėjimą.

! Pastaba: Mokėjimo ir mokesčio už paslaugą programas ir paslaugas teikia trečiosios šalys. „Microsoft Mobile“ neteikia garantijos ar neprisiima atsakomybės už bet kokias tokias programas ar paslaugas, įskaitant pagalbą, veikimą arba bet kokius pinigų pervedimus ar pinigų praradimą. Pataisius prietaisą gali tekti iš naujo įdiegti ir suaktyvinti mokėjimo arba mokesčio už paslaugas programą. Pataisius prietaisą gali tekti iš naujo įdiegti ir suaktyvinti įtrauktas korteles, taip pat mokėjimo arba mokesčio už paslaugas programą.

Bluetooth

Galite belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų suderinamų įrenginių, pavyzdžiui, telefonų, kompiuterių, ausinių ir automobilių rinkinių. Taip pat galite siųsti nuotraukas į suderinamą telefoną arba kompiuterį.

Belaidės ausinės prijungimas

Naudodami belaides ausines (galima įsigyti atskirai), galite kalbėti telefonu net nelaikydami jo rankose, skambučio metu galite tęsti savo darbus, pavyzdžiui, galite toliau dirbti kompiuteriu.

Įrenginiai, kuriuose veikia „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija, naudoja radijo bangas, todėl jie neprivalo būti tiesioginio matomumo zonoje. Vis dėlto atstumas tarp „Bluetooth“ įrenginių turi būti ne didesnis nei 10 metrų (33 pėdos), o ryšį gali trikdyti kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai įrenginiai.

Suporuoti įrenginiai gali prisijungti prie jūsų telefono, jei įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Kiti įrenginiai jūsų telefoną gali aptikti tik tuo atveju, jei atidarytas „Bluetooth“ parametų vaizdas.

Nesuporuokite ir nepamirškite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu įrenginiu. Jis padės apsaugoti telefoną nuo kenksmingos medžiagos.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > Bluetooth**.

1. Perjunkite **Būsena į Įjungta** .

2. Įsitinkite, kad ausinė-mikrofonas įjungtas.

Gali tekti pradėti poravimo procesą iš ausinės. Informacijos apie ausinę ieškokite vartotojo vadove.

3. Jei norite suporuoti telefoną ir ausinę, bakstelėkite ausinę rastų „Bluetooth“ įrenginių sąrašė.

4. Gali reikėti įvesti ryšio kodą. Informacijos apie ausinę ieškokite vartotojo vadove.

 **Patarimas:** Šios ryšio instrukcijos taikomos ir kitiems „Bluetooth“ priedams.

Ausinės atjungimas

Bakstelėkite sąrašė prijungtą ausinę.

Kai vėl įjungsitė ausinę, ryšys bus sukurtas automatiškai. Jei norite panaikinti suporavimą, bakstelėkite ir palaiykite ausinę „Bluetooth“ įrenginių sąrašė, tada bakstelėkite **naikinti**.

Prisijungimas prie draugo telefono, naudojant „Bluetooth“

Norėdami belaidžiu ryšiu prisijungti prie draugo telefono, bendrinti nuotraukas ir dar daugiau, naudokite „Bluetooth“.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > Bluetooth**.

2. Įsitinkite, kad abiejų telefonų „Bluetooth“ įjungtas.

3. Įsitinkite, kad abu telefonai matomi kituose telefonuose. Kad jūsų telefonas būtų matomas kituose telefonuose, turite įeiti į „Bluetooth“ parametų rodinį.

4. Galite peržiūrėti diapazone esančius „Bluetooth“ telefonus. Bakstelėkite telefoną, prie kurio norite prisijungti.

5. Jei kitam telefonui reikia ryšio kodo, įveskite arba priimkite jį.

Ryšio kodas naudojamas tik tada, kai prie ko nors jungiatės pirmą kartą.

Turinio siuntimas naudojant „Bluetooth“

Norite dalytis turiniu ar nusiųsti draugams nufotografuotus vaizdus? Galite naudoti „Bluetooth“ ir belaidžiu ryšiu siųsti nuotraukas arba kitą turinį į surinkinamus įrenginius arba savo kompiuterį.

Vienu metu galite naudoti ne tik „Bluetooth“ ryšį. Pavyzdžiui, naudodami „Bluetooth“ ausinę-mikrofoną, vis dar galite siųsti elementus į kitą įrenginį.

1. Įsitinkite, kad „Bluetooth“ įjungtas.

2. Bakstelėkite ir palaiykite norimą siųsti turinį, tada bakstelėkite **bendrinti... > Bluetooth**.

3. Bakstelėkite įrenginį, prie kurio norite prisijungti. Galite peržiūrėti diapazone esančius „Bluetooth“ įrenginius.

4. Jei kitam įrenginiui reikia ryšio kodo, įveskite jį. Ryšio kodas, kurį galite sudaryti, turi būti įvestas abiejuose įrenginiuose. Kai kuriuose įrenginiuose ryšio kodas yra fiksuotas. Informacijos apie kitus įrenginius ieškokite vartotojo vadove.

Ryšio kodas naudojamas tik tada, kai prie ko nors jungiatės pirmą kartą.

Prietaiso pavadinimo keitimas

Galite pakeisti telefono prietaiso pavadinimą, kad jį būtų lengviau identifikuoti jungiantis prie kitų prietaisų „Bluetooth“ ryšiu.

1. Prijungdami telefoną prie kompiuterio, kuriame veikia „Windows“, naudokite suderinamą USB kabelį.
2. Raskite telefoną kompiuterio „Windows Explorer“ ekrane.
3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite piktogramą „Windows Phone“ ir atidarykite telefono ypatybių rodinį.
4. Pakeiskite numatytąjį pavadinimą norimu. Paprastai numatytasis pavadinimas yra „Windows Phone“.

Telefono „Bluetooth“ ryšio pavadinimas sutampa su prietaiso pavadinimu.

Atmintis ir saugykla

Sužinokite, kaip valdyti nuotraukas, programėles ir kitą telefono medžiagą.

Telefono duomenų kopijavimas atsargai ir atkūrimas

Gali nutikti nenumatytų dalykų – todėl nustatykite telefoną, kad jis kurtų atsargines jūsų parametrų kopijas ir medžiagą į „Microsoft“ paskyrą.

Kad galėtumėte kopijuoti atsargai telefono turinį turite turėti „Microsoft“ paskyrą.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > atsarginė kopija**.
2. Jei būsite paraginti, įsiregistruokite „Microsoft“ paskyroje.
3. Pasirinkite, kieno atsargines kopijas kurti ir kaip tą daryti. Galite nustatyti, kad telefonas kurtų atsargines programėlių, parametrų, teksto pranešimų, nuotraukų ir vaizdo įrašų kopijas.

 **Patarimas:** Jūsų kontaktų ir kalendoriaus atsarginė kopija „Microsoft“ abonemente sukuriamą automatiškai.

Jūsų atsisiųstos programėlės gali būti neįtrauktos į atsarginę kopiją, bet galite nemokamai pakartotinai parsisiųsti jas iš Parduotuvė, kol programėlė pasiekiamą. Gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Norint automatiškai kurti atsargines vaizdo įrašų ar geriausios kokybės nuotraukų kopijas, reikalingas „Wi-Fi“ ryšys.

Norėdami sukurti kito turinio, pvz., muzikos įrašų, atsargines kopijas, naudokite „Windows Phone“ programėlę, skirtą staliniam kompiuteriui, arba „Windows Explorer“.

Atsarginės kopijos duomenų atkūrimas

Jei norite atkurti atsarginės kopijos duomenis, prisijunkite prie „Microsoft“ paskyros. Turinys atkuriamas automatiškai.

Atsarginės kopijos duomenis galite atkurti iš naujo nustatę arba atnaujinę telefono programinę įrangą arba nustatydami naują telefoną.

Laisvos atminties jūsų telefone tikrinimas ir didinimas

Ar norite patikrinti, kiek liko laisvos atminties? Naudokite programėlę optimizuota saugykla.

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **optimizuota saugykla**.

Bakstelėkite **telefonas**. Norėdami patikrinti atminties kortelės informaciją, bakstelėkite **SD kortelė**.

 **Patarimas:** Norite matyti, ką dar turite telefone? Pavyzdžiui, bakstelėkite failą, **nuotraukos**. Norėdami greitai pasiekti programėles, bakstelėkite **tvarkyti**.

Jei telefone ima trūkti atminties, pirmiausia patikrinkite, kurių dalykų jums nebereikia, ir juos pašalinkite:

- teksto, multimedijos ir pašto pranešimų;
- kontaktų įrašų ir informacijos;
- programų;
- muzikos, nuotraukų ar vaizdo įrašų.

Failus galite ne pašalinti, o perkelti juos į atminties kortelę.

Jūsų atminties kortelės kokybė gali daryti didelę įtaką telefono veikimui. Norėdami išnaudoti visas telefono galimybes, naudokite greitą, gerai žinomo gamintojo 4–128 GB kortelę. Daugiau informacijos apie atminties kortelės ieškokite dažnai užduodamų klausimų skiltyje.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties kortelės. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Laikinių failų pašalinimas ir vietos atlaisvinimas

Bakstelėkite **telefonas** > **laikinieji failai** > **naikinti**. Norėdami panaikinti laikinuosius failus ir kitus duomenis tik iš savo naršyklės, bakstelėkite **Internet Explorer parametrai** > **naikinti istoriją**.

Programėlių išsaugojimas arba perkėlimas į atminties kortelę

Išplėskite telefono atmintį, naudodami atminties kortelę, ir išsaugokite programėles joje, kaip numatyta.

Jūsų atminties kortelės kokybė gali daryti didelę įtaką telefono veikimui. Norėdami išnaudoti visas telefono galimybes, naudokite greitą, gerai žinomo gamintojo 4–128 GB kortelę. Daugiau informacijos apie atminties kortelės ieškokite dažnai užduodamų klausimų skiltyje.

Atminties kortelę parduodama atskirai.

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **optimizuota saugykla**.

Norėdami pakeisti vietą, kur telefonas saugos jūsų programėles ir kitus failus, prie kiekvieno failo tipo bakstelėkite **telefonas** arba **SD kortelė**.

Atminties kortelės tipas gali turėti įtakos didelių failų perkėlimui į kortelę.

Programėlių perkėlimas į atminties kortelę

Bakstelėkite **telefonas** > **programėlės ir žaidimai** > , pasirinkite, kurias programėles perkelti, ir bakstelėkite **perkelti į SD**.

Vėliau galite programėles vėl perkelti į savo telefoną iš atminties kortelės.

Programėlių ištrynimasis iš telefono

Įdiegtas programėles, kurių nenorite pasilikti ar naudoti, galite pašalinti, kad padaugėtų laisvos atminties kiekis.

1. Pradiniame ekrane braukite kairėn, kad patektumėte į programėlių meniu.
2. Bakstelėkite ir laikykite programėlę, tada bakstelėkite **pašalinti**. Ne visos programėlės gali būti pašalinamos.

Pašalinę programėlę, ją galėsite vėl įdiegti jos nepirkdami iš naujo tol, kol ji bus Parduotuvė.

Jei įdiegtą programėlę priklauso nuo pašalintos programėlės, ji gali neveikti. Informacijos apie įdiegtą programėlę ieškokite dokumentacijoje.

- ★ **Patarimas:** Norite turėti programėlę, tačiau telefone trūksta atminties? Perkelkite programėlę iš atminties kortelę, o ne pašalinkite ją. Bakstelėkite **optimizuota saugykla > telefonas > programėlės ir žaidimai**, tada bakstelėkite , pasirinkite norimas perkelti programėles ir bakstelėkite **perkelti į SD**.

Žaidimo ištrynimasis iš telefono

Jei norite pašalinti žaidimą, bakstelėkite  **žaidimai**, bakstelėkite ir palaikykite žaidimą, tada bakstelėkite **šalinti**.

Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai

Kopijuokite nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitą savo sukurtą turinį iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai.

- ★ **Patarimas:** Jei naudojate „Mac“ kompiuterį, įdiekite „Windows Phone“ programėlę iš „Mac“ programų parduotuvės.

Jei norite perkelti savo nuotraukas į „Mac“, rekomenduojame naudoti programėlę „Nokia Photo Transfer for Mac“, kurią galite atsisiųsti iš www.nokia.com.

1. Telefoną prie suderinamo kompiuterio prijunkite naudodami suderinamą USB kabelį.
2. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkyklę, pavyzdžiui, „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir naršykite telefone.

- ★ **Patarimas:** Jūsų telefonas rodomas nešiojamųjų įrenginių dalyje kaip „Windows Phone“. Norėdami šiuos aplankus matyti telefone, dukart spustelėkite telefono pavadinimą. Yra atskiri dokumentų, parsisiųstų programų, muzikos, nuotraukų, skambėjimo tonų ir vaizdo įrašų aplankai.

3. Nuvilkite elementus iš telefono į kompiuterį arba iš kompiuterio į telefoną.

Įsitikinkite, kad failai būtų padėti tinkamuose telefono aplankuose.

- ★ **Patarimas:** Jeigu kompiuterio operacinė sistema yra „Windows 7“, „Windows 8“ arba naujesnė, galite naudoti „Windows Phone“ programėlę. „Windows 8“ ir naujesnės operacinės sistemos įdiegia programą automatiškai, kai prijungiate telefoną prie kompiuterio. Jei naudojate „Windows 7“, galite atsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Norėdami gauti informacijos, kuri programėlė veikia su kompiuteriu, žr. tolesnę lentelę:

	„Windows Phone“ programėlė	„Windows Phone“ programėlė, skirta staliniam kompiuteriui	„Windows Phone“ programėlė, skirta „Mac“ kompiuteriui	Programėlė „Nokia Photo Transfer for Mac“ (tik nuotraukos ir vaizdo įrašai)	„Windows Explorer“
„Windows 8“ ir naujesnė versija	x	x			x
„Windows 8 RT“	x				x
„Windows 7“		x			x
„Windows Vista“ / „Windows XP“					x
„Mac“			x	x	

Apsauga

Sužinokite, kaip apsaugoti telefoną ir duomenis.



Telefono užrakinimo automatiškai nustatymas

Ar norite apsaugoti savo telefoną nuo neteisėto naudojimosi? Nurodykite apsaugos kodą ir nustatysite, kad telefonas užsirakintų automatiškai, kai jo nenaudojate.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > užrakto ekranas**.
2. Perjunkite **Slaptažodis į įjungta**  ir įveskite apsaugos kodą (bent 4 skaitmenys).
3. Bakstelėkite **Reikalauti slaptažodžio po**, tada nustatysite laiką, po kurio telefonas automatiškai užsirakina.

Laikykite apsaugos kodą saugioje vietoje, atskirai nuo telefono. Jei pamiršite apsaugos kodą ir negalėsite jo atkurti arba per daug kartų įvesite klaidingą kodą, turėsite kreiptis į aptarnavimo tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir panaikinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia Care“ atstovu arba telefono pardavėju.

Telefono atrakinimas

Paspauskite įjungimo klavišą, vilkite užrakinimo ekraną aukštyn, tada įveskite apsaugos kodą.

Kodo keitimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > užrakto ekranas > keisti slaptažodį**.

Užrakinto telefono naudojimas

Galite naudoti kai kurias užrakinto telefono funkcijas neįvesdami saugos kodo.

Norėdami „pažadinti“ savo telefoną, paspauskite įjungimo mygtuką.

Pranešimų peržiūra

Braukite žemyn iš ekrano viršaus.

Fotoaparato įjungimas

Paspauskite ir laikykite fotoaparato klavišą.

Pranešimo apie gaunamus skambučius būdo keitimas

Paspauskite garsumo klavišą ir bakstelėkite .

Muzikos pristabdymas arba tęsimas, dainos praleidimas

Naudokite ekrano viršuje rodomus muzikos grotuvo valdiklius.

 **Patarimas:** Jei klausotės radijo, norėdami pakeisti stotį arba nutildyti radiją, galite naudoti muzikos valdiklius užrakto ekrane.

PIN kodo keitimas

Jei SIM kortelę gavote kartu su numatytoju PIN kodu, galite jį pakeisti į saugesnį.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**.
2. Braukite per **programos** ir bakstelėkite **telefonas**.
3. Bakstelėkite **keisti SIM PIN**.

PIN kodą gali sudaryti 4–8 skaitmenys.

Pamesto telefono paieška

Pametėte telefoną? O galbūt jį pavogė? Naudodami rasti mano telefoną nuotoliniu būdu suraskite ir užrakinkite savo telefoną arba panaikinkite visus jame esančius duomenis.

Turite prisijungti prie „Microsoft“ paskyros naudodami savo telefoną.

1. Naudodami kompiuterį apsilankykite www.windowsphone.com.
2. Prisijunkite prie tos pačios „Microsoft“ paskyros naudodami savo telefoną.
3. Pasirinkite **rasti mano telefoną**.

Galite:

- Rasti savo telefoną žemėlapyje.
- Priversti telefoną skambėti, net jei įjungtas begarsis režimas.
- Užrakinti telefoną ir nustatyti, kad būtų rodomas pranešimas, kaip grąžinti jums telefoną.
- Ištrinti visus duomenis iš telefono nuotoliniu būdu.

Galimos funkcijos gali skirtis.

-  **Patarimas:** Nustatykite, kad telefonas automatiškai išsaugotų vietą kas kelias valandas. Jei telefono baterija išseko, vis tiek galite matyti paskutinę jo išsaugotą vietą. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > rasti mano telefoną**.

Piniginė

Naudokite Piniginę, norėdami surinkti mokėjimo metodus vienoje vietoje ir laikykite juos saugiai apsaugoję PIN kodu.

Piniginė – tai virtuali piniginė jūsų telefone. Galite:

- Atlikti Parduotuvė mokėjimus, pvz., perkant programą
- Pirkti programose naudojant saugomas korteles
- Naudoti korteles Piniginė atlikdami NFC mokėjimus, jei tai palaiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas
- Laikyti „Microsoft“ dovanų korteles telefone.
- Saugoti skrydžio laipinimo korteles, nuolaidas, bilietus ir kt.

1. Jei norite nustatyti Piniginę PIN kodą, pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Piniginė**.
2. Bakstelėkite **••• > parametrai ir PIN** ir perjunkite **Piniginės PIN į Įjungta** .
3. Įveskite Piniginę PIN kodą.
4. Bakstelėkite **atlikta**.

Kaskart jums bandant pasiekti Piniginę, telefonas prašys įvesti nustatytą PIN kodą.

-  **Patarimas:** Norėdami apsaugoti savo Parduotuvė pirkinius, bakstelėkite žymimąjį langelį **Naudoti piniginės PIN apsaugą perkant muziką, programėles ir programėlėse**.

Nustatę Piniginę PIN kodą vis tiek galėsite naudoti NFC naudojimo atlikdami mokėjimus.

-  **Pastaba:** Mokėjimo ir mokesčio už paslaugą programą ir paslaugas teikia trečiosios šalys. „Microsoft Mobile“ neteikia garantijos ar neprisiima atsakomybės už bet kokias tokias programas ar paslaugas, įskaitant pagalbą, veikimą arba bet kokius pinigų pervedimus ar pinigų praradimą. Pataisius prietaisą gali tecti iš naujo įdiegti ir suaktyvinti mokėjimo arba mokesčio už paslaugas programą. Pataisius prietaisą gali tecti iš naujo įdiegti ir suaktyvinti įtrauktas korteles, taip pat mokėjimo arba mokesčio už paslaugas programą.

Prieigos kodai

Ar kada domėjotės, kam reikalingi skirtingi telefono kodai?

PIN kodas (4–8 skaitmenų)	Jis saugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimosi arba jį būtina įvesti norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus telefonas prašytų PIN kodo. Jei užmiršote kodą arba jis nepateiktas su kortele, kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją. Jei 3 kartus iš eilės įvesite kodą neteisingai, turėsite atblokuoti kodą naudodami PUK kodą.
PUK	Jo reikia norint atblokuoti PIN kodą. Jei nepateikiamas su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.
Apsaugos kodas (užrakto kodas, slaptažodis) (bent 4 skaitmenys)	Jis padės apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimosi. Galite nustatyti, kad telefonas prašytų jūsų nustatyto užrakinimo kodo. Laikykite užrakinimo kodą saugioje vietoje, atskirtai nuo telefono. Jei kodą pamiršite, o telefonas užsiblokuos, telefoną reikės nešti į techninio aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir panaikinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisieki su „Nokia Care“ atstovu arba telefono pardavėju.
IMEI	Jis naudojamas telefono numeriams tinkle identifikuoti. Šį numerį taip pat gali tekti pateikti „Nokia Care“ tarnyboms. Jei norite peržiūrėti IMEI numerį, surinkite *#06#.

Trikčių diagnostika ir palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie telefoną arba jei nežinote, kaip telefonas turi veikti, pateikiame jums kelis palaikymo kanalus.



Norėdami išnaudoti visas telefono galimybes, perskaitykite telefone esantį naudotojo vadovą su papildomomis instrukcijomis. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Nokia Care**.

Be to, galite apsilankyti www.nokia.com/support, kur rasite:

- Trikčių diagnostikos informaciją
- Diskusijas
- Naujų programėlių ir parsisiuntimų
- Programinės įrangos atnaujinimo informacijos
- Daugiau informacijos apie funkcijas ir technologijas bei prietaisų ir priedų suderinamumą

Trikčių diagnostika ir diskusijos galimos ne visomis kalbomis.

Palaikymo vaizdo įrašus rasite www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Jei telefonas nereaguoja

Išbandykite šiuos veiksmus:

- Tuo pačiu metu paspauskite ir apie 10 sekundžių palaikykite garsumo mažinimo ir įjungimo klavišus. Telefonas įsijungia iš naujo.
- Atnaujinkite telefono programinę įrangą.
- Nustatykite telefoną iš naujo. Taip nustatomi gamintojo parametrai ir ištrinamas visas asmeninis turinys, įskaitant programėles, kurias įsigijote ir parsisiuntėte. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > apie > atkurti gamyklinius parametrus**.

Jei problemos išspręsti nepavyks, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją arba „Microsoft Mobile“ dėl taisymo. Prieš siųsdami savo telefoną remontuoti, visada padarykite atsarginę jo duomenų kopiją, nes telefone saugoma asmeninė informacija gali būti ištrinta.

 **Patarimas:** Jei reikia atpažinti telefoną, turite peržiūrėti telefono unikalų IMEI numerį, surinkite ***#06#**.


Raskite modelio numerį ir serijos numerį (IMEI)

Jei norite susisiekti su „Nokia Care“ arba paslaugų teikėju, reikia žinoti modelio numerį ir serijos numerį (IMEI). Norėdami matyti informaciją, bakstelėkite  **Parametrai** > **apie**.

Taip pat galite rasti informaciją telefono etiketėje, kuri yra SIM kortelės laikiklyje po SIM kortele.

Norėdami atidaryti SIM laikiklį, stumkite SIM durelių raktą į laikiklio angą, kol jis atsilaisvins, tada ištraukite laikiklį.

Išimkite SIM kortelę.

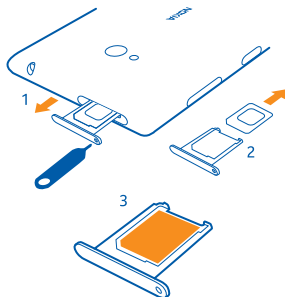

Produkto ir saugumo informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Galite naudoti tik savo prietaisą, esantį WCDMA 850, 900, 1 900, 2 100; GSM 850, 900, 1 800, 1 900 MHz tinklai. Turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tam tikras funkcijas ir parsisiunčiant turinį reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Tam tikras funkcijas reikės užsakyti.

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

1. Įsitinkinkite, kad telefonas įjungtas.
2. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:

- Įdėkite SIM kortelę į įrenginį, jei jis ją palaiko.
- Išjunkite skambinimo apribojimus telefone, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarąjį vartotojų grupę.
- Įsitinkinkite, kad **lėktuvo režimas** išjungtas.
- Jei telefono ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.

3. Paspauskite .

4. Pasirinkite .

5. Pasirinkite .

6. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.

7. Pasirinkite **skambinti**.

8. Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neils.

Ijungus telefoną pirmą kartą, jūsų paprašys sukurti „Microsoft“ paskyrą ir nustatyti telefoną. Jei paskyros ir telefono konfigūravimo metu norite skambinti skubios pagalbos tarnybai, bakstelėkite **SOS**



Svarbu žinoti: Jei jūsų telefonas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Telefonas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, akumuliatoriumi, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso veikimą.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie korozyškai veikia elektrines grandines. Jei prietaisas sudrėko, išdžiovinkite jį.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulktose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sugadinti prietaisą arba akumuliatorių.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį sugadinti.
- Neatidarykite prietaiso kaitą, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso arba baterijos negalima mėtyti, rankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdami galite sudaužyti prietaisą.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Kad prietaisas per daug neįkaistų, jis gali automatiškai sulėtėti, uždaryti programas, išjungti įkrovimą ir, jei reikės, išsijungti. Jei prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Perdirbimas



Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Visas prietaiso medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Norėdami sužinoti apie „Nokia“ gaminių perdirbimą, apsilankykite www.nokia.com/recycle.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių – nuvežkite juos perdirbti. Informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą ieškokite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba eikite į svetainę www.nokia.com/support. Išsamesnės informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepamirškite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą medžiagą.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalausti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugoto turinio, formatuojant prietaiso atmintį nebelieka nei licencijų, nei turinio. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite atidaryti galinio dangtelio ar išimti baterijos – galite sugadinti prietaisą. Norėdami pakeisti bateriją, nuneškite prietaisą į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Įkraukite prietaisą naudodami AC-50 kroviklį. Kroviklių kištukų tipai gali būti skirtingi.

Trečiųjų šalių krovikliai, atitinkantys IEC/EN 62684 standartą ir prijungiami prie prietaiso „micro USB“ jungties, gali būti suderinami.

„Microsoft Mobile“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų ar įkroviklių modelių.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai kalbėjimo ir laukimo laikas pasidarys daug trumpesnis negu įprastai, norėdami pakeisti akumuliatorių, nuneškite prietaisą į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Baterijos ir kroviklio saugumas

Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jei nenaudojate kroviklio, atjunkite jį. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C temperatūroje, kad optimaliai veiktų. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Laikykitės vietinių taisyklių. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skystių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapbruotus ar nesuderinamus baterijas ar kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų patvirtinimų ir garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose. Neįkraukite prietaiso žaibavimo metu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus.

Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai apsaugoti nuo išorinės radio dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nesinėsioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa



Perspėjimas: Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
- Jei naudositės gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Microsoft Mobile“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisima jokios atsakomybės.

Transporto priemonės

Radio signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrininkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogios aplinkos

Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje, pvz., arti degalų siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sprogdymas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogios aplinkos sritys gali būti neišklai pažymėtos. Tai paprastai būna sritys, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir sritys, kur ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Norėdami gauti informacijos apie SAR, perskaitykite spausdintą vartotojo vadovą arba eikite į www.nokia.com/sar.

Palaikymo pranešimai

Iš „Microsoft Mobile“ galite gauti pranešimų, padėsiančių išnaudoti visas telefono ir paslaugų galimybes. Pranešimuose gali būti patarimų, gudrybių ir pagalbos informacijos. Teikiant anksčiau aprašytą paslaugą, pirmą kartą naudojantis telefonu „Microsoft Mobile“ gali būti siunčiamas jūsų mobiliojo telefono numeris, telefono serijos numeris ir kai kurie mobiliųjų paslaugų prenumeratos identifikatoriai. Ši informacija gali būti naudojama, kaip nurodyta privatumo taisyklėse, kurias rasite www.nokia.com.

Autorių teisės ir kita informacija

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE0168

Šiuo dokumentu „Microsoft Mobile Oy“ deklaruoja, kad šis RM-885 gaminys atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. „Microsoft Mobile“ išskirtinai savo nuožiuą gali iš dalies arba visiškai keisti arba taisyti paslaugas arba jas nutraukti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją arba paslaugų teikėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Microsoft Mobile“, nei jos licencijų teikėjai jokiais aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių nulemtus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Microsoft Mobile“ leidimo. Bendrovės „Microsoft Mobile“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiamo dokumente aprašytus gaminius.

„Microsoft Mobile“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbam galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudojami programa, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra.

Parsisiunčiant žemėlapius, žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir nusiunčiant atvaizdus ir vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jūsų paslaugos teikėjas gali nustatyti mokestį už duomenų perdavimą. Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio pardavėjo.

FCC PAREIŠKIMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojant taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, taip pat tokius, kurie gali turėti nepageidaujamą įtaką veikimui. Daugiau informacijos rasite transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Be aiškaus „Microsoft Mobile“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės juo naudotis.

Pastaba: Su šia įranga atlikti bandymai, kuriais nustatyta, kad įranga atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šių ribų paskirtis – užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių, naudojant būityje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, trikdyti radijo ryšius. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos imtuvų veiklą (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), vartotojui siūloma pabandyti panaikinti trikdžius vienu ar kelių toliau aprašomų būdų.

- Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą ir imtuvą jungti į skirtingus elektros tinklo lizdus ar grandines.
- Kreiptis patarimo į pardavėją ar kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką.

TM & © 2014 „Microsoft Mobile“. „Microsoft“, „Windows“ ir „Windows“ logotipas yra „Microsoft“ įmonių grupės prekių ženklai. Visos teisės saugomos. „Nokia“ yra „Nokia Corporation“ TM. Trečiųjų šalių produktai / pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gaminį: 1) asmenine ir nekomercine veikla užsiimantiems naudotojams asmeniniams ir nekomerciniams tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“

ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės MPEG LA, LLC. Žr. www.mpegla.com.