

Vartotojo vadovas

„Nokia Lumia 1520“
RM-937

NOKIA

Ei...

Be šio vadovo dar yra...

Telefone yra vartotojo vadovas, todėl galite bet kada juo naudotis. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  „Nokia Care“.

Žiūrėkite vaizdo įrašus www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

„Nokia“ paslaugos sąlygos ir privatumo taisyklės pateiktos www.nokia.com/privacy.

Vartotojo vadovas

„Nokia Lumia 1520“

Turinys

Saugumas	5	Skambučiai	47
Pradžia	6	Adresų knyga	51
Klavišai ir dalys	6	Socialiniai tinklai	55
Grijtities, pradžios ir paieškos klavišas	6	Pranešimai	57
Antenų vietos	7	Paštas	61
SIM kortelės įdėjimas	7	Vaizdo kamera	67
SIM kortelės išėmimas	8	Fotoaparato pagrindai	67
Atminties kortelės įdėjimas	9	Pažangi fotografija	70
Telefono krovimas	10	Nuotraukos ir vaizdo įrašai	71
Pirmasis įjungimas	12	Žemėlapiai ir navigacija	77
Turinio perkėlimas į „Nokia Lumia“	15	Vietos informacijos paslaugų įjungimas	77
Klavišų ir ekrano užrakinimas	18	HERE Maps	77
Ausinės-mikrofono prijungimas	19	HERE Drive+	84
Garsumo keitimas	20	Padėties nustatymo metodai	89
Telefone rodomos piktogramos	20	Internetas	90
Pagrindinės funkcijos	22	Interneto ryšių nustatymas	90
Susipažinkite su savo telefonu	22	Kompiuterio prijungimas prie interneto	90
Telefono pritaikymas savo reikmėms	27	Veiksmingas duomenų plano naudojimas	91
Ekrano kopijos kūrimas	33	Interneto naršyklė	91
Baterijos tarnavimo laiko pailginimas	34	Paieška internete	93
Užsienio tinklu siunčiamų duomenų mokesčių taupymas	36	Visų interneto ryšių išjungimas	93
Teksto rašymas	36	Pramogos	95
Kodų arba teksto nuskaitymas	40	Žiūrėjimas ir klausymas	95
Laikrodis	40	FM radijas	96
„SkyDrive“	42	„Nokia“ muzika	97
„Nokia“ paskyra	43	Muzikos ir vaizdo įrašų sinchronizavimas telefone ir kompiuteryje	99
SIM kortelės programų naršymas	43	Žaidimai	100
Parduotuvė	44	Raštinė	102
Asmenys ir žinutės	47	„Microsoft Office Mobile“	102

Pastabos rašymas	105
Darbo su dokumentu tęsimas kitame prietaise	105
Kalendorius	106
Skaičiavimas	107
Darbo telefono naudojimas	107
Patarimai verslo vartotojams	107
Ekrano bendrinimas kitame ekrane	109
Telefono valdymas ir jungiamumas	111
Telefono atnaujinimas	111
Didelės spartos interneto ryšio naudojimas	112
Wi-Fi	112
NFC	114
Bluetooth	116
Atmintis ir saugykla	118
Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai	119
Apsauga	120
Piniginė	122
Prieigos kodai	123
Trikčių diagnostika ir palaikymas	125
Raskite modelio numerį ir serijos numerį (IMEI)	127
Produkto ir saugumo informacija	128

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.



SAUGUMAS KELIJE YRA SVARBIAUSIAS

Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Trečiųjų šalių krovikliai, atitinkantys IEC/EN 62684 standartą ir prijungiami prie prietaiso „micro USB“ jungties, gali būti suderinami. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



STIKLINĖS DALYS

Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.



Pradžia

Gaukite pagrindinės informacijos ir ilgai nedelsdami paleiskite savo telefoną veikti.

Klavišai ir dalys

Patyrinėkite naujojo telefono klavišus ir dalis.

- 1 Priekinis fotoaparatas
- 2 Klausymo anga
- 3 Ausinių ir garsiakalbių jungtis (3,5 mm)
- 4 Antras mikrofonas
- 5 Atstumo jutiklis / šviesos jutiklis
- 6 Garsumo klavišai
- 7 Įjungimo / užrakinimo klavišas
- 8 Fotoaparato klavišas
- 9 Paieškos klavišas
- 10 Pradžios klavišas
- 11 Klavišas „Atgal“
- 12 Mikrofonas
- 13 „Micro-USB“ jungtis
- 14 Pardavimo pakuotėje yra SIM ir atminties kortelės laikiklio įrankis.
- 15 „Nano-SIM“ laikiklis
- 16 Atminties kortelės laikiklis
- 17 Trečias mikrofonas
- 18 Fotoaparato blykstė
- 19 Galinio vaizdo kamera
- 20 Garsiakalbis
- 21 Ketvirtas mikrofonas

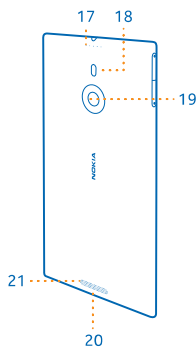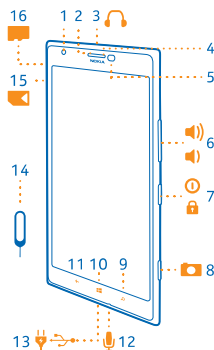

Grįžties, pradžios ir paieškos klavišas

Grįžties, pradžios ir paieškos klavišai leidžia jums naršyti telefone.


- Jei norite perjungti atidarytas programėles, paspauskite ir palaikykite ⬅, braukite kairėn arba dešinėn ir bakstelėkite norimą programėlę.
- Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite ⬅. Jūsų telefonas prisimena visas aplankytas programas ir svetaines nuo tada, kai ekranas buvo užrakintas paskutinį kartą.
- Norėdami grįžti į pradžios ekraną, paspauskite ■■. Ankstesnė programėlė toliau veikia fone.
- Norėdami valdyti telefoną balsu, paspauskite ir palaikykite ■■ ir išstarkite balso komandą.
Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Daugiau informacijos apie funkcijos ir paslaugos galimumą rasite svetainės www.windowsphone.com dalyje „Kaip“.
- Norėdami naršyti internete, paspauskite 🔍.

Antenų vietos

Sužinokite, kur jūsų telefone yra antenos ir naudokitės geriausiomis veikimo galimybėmis.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.


Antenų sritys yra paryškintos.

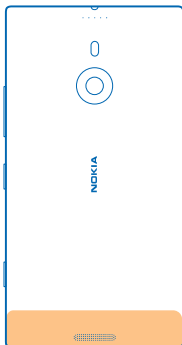

SIM kortelės įdėjimas


Perskaitykite, jei norite sužinoti, kaip įterpti SIM kortelę į telefoną.

- ! **Svarbu žinoti:** Jūsų prietaise naudojama „nano-SIM“ kortelė, dar vadinama „nano-UICC“ kortele. Naudojant nesuderinamas SIM korteles arba SIM kortelių adapterius gali būti pažeistos pačios kortelės arba prietaisas ir iškraipyti kortelėje saugomi duomenys.
- ★ **Patarimas:** Naudokite SIM kortelės laikiklį įrankį, kad atrakintumėte SIM kortelės laikiklį. Jei netekote įrankio galite naudoti ploną sąvaržėlę.

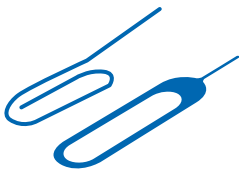


Įsitikinkite, kad telefonas išjungtas.


1. Laikykite telefoną priekine puse žemyn ir stumkite įrankį į angą, kol laikiklis atsilaisvins.

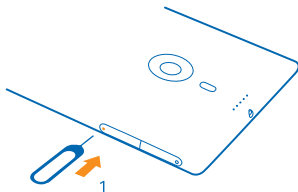

2. Ištraukite laikiklį ir iš jo ištraukite įrankį.

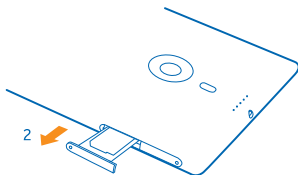

3. Kontaktų sritį nukreipę į viršų įdėkite kortelę į laikiklį ir įstumkite laikiklį atgal į telefoną.

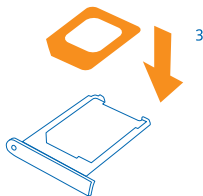


SIM kortelės išėmimas


Turite naują SIM kortelę? Sužinokite, kaip iš telefono išimti seną kortelę.

Įsitikinkite, kad telefonas išjungtas.

1. Laikykite telefoną priekine puse žemyn ir stumkite įrankį į angą, kol laikiklis atsilaisvins.

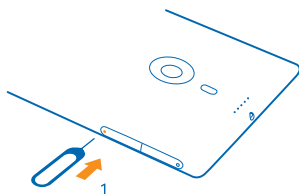

2. Ištraukite laikiklį iš išimkite kortelę.

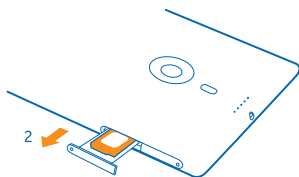

Atminties kortelės įdėjimas

Perskaitykite, jei norite sužinoti, kaip įdėti atminties kortelę į telefoną.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.




★ **Patarimas:** Naudokite atminties kortelės laikiklį įrankį, kad atrakintumėte atminties kortelės laikiklį. Jei netekote įrankio galite naudoti ploną sąvaržėlę.




Prieš įstatant atminties kortelę telefoną reikia išjungti. Jūsų telefonas palaiko iki 64 GB talpos atminties korteles. Geriausiai veikia naudojant 4–32 GB talpos kortelę.

1. Laikykite telefoną priekine puse žemyn ir stumkite įrankį į laikiklio angą, kol atminties kortelės laikiklis atsilaisvins, tada jį ištraukite.

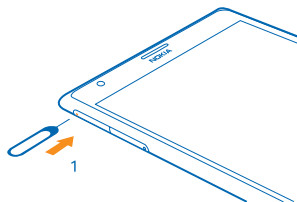

2. Įdėkite kortelę į laikiklį kontaktų srityje nukreipę žemyn ir įstumkite laikiklį atgal į telefoną.

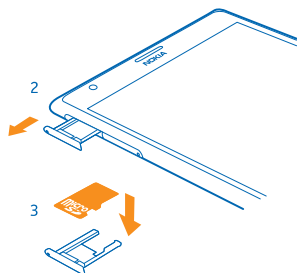

Telefono krovimas


Sužinokite, kaip įkrauti telefoną.

Telefono krovimas naudojant USB kroviklį


Jūsų akumuliatorius iš dalies buvo įkrautas gamykloje, tačiau gali reikėti jį įkrauti iš naujo, kad galėtumėte įjungti telefoną pirmą kartą.

Įsitikinkite, kad telefonui krauti naudojate suderinamą USB kroviklį.

1. Pirmiausia prijunkite USB kabelį prie kroviklio, o kroviklį prie kištukinio lizdo sienoje, tada – USB kabelio „micro-USB“ antgalį prie telefono.

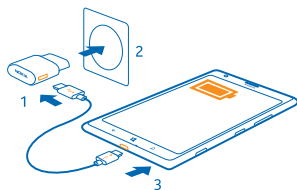

2. Kai akumulatorius yra visiškai įkrautas, atjunkite kroviklį nuo telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoję.

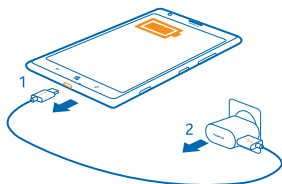

Jums nereikia krauti akumulatoriaus tam tikrą apibrėžtą laiką, be to, galite naudoti telefoną, kol jis kraunamas.

Pradėjus krauti visiškai išsikrovusią bateriją, pradžios klavišas  mirksi, kol atsibunda ekranas ir pradeda rodyti įkrovimo eiga.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali tekti krauti iki 20 min., kad galėtumėte naudoti telefoną. Šiuo metu įkrovos indikatorius gali būti nerodomas.

★ **Patarimas:** Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.

Įsitikinkite, kad kompiuteris įjungtas.

Pirma prijunkite USB kabelį prie kompiuterio, tada prie telefono. Kai akumulatorius bus visiškai įkrautas, pirma atjunkite USB kabelį nuo telefono, tada nuo kompiuterio.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Jei pokalbių ir laukimo režimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, kreipkitės į artimiausią įgaliotąją taisyklą, kad pakeistų prietaiso bateriją.

Belaidis telefono krovimas

Daugiau jums nebereiks vargti su laidais, tiesiog padėkite savo įrenginį ant belaidžio kroviklio ir netrukus bus įkrautas.

Telefono krovimo sritys turi liestis prie kroviklio, todėl įsitikinkite, ar tinkamai juos sulietėte. Ne visiems telefono modeliams tinka šie krovikliai.

„Nokia“ belaidžiai krovikliai, pvz., belaidė krovimo plokštė DT-900, perduodami atskirai.


Belaidžiam krovimui naudokite tik su „Qi“ suderinamus kroviklius.

1. Įsitikinkite, kad belaidis kroviklis įjungtas.

2. Padėkite telefoną ant belaidžio kroviklio taip, kad krovimo sritys liestųsi.

3. Kai akumulatorius visiškai įkrautas, nuimkite telefoną nuo kroviklio.

Krovimo sritys paryškinta.

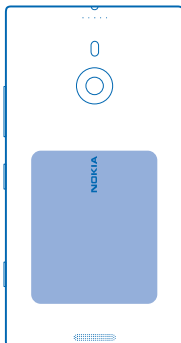

⚠ Perspėjimas: Įsitikinkite, kad tarp įkroviklio ir prietaiso nieko nebūtų. Nedėkite jokių objektų, pvz., nekljuokite lipduką ant prietaisų paviršiaus šalia įkrovimo srities.

Daugiau informacijos apie belaidį krovimą rasite kroviklio vartotojo vadove.

Baterija

Gera rūpinkitės savo baterija – tai jūsų telefono gyvybinė jėga.

Šiame telefone yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Su šiuo telefonu naudokite tik jam skirtus „Nokia“ aprobuotus kroviklius. Taip pat telefonui krauti galite naudoti suderinamą USB kabelį (pridedamas).

Nebandykite atidaryti galinio dangtelio ar išimti baterijos iš prietaiso. Norėdami pakeisti bateriją, kreipkitės į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

⚠ Svarbu žinoti: Tik kvalifikuoti specialistai arba įgaliotoji taisykla turėtų keisti bateriją. Neįgaliotiems asmenims pakeitus bateriją gali nustoti galioti garantija.

Pirmasis įjungimas


Sužinokite, kaip paleisti veikti naują telefoną.

Naujajame telefone yra puikių funkcijų, kurios bus įdiegtos pirmą kartą paleidus telefoną. Palaukite kelias minutes, kol telefonas bus paruoštas.

Telefono įjungimas


Ar esate pasirengę? Įjunkite savo telefoną ir pradėkite jį studijuoti.

Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką, kol telefonas suvibruos.

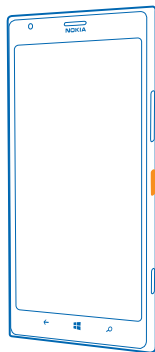

„Telefono išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką ir vilkite užrakto ekranu žemyn.

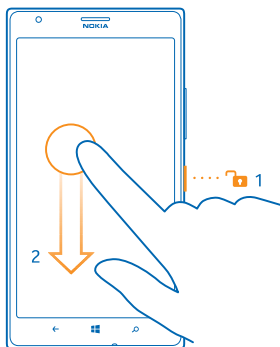

„Microsoft“ paskyra

Naudodami „Microsoft“ paskyrą, „Microsoft“ paslaugas kompiuteriu arba telefonu galite pasiekti naudodami vieną vartotojo vardą ir slaptažodį. Be to, naudodami tą patį vartotojo vardą ir slaptažodį galite pasiekti „Xbox“ paslaugas.

Naudodami „Microsoft“ paskyrą, galite, pavyzdžiui:

- Parsisiųsti turinio iš parduotuvės
- Kurti kontaktų kopiją
- Nusiųsti, saugoti ir bendrinti nuotraukas ir dokumentus.
- Kurti telefono turinio kopiją naudojant „SkyDrive“.

- Žaisti „Xbox“ žaidimus
- Gauti pseudoportretą ir žaidimo rezultatus į savo telefoną ir įtraukti juos žaisdami telefonu.
- Stebėti, kur yra jūsų pamestas telefonas, arba užblokuoti jį naudojant funkciją „Rasti mano telefoną“.
- Gaukite skaidros kanalus iš socialinių tinklų paslaugų į savo Žmonės telkinį

Jei norite sužinoti daugiau apie „Microsoft“ paskyrą ir ką su ja veikti, eikite į www.windowsphone.com.

„Microsoft“ paskyros kūrimas

Pajvairinkite savo gyvenimą ir geriau išnaudokite savo telefoną – susikurkite „Microsoft“ paskyrą.



Norint sukurti „Microsoft“ paskyrą, reikalingas interneto ryšys. Jei neturite duomenų plano, greitai gali susikaupti duomenų perdavimo mokesčiai. Informacijos apie galimus duomenų mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją. Jei negalite prisijungti prie interneto, galite sukurti paskyrą vėliau.


1. Įjunkite telefoną su įdėta SIM kortele.
2. Jei norite nustatyti telefoną, vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.
3. Susikurkite „Microsoft“ paskyrą arba prisijunkite naudodami turimą vartotojo vardą ir slaptažodį.

Jei pradžios nustatymo metu norite skambinti skubios pagalbos tarnybai, bakstelėkite **SOS**.

Jei norite „Microsoft“ paskyrą kurti vėliau, atidarykite „Microsoft“ programėlę arba paslaugą telefone. Arba pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Parametrai > el. paštas ir paskyros > įtraukti paskyrą**. Jei norite sukurti paskyrą internete arba iš naujo nustatyti slaptažodį, eikite į www.live.com.

Kontaktų kopijavimas

Susisiekitė su sau artimiausiais ir brangiausiais vos spustelėję pirštais. Naudodami Perkelti mano duomenis programą lengvai kopijuokite adresatus, tekstinius pranešimus ir nuotraukas iš seno telefono. Programa veikia ne su visais modeliais.

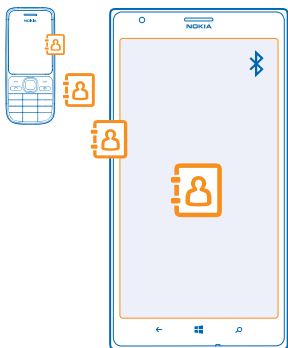

★ **Patarimas:** Jei turite senesnės versijos „Windows Phone“ įrenginį arba anksčiau esate sukūrę atsarginę kontaktų kopiją „Microsoft“ paskyroje, galite įtraukti paskyrą į telefoną ir importuoti kontaktus tiesiogiai į savo telefoną iš paslaugos.

★ **Patarimas:** Sukūrus „Microsoft“ paskyrą jūsų kontaktų atsarginė kopija sukuriamą automatiškai.

Jei nustatydami naują telefoną norite atkurti kontaktus iš atsarginės kopijos, prisijunkite prie tos pačios „Microsoft“ paskyros. Tada galėsite pasirinkti norimą naudoti atsarginę kopiją.

Jūsų telefone turi būti palaikoma „Bluetooth“ funkcija. Senajame telefone esantys kontaktai turi būti saugomi telefono atmintyje, o ne SIM kortelėje.

1. Senajame telefone įjunkite „Bluetooth“.
2. Naujo telefono pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Perkelti mano duomenis**.
3. Bakstelėkite **tęsti** ir įjunkite „Bluetooth“.
4. Rastų įrenginių sąrašė pasirinkite savo seną telefoną ir vykdykite abiejuose telefonuose pateikiamus nurodymus.

Jei adresatai surašyti kalba, kurios naujas telefonas nepalaiko, adresato informacija gali būti rodoma neteisingai.

Turinio perkėlimas į „Nokia Lumia“

Sužinokite, kaip perkelti turinį į „Nokia Lumia“.

Atsižvelgiant į tai, ką reikia įdiegti ir kokį turinio kiekį perkeliate, perkėlimas gali užtrukti.

Kai kurių formatų failai gali būti neperkelti. Kai kurios trečiųjų šalių keitiklių programėlės gali pakeisti failų formatą į tokį, kurį galima perkelti.

Šie nurodymai gali būti taikomi ne visiems telefonų modeliams ir gamintojams.

Daugiau informacijos rasite www.nokia.com/gb-en/switch-easy (tik anglų k.).

Turinio perkėlimas iš ankstesnių „Nokia“ telefonų arba „Apple Mac“

Sužinokite, kaip perkelti turinį iš ankstesnio „Nokia“ telefono arba „Apple Mac“ į „Nokia Lumia“.

Turinio perkėlimas iš ankstesnių „Nokia Lumia“

Naudodami „Microsoft“ abonementą perkeltite kontaktus, kalendorių ir tekstinius pranešimus iš ankstesnių „Nokia Lumia“ į naująjį „Nokia Lumia“. Galite naudoti ir SkyDrive, jei norite lengvai perkelti „Office“ dokumentus į naująjį „Nokia Lumia“, arba „Windows Phone“ programėlę, jei norite perkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Kad galėtumėte perkelti turinį į naująjį „Nokia Lumia“ reikia turėti „Microsoft“ abonementą.

Jei naujajame „Nokia Lumia“ telefone dar nėra nustatyto „Microsoft“ abonemento, pradžios ekrane perbraukite kairėn, bakstelėkite  **Parametrai** > **el. paštas ir paskyros** > **įtraukti paskyrą** ir sukurkite „Microsoft“ abonementą vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.

1. Norėdami pasirinkti, kokių duomenų atsarginę kopiją norite kurti Microsoft“ abonemente, ankstesnės „Nokia Lumia“ pradžios ekrane perbraukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai** > **atsarginė kopija**.

Jūsų kontaktų ir kalendoriaus atsarginė kopija „Microsoft“ abonemente sukuriamama automatiškai.

2. Naujojoje „Nokia Lumia“ prisijunkite prie „Microsoft“ abonemento, tada į naująjį „Nokia Lumia“ bus automatiškai perkelti kontaktai, kalendorius ir tekstiniai pranešimai.

„Office“ dokumentų perkėlimas

Ankstesnėje „Nokia Lumia“ bakstelėkite  **Office** > **SkyDrive** ir įsitikinkite, kad „Office“ dokumentus įrašėte į SkyDrive. Norėdami pasiekti savo dokumentus, naujojoje „Nokia Lumia“ bakstelėkite  **Office** > **SkyDrive**.

Turinio perkėlimas iš „Symbian“ arba S40 telefono

Norėdami perkelti turinį iš „Symbian“ arba S40 telefono į „Nokia Lumia“, naudokite „Nokia Suite“.

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta naujausia „Nokia Suite“ versija. Ją galite atsisiųsti iš www.nokia.com/nokiasuite.

1. Naudodami suderinamą USB kabelį prijunkite telefoną prie kompiuterio.

2. Kompiuteryje atidarykite „Nokia Suite“.

3. Pasirinkite **Kopijuoti turinį** į „Nokia Lumia“. Jūsų failai nukopijuojami į SkyDrive.

4. Norėdami pasiekti savo failus, „Nokia Lumia“ telefone bakstelėkite  **Office** > **SkyDrive** ir vykdykite telefone pateikiamus nurodymus. SkyDrive programėlę galite atsisiųsti iš Parduotuvė.

Turinio perkėlimas iš „Apple Mac“

Norėdami perkelti turinį iš „Apple Mac“, naudokite „Microsoft“ abonementą.

1. „Mac“ kompiuteryje eikite į www.live.com ir prisijunkite prie „Microsoft“ abonemento.

2. Pasirinkite **SkyDrive** ir nuvilkite norimus perkelti failus iš „Mac“ kompiuterio į SkyDrive.

3. Norėdami pasiekti savo failus telefone, bakstelėkite  **Office** > **SkyDrive** ir vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Turinio perkėlimas iš „Android“ telefono

Sužinokite, kaip perkelti turinį iš „Android“ telefono į „Nokia Lumia“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas iš „Android“ telefono

Perkelkite nuotraukas ir vaizdo įrašus iš „Android“ telefono į kompiuterį ir nuvilkite juos į savo „Nokia Lumia“.

1. Naudodami suderinamą USB kabelį prijunkite savo „Android“ telefoną prie kompiuterio.
2. Norėdami sinchronizuoti turinį su kompiuteriu, naudokite atitinkamą „Android“ programinę įrangą. Įsidėmėkite aplankus, kuriuose sinchronizujete failus.
3. Baigę sinchronizuoti prijunkite „Nokia Lumia“ prie kompiuterio. Jūsų telefonas kompiuteryje rodomas kaip atskiras diskas.
4. Nuvilkite elementus iš kompiuterio į telefono dalių **Nuotraukos** ir **Vaizdo įrašai** poaplankius. Įsitikinkite, kad elementus nukopijavote į tinkamus poaplankius, ne kitaip galite jų nematyti telefone.

„Outlook“ informacijos perkėlimas iš „Android“ telefono

Naudodami „Microsoft“ abonementą perkeltkite „Outlook“ kontaktus, kalendoriaus įrašus ir darbų sąrašus iš „Android“ telefono į „Nokia Lumia“.

1. Naudodami suderinamą USB kabelį prijunkite savo „Android“ telefoną prie kompiuterio.
2. Norėdami su kompiuteriu sinchronizuoti „Android“ telefono kontaktus, kalendoriaus įrašus ir darbų sąrašus, kompiuteryje naudokite „Android“ telefono sinchronizavimo programinę įrangą ir nustatykite, kad ji sinchronizuotų elementus su „Outlook“.
3. Būdami programoje „Outlook“ ir naudodami „Microsoft Outlook Hotmail Connector“ įtraukite „Microsoft“ abonementą į „Outlook“. Eikite į www.office.microsoft.com, raskite „Hotmail Connector“ ir atsisiųskite į kompiuterį. Gali reikėti sukonfigūruoti „Hotmail Connector“ parametrus.
4. Sinchronizuokite norimą „Outlook“ turinį su „Microsoft“ abonementu. Gali šiek tiek užtrukti, kol turinys taps pasiekiamas „Microsoft“ abonemente.
5. Jei norite importuoti turinį į naująjį telefoną, turite prisijungti naudodami „Microsoft“ abonementą. Norėdami sukurti abonementą telefone, bakstelėkite  **Parametrai > el. paštas ir paskyros > įtraukti paskyrą** ir vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Daugiau informacijos rasite nuėję į www.windowsphone.com ir peržiūrėję DUK, kaip sinchronizuoti „Outlook“ kontaktus ir kalendorių su „Windows Phone“.

„Outlook“ dokumentų perkėlimas iš „Android“ telefono

Norėdami perkelti dokumentus iš „Android“ telefono, naudokite „Microsoft“ abonementą ir SkyDrive.

1. Naudodami suderinamą USB kabelį prijunkite „Android“ telefoną prie kompiuterio, o telefone pasirinkite **Talpioji atmintis**, jei klausia.
2. Nuvilkite failus į kompiuterį. Įsidėmėkite aplankus, kuriuose išsaugojote failus.
3. Kompiuteryje eikite į www.live.com ir prisijunkite prie „Microsoft“ abonemento.
4. „Microsoft“ abonemente pasirinkite **SkyDrive** ir nuvilkite norimus failus iš kompiuterio į SkyDrive.
5. Norėdami pasiekti savo failus „Nokia Lumia“ telefone, bakstelėkite  **Office > SkyDrive** ir vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Turinio perkėlimas iš „iPhone“

Sužinokite, kaip perkelti turinį iš „iPhone“ į „Nokia Lumia“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas iš „iPhone“ telefono

Naudodami USB kabelį perkeltite nuotraukas ir vaizdo įrašus iš „iPhone“ į kompiuterį ir nuvilkite juos į savo „Nokia Lumia“.

1. Naudodami suderinamą USB kabelį prijunkite savo „iPhone“ telefoną prie kompiuterio.
2. Perkeltite nuotraukas ir vaizdo įrašus į kompiuterį naudodami atitinkamą programinę įrangą, pvz., „Windows 7“ kompiuteryje veikiančią automatinio paleidimo funkciją.
3. Prijunkite savo „Nokia Lumia“ prie kompiuterio. Jūsų telefonas kompiuteryje rodomas kaip atskiras diskas.
4. Nuvilkite elementus iš kompiuterio į telefono dalių **Nuotraukos** ir **Vaizdo įrašai** norimus poaplankius.

Įsitikinkite, kad elementus nukopijavote į tinkamus poaplankius, ne kitaip galite jų nematyti telefone.

- ★ **Patarimas:** Be to, nuotraukas, vaizdo įrašus ir muziką iš „iTunes“ galite perkelti naudodami „Windows Phone“ programėlę. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti naujausią versiją „Windows“ kompiuteryje, eikite į **www.windowsphone.com**. Jei naudojate „Mac“ kompiuterį, įdiekite „Windows Phone“ programėlę iš „Mac“ programų parduotuvės.

Kontaktų ir kalendoriaus perkėlimas iš „iPhone“

Naudodami „iTunes“ sinchronizuokite „iPhone“ kontaktus ir kalendorių su „Outlook“, tada perkeltite juos į savo „Nokia Lumia“ naudodami „Microsoft“ abonementą.

Kad galėtumėte perkelti turinį į „Nokia Lumia“, reikia turėti „Microsoft“ abonementą. Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegti „iTunes“ ir „Microsoft Outlook Hotmail Connector“. Norėdami įdiegti „Microsoft Outlook Hotmail Connector“, eikite į **www.office.microsoft.com**, raskite „Hotmail Connector“ ir atsisiųskite į kompiuterį. Gali reikėti sukonfigūruoti „Hotmail Connector“ parametrus.

1. Atidarykite „iTunes“.
2. Naudodami suderinamą USB kabelį prijunkite savo „iPhone“ telefoną prie kompiuterio.
3. Sinchronizuokite norimą „iPhone“ turinį su „Outlook“.
4. Būdami programoje „Outlook“ ir naudodami „Microsoft Outlook Hotmail Connector“ įtraukite „Microsoft“ abonementą į „Outlook“.
5. Sinchronizuokite norimą „Outlook“ turinį su „Microsoft“ abonementu.


Gali šiek tiek užtrukti, kol turinys taps pasiekiamas „Microsoft“ abonemente.

6. Jei telefone dar nėra nustatyto „Microsoft“ abonemento, norėdami perkelti turinį į „Nokia Lumia“, pradžios ekrane perbraukite kairėn, bakstelėkite  **Parametrai > el. paštas ir paskyros > įtraukti paskyrą** ir sukurkite „Microsoft“ abonementą vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.

Klavišų ir ekrano užrakinimas


Ar norite išvengti netyčinio paskambinimo, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje?

Paspauskite įjungimo mygtuką.

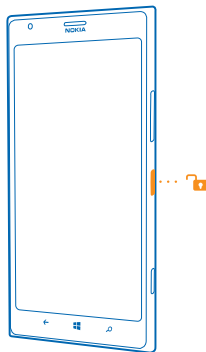

Klavišų ir ekrano atrakinimas

Paspauskite įjungimo klavišą ir nuvilkite užrakinimo ekraną aukštyn.

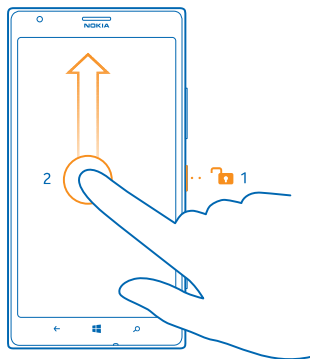

- ★ **Patarimas:** Jeigu įjungta dvigubo bakstelėjimo funkcija, vietoj įjungimo mygtuko paspaudimo galite dukart bakstelėti ekraną. Jei norite įjungti dvigubo bakstelėjimo funkciją, bakstelėkite  **Parametrai** > **paliesti** ir perjunkite **Bakstelėkite dukart, kad pažadintumėte telefoną į įjungta**.


Klavišų ir ekrano užrakinimo automatiškai nustatymas

Pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite  **Parametrai** > **užrakto ekranas** > **Ekraną išjungti po**, tada pasirinkite laiką, po kurio klavišai ir ekranas bus automatiškai užrakinami.

Ausinės-mikrofono prijungimas

Mėgaukitės savo mėgstama muzika arba skambindami atlaisvinkite rankas, kad galėtumėte atlikti kitus darbus.

Prijunkite ausinę-mikrofoną prie telefono.

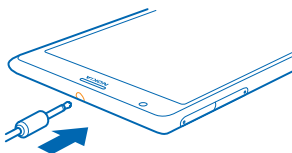


Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso ir vaizdo jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Garsumo keitimas

Sudėtinga išgirsti telefono skambutį triukšmingoje aplinkoje ar skambinama per garsiai? Galite pakeisti garsumą kaip pageidaujate.

Naudokite garsumo klavišus.

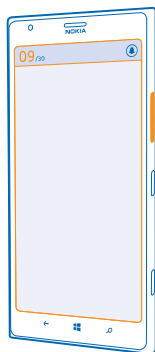

Garsumo klavišai valdo visus garsus, įskaitant žadintuvo ir priminimų.

★ **Patarimas:** Pakeitę garsumą, taip pat galite perjungti telefoną į vibracijos, begarsį arba įprastą režimą. Ekranu viršuje esančioje garsumo valdymo juostelėje bakstelėkite ,  arba . Pasiekiamos funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į režimo parametrus. Norėdami pakeisti parametrus, pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite  **Parametrai** > **melodijos ir garsai**.

Telefone rodomos piktogramos

Ekranu viršuje esančioje būsenos juostoje pateikta informacija apie dabartinį laiką, bateriją, signalo stiprumą ir kt.

★ **Patarimas:** Jei norite matyti paslėptas piktogramas, bakstelėkite būsenos juostą.

 Signalo stiprumas

 Akumuliatoriaus energijos lygis

 Akumuliatorius kraunamas.

 Įjungtas akumuliatoriaus taupymo režimas.

 Jūsų skambučiai peradresuojami į kitą telefono numerį arba į balso pašto dėžutę.

 Jūsų telefone nėra SIM kortelės.

 Jūsų SIM kortelė užrakinta.

 „Bluetooth“ prietaisas prijungtas prie jūsų telefono.

 „Wi-Fi“ ryšys galimas.

 Įjungtas „Wi-Fi“ ryšys.

 Taikomoji programa arba tarnyba naudoja jūsų vietos informaciją.

 Jūsų telefonas veikia tarptinkliniu ryšiu, o ne namų mobiliajame tinkle.

 Įjungtas vibravimo režimas.

 Įjungtas skrydžio režimas.

 Įjungtas begarsis režimas.

Mobiliojo tinklo, prie kurio esate prisijungę, tipas gali būti žymimas viena raide, kelių raidžių deriniu arba kelių raidžių ir skaičių deriniu. 3G, pavyzdžiui, H arba H⁺ rodo didelės spartos ryšį.

Skirtingų regionų ir tinklo paslaugų teikėjų piktogramos skiriasi.

Pagrindinės funkcijos

Sužinokite, kaip išnaudoti naujojo telefono pranašumus.

Susipažinkite su savo telefonu

Jūsų telefone yra du pagrindiniai vaizdai, kuriuose jūs galite lengvai matyti, kas vyksta.



Jei norite perjungti pradžios ekraną ir programėlių meniu, tiesiog braukite kairėn arba dešinėn.

Pradžios ekranas: Animuotose „Live Tile“ rodomi įspėjimai apie praleistus skambučius, gautus pranešimus, naujausias žinias, oro prognozes ir kt.

Galite pertvarkyti plyteles ir pakeisti jų dydį, prisegti kontaktus, programas, sklaidos kanalus, pašto dėžutes, svetaines ir kitus mėgstamiausius elementus. Prisegtų kontaktų naujinimai bus rodomi plytelėje, o jūs galėsite peržiūrėti kontaktų informaciją tiesiogiai pradžios ekrane.

Programėlių meniu: Čia pateikiamos visos jūsų programėlės tam tikra tvarka.


Turite daug programų? Norėdami rasti programėlę, bakstelėkite .

Programinė įranga šiame prietaise apima „Nokia“ licencijuotą programinę įrangą iš „Microsoft Corporation“ arba jos filialų. Norėdami pasiekti „Windows Phone“ programinės įrangos licencijos sąlygas, pasirinkite  **Parametrai** > **apie**. Perskaitykite sąlygas. Atminkite, kad naudodami programinę įrangą, sutinkate su sąlygomis. Jeigu su sąlygomis nesutinkate, nenaudokite prietaiso arba programinės įrangos. Tokiu atveju, norėdami pasiteirauti apie grąžinimo politiką, kreipkitės į „Nokia“ arba šalį, iš kurios įsigijote prietaisą.

Vaizdų perjungimas

Jei pradžios ekrane neturite visų reikiamų programų, galite jas rasti programų meniu.


Tiesiog braukite į kairę arba į dešinę per vaizdus.

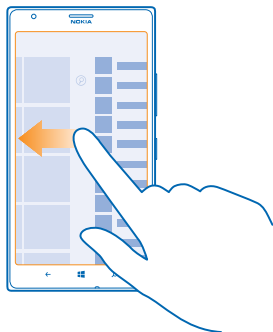

Programėlių perjungimas

Paspauskite ir laikykite ←, braukite per norimą programą ir bakstelėkite ją.

★ **Patarimas:** Norėdami uždaryti programą, bakstelėkite ⊗.

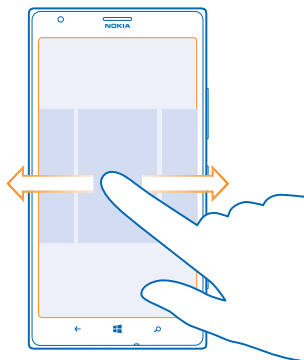

Fone veikiančių programų peržiūra


Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai**. Braukite kairėn ir bakstelėkite **foninės užduotys**.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Naršykite telefone bakstelėdami, braukdami arba vilkdami.


1. Jei norite naudotis telefonu, tiesiog bakstelėkite arba bakstelėkite ir palaikykite jutiklinį ekraną.
2. Jei norite atidaryti kitas funkcijas, uždėkite pirštą ant elemento, kol bus atidarytas meniu.

- ★ **Patarimas:** Naudotis telefonu galite netgi mėvėdami pirštines. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Parametrai** > **paliesti**, tada perjunkite **Lietimo jautrumas į aukštas**.
- ★ **Pavyzdys:** Jei norite atidaryti programėlę arba kitą elementą, bakstelėkite programėlę arba elementą. Jei norite suredaguoti arba ištrinti kalendoriaus paskyrą, bakstelėkite ir palaikykite paskyrą ir pasirinkite atitinkamą parinktį.

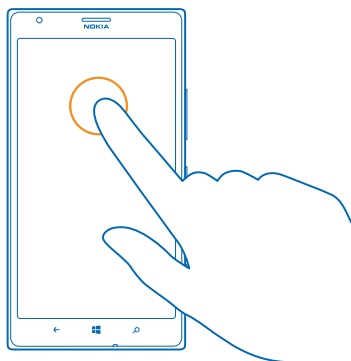


Bakstelėjimas ir palaikymas norint nuvilkti elementą

Uždėkite ant elemento pirštą porai sekundžių ir braukite pirštu per ekraną.

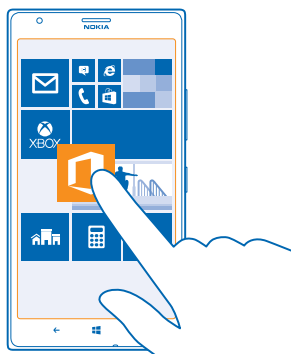


Braukimas

Padėkite pirštą ant ekrano ir slinkite juo pageidaujama kryptimi.

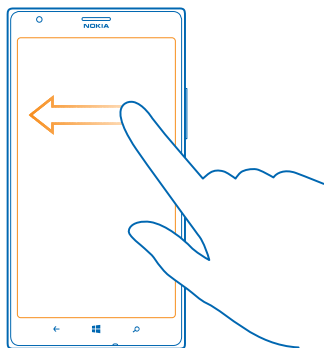


- ★ **Pavyzdys:** Braukite į kairę arba į dešinę, kad perjungtumėte pradžios ekraną programų meniu arba skirtingus vaizdus telkinyje. Jei norite greitai pereiti per ilgąjį sąrašą arba meniu, greitai slinkite pirštu spustelėdami ekrano viršų arba apačią ir pakeldami pirštą. Jei norite sustabdyti slinkimą, bakstelėkite ekraną.

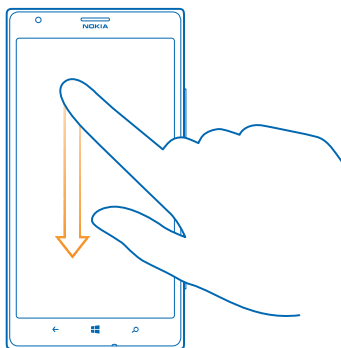

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Uždėkite 2 pirštus ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos arba tinklalapio ir išskėskite pirštus arba suglauskite.

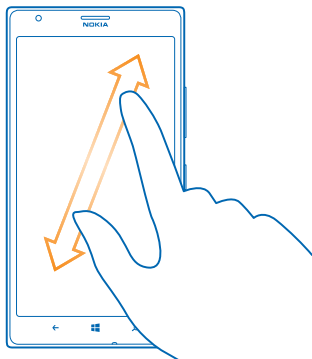

❗ **Svarbu žinoti:** Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano.

★ **Patarimas:** Pasukus telefoną 90 laipsnių kampų, ekranas pasisuka automatiškai. Norėdami užrakinti ekraną esamoje padėtyje, pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai > ekrano pasukimas**. Perjunkite **Automatinis ekrano pasukimas** į **Išjungta** .

Naudokitės telefonu lengvai

Iš visų jėgų stengiatės įžiūrėti mažas raides arba neryškius atvaizdus? Padidinkite šriftus, o ekraną padarykite lengviau įžiūrimą. Be to, savo telefoną galite naudoti su teletaipo įrenginiu kurtiesiems (TTY / TDD).

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai**.
2. Bakstelėkite **pritaikymas neįgaliesiems**.

Šrifto dydžio keitimas


Vilkite **Teksto dydis** slankiklį.

Didelio kontrasto įjungimas

Perjunkite **Didelis kontrastas** į **Ijungta** .

Ekrano didinimas

Perjunkite **Vaizdo didintuvas** į **Ijungta**  ir dukart bakstelėkite ekraną 2 pirštais. Naudodami didinamąjį stiklą, judėkite ekrane naudodami 2 pirštus. Jei norite sustabdyti didinamojo stiklo funkciją, dukart bakstelėkite ekraną 2 pirštais.

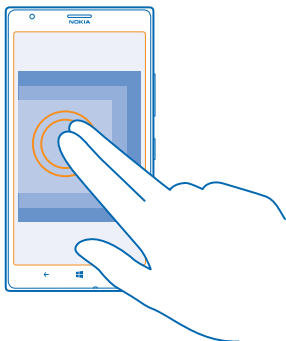

Telefono naudojimas su TTY / TDD

Perjunkite **TTY / TDD** į visos funkcijos.

TTY / TDD režimai gali skirtis atsižvelgiant į regioną arba tinklo paslaugų teikėją.

Telefono naudojimas lėktuvo režimu

Vietose, kuriose būdami jūs negalite skambinti ar gauti skambučių, įjungę lėktuvo režimą galite pasiekti savo muzikos ir vaizdo įrašus bei žaisti žaidimus neprisijungus.

Lėktuvo režimas nutraukia ryšius su mobiliojo ryšio tinklu ir išjungia telefono belaidžio ryšio funkcijas. Jei prietaisas palaiko, NFC mokėjimo ir bilietų įsigijimo funkcija gali likti įjungta. Laikykitės instrukcijų ir saugos reikalavimų, kuriuos pateikia, pvz., oro transporto bendrovė, ir visų taikytinų įstatymų ir taisyklių. Kur leidžiama, galite prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir, pvz., naršyti internetą arba įjungti dalinimąsi per „Bluetooth“ ir NFC lėktuvo režimu.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai > lėktuvo režimas**.
2. Perjunkite **Būsena** į **Ijungta** .

Telefono valdymas balsu

Norite naudoti telefoną, tačiau užimtos rankos? Naudodami komandas balsu galite paskambinti, siųsti tekstinį pranešimą, ieškoti internete arba atidaryti programėlę.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

1. Palaikykite paspaudę .
2. Ištarkite į telefoną komandą balsu.

★ **Pavyzdys:** Jei norite patikrinti tvarkaraštį, ištarkite **Open calendar**.

Telefono pritaikymas savo reikmėms

Sužinokite, kaip savo reikmėms pritaikyti pradžios ekraną ir kaip pakeisti skambėjimo tonus.



Pradžios ekrano pritaikymas savo reikmėms

Ar norėtumėte pradžios ekrane turėti tik dažniausiai naudojamą programėles? Pradžios ekrane galite prisegti mėgstamas programėles, svetaines ir dar daugiau, perkelti plyteles ar keisti jų dydį taip, kaip jums patinka.

1. Jei norite prisegti, braukite kairėn, kad pereitumėte į programėlių meniu.
2. Bakstelėkite ir laikykite programėlę, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Kontakto prisegimas

Bakstelėkite  **Žmonės**, bakstelėkite ir laikykite kontaktą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.


Jei prisegsite kontaktus, jų sklaidos kanalų naujinimai bus rodomi plytelėje, o jūs galėsite skambinti jiems tiesiogiai iš pradžios ekrano.

Svetainės prisegimas

Pereikite į svetainę ir bakstelėkite  **> prisegti prie pradžios ekrano**.

Plytelės perkėlimas

Bakstelėkite ir laikykite plytelę, nuvilkite ją į naują vietą, tada bakstelėkite ekraną.

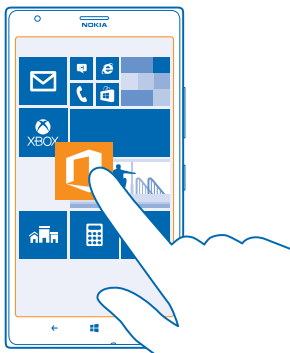

Plytelės dydžio keitimas arba atsegimas

Jei norite keisti plytelės dydį, bakstelėkite ir laikykite plytelę, tada bakstelėkite rodyklės piktogramą. Plytelės gali būti mažos, vidutinės arba plačios. Kuo didesnė plytelė, tuo daugiau informacijos joje galima pateikti.



Jei norite atsegti plytelę, bakstelėkite ir laikykite plytelę, tada bakstelėkite ✕.

Žvilgtelėjimo režimo ekrano parametrų keitimas

Telefonas visada turi būti parengtas naudoti. Kai telefonas veikia budėjimo režimu, galite lengvai sužinoti, kiek valandų, net pasibaigus ekrano veikimo skirtajam laikui.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **Parametrai** > **Žvilgtelėjimo režimas**.
2. Perjunkite **Žvilgtelėjimo ekranas** į **visada įjungta**.


★ **Patarimas:** Lengva pažadinti telefoną, net jei sunku pasiekti įjungimo klavišą, pvz., kai telefonas yra automobiliniame laikiklyje. Tiesiog dukart bakstelėkite ekraną.

Dvigubo bakstelėjimo įjungimas arba išjungimas

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **Parametrai** > **paliesti**. Perjunkite **Bakstelėkite dukart, kad pažadintumėte telefoną** į **įjungta** arba **Išjungta** .

Saugaus ir smagaus pradžios ekrano vaikams kūrimas

Galite leisti vaikams naudoti tam tikras telefono programas nesijaudindami, kad jie atsitiktinai ištrins jūsų darbinį paštą, ką nors nusipirks internetu arba padarys ką nors, ko jiems daryti nederėtų. Įdėkite pasirinktas programas, žaidimus ir kitus vaikų mėgstamus dalykus į jų pačių pradžios ekraną.

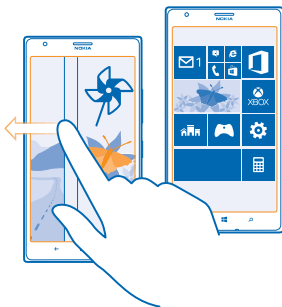

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **Parametrai**.

2. Bakstelėkite **vaiko kampelis**.

3. Pasirinkite, kokį turinį jūsų vaikai gali naudoti. Taip pat galite nustatyti slaptažodį savo pradžios ekranui apsaugoti nuo vaikų.

★ **Patarimas:** Parodykite vaikams, kaip jie gali pritaikyti pradžios ekraną savo reikmėms. Jei, pavyzdžiui, norite pakeisti fono paveikslėlį, bakstelėkite **pritaikyti sau**. Pradžios ekrane galite pakeisti plytelių dydį arba jas perkelti įprastu būdu.

★ **Patarimas:** Jei norite leisti vaikams pirkti programose, pvz., įsigyti žaidimo taškų, nustatykite piniginės PIN. Turite įvesti piniginės PIN, skirtą kiekvienam pirkimui atlikti. Jei norite nustatyti piniginės PIN, pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Piniginė** > ●●● > **parametrai** ir **PIN**. Kai kurie pirkiniai gali būti siūlomi ne visoms amžiaus grupėms.

Perėjimas į savo pradžios ekraną

Dukart paspauskite įjungimo mygtuką ir braukite į viršų į savo užrakto ekraną. Jei nustatėte slaptažodį, įveskite jį.

Grįžkite atgal į vaikų pradžios ekraną

Savo užrakto ekrane braukite kairėn, o vaikų užrakto ekrane braukite į viršų.

Išjunkite vaikų pradžios ekraną

Pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite **Parametrai** ir perjunkite **vaiko kampelis** į **Išjungta** .

Temos keitimas

Galite pakeisti ekrano spalvas, kad jos atitiktų jūsų skonį ir nuotaiką.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **Parametrai** > **tema**.


2. Bakstelėkite **Fonas** arba **Pagrindinė spalva**.

Spalvos profilio keitimas

Norėdami nustatyti ekrano grynį ir spalvos temperatūrą, bakstelėkite  **Parametrai** > **ekranas** > **Lumia spalvų profilis** > **reguluoti**.

Ekranų užrakinimo pritaikymas savo reikmėms

Ar norėtumėte nustatyti išskirtinį užrakinimo ekraną? Pavyzdžiui, fone galite nustatyti savo mėgstamą nuotrauką.

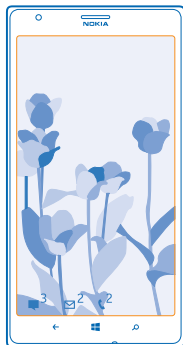

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai** > **užrakto ekranas**.

- ★ **Patarimas:** Galite patys spręsti, kokius programėlių pranešimus, pavyzdžiui, praleistų skambučių arba naujų pranešimų, norite matyti užrakto ekrane. Tiesiog bakstelėkite pranešimo vietą ir pasirinkite norimą pridėti programėlę.

Fono nuotraukos keitimas

Bakstelėkite **keisti nuotrauką**, pasirinkite nuotrauką, pritaikykite ją ir bakstelėkite .

- ★ **Patarimas:** Be to, užrakinimo ekrane galite atkurti atsiktinę tvarką nuotraukas iš „Bing“. Perjunkite **Fonas** į **Bing**.

Atlikėjo rodymas grojant muziką

Perjunkite **Grojant dainą rodyti atlikėją** į **Ijungta** .

Telefono tonų pritaikymas savo reikmėms

Galite pasirinkti geriausius telefono garsus.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai** > **melodijos ir garsai**.
2. Pasirinkite norimą keisti skambėjimo arba perspėjimo toną ir pasirinkite garso įrašą.

Naujų skambėjimo tonų iš kompiuterio įtraukimas į telefoną

Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį ir naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę, kad perkeltumėte norimą dainą į telefono skambėjimo tonų aplanką.

Jei norite nustatyti dainą kaip savo skambėjimo toną, vaizde **melodijos ir garsai** bakstelėkite **Melodija**, o vaizde **Pasirinktinės** bakstelėkite dainą.

Galite naudoti dainą kaip melodiją, jei ji neapsaugota skaitmeniniu teisių valdymu (DRM) ir yra mažesnė nei 30 MB.

★ **Patarimas:** Norite sukurti savo unikalų skambėjimo toną? Bakstelėkite  **Parduotuvė** ir atsisiųskite programėlę „Ringtone Maker“.

Jūsų kompiuteris turi būti „Windows Vista“, „Windows 7“ arba „Windows 8“.

Naudokitės patobulintomis garso funkcijomis

Mėgaukitės muzika ir patobulinkite muzikos ir vaizdo įrašų garsą.


1. Prijunkite suderinamas laidines ausines.
2. Bakstelėkite  **Parametrai** > **garsas**.
3. Norėdami reguliuoti muzikos toną, braukite link **vienodintuvas**, ir nuvilkite patinkančias grupes. Taip pat galite pasirinkti vieną iš ekvalaizerio išankstinių nustatymų grupę.
4. Kad visų muzikos ir vaizdo įrašų atkūrimo garsumas būtų nuoseklesnis, braukite kairėn link **patobulinimai** ir nustatykite **Garso sulyginimas** parinktį **Ijungta** .
5. Kad bet kuriomis stereofoninėmis ausinėmis sklistų sodresnis erdvinis garsas, nustatykite **Dolby Headphone** parinktį **Ijungta** .

Garso pritaikymas asmeniniams poreikiams neįjungtas, kai klausotės FM radijo.

Telefono garso išjungimas

Ijungus begarsį režimą, išjungiamas visų skambėjimo ir perspėjimo tonų garsas. Šį režimą naudokite, pavyzdžiui, būdami kine arba susitikime.

1. Paspauskite garsumo klavišą, kad ekrano viršuje matytumėte garsumo būsenos juostą, tada bakstelėkite .

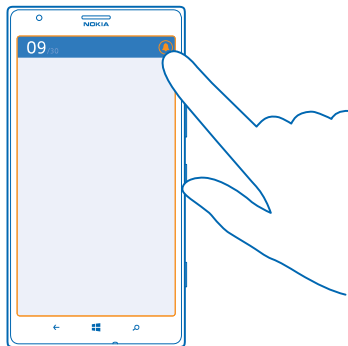

Ijungtas begarsis režimas . Jei nustatėte, kad telefonas vibruotų, vietoj begarsio įjungtas vibravimo režimas .

2. Jei norite nustatyti telefoną vibruoti, pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite **Parametrai > melodijos ir garsai** ir perjunkite **Vibracija į Įjungta**.

Vairavimo režimo nustatymas telefone

Veikiant vairavimo režimu neblaškomas dėmesys vairuojant, todėl galite sutelkti dėmesį į kelionę.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Parametrai > vairavimo režimas > toliau**.

2. Norėdami nustatyti telefoną nepaisyti skambučių, nustatykite **Nepaisyti skambučių** parinktį **Įjungta**. Norėdami nustatyti telefoną nepaisyti tekstinių pranešimų, nustatykite **Nepaisyti teksto žinučių** parinktį **Įjungta**.

3. Bakstelėkite **toliau**.

4. Norėdami siųsti automatinį tekstinį pranešimą, kai kas nors skambina arba siunčia tekstinį pranešimą, kuriame būtų paaiškinta, kodėl negalite atsiliiepti, nustatykite **Atsakymai teksto žinutėmis į skambučius**, **Atsakymai teksto žinutėmis į teksto žinutes** arba abiejų parinktį **Įjungta**. Norėdami redaguoti pranešimą, bakstelėkite teksto lauką.


5. Bakstelėkite **toliau > įtraukti įrenginį**, tada bakstelėkite „Bluetooth“ prietaisą, kurį jungiate prie telefono vairuodami, pavyzdžiui, ausinę-mikrofoną.

Vairavimo režimas paleidžiamas automatiškai, kai telefonas ir pridėtas „Bluetooth“ prietaisas užmezga ryšį.

Ekrano kopijos kūrimas

Jūs ką tik pritaikėte pradžios ekraną pagal savo poreikius ir norite visiems jį parodyti? Galite nufotografuoti ekraną ir nusiųsti jį draugams.

1. Tuo pačiu metu paspauskite įjungimo ir pradžios klavišus.

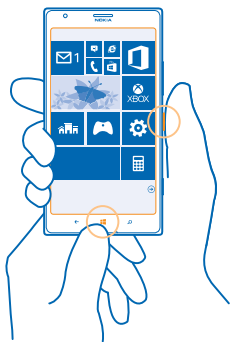

2. Bakstelėkite **Nuotraukos > albumai > Ekrano vaizdai**.

3. Bakstelėkite ir palaikykite norimą siųsti ekrano kopiją, tada bakstelėkite **bendrinti...**

Baterijos tarnavimo laiko pailginimas

Išnaudokite visas telefono galimybes ir gaukite reikiamą akumulatoriaus įkrovą. Atlikę šiuos veiksmus, galite sutaupyti telefono energijos.

Norėdami taupyti energiją:

Tinkamai įkraukite	Visada iki galo įkraukite bateriją.
Pasirinkite tik reikalingus garsus	Nutildykite nereikalingus garsus, pvz., klavišų paspaudimo garsus.
Naudokite laidines ausines	Naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.
Naudokite energijos taupymo funkciją	- Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai taupyti energiją, kai baterija mažai įkrauta. Jei norite patikrinti baterijos būseną ir įjungti energijos taupymo režimą, pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  Parametrai > energijos taupymas. - Kai telefonas pereina į energijos taupymo režimą, gali būti neįmanoma pakeisti visų programėlių parametrų. - Galite pasirinkti, kada norite suaktyvinti energijos taupymo režimą. Bakstelėkite sudėtingiau.
Telefono ekrano parametrų keitimas	- Nustatykite, kad telefono ekranas greitai išsijungtų. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  Parametrai > užrakto ekranas > Ekraną išjungti po. - Pakeiskite žvilgtelėjimo režimas parametrus. Jei naudodami telefoną norite trumpai pamatyti laiką ir pranešimus, pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite  Parametrai > žvilgtelėjimo režimas ir perjunkite Žvilgtelėjimo ekranas į žvilgtelėti. Norėdami išjungti žvilgtelėjimo režimą, perjunkite Žvilgtelėjimo ekranas į išjungta. - Jei reikia, norėdami pažadinti telefoną, dukart bakstelėkite. Norėdami išjungti funkciją pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite  Parametrai > paliesti ir perjunkite Bakstelėkite dukart, kad pažadintumėte telefoną į Išjungta .
Ekranų ryškumo sumažinimas	- Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  Parametrai > ryškumas. Įsitikinkite, kad Reguliuoti automatiškai perjungtas į Išjungta . Perjunkite Lygis į žemas, o Reguliuoti automatiškai – į Išjungta . - Norėdami sumažinti ekrano ryškumą, kai įjungtas energijos taupymas, pradžios ekrane perbraukite

kairėn, bakstelėkite  **Parametrai** > **ekranas** ir perjunkite **Ryškus akumulatoriaus taupymo režimu** į **Ijungta** .

Fone veikiančių programėlių sustabdymas

- Uždarykite programas, kurių nenaudojate. Norėdami uždaryti daugumą programėlių, paspauskite .
- Kai kurios nebūtinos programėlės gali veikti fone. Pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite  **Parametrai**, braukite į **programos** ir bakstelėkite **foninės užduotys**. Bakstelėkite norimą blokuoti programėlę ir **blokuoti**.

Pasirinktinis vietos nustatymo tarnybų naudojimas

Jei norite, kad vietos nustatymo tarnybos būtų įjungtos, bet nenorite naudoti pranešimo apie buvimo vietą tarnybų, pradžios ekrane perbraukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai**. Perbraukite **programos**, bakstelėkite **žmonės** ir perjunkite **Naudoti mano buvimo vietą** į **Išjungta** .

Tinklo ryšių naudojimas pasirinktinai

- Nustatykite telefoną ne taip dažnai tikrinti, ar nėra naujų laiškų. Arba tikrinti, tik paprašius. Kiekvienoje turimoje pašto dėžutėje bakstelėkite **... > parametrai > sinchronizavimo parametrai** ir pakeiskite **Atsiųsti naują turinį** parametą.
- Įjunkite „Bluetooth“ tik tada, kai to reikia.
- NFC įjunkite tik tada, kai to reikia. Norėdami išjungti siuntimas suliečiant funkciją, pradžios ekrane perbraukite kairėn, bakstelėkite  **Parametrai** > **siuntimas suliečiant** ir perjunkite **NFC bendrinimas** į **Išjungta** .
- Jei norite prisijungti prie interneto, naudokite „Wi-Fi“ ryšį, o ne mobilųjį duomenų ryšį.



Patarimas: Norėdami išlaikyti „Wi-Fi“ ryšį įjungtą, net jei telefono ekranas išjungtas, pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite  **Parametrai** > **Wi-Fi** > **sudėtingiau**, tada bakstelėkite žymės langelį **Palikti Wi-Fi įjungtą išsijungus ekranui**.

- Sustabdykite telefoną, kad jis nenuskaitytų, ar nėra galimų belaidžių tinklų. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai** > **Wi-Fi**, tada perjunkite **Wi-Fi tinklai** į **Išjungta** .
- Neleiskite savo telefonui jungtis prie žaidimų. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai**, braukite per **programos**, bakstelėkite **žaidimai** ir įjunkite visus atitinkamus parametrus.

- Jei klausotės muzikos arba kitaip naudojate telefoną, bet nenorite skambinti arba priimti skambučių, įjunkite lėktuvo režimą.

Užsienio tinklu siunčiamų duomenų mokesčių taupymas

Ar norite mažiau mokėti už telefoną? Galite sutaupyti išlaidų už duomenis, siunčiamus tarptinkliniu ryšiu, pakeitę mobiliojo ryšio duomenų perdavimo parametrus. Duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu reiškia, kad naudojate telefoną duomenims gauti tinkluose, kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui arba kuriam jis neteikia paslaugų. Jei jungsitės prie interneto naudodami tarptinklinį ryšį (užsienyje), gali itin išaugti mokesčiai už duomenis. Savo tinklo paslaugos teikėjui galite mokėti fiksuotą mokestį už duomenų perdavimą arba mokėti už tiek, kiek sunaudojate. Jei norite naudoti optimalų ryšio metodą, pakeiskite „Wi-Fi“, mobiliųjų duomenų ir laiškų siuntimo parametrus.

„Wi-Fi“ ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas tiek „Wi-Fi“, tiek ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai**.

1. Bakstelėkite **Wi-Fi**.

2. Įsitinkinkite, kad **Wi-Fi tinklai** perjungtas į **Ijungta** .

3. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

Mobiliųjų duomenų ryšio išjungimas

Bakstelėkite **mobilūs ryšys** ir perjunkite **Duomenų perdavimo ryšys** į **išjungta**.

★ **Patarimas:** Taip pat galite stebėti duomenų naudojimą naudodami data sense programą.

Duomenų siuntimo užsienio tinklu stabdymas

Bakstelėkite **mobilūs ryšys** ir perjunkite **Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu** į **neleisti**.

★ **Patarimas:** Jei keliaudami norite sutaupyti duomenų siuntimo mokesčių, telefone prieš kelionę išsaugokite naujus žemėlapius ir naršykite juose neprisijungę. Jei trūksta vietos, iš telefono galite pašalinti kelis žemėlapius.

Pašto atsisiuntimo nustatymas į neautomatinį

Nustatykite telefoną ne taip dažnai tikrinti, ar nėra naujų laiškų. Arba tikrinti, tik paprašius. Kiekvienoje turimoje pašto dėžutėje bakstelėkite **••• > parametrai > sinchronizavimo parametrai** ir pakeiskite **Atsiųsti naują turinį** parametą.

Teksto rašymas


Sužinokite, kaip greitai ir efektyviai rašyti naudojant telefono klaviatūrą.

Ekranų klaviatūros naudojimas

Rašyti naudojant ekranų klaviatūrą lengva ir smagu. Galite naudoti klaviatūrą laikydami telefoną vertikaliai arba horizontaliai.

Bakstelkite teksto lauką.

- 1 Rašmenų klavišai
- 2 Klavišas „Shift“
- 3 Skaičių ir simbolių klavišas
- 4 Kalbos klavišas
- 5 Veidukų klavišas
- 6 Tarpo klavišas
- 7 Klavišas „Įvesti“
- 8 Ištrynimo klavišas

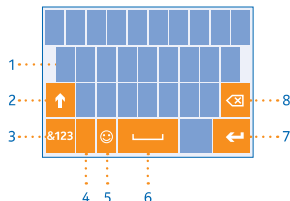

Įvairiose programėlėse ir kalbose klaviatūros išdėstymas gali skirtis. Kalbos klavišas rodomas tik tada, kai pasirinkta daugiau nei viena kalba. Pavyzdyje rodoma anglų kalbos klaviatūra.


Rašymo didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis keitimas

Bakstelėkite klavišą „Shift“. Jei norite įjungti didžiųjų raidžių rašymo režimą, bakstelėkite klavišą du kartus. Norėdami grįžti į įprastą režimą, dar kartą bakstelėkite klavišą „Shift“.

Skaičiaus arba specialiojo rašmens įvedimas

Bakstelėkite skaičių ir simbolių klavišą. Jei norite matyti daugiau specialiųjų klavišų, bakstelėkite klavišą „Shift“. Kai kurie specialiųjų rašmenų klavišai gali rodyti kelis simbolius. Jei norite peržiūrėti daugiau simbolių, bakstelėkite ir palaikykite simbolį arba specialųjį rašmenį.

- ★ **Patarimas:** Jei norite sakinio pabaigoje padėti tašką ir pradėti naują sakinį, dukart bakstelėkite tarpo klavišą.
- ★ **Patarimas:** Jei norite greitai įvesti skaičių ar specialųjį rašmenį, laikydami nuspaudę skaičiaus klavišą ir simbolio klavišą slinkite pirštą iki rašmens, tada pirštą pakelkite.

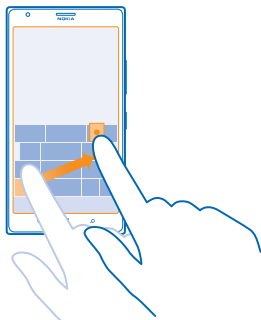

Teksto kopijavimas arba įdėjimas

Bakstelėkite žodį, vilkite apskritimus prieš žodį ir po jo, kad pažymėtumėte norimą kopijuoti dalį, ir bakstelėkite . Jei norite įdėti tekstą, bakstelėkite .

Rašmens kirčio ženklų įtraukimas

Bakstelėkite ir palaikykite rašmenį, tada bakstelėkite kirčiuotą rašmenį.

Rašmens ištrynimasis


Bakstelėkite ištrynimo klavišą.

Rašomųjų kalbų perjungimas

Bakstelėkite ir laikykite kalbos klavišą, tada pasirinkite norimą kalbą. Kalbos klavišas rodomas tik tada, kai pasirinkta daugiau nei viena kalba.

Žymeklio perkėlimas

Bakstelėkite ir palaikykite tekstą, kol pamatysite žymeklį. Neatkeldami piršto vilkite žymeklį į norimą vietą.

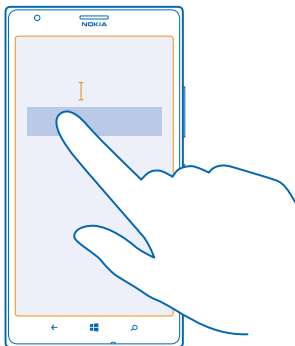

Klaviatūros siūlomų žodžių naudojimas

Jums rašant telefonas siūlo žodžius, kad galėtumėte rašyti sparčiau ir tiksliau. Žodžių siūlymai galimi keliomis kalbomis.

Pradėjus rašyti žodį telefonas siūlo galimus žodžius. Kai pasiūlymų juostoje parodomas norimas žodis, pasirinkite jį. Jei norite matyti daugiau pasiūlymų, braukite kairėn.


★ **Patarimas:** Jei pasiūlytas žodis yra paryškintas, telefonas automatiškai naudos jį keisdamas jūsų parašytą žodį. Jei žodis yra klaidingas, bakstelėkite jį, kad pamatytumėte pradinį žodį ir kelis kitus pasiūlymus.

Žodžio taisymas

Jei pastebėsite, kad klaidingai parašėte žodį, bakstelėkite jį, kad pamatytumėte teisingo žodžio pasiūlymus.

Naujo žodžio įtraukimas į žodyną

Jei norimo žodžio nėra žodyne, parašykite žodį, bakstelėkite jį, tada bakstelėkite pliuso ženklą (+) pasiūlymo juostoje. Jūsų telefonas taip pat išmoks naujų žodžių, kai užrašysite juos kelis kartus.

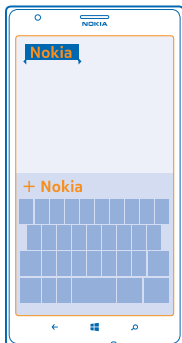

Siūlomų žodžių išjungimas

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **Parametrai > klaviatūra**. Bakstelėkite savo kalbos klaviatūrą ir panaikinkite žymimojo langelio **Siūlyti tekstą** žymėjimą.

Rašomųjų kalbų įtraukimas


Galite įtraukti kelias rašomąsias kalbas į savo klaviatūrą ir rašydami perjungti iš vienos į kitą.

1. Bakstelėkite **Parametrai > klaviatūra > įtraukti klaviatūrą**.
2. Pasirinkite kalbas, kuriomis norite rašyti.

★ **Patarimas:** Norėdami pašalinti iš anksto įdiegtą klaviatūrą, bakstelėkite ir laikykite nenorimą naudoti kalbą, tada bakstelėkite **šalinti**.

Kalbų perjungimas rašant

Pakartotinai bakstelkite kalbos klavišą, kol bus rodoma norima kalba. Klaviatūros išdėstymas ir žodžių pasiūlymai gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą kalbą. Kalbos klavišas rodomas tik tada, kai pasirinkta daugiau nei viena rašomoji kalba.

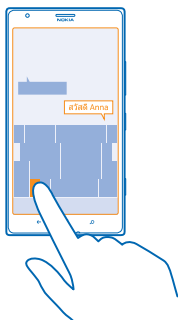

Kodų arba teksto nuskaitymas

Naudodami telefono fotoaparata, galite nuskaityti, pvz., QR kodus, brūkšniniam kodus, knygų ir DVD diskų viršelius, ir gauti daugiau informacijos apie atpažintus objektus.

Paspauskite  ir bakstelėkite .

1. Nukreipkite fotoaparata į kodą.
2. Norėdami gauti daugiau informacijos, bakstelėkite rezultatą.

★ **Patarimas:** Laikykite fotoaparata nejudėdami ir įsitinkite, kad visas nuskaitymas objektas matomas fotoaparato iešiklyje.

★ **Pavyzdys:** Bandykite nuskaityti kitą kodą ir stebėkite, kad vyksta.



Teksto vertimas arba paieška internete

Nukreipkite fotoaparata į tekstą, bakstelėkite **nuskaityti** ir norimus žodžius, tada bakstelėkite **išversti** arba **ieškoti**.


Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Laikrodis

Stebėkite laiką – sužinokite, kaip naudoti telefoną kaip laikrodį ir kaip žadintuvą.

Signalų nustatymas

Galite naudoti telefoną kaip žadintuvą.

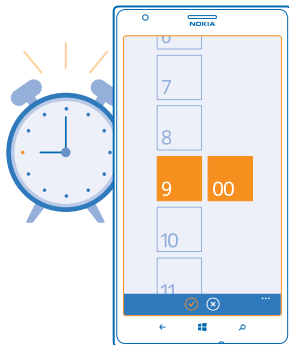

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **Žadintuvai**.
2. Bakstelėkite **+**.
3. Įveskite signalo informaciją, nustatykite laiką ir bakstelėkite **+**.

Kad signalas skambėtų, jūsų telefonas turi būti įjungtas, o telefono garsumas turi būti pakankamai didelis.

★ **Patarimas:** Jei prie pradžios ekrano prisegėte programėlę Žadintuvai, galite greitai peržiūrėti kito aktyvaus signalo laiką. Plytelės dydis turi būti bent vidutinis.

Signalo išjungimas

Perjunkite signalą į **Išjungta**

Signalo ištrynimasis

Bakstelėkite signalą, tada bakstelėkite **III**.

Signalo atidėjimas

Dar nenorite keltis? Kai suskamba signalas, galite jį atidėti.

Pasigirdus signalui, bakstelėkite **priminti vėliau**.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą. Automatinis naujinimas yra tinklo paslauga ir ji gali būti nepasiekiamo atsižvelgiant į regioną ar tinklo paslaugų teikėją.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **Parametrai > data ir laikas**.

Perjunkite **Automatinis nustatymas** į **Ijungta**

Neautomatinis datos ir laiko tikslinimas

Perjunkite **Automatinis nustatymas** į **Išjungta** ir redaguokite laiką bei datą.

Neautomatinis laiko juostos tikslinimas keliaujant užsienyje

Perjunkite **Automatinis nustatymas** į **Išjungta** , tada bakstelėkite **Laiko juosta** ir vietą.

„SkyDrive“

Saugokite savo medžiagą debesyje. Jums nereikia rūpintis, kaip atlaisvinti atminties savo mėgstamoms arba naujos programėlės.



SkyDrive – tai saugykla debesyje, skirta visiems jūsų dokumentams ir nuotraukoms, kad bet kada prireikus galėtumėte juos pasiekti, atkurti ir jais dalytis. Be to, galite nustatyti kurti atsarginę duomenų kopiją automatiškai, kad fotografuojant arba įrašant vaizdo įrašą jis būtų kopijuojamas į jūsų albumą debesyje.

Naudodami SkyDrive galite pasiekti savo nuotraukas, dokumentus ir kitą medžiagą tiek iš telefono, tiek iš planšetinio ar asmeninio kompiuterio. Atsižvelgiant į programėlę, galite netgi tęsti darbą su dokumentu ten pat, kur palikote jį anksčiau.

Yra kelios vietos, iš kurių galite pasiekti SkyDrive esančią savo medžiagą. Galite išsaugoti nuotraukas SkyDrive telkinyje Nuotraukos arba tvarkyti biuro dokumentus telkinyje Office.

★ **Patarimas:** Jei norite lengvai valdyti savo medžiagą debesyje naudodami telefoną, galite parsisiųsti SkyDrive programėlę iš Parduotuvė.

Telefono ir kitos medžiagos išsaugojimas „SkyDrive“

Telefone saugomus failus galite nusiųsti į SkyDrive, kad galėtumėte lengvai pasiekti juos iš telefono ir iš planšetinio ar įprasto kompiuterio.

Norėdami prisijungti prie SkyDrive turite turėti „Microsoft“ paskyrą.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos** ir suraskite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
2. Bakstelėkite **...** > **išsaugoti SkyDrive**.
3. Jei norite užrašyti nuotraukos antraštę ir bakstelėkite arba .

★ **Patarimas:** Jei norite nustatyti telefoną nusiųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus į SkyDrive, pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **Parametrai**. Braukite per **programos** ir bakstelėkite **fotoaparatas** > **SkyDrive**.

„Office“ dokumentų saugojimas „SkyDrive“

Bakstelėkite **Office**, braukite į **vietos** ir bakstelėkite **telefonas**. Bakstelėkite ir palaikykite norimą siųsti failą, tada bakstelėkite **išsaugoti į...** > **SkyDrive**.

- ★ **Patarimas:** Taip pat galite išsaugoti dokumentą SkyDrive dirbdami su juo. Bakstelėkite **...** > **įrašyti kaip...** ir perjunkite **Įrašymo vieta į SkyDrive**. Jei pakeisite Įrašymo vieta vietą, pasikeis numatytoji visų failų vieta.

Nuotraukų ir dokumentų bendras naudojimas keliuose prietaisuose

Naudodami SkyDrive galite lengvai pasiekti savo nuotraukas, dokumentus ir kitą medžiagą, nusiųstą iš bet kurio savo prietaiso.

Jei norite nusiųsti nuotraukas, dokumentus ar kitą telefonė, planšetiniame arba įprastame kompiuteryje saugomą medžiagą į SkyDrive, turėsite įsiregistruoti „Microsoft“ paskyroje. Jei norite pasiekti nusiųstą turinį kitame prietaise, turite įsiregistruoti į tą pačią „Microsoft“ paskyrą, kurią naudojote nusiųsdami turinį.

Norint nusiųsti arba parsisiųsti turinį reikia interneto ryšio. Jei neturite duomenų plano, greitai gali susikaupti duomenų perdavimo mokesčiai. Informacijos apie galimus duomenų mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.

Yra kelios vietos, iš kurių galite pasiekti SkyDrive esančią savo medžiagą. Telefone galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus telkinyje Nuotraukos arba atidaryti „Office“ dokumentus telkinyje Office. Taip pat galite parsisiųsti SkyDrive programėlę iš Parduotuvė ir peržiūrėti bei valdyti visų tipų failus savo telefone.

Planšetiniame arba įprastame kompiuteryje galite valdyti savo medžiagą interneto svetainėje **www.skydrive.com** arba naudoti SkyDrive programėlę ir pasiekti SkyDrive tiesiai iš savo kompiuterio. Jei dar neturite SkyDrive programėlės, galite parsisiųsti ir įdiegti ją iš **www.skydrive.com**.

- ★ **Patarimas:** Naudodami SkyDrive programėlę galite paprastai nuvilkti failus, kuriuos norite nusiųsti, į SkyDrive aplanką failų tvarkytuvėje, pvz., „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir failai bus automatiškai nusiųsti į SkyDrive.

„Nokia“ paskyra

Jūsų „Nokia“ paskyra yra raktas į „Nokia“ paslaugas.

Naudodami „Nokia“ paskyrą, galite, pavyzdžiui:

- Pasiekti „Nokia“ paslaugas savo kompiuteriu ar telefonu, naudodami vieną vartotojo vardą ir slaptažodį.
- pirkti muziką iš „Nokia“ Muzika;
- sinchronizuoti mėgstamus „HERE Maps“;
- atsisiųsti turinį iš „Nokia“ paslaugų;
- Išsaugoti telefono modelio ir kontaktų informaciją. Be to, į „Nokia“ paskyrą galite įtraukti mokėjimo kortelės informaciją.

Pasiekiamos paslaugos gali skirtis.

Jei norite sužinoti daugiau apie „Nokia“ paskyrą ir „Nokia“ paslaugas, eikite į **account.nokia.com**.

SIM kortelės programų naršymas

Jei paslaugos teikėjas įtraukė programas į jūsų SIM kortelę, štai kaip galite jas rasti.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai** > **mobilusis ryšys** > **SIM kortelės programos**.

Parduotuvė

Pritaikykite telefoną savo poreikiams įdiegdami daugiau programėlių, žaidimų ir kitų elementų, kurių dalis yra nemokami. Naršykite Parduotuvę ir raskite naujausią turinį, skirtą jūsų telefonui.



Galite parsisiųsti:

- programų;
- žaidimų;
- muzikos;
- vaizdo įrašų;
- prenumeruojamų transliacijų.

Taip pat galite:

- Gauti jūsų skonį ir vietą atitinkančio turinio
- Bendrinti rekomendacijas su draugais

Parduotuvė prieinamas ir parsisiųsti galimų elementų pasirinkimas priklauso nuo jūsų regiono.

Jei norite parsisiųsti iš Parduotuvė, turite naudodami telefoną įsiregistruoti naudoti „Microsoft“ paskyrą. Kai įsiregistruosite, jums bus pasiūlytas su telefonu suderinamas turinys.

Galite ieškoti ir parsisiųsti turinio tiesiogiai į savo telefoną arba naršyti Parduotuvė turinį kompiuteryje ir siųsti nuorodas iš čia į savo telefoną tekstiniu pranešimu.

Daugelį elementų galite gauti nemokamai, už kai kuriuos turėsite sumokėti kredito kortele arba įtraukti į sąskaitą už telefoną.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Naršymas ir paieška Parduotuvėje

Sužinokite apie naujausias ir dažniausiai parsisiunčiamas programas, žaidimus ir kitus jums ir jūsų telefonui rekomenduojamus elementus. Naršykite įvairias kategorijas arba ieškokite konkrečių elementų.

Bakstelėkite  **Parduotuvė**.

Kategorijų peržiūra arba naršymas

Bakstelėkite kategoriją pirmame puslapyje arba braukite į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte daugiau kategorijų.

Bakstelėkite elementą, jei norite peržiūrėti išsamią informaciją. Kai peržiūrite vieną elementą, rodomi ir susiję elementai.

Paieška Parduotuvėje

Bakstelėkite , parašykite paieškos žodžius, tada bakstelėkite ➔.

- ★ **Patarimas:** Ar Parduotuvė radote ką nors, kas, jūsų manymu, sudomintų jūsų draugus? Nusiųskite jiems nuorodą. Jei elementas nemokamas, bakstelėkite **bendrinti**. Jei nurodyta elemento kaina, bakstelėkite ••• > **bendrinti**.

Programėlės, žaidimo ar kito elemento parsisiuntimas

Parsisiųskite nemokamų programėlių, žaidimų ar kitokios medžiagos arba įsigykite daugiau turinio, skirto jūsų telefonui.

1. Bakstelėkite  **Parduotuvė**.
2. Bakstelėkite elementą, jei norite peržiūrėti išsamią informaciją.
3. Jei elementas turi kainą, bakstelėkite **pirkti** arba išbandykite elementą tam tikrą laiką nemokamai bakstelėję **išbandyti**. Jei elementas nemokamas, bakstelėkite **diegti**.
4. Jei nesate įsiregistravę naudoti „Windows“ paskyros, įsiregistruokite dabar.
5. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Baigus parsisiųsti, atidarykite ir peržiūrėkite elementą arba naršykite turinį toliau. Pagal turinio tipą nustatoma, kur elementas saugomas jūsų telefone: muziką, vaizdo įrašus ir prenumeruojamas transliacijas galima rasti telkinyje Multimedija, žaidimus galima rasti telkinyje Žaidimai, o programėles galima rasti programų meniu.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie elementą, susisiekite su elemento leidėju.

- ★ **Patarimas:** Dideliems failams parsisiųsti naudokite „Wi-Fi“ ryšį.

Vykdomų atsisiuntimų peržiūra

Atsisiųsdami elementą galite toliau naršyti Parduotuvė, ieškodami kito turinio, ir įtraukti atsisiųstinių elementų.

1. Bakstelėkite  **Parduotuvė**.
2. Jei norite peržiūrėti vykdomus atsisiuntimus, bakstelėkite pagrindinio vaizdo apačioje pateikiamą pranešimą apie atsisiuntimą.

Pranešime rodomas atsisiunčiamų elementų skaičius. Atsisiunčiama po vieną elementą.

- ★ **Patarimas:** Pavyzdžiui, jei reikia laikinai išjungti interneto ryšį, bakstelėkite ir palaikykite parsisiunčiamą elementą, tada bakstelėkite **pristabdyti**. Jei norite tęsti parsisiuntimą,

bakstelėkite **tęsti**. Pristabdykite laukiančius elementus po vieną. Jei parsisiuntimas nepavyksta, elementą galite parsisiųsti iš naujo.

Atsiliepimo apie programą rašymas

Ar norite dalytis savo nuomone apie programą su kitais Parduotuvė vartotojais? Peržiūrėkite ir įvertinkite programą. Galite paskelbti vieną parsisiųstos programos atsiliepimą.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite ir laikykite programėlę, tada bakstelėkite **įvertinti ir apžvelgti**.
2. Įvertinkite ir apžvelkite programėlę.



Patarimas: Tokiu pačiu būdu galite įvertinti ir apžvelgti kitus elementus.

Asmenys ir žinutės

Susisiekite su draugais bei šeima ir bendrinkite failus, pvz., nuotraukas, telefonu. Net keliaudami turėkite galimybę gauti naujausius socialinių tinklų paslaugų atnaujinimus.

Skambučiai

Norite skambinti naujuoju telefonu ir pabendrauti su draugais? Skaitykite toliau ir sužinosite.

Skambinimas kontaktui

Išsaugoję draugus telefone kaip kontaktus, galite paskambinti jiems greitai ir paprastai.

1. Bakstelėkite  > .

2. Bakstelėkite kontaktą ir numerį.

★ **Patarimas:** ar draugo balsas girdisi per garsiai arba per tyliai? Jei norite keisti garsumą, spauskite garsumo klavišus.

Ar norite leisti kitiems girdėti pokalbį? Bakstelėkite **garsiakalbis**.

Skambinimas telefono numeriu

Bakstelėkite  > , įveskite telefono numerį ir bakstelėkite **skambinti**.

Jei norite įvesti simbolį „+“, naudojamą tarptautiniams skambučiams, bakstelėkite ir palaikykite **0**.



Telefono numerio kopijavimas ir įdėjimas

Bakstelėkite ir laikykite telefono numerį, bakstelėkite **kopijuoti**, tada teksto lauke bakstelėkite .

Skambučių istorijos peržiūra

Bakstelėkite .

Norėdami pašalinti skambučio įrašą, bakstelėkite ir laikykite skambučio įrašą, tada bakstelėkite **naikinti elementą**. Norėdami pašalinti visus skambučių įrašus, bakstelėkite **••• > naikinti viską**.

Norėdami ieškoti skambučio įrašo, bakstelėkite  >  ir įveskite kontakto vardą arba telefono numerį.

Skambinimas balsu

Kontaktui galite paskambinti balsu.

1. Palaikykite paspaudę .
2. Pasakykite **Call** ir kontakto vardą.

Jei norite atšaukti, paspauskite .

★ **Patarimas:** Taip pat galite balsu rinkti numerį naudodami „Bluetooth“ ausinę-mikrofoną.


Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Priimamo skambučio nutildymas

Jei telefonas skamba netinkamu laiku, galite jį nutildyti.

Jei norite, kad telefoną būtų galima nutildyti apvertus priekine puse žemyn, reikia įjungti funkciją Paverskite, kad nutildytumėte. Bakstelėkite  **Parametrai** > **garso įrašas**, braukite kairėn, jei reikia, ir perjunkite **Paverskite, kad nutildytumėte į įjungta** .

Kai kas nors jums skambina, paspauskite garso klavišą arba pasukite savo telefoną priekine puse žemyn.

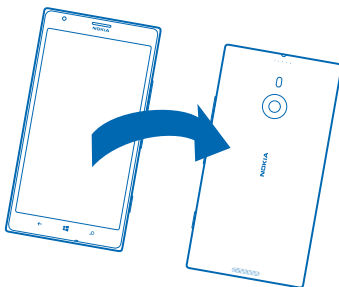

★ **Patarimas:** Ar norite kuo greičiau nutildyti telefoną? Paspauskite užrakino mygtuką.

Skambinimas paskutinį kartą rinktu numeriu

Norite pasakyti draugams dar kažką? Paskambinkite jiems dar kartą. Skambučių istorijos vaizde galite matyti informaciją apie atliktus ir gautus skambučius.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Bakstelėkite  šalia vardo arba telefono numerio.


Konferencinis pokalbis

Jūsų telefone palaikomi konferenciniai pokalbiai tarp dviejų arba daugiau asmenų. Didžiausias dalyvių skaičius gali skirtis atsižvelgiant į regioną arba tinklo paslaugų teikėją.

1. Užmegzkite ryšį su pirmu asmeniu.
2. Jei norite paskambinti kitam dalyviui, paspauskite ← ir skambinkite įprastu būdu.
3. Atsiliepę į naują skambutį, bakstelėkite ↗.

Kito asmens įtraukimas į skambutį

Bakstelėkite ↗, paskambinkite kitam asmeniui ir bakstelėkite ↗.

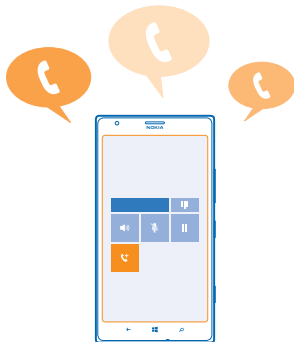

Privatus pokalbis su asmeniu

Bakstelėkite ↗ ir įtraukite asmens vardą arba telefono numerį. Jūsų telefone konferencinis pokalbis užlaikytas. Kiti asmenys tęsia konferencinį pokalbį.

Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, bakstelėkite ↗.

Skambučių peradresavimas į kitą telefoną

Ne visuomet galite atsilipti telefonu, tačiau nenorite praleisti skambučių? Galite peradresuoti juos į kitą telefono numerį.

Norint gauti šią paslaugą, gali tekti kreiptis į tinklo paslaugos teikėją.

1. Bakstelėkite ☎ > ⋮ > **parametrai** arba, atsižvelgdami į savo programinės įrangos versiją, bakstelėkite ⚙ **Parametrai** > **tinklas** +.
2. Perjunkite **Skambučių peradresavimas į įjungta** [ON].
3. Įveskite telefono numerį lauke **Peradresuoti skambučius**, tada bakstelėkite **išsaugoti**.

★ **Patarimas:** Jei norite patikrinti, ar ryšio peradresavimas, nurodytas ↗, veikia, bakstelėkite ekrano viršų.

Skambučių peradresavimas į balso paštą

Skambučius galite peradresuoti ne tik į kitą telefono numerį, tuos pačius skambučius galite peradresuoti į balso paštą ir išklausti juos vėliau.

Norint gauti šią paslaugą, gali tekti kreiptis į paslaugos teikėją.

1. Bakstelėkite  > ... > **parametrai** arba, atsižvelgdami į savo programinės įrangos versiją, bakstelėkite  **Parametrai** > **tinklas** +.

2. Naudodami pirmą kartą, įveskite numatytąjį balso pašto numerį lauke **Balso pašto dėžutės numeris**.

Norėdami gauti numatytąjį balso pašto numerį, kreipkitės į paslaugos teikėją.

3. Jei reikia, perjunkite **Naudoti numatytąjį balso pašto dėžutės numerį į Įjungta** .

4. Perjunkite **Skambučių peradresavimas į Įjungta** , tada lauke **Peradresuoti skambučius** įveskite balso pašto numerį.

Balso pašto redagavimas

Bakstelėkite  > ... > **parametrai**, perjunkite **Naudoti numatytąjį balso pašto dėžutės numerį į Išjungta**  ir redaguokite balso pašto numerį.

Tokį patį balso pašto numerį naudokite ir lauke **Peradresuoti skambučius**.

Skambučio laukimo naudojimas

Norite atsilipti į kitą skambutį, kai jau kalbatės telefonu? Skambučio laukimas padės atsilipti arba užlaikyti vieną iš skambučių.

Bakstelėkite  **Parametrai** > **tinklas** + ir perjunkite **Skambučio laukimas į Įjungta** .

1. Norėdami užlaikyti pirmą skambutį ir atsilipti į naują skambutį, bakstelėkite **ATSILIEPTI**.

2. Norėdami baigti pirmą skambutį ir atsilipti į naują skambutį, bakstelėkite **baigti dabartinį skambutį ir atsilipti**.

3. Jei norite nepaisyti naujo skambučio, bakstelėkite **atmesti**.

Vieno skambučio užlaikymas ir skambinimas kitu numeriu

Bakstelėkite **UŽLAIKYTI** ir **ĮTRAUKTI Į POKALBĮ**, tada skambinkite norimu numeriu.

Skambučių perjungimas

Ekrano viršuje bakstelėkite **BAKSTELĖKITE NORĖDAMI SUKEISTI**.

Naudokite „Skype“ skambinti arba žinutėms siųsti

Telefonu galite skambinti iš „Skype“ į „Skype“ arba siųsti pokalbio žinutes iš „Skype“ į „Skype“. „Skype“ visuotiniai tarifai suteikia galimybę skambinti į laidinius ar kitus mobiliuosius telefonus. Taip pat galite užmegzti vaizdo skambučius ir mokėti kredito kortele už tiek, kiek sunaudojote, arba gauti mėnesinę geriausių tarifų prenumeratą.

Jei į savo telefoną norite atsisiųsti naujausią „Skype“ versiją, naudokite šį QR kodą. Paspauskite  ir bakstelėkite . Nukreipkite fotoaparata į kodą ir bakstelėkite saitą.



Daugiau informacijos apie „Windows Phone“ skirtą „Skype“ ieškokite palaikymo svetainėje https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE.

Išsamesnės informacijos apie skambučius ir IM iš „Skype“ j „Skype“ žr. vaizdo įrašą www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (tik anglų k.).

Atsakymas į skambutį teksto žinute

Negalite atsakyti į skambutį balsu? Galite atsakyti skambintojui teksto žinute.

1. Kai kas nors jums skambina, bakstelėkite **ATSAKYTI TEKSTO ŽINUTE**.
2. Bakstelėkite **įveskite žinutę...** ir rašykite žinutę.

Teksto žinute galite atsakyti į skambučius tik tų kontaktų, kurie yra išsaugoti telefone.

Funkcijos „Atsakymas teksto žinute“ įjungimas arba išjungimas

Bakstelėkite  > ... > **parametrai** ir perjunkite **Atsakymas teksto žinute** į **Ijungta**  arba **Išjungta** .

Parašytos teksto žinutės redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite  > ... > **parametrai** > **koreguoti atsakymus** ir redaguokite norimą atsakymą.

Skambinimas į balso pašto dėžutę


Jei nukreipėte gaunamus skambučius į balso pašto dėžutę, galite į ją paskambinti ir išklausti draugų paliktus pranešimus.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite  > .
2. Gavę paraginimą, įveskite balso pašto slaptažodį.
3. Galite išklausti arba atsakyti į balso pašto pranešimus, ištrinti juos arba įrašyti pasveikinimo pranešimą.

Dėl balso pašto paslaugos pasiekiamumo ir informacijos, kaip nustatyti laiko tarpą iki skambučių nukreipimo, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Adresų knyga

Žmonės šakotuve galite išsaugoti ir tvarkyti draugų telefono numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją. Be to, galite susisiekti su draugais naudodami socialinių tinklų paslaugas.

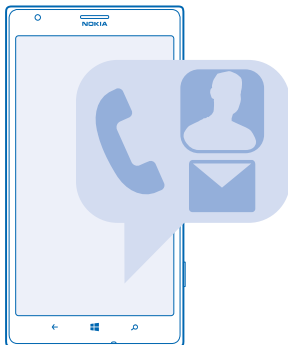

Kontaktų įtraukimas arba ištrynimasis

Nesiskirkite su draugais. Išsaugoti draugų telefono numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją telkinyje Žmonės.

Kontaktų įtraukimas

Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per visus.

1. Bakstelėkite .
2. Jei esate įsiregistravę naudoti kelias paskyras, bakstelėkite paskyrą, su kuria norite susieti kontaktą.
3. Bakstelėkite kontakto informaciją, užpildykite laukus ir bakstelėkite .
4. Įtraukę informacijos, bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Jūsų kontaktų atsarginė kopija „Microsoft“ paskyroje sukurama automatiškai.

Kontaktų informacijos redagavimas

Bakstelėkite kontaktą ir , redaguokite arba įtraukite informacijos, pvz., skambėjimo toną arba žiniatinklio adresą.

Kontaktų ištrynimasis

Bakstelėkite kontaktą ir  **> naikinti**.

Kontaktas ištrinamas tiek iš telefono, tiek ir iš socialinio tinklo paslaugos, kurioje saugomas (pasitaiko retų išimčių: „Facebook“, „Twitter“ ir „LinkedIn“).

Kontaktų sąrašo filtravimas

Jei kontaktų sąrašas nenorite rodyti socialinio tinklo paslaugos kontaktų, galite juos filtruoti. Kontaktų sąrašas bakstelėkite  **> parametrai > filtruoti mano kontaktų sąrašą**, tada bakstelėkite paskyras, kurias norite rodyti arba slėpti.

Skambinančiojo numerio išsaugojimas

Ar gavote skambutį iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas telkinyje Žmonės? Galite lengvai išsaugoti numerį kaip naują arba esamą kontaktų sąrašą įrašą.

1. Bakstelėkite .
2. Skambučių istorijos sąrašė bakstelėkite telefono numerį ir .
3. Bakstelėkite , redaguokite telefono numerį ir numerio tipą, tada bakstelėkite .
4. Redaguokite kitą kontakto informaciją, įskaitant vardą, tada bakstelėkite .

Numerio, gavus pranešimą, išsaugojimas

Ar gavote skambutį ar pranešimą iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas telkinyje Žmonės? Galite lengvai išsaugoti numerį kaip naują arba esamą kontaktų sąrašą įrašą.

1. Bakstelėkite  Žinutės.
2. Pokalbių sąrašė bakstelėkite pokalbį.
3. Pokalbių ekrano viršuje bakstelėkite telefono numerį ir .
4. Bakstelėkite , redaguokite telefono numerį ir numerio tipą, tada bakstelėkite .
5. Redaguokite kitą kontakto informaciją, įskaitant vardą, tada bakstelėkite .

Kontakto paieška

Ar reikia greitai susisiekti su savo draugais? Užuoat slinkdami per visus kontaktus, galite ieškoti arba pereiti prie raidės ar simbolio kontaktų sąrašė. Kontaktui paskambinti ar išsiųsti pranešimą galite naudodami komandą balsu.

1. Bakstelėkite  Žmonės ir braukite per visi.
2. Bakstelėkite  ir pradėkite rašyti vardą. Jums rašant sąrašas filtruojamas.

★ **Patarimas:** Svarbiausius kontaktus ar kontaktų grupes prisekite pradžios ekrane. Bakstelėkite ir palaikykite kontaktą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Pereikite prie raidės ar simbolio kontaktų sąrašė

Bakstelėkite bet kokią raidę kairėje esančiame kontaktų sąrašė ir tolesniame meniu bakstelėkite pirmą norimo vardo raidę ar simbolį. Pereisite tiesiai prie to taško kontaktų sąrašė.

Komandos balsu naudojimas

Bet kokiame vaizde palaikykite paspaudę  ir sakykite **Call** arba **Text** ir kontakto vardą. Ne visos kalbos palaikomos.

Kontaktų susiejimas

Ar turite atskirų įrašų apie tą patį kontaktą iš skirtingų socialinių tinklų paslaugų arba pašto paskyrų? Galite susieti kelis kontaktus, kad jų informacija būtų vienoje kontakto kortelėje.

Bakstelėkite  Žmonės ir braukite per visi.

1. Bakstelėkite pagrindinį kontaktą, kurį norite susieti, ir .
2. Bakstelėkite **pasirinkti kontaktą** ir norimą susieti kontaktą.

Kontakto atsiejimas

Bakstelėkite pagrindinį kontaktą ir , tada bakstelėkite norimą atsieti kontaktą ir **atsieti**.

Kontaktų importavimas iš SIM kortelės

Jei kontaktai saugomi SIM kortelėje, galite juos kopijuoti į telefoną.

Patikrinkite, ar įdėta SIM kortelė.

1. Bakstelėkite  **Žmonės**.

2. Perėję į visi bakstelėkite **parametrai** > **importuoti kontaktų duomenis iš SIM kortelės**.

3. Norėdami importuoti visus kontaktus, bakstelėkite **importuoti**.

★ **Patarimas:** Norėdami pasirinkti atskirus kontaktus, bakstelėkite **valyti** ir naudokite žymės langelius.

Planų bendrinimas su šeima ir draugais

Norite suburti žmones, tačiau sudėtinga nustatyti visiems patogią datą ir laiką? Galite pakviesti kitus į pokalbį ir asmeniškai bendrinti kalendorių, nuotraukas ir pastabas.

Nors ši funkcija geriausiai veikia sistemoje „Windows Phone 8“, naudojant telefonus, kuriuose veikia „Windows Phone 7“, galima prisijungti prie kambarių ir nustatyti bendrinamus kalendorius. Jei norite naudoti šią funkciją, turite prisijungti prie „Microsoft“ paskyros.

1. Jei norite kurti bendrinti skirtą kambarį, bakstelėkite **Žmonės** ir braukite per **kartu**.

2. Bakstelėkite  > **Kambarys**.

3. Parašykite kambario pavadinimą ir bakstelėkite .

4. Jei norite perjungti grupės pokalbį, kalendorių, užrašus arba nuotraukų albumą, braukite į kairę arba į dešinę.

5. Norėdami ką nors pakviesti prisijungti prie kambario, bakstelėkite  >  ir adresatą.

★ **Patarimas:** Jei dar nenaudojote kambarių, jūsų telefone jums parengta Šeimos kambarys. Telkinyje Žmonės braukite per **kartu** ir bakstelėkite **Šeimos kambarys**. Norėdami ką nors į kambarį pakviesti pirmą kartą, bakstelėkite **kviesti tapti nariu**.

Kontaktų grupės kūrimas, redagavimas arba ištrynimasis

Galite sukurti kontaktų grupę ir siųsti pranešimą keliems žmonėms tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, šeimos narius galite įtraukti į tą pačią grupę ir greitai juos pasiekti rašydami tik vieną pranešimą.

Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kartu**.

1. Bakstelėkite  > **Grupė**.

2. Įrašykite grupės pavadinimą ir bakstelėkite .

3. Bakstelėkite  ir kontaktą. Jei norite įtraukti kitą kontaktą, bakstelėkite .

4. Bakstelėkite .

Naujos kontaktų grupės įtraukimas

Bakstelėkite grupę, tada –  >  ir kontaktą.

Kontakto pašalinimas iš grupės

Bakstelėkite grupę ir . Bakstelėkite kontaktą, kad pašalintumėte **šalinti iš grupės**.

Grupės pervardijimas

Bakstelėkite grupę ir  > **pervardyti**, tada įrašykite naują pavadinimą.

Kontaktų grupės ištrynimasis

Bakstelėkite grupę ir  > **naikinti**.

Kontakto bendrinimas


Kontakto informacija lengva dalytis su draugais naudojant siuntimas suliečiant. Tiesiog spustelėkite jų telefono numerius ir viskas.

1. Norėdami įsitikinti, kad siuntimas suliečiant įjungtas, pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai** > **siuntimas suliečiant**, tada perjunkite **NFC bendrinimas į įjungta** .
2. Pradžios ekrane bakstelėkite  **Žmonės**, tada braukite per visi.
3. Bakstelėkite kontaktą ir **•••** > **bendrinti kontakto duomenis** >  > **Siuntimas suliečiant**.
4. Suglauskite draugo ir savo telefonus. Kitas telefonas turi palaikyti NFC. Išsamesnės informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.

Ši funkcija gali būti suderinama ne su visais telefonais, kurie palaiko NFC.

Socialiniai tinklai

Ar norite neprarasti ryšio su draugais? Telefone galite nustatyti socialinių tinklų paslaugas.

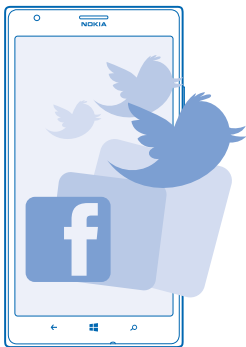

Telefone galite likti prisijungę prie socialinių tinklų paslaugų.

Paskyros nustatymas

Įsiregistruokite naudoti socialinių tinklų paslaugas.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai** > **el. paštas ir paskyros**.
2. Bakstelėkite **įtraukti paskyrą** ir paslaugos pavadinimą, pvz., „Facebook“, tada vykdykite pateikiamas instrukcijas.

- ★ **Patarimas:** Kai įsiregistruosite naudoti paskyrą, kontaktai bus automatiškai importuoti į paskyrą. Jei norite pasirinkti, kurios paskyros bus rodomos jūsų kontaktų sąrašė, bakstelėkite **•••** > **parametrai** > **filtruoti mano kontaktų sąrašą**.

Draugo būsenos atnaujinimų peržiūra

Nustatę socialinio tinklo paslaugas savo telefone, galite stebėti draugų būsenų atnaujinimą telkinyje Žmonės.

Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kas nauja**.

Būsenos skelbimas

Jei norėtumėte susitikti su draugais, leiskite jiems pamatyti, ką galvojate. Paskelbkite būsenos naujinimą naudojant socialiniame tinkle.

1. Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **visi**.
2. Bakstelėkite savo kontakto kortelę ir **skelbti įrašą**.
3. Parašykite pranešimą.
4. Lauke Skelbti bakstelėkite žymės langelį šalia kiekvienos paskyros, kurioje norite skelbti, tada bakstelėkite .
5. Bakstelėkite .

 **Svarbu žinoti:** Prieš bendrai naudodami savo vietą visada apsvarstykite, su kuo ją bendrai naudosite. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes savo vietą galite bendrai naudoti su daugeliu žmonių.

Rašymas ant draugo sienos

Galite susisiekti su draugais rašydami ant jų „Facebook“ sienos.

1. Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **visi**.
2. Bakstelėkite „Facebook“ draugo profilį ir **rašyti ant sienos**.
3. Įrašykite pranešimą ir bakstelėkite .

Draugo būsenos atnaujinimo komentavimas

Socialiniame tinkle „Facebook“ galite susisiekti su draugais komentuodami jų būsenos atnaujinimus.

1. Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kas nauja**.
2. Įrašė bakstelėkite .
3. Įrašykite komentarą ir bakstelėkite .

Profilio nuotraukos keitimas

Kai telefone nustatote savo „Facebook“ arba „Microsoft“ paskyrą, jūsų profilio nuotrauka iš vieno iš šių socialinių tinklų tampa kontakto kortelės telefone nuotrauka. Jei norite keisti nuotrauką telefone, galite vienu metu naujinti „Facebook“ ir „Microsoft“ paskyrų profilius.

1. Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **visi**.
2. Kontaktų sąrašo viršuje bakstelėkite savo kontakto kortelę ir nuotrauką.
3. Dar kartą bakstelėkite nuotrauką ir telkinyje Nuotraukos bakstelėkite naują nuotrauką.
4. Vilkite apie nuotrauką, kad nustatytumėte apkarpmą ir bakstelėkite .
5. Jei norite nustatyti, kur naujinti nuotrauką, bakstelėkite **Skelbti**, bakstelėkite arba išvalykite žymimuosius langelius, tada bakstelėkite .
6. Bakstelėkite .

Dalijimasis nuotraukomis socialinių tinklų paslaugose

Nufotografavę vaizdą, įkelkite jį į internetą, kad visi draugai galėtų matyti, kaip pasikeitėte. Be to, galite nustatyti, kad telefonas automatiškai nusiųstų nuotrauką į socialinių tinklų paslaugas.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos**.
2. Naršykite nuotraukų albumus, kad rastumėte nuotrauką, kuria norite dalintis.
3. Bakstelėkite ir palaikykite nuotrauką, tada bakstelėkite **bendrinti...**
4. Bakstelėkite socialinių tinklų paslaugą, į kurią norite nusiųsti nuotrauką.
5. Jei norite, įtraukite nuotraukos pavadinimą, ir bakstelėkite .

Pranešimai

Palaikykite ryšį su draugais, siųskite jiems tekstinius ar daugiaformačius pranešimus arba pradėkite internetinį pokalbį.



Pranešimus galite atidaryti tiesiogiai iš pradžios ekrano. Bakstelėkite  **Žinutės**.

Galite siųsti ir gauti įvairių tipų pranešimų:

- Tekstiniai pranešimai
- daugiaformačių pranešimų, kuriuose yra priedų, pavyzdžiui, nuotraukų;
- internetinių pokalbių pranešimų.

Jūsų ir konkretaus kontakto pranešimai ir internetiniai pokalbiai tvarkomi kaip pokalbiai.

Kai norite susisiekti su kontaktu, telefonas gali padėti išsirinkti geriausią būdą. Jei kontaktas įsiregistravęs naudoti internetinių pokalbių paslaugą, galite pradėti internetinį pokalbį. Kitu atveju galite siųsti tekstinį pranešimą.

Jei sukursite kontaktų grupes, pavyzdžiui, šeimos narių ar kolegų, galite siųsti pranešimą grupei.

Nustatykite telefono pranešimų parametruose, kad jis kurtų atsargines jūsų pranešimų kopijas „SkyDrive“. Jei prietaisą pakeičiate nauju „Windows Phone“ prietaisu, konfigūracijos metu galite atsisiųsti pranešimus į naująjį telefoną.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Pranešimo siuntimas

Naudodami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, galite greitai susisiekti su draugias ir šeima.

Jei pradėję rašyti pranešimą prieš jį išsiųsdami įjungsite kitą programą, galėsite toliau rašyti pranešimą grįžę į Žinutės. Bakstelėkite **••• > juodraščiai**. Išsiųsto pranešimo juodraštis bus ištrintas.

1. Bakstelėkite  **Žinutės**.

2. Bakstelėkite .

3. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite  arba pradėkite rašyti vardą. Be to, galite įvesti telefono numerį.

★ **Patarimas:** Norėdami įtraukti kelis gavėjus, bakstelėkite  , norimus gavėjus ir .

4. Bakstelėkite pranešimo lauką ir rašykite pranešimą.

★ **Patarimas:** Jei norite įtraukti veiduką, bakstelėkite .

5. Jei norite įtraukti priedą, bakstelėkite  ir failą.

★ **Patarimas:** Taip pat galite nufotografuoti naują vaizdą rašydami pranešimą. Bakstelėkite **nuotrauka** , nufotografuokite vaizdą ir bakstelėkite **priimti**.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisais gali automatiškai sumažinti dydį.


6. Jei norite išsiųsti pranešimą, bakstelėkite .

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Pranešimo skaitymas

Pradžios ekrane galite matyti, kad gavote naują pranešimą.

Pranešimus, kuriuos siuntėte kontaktui arba iš jo gavote, galite peržiūrėti vienoje pokalbių gijoje. Gijoje gali būti tekstinių, daugiaformačių ir tiesioginių pranešimų ir internetinių pokalbių.

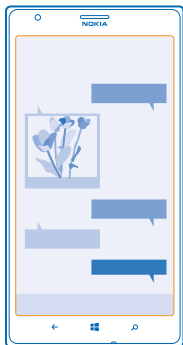

1. Bakstelėkite **Žinutės**.

2. Norėdami perskaityti pranešimą, bakstelėkite pokalbį.

Priedo išsaugojimas

Bakstelėkite priedą, pvz., nuotrauką, tada bakstelėkite **...** > **išsaugoti telefone**.

Pokalbio ištrynimasis

Dalyje pokalbiai bakstelėkite **☰**, norimą ištrinti pokalbį ir **☒**.

Visų telefono pranešimų naikinimas

Bakstelėkite **☰** > **...** > **žymėti viską** ir **☒**.

Atsakymas į pranešimą

Neverskite draugo laukti – atsakykite į pranešimą iš karto.

1. Bakstelėkite **Žinutės**.

2. Lange pokalbiai bakstelėkite pokalbį, kuriame yra pranešimas.

3. Bakstelėkite pranešimo lauką ir rašykite pranešimą.

★ **Patarimas:** Jei telefone saugomas kontaktas turi daugiau nei vieną telefono numerį, atsakymą galite siųsti ir kitu numeriu. Bakstelėkite **☺**, kad išsirinktumėte kitą telefono numerį.

4. Bakstelėkite **☑**.

Pranešimo persiuntimas

Bakstelėkite ir laikykite pranešimą, tada bakstelėkite **persiųsti**.

Prieš peradresuodami pranešimą, galite jį redaguoti arba įtraukti priedų ar juos pašalinti.

Pranešimo siuntimas grupei

Ar turite išsiųsti pranešimą žmonių grupei? Sukurkite grupę telkinyje Žmonės ir galėsite pasiekti juos visus vienu pranešimu arba laišku.


1. Bakstelėkite **Žmonės**.

2. Bakstelėkite grupę ir **siųsti teksto žinutę** arba **siųsti el. laišką**, tada rašykite ir siųskite pranešimą.

Vietos informacijos siuntimas pranešimu

Norite pakviesti draugus susitikti, tačiau jie nežino tos vietos, kurioje esate? Siųskite jiems vietos informaciją žemėlapyje.

Ši funkcija gali veikti ne visuose regionuose.

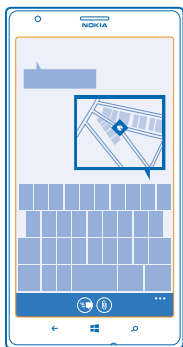

Telefonas gali klausti apie vietos naudojimą. Jei norite naudoti šią funkciją, turite ją leisti.

1. Rašydami tekstinį pranešimą, bakstelėkite > **mano buvimo vieta**.

Siunčiant pranešimą su priedu gali tekti mokėti daugiau nei už įprastą tekstinį pranešimą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

2. Bakstelėkite .

Jūsų draugai gaus pranešimą su paveikslėliu, kuriame bus pavaizduota jūsų vieta žemėlapyje.

Garso pranešimo siuntimas

Norite pasveikinti draugą su gimtadieniu nusiųsdami jam dainą? Siųskite dainą kaip garso pranešimą.

1. Rašydami pranešimą, bakstelėkite > **pastaba balsu**.
2. Įrašykite pranešimą ir bakstelėkite **atlikta**.
3. Bakstelėkite .

Pranešimo rašymas balsu

Per sunku rašyti pranešimą? Rašykite ir siųskite tekstinį pranešimą balsu.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

Jei norite naudoti šią funkciją, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

1. Palaikykite paspaudę .
2. Pasakykite **Text** ir kontakto vardą.
3. Diktuokite savo pranešimą ir vykdykite girdimas instrukcijas.

Internetiniai pokalbiai su draugais

Ar jums patinka bendrauti su draugais internetu? Kai keliaujate skirtingose vietose, galite siųsti tiesioginius pranešimus iš savo telefono iš bet kurios vietos.

Jei norite naudoti internetinių pokalbių paslaugą, jums reikia „Microsoft“ paskyros. Kai savo „Facebook“ paskyrą prijungsite prie „Microsoft“ paskyros, galite naudoti „Facebook“ pokalbius, esančius Žinutės. Daugiau informacijos žr. www.windowsphone.com.


Prieš pradėdami internetinius pokalbius, nustatykite internetinių pokalbių paslaugą. Bakstelėkite **Žinutės**, braukite per **prisijungę**, tada vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Įsiregistruokite naudoti internetinių pokalbių paslaugą, jei dar nesate įsiregistravę.

1. Bakstelėkite **Žinutės**.
2. Bakstelėkite **+**.
3. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite **+**. Jei norite pradėti internetinį pokalbį, bakstelėkite draugo internetinių pokalbių paskyrą.
4. Bakstelėkite pranešimo lauką, parašykite pranešimą ir bakstelėkite **➤**.

Paštas

Galite naudoti telefoną laiškui skaityti ir į jį atsakyti keliaudami.

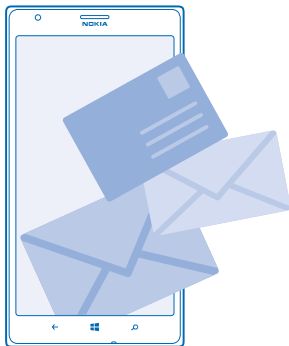

Pradžios ekrane bakstelėkite **✉**.

Jei norite siųsti ir gauti laiškus, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

Pašto dėžutės įtraukimas

Ar naudojate skirtingus pašto adresus verslui ir laisvalaikiui? Savo telefone galite įtraukti kelias pašto dėžutes.

Jei norite pašta savo telefone, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

Jei nesate įsiregistravę naudoti „Microsoft“ paskyrą, įsijungę pirmą kartą galite tai padaryti. Į telefoną įtraukus „Microsoft“ paskyrą pašto paskyra įtraukiama automatiškai.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .

2. Bakstelėkite paskyrą, užrašykite vartotojo vardą ir slaptažodį.

★ **Patarimas:** Įtraukite į telefoną darbo paštą, kontaktų ir kalendorių naudodami sudėtingiau. Įrašykite vartotojo vardą ir slaptažodį, bakstelėkite **Exchange ActiveSync** ir įveskite reikiamą išsamią informaciją.

3. Bakstelėkite **prisijungti**.

★ **Patarimas:** Atsižvelgiant į pašto paskyrą su telefono duomenimis galite sinchronizuoti ne tik laiškus, bet ir kitus elementus, pvz., kontaktus ir jūsų kalendorių.

Jei jūsų telefonas neranda pašto parametrų, juos gali rasti sudėtingiau. Tam nereikia žinoti savo pašto paskyros tipo ir gaunamų bei siunčiamų laiškų pašto serverio adresų. Galite gauti šią informaciją iš pašto paslaugos teikėjo.

Jei norite sužinoti daugiau apie skirtingų pašto paskyrų nustatymą, žr. www.windowsphone.com skyrių apie naudojimą.

Pašto dėžutės įtraukimas vėliau

Pašto dėžutėje bakstelėkite **...** > **įtraukti el. pašto paskyrą** ir paskyrą, tada įsiregistruokite.

Pašto dėžutės ištrynimasis

Braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai** > **el. paštas ir paskyros**. Bakstelėkite ir palaikykite pašto dėžutę, tada bakstelėkite **naikinti**.

„Exchange ActiveSync“

Ar norėtumėte po ranka turėti darbo paštą, kontaktus bei kalendorių – ir kai dirbate kompiuteriu, ir kai naudojate telefoną keliaudami? Galite sinchronizuoti telefone ir „Microsoft Exchange“ serveryje esantį svarbų turinį.

„Exchange ActiveSync“ galima nustatyti tik tada, jei jūsų įmonėje yra „Microsoft Exchange“ serveris. Be to, įmonės IT administratorius turi suaktyvinti jūsų paskyras skirtą „Microsoft Exchange ActiveSync“.

Prieš pradėdami konfigūruoti, įsitikinkite, kad turite:

- Įmonės pašto adresą
- „Exchange“ serverio vardą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)
- Tinklo domeno pavadinimą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)
- Biuro tinklo slaptažodį

Atsižvelgiant į „Exchange“ serverio konfigūraciją, konfigūruojant gali prireikti įvesti papildomos informacijos. Jei reikiamos informacijos nežinote, kreipkitės į IT skyrių.


Konfigūruodami galite nurodyti, koku dažnumu telefonas turi sinchronizuoti turinį su serveriu. Sinchronizuojamas tik turinys, nurodytas konfigūruojant paskyrą. Norėdami sinchronizuoti papildomą turinį, pakeiskite „Exchange ActiveSync“ paskyros parametrus.

Naudojant „Exchange ActiveSync“ gali būti privaloma naudoti užrakto kodą.

„Mail for Exchange“ naudojimas apribotas PIM informacijos nuotoline sinchronizacija tarp „Nokia“ prietaiso ir įgalintojo „Microsoft Exchange“ serverio.

Pašto atidarymas iš pradžios ekrano

Naudodami interaktyvias pašto plyteles galite atidaryti laišką tiesiogiai iš pradžios ekrano. Plytelėse galite matyti neperskaitytų laiškų skaičių ir, ar gavote naują laišką.

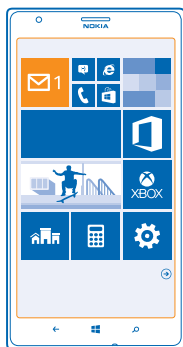

Pradžios ekrane galite prisegti kelias pašto dėžutes. Pavyzdžiui, vieną plytelę skirkite darbo paštui, o kitą – laisvalaikio paštui. Jei bendrame aplanke „Gautieji“ susiejate kelias pašto dėžutes, vienoje plytelėje laiškus galite atidaryti iš visų aplankų „Gautieji“.

Norėdami skaityti laišką, bakstelėkite plytelę.

Laiško siuntimas

Neleiskite kauptis laiškam. Telefonu skaitykite ir rašykite laiškus keliaudami.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Jei esate susieję aplankus „Gautieji“, bakstelėkite  ir paskyrą.
3. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite  arba pradėkite rašyti vardą. Be to, galite rašyti adresą.

★ **Patarimas:** Jei norite pašalinti gavėją, bakstelėkite jo vardą ir **Šalinti**.

4. Užrašykite laiško temą.

★ **Patarimas:** Telefonas gali padėti parašyti laišką greičiau. Rašant telefonas siūlo galimus paskesnius žodžius jūsų sakiniui užbaigti. Jei norite įtraukti žodį, bakstelėkite pasiūlymą. Jei norite naršyti sąrašą, braukite virš pasiūlymų. Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis.

5. Jei norite pridėti nuotrauką, bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Taip pat galite nufotografuoti naują vaizdą rašydami laišką. Bakstelėkite , nufotografuokite vaizdą ir bakstelėkite **priimti**.

6. Jei norite išsiųsti laišką, bakstelėkite .

„Office“ dokumento siuntimas

Bakstelėkite  **Office**, bakstelėkite norimą siųsti dokumentą ir **••• > bendrinti...**, tada pasirinkite norimą naudoti pašto paskyrą.


Laiško skaitymas

Laukiate svarbių naujienų? Skaitykite laiškus telefone, kad nereikėtų jų laukti prie stalo.

Pradžios ekrane galite matyti, kad gavote naują laišką.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Pašto dėžutėje bakstelėkite laišką. Neperskaityti laiškai žymimi kita spalva.

★ **Patarimas:** Jei norite padidinti arba sumažinti vaizdą padėkite 2 pirštus ant ekrano ir juos suglauskite arba skėstelėkite.

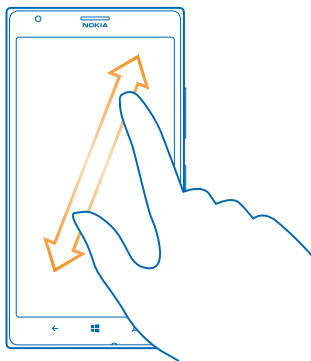

★ **Patarimas:** Jei laiške yra interneto adresas, bakstelėkite jį, kad pereitumėte į svetainę.

Laiško skaitymas pokalbyje

Pašto dėžutėje bakstelėkite pokalbį, kuriame yra laiškas, tada bakstelėkite laišką. Pokalbis, kuriame yra neperskaitytas laiškas žymimas kita spalva.

Priedo išsaugojimas

Atidarę laišką, bakstelėkite priedą, pavyzdžiui, nuotrauką, ir atsisiųskite jį į telefoną. Bakstelėkite priedą dar kartą, tada bakstelėkite **••• > išsaugoti telefone**. Išsaugoti galima ne visų formatų failus.

Atsakymas į laišką

Ar gaunate laiškų, į kuriuos reikia skubaus atsakymo? Atsakykite iš karto naudodami savo telefoną.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Atidarykite laišką ir bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Jei norite atsakyti tik siuntėjui, bakstelėkite **atsakyti**. Norėdami atsakyti siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams, bakstelėkite **atsakyti visiems**.

Laiško persiuntimas

Atidarykite laišką ir bakstelėkite  > **persiųsti**.

Laiško ištrynimasis

Ar pašto dėžutė perpildyta? Ištrinkite kelis laiškus, kad atlaisvintumėte vietos telefone.

1. Pašto dėžutėje bakstelėkite laišką, kurį norite ištrinti, kairėje.
2. Bakstelėkite šalia laiškų atsiradusius žymimuosius langelius, tada bakstelėkite .

Visi pažymėti laišškai ištrinami. Atsižvelgiant į pašto paskyrą, laišškai gali būti ištrinti ir iš laiškų serverio.

Vieno laiško ištrynimasis

Atidarykite laišką ir bakstelėkite .

Atskirų laiškų peržiūra

Laiškai pagal pavadinimą sugrupuoti kaip pokalbiai. Į pokalbį taip pat įtraukti ir jūsų atsakymai. Jei visus laiškus norite peržiūrėti atskirai, pokalbių funkciją galite išjungti.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Bakstelėkite  > **parametrai**.
3. Perjunkite **Grupavimas į pokalbius** į **Išjungta** .

Laiško rašymas balsu

Vietoje klaviatūros naudojimo, laišką galite diktuoti.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite .
2. Jei esate susiję aplankus „Gautieji“, bakstelėkite  ir paskyrą.
3. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite . Be to, galite rašyti adresą.

★ **Patarimas:** Jei norite pašalinti gavėją, bakstelėkite jo vardą ir **Šalinti**.

4. Bakstelėkite **Tema:** >  ir pasakykite temą.
5. Bakstelėkite pranešimo lauką ir , tada išstarkite pranešimą.
6. Jei norite išsiųsti laišką, bakstelėkite .

Kelių pašto dėžučių susiejimas į vieną jungtinį katalogą „Gautieji“

Jei turite daugiau nei vieną pašto paskyrą, galite pasirinkti, kuriuos katalogus „Gautieji“ norite sujungti į vieną katalogą „Gautieji“. Jungtiniame kataloge „Gautieji“ galite matyti visus laiškus vienu metu.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite pašto dėžutę.
2. Bakstelėkite  > **susieti Gautuosius**.
3. Sąraše kiti Gautieji bakstelėkite katalogus „Gautieji“, kuriuos norite susieti su pirmuoju.
4. Bakstelėkite **pervadyti susietus Gautuosius**, įrašykite naują pašto dėžutės pavadinimą ir bakstelėkite .

Naujas jungtinis katalogas „Gautieji“ prisegamas pradžios ekrane.

Jungtinių katalogų „Gautieji“ atsiejimas

Pradžios ekrane bakstelėkite bendrąjį katalogą „Gautieji“ ••• > **susieti Gautieji**. Sąrašė bakstelėkite katalogus „Gautieji“, kuriuos norite atsieti ir **atsieti**.


Vaizdo kamera

Kam nešiotis atskirą vaizdo kamerą, jei jūsų telefone yra viskas, ko reikia įspūdžiams fiksuoti? Naudodami telefono fotoaparata, galite lengvai fotografuoti arba filmuoti.

Fotoaparato pagrindai

Susipažinkite su „Nokia Pro Camera“

Norite nufotografuoti išskirtinius vaizdus? Naudodami Nokia Pro Camera galite mėgautis visos raiškos nuotraukomis ir viso HD vaizdo įrašų filmavimu su stereogarsu. Be to, pats galite būti atlikėjas ir kaip norite neautomatiškai keisti kiekvieną parametru.

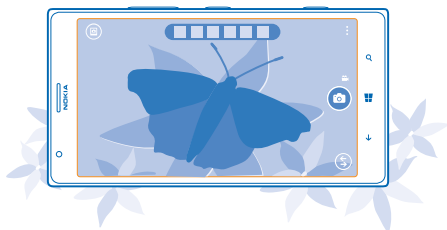

Fotografavimas

Fotografuokite ryškius ir gyvus vaizdus – užfiksuokite geriausias akimirkas nuotraukų albume.

1. Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.



2. Norėdami didinti, braukite aukštyn, o norėdami mažinti, braukite žemyn.

3. Jei norite fokusuoti vaizdą, palaikykite iki pusės paspaustą fotoaparato klavišą.

4. Jei norite fotografuoti, visiškai nuspauskite fotokameros klavišą.

★ **Patarimas:** Norite greitai nufotografuoti? Norėdami įjungti fotoaparata, kai telefonas užrakintas, paspauskite ir kelias sekundes laikykite fotoaparato klavišą.

Naudodami blykstę, laikykitės saugaus atstumo. Neapšvieskite blykste arti esančių žmonių arba gyvūnų. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Nuotraukos peržiūra visos skiriamosios gebos rodinyje

Jei norite peržiūrėti ką tik nufotografuotą vaizdą, bakstelėkite apvalią miniatiūrą šalia . Šią visos skiriamosios gebos nuotrauką galima peržiūrėti tik naudojant Nokia Pro Camera.

Visos skiriamosios gebos nuotraukų perkadravimas


Užfiksukite geriausias akimirkas naudodami Nokia Pro Camera ir turėdami laiko perkadruokite nuotraukas.

1. Naudodami Nokia Pro Camera, bakstelėkite .
2. Pasirinkite norimą perkadruoti nuotrauką ir bakstelėkite **Nokia Pro Camera**.
3. Bakstelėkite .
4. Norėdami perkadruoti nuotrauką, bakstelėkite ir laikykite nuotrauką 2 pirštais, tada pasukite nuotrauką norima kryptimi.
5. Bakstelėkite .

Pradinė visos skiriamosios gebos nuotrauka liks nepaliesta, o perkadruotą nuotrauką galėsite bendrinti. Perkadruota nuotrauka įrašyta Nuotraukos. Visos skiriamosios gebos nuotrauką galima peržiūrėti tik naudojant Nokia Pro Camera. Ne Nokia Pro Camera naudojama lengvai bendrinamos nuotraukos versija.

Autoportreto fotografavimas

Jei norite lengvai nufotografuoti autoportretą, naudokite priekinį telefono fotoaparatą.

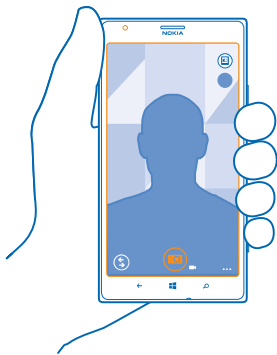

1. Jei norite įjungti fotoaparatą, paspauskite fotoaparato klavišą.
2. Bakstelėkite **••• > naudoti priekinį fotoaparatą**.
3. Jei norite fotografuoti, paspauskite fotoaparato klavišą.

★ **Patarimas:** Naudodami priekinį fotoaparatą galite ir filmuoti. Jei norite pereiti į filmavimo režimą, bakstelėkite . Jei norite pradėti filmuoti, paspauskite fotoaparato klavišą.

Filmavimas

Savo telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir jamžinti ypatingas akimirkas vaizdo įrašais.

1. Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.
2. Jei norite pereiti iš fotografavimo į filmavimo režimą, bakstelėkite .
3. Norėdami didinti, braukite aukštyn, o norėdami mažinti, braukite žemyn.
4. Jei norite pradėti filmuoti, paspauskite fotoaparato klavišą. Pradeda veikti laikmatis.
5. Jei norite baigti filmuoti, paspauskite fotoaparato klavišą. Laikmatis sustoja.

Jei norite peržiūrėti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą, bakstelėkite . Vaizdo įrašas įrašytas Nuotraukos.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įrašymas atminties kortelėje

Jei telefone yra atminties kortelė, o telefono atmintis beveik užpildyta, įrašykite fotografuojamas nuotraukas ir filmuojamus vaizdo įrašus atminties kortelėje.

Geriausią vaizdo kokybę gaunama įrašant vaizdo įrašus telefono atmintyje. Jei vaizdo įrašus įrašote atminties kortelėje, patikrinkite, ar naudojama „microSD“ kortelė pakankamai greita, t. y. 4 arba aukštesnės klasės.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai** > **telefono saugykla**.
2. Perjunkite **Kur saugoti naujas nuotraukas** į **SD kortelę**.

Vietos informacijos nuotraukose ir vaizdo įrašuose išsaugojimas

Jei norite prisiminti, kur tiksliai buvote, kai nufotografavote tam tikrą nuotrauką arba nufilmavote vaizdo įrašą, galite nustatyti, kad telefonas automatiškai įrašytų vietą.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai**.
2. Braukite per **programos** ir bakstelėkite **fotoaparatas** > **Į nuotraukas įtraukti buvimo vietos informaciją**.

Vietos informaciją galima pridėti prie nuotraukos arba vaizdo įrašo, jei naudojant palydovą arba tinklą galima nustatyti jūsų vietą. Jei bendrai naudojate nuotrauką arba vaizdo įrašą, kuriame yra vietos informacijos, peržiūrėdami nuotrauką arba vaizdo įrašą šią informaciją galės matyti kiti asmenys. Galite išjungti geografinius žymeklius telefono parametruose.

Dalijimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais

Dalykitės geriausiais kadrais tiesiai iš fotoaparato.

1. Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.
2. Nufotografuokite vaizdą arba nufilmuokite vaizdo įrašą.
3. Bakstelėkite . Raskite norimą bendrinti nuotrauką ir bakstelėkite **•••** > **bendrinti....**
4. Pasirinkite, kaip norite dalytis ir vykdykite nurodymus.

★ **Patarimas:** Norėdami greitai dalytis nuotrauka arba vaizdo įrašu su kitu asmeniu, bakstelėkite **Siuntimas suliečiant**, tada suglauskite telefonus. Kitas telefonas turi palaikyti NFC, o „Bluetooth“ turi būti įjungtas abiejuose telefonuose.

★ **Patarimas:** Bendrinti galite ir iš telkinio Nuotraukos. Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą ir bakstelėkite **•••** > **bendrinti....**


Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Ne visos bendrinimo paslaugos palaiko visų formatų failus arba aukštos kokybės vaizdo įrašus.

Pažangi fotografija

Profesionalus fotografavimas

Ar norite išnaudoti savo kūrybinį potencialą ir nufotografuoti profesionaliai atrodančius vaizdus? Naudodami Nokia Pro Camera galite patys koreguoti tiek fotografavimo, tiek filmavimo režimų kameros parametrus.

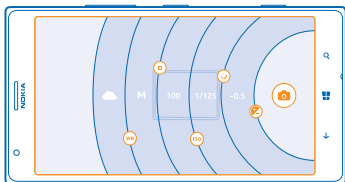

1. Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.
2. Jei norite peržiūrėti parametrus, vilkite  į kairę. Jei norite pakeisti parametą, pastumkite slankiklį pirštu į viršų arba į apačią. Pavyzdžiui, galite pakeisti Išlaikymo kompensavimas ir nustatyti nuotraukos apšvietimą.
3. Jei norite uždaryti parametrus, nuvilkite  į dešinę.
4. Jei norite fotografuoti, bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Norėdami daugiau sužinoti apie įvairius parametrus, bakstelėkite **••• > mokymo programa**.

★ **Patarimas:** Peržiūrėkite Parduotuvę, ar nėra naujausių fotoaparato programos atnaujinimų, ir atnaujinkite savo Nokia Pro Camera versiją į Nokia Camera, kurioje suderinamos visos Nokia Smart Camera ir Nokia Pro Camera funkcijos vienoje programoje.

Lengvas nuotraukų įreminimas


Ar norite profesionaliai įreminėti nuotraukas? Naudokite vaizdo ieškiklio tinklėlius ir sukurkite tobulas nuotraukas.

1. Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.
2. Bakstelėkite **••• > parametrai** ir nustatykite **Kadrų formavimo tinklėliai**, pavyzdžiui, parinkti **Auksinis vidurkis** arba **Trečdalių taisyklė**.
3. Jei norite fotografuoti, bakstelėkite .

Patarimai apie „Nokia Pro Camera“

Norite išnaudoti visas Nokia Pro Camera galimybes? Peržiūrėkite šiuos patarimus ir sužinokite daugiau apie didelės skryso fotoaparata.

- Norėdami greitai įjungti fotoaparata, kai telefonas užrakintas, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite fotoaparato klavišą.
- Jei nenaudosite fotoaparato maždaug minutę, jis pradės veikti miego režimu. Jei norite „pažadinti“ fotoaparata, paspauskite įjungimo mygtuką ir nuvilkite užrakto ekraną aukštyn.
- Jei norite fotografavimo režimą perjungti į filmavimo režimą, bakstelėkite .
- Galite pakeisti mastelį Nokia Pro Camera tik vienu pirštu. Norėdami didinti, braukite aukštyn, o norėdami mažinti, braukite žemyn.
- Jei norite peržiūrėti Nokia Pro Camera nufotografuotus vaizdus, ekrano viršutiniame kairiajame kampe bakstelėkite .
- Jei norite fokusuoti konkretaus objekto vaizdą, bakstelėkite objektą ekrane.
- Jei norite gerai matyti vaizdą ekrane, neuždenkite šviesos jutiklio.

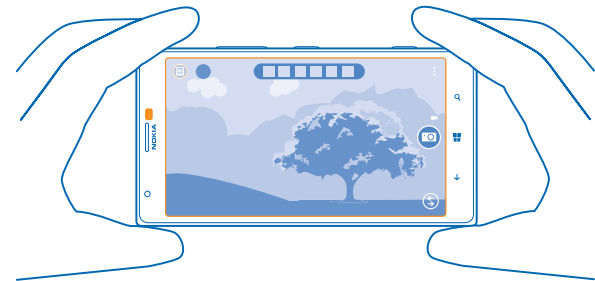

„Nokia Lėšiai“ parsisiuntimas iš parduotuvių


Ar norite savo fotoaparata dar labiau patobulinti ir išbandyti naujus linksmus būdus puikiems vaizdams fotografuoti? Parsisiųskite „Nokia Lėšiai“ programėlių iš Parduotuvių.

1. Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.
2. Bakstelėkite  > **ieškoti fotoaparato papildinių** ir vykdykite instrukcijas.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.


Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Fotografuojate ir nufilmuojate daug puikių vaizdų? Toliau pateikiami jų peržiūros, tvarkymo, dalijimosi ir redagavimo būdai.

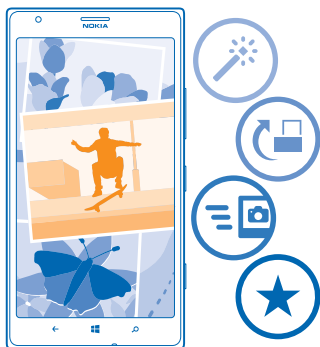

Nuotraukų telkinys

Telefonu nufotografuotos nuotraukos ir nufilmuoti vaizdo įrašai išsaugomi telkinyje Nuotraukos. Čia galite juos naršyti ir peržiūrėti.

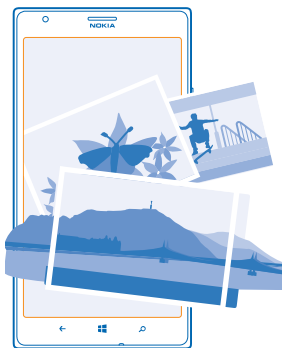

Norėdami lengviau rasti nuotraukas ir vaizdo įrašus, pažymėkite juos kaip mėgstamus arba skirstykite į albumus.

Nuotraukų peržiūra

Pergyvenkite svarbias akimirkas dar kartą – peržiūrėkite nuotraukas telefone.

Bakstelėkite **Nuotraukos**.

1. Jei norite peržiūrėti savo užfiksuotą nuotrauką, bakstelėkite **Fotoaparato kadrai** ir nuotrauką.

2. Jei norite peržiūrėti kitą nuotrauką, braukite kairėn. Jei norite peržiūrėti ankstesnę nuotrauką, braukite dešinėn.

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Padėkite 2 pirštus ant ekrano ir juos suglauskite arba išskėskite.

★ **Patarimas:** Jei norite greitai padidinti arba sumažinti vaizdą, bakstelėkite nuotrauką du kartus.

Nuotraukos žymėjimas kaip mėgstamos

Ar norite greitai ir lengvai rasti geriausias nuotraukas? Pažymėkite jas kaip mėgstamas ir peržiūrėkite jas vaizde mėgstamos, kuris yra telkinyje Nuotraukos.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos** > **albumai** ir suraskite nuotrauką.

Jei nuotrauka yra internetiniame albume, pirmiausia įrašykite ją į telefoną. Bakstelėkite **...** > **išsaugoti telefone**.

2. Bakstelėkite **...** > **įtraukti į mėgstamas**.

★ **Patarimas:** Jei norite kelias nuotraukas greitai pažymėti kaip mėgstamas, pasirinkite albumą, kuriame yra tos nuotraukos, bakstelėkite , pasirinkite nuotraukas ir bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Be to, nuotrauką galite pažymėti kaip mėgstamą iš karto, kai ją nufotografuosite. Tiesiog braukite į dešinę ir bakstelėkite **...** > **įtraukti į mėgstamas**.

Mėgstamų peržiūra

Telkinyje Nuotraukos braukite per **mėgstamas**.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų nusiuntimas į internetą

Ar norite nusiųsti nuotraukų ir vaizdo įrašų į socialinių tinklų paslaugą, kad draugai ir šeimos nariai galėtų juos peržiūrėti? Tai galite padaryti tiesiogiai iš telkinio Nuotraukos.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos** ir suraskite nuotrauką arba vaizdo įrašą.

2. Bakstelėkite **...** > **bendrinti...** ir paslaugą.

3. Bakstelėkite  arba .

★ **Patarimas:** Jei norite pažymėti kelias nuotraukas, telkinyje Nuotraukos bakstelėkite albumą ir , tada pasirinkite nuotraukas ir bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Norėdami pasiekti savo nuotraukas iš bet kokio įrenginio, galite nustatyti nusiuntimą į „SkyDrive“. Tada peržiūrint nuotraukas „SkyDrive“ albumas pasiekiamas Nuotraukos telkinyje.

Norėdami nustatyti funkciją, pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite  **Parametrai**. Braukite per **programos**, bakstelėkite **fotoaparatas** > **SkyDrive** ir pasirinkite funkciją.

Telkinio „Nuotraukos“ fono keitimas

Ar turite mėgstamiausią nuotrauką, į kurią kaskart pažiūrėjus jaučiatės gerai? Nustatykite ją kaip telkinio Nuotraukos foną.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos**.

2. Bakstelėkite **...** > **pasirinkti foną**.

3. Pasirinkite nuotrauką ir bakstelėkite .

- ★ **Patarimas:** Be to, galite nustatyti, kad telefone nuotrauka keistųsi reguliariai. Bakstelėkite
••• > **atsitiktinis fonas**.



Albumo kūrimas

Norėdami lengvai rasti, pavyzdžiui, šventės, asmens ar kelionės nuotraukas, skirstykite nuotraukas į albumus pagal temą.

Jei naudojate „Mac“ kompiuterį, įdiekite „Windows Phone“ programėlę iš „Mac“ programų parduotuvės.

1. Telefoną prie suderinamo kompiuterio prijunkite naudodami suderinamą USB kabelį.
2. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkyklę, pavyzdžiui, „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir naršykite nuotraukų aplankuose.
3. Įtraukite naują aplanką, pavadinkite jį ir įtraukite į aplanką nuotraukų.

Aplankas telefono albumai rodyneje rodomas kaip albumas.

- ★ **Patarimas:** Jei gu kompiuterio operacinė sistema yra „Windows 7“ arba „Windows 8“, galite naudoti „Windows Phone“ programėlę. Jei naudojate „Windows 7“, galite atsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Albumo ištrynimasis

Telefone ištrynus albumą, taip pat ištrinamos visos jame esančios nuotraukos. Nukopijavus albumą į kompiuterį, albumas ir jame esančios nuotraukos lieka kompiuteryje.

Bakstelėkite **Nuotraukos > albumai**. Bakstelėkite į laikykite albumą, tada bakstelėkite **naikinti**.

Negalite ištrinti internetinių albumų naudodami savo telefoną.

Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį

Ar turite nufotografavę nuotraukų, kurias norite nukopijuoti į kompiuterį? Nuotraukas į kompiuterį galite nukopijuoti arba perkelti naudodami failų tvarkyklę.

Jei naudojate „Mac“ kompiuterį, įdiekite programėlę „Nokia Photo Transfer for Mac“ iš www.nokia.com.

1. Telefoną prie suderinamo kompiuterio prijunkite naudodami suderinamą USB kabelį.
2. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkyklę, pavyzdžiui, „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir naršykite telefone.

★ **Patarimas:** Jūsų telefonas rodomas nešiojamųjų įrenginių dalyje kaip „Windows Phone“. Norėdami šiuos aplankus matyti telefone, dukart spustelėkite telefono pavadinimą. Yra atskiri dokumentų, muzikos, nuotraukų, skambėjimo tonų ir vaizdo įrašų aplankai.

3. Atidarykite nuotraukų katalogą, pasirinkite nuotraukas ir nukopijuokite jas į kompiuterį.

★ **Patarimas:** Jeigu kompiuterio operacinė sistema yra „Windows 7“ arba „Windows 8“, galite naudoti „Windows Phone“ programėlę. Jei naudojate „Windows 7“, galite atsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Nuotraukos redagavimas

Galite greitai pagedaguoti savo nufotografuotą vaizdą, pvz., jį paversti arba apkarpyti. Arba naudokite automatinio taisymo funkciją ir leiskite telefonui pataisyti savo nuotrauką vienu paprastu bakstelėjimu.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos > albumai**.

2. Bakstelėkite nuotrauką, tada bakstelėkite ●●● > **koreguoti...** ir parinktį.

★ **Patarimas:** Jei atsisiuntėte nuotraukų redagavimo programėlių iš Parduotuvė, jos išvardytos čia kaip redagavimo parinktys.

3. Jei norite išsaugoti suredaguotą nuotrauką, bakstelėkite (H).

Nuotraukų rodymas draugo įrenginio ekrane

Ar norite geriausias nuotraukas parodyti draugams? Naudokite mobilųjį projektorių PhotoBeamer ir parodykite savo nuotraukas draugo ekrane be jokių laidų.

1. Įrenginyje, kuriame norite rodyti nuotraukas, eikite į <https://www.photobeamer.com> (anglų k.).
2. Telefono pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **PhotoBeamer**.
3. Bakstelėkite nuotrauką, kurią norite rodyti ekrane.
4. Tinklalapyje PhotoBeamer nuskaitykite QR kodą telefonu.



5. Braukite kairėn arba dešinėn, kad parodytumėte kitas aplanko nuotraukas.

Žemėlapiai ir navigacija

Ištirkite aplinkines vietas ir sužinokite, kaip ten patekti.


Vietos informacijos paslaugų įjungimas

Sužinokite, kokioje vietovėje naudojate HERE Maps, išsaugokite vietą fotografuojamose nuotraukose – leiskite programėlėms naudoti jūsų vietos informaciją, kad galėtumėte pasiūlyti daugiau paslaugų.

1. Braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai**.
2. Bakstelėkite **buvimo vieta** ir perjunkite **Vietos nustatymo tarnybos įjungta** .

HERE Maps

HERE Maps parodo netoliese esančius objektus ir nukreipia ten, kur norite patekti.

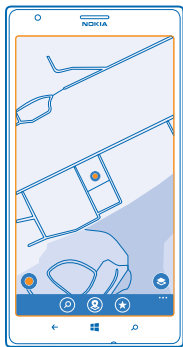

Galite:

- ieškoti adresų ir jus dominančių vietų, pvz., restoranų, ligoninių ir oro uostų;
- gauti važiavimo automobiliu, ėjimo ir keliavimo viešuoju transportu nuorodą – kaip pradžios tašką naudokite dabartinę arba bet kurią kitą vietą;
- matyti, kurioje prekybos centro ar kito sudėtingo pastato vietoje esate ir rasti mėgstamas parduotuves ir paslaugas;
- naudoti telefono fotokameros iešiklį, kad rastumėte aplink jus esančias parduotuves ir restoranus
- visada turėti mėgstamų vietų atsarginę kopiją po ranka visose HERE programose ir **here.com** – išsaugoti mėgstamas vietas „Nokia“ paskyroje;
- rašyti vietos apžvalgą arba fotografuoti ir nusiųsti, kad visi matytų savo telefonuose arba **here.com**.

★ **Patarimas:** Jei į savo telefoną norite parsisiųsti naujausią HERE Maps versiją, naudokite šį QR kodą. Paspauskite  ir bakstelėkite . Nukreipkite fotoaparata į kodą ir bakstelėkite saitą.



Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz., skambindami pagalbos tarnyboms.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Tam tikrą medžiagą sugeneravo trečiosios šalys, o ne „Nokia“. Medžiaga gali būti netiksli ir nepreinama.

Žemėlapių atsisiuntimas į telefoną

Prieš kelionę išsaugokite naujus žemėlapius telefone, kad keliaudami galėtumėte naršyti žemėlapius neprisijungę prie interneto.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **HERE Maps** > ... > **atsisiųsti žemėlapius**.

Jei norite atsisiųsti ir naujinti žemėlapius, įjunkite „Wi-Fi“ tinklą.

1. Bakstelėkite **atsisiųsti naujų žemėlapių**.
2. Bakstelėkite ir pasirinkite šalį arba regioną.

Esamo žemėlapio naujinimas

Bakstelėkite **naujinti esamus žemėlapius**.

Žemėlapio ištrynimasis

Bakstelėkite **atsisiųsti naujų žemėlapių**. Bakstelėkite ir laikykite žemėlapi, tada bakstelėkite **šalinti**.

Sužinokite, kurioje žemėlapio vietoje esate

Jei norite sužinoti, kur esate, patikrinkite, kurioje žemėlapio vietoje esate. Be to, galite tyrinėti įvairius miestus ir šalis.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **HERE Maps**.

rodo jūsų buvimo vietą. Jei HERE Maps negali rasti jūsų vietos, rodoma paskutinė žinoma vieta.

Jei neįmanoma tiksliai nustatyti padėties, žaliai apvesta vietos piktograma rodo, kur maždaug galite būti. Tankiai gyvenamose teritorijose nustatymo tikslumas yra didesnis, o žalias apvedimas ne toks platus.

2. Jei norite peržiūrėti dabartinę arba paskutinę žinomą vietą, bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Bandote susiorientuoti naujoje vietoje? Kai kompasas įjungtas, žemėlapis sukasi, todėl visada matysite, į kurią pusę pasisukote. Bakstelėkite .

Kompaso tikslumas ribotas. Be to, kompasio tikslumui gali daryti įtakos elektromagnetiniai laukai, metaliniai daiktai arba kitos išorės aplinkybės. Kompasas visada turi būti tinkamai sukalibruotas.

Jei kompasą reikia kalibruoti, vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Žemėlapių aprėpiama sritis priklauso nuo šalies ir regiono.

Žemėlapių naršymas

Vilkite žemėlapij pirštu.

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Jei norite padidinti arba sumažinti vaizdą, padėkite du pirštus ant žemėlapio ir juos suglauskite arba skėstelėkite.

- ★ **Patarimas:** Jei norite įtraukti mastelio valdiklius į žemėlapio vaizdą, bakstelėkite ... > **parametrai** ir perjunkite **Mastelio keitimo valdikliai į įjungta** .


Vietos paieška

HERE Maps padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **HERE Maps** > .
2. Paieškos lauke įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą arba vietos pavadinimą.
3. Sąraše pasirinkite elementą, siūlomą jums rašant, arba bakstelėkite įvesties klavišą, kad rastumėte.

Vieta rodoma žemėlapyje.

- ★ **Patarimas:** Ar norite peržiūrėti daugiau informacijos apie vietą? Vietos informacijos rodinyje gali būti įprastos informacijos, nuotraukų, atsiliepimų, nuorodų į vadovus ir kitų netoliese esančių vietų pasiūlymų. Kai vieta rodoma žemėlapyje, norėdami peržiūrėti vietos informacijos rodinį, bakstelėkite informacijos debesėlį.

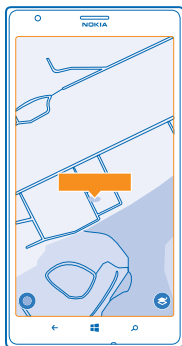

- ★ **Patarimas:** Jei pasiekiamą viešojo transporto informacija, kai bakstelėsite viešojo transporto stotelę, pamatysite viešojo transporto linijas, einančias per tą stotelę.

Jei nerandama paieškos rezultatų, įsitikinkite, kad teisingai užrašėte ieškomą žodį.

Netoli esančių vietų paieška


Ar ieškote naujo restorano, viešbučio ar parduotuvės? HERE Maps siūlo jums netoli esančias vietas.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **HERE Maps**.

2. Bakstelėkite , kad rastumėte netoli esančias siūlomas vietas arba tašką žemėlapyje.

3. Bakstelėkite .

Žemėlapyje galite matyti visų tipų siūlomas vietas.

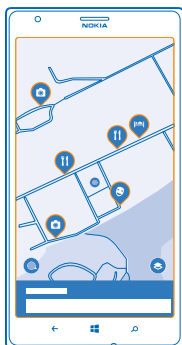

Konkretaus tipo netoli esančių vietų paieška

Kai žemėlapyje parodomos netoli esančios vietos, braukite į viršų nuo ekrano apačios, tada bakstelėkite **rodyti kategorijas** ir kategoriją.


Sąrašė rodomos kategorijai priklausančios netoli esančios vietos. Žemėlapyje bakstelėkite, jei norite jas peržiūrėti.

★ **Patarimas:** Norėdami prisegti kategoriją pradžios ekrane, pasirinkę kategoriją, bakstelėkite . Tokiu būdu galite greitai rasti vietas kur bebūtumėte.

Naudokite „LiveSight“, jei norite apžiūrėti netoliese esančias vietas per fotokameros ieškiklį.

Jei norite peržiūrėti dabartinę arba paskutinę žinomą vietą, bakstelėkite . Bakstelėkite  šalia dabartinės vietos.

Norėdami peržiūrėti vietas per fotoaparato ieškiklį, laikykite telefoną vertikaliai tarsi fotografuotumėte portreto režimu.

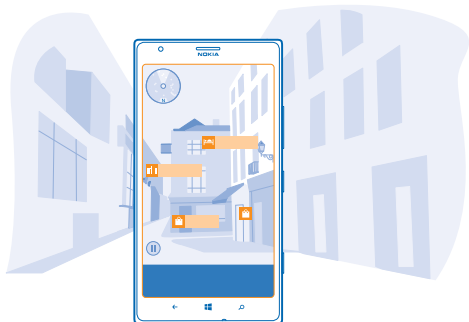

Norėdami gauti vietos nurodymų ar daugiau informacijos, bakstelėkite vietą. Jei norite užfiksuoti vaizdą, kad galėtumėte tyrinėti vietą ir jums nereikėtų laikyti jį nukreipto telefono, bakstelėkite **II**.

Norėdami greitai peržiūrėti vietas žemėlapyje, laikykite telefoną ekranu į viršų tarsi kompasą.

★ **Patarimas:** Tam tikrų tipų šalia esančias vietas galite rasti tokiu pat būdu kaip įprastame žemėlapyje vaizde. Taip pat galite prisegti kategoriją, pvz., maistas ir gėrimai, pradžios ekrane, LiveSight vaizde. Tokiu būdu vienu bakstelėjimu galite pereiti į arčiausių restoranų fotokameros vaizdą.

Kelio prekybos centre radimas

Nebeklaidžiokite prekybos centre ieškodami tam tikros vietos. HERE Maps gali parodyti jums kelią prekybos centrų labirintuose ir kituose didžiuliuose pastatuose.


Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **HERE Maps**.

Jei norite naudoti šią funkciją, turite būti prisijungę prie interneto ir turi būti pasiekiami patalpų žemėlapyje duomenys. Patalpų žemėlapyje duomenys gali būti pasiekiami ne visose šalyse ar regionuose arba ne visuose pastatuose.

1. Kai pastatas rodomas žemėlapyje, didinkite vaizdą, kol galėsite matyti pastato dalis (pvz., prekybos centro parduotuves).
2. Bakstelėkite pastatą.

★ **Patarimas:** Jei norite matyti konkrečios pastato vietos, pvz., parduotuvės, informaciją, bakstelėkite vietą, tada informacijos debesėlį.

3. Jei norite matyti skirtingus pastato aukštus, braukite žemyn arba aukštyn žemėlapyje dešinėje esantį aukšto numerį.

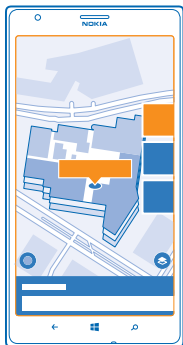

Konkrečios vietų pastatė radimas

Bakstelėkite pastatą ir braukite nuo ekrano apačios į viršų. Bakstelėkite **rodyti kategorijas** ir pasirinkite kategoriją.

Konkrečios vietos pastatė radimas

Bakstelėkite pastatą ir braukite nuo ekrano apačios į viršų. Braukite į kairę nuo **katalogas** ir bakstelėkite **Y**.

Nurodymų, kaip atvykti į vietą, gavimas

Ar norite lengvai rasti kelią? Gaukite ėjimo, važiavimo automobiliu ar keliavimo viešuoju transportu nuorodų – kaip pradžios tašką naudokite dabartinę arba bet kurią kitą vietą.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **HERE Maps**.
2. Bakstelėkite **••• > nurodymai**.
3. Jei nenorite, kad pradžios tašką būtų dabartinė jūsų vieta, bakstelėkite **iš** ir ieškokite pradžios taško.
4. Bakstelėkite į ir ieškokite kelionės tikslo.

Maršrutas rodomas žemėlapyje kartu su apskaičiavimu, kiek užtruks patekti į vietą. Jei norite peržiūrėti išsamius nurodymus, nuo ekrano apačios braukite į viršų.

★ **Patarimas:** Jei norite gauti nuorodų į vietą, galite bakstelėti vietą žemėlapyje arba bakstelėti ir palaikyti tašką žemėlapyje, tada bakstelėti informacijos debesėlį. Bakstelėkite **nurodymai į čia** arba **nurodymai iš čia**.

Ėjimo nurodymų gavimas

Sukūrę maršrutą bakstelėkite **✎** ir vaizdo viršuje bakstelėkite **pradėti navigaciją**. Jei norite perjungti vietas, kito posūkio ir maršruto apžvalgą, po žemėlapiu esančioje informacijos srityje braukite į kairę arba į dešinę.

Važiavimo nurodymų balsu gavimas naudojant „HERE Drive+“

Nustatę kelionės tikslą (kaip pradžios tašką naudokite dabartinę vietą) bakstelėkite **🚗 > pradėti navigaciją**. Jūsų maršrutas atidaromas HERE Drive+.

Važiavimo viešuoju transportu nurodymų gavimas

Sukūrę maršrutą bakstelėkite .

Jūsų maršrutas atidaromas naudojant HERE Transit. Viešojo transporto informacija pateikiama tik tam tikruose pasaulio miestuose.

Nuotraukos įtraukimas į vietą

Pamatėte kažką, kas jums patinka? Pasidalinkite savo įspūdžiais su kitais. Nufotografuokite vaizdą ir įkelkite jį, kad visi galėtų jį matyti savo telefonuose arba [here.com](https://www.here.com).

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **HERE Maps**.
2. Bakstelėkite  ir peržiūrėkite vietas, esančias netoliese jūsų.
3. Bakstelėkite vietos piktogramą žemėlapyje ir informacijos debesėlį.
4. Išsamios informacijos apie vietą rodyne braukite link **nuotraukos** ir bakstelėkite .
5. Bakstelėkite nuotrauką ir .

Gali būti neįmanoma įtraukti nuotraukų į kai kurių tipų vietas.

Vietos įvertinimas ir komentavimas

Išsamios informacijos apie vietą rodyne braukite link **apžvalgos** ir bakstelėkite . Bakstelėkite žvaigždutes, kad įvertintumėte vietą ir parašykite savo komentarą.

Vietos išsaugojimas

Pagalba planuojant kelionę: galite ieškoti vietų, pvz., viešbučių, lankytinų vietų ar degalinių, ir išsaugoti jas telefone.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **HERE Maps**.
2. Norėdami rasti adresą arba vietą, bakstelėkite .
3. Kai vieta rodoma žemėlapyje, norėdami atidaryti vietos informacijos rodinį, bakstelėkite informacijos debesėlį.
4. Išsamios informacijos apie vietą rodyne bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Taip pat galite prisegti vietą pradžios ekrane, kad greitai pasiektumėte. Kai žemėlapyje rasite vietą, bakstelėkite informacijos debesėlį ir .

Išsaugotos vietos peržiūra

Pagrindiniame rodyne bakstelėkite .

Išsaugotos vietos pašalinimas

Pagrindiniame vaizde bakstelėkite  ir vietą, tada bakstelėkite .

Išsaugotų vietų sinchronizavimas

Visada turėkite mėgstamų vietų atsarginę kopiją po ranka: sinchronizuokite mėgstamas vietas su „Nokia“ paskyra.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **HERE Maps**.

Galite planuoti kelionę kompiuteryje apsilankę [here.com](https://www.here.com), sinchronizuoti įrašytas vietas su HERE Maps savo telefone ir pasiekti kelionės planą keliaudami. Be to, sinchronizavimas yra patogus būdas perkelti išsaugotas vietas iš ankstesnio „Nokia“ telefono į naujajį. Sinchronizuokite senąjį telefoną su „Nokia“ paskyra, tada su naujuoju telefonu.

Jei esate prisijungę prie „Nokia“ paskyros, jūsų mėgstamos vietos sinchronizuojamos su jūsų paskyra automatiškai kaskart, kai atidarote HERE Maps. Jei išsaugotas vietas norite sinchronizuoti neautomatiniu būdu, bakstelėkite (★) > (📍).

Automatinio sinchronizavimo išjungimas

Bakstelkite ●●● > **parametrai** ir perjunkite **Automatiškai sinchronizuoti adresyną** į [🔌].

Žemėlapio išvaizdos keitimas

Peržiūrėkite žemėlapij skirtingais režimais, kurie paryškina tam tikrą informaciją ir padeda lengviau rasti kelią.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite (📍) **HERE Maps**.
2. Bakstelėkite (📍) ir pasirinkite žemėlapio vaizdą, pavyzdžiui, **palydovas** arba **eismas**.

Parinkčių ir funkcijų pasiekiamumas įvairiose vietovėse gali skirtis. Nepasiekiamos parinktys rodomos blankesnės.

HERE Drive+

HERE Drive+ išsamiai nurodo kelią į tikslą balsu.



Bakstelėkite (🚗) **HERE Drive+**.

Galite:

- Rasti kelią gaudami išsamius nurodymus balsu
- Įkelti žemėlapius prieš kelionę ir naudoti HERE Drive+ neprisijungę, kad sumažintumėte išlaidas už duomenų siuntimą
- Gauti informaciją realiuoju laiku apie avarijas ir eismo sąlygas kasdieniuose maršrutuose naudodami „My Commute“
- Gauti įspėjimą viršiję leistiną greitį
- Vengti keltų ir tunelių arba tam tikrų tipų kelių, pvz., neasfaltuotų kelių
- Visada turėti mėgstamų vietų atsarginę kopiją po ranka visose HERE programose ir **here.com**: išsaugoti mėgstamas vietas „Nokia“ paskyroje

★ **Patarimas:** Jei į savo telefoną norite parsisiųsti naujausią HERE Drive+ versiją, naudokite šį QR kodą. Paspauskite (📷) ir bakstelėkite (📍). Nukreipkite fotoaparata į kodą ir bakstelėkite saitą.



Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Žemėlapių atsisiuntimas

Jei keliaudami norite sutaupyti duomenų siuntimo mokesčių, telefone prieš kelionę išsaugokite naujus gatvių žemėlapius. Jei trūksta vietos, iš telefono galite pašalinti kelis žemėlapius.

Bakstelėkite **HERE Drive+**, braukite nuo ekrano apačios į viršų ir bakstelėkite **Parametrai > Žemėl.** **parinktys > Tvarkyti žemėlapius.**

Jei norite atsisiųsti žemėlapių į telefoną, turite būti prisijungęs prie „Wi-Fi“ tinklo.

1. Bakstelėkite .
2. Pasirinkite šalį arba regioną.

Žemėlapio pašalinimas

Bakstelėkite ir laikykite žemėlapi, tada bakstelėkite **šalinti**.

Važiavimas į tikslą


Kai reikia aiškių išsamių važiavimo nurodymų, HERE Drive+ padės pasiekti tikslą.

Bakstelėkite **HERE Drive+**.

Laikykites visų vietinių įstatymų. Naudotis mobiliuoju telefonu ar kai kuriomis funkcijomis vairuojant gali būti draudžiama. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

Jei jūsų šalyje ši „My Commute“ funkcija galima, telefonas gali paprašyti nurodyti namų ir darbo adresą.

1. Brukite nuo ekrano apačios į viršų, bakstelėkite **Nustatyti tikslą** ir ieškokite atvykimo taško.
2. Bakstelėkite atvykimo tašką.
3. Jei norite išvengti tunelių arba keltų ar tam tikrų tipų kelių, pvz., neasfaltuotų kelių, bakstelkite maršruto funkcijų įrankių juostą ir įjunkite arba išjunkite kelių tipus.

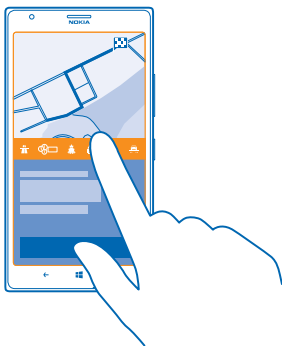

★ **Patarimas:** Jei vėliau naviguodami norėsite keisti kelių tipus, braukite nuo ekrano apačios į viršų ir bakstelėkite **Parametrai > Maršr. parametrai**.

4. Jei norite pradėti navigaciją, bakstelėkite **PRADĖTI**.

Pagal numatytuosius nustatymus žemėlapis pasisuka važiavimo kryptimi, o kompasas rodo šiaurę. Jei žemėlapyje norite matyti pakreiptą šiaurės kryptimi į viršų, pavyzdžiui, norėdami peržiūrėti bendrą maršruto vaizdą, bakstelėkite  > **Šiaurė-viršus**.

★ **Patarimas:** Jei norite peržiūrėti likusį maršrutą veikiant navigacijai, galite nuvilkti žemėlapyje pirštu. Norėdami grįžti į dabartinę vietą, bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Jei norite greitai peržvelgti eismo padėtį apie esamą vietą, bakstelėkite . Jei norite grįžti į navigacijos vaizdą, bakstelėkite .

5. Jei norite stabdyti navigaciją, braukite nuo ekrano apačios į viršų ir bakstelėkite **Stabdyti navigaciją**.

Vietos išsaugojimas

Planuodami kelionę, galite ieškoti vietų, pvz., viešbučių, lankytinų vietų ar degalinių, ir išsaugoti jas visose HERE programose ir svetainėje here.com.

Bakstelėkite  **HERE Drive+**.

1. Jei norite ieškoti vietos, braukite nuo ekrano apačios į viršų ir bakstelėkite **Nustatyti tikslą**.
2. Įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą arba vietos pavadinimą.
3. Bakstelėkite vietą sąrašė.
4. Bakstelėkite .

Vieta išsaugoma „Nokia“ paskyroje. Jei nesate įsiregistravę naudoti „Nokia“ paskyrą, jūsų bus prašoma įsiregistruoti.

Išsaugotų vietų sinchronizavimas

Jei esate įsiregistravę naudoti „Nokia“ paskyrą, mėgstami automatiškai sinchronizuojami su jūsų paskyra, kai atidarote HERE Drive+. Jei norite sinchronizuoti parankinių sąrašą, braukite nuo ekrano apačios į viršų ir bakstelėkite **Adresynas > ②**.

Važiavimas į išsaugotą vietą

Braukite nuo ekrano apačios į viršų, bakstelėkite **Adresynas** ir vietą.

- ★ **Patarimas:** Jei norite greitai pasiekti mėgstamą tikslą, galite prisegti jį pradiniam ekrane. Braukite nuo ekrano apačios į viršų, bakstelėkite **Adresynas**, bakstelėkite ir laikykite vietą, tada bakstelėkite **pris. prie pris.**

Nurodymų balsu gavimas

Jei jūsų kalba galima nurodymų balsu parinktis, ji padės rasti kelią į paskirties tašką, o jūs galėsite mėgautis kelione.

Bakstelėkite  **HERE Drive+**.

1. Braukite nuo ekrano apačios į viršų ir bakstelėkite **Parametrai > Navigacijos balsas**.
2. Bakstelėkite kalbą. Jei nurodymų balsu naudoti nenorite, bakstelėkite **Joks**.

- ★ **Patarimas:** Jei naudodami navigacijos funkciją norite girdėti gatvių pavadinimus, bakstelėkite balsą, kuris skelbia gatvių pavadinimus (teksto į kalbą kompiuterio sugeneruotas balsas).

Jei nerandate balso, skelbiančio gatvių pavadinimus norima kalba, naudodami telefono parametrus, turėsite parsisiųsti ir įdiegti tartuvės kalbą. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai > Šneka > Šnekos kalba**. Ne visos kalbos palaikomos.

Naujų navigacijos balsų parsisiuntimas

Braukite nuo ekrano apačios į viršų, bakstelėkite **Parametrai > Navigacijos balsas > Atsisiųsti naują** ir balsą.

Navigacija neprisijungus

Norėdami mažiau mokėti už duomenis, taip pat galite naudoti HERE Drive+ neprisijungę.

1. Bakstelėkite  **HERE Drive+**.
2. Braukite nuo ekrano apačios į viršų ir bakstelėkite **interneto ryšys**.
3. Perjunkite **Interneto ryšys į išjungtas** .

Kai kurios funkcijos, pvz., paieškos rezultatai, gali būti riboti programą HERE Drive+ naudojant neprisijungus.

Maršruto į darbą pagalba

Sumažinkite kelionės į darbą stresą – HERE Drive+ išmoksta kasdienius jūsų maršrutus ir realiuoju laiku pateikia informaciją apie eismo sąlygas ir avarijas.

Ši funkcija veikia tik kai kuriose pasaulio vietose. Nuolat pridedama daugiau vietų.

Eismo informacijos prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną ir šalį.

Naudojant „My Commute“, jūsų telefonas įsimena, kur ir kada dažniausiai važiuojate. Norėdami paspartinti mokymąsi, galite nustatyti įprastus kelionių maršrutus rankiniu būdu. Jei norite tai padaryti, bakstelėkite  **HERE Drive+**, braukite nuo ekrano apačios į viršų ir bakstelėkite **„My Commute“**. Braukite kairėn arba dešinėn į **redaguoti**, bakstelėkite **NAUJAS MARŠRUTAS**, raskite pradžios ir atvykimo tašką, pavyzdžiui, namų ir darbo adresus, ir nustatykite laiką, kada paprastai važiuojate į darbą ir grįžtate namo.

1. Bakstelėkite  **HERE Drive+**.

2. Braukite nuo ekrano apačios į viršų. Jeigu laikas artimas įprastam išvykimo į laikui, telefonas pasiūlo atvykimo tašką „My Commute“ plytelėje. Jei norite vykti į siūlomą vietą, bakstelėkite plytelę, tada – maršrutą ir **PRADĖTI**.

★ **Patarimas:** Išbandykite įvairius maršrutus iki kasdienių atvykimo taškų. „My Commute“ rodomi visi įprastiniai maršrutai. Tegul srautas nelėtina jūsų - bakstelėkite „Live Tile“ ir sužinokite, kuris maršrutas greičiausias.

3. Jei norite vykti į kitą vietą, pavyzdžiui, sporto salę, o ne namo, bakstelėję „My Commute“ plytelę, braukite kairėn arba dešinėn į norimą važiuoti vietą.

★ **Patarimas:** Pridėkite „My Commute“ sąveikiąją plytelę pradžios ekrane, kad iš karto matytumėte informaciją apie eismo sąlygas ir numatomą kito maršruto į darbą laiką bei pasiektumėte maršrutus vienu bakstelėjimu. Bakstelėkite  **HERE Drive+**, braukite nuo ekrano apačios į viršų ir bakstelėkite **Parametrai** > „**My Commute**“ > **Prisegtį prie pradžios ekrano**.

Jei esate įsiregistravę naudoti „Nokia“ paskyrą, jūsų maršrutai įrašomi paskyroje. Jei norite pašalinti „My Commute“ informaciją, bakstelėkite  **Parametrai** > **Naik. asm. duom.** > „**My commute**“.

Įspėjimų apie leistiną greitį gavimas

Neviršykite greičio limito – nustatykite telefoną įspėti jus, kai važiuojate per greitai.

Greičio limito informacijos prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną ir šalį.

1. Bakstelėkite  **HERE Drive+**.

2. Braukite nuo ekrano apačios į viršų, bakstelėkite **Parametrai** > **Greičio ribojimas** ir perjunkite **ĮSPĖJIMAS DĖL GREIČIO RIBOJIMO** į **Įspėjimas įjungtas** .

3. Jei norite nustatyti, kiek turite būti viršijęs greitį, kad gautumėte įspėjimą, nuvilkite **Pranešti, jei viršysiu greičio ribojimą** slankiklį. Galite nustatyti atskirtą lėtesnio ir greitesnio greičio apribojimą.

Programos „Drive+“ vaizdo išvaizdos keitimas

Ar naudojate HERE Drive+ naktį, kai tamsu? Naudodami dienos ir nakties režimus, galite visada aiškiai matyti ekraną. Be to, pagal savo poreikius galite keisti kitus parametrus.

Bakstelėkite  **HERE Drive+**.

1. Braukite nuo ekrano apačios į viršų ir bakstelėkite **Parametrai** > **Žemėl. parinktys**.

2. Perjunkite **Spalvos** į **Naktis**. Jei norite pereiti į nakties režimą automatiškai, kai sutemsta, bakstelėkite **Automatinis**.

Vietų, pvz., degalinių ir poilsinių, peržiūra žemėlapyje

Braukite nuo ekrano apačios į viršų, bakstelėkite **Parametrai** > **Žemėl. parinktys** > **Rodymas žemėlapyje** ir įjunkite arba išjunkite vietų kategorijas.

Likusio kelionės laiko arba atvykimo laiko vaizdo perjungimas

Navigacijos vaizde bakstelėkite ir laikykite atvykimo laiką, tada bakstelėkite parinktį.



Žymių pastatų ir įdomių vietų slėpimas

Braukite nuo ekrano apačios į viršų, bakstelėkite **Parametrai > Žemėl. parinktys** ir perjunkite **Orientyrą** į .

Padėties nustatymo metodai

Telefonas rodo jūsų vietą žemėlapyje naudodamas GPS, GLONASS, A-GPS, „Wi-Fi“ arba tinklu (tinklo ID) pagrįstą padėties nustatymo metodą.

Vietos informacijos prieinamumas, tikslumas ir išsamumas priklauso, pvz., nuo jūsų vietos, aplinkos ir trečiųjų šalių šaltinių, ir gali būti ribotas. Vietos informacija gali būti nepasiekiamo, pvz., pastatų viduje ar požeminėse patalpose. Su padėties nustatymu susijusios privatumo informacijos ieškokite „Nokia“ privatumo taisyklėse.

Pagalbinės GPS (A-GPS) tinklo paslauga ir kiti panašūs GPS patobulinimai bei „Glonass“ gauna vietos informaciją pagal korinio ryšio tinklą ir padeda nustatyti jūsų buvimo vietą.

A-GPS ir kitiems GPS ir GLONASS priedams gali reikėti koriniu tinklu persiųsti nedidelius duomenų kiekius. Jei nenorite, kad išaugtų duomenų siuntimo mokesčiai, pavyzdžiui, keliaudami telefono parametruose galite išjungti mobiliųjų duomenų ryšį.

„Wi-Fi“ padėties nustatymo metodas leidžia tiksliau nustatyti padėtį, kai palydovo signalai negalimi, ypač kai esate patalpoje arba tarp aukštų pastatų. Jei esate vietoje, kurioje naudotis „Wi-Fi“ ryšiu draudžiama, „Wi-Fi“ ryšį galite išjungti telefono parametruose.

! Pastaba: Kai kuriose šalyse „Wi-Fi“ naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., ES patalpose leidžiama naudotis tik 5 150–5 350 MHz „Wi-Fi“ ryšiu, o JAV ir Kanadoje – tik 5,15–5,25 GHz. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Kelionmatis gali būti netikslus, tai priklauso nuo palydovinio ryšio prieinamumo ir kokybės.

Internetas

Sužinokite, kaip užmegzti belaidį ryšį ir naršyti internete nemokant didelių mokesčių už duomenų perdavimą.

Interneto ryšių nustatymas

Ar savo tinklo paslaugos teikėjui mokate fiksuotą mokestį už duomenų perdavimą, ar mokate už tiek, kiek sunaudojate? Pakeiskite „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio duomenų perdavimo parametrus, kad sumažintumėte tarptinklinių ryšių ir namuose siunčiamų duomenų perdavimo išlaidas.

❗ Svarbu žinoti: Norėdami padidinti „Wi-Fi“ ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

„Wi-Fi“ ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas tiek „Wi-Fi“, tiek ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai > Wi-Fi**.
2. Įsitikinkite, kad **Wi-Fi tinklai** perjungtas į **Ijungta** .
3. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai > mobilusis ryšys**, tada perjunkite **Duomenų perdavimo ryšys** į **Ijungta**.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu

Jei jungsitės prie interneto naudodami tarptinklinį ryšį (užsienyje), gali itin išaugti mokesčiai už duomenis.

Duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu reiškia, kad naudojate telefoną duomenims gauti tinkluose, kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui arba kuriam jis neteikia paslaugų.

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai > mobilusis ryšys**, tada perjunkite **Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu** į **Ieisti**.

★ **Patarimas:** Taip pat galite stebėti duomenų naudojimą naudodami data sense programą.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Norite naudoti internetą nešiojamame kompiuteryje, bet neturite prieigos? Nešiojamuose kompiuteriuose ir kituose įrenginiuose galite naudoti telefono mobiliųjų duomenų ryšį. Sukuriamas „Wi-Fi“ ryšys.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai > bendras interneto ryšys**.
2. Perjunkite **Bendrinimas** į **Ijungta**.
3. Jei norite pakeisti ryšio pavadinimą, bakstelėkite **konfigūruoti > Transliuojamas pavadinimas** ir užrašykite pavadinimą.

★ **Patarimas:** Be to, galite įvesti ryšio slaptažodį.

4. Pasirinkite kito įrenginio ryšį.

Kitas įrenginys naudoja jūsų duomenų plano duomenis, todėl gali išaugti duomenų srauto mokesčiai. Informacijos apie prieinamumą ir mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Veiksmingas duomenų plano naudojimas

Esate susirūpinę duomenų naudojimo mokesčiais? Programėlė data sense padės rasti efektyvesnių mobiliųjų duomenų naudojimo būdų ir stebėti savo naudojimą. Ši programėlė gali visam laikui išjungti duomenų ryšį, jei reikia.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite **data sense**.
2. Bakstelėkite **nustatyti limitą** ir pasirinkite norimas reikšmes.

★ **Patarimas:** Jei norite patikrinti likusį duomenų limitą ir laiką arba pakeisti limitus, atidarykite programėlę data sense dar kartą.

Interneto naršyklė

Žinokite naujienas ir lankykite mėgstamas svetaines. Interneto puslapiams peržiūrėti telefonu galite naudoti „Internet Explorer 10“. Jūsų naršyklė taip pat gali padėti įspėdama jus dėl gijų saugumo.

Bakstelėkite  **Internet Explorer**.

Jei norite naršyti internetą, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

Interneto naršymas

Kam reikalingas internetas, kai galite naršyti internetą telefone?

★ **Patarimas:** Jei tinklo paslaugos teikėjas neišskaito fiksuoto mokesčio už duomenų perdavimą, norėdami sutaupyti išlaidų už duomenis, jungdamiesi prie interneto naudokite „Wi-Fi“ tinklą.

1. Bakstelėkite  **Internet Explorer**.
2. Bakstelėkite adreso juostą.
3. Užrašykite interneto adresą.


★ **Patarimas:** Norėdami greitai įvesti žiniatinklio adreso plėtinį, pvz., .org, bakstelėkite ir laikykite klaviatūros plėtinio klavišą, tada bakstelėkite norimą plėtinį.

4. Bakstelėkite ➡.

★ **Patarimas:** Jei norite ieškoti internete, užrašykite žodį adreso juostoje ir bakstelėkite ➡.

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Padėkite du pirštus ant ekrano ir juos išskėskite arba suglauskite.

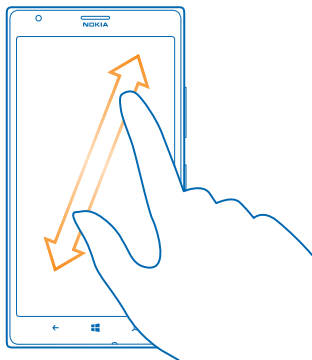

★ **Patarimas:** Taip pat galite dukart bakstelėkite ekraną.

Naujo skirtuko atidarymas

kai norite aplankyti kelias žiniatinklio svetaines vienu metu, galite atidaryti iki 6 naršyklės skirtukų ir perjungti juos.

Bakstelėkite  **Internet Explorer**.

Bakstelėkite **•••** > **skirtukai** > (+).

Skirtukų perjungimas

Bakstelėkite **•••** > **skirtukai** ir skirtuką.

Skirtukų uždarymas

Bakstelėkite **•••** > **skirtukai** > (x).

Svetainės įtraukimas į mėgstamas

Jei norite lankyti tas pačias svetaines visą laiką, įtraukite jas į mėgstamas, tada galėsite greitai jas pasiekti.

Bakstelėkite  **Internet Explorer**.

1. Eikite į svetainę.

2. Bakstelėkite **•••** > **įtraukti į adresyną**.

★ **Patarimas:** Taip pat galite prisegti mėgstamas svetaines prie pradžios ekrano. Naršydami svetainę bakstelėkite **•••** > **prisegti prie pradžios ekrano**.

Perėjimas į mėgstamą svetainę

Bakstelėkite **•••** > **adresynas** ir eikite į svetainę.

★ **Patarimas:** Jei norite greitai pasiekti mėgstamus, įtraukite mėgstamų piktogramą į adreso juostą. Bakstelėkite **•••** > **parametrai** ir perjunkite **Kam naudojamas adreso juostos mygtukas į adresynas**.

Dalijimasis tinklalapiu

Jei radote įdomų tinklalapį, galite jį nusiųsti draugams. Jei draugai yra šalia, tiesiog bakstelėkite jų telefono numerius. Kitu atveju galite siųsti tinklalapį el. paštu ar tekstiniu pranešimu arba paskelbti socialiniuose tinkluose.

1. Įsitikinkite, kad siuntimas suliečiant yra įjungtas, bakstelėkite  **Parametrai > siuntimas suliečiant** ir perjunkite **NFC bendrinimas į įjungta** .
2. Bakstelėkite  **Internet Explorer** ir eikite į svetainę.
3. Bakstelėkite **••• > bendrinti puslapį > Siuntimas suliečiant**.
4. Suglauskite draugo ir savo telefonus. Kitas telefonas turi palaikyti NFC. Išsamesnės informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.

Ši funkcija gali būti suderinama ne su visais telefonais, kurie palaiko NFC.

Siųskite tinklalapį el. paštu ar tekstiniu pranešimu arba paskelbkite socialiniuose tinkluose
Naršydami bakstelėkite **••• > bendrinti puslapį** ir būdą, kuriuo norite bendrinti.

Naršyklės istorijos išvalymas

Jei baigėte naršyti galite ištrinti asmeninius duomenis, pvz., naršymo istoriją ir laikinuosius interneto failus.

1. Bakstelėkite  **Internet Explorer**.
2. Bakstelėkite **••• > parametrai > naikinti istoriją**.

Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiekėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

Atskiro naršymo istorijos elemento naikinimas

Bakstelėkite **••• > paskutiniai naudoti > **, norimą naikinti elementą ir .

Paieška internete

Naršykite internete ir išoriniame pasaulyje naudodami „Bing“ paiešką. Galite naudoti klaviatūrą arba įrašyti paieškos žodžius balsu.

1. Paspauskite .
2. Paieškos lauke užrašykite ieškomą žodį ir bakstelėkite . Taip pat galite pasirinkti ieškomą žodį iš siūlomų atitikmenų.
3. Jei norite peržiūrėti susijusius paieškos rezultatus, braukite kairėn ir peržiūrėkite kitas paieškos rezultatų kategorijas.

Paieškos balsu naudojimas

Paspauskite , paieškos lauke bakstelėkite  ir pasakykite ieškomą žodį.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Daugiau informacijos apie funkcijos ir paslaugos galimumą rasite www.windowsphone.com.

Visų interneto ryšių išjungimas

Sutaupykite akumuliatoriaus energijos išjungdami interneto ryšį, kuris veikia fone. Tai galite padaryti neuždarydami programėlių.

1. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  Parametrai > Wi-Fi.

2. Perjunkite **Wi-Fi tinklai** į **Išjungta** .

Mobiliųjų duomenų ryšio išjungimas

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  Parametrai > **mobilūs ryšys**, tada perjunkite **Duomenų perdavimo ryšys** į **Išjungta**.

Pramogos

Turite laisvo laiko ir norite papramogauti? Sužinokite, kaip žiūrėti vaizdo įrašus, klausytis mėgstamos muzikos ir žaisti žaidimus.

Žiūrėjimas ir klausymas

Naudodami telefoną galite žiūrėti vaizdo įrašus ir klausytis muzikos bei transliacijų keliaudami.

Bakstelėkite  **Multimedija**.

Muzikos, prenumeruojamų transliacijų ir vaizdo įrašų atkūrimas

Keliaukite su savo mėgstamais medijos failais – žiūrėkite vaizdo įrašus, prenumeruojamas transliacijas ir klausykitės muzikos bet kurioje vietoje.

1. Bakstelėkite  **Multimedija**.
2. Bakstelėkite **muzika, vaizdo įrašai** arba **tinklalaidės**.
3. Norėdami naršyti pagal kategoriją, braukite kairėn arba dešinėn.
4. Bakstelėkite norimą atkurti dainą, prenumeruojamą transliaciją arba vaizdo įrašą.

★ **Patarimas:** Galite pagerinti garso kokybę pakeisdami ekvalaizerio parametrus. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai** > **garsas**.

Atkūrimo pristabdymas arba tęsimas

Bakstelėkite  arba .

Jei norite atkurti dainas atsitiktine tvarka, bakstelėkite .

Persukimas į priekį arba atgal


Bakstelėkite ir palaikykite  arba .

Muzikos klausymasis belaidžiu ryšiu

Naudodami „JBL PlayUp“ belaidį garsiakalbį, galite klausytis kokybiškai skambančios muzikos ir tuo pat metu įkrauti telefoną be laidų.


Belaidžiai garsiakalbiai, pvz., „JBL PlayUp“, parduodami atskirai. Galimybė naudoti priedus įvairiuose regionuose gali skirtis.

1. Garsiakalbio NFC sritimi palieskite telefono NFC sritį. Garsiakalbis prie telefono prijungiamas automatiškai.
2. Norėdami įkrauti telefoną, padėkite jį ant garsiakalbio viršuje esančios belaidžio kroviklio srities. Kraunant telefoną, įsižiebia balta indikatorius lemputė ir nuolat įsijungia ir išsijungia.

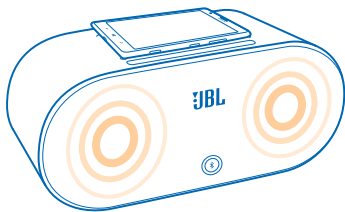

FM radijas

Sužinokite, kaip klausytis radijo telefone.

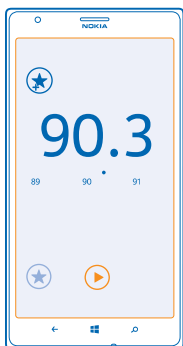

Radijo klausymasis

Mėgaukitės mėgstamomis FM radijo stotimis keliaudami.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinė-mikrofonas veikia kaip antena.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Multimedija > radijas**.
2. Suderinamos laidinės ausinės prijungimas.

Perėjimas prie kitos ar ankstesnės stoties

Braukite kairėn arba dešinėn.

Radijo stoties išsaugojimas

Išsaugokite mėgstamas radijo stotis, kad galėtumėte lengvai klausytis jų vėliau.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Multimedija > radijas**.

Jei norite išsaugoti stotį, kurios šiuo metu klausotės, bakstelėkite (★).

Išsaugotų stočių sąrašo vaizdas

Bakstelėkite (★).

Radijo stoties šalinimas iš sąrašo

Bakstelėkite (✖).

„Nokia“ muzika

Naudodami „Nokia“ muziką „Windows Phone“ galite atsisiųsti dainų į telefoną ir suderinamą kompiuterį.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Nokia muzika**.

Daugiau informacijos rasite **music.nokia.com**.

★ **Patarimas:** Kai įmanoma, naudokite „Wi-Fi“ ryšį norėdami transliuoti ir atsisiųsti muziką iš „Nokia“ muzika.

Ši paslauga neprieinama visose šalyse ir regionuose.

Jei turite su savo „Nokia“ paskyra susietų kreditų ar „Neribota Nokia muzika“ narystė yra su ja susieta, neuždarykite paskyros. Jei uždarysite, visi susieti dalykai bus prarasti.

Parsisiunčiant arba transliuojant muziką ar kitą turinį, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Rinkinių radijas

Atraskite naują muziką su Rinkinių radijas.

Rinkinių radijas

Lengviausias būdas išgirsti naujus atlikėjus ir naujų žanrų dainas yra transliuoti muziką iš „Nokia“ rinkinių radijo. Galite transliuoti rinkinių būdu iš skirtingų atlikėjų ir žanrų parinktus derinius bei išsaugoti juos telefone, kad galėtumėte mėgauti klausydamiesi neprisijungę.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Nokia muzika > rinkinių radijas**.

2. Pasirinkite muzikos, kurios norite klausytis, tipą.

★ **Patarimas:** Bakstelėkite ir laikykite derinį, kad prisegtumėte prie pradžios ekrano arba padarytumėte pasiekiamą neprisijungus. Neprisijungę vienu metu galite klausytis riboto skaičiaus derinių.

Muzikos pristabdymas arba tęsimas

Bakstelėkite (⏸) arba (▶).

★ **Patarimas:** Norėdami įsigyti esamą dainą, bakstelėkite (⏮).

Perėjimas prie kitos dainos

Bakstelėkite (⏮).

Praleidžiamų dainų skaičius gali būti ribojamas.

Pritaikykite rinkinių radiją savo reikmėms

Galite sukurti muzikos profilį ir klausytis žanrų mišinių, pritaikytų jūsų skonui. Jūsų profilis sudaromas automatiškai iš muzikos, kurią turite savo telefone ar kompiuteryje.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Nokia muzika > kurti rinkinį.**
2. Braukite per **Pritaikyti** ir bakstelėkite **sudaryti muzikos profilį**. Nuskaitoma muzikos rinkinio informacija, tada įkeliama į muzikos paslaugą.
3. Kompiuteryje nuskaitykite muziką, bakstelėkite **••• > kompiuterio skaitymas** ir vykdykite jūsų kompiuteryje rodomus nurodymus.
4. Norėdami atkurti rinkinį, bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Braukite aukštyn per vaizdus ir peržiūrėkite visus savo žanrus.

Ši paslauga gali būti pasiekama ne visose šalyse ir regionuose.

Rekomendacijų gavimas naudojant rinkinių radiją

Naudodami „Nokia“ rinkinių radiją galite kurti personalizuotus muzikos derinius ir gauti rekomendacijų apie muziką, kuri panaši į jūsų mėgstamų atlikėjų.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Nokia muzika.**
2. Bakstelėkite **kurti rinkinį.**
3. Bakstelėkite .
4. Įrašykite atlikėjo vardą. Galite įtraukti ne daugiau nei tris vardus.
5. Bakstelėkite , kad sukurtumėte derinį pagal pasirinktus atlikėjus.

Muzikos įsigijimas

Išklausykite muzikos naujoves ir parsisiųskite mėgstamos muzikos iš „Nokia“ muzikos.

★ **Patarimas:** Kai įmanoma, naudokite „Wi-Fi“ ryšį norėdami transliuoti ir atsisiųsti muziką iš „Nokia“ muzika.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Nokia muzika > parduotuvė.**
2. Raskite dainą ar albumą, kurį norite parsisiųsti.
3. Bakstelėkite dainos arba albumo kainą. Kai kurias dainas galima parsisiųsti tik kaip albumo dalį.
4. Jei būsite paraginti, įsiregistruokite „Nokia“ paskyroje.
5. Pasirinkite mokėjimo metodą.

Dainos išsaugomos jūsų telefone ir automatiškai įtraukiamos į muzikos rinkinį.

Aktyvių atsisiuntimų peržiūra

Bakstelėkite **parametrai ir pagalba.**

Įsigykite parsisiuntimo kreditų

Apsilankykite music.nokia.com.

★ **Patarimas:** Norėdami patikrinti kreditų likutį, bakstelėkite **parametrai ir pagalba.**

Koncertų paieška

Nepraleiskite progos pamatyti savo mėgstamas grupes grojančias gyvai. Naudodami koncertai, galite peržiūrėti informaciją apie netoli jūsų vykstančius koncertus.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Nokia muzika > koncertai.**

Paslauga turi žinoti jūsų dabartinę vietą. Kai jūsų paprašys, leiskite paslaugai naudoti vietos informaciją.

2. Norėdami nusipirkti bilietus, bakstelėkite koncertą, braukite per **bilietai**, tada, jei galima, pasirinkite pardavėją.

★ **Patarimas:** Be to, koncertų galite ieškoti pagal atlikėją, atlikimo vietą arba vietovę. Bakstelėkite  ir parašykite paieškos žodį.

★ **Patarimas:** Norėdami bendrinti išsamią koncerto informaciją draugams, bakstelėkite . Galite bendrinti laiškų ar tekstiniu pranešimu, arba paskelbti socialinio tinklo paslaugoje.

Ši paslauga gali būti pasiekama ne visose šalyse ir regionuose.

Muzikos atkūrimas

mano muzika paprasta valdyti muzikos rinkinį.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Nokia muzika**.

2. Bakstelėkite **mano muzika**.

3. Bakstelėkite dainą, albumą, atlikėją arba žanrą.

★ **Patarimas:** Jei norite daugiau sužinoti apie atlikėją ir peržiūrėti, ar netoliese vyks koncertai, braukite per **apie**.

Atkūrimo pristabdymas arba tęsimas

Bakstelėkite  arba .

Jei norite atkurti dainas atsitiktine tvarka, bakstelėkite .

Perėjimas prie kitos ar ankstesnės dainos

Bakstelėkite  arba .

Muzikos ir vaizdo įrašų sinchronizavimas telefone ir kompiuteryje

Ar savo kompiuteryje turite medijos failų, kurių norite klausytis ar peržiūrėti telefone? Norėdami sinchronizuoti muzikos ir vaizdo įrašus telefone ir kompiuteryje, naudokite USB kabelį.

1. Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio naudodami USB kabelį.

2. Kompiuterio failų tvarkyklėje, pavyzdžiui, „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir vilkite dainas bei vaizdo įrašus į telefoną.

★ **Patarimas:** Jeigu kompiuterio operacinė sistema yra „Windows 7“ arba „Windows 8“, galite naudoti „Windows Phone“ programėlę. „Windows 8“ įdiegia programėlę automatiškai. Jei naudojate „Windows 7“, galite atsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Norėdami gauti informacijos, kuri programėlė veikia su kompiuteriu, žr. tolesnę lentelę:

„Windows Phone“ programėlė

„Windows Phone“ programėlė, skirta staliniam kompiuteriui


„Windows Phone“ programėlė, skirta „Mac“ kompiuteriui

„Windows Explorer“

„Windows 8“	x	x	x
„Windows 8 RT“	x		x
„Windows 7“		x	x
„Windows Vista“ / „Windows XP“			x
„Mac“		x	

Žaidimai

Ar norite šiek tiek pasilinksinti? Suteikite sau pramogų pasisiusdami ir žaisdami žaidimus telefone.

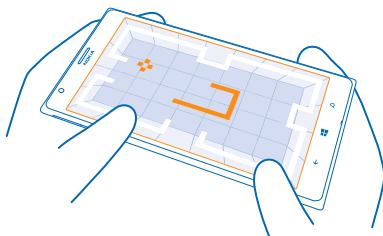

Daugiau naujų žaidimų

Jei norite parsisiųsti ir įdiegti naujų žaidimų savo telefone, apsilankykite Parduotuvė.

1. Bakstelėkite  **Žaidimai** > **daugiau žaidimų**.
2. Peržiūrėkite pasirinkimą Parduotuvė ir bakstelėkite norimą žaidimą.
3. Jei norite parsisiųsti nemokamą žaidimą, bakstelėkite **diegti**.
4. Jei norite išbandyti žaidimą nemokamai, bakstelėkite **išbandyti**.
5. Jei norite įsigyti žaidimą, bakstelėkite **pirkti**.

★ Patarimas: Jei norite pašalinti žaidimą, vaizde kolekcija bakstelėkite ir palaikykite žaidimą, tada bakstelėkite **pašalinti**.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Žaidimo paleidimas

Žaidimas telefone – tai tikrai socialinė patirtis. „Xbox“, „Microsoft“ žaidimų paslauga, leidžia žaisti žaidimus su draugais ir naudoti žaidėjo profilį, kad galėtumėte stebėti žaidimo rezultatus ir pasiekimus. Tai galite daryti prisijungę, naudodami „Xbox“ konsolę ir savo telefone telkinyje Žaidimai.

Bakstelėkite  **Žaidimai**.

Braukite per **kolekcija** ir pasirinkite žaidimą. Jei tai „Xbox“ žaidimas, įsiregistruokite naudodami „Xbox“ paskyrą. Jei paskyros dar neturite, galite sukurti. „Xbox“ pasiekama ne visose šalyse.

★ **Patarimas:** Taip pat galite prisegti mėgstamus žaidimus prie pradžios ekrano. Vaizde kolekcija bakstelėkite ir palaikykite žaidimą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Daugiau žaidimų

Galite gauti naujų žaidimų iš Parduotuvė. Braukite per **kolekcija** ir bakstelėkite **daugiau žaidimų**.

Kvietimo žaisti žaidimą priėmimas

Prisijunkite naudodami „Xbox“, braukite per **pranešimai** ir bakstelėkite pakvietimą. Jei žaidimo neturite, tačiau jis yra pasiekiamas jūsų vietovės Parduotuvė, galite parsisiųsti bandomąją versiją arba iš karto jį įsigyti.

Žaidimo tęsimas

Jei grįžtate žaisti, pačiame žaidime gali būti žaidimo tęsimo piktograma. Jei jos nėra, bakstelėkite ekraną.

Raštinė

Būkite tvarkingi. Sužinokite, kaip naudoti kalendorių ir „Microsoft Office“ programėles.



„Microsoft Office Mobile“

Naudodami „Microsoft Office Mobile“ galite atlikti biuro darbus nebūdami biure.

Eikite į telkinį Office ir kurkite bei redaguokite „Word“ dokumentus ir „Excel“ darbaknyges, atidarykite ir peržiūrėkite „PowerPoint“ skaidrių demonstracijas ir bendrinkite dokumentus naudodami „SharePoint“.

Be to, savo dokumentus galite išsaugoti „Windows SkyDrive“. „SkyDrive“ yra saugykla debesyje, kurioje galite pasiekti savo dokumentus naudodami telefoną, planšetinį kompiuterį, stalinį kompiuterį arba „Xbox“. Kai nustojate dirbti su dokumentu ir grįžtate prie jo vėliau, patenkate į tą pačią vietą, kurioje baigėte – nesvarbu, kokį įrenginį naudojate.

„Microsoft Office Mobile“ sudaro šios dalys:

- „Microsoft Word Mobile“
- „Microsoft Excel Mobile“
- „Microsoft PowerPoint Mobile“
- „Microsoft SharePoint Workspace Mobile“
- „Windows SkyDrive“

„Microsoft Office“ dokumentų skaitymas

Telkinyje Office galite peržiūrėti „Microsoft Office“ dokumentus, pvz., „Word“ dokumentus, „Excel“ darbaknyges arba „PowerPoint“ pateiktis.

1. Bakstelėkite **Office**.

2. Braukite per **vietos** ir bakstelėkite failo, kurį norite peržiūrėti, vietą.

3. Bakstelėkite „Word“, „Excel“ arba „PowerPoint“ failą.

„Word“ dokumento kūrimas

Naudodami „Microsoft Word Mobile“ galite kurti naujus dokumentus.

1. Bakstelėkite  Office.
2. Braukite per **naudoti**.
3. Bakstelėkite .
4. Bakstelėkite tuščią „Word“ failą arba šabloną.
5. Parašykite tekstą.
6. Jei norite išsaugoti dokumentą, bakstelėkite **••• > įrašyti**.

„Word“ dokumento redagavimas

Redaguokite savo dokumentus su „Microsoft Word Mobile“ keliaudami. Galite redaguoti dokumentus ir dalytis savo darbu „SharePoint“ svetainėje.

1. Bakstelėkite  Office ir braukite per **vietos**.
2. Bakstelėkite failo vietą.
3. Bakstelėkite norimą redaguoti „Word“ failą.
4. Norėdami redaguoti tekstą, bakstelėkite .
5. Jei norite išsaugoti dokumentą, bakstelėkite **••• > įrašyti**.

★ **Patarimas:** Jei norite greitai pasiekti svarbų dokumentą, galite prisegti jį pradžios ekrane. Bakstelėkite ir laikykite dokumentą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Komentaro įtraukimas

Bakstelėkite  > .

Teksto paieška dokumente

Bakstelėkite „Word“ failą ir .

Dokumento siuntimas paštu

Bakstelėkite „Word“ failą ir **••• > bendrinti....**

„Excel“ darbaknygės kūrimas

Naudodami „Microsoft Excel Mobile“ galite kurti naujas „Excel“ darbaknyges.

Bakstelėkite  Office ir braukite per **naudoti**.

1. Bakstelėkite .
2. Bakstelėkite tuščią „Excel“ failą arba šabloną.
3. Bakstelėkite langelį ir puslapio viršuje esantį teksto lauką.
4. Įveskite reikšmes arba tekstą.
5. Jei norite išsaugoti darbaknygę, bakstelėkite **← > ••• > įrašyti**.

„Excel“ darbaknygės redagavimas

Nebūtina keliauti į biurą, jei norite sužinoti naujausius rezultatus. Naudodami „Microsoft Excel Mobile“ galite redaguoti darbaknyges ir bendrinti rezultatus „SharePoint“ svetainėje.

1. Bakstelėkite  Office ir braukite per **vietos**.
2. Bakstelėkite failo vietą.
3. Bakstelėkite norimą redaguoti „Excel“ failą.
4. Jei norite pereiti prie kitos darbaknygės, bakstelėkite  ir darbaknygę.

5. Jei norite išsaugoti darbaknygę, bakstelėkite ••• > **įrašyti**.

Komentaro įtraukimas į langelį

Bakstelėkite ••• > **komentaras**.

Filtro įtraukimas į langelius

Bakstelėkite ••• > **taikyti filtrą**.

Langelio ir teksto formato keitimas

Bakstelėkite ••• > **formatuoti langelį....**

Duomenų paieška darbaknygėje

Bakstelėkite „Excel“ failą ir .

Darbaknygės siuntimas paštu

Bakstelėkite „Excel“ failą ir ••• > **bendrinti....**

Dokumento trynimas

Perpildyta telefono atmintis? Galite ištrinti bet kokius „Office“ dokumentus, kurių jums nebereikia.

1. Bakstelėkite  **Office** ir braukite per **vietas**.
2. Bakstelėkite **telefonas** arba bet kokią dokumento vietą, kurią norite ištrinti.
3. Bakstelėkite ir laikykite dokumentą, tada bakstelėkite **naikinti**.

„PowerPoint“ pateikties peržiūra ir redagavimas

Naudodami „Microsoft PowerPoint Mobile“ užbaikite savo pateiktį tiesiog pakeliui į susitikimą.

1. Bakstelėkite  **Office**, braukite per **vietas** ir bakstelėkite „PowerPoint“ failo, kurį norite peržiūrėti, vietą.
2. Bakstelėkite „PowerPoint“ failą ir įjunkite telefono gulsčiąjį režimą.
3. Norėdami naršyti skaidrėse, braukite į kairę arba į dešinę.
4. Norėdami pereiti į konkrečią skaidrę, bakstelėkite  ir norimą matyti skaidrę.
5. Jei į skaidrę norite įtraukti pastabą, pasukite telefoną į vertikaliąjį režimą ir bakstelėkite po skaidrę esančią tuščią sritį.
6. Norėdami redaguoti skaidrę, bakstelėkite .
7. Jei norite išsaugoti pateiktį, bakstelėkite ••• > **įrašyti**.

Pateikties siuntimas paštu

Bakstelėkite „PowerPoint“ failą ir ••• > **bendrinti....**

Pateikties trynimas

Bakstelėkite ir laikykite „PowerPoint“ failą, tada bakstelėkite **naikinti**.

„PowerPoint“ transliacijos peržiūra

Net išvykę galite dalyvauti susitikime ir peržiūrėti „PowerPoint“ pateikties transliaciją internetu naudodami savo telefoną.

Atidarykite laišką, kuriame yra transliacijos pateikties nuoroda ir bakstelėkite ją.

Dokumentų dalijimasis naudojant „SharePoint Workspace Mobile“

Dirbkite su bendrai naudojamais „Microsoft Office“ dokumentais, bendradarbiaukite derindami projektus, tvarkaraščius ir idėjas. Naudodami „Microsoft SharePoint Workspace Mobile“, galite naršyti, siųsti, redaguoti ir sinchronizuoti dokumentus prisijungę.

1. Bakstelėkite  **Office** ir braukite per vietas.
2. Bakstelėkite , užrašykite „SharePoint“ svetainės interneto adresą ir bakstelėkite ➔.
3. Pasirinkite dokumentą.

Kopija parsisiųsta į jūsų telefoną.

4. Peržiūrėkite arba redaguokite dokumentą ir išsaugokite pakeitimus.

★ **Patarimas:** Jei norite pasilikti dokumento kopiją savo telefone, kad galėtumėte dirbti neprisijungę, palaikykite nuspaudę dokumentą ir bakstelėkite **saugoti autonominę kopiją**.

Grįžkite į „SharePoint Workspace Mobile“

Paspauskite ←.

Pastabos rašymas

Ant popieriaus surašytas pastabas lengva pamesti. Užuoat rašę jas ant popieriaus, geriau rašykite naudodami „Microsoft OneNote Mobile“. Taip jos visada bus su jumis. Be to, savo pastabas galite sinchronizuoti su „SkyDrive“ ir peržiūrėti bei redaguoti jas naudodami „OneNote“ savo telefone, kompiuteryje ar prisijungus interneto naršyklėje.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **OneNote**.
2. Bakstelėkite .
3. Parašykite pastabą.
4. Norėdami formatuoti tekstą, bakstelėkite  > **formatuoti**.
5. Jei norite įtraukti nuotrauką, bakstelėkite .
6. Norėdami įrašyti garso failą, bakstelėkite .
7. Norėdami išsaugoti pakeitimus, paspauskite ←.

Jei telefone nustatėte „Microsoft“ paskyrą, pakeitimai bus išsaugoti ir sinchronizuoti su numatytuoju **Asmeninis (žiniatinklis)** bloktu, esančiu „SkyDrive“. Kitu atveju jūsų pakeitimai bus išsaugoti telefone.

Pastabos siuntimas paštu

Bakstelėkite pastabą ir  > **bendrinti....**

★ **Patarimas:** Jei norite greitai pasiekti pastabą, galite prisegti ją pradžios ekrane. Bakstelėkite ir laikykite pastabą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Darbo su dokumentu tęsimas kitame prietaise

Galite įrašyti „Office“ dokumentą „SkyDrive“ ir tęsti darbą kitame įrenginyje.

1. Dirbdami su „Office“ dokumentu bakstelėkite  > **įrašyti kaip....**
2. Bakstelėkite **įrašymo vieta > SkyDrive**.
3. Bakstelėkite **įrašyti**.

Dabar galite atidaryti dokumentą iš „SkyDrive“ kitame įrenginyje ir tęsti nuo ten, kur baigėte.

Kalendorius

Sužinokite, kaip pasiekti naujausius susitikimus, užduotis ir tvarkaraščius.

Užduoties įtraukimas į darbų sąrašą

Turite svarbių užduočių, kurias norite atlikti darbe, bibliotekų, kurias turite grąžinti, ar galbūt vyksta renginys, kuriame norite dalyvauti? Galite įtraukti užduotis (darbų sąrašą) į kalendorių. Jei yra konkretus užduoties atlikimo terminas, nustatykite priminimą.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Kalendorius**.
2. Braukite per **užduotys**.
3. Bakstelėkite  ir užpildykite laukus.
4. Jei norite įtraukti priminimą, perjunkite **Priminimas į įjungta**  ir nustatykite priminimo datą ir laiką.
5. Bakstelėkite .

Užduoties pažymėjimas kaip atliktos

Bakstelėkite ir laikykite užduotį, tada bakstelėkite **baigti**.

Užduoties redagavimas arba ištrynimasis

Bakstelėkite ir laikykite užduotį, tada bakstelėkite **koreguoti** arba **naikinti**.

Paskyros įtraukimas

Reikia priminti apie paskyrą? Įtraukite ją į kalendorių.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Kalendorius**.
2. Braukite per **diena** arba **dienotvarkė** ir bakstelėkite .
3. Užpildykite laukus.
4. Jei norite įtraukti priminimą, bakstelėkite **daugiau informacijos > Priminimas** ir nustatykite priminimo laiką.
5. Bakstelėkite .

Paskyros redagavimas arba ištrynimasis

Bakstelėkite ir laikykite paskyrą, tada bakstelėkite **koreguoti** arba **naikinti**.

Tvarkaraščio peržiūra

Galite naršyti kalendoriaus renginius, pateikiamus skirtinguose vaizduose.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Kalendorius**.
2. Jei norite perjungti kalendoriaus vaizdus, braukite kairėn arba dešinėn.

Viso mėnesio peržiūra

Vaizde diena arba dienotvarkė bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Braukite į viršų arba į apačią, jei norite pereiti į paskesnę arba ankstesnę mėnesį. Jei norite peršokti į konkretų mėnesį, ekrano viršuje pasirinkite mėnesį.

Konkrečios dienos peržiūra

Vaizde diena arba dienotvarkė bakstelėkite  ir dieną.

Kelių kalendorių naudojimas

Nustatę pašto paskyras telefone, galite matyti visų paskyrų kalendorius vienoje vietoje.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Kalendorius**.

2. Jei norite rodyti arba slėpti kalendorių, bakstelėkite **•••** > **parametrai** ir įjunkite arba išjunkite kalendorių.

★ **Patarimas:** Kai kalendorius paslėptas, renginiai ir priminimai nerodomi skirtinguose kalendoriaus vaizduose.

Kiekvieno kalendoriaus spalvos keitimas

Bakstelėkite **•••** > **parametrai**, tada bakstelėkite dabartinę spalvą ir naują spalvą.

Skaičiavimas

Ar reikia atlikti skaičiavimą keliaujant? Galite naudoti telefoną kaip skaičiuotuvą.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Skaičiuotuvas**.

★ **Patarimas:** Jei norite naudoti pagrindinį skaičiuotuvą, laikykite telefoną vertikaliai. Jei norite naudoti išsamesnį skaičiuotuvą, laikykite telefoną horizontaliai.

2. Įveskite pirmą skaičių.

3. Bakstelėkite funkciją, pvz., sudėties arba atimties.

4. Įveskite antrą skaičių.

5. Bakstelėkite = .

Ši funkcija sukurta asmeniniam naudojimui. Tikslumas gali būti ribotas.

Darbo telefono naudojimas

Įmonės paskyra jūsų telefone padeda atlikti darbą.

Jei turite darbo telefoną, jūsų įmonė gali sukurti įmonės abonementą, kurį naudojant įmonės informaciją saugiau laikoma telefone, jums suteikiama prieiga prie dokumentų, suteikiama programėlių arba telkinių, padedančių atlikti darbą.

Jei jūsų įmonė turi pasiekiamų programėlių, kai baigsite įmonės paskyros įtraukimą į telefoną, jums bus suteikta parinktis jas parsisiųsti. Jei nustačius paskyrą programėlė nepasiekiamo, įmonė gali pranešti, kaip ją gauti.

Naudodami įmonės telkinį, galite gauti įvairios įmonės informacijos vienoje vietoje, pvz., naujienas, išlaidas, programėles arba prieigą prie įmonės saugyklos. Įdiegtas telkinys veikia taip pat kaip įdiegta įmonės programėlė – jei ji pasiekiamo, jūs galite ją įtraukti, jei įtraukėte įmonės paskyrą. Jei įmonės telkinį sukuria vėliau, jums siūlomas kitas būdas jį nustatyti, kai bus parengtas.

Daugelyje įmonės paskyrų taikoma politika. Įmonės politika leidžia įmonei įtraukti apsaugos priemonių į jūsų telefoną dažnai siekiant apsaugoti slaptą ar konfidencialią informaciją.

Norėdami nustatyti įmonės paskyrą, bakstelėkite  **Parametrai** > **įmonės programėlės**.

Patarimai verslo vartotojams

Efektyviai naudokite telefoną darbe.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Nokia“ pasiūlymus verslui, eikite į „Nokia Expert Centre“ <https://expertcentre.nokia.com>.

Dirbkite su pašto ir kalendoriaus programomis telefonu ir kompiuteriu

Galite naudoti skirtingus pašto adresus verslui ir laisvalaikui. Į telefoną galite įtraukti kelias pašto dėžutes ir naudoti tą pačią pašto paskyrą tiek telefone, tiek kompiuteryje – ar tai būtų „Outlook“, „Office 365“, ar kokia nors kita pašto paskyra. Jūsų paštas ir kalendorius liks sinchronizuoti, o jūs galėsite prisijungti prie susitikimų tiesiogiai iš kalendoriaus pakvietimų. Galite naudoti integruotą paštą ir kalendorių, kad, pvz., artėjant susitikimui galėtumėte peržiūrėti dalyvių sąrašą ir bakstelėję pasiekti bet kurią su dalyviu vykusią pašto arba teksto žinučių diskusiją.

Išsamesnės informacijos apie pašto dėžučių kūrimą ieškokite šio vartotojo vadovo skyriuje „Pašto dėžutės įtraukimas“.

Išsamesnės informacijos apie „Office 365“ žr. www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (tik anglų k.).

Telefono duomenų apsauga

Telefone yra įvairių saugos parinkčių, kad niekas kitas negalėtų pasiekti jūsų telefone saugomų slapty duomenų. Pvz., galite nustatyti, kad telefonas užsiraikintų automatiškai, arba netgi rasti pamestą telefoną (galima ne visuose regionuose).

Išsamesnės informacijos ieškokite šio vartotojo vadovo saugos skyriuje arba eikite į www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Būkite produktyvūs dirbdami „Office“ programėlėmis

Telefone yra mobiliesiems įrenginiams skirtos „Microsoft Office“ programėlių versijos.

Galite:

- Peržiūrėti pastabas ir dokumentus, daryti paskutinės minutės keitimus ar kurti naujus dokumentus
- Peržiūrėti ir redaguoti „PowerPoint“ pateiktis
- Kurti, peržiūrėti ir redaguoti „Microsoft Excel“ darbaknyges
- Įrašyti „Office“ failus į „SkyDrive“ ir pasiimti iš ten, kur palikote, kai grįšite prie savo kompiuterio
- Pasiekti „Office 365“ tarnybą

Naudodami „SharePoint Workspace Mobile“ galite atidaryti, redaguoti ir įrašyti „Microsoft Office“ dokumentus, esančius „SharePoint 2010“ arba „SharePoint Online“ svetainėse.

Išsamesnės informacijos ieškokite šio vartotojo vadovo „Office“ skyriuje.

Išsamesnės informacijos apie „Office 365“ žr. www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (tik anglų k.).

Prisijungimas prie interneto

Galite naršyti internete naudodami optimalų ryšį – „Wi-Fi“ ryšį arba greičiausią galimą mobilųjį duomenų ryšį. Kai reikia, telefono mobilųjį duomenų ryšį galite naudoti ir nešiojamajame kompiuteryje.

Išsamesnės informacijos ieškokite šio vartotojo vadovo skyriuose „Internetas“ bei „Telefono valdymas ir jungiamumas“.

Efektyviai bendradarbiaukite naudodami telefone esančią programą „Lync“

„Microsoft Lync“ – tai naujos kartos ryšių tarnyba, jungianti žmones naujais būdais, bet kuriuo laiku, beveik iš bet kurios vietos.

Naudodami „Lync“ galite:

- Sekti kontaktų pasiekiamumą
- Siųsti pokalbių žinutes
- Skambinti telefonu
- Pradėti garso, vaizdo ar internetinę konferenciją arba prie jos prisijungti

„Lync“ sukurta taip, kad visiškai integruotųsi su „Microsoft Office“. Mobiliesiems įrenginiams skirtą „Microsoft Lync 2010“ versiją į telefoną galite atsisiųsti iš Parduotuvė.


Daugiau informacijos ieškokite vartotojo dokumentuose, pateiktuose „Microsoft Lync“ palaikymo puslapiuose lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Taip pat žr. šio vartotojo vadovo „Office“ skyrių.

Ekranų bendrinimas kitame ekrane

Ar savo telefone turite pristatymų ar dokumentų, kuriuos norite rodyti didesniame ekrane? Naudokite Nokia Beamer programą, kad galėtumėte interneto prieigą lengvai bendrinti telefono ekraną kitame ekrane.

1. Telefono pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite **Nokia Beamer**.
2. Norėdami bendrinti kitame ekrane, dabartiniame ekrane eikite į beam.nokia.com. Programoje Nokia Beamer bakstelėkite **Bendrinti nedideliu atstumu** ir telefonu nuskaitykite QR kodą.

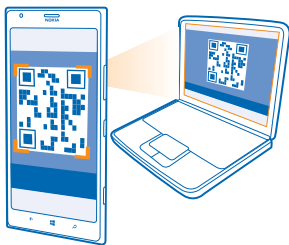


3. Taip pat galite bendrinti telefono ekraną su kuo nors esančiu toli nuo jūsų. Norėdami nusiųsti nuorodą tekstinio pranešimu, el. paštu ar socialinės medijos failu, bakstelėkite **Bendrinti nuotoliniu būdu** ir **Pranešimai**, **El. paštas** arba **Socialiniai tinklalapiai**.
4. Jei norite atnaujinti ekraną, pakratykite telefoną.

★ **Patarimas:** Jei norite atnaujinti ekraną automatiškai, bakstelėkite **automatinis naujinimas** Nokia Beamer programoje.

5. Jei nebenorite bendrinti, paspauskite užrakinimo klavišą arba programoje Nokia Beamer bakstelėkite **baigti transliuoti**.

Telefono valdymas ir jungiamumas

Saugokite savo telefoną ir jo turinį. Sužinokite, kaip prisijungti prie priedų ir tinklų, perkelti failus, kurti atsargines kopijas, užrakinti telefoną ir gauti naujausią programinę įrangą.

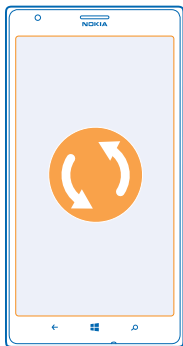

Telefono atnaujinimas

Turėkite visas naujausias versijas – atnaujinkite telefono programinę įrangą ir programas, kad gautumėte naujų ir patobulintų savo telefono funkcijų. Be to, programinės įrangos atnaujinimas gali pagerinti telefono veikimą.



Perspėjimas: Jei diegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite net skambinti skubios pagalbos tarnybai, kol diegimas bus baigtas ir prietaisas įjungtas iš naujo.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

Atnaujinę eikite į www.nokia.com/support, kad gautumėte naują vartotojo vadovą.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas

Kompiuterio nereikia: telefono programinę įrangą atnaujinkite belaidžiu ryšiu ir gaukite naujų funkcijų bei patobulinkite veikimą.

Prieš pradėdami naujinti, įsitinkinkite, kad telefono akumulatorius pakankamai įkrautas.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Pagal numatytąjį nustatymą telefonas automatiškai parsisiunčia galimus atnaujinimus, kai tai leidžia duomenų ryšio parametras, pvz., tarptinklinis ryšys. Telefonui aptikus galimą atnaujinimą, tiesiog vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

★ **Patarimas:** Patikrinkite Parduotuvę, ar nėra programėlių.

Automatinio atnaujinimų parsisiuntimo išjungimas

Jei norite griežtai kontroliuoti mokesčius už duomenis, kai naudojate tarptinklinį ryšį, galite išjungti automatinį atnaujinimų parsisiuntimą. Pradžios ekrane braukite kairėn, bakstelėkite  **Parametrai** > **telefono naujinimas** ir išvalykite **Automatiškai atsiųsti naujinius, jei tai leidžia duomenų skaitiklio parametrai** žymimąjį langelį.

Didelės spartos interneto ryšio naudojimas

Išnaudokite tinklo ryšių pranašumus. Kai galima ir jei palaiko jūsų telefonas, naudokite 4G ryšį.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai** > **mobilusis ryšys**.

2. Perjunkite **Didžiausia ryšio sparta** į **4G**.

★ **Patarimas:** Jei naudojate telefonu vietovėje, kurioje nėra 4G ryšio, įjunkite **3G**. Be to, taip ilgiau veiks akumulatorius, nes telefonas nebandys prisijungti prie 4G tinklo be reikalo.

★ **Patarimas:** Taip pat tinklą galite pasirinkti rankiniu būdu. Bakstelėkite **Tinklo pasirinkimas**.

Wi-Fi

Sužinokite daugiau apie „Wi-Fi“ ryšio naudojimą.



„Wi-Fi“ ryšys

Jūsų telefonas periodiškai tikrina galimus ryšius ir apie juos praneša. Įspėjimai trumpai rodomi ekrano viršuje. Jei norite tvarkyti „Wi-Fi“ ryšius, pasirinkite įspėjimą.

Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai** > **Wi-Fi**.

„Wi-Fi“ padėties nustatymo metodas leidžia tiksliau nustatyti padėtį, kai palydovo signalai negalimi, ypač kai esate patalpoje arba tarp aukštų pastatų. Be to, galite išjungti „Wi-Fi“ telefono parametruose.

 **Pastaba:** Kai kuriose šalyse „Wi-Fi“ naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., ES patalpose leidžiama naudotis tik 5 150–5 350 MHz „Wi-Fi“ ryšiu, o JAV ir Kanadoje – tik 5,15–5,25 GHz. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Jungimasis prie „Wi-Fi“

Prisijungę prie „Wi-Fi“ tinklo, gaunate patogią interneto prieigą. Kai keliaujate skirtingose vietose, galite prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklų viešose vietose, pvz., bibliotekoje arba interneto kavinėje.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai**.

1. Bakstelėkite **Wi-Fi**.

2. Įsitikinkite, kad **Wi-Fi tinklai** perjungtas į **Ijungta** .

3. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

★ **Patarimas:** Išjungus telefoną ryšys nutraukiamas. Norėdami pakeisti parametą, pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai**.

Ryšio išjungimas

Bakstelėkite **Wi-Fi** ir perjunkite **Wi-Fi tinklai** į **Išjungta** .

NFC


Tyrinėkite jus supantį pasaulį. Bakstelėkite priedus, prie kurių norite prisijungti, bakstelėkite žymeklius, jei norite kam nors skambinti arba atidaryti svetainę. Naudojant „Near Field Communication“ (NFC) prijungti lengva ir paprasta.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai** > **siuntimas suliečiant**.

Naudodami NFC galite:

- prijungti prie suderinamų „Bluetooth“ priedų, palaikančių NFC, pvz., prie ausinės-mikrofono arba belaidžio garsiakalbio;
- siųsti kontaktus arba savo nuotraukas į draugo telefoną ar planšetinį kompiuterį, kuriame veikia „Windows 8“ naudodami siuntimas suliečiant;
- bakstelėti žymeklį, kad gautumėte daugiau telefonui skirtą turinį arba pasiektumėte internetines paslaugas;
- mokėti telefonu, jei tai palaiko jūsų paslaugos teikėjas.

NFC sritis yra telefono galinėje dalyje, šalia kameros. NFC sritimi bakstelėkite kitus telefonus, priedus, žymeklius arba skaitykles.

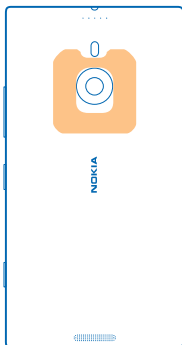


Prieš naudodami NFC patikrinkite, ar atrakinti ekranas ir klavišai. Galite mokėti telefonu arba naudoti telefoną kaip bilietą, net jei telefonas užrakintas, tačiau tai priklauso nuo jūsų paslaugos teikėjo.

Prijungimas prie „Bluetooth“ priedo naudojant NFC

Neturite laisvų rankų? Naudokite ausinę-mikrofoną. O gal norite klausytis muzikos per belaidžius garsiakalbius? Jums tereikia bakstelėti suderinamą prietaisą savo telefonu.

Priedo NFC sritimi bakstelėkite telefono NFC sritį ir vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Priedai, pvz., „Nokia Purity Pro“ belaidės stereofoninės ausinės, sukurtos „Monster“, parduodami atskirai. Galimybė naudoti priedus įvairiuose regionuose gali skirtis.

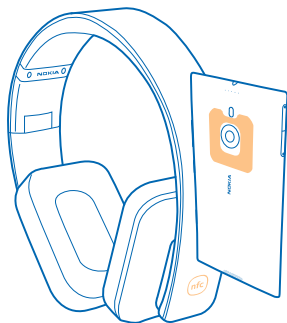

Priedo atjungimas

Telefono NFC sritimi bakstelėkite priedo NFC sritį.

Išsamesnės informacijos ieškokite priedo vartotojo vadove.

NFC žymeklių skaitymas

NFC žymekliuose gali būti informacijos, pvz., interneto adresas, telefono numeris arba vizitinė kortelė. Norimą informaciją galite pasiekti tiesiog bakstelėję.

Telefono NFC sritimi bakstelėkite žymeklį.



Mokėjimas telefonu

Pamiršote piniginę arba rankinę? Ne problema – galite mokėti telefonu arba naudoti telefoną kaip bilietą, jei tai palaiko jūsų paslaugos teikėjas.

Ši funkcija gali veikti ne visuose regionuose. Norėdami gauti informacijos apie prieinamumą, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją. Paslaugos yra priklausos nuo jūsų SIM. Su paslaugos teikėju turite būti sudarę paslaugos prenumeratos sutartį ir Piniginė įdiegę paslaugos teikėjo programą.


1. Jei norite suaktyvinti paslaugą, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

2. Norėdami atlikti mokėjimą, telefono NFC sritimi bakstelėkite skaityklę. Jūsų paslaugos teikėjas gali paprašyti patvirtinti mokėjimą.

! Pastaba: Mokėjimo ir mokesčio už paslaugą programos ir paslaugas teikia trečiosios šalys. „Nokia“ neteikia garantijos ar neprisiima atsakomybės už bet kokias tokias programas ar paslaugas, įskaitant pagalbą, veikimą arba bet kokius pinigų pervedimus ar pinigų praradimą. Pataisius prietaisą gali tekti iš naujo įdiegti ir suaktyvinti mokėjimo arba mokesčio už paslaugas programą. Pataisius prietaisą gali tekti iš naujo įdiegti ir suaktyvinti įtrauktas korteles, taip pat mokėjimo arba mokesčio už paslaugas programą.

Bluetooth

Galite belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų suderinamų įrenginių, pavyzdžiui, telefonų, kompiuterių, ausinių ir automobilių rinkinių. Taip pat galite siųsti nuotraukas į suderinamą telefoną arba kompiuterį.

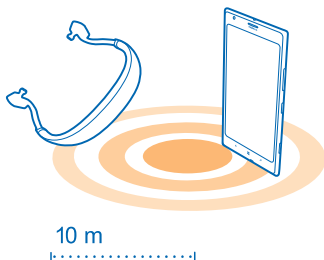

Įrenginiai, kuriuose veikia „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija, naudoja radijo bangas, todėl jie neprivalo būti tiesioginio matomumo zonoje. Vis dėlto atstumas tarp „Bluetooth“ įrenginių turi būti ne didesnis nei 10 metrų (33 pėdos), o ryšį gali trikdyti kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai įrenginiai.

Suporuoti įrenginiai gali prisijungti prie jūsų telefono, jei įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Kiti įrenginiai jūsų telefoną gali aptikti tik tuo atveju, jei atidarytas „Bluetooth“ parametų vaizdas.

Nesuporuokite ir nepatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu įrenginiu. Jis padės apsaugoti telefoną nuo kenksmingos medžiagos.

Belaidės ausinės prijungimas

Naudodami belaides ausines (galima įsigyti atskirai), galite kalbėti telefonu net nelaikydami jo rankose, skambučio metu galite tęsti savo darbus, pavyzdžiui, galite toliau dirbti kompiuteriu.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai > Bluetooth**.

2. Perjunkite **Būsena į Jungta** .

3. Įsitikinkite, kad ausinė-mikrofonas įjungtas.

Gali tekti pradėti poravimosi procesą iš ausinės. Informacijos apie ausinę ieškokite vartotojo vadove.

4. Jei norite suporuoti telefoną ir ausines-mikrofoną, bakstelėkite jį sąraše.

5. Gali reikėti įvesti ryšio kodą. Informacijos apie ausinę ieškokite vartotojo vadove.

Prisijungimas prie draugo telefono, naudojant „Bluetooth“

Norėdami belaidžiu ryšiu prisijungti prie draugo telefono, bendrinti nuotraukas ir dar daugiau, naudokite „Bluetooth“.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai > Bluetooth**.

2. Įsitikinkite, kad abiejų telefonų „Bluetooth“ įjungtas.

3. Įsitikinkite, kad abu telefonai matomi kituose telefonuose. Kad jūsų telefonas būtų matomas kituose telefonuose, turite įeiti į „Bluetooth“ parametrų rodinį.

4. Galite peržiūrėti diapazone esančius „Bluetooth“ telefonus. Bakstelėkite telefoną, prie kurio norite prisijungti.

5. Jei kitam telefonui reikia ryšio kodo, įveskite arba priimkite jį.

Ryšio kodas naudojamas tik tada, kai prie ko nors jungiatės pirmą kartą.

Turinio siuntimas naudojant „Bluetooth“

Norite dalytis turiniu ar nusiųsti draugams nufotografuotus vaizdus? Galite naudoti „Bluetooth“ ir belaidžiu ryšiu siųsti nuotraukas arba kitą turinį į suderinamus įrenginius arba savo kompiuterį.

Vienu metu galite naudoti ne tik „Bluetooth“ ryšį. Pavyzdžiui, naudodami „Bluetooth“ ausinę-mikrofoną, vis dar galite siųsti elementus į kitą įrenginį.

1. Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įjungtas.

2. Bakstelėkite ir palaikykite norimą siųsti turinį, tada bakstelėkite **bendrinti... > Bluetooth**.

3. Bakstelėkite įrenginį, prie kurio norite prisijungti. Galite peržiūrėti diapazone esančius „Bluetooth“ įrenginius.

4. Jei kitam įrenginiui reikia ryšio kodo, įveskite jį. Ryšio kodas, kurį galite sudaryti, turi būti įvestas abiejuose įrenginiuose. Kai kuriuose įrenginiuose ryšio kodas yra fiksuotas. Informacijos apie kitus įrenginius ieškokite vartotojo vadove.

Ryšio kodas naudojamas tik tada, kai prie ko nors jungiatės pirmą kartą.

Prietaiso pavadinimo keitimas

Galite pakeisti telefono prietaiso pavadinimą, kad jį būtų lengviau identifikuoti jungiantis prie kitų prietaisų „Bluetooth“ ryšiu.

1. Prijungdami telefoną prie kompiuterio, kuriame veikia „Windows“, naudokite suderinamą USB kabelį.

2. Raskite telefoną kompiuterio „Windows Explorer“ ekrane.

3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite piktogramą „Windows Phone“ ir atidarykite telefono ypatybių rodinį.
4. Pakeiskite numatytąjį pavadinimą norimu. Paprastai numatytasis pavadinimas yra „Windows Phone“.

Telefono „Bluetooth“ ryšio pavadinimas sutampa su prietaiso pavadinimu.

Atmintis ir saugykla

Sužinokite, kaip valdyti nuotraukas, programėles ir kitą telefono medžiagą.

Telefono duomenų kopijavimas atsargai ir atkūrimas

Gali nutikti nenumatytų dalykų – todėl nustatykite telefoną, kad jis kurtų atsargines jūsų parametrų kopijas ir medžiagą į „Microsoft“ paskyrą.

Kad galėtumėte kopijuoti atsargai telefono turinį turite turėti „Microsoft“ paskyrą. Galite nustatyti, kad telefonas kurtų atsargines programėlių, parametrų, teksto pranešimų, nuotraukų ir vaizdo įrašų kopijas.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai > atsarginė kopija**.
2. Jei būsite paraginti, įsiregistruokite „Microsoft“ paskyroje.
3. Pasirinkite, kieno atsargines kopijas kurti ir kaip tą daryti.

Jūsų atsiųstos programėlės gali būti neįtrauktos į atsarginę kopiją, bet galite nemokamai pakartotinai parsisiųsti jas iš Parduotuvė, kol programėlė pasiekiamą. Gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Norint automatiškai kurti atsargines vaizdo įrašų ar geriausios kokybės nuotraukų kopijas, reikia „Wi-Fi“ ryšio.

Norėdami sukurti kito turinio, pvz., muzikos įrašų, atsargines kopijas, naudokite „Windows Phone“ programėlę, skirtą staliniam kompiuteriui, arba „Windows Explorer“.

Atsarginės kopijos duomenų atkūrimas

Jei norite atkurti atsarginės kopijos duomenis, prisijunkite prie „Microsoft“ paskyros. Turinys atkuriamas automatiškai.

Atsarginės kopijos duomenis galite atkurti iš naujo nustatę arba atnaujinę telefono programinę įrangą arba nustatydami naują telefoną.

Laisvos atminties jūsų telefone tikrinimas ir didinimas

Ar norite patikrinti, kiek liko laisvos atminties? Taip pat galite nustatyti, kur saugoti failus ateityje.

Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai > telefono saugykla**.

Norėdami patikrinti telefono atminties informaciją, bakstelėkite **telefonas**. Norėdami patikrinti atminties kortelės informaciją, bakstelėkite **SD kortelė**.

Jei telefone trūksta atminties, pirmiausia patikrinkite, kurių dalykų jums nebereikia, ir juos pašalinkite:

- teksto, multimedijos ir pašto pranešimų;
- kontaktų įrašų ir informacijos;
- programų;

- muzikos, nuotraukų ar vaizdo įrašų.

Peržiūrėkite, kas užima atmintį, naudodami saugyklos tikrinimo funkciją
Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai** > **talpyklos patikra**.

Pašalinkite laikinuosius failus ir atlaisvinkite vietos naudodami saugyklos tikrinimo funkciją
Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai** > **talpyklos patikra**. Tada braukite per **informacija** ir bakstelėkite **valyti**.

Programėlės ištrynimasis iš telefono

Įdiegtas programėles, kurių nenorite pasilikti ar naudoti, galite pašalinti, kad padaugėtų laisvos atminties kiekis.

1. Pradiniame ekrane braukite kairėn, kad patektumėte į programėlių meniu.
2. Bakstelėkite ir laikykite programėlę, tada bakstelėkite **pašalinti**. Ne visos programėlės gali būti pašalinamos.

Pašalinę programėlę, ją galėsite vėl įdiegti jos nepirkdami iš naujo tol, kol ji bus Parduotuvė.

Jei įdiegta programėlė priklauso nuo pašalintos programėlės, ji gali neveikti. Informacijos apie įdiegtą programėlę ieškokite dokumentacijoje.

Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai

Kopijuokite nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitą savo sukurtą turinį iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai.

- ★ **Patarimas:** Jei naudojate „Mac“ kompiuterį, įdėkite „Windows Phone“ programėlę iš „Mac“ programų parduotuvės.

Jei norite perkelti nufotografuotas nuotraukas į „Mac“, rekomenduojame naudoti programėlę „Nokia Photo Transfer for Mac“, kurią galite atsisiųsti iš www.nokia.com.

1. Telefoną prie suderinamo kompiuterio prijunkite naudodami suderinamą USB kabelį.
2. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkyklę, pavyzdžiui, „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir naršykite telefone.

- ★ **Patarimas:** Jūsų telefonas rodomas nešiojamųjų įrenginių dalyje kaip „Windows Phone“. Norėdami šiuos aplankus matyti telefone, dukart spustelėkite telefono pavadinimą. Yra atskiri dokumentų, muzikos, nuotraukų, skambėjimo tonų ir vaizdo įrašų aplankai.

3. Nuvilkite elementus iš telefono į kompiuterį arba iš kompiuterio į telefoną.

- ★ **Patarimas:** Jeigu kompiuterio operacinė sistema yra „Windows 7“ arba „Windows 8“, galite naudoti „Windows Phone“ programėlę. „Windows 8“ įdiegia programėlę automatiškai. Jei naudojate „Windows 7“, galite atsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Norėdami gauti informacijos, kuri programėlė veikia su kompiuteriu, žr. tolesnę lentelę:

	„Windows Phone“ programėlė	„Windows Phone“ programėlė, skirta staliniam kompiuteriui	„Windows Phone“ programėlė, skirta „Mac“ kompiuteriui	Programėlė „Nokia Photo Transfer for Mac“ (tik nuotraukos ir vaizdo įrašai)	„Windows Explorer“
„Windows 8“	x	x			x
„Windows 8 RT“	x				x
„Windows 7“		x			x
„Windows Vista“ / „Windows XP“					x
„Mac“			x	x	

Apsauga

Sužinokite, kaip apsaugoti telefoną ir duomenis.



Telefono užrakinimo automatiškai nustatymas

Ar norite apsaugoti savo telefoną nuo neteisėto naudojimosi? Nurodykite apsaugos kodą ir nustatysite, kad telefonas užsirakintų automatiškai, kai jo nenaudojate.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai** > **užrakto ekranas**.
2. Perjunkite **Slaptažodis** į **Ijungta**  ir įveskite apsaugos kodą (bent 4 skaitmenys).
3. Bakstelėkite **Reikalauti slaptažodžio po**, tada nustatykite laiką, po kurio telefonas automatiškai užsirasina.

Laikykite apsaugos kodą saugioje vietoje, atskirai nuo telefono. Jei pamiršite apsaugos kodą ir negalėsite jo atkurti arba per daug kartų įvesite klaidingą kodą, turėsite kreiptis į aptarnavimo tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir panaikinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia Care“ atstovu arba telefono pardavėju.

Telefono atrakinimas

Paspauskite įjungimo klavišą, vilkite užrakinimo ekraną aukštyn, tada įveskite apsaugos kodą.

Užrakinto telefono naudojimas

Galite naudoti kai kurias užrakinto telefono funkcijas neįvesdami apsaugos kodo.

Norėdami „pažadinti“ savo telefoną, paspauskite įjungimo mygtuką.

Fotoaparato įjungimas

Paspauskite ir laikykite fotoaparato klavišą.

Pranešimo apie gaunamus skambučius būdo keitimas

Spauskite garsumo klavišus ir bakstelėkite ,  arba .

Muzikos pristabdymas arba tęsimas, dainos praleidimas

Naudokite ekrano viršuje rodomus muzikos grotuvo valdiklius.

PIN kodo keitimas

Jei SIM kortelę gavote kartu su numatytuoju PIN kodu, galite jį pakeisti į saugesnį.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai**.
2. Braukite per **programos** ir bakstelėkite **telefonas**.
3. Bakstelėkite **keisti SIM PIN**.

PIN kodą gali sudaryti 4–8 skaitmenys.

Pamesto telefono paieška

Pametėte telefoną? O galbūt jį pavogė? Naudokite rasti mano telefoną, kad nuotoliniu būdu surastumėte ir užrakintumėte savo telefoną arba ištrintumėte visus jame esančius duomenis.

Turite prisijungti prie „Microsoft“ paskyros naudodami savo telefoną.

1. Naudodami kompiuterį apsilankykite **www.windowsphone.com**.
2. Prisijunkite prie tos pačios „Microsoft“ paskyros naudodami savo telefoną.
3. Pasirinkite **rasti mano telefoną**.

Galite:

- Rasti savo telefoną žemėlapyje.
- Priversti telefoną skambėti, net jei įjungtas begarsis režimas.
- Užrakinti telefoną ir nustatyti, kad būtų rodomas pranešimas, kaip grąžinti jums telefoną.

- Ištrinti visus duomenis iš telefono nuotoliniu būdu.

Galimos funkcijos gali skirtis.

- ★ **Patarimas:** Nustatykite, kad telefonas automatiškai išsaugotų vietą kas kelias valandas. Jei telefono akumuliatoriuje trūksta energijos, vis tiek galite peržiūrėti paskutinę išsaugotą vietą. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Parametrai > rasti mano telefoną.**

Piniginė

Jei norite kredito ir debeto korteles, kuponus ir pasiūlymus laikyti vienoje vietoje, naudokite Piniginę.



Piniginė – tai virtuali piniginė jūsų telefone. Galite:

- Laikyti kredito ir debeto korteles telefone. Norėdami įtraukti kortelę į Piniginę, turite prisijungti telefonu naudodami „Microsoft“ abonementą. Jei „Microsoft“ abonemente jau turite kredito kortelę, ji automatiškai įtraukiama į Piniginę.
- Atlikti Parduotuvė mokėjimus, pvz., pirkdami programą iš Parduotuvė
- Pirkti programose naudojant Piniginę saugomas korteles
- Tikrinti, ar debeto kortelės paskyroje yra Piniginė programa, tinkama kortelei
- Naudoti kortelės Piniginę atlikdami NFC mokėjimus, jei tai palaiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas
- Saugokite pasiūlymų kuponus ir narystės korteles Piniginę

Norėdami išlaikyti Piniginę saugią, nustatykite jos PIN.

Piniginės PIN kodo nustatymas

Apsaugokite savo virtualiąją piniginę.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Piniginė.**
2. Bakstelėkite **••• > parametrai ir PIN**, perjunkite **Piniginės PIN į įjungta** , tada įveskite PIN kodą, skirtą Piniginę.
3. Bakstelėkite **atlikta.**

Kaskart jums bandant pasiekti Piniginę, telefonas prašys įvesti nustatytą PIN kodą.

★ **Patarimas:** Norėdami apsaugoti savo Parduotuvę pirkinius, bakstelėkite žymimąjį langelį **Naudoti piniginės PIN apsaugą perkant muziką, programėles ir programėlėse.**

Nustatę Piniginę PIN kodą vis tiek galėsite naudoti NFC naudojimo atlikdami mokėjimus.

Kortelės įtraukimas į piniginę

Saugokite skaitmenines debeto, kredito, narystės ir lojalumo korteles Piniginė.

Norėdami įtraukti kortelę į Piniginę, kad galėtumėte pirkti Parduotuvę, turite prisijungti telefonu naudodami „Microsoft“ abonementą.

1. Pradžios ekrane braukite į kairę ir bakstelėkite  **Piniginė.**

2. Norėdami įtraukti kredito arba debeto kortelę, bakstelėkite  > **kredito arba debeto kortelė** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Telefonas ieško iš paslaugos teikėjo prieinamos programėlės, kurią galima susieti su jūsų kortele.

Narystės arba lojalumo kortelės įtraukimas į piniginę

Bakstelėkite  > **kita.**

Telefonas ieško iš paslaugos teikėjo prieinamos programėlės, kurią galima susieti su jūsų kortele.

! **Pastaba:** Mokėjimo ir mokesčio už paslaugą programos ir paslaugas teikia trečiosios šalys. „Nokia“ neteikia garantijos ar neprisiima atsakomybės už bet kokias tokias programas ar paslaugas, įskaitant pagalbą, veikimą arba bet kokius pinigų pervedimus ar pinigų praradimą. Pataisius prietaisą gali tecti iš naujo įdiegti ir suaktyvinti mokėjimo arba mokesčio už paslaugas programą. Pataisius prietaisą gali tecti iš naujo įdiegti ir suaktyvinti įtrauktas korteles, taip pat mokėjimo arba mokesčio už paslaugas programą.

Prieigos kodai

Ar kada domėjotės, kam reikalingi skirtingi telefono kodai?

PIN kodas

(4–8 skaitmenų)

Jis saugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimosi arba ji būtina įvesti norint pasiekti kai kurias funkcijas.

Galite nustatyti, kad įjungus telefonas prašytų PIN kodo.

Jei užmiršote kodą arba jis nepateiktas su kortele, kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.

Jei 3 kartus iš eilės įvesite kodą neteisingai, turėsite atblokuoti kodą naudodami PUK kodą.

PUK

Jo reikia norint atblokuoti PIN kodą.

Jei nepateikiamas su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.

Apsaugos kodas (užrakto kodas, slaptažodis)
(bent 4 skaitmenys)

Jis padės apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimosi.

Galite nustatyti, kad telefonas prašytų jūsų nustatyto užrakimo kodo.

Laikykite užrakimo kodą saugioje vietoje, atskirtai nuo telefono.

Jei kodą pamiršite, o telefonas užsiblokuos, telefoną reikės nešti į techninio aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir panaikinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia Care“ atstovu arba telefono pardavėju.


IMEI

Jis naudojamas telefono numeriams tinkamai identifikuoti. Šį numerį taip pat gali tekti pateikti „Nokia Care“ tarnyboms.

Jei norite peržiūrėti IMEI numerį, surinkite ***#06#**.

Trikčių diagnostika ir palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie telefoną arba nežinote, kaip telefonas turi veikti, pateikiame jums kelis palaikymo kanalus.

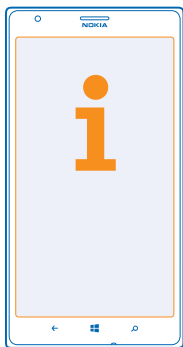

Norėdami išnaudoti visas telefono galimybes, perskaitykite telefone esantį naudotojo vadovą su papildomomis instrukcijomis. Pradžios ekrane perbraukite kairėn ir bakstelėkite  „Nokia Care“.

Be to, galite apsilankyti www.nokia.com/support, kur rasite:

- Trikčių diagnostikos informaciją
- Diskusijas
- Naujų programėlių ir parsisiuntimų
- Programinės įrangos atnaujinimo informacijos
- Daugiau informacijos apie funkcijas ir technologijas bei prietaisų ir priedų suderinamumą

Trikčių diagnostika ir diskusijos galimos ne visomis kalbomis.

Palaikymo vaizdo įrašus rasite www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Jei telefonas nereaguoja

Išbandykite šiuos veiksmus:

- Paspauskite ir laikykite įjungimo klavišą ilgiau negu 8 sekundes. Telefonas įsijungia iš naujo.
- Atnaujinkite telefono programinę įrangą.
- Nustatykite telefoną iš naujo. Taip nustatomi gamintojo parametrai ir ištrinamas visas asmeninis turinys, įskaitant programėles, kurias įsigijote ir parsisiuntėte. Pradžios ekrane braukite kairėn ir bakstelėkite  **Parametrai** > **apie** > **atkurti gamyklinius parametrus**.

Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją arba „Nokia“ dėl taisymo galimybių. Prieš siųsdami savo telefoną remontuoti, visada padarykite atsarginę jo duomenų kopiją, nes telefone saugoma asmeninė informacija gali būti ištrinta.

- ★ **Patarimas:** Jei reikia atpažinti telefoną, turite peržiūrėti telefono unikalų IMEI numerį, surinkite ***#06#**.


Raskite modelio numerį ir serijos numerį (IMEI)

Jei norite susisiekti su „Nokia Care“ arba paslaugų teikėjui, gali prireikti tokios informacijos kaip telefono modelio numeris ir serijos numeris (IMEI). Norėdami matyti informaciją, bakstelėkite  **Parametrai > apie**.

Informacija taip pat pateikta telefono etiketėje, kuri yra tarp „nano-SIM“ laikiklio ir atminties kortelės laikiklio. Norėdami matyti telefono etiketę, ištraukite laikiklius.

Norėdami atidaryti laikiklį, stumkite SIM durelių raktą į angą, kol laikiklis atsilaisvins, tada jį ištraukite.

★ **Patarimas:** Jei norite peržiūrėti telefono IMEI numerį, surinkite ***#06#**.

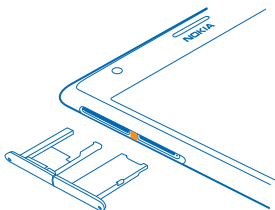

Produkto ir saugumo informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Galite naudoti tik savo prietaisą, esantį LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; WCDMA 850, 900, 1900, 2100 ir GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz tinkluose. Jūsų šalyje prietaiso LTE tinklų palaikymas gali būti išjungtas arba jį išjungę paslaugos teikėjas. Turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tam tikras funkcijas ir parsisiunčiant turinį reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Tam tikras funkcijas reikės užsakyti.

! Svarbu žinoti: Jūsų tinklo paslaugų teikėjas arba paslaugų teikėjas, kurio paslaugomis naudojotės keliaudami, gali nepalaikyti 4G / LTE. Tokiu atveju gali būti neįmanoma skambinti arba priimti skambučių, siųsti arba gauti pranešimų ar naudoti mobiliųjų duomenų ryšius. Jei norite užtikrinti nenutrūkstamą prietaiso veikimą, kai nepasiekiami visi 4G / LTE paslauga, rekomenduojame pakeisti didžiausią ryšio greitį iš 4G į 3G. Jei norite tai padaryti, pradžios ekrane braukite kairėn, tada bakstelėkite **Parametrai > mobilusis ryšys**. Perjunkite Didžiausią ryšio spartą į 3G.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

1. Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
2. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:

- Įdėkite SIM kortelę į įrenginį, jei jis ją palaiko.
- Išjunkite skambinimo apribojimus telefone, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarąją vartotojų grupę.
- Įsitikinkite, kad **lėktuvo režimas** išjungtas.
- Jei telefono ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.

3. Paspauskite .

4. Pasirinkite .

5. Pasirinkite .

6. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.

7. Pasirinkite **skambinti**.

8. Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neils.

Ijungus telefoną pirmą kartą, jūsų paprašys sukurti „Microsoft“ paskyrą ir nustatyti telefoną. Jei paskyros ir telefono konfigūravimo metu norite skambinti skubios pagalbos tarnybai, bakstelėkite **SOS**

! Svarbu žinoti: Jei jūsų telefonas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Telefonas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, akumulatoriumi, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso veikimą.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jei prietaisas sudrėko, išdžiovinkite jį.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtoje arba purvinose vietose.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sugadinti prietaisą arba akumuliatorių.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui šilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį sugadinti.
- Neatidarykite prietaiso kaitą, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai užgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

- Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejuose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Kad prietaisas per daug neįkaistų, jis gali automatiškai suletėti, uždaryti programas, išjungti įkrovimą ir, jei reikės, išsijungti. Jei prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Perdirbimas



Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Visas prietaiso medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje www.nokia.com/recycle.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių – nuvežkite juos perdirbti. Informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą ieškokite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba eikite į svetainę www.nokia.com/support. Išsamesnės informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą medžiagą.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiamą su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą PlayReady. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalausti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Jeigu jūsų prietaise yra „PlayReady“ arba WMDRM apsaugoto turinio, formatuojant prietaiso atmintį nebelieka nei licencijų, nei turinio. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Šiame prietaise yra vidinė, neatsikiama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite atidaryti galinio dangtelio ar išimti baterijos – galite sugadinti prietaisą. Norėdami pakeisti bateriją, kreipkitės į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Įkraukite prietaisą naudodami AC-60E arba AC-60X kroviklį. Kroviklių kištukų tipai gali būti skirtingi.

Trečiųjų šalių krovikliai, atitinkantys IEC/EN 62684 standartą ir prijungiami prie prietaiso „micro USB“ jungties, taip pat gali būti suderinami.

„Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų ar kroviklių modelių.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai kalbėjimo ir laukimo laikas pasidarys daug trumpesnis negu įprastai, norėdami pakeisti akumuliatorių, nuneškite prietaisą į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Baterijos ir kroviklio saugumas

Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jei nenaudojate kroviklio, atjunkite jį. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C temperatūroje, kad optimaliai veiktų. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Laikykitės vietinių taisyklių. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skystų. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas ar nesuderinamas baterijas ar kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų patvirtinimų ir garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Nejirkaukite prietaiso žaibavimo metu. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai apsaugoti nuo išorinės radio dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nesinėioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

A Perspėjimas: Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
- Jei naudositės gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Transporto priemonės

Radio signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant gali kilti pavojų ir gali nustoti galiooti garantija. Dažnai tikrininkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogų medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogios aplinkos

Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje, pvz., arti degalų siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sprogdimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Galimai sprogios aplinkos sritys gali būti neiškliai pažymėtos. Tai paprastai būna sritys, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir sritys, kur ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Norėdami gauti informacijos apie SAR, perskaitykite spausdintą vartotojo vadovą arba eikite į www.nokia.com/sar.

„Nokia“ palaikymo pranešimai

Iš „Nokia“ galite gauti pranešimų, padėsiančių išnaudoti visas telefono ir paslaugų galimybes. Pranešimuose gali būti patarimų, gudybių ir pagalbos informacijos. Teikiant anksčiau aprašytą paslaugą, pirmą kartą naudojantis telefonu „Nokia“ gali būti siunčiamas jūsų mobiliojo telefono numeris, telefono serijos numeris ir kai kurie mobiliųjų paslaugų prenumeratos identifikatoriai. Ši informacija gali būti naudojama, kaip nurodyta privatumo taisyklėse, kurias rasite www.nokia.com.

Autorių teisės ir kita informacija

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0168

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis RM-937 gaminys atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekię su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirtiems tikslams. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniams vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikia tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniams vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

Parsisiunčiant žemėlapius, žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir nusiunčiant atvaizdus ir vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jūsų paslaugos teikėjas gali nustatyti mokestį už duomenų perdavimą. Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio „Nokia“ pardavėjo.

FCC PAREIŠKIMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojant taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, taip pat tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Daugiau informacijos rasite transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Pastaba: Su šia įranga atlikti bandymai, kuriais nustatyta, kad įranga atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šių ribų paskirtis – užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių, naudojant buitįje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, trikdėti radijo ryšius. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos imtuvų veiklą (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), vartotojui siūloma pabandyti panaikinti trikdžius vienu ar kelių toliau aprašomų būdų.

- Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą ir imtuvą jungti į skirtingus elektros tinklo lizdus ar grandines.
- Kreiptis patarimo į pardavėją ar kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką.

TM & © „Nokia“, 2013. Visos teisės saugomos. Trečiųjų šalių produktai / pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gamini: 1) asmeninė ir nekomercinė veikla užsiimantiems naudotojams asmeniniams ir nekomerciniams tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“ ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės MPEG LA, LLC. Žr. www.mpegla.com.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.