

Gebruikershandleiding

Draadloze laadplaat DT-903

NOKIA

Gebruikershandleiding

Draadloze laadplaat DT-903

Inhoudsopgave

Veiligheid	3
Over uw accessoire	4
Toetsen en onderdelen	5
Uw telefoon opladen	6
Meldingen ontvangen	7
Over Bluetooth-connectiviteit	8
Indicatielampjes en acties van de multifunctietoets	9
Product- en veiligheidsinformatie	10
Copyright- en andere vermeldingen	11

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Microsoft Mobile zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.



HOUD HET APPARAAT DROOG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over uw accessoire

Met de Draadloze laadplaat DT-903 kunt u de batterij van uw telefoon opladen zonder kabels aan te sluiten op uw telefoon. Uw draadloze laadplaat kan u bijvoorbeeld ook laten weten wanneer de batterij van uw telefoon bijna leeg is of wanneer u een oproep hebt gemist of ongelezen berichten hebt.

Uw draadloze laadplaat voldoet aan de Qi-standaard.

NFC werkt met Lumia-apparaten die NFC ondersteunen. De slimme functies, zoals waarschuwingen over een laag batterijniveau of gemiste oproepen, vereisen de software-release Lumia-Denim (Windows Phone 8.1 Update 1), Apparaat-hub 3.6 of hoger en Bluetooth 4.0 of hoger.


Raadpleeg voor meer informatie over werking en veiligheid de gebruikershandleiding van uw telefoon of ander apparaat.

Toetsen en onderdelen

Leer uw draadloze laadplaat kennen.

- 1 USB-aansluiting
- 2 Laadgebied voor het opladen van de telefoon
- 3 NFC-gebied
- 4 Multifunctietoets
- 5 Oplaad- en meldingslampje

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

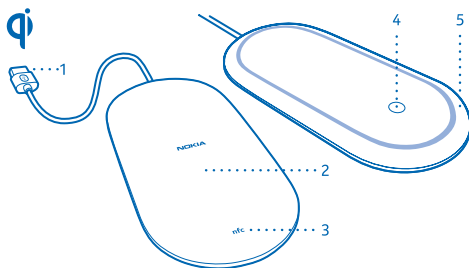

Uw telefoon opladen

Het is eenvoudig: plaats uw telefoon of een ander Qi-compatibel apparaat op de laadplaat om te beginnen met opladen.

1. Sluit de USB-kabel van uw laadplaat aan op een compatibele lader die op een stopcontact is aangesloten of op een geschikte USB-stroombron.
2. Zorg ervoor dat de laadplaat naar boven is gericht en dat zich niets op de plaat bevindt.
3. Plaats uw telefoon op de laadplaat. Het indicatielampje brandt tijdens het opladen van de telefoon en gaat uit wanneer de batterij vol is.

Het is normaal dat de laadplaat en de telefoon warm worden tijdens het opladen. Als er een probleem met het opladen is, knippert het indicatielampje snel.

Meldingen ontvangen

Als u meldingen wilt ontvangen over, onder andere, een laag oplaadniveau van de batterij of gemiste oproepen of berichten, koppelt u uw laadplaat aan uw telefoon met behulp van NFC of Bluetooth.

Zorg dat uw laadplaat met een stroombron is verbonden.

Voor meer informatie over hoe u NFC of Bluetooth inschakelt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw telefoon.

1. Laat de NFC-gebieden van uw laadplaat en telefoon elkaar aanraken als u NFC gebruikt.

Als u Bluetooth gebruikt, tikt u op uw telefoon op **Instellingen > Bluetooth** en selecteert u uw laadplaat.

2. Tik op **koppelen** als hierom wordt gevraagd.

3. Tik op **Instellingen > apparaat-hub** en kies hoe u wilt dat uw laadplaat u informeert.

Als u de helderheid van het indicatielampje wilt aanpassen of een melding wilt sluiten, drukt u op de multifunctietoets. Als u de Bluetooth-koppeling wilt wissen, drukt u langer dan 8 seconden op de multifunctietoets.

Over Bluetooth-connectiviteit

U kunt Bluetooth gebruiken om draadloos verbinding te maken met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons.

De apparaten hoeven niet in elkaars directe gezichtsveld te liggen. Het is wel essentieel dat ze niet meer dan tien meter van elkaar zijn verwijderd. Muren of andere elektronische apparaten kunnen de verbindingsskwaliteit negatief beïnvloeden.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 4.0. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

Indicatielampjes en acties van de multifunctietoets

Wilt u weten wat de verschillende lampjes op uw laadplaat betekenen of wat de multifunctietoets doet?

Tabel 1: Patronen van het indicatielampje

Ononderbroken	Opladen
Uit	De batterij van uw telefoon of ander apparaat is volledig opgeladen
Snel knipperend	Oplaadfout of de aangesloten stroombron kan niet voldoende stroom leveren
Tweemaal herhaaldelijk knipperen	Melding
Langzaam knipperen	Het batterijniveau van de telefoon die met de laadplaat is verbonden is laag

Tabel 2: Acties van de multifunctionele toets

Eenmaal indrukken	De helderheid van het indicatielampje aanpassen of een melding sluiten
Meer dan 8 seconden indrukken	De lijst met gekoppelde apparaten leegmaken

Product- en veiligheidsinformatie

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werking.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, laat u het drogen.
- Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of het gebruik van incompatibele laders kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie of ander gevaar. Gebruik nooit een beschadigde lader.
- Probeer geen apparaat op te laden wat een beschadigd, gebarsten of open batterijvak heeft of een apparaat wat niet compatibel is met Qi.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat beschadigen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
- Open het apparaat niet.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat of de batterij. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

Recycling



Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor het recyclen van uw producten kijkt u op www.nokia.com/recycle.

Symbol van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil; neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid of gaat u naar www.nokia.com/support. Raadpleeg www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

Informatie over de batterij en de lader

Microsoft Mobile kan eventueel ook andere batterij- of ladermodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen.

Geïmplanteerde medisch apparaten

Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.

- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE0979

Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat dit product DT-903 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Microsoft Mobile behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Microsoft Mobile of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Mobile is verboden. Microsoft Mobile hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Microsoft Mobile behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Microsoft Mobile doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Ga voor meer informatie naar transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Microsoft Mobile zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

OPMERKING: FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling: Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. Deze zender moet niet worden geplaatst bij of worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation. Producten/namen van derden kunnen het handelsmerk van de respectievelijke eigenaren zijn.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.