



Brukerhåndbok

Trådløs lader DT-904

Brukerhåndbok

Trådløs lader DT-904

Innhold

For din egen sikkerhet	3
Om ekstrauststyret	4
Taster og deler	5
Lade telefonen	6
Få varslinger	7
Om Bluetooth-tilkobling	8
Indikatorlys og bruk av flerfunksjonsknappen	9
Produkt- og sikkerhetsinformasjon	10
Opphavsrett og andre meldinger	11

For din egen sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Å ikke følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokalt lovverk.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR

Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av Microsoft Mobile for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er compatible.



OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om ekstrauststyret

Med Trådløs lader DT-904 kan du lade batteriet på telefon uten å koble noen kabler til telefonen. Den trådløse ladeplaten kan også gi deg beskjed når for eksempel batterinivået på telefonen er lavt, når du har gått glipp av et anrop eller når du har uleste meldinger.

Den trådløse ladeplaten er i overensstemmelse med Qi-standard.

Du trenger en USB-lader med en utgangseffekt på minimum 1,5 A.

Smartfunksjonene til enheten, for eksempel varsling om lavt batterinivå eller ubesvarte anrop, er kompatible med Lumia-telefoner som har Lumia Denim (Windows Phone 8.1 Update 1) eller nyere, Miniprogrammer 4.1 eller nyere, og Bluetooth 4.0 eller nyere. NFC fungerer med Lumia-telefoner som har støtte for NFC.

Du finner mer om bruk og sikkerhet i brukerhåndboken for telefonen eller en annen enhet.


Taster og deler

Gjør deg kjent med den trådløse ladeplaten.

- 1 USB-kontakt
- 2 Ladeområde for lading av telefonen
- 3 NFC-område
- 4 Flerfunksjonsknapp
- 5 Indikatorlys for lading og varsler

Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel.

Det kan hende at noe av ekstrautstyret som er nevnt i denne brukerveiledningen, for eksempel lader, hodetelefoner eller datakabel, selges separat.

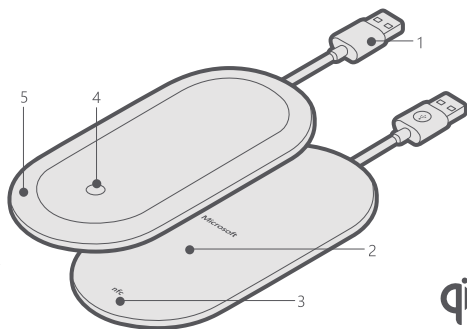

Lade telefonen

Det er enkelt: du plasserer bare telefonen eller en annen Qi-kompatibel enhet på ladeplaten for å starte ladingen.

1. Koble USB-kabelen på ladeplaten til en kompatibel lader som er koblet til en stikkontakt eller til en egnet USB-strømkilde.
2. Kontroller at ladeplaten vender opp, og at det ikke ligger noe på platen.
3. Plasser telefonen på ladeplaten. Indikatorlyset er på mens telefonen lades, og slukkes når batteriet er fullt.

Det er vanlig at ladeplaten og telefonen blir varme under ladingen. Hvis det er problemer med ladingen, blinker indikatorlyset raskt.

Få varslinger

Hvis du vil bli varslet når for eksempel ladeivået på telefonen er lavt eller når du har ubesvarte anrop eller meldinger, kobler du ladeplaten til telefonen ved hjelp av NFC eller Bluetooth.

Sørg for at ladeplaten er koblet til en strømkilde.

Les brukerveiledningen for telefonen hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du aktiverer NFC eller Bluetooth.

1. Når du skal bruke NFC, berører du NFC-området på ladeplaten med NFC-området på telefonen.

Når du skal bruke Bluetooth, trykker du på **Innstillinger** > **Enheter** > **Bluetooth** eller **Innstillinger** > **Bluetooth** avhengig av hvilken telefon du har, og velger ladeplaten.

2. Hvis du blir bedt om det, trykker du på **sammenkoble**.

3. Trykk på **Miniprogrammer** i programmenyen på telefonen, velg ladeplaten og trykk på **Tilpass**. Velg deretter hvordan ladeplaten skal varsle deg.

For å justere styrken på indikatorlyset eller avvise en varslings trykker du på flerkunskjonsknappen. Hvis du vil fjerne Bluetooth-sammenkoblingen, trykker du på flerkunskjonsknappen i mer enn 8 sekunder.

Om Bluetooth-tilkobling

Du kan bruke Bluetooth til å koble deg trådløst til andre kompatible enheter, for eksempel mobiltelefoner.

Enhetene behøver ikke å være i direkte siktlinje, men avstanden mellom dem kan ikke være mer enn ti meter. Tilkoblingen kan bli påvirket av hindringer, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 4.0. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Indikatorlys og bruk av flerfunksjonsknappen

Lurer du på hva de ulike lysene på ladeplaten betyr, eller hva flerfunksjonsknappen gjør?

Indikatorlysmønstre

Kontinuerlig	Lader
Av	Batteriet på telefonen eller en annen enhet er fulladet
Blinker raskt	Ladefeil eller den tilkoblede strømkilden har ikke nok strøm
Blinker dobbelt gjentatte ganger	Varsling
Sakte blinking	Batterinivået på telefonen som er koblet til ladeplaten, er lavt

Bruk av flerfunksjonsknappen

Trykk én gang	Juster styrken på indikatorlyset, eller avis en varsling
Trykk i mer enn 8 sekunder	Tøm listen over sammenkoblede enheter

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ta vare på enheten

Hånder enheten, laderen og ekstraustyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Bruk laderen bare til de formålene den er beregnet for. Feil bruk eller bruk av inkompatible ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer. Bruk aldri en skadet lader.
- Du må ikke prøve å lade en enhet der batterirommet er åpent eller har skader eller sprekker, eller en enhet som ikke er kompatibel med Qi.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan skade enheten.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Ikke åpne enheten.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis enheten ikke fungerer slik den skal, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Retur



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi. Du finner informasjon om resirkulering av produkter på www.microsoft.com/mobile/recycle.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall: men resikuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste resirkuleringspunkt, kan du kontakte lokale avhendingsmyndigheter eller gå til www.microsoft.com/mobile/support. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Batteri- og laderinformasjon

Microsoft Mobile kan gjøre ytterligere batteri- eller ladermodeller tilgjengelige for denne enheten.

Implantert medisinsk utstyr

For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Ikke oppbevar den trådløse enheten i en brystlomme.

- Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Opphavsrett og andre meldinger

Samsvarserklæring

CE0359

Microsoft Mobile Oy erklærer herved at dette DT-904 produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Tilgjengelighet til produkter kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med forhandleren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken Microsoft Mobile eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Microsoft Mobile, er forbudt. Microsoft Mobile har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Merknad for FCC / Industry Canada

Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Du kan få mer informasjon ved å gå til transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Microsoft Mobile, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt brukssituasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Forandre retning på eller plassering av mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

MERK: Radiostrålingserklæring for FCC: Dette utstyret er i samsvar med FCCs radiostrålingsgrenser for ukontrollerte omgivelser. Senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i forbindelse med noen annen antenne eller sender.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.