

Ghid utilizator

Placă de încărcare wireless DT-903

NOKIA

Ghid utilizator

Placă de încărcare wireless DT-903

Cuprins

Siguranță	3
Despre accesoriu	4
Tastele și componentele	5
Încărcarea telefonului	6
Obținerea notificărilor	7
Despre conexiunea Bluetooth	8
Indicatoarele luminoase și acțiunile tastei multifuncționale	9
Informații despre produs și siguranță	10
Drepturi de autor și alte notificări	11

Siguranță

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală.



INTERFERENȚE

Toate aparatele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACUMULATORI, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII

Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și alte accesorii omologate de Microsoft Mobile pentru a fi utilizate cu acest aparat. Nu conectați între ele produse incompatibile.



PĂSTRĂȚI APARATUL ÎN STARE USCATĂ

Aparatul nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

Despre accesoriu

Cu Placă de încărcare wireless DT-903, puteți încărca bateria telefonului fără a conecta cabluri la telefon. De asemenea, placa de încărcare wireless vă poate informa, de exemplu, când bateria telefonului este aproape descărcată sau când ați ratat un apel sau aveți mesaje necitite.

Placa de încărcare wireless este conformă cu standardul Qi.

NFC funcționează cu dispozitivele Lumia care acceptă NFC. Caracteristicile inteligente, cum ar fi alertele pentru nivelul redus al bateriei sau pentru apelurile nepreluate, necesită versiunea software Lumia Denim (Windows Phone 8.1, actualizarea 1) Hub dispozitiv 3.6 sau o versiune superioară și Bluetooth 4.0 sau o versiune superioară.


Pentru informații suplimentare despre utilizare și siguranță, consultați ghidul utilizatorului aferent telefonului sau celuilalt dispozitiv.

Tastele și componentele

Familiarizați-vă cu placa de încărcare wireless.

- 1 Conector USB
- 2 Zonă de încărcare pentru încărcarea telefonului
- 3 Zona NFC
- 4 Tasta multifuncțională
- 5 Indicator luminos de încărcare și notificare

Suprafața acestui produs nu conține nichel.

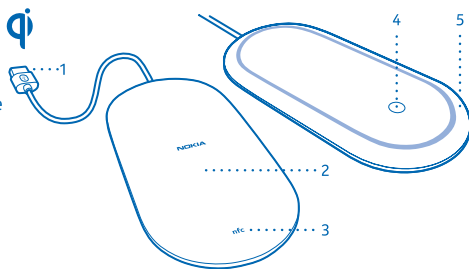

Încărcarea telefonului

Este simplu: plasați telefonul sau alt dispozitiv compatibil Qi pe placa de încărcare pentru a începe să încărcați.

1. Conectați cablul USB al plăcii de încărcare la un încărcător compatibil conectat la o priză de perete sau la o sursă de alimentare USB adecvată.
2. Asigurați-vă că placa de încărcare este orientată cu fața în sus și că pe aceasta nu se află niciun obiect.
3. Așezați telefonul pe placa de încărcare. Indicatorul luminos se aprinde în timp ce telefonul se încarcă și se stinge când bateria este complet încărcată.

În timpul încărcării, este normal ca placa de încărcare și telefonul să se încălzească. Dacă apare o problemă la încărcare, indicatorul luminos se aprinde intermitent, rapid.

Obținerea notificărilor

Pentru a primi notificări referitoare la nivelul redus de încărcare a telefonului sau despre apelurile ori mesajele ratate, printre altele, asociați placa de încărcare cu telefonul utilizând NFC sau Bluetooth.

Asigurați-vă că placa de încărcare este conectată la o sursă de alimentare.

Pentru informații suplimentare despre cum se activează NFC sau Bluetooth, consultați ghidul de utilizare a telefonului.

1. Când utilizați NFC, atingeți zona NFC a plăcii de încărcare de cea a telefonului.

Când utilizați Bluetooth, pe telefon, atingeți **Setări** > **Bluetooth**, apoi selectați placa de încărcare.

2. Dacă vi se solicită, atingeți **asociați**.

3. Atingeți **Setări** > **hub dispozitiv** și alegeți modul în care doriți să fiți notificat de placa de încărcare.

Pentru a regla luminozitatea indicatorului luminos sau pentru a elimina o notificare, apăsați tasta multifuncțională. Pentru a șterge asocierea Bluetooth, apăsați tasta multifuncțională mai mult de 8 secunde.

Despre conexiunea Bluetooth

Puteți să utilizați Bluetooth pentru a vă conecta în mod wireless la alte dispozitive compatibile, cum ar fi telefoanele mobile.

Dispozitivele nu trebuie să aibă vizibilitate în linie dreaptă, dar distanța dintre ele trebuie să fie de cel mult 10 metri. Conexiunea poate fi afectată de obstacole, cum ar fi pereții sau alte dispozitive electronice.

Acest dispozitiv este conform cu specificația Bluetooth 4.0. Consultați producătorii celorlalte dispozitive pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu dispozitivul dvs.

Indicatoarele luminoase și acțiunile tastei multifuncționale

Vă întrebați ce înseamnă diversele lumini de pe placa de încărcare sau ce face tasta multifuncțională?

Tabel 1: Modelele indicatoarelor luminoase

Aprins continuu	Încărcare în curs
Stins	Bateria telefonului sau a celui alt dispozitiv este complet încărcată
Clipește repede	Eroare de încărcare sau sursa de alimentare conectată nu poate furniza suficientă energie
Aprindere intermitentă dublă repetată	Notificare
Aprindere intermitentă lentă	Bateria telefonului conectat la placa de încărcare este aproape descărcată

Tabel 2: Acțiunile tastei multifuncționale

Apăsăți o dată	Reglați luminozitatea indicatorului luminos sau eliminați o notificare
Apăsăți mai mult de 8 secunde	Goliți lista de dispozitive asociate

Informații despre produs și siguranță

Întreținerea aparatului

Manevrați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriile. Următoarele sugestii vă pot ajuta să mențineți aparatul în funcțiune.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se udă, lăsați-l să se usuce.
- Folosiți încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea unor încărcătoare incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.
- Nu încercați să încărcați un aparat cu acumulatorul deteriorat, spart sau deschis sau un aparat care nu este compatibil cu Qi.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Este posibil ca temperaturile ridicate să deterioreze aparatul.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și îl poate deteriora.
- Nu deschideți aparatul.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați aparatul sau acumulatorul. Manipularea dură poate distruge aparatul.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Aparatul se poate încălzi în urma utilizării prelungite. În majoritatea cazurilor, acesta este un lucru normal. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat.

Reciclare



Duceți întotdeauna produsele electronice, acumulatorile, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Toate materialele din aparat pot fi recuperate ca materiale și energie. Aflați cum puteți să reciclați produsele la adresa www.nokia.com/recycle.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe acumulator, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, precum și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat: reciclați-le. Pentru informații despre cel mai apropiat punct de reciclare, luați legătura cu autoritățile locale de salubritate sau accesați www.nokia.com/support. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale aparatului, consultați www.nokia.com/ecoprofile.

Informații despre acumulator și încărcător

Microsoft Mobile poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator și de încărcător pentru acest aparat.

Aparate medicale implantate

Pentru a evita eventualele interferențe, producătorii de aparate medicale implantate recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15,3 centimetri între un aparat wireless și unul medical. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Să nu poarte aparatul mobil în buzunarul de la piept.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul dumneavoastră.

Drepturi de autor și alte notificări

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE0979

Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy declară că acest produs DT-903 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din S.U.A. sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Microsoft Mobile sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Se interzice reproducerea, transferul sau distribuirea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă, fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile dă o politică de dezvoltare continuă. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Microsoft Mobile nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru funcționarea sau conținutul aplicațiilor terțelor părți ori asistenței pentru utilizatorii finali, legată de aceste aplicații furnizate împreună cu aparatul. Utilizând o aplicație, confirmați faptul că aceasta este furnizată „ca atare”.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC și cu standardul RSS fără licență al Industry Canada. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Pentru mai multe informații, accesați transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Microsoft Mobile ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Observație: Acest echipament a fost testat și găsit corespunzător cu limitele unui aparat digital de clasă B, conform părții 15 a regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare ale instalațiilor din locuințe. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare asupra comunicațiilor radio. Totuși, nu există nici un fel de garanție că astfel de interferențe nu pot apărea în anumite instalații. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare asupra recepției posturilor de radio sau televiziune, interferențe ce pot fi identificate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientarea și reamplasarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

OBSERVAȚIE: Declarație FCC privind expunerea la radiații: Acest echipament corespunde limitelor FCC de expunere la radiații, stabile pentru un mediu necontrolat. Acest aparat de emisie nu poate fi amplasat sau folosit împreună cu nici o altă antenă sau cu nici un alt aparat de emisie.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate. Nokia este marcă comercială înregistrată a Nokia Corporation. Produsele/numele terțelor părți pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

© 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

