



Priročnik za uporabo Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Priročnik za uporabo

Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Vsebina

Varnost	3
O vaši dodatni opremi	4
Tipke in deli	5
Povezovanje adapterja s TV-jem in napajalnikom	6
Povezovanje adapterja s telefonom ali tabličnim računalnikom	7
Obnavljanje tovarniških nastavitev	8
Posodobitev programske opreme adapterja	9
Informacije o izdelku in varnosti	10
Avtorske pravice in ostala obvestila	11

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporablajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Microsoft Mobile odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

O vaši dodatni opremi

S tem adapterjem lahko gledate zaslon svojega telefona ali tabličnega računalnika na televizorju ali monitorju.

Adapter priključite v TV, ki je združljiv s kablom HDMI, in vsebino v telefonu ali tabličnem računalniku si boste lahko ogledali zrcaljeno na TV-zaslonu.

Za uporabo adapterja potrebujete napravo Lumia s projekcijo zaslona ali brezžičnim zaslonom oziroma izvirno napravo Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

NFC deluje samo v telefonih Lumia z aplikacijo Središče naprav 3.5 ali novejšo različico. Najnovejšo različico lahko prenesete iz storitve Trgovina.

Več informacij o združljivosti, podpori, prenosih programske opreme in odpravljanju težav najdete na spletnem mestu **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Prav tako preberite priročnik za uporabo naprave, ki jo želite povezati z izdelkom.

Tipke in deli


Spoznavajte napravo.

- 1 Priključek za polnilnik micro-USB
- 2 Luknjica za ponastavitev
- 3 Območje NFC
- 4 Odstranljiv disk NFC
- 5 Priključek za kabel HDMI
- 6 Lučka

Temu izdelku ni priložen kabel HDMI.

Površina izdelka ne vsebuje niklja.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Prav tako preberite priročnik za uporabo naprave, ki jo želite povezati z izdelkom.

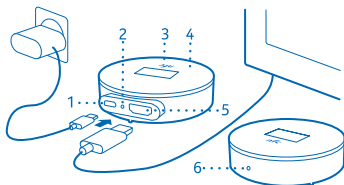

Povezovanje adapterja s TV-jem in napajalnikom

Priklopite kabel HDMI in priključite napajalnik, da začnete.

1. En konec kabla HDMI priključite v vrata HDMI adapterja, drugi konec pa v TV.
2. Povežite polnilnik z adapterjem, nato pa polnilnik vtaknite v električno vtičnico.
3. Poskrbite, da je TV vklopljen ter je izbran pravilni način vnosa.

Ko vidite zaslon **Start mirroring** z navodili, lahko adapter povežete s telefonom.

Povezovanje adapterja s telefonom ali tabličnim računalnikom

Če želite začeti zrcaljenje vsebine iz telefona, povežite adapter s telefonom s funkcijo NFC.

1. Preverite, ali ste vklopili NFC v svojem telefonu.
2. Hkrati se dotaknite območij NFC obeh naprav.
3. V prikazu projiciranja mojega zaslona na telefonu tapnite **Screen Sharing**.
4. Če želite prekiniti zrcaljenje vsebine, se znova hkrati dotaknite območij NFC in znova tapnite **Screen Sharing** v prikazu projiciranja mojega zaslona.

★ **Nasvet:** Odstranite disk NFC z adapterja in se povežite s telefonom na daljavo. Disk lahko uporabi tudi kdo drug, da se poveže s svojim telefonom – le ne pozabite najprej prekiniti povezave z vašim telefonom.

Če se želite povezati brez NFC, na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite **Nastavitve > projiciranje mojega zaslona**.

★ **Nasvet:** Dodajte projiciranje mojega zaslona k vašim hitrim dejanjem v središču dejanj.

Če želite povezati tablični računalnik, podrsnite od desne strani zaslona in tapnite **Naprave > Projiciraj > Dodaj brezžični zaslon > Screen Sharing**. Če ste pozvani, na tabličnem računalniku vnesite kodo PIN, ki se prikaže na TV-zaslonu.

Če televizor ne prikaže zaslona telefona v celoti, spremenite nastavitve velikosti slike v televizorju.

Obnavljanje tovarniških nastavitev

Če želite izbrisati vse predhodne povezave z drugimi napravami in ponastaviti tovarniške nastavitve, ponastavite adapter. S ponastavitvijo lahko poskusite tudi, če imate težave s povezovanjem adapterja in naprave.

Preverite, ali je adapter povezan s TV-jem in napajalnikom.

1. Počakajte, da na TV-zaslonu vidite zaslon **Start mirroring**.

2. S konico sponke ali podobnim orodjem pritisnite gumb za ponastavitev v luknjici za ponastavitev in ga držite 5 sekund.

Ko spet vidite zaslon **Start mirroring**, lahko adapter povežete s telefonom.

Posodobitev programske opreme adapterja

Potrebujete pogon USB flash in kabel USB Y. Kabel Y mora imeti ustrezne priključke, da lahko adapter povežete s pogonom flash in napajalnikom (polnilnik ali računalnik).

1. Povežite pogon USB flash z računalnikom.
2. Pojdite na stran za podporo adapterja, prenesite datoteko za posodobitev programske opreme HD-10 ter jo shranite v glavno mapo pogona flash.
3. Povežite adapter s TV-jem prek kabla HDMI.
4. Povežite pogon USB flash in napajalnik z adapterjem prek kabla Y.

Sistem preveri, ali so na voljo posodobitve programske opreme, pri posodabljanju pa prikaže zaslon s posodobitvami. Med posodobitvijo ne izključujte kablov.

5. Počakajte, da se prikaže zaslon **Start mirroring**.
6. Iztaknite kabel Y iz adapterja in priključite polnilnik v adapter kot običajno.

Posodobitev programske opreme je končana.

Informacije o izdelku in varnosti

Nega naprave

Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, počakajte, da se posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Naprave ne odpirajte.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

Recikliranje



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov najdete na spletnem mestu www.microsoft.com/mobile/recycle.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo ali pa obiščite spletno mesto www.microsoft.com/mobile/support/. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem naslovu www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informacije o bateriji in polnilniku

Napravo polnite s polnilnikom AC-20 ali AC-60. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Družba Microsoft Mobile bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta model naprave ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporoča mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Pri tem se uporablja merilna enota, znana kot specifična hitrost absorpcije (Specific Absorption Rate, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na deset gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih.

Avtorske pravice in ostala obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE0560

Družba Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek HD-10 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Družba Microsoft Mobile si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Microsoft Mobile ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Družba Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Družba Microsoft Mobile ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila družba Microsoft Mobile, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;

- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
- priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Microsoft, Windows, logotip Windows in Lumia so blagovne znamke Microsoftove skupine podjetij. Izdelki/imeña tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Wi-Fi CERTIFIED® Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ is a trademark of Wi-Fi Alliance.

Ta izdelek vsebuje odprtokodno programsko opremo. Če si želite ogledati ustrezne avtorske pravice ter druga obvestila, dovoljenja in potrdila, hitro pritisnite gumb za ponastavitev v luknjici za ponastavitev s konico sponke ali podobnim orodjem, ko lahko vidite zaslon **Start mirroring**. Za izhod znova hitro pritisnite gumb za ponastavitev.