

Uputstvo za korisnika

Nokia Lumia 520

RM-914

NOKIA

Da li ste znali...

Ovaj vodič nije sve što nudimo...

Na telefonu postoji vodič za korisnike – uvek je tu kad vam zatreba. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Nokia Care**.

Pogledajte video zapise na adresi www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Informacije o uslovima korišćenja usluge i politici privatnosti kompanije Nokia potražite na adresi www.nokia.com/privacy.

Uputstvo za korisnika

Nokia Lumia 520

Sadržaj

Bezbednost	5	Osobe i poruke	52
Početni koraci	6	Pozivi	52
Tasteri i delovi	6	Kontakti	56
Tasteri za povratak, početni ekran i pretragu	6	Društvene mreže	59
Lokacije antene	7	Poruke	61
Ubacivanje SIM kartice	7	Pošta	65
Ubacivanje memorijske kartice	9	Kamera	71
Uklanjanje SIM i memorijske kartice	11	Osnovne funkcije kamere	71
Punjenje telefona	13	Napredno fotografisanje	75
Prvo pokretanje	14	Fotografije i video zapisi	77
Prenos sadržaja na Nokia Lumia telefon	17	Mape i navigacija	82
Zaključavanje tastera i ekrana	23	Aktiviranje lokacijskih usluga	82
Povezivanje sa slušalicama sa mikrofonom	24	HERE Maps	82
Promena jačine zvuka	24	HERE Drive	88
Ikone prikazane na telefonu	25	Načini pozicioniranja	92
Osnovne funkcije	27	Internet	93
Upoznavanje telefona	27	Definisanje Internet veze	93
Personalizovanje telefona	33	Povezivanje računara na Veb	93
Snimak ekrana	38	Efikasno koristite tarifni profil	94
Produžavanje trajanja baterije	38	Veb pregledač	94
Ušteda na troškovima za prenos podataka u romingu	40	Pretraga Veba	96
Pisanje teksta	41	Prekid svih internet veza	96
Skeniranje kodova ili teksta	45	Zabava	97
Sat	45	Gledanje i slušanje	97
SkyDrive	47	FM radio	97
Nokia nalog	48	Nokia Music	98
Pregled SIM aplikacija	49	Sinhronizovanje muzike i video snimaka između telefona i računara	100
Prodavnica	49	Igre	101
		Kancelarija	103

Microsoft Office za mobilne uređaje	103
Pisanje beleške	106
Nastavak rada na dokumentu na drugom uređaju	106
Kalendar	107
Izračunavanje	108
Korišćenje poslovnog telefona	108
Saveti za poslovne korisnike	109
Upravljanje telefonom i povezivanje	111
Redovno ažuriranje telefona	111
Wi-Fi	112
Bluetooth	113
Memorija i skladište	115
Kopiranje sadržaja između telefona i računara	116
Bezbednost	117
Novčanik	119
Pristupni kodovi	120
Rešavanje problema i podrška	122
Informacije o proizvodu i bezbednosti	124

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu.



ISKLUČIVANJE U KONTROLISANIM ZONAMA

Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA

Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Punjači nezavisnih proizvođača koji su u skladu sa standardom IEC/EN 62684 i koji se priključuju na mikro USB konektor uređaja mogu da budu kompatibilni sa uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



STAKLENI DELOVI

Ekran uređaja je izrađen od stakla. Staklo može da pukne ako se uređaj ispusti na tvrdu površinu ili ako pretrpi jak udarac. Ako staklo pukne, ne dodirujte staklene delove uređaja, niti pokušavajte da sa uređaja odstranite polomljeno staklo. Prestanite sa korišćenjem uređaja dok stručno servisno osoblje ne zameni staklo.



ZAŠTITA SLUHA

Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte duže vreme da slušate muziku ili drugi audio sadržaj pri velikoj jačini zvuka. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.


Početni koraci

Savladajte osnovne funkcije i pokrenite telefon za tren oka.

Tasteri i delovi

Istražite tastere i delove svog novog telefona.

- 1 Konektor za slušalice i zvučnike (3,5 mm)
- 2 Slušalica
- 3 Tasteri za podešavanje jačine zvuka
- 4 Taster za napajanje/zaključavanje
- 5 Taster za kameru
- 6 Taster za povratak
- 7 Taster Start
- 8 Taster za pretragu
- 9 Mikro USB konektor
- 10 Mikrofon
- 11 Objektiv kamere
- 12 Zvučnik

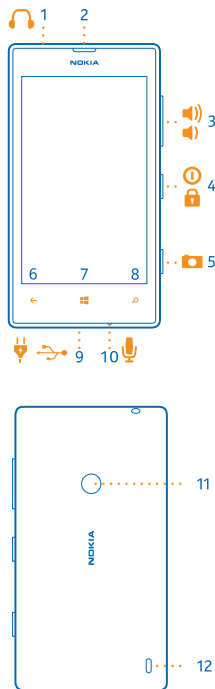

Tasteri za povratak, početni ekran i pretragu

Tasteri za povratak, početni ekran i pretragu olakšavaju vam kretanje po interfejsu telefona.

- Da biste se prebacivali između otvorenih aplikacija, pritisnite i držite , prevucite nalevo ili nadesno i dodirnite aplikaciju koju želite.

- Da biste se vratili na prethodni ekran na kom ste bili, pritisnite ←. Telefon pamti sve aplikacije i Veb lokacije koje ste posetili od kada ste poslednji put zaključali ekran.
- Da biste otišli na početni ekran, pritisnite ■■. Aplikacija u kojoj ste bili će ostati otvorena u pozadini.
- Da biste kontrolisali telefon glasovnim komandama, pritisnite i držite ■■ i izgovorite glasovnu komandu.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o dostupnosti funkcija i usluga potražite u odeljku sa uputstvima na adresi www.windowsphone.com.


- Da biste pretraživali Veb, pritisnite 🔍.

Lokacije antene

Saznajte gde se nalaze antene na telefonu da biste ostvarili najbolje moguće performanse.

Izbegavajte dodirivanje antene dok je u upotrebi. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija i može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetske nivou što može da dovede do skraćenog životnog veka baterije.

Oblast sa antenom je istaknuta.

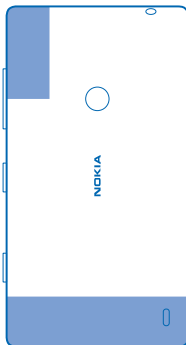


Ubacivanje SIM kartice

U nastavku pročitajte kako da ubacite SIM karticu u telefon.

- ❗ **Važno:** Vaš uređaj koristi mini-UICC SIM karticu, takođe poznatu kao mikro SIM kartica. Korišćenje nekompatibilnih SIM kartica, ili adaptera SIM kartice, može dovesti do oštećenja kartice ili uređaja, kao i podataka sačuvanih na kartici.
- ❗ **Napomena:** Pre skidanja maski isključite uređaj i prekinite vezu sa punjačem i svim drugim uređajima. Tokom zamene maski nemojte da dodirujete elektronske komponente. Uređaj uvek odlažite i upotrebljavajte sa postavljenim maskama.


Proverite da li je telefon isključen.

1. Noktom kažiprsta zakačite spoj u gornjem uglu telefona, između okvira ekrana i zadnje maske. Pritisnite zadnju masku po sredini, a zatim je savijte da biste oslobodili gornje kukice. Skinite masku.

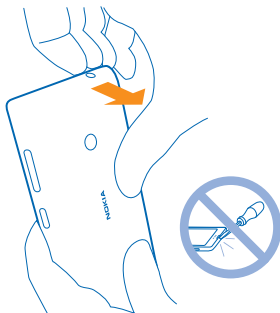


Nemojte koristiti nikakve oštre predmete, pošto možete njima oštetiti ekran.

2. Ako je baterija ubačena, izvadite je.

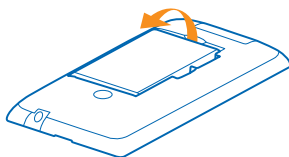


3. Do kraja gurnite SIM karticu u otvor za SIM. Proverite da li je kontaktna površina okrenuta nadole.

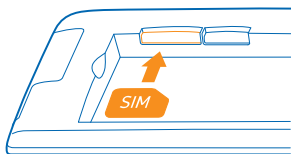

4. Postavite kontakte jedne naspram drugih, a zatim vratite bateriju.



5. Pritisnite donji ugao zadnje maske uz donji ugao telefona. Najpre pritisnite ivicu sa tasterima.

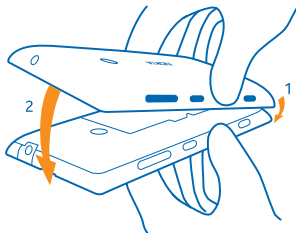

6. Pritiskajte pozadinu maske sve dok ne nalegne na mesto. Nemojte pritiskati tastere dok vraćate masku.

Ubacivanje memorijske kartice

Saznajte kako da ubacite memorijsku karticu u telefon.


Koristite samo kompatibilne memorijske kartice koje je su odobrene za upotrebu sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.



Vaš telefon podržava memorijske kartice kapaciteta do 64 GB.


Proverite da li je telefon isključen.

1. Noktom kažiprsta zakačite spoj u gornjem uglu telefona, između okvira ekrana i zadnje maske. Pritisnite zadnju masku po sredini, a zatim je savijte da biste oslobodili gornje kukice. Skinite zadnju masku.

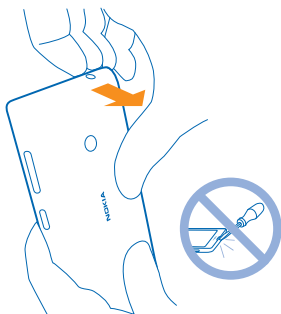


Nemojte koristiti nikakve oštre predmete, pošto možete njima oštetiti ekran.

2. Ako je baterija ubačena, izvadite je.

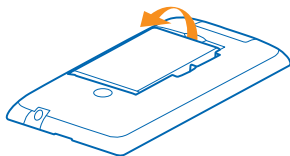


3. Gurajte memorijsku karticu u otvor za memorijsku karticu sve dok se ne fiksira.

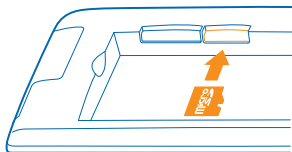

4. Postavite kontakte jedne naspram drugih, a zatim vratite bateriju.



5. Pritisnite donji ugao zadnje maske uz donji ugao telefona. Najpre pritisnite ivicu sa tasterima.

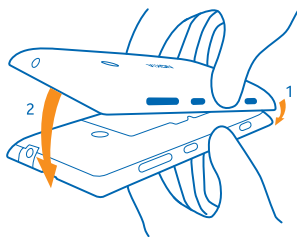


6. Pritiskajte pozadinu maske sve dok ne nalegne na mesto. Nemojte pritiskati tastere dok vraćate masku.

Uklanjanje SIM i memorijske kartice

Imate novu SIM ili memorijsku karticu? Saznajte kako da uklonite prethodnu karticu iz telefona.


Uverite se da je telefon isključen.

1. Noktom kažiprsta zakačite spoj u gornjem uglu telefona, između okvira ekrana i zadnje maske. Pritisnite zadnju masku po sredini, a zatim je savijte da biste oslobodili gornje kukice. Skinite zadnju masku.

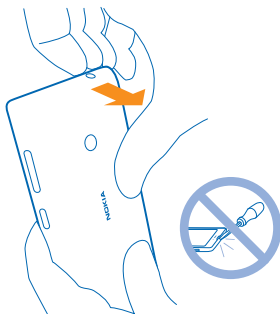


Nemojte koristiti nikakve oštre predmete, pošto možete njima oštetiti ekran.


2. Ako je baterija ubačena, izvadite je.

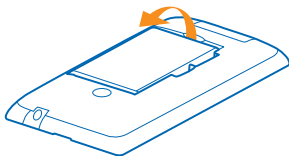

3. Gurnite SIM karticu kroz otvor, a zatim je izvucite.

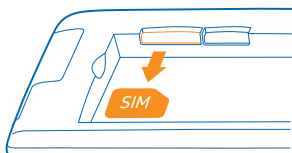


4. Izvadite memorijsku karticu tako što ćete je izvući iz otvora.

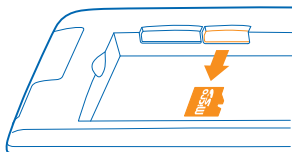

5. Postavite kontakte jedne naspram drugih, a zatim vratite bateriju.



6. Pritisnite donji ugao zadnje maske uz donji ugao telefona. Najpre pritisnite ivicu sa tasterima.

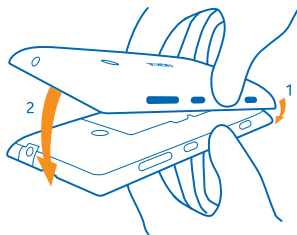

7. Pritiskajte pozadinu maske sve dok ne nalegne na mesto. Nemojte pritiskati tastere dok vraćate masku.

Punjenje telefona


Saznajte kako se puni telefon.

Punjenje telefona pomoću USB punjača


Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali potrebno je ponovo da je napunite da biste mogli da uključite telefon prvi put.

Za punjenje telefona obavezno koristite kompatibilan USB punjač.

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu, a zatim kraj kabla punjača sa mikro USB priključkom ubacite u telefon.

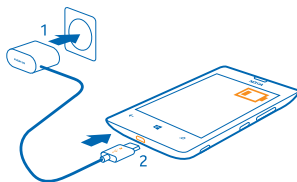

2. Kada se baterija u potpunosti napuni, najpre isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice.

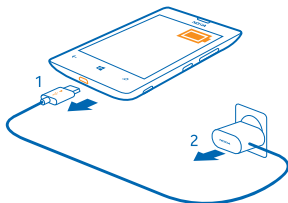

Ne postoji određen vremenski period potreban za punjenje baterije, a telefon možete da koristite i dok se puni.

Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, ostavite je da se puni i do 20 minuta da biste mogli da koristite telefon. Indikator punjenja tada možda neće biti prikazan.

★ **Savet:** Kada na raspolaganju nemate zidnu utičnicu, možete uređaj da puniti preko USB-a. Tokom punjenja može da se obavlja i prenos podataka. Efikasnost punjenja putem USB-a znatno varira i može da protekne dosta vremena dok punjenje ne počne i dok uređaj ne počne da funkcioniše.

Uverite se da je računar uključen.

Najpre ubacite USB kabl u računar, a zatim i u telefon. Kada se baterija u potpunosti napuni, najpre isključite USB kabl iz telefona, a zatim i iz računara.

Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postane приметно kraće nego što je uobičajeno, potrebno je da zamenite bateriju.

Baterija

Vodite računa o bateriji, ona je izvor života vašeg telefona.

Koristite isključivo punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim telefonom. Za punjenje telefona možete da koristite i kompatibilni USB kabl (uključeno u paket).

Prvo pokretanje


Saznajte kako da pokrenete svoj novi telefon.

Uz novi telefon dobijate sjajne funkcije koje će se instalirati kada po prvi put počnete da koristite telefon. Sačekajte nekoliko minuta dok telefon ne bude spreman.

Uključivanje telefona


Da li ste spremni? Uključite telefon i počnite da ga istražujete.

Pritisnite taster za napajanje i držite ga sve dok telefon ne počne da vibrira.

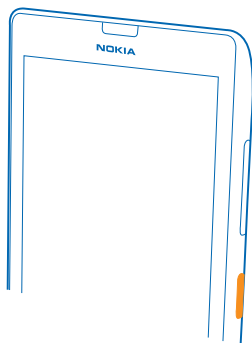

Isključivanje telefona

Pritisnite i držite taster za napajanje i povucite zaključani ekran nadole.

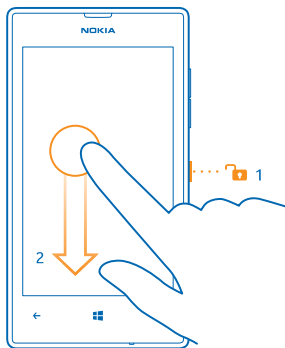

Microsoft nalog

Uz Microsoft nalog možete da pristupate Microsoft uslugama koristeći jedinstveno korisničko ime i lozinku na računaru ili telefonu. Možete da koristite isto korisničko ime i lozinku i za pristup Xbox uslugama.

Microsoft nalog vam omogućava da, na primer:


- preuzimate sadržaj iz Prodavnice;
- napravite rezervnu kopiju kontakata;
- otpremате, čuvate i delite slike i dokumenta.
- napravite rezervnu kopiju sadržaja telefona u usluzi SkyDrive;

- igrate Xbox igre;
- preuzmete svoj avatar i dostignuća u igri na telefon i da ih dodate kada želite da igrate igre na telefonu;
- Praćenje i zaključavanje izgubljenog telefona pomoću funkcije „Lociranje mog telefona“.
- preuzimate izvode iz usluga društvenih mreža u čvorište Osobe.

Da biste saznali više o Microsoft nalogu i o tome za šta sve možete da ga koristite, posetite lokaciju www.windowsphone.com.

Kreiranje Microsoft naloga

Uradite nešto zanimljivo i iskoristite telefon na najbolji način – kreirajte Microsoft nalog.

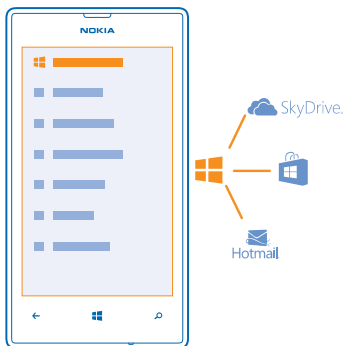

Da biste kreirali Microsoft nalog, potrebna vam je veza sa Internetom. Ako nemate odgovarajući tarifni plan, troškovi prenosa podataka mogu brzo da se nagomilaju. Informacije o eventualnim troškovima prenosa podataka potražite od operatora mreže. Ukoliko ne možete da se povežete na Internet, nalog možete da kreirate kasnije.


1. Uključite telefon sa SIM karticom u telefonu.
2. Da biste podesili telefon, sledite uputstva na ekranu.
3. Kreirajte Microsoft nalog ili se prijavite sa postojećim korisničkim imenom i lozinkom.

Da biste uputili hitan poziv u toku početnog podešavanja, dodirnite **hitni poziv**.

Da biste kasnije kreirali Microsoft nalog, otvorite Microsoft aplikaciju ili uslugu na telefonu. Druga mogućnost je da na početnom ekranu prevučete nalevo i dodirnete **Podešavanja > e-pošta +nalozi > dodajte nalog**. Da biste kreirali svoj nalog na Internetu ili resetovali lozinku, idite na adresu www.live.com.

Kopiranje kontakata

Neka vam vaši najbliži i najmiliji budu nadohvat ruke. Koristite aplikaciju Prenos mojih podataka da biste sa lakoćom kopirali, tekstualne poruke i slike sa starog telefona. Ova aplikacija ne radi na svim modelima telefona.

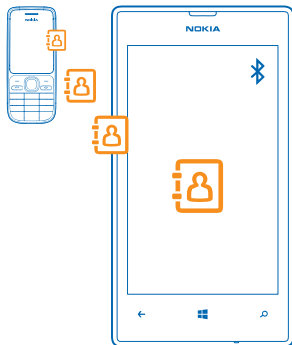

- ★ **Savet:** Ako imate stariji Windows Phone uređaj ili ste napravili rezervnu kopiju kontakata na Microsoft nalogu, možete i da dodate nalog na telefon i zatim da uvezete kontakte direktno sa ovog naloga.
- ★ **Savet:** Kada kreirate Microsoft nalog, automatski se kreira rezervna kopija vaših kontakata. Kada podešavate novi telefon, prijavite se na isti Microsoft nalog da biste vratili sadržaj za koji ste napravili rezervne kopije. Kada se prijavite, možete da odaberete željenu rezervnu kopiju.

Vaš stari telefon mora da podržava Bluetooth. Kontakti na starom telefonu moraju biti sačuvani u memoriji telefona, a ne na SIM kartici.

1. Uključite Bluetooth na starom telefonu.
2. Na početnom ekranu novog telefona prevucite prstom nalevo i dodirnite  **Prenos mojih podataka**.
3. Dodirnite **nastavi**, a zatim uključite Bluetooth.
4. Na listi pronađenih uređaja odaberite svoj stari telefon i pratite uputstva prikazana na oba telefona.

Ukoliko su kontakti uneti na jeziku koji vaš novi telefon ne podržava, kontakt informacije možda neće biti ispravno prikazane.

Prenos sadržaja na Nokia Lumia telefon

Saznajte kako da prenesete sadržaj na Nokia Lumia telefon.

Ova uputstva možda ne mogu da se primene na sve modele i proizvođače telefona.

U zavisnosti od toga šta je potrebno da instalirate i koliko sadržaja imate za prenos, zavisice dužina samog prenosa.

Neki formati datoteka ne mogu da se prenesu. Možda postoje aplikacije za konvertovanje od nezavisnih proizvođača pomoću kojih možete da konvertujete takve datoteke u format koji može da se prenese.

Više informacija o prenosu sadržaja na Nokia Lumia telefon potražite na adresi www.nokia.com/gb-en/switch-easy (samo na engleskom jeziku).

Prenos sadržaja na vašeg prethodnog Nokia telefona

Saznajte kako da prenesete sadržaj sa svog prethodnog Nokia telefona na Nokia Lumia telefon.

Prenos kontakata i kalendara sa Nokia Lumia telefona sa operativnim sistemom Windows Phone 7
Za prenos kontakata i stavki kalendara na novi Nokia Lumia telefon koristite nalog pošte.

1. Na početnom ekranu novog Nokia Lumia telefona prevucite prstom nalevo i dodirnite .

Podešavanja > e-pošta+nalozi > dodajte nalog.

2. Dodirnite nalog koji uključuje kontakte i kalendar, recimo, Microsoft nalog, a zatim sledite uputstva prikazana na ekranu.

Doći će do automatskog prenosa kontakata i stavki kalendara na novi Nokia Lumia telefon.

Prenos Office dokumenata sa Nokia Lumia telefona sa operativnim sistemom Windows Phone 7
Možete da prenesete Office dokumente na novi Nokia Lumia telefon koristeći SkyDrive.

Na svom Nokia Lumia telefonu sa operativnim sistemom Windows Phone 7 dodirnite  **Office > SkyDrive** da biste proverili da li ste sačuvali Office dokumente u usluzi SkyDrive. Da biste pristupili svojim dokumentima na novom Nokia Lumia telefonu, dodirnite  **Office > SkyDrive**.

Prenos fotografija, video zapisa i muzike sa Nokia Lumia telefona sa operativnim sistemom Windows Phone 7

Računarska aplikacija Zune vam omogućava da prenesete fotografije, video zapise i muziku sa Nokia Lumia telefona sa operativnim sistemom Windows Phone 7 na računar, nakon čega treba da prevučete i otpustite izabrane datoteke na novi Nokia Lumia telefon.

1. Preuzmite najnoviju verziju aplikacije Zune sa adrese **www.zune.net** i instalirajte je na računar.
2. Povežite Nokia Lumia telefon sa operativnim sistemom Windows Phone 7 i računar pomoću USB kablova, a zatim sledite uputstva prikazana na ekranu.
3. Prevucite i otpustite željene datoteke sa telefona na računar.

★ **Savet:** Da biste videli gde se skladište datoteke na računar, u aplikaciji Zune izaberite **podešavanja**.

4. Povežite svoj novi Nokia Lumia telefon sa računarom. Telefon se prikazuje kao posebna disk jedinica na računar.
5. Prevucite i otpustite stavke sa računara u željene potfoldere koje ćete videti kada izaberete **Slike, Video i Muzika** na telefonu.

Vodite računa o tome da kopirate stavke u prave potfoldere, jer ih u suprotnom nećete videti na telefonu.

Prenos kontakata, stavki kalendara i tekstualnih poruka sa vašeg prethodnog Nokia Lumia telefona sa operativnim sistemom Windows Phone 8

Koristite rezervnu kopiju sa svog prethodnog Nokia Lumia telefona sa operativnim sistemom Windows Phone 8 za prenos sadržaja na novi Nokia Lumia telefon.

Sadržaj koji možete da prenesete sa svog prethodnog Nokia Lumia telefona sa operativnim sistemom Windows Phone 8 uključuje:

- kontakte,
- stavke kalendara,

- tekstualne poruke,
- listu aplikaciju,
- podešavanja,
- fotografije,
- video zapise
- istoriju poziva.

Za premeštanje sadržaja na novi Nokia Lumia telefon potreban vam je Microsoft nalog.

Ako još uvek niste podesili Microsoft nalog na novom Nokia Lumia telefonu, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, dodirnite  **Podešavanja** > **e-pošta+nalozi** > **dodajte nalog**, a zatim sledite uputstva sa ekrana koja će vam pomoći da kreirate Microsoft nalog.

1. Na početnom ekranu svog prethodnog Nokia Lumia telefona prevucite prstom nalevo i dodirnite  **Podešavanja** > **rezervna kopija**.
2. Izaberite stavke za koje želite da napravite rezervne kopije.
3. Prijavite se na Microsoft nalog kada po prvi put podešavate svoj novi Nokia Lumia telefon.
4. Izaberite rezervnu kopiju kada se to od vas zatraži.

Sadržaj koji ste rezervno kopirali biće prenesen na vaš novi Nokia Lumia telefon.

- ★ **Savet:** Ako u toku početnog podešavanja telefona niste izabrali rezervnu kopiju, to možete da uradite i kasnije kada resetujete telefon. Kada resetujete podešavanja telefona, obrišaće se sav lični sadržaj. Da biste resetovali telefon, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite  **Podešavanja** > **o proizvodu** > **resetuj telefon**.

Prenos Office dokumenata sa Nokia Lumia telefona sa operativnim sistemom Windows Phone 8
Možete da prenesete Office dokumente na novi Nokia Lumia telefon koristeći SkyDrive.

Na svom prethodnom Nokia Lumia telefonu dodirnite  **Office** > **SkyDrive** da biste proverili da li ste sačuvali Office dokumente u usluzi SkyDrive. Da biste pristupili svojim dokumentima na novom Nokia Lumia telefonu, dodirnite  **Office** > **SkyDrive**.

Prenos fotografija, video zapisa i muzike sa prethodnog Nokia Lumia telefona sa operativnim sistemom Windows Phone 8

Prenesite fotografije, video zapise i muziku sa svog prethodnog Nokia Lumia telefona sa operativnim sistemom Windows Phone 8 na računar, a zatim ih prevucite i otpustite na novi Nokia Lumia telefon.

1. Povežite svoj prethodni Nokia Lumia telefon sa operativnim sistemom Windows Phone 8 i računar pomoću kompatibilnog USB kbla.
2. Premestite fotografije, video zapise i muziku na računar pomoću odgovarajućeg softvera, kao što je „Automatska reprodukcija“ na Windows 7 računaru.
3. Povežite svoj novi Nokia Lumia telefon sa računarnom. Telefon se prikazuje kao posebna disk jedinica na računaru.
4. Prevucite i otpustite stavke sa računara u željene potfoldere koje ćete videti kada izaberete **Slike**, **Video** i **Muzika** na telefonu.

Vodite računa o tome da kopirate stavke u prave potfoldere, jer ih u suprotnom nećete videti na telefonu.

- ★ **Savet:** Ako želite da sinhronizujete fotografije i video zapise, možete da koristite i SkyDrive. Na svom prethodnom Nokia Lumia telefonu sačuvajte fotografije i video zapise u SkyDrive. Prijavite

se u SkyDrive pomoću Microsoft naloga na novom Nokia Lumia telefonu i doći će do automatskog prenosa fotografija i video zapisa na Nokia Lumia telefon.



Savet: Takođe, koristeći Windows Phone aplikaciju možete da prenesete fotografije, video zapise i muziku. Da biste preuzeli i instalirali najnoviju verziju ove aplikacije na računar, posetite lokaciju www.windowsphone.com. Ukoliko imate Mac računar, instalirajte aplikaciju za Windows Phone sa lokacije Mac App Store. U Windows phone aplikaciji izaberite datoteke koje želite da prenesete.

Prenos sadržaja sa Symbian ili S40 telefona

Za prenos sadržaja sa Symbian ili S40 telefona na Nokia Lumia telefon koristite Nokia Suite.

Proverite da li je na vašem računaru instalirana najnovija verzija softvera Nokia Suite. Možete da je preuzmete sa lokacije www.nokia.com/nokiasuite. Moguće je da Nokia Suite ne podržava sve Symbian ili S40 telefone.

Da biste za prenos sadržaja koristili Nokia Suite, možda je potrebno da ažurirate softver na Symbian ili S40 telefonu.

1. Povežite telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kabla.
2. Otvorite Nokia Suite na računaru.
3. Izaberite **Kopiraj sadržaj na telefon Nokia Lumia**. Datoteke će se iskopirati u SkyDrive.
4. Da biste pristupili datotekama, na Nokia Lumia telefonu dodirnite **Office > SkyDrive**, a zatim sledite uputstva sa ekrana telefona. Takođe, možete da preuzmete aplikaciju SkyDrive iz usluge Prodavnica.

Prenos sadržaja sa Nokia Asha telefona

Saznajte kako da prenesete sadržaj sa Nokia Asha telefona na Nokia Lumia telefon.

Ova uputstva se odnose na telefone zasnovane na Nokia Asha platformi.

Potrebno je da ubacite memorijsku karticu u telefon.

Sadržaj koji možete da prenesete sa Nokia Asha telefona može da uključuje:

- fotografije,
- video zapise,
- ostali sadržaj koji ste kreirali.

1. Povežite Nokia Asha telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kabla, a zatim na telefonu izaberite **Masovna memorija**.
2. Otvorite program za upravljanje datotekama na računaru, kao što je Windows Explorer, i dođite do telefona. Možete da vidite da se telefon (i sadržaj sačuvan na memorijskoj kartici) prikazuje kao posebna disk jedinica na računaru.
3. Povucite i otpustite stavke na računar.
4. Povežite Nokia Lumia telefon sa računarnom pomoću kabla.
5. U programu za upravljanje datotekama na računaru prevucite i otpustite datoteke na Nokia Lumia telefon.

Prenos sadržaja sa Apple Mac uređaja

Saznajte kako da prenesete sadržaj sa Apple Mac uređaja na Nokia Lumia telefon.

Prenos sadržaja sa Apple Mac uređaja

Upotrebite Microsoft nalog za prenos sadržaja sa Apple Mac uređaja.

1. Preko Mac uređaja posetite lokaciju **www.live.com**, a zatim se prijavite na Microsoft nalog.
2. Izaberite **SkyDrive**, a zatim prevucite i otpustite datoteke koje želite da premestite sa računara u SkyDrive.
3. Da biste pristupili datotekama na telefonu, dodirnite  **Office > SkyDrive**, a zatim sledite uputstva sa ekrana telefona.

Prenos sadržaja sa Android telefona

Saznajte kako da prenesete sadržaj sa Android telefona na Nokia Lumia telefon.

Prenos fotografija i video snimaka sa Android telefona

Prenesite fotografije i video snimke sa Android telefona na računar, a zatim ih prevucite i otpustite na Nokia Lumia telefon.

1. Povežite Android telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kbla.
2. Upotrebite odgovarajući Android softver za sinhronizovanje da biste sinhronizovali željeni sadržaj sa računarom. Obratite pažnju na to u kojim folderima ste sinhronizovali datoteke.
3. Kada se sinhronizovanje dovrši, povežite Nokia Lumia telefon sa računarom. Telefon se prikazuje kao posebna disk jedinica na računaru.
4. Prevucite i otpustite stavke sa računara u potfoldere koje ćete videti kada izaberete **Slike** i **Video** na telefonu. Vodite računa o tome da kopirate stavke u prave potfoldere, jer ih u suprotnom nećete videti na telefonu.

Prenos informacija iz aplikacije Outlook sa Android telefona

Upotrebite Microsoft nalog za prenos kontakata, stavki kalendara i zaduženja iz aplikacije Outlook sa Android telefona na Nokia Lumia telefon.

1. Povežite Android telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kbla.
2. Koristeći na računaru softver za sinhronizovanje namenjen Android telefonima, sinhronizujte kontakte, stavke kalendara i zaduženja sa Android telefona i računar, na kojem ćete zatim podesiti sinhronizovanje stavki sa programom Outlook pomoću softvera za sinhronizovanje.
3. Otvorite Outlook i upotrebite Microsoft Outlook Hotmail Connector da biste dodali Microsoft nalog u ovaj program. Posetite stranicu **www.office.microsoft.com**, potražite Hotmail Connector, a zatim ga preuzmite na računar. Možda će biti potrebno da konfigurirate podešavanja za Hotmail Connector.
4. Sinhronizujte željeni sadržaj iz programa Outlook sa Microsoft nalogom. Možda će proći neko vreme dok sadržaj ne postane dostupan na Microsoft nalogu.
5. Da biste uvezli sadržaj na novi telefon, potrebno je da se prijavite na Microsoft nalog. Da biste kreirali nalog na telefonu, dodirnite  **Podešavanja > e-pošta+nalozi > dodajte nalog**, a zatim sledite prikazana uputstva.

Više informacija potražite na lokaciji **www.windowsphone.com**, a zatim pročitajte odgovore na česta pitanja o tome kako da sinhronizujete Outlook kontakte i kalendar sa Windows Phone telefonom.

Prenos kancelarijskih dokumenata sa Android telefona

Upotrebite Microsoft nalog i SkyDrive za prenos kancelarijskih dokumenata sa Android telefona.

1. Povežite Android telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kbla, a zatim na telefonu izaberite **Masovna memorija** ako bude potrebno.

2. Povucite i otpustite datoteke na računar. Obratite pažnju na to u kojim folderima se skladište datoteke.
3. Preko računara posetite lokaciju **www.live.com**, a zatim se prijavite na Microsoft nalog.
4. Na Microsoft nalogu izaberite **SkyDrive**, a zatim prevucite i otpustite željene datoteke sa računara u SkyDrive.
5. Da biste pristupili datotekama na Nokia Lumia telefonu, dodirnite  **Office > SkyDrive**, a zatim sledite uputstva sa ekrana telefona.

Prenos sadržaja sa iPhone uređaja

Saznajte kako da prenesete sadržaj sa iPhone uređaja na Nokia Lumia telefon.

Prenos fotografija, video zapisa i muzike sa iPhone telefona

Prenesite fotografije i video zapise sa iPhone telefona na računar, a zatim ih prevucite i otpustite na Nokia Lumia telefon. Ako želite da s lakoćom prenesete fotografije i video zapise, možete da koristite i SkyDrive. A ako želite da prenesete i muziku, koristite Windows Phone aplikaciju.

1. Povežite iPhone i računar pomoću kompatibilnog USB kabela.
2. Premestite fotografije i video zapise na računar pomoću odgovarajućeg softvera, kao što je „Automatska reprodukcija“ na Windows 7 računaru.
3. Povežite Nokia Lumia telefon sa računarem. Telefon se prikazuje kao posebna disk jedinica na računaru.
4. Prevucite i otpustite stavke sa računara u željene potfoldere koje ćete videti kada izaberete **Slike** i **Video** na telefonu.

Vodite računa o tome da kopirate stavke u prave potfoldere, jer ih u suprotnom nećete videti na telefonu.

★ **Savet:** Ako želite da sinhronizujete fotografije i video zapise, možete da koristite i SkyDrive. Na iPhone telefonu preuzmite i instalirajte aplikaciju SkyDrive iz usluge Mac App Store, a zatim sačuvajte fotografije i video zapise u SkyDrive. Prijavite se u SkyDrive pomoću Microsoft naloga na Nokia Lumia telefonu i doći će do automatskog prenosa fotografija i video zapisa na Nokia Lumia telefon.

★ **Savet:** Takođe, koristeći Windows Phone aplikaciju možete da prenesete fotografije, video zapise i muziku iz usluge iTunes. Da biste preuzeli i instalirali najnoviju verziju ove aplikacije na računar, posetite lokaciju **www.windowsphone.com**. Ukoliko imate Mac računar, instalirajte aplikaciju za Windows Phone sa lokacije Mac App Store. U Windows phone aplikaciji izaberite datoteke koje želite da prenesete.

Prenos kontakata i kalendara sa iPhone uređaja

Sinhronizujte kontakte i kalendar sa uslugom iTunes na iPhone uređaju u Outlook, a zatim upotrebite Microsoft nalog da biste preneli taj sadržaj na Nokia Lumia telefon.

Proverite da li su na vašem računaru instalirani iTunes i Microsoft Outlook Hotmail Connector. Da biste instalirali Microsoft Outlook Hotmail Connector, posetite stranicu **www.office.microsoft.com**, potražite Hotmail Connector, a zatim ga preuzmite na računar. Možda će biti potrebno da konfigurirate podešavanje za Hotmail Connector.

1. Otvorite iTunes.
2. Povežite iPhone i računar pomoću kompatibilnog USB kabela.
3. Sinhronizujte željeni sadržaj na iPhone uređaju sa programom Outlook.

4. Otvorite Outlook i upotrebite Microsoft Outlook Hotmail Connector da biste dodali Microsoft nalog u ovaj program.

5. Sinhronizujte željeni sadržaj iz programa Outlook sa Microsoft nalogom.


Možda će proći neko vreme dok sadržaj ne postane dostupan na Microsoft nalogu.

6. Ako još uvek niste podesili Microsoft nalog na telefonu, a želite da prenesete sadržaj na Nokia Lumia telefon, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, dodirnite  **Podešavanja** > **e-pošta +nalozi** > **dodajte nalog**, a zatim sledite uputstva sa ekrana koja će vam pomoći da kreirate Microsoft nalog.

Zaključavanje tastera i ekrana


Želite li da izbegnete slučajno pozivanje dok vam je telefon u džepu ili torbi?

Pritisnite taster za napajanje.

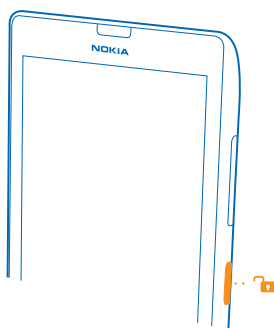

Otključavanje tastera i ekrana

Pritisnite taster za napajanje, a zatim povucite zaključani ekran nagore.

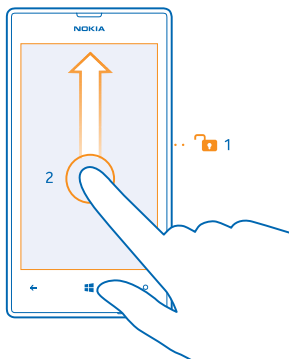

- ★ **Savet:** Umesto da pritisnete taster za napajanje, možete i dvaput da pritisnete ekran ako je omogućena opcija dvostrukog dodira. Da biste omogućili opciju dvostrukog dodira, dodirnite **Podešavanja > dodir**, a zatim podesite **Dodirnite dvaput da biste aktivirali telefon na Uključeno**.


Postavljanje automatskog zaključavanja tastera i ekrana

Na početnom ekranu prevucite nalevo, dodirnite **Podešavanja > zaključani ekran > Vreme do isključivanja ekrana** i izaberite vremenski period posle kog će se tasteri i ekran automatski zaključati.

Povezivanje sa slušalicama sa mikrofonom

Uživajte u omiljenoj muzici ili oslobodite ruke za druge stvari tokom poziva.

Povežite slušalice sa mikrofonom sa telefonom.

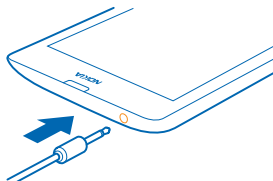


Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio konektor. Ukoliko na Nokia audio konektor priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koje Nokia nije odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

Promena jačine zvuka

Ne čujete zvono telefona u bučnim okruženjima ili su pozivi previše glasni? Možete da promenite jačinu zvuka u skladu sa svojim željama.

Koristite tastere za jačinu zvuka.

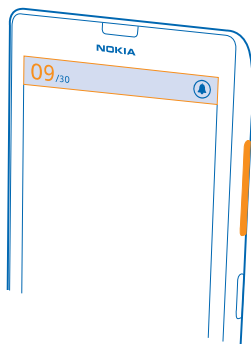

Tasteri za jačinu zvuka kontrolišu sve zvukove, uključujući jačinu zvuka alarma i podsetnika.

- ★ **Savet:** Kada menjate jačinu zvuka, možete i da prebacite telefon na režim „Vibracija“, „Nečujno“ ili „Normalno“. Na kontrolnoj traci za jačinu zvuka na vrhu ekrana dodirnite ,  ili . Dostupne opcije se razlikuju u zavisnosti od podešavanja režima. Da biste promenili podešavanja, prevucite prstom nalevo na početnom ekranu i dodirnite  **Podešavanja > tonovi zvona +zvukovi**.

Ikone prikazane na telefonu

Statusna traka pri vrhu ekrana vam pruža informacije o trenutnom vremenu, bateriji i jačini signala, kao i o još mnogo toga.

- ★ **Savet:** Da biste videli skrivene ikone, dodirnite statusnu traku.

Jačina signala za mobilni

 Jačina signala

 Telefon nije povezan na mobilnu mrežu.

 Režim „let“ je uključen.

 SIM kartica nije ubačena u telefon.

 SIM kartica je zaključana.

Mobilna veza za prenos podataka

Na osnovu pojedinačnih slova, kombinacija slova ili kombinacija slova i brojeva možete da znate na koji tip mobilne mreže ste povezani.

Ikone koje označavaju tip mrežne veze mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i dobavljača mrežne usluge.

E Aktivna je EDGE veza za prenos podataka.

G Aktivna je GPRS veza za prenos podataka.

3G Telefon je povezan na 3G mrežu.

H Otvorena je (HSDPA/HSUPA) veza za prenos podataka velike brzine.

H+ Otvorena je (HSPA+/DC-HSDPA) veza za prenos podataka velike brzine.

Baterija

 Nivo napunjenosti baterije

 Baterija se puni.

 Režim uštede baterije je uključen.

 Trenutno nije poznato koliko je baterija napunjena, odnosno, u kom stanju se nalazi.

Prosleđivanje poziva

 Pozivi se prosleđuju na drugi broj telefona ili govornu poštu.

Bluetooth uređaj

 Bluetooth uređaj je povezan sa telefonom.

 Bluetooth je uključen, ali telefon nije povezan sa Bluetooth uređajem.

Wi-Fi veza

 Wi-Fi veza je dostupna.

 Wi-Fi veza je aktivna.

 Mobilna veza za prenos podataka se deli sa drugim uređajima preko Wi-Fi mreže.

Režim rada u toku vožnje

 Režim rada u toku vožnje je uključen.

Lokacija

 Neka aplikacija ili usluga koristi informacije o vašoj lokaciji.

Roming

 Telefon je u romingu, izvan matične mobilne mreže.

Profili

 Režim vibriranja je uključen.


 Nečujni režim je uključen.

Osnovne funkcije

Saznajte kako da na najbolji način iskoristite funkcije svog telefona.

Upoznavanje telefona

Vaš telefon ima dva prikaza, što vam olakšava da budete u toku sa tim šta se događa.

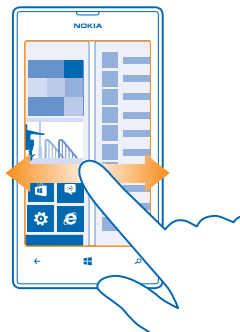

Da biste sa početnog ekrana prešli na meni sa aplikacijama ili obratno, samo prevucite prstom nalevo ili nadesno.

Početni ekran: Animirane „live tile“ pločice prikazuju propuštene pozive i primljene poruke, najnovije vesti, vremensku prognozu i još mnogo toga.

Možete da menjate raspored pločica i njihovu veličinu, kao i da zakačite kontakte, aplikacije, izvode, poštanske sandučiće, Veb lokacije i druge favorite. Statusi vaših zakačenih kontakata se prikazuju na pločicama i možete da vidite detalje o kontaktima direktno na početnom ekranu.

Meni sa aplikacijama: Ovde su navedene i uredno poređane sve aplikacije koje imate.


Imate mnogo aplikacija? Da biste potražili neku aplikaciju, dodirnite .

U ovom uređaju se nalazi softver koji Nokia koristi po osnovu licence koju je izdao Microsoft Corporation ili njegove filijale. Da biste pristupili uslovima licenciranja za Windows Phone softver, izaberite  **Podešavanja** > **o proizvodu**. Pročitajte uslove. Imajte u vidu da korišćenjem softvera prihvatate uslove licenciranja. Ukoliko ne prihvatite uslove, nemojte da koristite uređaj niti softver. Umesto toga, kontaktirajte kompaniju Nokia ili lice kod koga ste kupili uređaj kako biste saznali koja je politika vraćanja.

Prebacivanje sa jednog prikaza na drugi

Ako nemate sve aplikacije koje su vam potrebne na početnom ekranu, možete da ih pronađete u meniju sa aplikacijama.


Da biste prešli sa jednog prikaza na drugi, prevucite prstom nalevo ili nadesno.

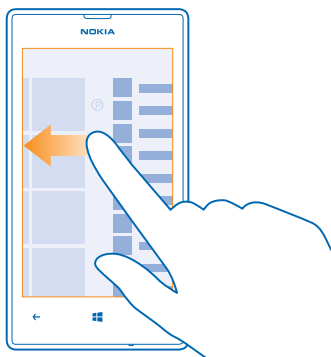

Prelazak sa jedne aplikacije na drugu

Pritisnite i držite , prevlaćite prstom do željene aplikacije, a zatim je dodirnite.

★ **Savet:** Da biste zatvorili aplikaciju, dodirnite .

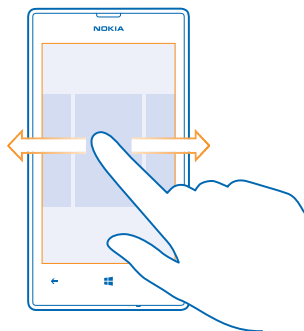

Prikaz aplikacija koje rade u pozadini

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja**. Prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **pozadinski procesi**.


Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Istražite telefon dodirom, prevlačenjem prsta ili povlačenjem.

1. Da biste koristili telefon, samo dodirnite ili držite ekran osetljiv na dodir.

2. Da biste otvorili dodatne opcije, postavite prst na stavku sve dok se ne otvori meni.

- ★ **Savet:** Telefon možete da koristite čak i dok nosite rukavice. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, dodirnite **Podešavanja** > **dodir** i podesite **Osetljivost dodira** na **visoko**.
- ★ **Primer:** Da biste otvorili aplikaciju ili neku drugu stavku, dodirnite tu aplikaciju ili stavku. Da biste izmenili ili obrisali obavezu u kalendaru, dodirnite i držite obavezu, a zatim odaberite odgovarajuću opciju.

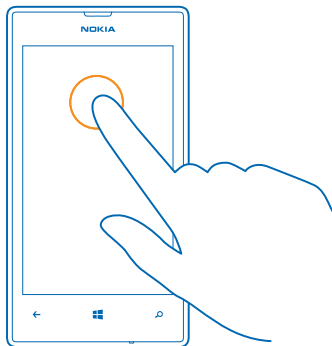


Povlačenje stavke dodirom i držanjem iste

Stavite prst na stavku i držite je tako par sekundi, a zatim prevucite prstom preko ekrana.




Prevlačenje prstom

Stavite prst na ekran i povlačite ga u željenom smeru.

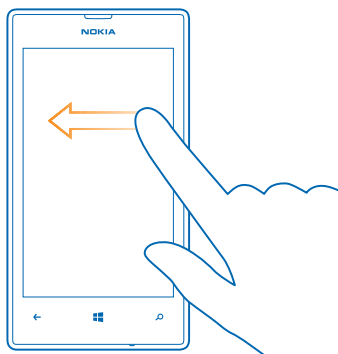


- ★ **Primer:** Prevlačite prstom nalevo ili nadesno da biste se prebacili na početni ekran ili meni sa aplikacijama, odnosno, sa jednog prikaza na drugi kada ste u čvorištu. Da biste se brzo kretali kroz listu ili meni, brzo prevucite prstom nagore ili nadole po ekranu, a zatim podignite prst. Zaustavite listanje tako što ćete dodirnuti ekran.

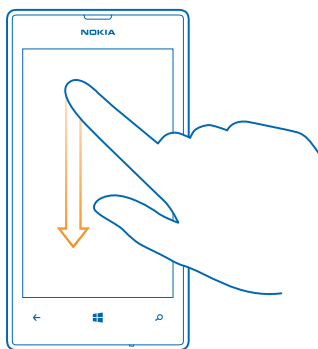

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Stavite dva prsta na stavku kao što je mapa, fotografija ili veb stranica, a zatim ih razdvojite ili spojite.

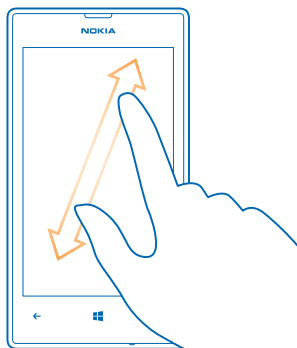

❗ **Važno:** Pazite da ne izgrebete ekran na dodir.

★ **Savet:** Kada okrenete telefon za 90 stepeni, ekran se automatski rotira. Da biste zaključali trenutnu orijentaciju ekrana, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite  **Podešavanja** > **rotiranje ekrana**. Podesite **Automatsko rotiranje ekrana** na **Isključeno** .

Korišćenje telefona bez muke

Da li se mučite sa sitnim tekstom ili mutnim slikama? Povećajte fontove i lakše gledajte ekran. Telefon takođe možete da koristite sa teleprinterom (TTY/TDD).

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja**.
2. Dodirnite **jednostavan pristup**.

Promena veličine fonta


Prevucite klizač **Veličina teksta**.

Uključivanje visokog kontrasta

Podesite **Visoki kontrast** na **Uključeno** .

Uveličavanje ekrana

Podesite **Lupa** na **Uključeno** , potom dvaput dodirnite ekran koristeći dva prsta. Kada koristite lupu, koristite dva prsta za kretanje po ekranu. Da biste vratili normalan prikaz, dvaput dodirnite ekran koristeći dva prsta.

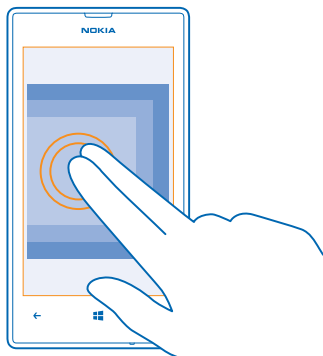

Korišćenje telefona sa TTY/TDD uređajem

Podesite **TTY/TDD** na **pun**.

Dostupni TTY/TDD režimi mogu da se razlikuju od zavisnosti od dobavljača mrežne usluge.

Korišćenje telefona u režimu letenja

Na mestima na kojima ne želite da pozivate niti da primete pozive i dalje možete da pristupate muzici, video snimcima i igrama van mreže ako uključite režim letenja.

Kada se na telefonu aktivira režim „let“, prekidaju se veze sa mobilnom mrežom i isključuju se bežične funkcije. Postupajte u skladu sa uputstvima i bezbednosnim zahtevima koje je propisala, na primer, avio-kompanija, kao i sa merodavnim zakonima i propisima. Ako propisi to dozvoljavaju, u toku korišćenja režima „let“ možete da se povežete na Wi-Fi mrežu kako biste, recimo, pretraživali internet ili uključili Bluetooth.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja** > **režim rada u avionu**.
2. Podesite **Status** na **Uključeno** .

Kontrolisanje telefona glasom

Ruke su vam zauzete, a potreban vam je telefon? Možete pomoću glasa da pozivate, šaljete tekstualne poruke, pretražujete Veb ili otvorite aplikaciju.


Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi www.windowsphone.com.

1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite glasovnu komandu u telefon.

★ **Primer:** Da biste proverili svoj raspored, izgovorite **Open calendar**.

Personalizovanje telefona

Saznajte kako da personalizujete početni ekran i kako da menjate tonove zvona.

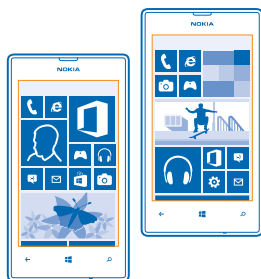

Personalizovanje početnog ekrana

Da li želite da na početnom ekranu budu samo aplikacije koje najčešće koristite? Možete da zakačite omiljene aplikacije, Veb lokacije i još mnogo toga na početni ekran, kao i da menjate položaj i veličinu pločica po želji.

1. Da biste zakačili aplikaciju, prevucite nalevo da biste otišli na meni aplikacija.
2. Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim dodirnite **zakači na početni ekran**.

Kačenje kontakta

Dodirnite **Osobe**, dodirnite i zadržite kontakt i dodirnite **zakači na početni ekran**.

Kada zakačite kontakte, informacije o njima sa društvenih mreža se prikazuju na pločici i možete da ih pozivate direktno sa početnog ekrana.

Kačenje Veb lokacije na početni ekran

Idite na Veb lokaciju i dodirnite **••• > zakači na početni ekran**.

Premeštanje pločice


Dodirnite i držite pločicu, prevucite je na novu lokaciju i otpustite je, a zatim dodirnite ekran.



Promena veličine pločice ili otkaćinjanje

Da biste promenili veličinu, držite pločicu i dodirnite ikonu strelice.


Pločice mogu biti male ili standardne veličine, ali i široke. Što je veća pločica, to više informacije možete da vidite na njoj.

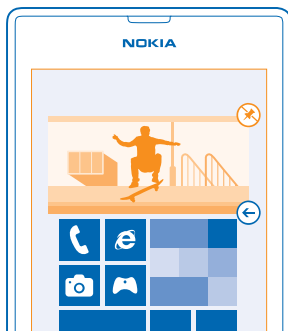

Da biste otkaćili pločicu, dodirnite je i zadržite, a zatim dodirnite .

Kreiranje bezbednog i zabavnog početnog ekrana za decu

Možete da dozvolite deci da koriste neke aplikacije na telefonu, a da pri tom ne morate da brinete o tome da li će slučajno obrisati poslovnu poštu, kupovati na mreži ili raditi nešto što ne smeju. Na početni ekran postavite aplikacije, igre i druge favorite kako bi deca uživala u njima.

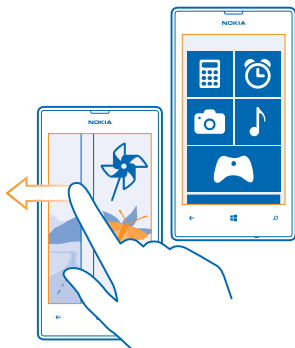

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **Podešavanja**.
 2. Dodirnite **dečiji kutak**.
 3. Odaberite sadržaj koji vaša deca mogu da koriste. Možete i da podesite lozinku kako deca ne bi mogla da pristupe početnom ekranu.
- ★ **Savet:** Pokažite deci kako mogu da personalizuju početni ekran. Na primer, da biste promenili sliku pozadine, dodirnite **prilagodi**. Na početnom ekranu možete da menjate veličinu pločica ili da ih pomerate na uobičajeni način.
- ★ **Savet:** Da bi deca mogla da obave kupovinu iz aplikacije, na primer, da kupe poene za igru, definišite PIN broj za Novčanik. Morate da uneste PIN za Novčanik da biste obavili svaku kupovinu. Da biste definisali PIN za Novčanik, na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite **Novčanik** > ●●● > **podešavanja+PIN**. Neke kupovine možda nisu dostupne za sve uzraste.

Odlazak na sopstveni početni ekran

Pritisnite taster za napajanje dva puta, a zatim prevucite zaključani ekran nagore. Ako ste podesili lozinku, unesite je.

Povratak na dečiji početni ekran

Na vašem zaključanom ekranu prevucite nalevo, a na dečijem prevucite nagore.

Isključivanje dečijeg početnog ekrana

Na početnom ekranu prevucite nalevo, dodirnite **Podešavanja** i podesite **dečiji kutak** na **Isključeno** .

Promena teme

Možete da promenite boje na ekranu tako da odražavaju vaš ukus i raspoloženje.


1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **Podešavanja** > **tema**.
2. Dodirnite **Pozadina** ili **Boja naglašavanja**.

Promena profila boja

Da biste podesili zasićenost i temperaturu boje ekrana, dodirnite **Podešavanja** > **prikaz** > **Lumia profil boja** > **podešavanje**.

Personalizovanje zaključanog ekrana

Da li biste želeli da vaš zaključani ekran bude jedinstven? Na primer, u pozadini može da se nalazi vaša omiljena fotografija.

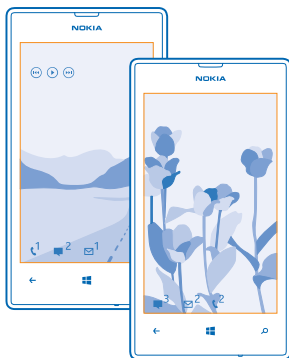

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **⚙️ Podešavanja > zaključani ekran**.

- ★ **Savet:** Možete da odlučite koja obaveštenja aplikacija, kao što su propušteni pozivi ili nove poruke, želite da vidite na zaključanom ekranu. Samo dodirnite deo za obaveštenja i odaberite aplikaciju koju želite da dodate.

Promena fotografije u pozadini

Dodirnite **promeni fotografiju**, izaberite fotografiju, podesite je tako da se najbolje uklapi i dodirnite **✓**.

- ★ **Savet:** Možete i da prebacujete fotografije sa lokacije Bing na zaključani ekran. Podesite **Pozadina na Bing**.

Prikaz izvođača tokom reprodukcije muzike

Podesite **Prikaži izvođača u toku reprodukcije muzike** na **Uključeno**

Personalizovanje tonova telefona

Možete da izaberete najbolje zvukove za telefon.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **⚙️ Podešavanja > tonovi zvona +zvukovi**.
2. Izaberite tip tona zvona ili upozorenja koji želite da promenite i izaberite zvuk.

Dodavanje novih tonova zvona sa računara na telefon

Povežite telefon sa računarom preko USB kabela, a zatim pomoću Menadžera datoteka na računaru premestite željenu pesmu u fasciklu tonova zvona na telefonu.

Da biste podesili pesmu kao ton zvona, u prikazu **tonovi zvona+zvukovi** dodirnite **Ton zvona**, a zatim u okviru **Prilagođeno** dodirnite pesmu.

Pesmu možete da koristite kao ton zvona ako nije zaštićena na osnovu upravljanja digitalnim pravima (digital rights management, DRM) i ako je manja od 30 MB.


★ **Savet:** Želite da kreirate jedinstveni ton zvona koji će biti samo vaš? Dodirnite  **Prodavnica**, a zatim preuzmite aplikaciju Ringtone Maker.

Računar mora da radi pod operativnim sistemom Windows Vista, Windows 7 ili Windows 8.

Utišavanje telefona

Kada uključite nečujni režim, isključuju se svi tonovi zvona i upozorenja. Koristite ovaj režim kada ste, na primer, u bioskopu ili na sastanku.

1. Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste videli statusnu traku za jačinu zvuka na vrhu ekrana i dodirnite .

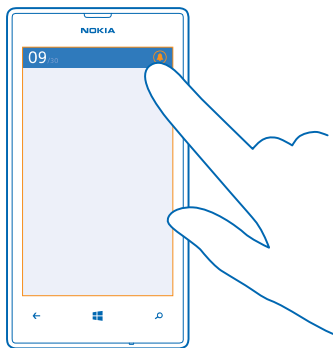

Nečujni režim  je uključen. Ako ste podesili telefon na vibraciju, režim vibracije  će biti uključen umesto nečujnog režima.

2. Ako želite da podesite telefon na vibraciju, na početnom ekranu prevucite nalevo, dodirnite  **Podešavanja** > **tonovi zvona+zvukovi**, a zatim podesite **Vibracija** na **Uključeno** .

Podešavanje režima rada u toku vožnje na telefonu

Režim rada u toku vožnje vam pomaže da maksimalno smanjite ometanja pažnje u toku vožnje, što vam omogućava da se koncentrišete na sam put.

1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite  **Podešavanja** > **režim rada u toku vožnje** > **dalje**.

2. Da biste podesili telefon tako da zanemaruje pozive, podesite **Zanemarivanje poziva** na **Uključeno** . Da biste podesili telefon tako da zanemaruje tekstualne poruke, podesite **Zanemarivanje SMS-ova** na **Uključeno** .

3. Dodirnite **dalje**.

4. U slučaju kada vas neko pozove ili vam pošalje SMS, za slanje automatske tekstualne poruke sa objašnjenjem zašto niste u mogućnosti da odgovorite, podesite **Tekstualni odgovori na pozive, Tekstualni odgovori na SMS-ove** ili obe funkcije na **Uključeno** . Da biste izmenili poruku, dodirnite okvir za tekst.

5. Dodirnite **dalje > dodaj uređaj**, a zatim dodirnite Bluetooth uređaj, kao što su slušalice, sa kojim ste povezali telefon u toku vožnje.

Režim rada u toku vožnje se pokreće automatski kada se povežu telefon i dodatni Bluetooth uređaj.

Snimak ekrana

Da li ste upravo završili personalizovanje početnog ekrana i želite da podelite svoje umetničko delo? Možete da napravite snimak ekrana i da ga pošaljete prijateljima.

1. Istovremeno pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i taster za početni ekran .



2. Dodirnite **Fotografije > albumi > Snimci**.

3. Dodirnite i držite snimak ekrana koji želite da pošaljete i dodirnite **deli...**

Produžavanje trajanja baterije

Koristite telefon najduže što možete bez bojazni da će se baterija istrošiti pre vremena. Postoje radnje koje možete da preduzmete kako biste uštedeli energiju telefona.

Da biste uštedeli energiju:

Vodite računa kako punitre bateriju	Uvek punitre bateriju do kraja.
Izaberite samo neophodne zvukove	Isključite nepotrebne zvukove, kao što je zvuk koji se čuje kada se pritisne taster.
Koristite žičane slušalice	Bolje je da koristite žičane slušalice nego zvučnik.

Koristite režim uštede baterije

- Možete da podesite telefon tako da automatski šteti energiju kada je baterija skoro prazna. Da biste proverili status baterije i uključili režim uštede baterije, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite  **Podešavanja** > **ušteda baterije**.

Kada se na telefonu uključi režim uštede baterije, nećete moći da promenite podešavanja kod svih aplikacija.

- Možete da izaberete kada želite da se režim uštede baterije aktivira. Dodirnite **napredno**.

Promena podešavanja ekrana telefona

- Podesite ekran telefona tako da se isključuje posle kratkog vremena. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja** > **zaključani ekran** > **Vreme do isključivanja ekrana**.
- Duplim dodirom aktivirajte telefon samo kada je to neophodno. Da biste isključili ovu funkciju, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite  **Podešavanja** > **dodir**, potom opciju **Dodirnite dvaput da biste aktivirali telefon** podesite na **Isključeno** .

Smanjivanje osvetljenosti ekrana

- Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja** > **osvetljenje**. Uverite se da je opcija **Automatsko podešavanje** podešena na **Isključeno** . Prebacite **Nivo** na **niska**, a zatim prebacite **Automatsko podešavanje** na **Uključeno** .
- Da biste smanjili osvetljenost ekrana kada se uključi ušteda baterije, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, dodirnite  **Podešavanja** > **prikaz**, a zatim podesite **Osvetljenost pri Uštedi baterije** na **Uključeno** .

Zaustavljanje rada aplikacija u pozadini

- Zatvorite aplikacije koje ne koristite. Većinu aplikacija možete da zatvorite tako što ćete pritisnuti .
- Neke aplikacije možda nepotrebno rade u pozadini. Na početnom ekranu prstom prevucite nalevo, dodirnite  **Podešavanja**, prstom prevucite do **aplikacije** i dodirnite **pozadinski procesi**. Dodirnite aplikaciju koju želite da blokirate, a zatim dodirnite **blokiraj**.

Selektivno korišćenje lokacijskih usluga

Ako želite da lokacijske usluge budu uključene, ali ne želite da koristite usluge prijave, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja**. Prevlačite prstom dok ne vidite

aplikacije, dodirnite **osobe**, a zatim podesite **Koristi moju lokaciju na Isključeno** .

Selektivno korišćenje mrežnih veza

- Podesite telefon tako da ređe proverava ima li nove pošte ili čak da to radi samo na zahtev. U svim poštanskim sandučićima koje imate dodirnite **••• > podešavanja > sinhronizuj podešavanja**, a zatim promenite podešavanje za **Preuzimanje novog sadržaja**.
- Uključujte Bluetooth samo po potrebi.
- Kada se povezujete na internet, radije se opredelite za Wi-Fi vezu nego za vezu za prenos mobilnih podataka.
- ★ **Savet:** Da bi Wi-Fi veza bila aktivna i kada se isključi ekran, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, dodirnite  **Podešavanja > Wi-Fi > napredno**, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu **Ne isključuj Wi-Fi kada se isključi ekran**.
- Zaustavite traženje dostupnih bežičnih mreža na telefonu. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, dodirnite  **Podešavanja > Wi-Fi**, a zatim podesite **Wi-Fi mreže na Isključeno** .
- Zaustavite povezivanje telefona sa igrara. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, dodirnite  **Podešavanja**, prevucite prstom do stavke **aplikacije**, dodirnite **igre** i isključite sva bitna podešavanja.
- Ako koristite telefon za slušanje muzike ili za nešto drugo, a ne želite da upućujete niti primате pozive, uključite režim rada u avionu.

Ušteda na troškovima za prenos podataka u romingu

Želite li da smanjite telefonske račune? Možete da smanjite troškove prenosa podataka u romingu tako što ćete promeniti podešavanja za mobilne podatke. Pod prenosom podataka u romingu podrazumeva se korišćenje telefona za prijem podataka u mrežama koje vaš operator mreže ne poseduje, odnosno, kojima ne upravlja. Povezivanje na internet u romingu, naročito kad ste u inostranstvu, može znatno da poveća troškove prenosa podataka. Dobavljač usluga može da naplaćuje fiksnu naknadu za prenos podataka ili možete da plaćate u skladu sa tim koliko ga koristite. Da biste koristili optimalan način povezivanja, promenite podešavanja za Wi-Fi i za mobilne podatke, kao i podešavanja za preuzimanje pošte.

Korišćenje Wi-Fi veze je uglavnom brže i povoljnije od korišćenja mobilne veze za prenos podataka. Ako su na raspolaganju i Wi-Fi veza i mobilna veza za prenos podataka, telefon će koristiti Wi-Fi vezu.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja**.

1. Dodirnite **Wi-Fi**.
2. Uverite se da je opcija **Wi-Fi mreže** podešena na **Uključeno** .
3. Izaberite vezu koju želite da koristite.

Prekid mobilne veze za prenos podataka

Dodirnite **mobilna mreža** i podesite **Veza za prenos podataka** na **isključena**.

★ **Savet:** Možete i da vodite računa o količini prenetih podataka pomoću aplikacije data sense.

Zaustavljanje prenosa podataka u romingu

Dodirnite **mobilna mreža** i podesite **Opcije prenosa podataka u romingu** na **isključi roming**.

★ **Savet:** Da biste smanjili troškove prenosa podataka kada putujete, sačuvajte nove mape na telefonu pre nego što krenete na put i pretražujte ih van mreže. Ukoliko vam ponestaje memorije na telefonu, možete da uklonite neke mape sa telefona.

Podešavanje preuzimanja pošte na ručno

Podesite telefon tako da ređe proverava ima li nove pošte ili čak da to radi samo na zahtev. U svakom poštanskom sandučetu koje imate dodirnite **••• > podešavanja > sinhronizuj podešavanja**, a zatim promenite podešavanje za **Preuzimanje novog sadržaja**.

Pisanje teksta


Saznajite kako da brzo i efikasno napišete tekst pomoću tastature telefona.

Korišćenje ekranske tastature

Pisanje pomoću ekranske tastature je lako i zabavno. Tastaturu možete da koristite dok je telefon u režimu portreta ili pejzaža.

Dodirnite okvir za tekst.

- 1 Tasteri znakova
- 2 Taster shift
- 3 Tasteri sa brojevima i simbolima
- 4 Taster za jezik
- 5 Taster za „smeška“
- 6 Taster za razmak
- 7 Taster enter
- 8 Taster „povratnica“

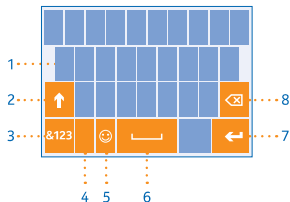

Raspored tastera na tastaturi može da se razlikuje u različitim aplikacijama i jezicima. Taster za jezik se prikazuje samo kad izaberete više jezika. Primer pokazuje englesku tastaturu.


Prebacivanje sa malih na velika slova i obratno

Dodirnite taster shift. Da biste uključili režim unosa velikih slova, dvaput dodirnite taster. Da biste se vratili na normalni režim, ponovo dodirnite taster shift.

Unos broja ili specijalnog znaka

Dodirnite tastere sa brojevima i simbolima. Da biste videli više tastera specijalnih znakova, dodirnite taster shift. Pojedini tasteri specijalnih znakova mogu da prikažu dodatne simbole. Da biste videli još sličnih simbola, dodirnite i držite simbol ili specijalni znak.

- ★ **Savet:** Da biste stavili tačku na kraj rečenice, a zatim započeli novu rečenicu, dvaput dodirnite taster za razmak.
- ★ **Savet:** Da biste brzo ukucali broj ili specijalni znak, dok držite taster sa brojem i simbolom, pomerite prst do znaka, a zatim podignite prst.

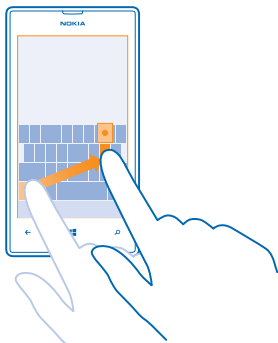

Kopiranje ili lepljenje teksta

Dodirnite reč, povucite kružiće koje vidite na početku i na kraju reči da biste markirali odeljak koji želite da kopirate, a zatim dodirnite . Da biste nalepili tekst, dodirnite .

Dodavanje akcenta znaku

Dodirnite i držite znak, a zatim dodirnite akcentovani znak.

Brisanje znaka


Dodirnite taster „povratnica“.

Prebacivanje sa jednog jezika pisanja na drugi

Dodirnite i držite taster za jezike, a zatim izaberite željeni jezik. Taster za jezik se prikazuje samo kad izaberete više jezika.

Pomeranje kursora

Dodirnite i držite tekst sve dok se ne prikaže kursor. Bez podizanja prsta prevucite kursor na željenu lokaciju.

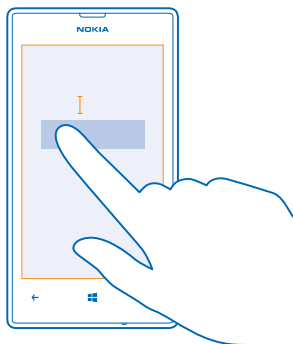

Korišćenje predloga reči za tastaturu

Dok kucate, telefon predlaže reči, što vam pomaže da unosite tekst brže i tačnije. Opcija predlaganja reči dostupna je za nekoliko jezika.

Kada počnete da pišete reč, telefon predlaže moguće reči. Kada se reč koju tražite prikaže na traci sa predlozima, izaberite je. Da biste videli još predloga, prevucite prstom nalevo.


★ **Savet:** Ako je predložena reč podebljana, telefon je automatski koristi kako bi zamenio reč koju ste napisali. Ako je reč pogrešna, dodirnite je da biste videli originalnu reč i nekoliko drugih predloga.

Ispravljanje reči

Ako primetite da ste pogrešno napisali reč, dodirnite je da biste videli predloge za ispravljanje reči.

Dodavanje nove reči u rečnik

Ako željena reč nije u rečniku, napišite reč, dodirnite je i dodirnite znak (+) na traci sa predlozima. Telefon takođe uči nove reči kada ih napišete nekoliko puta.

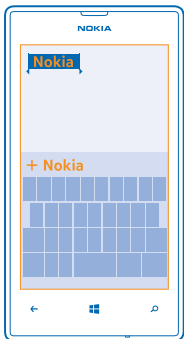

Isključivanje predlaganja reči

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **Podešavanja > tastatura**. Dodirnite jezičku tastaturu i opozovite izbor u polju za potvrdu **Predloži tekst**.

Dodavanje jezika pisanja


Možete da dodate nekoliko jezika pisanja na tastaturu i da se prebacujete sa jednog na drugi tokom pisanja.

1. Dodirnite **Podešavanja > tastatura > dodaj tastature**.
2. Izaberite jezike na kojima želite da pišete.

★ **Savet:** Da biste uklonili prethodno instaliranu tastaturu, dodirnite i držite jezik koji ne želite da koristite, a zatim dodirnite **ukloni**.

Prebacivanje sa jednog jezika na drugi tokom pisanja

Uzastopno dodirujte taster za jezik sve dok se ne pojavi željeni jezik. Raspored tastera na tastaturi i predlaganje reči menjaju se u skladu sa odabranim jezikom. Taster za jezike se prikazuje samo kad izaberete više jezika pisanja.

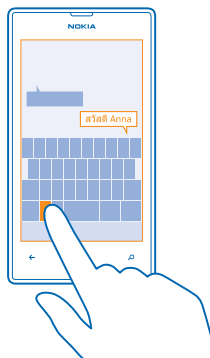

Skeniranje kodova ili teksta

Koristite kameru na telefonu za skeniranje QR šifri, bar kodova, omota knjiga i DVD-ova, i preuzmite dodatne informacije o tome šta vaš telefon prepoznaje.

Pritisnite , a zatim dodirnite .

1. Okrenite objektiv kamere ka kodu.
2. Dodirnite rezultat da biste videli više informacija.

★ **Savet:** Držite kameru mirno i uverite se da je to što skenirate u potpunosti vidljivo u okviru tražila kamere.

★ **Primer:** Pokušajte da skenirate ovaj kôd i videćete šta će se desiti.



Prevođenje ili pretraga teksta na Vebu

Okrenite objektiv kamere ka tekstu, dodirnite **skeniraj tekst** i željeni reči, a zatim dodirnite **prevedi** ili **pretraži**.


Ova funkcija možda nije dostupna za sve jezike.

Sat

Vodite računa o vremenu – saznajte kako da koristite telefon kao sat i kao budilnik.

Podešavanje alarma

Telefon može da vam posluži kao budilnik.

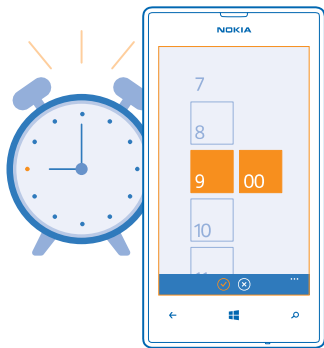

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Alarmi**.

2. Dodirnite .

3. Popunite detalje o alarmu, podesite vreme i dodirnite .

Da bi se alarm oglosio, potrebno je da telefon bude uključen i da je zvuk na telefonu dovoljno pojačan.

★ **Savet:** Ako ste zakačili aplikaciju Alarmi na početni ekran, možete odmah da vidite vreme oglašavanja sledećeg aktivnog alarma. Pločica mora biti barem standardne veličine.

Isključivanje alarma

Podesite alarm na **Isključeno** .

Brisanje alarma

Dodirnite alarm i dodirnite .

Odlaganje alarma

Ne želite još uvek da ustanete iz kreveta? Kada se alarm oglosi, možete da ga odložite.

Kada se alarm oglosi, dodirnite **odloži**.

Automatsko ažuriranje vremena i datuma

Telefon možete da podesite tako da automatski ažurira vreme, datum i vremensku zonu. Automatsko ažuriranje je mrežna usluga i možda nije dostupna u svim regionima niti kod svih operatora mreže.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja** > **datum+vreme**.

Podesite **Automatsko podešavanje** na **Uključeno** .

Ručno ažuriranje vremena i datuma

Podesite **Automatsko podešavanje** na **Isključeno**  i uredite vreme i datum.

Ručno ažuriranje vremenske zone na putu u inostranstvo

Podesite **Automatsko podešavanje na Isključeno** [ikonica], a zatim dodirnite **Vremenska zona** i lokaciju.

SkyDrive

Skladištite sadržaj u oblaku. Ne morate da brinete o tome da li imate slobodne memorije za favorite ili nove aplikacije.



SkyDrive je skladište u oblaku za sve dokumente i fotografije, tako da po potrebi možete da im pristupite, da ih delite ili vratite. Takođe, ovu uslugu možete da podesite tako da automatski pravi rezervne kopije sadržaja, što znači da će se fotografije i video zapisi odmah nakon snimanja kopirati u album u oblaku.

SkyDrive vam omogućava da pristupate fotografijama, dokumentima i drugom sadržaju sa telefona, tablet uređaja ili računara. U zavisnosti od aplikacije možete da nastavite sa radom na dokumentu upravo tamo gde ste ranije stali.

Postoji nekoliko lokacija na telefonu sa kojih možete da pristupite svom sadržaju u usluzi SkyDrive. Možete da sačuvate fotografije u usluzi SkyDrive koristeći čvorište Fotografije ili da upravljate Office dokumentima koristeći čvorište Office.

★ **Savet:** Da biste bez problema upravljali sadržajem u oblaku preko telefona, možete da preuzmete aplikaciju SkyDrive iz usluge Prodavnica.

Čuvanje fotografija i drugog sadržaja u usluzi SkyDrive

Datoteke sačuvane na telefonu možete da otpremate u uslugu SkyDrive da biste im lakše pristupali preko telefona, tablet uređaja ili računara.

Za povezivanje na SkyDrive potreban vam je Microsoft nalog.

1. Dodirnite **Fotografije**, a zatim potražite fotografiju ili video zapis.
2. Dodirnite **••• > sačuvaj u usluzi SkyDrive**.
3. Napišite natpis za fotografiju, ako želite, a zatim dodirnite [ikonica] ili [ikonica].

- ★ **Savet:** Da biste podesili telefon tako da automatski otprema fotografije ili video zapise u SkyDrive, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **Podešavanja**. Prevucite prstom do stavke **aplikacije** i dodirnite **fotografije+kamera > SkyDrive**.

Čuvanje Office dokumenata u SkyDrive

Dodirnite **Office**, prevlaćite do stavke **lokacije**, a zatim dodirnite **telefon**. Kada to uradite, dodirnite i držite datoteku koju želite da sačuvate, a zatim dodirnite **sačuvaj u...** > **SkyDrive**.

- ★ **Savet:** Takođe, dokument možete da sačuvate u usluzi SkyDrive i dok radite na njemu. Dodirnite **...** > **sačuvaj kao...** i podesite **Sačuvaj na na SkyDrive**. Ako promenite Sačuvaj na lokaciju, promeniće se podrazumevana lokacija za sve datoteke.

Deljenje fotografija i dokumenata između uređaja

SkyDrive vam omogućava da lako pristupate fotografijama, dokumentima i ostalom sadržaju koji ste otpremili sa bilo kog uređaja.

Fotografije, dokumenta ili neki drugi sadržaj sačuvan na telefonu, tablet uređaju ili stonom računaru možete da otpremite u SkyDrive samo ako se prijavite na Microsoft nalog. Da biste pristupali otpremljenom sadržaju preko drugog uređaja, potrebno je da se prijavite na isti onaj Microsoft nalog koji ste koristili kada ste otpremali sadržaj.

Za otpremanje ili preuzimanje sadržaja potrebna vam je veza sa internetom. Ako nemate odgovarajući tarifni plan, troškovi prenosa podataka mogu brzo da se nagomilaju. Informacije o eventualnim troškovima prenosa podataka potražite od operatera mreže.

Postoji nekoliko lokacija na telefonu sa kojih možete da pristupite svom sadržaju u usluzi SkyDrive. Na telefonu je to čvorište Fotografije u kome možete da pogledate svoje fotografije i video zapise, dok u čvorištu Office možete da otvorite Office dokumente. Takođe, možete da preuzmete aplikaciju SkyDrive u okviru usluge Prodavnica da biste videli sve tipove datoteka na telefonu i da biste upravljali njima.

Na tablet uređaju ili stonom računaru možete da upravljate svojim sadržajem preko lokacije **www.skydrive.com** ili možete da koristite aplikaciju SkyDrive i pristupate usluzi SkyDrive direktno sa radne površine. Ako još uvek nemate aplikaciju SkyDrive, možete da je preuzmete i instalirate sa lokacije **www.skydrive.com**.

- ★ **Savet:** Aplikacija SkyDrive na računaru vam omogućava da samo prevučete i otpustite datoteke koje želite da otpremite u fasciklu SkyDrive u Menadžeru datoteka, kao što je Windows Explorer ili Finder, i datoteke će se automatski otpremiti u SkyDrive.

Nokia nalog

Nokia nalog predstavlja ključ za Nokia usluge.

Pomoću Nokia naloga možete da, na primer:

- Pristupajte Nokia uslugama sa jednim korisničkim imenom i lozinkom na računaru ili telefonu.
- Kupujete muziku iz Nokia Music;
- Sinhronizacija omiljenih lokacija u aplikaciji HERE Maps
- Preuzimate sadržaj iz Nokia usluga;
- Sačuvajte detalje o modelu telefona i kontakt informacije. Svom Nokia nalogu možete da dodate detalje o kartici za plaćanje.

Dostupnost usluga može da se razlikuje.

Da biste saznali više o Nokia nalogu i Nokia uslugama, idite na account.nokia.com.


Pregled SIM aplikacija

Ako ste od operatora mreže dobili SIM karticu sa aplikacijama, evo kako možete da ih pronađete.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja** > **mobilna mreža** > **SIM aplikacije**.

Prodavnica

Prilagodite telefon svojim potrebama dodatnim aplikacijama, igrama i drugim stavkama od kojih su neke besplatne. Pretražite uslugu Prodavnica da biste pronašli najnoviji sadržaj za vas i vaš telefon.

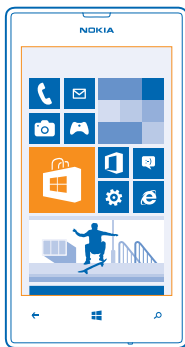

Možete da preuzmete:

- Aplikacije
- Igre
- Muzika
- Video zapisi
- Podkastove.

Pored toga, možete da:

- preuzimate sadržaj koji odgovara vašem ukusu i lokaciji;
- delite preporuke sa prijateljima.

Dostupnost usluge Prodavnica i izbor stavki dostupnih za preuzimanje zavise od regiona.

Da biste preuzimali iz usluge Prodavnica, morate da se prijavite na Microsoft nalog preko telefona. Kada se prijavite, biće vam ponuđen sadržaj koji je kompatibilan sa vašim telefonom.

Možete da pretražujete i preuzimate sadržaj direktno na telefonu ili da pregledate sadržaj usluge Prodavnica preko računara i šaljete veze na telefon putem tekstualnih poruka.

Mnoge stavke su besplatne; neke morate platiti kreditnom karticom ili preko telefonskog računa.

Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živite i od operatora mreže.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Pretraživanje Prodavnice

Pogledajte najnovije i najčešće preuzimane aplikacije ili igre i stavke preporučene za vas i vaš telefon. Pretražite po različitim kategorijama ili potražite određene stavke.

Dodirnite  **Prodavnica**.

Prikaz ili pregledanje kategorija

Dodirnite kategoriju na prvoj strani ili prevucite nalevo ili nadesno da biste videli više kategorija i stavki.

Dodirnite stavku da biste videli njene detalje. Dok gledate neku stavku, prikazuju se i srodne stavke.

Pretraživanje Prodavnice

Dodirnite , napišite reči za pretragu i dodirnite ➔.

★ **Savet:** Da li Prodavnica sadrži nešto što bi se dopalo vašim prijateljima? Možete da im pošaljete vezu. Ukoliko je stavka besplatna, dodirnite **deli**. Ako je navedena cena za stavku, dodirnite **...** > **deli**.

Preuzimanje aplikacije, igre ili neke druge stavke

Preuzmite besplatne aplikacije, igre ili druge stvari ili kupite dodatni sadržaj za telefon.

1. Dodirnite  **Prodavnica**.
2. Dodirnite stavku da biste videli njene detalje.
3. Ako stavka ima cenu, dodirnite **kupi** ili dodirnite **isprobaj** da biste isprobali stavku na ograničeni vremenski period. Ukoliko je stavka besplatna, dodirnite **instaliraj**.
4. Ako niste prijavljeni na Microsoft nalog, prijavite se sada.
5. Pratite uputstva prikazana na telefonu.

Kada se preuzimanje završi, možete da otvorite ili pregledate stavku, odnosno, da nastavite da pretražujete dodatni sadržaj. Tip sadržaja određuje gde se stavka skladišti na telefonu: muzika, video zapisi i podkastovi se nalaze u čvorištu Muzika+video, igre se nalaze u čvorištu Igre, a aplikacije u meniju sa aplikacijama.

Kontaktirajte izdavača stavke da biste dobili više informacija o njoj.

★ **Savet:** Koristite Wi-Fi vezu da biste preuzeli velike datoteke.

Prikaz tekućih preuzimanja

Dok se neka stavka preuzima, možete da nastavite sa traženjem drugog sadržaja u usluzi Prodavnica i da dodajete stavke koje želite da preuzmete.

1. Dodirnite  **Prodavnica**.

2. Da biste videli tekuća preuzimanja, dodirnite obaveštenje o preuzimanju na dnu glavnog prikaza. Obaveštenje prikazuje broj stavki koje ćete preuzeti. Ne mogu se preuzeti dve stavke istovremeno.

★ **Savet:** Ako želite da privremeno prekinete Internet vezu, dodirnite i zadržite stavku za preuzimanje i dodirnite **pauziraj**. Da biste nastavili sa preuzimanjem, dodirnite **nastavi**. Pauzirajte stavke na čekanju pojedinačno. Ako preuzimanje ne uspe, možete ponovo da preuzmete stavku.

Pisanje komentara za aplikaciju

Želite li da podelite mišljenje o nekoj aplikaciji sa ostalim korisnicima usluge Prodavnica? Ocenite aplikaciju i napišite komentar za nju. Možete da postavite po jedan komentar za svaku aplikaciju koju preuzmete.

1. Na početnom ekranu prevucite nalevo, dodirnite i zadržite aplikaciju i dodirnite **ocena i komentar**.
2. Ocenite aplikaciju i napišite komentar.

★ **Savet:** I druge stavke možete da ocenite i prokomentarišete na isti način.

Osobe i poruke

Ostanite u kontaktu sa prijateljima i porodicom i delite datoteke, kao što su fotografije, preko telefona. Budite u toku sa najnovijim ažuriranjima u uslugama društvenih mreža čak i kad ste u pokretu.

Pozivi

Želite da upućujete pozive pomoću novog telefona i da razgovarate sa prijateljima? Nastavite da čitate i saznajte kako to možete da uradite.

Pozivanje kontakta

Pozivanje prijatelja je brzo i lako kada ih sačuvate kao kontakte u telefonu.

1. Dodirnite  > .
2. Dodirnite kontakt i broj.

★ **Savet:** Da li je glas sagovornika preglasan ili suviše tih? Pritisnite tastere za podešavanje jačine zvuka da biste podesili zvuk.

Želite da ostali čuju razgovor? Dodirnite **zvučnik**.

Pozivanje broja telefona

Dodirnite  > , ukucajte broj telefona, a zatim dodirnite **pozovi**.

Da biste ukucali znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dodirnite i držite **0**.



Kopiranje i lepljenje broja telefona

Dodirnite i zadržite broj telefona, zatim dodirnite **kopiraj**, pa u okviru za tekst dodirnite .

Prikaz istorije poziva

Dodirnite .

Da biste uklonili zabeležen poziv, dodirnite i držite taj zapis, a zatim dodirnite **izbriši stavku**. Da biste uklonili sve zabeležene pozive, dodirnite **••• > izbriši sve**.

Da biste pronašli neki zabeležen poziv, dodirnite **☎ > Ⓟ**, a zatim otkucajte ime ili broj telefona kontakta.

Uspostavljanje poziva glasom

Kontakt možete da pozivate glasom.

1. Pritisnite i držite **☐**.
2. Izgovorite **Call** i ime kontakta.

Da biste otkazali, pritisnite **←**.

★ **Savet:** Biranje glasom takođe možete da koristite sa Bluetooth slušalicama sa mikrofonom.


Ova funkcija možda nije dostupna za sve jezike.

Isključivanje tona zvona dolaznog poziva

Ako telefon zazvoni u trenutku kada ne želite da vas uznemiravaju, isključite ton zvona na telefonu.

Ako želite da se zvuk na telefonu isključuje kada ga okrenete licem nadole, morate uključiti funkciju Okretanje za utišavanje. Dodirnite **⚙ Podešavanja > audio**, prevucite prstom nalevo ako je to neophodno, a zatim podesite **Okretanje za utišavanje na Uključeno** **☑**.

Kada vas neko pozove, pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka ili okrenite prednju stranu telefona nadole.

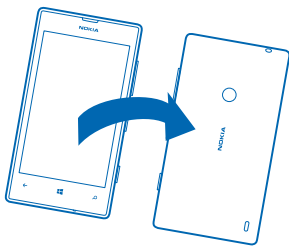

★ **Savet:** Želite li na brzinu da utišate telefon? Pritisnite taster za zaključavanje.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

Imate još nešto da kažete prijateljima? Pozovite ih ponovo. U okviru prikaza istorije poziva možete da vidite informacije o pozivima koje ste primili i uputili.

1. Na početnom ekranu dodirnite **☎**.
2. Dodirnite **⌚** pored imena ili broja telefona.


Uspostavljanje konferencijskog poziva

Vaš telefon podržava konferencijske pozive između dva ili više sagovornika. Maksimalan broj učesnika može da varira, u zavisnosti od dobavljača mrežnih usluga.

1. Pozovite prvu osobu.
2. Da biste uputili poziv drugoj osobi, pritisnite ⬅ i uputite uobičajen poziv.
3. Kada sagovornik odgovori na novi poziv, dodirnite ⬆.

Dodavanje druge osobe u poziv

Dodirnite ⬆, pozovite drugu osobu i dodirnite ⬆.

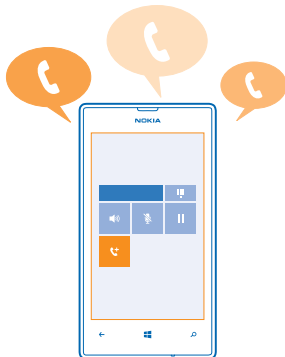

Obavljanje privatnog razgovora sa nekim

Dodirnite ➡ i ime osobe ili broj telefona. Konferencijska veza se stavlja na čekanje na telefonu. Druge osobe nastavljaju sa konferencijskim pozivom.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, dodirnite ⬆.

Prosleđivanje poziva na drugi telefon

Ne možete uvek da odgovorite na poziv, a ne želite da propustite dolazne pozive? Možete da ih prosledite na drugi broj telefona.

Možda će biti potrebno da zatražite od svog dobavljača mrežne usluge da vam omogući korišćenje ove usluge.

1. Dodirnite ☎ > ⋮ > **podešavanja** ili dodirnite ⚙ **Podešavanja** > **mreža+**, u zavisnosti od verzije softvera.
2. Podesite **Prosleđivanje poziva na Uključeno** .
3. Unesite broj telefona u polje **Preusmeri poziv na** i dodirnite **sačuvaj**.

★ **Savet:** Da biste proverili da li se koristi prosleđivanje poziva, što je označeno ikonom ⬆, dodirnite vrh ekrana.

Prosleđivanje poziva na govornu poštu

Osim što možete da prosledite pozive na drugi broj telefona, ove pozive takođe možete da prosledite na govornu poštu i da ih preslušate kasnije.

Ovu uslugu možda treba da zatražite od operatora mreže.

1. Dodirnite  > ... > **podešavanja** ili dodirnite  **Podešavanja** > **mreža+**, u zavisnosti od verzije softvera.

2. Prvi put kada je budete koristili, ukucajte podrazumevani broj govorne pošte u okviru **Broj govorne pošte**.

Podrazumevani broj govorne pošte zatražite od dobavljača usluge.

3. Ako je neophodno, podesite **Koristi podrazumevani broj govorne pošte na Uključeno** .

4. Podesite **Prosleđivanje poziva na Uključeno** , a zatim ukucajte broj govorne pošte u okviru **Preusmeri poziv na**.

Izmena broja govorne pošte

Dodirnite  > ... > **podešavanja**, podesite **Koristi podrazumevani broj govorne pošte na Isključeno** , a zatim izmenite broj govorne pošte.

Isti broj govorne pošte unesite u okvir **Preusmeri poziv na**.

Odgovaranje na poziv tekstualnom porukom

Ne možete da se javite na poziv? Možete da odgovorite pozivaocu tako što ćete mu poslati tekstualnu poruku.

1. Kada vas neko pozove, dodirnite **ODGOVORI SMS-OM**.

2. Dodirnite **unesite poruku...** i napišite poruku.

Samo na pozive kontakata sačuvanih na telefonu možete da odgovorite tekstualnom porukom.

Uključivanje i isključivanje tekstualnog odgovora

Dodirnite  > ... > **podešavanja** i opciju **Odgovori SMS-om** podesite na **Uključeno**  ili **Isključeno** .

Izmena unapred napisane tekstualne poruke

Na početnom ekranu dodirnite  > ... > **podešavanja** > **uredi odgovore** i izmenite željeni odgovor.

Pozivanje govorne pošte

Ako ste prosledili dolazne pozive na govornu poštu, možete da je pozovete i da slušate poruke koje su vam ostavili prijatelji.

1. Na početnom ekranu dodirnite  > .


2. Ako bude zatraženo, unesite lozinku za govornu poštu.

3. Možete da preslušavate ili brišete poruke govorne pošte, da odgovarate na njih, odnosno, da snimate pozdravnu poruku.

Da biste mogli da koristite uslugu govorne pošte, kao i da biste dobili informacije o podešavanju pre prosleđivanja poziva, obratite se dobavljaču mrežne usluge.

Kontakti

Možete da čuvate i organizujete brojeve telefona, adrese i druge kontakt informacije prijatelja u čvorištu Osobe. Takođe, možete da stupite u kontakt sa prijateljima preko društvenih mreža.

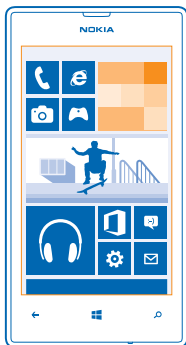

Dodavanje ili brisanje kontakata

Neka prijatelji budu uz vas. Sačuvajte njihove brojeve telefona, adrese i druge informacije u čvorištu Osobe.

Dodavanje kontakta

Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **svi**.

1. Dodirnite .
2. Ako ste se prijavili na nekoliko naloga, dodirnite nalog sa kojim je kontakt povezan.
3. Dodirnite detalj o kontaktu, popunite polja i dodirnite .
4. Kada završite sa dodavanjem detalja, dodirnite .

★ **Savet:** Rezervne kopije kontakata se automatski kreiraju na Microsoft nalogu.

Izmena kontakta

Dodirnite kontakt i  i uredite ili dodajte detalje, kao što su ton zvona ili Veb adresa.

Brisanje kontakta

Dodirnite kontakt i  > **izbriši**.

Kontakt će biti obrisao sa telefona i društvene mreže na kojoj je sačuvan, osim ako je reč o mrežama Facebook, Twitter i LinkedIn.

Filtriranje liste kontakata

Filtrirajte listu kontakata ako ne želite da na njoj vidite kontakte sa društvenih mreža. Na listi kontakata dodirnite  > **podešavanja** > **filtriraj moju listu kontakata** i naloge koje želite da vidite ili sakrijete.

Čuvanje broja telefona iz primljenih poziva

Primili ste poziv od osobe čiji broj još uvek nemate sačuvan u čvorištu Osobe? Možete lako da sačuvate broj u okviru nove ili postojeće stavke liste kontakata.

1. Dodirnite .
2. Na listi istorije poziva, dodirnite broj telefona i .
3. Dodirnite , izmenite broj telefona i tip broja telefona, pa dodirnite .
4. Izmenite ostale detalje o kontaktu, uključujući i ime i dodirnite .

Čuvanje broja telefona iz primljene poruke

Primili ste poruku od osobe čiji broj još uvek nemate sačuvan u čvorištu Osobe? Možete lako da sačuvate broj u okviru nove ili postojeće stavke liste kontakata.

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. Na listi konverzacija, dodirnite konverzaciju.
3. Pri vrhu ekrana sa konverzacijom, dodirnite broj telefona i .
4. Dodirnite , izmenite broj telefona i tip broja telefona, pa dodirnite .
5. Izmenite ostale detalje o kontaktu, uključujući i ime i dodirnite .

Traženje kontakta

Želite li da brzo kontaktirate prijatelje? Da ne biste morali da prelistavate sve kontakte, možete da potražite kontakt ili da pređete na određeno slovo ili znak na listi kontakata. Takođe, možete da pozovete kontakt ili da mu pošaljete poruku pomoću glasovne komande.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **svi**.
2. Dodirnite  i počnite da pišete ime. Lista se filtrira prema onome što unosite.

★ **Savet:** Zakačite najvažnije kontakte ili grupe kontakata na početni ekran. Dodirnite i držite kontakt i dodirnite **zakači na početni ekran**.

Prelazak na neko slovo ili znak na listi kontakata

Dodirnite bilo koje slovo na listi kontakata sa leve strane, a zatim u meniju koji se otvara dodirnite prvo slovo ili znak za željeno ime. Možete da odete direktno na tu tačku na listi kontakata.

Korišćenje glasovne komande

U bilo kom prikazu, pritisnite i držite  i izgovorite **Call** ili **Text** i ime kontakta. Neki jezici nisu podržani.

Povezivanje kontakata

Imate li odvojene unose iz različitih društvenih mreža ili naloga za poštu za isti kontakt? Možete da povežete više kontakata tako da njihove informacije budu na jednoj kontakt kartici.

Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **svi**.

1. Dodirnite glavni kontakt koji želite da povežete i .
2. Dodirnite **izaberite kontakt** i kontakt da biste bili povezani.

Raskidanje veze između kontakata

Dodirnite glavni kontakt i  i dodirnite kontakt sa kojim želite da raskinete vezu i **ukloni vezu**.

Kopiranje kontakata sa SIM kartice

Ako ste skladištili kontakte na SIM kartici, možete da ih kopirate na telefon.

Obavezno proverite da li ste ubacili SIM karticu.

1. Dodirnite **Osobe**.
2. U okviru **svi** dodirnite **podešavanja > uvoz SIM kontakata**.
3. Da biste uvezli kontakte, dodirnite **uvezi**.

★ **Savet:** Da biste izabrali pojedinačne kontakte, dodirnite **obriši** i potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu.

Deljenje planova sa porodicom i prijateljima

Želite da okupite društvo, ali teško vam je da se dogovorite oko datuma i vremena koji svima odgovaraju? Možete da pozovete druge na časkanje i da privatno delite kalendar, fotografije i beleške.

Iako ova funkcija ostvaruje najbolju primenu u operativnom sistemu Windows Phone 8, telefoni sa operativnim sistemom Windows Phone 7 omogućavaju pridruživanje sobama i podešavanje deljenih kalendara. Da biste koristili ovu funkciju, morate da se prijavite na Microsoft nalog.

1. Da biste kreirali sobu za deljenje, dodirnite **Osobe** i prevucite prstom do stavke **sve skupa**.
2. Dodirnite > **Soba**.
3. Unesite ime sobe, a zatim dodirnite .
4. Da biste se prebacili na grupno časkanje, kalendar, beleške ili foto-album, prevucite prstom nalevo ili nadesno.
5. Da biste pozvali nekoga da se pridruži sobi, dodirnite > i kontakt.

★ **Savet:** Ako još uvek niste koristili sobe, telefon je spremio Porodična soba za vas. U čvorištu Osobe prevlaćite do stavke **sve skupa** i dodirnite **Porodična soba**. Da biste prvi put pozvali nekoga da se pridruži sobi, dodirnite **pozovi nekoga**.

Kreiranje, izmena ili brisanje grupe kontakata

Možete da kreirate grupe kontakata i možete istovremeno da pošaljete poruku većem broju osoba. Na primer, možete članove porodice da dodate u istu grupu i da ih brzo kontaktirate putem iste poruke.

Dodirnite **Osobe** i prevlaćite do stavke **sve skupa**.

1. Dodirnite > **Grupa**.
2. Unesite ime grupe i dodirnite .
3. Dodirnite i kontakt. Da biste dodali još jedan kontakt, dodirnite ponovo.
4. Dodirnite .

Dodavanje novog kontakta u grupu

Dodirnite grupu i dodirnite > i kontakt.

Uklanjanje kontakta iz grupe

Dodirnite grupu i . Dodirnite kontakt koji želite da uklonite i **ukloni iz grupe**.

Preimenovanje grupe


Dodirnite grupu i **••• > preimenuj**, pa unesite novo ime.

Brisanje grupe kontakata

Dodirnite grupu i ••• > **izbriši**.

Društvene mreže

Želite li da budete u kontaktu sa prijateljima? Na telefonu možete da podesite servise za društvene mreže.

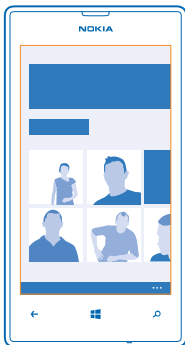

Servisi za društvene mreže na telefonu vam omogućavaju da uvek budete u kontaktu.

Podešavanje naloga

Podesite naloge za društvene mreže.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **Podešavanja** > **e-pošta+nalozi**.
2. Dodirnite **dodajte nalog** i ime usluge, kao što je Facebook, a zatim sledite prikazana uputstva.

★ **Savet:** Kada se prijavite na nalog, kontakti na nalogu će biti automatski uvezeni. Da biste odabrali naloge koji će se prikazivati na listi kontakata, dodirnite ••• > **podešavanja** > **filtriraj moju listu kontakata**.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja

Kada podesite usluge društvenih mreža na telefonu, ažuriranja statusa prijatelja možete da pratite u čvorištu Osobe.

Dodirnite **Osobe** i prevlačite do stavke **šta je novo**.

Postavljanje statusa

Ako želite da komunicirate sa prijateljima, podelite sa njima svoje misli. Postavite novi status na društvenim mrežama koje koristite.

1. Dodirnite **Osobe** i prevlačite do stavke **svi**.
2. Dodirnite kontakt karticu i **postavi ažuriranu poruku**.

3. Napišite poruku.
 4. U okviru Postavi na dodirnite polje za potvrdu pored svakog naloga na kom želite da objavite status i dodirnite ✓.
 5. Dodirnite 🗨️.
- ❗ **Važno:** Pre nego što počnete da delite lokaciju, uvek pažljivo razmotrite sa kim je delite. Proverite podešavanja privatnosti servisa za društvene mreže koje koristite, pošto je moguće da delite lokaciju sa velikim brojem osoba.

Pisanje na zidu prijatelja

Prijatelje možete da kontaktirate tako što ćete pisati na njihovom Facebook zidu.

1. Dodirnite 👤 **Osobe** i prevlačite do stavke **svi**.
2. Dodirnite Facebook profil prijatelja i **napiši na zidu**.
3. Napišite poruku i dodirnite 🗨️.

Komentarisanje ažuriranja statusa prijatelja

U usluzi Facebook prijatelje možete da kontaktirate tako što ćete komentarisati njihove statuse.

1. Dodirnite 👤 **Osobe** i prevlačite do stavke **šta je novo**.
2. U članku dodirnite 🗨️.
3. Napišite komentar i dodirnite 🗨️.

Promena fotografije na profilu

Kada podesite Facebook ili Microsoft nalog na telefonu, vaša fotografija na profilu sa jedne od ovih društvenih mreža postaje standardna fotografija na kontakt kartici u telefonu. Ako promenite fotografiju na telefonu, istovremeno možete da ažurirate profile na Facebook i Microsoft nalogu.

1. Dodirnite 👤 **Osobe** i prevlačite do stavke **svi**.
2. Na vrhu liste kontakata dodirnite svoju kontakt karticu i fotografiju.
3. Ponovo dodirnite fotografiju i u čvorištu Fotografije dodirnite novu fotografiju.
4. Povucite fotografiju da biste podesili izrezivanje i dodirnite ✓.
5. Da biste podesili mesto ažuriranja fotografije, dodirnite **Postavi na**, dodirnite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu i dodirnite ✓.
6. Dodirnite 🗨️.


Deljenje fotografija na društvenim mrežama

Kada snimate fotografiju, otpremite je na Veb kako bi svi vaši prijatelji mogli da vide šta radite. Takođe, možete da konfigurišete telefon tako da otprema fotografije automatski na društvene mreže.

1. Dodirnite **Fotografije**.
2. Pretražite albume sa fotografijama da biste pronašli sliku koju želite da delite.
3. Dodirnite i držite fotografiju i dodirnite **deli....**
4. Dodirnite društvenu mrežu na koju želite da otpremite fotografiju.
5. Dodajte naslov za sliku ako želite i dodirnite 🗨️.

Poruke

Ostanite u kontaktu sa prijateljima i pošaljite im tekstualne ili multimedijalne poruke ili započnite časkanje.

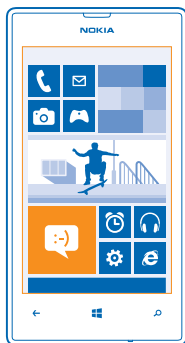

Poruke možete da otvorite direktno sa početnog ekrana. Dodirnite  **Poruke**.

Možete da šaljete i primete različite vrste poruka:

- tekstualne poruke;
- multimedijalne poruke koje sadrže priloge, kao što su fotografije;
- poruke časkanja.

Poruke koje razmenjujete sa određenim kontaktom i časkanja koja sa njim vodite grupišu se u konverzacije.

Kada želite da se obratite kontaktu, telefon vam može pomoći da odaberete najbolji način za to. Ukoliko je kontakt prijavljen u uslugu za časkanje, možete da započnete časkanje. U suprotnom, možete da mu pošaljete tekstualnu poruku.

Ako napravite grupe kontakata koje sadrže, na primer, članove porodice ili kolege, možete da pošaljete poruku grupi.

U podešavanjima poruka možete da podesite telefon tako da pravi rezervne kopije poruka u usluzi SkyDrive. Ako počnete da koristite Windows Phone uređaj, tokom podešavanja možete da prebacite poruke na taj novi telefon.

Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve poruke ili više njih. Operator mreže to može tako i tarifirati. Znakovi sa akcentima, ostali znakovi, kao i neke jezičke opcije zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj znakova koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Slanje poruke

Tekstualne i multimedijalne poruke vam omogućavaju da brzo stupite u kontakt sa prijateljima i članovima porodice.

Ako počnete da pišete poruku i vratite se na drugu aplikaciju pre slanja, možete da nastavite pisanje poruke kada se vratite na Poruke. Dodirnite **••• > nacrti**. Nacrt poruke se briše nakon slanja.

1. Dodirnite **Poruke**.

2. Dodirnite **+**.

3. Da biste primaoca dodali sa liste kontakata, dodirnite **+** ili počnite da pišete ime. Možete da unesete i broj telefona.

★ **Savet:** Da biste dodali više primalaca, dodirnite **+** > **⊞**, željene primaoce, a zatim **✓**.

4. Dodirnite okvir za poruku i počnite da pišete poruku.

★ **Savet:** Da biste dodali „smeška“, dodirnite **😊**.

5. Da biste dodali prilog, dodirnite **📎** i datoteku.

★ **Savet:** Možete i da snimate novu fotografiju dok pišete poruku. Dodirnite **slika** > **📷**, snimate fotografiju, a zatim dodirnite **prihvati**.

Ukoliko je stavka koju ubacite u multimedijalnu poruku previše velika za mrežu, uređaj će možda automatski smanjiti njenu veličinu.


6. Da biste poslali poruku, dodirnite **📤**.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji. Poruke se možda neće prikazati isto na različitim uređajima.

Čitanje poruke

Kada primite poruku, to možete da vidite na početnom ekranu.

Poruke koje razmenjujete sa određenim kontaktom možete da vidite u okviru jedne konverzacije. Konverzacija može da sadrži tekstualne poruke, multimedijalne poruke i časkanja.

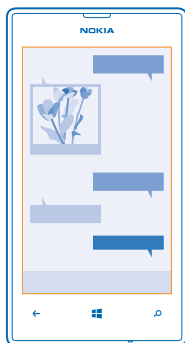

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. Da biste pročitali poruku, dodirnite konverzaciju.

Čuvanje priloga

Dodirnite prilog, kao što je fotografija i dodirnite **...** > **sačuvaj na telefonu**.

Brisanje konverzacije

U okviru konverzacije, dodirnite , zatim razgovor koji želite da izbrišete i .

Brisanje svih poruka sa telefona

Dodirnite  > **...** > **izaberi sve**, potom dodirnite .

Odgovaranje na poruku

Ne dozvolite da vas prijatelji čekaju – odgovorite odmah na poruku.

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. U okviru konverzacije, dodirnite konverzaciju koja sadrži poruku.
3. Dodirnite okvir za poruku i počnite da pišete poruku.

★ **Savet:** Ako za kontakt sačuvan na telefonu imate više brojeva telefona, možete i da pošaljete odgovor na drugi broj. Dodirnite  da biste izabrali drugi broj telefona.

4. Dodirnite .

Prosleđivanje poruke

Dodirnite i držite poruku i dodirnite **prosledi**.

Pre nego što poruku prosledite, možete da izmenite napisani sadržaj ili da uklonite priloge.

Slanje poruke grupi


Želite li da pošaljete poruku grupi osoba? Kreirajte grupu u čvorištu Osobe i možete da stupite u kontakt sa svima njima pomoću jedne poruke ili poruke pošte.

1. Dodirnite  **Osobe**.
2. Dodirnite grupu i **slanje SMS-a** ili **pošalji e-poruku**, a zatim napišite i pošaljite poruku.

Slanje lokacije u poruci

Pozvali ste prijatelje da se vidite, ali oni ne znaju gde se to mesto nalazi? Pošaljite im svoju lokaciju na mapi.

Ova funkcija možda nije dostupna u svim regionima.

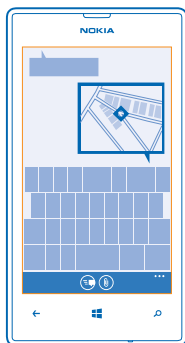

Telefon će možda zatražiti dozvolu da koristi vašu lokaciju. Morate da mu dozvolite da biste mogli da koristite ovu funkciju.

1. Prilikom pisanja poruke, dodirnite **📍** > **moja lokacija**.

Slanje poruke sa prilogom može biti skuplje od slanja uobičajene tekstualne poruke. Više informacija potražite od dobavljača usluga.

2. Dodirnite **📍**.

Vaši prijatelji će primiti poruku koja sadrži sliku vaše lokacije na mapi.

Slanje audio poruke

Želite li pesmom da čestitate prijatelju rođendan? Pošaljite pesmu u vidu audio poruke.

1. Prilikom pisanja poruke dodirnite **🎵** > **glasovna beleška**.

2. Snimite poruku i dodirnite **gotovo**.

3. Dodirnite **📍**.

Pisanje poruke glasom

Previše ste zauzeti da biste napisali poruku? Napišite i pošaljite tekstualnu poruku koristeći glas.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi www.windowsphone.com.

Da biste koristili ovu funkciju, morate da budete povezani na Internet.

1. Pritisnite i držite **🗨️**.

2. Izgovorite **Text** i ime kontakta.

3. Izgovorite poruku i sledite uputstva koja čujete.

Časkanje sa prijateljima

Da li volite da časkate sa prijateljima na mreži? Ako ste stalno u pokretu, trenutne poruke možete da šaljete preko telefona, bez obzira na to gde se nalazite.

Za časkanje vam je potreban Microsoft nalog. Kada Facebook nalog povežete sa Microsoft nalogom, možete da koristite Facebook časkanje u usluzi Poruke. Za više informacija pogledajte www.windowsphone.com.


Pre nego što započnete časkanje, konfigurišite uslugu za časkanje. Dodirnite  **Poruke**, prevlačite do stavke **na mreži** i pratite uputstva prikazana na telefonu.

Prijavite se u uslugu za časkanje ako već niste.

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. Dodirnite .
3. Da biste primaoca dodali sa liste kontakata, dodirnite . Dodirnite nalog prijatelja za časkanje da biste započeli časkanje.
4. Dodirnite okvir za poruku, napišite je i dodirnite .

Pošta

Kada ste u pokretu, možete da koristite telefon za čitanje poruka pošte i odgovaranje na njih.

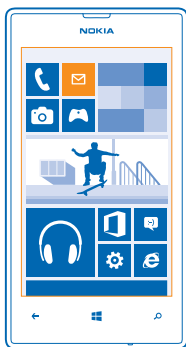

Na početnom ekranu dodirnite .

Da biste slali i primali poštu, morate da budete povezani na Internet.

Dodavanje poštanskog sandučeta

Da li koristite različite adrese pošte za posao i za zabavu? Možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića na telefon.

Da biste podesili poštu na telefonu, morate da budete povezani na Internet.

Ako se niste prijavili na Microsoft nalog tokom prvog pokretanja, to možete sada da uradite. Kada dodate Microsoft nalog na telefon, nalog za poštu se dodaje automatski. Nije moguće posebno izbrisati ovaj nalog za poštu.

1. Na početnom ekranu dodirnite .

2. Dodirnite nalog i napišite korisničko ime i lozinku.

★ **Savet:** Dodajte poslovnu poštu, kontakte i kalendar na telefon koristeći dodatno podešavanje. Upišite korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite **Exchange ActiveSync** i ukucajte potrebne detalje.

3. Dodirnite **prijava**.

★ **Savet:** U zavisnosti od naloga za poštu, možete da sinhronizujete i druge stavke osim poruka pošte sa telefonom, kao što su kontakti i kalendar.

Ako telefon ne pronađe podešavanja za vašu poštu, upotrebite dodatno podešavanje. Da biste ovo uradili, morate da znate tip naloga pošte i adrese servera za dolaznu i odlaznu poštu. Ove informacije možete da dobijete od dobavljača usluge pošte.

Da biste saznali više o podešavanju različitih naloga za poštu, pogledajte odeljak „Kako da“ na adresi www.windowsphone.com.

Naknadno dodavanje poštanskog sandučeta

U poštanskom sandučetu dodirnite **••• > dodaj nalog e-pošte** i nalog i prijavite se.

Brisanje poštanskog sandučeta

Prevucite nalevo i dodirnite  **Podešavanja > e-pošta+nalozi**. Dodirnite i držite poštansko sanduče i dodirnite **izbriši**.

Exchange ActiveSync

Da li biste želeli da vam poslovna pošta, kontakti i kalendar budu uvek pri ruci, bilo da sedite za računom ili ste u pokretu sa telefonom? Možete da sinhronizujete bitan sadržaj na telefonu sa sadržajem na Microsoft Exchange serveru i obratno.

Exchange ActiveSync može da se podesi samo ako vaša kompanija ima Microsoft Exchange server. Pored toga, potrebno je da IT administrator vaše kompanije aktivira Microsoft Exchange ActiveSync za vaš nalog.

Pred toga što počnete sa podešavanjem, pobrinite se da imate sledeće informacije:

- poslovnu e-adresu;
- ime Exchange servera (kontaktirajte odeljenje za IT u vašoj kompaniji);
- ime mrežnog domena (kontaktirajte odeljenje za IT u vašoj kompaniji);
- lozinku za poslovnu mrežu.

U zavisnosti od konfiguracije Exchange servera, možda ćete morati da unesete dodatne podatke tokom podešavanja. Ako nemate tačne podatke, kontaktirajte odeljenje za IT u vašoj kompaniji.

Tokom podešavanja možete da definišete koliko često želite da telefon sinhronizuje sadržaj sa serverom. Sinhronizuje se samo sadržaj definisan prilikom konfigurisanja ovog naloga. Ako želite da se i drugi sadržaj sinhronizuje, promenite podešavanja Exchange ActiveSync naloga.


Kada koristite Exchange ActiveSync, moguće je da će biti obavezno da koristite šifru za zaključavanje.

Korišćenje softvera Exchange ActiveSync je ograničeno na bežičnu sinhronizaciju PIM informacija na Nokia uređaju i na ovlašćenom Microsoft Exchange serveru.

Otvaranje pošte sa početnog ekrana

Pomoću aktivnih pločica za poštu možete da otvorite poštu direktno sa početnog ekrana.

Na pločicama možete da vidite broj nepročitanih poruka, kao i da li vam je stigla nova pošta.

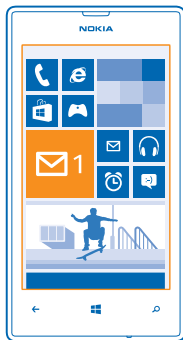

Možete da zakačite nekoliko poštanskih sandučića na početni ekran. Na primer, neka vam jedna pločica služi za poslovnu poštu, a druga za ličnu. Ako povežete nekoliko poštanskih sandučića u jedno prijemno sanduče, možete da otvorite poštu iz svih prijemnih sandučića na jednoj pločici.

Dodirnite pločicu da biste pročitali poštu.

Slanje pošte

Ne dozvolite da se pošta nagomila. Koristite telefon da biste čitali i sastavljali poruke pošte dok ste u pokretu.

1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. Dodirnite  i nalog, ako imate povezane prijemne sandučiće.
3. Da biste primaoca dodali sa liste kontakata, dodirnite  ili počnite da pišete ime. Takođe možete da napišete adresu.

★ **Savet:** Da biste uklonili primaoca, dodirnite ime i **Ukloni**.

4. Napišite temu i poruku.

★ **Savet:** Telefon vam može pomoći da brže napišete poruku pošte. Dok pišete, telefon daje predlog za svaku sledeću reč tako da možete da dovršite rečenicu. Da biste dodali reč, dodirnite predlog. Da biste pregledali listu, prevlačite prstom predloge. Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima.

5. Da biste priložili fotografiju, dodirnite .

- ★ **Savet:** Možete i da snimate novu fotografiju dok pišete poruku pošte. Dodirnite , fotografišite i dodirnite **prihvati**.

6. Dodirnite  da biste poslali poruku pošte.

Slanje Office dokumenta

Dodirnite  **Office**, dodirnite dokument koji želite da pošaljete i ••• > **deli...**, a zatim izaberite nalog za poštu koji želite da koristite.


Čitanje pošte

Čekate važne vesti? Upotrebite telefon da biste pročitali poštu, umesto da je proveravate samo kada ste za stolom.

Na početnom ekranu možete da vidite kada vam stigne pošta.

1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. U poštanskom sandučetu dodirnite poruku pošte. Nepročitana pošta je označena drugim bojom.

- ★ **Savet:** Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i spajajte ili razdvajajte ih.

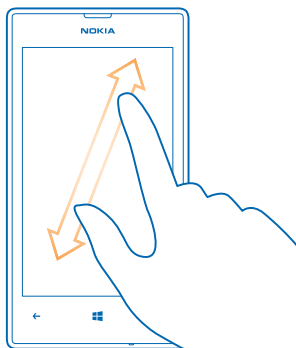

- ★ **Savet:** Ako pošta sadrži Veb adresu, dodirnite je da biste otišli na Veb lokaciju.

Čitanje pošte u konverzaciji

U poštanskom sandučetu dodirnite konverzaciju koja sadrži poruku pošte i dodirnite poruku. Konverzacija sa nepročitanim porukama je označena drugim bojom.

Čuvanje priloga

Kada je poruka pošte otvorena, dodirnite prilog kao što je fotografija da biste ga preuzeli na telefon. Ponovo dodirnite prilog i dodirnite ••• > **sačuvaj na telefonu**. Nije moguće sačuvati sve formate datoteka.

Odgovaranje na poštu

Da li primате poštu na koju je potrebno da odgovorite brzo? Odgovorite odmah pomoću telefona.

1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. Otvorite poruku pošte i dodirnite .

★ **Savet:** Da biste odgovorili samo pošiljaocu, dodirnite **odgovori**. Da biste odgovorili pošiljaocu i svim primaocima, dodirnite **odgovori svima**.

Prosleđivanje pošte

Otvorite poruku pošte i dodirnite  > **prosledi**.

Brisanje poruke pošte

Da li vam je poštansko sanduče prepuno? Izbrišite neke poruke da biste oslobodili prostor na telefonu.

1. U poštanskom sandučetu dodirnite levo od onih poruka koje želite da izbrišete.
2. Dodirnite polja za potvrdu koja se pojavljuju pored poruka i dodirnite .

Brišu se sve poruke koje ste izabrali. U zavisnosti od naloga za poštu, pošta takođe može da se izbriše i sa servera za poštu.

Brisanje jedne poruke

Otvorite poruku pošte, a zatim dodirnite .

Odvojeni prikaz pošte

Poruke pošte se grupišu prema naslovima konverzacija. Konverzacija takođe uključuje vaše odgovore. Ako želite da se poruke pošte prikazuju zasebno, možete da isključite funkciju konverzacija.

1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. Dodirnite **•••** > **podešavanja**.
3. Podesite **Konverzacije na Isključeno** .

Pisanje pošte glasom

Umesto da koristite tastaturu, možete da diktirate poruke pošte.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi www.windowsphone.com.

1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. Dodirnite  i nalog, ako imate povezane prijemne sandučiće.
3. Da biste primaoca dodali sa liste kontakata, dodirnite . Takođe možete da napišete adresu.

★ **Savet:** Da biste uklonili primaoca, dodirnite ime i **Ukloni**.

4. Dodirnite **Tema:** >  i recite temu poruke.
5. Dodirnite polje za poruku i  i izgovorite poruku.
6. Dodirnite  da biste poslali poruku pošte.

Povezivanje nekoliko poštanskih sandučića u objedinjeno prijemno sanduče

Ako imate više naloga pošte, možete da odaberete koje prijemne sandučiće želite da povežete u jedno prijemno sanduče. Objedinjeno prijemno sanduče vam omogućava da za tren oka pregledate svu poštu.

1. Na početnom ekranu dodirnite poštansko sanduče.
2. Dodirnite **•••** > **poveži prijemne sandučiće**.

3. Na listi ostali prijemni sandučići, dodirnite prijemne sandučiće koje želite da povežete sa prvim.
4. Dodirnite **preimenuj povezano prijemno sanduče**, unesite ime poštanskog sandučeta i dodirnite .

Novo objedinjeno prijemno sanduče je zakačeno na početni ekran.

Odvajanje objedinjenih prijemnih sandučića

Na početnom ekranu dodirnite objedinjeno prijemno sanduče i **•••** > **povezani prijemni sandučići**.
Na listi dodirnite prijemne sandučiće koje želite da odvojite i **razdvoji**.

Kamera


Zašto biste nosili zaseban fotoaparát ako vaš telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje važnih trenutaka? Kamerom na ovom telefonu možete lako da fotografišete ili snimate video zapise.

Osnovne funkcije kamere

Fotografisanje

Snimite oštre i žive fotografije – zabeležite najbolje momente u foto-albumu.

1. Da biste uključili kameru, pritisnite taster za kameru.

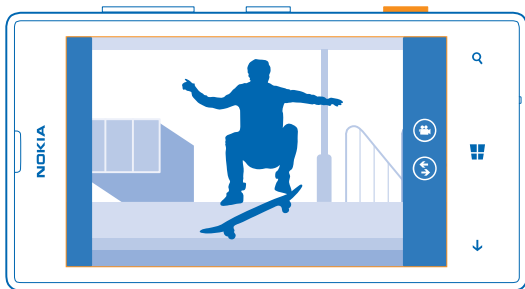

2. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i razdvajajte ih ili približavajte.

3. Da biste izoštrili fokus, pritisnite do pola taster za kameru i držite prst na njemu.


4. Da biste fotografisali, pritisnite do kraja taster za kameru.

★ **Savet:** Morate brzo da reagujete da biste snimili neki trenutak? Da biste uključili kameru kada je telefon zaključan, pritisnite taster za kameru i držite ga nekoliko sekundi.

Da biste videli fotografiju koju ste upravo snimili, prevucite prstom nadesno. Slike se čuvaju u albumu Snimci kamere u čvorištu Fotografije.

Fotografisanje bez korišćenja tastera za kameru

Dodirnite predmet ili deo kadra na ekranu da biste izoštrili fokus. Nemojte da pomerate telefon sve dok beli kvadrat ne prestane da treperi.

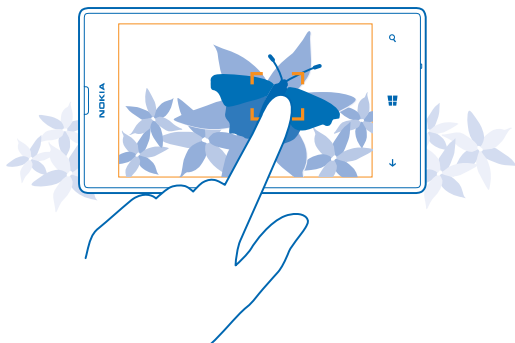

Pravljenje video zapisa

Telefon vam omogućava da važne trenutke zabeležite ne samo u vidu fotografija, već i kao video zapise.

1. Da biste uključili kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Da biste se iz režima za snimanje fotografija prebacili na video režim, dodirnite .
3. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i razdvajajte ih ili približavajte.
4. Da biste pokrenuli snimanje, pritisnite taster za kameru. Vreme počinje da teče.
5. Da biste zaustavili snimanje, pritisnite taster za kameru. Vreme se zaustavlja.

Da biste pogledali video zapis koji ste upravo snimili, prevucite prstom nadesno i dodirnite . Video zapis se čuva u folderu Snimci kamere u čvorištu Fotografije.

Čuvanje fotografija i video zapisa na memorijskoj kartici


Ako je u telefon ubačena memorijska kartica, a ponestaje vam prostora u memoriji telefona, sačuvajte snimljene fotografije i video zapise na memorijsku karticu.

Najbolji kvalitet video zapisa ćete dobiti ako ih snimate u memoriju telefona. Ako ste snimili video zapise na memorijsku karticu, obavezno proverite da li je microSD kartica koju koristite dovoljno brza, odnosno, da li je klase 4 ili naprednija.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja** > **skladištenje na telefonu**.
2. Podesite **Skladište novih slika na SD kartica**.

Korišćenje različitih režima scene

Saznajte kako da fotografirate u različitim situacijama pomoću različitih režima scene u okviru fotoaparata na telefonu.

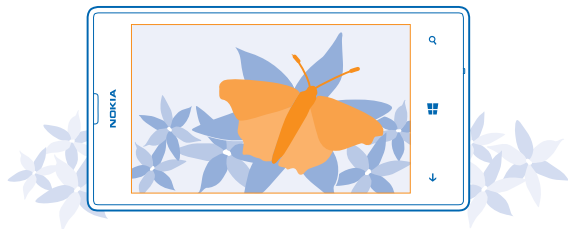

Fotografisanje u krupnom planu

Fokusiranje sitnih objekata, kao što je cveće, može da bude teško ako im se približavate. Da biste napravili jasne i precizne fotografije čak i najmanjih detalja, koristite režim krupnog plana.

1. Da biste uključili kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Da biste uključili režim krupnog plana, dodirnite **••• > podešavanja za fotografije...**, a zatim podesite **Scene** na **Krupni plan**.

Fotografisanje objekta koji se kreće

Nalazite se na nekom sportskom događaju i želite da telefonom slikate šta se dešava? Koristite sportski režim da biste brže fotografisali.

1. Da biste uključili kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Dodirnite **••• > podešavanja za fotografije...** i podesite **Scene** na **Sportovi**.

Fotografisanje u mraku

Želite da snimate bolje fotografije čak i pri lošem osvetljenju? Koristite noćni režim.


1. Da biste uključili kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Da biste uključili noćni režim, dodirnite **••• > podešavanja za fotografije...**, a zatim podesite **Scene** na **Noć**.

Fotografisanje pri punoj sunčevoj svetlosti

Želite da snimate kvalitetnije fotografije čak i kada se izvor svetlosti nalazi iza subjekta snimanja? Koristite režim pozadinskog svetla.

1. Da biste uključili kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Da biste uključili režim pozadinskog osvetljenja, dodirnite **••• > podešavanja za fotografije...**, a zatim opciju **Scene** podesite na **Pozadinska svetlost**

★ **Savet:** Za najbolje boje na ekranu potrebno je da vodite računa o tome da ne pokrivete svetlosne senzore.

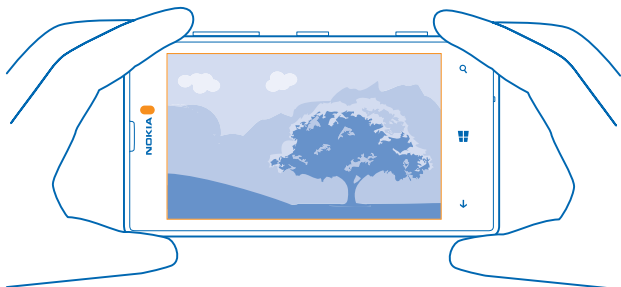

Čuvanje informacija o lokaciji na fotografija i video snimcima

Ukoliko ne želite da zaboravite gde ste tačno snimili neku fotografiju ili video snimak, možete da podesite telefon tako da automatski beleži lokaciju.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja**.
2. Prevlačite do stavke **aplikacije** i dodirnite **fotografije+kamera > Uključi informacije o lokaciji u slike koje snimim**.

Informacije o lokaciji se mogu priložiti uz fotografiju ili video snimak ukoliko se koordinate lokacije mogu utvrditi pomoću satelita ili mreže. Ako delite fotografiju ili video snimak uz koje su priložene informacije o lokaciji, drugi koji pregledaju tu fotografiju ili video snimak mogu da vide te informacije o lokaciji. Geo oznake možete da isključite u podešavanjima telefona.

Deljenje fotografija i video zapisa

Delite najbolje snimke direktno iz kamere.

1. Da biste uključili kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Snimate fotografiju ili video zapis.
3. Prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **••• > deli....**
4. Izaberite način deljenja i sledite uputstva.

★ **Savet:** Takođe, možete da delite iz čvorišta Fotografije. Izaberite fotografiju ili video zapis, a zatim dodirnite **••• > deli....**

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Neke usluge za deljenje ne podržavaju sve formate datoteka ili video zapise visokog kvaliteta.

Saveti za kameru

Evo nekih saveta pomoću kojih ćete koristiti kameru na telefonu na najbolji mogući način.

- Da biste prebacili na snimanje fotografija ili video snimaka, dodirnite  ili .

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i razdvajajte ili spajajte ih.
- Da biste promenili podešavanja kamere, kao što je odnos dimenzija, režim scene i balans bele boje, dodirnite **•••** i **podešavanja za fotografije...** ili **podešavanja za video zapise...**, a zatim dodirnite željeno podešavanje.
- Da biste brzo uključili kameru kada je telefon zaključan, pritisnite taster za kameru i držite ga nekoliko sekundi.
- Kamera prelazi u stanje mirovanja ukoliko je ne koristite tokom približno jednog minuta. Da biste ponovo aktivirali kameru, pritisnite taster za napajanje, a zatim povucite zaključani ekran nadole.

Napredno fotografisanje

Nokia Smart Camera i bolji kvalitet fotografija

Želite da snimate kvalitetnije fotografije subjekata koji su u pokretu ili grupnu fotografiju na kojoj su svi u svom najboljem izdanju? Koristite aplikaciju Nokia Smart Camera i snimićete izvanredne fotografije.

1. Da biste uključili kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Dodirnite  > **Nokia Smart Cam**.
3. Za fotografisanje pritisnite jednom taster za kameru.

★ **Savet:** Da biste fokusirali određeni subjekat dok ga snimate kamerom, dodirnite taj subjekat na ekranu.

Telefon će napraviti niz fotografija i pokazaće vam šta sve možete da uradite sa njima.

Postavljanje kamere Nokia Smart Camera za podrazumevanu kameru

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja**. Prevlaćite do stavke **aplikacije** i dodirnite **fotografije+kamera**. Podesite **Kada pritisnete taster kamere, otvara se na Nokia Smart Cam**.

Promena izraza lica na grupnoj fotografiji

Da li je neko imao sjajan izraz lica koji biste želeli da prebacite na svoju fotografiju? Ako ste snimili fotografiju koristeći Nokia Smart Camera, možete da izaberete izraze lica koji vam se najviše dopadaju i da ih postavite na grupnu fotografiju.


1. Uključite aplikaciju Nokia Smart Camera.
2. Dodirnite okruglu sličicu pored .
3. Prevucite prstom nagore do **IZMENA LICA**, a zatim dodirnite fotografiju.
4. Dodirnite lice koje želite da promenite, a zatim prevlaćite prstom nalevo sve dok ne pronađete neki drugi izraz tog lica.
5. Dodirnite lice koje želite da koristite.

Ponovite korake 4 i 5 za sve izraze lica koje želite da promenite.

6. Kada završite, dodirnite .

Fotografisanje akcije

Želite da snimate sjajne fotografije subjekata koji se kreću? Koristite aplikaciju Nokia Smart Camera i fotografije subjekata koji se kreću pretvoriće se u jednu dinamičnu fotografiju.

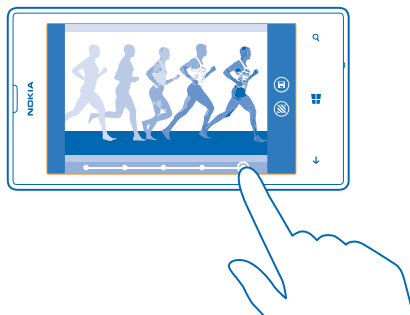

1. Fotografišite koristeći Nokia Smart Camera.

★ **Savet:** Kada snimate subjekat koji se kreće, nije potrebno da pomerate kameru kako biste ga pratili. Samo držite mirno kameru.

2. Dodirnite okruglu sličicu pored

3. Prevlačite prstom nagore sve dok ne vidite **SNIMAK AKCIJE**, a zatim dodirnite fotografiju.

4. Da biste izbrisali suvišne subjekte sa fotografije, dodirnite bele kružiće pri dnu ekrana.

5. Da biste izabrali subjekat koji biste istakli, pomerajte kružić u donjem desnom uglu ekrana.

★ **Savet:** Da biste istakli sve subjekte koji se kreću, dodirnite

6. Kada završite, dodirnite

Fokusiranje predmeta slikanja

Koristite aplikaciju Nokia Smart Camera da biste istakli subjekte koji se kreću tako što ćete zamutiti pozadinu.

1. Fotografišite koristeći Nokia Smart Camera.

★ **Savet:** Kada snimate subjekat koji se kreće, nije potrebno da pomerate kameru kako biste ga pratili. Samo držite mirno kameru.

2. Dodirnite okruglu sličicu pored

3. Prevlačite prstom nagore sve dok ne vidite **FOKUS KOD KRETANJA**, a zatim dodirnite fotografiju.

4. Da biste promenili fokusirani subjekat, prevucite prstom nalevo ili nadesno.

5. Kada završite, dodirnite

Uklanjanje zalutalih subjekata sa fotografije

Da li je neko prošao kroz kadar u poslednjem trenutku? Koristite aplikaciju Nokia Smart Camera i uklonite zalutale subjekte sa fotografije.

1. Fotografišite koristeći Nokia Smart Camera.

2. Dodirnite okruglu sličicu pored

3. Prevucite prstom nagore do **UKLANJANJE POKRETNIH OBJEKATA**, a zatim dodirnite fotografiju. Kamera automatski uklanja zalutale subjekte sa fotografije.

4. Dodirnite .

★ **Savet:** Da biste poništili uklanjanje subjekta, dodirnite ekran, a zatim dodirnite . Kada to uradite, ponovo dodirnite ekran, a zatim dodirnite .

Dočaravanje pokreta na fotografijama

Da li želite da kreirate neverovatne fotografije koje skoro u potpunosti verno prikazuju ono što ste snimili? Dodajte animacije na statičnim fotografijama koristeći aplikaciju Nokia Cinemagraph.

1. Prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **Nokia Cinemagraph**.
2. Da biste snimili fotografiju, dodirnite , a zatim pritisnite taster za kameru.
3. Odaberite delove na fotografiji gde želite da ubacite animaciju, a zatim dodirnite .
4. Da biste sačuvali animiranu fotografiju, dodirnite .

Preuzimanje Nokia foto-alatki iz Prodavnice

Želite li da poboljšate kameru i da pronađete nove zabavne načine za pravljenje odličnih fotografija? Preuzmite aplikacije za Nokia foto-alatke sa lokacije Prodavnica.

1. Da biste uključili kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Dodirnite  > **pronađi još foto-alatki** i sledite uputstva.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.


Fotografije i video zapisi

Da li snimate veliki broj odličnih fotografija i video snimaka? Na sledeći način možete da ih gledate, organizujete, delite i menjate.



Čvorište „Fotografije“

Fotografije ili video snimci koje ste snimili telefonom čuvaju se u čvorištu Fotografije u okviru kog možete da ih pretražujete i pregledate.

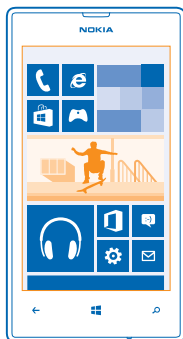

Da biste mogli lako da pronađete fotografije i video snimke, označite ih kao favorite ili ih organizujte u albume.

Prikaz fotografija

Prisetite se važnih trenutaka – gledajte fotografije na telefonu.

Dodirnite **Fotografije**.

1. Da biste videli fotografiju koju ste napravili, dodirnite **Snimci kamere** i fotografiju.
2. Da biste pogledali sledeću fotografiju, prevucite nalevo. Da biste pogledali prethodnu fotografiju, prevucite nadesno.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Stavite dva prsta na ekran i spajajte, odnosno, razdvajajte ih.

★ **Savet:** Da biste brzo uvećali ili umanjili prikaz, dodirnite fotografiju dva puta.

Označavanje fotografije kao favorita

Želite brzo i lako da pronađete svoje najbolje snimke? Označite ih kao favorite i pregledajte ih u prikazu favoriti, u čvorištu Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije** > **albumi**, a zatim potražite fotografiju.

Ako se fotografija nalazi u albumu na mreži, najpre je sačuvajte na telefon. Dodirnite **...** > **sačuvaj na telefonu**.

2. Dodirnite **...** > **dodaj u Favorite**.

★ **Savet:** Da biste brzo označili nekoliko fotografija kao favorite, izaberite album u kom se nalaze fotografije, dodirnite , izaberite fotografije, a zatim dodirnite .

- ★ **Savet:** Takođe, fotografiju možete da dodate u favorite odmah pošto je snimate. Jednostavno prevucite prstom nadesno, a zatim dodirnite **••• > dodaj u Favorite**.

Prikaz favorita

U čvorištu Fotografije prevucite prstom do stavke **favoriti**.

Otpremanje fotografija i video snimaka na Veb

Želite li da otpremite fotografije i video snimke u usluge društvenih mreža kako bi vaši prijatelji i porodica mogli da ih vide? To možete da uradite direktno iz čvorišta Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije**, a zatim potražite fotografiju ili video zapis.
2. Dodirnite **••• > deli...** i uslugu.
3. Dodirnite  ili .

- ★ **Savet:** Da biste istovremeno izabrali nekoliko fotografija, u čvorištu Fotografije dodirnite album i , izaberite fotografije i dodirnite .

- ★ **Savet:** Da biste fotografijama mogli da pristupite sa svih uređaja, možete da podesite otpremanje u uslugu SkyDrive. SkyDrive album će biti dostupan u čvorištu Fotografije kada budete gledali fotografije.


Da biste podesili ovu funkciju, prevucite levo na početnom ekranu i dodirnite  **Podešavanja**. Prevlačite do stavke **aplikacije**, dodirnite **fotografije+kamera > SkyDrive** i izaberite opciju.

Promena pozadine u okviru čvorišta „Slike“

Imate sjajnu sliku koja vas obraduje kad god je vidite? Postavite je kao pozadinu čvorišta Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije**.
2. Dodirnite **••• > izaberi pozadinu**.
3. Izaberite fotografiju i dodirnite .

- ★ **Savet:** Telefon možete da podesite i tako da povremeno menja fotografiju automatski. Dodirnite **••• > nasumično izaberi pozadinu**.

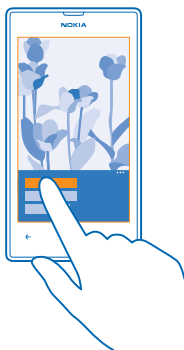

Kreiranje albuma

Da biste lako pronašli fotografije događaja, osobe ili putovanja, organizujte fotografije u albume prema temi, na primer.

Ukoliko imate Mac računar, instalirajte aplikaciju za Windows Phone sa lokacije Mac App Store.

1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kablova.
2. Otvorite program za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, i dođite do fascikle za fotografije.
3. Dodajte novu fasciklu, dajte joj ime i dodajte fotografije.

Fascikla je pojavljuje kao album u prikazu albumi na telefonu.

- ★ **Savet:** Ukoliko na računaru imate operativni sistem Windows 7 ili Windows 8, isto možete da koristite aplikaciju za Windows Phone. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije www.windowsphone.com.

Brisanje albuma

Kada obrišete album sa telefona, brišu se i fotografije iz tog albuma. Ako ste kopirali album na računar, album i fotografije u njemu se neće obrisati sa računara.

Dodirnite **Fotografije > albumi**. Dodirnite i zadržite album i dodirnite **izbriši**.

Albume na mreži ne možete da obrišete preko telefona.

Kopiranje fotografija na računar

Da li ste telefonom snimili fotografije koje biste želeli da kopirate na računar? Koristite upravljač datotekama na računaru da biste kopirali ili premeštali fotografije.

Ako imate Mac računar, instalirajte Nokia aplikaciju za prenos fotografija na Mac koju ćete pronaći na adresi www.nokia.com.

1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kablova.
2. Otvorite program za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, i dođite do telefona.

- ★ **Savet:** Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste videli foldere na telefonu, kliknite dvaput na naziv telefona. Videćete zasebne foldere za dokumente, muziku, fotografije, tonove zvona i video snimke.

3. Otvorite fasciklu za fotografije, izaberite fotografije i kopirajte ih na računar.

- ★ **Savet:** Ukoliko na računaru imate operativni sistem Windows 7 ili Windows 8, isto možete da koristite aplikaciju za Windows Phone. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije www.windowsphone.com.

Izmena fotografije

Na snimljenim fotografijama možete da naćinite par brzih izmena, kao što su rotiranje i izrezivanje. Možete i da upotrebite automatsko popravljjanje da biste omogućili da telefon popravi fotografiju jednim dodirom.

1. Dodirnite **Fotografije > albumi**.
2. Dodirnite fotografiju, a zatim dodirnite ●●● > **uredi...** i opciju.


- ★ **Savet:** Ako ste iz usluge Prodavnica preuzeli aplikacije za uređivanje fotografija, možete videti da su navedene ovde u vidu opcija uređivanja.

3. Da biste sačuvali izmenjenu fotografiju, dodirnite .

Prikaz fotografija na ekranu prijatelja

Želite li da pokažete najbolje snimke prijateljima? Koristite mobilni projektor PhotoBeamer i prikazujte fotografije na ekranu telefona, i sve to bez kablova.

1. Na uređaju na kome ćete prikazati fotografije idite u <https://www.photobeamer.com> (na engleskom jeziku).
2. Na početnom ekranu novog telefona prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **PhotoBeamer**.
3. Dodirnite fotografiju koju želite da vidite na ekranu.
4. Telefonom skenirajte QR šifru na veb stranici PhotoBeamer.

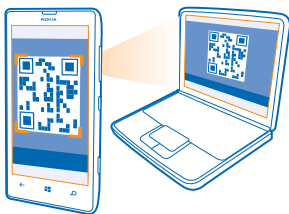

5. Prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste videli ostale fotografije iz istog foldera.

Mape i navigacija

Istražite šta se nalazi u svetu oko vas i kako da stignete do određenog mesta.


Aktiviranje lokacijskih usluga

Saznajte gde se nalazite pomoću aplikacije HERE Maps i čuvajte informacije o lokaciji na fotografijama koje snimate – dozvolite aplikacijama da koriste informacije o vašoj lokaciji da biste dobili širu ponudu ostalih usluga.

1. Prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja**.
2. Dodirnite **lokacija** i podesite **Lokacijske usluge** na **Uključeno** .

HERE Maps

Usluga HERE Maps vam pokazuje šta se nalazi u blizini i daje vam uputstva za stizanje do odredišta.

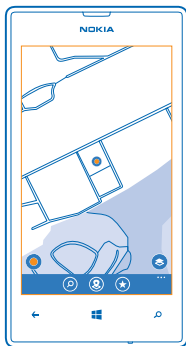

Možete da uradite sledeće:

- da potražite adrese i mesta koja vas zanimaju, kao što su restorani, bolnice i aerodromi;
- da preuzmete putokaze za vožnju automobilom, pešačenje ili vožnju gradskim prevozom – kao polazište postavite trenutnu lokaciju ili neko drugo mesto;
- da se orijentirate u tržnom centru ili nekom drugom kompleksnom objektu, kao i da pronađete omiljene radnje i sadržaje u okviru tih objekata;
- da napravite rezervne kopije omiljenih mesta tako da vam budu pri ruci u svim HERE aplikacijama i u usluzi **here.com** (sačuvajte mesta na Nokia nalogu);
- da napišete komentar za mesto ili snimite fotografiju i otpremite je kako bi je svi videli, bilo na telefonu ili na **here.com**.

★ **Savet:** Za preuzimanje najnovije verzije aplikacije HERE Maps na telefon koristite QR kôd. Pritisnite , a zatim dodirnite . Usmerite objektiv kamere prema kodu, a zatim dodirnite vezu.



Sadržaj digitalnih mapa može biti neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na dotični sadržaj ili uslugu za kritične komunikacije kao što su hitni slučajevi.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Neke sadržaje su generisali nezavisni proizvođači, a ne Nokia. Ti sadržaji mogu biti neprecizni i možda neće biti dostupni.

Preuzimanje mapa na telefon

Sačuvajte mape na telefonu pre putovanja, tako da možete da ih pregledate bez povezivanja na Internet dok putujete.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **HERE Maps** > ... > **preuzmite mape**.

Da biste preuzeli i ažurirali mape, uključite Wi-Fi mrežu.

1. Dodirnite **preuzmi nove mape**.
2. Dodirnite i izaberite zemlju ili region.

Ažuriranje postojeće mape

Dodirnite **preuzmi aktuelne mape**.

Brisanje mape

Dodirnite **preuzmi nove mape**. Dodirnite i držite mapu, a zatim dodirnite **izbrišite**.

Pronalaženje sopstvene lokacije na mapi

Ako želite da se orijentirate, proverite gde se nalazite na mapi. Možete i da istražite različite gradove i zemlje.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **HERE Maps**.

prikazuje gde se nalazite. Ako usluga HERE Maps ne može da pronađe vašu lokaciju, prikazuje poslednju poznatu lokaciju.

Ako precizno pozicioniranje nije moguće, zeleni kružić oko ikone lokacije prikazuje opštu oblast u kojoj se nalazite. U gusto naseljenim oblastima preciznost procene je bolja, a zeleni kružić nije toliko širok.

2. Da biste videli trenutnu ili poslednju poznatu lokaciju, dodirnite .

Pokrivenost mapama zavisi od zemlje i regiona.

Pretraživanje mape

Vucite mapu prstom.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Stavite dva prsta na mapu i odvojite ih da biste uvećali, odnosno, spojite ih da biste umanjili prikaz.

- ★ **Savet:** Da biste na prikaz mape dodali kontrole za uvećavanje/umanjivanje, dodirnite ●●● > podešavanja i podesite **Kontrole zumiranja** na **Uključeno** .


Pronalaženje lokacije

Pomoću usluge HERE Maps ćete lakše pronaći određene lokacije i preduzeća.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **HERE Maps** > .
2. Unesite reči za pretragu, kao što su adresa ili naziv mesta, u okvir za pretragu.
3. Izaberite stavku sa liste predloženih pogodaka koja se formira dok kucate ili dodirnite taster „Enter“ da biste pokrenuli pretragu.

Lokacija će se prikazati na mapi.

- ★ **Savet:** Želite li da vidite više informacija o mestu? Detaljni prikaz mesta može da sadrži opšte informacije, fotografije, komentare, veze za vodiče i dodatne predloge mesta u okolini. Kada se lokacija prikaže na mapi, dodirnite balončić sa informacijama da biste videli prikaz detalja za to mesto.

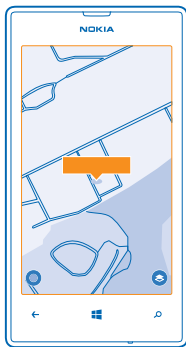

- ★ **Savet:** Kada dodirnete stajalište gradskog prevoza, moći ćete da vidite linije gradskog prevoza koje imaju to stajalište, pod uslovom da su dostupne informacije o gradskom prevozu.


Ukoliko nije pronađen nijedan rezultat pretrage, proverite da li su reči za pretragu ispravno napisane.

Otkrivanje mesta u okolini

Tražite novi restoran, hotel ili prodavnicu? Usluga HERE Maps predlaže mesta u vašoj blizini.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **HERE Maps**.
2. Dodirnite  da biste pronašli predložena mesta koja su vam najbliža ili pregledanjem dođite do određene tačke na mapi.
3. Dodirnite .

Sve tipove predloženih mesta možete da vidite na mapi.

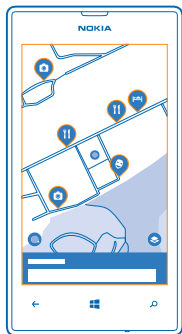

Pronalaženje određenih tipova mesta u okolini

Kada su mesta u okolini prikazana na mapi, prevucite prstom od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite **prikaži kategorije** i kategoriju.

Na listi će se prikazati mesta u okolini koja pripadaju toj kategoriji. Da biste ih videli na mapi, dodirnite mapu.

★ **Savet:** Da biste kategoriju zakačili na početni ekran, kada izaberete kategoriju, dodirnite . Tako možete brzo da pronađete nova mesta bez obzira na to gde se nalazite.

Orijentacija u okviru tržnog centra

Više ne morate da lutate po tržnom centru tražeći omiljenu radnju. HERE Maps može da vam pokaže kuda da idete u tržnim centrima i drugim ogromnim objektima čija unutrašnjost podseća na lavirint.


Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **HERE Maps**.

Ova funkcija zahteva vezu sa internetom i podatke o mapi objekta. Podaci o mapi objekta možda nisu dostupni u svim zemljama ili regionima, niti za sve objekte.

1. Kada vidite objekat na mapi, uvećavajte ga sve dok ne vidite njegove delove (na primer, radnje u tržnom centru).
2. Dodirnite objekat.

★ **Savet:** Da biste videli informacije o određenoj lokaciji u okviru objekta, kao što je neka određena radnja, dodirnite tu lokaciju i balončić sa informacijama.

3. Da biste videli različite nivoe objekta, prevlačite prstom nagore ili nadole oznake nivoa koje vidite sa desne strane na mapi.

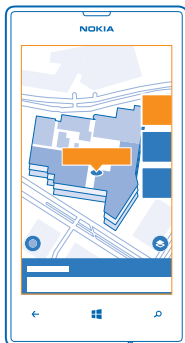

Pronalaženje određenih tipova mesta u okviru objekta

Dodirnite objekat, a zatim prevucite prstom nagore sa dna ekrana. Dodirnite **prikaži kategorije**, a zatim izaberite kategoriju.

Pronalaženje određenog mesta u okviru objekta

Dodirnite objekat, a zatim prevucite prstom nagore sa dna ekrana. Prevucite prstom nalevo do **direktorijum**, a zatim dodirnite **Y**.

Preuzimanje pravaca do određenog mesta

Želite li lako da pronađete put? Preuzmite uputstva za pešačenje, vožnju automobilom ili za vožnju gradskim prevozom – kao početnu tačku upotrebite trenutnu lokaciju ili neko drugo mesto.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **HERE Maps**.
2. Dodirnite **••• > pravci**.
3. Ako ne želite da vam trenutna lokacija bude početna tačka, dodirnite **od** i pronađite početnu tačku.
4. Dodirnite **do** i tražite odredište.

Na mapi se prikazuje maršruta, zajedno sa procenom vremena koje je potrebno da bi se stiglo do odredišta. Da biste dobili detaljna uputstva, prevucite nagore sa dna ekrana.

★ **Savet:** Da biste dobili uputstva do nekog mesta, možete i da dodirnete mesto na mapi ili da dodirnete i držite mesto na mapi i dodirnete balončić sa informacijama. Dodirnite **pravci do ovog mesta** ili **pravci odavde**.

Preuzimanje pravaca za pešačenje

Kada kreirate rutu, dodirnite **🚶**, a zatim pri vrhu prikaza dodirnite **pokreni navigaciju**. Da biste se prebacili na prikaz svoje lokacije, sledećeg skretanja ili pregleda maršrute, prevucite prstom nalevo ili nadesno u oblasti s informacijama koja se nalazi ispod mape.

Pribavljanje pravaca za vožnju sa glasovnim navođenjem u aplikaciji HERE Drive

Kada podesite odredište (kao početnu tačku koristite lokaciju na kojoj se trenutno nalazite), dodirnite **🚗 > pokreni navigaciju**. Maršrute se otvaraju u aplikaciji HERE Drive.

Pribavljanje pravaca za gradski prevoz

Kada kreirate rutu, dodirnite .

Ruta će se otvoriti u aplikaciji HERE Transit. Informacije o javnom prevozu su dostupne samo za izabrane gradove u svetu.

Dodavanje fotografije za mesto

Da li vidite nešto što vam se dopada? Podelite to iskustvo sa drugima. Snimite fotografiju i otpremite je kako bi je svi videli, bilo na telefonima ili na Veb lokaciji here.com.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **HERE Maps**.
2. Dodirnite  da biste videli mesta u blizini.
3. Dodirnite ikonu mesta na mapi i dodirnite balončić sa informacijama.
4. U prikazu detalja o mestu prevucite prikaz do stavke **fotografije**, potom dodirnite .
5. Dodirnite fotografiju i .

Možda nećete moći da dodajete fotografije na svim tipovima mesta.

Ocenjivanje i pisanje komentara za mesto

U prikazu detalja o mestu prevucite prikaz do stavke **komentari**, potom dodirnite . Dodirnite zvezdice da biste ocenili mesto i napišite komentar.

Memorisanje mesta

Kako biste olakšali sebi planiranje putovanja, možete da pretražujete mesta, kao što su hoteli, znamenitosti ili benzinske pumpe i da ih sačuvate na telefonu.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **HERE Maps**.
2. Da biste potražili adresu ili mesto, dodirnite .
3. Kada se mesto prikaže na mapi, dodirnite balončić sa informacijama da biste otvorili prikaz detalja za to mesto.
4. U prikazu detalja za mesto dodirnite .

★ **Savet:** Mesto možete i da zakačite na početni ekran kako biste mogli lako da mu pristupate. Kada se mesto prikaže na mapi, dodirnite balončić sa informacijama i .

Prikaz sačuvanog mesta

U glavnom prikazu dodirnite .

Uklanjanje sačuvanog mesta

U glavnom prikazu dodirnite  i mesto, a zatim dodirnite .

Sinhronizovanje sačuvanih mesta

Uvek sačuvajte rezervne kopije za omiljena mesta i držite ih nadohvat ruke – sinhronizujte omiljena mesta sa Nokia nalogom.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **HERE Maps**.

Na Veb lokaciji here.com možete da isplanirate putovanje preko računara, da sinhronizujete sačuvana mesta sa uslugom HERE Maps na telefonu i pristupate napravljenom planu u hodu. Sinhronizacija predstavlja i zgodan način za prenos sačuvanih mesta sa prethodnog Nokia telefona na novi. Sinhronizujte stari telefon sa Nokia nalogom, a zatim sa novim telefonom.

Ako ste prijavljeni na Nokia nalog, vaša omiljena mesta će se automatski sinhronizovati na nalogu svaki put kada otvorite HERE Maps. Da biste ručno sinhronizovali sačuvana mesta, dodirnite  > .

Isključivanje automatske sinhronizacije

Dodirnite  > **podešavanja**, a zatim podesite **Automatski sinhronizuj omiljene** na .

Promena izgleda mape


Aktivirajte različite režime prikaza mape da biste istakli određene detalje i lakše se snašli.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **HERE Maps**.
2. Dodirnite  i izaberite prikaz mape, na primer **satelit** ili **saobraćaj**.

Dostupnost opcija i funkcija zavisi od regiona. Nedostupne opcije su zasivljene.

HERE Drive

HERE Drive vas vodi gde god poželite pomoću glasovnog navođenja sa postupnim uputstvima.

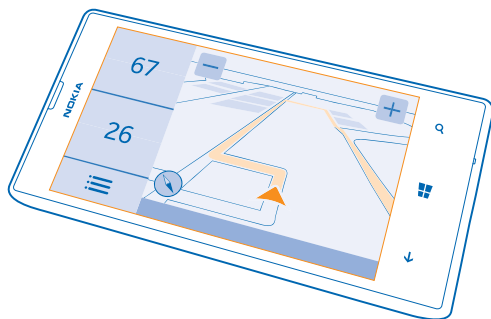

Dodirnite  **HERE Drive**.

Možete da uradite sledeće:

- da se snađete u svojoj zemlji ili regionu pomoću detaljnih uputstava i glasovnog navođenja;
- da unapred, pre polaska na put, učitate mape i koristite aplikaciju HERE Drive van mreže kako biste uštedeli na troškovima prenosa podataka;
- da dobijate upozorenja o prekoračenju dozvoljene brzine;
- da izbegavate trajekte i tunele, ili određene delove puta, kao što su neasfaltirani putevi;
- da napravite rezervne kopije omiljenih mesta tako da vam budu pri ruci u svim HERE aplikacijama i na lokaciji here.com (sačuvajte mesta na Nokia nalogu).

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Preuzimanje mapa

Da biste smanjili troškove prenosa podataka kada putujete, sačuvajte nove mape ulica na telefonu pre nego što krenete na put. Ukoliko vam ponestaje memorije na telefonu, možete da uklonite neke mape sa telefona.

Dodirnite  **HERE Drive**, prevucite prstom od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite **Podešavanja** > **Opcije mape** > **Upravljanje mapama**.

Da biste preuzeli mape na telefon, morate da budete povezani na Wi-Fi mrežu.

1. Dodirnite .
2. Izaberite zemlju ili region.

Uklanjanje mape

Dodirnite i držite mapu, a zatim dodirnite **izbrišite**.

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebna jasna postupna uputstva, optimizovana za vožnju, aplikacija HERE Drive vam pomaže da stignete do odredišta.

Dodirnite  **HERE Drive**.

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Korišćenje mobilnog telefona ili nekih njegovih funkcija tokom vožnje može biti zabranjeno. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

1. Prevucite prstom od dna ekrana nagore, dodirnite **Postavite odredište**, a zatim potražite odredište.
2. Dodirnite odredište.
3. Ako želite da izbegnete tunele i trajekte ili određene delove puta, na primer, neasfaltirane puteve, dodirnite traku sa alatima za opcije maršrute i prebacujte se sa jednog dela puta na drugi.

★ **Savet:** Da biste kasnije u toku navigacije promenili tipove puteva, prevucite prstom od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite **Podešavanja** > **Pod. maršrute**.

4. Da biste pokrenuli navigaciju, dodirnite **POČETAK**.

Mapa se podrazumevano rotira u smeru vožnje, dok kompas pokazuje smer severa. Da biste pomerili mapu u smeru severa, recimo, ako želite da steknete kompletnu sliku o maršruti, dodirnite  > **Sever gore**.

★ **Savet:** Ako tokom navigacije želite da vidite preostali deo maršrute, možete da prevučete mapu prstom. Da biste se vratili na lokaciju na kojoj se trenutno nalazite, dodirnite .

★ **Savet:** Da biste brzo stekli uvid u stanje u saobraćaju oko lokacije na kojoj se trenutno nalazite, dodirnite . Da biste se vratili na prikaz navigacije, dodirnite .

5. Da biste zaustavili navigaciju, prevucite prstom od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite **Zaustavi navigaciju**.

Memorisanje mesta

Da biste lakše isplanirali putovanja, možete da potražite mesta, kao što su hoteli, znamenitosti ili benzinske pumpe i da napravite njihove rezervne kopije kako biste ih uvek imali pri ruci u svim HERE aplikacijama i na lokaciji here.com.

Dodirnite  **HERE Drive**.

1. Da biste potražili mesto, prevucite prstom od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite **Postavite odredište**.
2. Unesite reči za pretragu, kao što su adresa ulice ili ime mesta.
3. Dodirnite mesto na listi.
4. Dodirnite .

Na taj način ćete sačuvati mesto na Nokia nalogu. Ako niste prijavljeni na Nokia nalog, od vas će biti zatraženo da se prijavite.

Sinhronizovanje sačuvanih mesta

Ako ste prijavljeni na Nokia nalog, vaši favoriti će se automatski sinhronizovati na nalogu svaki put kada otvorite HERE Drive. Da biste ručno sinhronizovali favorite, prevucite prstom od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite **Favoriti** > .

Vožnja do sačuvanog mesta

Prevucite prstom od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite **Favoriti** i mesto.

- ★ **Savet:** Omiljeno odredište možete da zakačite na početni ekran kako biste brzo došli do njega. Prevucite prstom od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite **Favoriti**, dodirnite i držite mesto, a zatim dodirnite **zak. na poč. ekr.**

Preuzimanje glasovnog navođenja

Zahvaljujući glasovnom navođenju, ukoliko je dostupno za vaš jezik, možete lakše da pronađete put do odredišta i da više uživate u putovanju.

Dodirnite  **HERE Drive**.

1. Prevucite prstom od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite **Podešavanja** > **Glas za navigaciju**.
2. Dodirnite jezik. Ako ne želite da koristite glasovno navođenje, dodirnite **Nijedno**.

- ★ **Savet:** Ako želite da čujete imena ulica u toku navigacije, dodirnite glas koji saopštava imena ulica (računarski generisan glas dobijen pretvaranjem teksta u govor).

Ako ne možete da pronađete glas za imena ulica za svoj jezik, možda je potrebno da preuzmete i instalirate jezik govora u podešavanjima telefona. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja** > **govorna komanda** > **Jezik govorne komande**. Neki jezici nisu podržani.

Preuzimanje novih glasova navigacije

Prevucite prstom nagore od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite **Podešavanja** > **Glas za navigaciju** > **Preuzmi nove** i glas.

Navigacija van mreže

Da biste smanjili troškove prenosa podataka, možete da koristite aplikaciju HERE Drive i van mreže.

1. Dodirnite  **HERE Drive**.
2. Prevucite prstom od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite **internet veza**.
3. Podesite **Internet veza** na **Isključeno** .

Pojedine funkcije, kao što su rezultati pretrage, možda će biti ograničene kada aplikaciju HERE Drive koristite van mreže.

Dobijanje upozorenja o ograničenju brzine

Vodite računa da tokom vožnje ne prekoračite dozvoljenu brzinu – podesite telefon tako da vas upozorava kad vozite prebrzo.

Dostupnost informacija o ograničenju brzine može da varira u zavisnosti od regiona i zemlje.

1. Dodirnite  **HERE Drive**.
2. Prevucite prstom od dna ekrana nagore, dodirnite **Podešavanja > Ograničenje brzine**, a zatim prebacite **UPOZORENJE OGRANIČENJA BRZINE** na **Uključeno upozorenje** .
3. Da biste podesili to koliko treba da prekoračite ograničenje brzine da biste dobili upozorenje, vucite klizač **Upozori me ako brzina premaši ograničenje od**. Možete da podesite posebna ograničenja za veće i manje brzine.

Nadogradnja aplikacije HERE Drive na globalnu navigaciju

HERE Drive vam omogućava da koristite navigaciju u zemlji ili regionu gde je registrovana vaša SIM kartica. Pređite na globalnu navigaciju nadogradnjom licence i moći ćete da koristite putokaze „od skretanja do skretanja“ sa glasovnim navođenjem kada putujete izvan matične zemlje ili regiona.

Dodirnite  **HERE Drive**, prevucite prstom od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite **Podešavanja > Lic. za navigaciju > nadogradi odmah**.

Kada nadogradite licencu, moći ćete da koristite navigaciju u svim zemljama i regionima gde je ona dostupna, sa bilo kojom SIM karticom ili čak bez nje.

Promena izgleda prikaza aplikacije Drive

Da li koristite HERE Drive noću, kada je mračno? Zahvaljujući dnevnom i noćnom režimu u svakom trenutku možete jasno da vidite ekran. Osim toga, možete da prilagodite ostala podešavanja svojim potrebama.

Dodirnite  **HERE Drive**.


1. Prevucite prstom od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite **Podešavanja > Opcije mape**.
2. Podesite **Boje** na **Noć**. Da bi se noćni prikaz automatski uključivao kada padne mrak, dodirnite **Automatski**.

Prikaz mesta na mapi (na primer, benzinskih stanica i odmorišta)

Prevucite prstom od dna ekrana nagore i dodirnite **Podešavanja > Opcije mape > Prikaži na mapi**, a zatim uključite ili isključite kategorije mesta.

Prebacivanje na prikaz preostalog vremena ili vremena dolaska

U prikazu navigacije dodirnite i držite vreme dolaska, a zatim dodirnite željenu opciju.

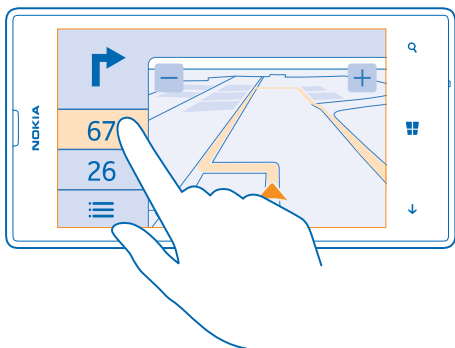

Sakrivanje važnih građevina i znamenitosti

Prevucite prstom od dna ekrana nagore, dodirnite **Podešavanja > Opcije mape**, a zatim prebacite **Orijentiri** na .

Načini pozicioniranja

Telefon prikazuje vašu lokaciju na mapi koristeći pozicioniranje zasnovano na sistemima GPS, GLONASS, A-GPS, na Wi-Fi mreži ili mreži (ID-u ćelije).

Dostupnost, preciznost i potpunost informacija o lokaciji zavisi, između ostalog, od lokacije, okruženja i izvora nezavisnih proizvođača, tako da te informacije mogu biti ograničene. Informacije o lokaciji možda neće biti dostupne, na primer, unutar zgrada ili ispod zemlje. Informacije o privatnosti vezane za metode pozicioniranja potražite u Nokia pravilima privatnosti.

Mrežna usluga A-GPS (Assisted GPS – potpomognuti GPS) i druga slična poboljšanja preuzimaju informacije o lokaciji koristeći celularnu mrežu i pomažu GPS-u kada računa koordinate lokacije na kojoj se trenutno nalazite.

A-GPS i druga poboljšanja GPS i GLONASS sistema mogu da zahtevaju prenos male količine podataka preko mobilne mreže. Ako želite da izbegnete troškove za prenos podataka, na primer, dok putujete, možete da isključite mobilnu vezu za prenos podataka u podešavanjima telefona.

Wi-Fi pozicioniranje povećava tačnost pozicioniranja kada satelitski signali nisu dostupni, pogotovo kada ste u zatvorenoj prostoriji ili između visokih građevina. Ako se nalazite na mestu sa ograničenim korišćenjem Wi-Fi mreže, u podešavanjima telefona možete da isključite Wi-Fi mrežu.

Merač puta možda neće biti precizan, u zavisnosti od dostupnosti i kvaliteta satelitske veze.

Internet

Saznajite kako da kreirate bežične veze i pregledate Veb, a da ne povećate troškove za prenos podataka.

Definisanje Internet veze

Da li vam operator mreže naplaćuje fiksnu naknadu za prenos podataka ili u zavisnosti od toga koliko trošite? Promenite podešavanja za Wi-Fi i mobilne podatke da biste smanjili troškove prenosa podataka u romingu i matičnoj mreži.

- ❗ **Važno:** Koristite šifrovanje da biste povećali bezbednost Wi-Fi veze. Korišćenje šifrovanja umanjuje rizik od toga da drugi pristupe vašim podacima.

Korišćenje Wi-Fi veze je uglavnom brže i povoljnije od korišćenja mobilne veze za prenos podataka. Ako su na raspolaganju i Wi-Fi veza i mobilna veza za prenos podataka, telefon će koristiti Wi-Fi vezu.

1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite  **Podešavanja** > **Wi-Fi**.
2. Uverite se da je opcija **Wi-Fi mreže** podešena na **Uključeno** .
3. Izaberite vezu koju želite da koristite.

Korišćenje mobilne veze za prenos podataka

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, dodirnite  **Podešavanja** > **mobilna mreža** i podesite **Veza za prenos podataka** na **uključena**.

Korišćenje mobilne veze za prenos podataka u romingu

Povezivanje na internet u romingu, naročito kad ste u inostranstvu, može znatno da poveća troškove prenosa podataka.

Pod prenosom podataka u romingu podrazumeva se korišćenje telefona za prijem podataka u mrežama koje vaš operator mreže ne poseduje, odnosno, kojima ne upravlja.

Na početnom ekranu prevucite nalevo, dodirnite  **Podešavanja** > **mobilna mreža** i podesite **Opcije prenosa podataka u romingu** na **uključi roming**.

- ★ **Savet:** Možete i da vodite računa o količini prenetih podataka pomoću aplikacije data sense.

Povezivanje računara na Veb

Želite da koristite internet na laptopu, ali nemate pristup? Za laptop ili neki drugi uređaj možete da koristite mobilnu vezu za prenos podataka na telefonu. Wi-Fi veza se kreira za to.

1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite  **Podešavanja** > **deljenje interneta**.
2. Podesite **Deljenje** na **Uključeno**.
3. Da biste promenili ime veze, dodirnite **podešavanje** > **Ime kanala emitovanja** i napišite ime.

- ★ **Savet:** Možete i da unesete lozinku za vezu.

4. Izaberite vezu na drugom uređaju.

Drugi uređaj koristi podatke koje imate na raspolaganju u okviru svog tarifnog plana, što može da dovede do troškova za prenos podataka. Više informacija o dostupnosti i troškovima potražite od operatora mreže.

Efikasno koristite tarifni profil

Da li brinete o troškovima prenosa podataka? Aplikacija data sense vam pomaže da pronađete efikasnije načine za korišćenje mobilnih podataka i prati količinu prenetih podataka. Ova aplikacija može u potpunosti da prekine veze za prenos podataka, ako je to potrebno.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite **data sense**.

2. Dodirnite **postavi limit** i odaberite željene vrednosti.

★ **Savet:** Da biste proverili preostalo ograničenje i vreme za prenos podataka ili da biste promenili ograničenja, otvorite ponovo aplikaciju data sense.

Veb pregledač

Saznajte najnovije vesti i posetite omiljene Veb lokacije. Možete da koristite Internet Explorer 10 za mobilne uređaje na telefonu da biste gledali Veb stranice na Internetu. Pregledač može i da vas upozori na bezbednosne pretnje.

Dodirnite  **Internet Explorer**.

Da biste pretraživali Veb, morate da budete povezani na Internet.

Pregledanje Veba

Kome je potreban računar kada možete da pretražujete Internet sa telefona?

★ **Savet:** Ukoliko vam operator mreže ne naplaćuje fiksnu cenu za prenos podataka, da biste uštedeli na troškovima prenosa podataka možete da koristite Wi-Fi mrežu za povezivanje na Internet.

1. Dodirnite  **Internet Explorer**.

2. Dodirnite traku adresa.

3. Napišite Veb adresu.


★ **Savet:** Da biste brzo uneli sufiks Veb adrese kao što je .org, dodirnite i držite taster sufiksa na tastaturi, a zatim dodirnite željeni sufiks.

4. Dodirnite ➞.

★ **Savet:** Da biste pretraživali Internet, napišite reč na traci adresa i dodirnite ➞.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Stavite dva prsta na ekran i razdvojite ih, odnosno spojite.

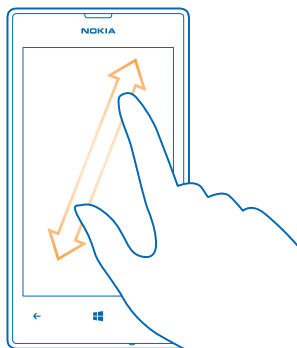

★ **Savet:** Takođe možete da dvaput dodirnete ekran.

Otvaranje nove kartice

Kada želite da posetite nekoliko Veb lokacija istovremeno, možete da otvorite do 6 kartica pregledača i da prelazite sa jedne na drugu.

Dodirnite  **Internet Explorer**.

Dodirnite **...** > **kartice** > .

Prebacivanje sa jedne kartice na drugu

Dodirnite **...** > **kartice** i karticu.

Zatvaranje kartice

Dodirnite **...** > **kartice** > .

Dodavanje Veb lokacije u favorite

Ukoliko stalno posećujete iste Veb lokacije, dodajte ih u favorite kako biste mogli brzo da im pristupate.

Dodirnite  **Internet Explorer**.

1. Posetite Veb lokaciju.

2. Dodirnite **...** > **dodaj u omiljene lokacije**.

★ **Savet:** Omiljene Veb lokacije možete i da zakačite na početni ekran. Dok pretražujete Veb lokaciju, dodirnite **...** > **zakači na početni ekran**.

Poseta omiljenoj Veb lokaciji

Dodirnite **...** > **omiljene lokacije** i Veb lokaciju.

★ **Savet:** Da biste brzo pristupali favoritima, dodajte ikonu favorita na traku adresa. Dodirnite **...** > **podešavanja** i podesite **Koristi dugme na traci adresa za omiljene lokacije**.

Brisanje istorije pregledanja

Kada završite sa pregledanjem, možete da izbrišete privatne podatke, kao što su istorija pregledanja i privremene Internet datoteke.

1. Dodirnite  **Internet Explorer**.
2. Dodirnite **...** > **podešavanja** > **izbriši istoriju**.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno čuvanje podataka. Ako ste pristupali ili pokušavali da pristupite poverljivim informacijama ili zaštićenom servisu za koje je potrebno uneti lozinku, obrišite keš memoriju posle svake takve radnje.

Brisanje određene stavke iz istorije pretraživanja

Dodirnite **...** > **nedavno** > , stavku koju želite da izbrišete, a zatim .

Pretraga Veba

Istražite Veb i spoljašnji svet pomoću Bing pretrage. Prilikom unosa reči za pretragu možete da koristite tastaturu ili glas.

1. Pritisnite .
2. Upišite reč za pretragu u polje za pretragu i dodirnite . Možete i da izaberete neku od predloženih reči kao reč za pretragu.
3. Da biste videli povezane rezultate pretrage, prevucite nalevo kako biste videli različite kategorije pretrage.

Korišćenje glasovne pretrage

Pritisnite , dodirnite  u polju za pretragu, a zatim izgovorite reč za pretragu.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o dostupnosti funkcija i usluga potražite na adresi www.windowsphone.com.

Prekid svih internet veza

Štedite bateriju tako što ćete prekinuti internet veze koje su aktivne u pozadini. To možete da uradite i bez zatvaranja aplikacija.

1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite  **Podešavanja** > **Wi-Fi**.
2. Podesite **Wi-Fi mreže** na **Isključeno** .

Prekid mobilne veze za prenos podataka

Na početnom ekranu prevucite nalevo, dodirnite  **Podešavanja** > **mobilna mreža** i podesite **Veza za prenos podataka na isključena**.

Zabava

Imate malo slobodnog vremena i želite da se zabavite? Saznajte kako možete da gledate video zapise, slušate omiljenu muziku i igrate igre.

Gledanje i slušanje

Telefon možete da koristite da biste gledali video snimke i slušali muziku i podcastove dok ste u pokretu.

Dodirnite  **Muzika+video**.

Reprodukovanje muzike, podcastova i video zapisa

Nosite omiljene medije sa sobom dok ste u pokretu – gledajte video zapise i slušajte muziku i podcastove bez obzira na to gde se nalazite.

1. Dodirnite  **Muzika+video**.
2. Dodirnite **muzika, video** ili **podcastovi**.
3. Za pregledanje po kategorijama prevlačite prstom nalevo ili nadesno.
4. Dodirnite pesmu, podcast ili video zapis čiju reprodukciju želite da pokrenete.

Pauziranje ili nastavak reprodukcije

Dodirnite  ili .


Za reprodukciju pesama po nasumičnom redosledu dodirnite .

Premotavanje unapred ili unazad

Dodirnite i držite  ili .

FM radio

Saznajte kako da slušate radio na telefonu.

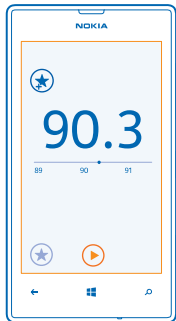

Slušanje radija

Uživajte u najdražim FM radio stanicama dok ste u pokretu.

Da biste slušali radio, potrebno je da na uređaj povežete kompatibilne slušalice. Slušalice obavljaju funkciju antene.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Muzika+video > radio**.
2. Povežite kompatibilne ožičene slušalice sa mikrofonom.

Prebacivanje na sledeću ili prethodnu stanicu

Prevucite prstom nalevo ili nadesno.

Čuvanje radio stanice

Sačuvajte omiljene radio stanice kako biste lako mogli da ih slušate kasnije.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Muzika+video > radio**.

Da biste sačuvali stanicu koju slušate, dodirnite .

Prikaz liste sačuvanih stanica

Dodirnite .

Uklanjanje stanice sa liste

Dodirnite .

Nokia Music

Pomoću usluge Nokia Music na Windows Phone telefonu možete da preuzimate pesme na telefonu i kompatibilnom računaru.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Nokia Music**.

Više informacija potražite na music.nokia.com.

★ **Savet:** Koristite Wi-Fi vezu za striming i preuzimanje muzike iz usluge Nokia Music tamo gde je to moguće.

Ovaj servis nije dostupan u svim zemljama ili regionima.

Nemojte da zatvarate Nokia nalog ukoliko su sa njim povezani neki kredit ili članstvo za Neograničena Nokia muzika. Ako to učinite, izgubićete sve ovo.

Preuzimanje i striming muzike i drugog sadržaja može da dovede do prenosa velike količine podataka putem mreže operatora. Da biste dobili informacije o tarifama za prenos podataka, obratite se svom operatoru mreže.

Miks radio

Otkrijte novu muziku pomoću aplikacije Miks radio.

Miks radio

Najlakši način za pregledanje novih izvođača i pesama različitih žanrova je strimovanje muzike preko aplikacije Nokia miks radio. Možete da strimujete mikseve različitih izvođača i žanrova koje ste sami sastavili i da ih sačuvate na telefonu kako biste mogli da uživate u njima van mreže.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Nokia Music** > **miks radio**.
2. Izaberite vrstu muzike koju želite da slušate.

★ **Savet:** Dodirnite i držite miks kako biste ga zakačili na početni ekran ili ga podesili da bude dostupan van mreže. Broj mikseva koje možete istovremeno da imate van mreže je ograničen.

Pauziranje ili nastavljajanje reprodukcije muzike

Dodirnite  ili .

★ **Savet:** Da biste preuzeli pesmu koju trenutno slušate, dodirnite .

Prelazak na sledeću pesmu

Dodirnite .

Možda će postojati ograničenje za broj pesama koje možete da preskočite.

Personalizovanje miksa radija

Možete da kreirate muzički profil da biste slušali mikseve žanrova koji su napravljeni prema vašem ukusu. Vaš profil se automatski sastavlja na osnovu muzike koju imate na telefonu ili računaru.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Nokia Music** > **napravi miks**.
2. Prevlačite do stavke **Personalizovanje** i dodirnite **kreiraj muzički profil**. Detalji kolekcije muzike se skeniraju, a zatim otpremaju u uslugu za muziku.
3. Da biste skenirali muziku na računaru, dodirnite **•••** > **skeniranje računara**, a zatim sledite uputstva.
4. Da biste pustili miks, dodirnite .

★ **Savet:** Prevlačite prstom nagore pored slika da biste videli sve žanrove.

Ova usluga možda nije dostupna u svim zemljama ili regionima.

Preuzimanje preporuka uz Miks radio

Uz Nokia Miks Radio možete da kreirate personalizovane mikseve kako biste dobijali preporuke za muziku sličnu onoj koju izvode vaši omiljeni izvođači.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Nokia Music**.
2. Dodirnite **napravi miks**.
3. Dodirnite .
4. Unesite ime izvođača – možete da dodate najviše tri imena.
5. Dodirnite  da biste napravili miks zasnovan na izabranim izvođačima.

Kupovina muzike

Pratite ritam i preuzmite omiljenu muziku iz usluge Nokia Music.

★ **Savet:** Koristite Wi-Fi vezu za striming i preuzimanje muzike iz usluge Nokia Music tamo gde je to moguće.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Nokia Music** > **prodavnica**.
2. Potražite pesmu ili album koji želite da preuzmete.
3. Dodirnite cenu pesme ili albuma. Pojedine pesme je moguće preuzeti samo u okviru albuma.
4. Prijavite se na Nokia nalog, ako to bude zatraženo od vas.
5. Izaberite način plaćanja.

Pesme će se sačuvati na telefonu i automatski će biti dodate u vašu muzičku kolekciju.

Prikaz aktivnih preuzimanja

Dodirnite **podešav.** i **pomoć**.

Pronalaženje informacija o koncertima

Nemojte propustiti priliku da svoje omiljene grupe slušate uživo. Pomoću opcije svirke možete da saznate koji koncerti će se održati u vašoj blizini.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Nokia Music** > **svirke**.

Usluzi su potrebne informacije o vašoj trenutnoj lokaciji. Dopustite usluzi da koristi informacije o vašoj lokaciji, kada se to od vas zatraži.

2. Da biste kupili karte, dodirnite određeni koncert, prstom prevucite do **karte**, a zatim izaberite prodavca, ako postoji ta mogućnost.

★ **Savet:** Takođe, koncerte možete da pretražujete prema izvođaču, mestu održavanja ili lokaciji. Dodirnite  i unesite reč za pretragu.

★ **Savet:** Za deljenje detalja o koncertu sa prijateljima dodirnite . Detalje možete da delite putem poruke pošte ili tekstualne poruke, ili da ih postavite na društvenu mrežu.

Ova usluga možda nije dostupna u svim zemljama ili regionima.

Slušanje muzike

moja muzika vam omogućava da s lakoćom upravljate muzičkom kolekcijom.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Nokia Music**.

2. Dodirnite **moja muzika**.

3. Dodirnite pesmu, album, izvođača ili žanr.

★ **Savet:** Da biste saznali više informacija o izvođaču i videli da li nastupa negde u vašoj blizini, dodirnite ime izvođača i prevucite prstom do stranice **osnovni podaci**.

Pauziranje ili nastavak reprodukcije

Dodirnite  ili .

Za reprodukciju pesama po nasumičnom redosledu dodirnite .

Prebacivanje na sledeću ili prethodnu pesmu

Dodirnite  ili .

Sinhronizovanje muzike i video snimaka između telefona i računara

Da li na računaru imate medijski sadržaj koji želite da slušate ili gledate na telefonu? Sinhronizujte muziku i video snimke između telefona i računara pomoću USB kablova.

1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću USB kablova.

2. U programima za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, prevucite pesme i video snimke do telefona i otpustite ih.


★ **Savet:** Ukoliko na računaru imate operativni sistem Windows 7 ili Windows 8, isto možete da koristite aplikaciju za Windows Phone. Windows 8 automatski instalira ovu aplikaciju. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije **www.windowsphone.com**.

Informacije o tome koju aplikaciju možete da koristite sa kojim računarom potražite na sledećoj tabeli:

	Windows Phone aplikacija	Windows Phone aplikacija za stone računare	Windows Phone aplikacija za Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Igre

Želite li da se zabavite? Zabavite se tako što ćete preuzeti igre i igrati ih na telefonu.

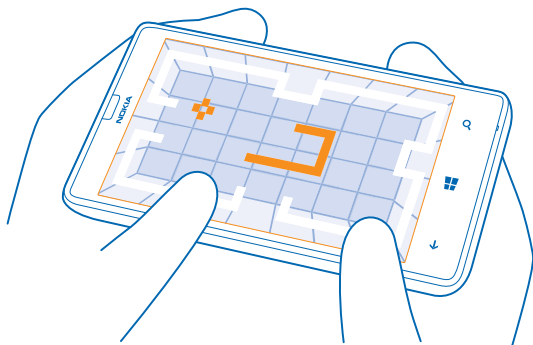

Preuzimanje novih igara

Novе igre možete da preuzmete i instalirate na telefonu u okviru usluge Prodavnica.

1. Dodirnite  **Igre > pribavi još igara.**
2. Pogledajte šta se nudi u usluzi Prodavnica i dodirnite željenu igru.
3. Da biste preuzeli besplatnu igru, dodirnite **instaliraj**.
4. Da biste besplatno probali igru, dodirnite **isprobaj**.
5. Da biste kupili igru, dodirnite **kupi**.

- ★ **Savet:** Da biste deinstalirali neku igru, dodirnite i držite je u prikazu kolekcija, potom dodirnite **deinstaliraj**.

Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živite i od operatora mreže.

Igranje igre

Igranje igara na telefonu je zaista društveno iskustvo. Xbox, Microsoft usluga za igranje igara, omogućava vam da igrate igre sa prijateljima i da koristite svoj igrački profil za praćenje rezultata i dostignuća u igri. To možete da radite na mreži, na Xbox konzoli i na telefonu, u čvorištu Igre.

Dodirnite  **Igre**.

Prevlačite do stavke **kolekcija** i izaberite igru. Ako se radi o Xbox igri, prijavite se na Xbox nalog. Ukoliko još uvek nemate nalog, možete da ga napravite. Usluga Xbox nije dostupna u svim oblastima.

- ★ **Savet:** Omiljene igre možete da zakačite na početni ekran. U prikazu kolekcija dodirnite i zadržite igru i dodirnite **zakači na početni ekran**.

Preuzimanje više igara

Nove igre možete da nabavite u usluzi Prodavnica. Prevlačite do stavke **kolekcija** i dodirnite **pribavi još igara**.

Prihvatanje poziva za igranje igre

Prijavite se na Xbox, prevlačite do stavke **obaveštenja** i dodirnite pozivnicu. Ako nemate igru, a dostupna je za vašu oblast u okviru usluge Prodavnica, možete ili da preuzmete probnu verziju ili da je odmah kupite.

Nastavak igranja igre

Kada se vratite u igru, u samoj igri možda postoji ikona za nastavak. U suprotnom, dodirnite ekran.

Kancelarija

Budite organizovani. Saznajte kako da koristite kalendar i Microsoft Office aplikacije.



Microsoft Office za mobilne uređaje

Microsoft Office za mobilne uređaje je vaša kancelarija u pokretu.

Idite na čvorište Office da biste kreirali i uređivali Word dokumente i Excel radne sveske, otvarali i prikazivali PowerPoint projekcije slajdova i delili dokumente pomoću usluge SharePoint.

Pored toga, možete da sačuvate dokumente u usluzi Windows SkyDrive. SkyDrive je usluga skladištenja u oblaku preko koje možete da pristupite dokumentima sa telefona, tablet računara ili iz usluge Xbox. Kada prestanete sa radom na dokumentu i vratite mu se kasnije, možete da nastavite tamo gde ste stali, bez obzira na to koji uređaj koristite.

Microsoft Office za mobilne uređaje sadrži sledeće stavke:

- Microsoft Word za mobilne uređaje
- Microsoft Excel za mobilne uređaje
- Microsoft PowerPoint za mobilne uređaje
- Microsoft SharePoint Workspace za mobilne uređaje
- Windows SkyDrive

Čitanje Microsoft Office dokumenata

U čvorištu Office možete da vidite Microsoft Office dokumente, kao što su Word dokumenti, Excel radne sveske ili PowerPoint prezentacije.

1. Dodirnite  **Office**.
2. Prevlaćite do stavke **lokacije**, a zatim dodirnite lokaciju datoteke koju želite da pogledate.
3. Dodirnite Word, Excel ili PowerPoint datoteku.

Kreiranje Word dokumenta

Možete da kreirate nove dokumente pomoću aplikacije Microsoft Word Mobile.

1. Dodirnite  **Office**.
2. Prevucite prstom do **nedavni**.
3. Dodirnite .
4. Dodirnite praznu Word datoteku ili obrazac.
5. Napišite tekst.
6. Da biste sačuvali dokument, dodirnite **••• > sačuvaj**.

Izmena Word dokumenta

Doterajte dokumente dok ste u pokretu pomoću aplikacije Microsoft Word za mobilne uređaje. Na lokaciji SharePoint možete da menjate dokumente i da delite svoj rad.

1. Dodirnite  **Office** i prevlačite do stavke **lokacije**.
2. Dodirnite lokaciju datoteke.
3. Dodirnite Word datoteku koju želite da izmenite.
4. Da biste izmenili tekst, dodirnite .
5. Da biste sačuvali dokument, dodirnite **••• > sačuvaj**.

★ **Savet:** Da biste mogli brzo da pristupite nekom važnom dokumentu, možete da ga zakačite na početni ekran. Dodirnite i zadržite dokument i dodirnite **zakači na početni ekran**.

Dodavanje komentara

Dodirnite  > .

Pretraživanje teksta u dokumentu

Dodirnite Word datoteku i .

Slanje dokumenta putem poruke pošte

Dodirnite Word datoteku i **••• > deli....**

Kreiranje Excel radne sveske

Uz Microsoft Excel Mobile, možete da kreirate nove Excel radne sveske.

Dodirnite  **Office** i prevlačite do stavke **nedavni**.

1. Dodirnite .
2. Dodirnite praznu Excel datoteku ili obrazac.
3. Dodirnite neku ćeliju, a zatim okvir za tekst pri vrhu stranice.
4. Unesite vrednosti ili tekst.
5. Da biste sačuvali radnu svesku, dodirnite  > **••• > sačuvaj**.

Izmena Excel radne sveske

Nema potrebe da idete do kancelarije da biste pogledali najnovije cifre. Pomoću aplikacije Microsoft Excel za mobilne uređaje možete da menjate radne sveske i delite rezultate na SharePoint lokaciji.

1. Dodirnite  **Office** i prevlačite do stavke **lokacije**.
2. Dodirnite lokaciju datoteke.
3. Dodirnite Excel datoteku koju želite da izmenite.
4. Da biste prešli na drugi radni list, dodirnite  i radni list.

5. Da biste sačuvali radnu svesku, dodirnite **...** > **sačuvaj**.

Dodavanje komentara u ćeliju

Dodirnite **...** > **komentar**.

Primena filtera na ćelije

Dodirnite **...** > **primeni filter**.

Promena formata ćelije i teksta

Dodirnite **...** > **oblikuj ćeliju....**

Pronalaženje podataka u radnoj svesci

Dodirnite Excel datoteku i .

Slanje radne sveske putem pošte

Dodirnite Excel datoteku i **...** > **deli....**

Brisanje dokumenta

Memorija telefona postaje prepuna? Možete da izbrisete sve Office dokumente koji vam više nisu potrebni.

1. Dodirnite  **Office** i prevlaćite do stavke **lokacije**.
2. Dodirnite **telefon** ili neku drugu lokaciju dokumenta koji želite da izbrisete.
3. Dodirnite i zadržite dokument i dodirnite **izbriši**.

Prikaz i izmena PowerPoint prezentacije

Pomoću aplikacije Microsoft PowerPoint Mobile dodajte završne detalje prezentaciji na putu ka sastanku.

1. Dodirnite  **Office**, prevlaćite do stavke **lokacije**, a zatim dodirnite lokaciju PowerPoint datoteke koju želite da pogledate.
2. Dodirnite PowerPoint datoteku i okrenite telefon tako da bude u režimu pejzaža.
3. Da biste pronašli i pregledali slajdove, prevucite prstom nalevo ili nadesno.
4. Da biste došli do određenog slajda, dodirnite  i slajd koji želite da vidite.
5. Da biste slajdu dodali napomenu, okrenite telefon u uspravan položaj i dodirnite praznu oblast ispod slajda.
6. Da biste izmenili slajd, dodirnite .
7. Da biste sačuvali prezentaciju, dodirnite **...** > **sačuvaj**.

Slanje prezentacije putem poruke pošte

Dodirnite PowerPoint datoteku i **...** > **deli....**

Brisanje prezentacije

Dodirnite i držite PowerPoint datoteku i dodirnite **izbriši**.

Emitovanje PowerPoint prezentacije

Možete da prisustvujete sastanku dok ste u pokretu i da na telefonu omogućite emitovanje PowerPoint prezentacije preko Interneta.

Otvorite poruku pošte koja sadrži vezu za emitovanje prezentacije i dodirnite vezu.

Deljenje dokumenata preko aplikacije SharePoint Workspace za mobilne uređaje

Radite na deljenim Microsoft Office dokumentima i sarađujte na projektima, rasporedima i idejama. Uz aplikaciju Microsoft SharePoint Workspace za mobilne uređaje možete da pretražujete, šaljete, uređujete i sinhronizujete dokumente na mreži.

1. Dodirnite  **Office** i prevlačite do stavke **lokacije**.

2. Dodirnite , napišite Veb adresu za SharePoint lokaciju i dodirnite ➔.

3. Izaberite dokument.

Kopija se preuzima na telefon.

4. Prikažite ili izmenite dokument i sačuvajte promene.

★ **Savet:** Da biste zadržali kopiju dokumenta van mreže na telefonu, dodirnite i zadržite dokument i dodirnite **uvek drži van mreže**.

Povratak na SharePoint Workspace za mobilne uređaje

Pritisnite ⬅.

Pisanje beleške

Beleške na papiru se lako gube. Umesto da ih piskarate po papiru, beleške možete da zapišete pomoću aplikacije Microsoft OneNote za mobilne uređaje. Tako možete uvek da ih nosite sa sobom. Takođe, beleške možete da sinhronizujete u usluzi SkyDrive i da ih pregledate i menjate u aplikaciji OneNote na telefonu, računaru ili na mreži u Veb pregledaču.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **OneNote**.

2. Dodirnite .

3. Napišite belešku.

4. Da biste oblikovali tekst, dodirnite **...** > **oblikuj**.

5. Da biste dodali sliku, dodirnite .

6. Da biste snimili audio snimak, dodirnite .

7. Da biste sačuvali promene, pritisnite ⬅.

Ako na telefonu imate podešen Microsoft nalog, promene će biti sačuvane i sinhronizovane sa vašom podrazumevanom beležnicom **Lično (Veb)** u usluzi SkyDrive. U suprotnom, promene će biti sačuvane na telefonu.

Slanje beleške putem pošte

Dodirnite belešku i **...** > **deli....**

★ **Savet:** Da biste brzo pristupili važnoj belešci, možete da je zakačite na početni ekran. Dodirnite i držite belešku i dodirnite **zakači na početni ekran**.

Nastavak rada na dokumentu na drugom uređaju

Možete da sačuvate Office dokument u usluzi SkyDrive i da nastavite da radite na njemu na drugom uređaju.

1. Kada radite na Office dokumentu, dodirnite **...** > **sačuvaj kao....**

2. Dodirnite **Sačuvaj na > SkyDrive**.

3. Dodirnite **sačuvaj**.

Kada to uradite, možete da otvorite dokument iz usluge SkyDrive na drugom uređaju i da nastavite da radite na dokumentu tamo gde ste stali.

Kalendar

Saznajte kako da ažurirate obaveze, zadatke i rasporede.

Dodavanje zadatka na listu obaveza

Da li imate važne zadatke koje treba da obavite na poslu, knjige koje treba da vratite u biblioteku ili, možda, događaj na koji želite da idete? Možete da dodate zadatke (obaveze) u kalendar. Ukoliko imate određeni rok, podesite podsetnik.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Kalendar**.
2. Prevucite prstom do **zaduženja**.
3. Dodirnite  i popunite polja.
4. Da biste dodali podsetnik, podesite **Podsetnik** na **uključeno** , a zatim podesite datum i vreme podsetnika.
5. Dodirnite .

Označavanje zadatka kao dovršenog

Dodirnite i zadržite zadatak i dodirnite **dovrši**.

Izmena ili brisanje zadatka

Dodirnite i zadržite zadatak i dodirnite **uredi** ili **izbriši**.

Dodavanje obaveze

Ne smete da zaboravite da imate obaveze? Dodajte ih u kalendar.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Kalendar**.
2. Prevlačite do stavke **dan** ili **raspored**, a zatim dodirnite .
3. Popunite polja.
4. Da biste dodali podsetnik, dodirnite **više detalja** > **Podsetnik**, a zatim podesite vreme podsetnika.
5. Dodirnite .

Izmena ili brisanje obaveze

Dodirnite i zadržite obavezu i dodirnite **uredi** ili **izbriši**.

Prikaz plana

Događaje u kalendaru možete da pretražujete u različitim prikazima.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Kalendar**.
2. Da biste prelazili sa jednog prikaza kalendara na drugi, prevucite prstom nalevo ili nadesno.

Prikaz celog meseca

U prikazu dan ili raspored dodirnite .

★ **Savet:** Prevucite nagore ili nadole do sledećeg ili prethodnog meseca. Da biste došli do određenog meseca, odaberite mesec pri vrhu ekrana.

Prikaz određenog dana

U prikazu dan ili raspored dodirnite  i određeni dan.

Korišćenje većeg broja kalendara

Kada podesite naloge pošte na telefonu, na jednom mestu možete da vidite kalendare iz svih svojih naloga.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Kalendar**.
2. Da biste prikazali ili sakrili kalendar, dodirnite **••• > podešavanja** i uključite i isključite kalendar.

★ **Savet:** Kada sakrijete kalendar, događaje i podsetnike koji se u njemu nalaze nećete moći da vidite u različitim prikazima kalendara.

Promena boje za svaki kalendar

Dodirnite **••• > podešavanja** i dodirnite trenutnu boju i novu boju.

Izračunavanje

Potrebno je da nešto izračunate u hodu? Telefon može da vam posluži kao kalkulator.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Kalkulator**.
- ★ **Savet:** Da biste koristili osnovni kalkulator, držite telefon uspravno. Da biste koristili naučni kalkulator, okrenite telefon na stranu.
2. Unesite prvi broj proračuna.
3. Dodirnite funkciju, kao što je sabiranje ili oduzimanje.
4. Unesite drugi broj proračuna.
5. Dodirnite znak =.

Ova funkcija je namenjena za ličnu upotrebu. Preciznost može biti ograničena.

Korišćenje poslovnog telefona

Pomoću naloga kompanije na telefonu ćete lakše obavljati posao.

Ako imate poslovni telefon, kompanija u kojoj radite može da kreira poslovni nalog koji će dodatno zaštititi informacije na vašem telefonu, omogućiti vam da pristupate dokumentima ili informacijama koje se nalaze u mreži kompanije, a može čak i da vam omogući da pristupate aplikacijama ili čvorištima koji vam olakšavaju obavljanje posla.

Ako vaša kompanija ima dostupne aplikacije, biće vam omogućena opcija preuzimanja čim završite dodavanje naloga kompanije na telefon. Ukoliko aplikacija nije dostupna sve dok ne dovršite podešavanje naloga, kompanija može da vas obavesti kako da je preuzmete.

Čvorište kompanije vam omogućava da preuzmete razne informacije kojima kompanija raspolaže na jedno mesto – kao što su vesti, troškovi, aplikacije ili pristup spremištu kompanije. Instaliranje čvorišta funkcioniše na isti način kao i instaliranje aplikacije kompanije – ako je dostupno, imaćete opciju da ga dodate čim dodate nalog kompanije. Ako vaša kompanija kasnije kreira čvorište, biće vam ponuđen drugi način za podešavanje kada ono bude bilo spremno.

Nalozima kompanije najčešće obuhvataju smernice. Smernice kompanije omogućavaju kompaniji da unapredi zaštitu na telefonu kako bi zaštitila poverljive informacije.

Da biste podesili nalog kompanije, dodirnite  **Podešavanja > aplikacije kompanije**.

Saveti za poslovne korisnike

Koristite telefon efikasno na poslu.

Za više informacija o ponudama kompanije Nokia za preduzeća posetite Nokia Expert Centre na adresi <https://expertcentre.nokia.com>.

Rad sa poštom i kalendarom na telefonu i računaru

Možete da koristite različite adrese pošte za posao i za zabavu. Možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića na telefon i da koristite isti nalog za poštu i na telefonu i na računaru, bilo da koristite nalog za Outlook, Office 365 ili bilo koji drugi nalog. Pošta i kalendar će se sinhronizovati, a sastancima možete da se pridružujete direktno putem kalendarskih poziva. Možete da koristite integrisanu poštu i kalendar da biste, na primer, kada vam predstoji sastanak, videli listu učesnika i jednim dodirom pristupili bilo kojoj diskusiji putem pošte ili elektronskih poruka koju ste imali sa učesnikom.

Više informacija o kreiranju poštanskih sandučića potražite u odeljku „Dodavanje poštanskog sandučeta“ u ovom vodiču za korisnike.

Za više informacija o usluzi Office 365 pogledajte video na adresi www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (samo na engleskom).

Zaštita podataka na telefonu

Vaš telefon sadrži razne bezbednosne opcije koje će osigurati da niko sem vas nema pristup osetljivim podacima koje ste sačuvali na njemu. Na primer, možete da podesite telefon tako da se automatski zaključava, a možete čak i da otkrijete lokaciju telefona u slučaju da ga izgubite (nije dostupno u svim regionima).

Više informacija potražite u odeljku „Bezbednost“ u ovom vodiču za korisnike ili na adresi www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Budite produktivni uz Office aplikacije

Vaš telefon ima verzije Microsoft Office aplikacija koje su namenjene mobilnim uređajima.

Možete da uradite sledeće:

- da pregledate beleške i dokumente, napravite izmene u poslednjem trenutku ili kreirate nove dokumente;
- da pregledate i uređujete PowerPoint prezentacije;
- da kreirate, pregledate i uređujete Microsoft Excel radne sveske;
- da sačuvate Office datoteke u okviru usluge SkyDrive i nastavite tamo gde ste stali kada se vratite za računar;
- da pristupite usluzi Office 365.

SharePoint Workspace Mobile vam omogućava da otvarate, menjate i čuvate Microsoft Office dokumente koji se nalaze za SharePoint 2010 ili SharePoint Online lokacijama.

Više informacija potražite u odeljku „Office“ u ovom vodiču za korisnike.

Za više informacija o usluzi Office 365 pogledajte video na adresi www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (samo na engleskom).

Povezivanje na web

Možete da pregledavate internet koristeći optimalnu vezu, bilo da je to Wi-Fi veza ili najbrža dostupna mobilna veza za prenos podataka. Po potrebi možete čak i da podelite mobilnu vezu za prenos podataka na telefonu sa laptopom.

Više informacija potražite u odeljcima „Internet“ i „Upravljanje telefonom i povezivanje“ u ovom vodiču za korisnike.

Sarađujte efikasno uz Lync na telefonu

Microsoft Lync je napredna komunikaciona usluga koja povezuje ljude na nov način, u bilo kom trenutku i praktično sa bilo kog mesta.

Uz Lync možete da:

- vidite kad je koji kontakt dostupan;
- šaljete instant poruke;
- upućujete telefonske pozive;
- započinjete audio, video ili web konferencije ili se pridružujete istim.


Lync je izrađen tako da se u potpunosti integriše sa Microsoft Office paketom. Možete da preuzmete mobilnu verziju aplikacije Microsoft Lync 2010 na telefon sa adrese Prodavnica.

Više informacija potražite u korisničkoj dokumentaciji na stranicama podrške za Microsoft Lync na adresi lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Takođe pogledajte odeljak „Office“ u ovom vodiču za korisnike.


Upravljanje telefonom i povezivanje

Vodite računa o svom telefonu i sadržaju na njemu. Saznajte kako da se povežete sa dodatnom opremom i mrežama, prenosite datoteke, kreirate rezervne kopije podataka, zaključate telefon i ažurirate softver.

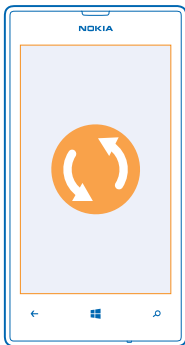

Redovno ažuriranje telefona

Budite u toku – ažurirajte softver telefona i aplikacije da biste dobili nove i poboljšane funkcije za telefon. Ažuriranjem softvera mogu da se poboljšaju i performanse telefona.

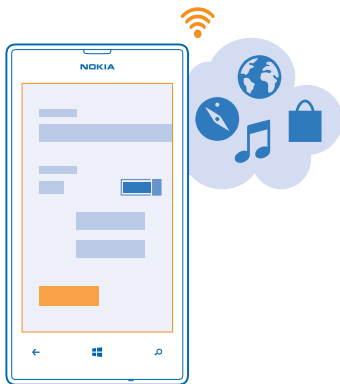

⚠ Upozorenje: Kada instalirate ažuriranu verziju softvera, uređaj ne možete da koristite čak ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje.

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

Posle ažuriranja, posetite lokaciju **www.nokia.com/support** da biste preuzeli novi vodič za korisnike.

Ažuriranje softvera telefona

Nije vam potreban računar – ažurirajte softver telefona bežično kako biste preuzeli nove funkcije i poboljšali performanse.

Pre započinjanja ažuriranja uverite se da je baterija telefona dovoljno napunjena.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Prema podrazumevanim postavkama, vaš telefon automatski preuzima dostupna ažuriranja kad god to podešavanja veze za prenos podataka, npr. roming, dozvoljavaju. Kada vas telefon obavesti da postoji dostupno ažuriranje, samo pratite uputstva prikazana na telefonu.

★ **Savet:** Ažuriranja aplikacija potražite u usluzi Prodavnica.

Isključivanje automatskog preuzimanja ažuriranja

Ako biste želeli da maksimalno smanjite troškove prenosa podataka u romingu, možete da isključite automatsko preuzimanje ažuriranja. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite .

Podešavanja > ažuriranje telefona, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu **Automatski preuzmi ažuriranja ako to dozvoljavaju moja podešavanja za podatke**.

Wi-Fi

Saznajte više o korišćenju Wi-Fi veze.



Wi-Fi veze

Telefon povremeno proverava da li postoje dostupne veze i obaveštava vas o tome. Obaveštenje se nakratko pojavljuje pri vrhu ekrana. Da biste upravljali Wi-Fi vezama, izaberite ovo obaveštenje.

Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite  **Podešavanja > Wi-Fi**.

Wi-Fi pozicioniranje povećava tačnost pozicioniranja kada satelitski signali nisu dostupni, pogotovo kada ste u zatvorenoj prostoriji ili između visokih građevina. Takođe, Wi-Fi vezu možete da isključite u podešavanjima telefona.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povezivanje na Wi-Fi mrežu predstavlja zgodan način za pristupanje Internetu. Kada ste u pokretu, možete da se povežete na Wi-Fi mreže na javnim mestima, kao što su biblioteke ili internet kafei.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja**.

1. Dodirnite **Wi-Fi**.

2. Uverite se da je opcija **Wi-Fi mreže** podešena na **Uključeno** .

3. Izaberite vezu koju želite da koristite.


★ **Savet:** Veza se prekida kada se isključi ekran telefona. Da biste promenili ovo podešavanje, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, potom dodirnite  **Podešavanja**.

Prekid veze

Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim podesite **Wi-Fi mreže** na **Isključeno** .

Bluetooth

Možete da se bežično povežete sa drugim kompatibilnim uređajima, kao što su telefoni, računari, slušalice sa mikrofonom i kompleti za auto. Možete i da šaljete fotografije na kompatibilne telefone ili na računar.

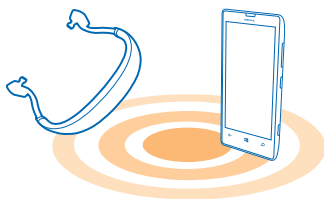

10 m

.....

Pošto uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, nije im potrebna direktna vidljivost. Međutim, Bluetooth uređaji moraju biti na međusobnoj udaljenosti od 10 metara,

mada veza može da bude podložna smetnjama nastalim usled prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Upareni uređaji mogu da se povežu sa vašim telefonom kada je Bluetooth uključen. Drugi uređaji mogu da otkriju vaš telefon samo ako je u podešavanjima za Bluetooth vidljivost omogućena.

Nemojte da prihvatate zahteve za vezu od nepoznatog uređaja niti da vršite uparivanje sa njim. Na taj način ćete lakše zaštititi telefon od štetnog sadržaja.

Povezivanje sa bežičnim slušalicama sa mikrofonom

Bežične slušalice sa mikrofonom (prodaju se zasebno) vam omogućavaju da razgovarate preko telefona bez potrebe da ga držite u ruci – tokom poziva možete da nastavite sa drugim aktivnostima, kao što je rad na računaru.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja > Bluetooth**.
2. Podesite **Status** na **Uključeno** .
3. Proverite da li su slušalice sa mikrofonom uključene.

Možda ćete proces uparivanja morati da pokrenete preko slušalica sa mikrofonom. Detalje potražite u uputstvu za korisnike slušalica sa mikrofonom.

4. Da biste uparili telefon i slušalice sa mikrofonom, dodirnite slušalice na listi.
5. Možda će biti potrebno da unesete šifru. Detalje potražite u uputstvu za korisnike slušalica sa mikrofonom.

Povezivanje sa telefonom prijatelja preko Bluetooth veze

Koristite Bluetooth za bežično povezivanje sa telefonom prijatelja kako biste delili fotografije i još mnogo toga.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja > Bluetooth**.
2. Uverite se da je Bluetooth uključen na oba telefona.
3. Uverite se da su oba telefona vidljiva za druge telefone. Mora biti aktivan prikaz Bluetooth podešavanja da bi telefon bio vidljiv za druge telefone.
4. Možete da vidite Bluetooth telefone koji su u dometu. Dodirnite telefon sa kojim želite da se povežete.
5. Ako drugi telefon zahteva šifru, unesite ili prihvatite šifru.

Šifra se koristi samo prilikom prvog povezivanja sa drugim uređajem.

Slanje sadržaja preko Bluetooth veze

Želite li da delite neki sadržaj ili da pošaljete fotografije prijateljima? Možete da koristite Bluetooth za bežično slanje fotografija ili drugog sadržaja na kompatibilne uređaje ili na računar.

Istovremeno možete da koristite više Bluetooth veza. Na primer, dok koristite Bluetooth slušalice, i dalje možete da šaljete sadržaj na drugi uređaj.

1. Uverite se da je Bluetooth uključen.
2. Dodirnite i držite sadržaj koji želite da pošaljete, a zatim dodirnite **deli... > Bluetooth**.
3. Dodirnite uređaj da biste se povezali sa njim. Možete da vidite Bluetooth uređaje koji su u dometu.
4. Ako vam je potrebna šifra za uređaj, unesite je. Šifra, koju možete da izmislite, mora da se unese na oba uređaja. Na nekim uređajima šifra ne može da se promeni. Detalje potražite u vodiču za drugi uređaj.

Šifra se koristi samo prilikom prvog povezivanja sa drugim uređajem.

Promena imena uređaja

Promenite ime uređaja na svom telefonu da biste ga lakše prepoznali kada ga povežete sa drugim uređajima preko Bluetooth veze.

1. Povežite telefon sa Windows računarom pomoću kompatibilnog USB kablo.
2. Pronađite svoj telefon na Windows Explorer ekranu na računaru.
3. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu Windows Phone, a zatim otvorite prikaz sa svojstvima telefona.
4. Umesto podrazumevanog imena unesite bilo koje ime. Obično je podrazumevano ime Windows Phone.

Bluetooth ime vašeg telefona je isto kao i njegovo ime uređaja.

Memorija i skladište

Saznajte kako da upravljate fotografijama, aplikacijama i drugim opcijama na telefonu.

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje podataka na telefon

Nezgode se događaju, zato je najbolje da podesite telefon tako da se za podešavanja i ostali sadržaj na njemu naprave rezervne kopije na Microsoft nalogu.

Za pravljenje rezervnih kopija sadržaja telefona potreban je Microsoft nalog. Možete da podesite telefon tako da pravi rezervne kopije liste aplikacija, podešavanja, tekstualnih poruka, fotografija i video zapisa.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja > rezervna kopija.**

2. Prijavite se na Microsoft nalog ako to bude zatraženo od vas.

3. Izaberite stavke za koje želite da napravite rezervne kopije i način da to uradite.

Rezervne kopije možda neće sadržati preuzete aplikacije, ali možete ponovo da ih preuzmete iz usluge Prodavnica sve dok su dostupne. Mogu vam biti naplaćeni troškovi prenosa podataka. Više informacija potražite od dobavljača mrežne usluge.

Za automatsko kreiranje rezervnih kopija video zapisa ili fotografija najboljeg kvaliteta neophodna je Wi-Fi veza.

Da biste napravili rezervnu kopiju ostalog sadržaja, kao što je muzika, koristite Windows Phone aplikaciju za stone računare ili Windows Explorer.

Vraćanje podataka iz rezervnih kopija

Da biste vratili sadržaj za koji ste napravili rezervne kopije, prijavite se na Microsoft nalog. Doći će do automatskog vraćanja sadržaja.

Iz rezervnih kopija možete da vratite podatke kada resetujete ili ažurirate softver telefona, ili kada podešavate novi telefon.

Provera i povećanje dostupne memorije na telefonu

Želite li da proverite koliko memorije imate na raspolaganju? Takođe možete da podesite to gde ćete ubuduće čuvati datoteke.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja** > **skladištenje na telefonu**.

Da biste pogledali detalje o memoriji telefona, dodirnite **telefon**. Da biste pogledali detalje o memorijskoj kartici, dodirnite **SD kartica**.

Ako vam ponestaje slobodnog prostora, najpre proverite da li postoje stavke koje vam više ne trebaju, a zatim ih uklonite:

- Tekstualne i multimedijalne poruke, kao i poruke pošte
- Kontakti i njihovi detalji
- Aplikacije
- Muzika, fotografije ili video zapisi

„Provera memorije“ i provera količine memorije koju zauzimaju određene stavke

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja** > **provera memorije**.

Oslobađanje prostora uklanjanjem privremenih datoteka pomoću aplikacije „Provera memorije“

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja** > **provera memorije**. Kada to uradite, prevucite prstom do **detalji**, a zatim dodirnite **obriši**.

Brisanje aplikacije sa telefona

Možete da uklonite instalirane aplikacije koje više ne želite da imate ili koristite da biste povećali količinu raspoložive memorije.

1. Na početnom ekranu prevucite nalevo do menija sa aplikacijama.
2. Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim dodirnite **deinstaliraj**. Pojedine aplikacije možda nećete moći da uklonite.

Ako uklonite aplikaciju, možda ćete moći ponovo da je instalirate bez kupovine, sve dok je ona dostupna u usluzi Prodavnica.

Ukoliko instalirana aplikacija zavisi od one uklonjene, instalirana aplikacija možda neće raditi. Detalje možete pronaći u korisničkoj dokumentaciji instalirane aplikacije.

Kopiranje sadržaja između telefona i računara

Kopirajte fotografije, video zapise i drugi kreirani sadržaj sa telefona na računar i obratno.

- ★ **Savet:** Ako imate Mac računar, instalirajte aplikaciju za Windows Phone sa lokacije Mac App Store.

Ako želite da prebacite snimljene fotografije na Mac, preporučuje se da koristite Nokia aplikaciju za prenos fotografija na Mac, koju možete da preuzmete sa adrese www.nokia.com.

1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kablja.
2. Otvorite program za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, i dođite do telefona.

- ★ **Savet:** Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste videli foldere na telefonu, kliknite dvaput na naziv telefona. Videćete zasebne foldere za dokumente, muziku, fotografije, tonove zvona i video snimke.

3. Prevucite i otpustite stavke sa telefona na računar ili sa računara na telefon.

- ★ **Savet:** Ukoliko na računaru imate operativni sistem Windows 7 ili Windows 8, isto možete da koristite aplikaciju za Windows Phone. Windows 8 automatski instalira ovu aplikaciju. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije www.windowsphone.com.

Informacije o tome koju aplikaciju možete da koristite sa kojim računarom potražite na sledećoj tabeli:

	Windows Phone aplikacija	Windows Phone aplikacija za stone računare	Windows Phone aplikacija za Mac	Nokia aplikacija za prenos fotografija na Mac (samo za fotografije i video zapise)	Windows Explorer
Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Bezbednost

Saznajte kako da zaštitite telefon i podatke.



Podešavanje automatskog zaključavanja telefona

Želite li da zaštitite telefon od neovlašćene upotrebe? Definišite zaštitnu šifru i podesite telefon tako da se automatski zaključa kada ga ne koristite.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja** > **zaključani ekran**.

2. Podesite **Lozinka** na **Uključeno**  i unesite zaštitnu šifru (najmanje 4 cifre).

3. Dodirnite **Zahtevaj lozinku** i definišite vremenski period posle kog će se telefon automatski zaključavati.

Zaštitnu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od telefona. Ako zaboravite zaštitnu šifru i ne možete da je povratite, odnosno ako više puta unesete pogrešnu šifru, moraćete da odnesete telefon na servisiranje. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a svi lični podaci na telefonu mogu biti izbrisani. Više informacija potražite od Nokia Care korisničke podrške ili prodavca telefona.

Otključavanje telefona

Pritisnite taster za napajanje, a zatim prevucite zaključani ekran nagore i unesite zaštitnu šifru.

Korišćenje zaključanog telefona

Određene funkcije telefona možete da koristite dok je telefon zaključan, bez potrebe da unosite zaštitnu šifru.

Da biste aktivirali telefon, pritisnite taster za napajanje.

Otvaranje kamere

Pritisnite i držite taster za kameru.

Promena načina obaveštavanja o dolaznim pozivima

Pritisnite tastere za jačinu zvuka i dodirnite ,  ili .

Pauziranje ili nastavak reprodukcije muzike ili prelazak na drugu pesmu

Koristite kontrole muzičkog plejera prikazane pri vrhu ekrana.

Promena PIN koda

Ako ste sa SIM karticom dobili podrazumevani PIN kôd, možete da ga promenite i da podesite jači kôd.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja**.

2. Prevlaćite do stavke **aplikacije** i dodirnite **telefon**.

3. Dodirnite **promeni PIN za SIM**.

PIN kôd može da sadrži između 4 i 8 cifara.

Pronalaženje izgubljenog telefona

Zagubili ste telefon ili se plašite da je ukraden? Upotrebite funkciju lociranje mog telefona da biste locirali telefon i daljinski zaključali ili izbrisali sve podatke sa njega.

Potreban vam je Microsoft nalog na telefonu.

1. Preko računara idite do lokacije www.windowsphone.com.

2. Prijavite se koristeći isti Microsoft nalog kao na telefonu.

3. Izaberite lociranje mog telefona.

Možete da uradite sledeće:


- locirate telefon na mapi;
- učinite da telefon zazvoni, čak i kada je nečujni režim uključen;
- zaključate telefon i da ga podesite tako da prikaže poruku kako bi nalazač mogao da vam ga vrati;
- daljinski obrišete sve podatke sa njega.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju.

- ★ **Savet:** Podesite telefon tako da na svakih par sati automatski sačuva lokaciju na kojoj se trenutno nalazi. Ako se isprazni baterija telefona, i dalje možete da vidite koja je poslednja sačuvana lokacija. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja > lociranje mog telefona.**

Novčanik

Koristite Novčanik za prikupljanje svih svojih kreditnih i debitnih kartica, kupona i ponuda na jednom mestu.

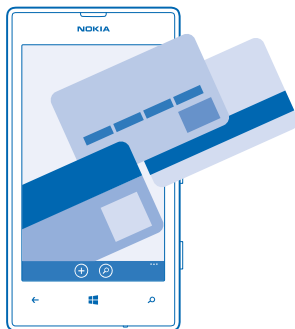

Novčanik je virtualni novčanik na telefonu. Možete da uradite sledeće:

- Skladištite kreditne i debitne kartice na telefonu. Da biste dodali karticu u Novčanik, potrebno je da se prijavite na Microsoft nalog na telefonu. Ako već imate kreditnu karticu na Microsoft nalogu, ona se automatski dodaje u Novčanik.
- Izvršite Prodavnica plaćanja, na primer, kada kupujete aplikaciju u usluzi Prodavnica
- Obavljajte kupovine iz aplikacija karticama skladištenim u usluzi Novčanik
- Proverite račun vezan za vašu debitnu karticu, ako je dostupna aplikacija Novčanik koja se može koristiti sa vašom karticom
- Skladištenje kupona ponuda i članskih kartica u usluzi Novčanik

Da biste vodili računa o tome da Novčanik bude bezbedan, definišite PIN šifru za njega.

Definisanje PIN šifre za Novčanik

Vodite računa o bezbednosti svog virtuelnog novčanika.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Novčanik**.
2. Dodirnite **•••** > **podešavanja+PIN**, podesite **PIN za Novčanik** na **Uključeno** , a zatim unesite PIN šifru za svoj Novčanik.
3. Dodirnite **gotovo**.

SVAKI PUT kada pristupite funkciji Novčanik, telefon od vas zahteva da unesete definisanu PIN šifru.

★ **Savet:** Da biste zaštitili kupovine u usluzi Prodavnica, dodirnite polje za potvrdu **Koristi PIN za Novčanik da bi se zaštitile kupovine muzike, aplikacija, kao i kupovine iz aplikacija**.

Dodavanje kartice u Novčanik

Sačuvajte debitne i kreditne kartice, članske kartice i kartice za verne potrošače u digitalnom skladištu kakav je Novčanik.

Da biste dodali karticu u Novčanik i kupovali iz usluge Prodavnica, potrebno je da se prijavite na Microsoft nalog na telefonu.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Novčanik**.
2. Da biste dodali kreditnu ili debitnu karticu, dodirnite  > **kreditna ili debitna kartica**, a zatim sledite uputstva na ekranu.

Telefon traži aplikacije koje je obezbedio dobavljač usluge i koje mogu da se povežu sa karticom.

Dodavanje članske kartice ili kartice za verne potrošače u Novčanik

Dodirnite  > **ostale**.

Telefon traži aplikacije koje je obezbedio dobavljač usluge i koje mogu da se povežu sa karticom.

! **Napomena:** Nezavisni proizvođači obezbeđuju aplikacije i usluge za plaćanje i izdavanje karata na telefon. Nokia ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo koju od tih aplikacija ili usluga u smislu podrške, funkcionisanja, transakcije ili finansijskog gubitka. Nakon popravke uređaja možda ćete morati ponovo da instalirate i aktivirate karte koje ste dodali i aplikaciju za plaćanje ili izdavanje karata na telefon.

Pristupni kodovi

Da li ste se ikada zapitali čemu služe različite šifre i kodovi na vašem telefonu?

PIN kôd
(4–8 cifara)

Štiti SIM karticu od neovlašćene upotrebe i neophodna je za pristup pojedinim funkcijama.

Telefon možete da podesite tako da zahteva PIN kôd kada ga uključite.


Ako ste zaboravili kôd ili ga niste dobili zajedno sa karticom, obratite se operatoru mreže.

Ako tri puta zaredom ukucate pogrešan kôd, potrebno je da ga deblokirate pomoću PUK koda.

PUK	Potreban je za deblokiranje PIN koda. Ukoliko ga niste dobili sa SIM karticom, obratite se operatoru mreže.
Zaštitna šifra (šifra za zaključavanje, lozinka) (min. 4 cifre)	Štiti telefon od neovlašćene upotrebe. Telefon možete da podesite tako da zahteva definisanu šifru za zaključavanje. Šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, odvojeno od svog telefona. Ukoliko zaboravite šifru, a telefon je zaključan, potrebno je da ga odnesete na servisiranje. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a svi lični podaci na telefonu mogu biti izbrisani. Više informacija potražite od Nokia Care korisničke podrške ili prodavca telefona.
IMEI	Koristi se za identifikovanje telefona na mreži. Ovaj broj možda morate dati i Nokia Care servisima. Da biste videli svoj IMEI broj, pozovite *#06#.

Rešavanje problema i podrška

Kada želite da saznate više o svom telefonu, odnosno, ako niste sigurni kako bi on trebalo da funkcioniše, postoji nekoliko kanala podrške koje možete da pogledate.

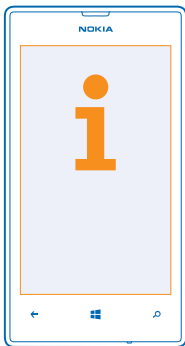

Na telefonu postoji vodič za korisnike sa dodatnim uputstvima, koji će vam pomoći da na najbolji mogući način iskoristite funkcije telefona. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **i** **Nokia Care**.

Pored toga, možete da posetite lokaciju **www.nokia.com/support**, na kojoj možete da pronađete:

- Informacije o rešavanju problema
- Diskusije
- Novosti vezane za aplikacije i preuzimanja
- Informacije o ažuriranju softvera
- Dodatne detalje o funkcijama i tehnologijama, kao i o kompatibilnosti uređaja i pribora

Rešavanje problema i diskusije možda nisu dostupni na svim jezicima.

Podršku u obliku video zapisa možete da pronađete na adresi **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

U slučaju da se telefon zamrznuo

Pokušajte da uradite sledeće:

- Istovremeno pritisnite tastere za utišavanje i napajanje i zadržite ih oko 10 sekundi. Telefon se ponovo pokreće.
- Ažurirajte softver telefona.
- Resetujte telefon. Time vraćate fabrička podešavanja i brišete sav lični sadržaj, uključujući i aplikacije koje ste kupili i preuzeli. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite **⚙** **Podešavanja** > **o proizvodu** > **resetuj telefon**.

Ako se problem ne reši, obratite se operatoru mreže ili kompaniji Nokia da biste saznali koje su opcije za popravljanje. Pre nego što pošaljete telefon na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka jer se može dogoditi da se svi lični podaci na telefonu izbrišu.

- ★ **Savet:** Ukoliko je potrebno da identifikujete svoj telefon, da biste videli jedinstveni IMEI broj telefona, pozovite ***#06#**.

Informacije o proizvodu i bezbednosti

Mrežne usluge i cene

Uređaj podržava isključivo WCDMA mrežama na 900 i 2100 MHz i GSM/EDGE mrežama na 850, 900, 1800 i 1900 MHz. Potrebno je da se pretplatite kod operatora mreže.

Korišćenje nekih funkcija i preuzimanje sadržaja zahteva vezu sa mrežom i može dovesti do troškova za prenos podataka. Možda ćete morati da se pretplatite na neke funkcije.

Upućivanje hitnog poziva

1. Proverite da li je telefon uključen.
2. Proverite da li je jačina signala adekvatna.

Možda ćete morati da uradite i sledeće:

- Ubacite SIM karticu u uređaj.
 - Isključite ograničenja poziva na telefonu, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
 - Uverite se da **režim rada u avionu** nije uključen.
 - Ukoliko su ekran i tasteri telefona zaključani, otključajte ih.
3. Pritisnite .
 4. Izaberite .
 5. Izaberite .
 6. Ukucajte zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.
 7. Izaberite **pozovi**.
 8. Navedite neophodne informacije što je moguće tačnije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.

Kada prvi put uključite telefon, od vas će biti zatraženo da kreirate Microsoft nalog i da podesite telefon. Da biste uputili hitan poziv u toku podešavanja naloga i telefona, dodirnite **hitan poziv**.

 **Važno:** Aktivirajte i celularne i internet pozive, pod uslovom da telefon podržava internet pozive. Telefon može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularnih mreža i preko provajdera servisa internet telefonije. Nije moguće garantovati vezu pod svim uslovima. U kritičnim komunikacijama, kao što su medicinski hitni slučajevi, nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični telefon.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate uređaj u radnom stanju.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, kao i sve vrste tečnosti ili vlage, mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da oštete uređaj ili bateriju.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ga ošteti.
- Nemojte da otvarate uređaj na neki način koji nije opisan u ovom vodiču za korisnike.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti niti udarati. Može da se slomi usled grubog rukovanja.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da ometa pravilan rad.
- Povremeno isključite uređaj i izvadite bateriju da biste uređaj resetovali radi optimalnog funkcionisanja.
- Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.
- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili ih zapišite.

Kada duže radi, uređaj može da postane topao. Ovo stanje je normalno u većini slučajeva. Da bi izbegao pregrevanje, uređaj će se možda automatski usporiti, zatvoriti aplikacije, isključiti punjenje i, ako je to neophodno, isključiti se. Ako uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.



Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Svi delovi uređaja mogu ponovo da se iskoriste kao materijal i energija. Informacije o tome kako da reciklirate Nokia proizvode potražite na stranici www.nokia.com/recycle.

Simbol precrtane korpe za otpatke



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad: odnesite ih na recikliranje. Informacije o najbližem centru za reciklažu potražite od lokalnih nadležnih organa za odlaganje otpada ili posetite stranicu www.nokia.com/support. Više informacija o ekološkim odlukama uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

O upravljanju autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM)

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava. Na osnovu zaštite autorskih prava može da se spreči kopiranje, modifikovanje ili prenos fotografija, muzike i drugog sadržaja.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Pomoću ovog uređaja možete da pristupite sadržajima zaštićenim tehnologijama WMDRM 10. Ukoliko izvesni softver za DRM ne uspe da zaštititi sadržaj, vlasnici tog sadržaja mogu da zatraže da se opozove mogućnost tog softvera za DRM da pristupa novom sadržaju zaštićenom tehnologijom DRM. Opoziv može da spreči obnavljanje sadržaja zaštićenog tehnologijom DRM koji se već nalazi na uređaju. Opoziv tog softvera za DRM ne utiče na korišćenje drugih tipova upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ili na korišćenje sadržaja koji nije zaštićen tehnologijom DRM.

Ako se na uređaju nalazi sadržaj zaštićen PlayReady ili WMDRM tehnologijom, i licenca i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licence i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Više informacija potražite od svog operatora mreže.

Informacije o bateriji i punjaču

Koristite uređaj isključivo sa originalnom punjivom baterijom BL-5J.

Za punjenje uređaja koristite punjač AC-20 ili AC-16. Postoje različiti tipovi priključka za punjač.

Punjači nezavisnih proizvođača koji su u skladu sa standardom IEC/EN 62684 i koji se priključuju na mikro USB konektor uređaja takođe mogu da budu kompatibilni sa uređajem.

Nokia će možda staviti na raspolaganje dodatne modele baterija ili punjača za ovaj uređaj.

Bezbednost vezana za bateriju i punjač

Pre nego što izvadite bateriju, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. Da biste isključili punjač ili pribor, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Iskopčajte punjač uvek kada ga ne koristite. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Da biste ostvarili optimalne performanse baterije, uvek je držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom možda neće biti privremeno funkcionalan.

Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. U protivnom može doći do oštećenja baterije ili drugog predmeta.

Ne bacajte baterije u vatra pošto mogu eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kada je to moguće, reciklirajte ih. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Nemojte da raslapate, sečete, lomite, savijate, bušite ili na bilo koji drugi način oštećujete bateriju. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć. Nemojte da modifikujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je potapate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih ili nekompatibilnih baterije ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti, a može i da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko sumnjate da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Nemojte da puniti uređaj tokom oluje sa grmljavinom. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

Dodatne informacije o bezbednosti

Mala deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da ometa funkcionisanje neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radio talasa.

Ugrađeni medicinski uređaji

Kako bi se izbegle potencijalne smetnje, proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inča) između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo:

- da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inča) od medicinskog uređaja;
- da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
- da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
- da isključe bežični uređaj ukoliko iz bilo kog razloga sumnjate da dolazi do smetnji;
- da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate nekih pitanja o korišćenju bežičnog uređaja kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom lekaru.

Sluh

A Upozorenje: Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.

Niki

Površina ovog uređaja je bez nikla.

Zaštita uređaja od štetnog sadržaja

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- Poruke otvarajte obazrivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.
- Budite obazrivi kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje.
- Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite samo jednu antivirusnu aplikaciju odjednom. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.

- Ukoliko pristupate unapred instaliranim markerima i linkovima do Internet lokacija trećih strana, preduzmite odgovarajuće mere predostrožnosti. Nokia ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.

Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Više informacija potražite kod proizvođača vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija može da bude opasna i može da poništi garanciju. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Vodite računa da se zapaljive ili eksplozivne materije tokom čuvanja ili transporta ne nalaze na istom mestu na kom držite ovaj uređaj, njegove delove ili pribor. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima, kao što su benzinske stanice. Varnice mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Pridržavajte se ograničenja na mestima sa gorivom, hemijskim postrojenjima ili na mestima gde su u toku postupci koji uključuju eksplozije. Oblasti sa potencijalno eksplozivnim okruženjem možda nisu jasno obeležene. To su obično oblasti u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni naftni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Više informacija o SAR standardima potražite u štampanom vodiču za korisnike ili posetite www.nokia.com/sar.

Poruke Nokia podrške

Da biste na najbolji način iskoristili prednosti telefona i servisa, možda ćete primati prilagođene tekstualne poruke kompanije Nokia. Ove poruke mogu da sadrže savete, trikove i podršku. Da biste mogli da koristite gorenavedeni servis, kompaniji Nokia može biti poslat vaš broj mobilnog telefona, serijski broj telefona i određeni identifikatori preplate na mobilnu mrežu kada prvi put budete koristili telefon. Ove informacije mogu biti korišćenje na način naveden u pravilima privatnosti koja možete da pronađete na adresi www.nokia.com.

Objava o zaštiti autorskih prava i druge objave

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0168

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-914 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda se nalazi na stranici www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Nokia može po svom nahođenju, u celosti ili delimično, da promeni, ispravi ili obustavi bilo koju od svojih usluga. Više informacija potražite od Nokia prodavca ili dobavljača usluge. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Sadržaj ovog dokumenta je dat "kao što jeste". Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti nijedno lice koje je davalac licence privrednog društva Nokia, nisu odgovorni za na kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia, zabranjeno je umnožavanje, prenos ili distribucija nekog dela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo da menja i poboljšava svaki proizvod opisan u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia ne daje nikakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika za aplikacije nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Kada počnete da koristite ovakvu aplikaciju, prihvataste da je ona data „kao što jeste“.

Preuzimanje mapa, igara, muzike i video snimaka, kao i otpremanje slika i video snimaka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka. Dobavljač usluge možda naplaćuje prenos podataka. Dostupnost određenih proizvoda, usluga i funkcija može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Obratite se lokalnom Nokia distributeru za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti.

FCC OBJAVA

Uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Više informacija potražite na transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Napomena: Ovaj uređaj je testiran i ustanovljeno je da zadovoljava ograničenja za klasu B digitalnih uređaja prema odredbama dela 15 FCC propisa. Ova ograničenja su osmišljena da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u rezidencijalnim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da odaje energiju radiofrekventnih talasa, te ako nije ispravno instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvima, može da prouzrokuje štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoje garancije da se smetnje neće javiti u nekoj određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema prouzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskog prijema, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savetuje da te smetnje pokuša da otkloni jednom od, ili kombinacijom više, sledećih radnji:

- Promenite usmerenje prijemne antene ili je postavite na drugo mesto.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Opremu priključite na drugu utičnicu koja ne pripada istom strujnom kolu kao utičnica koju koristi prijemnik.
- Obratite se za pomoć distributeru ili nekom iskusnom radio/TV mehaničaru.

TM & © 2014 Nokia. Sva prava zadržana. Proizvodi/nazivi nezavisnih proizvođača mogu biti žigovi svojih vlasnika.

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) za korišćenje u vezi sa MPEG-4 video sadržajem pribavljenim od licenciranih dobavljača (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Pogledajte www.mpegla.com.