

คู่มือผู้ใช้

แผ่นชาร์จอไร้สายแบบพกพา Nokia DC-50

NOKIA

คู่มือผู้ใช้

แผ่นชาร์จไร้สายแบบพกพา Nokia DC-50

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	3
เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของคุณ	4
ปุ่มและส่วนประกอบ	5
เติมพลังให้กับโทรศัพท์ของคุณ	6
ชาร์จแผ่นชาร์จของคุณ	7
ชาร์จแผ่นชาร์จและโทรศัพท์ของคุณ พร้อมกัน	8
การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความ ปลอดภัย	10
ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ	11

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นจะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของคุณ


ด้วยแผ่นชาร์จไร้สายแบบพกพา Nokia คุณจึงสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ของคุณได้แม้ในยามเดินทาง อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่ท่านเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วย

แผ่นชาร์จแบบไร้สายนี้ทำงานร่วมกับ Qi ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับการชาร์จไร้สายได้ พื้นที่ชาร์จบนแผ่นและอุปกรณ์อื่นๆ ต้องสัมผัสกัน ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดตำแหน่งของอุปกรณ์ไว้อย่างเหมาะสมแล้วใช้แผ่นนี้เฉพาะกับ Qi ที่ทำงานร่วมกับโทรศัพท์และอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานและความปลอดภัย โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายและโทรศัพท์

ปุ่มและส่วนประกอบ

ทำความรู้จักกับแผ่นชาร์จแบบไร้สาย

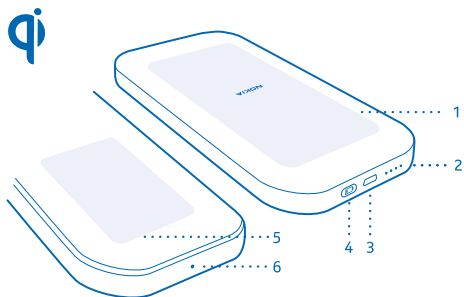

- 1 พื้นที่ชาร์จสำหรับชาร์จโทรศัพท์
- 2 ตัวแสดงสถานะระดับแบตเตอรี่และการชาร์จ
- 3 ช่องเสียบสายเคเบิลสำหรับชาร์จ
- 4 ปุ่มแสดงสถานะของแบตเตอรี่
- 5 พื้นที่ชาร์จสำหรับชาร์จแผ่น
- 6 ตัวแสดงสถานะการชาร์จโทรศัพท์


พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ชาร์จ ชุดหูฟัง หรือสายข้อมูล อาจจำหน่ายแยกต่างหาก

เติมพลังให้กับโทรศัพท์ของคุณ

หากแบตเตอรี่โทรศัพท์กำลังจะหมด และไม่มีเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จอยู่ใกล้ๆ ให้แผ่นชาร์จเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ของคุณขณะเดินทาง

วางโทรศัพท์ของคุณที่ด้านบนแผ่นชาร์จเพื่อให้พื้นที่ชาร์จของอุปกรณ์ทั้งสองสัมผัสกันได้

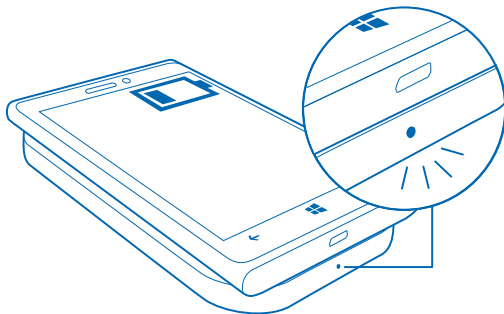

ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างเป็นเวลา 10 วินาที เพื่อแสดงระดับการชาร์จแบตเตอรี่ ตัวแสดงสถานะการชาร์จโทรศัพท์จะติดขึ้นเมื่อโทรศัพท์กำลังชาร์จ

หากแผ่นชาร์จร้อนเกินไป เครื่องจะหยุดชาร์จโดยอัตโนมัติในช่วงหนึ่ง


ขณะเดินทางหรือเมื่อไม่ต้องการใช้แผ่นชาร์จ คุณสามารถปิดเครื่องไว้ได้ กดปุ่มแสดงสถานะของแบตเตอรี่ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เปิดแผ่นชาร์จโดยกดปุ่มแสดงสถานะของแบตเตอรี่อีกครั้ง หรือต่อสาย USB

ชาร์จแผ่นชาร์จของคุณ

แบตเตอรี่ในตัวได้รับการชาร์จมาเพียงบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จใหม่ก่อนจึงจะสามารถใช้แผ่นชาร์จได้ ชาร์จแผ่นด้วยอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สาย อุปกรณ์ชาร์จ USB หรือคอมพิวเตอร์

1. ในการชาร์จแบบไร้สาย ให้วางแผ่นชาร์จบนอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ชาร์จของทั้งสองอุปกรณ์สัมผัสกันอยู่

หรือเมื่อจะใช้อุปกรณ์ชาร์จ USB หรือคอมพิวเตอร์ เสียบปลายสายของ micro-USB ในช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จของแผ่นชาร์จก่อน จากนั้น ใส่ปลายสายของ USB เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ แล้วเสียบอุปกรณ์ชาร์จที่ตัวรับที่ผนัง หรือต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์

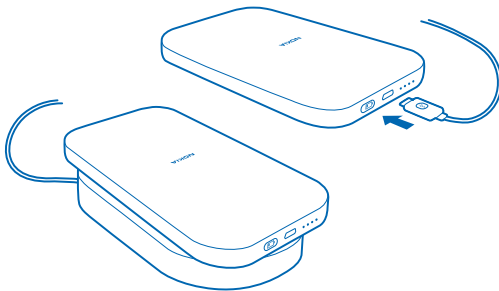

ตัวแสดงสถานะระดับแบตเตอรี่และการชาร์จจะแสดงความคืบหน้าในการชาร์จโดยกะพริบอย่างสม่ำเสมอ ขณะชาร์จแบตเตอรี่ เวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไปตามวิธีการชาร์จ

หากแผ่นชาร์จร้อนเกินไป เครื่องจะหยุดชาร์จโดยอัตโนมัติในช่วงหนึ่ง

2. เมื่อประจุแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้นำแผ่นชาร์จออกจากอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สาย หรือถอดสาย USB จากแผ่นชาร์จ และอุปกรณ์ชาร์จจากตัวรับที่ผนัง


การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่

กดปุ่มแสดงสถานะของแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นเวลา 10 วินาที เพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ ไฟแสดงสถานะแต่ละดวงจะแทนความจุ 25% ของแบตเตอรี่ หากไฟกะพริบเพียงหนึ่งดวง คุณต้องชาร์จแผ่นชาร์จก่อนที่จะใช้งาน

ชาร์จแผ่นชาร์จและโทรศัพท์ของคุณพร้อมกัน

ทั้งโทรศัพท์และแผ่นชาร์จของคุณมีแบตเตอรี่ต่ำหรือไม่ ค้นหาตัวรับที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จอุปกรณ์ทั้งสองไปพร้อมกัน หรือใช้อุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สาย

1. ในการชาร์จแบบไร้สาย ให้วางแผ่นชาร์จบนอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายเพื่อให้พื้นที่ชาร์จสัมผัสกันได้ หรือต่อแผ่นชาร์จเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ USB หรือคอมพิวเตอร์
2. วางโทรศัพท์ลงบนแผ่นชาร์จเพื่อให้พื้นที่ชาร์จสัมผัสกันได้

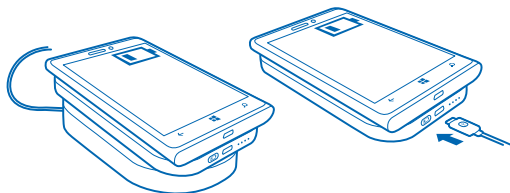

โทรศัพท์ของคุณจะชาร์จก่อนในกรณีที่แผ่นชาร์จมีพลังงานเหลืออยู่มากกว่า 50% แต่หากมีพลังงานไม่เพียงพอ แผ่นชาร์จจะชาร์จก่อน

เมื่อแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณเต็มแล้ว แผ่นชาร์จจะเริ่มชาร์จโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะจะสว่างเพื่อแสดงความคืบหน้า

 **เคล็ดลับ:** เสียบอุปกรณ์ชาร์จที่ผนังไว้แล้วต่อเข้ากับแผ่นชาร์จ วิธีนี้คุณสามารถใช้แผ่นชาร์จไร้สายแบบพกพาในลักษณะเดียวกับที่ใช้อุปกรณ์ชาร์จไร้สายอื่นๆ เช่น ที่บ้านหรือที่ทำงาน

การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์ของคุณ หรือหาก你不แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณควรทำงานอย่างไร คุณสามารถตรวจสอบช่องทางสนับสนุนได้หลายช่องทาง



เพื่อช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสามารถดู www.nokia.com/support ที่นี่ คุณจะพบข้อมูลต่อไปนี้

- ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
- การอภิปราย
- ข่าวเกี่ยวกับแอปและดาวน์โหลด
- รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและเทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้

การแก้ไขปัญหา และการแสดงความคิดเห็นอาจมีให้บริการเฉพาะบางภาษา

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

สภาพเปียกและมีฝุ่น

- หากโทรศัพท์เปียกน้ำ ให้เช็ดน้ำออกด้วยผ้าแห้ง หากโทรศัพท์สัมผัสของเหลวประเภทอื่นๆ ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งสนิทด้วยความระมัดระวัง
- อย่าชาร์จอุปกรณ์หรือเชื่อมต่อกับช่องเสียบหากช่องเสียบนั้นมีฝุ่น เปียก หรือชื้น
- หากช่องเสียบมีฝุ่น ให้ฉีดน้ำสะอาดที่ช่องเสียบ เช็ดอุปกรณ์และบริเวณช่องเสียบให้แห้งอย่างระมัดระวัง จากนั้นจึงปล่อยให้ช่องเสียบแห้ง

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้อุปกรณ์ชาร์จที่เข้าด้วยกันไม่ได้ อาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย
- อย่าพยายามชาร์จอุปกรณ์ที่ช่องใส่แบตเตอรี่ชำรุด แตกกรว หรือเปิดไว้ หรืออุปกรณ์ที่เข้าด้วยกัน Qi ไม่ได้
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่อง
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยบรรณการรีไซเคิลวัสดุได้ดียิ่งขึ้น วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของท่านมีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ ชาร์จอุปกรณ์ของท่านด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-60 ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากตัวเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากตัวเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่น้ำมันในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ดัด บิดอัด ดึงออก เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง หรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่วัสดุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จจากวัดอุปกรณ์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองร่วมกันไม่ได้มาความเสี่ยงต่อ การลัดวงจรใหม่ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จของคุณเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ที่ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง



Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า DC-50 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Directive 2004/108/EC

ผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่อาจอยู่ใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันว่าข้อมูลนี้มีความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะถูกภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยผู้คิดการ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปเหล่านี้ได้รับการจัดเตรียมในรูปแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปนั้น

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกันที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Microsoft Mobile จะทำให้สิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณผิดกฎหมาย

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่ที่ปกคลุมอย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสารคลื่นวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องวิทยุหรือโทรศัพท์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให้ผู้ใช้งานแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับให้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กที่อื่นที่ไม่ใช่ช่องเดียวกันกับที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่

- ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

TM & © 2014 Microsoft Mobile. สงวนลิขสิทธิ์ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

สัญลักษณ์ 'Qi' คือเครื่องหมายการค้าของ Wireless Power Consortium