

*Elektronički korisnički priručnik usklađen je s "Upute za izradu korisničkih priručnika Nokia, 7. lipnja, 1998"
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)*

Korisnički priručnik



9353596

1. Izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod NPE-4 usklađen s odredbama direktive Vijeća:1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © Nokia Corporation 2001. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People su registrirani zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia tune je zaštitni znak Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daju se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumjevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumjevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokia-e.

Sadržaj

Sadržaj

ZA VAŠU SIGURNOST	9
Opći podaci	12
Naljepnice priložene uz telefon	12
Pristupni kodovi	12
Prikaz funkcija telefona	14
Bluetooth	14
GPRS (engl. General Packet Radio Service)	14
HSCSD (engl. High Speed Circuit Switched Data)	15
WAP (engl. Wireless Application Protocol)	16
Govorne funkcije	16
1. Opis telefona	17
Tipke i utičnice	17
Stanje čekanja	18
2. Za početak	21
Umetanje SIM kartice i baterije	21
Punjenje baterije	23
Uključivanje i isključivanje telefona	23
Blokiranje tipkovnice	25
3. Funkcije poziva	26
Upućivanje poziva	26
Ponovno biranje zadnjeg biranog broja	26
Pozivanje svog spremnika glasovnih poruka	27
Brzo biranje broja telefona	27
Uspostavljanje konferencijske veze	27

Javljanje na poziv i odbijanje poziva.....	28
Poziv na čekanju.....	28
Mogućnosti tijekom poziva.....	29
4. Upis teksta	30
Korištenje uobičajenog načina unosa teksta.....	30
Korištenje prediktivnog načina unosa teksta.....	31
Uključivanje/isključivanje prediktivnog načina unosa teksta	31
Upis riječi korištenjem prediktivnog načina	32
Upis složenih riječi	33
5. Telefonski imenik (Imena)	34
Izbor postava telefonskog imenika.....	34
Spremanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime).....	35
Spremanje više brojeva i tekstovnih stavki uz jedno ime	35
Promjena osnovnog broja.....	36
Traženje imena u telefonskom imeniku.....	36
Izmjena imena, broja i tekstovne stavke.....	37
Brisanje imena i brojeva	37
Kopiranje telefonskih imenika.....	37
Slanje i primanje posjetnice	38
Brzo biranje	39
Biranje glasom	39
Dodavanje glasovne oznake	40
Upućivanje poziva glasom	41
Preslušavanje, promjena i brisanje glasovne oznake	41
Brojevi usluga	41
Grupe pozivača.....	42
6. Korištenje izbornika	43
Pristup funkcijama izbornika.....	43

Popis funkcija izbornika	45
7. Funkcije izbornika	47
Poruke (izbornik 1)	47
Pisanje i slanje poruka	47
Mogućnosti pri slanju poruka	48
Tekstovni i slikovni predlošci	48
Umetanje tekstovnog predloška u poruku	49
Umetanje slikovnog predloška u poruku	49
Čitanje i odgovaranje na poruke	49
Ulazni spremnik i Izlazni spremnik	50
Brisanje poruka	51
Mapa arhiv i moje mape	51
Glasovne poruke	51
Info poruke	52
Editor naredbe za uslugu	52
Postavi poruke	53
Popis poziva (izbornik 2)	53
Neodgovoreni i primljeni pozivi	54
Odlazni pozivi	54
Brisanje popisa posljednjih poziva	54
Brojači impulsa i mjerači trajanja poziva	54
Skupni postavi (izbornik 3)	56
Postavi (izbornik 4)	57
Sat za alarm	57
Postavi vremena i datuma	57
Sat	57
Automatska obnova datuma i vremena	58
Postavi poziva	58
Skretanje	58

Odgovaranje svakom tipkom	59
Automatsko ponovno biranje	59
Brzo biranje	59
Usluga čekanja poziva	59
Sažetak nakon poziva	59
Slanje svog broja	60
Linija za odlazne pozive	60
Postavi telefona	60
Jezik	60
Prikaz info o ćeliji	61
Pozdravna poruka	61
Izbor mreže	61
Potvrda akcija SIM usluga	61
Uključivanje teksta pomoći	62
Početni ton	62
Postavi tona	62
Postavi pribora	63
Postavi za biranje GPRS	64
Sigurnosni postavi	64
Vraćanje tvorničkih postava	65
Igre (izbornik 5)	66
Započinjanje igre	66
Započinjanje igre za 2 igrača	66
Igre iz usluge i postavi igre	66
Kalkulator (izbornik 6)	67
Pretvorba valuta	68
Popis zadatka (izbornik 7)	69
Kalendar (izbornik 8)	70
Upis bilješke u kalendar	70
Kod podsjećanja na bilješku	71

Infracrveno (izbornik 9).....	72
Bluetooth (Menu 10).....	73
Uključivanje i isključivanje Bluetooth veze.....	73
Naziv Bluetooth uređaja	73
Uparivanje s Bluetooth lozinkom	74
Bluetooth veza	74
Bluetooth postavi	75
Posebности (izbornik 11).....	76
Snimač (Recorder)	76
Snimanje	76
Popis snimki.....	77
Glasovne naredbe.....	77
Vremensko brojilo.....	78
Štoperica	78
Mjerenje vremena i apsolutnih međuvremena.....	79
Relativna međuvremena.....	79
Prikaz i brisanje vremena.....	80
Lisnica.....	80
Spremanje osobnih kartičnih podataka	81
Osobnih bilješki.....	81
Postave lisnice.....	82
Plaćanje pomoću lisnice.....	82
Mobilne internetske usluge, WAP (izbornik 12).....	83
Osnovni koraci za pristup i korištenje WAP usluga	83
Podešavanje telefona za korištenje WAP usluge.....	83
Spremanje postava usluge dobivenih u obliku tekstovne poruke	84
Ručno utipkavanje postava usluge	84
Spajanje na WAP uslugu	86
Listanje stranica WAP usluge.....	87
Opće smjernice za korištenje tipki telefona	88

Izravno pozivanje putem WAP-a.....	89
Prekid veze s WAP-om.....	89
Postavi usluga WAP preglednika	89
Postavi spremanja.....	90
Oznake.....	90
Primanje oznake.....	91
Spremnik usluga	91
Podešavanje telefona za primanje poruka usluga.....	92
Priručna memorija.....	92
Oznaka sigurnosti.....	93
Sigurnosni modul.....	93
Digitalni potpis.....	93
Potvrde.....	94
Postavi sigurnosnog modula.....	96
SIM usluge (izbornik 13).....	97
8. Podatkovna i telefaks komunikacija.....	98
Komunikacijski programi i upravljački programi modema.....	98
PC Suite.....	98
Podešavanje modema	99
GPRS - General Packet Radio Service.....	99
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data.....	99
Korištenje komunikacijskih programa	100
9.0 baterijama	101
Punjenje i pražnjenje	101
ČUVANJE I ODRŽAVANJE.....	102
VAŽNA UPOZORENJA	103

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo kršenje može biti opasno pa čak i protuzakonito. Više pojedinosti naći ćete u ovom priručniku.



Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ni onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Ne koristite ručni telefon dok vozite.



SMETNJE

Svi bežični telefoni podložni su utjecaju smetnji koje mogu umanjiti njihove radne karakteristike.



ISKLUČITE TELEFON U BOLNICI

Pridržavajte se svih propisa i uputa. Isključite telefon u blizini medicinskih uređaja.



ISKLUČITE TELEFON U ZRAKOPLOVU

Bežični telefoni mogu u zrakoplovu prouzročiti radio smetnje.



ISKLUČITE TELEFON NA BENZINSKOJ CRPKI

Ne koristite telefon na benzinskoj crpki. Ne koristite ga ni u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.



ISKLUČITE TELEFON NA PODRUČJU MINIRANJA

Ne koristite telefon na području gdje se provodi miniranje. Pazite na ograničenja i držite se svih danih uputa i važećih propisa.



KORISTITE PAŽLJIVO

Koristite ga samo u uobičajenom položaju. Bez potrebe ne dirajte antenu.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak telefonske opreme smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNI PRIBOR I BATERIJE

Koristite samo odobren dodatni pribor i baterije. Ne povezujte međusobno neuskладive proizvode.



VODOOTPORNOST

Vaš telefon nije vodootporan. Pazite da ne dođu u doticaj s tekućinom.



PRIČUVNE KOPIJE

Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije svih važnih podataka.



POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog uređaja proučite sve važne upute. Ne povezujte međusobno neuskладive proizvode.



UPUĆIVANJE POZIVA

Provjerite je li telefon uključen i priključen na mrežu. Unesite broj telefona zajedno s pozivnim brojem, a zatim pritisnite . Za završetak poziva pritisnite . Za odgovaranje na poziv pritisnite .



HITNI POZIVI

Provjerite je li telefon uključen i priključen na mrežu. Za brisanje zaslona, pritisnite  onoliko puta koliko je to potrebno (npr. za završetak poziva, izlaz iz izbornika, itd.). Unesite broj hitne službe, a zatim pritisnite . Kažite gdje se nalazite. Ne prekidajte vezu dok ne dobijete odgovarajuće upute.

■ Usluge mreže

Bežični telefon opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama EGSM 900 i GSM 1800.

Mogućnost rada na dvije/tri frekvencije ovisi o samoj mreži. Kod svog davatelja usluga raspitajte se možete li se pretplatiti i koristiti takvu mogućnost.

Brojne pogodnosti opisane u priručniku nazivaju se usluge mreže. Radi se o posebnim uslugama koje dogovarate s davateljima usluga bežične mreže. Prije početka korištenja takvih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog davatelja usluga i od njega zatražiti upute o njihovu korištenju.



Opaska: U nekim se mrežama može dogoditi da ne omogućuju rad sa svim znakovima odnosno uslugama specifičnim za pojedini jezik.

Uvijek provjerite broj modela punjača prije nego ga počnete koristiti s ovim uređajem. Ovaj uređaj kao izvor napajanja koristi punjače ACP-7, ACP-8, ACP-9 i LCH-9.



Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatni pribor koji su za ovaj model telefona odobreni od proizvođača telefona. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za telefon, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabavke odobrenog dodatnog pribora, obratite se ovlaštenom prodavaču.

Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

Opći podaci

■ Naljepnice priložene uz telefon

Naljepnice sadrže važne podatke koji se odnose na usluge i podršku kupcima.

Na jamstveni list zalijepite naljepnicu [B].

Naljepnicu s tekstem [A] zalijepite na pozivnicu za Nokia Club koju ste dobili u paketu s telefonom.

■ Pristupni kodovi

- **Sigurnosni kod (5 znamenaka):** Sigurnosni kod štiti vaš telefon od neovlaštene uporabe, a dobivate ga zajedno s telefonom. Tvornički upisan kod je 12345. Promijenite ga unutar izbornika [Postavi](#). Više o tome naći ćete u Sigurnosni postavi na stranici 64. Novi kod čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od telefona.

O tome kako podesiti telefon da traži ovaj kod naći ćete u odjeljku Sigurnosni postavi na stranici 64.

- **PIN kod (4 do 8 znamenaka):** PIN (engl. Personal Identification Number) kod štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. PIN kod obično dobivate zajedno sa SIM karticom.

O tome kako telefon podesiti da prilikom svakog uključivanja zatraži PIN kod naći ćete u odjeljku Sigurnosni postavi na stranici 64.

- **PIN2 kod (4 do 8 znamenaka):** PIN2 kod se ponekad dobiva sa SIM karticom a potreban je za pristup nekim funkcijama kao što je naprimjer brojanje obračunskih impulsa.
- **PUK i PUK2 kod (8 znamenaka):** PUK (engl. Personal Unblocking Key) kod se koristi za izmjenu blokiranog PIN koda. PUK2 kod je potreban za izmjenu blokiranog PIN2 koda.

U slučaju da kodove ne dobijete sa SIM karticom, obratite se svom davatelju usluga.

- **Lozinka zabrane poziva:** Lozinka zabrane poziva potrebna je za korištenje funkcije [Usluga zabrane poziva](#) (vidi Sigurnosni postavi na stranici 64). Lozinku dobivate od svog davatelja usluga.
- **Sigurnosni kod (4–10 znamenaka):** Kod lisnice potreban je za pristup usluzi lisnice. Više pojedinosti naći ćete u odjeljku Lisnica na stranici 80.
- **PIN modula:** PIN modula potreban je za pristup podacima u sigurnosnom modulu. PIN modula dobiva se sa SIM karticom ako se u njoj nalazi sigurnosni modul.
- **Potpisni PIN:** Potpisni PIN potreban je za digitalni potpis. Potpisni PIN dobiva se sa SIM karticom ako se u njoj nalazi sigurnosni modul.

Prikaz funkcija telefona

Telefon Nokia 6310 nudi brojne funkcije koje će vam dobro doći u svakodnevnoj uporabi, kao što su Sat, Alarm, Vremensko brojilo, Igre, Kalkulator, Kalendar i mnoge druge.

■ Bluetooth

Bluetooth je sustav koji omogućuje bežično povezivanje elektroničkih uređaja na udaljenosti manjoj od 10 metara. Za spajanje uređaja putem Bluetooth veze ne plaća se nikakva naknada. Bluetooth veza može se koristiti za slanje posjetnica, bilješki iz kalendara te faksova, kao i za bežično spajanje s uskladivim Bluetooth dodatnim priborom.

■ GPRS (engl. General Packet Radio Service)

GPRS je tehnologija koja prijenosnim telefonima omogućuje slanje i primanje podataka putem pokretne mreže. GPRS je takav nosilac podataka koji omogućuje bežični pristup podatkovnim mrežama kao što je Internet. Aplikacije koje koriste GPRS jesu WAP, SMS i pozivni GPRS (primjerice Internet i e-pošta).

Za korištenje GPRS tehnologije

- Trebate se pretplatiti na GPRS uslugu.
Za dostupnost i pretplatu na GPRS uslugu, obratite se svom mrežnom operatoru odnosno davatelju usluga.
- Za aplikacije koje koristite preko GPRS-a trebate spremati odgovarajuće GPRS postavke.
Vidi Podešavanje telefona za korištenje WAP usluge na stranici 83.

Vidi Postavi poruke na stranici 53.

Vidi također Postavi za biranje GPRS na stranici 64 i Podatkovna i telefaks komunikacija na stranici 98.

Cijene GPRS-a i aplikacija

I aktivna GPRS veza i aplikacija korištena preko GPRS-a – primjerice korištenje WAP usluga, slanje i primanje podataka i SMS poruka – naplaćuju se. Za više pojedinosti o cijenama, obratite se svom mrežnom operatoru ili davatelju usluga.

■ HSCSD (engl. High Speed Circuit Switched Data)

Telefon vam omogućuje korištenje GSM usluga brzog prijenosa podataka. Velike brzine prijenosa možete koristiti kad telefon povežete s računalom preko IC veze, kablom ili Bluetooth vezom te onda kada su upravljački programi modema koji podržavaju program za brzi prijenos podataka instalirani na vašem računalu i odabrani kao upravljački programi važećeg modema.

Za dostupnost i pretplatu na usluge brzog prijenosa podataka, obratite se svom mrežnom operatoru odnosno davatelju usluga.

Vidi također Podatkovna i telefaks komunikacija na stranici 98.

■ WAP (engl. Wireless Application Protocol)

Na raspolaganju su vam razne WAP usluge kao što su bankarstvo, novosti, vremenska prognoza i redovi letenja. Ove su usluge posebno pripremljene za mobilne telefone a nude ih davatelji WAP usluga.

O dostupnosti WAP usluga, načinu plaćanja i cijenama raspitajte se kod svog mrežnog operatora odnosno onog davatelja čije usluge namjeravate koristiti. Od davatelja usluga dobit ćete i upute o načinu njihova korištenja.

Vidi Mobilne internetske usluge, WAP (izbornik 12) na stranici 83.


■ Govorne funkcije

Vaš telefon nudi ove govorne funkcije:

- Biranje glasom – za upućivanje poziva korištenjem glasovnih oznaka (vidi Biranje glasom na stranici 39).
- Glasovne naredbe – za aktiviranje određenih funkcija telefona unutar izbornika *Glasovne naredbe* (vidi Glasovne naredbe na stranici 77).
- Snimanje – za snimanje glasa (vidi Snimač (Recorder) na stranici 76).

1. Opis telefona

■ Tipke i utičnice

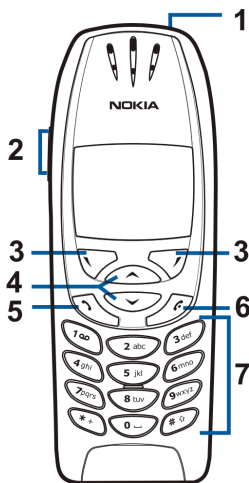

1. Tipka za uključivanje,

Koristi se za uključivanje i isključivanje telefona.

Kada ste u telefonskom imeniku ili unutar funkcija izbornika, ili kada je tipkovnica zaključana, kratkim pritiskom na tipku za uključivanje uključit ćete svjetlo na zaslonu i to na vrijeme od približno 15 sekundi.

2. Tipke za ugađanje glasnoće

Gornja tipka povećava, a donja smanjuje glasnoću u slušalici (slušalicama).

3. Višenamjenske tipke, i

Funkcija višenamjenskih tipki odgovara tekstu koji se u stanju čekanja pojavljuje na zaslonu iznad njih, primjerice **Meni** i **Imena**.

4. Tipke za pomicanje, i

Omogućuju listanje imena, telefonskih brojeva, izbornika i postava.


5.  se koristi za biranje telefonskog broja i odgovaranje na poziv. U stanju čekanja pokazuje zadnji broj na koji je upućen poziv.

6.  se koristi za završetak poziva u tijeku. **Koristi se i za izlaz iz bilo koje funkcije.**


7.  -  se koriste za unos brojki i slova. Pritiskom i držanjem tipke  bit će pozvan vaš glasovni spremnik.

 i  imaju različite namjene u pojedinim funkcijama.

- 1 – Utičnica za punjač
- 2 – Priključak za slušalice i podatke
- 3 – Infracrveni (IC) priključak
- 4 – Tipka za uključivanje

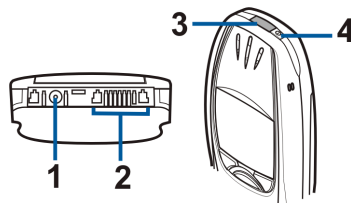

■ Stanje čekanja

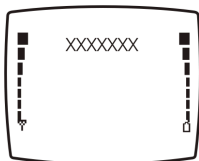

Kada je spreman za uporabu, a korisnik još ništa nije unio, za telefon se kaže da je u stanju čekanja.

Višenamjenske tipke u stanju čekanja jesu **Meni** i **Imena**.

xxxx Pokazuje koju mrežu pokretne telefonije vaš telefon trenutno koristi.

▬ Pokazuje trenutnu jakost signala mreže na mjestu s kojeg razgovarate. Što je štapić dulji, to je signal bolji.

G Oznaka jakosti signala bit će zamijenjena oznakom **G** kada je GPRS veza postavljena na **Uvijek na vezi**. Vidi Podešavanje telefona za korištenje WAP usluge na stranici 83.

B Pokazuje stanje napunjenosti baterije. Što je štapić dulji, baterija je punija.

Ostale važne oznake u stanju čekanja:


-  Pokazuje da ste primili jednu ili više tekstovnih odnosno slikovnih poruka. Vidi Čitanje i odgovaranje na poruke na stranici 49.
-  Pokazuje da ste primili jednu ili više glasovnih poruka. Vidi Glasovne poruke na stranici 51.
-  Tipkovnica telefona je zaključana. Vidi također Blokiranje tipkovnice na stranici 25.
-  Telefon neće zvoniti kod dolaznih poziva i tekstovnih poruka kada je postav *Dojava dolaznog poziva* postavljen na *Isključeno* te kada je *Ton dojave poruke* postavljen na *Isključeno*. Vidi Postavi tona na stranici 62.
-  Sat za alarm postavljen je na *Uključeno*. Vidi Sat za alarm na stranici 57.
-  Mjerač vremena radi. Vidi Vremensko brojilo na stranici 78.
-  Modemska GPRS veza je uspostavljena (vidi Postavi za biranje GPRS na stranici 64).
Pojavi li se za vrijeme modemske GPRS veze dolazni odnosno odlazni poziv, oznaka  bit će zamijenjena oznakom . GPRS veza će biti isključena.

-  Svi vaši pozivi bit će preusmjereni na neki dugi broj (*Skreni sve glasovne pozive*). Ako imate dvije telefonske linije, oznaka preusmjerenja za prvu liniju bit će **1+**, a za drugu **2+**. Vidi Skretanje na stranici 58.
-  Pokazuje da su pozivi ograničeni na zatvoren skup korisnika (usluga mreže). Vidi Sigurnosni postavi na stranici 64.
-  Bluetooth je uključen. Vidi Bluetooth (Menu 10) na stranici 73. Kad oznaka trepti, to znači da je u tijeku uspostava Bluetooth veze.


2. Za početak

■ Umetanje SIM kartice i baterije


- Sve minijaturne SIM kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
 - SIM kartica i njeni priključci mogu se vrlo lako oštetiti struganjem ili savijanjem. Zato pri rukovanju, umetanju i vađenju kartice budite pažljivi.
 - Prije umetanja SIM kartice, obavezno provjerite je li telefon isključen, a zatim izvadite bateriju.
1. Okrenite telefon i pritisnite zatvarač na stražnjem pokrovu (1). Odvojite bateriju od telefona (2).

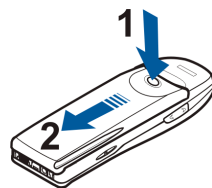


2. SIM karticu oslobodite tako da s nje odvučete zatvarač.

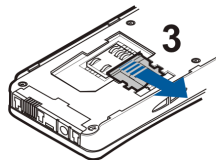


3. Umetanje SIM kartice u telefon (4). Pazite da SIM kartica bude pravilno umetnuta te da pozlaćeni kontakti budu okrenuti prema dolje.

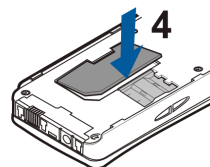

4. Zatvarač gurnite iznad SIM kartice tako da kartica sjedne u ležište (5).

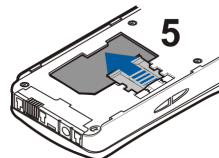

5. Umetnite bateriju na poleđinu telefona (6) i gurnite je prema gore sve dok ne sjedne na svoje mjesto (7).

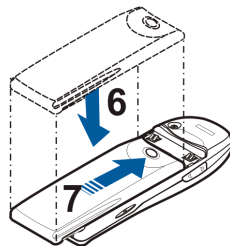


■ Punjenje baterije

1. Izvod punjača spojite na utičnicu pri dnu telefona.
2. Punjač priključite na zidnu utičnicu.

Ako je telefon uključen, na zaslonu će se nakratko pojaviti tekst **Punjenje**. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu odnosno prije nego što ćete biti u mogućnosti upućivati pozive.

Dok je punjač priključen, telefon možete slobodno koristiti.

Vrijeme punjenja ovisi o punjaču i bateriji koja se puni. Tako naprimjer, punjenje baterije BPS-2 punjačem ACP-8 traje oko 2 sata i 45 minuta.

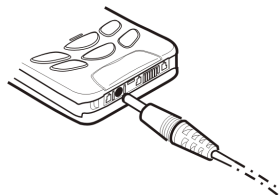

■ Uključivanje i isključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku za uključivanje, .

Ukoliko se na zaslonu pojavi poruka **Uložite SIM** čak i ako je SIM kartica pravilno umetnuta, obratite se svom mrežnom operatoru odnosno davatelju usluga. Vaš telefon ne radi s 5-voltnim SIM karticama pa će možda biti potrebno zamijeniti karticu.

- Zatraži li telefon PIN kod, utipkajte ga (na zaslonu će se pojaviti ****), i pritisnite **U redu**.

Vidi također **Zahtjev za PIN kodom** u odjeljku Sigurnosni postavi na stranici 64 i Pristupni kodovi na stranici 12.



- Zatraži li telefon sigurnosni kod, utipkajte ga (na zaslonu će se pojaviti ****), i pritisnite **U redu**.
Vidi također Pristupni kodovi na stranici 12.



Upozorenje: Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

SAVJETI ZA BOLJE KORIŠTENJE: Vaš telefon ima ugrađenu antenu. Kao i kod drugih radio uređaja, dok je telefon uključen, bez potrebe ne dirajte nijednu od ovih dviju antena. Dodir s antenom može smanjiti kvalitetu prijenosa i može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno. Ne budete li tijekom telefonskog poziva dodirivali antenu, ostvarit ćete bolji prijenos i dulje vrijeme razgovora.



■ Blokiranje tipkovnice

Tipkovnicu možete blokirati i tako spriječiti nehotično pritiskanje tipki, primjerice, dok telefon nosite u džepu ili torbici.

- **Blokiranje tipkovnice**

Za blokiranje tipkovnice najprije u stanju čekanja pritisnite **Meni**, a zatim unutar 1.5 sekunde .

Kad je tipkovnica blokirana, pri vrhu zaslona pojavljuje se oznaka .

- **Deblokiranje tipkovnice**


Za deblokiranje tipkovnice najprije pritisnite **Otključaj** a zatim unutar 1.5 sekunde pritisnite .

- **Kad je tipkovnica blokirana**

Na poziv možete odgovoriti pritiskom tipke . Tijekom poziva, telefon možete koristiti na uobičajeni način. Kad završite ili odbijete poziv, tipkovnica će biti automatski blokirana.



Opaska: Dok je tipkovnica zaključana, moći ćete eventualno birati samo broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš telefon (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe). Utipkajte broj hitne službe, a zatim pritisnite . Broj će biti prikazan na zaslonu tek nakon što utipkate sve znamenke.

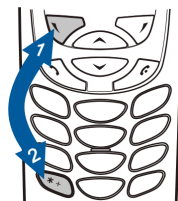

3. Funkcije poziva

■ Upućivanje poziva

1. Unesite broj telefona zajedno s brojem mrežne skupine. Za izmjenu broja na zaslonu, najprije pomoću  i  pomaknite pokazivač, a zatim pritisnite **Popravi** kako biste obrisali znak lijevo od pokazivača.

Kod međunarodnih poziva, za međunarodni predbroj pritisnite dvaput  (znak + nadomješta međunarodni predbroj) a zatim unesite pozivni broj zemlje, broj mrežne skupine i broj telefona.

2. Za pozivanje broja pritisnite .
3. Za prekid veze (ili odustajanje od pokušaja uspostave veze) pritisnite  ili **Kraj p..**

Kad telefon koristite s opremom za automobil CARK-91, iz načina bez uporabe ruku možete prijeći na diskretni način tako da CARK-91 odspojite od telefona. Za povratak na način rada bez uporabe ruku, telefon ponovno priključite na CARK-91.

Upućivanje poziva korištenjem telefonskog imenika

1. Vidi Traženje imena u telefonskom imeniku na stranici 36.
2. Za pozivanje broja prikazanog na zaslonu pritisnite .

Ponovno biranje zadnjeg biranog broja

U stanju čekanja pritisnite jednom  kako biste došli do popisa dvadeset zadnjih brojeva na koje ste uputili poziv, bez obzira je li vam odgovoreno ili nije. Dodite do željenog broja ili imena, a zatim za upućivanje poziva pritisnite .

Pozivanje svog spremnika glasovnih poruka

U stanju čekanja, pritisnite i držite  ili pritisnite  i .

Zatraži li telefon broj glasovnog spremnika, utipkajte ga i pritisnite **U redu**. Vidi također Glasovne poruke na stranici 51.

Brzo biranje broja telefona

Broj telefona pridružite nekoj tipki za brzo biranje (od  do ) , nakon čega ćete taj broj telefona moći pozvati na jedan od ovih načina:

- Najprije pritisnite željenu tipku za brzo biranje a zatim .
- Ako je uključena funkcija **Brzo biranje**, tipku za brzo biranje pritisnite i držite sve dok poziv ne bude upućen. Vidi Brzo biranje na stranici 59.

Vidi također Brzo biranje na stranici 39.

Uspostavljanje konferencijske veze

Konferencijska veza je usluga mreže koja omogućuje da u pozivu sudjeluje do šest pozivatelja.

1. Uputite poziv prvom sudioniku.
2. Za upućivanje poziva drugom sudioniku, pritisnite **Dodaci** i odaberite **Novi poziv**.
3. Utipkajte ili u memoriji potražite broj telefona novog sudionika i pritisnite **Zovi**. Prvi poziv stavlja se u mirovanje.
4. Nakon što vam je na novi poziv odgovoreno, u konferencijsku vezu uključite prvog sudionika. Pritisnite **Dodaci** i odaberite **Konferencija**.
5. Za uključivanje novog sudionika, ponovite korake od 2 do 4.

6. Za odvojeni razgovor s nekim od sudionika:
Pritisnite **Dodaci** i odaberite **Osobno**. Dodite do željenog sudionika i pritisnite **U redu**. Po završetku odvojenog razgovora, vratite se u konferencijsku vezu onako kako je opisano u točki 4.
7. Za prekid konferencijske veze, pritisnite .

■ Javljanje na poziv i odbijanje poziva

Za javljanje na poziv pritisnite , a za završetak poziva pritisnite .

Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite .

Pritisnete li **Bez zv.**, samo će zvono biti isključeno. U tom se slučaju javite ili odbijte poziv.



Savjet: Ako je funkcija **Skreni ako je zauzeto** uključena tako da se dolazni pozivi preusmjeravaju, primjerice, na vaš spremnik glasovnih poruka, i odbijeni će pozivi biti preusmjereni. Vidi Skretanje na stranici 58.

Poziv na čekanju

Na dolazni poziv možete odgovoriti i tijekom razgovora ako ste uključili funkciju **Usluga čekanja poziva** (vidi Usluga čekanja poziva na stranici 59).

Za vrijeme poziva pritisnite  kako biste odgovorili na novi poziv. Prvi poziv stavlja se u mirovanje. Za završetak aktivnog poziva pritisnite .

■ Mogućnosti tijekom poziva

Za vrijeme poziva pritisnite **Dodaci** i bit će vam ponuđene ove usluge mreže (ako su za tekući poziv takve usluge dostupne od strane vašeg davatelja usluga i operatora):

Isključi mikr. ili *Uk. mikr.*, *Završi poziv*, *Završi sve poz.*, *Tel. imenik*, *Meni* i *Uključi čekanje* ili *Spoji*, *Novi poziv*, *Konferencija*, *Osobno*, *Odgovori* i *Odbaci*.

Šalji DTMF se koristi za slanje nizova DTMF tonova, kao što su npr. lozinke ili brojevi bankovnih računa. Unesite DTMF niz ili ga potražite u telefonskom imeniku i pritisnite **U redu**. Uzastopce pritišćući tipku  možete utipkati znak čekanja w i znak stanke p.

Zamijeni se koristi za prijelaz s aktivnog poziva na poziv u mirovanju, *Prenesi* za spajanje poziva u mirovanju s aktivnim pozivom uz vaše isključenje iz poziva, a *Snimiti* za početak snimanja razgovora.

4. Upis teksta

Tekst možete upisivati na dva načina, a to su uobičajeni i prediktivni način unosa teksta.

■ Korištenje uobičajenog načina unosa teksta

Kad koristite uobičajeni način unosa teksta, u gornjem lijevom uglu zaslona stajat će oznaka .

- Brojčanu tipku,  do , uzastopno pritišćite sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Svi znakovi koje možete unijeti određenom tipkom nisu na njoj otisnuti. Dostupni znakovi ovise o jeziku koji ste odabrali u izborniku *Jezik*. Vidi Jezik na stranici 60.

Za unos broja, pritisnite i držite željenu brojčanu tipku.

- Za prijelaz iz slovnog u brojčani način rada, pritisnite i držite . Na brojčani način rada ukazuje oznaka **123** pri vrhu zaslona.
- Ako se sljedeće slovo koje želite upisati nalazi na istoj tipki kao i sadašnje, pričekajte dok se ne pojavi pokazivač ili pritisnite  odnosno , a zatim utipkajte slovo.
- Pogriješite li, pritisnite **Popravi** kako biste obrisali znak lijevo od pokazivača. Za brže brisanje znakova, tipku **Popravi** pritisnite i držite.
- Najčešće korišteni znakovi interpunkcije i posebni znakovi dodijeljeni su tipki .

Pritiskom tipke  pojavit će se popis posebnih znakova. Listajte popis i za odabir željenog znaka pritisnite **Uzmi**.

Za brže listanje popisa pritisnite , ,  ili , a zatim, za odabir znaka, pritisnite .

- Za umetanje razmaka, pritisnite .
- Za prijelaz s velikih na mala slova i obrnuto, pritisnite . Oznaka **ABC** odnosno **abc** pri vrhu zaslona pokazuje kakva se slova trenutno koriste.
- Za pomicanje pokazivača desno odnosno lijevo, pritisnite  odnosno .

■ Korištenje prediktivnog načina unosa teksta

Svako slovo možete upisati samo jednim pritiskom tipke. Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima. Kad napunite rječnik, svaka nova riječ zamijenit će najstariju riječ u rječniku. Kad koristite prediktivni način unosa teksta, u gornjem lijevom uglu zaslona stajat će oznaka .

Uključivanje/isključivanje prediktivnog načina unosa teksta

Kad unosite tekst, pritisnite **Dodaci** i odaberite *Rječnik*.

- Za isključivanje prediktivnog načina unosa teksta, odaberite *Rječnik isk.*
- Za uključivanje prediktivnog načina unosa teksta, s popisa opcija rječnika odaberite neki od ponuđenih jezika. Prediktivni unos teksta moguć je samo za jezike s popisa.



Savjet: Prediktivni način možete brzo uključiti ili isključiti tako da za vrijeme unosa teksta dvaput pritisnete .

Upis riječi korištenjem prediktivnog načina

1. Unos riječi započnite tipkama **2 abc** do **9 wxyz**. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom. Riječ se mijenja nakon svakog pritiska.

Naprimjer, za upis riječi **Nokia**, uz uključen engleski rječnik, pritisnite **6 mno** za 'N', **6 mno** za 'o', **5 jkl** za 'k', **4 ghi** za 'i', te **2 abc** za 'a':



Osim brojčanih tipki, ostale tipke možete koristiti ovako:

- Za brisanje znaka lijevo od pokazivača, pritisnite **Popravi**. Za brže brisanje znakova, tipku **Popravi** pritisnite i držite.
- Za promjenu veličine slova, pritisnite **#**, a za prijelaz iz slovnog u brojčani način, pritisnite i držite **#**.
- Za unos simbola, pritisnite i držite ***+**, ili, pritisnite **Dodaci** i odaberite **Unesi simbol**. Dođite do željenog simbola i pritisnite **Uzmi**.
Za brže listanje popisa pritisnite **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** ili **8 tuv**, a zatim, za odabir znaka, pritisnite **5 jkl**.
- Za unos broja u slovnom načinu, pritisnite i držite odgovarajuću brojčanu tipku ili pritisnite **Dodaci** i odaberite **Unesi broj**. Utipkajte željene brojeve i pritisnite **U redu**.
- Za unos imena ili telefonskog broja pretraživanjem u telefonskom imeniku, pritisnite **Dodaci** i odaberite **Uloži ime** ili **Uloži broj**.

- Za unos riječi, pritisnite **Dodaci** i odaberite *Unesi riječ*. Upišite riječ koristeći uobičajeni način unosa teksta, a zatim pritisnite **Spremi**. Riječ će biti dodana i u rječnik.
2. Nakon završenog upisa riječi, ispravnost potvrdite pritiskom tipke  ili dodavanjem praznine pomoću .

Ako riječ nije ispravna, učinite nešto od sljedećeg:

- Pritišćite  sve dok se ne pojavi željena riječ, a zatim to potvrdite.
- Pritisnite **Dodaci** i odaberite *Slaganja*.

Ako se iza riječi pojavi znak ?, to je znak da riječi koju ste namjeravali upisati nema u rječniku. Za dodavanje nove riječi u rječnik, pritisnite **Izričaj**, zatim utipkajte riječ (korištenjem uobičajenog načina unosa) i na kraju pritisnite **Spremi**. Kad napunite rječnik, svaka nova riječ zamijenit će najstariju riječ u rječniku.

3. Započnite s upisom sljedeće riječi.

Upis složenih riječi

Utiskajte prvi dio riječi i potvrdite to pritiskom tipke . Upišite zadnji dio složene riječi i potvrdite to pritiskom tipke  ili .

5. Telefonski imenik (Imena)

Imena i telefonske brojeve možete spremiti bilo u memoriju telefona (interni telefonski imenik) bilo u memoriju SIM kartice (SIM telefonski imenik).

- U interni telefonski imenik može stati do 500 imena s brojevima i tekstovnim bilješkama uz svako ime. Stvarni ukupni broj imena ovisi o duljini imena, brojeva i bilješki.
- Telefon može raditi s onim SIM karticama u koje stane do 250 imena i telefonskih brojeva. Imena i brojevi spremljeni u memoriji SIM kartice označeni su s .

■ Izbor postava telefonskog imenika

1. Pritisnite **Imena** i odaberite *Postavi*.
2. Najprije odaberite *Memorija u uporabi*, a zatim jednu od ovih mogućnosti:
 - Telefon i SIM* za pozivanje imena i brojeva iz oba telefonska imenika. Imena i brojevi bit će spremljeni u memoriju telefona.
 - Telefon* za korištenje internog telefonskog imenika.
 - SIM kartica* za korištenje telefonskog imenika SIM kartice.
3. Odaberite najprije *Izgled telefonskog imenika* a zatim jednu od ovih mogućnosti:
 - Popis imena* za istodobni prikaz 4 imena.
 - Ime i broj* za istodobni prikaz jednog imena i pripadajućeg broja telefona.
 - Veliki font* samo za prikaz imena.

4. Odaberite *Stanje memorije*. Odaberite *Telefon* ili *SIM kartica* kako biste provjerili koliko imena i telefonskih brojeva trenutno ima te koliko ih još može stati.

■ Spremanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime)

Imena i brojevi bit će spremljeni u odabranu memoriju (vidi gore Izbor postava telefonskog imenika).

1. Pritisnite **Imena** i odaberite *Dodaj ime*.
2. Utipkajte ime i pritisnite **U redu**. Vidi Upis teksta na stranici 30.
3. Utipkajte broj telefona i pritisnite **U redu**. Za upis brojeva, vidi Upućivanje poziva na stranici 26.
4. Nakon spremanja imena i broja, pritisnite **Izvršeno**.



Savjet: Brzo spremanje

U stanju čekanja utipkajte broj telefona. Pritisnite **Dodaci** i odaberite *Spremi*. Utipkajte ime i pritisnite **U redu**.

Spremanje više brojeva i tekstovnih stavki uz jedno ime

Uz svako ime u internom telefonskom imeniku možete spremiti do pet brojeva telefona i četiri kratke bilješke. Tekstovne stavke dodijeljene imenu mogu biti adresa, e-adresa, bilješka i web adresa.

Prvi broj spremljen uz određeno ime smatrat će se osnovnim brojem tog imena a prepoznat ćete ga po oznaci . Kad iz telefonskog imenika odaberete ime, kako biste, primjerice, uputili poziv, a da pritom ne izaberete broj, bit će korišten osnovni broj.

1. Pazite da korištena memorija bude *Telefon* ili *Telefon i SIM*. Vidi Izbor postava telefonskog imenika na stranici 34.
2. Za pristup popisu imena i brojeva telefona, u stanju čekanja pritisnite  ili .

3. U internom telefonskom imeniku potražite ime kojemu želite dodati novi broj ili tekstovnu stavku, a zatim pritisnite **Detalji**. (Ako u telefonu nema imena, bit će vam ponuđeno da ga spremite.)
4. Pritisnite **Dodaci** i odaberite *Dodaj broj* ili *Dodaj info*.
5. Odaberite jedan od ovih tipova brojeva ili teksta:
 *Općenito* je osnovni tip koji se koristi kad nijedan drugi brojčani tip nije odabran kao osnovni tip. Ostali brojčani tipovi jesu  *Mobitel*,  *Doma*,  *Ured* i  *Faks*.
U tekstovne tipove ubrajaju se  *E-pošta*,  *Pošt. adresa*,  *Napomena* i  *Web adresa*.
Za izmjenu brojčanog ili tekstovnog tipa, među ponuđenim opcijama odaberite *Promijeni vrstu*.
6. Utipkajte broj ili tekst, a zatim ga, pritiskom na **U redu**, spremite.
7. Za povratak u stanje čekanja, pritisnite najprije **Natrag** a zatim **Izlaz**.

Promjena osnovnog broja

U stanju čekanja pritisnite  ili , zatim potražite željeno ime i pritisnite **Detalji**. Dodite do broja za koji želite da postane osnovni broj. Pritisnite **Dodaci** i odaberite *Pretpostav*.

Traženje imena u telefonskom imeniku

1. Pritisnite **Imena** i odaberite *Traži*.
2. Za pristup telefonskom imeniku pritisnite **Nabroji** ili utipkajte prvih nekoliko slova imena koje tražite i pritisnite **Nađi**. Pronađena imena pojavit će se u skočnom prozoru.
3. Dodite do željenog imena i pritisnite **Detalji**. Listanjem možete vidjeti sve pojedinosti uz odabrano ime.



Savjet: Za brzo pronalaženje imena i broja telefona, u stanju čekanja pritisnite  ili . Utipkajte prvih nekoliko slova imena, ili željeno ime potražite listanjem.

■ Izmjena imena, broja i tekstovne stavke

Potražite ime (i broj) koje namjeravate izmijeniti, a zatim pritisnite **Detalji**. Dodite do imena, broja ili tekstovna stavke koju želite izmijeniti, a zatim pritisnite **Dodaci**. Odaberite *Uredi ime*, *Uredi broj*, ili *Uredi info*, a zatim ime, broj ili tekst izmijenite i pritisnite **U redu**.

■ Brisanje imena i brojeva

Pritisnite **Imena** i odaberite *Briši*.

- Za pojedinačno brisanje imena i brojeva, najprije odaberite *1 po 1* a zatim potražite ime (i broj) koje želite obrisati. Pritisnite najprije **Briši**, a zatim, kao potvrdu, **U redu**.
- Za brisanje svih imena i brojeva u telefonskom imeniku, odaberite *Briši sve*, zatim dodite do telefonskog imenika *Telefon* ili *SIM kartica* i pritisnite **Briši**. Pritisnite **U redu** i potvrdite to sigurnosnim kodom.

■ Kopiranje telefonskih imenika

Imena i brojeve telefona možete kopirati iz memorije telefona u memoriju SIM kartice i obrnuto.

1. Pritisnite **Imena** i odaberite *Kopiraj*.
2. Odaberite kopiranje *S telefona na SIM karticu* ili *Sa SIM kartice u telefon*.
3. Odaberite *1 po 1*, *Sve* ili *Brojevi predp.*
 - Odaberete li *1 po 1*, potražite ime koje želite kopirati i pritisnite **Kopiraj**.

Brojevi predp. će biti prikazano ako s telefona kopirate na SIM karticu. Kopirani će biti samo osnovni brojevi.

4. Ovisno o tome želite li zadržati izvorna imena i brojeve ili ih obrisati, odaberite *Čuvaj original* odnosno *Briši original*.
 - Ako odaberete *Sve* ili *Brojevi predp.*, pritisnite **U redu** kada se tekst *Počinem kopirati?* ili će se na zaslonu pojaviti tekst *Mičem*.

■ Slanje i primanje posjetnice

Podatke o osobama možete slati i primiti u obliku posjetnica, i to IC vezom, Bluetooth vezom ili kao Over the Air (OTA) poruke, ali samo ako to omogućuje vaša mreža.

• Primanje posjetnice

Telefon mora biti podešen za prijem podataka putem IR priključka (vidi Infracrveno (izbornik 9) na stranici 72) ili putem Bluetooth veze (u svom telefonu morate uključiti Bluetooth; vidi Uključivanje i isključivanje Bluetooth veze na stranici 73). Nakon toga korisnik drugog telefona može putem istog medija poslati ime i broj telefona.

Kada poslovnu karticu primite IC vezom, Bluetooth vezom ili kao Over The Air (OTA) poruku, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Dodaci** te, ukoliko poslovnu karticu namjeravate spremiti u memoriju telefona, odaberite *Spremi*, a ukoliko to ne želite, odaberite *Odbaci*.

• Slanje posjetnice

Korištenjem infracrvenog (IC) priključka ili Bluetooth veze vašeg telefona, podatke o osobama možete slati u obliku posjetnica na odgovarajući telefon ili drugi ručni uređaj koji podržava vCard standard.

1. U telefonskom imeniku potražite ime i broj telefona koje namjeravate poslati, zatim pritisnite **Dodaci** i odaberite *Šalji karticu*.
2. Da biste posjetnicu mogli poslati infracrvenom vezom, provjerite je li drugi telefon ili računalo podešeno za primanje podataka infracrvenom vezom, a zatim odaberite *Infracrveno*.
Za slanje posjetnice putem Bluetooth veze, odaberite *Bluetooth*. Bluetooth se u vašem telefonu uključuje automatski. Za više pojedinosti pogledajte Uključivanje i isključivanje Bluetooth veze.
Za slanje posjetnice kao OTA poruke, odaberite *SMS*.

■ Brzo biranje

Više o upućivanju poziva tipkama za brzo biranje naći ćete u odjeljku Brzo biranje broja telefona na stranici 27.

Pridruživanje broja tipki za brzo biranje

Pritisnite **Imena** i odaberite *Brzo biranje*. Potražite željeni broj za brzo biranje i pritisnite **Doznači**. Ako je broj već pridružen tipki, pritisnite **Dodaci**, nakon čega ćete pridruženi broj moći vidjeti, promijeniti i obrisati.

Pritisnite **Nadi** i odaberite prvo ime, a zatim broj koji želite pridružiti.

■ Biranje glasom

Telefonski poziv možete uputiti izgovaranjem glasovne oznake dodijeljene broju telefona. Možete dodati najviše deset glasovnih oznaka. Svaka izgovorena riječ ili više riječi, kao što je, primjerice, ime, može biti glasovna oznaka.

Prije biranja glasom imajte na umu sljedeće:

- Glasovne oznake neovisne su o jeziku. One ovise o glasu govornika.
- Glasovne oznake osjetljive su na okolnu buku. Snimajte ih i koristite za upućivanje poziva tamo gdje nema buke.
- Pri snimanju glasovne oznake ili upućivanju poziva, držite telefon u uobičajenom položaju, uz uho.
- Vrlo kratke riječi neće biti prihvaćene. Koristite duže riječi, a za različite brojeve izbjegavajte slične riječi.



Opaska: Riječ morate izgovoriti upravo onako kako ste ju izgovorili prilikom snimanja. To može biti teško ostvarivo na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti samo na biranje glasom.

Dodavanje glasovne oznake

Imena i brojeve telefona kojima želite dodijeliti glasovnu oznaku spremite ili kopirajte u memoriju svog telefona.

Glasovne oznake možete također dodjeljivati imenima u SIM kartici, ali u slučaju promjene SIM kartice, prije dodavanja novih glasovnih oznaka trebat ćete najprije obrisati stare.

1. U stanju čekaња pritisnite  ili .
2. Dodite do imena kojemu želite pridružiti glasovnu oznaku i pritisnite **Detalji**. Dodite do željenog broja telefona i pritisnite **Dodaci**.
3. Odaberite **Dodaj glasovnu**.
4. Pritisnite **Počni** i razgovijetno izgovorite jednu ili više riječi koje želite snimiti kao glasovnu oznaku. Nakon snimanja, telefon će reproducirati snimljenu oznaku.
5. Nakon uspješnog spremanja glasovne oznake, na zaslonu će se pojaviti poruka **Glasovna oznaka spremljena**, telefon će se oglasiti piskom, a iza broja telefona s glasovnom oznakom pojavit će se simbol .

Upućivanje poziva glasom

Kad aplikacija koja koristi GPRS vezu šalje ili prima podatke, poziv nećete moći uputiti glasom. Za upućivanje poziva glasom, trebat ćete prekinuti aplikaciju koja koristi GPRS vezu.

1. U stanju čekanja, pritisnite i držite tipku glasnoće, ili pritisnite i držite **Imena**. Čut ćete kratak ton, a na zaslonu će se pojaviti poruka *Molimo govorite sada*.
2. Jasno izgovorite glasovnu oznaku.
3. Telefon će reproducirati prepoznatu glasovnu oznaku, te nakon 1.5 sekundi birati telefonski broj pridružen glasovnoj oznaci.

Koristite li slušalice, za početak biranja glasom pritisnite i držite tipku na slušalicama.

Preslušavanje, promjena i brisanje glasovne oznake

Pritisnite **Imena** i odaberite *Glas. oznake*. Dodite do imena sa željenom glasovnom oznakom i pritisnite **Dodaci**.

- Za ponovno slušanje glasovne oznake, odaberite *Reproduciraj*.
- Za brisanje glasovne oznake, odaberite *Briši* i pritisnite **U redu**.
- Za izmjenu glasovne oznake, odaberite *Mijenjaj*. Za dodavanje nove glasovne oznake, pritisnite **Počni**.

■ Brojevi usluga

Brojeve usluga vašeg davatelja usluga moći ćete zvati ako se ti brojevi usluga nalaze u vašoj SIM kartici.

Pritisnite **Imena** i odaberite *Brojevi usluga*. Dodite do broja usluge i pritiskom na  uputite poziv.

■ Grupe pozivača

Imena i brojeve telefona spremljene u telefonskom imeniku možete svrstati u grupe. Za svaku grupu pozivatelja telefon možete podesiti tako da zvoni na određeni način i da se na zaslonu pojavi željeni znak svaki put kad poziv stigne s telefonskog broja koji pripada toj grupi (vidi dolje). O tome kako telefon podesiti da zvoni samo kad poziv stigne s broja telefona koji pripada odabranoj grupi pozivatelja, pogledajte [Dojava za](#) u odjeljku Postavi tona na stranici 62.

Pritisnite **Imena**, zatim najprije odaberite **Grupe pozivača**, a potom željenu grupu pozivatelja. Odaberite

- **Ime grupe**, utipkajte novo ime grupe pozivatelja i pritisnite **U redu**.
- **Ton zvona grupe**, potražite ton zvona koji želite dodijeliti grupi i pritisnite **U redu**. *Predpostav* je ton trenutno uključenog skupnog postava.
- **Logo grupe** te odaberite *Uključeno* za prikaz logotipa grupe odnosno *Isključeno* ukoliko ne želite da se logotip prikazuje, *Vidi* u slučaju da želite pogledati logotip, te *Šalji logo* za slanje logotipa kao izravne (OTA) poruke, pod uvjetom da vaša mreža to omogućuje.
- **Članovi grupe**. Za dodavanje imena grupi pozivatelja, pritisnite **U redu** kad dođete do *Dodaj ime*. Ako ste grupi već dodavali imena i brojeve, pritisnite **Dodaci**, dođite do *Dodaj ime* i pritisnite **U redu**. Potražite ime koje želite dodati grupi i pritisnite **Dodaj**.

Za uklanjanje imena iz grupe pozivatelja, potražite ime koje želite ukloniti i pritisnite **Dodaci**. Pritisnite **U redu** kad dođete do *Izvadi ime*.

6. Korištenje izbornika

Telefon vam nudi veliki broj funkcija svrstanih u sustav izbornika. Većina funkcija izbornika sadrži kratke upute. Za prikaz teksta uputa, listajte dok ne dođete do željene funkcije izbornika i pričekajte 15 sekundi. Za napuštanje teksta uputa, pritisnite **Natrag**. Vidi Uključivanje teksta pomoći na stranici 62.

■ Pristup funkcijama izbornika

Prelistavanjem

1. Za pristup izborniku, pritisnite **Meni**.
2. Listajte stavke izbornika i odaberite, naprimjer *Postavi* pritisnuvši **Odaberi**.
3. Sadrži li izbornik podizbornike, odaberite neki od njih, naprimjer *Postavi poziva*.
4. Sadrži li i odabrani podizbornik svoje podizbornike, ponovite korak 3. Odaberite sljedeći podizbornik, naprimjer *Odgovara svaka tipka*.
5. Odaberite postav koji želite.
6. Za povratak na prethodnu razinu izbornika, pritisnite **Natrag**, a za napuštanje izbornika pritisnite **Izlaz**.

Metodom brzog pristupa

Izbornicima, podizbornicima i opcijama postava pridružene su brojčane oznake koje možete koristiti za brzi pristup. Brojčana kratica prikazana je u gornjem desnom uglu zaslona.

- Za pristup izborniku, pritisnite **Meni**. Unutar dvije sekunde utipkajte brojčanu oznaku funkcije izbornika kojoj želite pristupiti.

Želite li, primjerice, postaviti *Odgovara svaka tipka Uključeno*, pritisnite **Meni**, **4** ghi, **3** def, **2** abc i **1** aa.

■ Popis funkcija izbornika

1. Poruke

1. Piši poruku
2. Ulazni spremnik
3. Izlazni spremnik
4. Arhiv
5. Obrasci
6. Moji folderi
7. Briši poruke
8. Glasovne poruke
9. Info poruke
10. Editor naredbe za uslugu
11. Postavi poruke



2. Popis poziva

1. Neodgovoreni pozivi
2. Primljeni pozivi
3. Odlazni pozivi
4. Briši popis posljednjih poziva
5. Trajanje poziva
6. Troškovi poziva
7. GPRS brojilo podataka
8. GPRS brojilo spoja



3. Profili

1. Općenito
2. Bez zvuka
3. Sastanak
4. Vani
5. Pejđer

4. Postavi

1. Sat za alarm
2. Postavi vremena
3. Postavi poziva
4. Postavi telefona
5. Postavi tona
6. Postavi pribora
7. Postavi za biranje GPRS
8. Sigurnosni postavi
9. Vraćanje tvorničkih postava

5. Igre

6. Kalkulator

7. Lista zadaća

8. Kalendar



9. Infracrveno

10. Bluetooth

11. Posebnosti

1. Snimanje glasa
2. Glasovne naredbe
3. Brojilo vremena
4. Štoperica
5. Lisnica



12. usluge

1. Domaća strana
2. Oznake
3. Spremn. usluga
4. Postavi
5. Idite na adresu
6. Prazni spremu

13. SIM usluge¹



1. Biti će prikazani samo ako to podržava vaša SIM kartica. Ime i sadržaj mogu varirati zavisno o korištenoj SIM kartici.

7. Funkcije izbornika

■ Poruke (izbornik 1)



Telefon vam omogućuje čitanje, pisanje i slanje tekstovnih i slikovnih poruka kao i njihovo spremanje. Sve poruke u memoriji vašeg telefona razvrstane su u mape.

Da biste mogli slati tekstovne i slikovne poruke, trebate najprije spremati broj središta za poruke (vidi Postavi poruke na stranici 53).

Pisanje i slanje poruka

Poruke koje pišete ili mijenjate ne smiju biti dulje od 160 znakova.

1. Najprije pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Poruke* i *Piši poruku*
2. Utipkajte tekst poruke. Vidi Upis teksta na stranici 30.

Vidi također Umetanje tekstovnog predloška u poruku na stranici 49 i Umetanje slikovnog predloška u poruku na stranici 49.

3. Za slanje poruke pritisnite **Dodaci**, a zatim odaberite *Šalji*.
4. Za slanje poruka unesite broj telefona primatelja i pritisnite **U redu**, ili broj telefona potražite u telefonskom imeniku. Za slanje poruke, pritisnite **U redu**.



Opaska: Kad poruke šaljete korištenjem mrežne usluge SMS, na zaslonu vašeg telefona može se pojaviti tekst "*Poruka poslana*". To je znak da je s vašeg telefona poruka poslana središtu za poruke čiji je broj uprogramiran u vaš telefon. To ne znači da je poruka stigla na odredište. Za više pojedinosti o SMS uslugama obratite se svom davatelju usluga.

Mogućnosti pri slanju poruka

Nakon što ste završili s unosom poruke, pritisnite **Dodaci** i odaberite *Opcije slanja*.

- Za slanje poruke većem broju primatelja, odaberite *Više primatelja*. Kada ste poruku poslali svima kojima ste to namjeravali učiniti, pritisnite **Izvršeno**.
- Za slanje poruke korištenjem skupnog postava za poruke, odaberite *Profil slanja*, a zatim željeni skupni postav za poruke.

Tako naprimjer, odaberete li skupni postav za prijenos e-poštom, utipkajte ili u telefonskom imeniku potražite primateljevu e-adresu i pritisnite **U redu**. Utipkajte broj usluge e-pošte, a zatim, za slanje poruke, odaberite *Prihvati*.

Za određivanje skupnog postava za poruke, pogledajte Postavi poruke na stranici 53.

- Za prosljeđivanje poruke većem broju primatelja ili korištenje skupnog postava za poruke, najprije odaberite *Opcije dostave* a zatim *Više primatelja* odnosno *Profil slanja*.

Tekstovni i slikovni predlošci

Najprije pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Poruke* i *Obrasci*. Na zaslonu će se pojaviti popis tekstovnih predložaka označen s  i slikovnih predložaka označen s .

Telefon vam nudi 10 predložaka slikovnih poruka. Nove slike možete isto tako spremati u mapu *Obrasci*. Više slika pronaći ćete na Nokijinim web-stranicama na adresi <http://www.club.nokia.com>.



Opaska: Ovu ćete funkciju moći koristiti samo ako je podržava vaš mrežni operator odnosno davatelj usluga. Slikovne poruke moći će primiti i prikazivati samo oni telefoni koji mogu raditi sa slikovnim porukama.

- Svaka slikovna poruka može sadržavati nekoliko tekstovnih poruka. Zato slanje slikovne poruke može biti skuplje od slanja tekstovne poruke.

- Koristite li svoju SIM karticu na nekom drugom telefonu, na njemu nećete moći vidjeti slikovne poruke budući da su one spremljene u memoriji telefona.

Umetanje tekstovnog predloška u poruku

Kad pišete ili odgovarate na poruku, pritisnite **Dodaci**. Najprije odaberite *Rabi obrazac* a zatim predložak koji želite umetnuti.

Umetanje slikovnog predloška u poruku

Kad pišete ili odgovarate na poruku, pritisnite **Dodaci**. Najprije odaberite *Dodaj sliku* a zatim sliku koju želite pogledati. Za umetanje slike u poruku, pritisnite **Dodaj**.

Oznaka  u zaglavlju poruke označava da je poruci pridodana slika. Broj znakova koje smijete unijeti u poruku ovisi o veličini slike.

Za pregled teksta sa slikom prije slanje poruke, pritisnite **Dodaci** i odaberite *Pogledaj*.

Čitanje i odgovaranje na poruke

Kad primite tekstovnu ili slikovnu poruku, na zaslonu će se pojaviti oznaka  i broj novih poruka s tekстом *poruke primljene*.

Trepćuća oznaka  pokazuje da u memoriji za poruke više nema mjesta. Da biste poruke mogli i dalje primati odnosno slati, obrišite neke od starih poruka.

1. Želite li poruku pogledati odmah, pritisnite **Prikaži**, a želite li to učiniti kasnije, pritisnite **Izlaz**.

Naknadno čitanje poruka Najprije pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Poruke* i *Ulazni spremnik*.

2. Primite li više poruka, odaberite onu koju želite pročitati. Ispred nepročitanе tekstovne poruke stoji oznaka  a ispred nepregledane slikovne poruke oznaka .
3. Za vrijeme čitanja odnosno pregledavanja poruke, pritisnite **Dodaci**.

Poruku koju čitate možete obrisati, proslijediti, izmijeniti, premjestiti ili, pak, preimenovati. Osim toga možete promijeniti veličinu slova. Odaberite *Kopi. u kalend.* kako biste poruku kopirali u kalendar telefona kao podsjetnik za tekući dan.

Odaberite *Potankosti* kako biste vidjeli ime i broj telefona pošiljatelja, korišteni broj središta, te datum i vrijeme prijema.

Za izdvajanje broja iz tekuće poruke, odaberite *Rabi broj.*

Odaberite *Spremi sliku* za spremanje slike u mapu *Obrasci.*

Za odgovaranje na poruku, odaberite *Odgovori* ili *Odgov. (tekst).* Za uključivanje u odgovor izvorne poruke, odaberite *Original. tekst,* za uobičajene odgovore odaberite, primjerice, *Hvala* ili *Čestitam,* za uključivanje obrasca odaberite *Obrazac,* ili, pak, odaberite *Prazan zaslon.*

4. Napišite odgovor.
5. Za slanje poruke na broj prikazan na zaslonu, najprije pritisnite *Dodaci,* zatim odaberite *Šalji,* i na kraju pritisnite *U redu.*

Ulazni spremnik i Izlazni spremnik

Nakon što pročitate primljenu tekstovnu odnosno slikovnu poruku, ona će biti spremljena u mapu *Ulazni spremnik* izbornika *Poruke.*

Poruku možete spremiti u mapu *Izlazni spremnik* ili mapu *Arhiv* i poslati je kasnije.

Brisanje poruka

Najprije pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Poruke* i *Briši poruke*.

Za brisanje svih poruka u mapi, dođite do mape i pritisnite **U redu**. Kada se na zaslonu pojavi upit *Brisati sve pročitane poruke iz foldera?*, pritisnite **U redu**.

Za brisanje svih poruka iz svih mapa, dođite do *Sve pročitane* i pritisnite **U redu**. Kada se na zaslonu pojavi upit *Brisati pročitane poruke iz svih foldera?*, pritisnite **U redu**.

Mapa arhiv i moje mape

Kako biste sredili svoje poruke, neke od njih možete premjestiti u mapu *Arhiv*, a možete dodati i nove mape.

Za vrijeme čitanja poruke, pritisnite **Dodaci**. Odaberite *Makni*, dođite do mape u koju želite premjestiti poruku i pritisnite **U redu**.

Za dodavanje odnosno brisanje mape, najprije pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Poruke* i *Moji folderi*.

- Za dodavanje mape, pritisnite **Dodaci** i odaberite *Dodaj folder*.
- Za brisanje mape, dođite do mape koju želite obrisati, zatim pritisnite **Dodaci** i odaberite *Briši folder*.

Glasovne poruke

Spremnik glasovnih poruka je usluga mreže i možda ćete se prvo na nju trebati pretplatiti. Za više pojedinosti kao i za broj spremnika glasovnih poruka obratite se svom davatelju usluga.

Najprije pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Poruke* i *Glasovne poruke*. Odaberite

- *Slušati glasovne poruke* za pozivanje svog spremnika glasovnih poruka na broj telefona koji ste spremili umutar izbornika *Broj za glasovni spremnik*.
Svaka linija može imati svoj broj glasovnog spremnika (vidi Linija za odlazne pozive na stranici 60).
- *Broj za glasovni spremnik* za unos i izmjenu broja vašeg spremnika glasovnih poruka, a za spremanje broja pritisnite **U redu**.

Ako to vaša mreža omogućuje, oznaka  pokazivat će da imate nove glasovne poruke. Za pozivanje broja svog spremnika glasovnih poruka pritisnite **Slušaj**.

Info poruke

Info poruke kao usluga mreže omogućuje vam da od svog davatelja usluga primete poruke različitih sadržaja kao što su podaci o vremenskim prilikama ili stanju u prometu. Za popis tema odnosno njihovih brojevanih oznaka obratite se svom davatelju usluga.

Ako je za *GPRS spoj* odabrano *Uvijek na vezi*, može se dogoditi da info poruke nećete moći primati. U tom slučaju, *GPRS spoj* podesite na *Po potrebi* (vidi Podešavanje telefona za korištenje WAP usluge na stranici 83).

Editor naredbe za uslugu

Najprije pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Poruke* i *Editor naredbe za uslugu*. Utipkajte i svom davatelju usluga pošaljite zahtjeve za uslugama (poznate kao USSD naredbe) kao što su naprimjer naredbe za uključivanje usluga mreže.

Postavi poruke

Postavima poruka određujete način slanja svojih poruka.

Najprije pritisnite **Meni**, a zatim odaberite **Poruke** i **Postavi poruke**.

Ako vaša SIM kartica omogućuje više skupova postava za poruke, odaberite onaj skup postava koji želite izmijeniti.

Za spremanje broja središta za poruke, odaberite **Broj središta za poruke**. Broj središta za poruke potreban vam je za slanje tekstovnih i slikovnih poruka. Ovaj broj dobit ćete od svog davatelja usluga.

Za oblik poruke odaberite **Poruka poslana kao**, a za valjanost poruke odaberite **Valjanost poruke**.

Odaberite **Broj prvog primatelja** za spremanje osnovnog broja za slanje poruka unutar ovog skupnog postava, **Izvešća o isporuci** za zahtjev mreži da vam šalje izvješća o stanju isporuke vaših poruka (usluga mreže), i **Rabi GPRS** za odabir GPRS-a kao preferiranog SMS nosioca. Odaberite **Odgovor Vama istim središtem** ako primatelju vaše poruke želite dopustiti da vam odgovori preko vašeg središta za poruke (usluga mreže), i **Ime profila slanja** za promjenu naziva odabranog skupnog postava za poruke. Skupovi postava poruka bit će prikazani samo ako vaša SIM kartica omogućuje prikaz više skupova.

■ Popis poziva (izbornik 2)

Vaš telefon pamti telefonske brojeve propuštenih, primljenih i upućenih poziva, kao i njihova približna trajanja i troškove.



Neodgovorene i primljene pozive telefon će pamtit i samo ako mreža omogućuje ove funkcije, te ako je telefon uključen i nalazi se u području djelovanja mreže.

Kada unutar izbornika **Neodgovoreni pozivi**, **Primljeni pozivi** i **Birani brojevi**, pritisnete **Dodaci** moći ćete vidjeti datum i vrijeme poziva, izmijeniti ili obrisati broj s popisa, spremiti ga u telefonski imenik, ili, pak, na taj broj poslati poruku.

Neodgovoreni i primljeni pozivi

Za prikaz popisa zadnjih deset brojeva telefona s kojih vas je netko pokušao nazvati (usluga mreže), najprije pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Popis poziva* i *Neodgovoreni pozivi*.



Savjet: Kada se na zaslonu pojavi obavijest o propuštenim pozivima, za pristup popisu telefonskih brojeva, pritisnite **Nabroji**. Dođite do broja na koji biste željeli uputiti poziv i pritisnite .

Za prikaz popisa zadnjih deset brojeva telefona na čije ste pozive odgovorili (usluga mreže), najprije pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Popis poziva* i *Primljeni pozivi*.

Odlazni pozivi

Za prikaz popisa od 20 zadnjih brojeva telefona na koje ste uputili poziv, bez obzira je li vam odgovoreno ili nije, pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Popis poziva* i *Odlazni pozivi*. Vidi također Ponovno biranje zadnjeg biranog broja na stranici 26.

Brisanje popisa posljednjih poziva

Za brisanje popisa zadnjih poziva, pritisnite **Meni** i odaberite najprije *Popis poziva*, a zatim *Briši popis posljednjih poziva*. Odaberite želite li obrisati sve brojeve telefona u popisima zadnjih poziva, ili samo one u popisima neodgovorenih, primljenih odnosno upućenih poziva. Ovu radnju ne možete opozvati.

Brojači impulsa i mjerači trajanja poziva



Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može odstupati, ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja, porezima i slično.

Pritisnite **Meni** i odaberite **Popis poziva**. Odaberite

- **Trajanje poziva** i listajte kako biste vidjeli trajanje dolaznih i odlaznih poziva izraženih satima, minutama i sekundama. Za brisanje mjerača trajanja potreban vam je sigurnosni kod. Svaka linija ima svoj mjerač trajanja poziva a prikazan će biti mjerač odabrane linije. Vidi Linija za odlazne pozive na stranici 60.
- **Troškovi poziva** (usluga mreže) te za provjeru troška zadnjeg ili svih poziva odaberite **Jedinice zadnjeg poziva** ili **Jedinice svih poziva**.

Odaberite najprije **Postavi troškova poziva**, a zatim **Briši brojila**, ili odaberite **Pokazuje troškove u** kako biste telefon podesili da preostalo vrijeme razgovora prikazuje ili u obračunskim impulsima, za što trebate odabrati **Jedinice**, ili u novčanim jedinicama, za što trebate odabrati **Valuta**. Za cijene obračunskih impulsa obratite se svom davatelju usluga. Za ograničavanje troškova poziva na određeni iznos obračunskih impulsa ili novčanih jedinica, odaberite **Ograničenje troškova poziva**. Za postavke troškova poziva potreban vam je PIN2 kod.



Opaska: Kad potrošite sve obračunske odnosno novčane jedinice, eventualno ćete moći upućivati pozive hitnoj službi na broj uprogramiran u vaš telefon (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe).

- **GPRS brojilo podataka** i listajte kako biste vidjeli količine zadnje poslanih i zadnje primljenih, te ukupno poslanih i ukupno primljenih podataka, a moći ćete i obrisati brojila. Jedinica brojila je bajt.
- **GPRS brojilo spoja** i pomičući se provjerite trajanje zadnje ili svih GPRS veza. Osim toga, mjerače vremena ovdje možete postaviti na nulu.

■ Skupni postavi (izbornik 3)



Vaš telefon ima više skupnih postava, profila, u okviru kojih možete tonove telefona prilagoditi raznim događajima i situacijama. Skupne postavke najprije prilagodite, a kada vam neki od njih zatreba, samo ga uključite.

Na raspolaganju su vam skupni postavi *Općenito*, *Bez zvuka*, *Sastanak*, *Vani* i *Pejđer*.

Pritisnite **Meni** i odaberite *Profili*. Dodite do skupnog postava i pritisnite **Odaberi**.

- Za uključivanje skupnog postava, odaberite *Uključi*.



Savjet: Za brzu izmjenu skupnog postava, pritisnite u stanju čekanja tipku za uključivanje , zatim dodite do skupnog postava koji želite uključiti i pritisnite **Odaberi**.

- Za uključivanje skupnog postava na određeno vrijeme, najviše na 24 sata, odaberite *Tempiraj* i namjestite vrijeme. Po isteku namještenog vremena skupnog postava, uključit će se prethodni skupni postav koji nije bio vremenski ograničen.
- Za prilagodbu skupnog postava, odaberite *Osobno*. Odaberite postav koji želite izmijeniti i napravite željene izmjene.

Postavi se isto tako mogu izmijeniti u izborniku *Postavi tona* (vidi Postavi tona na stranici 62). Osim toga, skupni postav možete i preimenovati pomoću *Ime profila*. Skupni postav *Općenito* ne može se preimenovati.



■ Postavi (izbornik 4)

Sat za alarm

Sat za alarm koristi isti oblik prikaza vremena kao sat. Sat za alarm radi i onda kad je telefon isključen.

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite **Postavi** i **Sat za alarm**. Utipkajte vrijeme alarma i pritisnite **U redu**. Za izmjenu namještenog vremena alarma, odaberite **Uključeno**.

Kad vrijeme za alarm istekne

Telefon će se oglasiti tonom upozorenja, a na zaslonu će zasvijetliti poruka **Alarm!** zajedno s vremenom alarma.

Za zaustavljanje alarma, pritisnite **Stani**. Pustite li alarm telefona da traje dulje od minute ili, pak, pritisnete **Ponovi**, alarm će prestati na nekoliko minuta, a zatim nastaviti.

Nastupi li vrijeme alarma onda kad je telefon isključen, telefon će se sam uključiti i započeti s alarmom. Pritisnete li **Stani**, telefon će vam postaviti upit želite li ga aktivirati za pozive. Želite li isključiti telefon, pritisnite **Ne**, a namjeravate li upućivati odnosno primati pozive, pritisnite **Da**.



Opaska: Nemojte pritisnuti **Da** tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Postavi vremena i datuma

Sat

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite **Postavi**, **Postavi vremena** i **Sat**.

Odaberite **Pokaži sat** (**Sakrij sat**) i u stanju čekanja, u gornjem desnom uglu zaslona bit će prikazano vrijeme. Odaberite **Postavi vrijeme**, utipkajte točno vrijeme i pritisnite **U redu**. Odaberite **Oblik vremena** i namjestite 12-satni ili 24-satni prikaz vremena.

Sat koriste i funkcije *Poruke*, *Popis poziva*, *Sat za alarm*, vremenski ograničeni *Profili* i *Kalendar*.

Ukoliko je baterija izvađena iz telefona dulje vrijeme, možda ćete vrijeme trebati ponovno namjestiti.

Automatska obnova datuma i vremena

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi vremena* i *Auto obnova dat. i vremena* (usluga mreže). Kako biste telefon podesili tako da vrijeme i datum automatski prilagođuje važećoj vremenskoj zoni, odaberite *Uključeno*. Želite li telefon podesiti tako da prije promjene od vas zatraži potvrdu, odaberite *Prvo potvrdi*.

Promjena datuma i vremena ima utjecaja na sat za alarm, kalendar i snimač, tako da će se namješteni podsjetnici ravnati po lokalnom vremenu. Izmjena može dovesti do isteka vremena nekih bilješki u kalendaru.

Postavi poziva

Skretanje

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi poziva* i *Skretanje poziva* (usluga mreže). Skretanje poziva omogućuje vam da dolazne pozive preusmjerite na neki drugi broj, primjerice, na broj vašeg spremnika glasovnih poruka. Za više pojedinosti obratite se svom davatelju usluga. Moguće je da načini skretanja koje ne podržava vaša SIM kartica ili mrežni operator ne budu prikazani.

Odaberite neki od načina skretanja, naprimjer *Skreni ako je zauzeto* nakon čega će, ako je vaš broj zauzet ili u slučaju da odbijete dolazni poziv, vaši glasovni pozivi biti preusmjereni.

Za uključivanje skretanja, odaberite *Uključi*, za isključivanje skretanja *Poništi*, a za provjeru uključenosti skretanja, odaberite *Provjeri stanje*. Za izmjenu vremena nakon kojeg se skretanje uključuje, najprije odaberite *Odaberi kaš.*, ako je to za taj način skretanja moguće, a zatim odaberite *Uključi* i time će skretanje biti uključeno.

Za isključivanje svih uključenih skretanja odjednom, odaberite opciju *Poništi sva skretanja*.

Za prikaz oznaka skretanja u stanju čekanja, pogledajte Stanje čekanja na stranici 18.

Odgovaranje svakom tipkom

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi poziva* i *Odgovara svaka tipka*. Odaberite *Uključeno* i na dolazni ćete poziv moći odgovoriti kratkim pritiskom bilo koje tipke, osim  i .

Automatsko ponovno biranje

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi poziva* i *Automatski bira ponovo*. Odaberite *Uključeno* i vaš će telefon nakon svakog neuspješnog pokušaja ponoviti biranje, ali najviše deset puta.

Brzo biranje

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi poziva* i *Brzo biranje*. Odaberite *Uključeno* nakon čega ćete imena i brojeve telefona pridružene tipkama za brzo biranje, od  do , moći birati pritiskom i držanjem odgovarajuće brojčane tipke.

Usluga čekanja poziva

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi poziva* i *Usluga čekanja poziva*. Odaberite *Uključi* i svaki put kad vam tijekom razgovora bude upućen poziv, mreža će vam to signalizirati (usluga mreže). Vidi Poziv na čekanju na stranici 28.

Sažetak nakon poziva

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi poziva* i *Sažetak nakon poziva*. Odaberite *Uključeno* i na zaslonu će nakratko biti prikazani trajanje i trošak zadnjeg poziva (usluga mreže).

Slanje svog broja

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi poziva* i *Slanje svog broja*. Odaberite *Uključeno* i vaš će broj telefona biti prikazan osobi koju zovete (usluga mreže). Odaberite *Postav mreže* kako biste telefon vratili na početni postav, a to, ovisno o tome što ste s davateljem usluga dogovorili kao početni postav, može biti *Uključeno* ili *Isključeno*.

Linija za odlazne pozive

Linija za odlazne pozive je usluga mreže koja vam omogućuje da za upućivanje poziva birate liniju (tj. pretplatnički broj) 1 ili 2.

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi poziva* i *Linija za odlazne pozive*. Odaberete li *Linija 2*, a niste se pretplatili na ovu uslugu mreže, pozive nećete moći upućivati. Međutim, na dolazne pozive obiju linija moći ćete odgovoriti neovisno o tome koju ste liniju odabrali.

Ako to vaša SIM kartica omogućuje, izbor linije moći ćete spriječiti odabirom opcije *Zaključaj*.

Za više pojedinosti o ovoj usluzi, obratite se svom mrežnom operatoru ili davatelju usluga.



Savjet: U stanju čekanja, s jedne linije na drugu možete prelaziti tako da pritisnete i držite **#**.

Postavi telefona

Jezik

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi telefona* i *Jezik*. Odaberite jezik teksta na zaslonu. Odaberete li *Automatski*, telefon će koristiti onaj jezik koji je uprogramiran u SIM kartici.

Prikaz info o ćeliji

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi telefona* i *Prikaz info o ćeliji*. Odaberite *Uključeno* i telefon će vam signalizirati korištenje u mreži koja se temelji na mikroćelijskoj tehnologiji (MCN).

Ako je za *GPRS spoj* odabrano *Uvijek na vezi*, može se dogoditi da info poruke nećete moći primati. U tom slučaju, *GPRS spoj* podesite na *Po potrebi* (vidi Podešavanje telefona za korištenje WAP usluge na stranici 83).

Pozdravna poruka

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi telefona* i *Dobrodošlica*. Utipkajte poruku za koju biste željeli da se pri uključivanju telefona nakratko pojavi na zaslonu. Za spremanje poruke, najprije pritisnite **Dodaci**, a zatim odaberite *Spremi*.

Izbor mreže

Pokretnu mrežu na koju će se priključiti vaš telefon moguće je birati ručno ili automatski.

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi telefona* i *Izbor mreže*. Odaberite *Automatski* i telefon će sam odabrati jednu od pokretnih mreža dostupnih na vašem području.

Odaberete li *Ručno*, telefon će prikazati popis dostupnih mreža i moći ćete odabrati onu mrežu koja ima roaming ugovor s vašim matičnim mrežnim operatorom. U suprotnom, na zaslonu će se pojaviti poruka *Nema pristupa* i morat ćete odabrati neku drugu mrežu. Telefon će ostati u ručnom načinu sve dok ne odaberete automatski način ili dok u telefon ne umetnete drugu SIM karticu.

Potvrda akcija SIM usluga

Vidi SIM usluge (izbornik 13) na stranici 97.

Uključivanje teksta pomoći

Za podešavanje telefona tako da prikazuje / ne prikazuje tekst pomoći, najprije pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi telefona* i *Uključenje teksta pomoć*.

Vidi također Korištenje izbornika na stranici 43.

Početni ton

Za podešavanje telefona tako da se pri uključivanju oglasi / ne oglasi odgovarajućim tonom, pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi*, *Postavi telefona* i *Početni ton*.

Ako je poruka dobrodošlice uključena, početni ton neće biti reproduciran (vidi Pozdravna poruka na stranici 61).

Postavi tona

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi* i *Postavi tona*. Iste postavke možete naći u izborniku *Profili* (vidi Skupni postavi (izbornik 3) na stranici 56).

Odaberite *Dojava dolaznog poziva* za određivanje načina na koji vas telefon obavještava o dolaznom glasovnom pozivu. Možete odabrati *Zvonjenje*, *Jače*, *Jedno zvono*, *Jedan bip* i *Isključeno*.

Za dolazni glasovni poziv i dolaznu poruku odaberite *Ton zvona*, *Glasnoća zvona* i *Dojava vibracijom*. Vibrator neće raditi ako je telefon priključen na prijenosni ili stolni punjač, ili komplet za automobil.



Savjet: Primite li ton zvona bilo infracrvenom bilo OTA vezom, u datom će se trenutku na vašem popisu moći naći najviše deset tonova zvona.

Odaberite *Ton dojave poruke* za podešavanje tona dojave poruke, *Tonovi tipkovnice* ili *Tonovi upozorenja* za podešavanje telefona da se oglasi, primjerice, u slučaju ispražnjenosti baterije.

Odaberite *Dojava za* za podešavanje telefona tako da zvoni samo kad poziv stigne s nekog od telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivatelja.. Dođite do željene grupe pozivatelja ili *Svi pozivi*, a zatim pritisnite *Označi*.

Postavi pribora

Izbornik postava dodatnog pribora bit će prikazan samo ako telefon jest ili je bio spojen na nešto od ovog dodatnog pribora: naglavne slušalice HDC-9P ili na opremu za automobil bez uporabe ruku CARK-91.

Pritisnite *Meni*, a zatim odaberite *Postavi* i *Postavi pribora*. Odaberite *Slušalice*, *Bez ruku* ili *Petlja*.

- Odaberite *Profil pribora* za odabir skupnog postava za koji želite da se automatski uključi kad priključite odabrani dodatni pribor. Dok je pribor priključen moći ćete odabrati drugi skupni postav.
- Odaberite *Automatski odgovor* kako biste podesili telefon da na dolazni poziv automatski odgovori nakon 5 sekundi. Ako je *Dojava dolaznog poziva* namještena na *Jedan bip* ili *Isključeno*, automatski se odgovor neće moći primijeniti.
- Odaberite *Svjetla* i *Uključeno* za trajno uključenje svjetla. Odaberite *Automatski* želite li da se svjetla uključe nakon pritiska tipke, i to na 15 sekundi. Opcija *Svjetla* dostupna je samo onda kada je odabrano *Bez ruku*.
- Odaberite *Rabi petlju* i *Da* za podešavanje petlje umjesto slušalica. *Rabi petlju* je dostupno samo onda kada je odabrana *Petlja*.

Postavi za biranje GPRS

Infracrvenom, Bluetooth ili kablskom vezom telefon možete spojiti s odgovarajućim računalom i na taj ga način koristiti kao modem koji računalu omogućuje uspostavu GPRS veze.

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi* i *Postavi za biranje GPRS*. Odaberite *Aktivna pristupna točka* i uključite pristupno mjesto koje želite koristiti. Odaberite *Izdaj aktivnu pristupnu točku* kako biste promijenili postavu pristupnih mjesta.

- Dodite do *Zamjena za prist. točku* i pritisnite **Preime..**. Utipkajte naziv koji biste željeli dodijeliti aktiviranom pristupnom mjestu i pritisnite **U redu**.
- Dodite do *GPRS pristupna točka* i pritisnite **Izdaj**. Utipkajte naziv pristupnog mjesta (APN) i pritisnite **U redu**.

Naziv pristupnog mjesta potreban je za spajanje na GPRS mrežu. Naziv pristupnog mjesta možete dobiti od svog mrežnog operatora ili davatelja usluga.

Isto tako, postavite usluge za biranje GPRS-a (naziv pristupnog mjesta) možete na svom računalu namjestiti korištenjem programa Nokia Modem Options (vidi Podešavanje modema na stranici 99). Ako ste postavu namjestili i na računalu i na telefonu, bit će korišteni postavi računala.

Sigurnosni postavi



Opaska: Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (zabrana poziva, zatvoren skup korisnika i fiksno biranje), u nekim mrežama moći ćete eventualno birati samo određene brojeve hitne službe (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe).

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Postavi* i *Sigurnosni postavi*. Odaberite

- *Zahtjev za PIN kodom* za podešavanje telefona tako da kod svakog uključivanja zatraži PIN kod. Kod nekih SIM kartica nije moguće isključiti zahtjev za PIN kodom.

- **Usluga zabrane poziva** (usluga mreže) za ograničavanje dolaznih i odlaznih poziva s vašeg telefona. Potrebna vam je lozinka zabrane poziva.
- **Fiksno biranje** za ograničavanje odlaznih poziva samo na odabrane brojeve telefona, pod uvjetom da to omogućuje vaša SIM kartica. Potreban vam je PIN2 kod.
- **Zatvorena grupa korisnika**. Zatvorena grupa korisnika je usluga mreže koja vam omogućuje određivanje grupe ljudi kojima ćete moći upućivati i od njih primati pozive. Za više pojedinosti obratite se svom mrežnom operatoru ili davatelju usluga.
- **Sigurnosna razina**. Odaberite **Telefon** i telefon će od vas zatražiti sigurnosni kod svaki put kad u telefon umetnete novu SIM karticu.

Odaberite **Memorija** i telefon će od vas zatražiti sigurnosni kod pri svakom odabiru interne memorije telefona kao i kod svakog kopiranja s jedne memorije na drugu. Vidi također Izbor postava telefonskog imenika na stranici 34 i Kopiranje telefonskih imenika na stranici 37.

- **Promjena pristupnih kodova** i moći ćete izmijeniti sigurnosni kod, PIN kod, PIN2 kod i lozinku zabrane poziva. Kodovi smiju biti sastavljeni samo od znamenaka 0 do 9.

Pristupne kodove slične brojevima hitnih službi, kao što je 112, trebali biste izbjegavati kako se ne bi dogodilo da zabunom birate upravo te brojeve.

Vraćanje tvorničkih postava

Za vraćanje postava izvornika na njihove tvorničke vrijednosti, pritisnite **Meni**, a zatim odaberite **Postavi** i **Vraćanje tvorničkih postava**. Utipkajte sigurnosni kod i pritisnite **U redu**. Tako naprimjer, imena i brojevi telefona spremljeni u telefonskom imeniku neće biti obrisani.

■ Igre (izbornik 5)



Opaska: Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Započinjanje igre

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Igre* i *Izbor igre*. Odaberite igru koju biste željeli igrati, *Snake II*, *Pairs II*, *Space Impact* ili *Bumper*. Ako je to za igru moguće, odaberite tip igre ili *1 igrač*, a zatim *Nova igra*.

Upute o tome kako koristiti tipke te opis same igre možete dobiti tako da u podizborniku odaberete *Upute*.

Započinjanje igre za 2 igrača

Preko IC priključka svog telefona igru *Snake II* možete također igrati sa suigračem koji na odgovarajućem telefonu ima istu igru. Prije početka igre za 2 igrača, provjerite jesu li IC priključci oba telefona okrenuti jedan prema drugom. Vidi Infracrveno (izbornik 9) na stranici 72.

Za početak igre, oba igrača moraju odabrati opciju *2 igrača*. Za započinjanje nove igre za dva igrača, odaberite *Gost igrač*, a za uključivanje u igru nakon što je već drugi igrač odabrao *Gost igrač*, odaberite *Ulaz u igru*.

Igre iz usluge i postavi igre

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Igre* i *Usluge igre* ili *Postavi*. Odaberite

- *Usluge igre* i telefon će se pokušati spojiti na WAP stranice Cluba Nokia korištenjem trenutno aktivnog skupa postava usluge.

Ukoliko spajanje ne uspije, Clubu Nokia nećete moći pristupiti putem WAP usluge čiji su postavi spajanja trenutno aktivni. U tom slučaju, uđite u izbornik [Usluge](#) i aktivirajte drugi skup postav a usluge (vidi Spajanje na WAP uslugu na stranici 86). Pokušajte se ponovno spojiti na Club Nokia.

O dostupnosti WAP usluga, načinu plaćanja i cijenama raspitajte se kod svog mrežnog operatora odnosno davatelja WAP usluga.

- [Postavi](#) za namještanje zvuka, svjetla i vibracija, [Drmanje](#), koji se koriste u igri. Vibrator se može uključiti samo ako je uključena [Dojava vibracijom](#) (vidi Postavi tona na stranici 62). Svoj članski broj Cluba Nokia [Nokia klub ID](#) možete spremiti. Za više informacija o Clubu Nokia i igrama iz usluge, posjetite www.club.nokia.com. Dostupnost nije ista u svim zemljama.

■ Kalkulator (izbornik 6)

Kalkulatorom ugrađenim u vaš telefon možete zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti, kvadrirati, vaditi drugi korijen i pretvarati valute.



Opaska: Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Ovaj kalkulator ograničene je točnosti pa se kao posljedica zaokruživanja mogu pojaviti greške, posebno kod višestrukih dijeljenja.

1. Pritisnite [Meni](#) i odaberite [Kalkulator](#).
2. Kad se ma zaslonu pojavi '0', utipkajte prvi broj (za decimalnu točku pritisnite).
3. Pritisnite [Dodaci](#), a zatim odaberite [Plus](#), [Minus](#), [Putu](#), [Podijeljeno s](#), [Na kvadrat](#), [Drugi korijen](#) ili [Promjena](#).



Savjet: Drugi način jest da tipku **(*)** pritisnete jednom za zbrajanje, dva puta za oduzimanje, tri puta za množenje te četiri puta za dijeljenje.

4. Utipkajte drugi broj.
5. Za rezultat pritisnite **Dodaci** i odaberite *Jednako*. Korake 3 do 5 ponovite onoliko puta koliko je potrebno.
6. Za novi izračun, najprije pritisnite i držite **Popravi**.

Pretvorba valuta

1. Pritisnite **Meni** i odaberite *Kalkulator*.
2. Za spremanje vrijednosti tečaja, pritisnite **Dodaci** i odaberite *Tečaj zamjene*. Odaberite jednu od prikazanih mogućnosti. Utipkajte iznos tečaja (za decimalnu točku pritisnite **(#)**) i pritisnite **U redu**. Vrijednost tečaja ostat će u memoriji sve dok ju ne zamijenite drugom vrijednošću.
3. Za pretvorbu valute, utipkajte iznos koji želite pretvoriti, pritisnite **Dodaci** i odaberite *U domaću* ili *U stranu*.

Pretvorbu valuta možete napraviti i u stanju čekanja. Utipkajte iznos koji želite pretvoriti, pritisnite **Dodaci** i odaberite *U domaću* ili *U stranu*.



■ Popis zadataka (izbornik 7)

Za posao koji trebate obaviti možete unijeti odgovarajuću bilješku. Bilješke možete spremati po važnosti. Najveći broj bilješki koje možete spremiti jest 30, no stvarni broj ovisit će o duljini bilješki.



Opaska: Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Pritisnite **Meni** i odaberite *Listu zadaća*. Pritisnite **Dodaci** ili dođite do željene bilješke, a zatim pritisnite **Dodaci**. Odaberite

- *Dodati* za dodavanje nove bilješke. Utipkajte predmet bilješke, zatim pritisnite **Dodaci** i odaberite *Spremiti*. Odaberite važnost bilješke, *Visoka (1)*, *Srednja (2)* ili *Niska (3)*. Bilješke su poredane najprije po važnosti, a zatim i abecednim redom.
Rječnik (vidi Uključivanje/isključivanje prediktivnog načina unosa teksta na stranici 31).
- *Brisati* za brisanje odabrane bilješke.
- *Urediti* za izmjenu sadržaja bilješke.
- *Uredi prednost* za promjenu stupnja važnosti bilješke.
- *Vidi* za prikaz odabrane bilješke.
- *Po prednosti* Za odabir stupnja važnosti poruka koje želite pogledati.
- *Spremi u kal.* za spremanje bilješke kao kalendarske.
- *Šalji kao tekst* za slanje obavijesti u obliku tekstovne poruke na drugi telefon.

■ Kalendar (izbornik 8)



Kalendar možete koristiti kao podsjetnik za pozive koje trebate uputiti, za sastanke ili rođendane. Kada upisani datum za neki događaj budu dostignuti, telefon će se oglasiti odgovarajućim tonom.



Opaska: Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Pritisnite **Meni** i odaberite **Kalendar**. Dođite do željenog dana. Ako za taj dan postoje bilješke, bit će prikazana oznaka vrste bilješke. Želite li vidjeti dnevne bilješke, pritisnite **Dodaci** i odaberite **Dnevne napom.** Oznaka bilješke prikazana je u prvom retku. Određenu bilješku možete pogledati tako da dođete do nje u dnevnom prikazu, a zatim pritisnete **Dodaci** i **Vidi**. U tjednom prikazu istodobno su prikazana četiri tjedna.

Ostale mogućnosti kalendarskih prikaza mogu sadržavati:

- Opcije za upis bilješke, za slanje bilješke IC vezom ili izravno u kalendar drugog telefona, ili za slanje u obliku tekstovne poruke.
- Opcije za brisanje, izmjenu, premještanje i ponavljanje bilješke, kao i za kopiranje bilješke u drugi dan.
- **Postavi** za namještanje datuma, vremena, te oblika prikaza datuma i vremena. Opcija **Auto brisanje** omogućuje vam da telefon podesite tako da nakon nekog vremena automatski briše stare bilješke. Međutim, ponavljajuće bilješke, kao što su to naprimjer bilješke o rođendanima, neće biti obrisane.

Upis bilješke u kalendar

Za unos slova i brojki, pogledajte Upis teksta na stranici 30.

Pritisnite **Meni** i odaberite **Kalendar**. Dodite do željenog datuma, pritisnite **Dodaci** i odaberite **Upiši napomenu**. Odaberite jednu od sljedećih vrsta bilješki:

-  **Sastanak** – Utipkajte bilješku, ili u telefonskom imeniku potražite ime, a zatim pritisnite **U redu**. Nakon toga utipkajte vrijeme sastanka i pritisnite **U redu**. Ako hoćete, najprije odaberite **Alarm uključen**, a zatim vrijeme za tu bilješku.
-  **Poziv** – Utipkajte željeni broj telefona, pritisnite **U redu**, utipkajte ime i pritisnite **U redu**, ili ih potražite u telefonskom imeniku. Zatim utipkajte vrijeme poziva i pritisnite **U redu**. Ako hoćete, najprije odaberite **Alarm uključen**, a zatim vrijeme za tu bilješku.
-  **Rođendan** – Utipkajte ime osobe (ili ga potražite u telefonskom imeniku), a zatim pritisnite **U redu**. Nakon toga utipkajte datum rođenja i pritisnite **U redu**. Utipkajte godinu rođenja (nije obavezno) i pritisnite **U redu**. Unesete li godinu, u bilješci će nakon imena biti prikazana i dob osobe. Ako hoćete, najprije odaberite **Alarm uključen**, a zatim vrijeme za tu bilješku.
-  **Memo** – Utipkajte bilješku i pritisnite **U redu**.

Kada je uključen tonski podsjetnik, na zaslonu će se pri pregledu bilješki pojaviti oznaka .

Kod podsjećanja na bilješku

Telefon će se oglasiti piskom i prikazati bilješku. Kada se na zaslonu pojavi bilješka s oznakom , prikazani broj moći ćete pozvati pritiskom na tipku . Za zaustavljanje alarma i prikaz bilješke, pritisnite **Vidi**. Za zaustavljanje alarma bez prikaza bilješke, pritisnite **Izlaz**.

■ Infracrveno (izbornik 9)



Telefon možete podesiti tako da prima podatke preko svog infracrvenog (IC) priključka. Za korištenje IC veze, uređaj s kojim želite uspostaviti vezu mora biti IrDA podudaran. Podatke kao što su poslovne kartice ili bilješke iz kalendara možete slati i primati s odgovarajućeg telefona odnosno uređaja (npr. računala) preko IC priključka vašeg telefona.

Ne usmjeravajte IC (infracrvene) zrake prema očima i pazite da ne izazovete smetnje na drugim IC uređajima. Ovaj uređaj spada u grupu laserskih proizvoda klase 1.



Opaska: Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Slanje i primanje podataka IC vezom

- IC priključci prijmnika i predajnika trebaju biti okrenuti jedan prema drugom, a među njima ne smije biti nikakvih zapreka. Preporučena udaljenost između dva uređaja spojena infracrvenom vezom ne bi smjela prelaziti 1 metar.
- Za aktiviranje IC priključka vašeg telefona da podatke šalje IC vezom, pritisnite **Meni** i odaberite **Infracrveno**.
- Korisnik sa telefona pošiljatelja odabire željenu IC funkciju kako bi započeo prijenos podataka. Ako prijenos ne započne 2 minute nakon uključivanja IC priključka, veza će biti prekinuta i trebat ćete je ponovo uspostaviti.

Oznaka IC veze

- Kada oznaka **Ir** ne trepće, to je znak da je IC veza uključena i da je vaš telefon spreman za slanje odnosno primanje podataka infracrvenom vezom.
- Dok oznaka **Ir** trepće, telefon pokušava uspostaviti vezu s drugim uređajem ili je veza prekinuta.



■ Bluetooth (Menu 10)

Telefon možete podesiti za slanje i primanje podataka putem Bluetooth veze. U Bluetooth izborniku možete upravljati vezama i definirati postavke.

Budući da Bluetooth uređaji komuniciraju putem radio valova, vaš telefon i ostali Bluetooth uređaji ne trebaju biti međusobno vidljivi. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno udaljena manje od 10 metara, mada se, zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji, na vezi mogu pojaviti smetnje.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja vezana uz korištenje Bluetooth uređaja. Provjerite to kod lokalnih vlasti.



Opaska: Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Uključivanje i isključivanje Bluetooth veze

Pritisnite **Meni** i odaberite **Bluetooth**. Kad se na zaslonu pojavi **Bluetooth**, odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**. Na zaslonu telefona pojavit će se obavijest da je Bluetooth veza uključena odnosno isključena. Kad je Bluetooth veza uključena, na zaslonu će biti prikazana oznaka .

Korištenje Bluetooth veze troši bateriju tako da će vrijeme rada telefona biti smanjeno. Pazite da ne dopustite rad u pozadini kada na telefonu obavljate neke druge operacije.

Naziv Bluetooth uređaja

Kad korisnik uključi Bluetooth modul prvi put, telefon će od vas zatražiti da mu dodijelite Bluetooth naziv, prikazujući tekst *Ime telefona*; korisnik može prihvatiti pretpodešeni naziv ili ga izmijeniti. Naziv smije sadržavati najviše 15 znakova. Nakon što korisnik prihvati ime, na zaslonu će se pojaviti tekst *Ime*

spremljeno. Nazivi Bluetooth uređaja pomažu vam da međusobno razlikujete pojedine Bluetooth uređaje i dodatni pribor.

Tekst *Ime telefona*: neće se pojaviti nakon što ste prije prvog uključjenja Bluetooth veze u *Bluetooth postav*i već promijenili naziv uređaja. Vidi Bluetooth postav i na stranici 75.

Uparivanje s Bluetooth lozinkom

Za uspostavu sigurne veze možda ćete s uređajem na koji se prvi put spajate trebati razmijeniti Bluetooth lozinku. Ova se radnja naziva uparivanje. Bluetooth lozinka je numerički kod sastavljen od 1 do 16 znakova. Dodatni pribor kao i podatkovne i faks veze s odgovarajućim računalom zahtijevaju uparivanje. Nokijin dodatni pribor ima nepromjenjive lozinke koje se dobivaju zajedno sa samim priborom.

Pri uspostavi Bluetooth veze sa svim uređajima osim Nokijinog dodatnog pribora, primjerice, s nekim drugim mobilnim telefonom, možete definirati vlastitu lozinku. Ova se lozinka koristi samo jednom i ne trebate ju pamtiiti. Identične lozinke definirajte i za drugu osobu s kojom želite zajedno koristiti Bluetooth vezu. U slučaju da trebate ponovno upariti dva uređaja, možete definirati novi kod.

Bluetooth veza

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Bluetooth* i *Traži Bluetooth pribor*. Telefon započinje s traženjem uređaja i dodatnog pribora. Uređaji koji odgovore na upit pojavljuju se jedan po jedan na popisu Bluetooth dodatnog pribora, počevši od prvopronađenog uređaja. Zadnjepronađeni uređaj bit će prikazan na dnu popisa. Za završetak upita, pritisnite **Stani**.

Dođite do željenog uređaja i pritisnite **Odaberi**. Po uspostavi veze, na uređaju će se pojaviti tekst *Spojeno na* naziv uređaja i oznaka (☎) .

Ako uređaji nisu bili upareni, od korisnika će biti zatraženo da unese lozinku željenog uređaja. Vidi gore Uparivanje s Bluetooth lozinkom.

Imajte na umu da će se, u slučaju da uređaj s popisa premaši dopušteni broj mjesta, a vi se na njega pokušate spojiti, pojaviti obavijest o pogrešci.

U datom trenutku samo jedna veza može biti aktivna.

Za prikaz trenutno aktivnog uređaja, pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Bluetooth* i *Vidi uključen uređaj*. Isto tako odavde možete prekinuti vezu s uređajem.

Za prikaz popisa uparenih uređaja, pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Bluetooth* i *Vidi provjerene uređaje*. Najstarije uparivanje bit će na vrhu popisa. Kad unutar *Vidi provjerene uređaje* pritisnete *Opcije*, ovisno o statusu uređaja odnosno veza, mogu vam biti ponuđene neke od ovih mogućnosti: *Doznači kratko ime* za dodjeljivanje naziva (vidljiv samo vama) uparenom uređaju, *Briši provjeru* za uklanjanje odabranog uređaja s popisa, *Tražiti potvrdu spoja* za određivanje hoće li veza od uparenog uređaja biti uspostavljena automatski (*Ne*) ili će prije spajanja telefon zatražiti dopuštenje (*Da*).

Bluetooth postavi

xxxPostavi su za izmjenu postava telefona koji se odnose na Bluetooth vezu. Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Bluetooth* i *Bluetooth postavi*. Bit će vam ponuđene ove mogućnosti:

Vidljivost mog telefona za izmjenu načina vidljivosti telefona za druge Bluetooth uređaje. Postoje ove opcije:

- *Pokazan svima* je pretpodešeni način.
- *Skripen* omogućuje da uređaj učinite nevidljiv svima osim uređajima s kojima je uparen.

Ime mog telefona za izmjenu Bluetooth naziva vašeg telefona koji će biti prikazan drugima.

■ Posebnosti (izbornik 11)



Opaska: Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Snimač (Recorder)

Telefon vam omogućuje snimanje govora, zvukova ili razgovora tijekom poziva u trajanju od tri minute. To će vam, primjerice, dobro doći za snimanje imena i telefonskog broja, koje ćete onda unijeti kasnije.



Opaska: Poštujte važeće lokalne zakone koji se odnose na snimanje telefonskih razgovora. Ne koristite tu funkciju protuzakonito.

Snimanje

1. Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Posebnosti i Snimanje glasa*.
2. Za početak snimanja, odaberite *Snimiti*. Za početak snimanja tijekom poziva, pritisnite **Dodaci**, i odaberite *Snimiti*.

Za vrijeme snimanja, telefon držite u uobičajenom položaju uz uho.

3. Za završetak snimanja, pritisnite **Stani**.
4. Utipkajte novi naziv za snimku, a zatim ju spremite pritiskom na **U redu**.

Ako snimku ne želite spremiti, pritisnite **Popravi** kako biste obrisali upisano ime. Zatim pritisnite **Natrag i U redu**.

Snimate li razgovor za vrijeme poziva, telefon će snimci automatski dodijeliti naziv *Snimanje glasa*.

Popis snimki

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Posebnosti* i *Snimanje glasa*. Odaberite *Popis snimaka*, dođite do željene snimke i pritisnite **Dodaci**.

- Za preslušavanje odabranih snimki, odaberite *Slušati*.
- Odaberite *Uredi naslov*. Utipkajte novi naziv za snimku i pritisnite **U redu**.
- Za brisanje snimke odaberite *Brisati*. Kao potvrdu, pritisnite **U redu**.
- Odaberite *Dodati alarm*. Utipkajte datum alarma i pritisnite **U redu**. Utipkajte vrijeme alarma i pritisnite **U redu**.

Kad je alarm uključen, *Alarm* će zamijeniti *Dodati alarm*. Odaberite *Alarm* i bit će prikazan naziv snimke, kao i datum i vrijeme alarma. Za uklanjanje alarma, najprije pritisnite **Briši**, a zatim **U redu**.

Kad vrijeme za alarm istekne, telefon će se oglasiti tonom upozorenja, *Snimka!* i bit će prikazani vrijeme alarma i naziv snimke. Za prekid alarma, pritisnite **Stani**, a zatim, za preslušavanje snimke, pritisnite **Slušaj**.

Glasovne naredbe

Postoji popis funkcija telefona koje možete uključiti izgovaranjem glasovne oznake. Za glasovne naredbe možete koristiti najviše pet glasovnih oznaka.

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Posebnosti* i *Glasovne naredbe*. Odaberite željenu naredbenu mapu, dođite do naredbe kojoj želite dodijeliti glasovnu oznaku, i pritisnite **Dodaci**. Ako je glasovna oznaka već dodijeljena naredbi, na zaslonu će stajati oznaka .

Glasovnu naredbu možete dodati onako kako je opisano u Dodavanje glasovne oznake na stranici 40. Vidi također Preslušavanje, promjena i brisanje glasovne oznake na stranici 41.

Glasovnu naredbu možete aktivirati na isti način kao kod upućivanja poziva korištenjem glasovne oznake (vidi na stranici 41).

Kad aplikacija koja koristi GPRS vezu šalje ili prima podatke, glasovnu naredbu nećete moći aktivirati. Za aktiviranje glasovne naredbe, izađite iz aplikacije koja koristi GPRS vezu (WAP, pozivna).

Vremensko brojilo

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Posebnosti* i *Brojilo vremena*. Utipkajte vrijeme alarma u satima i minutama, a zatim, za početak mjerenja vremena, pritisnite **U redu**. Ako želite, možete sami napisati poruku koja će biti prikazana po isteku vremena, a zatim pritisnite **U redu**. Kada je mjerenje vremena uključeno, u stanju čekanja bit će prikazana oznaka .

Kad vrijeme alarma nastupi u stanju čekanja, telefon će se oglasiti tonom, a na zaslonu će se pojaviti upisana poruka ili poruka *Vrijeme prošlo*. Alarm možete prekinuti pritiskom bilo koje tipke. Ne pritisnete li unutar 30 sekundi nijednu tipku, alarm će automatski biti zaustavljen. Za brisanje teksta poruke, pritisnite **U redu**.

Za zaustavljanje vremenskog brojila ili za promjenu vremena:

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Posebnosti* i *Brojilo vremena*. Za novo namještanje brojila, odaberite *Promj. vrijeme*, a za zaustavljanje brojila *Brojilo stani*.

Štoperica

Pomoću štoperice možete mjeriti vrijeme te apsolutna i relativna međuvremena. Dok traje mjerenje vremena, moći ćete koristiti ostale funkcije telefona.

Korištenje štoperice troši bateriju tako da će vrijeme rada telefona biti smanjeno. Pazite da ne dopustite rad u pozadini kada na telefonu obavljate neke druge operacije.

Mjerenje vremena i apsolutnih međuvremena

1. Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Posebnosti*, *Štoperica* i *Podjela vreme*.

Ukoliko je, primjerice, zbog dolaznog poziva mjerenje vremena nastavljeno u pozadini, možete odabrati *Nastaviti*.

2. Za početak mjerenja vremena, pritisnite **Počni**. Svaki put kada želite registrirati međuvrijeme, pritisnite **Podjela**. Apsolutna međuvremena prikazana su na zaslonu ispod tekućeg vremena. Listajte kako biste ih mogli sve vidjeti.
3. Za završetak mjerenja vremena, pritisnite **Stani**.
4. Pritisnite **Dodaci** i odaberite

Počni za početak novog mjerenja vremena. Novo će vrijeme biti pridodano prethodnom.

Spremiti za spremanje vremena. Utipkajte naziv za izmjereno vrijeme i pritisnite **U redu**. Ne unesete li naziv, kao naslov će se koristiti ukupno vrijeme.

Na nulu za vraćanje vremena na nulu bez spremanja.

Relativna međuvremena

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Posebnosti*, *Štoperica* i *Dio vremena*. Za početak mjerenja vremena pritisnite **Počni**, a za registriranje međuvremena pritisnite **Dio**. Za završetak mjerenja relativnih međuvremena, pritisnite **Stani**. Pritisnite **Dodaci** i međuvremena ćete moći spremiti ili ih vratiti na nulu. Pogledajte prethodni odjeljak Mjerenje vremena i apsolutnih međuvremena.

Prikaz i brisanje vremena

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Posebnosti*, i *Štoperica*.

Ako štoperica nije vraćena na nulu, za prikaz zadnjeg izmjerenog vremena, možete odabrati *Pokaži zadnje*. Odaberite *Vidi vremena* i bit će prikazan popis naziva odnosno zadnjih vremena iz vremenskih skupova, nakon čega možete odabrati vremenski skup koji želite pogledati.

Za brisanje spremljenih vremena, pritisnite **Dodaci** i odaberite *Brisati vremena*. Odaberite *Sve odjednom* i pritisnite **U redu**, ili, pak, odaberite *Jedno po jedno* i dođite do vremena koja želite obrisati. Najprije pritisnite **Briši**, a zatim **U redu**.

Lisnica

Unutar stavke *Lisnica* možete spremiti osobne podatke kao što su bilješke i virtualne kartice (naprimjer podatke o kreditnim ili ostalim karticama). Isto tako možete ući u WAP dućan i pomoću lisnice plaćati kupljenu robu i usluge.

Kod prvog pokušaja pristupa lisnici, kad se na zaslonu pojavi *Uradite kod lisnice*: trebate upisati vlastiti kod lisnice. Utipkajte i prihvatite kod lisnice duljine 4 – 10 znakova, a kad se na zaslonu pojavi *Provjera koda lisnice*: potvrdite ga. Ako postupak provjere uspije, na zaslonu će se pojaviti obavijest *Urađen kod lisnice*. Kod za provjeru možete unositi bez ograničenja broja unosa. Utipkate li pogrešan kod lisnice nekoliko puta, lisnica će biti blokirana na pet minuta.

Želite li sadržaj i kod lisnice vratiti na početak, u stanju čekanja utipkajte *#3925538#. Sigurnosni kod telefona trebate unijeti prije nego što sadržaj i kod lisnice budu obrisani. Imajte na umu da će cijeli sadržaj lisnice biti obrisani.

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Posebnosti*, i *Lisnica*. Na zaslonu će se pojaviti tekst *Unesi kod lisnice*: Nakon unosa ispravnog koda i njegove potvrde, moći ćete odabrati *Kartice*, *Osobne napom.* ili *Postavi*.

Spremanje osobnih kartičnih podataka

Pritisnite **Meni**, a zatim, za prikaz popisa kartica, odaberite *Posebnosti*, *Lisnica* i *Kartice*. Možete imati najviše pet kartica. Za prikaz i izmjenu kartičnih podataka, odaberite neku od kartica i pritisnite **Odaberi**, nakon čega će vam biti ponuđene neke od ovih mogućnosti:

- *Info kartice* za čuvanje podataka o nazivu, tipu, broju te datumu isteka valjanosti kartice.
- *Info korisnika* za spremanje korisničkog imena i lozinke.
- *Info slanja* za spremanje vaših podataka, kao što su, naprimjer, ime i adresa.
- *Info računa* za spremanje podataka o kreditnim karticama kad račun ide na adresu različitu od vaše, kao što je to, naprimjer, slučaj kod korporacijskih kreditnih kartica.
- *Info o prijemu* za spremanje broja telefona i e-adrese.
- *Kopiraj karticu* za stvaranje kopije postojeće kartice u lisnici.
- *Briši karticu* za brisanje rubrika s kartičnim podacima.
- *Preime. kartice* za preimenovanje odabrane kartice.

Osobnih bilješki

U osobne bilješke možete spremiti najviše 30 osjetljivih osobnih bilješki kao što su lozinke i razne pribilješke.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Posebnosti*, *Lisnica* i *Osobne napom.*. Pritiskom na **Dodaci** bilješke ćete moći pogledati, dodati nove, izmijeniti odabranu bilješku te ih poredati bilo po imenu, bilo po datumu. *Slati kao tekst* kopira sadržaj bilješke u tekstovnu poruku. *Kopiraj u kale.* kopira naslov i bilješku u kalendar kao podsjetnik. Korištenjem opcije *Rabi broj* iz bilješke možete izdvojiti jedan ili više brojeva.

Postave lisnice

Pritisnite **Meni**, odaberite *Posebnosti*, *Lisnica* i *Postavi*. Odaberite

- *Zahtjev za kod* za uključivanje odnosno isključivanje zahtjeva za kodom lisnice. Ne zaboravite da prije uključivanja odnosno isključivanja zahtjeva za kodom trebate utipkati postojeći kod lisnice.
- *Promjena koda* za izmjenu koda lisnice.

Plaćanje pomoću lisnice

Za pristup WAP dućanu i plaćanje pomoću lisnice, postupite ovako:

1. Uspostavite WAP vezu (pogledajte dolje).
2. Uđite u željeni WAP dućan i odaberite proizvod koji namjeravate kupiti.
3. Prijenosom podataka iz lisnice popunite obrazac za plaćanje koji ste dobili od davatelja usluga: Najprije nađite karticu s potrebnim podacima i odaberite ju. Želite li popuniti sve rubrike, odaberite *Ispuni sve rubr.* (to će biti prikazano samo ako WAP stranica odnosno kartica podržavaju ECML standard, tj. jezik za modeliranje elektroničke trgovine (engl. Electronic Commerce Modeling Language)). Isto tako možete na kartici odabrati samo jednu podatkovnu rubriku. Na zaslonu će se pojaviti popunjen obrazac.
4. Odobrite kupnju, i podaci će biti proslijeđeni.

■ Mobilne internetske usluge, WAP (izbornik 12)

Vidi također WAP (engl. Wireless Application Protocol) na stranici 16.



Opaska: Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

WAP usluge na svojim WAP stranicama koriste jezik nazvan WML (engl. Wireless Mark-up Language). Web-stranice koje koriste jezik HTML (engl. Hyper-Text Mark-up Language) ne mogu se prikazivati na vašem telefonu.

Osnovni koraci za pristup i korištenje WAP usluga

1. Spremite postavke usluge potrebne za pristup WAP usluzi koju namjeravate koristiti. Vidi dolje Podešavanje telefona za korištenje WAP usluge i Postavi usluga WAP preglednika na stranici 89.
2. Spojite se na dotičnu WAP uslugu. Vidi Spajanje na WAP uslugu na stranici 86.
3. Počnite listati stranice WAP usluge. Vidi Listanje stranica WAP usluge na stranici 87.
4. Kad završite s pregledom, prekinite vezu s WAP uslugom. Vidi Prekid veze s WAP-om na stranici 89.

Podešavanje telefona za korištenje WAP usluge

Postave usluge možete dobiti u obliku tekstovne poruke od mrežnog operatora odnosno davatelja one WAP usluge koju namjeravate koristiti. Za više pojedinosti obratite se svom mrežnom operatoru odnosno davatelju usluga, ili posjetite web-stranice Cluba Nokia (www.club.nokia.com).

Postave možete unijeti i sami. Za odgovarajuće postavke obratite se svom mrežnom operatoru ili davatelju usluga. Do WAP postava možete doći, primjerice, putem web-stranica mrežnog operatora odnosno davatelja usluga.

Spremanje postava usluge dobivenih u obliku tekstovne poruke

Kad postavite usluge dobijete u obliku tekstovne poruke, na zaslonu će se pojaviti obavijest *Primljeni postavi usluge*.

- Za spremanje i uključivanje dobivenih postava pritisnite **Dodaci** i odaberite *Spremi*.
Ako unutar *Aktivni postavi usluga* nema postava, tada su oni spremljeni unutar prvog slobodnog skupnog postava spajanja i uključeni su.
- Za odbacivanje dobivenih postava, pritisnite **Dodaci** i odaberite *Odbaci*.
- Za prethodni pregled primljenih postava, pritisnite **Dodaci** i odaberite *Vidi*. Za spremanje postava pritisnite **Spremi**.

Ručno utipkavanje postava usluge

1. Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Usluge* i *Postavi*.
2. Odaberite *Aktivni postavi usluga*.

Trebate uključiti onaj skupni postav u koji želite spremiti postavke usluge. Skupni postav jest skup od više postava potrebnih za spajanje na WAP uslugu.

3. Dodajte do skupa koji biste željeli uključiti i pritisnite **Uključi**.
4. Odaberite *Uredi aktivne postavke usluga*.

Odaberite svaki postav usluge pojedinačno i utipkajte sve potrebne vrijednosti.

- *Ime postava* – Utipkajte novi naziv za skupni postav i pritisnite **U redu**.
- *Dom. stranica* – Utipkajte adresu početne stranice WAP usluge koju želite koristiti s tim da za točku pritisnete **100**, a zatim pritisnite **U redu**.
- *Vrsta sesije* – Odaberite *Stalno* ili *Privremeno*.

- *Sigurnost veze* – Odaberite *Uključeno* ili *Isključeno*.

Kada je sigurnost veze postavljena na *Uključeno*, telefon će nastojati koristiti sigurnu vezu s WAP uslugom. U slučaju da nema sigurne veze, veza neće biti uspostavljena. Želite li, unatoč tome, uspostaviti vezu koja nije sigurna, sigurnost veze morat ćete postaviti na *Isključeno*.

- *Nositelj podataka* – Odaberite *GSM podaci* ili *GPRS*. Za cijenu, brzinu veze i ostale pojedinosti obratite se svom mrežnom operatoru ili davatelju usluga.

O odabranome nosiocu podataka ovise ove opcije:

Kada je odabrani nosilac podataka *GSM podaci*:

- *Broj za biranje* – Utipkajte broj telefona i pritisnite **U redu**.
- *IP adresa* – Utipkajte adresu (za točku pritisnite ***+)** i pritisnite **U redu**. IP adresu ćete dobiti od svog mrežnog operatora ili davatelja usluga.
- *Vrsta provjere* – Odaberite *Osigurano* ili *Normalno*.
- *Vrsta poziva s podacima* – Odaberite *Analogno* ili *ISDN*.
- *Brzina poziva s podacima* – Odaberite brzinu koju namjeravate koristiti ili odaberite *Automatski*. *Automatski* će biti dostupno samo onda ako je trenutno odabrana vrsta poziva s podacima *Analogno*. Stvarna brzina poziva s podacima ovisi o davatelju usluga.
- *Vrsta prijave* – Odaberite *Ručno* ili *Automatski*. Odaberete li *Automatski*, ovaj način prijave zahtijeva unos imena korisnika i lozinke u niže navedenim postavima. Odaberete li *Ručno*, podatke za prijavu bit će potrebno unijeti pri uspostavi veze.
- *Ime korisnika* – Utipkajte ime korisnika i pritisnite **U redu**.
- *Lozinka* – Utipkajte lozinku i pritisnite **U redu**.

Kada je odabrani nosilac podataka *GPRS*:

- *GPRS spoj* – Odaberite *Uvijek na vezi* ili *Po potrebi*.

Odaberete li *Uvijek na vezi*, GPRS veza će biti automatski uspostavljena pri uključivanju telefona. U stanju čekanja na zaslonu će biti prikazana oznaka . GPRS veza neće biti prekinuta prekidom WAP veze.

Odaberete li *Po potrebi*, GPRS veza će biti uspostavljena spajanjem na WAP uslugu i prekinuta prekidom WAP veze.

- *GPRS pristupna točka* – Utipkajte naziv pristupnog mjesta i pritisnite **U redu**.

Naziv pristupnog mjesta potreban je za spajanje na GPRS mrežu. Naziv pristupnog mjesta dobit ćete od svog mrežnog operatora ili davatelja usluga.

- *IP adresa* – Utipkajte adresu (za točku pritisnite ) i pritisnite **U redu**. IP adresu ćete dobiti od svog mrežnog operatora ili davatelja usluga.
- *Vrsta provjere* – Odaberite *Osigurano* ili *Normalno*.
- *Vrsta prijave* – Odaberite *Ručno* ili *Automatski*. Odaberete li *Ručno* kada je za *GPRS spoj* odabrano *Uvijek na vezi*, veza tipa *Uvijek na vezi* bit će onemogućena.
- *Ime korisnika* – Utipkajte ime korisnika i pritisnite **U redu**.
- *Lozinka* – Utipkajte lozinku i pritisnite **U redu**.

Spajanje na WAP uslugu

Provjerite najprije jesu li uključeni postavi WAP usluge koju želite koristiti. Za uključivanje postava:

- Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Usluge* i *Postavi*. Odaberite *Aktivni postavi usluga*, potražite skup koji želite uključiti, a zatim pritisnite **Uključi**.

Nakon toga spojite se na WAP uslugu. Možete se spojiti na tri načina:

- Otvorite početnu stranicu WAP usluge:
Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Usluge* i *Domaća strana*.



Savjet: Za brzo otvaranje početne stranice WAP usluge:

U stanju čekanja, pritisnite i držite .

ILI

- Odaberite oznaku WAP usluge:
Pritisnite **Meni**, zatim odaberite *Usluge* i *Oznake*, i na kraju odaberite oznaku.

Ukoliko oznaka ne radi s trenutno aktivnim postavima usluge, uključite drugi skup postava usluge i pokušajte ponovno.

ILI

- Utipkajte adresu WAP usluge:
Pritisnite **Meni**, odaberite *Usluge*, a zatim *Idite na adresu*. Utipkajte adresu WAP usluge (za posebne znakove pritisnite) i pritisnite **U redu**.
Prefiks http:// nije potrebno upisivati ispred adrese jer će biti umetnut automatski.

Listanje stranica WAP usluge

Nakon spajanja na WAP uslugu, možete započeti s listanjem WAP stranica. Funkcije tipki telefona mogu se razlikovati kod različitih WAP usluga. Slijedite tekst uputa na zaslonu. Za više pojedinosti obratite se svom davatelju WAP usluga.

Ako je kao nosilac podataka odabran GPRS, za vrijeme pregledavanja će u gornjem lijevom uglu zaslona biti prikazana oznaka . U slučaju dolaznog (ili odlaznog) poziva za vrijeme GPRS veze, u gornjem desnom uglu zaslona bit će prikazana oznaka . GPRS veza će biti isključena.

Opće smjernice za korištenje tipki telefona

- Tipke  i  koristite za listanje WAP stranice.
- Za odabir označene stavke, pritisnite .
- Za unos slova i brojki pritisnite tipke  - , a za unos posebnih znakova tipku .
- Neke ili sve sljedeće opcije dostupne su za vrijeme dok je WAP veza uspostavljena. Pritisnite **Dodaci** i odaberite željenu opciju.

Domaća strana - za povratak na početnu stranicu WAP usluge.

Oznake - za prikaz popisa oznaka. Više pojedinosti naći ćete u odjeljku Oznake na stranici 90.

Izdaj / Otvoren redak / Otvorena veza / Otvoren popis - za unos teksta i odabir označene stavke na WAP stranici.

Dodaj oznaku - za dodavanje tekuće WAP stranice kao oznake u vaš popis oznaka.

Idite na adresu - za unos adrese željene WAP usluge.

Spremn. usluga - za prikaz popisa poruka usluge (vidi Spremnik usluga na stranici 91).

Postavi izgleda - za pojedinosti vidi Postavi usluga WAP preglednika na stranici 89.

Postavi spremanja - za pojedinosti vidi Postavi spremanja na stranici 90.

Rabi broj - za kopiranje broja s tekuće WAP stranice radi spremanja ili upućivanja poziva (i prekida WAP veze). Sadrži li WAP stranica više brojeva, možete odabrati onaj koji želite.

Ponovo učitaj - za učitavanje i obnavljanje tekuće WAP stranice.

Prazni spremu - za pojedinosti vidi Priručna memorija na stranici 92.

Sigurnosna info - Za prikaz sigurnosnih informacija o tekućoj WAP vezi i poslužitelju.

Prestani - za prekid pregledavanja i završetak poziva.

Izravno pozivanje putem WAP-a

WAP preglednik podržava funkcije kojima možete pristupiti za vrijeme pregledavanja. Možete

- uputiti glasovni poziv s WAP stranice.
- poslati DTMF tonove za vrijeme trajanja glasovnog poziva.
- spremiti ime i broj telefona s WAP stranice u telefonski imenik.

Prekid veze s WAP-om

Za vrijeme korištenja WAP usluga, pritisnite **Dodaci** i odaberite *Prestani*. Kada se upit *Prekinuti traženje?* pojavi na zaslonu, pritisnite **Da**.

A možete i tako da pritisnete . Ako je odabrani nosilac podataka *GSM podaci*, dvaput pritisnite .

Telefon će završiti poziv i prekinuti vezu s WAP uslugom.

Postavi usluga WAP preglednika

1. Kada veza s WAP-om nije uspostavljena

- Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Usluge*, *Postavi* i *Postavi izgleda*.

Kada je veza s WAP-om uspostavljena

- Pritisnite **Dodaci** i odaberite *Postavi izgleda*.

2. Odaberite *Pakiranje teksta* ili *Prikaz slika*.

3. Odaberite *Uključeno* ili *Isključeno* za *Pakiranje teksta* i *Da* odnosno *Ne* za *Prikaz slika*.

Kada je *Pakiranje teksta* postavljeno na *Uključeno*, tekst će, u slučaju da ne stane u jednom retku, prijeći u novi redak.

Kada je *Prikaz slika* postavljen na *Ne*, slike sa WAP stranice neće biti prikazane. Na taj način možete ubrzati listanje WAP stranica koje sadrže mnogo slika.

Postavi spremanja

Telefon možete podesiti tako da omogući ili spriječi primanje identifikacijskih podataka (engl. cookie).

Identifikacijski podaci su takvi podaci koje se s WAP stranica spremaju u priručnu memoriju preglednika vašeg telefona. Ti podaci mogu, primjerice, biti vaši osobni podaci ili vaše preferencije pri pregledavanju. Identifikacijski podaci bit će sačuvani sve dok ne obrišete priručnu memoriju (vidi Priručna memorija na stranici 92).

1. Kada veza s WAP-om nije uspostavljena

- Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Usluge*, *Postavi* i *Postavi spremanja*.

Kada je veza s WAP-om uspostavljena

- Pritisnite **Dodaci** i odaberite *Postavi spremanja*.
2. Odaberite *Cookies*, a zatim, za omogućavanje odnosno onemogućavanje primanja identifikacijskih podataka, odaberite *Dopustiti* ili *Odbaciti*.

Oznake

U memoriju telefona 50 adresa WAP stranica možete spremiti kao oznake.

1. Kada veza s WAP-om nije uspostavljena

- Pritisnite **Meni**, odaberite *Usluge* a zatim *Oznake*.

Kada je veza s WAP-om uspostavljena

- Pritisnite **Dodaci** i odaberite *Oznake*.
2. Dodite do oznake koju želite koristiti i pritisnite **Dodaci**.
 3. Odaberite jednu od ovih mogućnosti:

Idi na za uspostavljanje veze s WAP stranicom kojoj je pridružena odgovarajuća oznaka.

Uredi ili *Briši* za izmjenu odnosno brisanje odabrane oznake.

Slanje za slanje odabrane oznake drugom telefonu putem SMS sustava, *Putem SMS*.

Nova oznaka za stvaranje nove oznake bez spajanja na WAP uslugu. Utipkajte adresu i naslov WAP stranice i pritisnite **U redu**.



Opaska: Može se dogoditi da su u vaš telefon već predinstalirane oznake odredišta koja nisu u poslovnoj vezi s tvrtkom Nokia. Za ta odredišta Nokia ne daje nikakva jamstva niti ih preporučuje. Odlučite li ih koristiti, trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadržaja kao što biste to učinili sa svakim drugim odredištem.

Primanje oznake

Kad oznaku primite kao izravnu (OTA) poruku, pritisnite **Dodaci**, a zatim, za pregled oznake, odaberite *Pogled* za spremanje *Spremi*, a za odbacivanje *Odbaci*.

Spremnik usluga

Telefon može primati poruke usluga koje vam šalje vaš davatelj usluga. Poruke usluga su obavijesti o, primjerice, novim vijestima, a mogu sadržavati tekstovnu poruku ili adresu WAP usluge.

1. Za pristup spremniku usluga kada veza s WAP-om nije uspostavljena

Kad primite poruku usluge, na zaslonu će se pojaviti obavijest *Poruka usluge primljena*. Pritisnite **Vidi** za pristup *Spremn. usluga*.

Pritisnete li **Izlaz** poruka će biti premještena u *Spremn. usluga*. Za pristup *Spremn. usluga* kasnije, pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Usluge* i *Spremn. usluga*.

Kada je veza s WAP-om uspostavljena

Pritisnite **Dodaci** i odaberite *Spremn. usluga*.

2. Dođite do željene poruke i pritisnite **Dodaci**.

Za uključivanje WML preglednika i preuzimanje označenog sadržaja, odaberite *Pronađi*.

Za prikaz pojedinosti iz obavijesti usluge odaberite *Detalji*.

Za brisanje odabrane obavijesti usluge, odaberite *Brisati*.

Podешavanje telefona za primanje poruka usluga

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Usluge*, *Postavi*, *Postavi ulaznog spremnika usluge* i *Poruke usluge*.

Za podешavanje telefona da prima poruka usluge, odaberite *Uključeno*. Odaberete li *Isključeno*, telefon neće primati poruke usluge.

Priručna memorija



Opaska: Podaci o korištenim uslugama nalaze se u međumemoriji vašeg telefona. Međumemorija je memorija koja se koristi za privremeni smještaj podataka. Bilo da ste samo pokušali ili pak pristupili povjerljivim informacijama za što vam je bila potrebna lozinka (primjerice, svom bankovnom računu), prije svake uporabe izbrišite međumemoriju telefona.

Za brisanje priručne memorije dok veza s WAP-om nije uspostavljena

- Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite *Usluge* i *Prazni spremu*.

Za brisanje priručne memorije dok je veza s WAP-om uspostavljena

- Pritisnite **Dodaci** i odaberite *Prazni spremu*.

Oznaka sigurnosti

Ako je oznaka sigurnosti  prikazana na zaslonu za vrijeme uspostavljene veze s WAP-om, to znači da su podaci koji se prenose između telefona i pristupnog WAP računala odnosno poslužitelja (koje se identificira preko postava *IP adresa* u *Uredi aktivne postavke usluga*) šifrirani i sigurni.

Međutim, oznaka sigurnosti ne znači da će i prijenos podataka između pristupnog računala i podatkovnog poslužitelja (mjesto gdje su traženi podaci smješteni) biti siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnog računala i podatkovnog poslužitelja.

Sigurnosni modul

Sigurnosni modul pruža sigurnosne usluge za WAP aplikacije te na vašem telefonu omogućuje korištenje digitalnog potpisa. Ako postoji, sigurnosni modul nalazi se u SIM kartici kao dodatna usluga vašeg davatelja. Sigurnosni modul pomaže vam da utvrdite je li sadržaj kartice zlonamjerno pročitao odnosno izmijenjen. Može sadržavati potvrde, te privatne i javne ključeve za rad s potvrdama. Potvrde u sigurnosni modul pohranjuje izdavatelj SIM kartice ili davatelj usluga.

Digitalni potpis

S mogućnošću digitalnog potpisa možete, naprimjer, digitalno potpisati račun ili financijski ugovor. Porijeklo potpisa možete utvrditi korištenjem privatnog ključa i pridružene potvrde koja je bila

korištena pri potpisivanju, pa je potpisivanje korištenjem digitalnog potpisa jednako stavljanju potpisa na papirnati račun, ugovor ili drugi dokument.

Digitalni potpis inicira se kodom ugrađenim u WAP stranicu. Odaberite vezu, naprimjer naslov knjige koju želite kupiti i njenu cijenu. Započinje postupak digitalnog potpisivanja i na zaslonu se prikazuje tekst koji treba potpisati. U tom trenutku tekst zaglavlja je *Čitanje* a bit će prikazan i simbol digitalnog potpisa .



Opaska: Ako se simbol digitalnog potpisa ne pojavi, to znači da postoji sigurnosna rupa, tako da ne biste smjeli unositi nikakve osobne podatke kao što je, primjerice, vaš potpisni PIN.

Za potpisivanje prikazanog teksta, nakon što ste ga u cijelosti pročitali, odaberite **Potpis**.



Opaska: Tekst možda neće stati unutar jednog zaslonskog prikaza. Zato pazite da prije potpisivanja prelistate i pročitate čitav tekst.

Odaberite korisničke potvrde koje namjeravate koristiti. Utipkajte potpisni PIN i pritisnite **U redu**. Budući da se PIN kod ne šalje izvan telefona, ostatak će tajati. Na zaslonu će se pojaviti potvrda *Kod prihvaćen*. Unesete li pogrešan PIN, dobit ćete obavijest o pogrešci *Greška koda*, i telefon će od vas zatražiti ponovni unos PIN koda. Nakon prikaza potvrde, nestat će simbol digitalnog potpisa tako da možete nastaviti s pregledavanjem. WAP usluga može prikazati potvrdu o izvršenoj kupnji.

Potvrde

Postoje tri vrste potvrda:

- Potvrde poslužitelja

Potvrda poslužitelja šalje se s poslužitelja na telefon i njegova se valjanost provjerava korištenjem potvrde ovlasti koja se nalazi u telefonu ili sigurnosnom modulu. Na taj način možete biti sigurni u vjerodostojnost pristupnog WAP računala odnosno WAP poslužitelja.

Na zaslonu telefona dobit ćete obavijest u slučaju da identitet WAP poslužitelja odnosno pristupnog WAP računala nije moguće provjeriti, zatim u slučaju da potvrda WAP poslužitelja odnosno pristupnog WAP računala nije autentična, kao i u slučaju kad u svom telefonu ne posjedujete odgovarajuću potvrdu ovlasti.

- Potvrde ovlasti

Potvrde ovlasti koriste neke WAP usluge, kao što su bankarski servisi, za provjeru potpisa, potvrde poslužitelja i ostalih potvrda ovlasti.

Ako WAP usluga omogućuje korištenje potvrda ovlasti, tada potvrdu možete preuzeti s WAP stranice. Nakon preuzimanja, potvrdu ćete moći vidjeti a potom je spremiti ili obrisati. Ako je spremite, potvrda o sigurnosti bit će pridodana popisu potvrda u vašem telefonu. Potvrde ovlasti mogu se isto tako nalaziti u sigurnosnom modulu.

- Korisničke potvrde

Korisničke potvrde izdaje korisnicima izdavatelj potvrda. One korisnika povezuju s određenim privatnim ključem u sigurnosnom modulu, a u modul ih sprema izdavatelj SIM kartice odnosno davatelj usluga.

Postavi sigurnosnog modula

Pritisnite **Meni**, a zatim odaberite **Usluge**, **Postavi** i **Postavi sigurnosnog modula**. Ako u telefonu nema sigurnosnog modula, na zaslonu će se pojaviti uputa **Stavi sigurnosni modul**.

U izborniku **Postavi sigurnosnog modula** bit će vam ponuđene ove mogućnosti:

- **Detalji sigurnosnog modula** omogućuju prikaz oznake sigurnosnog modula, njegova stanja, proizvođača i serijskog broja.
- **PIN sigurnosnog modula**: Telefon će od vas zatražiti PIN kod modula koji se dobiva sa SIM karticom. Utipkajte ga, a zatim odaberite **Uključen** kako biste sigurnosni modul podesili da zatraži PIN kod modula.
- **Zamjena PIN modula**: Utipkajte važeći PIN kod modula. Pritisnite **Zamijeni** i dvaput utipkajte novi kod.
- **Zamjena PIN potpisa** prikazuje popis potpisnih PIN-ova poredanih po abecedi, ukoliko ih u svom telefonu imate više. Potpisni PIN dobiva se sa SIM karticom. Odaberite potpisni PIN koji želite izmijeniti. Utipkajte važeći potpisni PIN kod. Pritisnite **Zamijeni** i dvaput utipkajte novi kod.

Utipkate li nekoliko puta pogrešan PIN kod, na zaslonu se može pojaviti obavijest **PIN kod blokirani**, te će od vas biti zatraženo da utipkate PUK kod. PUK kod zatražite od svog davatelja usluga i utipkajte ga. Za kasniji unos PUK koda, morate najprije pokušati koristiti PIN, a nakon toga od vas će biti zatražen PUK kod.

■ SIM usluge (izbornik 13)



Osim funkcija telefona, dodatne usluge može sadržavati i vaša SIM kartica. Do tih usluga možete doći u izborniku 13. Izbornik 13 bit će prikazan samo ako to omogućuje vaša SIM kartica. Naziv i sadržaj izbornika u potpunosti zavisi o dostupnim uslugama.



Opaska: Za mogućnost pretplate, cijene i obavijesti o korištenju SIM usluga, obratite se svom dobavljaču SIM kartice – mrežnom operatoru, davatelju usluga ili drugom dobavljaču.

Pomoću opcije *Da* unutar izbornika 4–4–5, *Potvrda akcija SIM usluga* telefon možete podesiti tako da vam pri korištenju SIM usluga prikazuje poruke potvrde koje se šalju između vašeg telefona i mreže.

Za pristup ovim uslugama možda će biti potrebno poslati SMS poruku ili uputiti poziv, što može značiti i određeni trošak.

8. Podatkovna i telefaks komunikacija

Kada je vaš telefon Nokia 6310 putem IC, Bluetooth ili kabelske veze spojen na uskladivo računalo, podatke ćete moći slati ostalim uskladivim uređajima.

Za slanje i primanje e-pošte i telefaks poruka, za povezivanje s računalom, kao i za pristup Internetu, potrebno je da na vašem računalu bude instaliran odgovarajući komunikacijski program za prijenos telefaks poruka i podataka. Telefon Nokia 6310 možete koristiti s čitavim nizom komercijalnih komunikacijskih programa za prijenos podataka i telefaks poruka.

Za korištenje telefona kao modema, najprije ga kao takvog trebate instalirati.

■ Komunikacijski programi i upravljački programi modema

Na Nokijinim web-stranicama, na adresi www.forum.nokia.com, naći ćete potrebne sistemske datoteke za podatkovnu komunikaciju, kao i upute za ugradnju. Isto tako možete pronaći dokumente s uputama o tome kako podesiti uređaje i aplikacije namijenjene modelu Nokia 6310.

PC Suite

PC Suite sadrži aplikacije koje vam pomažu

- na jednostavan način upravljati raznim funkcijama telefona sa svog računala.
- sinkronizirati osobne i kalendarske stavke između vašeg telefona i programa PC Personal Information Manager.
- crtati i mijenjati simbole grupa pozivatelja i slikovne poruke.
- stvarati nove tonove zvona za vaš telefon.

- odabrati vrstu veze korištenu pri povezivanju računala i telefona.
- napraviti pričuvene kopije i vratiti osobne informacije s telefona na računalo ili na neki drugi telefon.

Podешavanje modema

Modem setup na vaše računalo ugrađuje ove komponente:

- N6310 podatkovne i telefaks modemske prilagodnike koji vam omogućuju korištenje telefona kao modema u podatkovnim i telefaks pozivima.
- Program Nokia Modem Options za podešavanje opcija za upućene podatkovne pozive. Ovdje ćete naći postavke za HSCSD i GPRS.

GPRS – General Packet Radio Service

Vidi također Postavi za biranje GPRS na stranici 64.

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

S GSM uslugom brzog prijenosa podataka, korištenje Interneta i ostalih usluga bit će mnogo brže nego što je to uobičajeno. Kod slanja i primanja e-poruka, brzinu prijenosa od 14.4 kbps možete udvostručiti na 28.8 kbps. U radu s Internetom možete dostići brzinu prijenosa podataka od 43.2kbps, ako to omogućuje oprema mrežnog operatora i davatelja internetskih usluga.

Ne zaboravite da se slanjem podataka u HSCSD načinu baterija vašeg telefona prazni brže nego kod uobičajenih glasovnih ili podatkovnih poziva, zato što telefon podatke šalje brže. Za rad bez prekida, telefon priključite na punjač.

Korištenje komunikacijskih programa

- Na svom telefonu uključite IC vezu (izbornik 9) ili Bluetooth vezu (izbornik 10), ili se s drugim uređajem povežite kablom.
- Koristite li IC vezu, pazite da infracrveni priključak telefona bude okrenut prema infracrvenom priključku računala.
- Na računalu pokrenite komunikacijski program.

Za informacije o korištenju programa, pogledajte njegovu dokumentaciju.

Upućivanje i javljanje na poziv za vrijeme dok je telefon u vezi s računalom ne preporuča se jer može izazvati smetnje u radu.

Za bolji prijam podataka, telefon položite na mirnu plohu s tipkovnicom okrenutom prema dolje. Tijekom podatkovnog poziva, ne premještajte telefon.

9. O baterijama

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš se telefon napaja baterijom koja se može puniti.

Nova baterija radit će s punim učinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja!

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta prije nego se istroši. Kada primijetite da se kapacitet baterije (vrijeme razgovaranja i vrijeme čekanja) značajno smanjio, vrijeme je za nabavku nove baterije.

Koristite samo baterije odobrene od proizvođača telefona i puniti ih samo punjačima odobrenim od proizvođača. Odspojite punjač kada ga ne koristite. Ne ostavljajte bateriju priključenu na punjač dulje od jednog tjedna jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Visoke i niske temperature mogu onemogućiti punjenje.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene.

Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Pazite da na bateriji ne napravite kratki spoj. Do kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanica, spojnice, kemijska olovka) dođe do izravne veze između + i - pola baterije (metalni izdanci na bateriji), što se događa kada npr. rezervnu bateriju nosite u džepu ili torbici. Kratkim spojem može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njenog kapaciteta i vijeka trajanja. Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15°C i 25°C. Telefon s pretoplom ili prehladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod nišnice karakteristike baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru!

Baterije odlažite u skladu s odgovarajućim propisima (npr. recikliranje). Ne bacajte ih u smeće.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Vaš je telefon proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da ispunite sve pretpostavke za dobivena jamstva i da s ovim proizvodom budete zadovoljni još mnogo godina.

- Telefon sa svim njegovim dijelovima i dodatnim priborom držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Telefon treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Ne koristite i ne držite telefon na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj način mogu se oštetiti njegovi pomični dijelovi.
- Ne izlažite telefon visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenata, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite telefon niskim temperaturama. Naime, prilikom zagrijavanja (na uobičajenu temperaturu) dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati telefon. Nestručnim rukovanjem mogli biste ga oštetiti.
- Pazite da vam telefon ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke pločice.
- Za čišćenje telefona izbjegavajte jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite telefon. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Ostale antene, kao i razne prepravke i dodaci mogu oštetiti telefon, te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radio uređaje.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na telefon, tako i na bateriju, punjač i dodatni pribor. Ako nešto od navedenoga ne radi kako treba, odnesite to u najbliži ovlašteni servis. Serviser će utvrditi uzrok neispravnosti i, bude li potrebno, preuzeti proizvod na popravak.

VAŽNA UPOZORENJA

■ Sigurnost u prometu

Dok vozite, ne koristite ručni telefon. Telefon mora uvijek biti pričvršćen za držač; ne ostavljajte ga na sjedalu ili drugdje jer bi se zbog sudara ili uslijed naglog zaustavljanja mogao oštetiti.

Uvijek imajte na umu da je sigurnost u prometu na prvome mjestu!

■ Radni uvjeti

Poštujete propise koji vrijede na određenom području i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Telefon koristite samo u uobičajenim radnim položajima.

Dijelovi telefona magnetski su. S obzirom da telefon može privlačiti metalne predmete, osobe sa slušnim pomagalicama ne bi smjele držati telefon uz uho na kojemu je slušno pomagalo. Telefon uvijek pričvrstite za držač jer slušalica može privući metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu telefona, jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

■ Elektronički uređaji

Suvremeni elektronički uređaji uglavnom su zaštićeni od radiofrekventnih (RF) signala. Međutim, događa se da neki od njih nisu zaštićeni od RF signala vašeg bežičnog telefona.

Srčani stimulatori (pacemakers)

Proizvođači srčanih stimulatora preporučuju da ručni bežični telefon bude od srčanog stimulatora udaljen najmanje 20 cm (6 inča) kako ne bi izazvao smetnje u radu srčanog stimulatora. Ove preporuke sukladne su s neovisnim istraživanjima i preporukama institucije Wireless Technology Research. Osobe s srčanim stimulatorima:

- Dok je telefon uključen, trebale bi ga uvijek držati na udaljenosti od barem 20 cm (6 inča) od svog srčanog stimulatora;
- Ne bi smjele nositi telefon u džepu na prsima;
- Trebale bi ga držati uz uho nasuprot srčanog stimulatora kako bi smanjili moguće smetnje.
- Posumnjate li iz bilo kojeg razloga da je došlo do smetnji, odmah isključite telefon.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje kod nekih slušnih pomagala. U tom slučaju obratite se svom davatelju usluga.

Ostali medicinski uređaji

Rad svakog radio uređaja, pa tako i prijenosnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja kako biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja ili u slučaju bilo kakvih nedoumica. Isključite telefon u medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustavi s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektronički protuklizni sustavi kočenja, elektronički brzinomjeri, sustavi zračnih jastuka). Provjerite to kod proizvođača automobila odnosno njegova predstavnika. Isto tako, trebali biste se posavjetovati s proizvođačem dodatne opreme ugrađene u vaše vozilo.

Mjesta zabrane

Isključite telefon na svakom mjestu na kojem postoji odgovarajuća pisana zabrana.

■ Potencijalno eksplozivne atmosfere

Isključite telefon na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom i poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama pa čak i smrtnim stradavanjem.

Korisnicima se preporuča da na benzinskim crpkama isključite telefon. Podsjećamo korisnike na nužnost poštivanja ograničenja uporabe radio uređaja u skladištima goriva, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojem se provodi miniranje.

Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno istaknuta. Tu spadaju potpalublja brodova; mjesta pretovara i skladišta kemijskih sredstava; vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan); područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice boje, prašine ili metalnog praha; te svako drugo mjesto na kojem se preporuča isključivanje motora vašeg vozila.

■ Vozila

Popravak i ugradnju i telefona u vozilu smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj.

U svom vozilu redovito provjeravajte jesu li bežični telefon i dodatni pribor pravilno postavljeni i da li dobro rade. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od telefona, njegovih dijelova i dodatnog pribora.

Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežičnih uređaja u automobilu nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Korištenje telefona u zrakoplovu zabranjeno je. Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih telefona u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, može izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

Prekršiteljima ovoga propisa može se oduzeti pravo na korištenje telefonskih usluga, privremeno ili trajno, a protiv njih se mogu poduzeti i odgovarajuće zakonske mjere.

■ Hitni pozivi



Važno:

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radio signale bežične i stacionarne mreže kao i korisnički programirane funkcije. Zbog toga ne može jamčiti uspostavu veze u svim uvjetima. Stoga se, u slučajevima kada je potrebna visoka pouzdanost (npr. hitna medicinska služba), ne biste smjeli osloniti samo na bežični telefon.

Hitne pozive nećete moći upućivati na svim mrežama bežične telefonije. To neće biti moguće ni onda kada koristite određene usluge mreže ili neke funkcije vašeg telefona. Posavjetujte se s lokalnim davateljima usluga.

Za upućivanje hitnog poziva:

1. Ako telefon nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne jakosti.
U nekim će mrežama možda biti potrebno da u telefon bude umetnuta važeća SIM kartica.
2. Za brisanje zaslona i pripremanje telefona za pozive, pritisnite  onoliko puta koliko je to potrebno (npr. za završetak poziva, izlaz iz izbornika, itd.).
3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojem se trenutno nalazite (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe). Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite tipku .

Ako se koriste određene funkcije, možda ćete ih prije upućivanja hitnog poziva trebati isključiti. Zato proučite ovaj priručnik i posavjetujte se s lokalnim davateljem usluga pokretne mreže.

Kada se radi o hitnom pozivu uvijek nastojite dati što točnije podatke. Ne zaboravite da u slučaju prometne nezgode vaš bežični telefon može biti jedino sredstvo komunikacije. Zato ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

■ **Certifikat o brzini apsorpcijske doze (SAR)**

OVAJ MODEL TELEFONA UDOVOLJAVJA DRŽAVNIM PROPISIMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš je prijenosni telefon radiopredajnik i radioprijemnik. Projektiran je i izveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju. Smjernice su sastavile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za prijenosne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom brzina apsorpcijske doze (engl. SAR). Ograničenje brzine apsorpcijske doze utvrđeno u međunarodnim smjernicama iznosi 2.0 W/kg*. Ispitivanja brzine apsorpcijske doze provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu telefon emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je brzina apsorpcijske doze utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna brzina apsorpcijske doze pri korištenju telefona može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je stoga što je telefon projektiran tako da radi s više razina snage i za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Općenito, što ste bliži baznoj stanici, telefonu će biti potrebna manja izlazna snaga.

Najveća brzina apsorpcijske doze za ovaj model telefona ispitano u položaju uz uho iznosi 0.81 W/kg. Dok među raznim telefonima i u raznim položajima može postojati razlika u vrijednostima brzine apsorpcijske doze, sve te vrijednosti u skladu su s odgovarajućim međunarodnim smjernicama o izloženosti RF zračenju.

* Ograničenje brzine apsorpcijske doze za prijenosne telefone u općoj uporabi iznosi 2.0 vata po kilogramu (W/kg) usrednjeno na deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima. Brzine apsorpcijskih doza mogu odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća kao i zbog frekvencije mreže. Pojednosti o brzinama apsorpcijskih doza u ostalim regijama sastavni su dio informacija o proizvodu i možete ih naći na adresi <http://www.nokia.com>.

OGRANIČENA GARANCIJA PROIZVOĐAČA ZA DIO EUROPSKE I AFRIČKE REGIJE

Ova ograničena garancija Nokia Mobile Phones primjenjivat će se u onom dijelu europske i afričke regije za koje ne postoji lokalna garancija. Nokia Mobile Phones Ltd. ("Nokia") garantira pod sljedećim uvjetima i kondicijama da ovaj proizvod NOKIE ("Proizvod") u trenutku osnovne kupnje nema nedostataka u pogledu materijala, dizajna i izrade:

1. Ova ograničena garancija izdaje se krajnjem kupcu Proizvoda ("Kupac"). Ona ne isključuje niti ograničava i) mandatorna zakonska prava Kupca ili ii) prava Kupca protiv prodavatelja/distributera Proizvoda.
2. Garantni rok iznosi dvanaest (12) mjeseci od datuma kupnje Proizvoda od strane prvog Kupca. U slučaju naredne kupnje ili promjene vlasnika/korisnika, garantni rok se nastavlja za preostali dio razdoblja od dvanaest (12) mjeseci, te u drugom ostaje neizmijenjen. Ova ograničena garancija važi i izvršiva je isključivo u sljedećim zemljama: Bosni, Bugarskoj, Hrvatskoj, Cipru, Češkoj Republici, Estoniji, državama članicama Europske Unije, Mađarskoj, Islandu, Izraelu, Latviji, Litvi, Makedoniji, Malti, Norveškoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj Republici, Sloveniji, Švicarskoj i Turskoj.
3. Za trajanja garantnog roka, prema slobodnoj procjeni Nokie, Nokia ili ovlašteni servis popraviti će ili zamijeniti defektni Proizvod. Nokia će popravljati Proizvod ili drugi Proizvod vratiti Kupcu u ispravnom stanju. Svi dijelovi ili druga oprema koja je zamijenjena postaju imovina Nokie.
4. Za popravljani ili zamijenjeni Proizvod ne odobrava se produljenje ili obnavljanje garantnog roka.
5. Ova ograničena garancija ne obuhvaća poklopce u boji ili druge slične dijelove. U slučaju kada treba otključati ili zaključati operativnu SIM-bravu, Nokia prvo upućuje Kupca na otključavanje ili zaključavanje operativne SIM-brave prije nego što se Proizvod popravi ili zamijeni.
6. Ova ograničena garancija ne obuhvaća gubitak kvalitete uslijed uobičajenog trošenja i habanja Proizvoda. Ova se ograničena garancija također ne primjenjuje ukoliko:
 - i. je do kvara došlo iz razloga jer je Proizvod bio korišten suprotno uputama o korištenju, grubo rukovan, izložen vlazi, pari ili ekstremnim toplinskim ili vremenskim uvjetima ili naglim promjenama takvih uvjeta, koroziji, oksidaciji, neovlaštenim modifikacijama ili vezama, neovlaštenom otvaranju ili popravcima, korištenju neovlaštenih rezervnih dijelova prilikom popravaka, pogrešnoj upotrebi, nepravilnoj instalaciji, nezgodi, prirodnim silama, prolijevanju hrane ili tekućine, utjecaju kemijskih proizvoda ili drugim postupcima izvan kontrole

Nokie (uključujući, ali ne ograničavajući se na nedostatke potrošnih dijelova, kao što su baterije, koje po svojoj prirodi imaju ograničeni vijek trajanja, na lom ili oštećenja antena), osim ako kvar nije direktno uzrokovan nedostacima u materijalu, dizajnu ili izradi;

- ii. Nokia ili ovlašteni servis nisu obaviješteni od strane Kupca o nedostatku u roku od trideset (30) dana od pojave nedostatka unutar garantnog roka;
 - iii. Proizvod nije vraćen Nokii ili ovlaštenom servisu u roku od trideset (30) dana od pojave nedostatka unutar garantnog roka;
 - iv. serijski broj Proizvoda, pomoćni datumski kod ili IMEI broj na Proizvodu je uklonjen, izbrisan, izmijenjen ili nečitak;
 - v. kvar je uzrokovan nepravilnim funkcioniranjem celularne mreže;
 - vi. kvar je uzrokovan činjenicom da je Proizvod bio korišten ili povezan s priborom koji nije bio proizveden ili nabavljen od Nokie ili je korišten u svrhe za koje nije bio namijenjen;
 - vii. kvar je uzrokovan kratkim spojem baterije ili lomom pokrova na čahuri baterije ili čelija ili postoje znakovi neovlaštenog rukovanja ili je baterija bila korištena u drugoj opremi; ili
 - viii. software Proizvoda mora se promijeniti zbog promjena u parametrima celularne mreže.
7. Kako bi postavio zahtjev temeljem ove ograničene garancije Kupac treba predložiti ili i) čitljivu i neizmijenjenu originalnu garancijsku karticu u kojoj su jasno naznačeni ime i adresa prodavatelja, datum i mjesto kupnje, tip proizvoda i IMEI ili drugi serijski broj ili alternativno ii) čitljiv i neizmijenjen originalni račun u kojem su naznačeni isti podaci, ako je taj kupoprodajni račun predložen prodavatelju/distributeru Proizvoda.
 8. Ova ograničena garancija je Kupčevo jedino i isključivo sredstvo naspram Nokie i predstavlja Nokiinu jedinu i isključivu odgovornost naspram Kupca za nedostatke i kvarove na Proizvodu. Ova ograničena garancija zamjenjuje sva ostala jamstva i odgovornosti, bilo usmena, pismena, (ne-mandatorne) zakonska, ugovorna, prekršajna ili neka druga. Nokia ni u kojem slučaju nije odgovorna za neku slučajnu, posljedičnu ili indirektnu štetu, troškove ili izdatke. Nokia također nije ni u kojem slučaju odgovorna za direktnu štetu, troškove ili izdatke, ako je Kupac pravna osoba.
 9. Za svaku promjenu ili izmjenu ove ograničene garancije potrebna je prethodna pisana suglasnost Nokie.

■ GARANCIJSKA KARTICA

ISPUNITI VELIKIM ŠTAMPANIM SLOVIMA

Ime Kupca:

Adresa:

Zemlja:

Telefon:

Datum kupnje (dan/mjesec/godina):

□□□/□□□/□□□

Tip proizvoda (na telefonu etiketa ispod baterije):

□□□□-□□□□

Model proizvoda (na telefonu etiketa ispod baterije):

□□□□□

Serijski broj telefona (na telefonu etiketa ispod baterije):

□□□□□□□□/□□□/□□□□□□□□/□□

Mjesto kupnje:

Ime trgovine:

Adresa trgovine:

Pečat

 ITEM IMEI	B
---	--------------