

Nokia 500 -käyttöohje

Sisältö**Turvallisuus****5****Käytön aloitus****7**

Näppäimet ja osat	7
Aseta SIM-kortti puhelimeen	9
Aseta muistikortti paikalleen	10
Lataaminen	12
Kytke tai katkaise virta	13
Käytä puhelinta ensimmäisen kerran	14
Kopioi nimiä tai valokuvia vanhasta puhelimestasi	14
Lukitse näppäimet ja näyttö	15
Antennien paikat	16
Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta	17
Kiinnitä rannehihna	17
Kuuloke	17
Käy Nokia Kaupassa	18
Käytä puhelimen sisäistä käyttöohjetta	18

Asenna Nokia Suite tietokoneeseen**18****Peruskäyttö****19**

Kosketusnäytön toiminnot	19
Pikavalintojen käyttäminen	21
Siirry avointen sovellusten välillä	22
Kirjoita tekstiä	23
Näytön symbolit	26
Aseta puhelin vilkkumaan, kun sinulle on tullut puheluja tai viestejä	27
Etsi sisältöä puhelimesta ja internetistä	27
Käytä puhelinta ilman verkkoyhteyttä	28
Akun käyttöiän pidentäminen	28
Palauta alkuperäiset asetukset	30

Mukauta**30**

Profiilit	30
Vaihda teema	32
Vaihda takakansi	32
Aloitussytytys	32
Järjestä sovellukset	35
Lataa peli, sovellus tai muu tuote	36

Puhelin**36**

Soita puhelinnumeroon	36
Vastaa puheluun	36
Ota kaiutin käyttöön puhelun aikana	37
Hylkää puhelu	37
Mykistä laite kääntämällä	37
Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle	38
Odottavaan puheluun vastaaminen	38
Neuvottelupuhelun soittaminen	39
Soita useimmin valittuihin numeroihin	40
Soita henkilölle äänikomennolla	40
Internetpuhelut	41
Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon	42
Tallenna puhelinkeskustelu	42
Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut	42
Soita vastaajaan	43
Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon	43
Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen	43
Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin	44

Osoitekirja**45**

Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta	45
Tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet	45
Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä	45
Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin	46

Lisää tärkeät henkilöt aloitusnäyttöön	46	Yhteisöpalvelut	58
Aseta soittoaäni henkilölle	47	Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta	58
Lisää kuva osoitekirjassa olevaan nimeen	47	Tarkastele ystäviesi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä	59
Lähetä yhteystietosi Oma kortti - toiminnolla	47	Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin	59
Luo yhteysryhmä	48	Linkitä verkossa olevat ystäväsi laitteessa oleviin yhteystietoihin	59
Lähetä viesti usealle henkilölle	48	Tarkastele ystäviesi tilapäivityksiä aloitusnäytössä	59
Kopioi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen	48	Lähetä kuva tai video palveluun	60
Varmuuskopioi osoitekirja Nokia- palveluihin	48	Jaa sijaintitietosi tilapäivityksen mukana	60
Viestit	49	Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta	61
Tietoja Viestit-sovelluksesta	49	Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin	61
Lähetä viesti	49	Kamera	61
Lähetä viesti henkilölle	50	Tietoja kamerasta	61
Lähetä ääniviesti	50	Ota kuva	61
Lue saapunut viesti	50	Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin	62
Tarkastele keskustelua	51	Kuvaa video	63
Kuuntele tekstiviesti	52	Kuvia ja videoita koskevia vihjeitä	63
Vaihda kieli	52	Lähetä kuva tai video	64
Sähköposti	53	Jaa kuva tai video suoraan kamerasta	64
Tietoja Sähköposti-sovelluksesta	53	Kuvat ja videot	65
Ota käyttöön ilmainen Nokia- sähköpostitili	53	Galleria	65
Tietoja Exchange ActiveSync - ohjelmistosta	53	Muokkaa ottamiasi kuvia	68
Lisää postilaatikko	54	Videon muokkaus	68
Lue saapunut sähköpostiviesti	54	Tulosta ottamasi kuva	69
Lähetä sähköpostiviesti	55	Videot ja TV	70
Vastaa kokouskutsuun	55	Videot	70
Avaa sähköposti aloitusnäytöstä	56	Musiikki ja ääni	71
Internet	56	Soitin	71
Tietoja web-selaimesta	56	Tietoja Nokia Musiikki -palvelusta	73
Selaa Web-sivuja	56	Suojattu sisältö	74
Lisää kirjanmerkki	57	Tallenna ääniä	74
Tilaa Web-syöte	57		

FM-radio	74
----------	----

Kartat	76
---------------	-----------

Navigoi kohteeseen	76
Oma sijainti	77
Etsi	81
Suosikit	82
Rekisteröidy paikkaan	84
Ajaminen ja käveleminen	85
Anna palautetta Kartat-sovelluksesta	90

Ajanhallinta	90
---------------------	-----------

Kello	90
Kalenteri	93

Toimisto	96
-----------------	-----------

Quickoffice	96
Käytä laskinta	97
Tee ostoslista	97
Käännä sanoja	97
Avaa tai luo .zip-tiedostoja	98

Puhelimen hallinta	98
---------------------------	-----------

Pidä puhelimen ohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla	98
Hallitse tiedostoja	99
Vapauta puhelimen muistia	102
Hallitse sovelluksia	102
Synkronoi sisältöä	103
Kopioi nimiä tai kuvia puhelinten välillä	104
Suojaa puhelimesi	105
Valmistelee puhelin kierrätystä varten	106

Yhteydet	107
-----------------	------------

Internet-yhteydet	107
Langaton lähiverkko	108
VPN-yhteydet	109
Katkaise verkkoyhteys	110
Bluetooth	110
USB-datakaapeli	113

Etsi lisäohjeita	114
-------------------------	------------

Tuki	114
------	-----

Tunnusluvut	115
--------------------	------------

Suojele ympäristöä	116
---------------------------	------------

Säästä energiaa	116
Kierrätä	116

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	117
---	------------

Hakemisto	123
------------------	------------

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

LASIOSAT



Laitteen näyttö on valmistettu lasista. Lasi voi särkyä, jos laite pudotetaan kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa laitteen lasiosia tai yritä irrottaa rikkoutunutta lasia laitteesta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut lasin.

KUULON SUOJAAMINEN




Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Käytön aloitus


Näppäimet ja osat

Etuosa

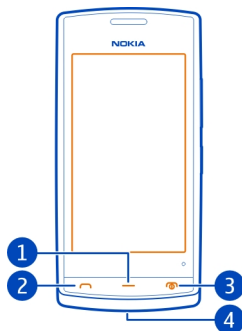


- 1 Valikkonäppäin
- 2 Soitonäppäin
- 3 Lopetus-/virtanäppäin
- 4 Rannehihnan reikä

Yläosa




- 1 Nokia-AV-liitântä (3,5 mm)
- 2 Mikro-USB-portti
- Käytetään myös akun lataamiseen.
- 3 Laturiliitântä

Sivustat



- 1 Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin / suurennusnäppäin
- 2 Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin / pienennysnäppäin
- 3 Näppäinlukkopainike

Takaosa

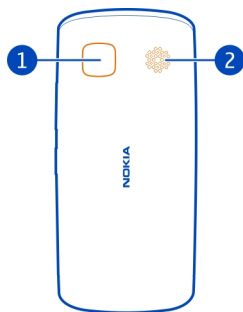

- 1 Kamera
- 2 Kaiutin

Poista kameran linssin päällä mahdollisesti oleva suojakalvo.

Kosketusnäyttö

Voit ohjata puhelinta koskettamalla näyttöä kevyesti sormenpäilläsi. Näyttö ei reagoi, jos käytät kynsiä.

Jos sormesi ovat kylmät, näyttö ei ehkä vastaa kosketukseen.


! Tärkeää: Vältä naarmuttamasta kosketusnäyttöä. Älä koskaan kirjoita kosketusnäyttöön tavallisella kynällä tai muulla terävällä esineellä.

Aseta SIM-kortti puhelimeen


- 1 Katkaise puhelimesta virta.
- 2 Irrota puhelimen takakansi painamalla kantta ja liu'uttamalla se irti laitteesta.




- 3 Irrota akku, jos se on laitteessa.

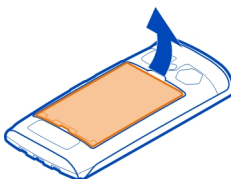

- 4 Avaa SIM-kortin pidikkeen lukitus liu'uttamalla pidikettä siinä olevan nuolen osoittamaan suuntaan. Nosta pidikettä.

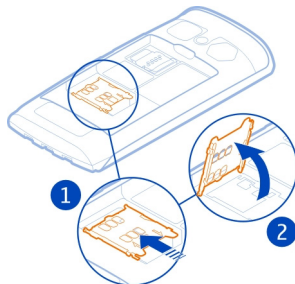

- 5 Aseta SIM-kortti pidikkeeseen. Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin, kun lasket SIM-kortin pidikkeen alas.
- 6 Laske SIM-kortin pidike alas.

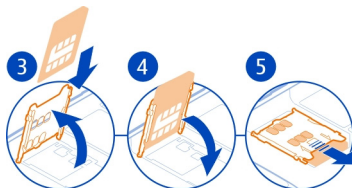

- 7 Lukitse SIM-kortin pidike liu'uttamalla se takaisin paikalleen.

! **Tärkeää:** Tämä laite tukee vain vakiomallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.



Aseta muistikortti paikalleen

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Muistikortin asettaminen paikalleen


- 1 Irrota puhelimen takakansi painamalla kantta, liu'uttamalla se auki ja nostamalla se sitten irti laitteesta.




- 2 Irrota akku, jos se on laitteessa.

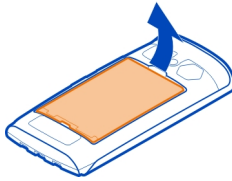

- 3 Avaa muistikortin pidikkeen lukitus liu'uttamalla pidikettä siinä olevan nuolen osoittamaan suuntaan. Nosta pidikettä.

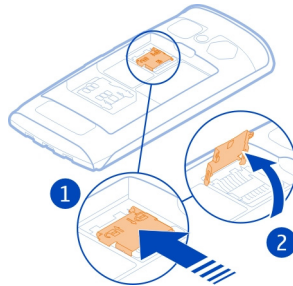

- 4 Aseta muistikortti pidikkeeseen. Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin, kun lasket muistikortin pidikkeen alas.
- 5 Laske muistikortin pidike alas.
- 6 Lukitse muistikortin pidike liu'uttamalla se takaisin paikalleen.

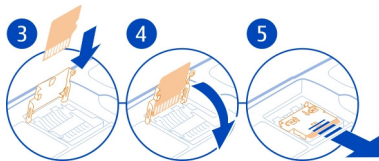

Poista muistikortti

! **Tärkeää:** Älä poista muistikorttia, kun jokin sovellus käyttää sitä. Tämä voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

- 1 Katkaise puhelimesta virta.
- 2 Irrota takakansi ja akku.
- 3 Liu'uta muistikortin pidikettä, nosta se auki ja poista muistikortti.

Lataaminen


Lataa akku

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.


Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä puhelimeen virran ensimmäisen kerran.

Kun puhelimen akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

1

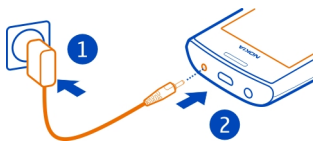


2

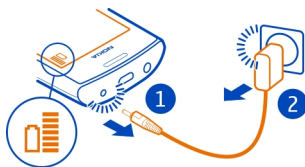

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää puhelinta myös latauksen aikana.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Vihje: Voit ladata akun myös yhteensopivalla USB-laturilla.

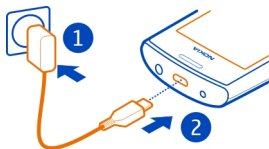


Lataa akku USB-yhteyden kautta

Onko virta vähissä, mutta laturi ei tullut mukaan? Voit liittää puhelimen yhteensopivalla USB-kaapelilla yhteensopivaan laitteeseen, esimerkiksi tietokoneeseen.

Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.

Voit käyttää puhelinta sen latautuesssa.

Ole varovainen, kun liität tai irrotat laturin kaapelin, jotta laturin liitin ei vaurioidu.

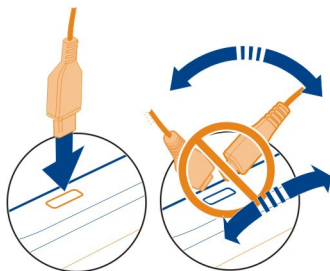


Kytke tai katkaise virta

Kytke virta

Pidä virtanäppäintä  painettuna, kunnes puhelin värisee.

Katkaise virta

Pidä virtanäppäintä  painettuna.

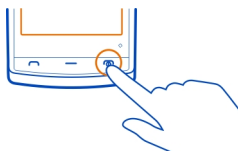

Käytä puhelinta ensimmäisen kerran

Aloita puhelimen käyttö: kopioi yhteystiedot, viestit ja muuta sisältöä vanhasta puhelimestasi. Puhelin opastaa käytössä, kun kytket siihen virran ensimmäisen kerran.

Voit aloittaa toiminnon valitsemalla ✓ . Jos haluat ohittaa toiminnon, valitse ✕ .

Luo Nokia-palvelujen käyttöä varten Nokia-tili. Tähän tarvitaan internet-yhteys. Lisätietoja mahdollisista kustannuksista saat verkkopalvelujen tarjoajalta. Jos et voi muodostaa internetyhteyttä, voit luoda tilin myöhemmin.

Jos sinulla on jo Nokia-tili, kirjoita käyttäjänimi ja salasana ja valitse ✓ .

Vihje: Unohditko salasanasasi? Se voidaan lähettää sinulle pyynnöstä sähköpostissa tai tekstiviestissä.

Puhelimen vaihto -sovelluksen avulla voit kopioida esimerkiksi seuraavat tiedot:

- Osoitekirja
- Viestit
- Kuvat
- Videot

Sähköpostitilin asetuksia määrittäessäsi voit määrittää Saapuneet-kansion näkymään aloitusnäytössä, jolloin uudet sähköpostiviestit on helppo tarkistaa.

Jos joudut soittamaan hätäpuhelun asetusten määrittämisen aikana, paina soitonäppäintä.

Kopioi nimiä tai valokuvia vanhasta puhelimestasi

Haluatko kopioida tärkeät tiedot edellisestä Nokia-puhelimestasi ja aloittaa uuden puhelimen käytön nopeasti? Puhelimen vaihto -sovelluksella voit kopioida esimerkiksi osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja valokuvat uuteen puhelimeesi ilmaiseksi.

Edellisen puhelimesi on tuettava Bluetooth-yhteyttä.



- 1 Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Puhelimen vaihto.
- 2 Valitse vanha puhelimesi luettelosta ja määritä se pariksi. Bluetooth-yhteyden on oltava käytössä molemmissa puhelimissa.
- 3 Jos toinen puhelin edellyttää salasanaa, kirjoita salasana molempiin puhelimiin. Salasana, jonka voit määrittää itse, on voimassa vain nykyisen yhteyden ajan. Joissakin puhelimissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen puhelimen käyttöohjeessa.
- 4 Valitse, mitä haluat kopioida, ja valitse sitten OK.

Jos vanhassa Nokia-puhelimessasi ei ole Puhelimen vaihto-sovellusta, uusi puhelin lähettää sovelluksen Bluetooth-viestissä. Asenna sovellus avaamalla viesti vanhassa puhelimessasi ja noudattamalla puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Voit myös käyttää Puhelimen vaihto -sovellusta myöhemmin sisällön kopioimiseen muista puhelimista.


Lukitse näppäimet ja näyttö

Lukitsemalla puhelimen näppäimet ja näytön voit estää sen, että puhelin soittaa puhelun taskussa tai laukussa ollessaan.

Paina lukitusnäppäintä.

Avaa näppäimistön ja näytön lukitus

Paina lukitusnäppäintä ja valitse Avaa.

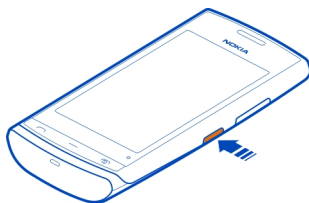

Vihje: Voit avata lukituksen myös painamalla valikkonäppäintä ja valitsemalla sitten **Avaa**.

Aseta näppäimet ja näyttö lukittumaan automaattisesti

- 1 Valitse  > **Asetukset ja Puhelin** > **Näyttö** > **Näytöns./näppäinlukon viive**.
- 2 Määritä aika, jonka kuluttua näppäimet ja näyttö lukittuvat automaattisesti.

Antennien paikat

Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoja käytön aikana.



Antennin alue on korostettu.

Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai, kun sovellus on toiminnassa.


Sisäänrakennetun kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää puhelinta korvalla.

Ota kaiutin käyttöön tai poista se käytöstä puhelun aikana

Valitse  tai .


Kiinnitä rannehihna

Pujota rannehihna ja kiristä se.

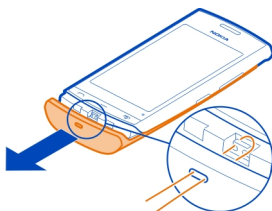

Kuuloke

Puhelimeen voi kytkeä yhteensopivan kuulokkeen tai yhteensopivat kuulokkeet.

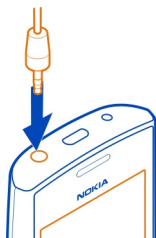

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. Jos kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Käy Nokia Kaupassa



Valitse > Kauppa.

Voit ladata Nokia Kaupasta seuraavia tuotteita:

- Sovellukset
- Teemat, taustakuvat, kuvat ja videot
- Soittoäännet
- Pelit

Osa tuotteista on maksuttomia. Maksullisia tuotteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinlaskuveloituksella. Käytettävissä olevien maksutapojen valikoima vaihtelee asuinmaan ja verkkopalvelun tarjoajan mukaan. Nokia Kaupassa on puhelimeesi monenlaista yhteensopivaa sisältöä, josta osa voi olla sijaintisi ja mieltymyksiesi mukaan sovitettua.

Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com.

Käytä puhelimen sisäistä käyttöohjetta



Puhelimessa on käyttöohje sisällä. Se kulkee aina mukana ja on käytettävissä, kun sitä tarvitaan. Valitse > Käyttöohje.

Avaa käyttöohje sovelluksesta

Valitse > Käyttöohje. Tämä ei ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.

Etsi tietoa käyttöohjeesta

Kun käyttöopas on avoinna, valitse > Haku ja kirjoita kirjain tai sana hakukenttään.

Avaa sovellus käyttöoppaasta

Valitse sovelluksen linkki ohjeaiheesta.

Voit palata takaisin käyttöoppaaseen pitämällä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja valitsemalla käyttöoppaan.

Ohjeiden lopussa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin muihin aiheisiin.

Asenna Nokia Suite tietokoneeseen

Nokia Suite -tietokonesovelluksella voit hallita puhelimen sisältöä sekä pitää puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen synkronoituina. Voit myös päivittää puhelimeesi uusimman ohjelmiston ja ladata karttoja.

Nämä toiminnot voivat edellyttää internetyhteyttä. Lisätietoja tiedonsiirtokustannuksista saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

Lataa Nokia Suite -sovelluksen uusin versio tietokoneeseen osoitteesta www.nokia.com/support.

Asenna Nokia Suite puhelimen avulla

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
Jos tietokoneessa on Windows XP tai Windows Vista, vaihda puhelimen USB-tilaksi Massamuisti. Valitse puhelimen USB-tila pyyhkäisemällä alaspäin ilmoitusalueelta ja valitsemalla  > Massamuisti.
Puhelimen massamuisti ja muistikortti näkyvät tietokoneessa siirrettävinä levyinä.
- 2 Valitse tietokoneessa **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja** ja kaksoisnapauta Nokia Suite -ohjelmiston asennustiedostoa.
Jos asennusikkuna avautuu automaattisesti, valitse **Asenna Nokia Suite**.
- 3 Noudata tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.
- 4 Kun asennus on valmis, varmista, että puhelimen USB-tila on Nokia Ovi Suite, jos tietokoneessa on Windows XP tai Windows Vista.

Saat lisätietoja Nokia Suite -ohjelmistosta ja voit tarkistaa Nokia Suite -ohjelmiston kanssa yhteensopivat käyttöjärjestelmät osoitteesta www.nokia.com/support.

Peruskäyttö

Kosketusnäytön toiminnot

 **Tärkeää:** Vältä naarmuttamasta kosketusnäyttöä. Älä koskaan kirjoita kosketusnäyttöön tavallisella kynällä tai muulla terävällä esineellä.

Jos haluat käyttää käyttöliittymää, napauta kosketusnäyttöä tai pidä sormeasi näytöllä.



Avaa sovellus tai muu näytön osa

Napauta sovellusta tai osaa.


Ota toiminnot käyttöön nopeasti

Pidä kohdetta valittuna. Näyttöön tulee käytettävissä oleva valinnat sisältävä pikavalikko.

Esimerkki: Lähetä kuva tai poista hälytys pitämällä kuvaa tai hälytystä valittuna ja valitsemalla pikavalikosta sopiva vaihtoehto.

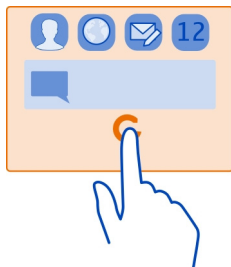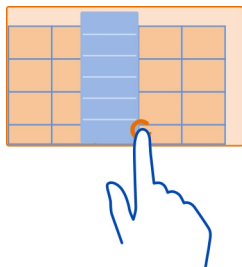

Vedä kohdetta

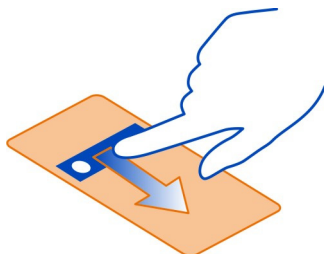

Pidä kohdetta valittuna ja liikuta sormiasi näytön poikki. Kohde seuraa sormiasi.

Esimerkki: Voit vetää kohteita aloitusnäytössä.

Pyyhkäise



Aseta sormi näytölle ja liu'uta sitä tasaisella nopeudella haluamaasi suuntaan.

Esimerkki: Kun katselet kuvaa, voit siirtyä seuraavaan kuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle.

Suurena kohdetta näytössä

Aseta kaksi sormea kohteen, kuten kuvan tai web-sivun, päälle ja liu'uta sormia erilleen.



Pienennä kohdetta näytössä

Aseta kaksi sormea kohteen päälle ja liu'uta sormia yhteen.

Vihje: Voit myös suurentaa tai pienentää kohdetta napauttamalla kohdetta kahdesti.

Pikavalintojen käyttäminen

Sinun ei tarvitse käyttää pitkiä polkuja esimerkiksi muodostaessasi tai katkaistessasi internetyhteyden tai mykistäessäsi puhelimen. Voit käyttää näitä asetuksia suoraan tilavalikosta huolimatta siitä, mitä sovellusta käytät.

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta.



Tilavalikossa voit tehdä esimerkiksi seuraavat toimet:

- Tarkastele vastaamattomista puheluista tai lukemattomista viesteistä kertovia ilmoituksia
- Mykistä puhelin
- Muokkaa yhteysasetuksia
- Tarkastele käytettävissä olevia WLAN-yhteyksiä ja muodosta yhteys WLAN-verkkoon
- Hallitse Bluetooth-yhteyksiä

Vihje: Kun kuuntelet musiikkia, voit käyttää soitinta nopeasti tila-alueelta.

Siirry avointen sovellusten välillä

Näet, mitkä sovellukset ja tehtävät ovat avoinna taustalla, ja voit vaihtaa niiden välillä.

Pidä valikonäppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi sovellus.



Taustalla toimivat sovellukset lisäävät akkuvirran kulutusta ja käyttävät muistia. Jos haluat sulkea sovelluksen, jota et käytä, valitse .

Vihje: Jos haluat sulkea kaikki avoimet sovellukset, pidä tehtävänvaihtosymboli valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Sulje kaikki**.

Kirjoita tekstiä

Kirjoita tekstiä virtuaalinäppäimistöllä

Käytä virtuaalinäppäimistöä

Voit ottaa virtuaalisen näppäimistön käyttöön valitsemalla tekstinsyöttökentän. Voit käyttää virtuaalista näppäimistöä sekä vaaka- että pystyasennossa.

Virtuaalinen näppäimistö ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kirjoituskielillä pystyasennossa.



- 1 Virtuaalinäppäimistö
- 2 Sulkemisnäppäin – Sulkee virtuaalinäppäimistön.
- 3 Vaihto- ja lukitusnäppäin – Jos haluat kirjoittaa ison kirjaimen, kun kirjoitat pieniä kirjaimia, tai päinvastoin, valitse tämä näppäin ennen merkin kirjoittamista. Voit ottaa isojen kirjainten lukituksen käyttöön valitsemalla näppäimen kahdesti.
- 4 Merkkialue – Valitse haluamasi merkkialue, kuten numerot tai erikoismerkit.
- 5 Nuolinäppäimet – Siirtävät kohdistinta vasemmalle tai oikealle.
- 6 Välinäppäin – Lisää välin.
- 7 Syöttövalikko – Ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai vaihtaa kirjoituskielen.
- 8 Enter-näppäin – Siirtää kohdistimen seuraavalle riville tai seuraavaan tekstinsyöttökenttään. Tietyissä tilanteissa sillä on myös muita toimintoja. Esimerkiksi Web-selaimen Web-osoitekentässä se toimii siirtymiskuvakkeena.
- 9 Askelpalautin – Poistaa merkin.

Vaihda virtuaalinäppäimistön ja näppäimistön välillä näytön ollessa pystyasennossa.

Valitse  > Aakkosnum. näppäimistö tai QWERTY-näppäimistö.

Aksenttimerkin lisääminen merkkiin


Pidä merkki valittuna.

Kirjoita tekstiä virtuaalinäppäimillä

Käytä virtuaalinäppäimiä

Jos käytät mieluummin aakkosnumeerisia näppäimiä, kun kirjoitat pitäen laitetta pystyasennossa, voit vaihtaa virtuaalinäppäimistön virtuaalinäppäimiin.

- 1 Valitse tekstinsyöttökenttä.
- 2 Valitse  > Aakkosnum. näppäimistö.

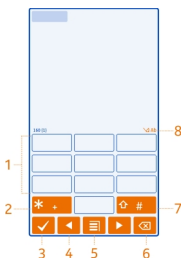

- 1 Numeronäppäimet
- 2 * – Kirjoita erikoismerkki tai, kun ennustava tekstinsyöttö on käytössä ja sana näkyy alleviivattuna, selaa laitteen ehdottamia sanoja.
- 3 Sulkemisnäppäin – Sulkee virtuaalinäppäimet.
- 4 Nuolinäppäimet – Siirtävät kohdistinta vasemmalle tai oikealle.
- 5 Syöttövalikko – Voi ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön, vaihtaa kirjoituskieltä tai vaihtaa virtuaalinäppäimistöön.
- 6 Askelpalautin – Poistaa merkin.
- 7 Vaihtonäppäin – Vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin. Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla näppäimen nopeasti kaksi kertaa. Kun haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin, pidä näppäintä painettuna.
- 8 Tekstinsyöttösymboli (jos käytettävissä) – Ilmaisee kirjainkoon ja sen, onko käytössä kirjaimet, numerot vai ennustava tekstinsyöttö.

Ota käyttöön perinteinen tekstinsyöttö virtuaalinäppäimillä

Valitse nopeasti # kaksi kertaa.

Kirjoita merkki

- 1 Valitse numeronäppäin (1–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttoon. Näppäimellä voi kirjoittaa muitakin kuin vain näppäimessä näkyviä merkkejä.
- 2 Jos seuraava kirjain on samassa näppäimessä, odota, kunnes kohdistin tulee näkyviin, tai siirrä kohdistinta eteenpäin ja valitse näppäin uudelleen.

Lisää väli

Valitse **0**.

Siirrä kohdistin seuraavalle riville

Valitse **0** kolme kertaa.

Ota käyttöön ennustava tekstinsyöttö virtuaalinäppäimillä

Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja. Ennustavaa tekstinsyöttöä ei ole saatavissa kaikille kielille.

- 1 Valitse  > Ennustava syöttö käyttöön.
- 2 Kirjoita haluamasi sana käyttämällä näppäimiä 2–9. Valitse kunkin kirjaimen näppäin kerran. Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan Nokia, kun englanninkielinen sanakirja on valittuna, valitse **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) ja **2** (a). Ehdotettu sana vaihtuu kullakin näppäinvalinnalla.
- 3 Jos sana ei ole haluamasi, valitse * toistuvasti, kunnes oikea sana tulee näkyviin. Jos sanaa ei ole sanakirjassa, valitse Kirjoita, lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse OK.
Jos sanan perässä näkyy kysymysmerkki (?), sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse *, lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse OK.
- 4 Lisää väli valitsemalla **0**. Jos haluat lisätä jonkin tavallisen välimerkin, valitse **1** ja sitten toistuvasti *, kunnes oikea välimerkki tulee näkyviin.
- 5 Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Poista ennustava tekstinsyöttö käytöstä

Valitse nopeasti # kaksi kertaa.

Määritä kirjoituskieli

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Kosketuskäyttö > Kirjoituskieli.

Vaihda kieli kirjoitettaessa

Valitse  > Kirjoituskieli.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Näytön symbolit

Näytön yleiset symbolit



Kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu.

Joku on yrittänyt soittaa.



Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.



Jos viestisymboli vilkkuu, Saapuneet-kansio saattaa olla täynnä.



Kalenteritapahtuma on jäänyt huomioimatta.



Hälytys on asetettu.



Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.



Toinen puhelinlinja on käytössä (verkkopalvelu).



Saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon (verkkopalvelu). Jos sinulla on kaksi puhelinlinjaa, numero ilmaisee käytössä olevan linjan.




Puhelin on valmiina internetpuhelukäyttöä varten.



Datapuhelu on käynnissä (verkkopalvelu).

Yhteyksien symbolit

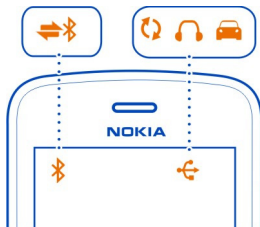

Bluetooth-yhteys on aktiivinen.



Jos symboli vilkkuu, puhelin yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.



Puhelin lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden avulla.



Puhelimeen on liitetty USB-kaapeli.





Puhelin synkronoi tietoja.

Puhelimeen on kytketty yhteensopiva kuuloke.

Puhelimeen on kytketty yhteensopiva autosarja.

Verkkosymbolit

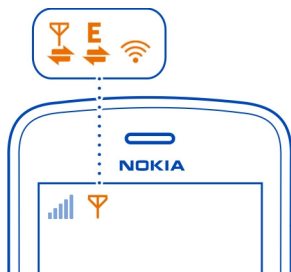

Puhelin on muodostanut yhteyden GSM-verkkoon (verkkopalvelu).

Puhelin on muodostanut yhteyden 3G-verkkoon (verkkopalvelu).

GPRS-datayhteyttä (verkkopalvelu) avataan tai suljetaan.

GPRS-datayhteys on avoinna.

GPRS-datayhteys on pidossa.

EGPRS-datayhteyttä (verkkopalvelu) avataan tai suljetaan.

EGPRS-datayhteys on avoinna.

EGPRS-datayhteys on pidossa.

3G-datayhteyttä (verkkopalvelu) avataan tai suljetaan.

3G-datayhteys on avoinna.

3G-datayhteys on pidossa.

HSPA-datayhteys on avoinna.

WLAN-yhteys on avoinna.

Aseta puhelin vilkkumaan, kun sinulle on tullut puheluja tai viestejä

Kun puhelimen merkkivalo vilkkuu, se tarkoittaa, että sinulle on tullut puhelu tai viesti.

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Merkkivalot > Merkkivalo.

Etsi sisältöä puhelimesta ja internetistä



Tutki puhelimen ja internetin sisältöä. Voit etsiä puhelimesta ja internetistä sähköpostiviestejä, yhteystietoja, valokuvia, musiikkikappaleita tai sovelluksia.

Valitse  > **Etsi**.

- 1 Aloita hakusanan kirjoittaminen ja valitse jokin toiminnon ehdottamista vaihtoehtoista.
- 2 Jos haluat etsiä tietoja internetistä, valitse hakutulosten lopussa oleva internethakulinkki. Tietojen hakuun tarvitaan toimiva internetyhteys.

Vihje: Voit lisätä hakuwidgetin aloitusnäyttöön. Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna, valitse **Lisää widget** ja valitse luettelosta hakuwidget.

Käytä puhelinta ilman verkkoyhteyttä

Paikoissa, joissa et halua soittaa eikä vastaanottaa puheluja, voit kuitenkin käyttää kalenteria, osoitekirjaa ja pelejä, jotka eivät edellytä verkkoyhteyttä, ottamalla käyttöön offline-profiilin. Katkaise puhelimesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Pidä virtanäppäintä  painettuna ja valitse **Offline**.

Kun offline-profiili otetaan käyttöön, yhteys matkapuhelinverkkoon katkeaa. Tällöin mitään radiotaajuussignaaleja ei kulje matkapuhelinverkon ja puhelimen välillä. Jos yrität lähettää viestin, se tallentuu Lähtevät-kansioon ja laite lähettää sen vasta, kun otat käyttöön toisen profiilin.

Voit käyttää puhelinta myös ilman SIM-korttia. Katkaise puhelimesta virta ja irrota SIM-kortti. Kun kytket laitteeseen jälleen virran, käyttöön tulee offline-profiili.

 **Tärkeää:** Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Jos haluat soittaa puheluja, vaihda ensin käyttöön jokin muu profiili.

Kun offline-profiili on käytössä, voit silti käyttää langatonta lähiverkkoa (WLAN) esimerkiksi sähköpostin lukemiseen tai internetselailuun. Voit myös käyttää Bluetooth-yhteyttä.

Muista noudattaa kaikkia turvaohjeita.

Akun käyttöiän pidentäminen

Jos tuntuu siltä, että joudut jatkuvasti etsimään laturia, voit alentaa puhelimen virrankulutusta tekemällä seuraavat toimet.

- Lataa akku aina täyteen.
- Virransäästötilan ollessa käytössä puhelimen asetukset, esimerkiksi **Verkon tyyppi** ja näytönsäästäjä, on optimoitu.

Ota virransäästötila käyttöön

Paina virtanäppäintä  ja valitse **Ota virransäästö käyttöön**. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä painamalla virtapainiketta  ja valitsemalla **Poista virransäästö käytöstä**.

Sulje sovellukset, joita et käytä

Pidä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäise näyttöä, kunnes haluamasi sovellus tulee näkyviin, ja valitse .

Äänet, teemat ja tehosteet

- Mykistä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.
- Käytä langallisia kuulokkeita mieluummin kuin kaiutinta.
- Muuta puhelimen näytön aikakatkaisujakson pituutta.

Aseta aikaviive

Valitse  > **Asetukset ja Puhelin** > **Näyttö** > **Valon aikakatkaisu**.

Ota käyttöön tumma teema ja taustakuva

Valitse  > **Asetukset ja Teemat** > **Yleiset teemat**.

Vaihda taustakuva valitsemalla aloitusnäytössä  > **Vaihda taustakuva**.

Poista käytöstä animoidut taustatehosteet

Valitse  > **Asetukset ja Teemat** > **Yleiset teemat** >  > **Teeman tehosteet** > **Ei**.

Vähennä näytön kirkkautta

Valitse  > **Asetukset ja Puhelin** > **Näyttö** > **Kirkkaus**.

Poista näytönsäästäjä (Iso kello) käytöstä

Valitse  > **Asetukset ja Teemat** > **Näytönsäästäjä** > **Ei mitään**.

Verkon käyttö

- Jos kuuntelet musiikkia tai käytät puhelinta muulla tavalla, mutta et halua soittaa etkä vastaanottaa puheluja, voit ottaa käyttöön offline-profiilin.
- Pidennä puhelimeen määritettyä sähköpostin tarkistusväliä.
- Käytä internetyhteyden muodostamiseen langatonta lähiverkkoa mobiilidatayhteyden (GPRS tai 3G) asemesta.
- Jos puhelin on asetettu käyttämään sekä GSM- että 3G-verkkoa (kaksitoimisuus), puhelin käyttää enemmän virtaa etsiessään 3G-verkkoa.

Poista Bluetooth käytöstä, kun et tarvitse sitä

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

Poista käytöstä puhelimen käytettävissä olevien WLAN-verkkojen etsintä

Pyyhkäise alaspäin ilmoitusalueelta ja valitse .

Muodosta mobiilidatayhteys (3G tai GPRS) vain tarvittaessa

Jos haluat sulkea mobiilidatayhteyden, pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

Palauta alkuperäiset asetukset

Jos puhelin ei toimi kunnolla, voit palauttaa joidenkin asetusten alkuperäiset arvot.

- 1 Sulje kaikki meneillään olevat puhelut ja avoimet yhteydet.
- 2 Valitse  > **Asetukset ja Puhelin** > **Puhelimen hallinta** > **Alkuperäiset asetukset** > **Palauta**.
- 3 Anna turvakoodi, jos laite sitä pyytää.

Tämä ei vaikuta puhelimeen tallennettuihin dokumentteihin tai tiedostoihin.

Kun olet palauttanut alkuperäiset asetukset, puhelimesta katkeaa virta ja sitten puhelin käynnistyy uudelleen. Tämä voi kestää kauemmin kuin tavallisesti.

Mukauta**Profiilit****Tietoja profiileista**

 Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

Odotatko puhelua, mutta et voi antaa puhelimen soida? Puhelimessa on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi. Voit myös luoda omia profiileja.

Voit mukauttaa profiileja seuraavilla tavoilla:

- Vaihda soittoääntä ja viestien hälytysääniä.
- Muuta soittoäänen ja näppäinäänten äänenvoimakkuutta.
- Mykistä näppäinäänet ja ilmoitusäänet.
- Ota värinähälytykset käyttöön.
- Aseta puhelin sanomaan soittajan nimi.

Vihje: Haluatko saada profiilit nopeasti käyttöön? Lisää profiiliwidget aloitusnäyttöön.

Mukauta soittoääni ja muut äänet

Voit mukauttaa kunkin profiilin puhelinäänet haluamallasi tavalla.

Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

Valitse profiili, **Muokkaa** ja haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Voit ladata lisää soittoääniä Nokia Kaupasta valitsemalla **Lataa äänitteitä**. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Vihje: Voit asettaa suosikkikappaleesi soittimesta soittoääneksi valitsemalla **Kappaleet**.

Mykistä puhelin

Kun Äänetön-profiili on käytössä, mitään soitto- tai merkkiääniä ei kuulu. Ota tämä profiili käyttöön, kun olet esimerkiksi elokuvissa tai kokouksessa.

Pidä virtanäppäintä  painettuna ja valitse **Äänetön**.

Vaihda profiilia kokouksessa

Kun kokousprofiili on käytössä, puhelimesta kuuluu pelkkä piippaus soittoäänien sijasta.

Pidä virtanäppäintä  painettuna ja valitse **Kokous**.

Luo uusi profiili

Miten saat puhelimestasi sellaisen, että se vastaa tarpeitasi töissä tai koulussa tai kotona? Voit luoda uusia profiileja eri tilanteita varten ja nimetä ne sopivalla tavalla.

Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

Valitse  > **Luo uusi** ja määritä profiilin asetukset.

Vihje: Voit asettaa kyseiselle profiilille oman soittoäänen. Valitse **Soittoääni**.

Aseta ajastettu profiili

Voit ottaa profiilin käyttöön tietyksi ajaksi, jonka jälkeen järjestelmä ottaa käyttöön aiemmin käytössä olleen profiilin.

Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

- 1 Valitse haluamasi profiili ja sen jälkeen **Ajastettu**.
- 2 Aseta ajastetun profiilin käytön päättymisaika.

Vaihda teema

 Voit vaihtaa näytön värejä ja ulkoasua.

Valitse  > **Asetukset** > **Teemat**.


Valitse **Yleiset teemat** ja haluamasi teema.

Vihje: Voit ladata lisää teemoja Nokia Kaupasta valitsemalla **Lataa teemoja**. Lisätietoja Nokia Kaupasta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Vaihda takakansi

Haluatko vaihtaa puhelimen värejä? Voit vaihtaa takakannen ja käyttää yhteensopivaa ohjelmistoteemaa. Osta kansia valtuutetulta Nokia-jälleenmyyjältä. Lataa teemoja Nokia Kaupasta. Osa teemoista on maksuttomia, osasta peritään maksu.

- 1 Paina takakuorta ja liu'uta se irti.
- 2 Liu'uta uusi kuori paikalleen ja lukitse se paikalleen painamalla sitä.

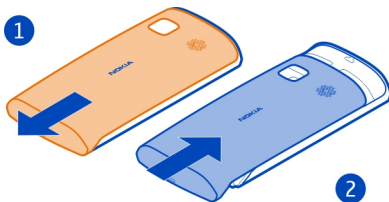

Aloitusnäyttö

Tietoja aloitusnäytöstä

Aloitusnäytössä voit

- tarkastella vastaamattomista puheluista ja tulleista viesteistä kertovia ilmoituksia
- avata suosikkisovelluksiasi
- hallita sovelluksia, kuten soitinta
- lisätä erilaisten toimintojen, kuten viestin kirjoituksen, pikavalintoja
- tarkastella suosikkihenkilöiden luetteloa ja ottaa heihin nopeasti yhteyttä soittamalla tai lähettämällä viestejä.


Aloitusnäytöllä voi olla useita sivuja, esimerkiksi omat sivut työhön ja vapaa-aikaan.

Aloitusnäytön osat ovat vuorovaikuttaisia. Jos esimerkiksi valitset kellon, kellosovellus avautuu.

Vaihda aloitusnäyttöjen välillä

Aloitusnäyttöjä voi olla enemmän kuin yksi. Voit esimerkiksi luoda eri aloitusnäytön työ- ja vapaa-aikaa varten ja käyttää niissä eri sisältöä.

Voit vaihtaa toiseen aloitusnäyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

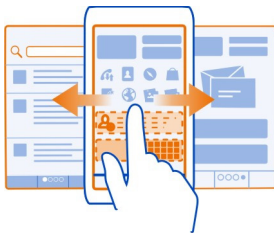

• • • ● osoittaa nykyisen aloitusnäyttösi.

Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi

Haluatko nähdä aloitusnäytön taustalla suosikkimaisemasi tai kuvia perheestäsi? Voit tehdä aloitusnäytöistä yksilöllisiä vaihtamalla niiden taustakuvan ja järjestämällä aloitusnäytöissä olevat kohteet.

Vaihda taustakuva


Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta

Vaihda taustakuva.

Vihje: Lataa lisää taustakuvia Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Järjestä aloitusnäytön kohteet

Pidä kohde valittuna ja vedä se haluamaasi paikkaan.

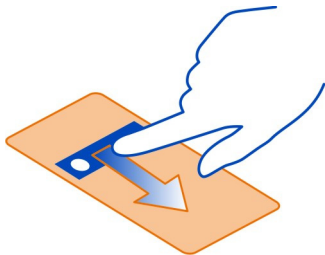

Vihje: Voit vetää ja pudottaa kohteita aloitusnäytöstä toiseen.

Lisää uusi aloitusnäyttö

Valitse ☰ > Lisää uusi aloitusnäyttö.

Lisää widget aloitusnäyttöön

Kiinnostavatko päivän sää tai ajankohtaiset uutiset? Voit lisätä aloitusnäyttöön pienoissovelluksia (widgetejä), joiden avulla tärkeimmät tiedot näkyvät yhdellä silmäyksellä.

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Lisää widget** ja haluamasi widget.

Widget voi parantaa siihen liittyvää sovellusta, ja se voi myös muuttaa sovelluksen toimintatapaa.

Vihje: Voit ladata lisää widgetejä Nokia Kaupasta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Jotkin aloitusnäytön widgetit voivat muodostaa internetyhteyden automaattisesti. Voit estää tämän sulkemalla mobiilidatayhteyden. Pyyhkäise alaspäin ilmoitusalueelta ja valitse 🚫.

Poista widget aloitusnäytöstä

Pidä widgetiä valittuna ja valitse sitten ❌.

Lisää pikavalinta aloitusnäyttöön

Tiesitkö, että voit luoda pikavalintoja usein käyttämiisi sovelluksiin ja toimintoihin? Voit lisätä sovelluksiin tai toimintoihin, kuten viestin kirjoitustoimintoon, johtavia pikavalintoja.

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Lisää pikavalinta** ja haluamasi sovellus tai toiminto.

Lisää tärkeät henkilöt aloitusnäyttöön

Voit lisätä aloitusnäyttöön henkilöt, jotka ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä, jolloin voit nopeasti soittaa tai lähettää viestejä heille.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Valitse puhelimen muistiin tallennettu nimi ja  > **Lisää aloitusnäyttöön**.

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle

Valitse aloitusnäytössä nimi ja paina soittonäppäintä. Jos henkilöllä on useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse haluamasi numero.

Lähetä viesti henkilölle

Valitse aloitusnäytössä nimi ja **Viesti**.

Poista nimi aloitusnäytöstä

Pidä nimi valittuna aloitusnäytössä ja valitse .

Nimi poistuu aloitusnäytöstä, mutta säilyy nimiluettelossa.

Järjestä sovellukset

Haluatko löytää useimmin käyttämäsi sovellukset nopeammin? Voit järjestää päävalikon sovellukset kansioihin ja piilottaa vähemmän käytetyt sovellukset.

Valitse .

Luo uusi kansio

Valitse  > **Uusi kansio**.

Siirrä sovellus toiseen kansioon

Pidä poistettava sovellus valittuna, valitse pikavalikosta **Siirrä kansioon** ja valitse sitten uusi kansio.

Vihje: Jos haluat vetää ja pudottaa sovelluksia ja kansioita, pidä näyttöä valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Järjestele**.

Lataa peli, sovellus tai muu tuote

Lataa maksuttomia pelejä, sovelluksia tai videoita tai osta uutta sisältöä puhelimeesi. Nokia Kaupasta löydät sisältöä, joka on suunniteltu juuri sinun puhelintasi varten.

- 1 Valitse  > **Kauppa** ja kirjaudu Nokia-tilillesi.
- 2 Valitse kohde.
- 3 Jos tuotteella on hinta, valitse **Osta**. Jos tuote on maksuton, valitse **Lataa**.
- 4 Voit maksaa luottokortilla tai mahdollisesti puhelinlaskun yhteydessä.
Jos haluat tallentaa korttisi tiedot Nokia-tiliisi, valitse **Lisää**.
- 5 Valitse **Maksa**.
- 6 Vahvista kirjoittamalla Nokia-tilin käyttäjänimi ja salasana ja aloita sitten lataaminen valitsemalla **Jatka**.

Kun lataus on valmis, voit avata tuotteen tai tarkastella sitä. Voit jatkaa muiden tuotteiden selailua latauksen aikana.

Tuotteen tallennuspaikka puhelimessasi määrittyy sisältötyypin mukaan. Jos haluat vaihtaa oletussijainnin, valitse  > **Asennusasetukset** ja haluamasi tallennuspaikka.

Vihje: Käytä WLAN-yhteyttä suurten tiedostojen, kuten pelien, sovellusten tai videoiden, lataamiseen.

Vihje: Jos et halua kirjoittaa maksukorttisi tietoja aina uudelleen ostaessasi tuotteita Nokia Kaupasta, tallenna tiedot Nokia-tiliisi. Voit lisätä useita maksukortteja ja valita ostaessasi, mitä niistä käytät.

Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

Lisätietoja tuotteesta saat tuotteen julkaisijalta.

Puhelin**Soita puhelinnumeroon**

- 1 Avaa numeronvalitsin valitsemalla aloitusnäytössä .
- 2 Anna puhelinnumero.
Voit poistaa numeron valitsemalla .
- Lisää kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) valitsemalla kahdesti *.
- 3 Paina soitonäppäintä.
- 4 Jos haluat lopettaa puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Vastaa puheluun

Kun saat puhelun, paina soitonäppäintä.

Ota kaiutin käyttöön puhelun aikana

Jos haluat antaa muille huoneessa oloijoille mahdollisuuden osallistua puheluun, ota käyttöön laitteen sisäinen kaiutin.

Valitse .

Poista kaiutin käytöstä

Valitse .

Hylkää puhelu

Kun saat puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Mykistä puhelu hylkäämättä sitä

Valitse työkaluriviltä .

Lähetä tekstiviesti hylkäämäsi puhelun soittajalle

- 1 Mykistä puhelu ja valitse työkaluriviltä .
- 2 Muokkaa viestiä, jossa kerrot, mikset voi vastata puheluun, ja valitse .
- 3 Hylkää puhelu.

Kirjoita vakioviesti hylätyn puhelun soittajalle

Valitse  > Asetukset ja Puhelut > Puhelu > Viestin teksti ja kirjoita viesti.

Vihje: Voit siirtää hylätyt puhelut automaattisesti vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon. Soitonsiirto on verkkopalvelu.

Valitse  > Asetukset tai Puhelut > Soitonsiirto > Äänipuhelut > Jos numero varattu > Ota käyttöön > Vastaajaan tai Toiseen numeroon.


Mykistä laite kääntämällä

Jos puhelimesi soi tilanteessa, jossa et halua tulla häirityksi, voit mykistää soittoaänen kääntämällä puhelimen.

Ota kääntämällä mykistys käyttöön

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Tunnistimet > Mykistä puhelut > Kyllä.

Kun puhelin soi, käännä puhelimen näyttö alaspäin.

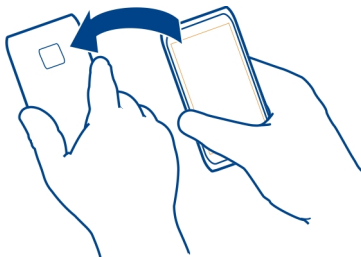

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle

Valitse  > Osoitekirja.

- 1 Voit etsiä nimen valitsemalla  ja kirjoittamalla hakukenttään etu- tai sukunimen ensimmäiset kirjaimet tai merkit.
- 2 Valitse nimi.
- 3 Valitse osoitekortissa **Äänipuhelu**.
- 4 Jos henkilöllä on useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse haluamasi numero.

Odottavaan puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun toisen puhelun ollessa meneillään. Koputuspalvelu on verkkopalvelu.

Paina soitonäppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.

Voit ottaa palvelun käyttöön tai pois käytöstä tai tarkistaa palvelun tilan

Valitse  > Asetukset ja Puhelut > Puhelu > Koputuspalvelu > Ota käyttöön, Poista käytöstä tai Tarkista tila.

Vaihtaminen meneillään olevan puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä

Valitse  > Vaihda.

Pidossa olevan puhelun ja meneillään olevan puhelun yhdistäminen

Valitse  > Siirrä edelleen. Oma yhteytesi puheluihin katkeaa.

Käynnissä olevan puhelun lopettaminen

Paina lopetusnäppäintä.

Molempien puhelujen lopettaminen

Valitse  > Lopeta kaikki.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Voit soittaa enintään kuuden henkilön (soittaja mukaan luettuna) välisiä neuvottelupuheluja. Neuvottelupuhelut ovat verkkopalvelu.



Laite ei tue videoneuvottelupuheluja.

- 1 Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilöllä.
- 2 Kun haluat soittaa toiselle osallistujalle, valitse . Näppäile puhelinnumero tai, jos haluat valita nimen, valitse . Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
- 3 Kun uuteen puheluun vastataan, valitse > **Neuvottelu**.

Uuden osallistujan lisääminen neuvottelupuheluun

Soita toiselle osallistujalle ja valitse .

Keskusteleminen kahden kesken neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

Valitse > **Näytä osallistujat**, osallistuja ja . Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon puhelimesi. Muut osallistujat pysyvät neuvottelupuhelussa.

Kun haluat palata takaisin neuvottelupuheluun, valitse > **Neuvottelu**. Jos puhelussa on yli kolme osallistujaa, valitse .

Poista osallistuja aloittamastasi neuvottelupuhelusta

Valitse > **Näytä osallistujat**, osallistuja ja .

Käynnissä olevan neuvottelupuhelun lopettaminen

Paina lopetusnäppäintä.

Soita useimmin valittuihin numeroihin

Voit soittaa nopeasti ystäville ja perheenjäsenille, kun liität useimmin käyttämäsi puhelinnumerot puhelimen numeronäppäimiin.

Valitse  > Asetukset ja Puhelut > Pikavalinta.

Liitä puhelinnumero numeronäppäimeen

- 1 Valitse numeronäppäin, johon haluat liittää puhelinnumeron.
1  on varattu vastaajalle.
- 2 Valitse nimi nimiluettelosta.

Poista tai vaihda numeronäppäimeen liitetty puhelinnumero

Pidä valittuna näppäintä, johon numero on tallennettu, ja valitse pikavalikosta **Poista** tai **Vaihda**.

Soita puhelu

Valitse aloitusnäytössä  ja pidä valittuna määritettyä numeronäppäintä.

Soita henkilölle äänikomennolla

Voit käyttää äänikomentoja puhelun soittamiseen tai puhelimen hallintaan.

Puhelin tunnistaa äänikomennot, vaikka puhuja vaihtuisi. Puhelin luo komennot automaattisesti.

Kun lisäät nimiä tai muokkaat äänikomentoja, älä käytä kovin lyhyitä tai samankaltaisia nimiä eri henkilöille tai komennoille.

 **Huom!** Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Kun käytät äänivalintaa, kaiutin on käytössä. Pidä puhelinta lyhyen matkan päässä, kun sanot äänikomennon.

- 1 Pidä soittonäppäintä painettuna aloitusnäytössä. Jos laitteeseen on liitetty yhteensopiva kuuloke, jossa on kuulokenäppäin, paina kuulokenäppäintä ja pidä sitä painettuna.
- 2 Laitteesta kuuluu lyhyt ääni ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**. Sano selvästi yhteystietoihin tallennettu nimi.
- 3 Puhelin toistaa tunnistamansa henkilön äänikomennon puhelimessa valittuna olevalla kielellä sekä näyttää nimen ja numeron. Voit poistaa äänivalinnan käytöstä valitsemalla **Lopeta**.

Kuuntele nimeen liittyvä äänikomento

- 1 Valitse nimi ja  > Äänitunnisteen tiedot.
- 2 Valitse yhteystieto.

Jos nimelle on tallennettu useita numeroita, voit myös sanoa nimen ja numeron tyypin, kuten matkapuhelin tai puhelin.

Internetpuhulut**Tietoja Internet-puheluista**

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluja internetin kautta. Internetpuhelupalvelut voivat tukea puheluja tietokoneiden, matkapuhelinten sekä VoIP-laitteiden ja perinteisten puhelinten välillä. Internetpuhelupalvelu on verkkopalvelu.

Jotkin Internet-puhelupalvelujen tarjoajat sallivat soittamisen ilmaiseksi. Tietoa palvelujen saatavuudesta ja yhteyshinnoista saat Internet-puhelupalvelujen tarjoajalta.

Internet-puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että olet WLAN-verkon peittoalueella tai että sinulla on pakettidatayhteys (GPRS) 3G-verkossa ja että olet kirjautunut sisään Internet-puhelupalveluun.

Asenna Internet-puhelupalvelu

Voit etsiä internetpuhelupalveluja Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com.

- 1 Lataa Internet-puhelupalvelun asennus-widget.
- 2 Aloita asennus valitsemalla asennus-widget.
- 3 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun laitteeseen on asennettu jokin Internet-puhelupalvelu, nimiluettelossa näkyy kyseisen palvelun välilehti.

Kirjaudu internetpuhelupalveluun

Valitse  > Osoitekirja, avaa internetpuhelupalvelun välilehti ja valitse Kirjaudu sisään.

Lisää nimi ystävälueeseen

Valitse internetpuhelupalvelun välilehdessä  > Uusi nimi.

Kirjaudu ulos palvelusta

Valitse  > Katkaistaan yhteys.

Soita Internet-puhelu

Kun olet kirjautunut internetpuhelupalveluun, voit soittaa puhelun ystävä- tai nimiluettelosta.

Valitse  > Osoitekirja.

Soita ystäväluettelossa olevalle henkilölle

- 1 Avaa internetpuhelupalvelun välilehti ja kirjaudu sisään internetpuhelupalveluun.
- 2 Valitse nimi ystäväluettelosta ja valitse sitten **Internetpuhelu**.

Soita internetpuhelu puhelinnumeroon

- 1 Valitse aloitusnäytössä  ja kirjoita numero.
- 2 Valitse  ja soita internetpuhelu valitsemalla sopiva vaihtoehto.

Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon

Yritätkö soittaa jollekulle, mutta hän ei vastaa? Voit helposti soittaa uudelleen. Puhelulokista näet soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen tiedot.

Valitse aloitusnäytössä  >  ja haluamasi puhelinnumero tai nimi.

Tallenna puhelinkeskustelu

Voit tallentaa puhelinkeskustelusi.

- 1 Valitse puhelun aikana  > Siirry aloitusnäyttöön ja  > Äänitys.
- 2 Voit aloittaa tallentamisen valitsemalla .
- 3 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla . Äänite tallentuu automaattisesti Äänitiedostot-sovelluksen Tiedostot-kansioon.

Molemmat puhelun osapuolet kuulevat säännöllisin välein äänimerkin äänityksen aikana.

Äänitystä ei voi käyttää datapuhelun tai GPRS-yhteyden aikana.

Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut

Näet aloitusnäytöstä, onko sinulle tullut puheluja. Laitte näyttää huomiotta jääneiden tapahtumien määrän, johon sisältyvät vastaamattomat puhelut ja saapuneet viestit.

Jos haluat nähdä puhelinnumeron, pyyhkäise alaspäin ilmoitusalueelta ja valitse vastaamatta jääneiden puhelujen ilmoitus. Soittajan nimi tulee näyttöön, jos se on tallennettu nimiluetteloon.

Soita takaisin henkilölle tai numeroon

Valitse nimi tai numero.

Tarkastele vastaamatta jääneiden puhelujen luetteloa myöhemmin

Paina aloitusnäytössä soitonäppäintä ja avaa vastaamatta jääneiden puhelujen välilehti .

Soita vastaajaan

Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaan. Soittajat voivat myös jättää sinulle viestin, jos et vastaa puheluun. Vastaaja on verkkopalvelu.

Valitse aloitusnäytössä  ja pidä valittuna **1**.

Vaihda vastaajan puhelinnumero

- 1 Valitse  > Asetukset ja Puhelut > Vastaaja.
- 2 Pidä postilaatikko valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Vaihda numero**.
- 3 Näppäile (verkkopalvelun tarjoajalta saatu) numero ja valitse **OK**.

Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon

Jos et voi vastata puheluihin, voit siirtää saapuvat puhelut toiseen numeroon.

Valitse  > Asetukset ja Puhelut > Soitonsiirto > Äänipuhelut.

Soitonsiirto on verkkopalvelu. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Siirrä vastaamattomat äänipuhelut

Valitse **Jos numero ei vastaa** > **Ota käyttöön** > **Vastaajaan**.

Siirrä äänipuhelut, jotka saapuvat, kun puhut toista puhelua

Valitse **Jos numero varattu** > **Ota käyttöön** > **Vastaajaan**.

Useita soitonsiirtoasetuksia voi olla käytössä samanaikaisesti.

Siirrä kaikki äänipuhelut toiseen puhelinnumeroon

- 1 Valitse **Kaikki äänipuhelut** > **Ota käyttöön** > **Toiseen numeroon**.
- 2 Kirjoita numero. Voit hakea nimiluetteloon tallennetun numeron valitsemalla **Etsi**.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen

Haluat ehkä joskus rajoittaa puhelujen soittamista tai vastaanottamista puhelimella. Voit esimerkiksi estää kaikkien kansainvälisten puhelujen soittamisen tai puhelujen vastaanottamisen, kun olet ulkomailla. Puhelunesto on verkkopalvelu.

Valitse  > **Asetukset ja Puhelut** > **Puhelunesto**.

Jotta voit muuttaa asetuksia, tarvitset palveluntarjoajalta saatavan puhelunestosalasanan.

Estä puhelujen soittaminen

- 1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.
- 2 Jos haluat estää kaikki puhelut tai kansainväliset puhelut, valitse **Lähtevät puhelut** tai **Ulkomaanpuhelut**. Jos haluat estää kansainvälisten puhelujen soittamisen, mutta sallia soittamisen kotimaahan, valitse **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön**. Puhelunesto vaikuttaa kaikkiin puheluihin datapuhelut mukaan lukien.

Estä puhelujen vastaanottaminen

- 1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.
- 2 Jos et halua vastaanottaa lainkaan puheluja tai kansainvälisiä puheluja ulkomailla ollessasi, valitse **Saapuvat puhelut** tai **Saapuvat puhelut vierasverkossa**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön**.

Estä nimettömät Internet-puhelut

Valitse **Internetpuhelujen esto** > **Nimettömien puhelujen esto** > **Kyllä**.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin

Voit sallia puhelut vain perheenjäsenille tai muihin tärkeisiin puhelinnumeroihin ja estää kaikki muut puhelinnumerot.

Valitse  > **Osoitekirja** ja  > **SIM-kortin numerot** > **Sallitut numerot**.

Kaikki SIM-kortit eivät tue Sallitut numerot -palvelua. Tarvitset PIN2-koodin palveluntarjoajaltasi.

Ota sallitut numerot -palvelu käyttöön

Valitse  > **Ota raja**us käyttöön. Anna PIN2-koodi.

Valitse henkilöt, joille saa soittaa

- 1 Valitse  > **Lisää nimi**.
- 2 Anna PIN2-koodi.
- 3 Anna yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, johon puhelut on sallittu, ja valitse



Jos haluat lisätä nimen nimiluettelosta sallittujen numeroiden luetteloon, valitse  > **Lisää osoitekirjasta** ja nimi.

Jos haluat sallia tekstiviestin lähettämisen SIM-kortilla olevaan numeroon, kun sallittujen numeroiden palvelu on käytössä, sinun on lisättävä tekstiviestikeskuksen numero sallittujen numeroiden luetteloon.

Osoitekirja

Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta



Valitse  > **Osoitekirja**.

Voit tallentaa ja järjestää ystäväsi puhelinnumeroita, osoitteita ja muita yhteystietoja. Jos haluat pitää yhteyttä tärkeimpiin henkilöihin helposti, voit lisätä heidät suosikkeihin.

Tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

Voit tallentaa ystäväsi puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja muut tiedot nimiluettelosi.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Lisää nimi nimiluetteloon

- 1 Valitse .
- 2 Valitse yhteystieto ja täytä kenttä.
- 3 Kun olet lisännyt tiedot, valitse .

Muokkaa yhteystietoja

- 1 Valitse henkilö ja .
- 2 Valitse yhteystieto ja muokkaa tietoja.
- 3 Kun olet muokannut kaikkia tarvittavia tietoja, valitse .

Lisää tietoja osoitekorttiin

Valitse yhteystieto,  >  ja haluamasi yhteystieto.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä

Oletko saanut puhelun tai viestin henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei vielä ole nimiluettelossasi? Voit helposti tallentaa numeron uuteen tai aiemmin luotuun nimiluettelon merkintään.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta

- 1 Paina soittonäppäintä aloitusnäytössä.
- 2 Avaa Vastatut puhelut-välilehti .
- 3 Pidä puhelinnumero valittuna ja valitse pikavalikosta **Tallenna osoitekirjaan**.
- 4 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Tallenna numero saapuneesta viestistä

- 1 Valitse  > **Viestit**.
- 2 Pidä Keskustelut-luettelossa viesti valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Tallenna osoitekirjaan**.
- 3 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin

Voit asettaa itsellesi tärkeät henkilöt suosikeiksi. Suosikkisi ovat Osoitekirja-luettelon alussa, joten voit ottaa heihin yhteyden nopeasti.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Lisää nimi suosikiksi

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Lisää suosikkeihin**.

Poista nimi suosikeista

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista suosikeista**. Nimi ei poistu varsinaisesta nimiluettelosta.

Lisää tärkeät henkilöt aloitusnäyttöön

Voit lisätä aloitusnäyttöön henkilöt, jotka ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä, jolloin voit nopeasti soittaa tai lähettää viestejä heille.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Valitse puhelimen muistiin tallennettu nimi ja  > **Lisää aloitusnäyttöön**.

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle

Valitse aloitusnäytössä nimi ja paina soittonäppäintä. Jos henkilöllä on useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse haluamasi numero.

Lähetä viesti henkilölle

Valitse aloitusnäytössä nimi ja **Viesti**.

Poista nimi aloitusnäytöstä

Pidä nimi valittuna aloitusnäytössä ja valitse .

Nimi poistuu aloitusnäytöstä, mutta säilyy nimiluettelossa.

Aseta soittoääni henkilölle

Haluatko kuulla, milloin tietty henkilö soittaa sinulle? Voit asettaa kyseiselle henkilölle oman soittoäänän.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Valitse henkilö ja .
- 2 Valitse **Soittoääni** ja soittoääni.

Lisää kuva osoitekirjassa olevaan nimeen

Haluatko nähdä, kuka sinulle soittaa? Lisää kuva yksittäiselle henkilölle.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Valitse nimi.
- 2 Valitse nimen vieressä oleva  ja valitse **Lisää kuva**.
- 3 Valitse kuva Galleria-kansiosta. Voit myös ottaa uuden kuvan ja valita sen.

Vaihda tai poista kuva

Valitse kuva ja valitse avautuvasta valikosta **Vaihda kuva** tai **Poista kuva**.

Lähetä yhteystietosi Oma kortti -toiminnolla

Oma osoitekortti on sähköinen käyntikorttisi. Oma osoitekortti -toiminnolla voit lähettää yhteystietosi muille.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Lähetä yhteystietosi käyntikorttina

- 1 Pidä **Oma osoitekortti** -valintaa valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Lähetä osoitekorttina**.
- 2 Valitse lähetystapa.

Muokkaa Omassa kortissa olevia yhteystietoja

- 1 Valitse **Oma osoitekortti**.
- 2 Valitse  ja muokattava tieto.
- 3 Jos haluat lisätä tietoja, valitse .

Luo yhteysryhmä

Kun olet luonut yhteysryhmiä, voit lähettää viestin usealle henkilölle kerralla. Voit esimerkiksi määrittää perheenjäsenet yhdeksi ryhmäksi.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Avaa -välilehti ja valitse  > **Uusi ryhmä**.
- 2 Anna ryhmälle nimi ja valitse **OK**.
- 3 Valitse -välilehdessä ryhmä ja  > **Lisää jäseniä**.
- 4 Merkitse ryhmään lisättävät nimet ja valitse .

Lähetä viesti usealle henkilölle

Haluaisitko lähettää viestin nopeasti kaikille perheenjäsenille? Jos olet määrittänyt heidät ryhmäksi, voit lähettää viestin heille kaikille samanaikaisesti.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Avaa -välilehti.
- 2 Pidä ryhmän nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Luo viesti**.

Kopioi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen

Jos SIM-kortille on tallennettu nimiä, voit kopioida ne puhelimeen. Kun yhteystiedot on tallennettu puhelimeen, voit lisätä niihin enemmän tietoja, kuten vaihtoehtoisia puhelinnumeroita, osoitteita tai kuvan.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Valitse  > **SIM-kortin numerot** > **Kopioi puhelimeen**.

Varmuuskopioi osoitekirja Nokia-palveluihin

Jos varmuuskopioit osoitekirjan Nokia-palveluihin, voit helposti kopioida osoitekirjan uuteen puhelimeen. Jos puhelin varastetaan tai vaurioituu, nimiluettelo on silti käytettävissäsi verkon kautta.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Valitse  > **Ovi Synkronointi** > **Synkronoi**.

Jos sallit automaattisen synkronoinnin, kaikki osoitekirjaan tekemäsi muutokset kopioituvat Nokia-palveluihin automaattisesti.

Nokia-palvelujen käyttäminen edellyttää Nokia-tiliä. Palvelu pyytää luomaan tilin, jos käytät puhelimessa Nokia-palvelua.

Jos määrität yhteystietojen automaattisen synkronoinnin Nokia Synkronoinnin avulla, älä salli yhteystietojen synkronointia minkään muun palvelun avulla, koska se saattaa aiheuttaa ristiriitoja. Nokia Synkronointi ei ole käytettävissä yhteystietojen synkronointiin, jos yhteystiedot synkronoidaan Mail for Exchange -sovelluksessa.

Viestit

Tietoja Viestit-sovelluksesta



Valitse > Viestit.

Voit lähettää ja vastaanottaa erilaisia viestejä:

- tekstiviestejä
- ääniviestejä
- kuvia ja videoita sisältäviä multimediamiestejä
- ryhmäviestejä.

Viestit edellyttävät verkon tukea.

Lähetä viesti

Teksti- ja multimediamiesteillä saat nopeasti yhteyden ystäviin ja perheenjäseniin. Multimediamiestiin voit liittää kuvia, videoita ja äänitteitä, jotka haluat jakaa.

Valitse > Viestit.

- 1 Valitse .
- 2 Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan nimen tai puhelinnumeron manuaalisesti, kirjoita numero Vast.ott.-kenttään ja valitse ✓.
Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse > Lisää vastaanottaja.
- 3 Valitse tekstinsyöttökenttä, kirjoita viesti ja valitse ✓.
- 4 Jos haluat lisätä liitteen, valitse .
- 5 Valitse .

Liitteellä varustetun viestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin normaalin tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jos tekstiviesti on hyvin pitkä, se saatetaan muuntaa multimediaviestiksi, jotta se voidaan toimittaa vastaanottajalle. Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä viestiä kirjoittaessasi, valitse  > **Lähetysvalinnat** > **Viestityyppi** > **Teksti**.

Jos lähetät tekstiviestin yhdelle tai usealle vastaanottajalle, joista jonkun yhteystiedoissa on puhelinnumeron sijaan vain sähköpostiosoite, tekstiviesti muunnetaan multimediaviestiksi.

Jos multimediaviestiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Lähetä viesti henkilölle

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Pidä nimi valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Lähetä viesti**.
- 2 Jos henkilöllä on useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse haluamasi numero.

Lähetä ääniviesti

Voit tallentaa äänitteen, kuten onnittelulaulun, ja lähettää sen ystävällesi ääniviestinä.

Valitse  > **Viestit**.

- 1 Valitse .
- 2 Lisää olemassa oleva äänite liitetiedostoksi valitsemalla  >  ja äänite.
Lisää uusi äänite liitetiedostoksi valitsemalla  >  ja tallentamalla uusi äänite.
- 3 Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan nimen tai puhelinnumeron manuaalisesti, kirjoita numero Vast.ott.-kenttään ja valitse .
Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse  > **Lisää vastaanottaja**.
- 4 Valitse .

Lue saapunut viesti

Kun saat viestin, aloitusnäytössä näkyy ilmoitus. Voit avata viestin suoraan aloitusnäytöstä.

Avaa viesti valitsemalla **Näytä**.

Oletusarvon mukaan viesti avautuu keskustelunäkymään. Keskustelunäkymä sisältää kaikki tietylle henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit. Jos olet saanut viestejä useilta henkilöiltä, viestit avautuvat Keskustelut-luetteloon.

Lue viesti myöhemmin

- 1 Valitse  > **Viestit**.
- 2 Valitse keskustelu, joka sisältää haluamasi viestin.
- 3 Valitse viesti.

Vastaa saapuneeseen viestiin

- 1 Valitse .
- 2 Kirjoita vastaus ja valitse sitten .

Lähetä viesti edelleen

- 1 Kun viesti on avoinna, valitse  > **Lähetä edelleen**.
- 2 Lisää vastaanottaja osoitekirjasta valitsemalla **Vast.ott.**. Voit myös kirjoittaa puhelinnumeron.
- 3 Muokkaa viestiä tarvittaessa ja valitse sitten .

Tallenna saapunut multimediakohde

Pidä kohdetta valittuna multimediaviestissä ja valitse sitten **Tallenna**.

Voit tarkastella kohdetta vastaavassa sovelluksessa. Jos esimerkiksi haluat tarkastella tallennettuja valokuvia, valitse  > **Galleria**.

Tarkastele keskustelua

Näet tietylle henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit yhdessä näkymässä ja voit jatkaa keskustelua tuossa näkymässä.

Valitse  > **Viestit**.

Valitse nimi Keskustelut-luettelosta. Keskustelu avautuu ja kaikki tuolle henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit tulevat näkyviin.

Vastaa keskustelussa olevaan viestiin

- 1 Valitse tekstinsyöttökenttä ja kirjoita viesti.
- 2 Jos haluat lisätä liitteen, valitse .
- 3 Jos haluat lisätä vastaanottajia, valitse  > **Lisää vastaanottaja**.
- 4 Lähetä viesti valitsemalla .

Sovellus lähettää viestin valitun henkilön viimeksi käytettyyn numeroon.

Kun lähetät uuden viestin, se asettuu valittuna olevaan keskusteluun muiden jatkoksi. Jos keskustelua ei ole, viesti aloittaa uuden keskustelun.

Kun avaat saamasi viestin aloitusnäytössä, viesti avautuu oletusarvon mukaan henkilön keskustelunäkymään.

Kuuntele tekstiviesti

Voit asettaa puhelimen lukemaan tekstiviestit ääneen.

- 1 Valitse  > **Viestit**.
- 2 Valitse  > **Näytä kansiot** > **Saapuneet**.
- 3 Pidä haluamasi viesti valittuna ja valitse pikavalikosta **Lue ääneen**.

Voit muokata viestinlukijan puheasetuksia valitsemalla  > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhe**.

Vaihda kieli

Valitse Kieli ja sitten kieli.

Lataa lisäkieli

Valitse  > **Lataa kieliä**.

Vaihda ääni

Valitse **Ääni** ja haluamasi ääni. Voit esikuunnella äänen avaamalla äänenvälilehden  pitämällä ääntä valittuna ja valitsemalla **Toista ääni**.

Vaihda kieli

Voit vaihtaa puhelimen kielen ja viestien sekä sähköpostiviestien kirjoituskielen. Voit myös ottaa käyttöön ennustavan tekstinsyötön.

Valitse  > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Kieli**.

Vaihda puhelimen kieli

Valitse **Puhelimen kieli**.

Vaihda kirjoituskieli

Valitse **Kirjoituskieli**.

Ota ennustava tekstinsyöttö käyttöön

Valitse **Ennustava tekstinsyöttö**.

Sähköposti

Tietoja Sähköposti-sovelluksesta



Valitse > Sähköposti.

Voit siirtää automaattisesti sähköpostin nykyisestä sähköpostiosoitteestasi puhelimeen ja lukea sähköpostiviestejä, vastata niihin sekä järjestää niitä liikkeellä ollessasi. Voit lisätä puhelimeen useita postilaatikoita ja avata ne suoraan aloitusnäytöstä.

Sähköpostin lähettäminen puhelimesta ja vastaanottaminen puhelimeen voi olla maksullista. Tietoa mahdollisista hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Sähköposti on verkkopalvelu, eikä se ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Ota käyttöön ilmainen Nokia-sähköpostitili

Nokia Sähköpostin avulla voit käyttää sähköpostitiliäsi puhelimella tai tietokoneella. Roskapostin esto auttaa pitämään postilaatikkosi siistinä, ja virustorjunta parantaa turvallisuutta.

- 1 Valitse > Sähköposti.
- 2 Valitse **Uusi postilaatikko** > **Ovi: Posti** ja luo itsellesi oma Nokia-sähköpostiosoite rekisteröitymällä palveluun.

Tietoja Exchange ActiveSync -ohjelmistosta



Valitse > Sähköposti ja **Uusi postilaatikko** > **Exchange ActiveSync**.

Haluaisitko, että työsähköpostisi, yhteystietosi ja kalenterisi olisivat aina käsillä riippumatta siitä, istutko tietokoneesi ääressä vai oletko liikkeellä langaton laite mukanasi? Voit synkronoida tärkeän sisällön laitteesi ja Mail for Exchange -palvelimen välillä.

Mail for Exchange -sovellus voidaan ottaa käyttöön vain, jos yritys käyttää Microsoft Exchange -palvelinta. Tämän lisäksi työpaikan IT-järjestelmänvalvojan on aktivoitava Microsoft Exchange ActiveSync tiliasi varten.

Tämä laite voi olla yhteydessä Microsoft Exchange ActiveSync -ratkaisua käyttäviin palvelimiin. Tämän laitteen hankkiminen ei anna käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia Microsoftin palvelinohjelmistoihin tai -laitteisiin, joihin laitteella muodostetaan yhteys, eikä Microsoft Exchange ActiveSync -ratkaisuun muutoin kuin tämän laitteen osalta.

Varmista ennen Mail for Exchange -sovelluksen määrittystä, että käytössäsi ovat seuraavat tiedot:

- Työsähköpostiosoite
- Exchange-palvelimen nimi (saat sen yrityksen IT-osastolta)
- Verkon toimialueen nimi (saat sen yrityksen IT-osastolta)
- Toimistoverkon salasana

Exchange-palvelimen määrittysten mukaan voit joutua syöttämään myös muita tietoja. Jos et tiedä tarvittavia tietoja, ota yhteys yrityksen IT-osastoon.

Laitteen suojakoodin käyttö saattaa olla pakollista Mail for Exchange -sovelluksen yhteydessä.

Synkronointi tapahtuu automaattisesti tietyin aikavälein. Synkronointiväli asetetaan Mail for Exchange -tilin määrittelyn yhteydessä. Vain tilin määrittelyn yhteydessä määritetty sisältö synkronoidaan. Jos haluat synkronoida muuta sisältöä, muokkaa Mail for Exchange -asetuksia.

Lisää postilaatikko

Voit lisätä puhelimeen useita postilaitteita.

Valitse  > **Sähköposti**.

Kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäistä kertaa, se pyytää sinua luomaan postilaatikon. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Lisää postilaatikko myöhemmin

Valitse **Sähköposti** > **Uusi postilaatikko**. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Jos lisäät sähköposti-widgetin laitteen aloitusnäyttöön, voit helposti avata sähköpostisi suoraan aloitusnäytöstä.

Poista postilaatikko

Pidä postilaatikko valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Poista postilaatikko**.

Lue saapunut sähköpostiviesti

Puhelimellasi voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin.

Valitse  > **Sähköposti**.

Valitse postilaatikko ja sähköpostiviesti.

Vihje: Voit lukea sähköpostit nopeasti lisäämällä widgetin aloitusnäyttöön.

Vihje: Voit suurentaa tai pienentää kuvaa näytössä asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla sormia yhteen tai erilleen.

Avaa tai tallenna liite

Valitse liite ja sopiva toiminto. Jos liitteitä on enemmän kuin yksi, voit tallentaa ne kaikki kerralla.

Vastaa sähköpostiin

Valitse  > Vastaa.

Lähetä sähköpostiviesti edelleen

Valitse  > Lähetä edelleen.

Vihje: Jos sähköpostiviestissä on Web-osoite ja haluat avata osoitteen puhelimen selaimessa, valitse osoite.

Lue postilaatikon seuraava tai edellinen viesti

Käytä nuolikuvakkeita.

Lähetä sähköpostiviesti

Tällä puhelimella voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestejä sekä liittää viesteihin liitetiedostoja.

Valitse  > Sähköposti ja postilaatikko.

- 1 Valitse .
- 2 Kirjoita postiosoite. Jos haluat lisätä vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.** tai **Kopio**. Jos haluat lisätä Piilok.-kentän, valitse  > **Muut vastaanottajakentät** > **Näytä Piilokopio-kenttä**.
- 3 Jos haluat lisätä liitteen, valitse .
- 4 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla .

Vastaa kokouskutsuun

Voit avata, tallentaa tai hyväksyä kokouskutsuja. Kun olet tallentanut tai hyväksynyt kokouskutsun, se näkyy kalenterissasi.

Kokouspyynnöt käsitellään Exchange ActiveSync -postilaatikossa.

Valitse  > Sähköposti ja Exchange ActiveSync -postilaatikko.

Avaa kokouskutsu ja tallenna se kalenteriin tai valitse  **Hyväksy**,  **Hylkää** tai  **Alustava**, jos ne ovat käytettävissä.

Tarkista tavoitettavuutesi

Valitse  > Avaa kalenteri.

Jos haluat muokata hyväksyttyä kokouskutsua, vastata siihen tai lähettää sen edelleen, avaa se kalenteristasi.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Avaa sähköposti aloitusnäytöstä

Aloitusnäytössä voi olla useita sähköposti-widgetejä puhelimen mallin mukaan.

Kukin sähköposti-widget sisältää yhden postilaatikon, jossa näkyy kolme viimeksi saapunutta sähköpostiviestiä. Voit avata viestit suoraan widgetistä.  ilmaisee, että sinulle on saapunut uutta sähköpostia.

Vihje: Jos haluat nähdä lisää sähköpostiviestejä, selaa alaspäin.

Lisää sähköposti-widget aloitusnäyttöön

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Lisää widget** ja sähköposti-widget.

Internet**Tietoja web-selaimesta**

 Valitse  > Web.

Seuraa uutisia ja käy suosikkiverkkosivustoillasi. Puhelimen web-selaimen avulla voit tarkastella internetin web-sivuja.

Webin selaaminen edellyttää internet-yhteyttä.

Selaa Web-sivuja

Valitse  > Web.

Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista Internet-yhteyttä palveluntarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden Internetiin käyttämällä langatonta lähiverkkoyhteyttä.

Siirry Web-sivustoon

Valitse web-osoitepalkki, anna web-osoite ja valitse .

Etsi internetistä

Valitse web-osoitepalkki, anna etsittävä sana ja valitse web-osoitepalkin alla olevan avattavan valikon ensimmäinen vaihtoehto.

Suurennä tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia yhteen tai erilleen.

Avaa uusi selainikkuna

Valitse  > .

Siirry selainikkunasta toiseen

- 1 Valitse .
- 2 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi ikkuna.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä välimuisti

Valitse  >  > Yksityisyys > Poista yksityiset tiedot > Välimuisti.

Lisää kirjanmerkki

Jos käyt samoilla Web-sivuilla usein, lisää ne Kirjanmerkki-näkymään, jolloin voit helposti avata ne.

Valitse  > Web.

Valitse selaamisen aikana  > .

Siirry kirjanmerkeissä olevalle Web-sivulle selaamisen aikana

Valitse  ja kirjanmerkki.

Tilaa Web-syöte

Sinun ei tarvitse vierailla suosikki-Web-sivuillasi säännöllisesti vain katsoaksesi, onko siellä jotakin uutta. Voit tilata Web-syötteitä, ja saat linkit uusimpaan sisältöön automaattisesti.

Valitse  > Web.

Web-syötteiden merkinä web-sivuilla on tavallisesti . Niiden avulla voidaan jakaa esimerkiksi uusimpia uutisotsikoita tai blogimerkintöjä.

Siirry blogiin tai web-sivulle, joka sisältää web-syötteen, ja valitse  >  ja haluamasi syöte.

Päivitä syöte

Pidä Web-syötenäkymässä haluamasi syöte valittuna ja valitse pikavalikosta **Päivitä**.

Aseta syöte päivittymään automaattisesti

Pidä Web-syötenäkymässä haluamasi syöte valittuna ja valitse pikavalikosta **Muokkaa** > **Automaattiset päivitykset**.

Yhteisöpalvelut

Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta

 Valitse  > **Yhteisöt** ja kirjaudu sisään käyttämiisi yhteisöpalveluihin.

Tehosta yhteisöpalvelujen käyttöäsi Yhteisöt-sovelluksen avulla. Kun olet kirjautunut yhteisöpalveluihin, kuten Facebook- tai Twitter-palveluun, Yhteisöt-sovelluksen kautta, voit tehdä seuraavia toimia:

- tarkastella useissa palveluissa olevien ystäväsi tilapäivityksiä samassa näkymässä
- lähettää oman tilapäivityksesi useaan palveluun samanaikaisesti
- jakaa kameralla ottamasi kuvat saman tien
- jakaa puhelimella kuvaamiasi videoita
- linkittää verkossa olevien ystäväsi profiilit laitteessa oleviin yhteystietoihin
- lisätä sijaintitietosi tilapäivitykseen
- lisätä tapahtumia palvelun kalenterista puhelimen kalenteriin

Vain ne toiminnot, joita yhteisöpalvelu tukee, ovat käytettävissä.

Yhteisöpalvelujen käyttäminen edellyttää verkon tukea. Tämä voi edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, josta operaattori voi laskuttaa. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten palveluja, eivät Nokian palveluja. Tarkista käyttämäsi yhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska saatat jakaa tiedot suurelle joukolle ihmisiä. Yhteisöpalvelun käyttöehdot koskevat tietojen jakamista kyseisessä palvelussa. Tutustu käyttämäsi palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin.

Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä

Kun kirjaudut yhteisöpalveluihin Yhteisöt-sovelluksen avulla, voit tarkastella ystäväsi tilapäivityksiä kaikista valitsemistasi yhteisöpalveluista yhdessä näkymässä. Sinun ei tarvitse siirtyä eri sovellusten välillä, kun haluat nähdä, mitä muut tekevät.

Valitse  > Yhteisöt.

- 1 Valitse palvelu ja kirjaudu sisään.
- 2 Valitse **Lisää yhteisö**.
- 3 Valitse toinen palvelu ja kirjaudu sisään.
- 4 Valitse **Toiminnot**.

Kaikki syötteet lisäämistäsi palveluista näkyvät automaattisesti näkymässä.

Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin

Yhteisöt-sovelluksella voit lähettää tilapäivityksen yhteisöpalveluihin.

Valitse  > Yhteisöt.

Kirjoita tilapäivitys tekstikenttään.

Linkitä verkossa olevat ystäväsi laitteessa oleviin yhteystietoihin

Voit linkittää ystäväsi yhteisöpalveluprofiilit heidän yhteystietoihinsa, jotka ovat puhelimesi. Linkittämisen jälkeen voit tarkastella heidän yhteystietojaan suoraan Yhteisöt-sovelluksessa ja näet heidän viimeisimmät tilapäivityksensä nimiluettelossasi.

Valitse  > Yhteisöt.

- 1 Valitse verkossa olevan ystävän profiilikuva.
- 2 Valitse avautuvasta valikosta **Liitä profiili yhteystietoon**.
- 3 Valitse nimiluettelosta nimi, johon haluat linkittää profiilin.

Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä aloitusnäytössä

Kun käytät Yhteisöt-widgetiä, voit nähdä verkossa olevien ystäväsi tilapäivitykset suoraan aloitusnäytössä, kun kirjaudut verkkoyhteisöpalveluihin, kuten Facebook tai Twitter, Nokia-palvelujen kautta.

Avaa Yhteisöt-sovellus aloitusnäytöstä

Valitse Yhteisöt-widget. Jos olet kirjautunut sisään, näyttöön tulee tilapäivitys näkymä. Jos et ole kirjautunut sisään, näyttöön tulee kirjautumisnäkymä.

Lähetä kuva tai video palveluun

Lähetä kuvia tai videoita Facebook-palveluun tai muihin yhteisöpalveluihin Yhteisöt-sovelluksen avulla.

Valitse  > **Yhteisöt** ja kirjaudu yhteisöpalveluun.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse, haluatko lähettää kuvan vai videon.
- 3 Valitse lähetettävät kohteet.
Kuvan enimmäiskoko on 4 Mt ja videon 10 Mt.
- 4 Jos lähetät yhden kuvan, voit lisätä otsikon ja kommentilla varustetun tunnisteeseen kuvan tiettyyn osaan.
Kun lähetät videon, verkkoyhteisöpalvelun on tuettava toimintoa ja sinun on käytettävä WLAN-yhteyttä.
- 5 Valitse .

Ota kuva ja lähetä se

- 1 Valitse .
- 2 Valitse vaihtoehto, jota haluat käyttää kuvan lähettämiseen kamerasta.
- 3 Ota kuva.
- 4 Lisää otsikko ja kommentilla varustettu tunniste kuvan tiettyyn osaan.

Jaa sijaintitietosi tilapäivityksen mukana

Yhteisöt-sovelluksella voit ilmoittaa ystävillesi, missä olet, jotta he voivat löytää sinut.

Valitse  > **Yhteisöt**.

- 1 Valitse näytön yläreunassa oleva tekstinsyöttökenttä.
- 2 Lisää sijaintisi. Puhelin määrittää GPS-toiminnolla paikan, jossa olet, ja etsii lähellä olevia maamerkkejä.
- 3 Jos maamerkkejä löytyy useita, valitse haluamasi maamerkki luettelosta.

Sijainnin jako on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

 **Tärkeää:** Harkitse aina tarkasti etukäteen, kenelle jaat sijaintisi. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska jakamasi sijaintitiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle.

Yhteisöpalvelun käyttöehdoissa voi olla sijainnin jakamista palvelussa koskeva maininta. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin ja mieti tarkkaan, ennen kuin jaat sijaintisi muille tai tarkastelet muiden sijaintitietoja.

Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta

Kun ystävän tilan kommentoiminen ei riitä, voit soittaa ystävälle tai lähettää hänelle viestin.

Valitse  > Yhteisöt.

- 1 Valitse ystävän profiilikuva.
- 2 Valitse avautuvasta valikosta **Näytä yhteystiedot**.
- 3 Valitse yhteystapa.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos olet linkittänyt verkossa olevat ystäväsi vastaaviin puhelimesiasi oleviin yhteystietoihin.

Käytettävissä olevat yhteystavat voivat vaihdella. Tekstiviestin lähettäminen tai soittaminen ystävälle edellyttää, että palvelu tukee toimintoa.

Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin

Kun vastaat tapahtumia koskeviin kutsuihin yhteisöpalveluissa, kuten Facebook-palvelussa, voit lisätä tapahtumat puhelimen kalenteriin, jolloin voit tarkastella tulevia tapahtumia, vaikka yhteyttä verkkoon ei olisi.

Valitse  > Yhteisöt, valitse palvelu ja kirjaudu sisään.

- 1 Valitse tapahtumakutsu.
- 2 Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

Kamera

Tietoja kamerasta



Valitse  > Kamera.

Miksi kantaisit mukanasi erillistä kameraa, kun voit tallentaa muistosi puhelimellasi? Puhelimen kameralla voit helposti ottaa kuvia ja kuvata videoita.

Voit myöhemmin katsella tai muokata kuvia ja videoita puhelimellasi, jakaa ne internetissä tai lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin.

Ota kuva

Valitse  > Kamera.

Puhelimen kamerassa on kokotarkennustoiminto. Tätä toimintoa käyttämällä voit ottaa kuvia, joissa sekä etu- että taka-alalla olevat kohteet näkyvät tarkkoina.

Valitse . Älä liikuta puhelinta, ennen kuin kuva on tallentunut ja lopullinen kuva tulee näkyviin näyttöön.

Suurena tai pienennä kuvaa

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Kasvojen tunnistus havaitsee kasvot, piirtää suorakaiteet niiden ympärille ja optimoi tarkennuksen, vaikka kasvot liikkuisivat. Kasvojen tunnistus on oletusasetuksena käytössä.

Poista kasvojen tunnistus käytöstä

Valitse  > Kasvojen..

Ota kuva itsestäsi

Valitse  > .

Kuvat ja videot tallentuvat oletusarvon mukaan massamuistiin.

Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin

Jos sinun on joskus vaikeaa muistaa tarkkaan, missä jokin kuva on otettu tai video kuvattu, voit asettaa puhelimen tallentamaan paikan automaattisesti.

Valitse  > Kamera.

Sijaintitieto voidaan liittää valokuvaan tai videoon, jos sijainti on mahdollista määrittää GPS-yhteyden tai verkon avulla. Jos jaat valokuvan tai videon, johon liittyy sijaintitieto, sijaintitieto voi olla kaikkien kuvaa tai videota katselevien henkilöiden nähtävissä. Voit poistaa geotunnisteet käytöstä kameran asetuksissa.

Ota sijaintitietojen tallennus käyttöön

Valitse  >  > Tallenna paikkatiedot > Kyllä.

Paikan koordinaattien määrittäminen saattaa viedä useita minuutteja.

Sijaintisi, satelliittien sijainti, rakennukset ja luonnonesteet, sääolosuhteet sekä Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa GPS-signaalien saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla.

Älä käytä GPS-paikannusta tarkkaan sijainnin määrittämiseen äläkä koskaan luota pelkästään GPS-järjestelmän ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

Sijaintitietojen symbolit:

 — Sijaintitietoja ei ole käytettävissä. Sijaintitiedot eivät ehkä tallennu kuviin tai videoihin.

 — Sijaintitiedot ovat käytettävissä. Sijaintitiedot tallentuvat kuviin tai videoihin.

Kuvaa video

Sen lisäksi, että voit ottaa puhelimellasi valokuvia, voit tallentaa tärkeitä hetket myös videoiksi.

Valitse  > Kamera.

- 1 Vaihda tarvittaessa kuvatilasta videotilaan valitsemalla .
- 2 Aloita kuvaaminen valitsemalla .
- 3 Voit keskeyttää kuvaamisen valitsemalla . Jos keskeytät kuvaamisen etkä paina mitään näppäintä viiteen minuuttiin, kuvaaminen päättyy.
Voit suurentaa tai pienentää näkymää äänenvoimakkuusnäppäimillä.
- 4 Voit lopettaa kuvaamisen valitsemalla . Video tallentuu automaattisesti kansioon **Galleria**.

Vihje: Voit lähettää videon multimediaviestissä. Jos haluat rajoittaa videoleikkeen kokoa lähetystä varten, valitse ennen tallennusta  >  > **Videon laatu** > **Jaettava laatu**.

Kuvia ja videoita koskevia vihjeitä

Valitse  > Kamera.

Kun otat kuvan:

- Pidä laitteesta kiinni molemmilla käsillä, jotta kamera ei tärähtäisi.
- Kun suurennat näkymää, kuvan laatu voi huonontua.
- Kamera siirtyy virransäästötilaan, jos et tee mitään noin minuuttiin. Voit ottaa kameran uudelleen käyttöön napauttamalla näyttöä.
- Voit liittää kuvan osoitekirjan nimeen. Valitse kuvan ottamisen jälkeen  > **Kuvan käyttötapa** > **Liitä nimeen**. Rajaa kuva siirtämällä kehystä, näytä työkalurivi napauttamalla näyttöä, valitse , valitse nimi ja valitse .

Videon tallennuksen aikana:

- Jotta saat parhaan tuloksen, sulje kaikki avoimet sovellukset ennen kuvaamista.
- Jos mahdollista, tallenna puhelimen massamuistiin.

- Jos tallennat videota muistikortille, käytä yhteensopivia, nopeita, hyvälaatuisia microSD-kortteja, jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen. Suosituksena on vähintään luokan 4 microSD-kortti (32 Mbit/s (4 Mt/s)).

Ennen kuin käytät korttia ensimmäisen kerran, varmuuskopioi kaikki kortilla olevat tärkeät tiedot ja alusta kortti puhelimessa, vaikka kortti olisi alustettu tai sitä olisi käytetty Nokia-puhelimessa. Kun muistikortti alustetaan, kaikki kortilla olevat tiedot häviävät.

Jos muistikortin suorituskyky heikkenee ajan myötä, varmuuskopioi kaikki kortilla olevat tärkeät tiedot ja alusta kortti puhelimessa.

Lähetä kuva tai video

Voit lähettää kuvia ja videoita multimedia- tai sähköpostiviestissä tai Bluetooth-yhteydellä.

Lähetä multimediaiviestissä

- Ota kuva tai tallenna video.
- Valitse  > **Lähetä** > **Viesti**.
- Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.**-otsikko. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan nimen tai puhelinnumeron manuaalisesti, valitse **Vast.ott.**-kenttä ja kirjoita nimi tai puhelinnumero.
- Valitse .

Lähetä sähköpostiviestissä

- Ota kuva tai tallenna video.
- Valitse  > **Lähetä** > **Sähköposti**.
- Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.**-otsikko. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan osoitteen manuaalisesti, valitse **Vast.ott.**-kenttä ja kirjoita osoite.
- Valitse .

Lähetä Bluetooth-yhteydellä


- Ota kuva tai tallenna video.
- Valitse  > **Lähetä** > **Bluetooth**.
- Valitse puhelin tai laite, johon yhteys muodostetaan, tai etsi lisää laitteita.
Jos toinen puhelin tai laite edellyttää salasanaa, anna salasana.

Jaa kuva tai video suoraan kamerasta

Kun olet ottanut kuvan tai kuvannut videon, voit lähettää sen yhteisöpalveluun.

Valitse  > **Kamera**.

Kun olet ottanut kuvan tai kuvannut videon, valitse  ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

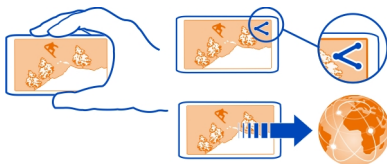

Kun lähetät kuvan tai videon verkkoyhteisöpalveluun ensimmäistä kertaa, sinun on kirjaututtava palveluun. Valitsemastasi palvelusta tulee oletusjakopalvelu.

Kaikki yhteisöpalvelut eivät tue kaikkia tiedostomuotoja tai suuritarkkuuksisia videoita.

Kuvat ja videot

Galleria

Tietoja Galleriasta



Valitse  > Galleria.

Katsele kuvaamiasi videoita tai selaa ja katsele ottamiasi kuvia.

Tulosta paperikopiot parhaista kuvista.

Järjestä mediatiedostosi albumeihin, niin niitä on helpompi hallita.

Katsele kuvia ja videoita

Valitse  > Galleria.

Selaa kuvia

Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin.

Katsele kuvaa

Valitse kuva.

Voit tarkastella seuraavaa kuvaa pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle. Voit tarkastella edellistä kuvaa pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.

Suurennä kohdetta näytössä

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia erilleen. Näkymä loittonee, kun liu'utat sormia yhteen.



Vihje: Jos haluat lähentää kuvaa tai loitontaa sitä uudelleen nopeasti, napauta näyttöä kahdesti.

Tarkastele työkaluriviä

Napauta näyttöä.

Katsele kuvia diaesityksenä

Valitse kuva ja  > **Diaesitys** > **Toista**. Diaesitys alkaa valitusta kuvasta.

Tarkastele albumin kuvia diaesityksenä

Avaa Albumit -välilehti. Valitse albumi ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Diaesitys**.

Muokkaa diaesityksen asetuksia

Valitse kuva ja  > **Diaesitys** > **Asetukset**.

Toista video

Valitse haluamasi video. Videoiden vieressä on .

Tämä laite voi vastaanottaa kuvia ja videoita sähköposti- tai multimediaviesteinä. Jos haluat katsoa näitä kuvia ja videoita myöhemmin, tallenna ne Galleria-sovellukseen.

Tallenna kuva tai video Galleria-sovellukseen

- 1 Valitse multimediaviestissä oleva kuva tai video.
- 2 Napauta näyttöä ja valitse  > **Tallenna**.

Tämä laite voi myös vastaanottaa esimerkiksi Bluetooth-yhteyden välityksellä yhteensopivasta laitteesta lähetettyjä kuvia ja videoita. Voit tarkastella näitä kuvia tai videoita suoraan Galleria-sovelluksessa.

Vihje: Jos haluat lähettää kuvia ja videoita verkkoyhteisöpalveluun, valitse kohde, napauta näyttöä ja valitse .

Järjestä valokuvat

Onko puhelimesi paljon valokuvia ja haluaisit löytää etsimäsi kuvat helposti? Voit järjestää valokuvat albumeihin.

Valitse  > Galleria.

Luo uusi albumi

Avaa Albumit -välilehti ja valitse . Kirjoita albumille nimi.

Siirrä valokuva albumiin

- 1 Pidä valokuvaa valittuna ja valitse **Lisää albumiin**.
- 2 Valitse albumi, johon haluat siirtää valokuvan. Jos haluat luoda valokuvalle uuden albumin, valitse **Uusi albumi**.

Vihje: Voit siirtää albumiin useita kuvia kerralla pitämällä kuvaa valittuna ja valitsemalla **Valitse**. Merkitse haluamasi valokuvat, pidä jotakin niistä valittuna ja valitse **Lisää albumiin**.

Nimeä albumi uudelleen tai poista albumi

Pidä albumia valittuna ja valitse **Muuta nimeä** tai **Poista**.

Albumissa olevat valokuvat ja videot eivät häviä puhelimesta.

Jaa kuva tai video Galleriasta

Haluatko ladata kuvia tai videoita yhteisöpalveluun ystävien ja perheenjäsenten nähtäviksi? Voit ladata kuvia ja videoita suoraan Galleria-sovelluksesta.

Valitse  > Galleria.

- 1 Valitse siirrettävä kuva tai video.
- 2 Napauta kuvaa, valitse  ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Jos haluat jakaa useita kohteita, valitse päänäkyymässä , merkitse jaettavat kohteet ja valitse .

Kopioi kuvia tai videoita puhelimen ja tietokoneen välillä

Oletko ottanut puhelimella kuvia tai kuvannut videoita, joita haluaisit katsella tietokoneella? Haluatko kopioida kuvat tai videot puhelimesta tietokoneeseen? Voit kopioida kuvia ja videoita puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen välillä yhteensopivan USB-kaapelin avulla.

- 1 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.

Jos kopioit tietoja muistikortin ja puhelimen tai tietokoneen välillä, varmista, että muistikortti on paikallaan.

- 2 Avaa tietokoneesi Nokia Suite -sovellus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Varmuuskopioi kuvasi

Haluatko varmistaa, että tärkeitä kuvia ei katoa? Varmuuskopioi kuvat Nokia Suite -ohjelmiston avulla.

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
Jos kopioit tietoja muistikortin ja puhelimen tai tietokoneen välillä, varmista, että muistikortti on paikallaan.
- 2 Avaa tietokoneesi Nokia Suite -sovellus ja noudata näyttöön tulevia Galleria n synkronointiohjeita.

Muokkaa ottamiasi kuvia



Voit lisätä kuviin tehosteita, tekstiä, leikekuvia tai kehyksiä.

Valitse  > Kuvankäs. ja kuva.

- 1 Jos haluat lisätä tehosteen, valitse haluamasi vaihtoehto laajennetulta työkaluriviltä.
- 2 Tallenna muokattu kuva valitsemalla  > Tallenna. Muokattu kuva ei korvaa alkuperäistä kuvaa.

Kun haluat myöhemmin katsella muokkaamiasi kuvia, valitse  > Galleria.

Videon muokkaus

Tietoja Videon muokkaus -sovelluksesta



Valitse  > Vid. muokk..

Voit tehdä kuvista ja videoista helposti lyhyitä elokuvia tai diaesityksiä lisäämällä niihin ääniä, tehosteita ja tekstiä.

Sovellus tukee seuraavia kodekkeja ja tiedostomuotoja: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ja AMR-NB/AMR-WB.

Tallenna äänitiedostot, joita haluat käyttää elokuvassa, puhelimen Äänitiedostot-kansioon.

DRM-suojattua äänitiedostoa ei voi lisätä elokuvaan.

Luo elokuva

Voit luoda kuvistasi ja videoistasi lyhytelokuvia, jotka voit jakaa perheesi ja ystäväsi kanssa.

Valitse  > **Vid. muokk.** ja .

- 1 Lisää videot ja kuvat elokuvaan valitsemalla . Voit tarkastella valitsemiasi tiedostoja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- 2 Jos haluat lisätä siirtymiä videoiden ja kuvien välille, valitse **+**.
- 3 Lisää taustalla toistettavat äänet valitsemalla .
- 4 Lisää tekstit elokuvaan valitsemalla **Ab**.
- 5 Jos haluat muokata elokuvaa, valitse . Muokkaustilassa voit leikata videota tai määrittää, kuinka kauan kuva on näkyvissä.
- 6 Voit tallentaa elokuvan valitsemalla  > **Tallenna video**.
Voit muokata elokuvaa myöhemmin uudelleen. Voit tallentaa projektin valitsemalla  > **Tallenna projekti**.

Kun haluat myöhemmin katsella elokuvaasi, valitse  > **Galleria**.

Luo diaesitys

Haluatko tehdä lomakuvista tyylikkään diaesityksen? Eri tunnelmiin ja tapahtumiin sopivia malleja käyttämällä voit luoda diaesityksiä vuosipäivistä, juhlista ja lomista.

Valitse  > **Vid. muokk.** ja .

- 1 Valitse diaesityksessä käytettävä malli. Kun valitset mallin, näyttöön tulee esikatselu.
- 2 Voit lisätä valokuvia diaesitykseen valitsemalla .
- 3 Lisää taustalla toistettavat äänet valitsemalla .
- 4 Jos haluat lisätä otsikon, valitse **Ab**.
- 5 Esikatsele diaesitys valitsemalla  > **Esikatselu**.
- 6 Jos haluat tallentaa diaesityksen, valitse esikatselun aikana  > **Tallenna video**.
- 7 Voit muokata diaesitystä myöhemmin uudelleen. Voit tallentaa projektin valitsemalla  > **Tallenna projekti**.

Kun haluat myöhemmin katsella diaesitystäsi, valitse  > **Galleria**.

Tulosta ottamasi kuva

Voit tulostaa kuvia suoraan puhelimesta käyttämällä yhteensopivaa tulostinta.

- 1 Liitä puhelin tulostimeen yhteensopivalla USB-datakaapelilla Median siirto -tilassa.
- 2 Valitse Galleria-sovelluksessa tulostettava kuva.
- 3 Napauta näyttöä ja valitse  > **Tulosta**.
- 4 Jos haluat tulostaa USB-yhteyttä käyttämällä, valitse **Tulostus** > **USB**.
- 5 Tulosta kuva valitsemalla  > **Tulosta**.

Vihje: Kun USB-kaapeli on kytketty, voit vaihtaa USB-tilan. Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

Videot ja TV

Videot

Tietoja Videot-sovelluksesta

 Valitse  > **Videot**.

Puhelimella voit selata, ladata ja katsoa videoita ollessasi liikkeellä.

Vihje: Hae uusia videoita Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Toista video

Valitse  > **Videot**.

Jos haluat selata videovalikoimaa, avaa -välilehti. Jos haluat selata tallentamiasi videoita, valitse  > **Galleria**.

Jos haluat ladata videoita Nokia Kaupasta, avaa -välilehti.

Katsele video

Valitse toistettava video. Voit käyttää toiston ohjaimia napauttamalla näyttöä.

Keskeytä toisto tai jatka sitä

Valitse  tai .

Nopea kelaus eteen- tai taaksepäin

Pidä valittuna  tai .

Jos videon kuvasuhde ei ole sama kuin puhelimen näytön kuvasuhde, voit lähentää tai venyttää kuvaa niin, että se täyttää koko näytön.

Lähennä tai venytä kuvaa

Valitse  > Vaihda kuvasuhde.

Kopioi videoita puhelimesi ja tietokoneen välillä

Oletko tallentanut puhelimesi videoita, joita haluat katsella tietokoneessa? Tai haluatko kopioida videoita puhelimesta tietokoneeseen? Yhteensopivan USB-datakaapelin avulla voit kopioida videoita puhelimen ja tietokoneen välillä.

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
Jos kopioit puhelimen muistikortin ja tietokoneen välillä, varmista, että muistikortti on paikallaan.
- 2 Avaa tietokoneesi Nokia Suite -sovellus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Musiikki ja ääni

Soitin

Tietoja soittimesta



Valitse  > Soitin.

Voit kuunnella musiikkia ja podcasteja puhelimen soittimella liikkeellä ollessasi.

Toista musiikkia

Valitse  > Soitin.

- 1 Valitse  ja haluamasi näkymä. Voit selata kappaleita kappaleen nimen, lajityypin tai albumin mukaan.
- 2 Valitse kappale tai albumi.


Vihje: Jos haluat kuunnella musiikkikappaleita satunnaisessa järjestyksessä, valitse .

Pysäytä toisto väliaikaisesti ja jatka

Voit keskeyttää toiston valitsemalla  ja jatkaa keskeytynyttä toistoa valitsemalla .

Siirry kappaleessa nopeasti eteen- tai taaksepäin

Pidä valittuna  tai .

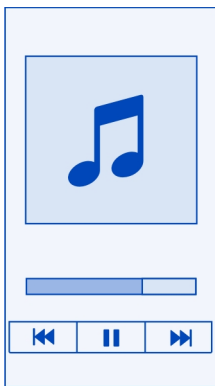Toista kappaletta jatkuvastiValitse .

Vihje: Kuunnellessasi musiikkia voit palata aloitusnäyttöön ja jättää soittimen toistamaan musiikkia taustalle.

Luo soittolista

Haluatko kuunnella tilanteeseen sopivaa musiikkia? Voit luoda soittolistoja, jotka soittavat valitut kappaleet tietyssä järjestyksessä.

Valitse  > **Soitin**.

- 1 Pidä kappaletta, albumia tai lajityyppiä valittuna ja valitse **Lisää soittolistalle**.
- 2 Kirjoita soittolistalle nimi.

Toista soittolistaValitse  > **Soittolistat** ja soittolista.**Poista kappale soittolistalta**


Pidä kappaletta valittuna soittolistanäkymässä ja valitse **Poista soittolistalta**.

Tämä ei poista kappaletta puhelimesta, vaan ainoastaan soittolistalta.

Vihje: Soitin luo soittolistan useimmin toistetuista, viimeksi toistetuista ja viimeksi lisätyistä kappaleista automaattisesti.

Synkronoi musiikkia puhelimen ja tietokoneen välillä

Onko tietokoneessasi kappaleita, joita haluat kuunnella puhelimellasi? Nokia Suite -sovellus on nopein tapa kopioida musiikkia puhelimeen. Sen avulla voit hallita musiikkikokoelmaasi ja synkronoida sen.

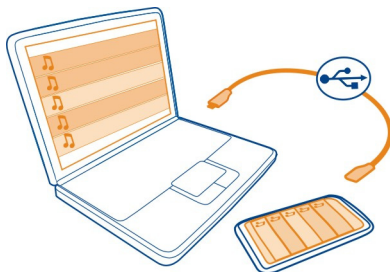

- 1 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
- 2 Pyyhkäise puhelimesta alas ilmoitusalueelta ja valitse **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Avaa tietokoneessa Nokia Suite -sovellus. Varmista, että käytössä on Nokia Suite -sovelluksen uusin versio. Lisätietoja on Nokia Suite -ohjeissa.

Lataa uusin Nokia Suite -versio osoitteesta www.nokia.com/support.

Jotkin musiikkitiedostot on ehkä suojattu digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM), eikä niitä voi toistaa kuin yhdessä puhelimesta.

Tietoja Nokia Musiikki -palvelusta



Valitse  > **Ovi Musiikki**.

Nokia Musiikki -palvelusta voit ostaa ja ladata kappaleita puhelimeesi ja tietokoneeseesi. Selaa Nokia Musiikki -palvelua ja löydä uutta musiikkia sekä vanhoja suosikkeja.

Palvelujen ja valintojen saatavuus vaihtelee asuinmaan mukaan.

Musiikin lataamista varten sinun on luotava ilmainen Nokia-tili.

Voit luoda Nokia-tilin, liittyä Nokia Musiikki -palveluun ja kirjautua tilille käyttäen jotakin seuraavista:

- Puhelimesi
- Yhteensopiva Web-selain

- Nokia Suite

Jos sinulla jo on Nokia-tili, voit käyttää valmista tiliäsi Nokia Musiikki -palvelussa.

Jos Nokia-tililläsi on saldoa tai latauksia tai rajoittamaton latausoikeus, älä lopeta tiliä. Jos lopetat tilin, nämä kaikki häviävät.

Suojattu sisältö

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojattujen kuvien, videoiden, musiikkikappaleiden tai muun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön. DRM-suojattuja kappaleita ei voi käyttää esimerkiksi soittoääninä tai hälytysääninä.

Voit tarkastella lisenssien tietoja ja tilaa sekä ottaa lisenssejä uudelleen käyttöön tai poistaa niitä.

Digitaalisten oikeuksien lisenssien hallinta

Valitse  > Asetukset > Puhelin > Puhelimen hallinta > Suojausasetukset > Suojattu sisältö.

Tallenna ääniä

Valitse  > Äänitys.

Tallenna äänite

Valitse .

Lopeta tallentaminen

Valitse . Äänite tallentuu automaattisesti Äänitiedostot-sovelluksen Tiedostot-kansioon.

Lähetä äänite ääniviestinä

Valitse  > Lähetä.

FM-radio

Tietoja FM-radiosta

 Valitse  > FM-radio.

Voit kuunnella FM-radiokanavia puhelinta käyttämällä. Kytke vain kuuloke ja valitse kanava.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.



Radiota ei voi kuunnella Bluetooth-kuulokkeella.

Voit kuunnella radiota myös puhelimen ollessa offline-tilassa tai matkapuhelinverkon kuuluvuusalueen ulkopuolella. Radiolähetysten laatu vaihtelee FM-radiosignaalin paikallisen kuuluvuuden mukaan.

Voit soittaa puhelun tai vastata puheluun, kun kuuntelet radiota. Radio mykistyy automaattisesti puhelun alkaessa.

Etsi ja tallenna radiokanavia

Voit etsiä suosikkiradiokanavasi ja tallentaa ne, jolloin voit helposti kuunnella niitä myöhemmin.

Valitse  > **FM-radio**.

Kun käytät FM-radiota ensimmäisen kerran, sovellus etsii automaattisesti käytettävissä olevat radiokanavat. Jos radiokanavia ei löydy, voit asettaa taajuuden itse. Voit myös käyttää automaattista kanavien etsintätoimintoa myöhemmin.

Aseta taajuus itse

- 1 Valitse  >  > **Viritä kanava itse**.
- 2 Valitse taajuus ylä- tai alanuolien avulla. Tuettu taajuusalue on 87,5–108,0 MHz.

Etsi kaikki käytettävissä olevat kanavat

Valitse  > .

Radion kuunteleminen

Kuuntele suosikki-FM-radiokanaviasi liikkeellä ollessasi!

Valitse  > **FM-radio**.

Siirry seuraavaan tai edelliseen kanavaan

Valitse  tai .

Tarkastele kaikkia käytettävissä olevia kanavia

Valitse .

Etsi toinen käytettävissä oleva kanava

Pidä valittuna  tai .

Vihje: Voit käyttää radiota helposti, jos lisäät radiowidgetin aloitusnäyttöön.

Järjestä tallennettujen kanavien luettelo

Voit järjestää tallennettujen kanavien luettelon niin, että suosikkikanavasi ovat luettelon alussa.

Valitse  > **FM-radio**.

Tallentamasi kanavat näkyvät Kanavaluettelo-näkymässä.

Siirrä kanavaa luettelossa

- 1 Valitse työkaluriviltä .
- 2 Pidä kanavan nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Siirrä**.
- 3 Valitse uusi paikka luettelosta.

Kartat**Navigoi kohteeseen**

 Valitse  > **Kartat**.

Maksuton Kartat-sovellus näyttää, mitä on lähettyvilläsi, auttaa suunnittelemaan matkareittisi ja opastaa perille, minne menetkin. Sen avulla voit

- Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja.
- Saat tarkat reittiohjeet.
- Synkronoi suosikkipaikkasi ja -reittisi puhelimen ja Nokia Kartat -verkkopalvelun välillä.
- Tarkista säätiedotukset ja muut paikalliset tiedot, jos niitä on saatavissa.

Vihje: Voit myös suunnitella reitin tietokoneella Nokia Kartat -web-palvelun avulla ja kopioida reitin puhelimeen. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/maps.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Kysy lisätietoja verkkopalvelujen tarjoajalta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Digitaalisten karttojen sisältö voi joskus olla epätarkkaa ja epätäydellistä. Älä koskaan luota ainoastaan sisältöön tai palveluun välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Osa sisällöstä on Nokiasta riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätarkkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle.

Oma sijainti

Tarkastele sijaintiasi kartalla

Voit tarkastella sijaintiasi kartalla ja selata eri maiden ja kaupunkien karttoja.

Valitse  > **Kartat ja Kartta**.

 osoittaa sijaintisi, jos se on saatavilla. Sijainnin määrittymisen aikana  vilkkuu. Jos laite ei voi määrittää sijaintiasi,  osoittaa viimeisen tunnetun sijaintisi.

Jos tarkka paikannus ei ole käytettävissä, paikannuskuvakkeen ympärillä näkyvä punainen kehä osoittaa suurin piirtein alueen, jolla olet. Tarkkuus on parempi tiheästi asutuilla alueilla, joten punainen kehä on tällöin pienempi kuin haja-asutusalueilla.

Selaa karttaa

Vedä karttaa sormella. Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Tarkastele nykyistä tai viimeistä tunnettua sijaintiasi

Valitse .

Jos etsit tai selaat paikkaa ja tarkastelet paikan tietoja esimerkiksi Sää-palvelun avulla, näkyviin tulevat parhaillaan näytössä olevan paikan tiedot. Voit palata tarkastelemaan nykyistä sijaintiasi tai tarkastella nykyisen sijainnin tietoja valitsemalla .

Suurennä tai pienennä kuvaa

Valitse + tai -.

Vihje: Voit myös suurentaa karttaa näytössä liu'uttamalla sormia erilleen ja pienentää karttaa liu'uttamalla sormia yhteen. Kaikki puhelimet eivät tue tätä toimintoa.


Jos datayhteys on käytössä ja selaat alueelle, jota aiemmin ladatut tiekartat eivät kata, uudet tiekartat latautuvat automaattisesti.

Estä laitetta lataamasta uusia tiekarttoja automaattisesti

Valitse päävalikosta  > Internet > Yhteys > Offline.

Karttojen peittoalue vaihtelee maittain ja alueittain.

Karttanäkymä

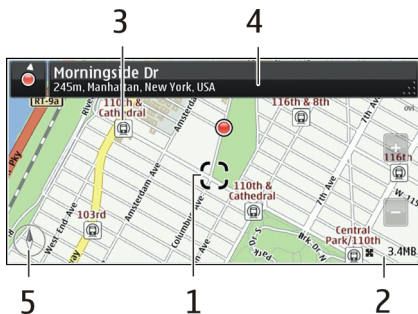

- 1 Valittu sijainti
- 2 Ilmaisinalue
- 3 Mielenkiintoinen paikka (esimerkiksi rautatieasema tai museo)
- 4 Tietoaalue
- 5 Kompassi

Muuta kartan ulkoasua

Tarkastelemalla karttaa eri näkymissä löydät helposti paikan, jossa olet.

Valitse  > Kartat ja Kartta.

Valitse  ja jokin seuraavista:

Karttanäkymä — Vakiokarttanäkymässä paikannimet, teiden numerot ja muut tiedot ovat selkeästi luettavissa.

Satelliittinäkymä — Kun haluat nähdä yksityiskohtia, käytä satelliittikuvia.

Maastonäkymä — Maaston tyyppi näkyy yhdellä silmäyksellä esimerkiksi kulkiessasi maanteiden ulkopuolella.

3D-näkymä — Kun muutat kartan perspektiiviä, näkymästä tulee todennukaisempi.

Maamerkit — Merkittävät rakennukset ja nähtävyydet näkyvät kartalla.

Yötila — Kartan värit näkyvät himmeämpinä. Kartan lukeminen tässä tilassa on helpompaa, kun matkustat yöllä.

Joukkoliikenne — Näyttää valitut joukkoliikennepalvelut, esimerkiksi metro- ja raitiovaununlinjat.

Käytettävissä olevat valinnat ja toiminnot voivat vaihdella alueittain. Valinnat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät himmeinä.

Lataa ja päivitä karttoja

Tallenna uudet tiekartat puhelimeen ennen matkaa, jotta voit selata karttoja matkan aikana ilman internetyhteyttä.

Karttojen lataamiseen ja päivittämiseen tarvitaan toimiva WLAN-yhteys.

Valitse  > **Kartat**.

Lataa karttoja

1 Valitse **Päivitä** > **Lisää uusia karttoja**.

2 Valitse manner ja maa ja sitten **Lataa**.

Jos haluat tehdä latauksen loppuun myöhemmin, valitse **Keskeytä** tai **Lopeta lat..**

Päivitä kartat

Valitse **Päivitä** > **Etsi päivityksiä**.

Käytä kompassia

Jos kompassi on käytössä, sekä kompassin nuoli että kartta kääntyvät automaattisesti sen mukaan, mihin suuntaan puhelimen yläreuna osoittaa.

Valitse  > **Kartat** ja **Kartta**.

Ota kompassi käyttöön

Valitse .

Poista kompassi käytöstä

Valitse  uudelleen. Pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Kun kompassi on käytössä, se näkyy vihreänä. Jos kompassi on kalibroitava, se näkyy punaisena.

Kalibroi kompassi

Käännä puhelinta, kunnes se antaa merkkiäänä tai värisee.



Kompassin tarkkuus on rajallinen. Sähkömagneettiset kentät, metalliesineet tai muut ulkoiset olosuhteet voivat myös vaikuttaa kompassin tarkkuuteen. Kompassin tulee olla aina oikein kalibroitu.

Tietoja paikannusmenetelmistä

Kartat-sovellus näyttää sijaintisi kartalla. Se määrittää sijaintisi GPS-, A-GPS- tai WLAN-tekniikalla tai verkon tukiasemien perusteella.

A-GPS ja muut GPS-tekniikan aputoiminnot saattavat edellyttää pienten tietomäärien lähettämistä matkapuhelinverkon kautta.

GPS	GPS (Global Positioning System) on navigointijärjestelmä, joka määrittää sijainnin satelliittien avulla.
A-GPS	A-GPS (Assisted GPS) -verkkopalvelu hakee matkapuhelinverkosta sijaintitietoja, joita GPS-järjestelmä käyttää apuna sijaintisi laskennassa. Puhelin käyttää Nokia A-GPS -palvelua, jollei verkkopalvelun tarjoajalla ole omia A-GPS-asetuksia. Puhelimen on voitava muodostaa internetyhteys aputietojen hakemista varten. Puhelin hakee tietoja palvelusta vain tarvittaessa.
WLAN	WLAN-paikannus parantaa paikannustarkkuutta, kun GPS-signaaleja ei ole saatavissa. Tämä toimii erityisen hyvin sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä.
Matkapuhelinverkon sijaintitiedot	Jos paikannukseen käytetään matkapuhelinverkon antamia sijaintitietoja, Kartat käyttää sijainnin määrittämiseen sitä tukiasemaa, johon puhelin on yhteydessä.

Sijaintisi, satelliittien sijainti, rakennukset ja luonnonesteet, sääolosuhteet sekä Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa GPS-

signaalien saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla.

Älä käytä GPS-paikannusta tarkkaan sijainnin määrittämiseen äläkä koskaan luota pelkästään GPS-järjestelmän ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

Matkamittarin tarkkuus voi vaihdella GPS-yhteyden saatavuuden ja laadun mukaan.

! Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Käytettävien paikannusmenetelmien mukaan paikannustarkkuus voi vaihdella muutamasta metristä useisiin kilometreihin.

Etsi

Paikan etsiminen

Kartat-sovellus auttaa etsimään tiettyjä paikkoja ja liikeyrityksiä.

Valitse  > **Kartat** ja **Kartta** > **Hae**.

- 1 Kirjoita hakusanat, esimerkiksi katuosoite tai paikan nimi.
- 2 Valitse kohde laitteen ehdottamien vaihtoehtojen luettelosta.
Kohteen sijainti näkyy kartalla.

Palaa laitteen ehdottamien paikkojen luetteloon

Valitse **Hae**.

Vihje: Voit myös valita hakusanat etsintäkenttään viimeksi käytettyjen hakusanojen luettelosta.

Etsi erilaisia lähellä olevia kohteita

Valitse **Kategoriat** ja haluamasi luokka, esimerkiksi kaupat, majoitus tai liikenne.

Jos tuloksia ei löydy, varmista, että hakusanat on oikein kirjoitettu. Myös Internet-yhteyden ongelmat voivat vaikuttaa tuloksiin verkosta haettaessa.

Jos etsittävän alueen kartat on tallennettu puhelimen muistiin, voit käyttää hakutoimintoa muodostamatta internetyhteyttä. Tällöin toiminnon käytöstä ei aiheudu tiedonsiirtokuluja, mutta hakutulokset voivat olla puutteellisia.

Tarkastele paikan tietoja

Etsi lisätietoja tietyistä paikasta, esimerkiksi hotellista tai ravintolasta, jos niitä on käytettävissä.

Valitse  > **Kartat ja Kartta** > **Hae**.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella alueittain. Kaikkien käytettävissä olevien paikan tietojen tarkastelemiseen tarvitaan toimiva internetyhteys.

Tarkastele paikan tietoja

Etsi haluamasi paikka. Valitse paikka ja sen tietoaalue.

Arvioi paikka

Etsi haluamasi paikka. Valitse paikka, sen tietoaalue, **Arvioi** ja tähtiluokitus. Voit esimerkiksi antaa paikalle kolme tähteä viidestä valitsemalla kolmannen tähden.

Jos löydät paikan, jota ei ole olemassa tai jonka tiedot ovat epäasialliset tai virheelliset, esimerkiksi yhteystiedot tai sijainti ovat väärät, on suositeltavaa ilmoittaa siitä Nokialle.

Ilmoita virheellisistä paikan tiedoista

Valitse paikka, sen tietoaalue, **Ilmoita** ja haluamasi vaihtoehto.

Suosikit

Tallenna paikka tai reitti tai tarkastele sitä

Tallenna osoite, mielenkiintoinen paikka tai reitti, jotta löydät sen tarvittaessa helposti uudelleen.

Valitse  > **Kartat**.

Tallenna paikka

- 1 Valitse **Kartta**.
- 2 Napauta paikkaa. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 3 Napauta paikan tietoaaluetta.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tallenna reitti

- 1 Valitse **Kartta**.
- 2 Napauta paikkaa. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 3 Napauta paikan tietoaaluetta.
- 4 Voit lisätä uuden reittipisteen valitsemalla **Navigoi** > **Suunnittele reitti**.
- 5 Valitse **Lisää uusi reittipiste** ja sopiva vaihtoehto.
- 6 Valitse **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Tallenna reitti**.

Tarkastele tallennettua paikkaa

Valitse päänäkyymässä **Suosikit** > **Paikat**, haluamasi paikka ja **Näytä kartalla**.

Tarkastele tallennettua reittiä

Valitse päänäkyymässä **Suosikit** > **Reitit** ja haluamasi reitti.

Tarkastele ja järjestä paikkoja tai reittejä

Tallentamasi paikat ja reitit ovat käytettävissäsi nopeasti Suosikit-näkyymässä.

Järjestä paikat ja reitit kokoelmiksi, esimerkiksi kun suunnittelet matkaa.

Valitse  > **Kartat** ja **Suosikit**.

Tarkastele tallennettua paikkaa kartalla

- 1 Valitse **Paikat**.
- 2 Siirry paikkaan.
- 3 Valitse **Näytä kartalla**.

Voit palata tallennettujen paikkojen luetteloon valitsemalla **Lista**.

Luo kokoelma

Valitse **Luo uusi kokoelma** ja kirjoita kokoelman nimi.

Lisää tallennettu paikka kokoelmaan

- 1 Valitse **Paikat** ja sitten nimi.
- 2 Valitse **Järjestele kokoelmia**.
- 3 Valitse **Uusi kokoelma** tai aiemmin tallennettu paikka.

Nimeä kokoelmaan tallennettu paikka uudelleen tai poista se

- 1 Valitse **Paikat**.
- 2 Valitse paikka ja valitse sitten haluamasi valinta pikavalikosta.

Nimeä kokoelmassa oleva reitti uudelleen tai poista se

- 1 Valitse **Reitit**.
- 2 Pidä reitti valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Lähetä paikkatieto ystävälle

Kun haluat näyttää ystävillesi paikan sijainnin kartalla, voit lähettää heille paikkatiedon.

Valitse  > **Kartat** ja **Kartta**.

Ystävilläsi ei tarvitse olla Nokia-puhelinta, jotta he näkevät paikan kartalla, mutta heillä on oltava käytössä internetyhteys.

- 1 Valitse paikka ja sen tietoaalue.
- 2 Valitse **Jaa** > **Jaa tekstiviestinä tai Jaa sähköpostina**.

Ystäväsi saa sähköposti- tai tekstiviestin, joka sisältää linkin paikkaan kartalla. Linkin avaaminen edellyttää verkkoyhteyttä.

Synkronoi suosikkisi

Suunnittele matka tietokoneellasi Nokia Kartat -web-sivustossa, synkronoi tallennetut paikat ja reitit puhelimesi ja käytä suunnitelmia, kun olet liikkeellä.

Paikkojen ja reittien synkronoiminen puhelimen ja Nokia Kartat -internetpalvelun välillä edellyttää kirjautumista Nokia-tilille.

Valitse  > **Kartat**.

Synkronoi tallennetut paikat ja reitit

Valitse **Suosikit** > **Synkr. Ovi-tilin kanssa**. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, laite kehottaa luomaan tilin.

Voit asettaa puhelimen synkronoimaan Suosikit-näkymän automaattisesti aina, kun avaat tai suljet Kartat-sovelluksen.

Synkronoi suosikit automaattisesti

Valitse  > **Synkronointi** > **Synkronointi**.

Synkronointi edellyttää käytössä olevaa Internet-yhteyttä ja voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat käyttää Nokia Kartat -internetpalvelua, siirry osoitteeseen maps.nokia.com.

Rekisteröidy paikkaan

Rekisteröidy paikkaan -ominaisuuden avulla voit pitää yksityisesti kirjaa siitä, missä olet ollut. Pidä yhteisöpalveluystäväsi ajan tasalla tekemisistäsi ja jaa sijaintisi suosikkiyhteisöpalveluissasi.

Valitse  > **Kartat ja Check In**.

Jotta voit rekisteröityä paikkoihin, sinulla on oltava Nokia-tili. Jos haluat jakaa sijaintisi, tarvitset myös yhteisöpalvelun tilin. Tuetut yhteisöpalvelut vaihtelevat maittain tai alueittain.

- 1 Kirjaudu sisään Nokia-tilillesi. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, luo tili.
- 2 Voit jakaa sijaintisi käyttämissäsi yhteisöpalveluissa. Kun käytät Rekisteröidy paikkaan -ominaisuutta ensimmäistä kertaa, voit määrittää käyttämiesi yhteisöpalveluiden tunnistetiedot. Jos haluat määrittää tilejä myöhemmin, valitse .
- 3 Valitse sijaintisi.
- 4 Kirjoita tilapäivitys.
Voit lähettää päivityksen vain määrittämiisi palveluihin. Voit jättää palvelun pois valitsemalla palvelun logon. Jos haluat jättää pois kaikki palvelut ja pitää sijaintisi ja tilapäivityksesi yksityisinä, tyhjennä ja julkaise:-valintaruutu.
- 5 Valitse Check In.

Voit ehkä liittää kirjoitukseesi myös kuvan. Tämä riippuu käytetystä yhteisöpalvelusta.

Tarkastele Rekisteröidy paikkaan -historiaasi

Valitse .

Sijainnin tarkistaminen ja jakaminen edellyttävät Internet-yhteyttä. Tämä voi edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, josta operaattori voi laskuttaa.

Verkkoyhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten tuottamia palveluja, eikä Nokia vastaa niistä. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyys-suojan asetukset, koska jakamasi tiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle. Tietojen jakamista verkkoyhteisöpalvelussa säätelevät kyseisen palvelun käyttöehdot. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyys-suojan asetuksiin.

 **Tärkeää:** Harkitse aina tarkasti etukäteen, kenelle jaat sijaintisi. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyys-suojan asetukset, koska jakamasi sijaintitiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle.

Ajaminen ja käveleminen

Käytä puheopastusta

Puheopastus, jos se on käytettävissä omalla kielelläsi, helpottaa perille löytämistä, jolloin voit keskittyä matkasta nauttimiseen.

Valitse  > Kartat tai Aja tai Kävele.

Kun käytät ajo- tai kävelysuunnistusta ensimmäisen kerran, laite pyytää valitsemaan puheopastuksen kielen ja lataamaan puheopastuksen tiedostot.

Jos valitset kielen, johon sisältyvät katujen nimet, laite sanoo myös katujen nimet.

Vaihda puheopastuksen kieli

Valitse päänäkylässä  > Navigointi > Ajo-opastus tai Kävelyopastus ja haluamasi vaihtoehto.

Poista puheopastus käytöstä

Valitse päänäkylässä  > Navigointi > Ajo-opastus tai Kävelyopastus ja valitse Ei mitään.

Kuuntele puheopaste uudelleen ajosuunnistuksen aikana

Valitse suunnistusnäkylässä Valinnat > Toista.

Säädä ajosuunnistuksen puheopastuksen äänenvoimakkuutta

Valitse suunnistusnäkylässä Valinnat > Äänenvoimakkuus.

Aja kohteeseen

Kun tarvitset yksityiskohtaisia ajo-ohjeita, Kartat-sovellus auttaa löytämään perille.

Valitse  > Kartat ja Aja.

Aja kohteeseen

Valitse Aseta kohde ja sopiva vaihtoehto.

Aja kotiin

Valitse Aja kotiin.

Voit aloittaa ajamisen ilman määrättyä kohdetta. Kartta seuraa sijaintiasi ja liikennetiedotteet tulevat automaattisesti näkyviin, jos ne ovat käytettävissä. Voit asettaa kohteen myöhemmin valitsemalla Kohde.

Oletusarvon mukaan kartta kääntyy ajosuunnan mukaan.

Kohdista kartta pohjoiseen

Valitse . Jos haluat kääntää karttaa jälleen ajosuunnan mukaan, valitse .

Kun valitset Aja kotiin tai Kävele kotiin ensimmäisen kerran, laite pyytää määrittämään kotisi sijainnin.

Muuta kodin sijainti

- 1 Valitse päänäköymässä .
- 2 Valitse Navigointi > Kotipaikka > Määritä.
- 3 Valitse sopiva vaihtoehto.

Vaihda näkymää suunnistuksen aikana

Valitse vasemmalle pyyhkäisemällä 2D-näkymä, 3D-näkymä, Nuolinäkymä tai Reitin yleiskatsaus.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

Suunnistusnäköymä



- 1 Reitti
- 2 Sijainti ja suunta
- 3 Tietopalkki (nopeus, matkan pituus, kesto)

Hae liikennettä ja turvallisuutta koskevia tietoja

Voit parantaa ajomukavuutta hakemalla reaaliaikaista tietoa liikennemuutoksista, ryhmittymisohjeista ja nopeusrajoituksia koskevia varoituksia, jos niitä on saatavilla maassasi tai alueellasi.

Valitse  > Kartat ja Aja.

Näytä liikennemuutokset kartalla

Valitse ajonavigoinnin aikana Valinnat > Liikennetied.. Paikat, joita liikennetiedotukset koskevat, näkyvät kolmioina ja viivoina.

Päivitä liikennetiedot

Valitse **Valinnat** > **Liikennetied.** > **Päivitä liikennetiedot.**

Kun suunnittelet reittiä, voit asettaa puhelimen välttämään liikennehidasteita, kuten ruuhkia ja tietöitä.

Vältä liikenteen hidasteita

Valitse päänäkylässä  > **Navigointi** > **Uusi reititys liik. vuoksi.**

Navigoinnin aikana voidaan näyttää reitilläsi olevien nopeudenvontakameroiden sijainnit, jos kyseinen toiminto on käytössä. Nopeudenvontakameroiden sijaintitietojen käyttö on kielletty tai sitä on rajoitettu joillakin lainsäädäntöalueilla. Nokia ei vastaa nopeudenvontakameroiden sijaintitietojen oikeellisuudesta eikä niiden käytön seurauksista.

Kävele kohteeseen

Kun kuljet jalan, Kartat-sovellus opastaa sinut torien, puistojen, jalankulkualueiden ja jopa ostoskeskusten kautta.

Valitse  > **Kartat** ja **Kävele.**

Kävele määränpäähän

Valitse **Aseta kohde** ja sopiva vaihtoehto.

Kävele kotiin

Valitse **Kävele kotiin.**

Voit alkaa kävellä ilman määrättyä kohdetta.

Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartan yläreunassa.

Käänä karttaa kävelysuunnan mukaan

Valitse . Jos haluat asettaa pohjoisen uudelleen kartan yläreunaan, valitse .

Kun valitset **Aja kotiin** tai **Kävele kotiin** ensimmäisen kerran, laite pyytää määrittämään kotisi sijainnin.

Muuta kodin sijainti

- 1 Valitse päänäkylässä .
- 2 Valitse **Navigointi** > **Kotipaikka** > **Määritä.**
- 3 Valitse sopiva vaihtoehto.

Suunnittele reitti

Suunnittele matkasi ja luo reitti sekä tarkastele sitä kartalla ennen lähtöä.

Valitse  > **Kartat ja Kartta**.

Luo reitti

- 1 Napauta lähtöpaikkaa kartalla. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 2 Napauta paikan tietoaluetta.
- 3 Valitse **Navigoi** > **Suunnittele reitti**.
- 4 Jos haluat lisätä reittipisteen, valitse **Lisää uusi reittipiste** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Jos haluat suunnitella reitin tietokoneella ja kopioida sen puhelimeen, siirry Nokia Kartat -verkkopalveluun osoitteeseen www.nokia.com/maps.

Muuta reittipisteiden järjestystä

- 1 Valitse reittipiste.
- 2 Valitse **Siirrä**.
- 3 Napauta kohtaa, johon haluat siirtää reittipisteen.

Muokkaa reittipisteen sijaintia

Napauta reittipistettä ja valitse **Muokkaa** sekä sopiva vaihtoehto.

Tarkastele reittiä kartalla

Valitse **Näytä reitti**.

Suunnista kohteeseen

Valitse **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Aloita ajaminen** tai **Aloita käveleminen**.

Reittiasetukset vaikuttavat suunnistusohjeisiin ja siihen, miten reitti näkyy kartalla.

Muokkaa reitin asetuksia

- 1 Avaa Asetukset-välilehti reitinsuunnittelunäkymässä. Voit siirtyä reitinsuunnittelunäkymään suunnistusnäköymästä valitsemalla **Valinnat** > **Reittipisteet** tai **Reittipisteet**.
- 2 Aseta kulutavaksi **Aja** tai **Kävele**. Jos valitset **Kävele**, voit kulkea yksisuuntaisia katuja kumpaan suuntaan tahansa ja käyttää kävelyteitä sekä esimerkiksi puistojen ja ostoskeskusten läpi kulkevia reittejä.
- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Valitse kävelyreitin tyyppi

Avaa Asetukset-välilehti, aseta kulkutavaksi **Kävele** ja valitse **Ensisijainen reitti** > **Kadut** tai **Suora viiva**. **Suora viiva** on käytännöllinen maastossa käveltäessä, koska se osoittaa suunnan suoraan kohteeseen.

Käytä nopeampaa tai lyhyempää ajoreittiä

Avaa Asetukset-välilehti, aseta kulkutavaksi **Aja** ja valitse **Reitin valinta** > **Nopeampi reitti** tai **Lyhyempi reitti**.

Käytä optimoitua ajoreittiä

Avaa Asetukset-välilehti, aseta kulkutavaksi **Aja** ja valitse **Reitin valinta** > **Optimoitu**. Optimoidussa ajoreitissä yhdistyvät lyhyemmän ja nopeamman reitin edut.

Voit halutessasi myös määrittää, saako reitillä olla esimerkiksi moottoriteitä, maksullisia teitä tai lauttoja.

Anna palautetta Kartat-sovelluksesta

Osallistu Kartat-sovelluksen kehittämiseen lähettämällä palautetta.

Valitse  > **Kartat**.

- 1 Valitse  > **Palaute**.
- 2 Valitse, kuinka todennäköisesti suosittelet Kartat-sovellusta muille ihmisille. Voit myös kertoa perustelut valinnallesi.
Palaute käsitellään nimettömänä.
- 3 Valitse .

Palautteen antamiseen tarvitaan toimiva internetyhteys.

Kun olet lähettänyt palautetta Kartat-sovelluksen nykyisestä versiosta, toiminto ei enää ole käytettävissä.

Ajanhallinta**Kello****Tietoja kellosta**

Valitse  > **Kello**.

Vihje: Voit avata kellon myös valitsemalla sen aloitusnäytössä.

Voit asettaa ja hallita hälytyksiä sekä tarkistaa paikallisen ajan eri maissa ja kaupungeissa.

Aseta kellonaika ja päivämäärä

Valitse aloitusnäytössä kello.

Valitse  > Asetukset > Kellonaika tai Päivämäärä.

Aseta hälytys

Voit käyttää puhelinta herätyskellona.

Valitse kello aloitusnäytössä.

- 1 Valitse .
- 2 Aseta hälytysaika ja kirjoita kuvaus.
- 3 Jos haluat toistaa hälytyksen esimerkiksi joka päivä samaan aikaan, valitse **Toisto**.

Poista hälytys

Pidä hälytystä valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Poista hälytys**.

Aseta hälytys torkkumaan


Kun hälytys kuuluu, voit asettaa sen torkkumaan. Tämä keskeyttää hälytyksen tietyksi ajaksi.

Kun hälytys kuuluu, valitse **Torkku**.

Määritä torkkuajan pituus

- 1 Valitse kello aloitusnäytössä.
- 2 Valitse  > Asetukset > **Torkkuajastimen viive** ja määritä sitten aikajakson pituus.

Vihje: Voit asettaa hälytykset torkkumaan myös kääntämällä puhelimen näyttö alaspäin.

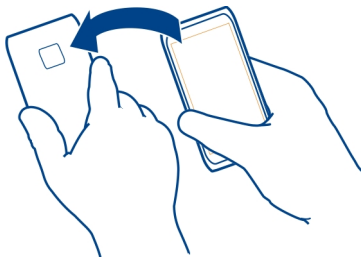

Päivitä kellonaika ja päivämäärä automaattisesti

Voit asettaa puhelimen päivittämään ajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen automaattisesti. Automaattinen päivitys on verkkopalvelu.

Valitse kello aloitusnäytössä.

Valitse  > Asetukset > Automaattinen ajan päivitys > Kyllä.

Vaihda aikavyöhyke matkustaessasi

Voit asettaa kellon paikalliseen aikaan ulkomailla matkustaessasi tai tarkastella eri paikkojen kellonaikoja.

Valitse kello aloitusnäytössä.

Avaa maailmankello-välilehti .

Lisää paikka

Valitse  ja paikka. Voit lisätä enintään 15 paikkaa. Maille, joissa on useita aikavyöhykkeitä, voit lisätä useita paikkoja.

Aseta sijaintisi

Pidä paikkaa valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Aseta nykyiseksi sijainniksi**. Puhelimen aika muuttuu valitun paikan mukaiseksi. Varmista, että aika on oikein.

Vihje: Haluatko poistaa sijainnin nopeasti? Valitse sijainti ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Poista**.

Tarkista eri kaupunkien aika

Jos haluat nähdä kellonajan eri paikoissa, lisää paikat maailmankellon välilehdelle. Voit myös lisätä paikoille kuvia, esimerkiksi kuvan ystävästä, joka asuu kyseisessä kaupungissa, tai kuvan suosikkimatkohteestasi.

Valitse aloitusnäytössä kello.

Avaa maailmankello-välilehti .

Lisää paikka

Valitse  ja paikka. Voit lisätä enintään 15 paikkaa. Maille, joissa on useita aikavyöhykkeitä, voit lisätä useita paikkoja.

Lisää paikkaan kuva

Pidä paikka valittuna, valitse pikavalikosta **Vaihda kuva** ja valitse sitten kuva.

Kalenteri

Tietoja kalenterista

 Valitse  > Kalenteri.

Puhelimen kalenterin avulla voit pitää aikataulusi järjestyksessä.

Vihje: Haluatko saada kalenterin nopeasti käyttöön? Lisää kalenteri-widget aloitusnäyttöön.

Tarkastele viikon aikataulua

Voit selata kalenterisi tapahtumia eri näkymissä. Voit helposti tarkistaa kaikki tietyn viikon tapahtumat käyttämällä viikkonäkymää.

Valitse  > Kalenteri.

Valitse haluamasi viikon numero.

Vihje: Voit suurentaa tai pienentää näytössä näkyvän alueen kokoa asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla sormia erilleen tai yhteen.

Selaa kalenteria eri näkymissä

Haluatko nähdä kaikki tietyn päivän kalenterimerkinnot? Voit selata kalenterisi tapahtumia eri näkymissä.

Valitse  > Kalenteri.

Valitse  ja haluamasi näkymä.


Vihje: Jos haluat siirtyä edelliseen tai seuraavaan päivään, viikkoon tai kuukauteen, pyyhkäise vastaavassa näkymässä vasemmalle tai oikealle.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Valitse  > Kalenteri.

- 1 Valitse **(Luo tapahtuma napauttamalla)** tai, jos luettelossa on jo tapahtumia, napauta aluetta tapahtuman alapuolella. Kalenterimerkinnän oletustyyppi on kokous.
- 2 Täytä kentät.
- 3 Voit määrittää kalenterimerkinnän toistumaan säännöllisin väliajoin valitsemalla  ja aikavälin. Valitse **Toisto päättyy** ja anna toiston päättymispäivämäärä.
- 4 Valitse .

Vihje: Voit lisätä kalenterimerkinnän myös päivänäkymässä. Pidä aloitusaika valittuna ja määritä kesto vetämällä nuolia.

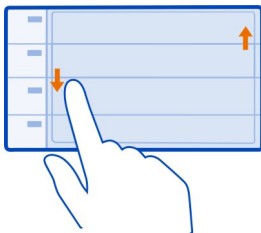

Käytä eri kalentereita työssä ja vapaa-aikana

Sinulla voi olla käytössä useita kalentereita. Luo yksi työtä ja toinen vapaa-aikaa varten.

Valitse  > Kalenteri.

Luo uusi kalenteri

- 1 Valitse  > Kalenterit > .
- 2 Anna nimi ja määritä kalenterille värikoodi.
- 3 Määritä kalenterin näkyvyys. Kun kalenteri on piilotettu, kalenterimerkinnät ja muistutukset eivät näy aloitusnäytön eri kalenterinäkymissä.
- 4 Valitse .

Muokkaa kalenterin asetuksia

- 1 Valitse haluamasi kalenteri Kalenterit -näkyvässä.

- 2 Voit vaihtaa nimen, värin ja näkyvyyden.
- 3 Valitse ✓.

Lisää merkintä tiettyyn kalenteriin

- 1 Kun lisäät kalenterimerkinnän, valitse  ja kalenteri.
- 2 Täytä kentät ja valitse ✓.

Värikoodit osoittavat, mihin kalenteriin tapahtuma kuuluu.

Lisää tehtävä tehtäväluetteloon

Onko sinulla tärkeitä tehtäviä hoidettavana töissä, kirjastoon palautettavia kirjoja tai jokin tapahtuma, johon haluat osallistua? Voit lisätä kalenteriin tehtävämerkintöjä. Jos tehtävällä on määräaika, aseta muistutus.

Valitse  > Kalenteri.

- 1 Valitse (**Luo tapahtuma napauttamalla**) tai, jos luettelossa on jo tapahtumia, napauta aluetta tapahtuman alapuolella.
- 2 Valitse tapahtumatyyppi-kenttä  ja valitse tapahtumatyypiksi **Tehtävät**.
- 3 Täytä kentät.
- 4 Voit lisätä tehtävää koskevan muistutuksen valitsemalla .
- 5 Valitse ✓.

Muista syntymäpäivät

Voit lisätä muistutuksen syntymäpäiville ja muille tärkeille päivämäärille. Muistutukset toistuvat vuosittain.

Valitse  > Kalenteri.

- 1 Valitse (**Luo tapahtuma napauttamalla**) tai, jos luettelossa on jo tapahtumia, napauta aluetta tapahtuman alapuolella.
- 2 Valitse tapahtumatyyppi-kenttä  ja valitse tapahtumatyypiksi **Merkkipäivä**.
- 3 Täytä kentät ja valitse ✓.

Lähetä kokouskutsu

Voit luoda kokouspyyntöjä ja lähettää niitä osallistujille.

Valitse  > Kalenteri.

Ennen kuin voit luoda ja lähettää kokouskutsun, sinun on määritettävä postilaatikko.

- 1 Avaa tapahtuma ja valitse  > **Lähetä** > **Sähköposti**.

- 2 Lisää kokouksen osallistujat pyyntöviestin vastaanottajiksi.
- 3 Kun haluat lähettää pyynnön, valitse .

Lisää sijainti kalenterimerkintään

Onko sinulla tapaaminen paikassa, jossa et ole ennen käynyt? Voit lisätä sijaintitiedon kalenterimerkintään.

Valitse  > **Kalenteri**.

- 1 Valitse **(Luo tapahtuma napauttamalla)** tai, jos luettelossa on jo tapahtumia, napauta aluetta tapahtuman alapuolella.
- 2 Valitse  **Anna paikka** ja valitse sijainti Kartat-sovelluksessa. Voit myös syöttää paikan manuaalisesti tekstikenttään.
- 3 Valitse .

Toimisto

Quickoffice

Quickoffice



Valitse  > **Quickoffice**.

Quickoffice sisältää seuraavat toiminnot:

- Quickword, jolla voit tarkastella Microsoft Word -dokumentteja
- Quicksheet, jolla voit tarkastella Excel-laskentataulukoita
- Quickpoint, jolla voit tarkastella PowerPoint-esityksiä.

Jos haluat ostaa Quickofficen muokkausohjelmaversion, valitse **Päivitykset**.

Toimistosovellukset tukevat seuraavien ohjelmien yleisiä ominaisuuksia: Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office -ohjelmiston versiot 2000, XP ja 2003). . Kaikkia tiedostomuotoja ei tueta.

Lue Microsoft Word-, PowerPoint- ja Excel-dokumentteja

Voit tarkastella Microsoft Office -asiakirjoja, kuten Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentteja.

Valitse  > **Quickoffice**.

Avaa tiedosto

Valitse **Selaa tiedostoja** ja muisti, johon tiedosto on tallennettu, selaa oikeaan kansioon ja valitse tiedosto.

Järjestä tiedostoja

Valitse  > Järjestä.

Käytä laskinta

 Valitse  > Laskin.

- 1 Kirjoita laskutoimituksen ensimmäinen luku.
- 2 Valitse toiminto, kuten yhteen- tai vähennyslasku.
- 3 Kirjoita laskutoimituksen toinen luku.
- 4 Valitse =.

Tallenna tai nouda laskutoimituksen tulos

Valitse  > Muisti > Tallenna tai Palauta.

Tee ostoslista

 Paperiset ostoslistat katoavat helposti. Sen sijaan, että kirjoittaisit ostoslistat paperille, voit tehdä ne Muistikirja-sovelluksella. Näin ne ovat aina mukana. Voit myös lähettää listan esimerkiksi perheenjäsenelle.

Valitse  > Muistikirja.

- 1 Valitse Luo muistiinpano.
- 2 Kirjoita teksti muistiinpanokenttään.

Lähetä lista

Avaa muistiinpano, valitse  > Lähetä ja valitse sitten lähetystapa.

Käännä sanoja

 Voit kääntää sanoja kielestä toiseen.

Valitse  > Sanakirja.

- 1 Kirjoita teksti hakukenttään. Näyttöön tulee käännösehdotuksia.
- 2 Valitse sana luettelosta.

Vaihda lähde- tai kohdekieli

Valitse  > Kielet > Lähtökieli tai Kohdekieli.

Lataa kieliä Internetistä

Valitse  > Kielet > Lataa kieliä.

Englanti on valmiiksi asennettu, ja voit lisätä kaksi muuta kieltä. Kaikki kielet eivät ehkä ole tuettuja.


Avaa tai luo .zip-tiedostoja

Voit avata ja purkaa .zip-tiedostoissa olevia tiedostoja. Voit myös luoda uusia .zip-tiedostoja tiedostojen tallentamista ja pakkaamista varten.

Valitse  > Zip.

Puhelimen hallinta**Pidä puhelimen ohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla****Tietoja puhelimen ohjelmisto- ja sovelluspäivityksistä**

Pysy ajan tasalla – päivittämällä puhelimen ohjelmiston ja sovellukset saat puhelimeen uusia ja parannettuja ominaisuuksia. Ohjelmiston päivittäminen voi myös parantaa puhelimen suorituskykyä.

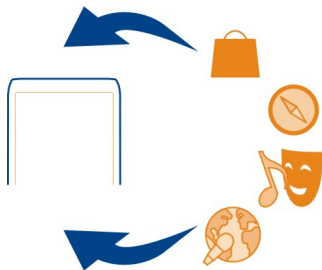

On suositeltavaa varmuuskopioida henkilökohtaiset tietosi ennen puhelinohjelmiston päivitystä.

**Varoitus:**

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

Päivityksen jälkeen käyttöohje ei ehkä ole enää ajan tasalla. Päivitetty käyttöohje voi olla saatavilla osoitteessa www.nokia.com/support.

Päivitä puhelinohjelmisto ja sovellukset puhelinta käyttämällä



Voit tarkistaa, onko puhelinohjelmistoon tai sovelluksiin saatavilla päivityksiä, sekä ladata ja asentaa päivitykset puhelimeen langattomasti (verkkopalvelu). Voit myös asettaa puhelimen etsimään päivityksiä automaattisesti ja ilmoittamaan, kun saatavilla on tärkeitä tai suositeltuja päivityksiä.

Valitse  > **Päivitykset**.

Puhelin on ehkä käynnistettävä uudelleen päivityksen asennuksen lopuksi.

Tarkastella päivityksen tietoja

Pidä päivitystä valittuna.

Asenna kaikki päivitykset

Valitse .

Valitse asennettavat päivitykset

Valitse  > **Valitse päivitykset** ja asennettavat päivitykset. Oletusarvon mukaan kaikki päivitykset asennetaan.

Aseta puhelin etsimään päivityksiä automaattisesti

Valitse  > **Asetukset** > **Automaattiset päivitykset**.

Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää puhelinohjelmiston Nokia Suite -tietokonesovelluksen avulla. Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean internetyhteyden ja yhteensopivan USB-kaapelin, jolla puhelin liitetään tietokoneeseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Suite -sovelluksen osoitteesta www.nokia.com/support.

Hallitse tiedostoja

Tietoja tiedostonhallinnasta



Valitse  > **Tiedostot**.

Voit selata, hallita ja avata puhelimessa olevia tiedostoja. Voit myös tarkastella ja hallita laitteeseen asetetulla yhteensopivalla muistikortilla olevia tiedostoja.

Tarkastele puhelimeen tallennettuja tiedostoja

Valitse  > **Tiedostot** ja haluamasi muisti.

Näkyviin tulevat kyseisen muistin sijainnin ylätasoon tiedostot ja kansiot.

Tarkastele kansion sisältöä

Valitse kansio.

Järjestä tiedostoja

Voit luoda uusia kansioita tiedostojen järjestelyä varten. Näin voit helpottaa sisällön varmuuskopiointia tai lähettämistä. Kansioden sisällä voit kopioida, siirtää tai poistaa tiedostoja ja alikansioita.

Valitse  > **Tiedostot**.

Luo uusi kansio

Siirry kansioon, johon haluat luoda alikansion, ja valitse  > **Uusi kansio**.

Voit kopioida tiedoston kansioon.

Pidä tiedosto valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Poista tiedosto kansiosta

Pidä tiedosto valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Voit kopioida, siirtää tai poistaa kerralla useita tiedostoja.

- 1 Valitse  > **Valitse useita kohteita**.
- 2 Valitse tiedostot.
- 3 Valitse  ja sopiva vaihtoehto.

Tiedostojen varmuuskopiointi

Haluatko varmistaa, että tärkeitä tiedostoja ei katoa? Voit luoda varmuuskopioita puhelimen muistista.

Valitse  > **Tiedostot** ja **Varmuuskopiot**.

On suositeltavaa varmuuskopioida puhelimen muisti säännöllisesti.

Vihje: Varmuuskopioi sisältö yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Suite -ohjelmistolla. Jos puhelin varastetaan tai vaurioituu, kaikki tärkeät tiedostosi ovat silti käytettävissäsi.



Alusta massamuisti

Haluatko poistaa kaiken sisällön puhelimen massamuistista? Voit alustaa massamuistin.

Varmuuskopioi kaikki sisältö, jotka haluat säilyttää, ennen kuin alustat massamuistin. Koko muistin sisältö häviää lopullisesti.

- 1 Valitse  > **Tiedostot**.
- 2 Pidä massamuistia valittuna ja valitse **Alusta**.

Älä alusta massamuistia tietokoneen ohjelmalla, koska se voi huonontaa suorituskykyä.

Voit varmuuskopioida sisällön yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Suite -ohjelmistolla. Digitaalinen oikeuksien hallintateknikka (DRM) voi estää jonkin varmuuskopioidun sisällön palauttamisen. Lisätietoja sisällössä käytetyistä DRM-rajoituksista saat palveluntarjoajalta.

Alusta muistikortti

Haluatko poistaa kaiken sisällön laitteen muistikortilta? Kun alustat muistikortin, kaikki tiedot häviävät.

- 1 Valitse  > **Tiedostot**.
- 2 Pidä muistikortti valittuna ja valitse pikavalikosta **Alusta**.

Suojaa muistikortti salasanalla

Haluatko suojata muistikortin luvattomalta käytöltä? Voit suojata tiedot asettamalla salasanan.

1 Valitse  > **Tiedostot**.

2 Pidä muistikortti valittuna ja valitse pikavalikosta **Aseta salasana**.

3 Anna salasana.

Pidä salasana omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa ja erillään muistikortista.

Vapauta puhelimen muistia

Tarvitsetko lisää käytettävissä olevaa muistia uusia sovelluksia ja uutta sisältöä varten?

Voit poistaa seuraavia kohteita, jos niitä ei enää tarvita:

- teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestit
- nimet ja yhteystiedot
- sovelluksia
- asennettujen sovellusten asennustiedostot (.sis tai .sisx)
- musiikki, kuvat ja videot.

Kopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, massamuistiin, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.

Hallitse sovelluksia

Tietoja sovelluksista

 Valitse  > **Asetukset ja Asennukset**.

Voit tarkastella asennettujen sovellusten tietoja, poistaa sovelluksia ja määrittää sovellusten asetuksia.

Voit asentaa seuraavanlaisia sovelluksia:

- Java™ ME -sovellukset, joiden tiedostotunniste on .jad tai .jar
- Symbian-käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivat sovellukset, joiden tiedostotunniste on .sis tai .sisx
- widgetit, joiden tiedostotunniste on .wgt.

Asenna vain sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia puhelimesi kanssa.

Poista sovellus puhelimesta

Jos haluat vapauttaa muistia, voit poistaa asennettuja sovelluksia, joita et enää tarvitse tai käytä.

Valitse  > **Asetukset ja Asennukset**.

- 1 Valitse **Asennetut**.
- 2 Pidä poistettavaa sovellusta valittuna ja valitse **Poista**.

Jos poistat sovelluksen, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai poistetun sovelluksen täysi varmuuskopio. Poistetulla sovelluksella luotuja tiedostoja ei ehkä voi avata.

Jos jokin asennettu sovellus tarvitsee poistettua sovellusta, asennettu sovellus ei ehkä enää toimi. Lisätietoja on asennetun sovelluksen käyttöohjeessa.

Asennustiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Varmuuskopioi asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Suite -ohjelmiston avulla ja poista sitten asennustiedostot puhelimen muistista tiedostonhallinnan avulla.

Synkronoi sisältöä

Tietoja Synkronointi-sovelluksesta

 Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Tiedonsiirto** > **Synkronointi**.

Haluaisitko, että kalenteristasi, muistiinpanoistasi ja muusta sisällöstä olisi varmuuskopio ja että tiedot olisivat aina saatavilla niin tietokoneestasi kuin puhelimestasikin? Voit synkronoida osoitekirjan, muistiinpanot ja muun sisällön puhelimesi ja etäpalvelimen välillä. Synkronoinnin jälkeen palvelimessa on varmuuskopio tärkeistä tiedoistasi.



Synkronoi sisältöä puhelimen ja etäpalvelimen välillä

Synkronoi tärkeä sisältö puhelimen ja etäpalvelimen välillä, niin voit käyttää tietoja missä tahansa.

Valitse  > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Tiedonsiirto** > **Synkronointi**.

Voit saada synkronointiasetukset viestinä verkkopalvelun tarjoajalta. Synkronointiasetukset tallentuvat synkronointiprofiiliksi. Kun avaat sovelluksen, näkyviin tulee oletusprofiili tai viimeksi käytetty synkronointiprofiili.

Sisällytä tai jätä pois sisältötyyppejä

Valitse sisältötyyppi.

Synkronoi sisältö

Valitse  > Synkronoi.

Vihje: Voit synkronoida sisältöä puhelimesi ja Nokia-palvelujen välillä Ovi Synkronointi -sovelluksen avulla.

Tietoja Ovi Synkronointi -sovelluksesta



Valitse  > Ovi Synkr..

Voit synkronoida osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja muistiinpanot puhelimen ja Nokia-palvelujen välillä. Näin tärkeästä sisällöstäsi on aina varmuuskopio. Jotta voit käyttää Ovi Synkronointi -sovellusta, sinulla on oltava Nokia-tili. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, muodosta yhteys Nokia-palveluun, niin saat kehotuksen luoda tilin.

Jos synkronoit osoitekirjan ja Nokia-palvelut käyttämällä Ovi Synkronointia, älä salli muiden palvelujen, kuten Mail for Exchange -palvelun, synkronoida tietoja, koska siitä voi tulla ristiriitoja.

Kopioi nimiä tai kuvia puhelimien välillä

Voit synkronoida ja kopioida yhteystietoja, kuvia ja muuta sisältöä kahden yhteensopivan Nokia-puhelimen välillä maksutta Bluetooth-yhteyden avulla.

Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Puhelimen vaihto.

1 Valitse jokin seuraavista:



— Kopioi sisältöä toisesta puhelimesta.



— Kopioi sisältöä toiseen puhelimeen.



— Synkronoi sisältöä kahden puhelimen välillä.

2 Valitse puhelin, johon haluat muodostaa yhteyden, ja määritä se pariksi. Bluetooth-yhteys on otettava käyttöön molemmissa puhelimissa.

3 Jos toinen puhelin edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin puhelimeen. Joissakin puhelimissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen puhelimen käyttöohjeessa.

Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.

- 4 Valitse sisältö ja sitten **OK**.

Suojaa puhelimesi

Aseta puhelin lukittumaan automaattisesti

Haluatko suojata puhelimen luvattomalta käytöltä? Luo suojakoodi ja aseta sitten puhelimesi lukittumaan automaattisesti, kun et käytä sitä.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhelimen hallinta ja Suojausasetukset** > **Puhelin ja SIM-kortti**.
- 2 Valitse **Suojakoodi** ja kirjoita suojakoodi. Merkkejä on oltava vähintään neljä, ja numeroita, symboleja sekä isoja ja pieniä kirjaimia voi käyttää.
Pidä suojakoodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat suojakoodin ja puhelin lukittuu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.
- 3 Valitse **Puhelimen lukituksen viive** > **Käyttäjän määrittämä** ja aseta aika, jonka kuluttua puhelin lukittuu automaattisesti.

Lukitse puhelin itse

Paina aloitusnäytössä virtanäppäintä , valitse **Lukitse puhelin** ja kirjoita suojakoodi.

Avaa puhelimen lukitus

Paina lukitusnäppäintä, kirjoita suojakoodi ja valitse **OK**.

Jos lukitusnäppäin ei ole käytettävissä, paina valikkonäppäintä ja valitse **Avaa**.

Lukitse puhelin etätoimintona

Unohtuiko puhelimesi työpaikalle, ja haluat estää puhelimen luvattoman käytön lukitsemalla sen? Voit lukita puhelimen etätoimintona etukäteen määritetyllä tekstiviestillä. Voit lukita myös muistikortin etätoimintona.

Ota etälukitus käyttöön

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhelimen hallinta ja Suojausasetukset** > **Puhelin ja SIM-kortti** > **Puhelimen etälukitus** > **Käytössä**.
- 2 Kirjoita tekstiviestin sisältö. Sen pituus voi olla 5–20 merkkiä, ja siinä voi käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia.
- 3 Vahvista viesti kirjoittamalla sama teksti uudelleen.
- 4 Anna suojakoodi.

Lähetä lukitusviesti

Jos haluat lukita puhelimen etätoimintona, kirjoita määrittämäsi lukitustekstiviesti ja lähetä se puhelimeen tekstiviestinä.

Puhelimen avaamiseen tarvitaan suojakoodi.

Salaa tietosi

Haluatko suojata tietosi luvattomalta käytöltä? Voit salata puhelimen tiedot käyttämällä salausavainta.

Valitse  > Asetukset > Puhelin > Puhelimen hallinta > Suojausasetukset > Salaus.

Tietojen salaaminen tai salauksen purkaminen voi kestää useita minuutteja. Kun salaus on käynnissä, älä

- käytä puhelinta, ellei ole pakko
- katkaise puhelimesta virtaa
- poista akkua.

Jos et ole määrittänyt puhelinta lukkiutumaan automaattisesti, kun sitä ei käytetä, laite pyytää tätä salatessasi tietoja ensimmäisen kerran.

Salaa puhelimen muisti

Valitse Salaus ei käytössä.

Pura puhelimen muistin salaus

Valitse Salaus käytössä.

Valmistele puhelin kierrätystä varten

Jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä poistaa puhelimen käytöstä, Nokia suosittelee sen kierrättämistä. Poista ennen sitä kaikki henkilökohtaiset tiedot ja sisältö puhelimesta.

Poista kaikki sisältö

- 1 Varmuuskopioi säilytettävä sisältö yhteensopivalle muistikortille tai yhteensopivaan tietokoneeseen.
- 2 Sulje kaikki avoimet yhteydet ja puhelut.
- 3 Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Puhelimen hallinta > Alkuperäiset asetukset > Poista tiedot ja palauta.
- 4 Anna turvakoodi, jos laite sitä pyytää.

- 5 Puhelimesta katkeaa virta, ja sitten puhelin käynnistyy uudelleen. Tarkista huolellisesti, että kaikki henkilökohtainen sisältö, kuten nimet, kuvat, musiikkikappaleet, videot, muistiinpanot, sähköpostiviestit, esitykset, pelit ja muut asennetut sovellukset ovat hävinneet.
- Muistikortille tai SIM-kortille tallennettu sisältö ja niille tallennetut tiedot eivät häviä.

Muista poistaa muistikortti ja SIM-kortti puhelimesta.

Yhteydet

Internet-yhteydet

Määritä puhelimen internetyhteystapa

Puhelin etsii käytettävissä olevia tunnettuja verkkoja ja muodostaa niihin yhteyden automaattisesti tarvittaessa. Valinta tapahtuu yhteysasetusten mukaan, jollei sovelluskohtaisia asetuksia ole.

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Asetukset.

Käytä mobiilidatayhteyttä

Valitse **Mobiilidata** > Kyllä.

Käytä mobiilidatayhteyttä ulkomailla

Valitse **Salli mobiilidatan käyttö** > Kaikkialla.

Mobiilidatayhteyden käyttäminen internet-yhteyden muodostamiseen ulkomailla voi lisätä tiedonsiirtomaksuja huomattavasti.

Voit myös asettaa puhelimen käyttämään mobiilidatayhteyttä vain kotiverkossa tai kotimaassa.

Käytä vain WLAN-yhteyttä

Valitse **Mobiilidata** > Ei.

Yhteysosoite voi olla mobiilidatayhteys tai WLAN-yhteys.

Voit kerätä yhteysosoitteet kohdeluetteloon ja muuttaa niiden tärkeysjärjestystä luettelossa.

Esimerkki: Jos WLAN-yhteysosoite on kohdeluettelossa ennen mobiilidata-yhteysosoitetta, puhelin yrittää aina ensin muodostaa yhteyden WLAN-yhteysosoitteeseen, ja se muodostaa yhteyden mobiilidata-yhteysosoitteeseen vain, jos WLAN ei ole käytettävissä.

Lisää uusi yhteysosoite kohdeluetteloon

Valitse Verkkokohteet > Yhteysosoite.

Muuta yhteysosoitteen tärkeysjärjestystä internet-kohdeluettelossa


- 1 Valitse Verkkokohteet > Internet.
- 2 Pidä yhteysosoite valittuna ja valitse pikavalikosta **Muuta prioriteettia**.
- 3 Napauta luettelon kohtaa, johon haluat siirtää yhteysosoitteen.

Langaton lähiverkko

Tietoja WLAN-yhteyksistä

📶 Valitse 📶 > Asetukset ja Yhteydet > Langaton lähiverkko.

Vihje: Voit myös hallita yhteyksiä tilavalikossa. Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse **Langaton lähiverkko**. Jos Langaton lähiverkko ei ole näkyvissä, valitse 📶.

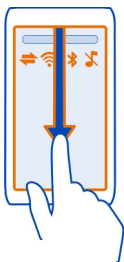

Vihje: Voit lisätä WLAN-widgetin 📶 aloitusnäyttöön. Voit ottaa WLAN-yhteydet nopeasti käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla widgetissä olevan kytkimen. Jos haluat avata WLAN-sovelluksen, valitse widgetissä oleva 📶. WLAN-ominaisuuden on oltava käytössä.


WLAN-sovelluksessa näkyy luettelo käytettävissä olevista verkoista ja se auttaa muodostamaan yhteyden langattomaan lähiverkkoon (WLAN).

❗ **Tärkeää:** Käytä salausta parantaaksesi WLAN-yhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.

❗ **Huom!** Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Muodosta WLAN-yhteys kotona

Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden kodin WLAN-verkkoon, kun olet kotona ja haluat selata internetiä puhelimellasi.

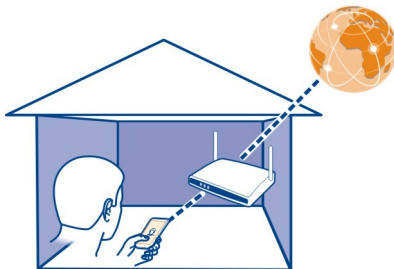

- 1 Voit avata tilavalikon pyyhkäisemällä alas ilmoitusalueelta. Jos Langaton lähiverkko ei ole näkyvissä, valitse .
- 2 Valitse **Langaton lähiverkko** ja WLAN-kotiverkkosi. Jos langaton kotiverkkosi on suojattu, anna salasana. Jos valitsemasi WLAN-verkko on piilotettu, valitse **Muu (piilotettu verkko)** ja anna verkon nimi (SSID-tunnus).

Katkaise WLAN-yhteys

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

Muodosta WLAN-yhteys liikkeellä ollessasi

Yhteyden muodostaminen langattoman lähiverkon kautta on kätevä tapa käyttää Internetiä, kun et ole kotona. Voit muodostaa yhteyden julkisiin langattomiin lähiverkkoihin julkisilla paikoilla, kuten kirjastoissa tai Internet-kahviloissa.

- 1 Voit avata tilavalikon pyyhkäisemällä alas ilmoitusalueelta. Jos Langaton lähiverkko ei ole näkyvissä, valitse .
- 2 Valitse **Langaton lähiverkko** ja haluamasi WLAN-yhteys.

Katkaise WLAN-yhteys

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

VPN-yhteydet

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Asetukset > VPN.

Virtual private network (VPN) -yhteyden avulla voit esimerkiksi selata yrityksesi intranetiä tai lukea työ sähköpostia etälaitteella.

VPN-käytännöt määrittävät, kuinka tiedot salataan ja kuinka yritys tunnistaa puhelimesi. Kun haluat määrittää VPN-asiakassovelluksen, varmenteiden ja käytäntöjen asetukset, ota yhteys työpaikan IT-osastoon. Kun käytäntö on asennettu, laite lisää automaattisesti VPN-yhteystavan intranet-kohteeseen.

Jos haluat lisätietoja, siirry osoitteeseen www.nokia.com/support ja tee haku sanoilla **Mobiili VPN**.

 **Tärkeää:** Varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti. Jotta turvallisuus todella paranisi, varmenteita on käytettävä oikein ja niiden on oltava oikeita, aitoja tai luotettuja. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteet eivät enää ole voimassa tai ne eivät kelpaa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muokkaamista, että luotat varmenteen omistajaan ja varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Katkaise verkkoyhteys

Jos useat sovellukset käyttävät Internet-yhteyttä, voit sulkea joitakin verkkoyhteyksiä tai kaikki yhteydet Yhteydenhallinta-sovelluksella.

Valitse  > **Asetukset ja Yhteydet** > **Yhteydenhallinta**.

Avoimet verkkoyhteydet näkyvät käytössä olevien datayhteyksien näkymässä.  ilmaisee, että käytössä on mobiilidatayhteys, ja  ilmaisee, että käytössä on WLAN-yhteys.

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Katkaise yhteys**.

Tarkastele yhteyden tietoja

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Tiedot**.

Tiedot, kuten siirretty tietomäärä ja yhteysaika, tulevat näyttoon.

Vihje: Useimmissa näkymissä voit tarkistaa avoimet yhteydet pyyhkäisemällä alas ilmoitusalueelta.

Bluetooth


Tietoja Bluetooth-yhteyksistä

 Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Voit muodostaa langattoman yhteyden yhteensopiviin laitteisiin, kuten puhelimiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Yhteyden kautta voit lähettää kohteita puhelimestasi, kopioida tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta ja tulostaa tiedostoja yhteensopivalla tulostimella.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, laitteesi ja toisen laitteen välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja toiset elektroniset laitteet.

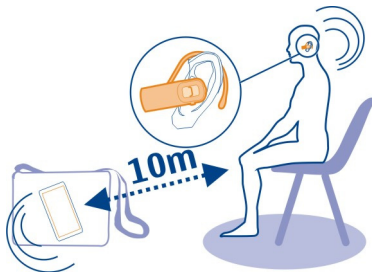

Kun puhelin on lukittuna, yhteyden voi muodostaa ainoastaan luotettuihin laitteisiin.

Vihje: Voit hallita Bluetooth-yhteyksiä myös tilavalikosta. Avaa tilavalikko pyyhkäisemällä alaspäin ilmoitusalueelta ja valitsemalla **Bluetooth**. Jos Bluetooth ei ole näkyvissä, valitse .

Muodosta yhteys langattomaan kuulokkeeseen

Langatonta kuuloketta käyttämällä voit vastata puheluun, vaikka puhelin ei olisikaan käsillä, ja kätesi pysyvät vapaina. Voit esimerkiksi jatkaa tietokoneella työskentelemistä puhelun aikana. Langattomia kuulokkeita on saatavana erikseen.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

- 1 Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla **Bluetooth** > **Kyllä**.
- 2 Kytke kuulokkeeseen virta.
- 3 Avaa Laiteparit-välilehti .
- 4 Valitse kuuloke.
Jos kuuloke ei ole luettelossa, voit etsiä sen valitsemalla  > **Uusi laitepari**.
- 5 Sinun on ehkä annettava salasana. Katso lisätietoja kuulokkeen käyttöohjeesta.

Lähetä kuva tai muuta sisältöä toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta

Bluetooth-yhteydellä voit lähettää kuvia, videoita, käyntikortteja, kalenterimerkintöjä ja muuta sisältöä ystäväsi yhteensopiviin laitteisiin ja omaan tietokoneeseesi.

Käytössä voi olla useita Bluetooth-yhteyksiä samanaikaisesti. Jos esimerkiksi käytät yhteensopivaa Bluetooth-kuuloketta, voit samanaikaisesti myös lähettää tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

- 1 Pidä kohdetta, esimerkiksi kuvaa, valittuna. Valitse pikavalikosta **Lähetä > Bluetooth**.
- 2 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos haluamasi laite ei ole luettelossa, etsi se valitsemalla **Lisää laitteita**. Etsinnän aikana kantaman sisällä olevat Bluetooth-laitteet tulevat näkyviin näyttöön.
- 3 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin laitteeseen. Joissakin laitteissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.
Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.

Muodosta yhteys autosarjaan SIM-kortin etäkäyttötilaa käyttämällä

SIM-kortin etäkäyttötilan avulla yhteensopiva autosarja voi käyttää puhelimesi SIM-korttia.

Valitse  > **Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Ennen kuin SIM-kortin etäkäyttötila voidaan ottaa käyttöön, puhelin ja lisälaite on määritettävä laitepariksi. Aloita laiteparin muodostus autosarjasta.

- 1 Ota Bluetooth-yhteys käyttöön valitsemalla **Bluetooth > Kyllä**.
- 2 Voit ottaa etä-SIM-tilan käyttöön valitsemalla **SIM-kortin etäkäyttö > Kyllä**.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön autosarjassa.

Kun etä-SIM-tila on käytössä, aloitusnäytössä näkyy **SIM-kortin etäkäyttö** -symboli. Langaton verkkoyhteys ei ole käytössä etkä voi käyttää SIM-kortin palveluja tai muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon.

Jos haluat soittaa tai vastaanottaa puheluja SIM-kortin etäkäyttötilassa, laitteeseen on liitettävä yhteensopiva lisälaite, esimerkiksi autosarja.

Tässä tilassa laitteella voi soittaa vain hätäpuheluja.

Poista SIM-kortin etäkäyttötila käytöstä

Paina virtanäppäintä ja valitse **Lopeta etä-SIM-tila**.

Laitteen estäminen

Voit estää laitteita muodostamasta Bluetooth-yhteyttä puhelimeesi.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Avaa Laiteparit-välilehti , pidä valittuna estettävä laite ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Estä**.

Poista laite estettyjen laitteiden luettelosta

Avaa Estetyt laitteet -välilehti  , pidä valittuna luettelosta poistettava laite ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Poista**.

Jos hylkää toisen laitteen lähettämän laiteparipyyntöä, laitteesi kysyy, haluatko lisätä laitteen estettyjen laitteiden luetteloon.

Suojaa puhelimesi

Kun puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä, voit määrittää, kuka voi löytää puhelimesi ja muodostaa siihen yhteyden.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Estä muita näkemästä puhelinta

Valitse **Puhelimen näkyvyys** > **Piilotettu**.

Kun puhelin on piilotettu, muut eivät havaitse sitä. Laitteet, joiden kanssa puhelimesi on määritetty pariiksi, voivat kuitenkin muodostaa siihen yhteyden.

Poista Bluetooth-toiminto käytöstä

Valitse **Bluetooth** > **Ei**.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteydenspyyntöjä. Näin voit suojata puhelimen haitalliselta sisällöltä.

USB-datakaapeli

Kopioi kuva tai muuta sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Voit varmuuskopioida ja kopioida kuvia, videoita ja muuta sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä USB-datakaapelin avulla.

- 1 Varmista, että USB-tilaksi on valittu Median siirto, valitsemalla  > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **USB** > **Median siirto**.
- 2 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla .

Puhelin näkyy tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Jos Median siirto -tila ei toimi tietokoneessa, käytä Massamuisti-tilaa.

- 3 Kopioi sisältöä tietokoneen tiedostonhallintaa käyttämällä.

Vaihda USB-tilaa

Saat parhaan tuloksen puhelimen ja tietokoneen välisessä synkronoinnissa tai sisällön kopioimisessa, kun otat käyttöön oikean USB-tilan liittäessäsi laitteet USB-kaapelilla.

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
- 2 Pyyhkäise puhelimesta alas ilmoitusalueelta.
- 3 Valitse **USB** ja jokin seuraavista:

 **Nokia Ovi Suite** — Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon on asennettu Nokia Suite. Tässä tilassa voit synkronoida puhelimen ja Nokia Suite -sovelluksen sekä käyttää muita Nokia Suite -toimintoja.

Kun avaat Nokia Suite -sovelluksen, tämä tila on automaattisesti käytössä.

 **Massamuisti** — Kytke puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Nokia Suite -ohjelmistoa. Puhelimesi näkyy USB-flash-muistina. Voit liittää puhelimesi myös muuhun laitteeseen, kuten koti- tai autostereoihin, jos kyseiseen laitteeseen voidaan liittää USB-asema.

Kun puhelin on liitetty tietokoneeseen ja tämä tila on käytössä, et ehkä voit käyttää kaikkia puhelimen sovelluksia.

Toinen laite ei voi käyttää puhelimesi muistikorttia tai massamuistia.

 **Median siirto** — Kytke puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Nokia Suite -ohjelmistoa. Digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM) suojatut kappaleet on siirrettävä käyttämällä tätä tilaa. Joitakin kodin viihdejärjestelmiä ja tulostimia voi myös käyttää tässä tilassa.

 **Käytä modeemina** — Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen ja käytä puhelinta langattomana modeemina. Tietokone muodostaa yhteyden internetiin automaattisesti.

Etsi lisäohjeita

Tuki

Jos haluat lisätietoja puhelimen käytöstä tai et ole varma, kuinka puhelimen pitäisi toimia, lue puhelimesta oleva käyttöohje. Valitse  > **Käyttöohje**.

Ongelmatilanteessa toimi seuraavasti:

- Käynnistä puhelin uudelleen. Katkaise puhelimesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke puhelimeen virta.
- Päivitä puhelinohjelmisto
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset

Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehtoista. Siirry osoitteeseen www.nokia.com/repair. Ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi, tee varmuuskopio siinä olevista tiedoista, koska kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot saattavat hävitä.

Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Näiden avulla voit estää SIM-kortin luvattoman käytön. Joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää koodien syöttämistä. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana tai unohdat ne, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.
PUK- tai PUK2-koodi (8 numeroa)	Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaan.
IMEI-numero (15 numeroa)	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Numeron avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun puhelimen. Saat tarvita numeroa myös Nokia Care -palveluja käyttäessäsi. Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06#.
Suojakoodi (turvakoodi) (väh. 4 numeroa tai merkkiä)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta.

Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä.

Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

Suojele ympäristöä

Säästä energiaa

Kun toimit seuraavasti, akkua ei tarvitse ladata niin usein:

- Sulje sovellukset ja datayhteydet, esimerkiksi WLAN- tai Bluetooth-yhteys, kun et tarvitse niitä.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten kosketusnäytön äänet ja näppäinäänet.

Kierrätä



Kun puhelin on käytetty loppuun, kaikki siinä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Varmistaakseen asianmukaisen hävittämisen ja uudelleenkäytön Nokia ja sen liikekumppanit osallistuvat We:recycle-kierrätysohjelmaan. Katso käytettyjen Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet ja tietoja keräyspisteiden sijainnista osoitteesta www.nokia.com/werecycle, tai ota yhteys Nokia Care -yhteyskeskukseen.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja puhelimen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz -verkoissa sekä WCDMA 850, 900, 1700, 1900 ja 2100 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmakehäkosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai laikaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycling.

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WM DRM 10 ja OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssit että sisällön käyttämällä Nokia Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssejä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssit myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat hävitä myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisenssit on voitu liittää tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen SIM-kortti.

Akut ja laturit

Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4U -akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8 tai AC-15. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnisteita ovat E, X, AR, U, A, C, K, B ja N.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilaaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkaa taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiotuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja**Soita hätäpuhelu**

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
 - Aseta SIM-kortti paikalleen.
 - Poista käytöstä laitteesta aktivoidut puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että laitteesta ei ole käytössä offline- tai lentoprofiili.
 - Jos laitteen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
- 3 Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
- 4 Avaa numeronvalitsin valitsemalla .
- 5 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 6 Paina soitonäppäintä.
- 7 Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, järjestelmä kehottaa luomaan Nokia-tilin. Voit soittaa hätäpuhelun tilin luomisen aikana painamalla soitonäppäintä.

 **Tärkeää:** Jos laite tukee Internet-puheluita, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että Internet-puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä jopa suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

120 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Kuulokyyky



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistaa viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm . Kun käytetään suojalaukkaa, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttämä hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoilike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Räjähdyksalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi huoltoasemilla polttoainepumppujen lähellä. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia polttoaineverastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen

valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptiionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksikaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,18 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoa voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-750-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen käyttöösi sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludentista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canada lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

/2.0. painos FI

Hakemisto**Symbolit/numerot**

.zip-tiedostot	98
----------------	----

A

akku	118
— asettaminen paikalleen	9
— lataaminen	12, 13
— virransäästö	28
akun lataaminen	12, 13, 118
alkuperäiset asetukset, palautus	30
aloitusnäyttö	21, 32, 33, 34, 35, 46, 56
antennit	16
asetukset	
— kieli	52
— palautus	30
— yhteysosoitteet	107
asetusten palautus	30

B

blogit	57
Bluetooth	110, 111, 112, 113

D

datayhteydet	110
— Bluetooth	110
diaesitys	69
digitaalinen oikeuksien hallinta (DRM)	74

E

elokuvat	69
esto, puhelut	43
estäminen	
— laitteet	113
etsiminen	27
— radiokanavat	75
etälukitus	105

F

FM-radio	74, 75, 76
----------	------------

G

GPS (Global Positioning System)	80
---------------------------------	----

H

haetut	36
— teemat	32
herätyskello	91
häätäpuhelut	119

I

IMEI-numero	115
internet	
Katso <i>web-selain</i>	
internetpuhelut	41
Internet-puhelut	41, 42
Internet-yhteys	107

J

jakaminen verkossa	60, 64, 67
Java-sovellukset	102

K

kaapeliyhteys	67, 113, 114
kaiutin	17, 37
kaiutinpuhelin	17
kalenteri	61, 93, 94, 95, 96
kamera	61
— kuvien jakaminen	64
— kuvien lähettäminen	64
— kuvien ottaminen	61, 63
— Sijaintitiedot	62
— videoiden jakaminen	64
— videoleikkeiden tallennus	63
Kartat	76
— ajoreitit	86
— karttojen lataaminen	79
— kompassi	79
— kävelyreitit	88

— liikennetiedot	87
— näkymien vaihtaminen	78
— näytön osat	78, 87
— paikannus	80
— paikan tiedot	81
— paikkojen etsiminen	81
— paikkojen järjestäminen	83
— paikkojen tallentaminen	82
— palaute	90
— puheopastus	85
— reittien järjestäminen	83
— reittien suunnitteleminen	89
— reittien tallentaminen	82
— Rekisteröidy paikkaan	84
— selaaminen	77
— sijaintien jakaminen	83, 84
— Suosikit	83
— suunnistus	86, 88
— synkronointi	84
— tallennettujen paikkojen	
tarkasteleminen	82
— tallennettujen reittien	
tarkasteleminen	82
kello	90, 91, 92, 93
kellonaika ja päivämäärä	91, 92
kieliasetukset	52
kierrätys	116
kirjanmerkit	57
kokoukset	94, 95
kokouskutsut	55
koputuspalvelu	38
kosketusnäyttö	8, 19, 23, 24
kuuloke	17
kuvakkeet	26, 27
kuvat	68
— jakaminen	60, 64, 67
— kopioiminen	67, 104, 113
— lähettäminen	64, 112
— muokkaaminen	68
— ottaminen	61, 63
— sijaintitiedot	62

— tarkasteleminen	65
— tulostaminen	69
kuvatiedostot	
Katso <i>kuvat</i>	
käyntikortit	47, 112
käyttöohje	18

L

laitteen suojaus	105
langaton lähiverkko (WLAN)	109
Langaton lähiverkko (WLAN)	109
laskin	97
lisenssit	74
lukitseminen	
— etäältä	105
— näppäimet	15
— näyttö	15
— puhelin	105

M

maailmankello	92, 93
massamuisti	101
merkkivalo	27
moniajo	22
muisti	100, 106
— tyhjentäminen	102
muistiinpanot	97
muistikortti	10, 101
multimediaviestipalvelu (MMS)	49
multimediaviestit	49
musiikki	71, 73
— soittolistat	72

N

Nokia Kauppa	18
— lataaminen	36
— ostaminen	36
Nokia Musiikki	73
Nokian tukitietoja	114
Nokia-palvelut	48
Nokia Suite	18, 73

Nokia Sähköposti	53
näppäimet	24
näppäimet ja osat	7, 8
näppäimistö	23
näppäinlukko	15
Näppäinten lukituskytkin	15

O	
Offline-profiili	28
ohjeet	18
ohjelmisto	102
ohjelmistopäivitykset	98, 99
Oma kortti	47
ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	13
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	13
Ovi Synkronointi	104

P	
paikkannustiedot	60, 80
pikavalinnat	21, 35, 46
pikavalinta	40
PIN-koodit	115
posti	
<i>Katso sähköposti</i>	
postilaatikko	
— ääni	43
profiilit	30, 31
— luominen	31
— muokkaaminen yksilölliseksi	31
— offline	28
puhelimien lukitus	105
puhelimien muokkaaminen yksilölliseksi	31, 32, 33, 34, 35
Puhelimen vaihto	14, 104
puhelin	
— asetusten määrittäminen	14
puhelinluettelo	
<i>Katso yhteystiedot</i>	
puhelut	42
— hylkääminen	37

— hätätilanteet	119
— internetpuhelut	41
— Internet-puhelut	41, 42
— neuvottelu	39
— rajoittaminen	43, 44
— siirtäminen	43
— soittaminen	36, 38
— vastaaminen	36
— viimeksi soitettu	42
PUK-koodit	115
päivitykset	
— puhelinohjelmisto	98, 99
— sovellukset	98, 99
päivämäärä ja kellonaika	91, 92

Q	
Quickoffice	96

R	
radio	74, 75, 76
rannehihna	17
RDS (radio data system)	76

S	
saapuneet, viestit	50
salauksen purkaminen	106
salaus	106
sanakirja	97
selain	
<i>Katso web-selain</i>	
sijaintitiedot	60, 62, 96
Sijaintitiedot	80
SIM-kortti	48
— asettaminen paikalleen	9
— poistaminen	9
sisällön kopioiminen	14, 67, 71, 73, 104, 113
sisällön siirtäminen	14, 67, 71, 73, 104, 113
sisällön varmuuskopiointi	100
soitonsiirto	43

soittolistat	72
soittoäänet	30, 31, 37, 47
sovellukset	22, 35, 99, 102
sovellusten asentaminen	102
suojakoodi	105, 115
suosikit	46
symbolit	26, 27
synkronointi	48, 103, 104
syntymäpäivät	95
syötteet, uutiset	57
sähköposti	53, 55
— asetusten määrittäminen	54
— liitteet	55
— lukeminen ja vastaaminen	54
— luominen	55
— lähettäminen	55
— postilaatikko	54
— widgetit	56
Katso <i>sähköposti</i>	

T	
tallentaminen	
— puhelut	42
— videot	63
— äänet	74
taustakuva	33
teemat	32
tehtävät	95
tekijänoikeussuojaus	74
tekstinsyöttö	23, 24, 25
tekstiviestipalvelu (SMS)	49
tekstiviestit	49
tiedostonhallinta	99, 100, 101
Tietoja Exchange ActiveSync - ohjelmistosta	53
tilapäivitykset	59, 60
toimistosovellukset	96
tuki	18, 114
tulostaminen	69
tunnistimen asetukset	37
tunnusluvut	115

turvakoodi	105, 115
------------	----------

U	
USB-lataaminen	12, 13
USB-yhteys	67, 113, 114
uutiset, syötteet	57

V	
valikot	35
valokuvat	
— järjestäminen	67
— kopioiminen	14
Katso <i>kuvat</i>	
valokuvien muokkausohjelma	68
varmuuskopiointi	68
videot	70
— jakaminen	60, 64, 67
— katseleminen	65
— kopioiminen	14, 67, 71, 104, 113
— kuvaaminen	63
— lähettäminen	64, 112
— muokkaaminen	68, 69
— sijaintitiedot	62
— tallentaminen	63
— toistaminen	70
viestinlukija	52
viestit	49, 50
— keskustelut	51
— lähettäminen	49, 50
— ääni	50
virran kytkeminen tai katkaiseminen	13
virtuaalinäppäimet	24
virtuaalinäppäimistö	23
VPN (virtuaalinen yksityisverkko)	109
vuosipäivät	95
välimuisti	56

W	
web-selain	
— kirjanmerkit	57

Web-selain	56
— sivujen selaaminen	56
— välimuisti	56
Web-syötteet	57
Web-yhteys	107
widgetit	34, 35, 46, 56
WLAN (langaton lähiverkkoyhteys)	108

Y

yhteisöpalvelut	58, 59, 60, 61
yhteydet	110
yhteystiedot	45, 48
— kopioiminen	14, 104
— kuvat	47
— lisääminen	45
— lähettäminen	47, 112
— muokkaaminen	45
— ryhmät	48
— soittoäänet	47
— suosikit	46
— synkronointi	48, 103
— tallentaminen	45
— widgetit	35, 46
— yhteisöpalveluissa	59, 61
ympäristönsuojeluvihjeitä	116

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	17
äänet	
— muokkaaminen yksilölliseksi	31
ääneton-profiili	31
äänikomennot	40
äänipuhelut	
Katso <i>puhelut</i>	
ääniviestit	49, 50