

Nokia 6120 classic

Nokia 6121 classic

Korisnički priručnik

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-243 ili RM-308 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi i Visual Radio su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Nokia tune i Visual Radio su glazbeni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ovaj je proizvod licenciran preko licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu za podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu za MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Posjetite <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNE ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU „KAKAV JEST“. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI

ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Dostupnost određenih proizvoda i programa za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Za pojedinosti i dostupnost određenih jezika obratite se svom prodavaču proizvoda tvrtke Nokia.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

NEMA JAMSTVA

Programi drugih proizvođača koji se nalaze u uređaju mogu biti u vlasništvu osoba ili tvrtki koje nisu ni na koji način povezane s tvrtkom Nokia. Nokia nema autorska prava ni prava na intelektualno vlasništvo glede tih programa drugih proizvođača. Stoga tvrtka Nokia ne preuzima odgovornost za podršku za krajnje korisnike niti za funkcionalnost tih programa, kao ni za informacije navedene u programima ili ovim materijalima. Nokia ne pruža nikakvo jamstvo za te programe.

UPORABOM PROGRAMA PRIHVAĆATE DA SE TI PROGRAMI ISPORUČUJU U STANJU U „KAKVOM JESU“, BEZ IKAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA I U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI. NADALJE, PRIHVAĆATE DA NI NOKIA NI NJENA POVEZANA DRUŠTVA NE PRUŽAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE SAMO NA GARANCIJE O NAZIVU, MOGUĆNOSTIMA PRODAJE ILI PODOBNOSTI PROIZVODA ZA ODREĐENU NAMJENU NITI DA PROGRAMI KAO TAKVI NEĆE POVRIJEDITI PATENTE DRUGIH PROIZVOĐAČA, KAO I AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI DRUGA PRAVA.

Sadržaj

Za vašu sigurnost.....	6	Dijeljenje videa.....	26
Podrška	8	Zapisnik.....	28
Pomoć	8	4. Unos teksta	29
Nokia podrška i podaci o kontaktima	9	Uobičajeni unos teksta	29
1. Početak rada	9	Prediktivni unos teksta	30
Umetanje SIM ili USIM kartice		Kopiranje i brisanje teksta	30
i baterije	9	5. Poruke	31
microSD kartica.....	10	Pisanje i slanje poruka	31
Punjenje baterije.....	11	Ulazni spremnik – primanje poruka.....	33
Uključivanje i isključivanje telefona.....	12	Moje mape	34
Postava vremena i datuma	12	Spremnik.....	34
Uobičajeni radni položaj.....	12	Izlazni spremnik.....	35
Postavke konfiguriranja	13	Čitač poruka	36
Prijenos podataka	13	Pregledavanje poruka na SIM kartici.....	36
2. Opis telefona.....	14	Emitirane poruke	37
Tipke i dijelovi.....	14	Naredbe za usluge	37
Stanje čekanja	14	Postavke poruka	37
Oznake	15	IM poruke	41
Pomicanje i odabir.....	17	6. Kontakti	44
Izbornik.....	17	Rad s kontaktima	44
Program dobrodošlice.....	18	Rad s kontaktnim skupinama	45
Upute.....	18	Dodavanje melodije zvona.....	45
Ugađanje glasnoće	18	7. Multimedija	45
Zaključavanje tipkovnice	18	Galerija.....	45
Pristupni kodovi	19	Fotoapar.....	49
Učitavanje!.....	20	Music player	50
Moji programi.....	20	Snimač.....	52
Priključivanje kompatibilne slušalice	20	RealPlayer.....	52
Povezivanje USB podatkovnog kabela.....	21	Visual Radio	53
Stavljanje uzice za nošenje		Flash Player.....	56
oko zglavka	21	8. Pozicioniranje	57
3. Funkcije poziva	21	GPS podaci	57
Upućivanje glasovnog poziva	21	Orijentiri.....	57
Prihvatanje ili odbijanje		9. Internet	57
glasovnih poziva	24	Podšavanje telefona za usluge	
Upućivanje videopoziva	25	preglednika	58
Prihvatanje ili odbijanje videopoziva.....	26	Sigurnost veze.....	58

Uspostavljanje veze.....	58	14. Upravljanje podacima	81
Rad s oznakama	59	Upravitelj datoteka	81
Pregledavanje web-stranica	59	Memorijska kartica	81
Prekidanje veze.....	61	Upravitelj uređaja.....	82
Pražnjenje priručne memorije	61	Upravitelj programa	83
Postavke preglednika.....	62	Aktivacijski ključevi	85
10. Personalizacija.....	63	15. Povezivanje.....	86
Teme	63	Prijenos podataka	86
Profili.....	63	Programski paket PC Suite	87
11. Upravljanje vremenom	65	Bluetooth veza.....	87
Sat.....	65	USB veza	89
Kalendar	66	Udaljena sinkronizacija.....	90
12. Uredski programi	67	Pritisni za razgovor (PZR).....	91
Kalkulator.....	67	Upravitelj veza	95
Pretvornik.....	67	16. O baterijama	95
Bilješke.....	68	Punjenje i pražnjenje.....	95
Adobe Reader.....	68	Smjernice tvrtke Nokia	
Quickoffice	69	za provjeru baterija.....	96
13. Postavke.....	71	17. Dodatna oprema	97
Postavke telefona	71	Čuvanje i održavanje.....	97
Glasovne naredbe	80	Dodatna važna upozorenja	99
		Kazalo.....	102

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji podložni su utjecaju smetnji koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLUČITE UREĐAJ U BOLNICI

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u blizini medicinskih uređaja.



ISKLUČITE UREĐAJ U ZRAKOPLOVU

Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični telefoni mogu u zrakoplovu prouzročiti smetnje.



ISKLUČITE UREĐAJ KADA TOČITE GORIVO

Ne koristite uređaj na benzinskoj crpki. Ne koristite ga u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.



ISKLUČITE UREĐAJ NA PODRUČJU MINIRANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite uređaj na području gdje se provodi miniranje.



KORISTITE UREĐAJ PAŽLJIVO

Koristite ga samo u uobičajenom položaju koji je opisan u dokumentaciji proizvoda. Bez potrebe ne dirajte antenu.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



VODOOTPORNOST

Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.



PRIČUVNE KOPIJE

Ne zaboravite napraviti pričuivne kopije ili voditi pismenu evidenciju svih važnih podataka pohranjenih u vašem uređaju.



POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



HITNI POZIVI

Provjerite je li funkcija upućivanja poziva uključena i je li uređaj priključen na mrežu. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste izbrisali zaslon i vratili se u stanje čekanja. Unesite broj hitne službe, a zatim pritisnite pozivnu tipku. Kažite gdje se nalazite. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

■ O vašem uređaju

Bežični uređaj Nokia 6120 classic opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama GSM 850, 900, 1800 i 1900 te UMTS 850 i 2100. Bežični uređaj Nokia 6121 classic opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama GSM 850, 900, 1800 i 1900 te UMTS 900 i 2100. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Prilikom uporabe funkcija ovog uređaja, poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba te autorska prava.

Neke slike, glazba (uz melodije zvona) i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati, premješati ili prosljeđivati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Vaš uređaj podržava internetske veze i druge metode povezivanja. Vaš uređaj, kao i računalo, može biti izložen napadima virusa, štetnih poruka i programa te drugim štetnim sadržajima. Budite oprezni i otvarajte poruke, prihvaćajte zahtjeve za povezivanjem, preuzimajte sadržaj i prihvaćajte instalacije isključivo iz sigurnih izvora. Da biste povećali sigurnost svojeg uređaja, razmislite o instaliranju protuvirusnog softvera koji ćete redovito ažurirati te uporabi vatrozida.



Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije sata za alarm. Ne uključujte uređaj tamo gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

■ Usluge mreže

Da biste koristili ovaj telefon, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Za mnoge je značajke potrebna posebna podrška. Te značajke nisu dostupne u svim mrežama ili ćete ih možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Vaš vam davatelj usluga može pružiti upute i objasniti obračun troškova za te značajke. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe

usluga mreže. U nekim mrežama, primjerice, možda neće biti moguć rad sa svim znakovima i uslugama specifičnima za pojedini jezik.

Vaš davatelj usluga može zatražiti da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane u izborniku uređaja. Uređaj je možda posebno konfiguriran pa su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikona promijenjeni. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima. Neke značajke uređaja, poput pregledavanja web-stranica, e-pošte, usluge pritisni za razgovor, IM i MMS poruka, zahtijevaju podršku mreže za navedene tehnologije.

■ Dodatna oprema, baterije i punjači

Prije korištenja punjača s ovim uređajem provjerite broj modela punjača. Ovaj uređaj kao izvor napajanja koristi punjače AC-3, AC-4, AC-5, DC-4 ili prilagodnik za punjenje CA-44.



Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabave odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

Podrška

■ Pomoć

Uređaj ima funkciju pomoći osjetljivu na sadržaj. Možete pristupiti funkciji pomoći iz programa ili iz glavnog izbornika.

Da biste opciji pomoći pristupili dok je aplikacija otvorena, odaberite **Opcije > Pomoć**. Za prelazak s pomoći na program koji je otvoren u pozadini odaberite i držite **Izbornik**. Odaberite **Opcije**, a zatim neku od sljedećih opcija:

Popis tema – za prikaz popisa dostupnih tema u odgovarajućoj kategoriji

Kategorije pomoći – za prikaz popisa kategorija pomoći

Traži po ključnoj riječi – za pretraživanje tema pomoći pomoću ključnih riječi

Za otvaranje pomoći iz glavnog izbornika odaberite **Izbornik > Aplikacije > Pomoć**. U popisu kategorija pomoći, odaberite željeni program da biste pregledali popis tema pomoći. Za prijelaz između kategorija pomoći označenih s  i ključnih riječi označenih s  **abc**, pomičite se lijevo ili desno. Da biste prikazali povezani tekst pomoći, odaberite ga.

■ Nokia podrška i podaci o kontaktima

Za najnoviju inačicu korisničkog priručnika, dodatne informacije, preuzimanja i usluge vezane za svoj Nokia proizvod idite na stranicu www.nokia.com/support ili na web-stranice tvrtke Nokia na svojem jeziku.

Informacije o korištenju Nokia proizvoda i usluga možete dobiti na web-stranici. Ukoliko se trebate obratiti korisničkoj podršci, provjerite popis lokalnih Nokia centara na www.nokia.com/customerservice.

Za usluge održavanja, pronađite najbliži Nokia servisni centar na www.nokia.com/repair.

Nadopune softvera

Nokia može ponuditi softverska ažuriranja s novim značajkama, poboljšanim funkcijama ili boljim performansama. Ta ažuriranja možete zatražiti pomoću programa za osobna računala Nokia Software Updater. Da biste ažurirali softver uređaja, potreban vam je program Nokia Software Updater i kompatibilno osobno računalo s operativnim sustavom Microsoft Windows 2000 ili XP, pristup širokopojasnom Internetu te kompatibilni podatkovni kabel kojim ćete uređaj povezati s osobnim računalom.

Da biste saznali više te da biste preuzeli program Nokia Software Update, idite na stranicu www.nokia.com/softwareupdate ili na web-stranice tvrtke Nokia na svojem jeziku.

Ako vaš davatelj usluga podržava nadopune softvera putem bežične mreže, nadopune možete zatražiti i uređajem. Vidi „Nadopune softvera“ str. 83.

Preuzimanje softverskih nadopuna može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa obratite se svojem davatelju usluga.

Osigurajte da baterija u uređaju ima dovoljno energije ili prije pokretanja nadopune priključite punjač.

1. Početak rada


■ Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.



Ovaj telefon koristi baterije BL-5B.

Za dostupnost i dodatne informacije o korištenju usluga SIM kartice obratite se svojem dobavljaču SIM kartice. To može biti davatelj usluga ili neki drugi dobavljač.

1. Okrenite stražnju stranu telefona prema sebi te gurnite stražnje kućište (1) kako biste ga skinuli s telefona (2). Za vađenje baterije podignite je kao na slici (3).

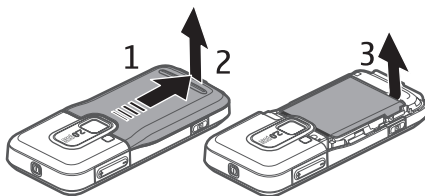

2. Za oslobađanje držača SIM kartice povucite ga unatrag (4) i podignite (5). Umetnite SIM ili USIM karticu u držač SIM kartice (6). Provjerite je li kartica pravilno umetnuta te jesu li pozlaćeni kontakti na kartici okrenuti prema dolje, a odrezani kut prema gore. Zatvorite držač SIM kartice i pomaknite ga naprijed da biste ga zaključali (7).
3. Vratite bateriju (8) i stražnje kućište (9).

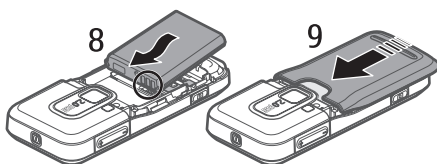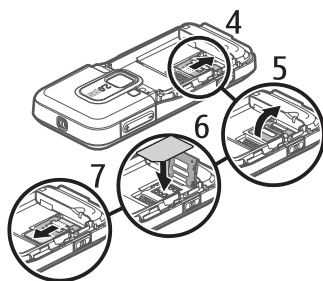

■ microSD kartica

Koristite samo kompatibilne microSD kartice koje je za ovaj uređaj odobrila Nokia. Nokia koristi odobrene industrijske standarde za uporabu memorijskih kartica, no neke robne marke možda neće biti potpuno kompatibilne s ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se na njoj nalaze.

microSD kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Raspoloživu memoriju moguće je proširiti pomoću microSD memorijske kartice. microSD karticu moguće je umetnuti ili ukloniti bez isključivanja telefona.






Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada ili dok joj uređaj pristupa. Uklanjanje kartice usred rada može oštetiti memorijsku karticu, uređaj i/ili podatke spremljene na kartici.

Umetanje microSD kartice

Provjerite je li memorijska kartica možda priložena uz telefon.

1. Otvorite bočna vratašca (1).
2. microSD karticu stavite u utor tako da su pozlaćeni kontakti okrenuti prema gore (2). Pažljivo gurnite karticu dok ne sjedne na svoje mjesto.
3. Čvrsto zatvorite bočna vratašca (3).

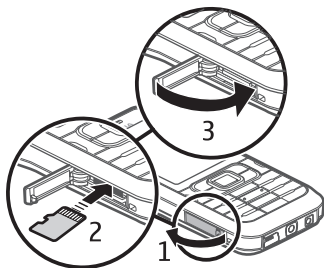

Vađenje microSD kartice

1. Otvorite bočna vratašca.
2. Pažljivo pogurnite karticu kako biste je oslobodili. Prikazat će se *Uklonite memorijsku karticu i pritisnite „U redu“*. Izvucite je van i odaberite **U redu**.
3. Čvrsto zatvorite bočna vratašca.


■ Punjenje baterije

Priključite punjač u zidnu utičnicu.

Priključite punjač u telefon.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Vrijeme punjenja ovisi o punjaču i vrsti korištene baterije. Punjenje baterije BL-5B pomoću punjača AC-4 traje otprilike 80 minuta.

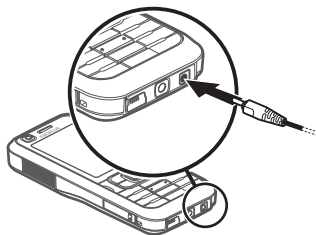

Savjet: ako želite sačuvati energiju baterije, telefon koristite samo u GSM mreži. Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Telefon* > *Mreža* > *Rad s mrežom* > *GSM*. Kada je odabrana GSM mreža, nisu dostupne sve UMTS (3G) usluge.

■ Uključivanje i isključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku za uključivanje.

Ako telefon zatraži PIN kôd, unesite ga te pritisnite **U redu**.

Ako telefon zatraži kôd za zaključavanje, unesite ga te pritisnite **U redu**. Tvornički upisan kôd za zaključavanje je 12345.



■ Postava vremena i datuma

Da biste postavili točnu vremensku zonu, vrijeme i datum, odaberite zemlju u kojoj se trenutno nalazite, a zatim upišite mjesno vrijeme i datum.

■ Uobičajeni radni položaj

Telefon koristite isključivo u uobičajenim radnim položajima.

Tijekom zahtjevnijeg rada, kao što je aktivni videopoziv ili brza podatkovna veza, može doći do zagrijavanja uređaja. To je uobičajeno u većini slučajeva. Ako mislite da uređaj ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlaštenu servis.


Vaš uređaj ima unutarnju antenu.



Napomena: Kao i kod drugih radiouređaja, dok je antena u uporabi bez potrebe je ne dirajte. Primjerice, ne dodirujte antenu mobilnog uređaja tijekom telefonskog poziva. Dodirivanje antene tijekom prijenosa ili prijama utječe na kvalitetu radiokomunikacije, može uzrokovati potrošnju energije veću od uobičajene i može smanjiti trajanje baterije.

Mobilna antena (1)

Bluetooth antena (2)

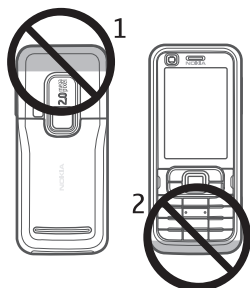

■ Postavke konfiguriranja

Prije korištenja multimedijских poruka, IM poruka, funkcije pritisni za razgovor, programa e-pošte, sinkronizacije, streaminga i pretraživača, morate ispravno konfigurirati postavke telefona. Telefon automatski konfigurira postavke preglednika, slanja i primanja multimedijских poruka, pristupne točke i streaminga temeljem korištene SIM kartice. Postavke možete primiti i izravno u obliku poruke za konfiguriranje, koju snimate u telefon. Za više informacija o dostupnosti obratite se svom davatelju usluga ili najbližem ovlaštenom zastupniku tvrtke Nokia.

Kada primite konfiguracijsku poruku, a nove postavke nisu automatski spremljene i aktivirane, prikazat će se *1 novu poruku*. Odaberite **Pokaži** da biste otvorili poruku. Za spremanje postavki odaberite **Opcije** > *Spremi*. Možda ćete morati unijeti PIN kôd koji ste dobili od davatelja usluga.

Čarobnjak za postavke

Čarob.za post. konfigurira uređaj za postavke operatora (MMS, GPRS i Internet) te e-pošte na temelju podataka mrežnog operatora. Možda je moguće konfiguriranje ostalih postavki.

Za uporabu ovih usluga možda ćete se trebati obratiti davatelju usluga radi uključivanja podatkovne veze ili drugih usluga.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Čarob.za post.*.

■ Prijenos podataka

O prijenosu podataka, poput kontakata, sa starog telefona pogledajte „Prijenos podataka” na str. 86.

2. Opis telefona

■ Tipke i dijelovi

Objektiv pomoćnog fotoaparata (1)

Slušalice (2)

Zaslon (3)

Lijeva i desna višenamjenska tipka (4)

Tipka za brisanje (5)

Tipka izbornika (6),
u daljnjem tekstu opisana s „odaberite **Izbornik**“

Pozivna tipka (7)

Tipka za prekid (8)

Navi™ tipka za pretraživanje (9)

u daljnjem tekstu tipka za pretraživanje

Brojčane tipke (10)

Mono zvučnik (11)

Utor za microSD karticu (12)

Držač uzice (13)

USB priključnica (14)

Nokia AV 2.5-mm priključnica (15)

Utičnica za punjač (16)




Objektiv glavnog fotoaparata (17)

Bljeskalica fotoaparata (18)

Tipka za uključivanje (19)

Tipke za glasnoću (20)

Tipka fotoaparata (21)

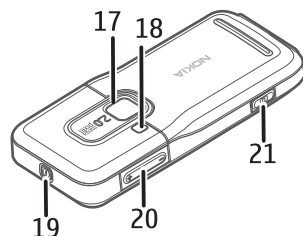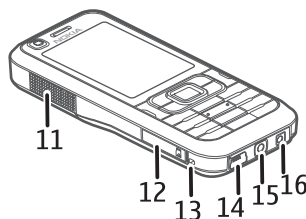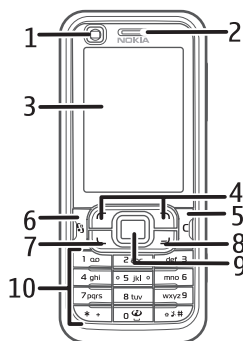

Upozorenje: Ovaj uređaj možda sadrži nikal.

■ Stanje čekanja

Kada uključite telefon i on se prijavi na mrežu, tada je telefon u stanju čekanja i spreman za rad.

Za otvaranje popisa zadnjih biranih brojeva pritisnite pozivnu tipku.

Za korištenje glasovnih naredbi ili glasovnog biranja pritisnite i držite desnu višenamjensku tipku.

Želite li promijeniti profil, pritisnite tipku za uključivanje i odaberite profil.

Želite li se priključiti na Internet, pritisnite i držite tipku **O**.

Aktivno čekanje

Dok je uključeno aktivno čekanje, zaslon možete koristiti za brzi pristup često korištenim programima. Da biste odabrali hoće li se prikazati aktivno stanje čekanja, pritisnite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Općenito* > *Personalizacija* > *Stanje čekanja* > *Aktivno čekanje* > *Uključeno* ili *Isključeno*.

Za pristup programima aktivnog čekanja dođite do programa i odaberite ga.

U aktivnom stanju čekanja zadani programi prikazani su na području aktivnog stanja čekanja, a kalendar, popis obveza i opis trenutnog rada uređaja za reprodukciju prikazani su ispod. Da biste odabrali neki program ili događaj, pomaknite se na njega, a zatim ga odaberite.

Profil Izvanmrežno

Profil *Izvanmrežno* omogućuje korištenje telefona bez povezivanja s mrežom.

Kada je profil *Izvanmrežno* uključen, veza s bežičnom mrežom se isključuje, kao što pokazuje **X** na oznaci jakosti signala. Svi bežični radiosignali prema telefonu ili iz njega spriječeni su i uređaj možete koristiti bez SIM ili (U)SIM kartice. Izvanmrežni profil koristite u okolinama osjetljivima na radioemitiranje – u zrakoplovu ili u bolnicama. Dok je uključen izvanmrežni profil, glazbu možete slušati programom Music player.

Da biste napustili izvanmrežni profil, pritisnite tipku za uključivanje i odaberite neki drugi profil.



Važno: Dok ste u profilu *Izvanmrežno*, ne možete upućivati niti primati pozive niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Možda ćete i dalje moći birati službeni broj hitne službe uprogramiran u vaš uređaj. Da biste uputili poziv, najprije morate izmijeniti profil kako biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje.

■ Oznake

3G

Telefon je povezan s UMTS mrežom.

3.5G

Uključen je HSDPA (usluga mreže) u UMTS mreži.

-  Telefon je povezan s GSM mrežom.
-  Telefon je u izvanmrežnom načinu rada i nije povezan s mobilnom mrežom. Vidi „Profil Izvanmrežno“ str. 15.
-  Primili ste jednu ili nekoliko poruka u mapu *Ulaz. spremnik* na izborniku *Poruke*.
-  Primili ste novu e-poruku u udaljeni spremnik.
-  U mapi *Izlaz. spremnik* ima poruka koje čekaju slanje. Vidi „Izlazni spremnik“ str. 35.
-  Propustili ste pozive. Vidi „Zadnji pozivi“ str. 28.
-  Prikazuje se ako je *Vrsta zvonjave* postavljena na *Bez tona*, a *Ton dojave poruke* i *Ton dojave e-pošte* postavljeni su na *Isključeno*. Vidi „Profili“ str. 63.
-  Tipkovnica telefona je zaključana. Vidi „Zaključavanje tipkovnice“ str. 18.
-  Zvučnik je uključen.
-  Alarm je uključen.
- 2** Koristi se druga telefonska linija. Vidi *Linija se koristi* u „Poziv“ str. 76.
-  Svi pozivi prema telefonu preusmjeravaju se na spremnik glasovnih poruka ili na drugi broj. Ako imate dvije telefonske linije, oznaka preusmjeravanja za prvu liniju bit će 1, a za drugu 2.
-  Na telefon su priključene slušalice.
-  Na telefon je priključena slušna petlja.
-  Veza s Bluetooth slušalicom je prekinuta.
- D / D*** Aktivan je podatkovni poziv.
-  Aktivna je GPRS paketna podatkovna veza.  označava da je veza na čekanju, a  da je veza dostupna.
-  Paketna podatkovna veza aktivna je u dijelu mreže koja podržava EGPRS.  označava da je veza na čekanju, a  da je veza dostupna. Ikona označava da je EGPRS dostupan u mreži, ali vaš uređaj ne koristi nužno EGPRS u prijenosu podataka.



Aktivna je UMTS paketna podatkovna veza. ~~3G~~ označava da je veza na čekanju, a ~~3G~~ da je veza dostupna.



Uključen je Bluetooth.



Podaci se prenose putem Bluetooth veze. Vidi „Bluetooth veza“ str. 87.



USB veza je uključena.

Ostale oznake također mogu biti prikazane.

■ Pomicanje i odabir

Za pomicanje ulijevo, udesno, gore ili dolje pritisnite rubove tipke za pretraživanje. Za odabir označene stavke pritisnite središte tipke za pretraživanje.

Označavanje i odznačavanje stavki

Da biste označili ili odznačili stavku popisa u programima, pritisnite #.

Za označavanje i odznačavanje nekoliko stavki popisa u nizu, pritisnite i držite # te se pomičite gore ili dolje.

■ Izbornik

Putem izbornika možete pristupiti funkcijama telefona. Za pristup glavnom izborniku pritisnite tipku izbornika, u daljem tekstu opisanu s „odaberite **Izbornik**“.

Dodite do programa ili mape i pritisnite tipku za pretraživanje kako biste ih otvorili.

Da biste promijenili pogled izbornika, odaberite **Izbornik > Opcije > Promij. prikaz izbornika** te vrstu prikaza.

Ako promijenite redoslijed funkcija u izborniku, on može biti različit od onog prikazanog u ovom priručniku.

Za zatvaranje programa ili mape odaberite **Natrag** i **Izlaz** onoliko puta koliko je potrebno za povratak na glavni izbornika ili odaberite **Opcije > Izlaz**.

Da biste prikazali i prebacivali između otvorenih programa, pritisnite i držite **Izbornik**. Otvorit će se prozor za izmjenu programa, prikazujući popis otvorenih programa. Označite program i odaberite ga.

Rad programa u pozadini tijekom uporabe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

Prikaz zauzeća memorije

Da biste provjerili utrošak memorije, odaberite **Izbornik** > **Opcije** > *Pojedin. o memoriji* > *Memorija telef.* ili *Mem. kartica*. Ako je slobodni dio memorije telefona malen, uklonite neke datoteke ili ih premjestite na memorijsku karticu.

■ Program dobrodošlice

Program *Dobrodošlica* pokreće se prilikom prvog uključivanja telefona. Pomoću programa *Dobrodošlica* možete pristupiti sljedećim aplikacijama:

Upute – saznajte o značajkama svog telefona i kako ih koristiti.

Čarob.za post. – konfigurirajte postavke veze.

Prijenos – kopirajte ili sinkronizirajte podatke s drugih kompatibilnih telefona.

Da biste program dobrodošlice otvorili kasnije, odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Dobrodošlica*.

■ Upute

Upute sadrže predstavljanje značajki telefona i upute koje će vas naučiti kako koristiti telefon. Upute se automatski uključuju kada prvi put uključite telefon. Za vlastoručno pokretanje uputa odaberite **Izbornik** > *Vodič* i stavku uputa.

■ Ugađanje glasnoće

Za ugađanje glasnoće slušalice ili zvučnika tijekom razgovora ili dok slušate zvučni zapis pritisnite tipke za glasnoću.

Da biste aktivirali zvučnik za vrijeme trajanja poziva, odaberite **Zvučnik**.

Da biste deaktivirali zvučnik za vrijeme trajanja poziva, odaberite **Slušalica**.



Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

■ Zaključavanje tipkovnice

Kako biste spriječili slučajne pritiske na tipke možete zaključati tipkovnicu.

Za zaključavanje tipkovnice u stanju čekanja pritisnite lijevu višenamjensku tipku i * u roku 1,5 sekunde. Za postavljanje telefona na automatsko zaključavanje tipkovnice nakon određenog vremena odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Općenito* > *Sigurnost* > *Telefon i SIM kartica* > *Autom. zaključ. tipkov.* > *Korisl. definirano* i željeno vrijeme.

Za otključavanje tipkovnice u stanju čekanja odaberite **Otključaj** i pritisnite * u roku 1,5 sekunde.

Kad je tipkovnica zaključana, moći ćete eventualno birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

■ Pristupni kodovi

Za određivanje načina na koji telefon rabi pristupne kodove odaberite **Izbornik > Postavke > Postav. telef. > Općenito > Sigurnost > Telefon i SIM kartica**.

Kôd za zaključavanje

Kôd za zaključavanje (5 znamenki) pomaže u zaštiti telefona od neovlaštenog korištenja. Tvornički zadani kôd je 12345. Promijenite kôd te sačuvajte novi kôd na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona. Možete izmijeniti kôd i zadati da ga telefon zahtijeva.

Ako pet puta unesete neispravi kôd, telefon neće odgovarati na slijedeće unose kôda. Pričekajte 5 minuta, pa opet unesite kôd.

Kad je uređaj zaključan, moći ćete birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

PIN kôd

Osobni identifikacijski broj (PIN) i univerzalni osobni identifikacijski brojevi (UPIN) kôd (4 do 8 brojeva) pomažu u zaštiti SIM kartice od neovlaštenog korištenja. PIN kôd obično dobivate zajedno sa SIM karticom.

PIN2 kôd (4 do 8 znamenaka) može biti isporučen sa SIM karticom, a potreban je za neke funkcije.

PIN modul potreban je za pristup informacijama u sigurnosnom modulu. PIN modul isporučen je sa SIM karticom ako ona na sebi ima sigurnosni modul.

Potpisni PIN kôd potreban je za digitalni potpis. Potpisni PIN kôd isporučen je sa SIM karticom ako ona na sebi ima sigurnosni modul.

PUK kôd

Osobni deblokirajući kôd (PUK) i univerzalni osobni deblokirajući (UPUK) kôd (8 znamenki) potrebni su za promjenu blokiranog PIN i UPIN kôda. PUK 2 kôd potreban je za izmjenu blokiranog PIN 2 kôda.

Ako kodovi nisu isporučeni uz SIM karticu, zatražite ih od lokalnog davatelja usluga.

Lozinka zabrane

Lozinka zabrane (4 znamenke) potrebna je kada se koristi *Zabrana poziva*. Vidi „Zabrana poziva“ str. 77. Lozinku možete dobiti od svog davatelja usluga.

Ako tri puta unesete netočnu lozinku zabrane, funkcija unosa lozinke će se blokirati. Obratite se svom davatelju usluga.

■ Učitavanje!

Učitavanje! (usluga mreže) trgovina je mobilnog sadržaja dostupna na vašem uređaju.

Učitavanje! omogućuje pronalaženje, pregled, kupovinu, preuzimanje i nadogradnju sadržaja, usluga i aplikacija. Stavke su kategorizirane po katalozima i mapama koje nude različiti davatelji usluga. Dostupni sadržaj ovisi o vašem davatelju usluga.

Odaberite **Izbornik** > *Učitavanje!*.

Učitavanje! upotrebljava vaše usluge mreže za pristup ažuriranom sadržaju.

Da biste saznali više o dodatnim stavkama dostupnima putem usluge *Učitavanje!*, obratite se vašem davatelju usluga ili dobavljaču ili proizvođaču stavke.

■ Moji programi

Programne možete preuzeti u telefon. Za pristup programima odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Osobno*.




Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

■ Priključivanje kompatibilne slušalice


Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Ne priključujte nikakav izvor napona u Nokia AV priključnicu.

Prilikom priključivanja bilo kojeg vanjskog uređaja ili slušalice na Nokia AV priključak, osim onih koje je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Nokia, obratite posebnu pozornost na razine glasnoće.

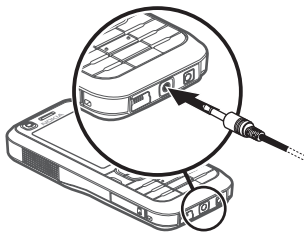

■ Povezivanje USB podatkovnog kabela


Za postavljanje zadanog načina USB povezivanja odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > *USB* > *Rad s USB kablom* i željeni način. Za određivanje uključuje li se odabrani način automatski odaberite *Zapitaj pri spajanju* > *Ne*.

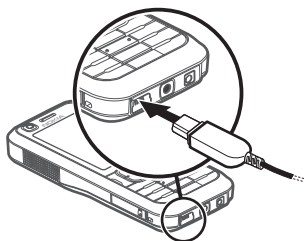

■ Stavljanje uzice za nošenje oko zglavka

Uzicu privežite kako je prikazano na crtežu.

Upute o uklanjanju stražnjeg kućišta pogledajte u 1. koraku u odjeljku „Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije“ na str. 9.

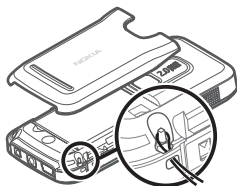

3. Funkcije poziva

■ Upućivanje glasovnog poziva

1. U stanju čekanja upišite broj telefona uključujući i predbroj. Za brisanje broja pritisnite tipku za brisanje.

Za međunarodne pozive dvaput pritisnite * da biste dodali znak „+“ koji nadomješta međunarodni predbroj, a zatim upišite pozivni broj države, predbroj (po potrebi bez vodeće nule) te broj telefona.

2. Želite li uputiti poziv, pritisnite pozivnu tipku.

Za ugađanje glasnoće tijekom poziva pritisnite tipke za glasnoću.

3. Pritisnite prekidnu tipku ako želite prekinuti poziv ili odustati od pokušaja uspostavljanja veze.

Da biste poziv uputili s izbornika *Imenik*, odaberite **Izbornik** > *Imenik*. Pomaknite se do željenog imena ili unesite prva slova imena pa se pomaknite do željenog imena. Želite li uputiti poziv, pritisnite pozivnu tipku.

Za biranje nedavno biranog broja pritisnite pozivnu tipku u stanju čekanja. Prikazan je popis zadnjih 20 biranih brojeva. Dodite do željenog broja, a zatim pritisnite pozivnu tipku.

Za uspostavljanje PZR poziva pogledajte „Pritisni za razgovor (PZR)” str. 91.

Glasovni spremnik

Za pozivanje glasovnog spremnika (usluga mreže) pritisnite i držite **1** u stanju čekanja.

Glasovni je spremnik usluga mreže. Za točne postavke se obratite svojem davatelju usluga.

Za određivanje broja glasovnog spremnika, ako nije postavljen, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Glas. sprem.*, a kada se prikaže *Broj spremnika glasovnih poziva*, upišite broj spremnika glasovnih poziva.

Da biste promijenili broj glasovnog spremnika, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Glas. sprem.* > **Opcije** > *Promjena broja*, a zatim unesite broj.

Brzo biranje

Brzo biranje je brz način upućivanja poziva na često korištene brojeve u stanju čekanja. Možete pridružiti broj telefona tipkama za brzo biranje **2-9**. Broj **1** rezerviran je za glasovni spremnik.

1. Odaberite **Izbornik** > *Imenik* i spremnik.
2. Pomaknite se na broj, a zatim odaberite **Opcije** > *Pridruži brzo biranje*. Pomaknite se na željenu tipku za brzo biranje i odaberite **Pridruži**. Kada se vratite na prikaz kontaktnih informacija,  pored broja označuje pridruženi broj za brzo biranje.

Možete brzo pozvati broj na jedan od dva sljedeća načina:

- Pritisnite tipku za brzo biranje, a zatim pozivnu tipku.
- Ako je *Brzo biranje* postavljeno na *Uključeno*, pritisnite i držite tipku za brzo biranje dok se ne uspostavi poziv. Da biste *Brzo biranje* postavili na *Uključeno*, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Telefon* > *Poziv* > *Brzo biranje* > *Uključeno*.

Za prikaz broja pridruženog tipki za brzo biranje odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Brzo biraj*, pomaknite se na simbol tipke i odaberite **Opcije** > *Prikaži broj*.

Glasovno biranje

Glasovna se oznaka automatski dodaje svim unosima u mapi *Imenik*.

Koristite duga imena i izbjegavajte uporabu sličnih imena za različite brojeve.

Glasovne oznake osjetljive su na okolnu buku. Koristite ih tamo gdje nema buke.



Napomena: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

1. U stanju čekanja pritisnite i držite desnu višenamjensku tipku. Čut ćete kratak ton, a na zaslonu će se prikazati poruka *Počnite govoriti*.

Ako koristite kompatibilne slušalice s tipkom, pritisnite i držite tipku slušalice.

2. Jasno izgovorite glasovnu naredbu. Telefon reproducira glasovnu naredbu koja najbolje odgovara. Nakon 1,5 sekunde telefon bira broj, a ako broj nije onaj koji želite, prije biranja odaberite **Dalje** te drugi zapis.

Korištenje glasovnih naredbi za izvršavanje funkcije telefona jednako je glasovnom biranju. Vidi „Glasovne naredbe“ str. 80.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

1. Za uspostavljanje konferencijskog poziva (usluga mreže) uputite poziv prvom sudioniku.
2. Da biste uputili poziv sljedećem sudioniku, odaberite **Opcije** > *Novi poziv*. Prvi poziv je automatski stavljen na čekanje.
3. Nakon što vam je na novi poziv odgovoreno, odaberite **Opcije** > *Konferencija* da biste u konferencijski poziv uključili prvog sudionika.

Da biste dodali novu osobu, ponovite korak 2 i odaberite **Opcije** > *Konferencija* > *Dodaj konferenciji*. Uređaj podržava konferencijske pozive s najviše šest sudionika, uključujući i vas.

4. Za privatni razgovor s jednim od sudionika odaberite **Opcije** > *Konferencija* > *Osobna*. Odaberite sudionika i pritisnite **Osobna**. Konferencijski poziv je stavljen na čekanje na telefonu. Ostali sudionici nastavljaju s konferencijskim pozivom. Da biste se vratili konferencijskom pozivu, odaberite **Opcije** > *Dodaj konferenciji*.
5. Da biste isključili jednog sudionika iz konferencijskog poziva, odaberite **Opcije** > *Konferencija* > *Isključi sudionika*, pomaknite se na tog sudionika, a zatim odaberite **Isključi**.
6. Za prekid konferencijskog poziva pritisnite prekidnu tipku.

■ Prihvaćanje ili odbijanje glasovnih poziva

Za odgovaranje na poziv pritisnite pozivnu tipku.

Za ugađanje glasnoće tijekom poziva pritisnite tipke za glasnoću.

Za isključivanje melodije zvona odaberite **Bez tona**.



Savjet: Ako je na telefon priključena kompatibilna slušalica, na poziv se javljate i vezu prekidate pritiskom na tipku na slušalicama.

Za odbijanje poziva pritisnite prekidnu tipku ili odaberite **Opcije > Odbij**. Pozivatelj će čuti signal zauzeća. Ako ste za preusmjeravanje poziva unutar *Preusmj. poziva* aktivirali opciju *Ako je zauzeto*, odbijanjem poziva, on se preusmjerava.

Za slanje tekstualne poruke s informacijom zašto se ne možete javiti odaberite **Opcije > Slanje SMS-a**. Možete uključiti odgovaranje SMS porukom ili izmijeniti tekst poruke. Pogledajte *Odbij poziv SMS-om* i *Tekst poruke* u „Poziv“ str. 76.

Opcije tijekom poziva

Mnoge opcije tijekom poziva zapravo su usluge mreže. Za informacije o dostupnosti obratite se svojem davatelju usluga.

Tijekom poziva odaberite **Opcije** i ponudit će vam se neke od sljedećih opcija:

Prenesi – za povezivanje poziva na čekanju s aktivnim pozivom i isključivanje samog sebe

Smijeni – za završetak aktivnog poziva i njegovu zamjenu odgovaranjem na poziv na čekanju

Pošalji DTMF – za slanje nizova DTMF tonova, primjerice lozinke. Upišite niz DTMF tonova ili ga potražite u mapi *Imenik*. Da biste upisali znak čekanja (**w**) ili znak stanke (**p**), uzastopno pritišćite *. Da biste poslali ton, odaberite **U redu**.



Savjet: DTMF tonove možete dodati u polje *DTMF* na posjetnici.

Poziv na čekanju

Da biste uključili funkciju *Poziv na čekanju* (usluga mreže), odaberite **Izbornik > Postavke > Postav. telef. > Telefon > Poziv > Poziv na čekanju > Aktiviraj**.

Tijekom poziva, za odgovaranje na poziv na čekanju pritisnite pozivnu tipku. Prvi poziv stavljen je na čekanje. Za prekid aktivnog poziva pritisnite prekidnu tipku.

Da biste s jednog poziva prešli na drugi, pritisnite **Zamijeni**.

■ Upućivanje videopoziva

Prilikom uspostavljanja videopoziva dobivate dvostrani videozapis u realnom vremenu između vas i primatelja poziva. Primatelju videopoziva prikazuje se videozapis uživo ili videozapis koji je snimio fotoaparat na vašem uređaju.

Da biste mogli uputiti videopoziv, morate imati USIM karticu i biti u području pokrivenosti UMTS mrežom. Za dostupnost i pretplatu na usluge videopoziva obratite se svojem davatelju usluga. Videopoziv moguće je uspostaviti samo između dvije strane. Moguće ga je uputiti na kompatibilan mobilni telefon ili ISDN klijent. Videopoziv nije moguće uspostaviti ako je u tijeku drugi glasovni, video ili podatkovni poziv.

 Ne primajte video (pošiljalac ne šalje video ili ga mreža ne prenosi).

 Odbili ste slanje videa sa svog uređaja.

1. U stanju čekanja unesite telefonski broj ili odaberite **Izbornik** > *Imenik*, a zatim se pomaknite na željeni kontakt.
2. Odaberite **Opcije** > *Zovi* > *Videopoziv*.

Započinjanje videopoziva može malo potrajati. Prikazat će se *Čekanje na videosliku*. Ako upućivanje poziva ne bude uspješno (primjerice ako mreža ne podržava videopozive ili ako uređaj primatelja nije kompatibilan), od vas će biti zatraženo da pokušate uputiti uobičajeni poziv ili da pošaljete poruku.

Videopoziv je aktivan ako vidite dvije videoslike i čujete zvuk preko zvučnika. Primatelj videopoziva može odbiti slanje videoslike, a u tom ćete slučaju čuti zvuk, a možda ćete vidjeti nepokretnu sliku ili sivu pozadinsku grafiku.

Da biste smanjili ili povećali glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipke za glasnoću.

Za prebacivanje između prikaza videoslike i samo slušanja zvuka odaberite *Omogućiti* ili *Onemogućiti* > *Slanje videa*, *Slanje zvuka* ili *Slanje zvuka i videa*.

Da biste zumirali vlastitu sliku, odaberite *Uvećavanje* ili *Smanjivanje*. Pokazivač zumiranja prikazuje se na vrhu zaslona.

Da biste na zaslonu zamijenili mjesta poslanih i primljenih videoslika, odaberite *Promijeni redos. slika*.

Čak i ako ste odbili slanje videa tijekom videopoziva, taj poziv se ipak naplaćuje kao videopoziv. Cijenu te usluge provjerite kod svojeg mrežnog operatera ili davatelja usluga.

3. Za prekid videopoziva pritisnite prekidnu tipku.

■ Prihvaćanje ili odbijanje videopoziva

Prilikom primitka videopoziva, na zaslonu će se prikazati .

Da biste odgovorili na videopoziv, pritisnite pozivnu tipku. Na zaslonu će se prikazati *Omogućiti slanje videoslike pozivatelju?*. Ako odaberete **Da**, na zaslonu pozivatelja prikazat će se slika koju je snimio fotoaparat na vašem uređaju. Ako odaberete **Ne** ili ne učinite ništa, slanje videozapisa neće se aktivirati, a na mjestu videa prikazat će se sivi zaslon.

Čak i ako ste odbili slanje videoisječka tijekom videopoziva, taj poziv se ipak naplaćuje kao videopoziv. Cijenu te usluge provjerite kod davatelja usluge.

Za prekid videopoziva pritisnite prekidnu tipku.

Za odbijanje videopoziva pritisnite prekidnu tipku ili odaberite **Opcije > Odbij**.

Za slanje SMS poruke s razlogom zašto se ne možete javiti odaberite **Opcije > Slanje SMS-a**. Informacije o postavkama pogledajte u odjeljku „Telefon“ na str. 76.

■ Dijeljenje videa

Tijekom glasovnog poziva pomoću mogućnosti *Dijeljenje videa* šaljite video uživo s mobilnog uređaja na drugi kompatibilni mobilni uređaj.

Zahtjevi dijeljenja videa

Budući da *Dijeljenje videa* zahtijeva 3G UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) vezu, korištenje mogućnosti *Dijeljenje videa* ovisi o dostupnosti 3G mreže. Ako imate pitanja u vezi dostupnosti mreže i naknadama u vezi ovog programa, obratite se svojem davatelju usluga. Da biste koristili *Dijeljenje videa* morate učiniti sljedeće:

- Provjerite je li vaš uređaj postavljen za veze jedan-na-jedan.
- Provjerite imate li aktivnu UMTS vezu te jeste li na području pokrivenom UMTS mrežom. Ako sesiju dijeljenja započnete dok ste na području pokrivenom UMTS mrežom, a dođe do prelaska na GSM, dijeljenje se prekida, ali glasovni se poziv nastavlja.
- Provjerite je su li pošiljatelj i primatelj registrirani u UMTS mreži. Ako nekoga pozovete na sesiju dijeljenja, a telefon te osobe nije uključen ili se ne nalazi na području pokrivenom UMTS mrežom, neće znati da šaljete poziv. Ipak ćete primiti poruku o pogrešci da primatelj ne može prihvatiti poziv.

Postavke

Veza jedan-na-jedan naziva se još i SIP (session initiation protocol) vezom. Prije korištenja mogućnosti *Dijeljenje videa* na uređaju je potrebno konfigurirati postavke SIP profila.

Postavke SIP profila zatražite od svojeg davatelja usluga, a zatim ih spremite na uređaj. Vaš davatelj usluga možda će vam postavke poslati na daljinu (over the air).

Ako vam je poznata SIP adresa primatelja, možete je unijeti na karticu kontakta te osobe. Odaberite **Izbornik** > *Imenik*, kontakt te **Opcije** > *Izmjena* > **Opcije** > *Dodaj pojedinosti* > *SIP* ili *Dijeljeni prikaz*. SIP adresu unesite u obliku sip:korisničkoime@nazivdomene (umjesto naziva domene možete koristiti IP adresu).

Dijeljenje vide slike uživo

Da bi primio sesiju dijeljenja, primatelj mora instalirati *Dijeljenje videa* te konfigurirati potrebne postavke na svom mobilnom uređaju. Prije početka dijeljenja vi i primatelj morate biti registrirani korisnici te usluge.

Da biste primali pozive za dijeljenje, morate bit registrirani korisnik usluge, imati aktivnu UMTS vezu te se nalaziti na području pokrivenom UMTS mrežom.

1. Dok je videopoziv u tijeku, odaberite **Opcije** > *Dijeli videoisječak* > *Video uživo*.
2. Telefon šalje pozive na SIP adresu koju ste dodali kartici kontakta primatelja.

Ako primatelj ima nekoliko SIP adresa na kartici kontakta, odaberite onu na koju želite poslati poziv, a zatim pritisnite *Odaberi* da biste poslali poziv.

Ako SIP adresa primatelja nije dostupna, unesite je. Da biste poslali poziv, odaberite **U redu**.

3. Dijeljenje započinje automatski nakon što primatelj prihvati poziv.
Zvučnik je uključen. Pomoću slušalice možete nastaviti glasovni poziv tijekom dijeljenja videa uživo.
4. Odaberite **Stanka** da biste zaustavili sesiju dijeljenja. Odaberite **Nastavi** da biste nastavili s dijeljenjem.
5. Da biste prekinuli sesiju dijeljenja, odaberite **Stani**. Za prekid glasovnog poziva pritisnite prekidnu tipku.

Prihvaćanje poziva

Ako vam netko pošalje poziv za dijeljenje, poruka o pozivu prikazuje se na zaslonu s imenom ili SIP adresom pošiljatelja. Ako vaš uređaj nije postavljen na profil *Bez tona*, zazvonit će prilikom primitka poziva.

Ako vam netko pošalje poziv za dijeljenje, a ne nalazite se na području pokrivenom UMTS mrežom, nećete znati da ste primili poziv.

Kad primite pozivnicu, odaberite nešto od sljedećeg:

Prihvati – za započinjanje sesije dijeljenja i uključivanje načina prikaza.

Odbij – za odbijanje poziva. Pošiljatelj će primiti poruku da ste odbili poziv.

Za odbijanje dijeljenja i prekid glasovnog poziva možete pritisnuti prekidnu tipku.

Da biste prekinuli sesiju dijeljenja, odaberite **Stani**.

■ Zapisnik

Putem zapisnika možete pratiti pozive, tekstualne poruke, paketne podatkovne veze te telefaksne i podatkovne pozive koje telefon bilježi.

Veze s vašim udaljenim spremnikom pošte, središtem za razmjenu multimedijских poruka ili stranicama preglednika prikazane su u općem komunikacijskom zapisniku kao podatkovni pozivi ili paketne podatkovne veze.



Napomena: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.



Napomena: Neka brojila, uključujući trajno brojilo, mogu tijekom nadopuna usluga ili softvera biti vraćena na nulu.

Zadnji pozivi

Vaš telefon pamti telefonske brojeve neodgovorenih, primljenih i upućenih poziva, kao i njihova približna trajanja. Neodgovorene i primljene pozive telefon će pamtit i samo ako mreža omogućuje ove funkcije te ako je telefon uključen i nalazi se u području djelovanja mreže.

Da biste prikazali zadnje pozive (usluga mreže), odaberite **Izbornik > Zapisnik > Zadnji pozivi**, a zatim odaberite vrstu poziva. U stanju čekanja pozivnu tipku možete koristiti kao prečac na zapisnik *Zadnji pozivi*.

Da biste izbrisali popise zadnjih poziva u prikazu *Zadnji pozivi*, odaberite **Opcije > Izbrisi zadnje pozive**. Za brisanje samo jednog popisa poziva otvorite taj popis i odaberite **Opcije > Obriši popis**.

Opći zapisnik

Za pregled općeg zapisnika odaberite **Izbornik** > *Zapisnik* i pomaknite se udesno.

Za filtriranje zapisnika odaberite **Opcije** > *Izdvoji* i vrstu filtra.

Da biste trajno izbrisali cijeli sadržaj zapisnika, odaberite **Opcije** > *Obriši zapisnik* > **Da**.

4. Unos teksta

Kada pišete tekst, u gornjem desnom dijelu zaslona pojavljuje se  označavajući prediktivni način unosa ili  što označuje uobičajeni način unosa teksta. Da biste uključili ili isključili unos prediktivnog teksta, uzastopno pritisćite **#** dok se ne aktivira željeni način rada.

Abc. abc ili **ABC** se pojavljuje pokraj pokazivača unosa teksta označavajući veličinu slova. Da biste promijenili vrstu slova pritisnite **#**.

123 označava brojučani način. Za prebacivanje između slovnog i brojčanog načina uzastopce pritisćite **#** dok se ne uključi brojučani način, ili pritisnite ***** i odaberite *Brojučani unos* ili *Slovni unos*.

■ Uobičajeni unos teksta

Pritisćite brojučane tipke **1** do **9** dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Na tipki nisu navedeni svi znakovi koje je moguće upisati pritiskom na nju. Dostupnost znakova ovisi o odabranom jeziku za pisanje. Vidi *Jezik pisanja* u „Jezik“ str. 72.

Ako je sljedeće slovo smješteno na istoj tipki kao i prethodno, pričekajte da se pojavi pokazivač (ili se pomaknite prema naprijed da biste okončali razdoblje čekanja), a zatim unesite slovo.

Za unos broja pritisnite i držite odgovarajuću bročanu tipku.

Najčešći znakovi interpunkcije i posebni znakovi dostupni su preko tipke **1**. Da bi se prikazalo više znakova, pritisnite i držite *****.

Za brisanje znaka pritisnite tipku za brisanje. Za brisanje više znakova pritisnite i držite tipku za brisanje.

Za umetanje razmaka pritisnite **0**. Da biste pomaknuli pokazivač u sljedeći redak, triput pritisnite **0**.

■ Prediktivni unos teksta

U prediktivnom načinu unosa teksta svako slovo možete upisati samo jednim pritiskom na tipku. Za odabir prediktivnog unosa teksta pritisnite * i odaberite *Uključi prediktivni tekst*. Ovim uključujete prediktivni unos teksta u svim uređivačkim programima telefona.

1. Upišite željenu riječ pritiskom na tipke **2 – 9**. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom. Riječ se mijenja nakon svakog pritiska na tipku.
Za uobičajene znakove interpunkcije pritisnite **1**. Da bi se prikazalo više interpunkcijskih znakova i posebnih znakova, pritisnite i držite *.
Za brisanje znaka pritisnite tipku za brisanje. Za brisanje više znakova pritisnite i držite tipku za brisanje.
2. Po dovršetku unosa riječi njezinu ispravnost potvrdite pomicanjem prema naprijed ili umetanjem razmaka.
Ako riječ nije ispravna, uzastopno pritišćite * da biste, jednu po jednu, pregledali riječi koje je rječnik pronašao.
Ako se iza riječi pojavi znak ?, to znači da riječ koju ste namjeravali upisati ne postoji u rječniku. Da biste riječ dodali u rječnik, odaberite **Upis**. Unesite riječ (najviše 32 slova) koristeći uobičajeni unos te odaberite **U redu**. Riječ će biti dodana u rječnik. Kad napunite rječnik, svaka nova riječ zamijenit će najstariju riječ u rječniku.

Unos složenica

Upišite prvi dio složenice i potvrdite ga pomicanjem prema naprijed. Upišite drugi dio složenice i dovršite je pritiskom na tipku **0**, čime umećete razmak.

■ Kopiranje i brisanje teksta

1. Da biste odabrali slova i riječi, pritisnite i držite **#**, a istovremeno se pomičite lijevo ili desno. Kako se odabir pomiče, tekst se označava. Da biste odabrali redove teksta, pritisnite i držite **#**, a istovremeno se pomičite gore ili dolje.
2. Da biste kopirali tekst u međuspremnik, pritisnite i držite **#**, a istovremeno odaberite **Kopiraj**.
Ako odabrani tekst želite izbrisati iz dokumenta, pritisnite tipku za brisanje.
3. Da biste umetnuli tekst, pomaknite se do mjesta unosa, pritisnite i držite **#** te istodobno odaberite **Zalijepi**.

5. Poruke

Možete izraditi, slati, primati, pregledavati, uređivati i organizirati tekstualne poruke, multimedijske poruke, poruke e-pošte, prezentacije i dokumente. Također možete primati poruke i podatke koristeći bežičnu Bluetooth tehnologiju, primati i prosljeđivati slikovne poruke, primati poruke s uslugama i emitirane poruke te slati servisne naredbe.

Da biste otvorili izbornik *Poruke*, odaberite **Izbornik** > *Poruke*. Možete vidjeti funkciju *Nova poruka* i popis zadanih mapa:

 *Ulaz. spremnik* – sadrži primljene poruke, osim poruka e-pošte i emitiranih poruka. Poruke e-pošte spremaju se u mapu *Spremnik*. Da biste čitali emitirane poruke, odaberite **Opcije** > *Emitiranje*.

 *Moje mape* – organiziranje poruka u mape

 *Spremnik* – povezivanje s udaljenim poštanskim spremnikom za dohvat novih poruka e-pošte ili za pregled prethodno dohvaćenih poruka e-pošte bez uspostavljanja veze. Kada odredite postavke za novi spremnik, naziv koji ste mu zadali zamijenit će naziv *Spremnik*.

 *Nacrti* – sprema nedovršene poruke koje još nisu poslane.

 *Poslano* – sprema poslane poruke, ne uključujući one poslane Bluetooth vezom.

 *Izlaz. spremnik* – privremeno sprema poruke koje trebaju biti poslane.

 *Izveštaji* (usluga mreže) – sprema izvješća o isporuci tekstualnih poruka, posebnih poruka, poput posjetnica, i multimedijskih poruka koje ste poslali. Primanje izvješća o isporuci multimedijske poruke poslane na adresu e-pošte možda neće biti moguće.

■ Pisanje i slanje poruka

Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta i na taj način ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.

Multimedijske poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Prije nego što budete mogli poslati SMS, MMS ili poruku e-pošte, ili se spojiti na udaljeni spremnik, morate zadati odgovarajuće postavke veze. Vidi „Postavke poruka“ str. 37.

1. Da biste stvorili poruku, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Nova poruka* i vrstu poruke. Da biste stvorili *Zvučna poruka*, pogledajte „Zvučne poruke“ str. 32.
2. Pritisnite tipku za pretraživanje za odabir primatelja ili skupine na izborniku *Imenik* ili upišite telefonski broj ili adresu e-pošte primatelja u polje *Prima*. Primatelje odvojite točka-zarezom (;).
3. Kada radite poruku e-pošte ili multimedijску poruku, dođite do polja predmeta i unesite predmet poruke.
4. Dođite dolje do polja poruke i upišite poruku.

Kada pišete SMS poruke, oznaka duljine poruke pokazuje koliko znakova još možete unijeti. Primjerice, 10 (2) znači da možete upisati još 10 znakova kako bi tekst bio poslan kao dvije odvojene poruke.

Da biste koristili predložak za tekstualnu poruku, odaberite **Opcije** > *Umetni* > *Predložak*. Za izradu izlaganja temeljenog na predlošku, koji će biti poslan kao multimedijška poruka, odaberite **Opcije** > *Stvori prezentaciju*. Da biste koristili predložak za multimedijšku poruku, odaberite **Opcije** > *Umetanje objekta* > *Predložak*.

Da biste multimedijškoj poruci dodali medijski objekt, odaberite **Opcije** > *Umetanje objekta* > *Slika*, *Zvučni isječak* ili *Videoisječak*. Da biste stvorili i dodali novi multimedijški objekt, odaberite **Opcije** > *Umetanje novog* > *Slika*, *Zvučni isječak*, *Videoisječak* ili *Stranica*. Nakon dodavanja zvuka prikazat će se .

Da biste multimedijški objekt dodali poruci e-pošte, odaberite **Opcije** > *Umetni* > *Slika*, *Zvučni isječak*, *Videoisječak*, *Bilješka*, *Ostalo* ili *Predložak*.

5. Da biste poslali poruku, odaberite **Opcije** > *Pošalji*.

Zvučne poruke

Zvučne poruke multimedijške su poruke koje se sastoje od samo jednog zvučnog isječka. Izrada i slanje zvučne poruke:

1. Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Nova poruka* > *Zvučna poruka*.
2. U polju *Prima* pritisnite tipku za pretraživanje za odabir primatelja iz mape *Imenik* ili upišite telefonski broj ili adresu e- pošte. Pomaknite se niže, u polje poruke.

3. Da biste snimili novi zvučni isječak, pritisnite tipku za pretraživanje ili odaberite **Opcije** > *Umetni zvučni isječak* > *Novi zvučni isječak*. Snimanje započinje.

Da biste koristili prethodno snimljeni zvučni isječak, odaberite **Opcije** > *Umetni zvučni isječak* > *Iz Galerije*, a zatim se pomaknite na zvučni isječak te ga odaberite. Zvučni isječak mora biti u .amr formatu.

Da biste reproducirali zvučni isječak, odaberite **Opcije** > *Reprod. zvučni isječak*.

4. Da biste poslali poruku, odaberite **Opcije** > *Pošalji*.

Postavke e-pošte

Prije korištenja e-pošte morate učiniti sljedeće:

- Pravilno konfigurirati internetsku pristupnu točku (IAP). Vidi „Povezivanje“ str. 78.
- Pravilno zadati postavke e-pošte. Vidi „Postavke e-pošte“ str. 39.

Slijedite upute koje ste dobili od svojeg davatelja usluge e-pošte i davatelja internetske usluge.

■ Ulazni spremnik – primanje poruka

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Ulaz. spremnik*.

Ako ulazni spremnik sadrži nepročitane poruke, ikona se mijenja u .

Da biste otvorili primljenu poruku, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Ulaz. spremnik* i željenu poruku.



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Objekti u multimedijским porukama mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetni za vaš uređaj ili računalo.

Pregledavanje multimedijских objekata

Za prikaz popisa multimedijских objekata sadržanih u multimedijскоj poruci otvorite poruku i odaberite **Opcije** > *Objekti*. Možete otvoriti objekte u podržanim oblicima i spremiti datoteku u telefon ili je poslati na drugi kompatibilni uređaj Bluetooth vezom ili MMS porukom.

Posebne vrste poruka

Telefon može primiti različite vrste poruka, poput logotipa operatora, posjetnica, kalendarskih zapisa i melodija zvona.

Da biste otvorili primljenu poruku, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Ulaz. spremnik* i željenu poruku. Sadržaj posebne poruke možete spremiti u telefon. Da biste, primjerice, u kalendar spremili primljeni kalendarski zapis, odaberite **Opcije** > *Spremi u Kalendar*.



Napomena: Funkciju slikovnih poruka možete koristiti samo ako je podržava vaš davatelj usluga. Slikovne poruke mogu primiti i prikazivati samo oni uređaji koji mogu raditi s takvim porukama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Poruke usluga

Poruke usluga (usluga mreže) su obavijesti o, primjerice, najnovijim vijestima, a mogu sadržavati tekstualnu poruku ili adresu usluge preglednika. Za informacije o dostupnosti i pretplati obratite se svojem davatelju usluga.

■ **Moje mape**

Možete razvrstati poruke u mape, stvarati nove mape te postojećima mijenjati nazive ili ih brisati.

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Moje mape*. Da biste stvorili mapu, odaberite **Opcije** > *Nova mapa* i upišite njen naziv.

■ **Spremnik**

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Spremnik*.

Kada otvorite *Spremnik*, prikazat će se *Spojiti se na spremnik?*. Odaberite *Da* za povezivanje sa spremnikom ili *Ne* da biste pregledavali poruke prethodno prikupljene izvan mreže.

Ako se kasnije želite spojiti na spremnik, odaberite **Opcije** > *Spajanje*.

Prilikom stvaranja novog spremnika, naziv koji mu zadate zamijenit će *Spremnik*. Možete imati najviše šest spremnika.

Ako ste na mreži, a želite prekinuti podatkovnu vezu s udaljenim spremnikom, odaberite **Opcije** > *Odspoji*.

Preuzimanje poruka e-pošte iz spremnika



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke e-pošte mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

1. Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Spremnik* > **Opcije** > *Spajanje*.

2. Odaberite **Opcije** > *Preuzmi e-poštu*, a zatim neku od sljedećih opcija:
Nove – želite li sve nove poruke e-pošte preuzeti na telefon
Odabrane – za preuzimanje samo označenih poruka e-pošte
Sve – za preuzimanje svih poruka iz spremnika
3. Kada preuzmete poruke e-pošte, možete ih nastaviti pregledavati u mreži.
Za prekid veze i pregled preuzetih poruka e-pošte i zaglavlja izvan mreže odaberite **Opcije** > *Odspoji*.
4. Da biste otvorili poruku e-pošte, odaberite je. Ako niste u mreži i poruka e-pošte još nije preuzeta, a odabrali ste *Otvori*, pitat će vas želite li preuzeti ovu poruku iz spremnika.
Za pregled privitaka e-pošte, označenih s , odaberite **Opcije** > *Privici*.
Možete primati, otvarati ili slati privitke u podržanim formatima.

Brisanje poruka e-pošte

Da biste izbrisali poruku e-pošte iz telefona i zadržali je u udaljenom spremniku, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Spremnik* > **Opcije** > *Izbriši* > *Samo telefon*.
Zaglavlje e-pošte ostaje u telefonu. Želite li izbrisati i zaglavlje, izbrišite poruku e-pošte iz udaljenog spremnika, a zatim ponovo uspostavite vezu između telefona i udaljenog spremnika radi obnove stanja.

Da biste neku poruku e-pošte izbrisali iz telefona i udaljenog spremnika, odaberite **Opcije** > *Izbriši* > *Telefon i poslužitelj*.

Za poništavanje brisanja e-pošte iz telefona i s poslužitelja pomaknite se na poruku e-pošte koju ste označili za brisanje prilikom sljedećeg uspostavljanja veze te odaberite **Opcije** > *Vrati izbrisano*.

■ Izlazni spremnik

Izlazni spremnik služi za privremeno spremanje poruka koje čekaju na slanje. Da biste pristupili izlaznom spremniku, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Izlaz. spremnik*. Stanja poruka:

Slanje – telefon šalje poruku.

Čeka na slanje ili *U redu za slanje* – telefon čeka slanje poruke ili e-pošte.

Pon. slanje u ... (vrijeme) – slanje nije uspjelo. Telefon pokušava ponovo poslati poruku po isteku razdoblja čekanja. Da biste odmah ponovno pokušali poslati poruku, odaberite **Opcije** > *Pošalji*.

Odgođeno – da biste dokumente stavili na čekanje dok su u izlaznom spremniku, pomaknite se na poruku čije je slanje u tijeku, a zatim odaberite **Opcije** > *Odgodi slanje*.

Neuspjelo – dosegnut je najveći dopušteni broj pokušaja slanja.

■ Čitač poruka

Čitač poruka omogućuje vam preslušavanje tekstualnih i multimedijских poruka te poruka e-pošte.

Da biste preslušali poruku u mapi *Ulaz. spremnik* ili *Spremnik*, pomaknite se na poruku ili označite tu poruku, a zatim odaberite **Opcije** > *Preslušaj*. Da biste prešli na sljedeću poruku, pomaknite se prema dolje.



Savjet: Ako je u stanju čekanja prikazano *1 novu poruku* ili *1 nova poruka e-pošte*, za slušanje primljenih poruka pritisnite i držite lijevu višenamjensku tipku dok se ne pokrene Čitač poruka.

Postavke Čitača poruka

Da biste odabrali zadani jezik i glas koji se koristi za čitanje poruka, a možete prilagoditi i svojstva glasa, poput brzine i glasnoće. Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Govor*.

Da bi se automatski prepoznao jezik poruke te da bi se poruka čitala pomoću tog jezika, odaberite *Prepoznavanje jezika* > *Uključeno*. Ako prilikom čitanja poruke nema glasa dostupnog za taj jezik ili ako je *Prepoznavanje jezika* postavljeno na *Isključeno*, koristit će se zadani jezik.

Za pregled pojedinosti o glasu pomaknite se udesno, dođite do glasa i odaberite **Opcije** > *Pojedinosti o glasu*. Da biste testirali glas, pomaknite se na njega, a zatim odaberite **Opcije** > *Reproduciraj glas*.

■ Pregledavanje poruka na SIM kartici

Prije nego što budete mogli pregledavati SIM poruke, morat ćete ih kopirati u telefon.

1. Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > **Opcije** > *SIM poruke*.
2. Označite poruke koje želite kopirati.
3. Za kopiranje označenih poruka odaberite **Opcije** > *Kopiraj* i mapu u koju želite kopirati poruke.

■ Emitirane poruke

Davatelj usluga katkad šalje poruke, poput obavijesti o stanju na prometnicama ili vremenskim prilikama (usluga mreže). Da biste uključili uslugu, pogledajte *Emitiranje* u „Postavke emitiranja” str. 40.

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > **Opcije** > *Emitiranje*.

Paketna podatkovna veza može spriječiti primanje emitiranih poruka.

■ Naredbe za usluge

Za unos i slanje naredbi za usluge (USSD naredbe), poput naredbi za uključivanje usluga mreže svog davatelja usluga, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > **Opcije** > *Naredbe za usluge*. Da biste poslali naredbu, odaberite **Opcije** > *Pošalji*.

■ Postavke poruka

Postavke tekstualnih poruka

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > **Opcije** > *Postavke* > *Tekstualna poruka*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Središta za poruke – prikazuje sva zadana središta za poruke

Korišteno središte – određuje koje se središte za poruke koristi za isporuku tekstualnih poruka i posebnih vrsta poruka, kao što su posjetnice

Format znakova > *Puna podrška* – da biste odabrali sve znakove u poruci koji će se poslati u prikazanom obliku. Ako odaberete *Ograničena podrška*, znakovi s akcentima i ostalim oznakama možda će se pretvoriti u druge znakove.

Primi izvještaj (usluga mreže) – ako je postavljeno na *Da*, status poslanih poruka (*Za slanje*, *Neuspjelo*, *Isporučeno*) prikazuje se u *Izvještaji*.

Valjanost poruke – ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, poruka će se ukloniti iz središta za razmjenu poruka. Imajte na umu da ovu značajku mora podržavati mreža.

Poruka poslana kao – da biste zadali u kojem će se obliku poruka poslati. Zadano je *Tekst*

Osnovni tip veze – SMS poruke možete slati putem uobičajene GSM mreže ili, ako to mreža podržava, putem paketnog prijenosa.

Odgovor istim sred. (usluga mreže) – ako odaberete *Da*, a primatelj odgovori na vašu poruku, povratna poruka koristit će isti broj središta poruka. Ovu opciju neke mreže ne podržavaju.

Postavke multimedijских poruka

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **MMS poruka**, a zatim neku od sljedećih opcija:

Veličina slike – odredite veličinu slike u multimedijскоj poruci: Ako odaberete *Originalna* veličina slike neće se mijenjati.

Način stvaranja MMS-a – ako odaberete *Vođen*, telefon će vas obavijestiti pokušate li poslati poruku koju primateljев uređaj možda ne podržava. Odabirom *Ograničen* telefon onemogućuje slanje poruka koje nisu podržane. Ako odaberete *Slobodan*, stvaranje poruke nije ograničeno, ali primatelj možda neće moći vidjeti poruku.

Prist. točka u upor. – odabir pristupne točke koju želite koristiti kao primarnu vezu prema središtu za razmjenu multimedijских poruka.

Preuzimanje MMS-a – za primanje multimedijских poruka samo ako ste u matičnoj mreži, odaberite *Aut. u matič. mreži*. Da biste uvijek primali multimedijске poruke, odaberite *Uvijek automatsko*. Za ručno primanje poruka odaberite *Ručno*. Da ne biste primali multimedijске poruke ili oglase, odaberite *Isključeno*.

Dopusti anon. poruke – za odbijanje poruka pristiglih od anonimnih pošiljatelja odaberite *Ne*.

Primanje oglasa – određuje želite li omogućiti primanje oglasa u obliku multimedijских poruka.

Izvešće o primitku – ako želite da se status poslanih poruka (*Za slanje*, *Neuspjelo* ili *Isporučeno*) prikaže u mapi *Izveštaji*, odaberite *Da*. Primanje izvješća o isporuci multimedijске poruke poslane na adresu e-pošte možda neće biti moguće.

Zabrani slanje izvješća > *Da* – da biste odbili slanje izvješća o isporuci

Valjanost poruke (usluga mreže) – ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, poruka će se ukloniti iz središta za razmjenu multimedijских poruka.

Postavke e-pošte

Postavke spremnika

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **E-pošta** > **Spremnici** i spremnik.

Ako postavke spremnika nisu zadane, bit će zatraženo da ih unesete.

Postavke spajanja > *Dolazna e-pošta* i *Odlazna e-pošta* – da biste definirali ispravne postavke, obratite se svom davatelju usluga e-pošte.

Korisničke postavke

Odaberite *Korisničke postavke*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Moje ime – upišite ime koje će biti prikazano u odlaznoj e-pošti.

Pošalji poruku (usluga mreže) – da biste postavili vrijeme slanja vaših poruka e-pošte, odaberite *Odmah* ili *Pri sljedeć. spajanju*.

Pošalji kopiju sebi – odaberite *Da* da biste kopiju poruke e-pošte poslali na adresu definiranu u *Moja e-adresa*.

Dodaj potpis – odaberite *Da* da biste svojim porukama e-pošte dodali potpis te izradili ili izmijenili tekst potpisa.

Nove dojave e-pošte – ako ne želite primati upozorenja o novoj e-pošti, odaberite *Isključeno*.

Postavke preuzimanja

Odaberite *Postavke preuzimanja*, a zatim neku od sljedećih opcija:

E-pošta za preuzimanje – ako želite preuzimati samo zaglavlja, odaberite *Samo zaglavlja*. Za ograničavanje količine podataka za preuzimanje odaberite *Ograničenje veličine* i zadajte koliko se najviše podataka po poruci može preuzeti (u kB). Za preuzimanje poruka i privitaka odaberite *Poruke i privici*. Opcije *Ograničenje veličine* i *Poruke i privici* dostupne su samo s POP3 spremnicima.

Količina za preuzimanje – ako želite ograničiti broj poruka koje će se preuzimati iz ulaznog spremnika udaljenog spremnika, odaberite *Iz Ulaznog sprem.* > *Broj poruka e-pošte* te upišite maksimalni broj poruka koje želite preuzeti. Moguće je ograničiti i broj poruka koje mogu biti preuzete iz ostalih pretplaćenih mapa u *Iz mapa* (samo IMAP4 spremnici).

Put do mape za IMAP4 (samo IMAP4 spremnika) – odredite putanje mapa za IMAP4 spremnike.

Pretplate na mape (samo IMAP4 spremnici) – odabir mapa spremnika na koje se želite pretplatiti. Da biste se pretplatili ili prekinuli pretplatu na mapu, pomaknite se na nju i odaberite **Opcije** > *Pretplati se* ili *Otkazi pretplatu*.

Automatsko preuzimanje

Odaberite *Autom. preuzimanje*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Dojave o e-pošti – za automatsko preuzimanje zaglavlja u uređaj kada primite novu poruku e-pošte u udaljeni spremnik odaberite *Primi i autom. ažur.* ili *Samo u matič. mreži*.

Preuzimanje e-pošte – Za automatsko dobivanje naslova e-pošte u intervalima odaberite *Omogućeno* ili ako želite preuzeti naslove samo u kućnoj mreži, odaberite *Samo u matič. mreži*. Zaglavlja se automatski mogu preuzimati najviše iz dva spremnika. Kojim danima, u koje vrijeme i koliko će se često zaglavlja preuzimati moguće je postaviti u mogućnostima *Dani za preuzimanje*, *Sati za preuzimanje* i *Interval preuzimanja*.

Dojave o e-pošti i *Preuzimanje e-pošte* ne mogu biti istovremeno uključene.

Postavke poruka usluga

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > **Opcije** > *Postavke* > *Poruka usluge*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Poruke usluga – dopustite ili odbijte primanje poruka usluga.

Preuzimanje poruka – preuzimajte poruke automatski ili ručno.

Postavke emitiranja

Kod davatelja usluga provjerite jesu li emitirane poruke (usluga mreže) dostupne, koje su raspoložive teme i njihovi brojevi.

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > **Opcije** > *Postavke* > *Emitiranje*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Prijem – odaberite *Uključen* ili *Isključen*.

Jezik – odaberite na kojem se jeziku primaju emitirane poruke.

Teme za prijem – da biste automatski spremili brojeve prethodno nepoznatih tema u primljenim emitiranim porukama, odaberite *Uključen*.

Ostale postavke

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > **Opcije** > *Postavke* > *Ostalo*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Spremi poslano poruke – odaberite za spremanje kopije svake poslano tekstualne, multimedijске ili poruke e-pošte u mapu *Poslano*.

Broj spremlj. poruka – odredite koliko poslanih poruka može istodobno biti u mapi poslano. Kada dosegnete ograničenje, najstarija će poruka biti izbrisana.

Korištena memorija – odaberite hoće li se poruke spremati u memoriju telefona ili na memorijsku karticu.

■ IM poruke

IM poruke omogućuju razgovor s drugim ljudima te uključivanje u diskusijske forume (IM grupe) s određenim temama.

O dostupnosti IM usluga, načinu plaćanja i cijenama raspitajte se kod svog davatelja usluga. Od davatelja usluga dobit ćete i upute o načinu njihova korištenja.

Povezivanje s IM poslužiteljem

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *IM*.

1. Želite li se prijaviti, odaberite **Opcije** > *Prijava*.

2. Unesite korisnički ID i lozinku.

Želite li se odjaviti, odaberite **Opcije** > *Odjava*.

IM postavke

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *IM* > **Opcije** > *Postavke*.

Da biste izmijenili postavke IM aplikacije, odaberite *Preference*. Da biste postavili tko će vas moći vidjeti kad ste na mreži, odaberite *Prikaži moju dostupn..* Da biste postavili tko će vam moći slati poruke i pozive, odaberite *Dopusti poruke od ili Dopusti pozivnice od*.

Za izmjenu postavki veze IM poslužitelja, odaberite *Poslužitelji*, pomaknite se na poslužitelj, a zatim odaberite **Opcije** > *Izmjena*. Za točne postavke se obratite svojem davatelju usluga. Da biste dodali nove postavke poslužitelja, odaberite **Opcije** > *Novi poslužitelj*.

Da biste odabrali zadani poslužitelj, odaberite mogućnost *Zadani poslužitelj*, a zatim odaberite poslužitelj.

Za automatsko spajanje s IM poslužiteljem tijekom dana i vremena koje odredite odaberite *Vrsta prijave u IM > Automatska*. Za automatsko spajanje samo dok ste u matičnoj mreži odaberite *Aut. u matič. mreži*. Da biste se automatski spojili kada pokrenete IM program, odaberite *Po pokret. progr.*. Da biste se ručno spojili, odaberite *Ručna*.

Da biste postavili dane i vrijeme kad će se veza automatski uspostavljati, odaberite *Dani za aut. prijavu* i *Sati za automat. prijavu*.

Pridruživanje i napuštanje IM skupine

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > IM > IM skupine**.

IM grupe vidljive su jedino ako ih podržava davatelj usluga.

Da biste se pridružili nekoj IM skupini, odaberite je i upišite svoje zaslonsko ime. Za pridruživanje IM skupini koja nije na popisu, ali čiji ID znate, odaberite **Opcije > Pridr. se novoj skupini**, a zatim unesite ID skupine.

Da biste napustili IM skupinu, odaberite **Opcije > Napusti IM skupinu**.

Traženje IM skupina i korisnika

Za traženje skupina odaberite **Izbornik > Aplikacije > IM > IM skupine > Opcije > Traži**. IM skupine moguće je pretraživati prema *Nazivu skupine*, *Temi* ili *Članovima* (korisnički ID). Za pridruživanje ili spremanje pronađene skupine dođite do nje i odaberite **Opcije > Pridruživanje** ili *Spremi*.

Da biste tražili nove kontakte, odaberite *IM kontakti > Opcije > Novi IM kontakt > Traž. na poslužitelju*. Za započinjanje razgovora s novim korisnikom pomaknite se na njega i odaberite **Opcije > Otvori razgovor**. Za spremanje novog kontakta odaberite *Dodano IM kontaktima*.

Chat u IM skupini

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > IM > IM skupine**.

Nakon što se uključite u IM grupu možete pregledati poruke koje se razmjenjuju unutar grupe i slati vlastite poruke.

Ako želite poslati poruku, napišite je i pritisnite tipku za pretraživanje ili pozivnu tipku.

Za slanje privatne poruke članu (ako je to dopušteno u skupini) odaberite **Opcije** > *Pošalji privatnu poruku*, odaberite primatelja, napišite poruku i pritisnite tipku za pretraživanje.

Za odgovor na privatnu poruku koju ste primili odaberite poruku pa odaberite **Opcije** > *Odgovori*.

Umrežene IM kontakte pozvat ćete u IM skupinu (ako je to dopušteno u skupini) tako da odaberete **Opcije** > *Pošalji poziv*, kontakte koje želite pozvati, napišete pozivnicu i pritisnete **Pošalji**.

Pokretanje i prikazivanje pojedinih razgovora

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *IM* > *Razgovori*.

Prikazat će se popis IM korisnika s kojima trenutačno vodite razgovor.

 pokraj imena korisnika označava da ste primili novu poruku od tog korisnika.

Da biste prikazali neki trenutačni razgovor, odaberite ga. Ako želite poslati poruku, napišite je i pritisnite tipku za pretraživanje. Za povratak na popis razgovora bez zatvaranja razgovora odaberite **Natrag**.

Za započinjanje novog razgovora odaberite **Opcije** > *Novi razgovor* > *Odabir iz Kontakata*, a zatim odaberite primatelja na popisu spremljenih IM kontakata koji su trenutačno na mreži ili odaberite *Unesite korisnički ID* za upis korisničkog ID-ja.

Da biste završili razgovor, odaberite **Opcije** > *Završi razgovor*.

Za spremanje korisnika u vaše IM kontakte, pomaknite se na njega i odaberite **Opcije** > *Dodano IM kontaktima*.

Da biste blokirali poruku od nekog korisnika, pomaknite se na njega, a zatim odaberite **Opcije** > *Opcije blokiranja* > *Dodaj na popis blokir..*

IM kontakti

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *IM* > *IM kontakti*.

Da biste ručno izradili novi kontakt, odaberite **Opcije** > *Novi IM kontakt* > *Ručni unos*. Ispunite polja *Korisnički ID* i *Nadimak*, a zatim odaberite **Gotovo**.

Za započinjanje ili nastavak razgovora s kontaktom pomaknite se na njega i odaberite **Opcije** > *Otvori razgovor*.

Izrada nove IM skupine

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *IM* > *IM skupine* > **Opcije** > *Stvori novu skupinu*. Unesite postavke za grupu:

Zabrana pristupa IM skupini

Sastavljanjem popisa na kojemu se nalaze članovi grupe možete stvoriti zatvorenu IM grupu. Pridruživanje grupi dopušteno je samo korisnicima s popisa. Odaberite prikaz *IM skupine*, pomaknite se na tu grupu, a zatim odaberite **Opcije** > *Skupina* > *Postavke* > *Članovi skupine* > *Samo odabrani*.

6. Kontakti

U Kontakte možete spremati podatke o kontaktima, poput imena, brojeva telefona i adresa te upravljati tim unosima.

■ Rad s kontaktima

Odaberite **Izbornik** > *Imenik*.

Da biste dodali novi kontakt, odaberite **Opcije** > *Novo ime*. Ispunite željena polja i odaberite **Gotovo**.

Da biste izmijenili kontakt, pomaknite se na njega i odaberite **Opcije** > *Izmjena*.

Za pridruživanje zadanih brojeva i adresa kontaktu označite ga i odaberite **Opcije** > *Zadani skup*. Pomaknite se na željenu zadanu opciju i odaberite **Pridruži**.

Da biste imena i brojeve kopirali sa SIM kartice na telefon, odaberite **Opcije** > *SIM kontakti* > *SIM imenik*. Pomaknite se na ime koje želite kopirati ili označite željena imena, a zatim odaberite **Opcije** > *Kopiraj u Kontakte*.

Zadano je da se podaci o kontaktu spremaju u memoriju telefona. Ako želite kopirati broj telefona, telefaksa ili dojavljivača iz imenika na SIM karticu, pomaknite se na kontakt koji želite kopirati i odaberite **Opcije** > *Kopiraj* > *U SIM imenik*.

Da biste pregledali popis brojeva za fiksno biranje, odaberite **Opcije** > *SIM kontakti* > *Kontakti za fiksno bir.*. Ta se postavka prikazuje samo ako je podržava vaša SIM kartica.

Kada je uključeno fiksno biranje, možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

■ Rad s kontaktnim skupinama

Izradite kontaktne grupe kako biste tekstualne poruke ili poruke e-pošte mogli slati za više primatelja istodobno.

1. Odaberite **Izbornik** > *Imenik*.
2. Pomaknite se udesno, a zatim odaberite **Opcije** > *Nova skupina*.
3. Upišite naziv za skupinu i odaberite je.
4. Odaberite **Opcije** > *Dodaj članove*.
5. Označite kontakte koje želite dodati grupi, a zatim odaberite **U redu**.

■ Dodavanje melodije zvona

Melodiju zvona (kao i videomelodije zvona) možete dodati svakom kontaktu ili skupini.

1. Odaberite **Izbornik** > *Imenik*.
2. Za dodavanje melodije zvona kontaktu odaberite kontakt, a zatim odaberite **Opcije** > *Melodija zvona* te željenu melodiju zvona.

Za dodavanje melodije zvona grupi pomaknite se udesno od popisa grupa, a zatim se pomaknite na kontaktnu grupu. Odaberite **Opcije** > *Melodija zvona* i ton zvona za grupu.

Da biste uklonili osobnu ili melodiju zvona grupe kao ton zvona odaberite *Zadana melodija*.

7. Multimedija

■ Galerija

Izbornik *Galerija* koristite za spremanje i razvrstavanje slika, videozapisa, skladbi, zvučnih isječaka, popisa pjesama, veza za streaming, .ram datoteka i prezentacija. Odaberite **Izbornik** > *Galerija*. Da biste otvorili mapu (kao što je *Slike*), odaberite je.

Da biste otvorili datoteku, odaberite je. Datoteka se otvara u odgovarajućem programu.

Videozapise možete prenijeti u telefon s kompatibilnog računala i preuzeti videoisječke s kompatibilnih internetskih videousluga u telefon paketnom vezom.

Da biste sliku postavili kao pozadinu odaberite *Slike* i pomaknite se na sliku. Odaberite **Opcije** > *Koristi sliku* > *Postavi za pozadinu*. Da biste kontaktu dodijelili sliku, odaberite *Dodaj kontaktu*.

Za postavljanje videoisječka kao videomelodije zvona odaberite *Video* i pomaknite se na videozapis. Odaberite **Opcije** > *Koristi videoisječak* > *Postavi za mel. zvona*. Da biste kontaktu dodijelili videoisječak, odaberite *Dodijeli kontaktu*.

Da biste datoteke kopirali u memoriju telefona ili na memorijsku karticu, pomaknite se na tu datoteku ili označite datoteke, a zatim odaberite **Opcije** > *Razvrstaj* > *Kopiraj u mem. tel.* ili *Kopiraj na mem. kart.*

Za izradu mapa za slike ili videozapise i premještanje datoteka u njih odaberite *Slike* ili *Video* i dođite do datoteke. Odaberite **Opcije** > *Razvrstaj* > *Nova mapa* i memoriju te upišite naziv za mapu. Označite datoteke koje želite premjestiti u mapu, a zatim odaberite **Opcije** > *Razvrstaj* > *Premjesti u mapu* i mapu.

Preuzimanje datoteka

Odaberite mapu **Izbornik** > *Galerija*, mapu za vrstu datoteke koju želite preuzeti te funkciju preuzimanja, (na primjer *Slike* > *Preuz. grafike*). Otvara se preglednik. Odaberite oznaku stranice s koje ćete preuzimati.

Izmjena slike

Da biste izmijenili slike u mapi **Galerija**, pomaknite se na sliku, a zatim odaberite **Opcije** > *Izmijeni*.

Da biste obrezali sliku, odaberite **Opcije** > *Primijeni efekt* > *Obreži*. Da biste ručno obrezali veličinu slika, odaberite *Ručno* ili unaprijed zadanu proporciju s popisa. Ako odaberete *Ručno*, u gornjem lijevom kutu slike pojavit će se križić. Pomaknite se da biste odabrali područje koje želite obrezati, a zatim odaberite **Postavi**. U donjem lijevom kutu pojavit će se drugi križić. Ponovno odaberite područje koje želite obrezati. Da biste podesili prvo odabrano područje, odaberite **Natrag**. Odabrana područja tvore pravokutnik, a on tvori obrezanu sliku.

Ako ste odabrali unaprijed zadanu proporciju, odaberite gornji lijevi kut područja koje želite obrezati. Veličinu označenog područja moguće je promijeniti tipkom za pretraživanje. Da biste zamrznuli odabrano područje, pritisnite tipku za pretraživanje. Za pomicanje područja unutar slike koristite tipku za pretraživanje. Da biste odabrali područje koje želite obrezati, pritisnite tipku za pretraživanje.

Da biste sa slike uklonili crvene oči, odaberite **Opcije** > *Primijeni efekt* > *Uklan. crvenih očiju*. Križić premjestite na oko, a zatim pritisnite tipku za pretraživanje.

Na zaslonu će se prikazati petlja. Da biste promijenili veličinu petlje da odgovara veličini oka, pomičite se gore, dolje, lijevo ili desno. Da biste smanjili crvenilo, pritisnite tipku za pretraživanje.

Prečaci u uređivaču slike:

- Da biste sliku prikazali preko cijelog zaslona, pritisnite *. Da biste se vratili u uobičajeni prikaz, ponovno pritisnite *.
- Da biste sliku zaokrenuli u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od njega, pritisnite **3** ili **1**.
- Da biste povećali ili smanjili sliku, pritisnite **5** ili **0**.
- Da biste se pomicali po povećanoj ili smanjenoj slici, pomičite se gore, dolje, lijevo ili desno.

Izmjena videoisječaka

Za izmjenu videozapisa na izborniku *Galerija* i izradu prilagođenih videoisječaka dođite do videoisječaka i odaberite **Opcije** > *Video editor* > **Opcije** > *Izmijeni video isječak*.

U uređivaču videa možete vidjeti dvije vremenske crte: vremensku crtu videoisječaka i vremensku crtu zvučnog isječaka. Slike, tekst i prijelazi koje ste dodali videoisječku prikazuju se na vremenskoj skali za videoisječke. Da biste se prebacivali s jedne vremenske crte na drugu, pomičite se gore ili dolje.

Da biste izmijenili video, odaberite neku od sljedećih opcija za *Izmijeni video isječak*:

Izreži – izrezuje videoisječak na prikaz skraćenog videoisječaka.

Dodaj efekt boja – umeće efekt boje na videoisječak.

Koristi usporenu sliku – smanjuje brzinu videoisječaka.

Bez zvuka ili *Vrati zvuk* – isključuje ili uključuje zvuk izvornog videoisječaka.

Pomakni – premješta videoisječak na odabrano mjesto.

Prilagodi zvuk – ugađanje glasnoće.

Ukloni – uklanja videoisječak iz videozapisa.

Udvostruči – kopira odabrani videoisječak.

Izmijeni tekst (prikazuje se samo ako ste dodali tekst) – da biste premjestili, uklonili ili udvostručili tekst, promijenili boju i stil teksta, definirali koliko će se dugo zadržavati na zaslonu te da biste dodavali efekte tekstu.

Izmijeni sliku (prikazuje se samo ako ste dodali sliku) – da biste premjestili, uklonili ili udvostručili sliku, definirali koliko će se dugo zadržavati na zaslonu te da biste za sliku postavili pozadinu ili efekte boje.

Izmjena zvučn. isječka (prikazuje se samo ako ste dodali zvučni isječak) – da biste izrezali ili premjestili zvučni isječak, da biste podesili njegovu duljinu te da biste ga uklonili ili udvostručili.

Izmijeni prijelaz – postoje tri vrste prijelaza: na početku, na kraju te prijelazi između videoisječka. Početni prijelaz možete odabrati ako je uključen prvi prijelaz videa.

Umetni– odaberite *Video isječak, Slika, Tekst, Zvučni isječak* ili *Novi zvučni isječak*.

Film – pregledajte film na cijelom zaslonu ili kao sličicu, spremite ga ili pošaljite te izrežite film na pravu veličinu za slanje u multimedijskoj poruci.

Da biste načinili sliku videoisječka, u prikazu kraćenja videa odaberite **Opcije > Načini sliku iz videa**. U prikazu pregleda sličice pritisnite tipku za pretraživanje, a zatim odaberite *Načini sliku iz videa*.

Za spremanje videa odaberite **Opcije > Film > Spremi**. Da biste definirali mogućnost *Korištena memorija*, odaberite **Opcije > Postavke**.

Da biste poslali video, odaberite *Pošalji > MMS-om, E-poštom* ili *Bluetooth vezom*. Pojednosti o maksimalnoj veličini multimedijске poruke koju je moguće poslati zatražite od svog davatelja usluga. Ako je videoisječak prevelik za slanje u multimedijškoj poruci, pojavit će se .

Prijenos videozapisa s računala

Za prijenos videozapisa s kompatibilnog računala koristite kompatibilni USB kabel ili Bluetooth vezu.

Zahtjevi na računalo za prijenos videozapisa:

- operacijski sustav Microsoft Windows XP (ili noviji)
- Nokia PC Suite 6,83 ili noviji
- program Nokia Video Manager (dodatni program u paketu PC Suite)

Za prijenos videozapisa koristite Nokia Video Manager, priključite kompatibilni USB kabel ili uključite Bluetooth vezu i kao način povezivanja odaberite *PC Suite*.

Za promjenu zadanog načina USB povezivanja odaberite **Izbornik > Postavke > Spajanje > USB > Rad s USB kabelom**.

Nokia Video Manager optimiziran je za pretvorbu formata zapisa i prijenos videodatoteka. Informacije o prijenosu videodatoteka programom Nokia Video Manager pogledajte u pomoći tog programa.

■ Fotoapar

Za korištenje glavnog fotoaparata pritisnite tipku fotoaparata ili odaberite **Izbornik** > *Multimedija* > *Fotoapar*. Za fotografiranje svog portreta odaberite **Opcije** > *Koristi pomoć. fotoap.*

Za snimanje fotografije pritisnite tipku fotoaparata. Slika se sprema u mapu *Slike* na izborniku *Galerija* i prikazuje se na zaslonu.

Za povratak na tražilo pritisnite **Natrag**. Za brisanje slike pritisnite tipku za brisanje.



Pomičite se gore ili dolje kako biste povećali ili smanjili sliku.

Za snimanje fotografija u nizu odaberite **Opcije** > *Slijedno snimanje* > *Uključeno*. Kada pritisnete tipku za pretraživanje, fotoapar

Za uključivanje bljeskalice (dostupno samo na glavnom fotoaparatu) odaberite **Opcije** > *Bljeskalica* > *Uključeno*. Ako odaberete *Automatsko*, bljeskalica se po potrebi koristi automatski.

Držite se na sigurnoj udaljenosti kada koristite bljeskalicu. Ne koristite bljeskalicu za snimanje ljudi iz životinja iz velike blizine. Ne prekrivajte bljeskalicu tijekom snimanja fotografija.

Pri slabom osvjetljenju, za uporabu noćnog načina rada odaberite **Opcije** > *Noćni način rada* > *Uključeno*.

Za korištenje samookidača odaberite **Opcije** > *Samookidač* i vrijeme koje želite da fotoapar

Za podešavanje bijele boje ili tona boja (dostupno samo u glavnom fotoaparatu) odaberite **Opcije** > *Ugodi* > *Podešav. bijele boje* ili *Ton boje*.

Za snimanje videoisječaka odaberite **Opcije** > *Način snimanja videa* ili se pomaknite udesno. ◀▶ u gornjem lijevom dijelu zaslona označuje način snimanja videoisječaka. Za početak snimanja pritisnite tipku fotoaparata ili tipku za pretraživanje. Za prekid snimanja ponovo pritisnite tipku fotoaparata.

Za uporabu panoramskog načina odaberite **Opcije** > *Panoramski način* ili se pomaknite udesno. ◀▶ u gornjem lijevom dijelu zaslona označuje panoramski način. Za početak snimanja panoramske slike pritisnite tipku fotoaparata. Na zaslonu se prikazuje panoramski pregled. Polako se okrećite udesno ili ulijevo.

Ne možete izmijeniti smjer. Ako je strelica na zaslonu crvena, okrećete se prebrzo. Za prekid panoramskog snimanja ponovo pritisnite tipku fotoaparata.

Postavke fotoaparata

Uređaj podržava snimanje fotografija u razlučivosti 1600 x 1200 piksela.

Da biste promijenili postavke fotoaparata, odaberite **Izbornik** > *Multimedija* > *Fotoapar* > **Opcije** > *Postavke*.

Odaberite *Slika*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Kvaliteta slike, *Razlučivost (fotoapar 1)* i *Razlučivost (fotoapar 2)* – što je veća kvaliteta slike i razlučivost, to slika zauzima više memorije.

Prikaz snimljenih slika – ako ne želite da se slika prikaže nakon snimanja, odaberite *Ne*.

Zadani naziv slike – promijenite način davanja naziva snimljenim slikama.

Korištena memorija – odaberite hoće li se fotografije spremati u memoriju telefona ili na memorijsku karticu.

Odaberite *Video*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Duljina – ako je postavljeno na *Najveća*, dužina videozapisa ograničena je jedino dostupnom količinom memorije. Ako je postavljeno na *Kratka*, vrijeme snimanja optimirano je za slanje MMS porukom.

Razlučivost (kamera 1) i *Razlučivost (kamera 2)* – odaberite razlučivost videoisječka.

Zadani naziv videa – odaberite način na koji se videoisječcima daju nazivi.

Korištena memorija – odaberite hoće li se fotografije spremati u memoriju telefona ili na memorijsku karticu.

■ Music player

Da biste otvorili Music player, odaberite **Izbornik** > *Music player*.

Glazbena biblioteka

Glazbena biblioteka je baza podataka dostupnih glazbenih zapisa. U glazbenoj biblioteci možete odabrati glazbu koju ćete slušati te stvoriti popise pjesama i upravljati njima.

Da biste otvorili glazbenu datoteku, u glavnom prikazu music playera odaberite **Opcije** > *Glazbena biblioteka*.

Za nadopunu glazbene biblioteke i traženje glazbenih zapisa u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici odaberite **Opcije** > *Obnavlj. glazb. bibl.*

Glazbu koju želite slušati iz glazbene biblioteke možete izabrati na nekoliko načina. Primjerice, za reprodukciju određenog albuma odaberite *Albumi*, pomaknite se na taj album, a zatim odaberite **Opcije** > *Reproduciraj*. Da biste slušali određene pjesme na albumu, odaberite *Albumi*, zatim album, označite pjesme te potom odaberite **Opcije** > *Reproduciraj*.

Popisi pjesama

Da biste sastavili i spremili vlastiti popis pjesama, odaberite *Popisi pjesama* > **Opcije** > *Novi popis pjesama*. Zatim odaberite memoriju u koju će se popis spremi i upišite naziv popisa. Označite pjesme koje želite i pritisnite tipku za pretraživanje.

Da biste preslušali neki popis pjesama, odaberite *Popisi pjesama*, pomaknite se na određeni popis pjesama te potom odaberite **Opcije** > *Reproduciraj*.

Pjesme možete dodati u spremljeni popis pjesama i iz drugih prikaza. Da biste, primjerice, dodali neki album, odaberite *Albumi*, pronađite taj album, pomaknite se na njega te potom odaberite **Opcije** > *Dodaj na popis pjes.* > *Spremlj. popis pjes.* Odaberite popis pjesama kojem želite dodati album.

Slušanje glazbe



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Da biste započeli reprodukciju ili da biste je zaustavili, pritisnite tipku za pretraživanje. Za prelazak na sljedeću ili prethodnu pjesmu pomaknite se dolje ili gore. Za premotavanje prema naprijed ili natrag pritisnite i držite tipku za pretraživanje prema dolje ili gore.

Za prikaz popisa pjesama koji se trenutačno reproducira odaberite **Opcije** > *Otvori „Upr. se reprodu.“*.

Da biste se vratili u stanje čekanja i ostavili Music Player da svira u pozadini pritisnite tipku za uključivanje.

Da bi se ponavljalo reproduciranje glazbenih zapisa, odaberite **Opcije** > *Ponavljanje*. Odaberite *Sve* za ponavljanje svih pjesama koje se trenutačno reproduciraju, *Jedna* za ponavljanje pjesme koja se trenutačno reproducira ili *Isključeno* ako ne želite ponavljati pjesme.

Za nasumičnu reprodukciju pjesama odaberite **Opcije** > *Nasumična reprodukcija* > *Uključeno*.

Postavke zvuka

Da biste ugodili ton zvuka i na zvuk primijenili efekte, odaberite **Opcije** > *Audio postavke*.

Ekvilizator

Da biste pojačali ili smanjili frekvencije tijekom reprodukcije glazbe te da biste izmijenili način na koji ona zvuči, odaberite **Opcije** > *Audio postavke* > *Ekvilizator*.

Ako želite koristiti predefiniranu postavku, pomaknite se na nju, a zatim odaberite **Opcije** > *Aktiviraj*.

Izrada nove predefinirane postavke

1. Da biste stvorili novu predefiniranu postavku, odaberite **Opcije** > *Nove zadane postavke*, a zatim upišite njezin naziv.
2. Za kretanje između frekvencijskih pojasa pomičite se ulijevo ili udesno. Za pojačavanje ili slabljenje zvuka u frekvencijskom pojasu pomičite se gore ili dolje.
3. Odaberite **Natrag**.

■ Snimač

Snimač glasa vam omogućuje snimanje telefonskih razgovora i glasovnih podsjetnika. Ako snimate telefonski razgovor, svi sudionici čuju određeni ton tijekom snimanja.

Snimljene datoteke spremaju se u mapu *Galerija*. Vidi „Galerija” str. 45.

Odaberite **Izbornik** > *Multimedija* > *Snimač*. Da biste snimili zvučni isječak, odaberite **Opcije** > *Snimi zvučni isječak* ili odaberite . Za preslušavanje snimke odaberite .

■ RealPlayer

RealPlayer omogućuje reprodukciju multimedijских zapisa, poput videoisječaka, pohranjenih u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici, ili reproduciranje multimedijских zapisa streaming vezom. RealPlayer ne podržava sve oblike zapisa ili sve njihove podvrste.

Da biste otvorili RealPlayer, odaberite **Izbornik** > *Multimedija* > *RealPlayer*.

Reprodukcija multimedijских datoteka

Za reprodukciju multimedijске datoteke u programu RealPlayer odaberite **Opcije > Otvori** te nešto od sljedećeg:

Najnoviji isječki – za reprodukciju multimedijских datoteka koje ste nedavno reproducirali

Spremljeni isječak – za reprodukciju multimedijских datoteka spremljenih u telefonu ili na memorijskoj kartici

Reprodukcija sadržaja uživo (streaming):

- Odaberite vezu za streaming spremljenu u Galeriji. Vezu sa streaming poslužiteljem je uspostavljena.
- Otvorite streaming vezu dok pregledavate Internet.

Da biste sadržaj reproducirali uživo, najprije morate konfigurirati zadanu pristupnu točku. Vidi „Pristupne točke“ str. 78.

Mnogi davatelji usluga zahtijevaju uporabu internetske pristupne točke (IAP) kao zadane pristupne točke. Drugi davatelji usluga dopuštaju i uporabu WAP pristupne točke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

U RealPlayeru možete otvoriti isključivo URL adrese rtsp://. Ne možete otvoriti URL adrese http://. RealPlayer, međutim, prepoznaje http vezu na datoteku s nastavkom .ram budući da je takva datoteka tekstna datoteka koja sadrži rtsp vezu.



Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Prečice tijekom reprodukcije

Pomičite upravljačku tipku gore da biste se pomicali unaprijed u multimedijскоj datoteci, ili dolje za pomicanje unatrag.

Za povećanje ili smanjenje glasnoće zvuka pritisnite tipke za glasnoću.

Visual Radio

Program Visual Radio možete koristiti kao standardni UKV radioprijamnik s automatskim traženjem postaja i prethodno namještenim postajama, ili s paralelnim vizualnim informacijama vezanim uz radioprogram, pod uvjetom da odaberete postaje koje nude uslugu Visual Radio. Usluga Visual Radio koristi paketne podatke (usluga mreže).

Da biste koristili uslugu Visual Radio moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Radiopostaja i vaš davatelj usluga moraju podržavati ovu uslugu.
- Vaša internetska pristupna točka mora biti definirana za pristup Visual Radio poslužitelju mrežnog operatora.
- Za prethodno namještenu radiopostaju mora biti zadan točan ID usluge Visual Radio, a sama usluga omogućena.

Visual Radio nije moguće pokrenuti ako je telefon u izvanmrežnom načinu.

UKV radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Da bi UKV radioprijamnik pravilno funkcionirao, na uređaj se mora priključiti kompatibilna slušalica ili dodatna oprema.



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Nprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Dok slušate radio možete uputiti odlazni ili odgovoriti na dolazni poziv.

Radioprijamnik je isključen tijekom aktivnog poziva.

Da biste otvorili Visual Radio, odaberite **Izbornik** > *Multimedija* > *Radio*.

Da biste isključili radio, pritisnite **Izlaz**.

Namještanje i snimanje radiopostaje

Da biste pokrenuli traženje postaje, a radio je uključen, odaberite  ili .

Čim postaja bude pronađena traženje će biti zaustavljeno. Za spremanje postaje odaberite **Opcije** > *Spremanje postaje*. Odaberite lokaciju postaje. Upišite naziv postaje i pritisnite **U redu**.

Radiofunkcije

Za ugađanje glasnoće pritisnite tipke za glasnoću.

Odaberite  i  kako biste prešli na sljedeću ili prethodnu spremljenu postaju. Tipke nisu uključene ako nemate spremljenih postaja.

Kad koristite kompatibilne slušalice, pritiskom na tipku na slušalicama možete doći do sljedeće spremljene radiopostaje.

Da biste spremili trenutnu postaju, odaberite **Opcije** > *Spremanje postaje*, potom predefinirani položaj te unesite naziv postaje.

Da biste ručno postavili frekvenciju postaje, odaberite **Opcije** > *Ručno traženje*.

Da biste radio slušali u pozadini i prešli u stanje čekanja, odaberite **Opcije** > *Reprod. u pozadini*.

Popis postaja

Kada je radio uključen, odaberite **Opcije** > *Postaje*. Popis postaja se koristi za upravljanje spremljenim radiopostajama.

Namještanje postaje

Pomaknite se na postaju na popisu postaja, pritisnite tipku za pretraživanje i odaberite *Izmijeni* kako biste izmijenili sljedeće parametre postaje:

Prikaz vizualnog sadržaja

Za informacije o dostupnosti i troškovima te pretplati na uslugu obratite se svojem davatelju usluga.

Da biste prikazali vizualni sadržaj trenutne postaje, odaberite .

Ako ID vizualne usluge nije spremljen na popisu postaja, od vas će se tražiti da unesete ID vizualne usluge. Unesite ID vizualne usluge i pritisnite **U redu**. Ako nemate ID vizualne usluge, pritisnite **Preuzmi** za pristup usluzi imenika postaje (usluga mreže).

Želite li obustaviti učitavanje vizualnog sadržaja, ali ne i UKV radioprijamnika, pritisnite **Zatvori**.

Da biste postavili postavke svjetla i vremena uštede energije, odaberite **Opcije** > *Postavke zaslona*.

Postavke za Visual Radio

Kada je radioprijamnik uključen, odaberite **Opcije** > *Postavke*, a zatim odaberite nešto od sljedećeg :

Početna melodija – za uključivanje ili isključivanje početnog zvuka

Automatsko pokretanje – za uključivanje ili isključivanje automatskog prikaza vizualnog sadržaja

Pristupna točka – za odabir pristupne točke

Imenik postaja

Pomoću usluge imenika postaja (usluga mreže) možete odabrati Visual Radio postaje ili uobičajene radiopostaje, grupirane u nekoliko mapa.

Za informacije o dostupnosti i troškovima te pretplati na uslugu obratite se svojem davatelju usluga.

Pristup s prikaza vizualnog sadržaja

Da biste preuzeli ID vizualne usluge te započeli prikaz vizualnog sadržaja trenutno pronađene radiopostaje, pomaknite se na  i *Preuzmi*. Nakon što je veza s imenikom postaja uspostavljena, iz popisa mapa odaberite lokaciju najbližu trenutnoj i pritisnite tipku za pretraživanje.

Uređaj uspoređuje frekvencije navedenih radiopostaja s trenutačno namještenom frekvencijom. Pronađe li uređaj odgovarajuću frekvenciju, na zaslonu će se prikazati ID vizualne usluge radiopostaje. Odaberite **U redu** da biste započeli prikaz vizualnog sadržaja.

Ako postoji više radiopostaja odgovarajuće frekvencije, na popisu će se prikazati radiopostaje i ID njihovih vizualnih usluga.

Odaberite željenu radiopostaju. Prikazat će se pronađena radiopostaja i ID vizualne usluge. Odaberite **U redu** da biste započeli prikaz vizualnog sadržaja.

Pristup iz opcija

Za pristup imeniku postaja (usluga mreže) iz popisa postaja odaberite **Opcije** > *Direktorij postaja*.

Nakon povezivanja s imenikom postaja s popisa lokacija odaberite lokaciju najbližu vašem trenutačnom položaju.

Radiopostaje koje sadrže vizualni sadržaj označene su s .

Odaberite željenu radiopostaju, a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

Slušanje – za pronalaženje frekvencije označene radiopostaje. Za potvrdu postavke frekvencije odaberite **Da**.

Pokretanje vizual. usl. – za otvaranje vizualnog sadržaja odabrane radiopostaje (ako je dostupan)

Spremi – za spremanje pojedinosti odabrane radiopostaje na popis postaja

Pojedinosti – za prikaz informacija o kanalu

■ Flash Player

Programom *Flash player* možete gledati, reproducirati i raditi s flash datotekama izrađenima za mobilne uređaje.

Odaberite **Izbornik** > *Multimedija* > *Flash player*.

Da biste otvorili mapu ili reproducirali flash datoteku, odaberite je.

8. Pozicioniranje

■ GPS podaci

Ova funkcija ne podržava zahtjeve za pozicijom za pridružene pozive. Za dodatne informacije o usklađenosti ovog telefona s državnim propisima o uslugama uspostavljanja hitnih poziva temeljenih na lokaciji obratite se svojem davatelju usluga.

GPS podaci je GPS program koji vam omogućuje da vidite gdje se trenutno nalazite, da pronađete put do željenog mjesta te da pratite udaljenost. Program GPS podaci za rad zahtijeva vanjski GPS prijamnik s mogućnošću povezivanja Bluetooth vezom, a morate i omogućiti Bluetooth GPS način određivanja položaja u **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Općenito* > *Pozicioniranje* > *Metode pozicioniranja*.

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Osobno* > *GPS podaci*.

U *GPS podaci* i *Orijentiri*, koordinate su izražene u stupnjevima i decimalnim stupnjevima korištenjem WGS-84 koordinatnog sustava.

■ Orijentiri

Orijentiri su koordinate zemljopisnih mjesta koje možete spremiti u uređaj kako biste ih kasnije koristili s drugim uslugama koje se temelje na mjestu. Orijentire možete izraditi Bluetooth GPS dodatnom opremom ili putem mreže (usluga mreže).

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Osobno* > *Orijentiri*.

9. Internet

Da biste pregledavali web-stranice napisane jezicima XHTML, WML ili HTML, odaberite **Izbornik** > *Web*, ili pritisnite i držite **O** u stanju čekanja.

Mobilni preglednik vam omogućuje preuzimanje stavki poput melodija zvona, slika, logotipova operatora, programa i videoisječka.

O dostupnosti usluga, načinu plaćanja i cijenama raspitajte se kod svog davatelja usluga. Od davatelja usluga dobit ćete i upute o načinu njihova korištenja.

Neke slike, glazbu (uključujući melodije zvona) i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati, premještati ili prosljeđivati jer su zaštićeni autorskim pravima.



Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

■ Podešavanje telefona za usluge preglednika

Vaš uređaj možda će automatski konfigurirati WAP ili internetsku pristupnu točku na temelju vaše SIM kartice.

Pomoću *Čar. za postavke* konfigurirajte postavke WAP-a ili internetske pristupne točke. Vidi „Čarobnjak za postavke“ str. 13.

Postavke usluge možete primiti u konfiguracijskoj poruci od davatelja usluge.

Da biste ručno odredili pristupnu točku, pogledajte *Pristupne točke* u odjeljku „Povezivanje“, na str. 78.

■ Sigurnost veze

Ako se tijekom veze na zaslonu prikaže oznaka sigurnosti , znači da je prijenos podataka između uređaja i internetskog pristupnika ili poslužitelja kodiran.

Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja.

Da biste vidjeli pojedinosti o vezi, status kodiranja te informacije o provjeri autentičnosti poslužitelja, odaberite **Opcije** > **Alati** > **Informacije o stranici**.

Pojedine usluge, poput bankarstva, zahtijevaju dodatnu sigurnost. Za takve veze potrebne su vam potvrde o sigurnosti. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga. Vidi i „Rad s potvrđama“ str. 74.

■ Uspostavljanje veze

Da biste pristupili web-stranicama, učinite sljedeće:

- Odaberite početnu stranicu () vašeg davatelja usluga.
- Odaberite oznaku u prikazu Oznake.
- U prikazu oznaka počnite upisivati adresu web-stranice, a zatim odaberite **Idi na**.

■ Rad s oznakama

Na vašem su uređaju možda prethodno instalirane oznake ili veze prema internetskim stranicama trećih strana. Putem svog uređaja možda ćete moći pristupiti i drugim web-stranicama trećih strana. Web-stranice trećih strana nisu povezane s Nokiom, a Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za ta odredišta niti ih preporučuje. Odlučite li im pristupiti trebali biste poduzeti mjere opreza po pitanju sigurnosti ili sadržaja.

Oznake su označene sljedećim ikonama:

 Početna stranica određena za zadanu pristupnu točku.

 Mapa s automatskim oznakama sadrži oznake () koje su automatski prikupljene tijekom pregledavanja stranica.

 Svaka oznaka s nazivom ili internetskom adresom oznake.

 i  mogu se zamijeniti ikonom web-stranice.

Ručno dodavanje oznaka

1. U prikazu oznaka odaberite **Opcije** > *Upravitelj oznaka* > *Dodaj oznaku*.
2. Ispunite polja.
3. Odaberite **Opcije** > *Spremi*.

Slanje oznaka

Pomaknite se na oznaku ili označite nekoliko oznaka, a zatim odaberite **Opcije** > *Alati* > *Pošalji* i neku opciju.

■ Pregledavanje web-stranica

Tipke i naredbe za pregledavanje

Da biste otvorili vezu, izvršili odabir ili uključili potvrdne okvire, pritisnite tipku za pretraživanje.

Da biste se tijekom pregledavanja vratili na prethodnu stranicu, odaberite **Natrag**. Ako opcija **Natrag** nije dostupna, odaberite **Opcije** > *Opcije navigacije* > *Povijest* da biste vidjeli kronološki popis stranica koje ste posjetili tijekom pregledavanja. Da biste odabrali željenu stranicu, pomaknite se lijevo ili desno te je odaberite. Kronološki popis se po završetku pregledavanja uvijek briše.

Za spremanje oznake tijekom pregledavanja, odaberite **Opcije** > *Spremi kao oznaku*.

Za preuzimanje najnovijeg sadržaja s poslužitelja, odaberite **Opcije** > *Opcije navigacije* > *Ponovno učitaj*.

Da biste otvorili alatnu traku preglednika, pomaknite se na prazni dio stranice, a zatim pritisnite i držite tipku za pretraživanje.

Tipkovni prečaci tijekom pregledavanja

1 – otvaranje oznaka.

2 – pretraživanje ključnih riječi na trenutačnoj stranici.

3 – povratak na prethodnu stranicu.

5 – prikaz popisa svih otvorenih prozora.

8 – prikaz pregleda trenutačne stranice. Ponovno pritisnite **8** da biste povećali i prikazali željeni dio stranice.

9 – upis nove web-adrese.

0 – prelazak na početnu stranicu.

* ili # – povećavanje ili smanjivanje stranice.

Mini karta

Mini karta omogućuje pregledavanje web stranica koje sadrže veliku količinu informacija. Uključite funkciju *Mini karta* u postavkama preglednika. Vidi „Postavke preglednika” str. 62. Pomičite se kroz veliku web-stranicu, a *Mini karta* će se otvoriti i prikazati pregled web-stranice koju pregledavate. Da biste se premještali unutar odrednice *Mini karta*, pomičite se pomoću tipke miša. Kada prekinete pomicanje, *Mini karta* nestaje i prikazuje se područje označeno u programu *Mini karta*.

Prikaz stranice

Prikaz stranice omogućuje vam da brže dođete do željenog dijela web-stranice. Prikaz stranice možda neće biti dostupan na svim stranicama.

Da biste dobili prikaz trenutne stranice, pritisnite **8**. Pomičite se gore ili dolje da biste pronašli željenu točku na stranici. Ponovno pritisnite **8** da biste povećali i prikazali željeni dio stranice.

Web-sažeci i blogovi

Web-sažeci su .xml datoteke na web-stranicama koje se uvelike koriste za dijeljenje posljednjih unesenih naslova ili cijelog teksta, primjerice, najnovijih

vijesti u obliku sažetaka novosti. Blogovi web-logovi su web-dnevnici. Većina web-sažetaka su RSS i ATOM tehnologije.

Preglednik automatski prepoznaje sadrži li web-stranica web-sažetke. Da biste se pretplatili na web-sažetak, odaberite **Opcije** > *Pretplati se*, a zatim odaberite sažetak te kliknite na vezu. Da biste prikazali web-sažetke na koje ste se pretplatili, u prikazu oznaka odaberite *Web sažeci*.

Da biste ažurirali web-sažetak, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije** > *Osvježi*.

Da biste definirali način na koji će se ažurirati web-sažeci, odaberite **Opcije** > *Postavke* > *Web-obavij*.

Spremljene stranice

Stranice je moguće spremi i kasnije ih prikazati izvanmrežno.

Za spremanje stranice tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > *Alati* > *Spremi stranicu*.

Da biste otvorili prikaz *Spremljene stranice*, u prikazu oznaka odaberite *Spremljene stranice*. Da biste otvorili stranicu, odaberite je.

Ako želite uspostaviti vezu s uslugom preglednika i ponovno preuzeti stranicu, odaberite **Opcije** > *Opcije navigacije* > *Ponovno učitaj*. Nakon ponovnog učitavanja stranice telefon ostaje na mreži.

■ **Prekidanje veze**

Za prekid veze i izvanmrežni pregled stranice odaberite **Opcije** > *Alati* > *Prekini vezu*. Za prestanak pregledavanja odaberite **Opcije** > *Izlaz*.

■ **Pražnjenje priručne memorije**

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremaju se u priručnu memoriju. Za brisanje priručne memorije odaberite **Izbornik** > *Web* > **Opcije** > *Izbriši privatne podatke* > *Izbriši priruč. mem..*

Za brisanje svih privatnih podataka, uključujući priručnu memoriju, značke, lozinke obrazaca i povijest pregledavanja, odaberite **Izbornik** > *Web* > **Opcije** > *Izbriši privatne podatke* > *Sve*.

■ Postavke preglednika

Odaberite **Opcije** > *Postavke* > *Opće, Stranica, Privatnost* ili *Web-obavijesti*, a zatim između sljedećeg:

Općenito

Pristupna točka – odaberite zadanu pristupnu točku.

Početna stranica – definirajte adresu željene početne stranice.

Mini karta – uključivanje ili isključivanje.

Popis povijesti – odaberite hoće li se popis stranica, koje ste posjetili tijekom trenutne sesije pregledavanja, prikazati kada odaberete **Natrag**.

Upozorenja o sigurnosti – skrivanje ili prikaz upozorenja o sigurnosti.

Java/ECMA skripta – omogućavanje ili onemogućavanje korištenja skripta.

Stranica

Učitavanje sadržaja – odaberite vrstu sadržaja koja će se automatski učitavati tijekom pregledavanja. Ako odaberete *Samo tekst*, da biste slike učitavali tijekom pregledavanja, odaberite **Opcije** > *Alati* > *Učitaj slike*.

Veličina zaslona – odaberite način na koji ćete koristiti površinu zaslona za pregledavanje stranica.

Pretpodešeni format – kada odaberete *Automatski*, preglednik pokušava automatski izabrati ispravan format znakova.

Blokiraj iskoč. prozore – omogućavanje ili blokiranje automatskog otvaranja različitih iskočnih prozora tijekom pregledavanja.

Autom. ponov. učitav. – omogućavanje ili onemogućavanje automatskog osvježavanja stranica preglednika.

Veličina slova – odabir veličine fonta.

Privatnost

Automatske oznake – odaberite *Uključeno* ako želite da se, kada odete na neku stranicu, oznake automatski spremaju u mapu *Autom. oznake*. Ako odaberete *Sakrij mapu*, oznake će se ipak automatski dodati u mapu.

Sprem. podat. o obras. – ako ne želite da se podaci koje unosite na različite obrasce na web-stranici spremaju i koriste prilikom sljedećeg ulaska na stranicu, odaberite *Isključeno*.

Web značke – omogućavanje ili onemogućavanje slanja i primanja znački (način na koji davatelji sadržaja prepoznaju korisnike i njihove postavke sadržaja koji se često koristi).

Web-obavijesti

Automatsko ažuriranje – definirajte želite li da se web-sažeci automatski ažuriraju ili ne te koliko često želite da se ažuriraju. Postavljanje programa da automatski preuzima web-sažetke može uključiti prijenos velikih količina podataka preko mreže vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa obratite se svojem davatelju usluga.

Prist. toč. za auto. preuz. – Odaberite željenu pristupnu točku za ažuriranje (dostupno samo kada je *Automatsko ažuriranje* uključeno).

10. Personalizacija

■ Teme

Uključivanjem određene teme mijenja se izgled zaslona telefona. Tema može sadržavati pozadinu stanja aktivnog čekanja i pozadinu stanja uštede energije. Možete uređivati temu kako bi još više prilagodili telefon svojim željama.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Teme*. Da biste vidjeli popis dostupnih tema, odaberite *Općenito*. Tema koja je trenutno aktivna bit će označena kvačicom.

Da biste pregledali temu, pomaknite se na nju, a zatim odaberite **Opcije** > *Pogledaj*. Da biste aktivirali pregledanu temu, odaberite **Postavi**.

U mapi *Teme* moguće je postaviti i vrstu prikaza izbornika, postaviti prilagođenu pozadinu te personalizirati izgled uštede energije.

Za primjenu teme odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Teme* > *Općenito* i željenu temu.

■ Profili

U mapi *Profili* možete podesiti i personalizirati melodije telefona za različite prigode, okoline ili grupe pozivatelja. Trenutačno odabrani profil možete vidjeti pri vrhu zaslona u stanju čekanja. Ako se profil *Općenito* koristi, prikazat će se samo trenutni datum.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Profili*.

Da biste uključili profil, odaberite ga, a zatim odaberite *Uključi*.



Savjet: Da biste iz bilo kojeg drugog profila u stanju čekanja brzo prebacili na profil *Bez tona* pritisnite i držite #.

Da biste personalizirali profil, odaberite taj profil, zatim odaberite, *Podešavanje* te neku od sljedećih mogućnosti:

Melodija zvona – da biste postavili melodiju zvona za glasovne pozive (i videomelodiju zvona), odaberite neku melodiju zvona s popisa. Za zaustavljanje zvuka pritisnite bilo koju tipku. Melodije zvona možete promijeniti i u kontaktima. Vidi „Dodavanje melodije zvona” str. 45.

Ton videopoziva – odaberite melodiju zvona za videopozive.

Izgovori ime poziv. – odaberite *Uključeno* da bi telefon izgovorio ime pozivatelja nakon što telefon zazvoni.

Vrsta zvonjave – ako je odabrano *Sve glasnije* glasnoća zvona počinje od najslabije i postupno se povećava na zadanu glasnoću.

Glasnoća zvona – postavite glasnoću melodije zvona i tonova dojave poruke.

Ton dojave poruke – postavite ton dojave za tekstualne i multimedijske poruke.

Ton dojave e-pošte – postavite ton dojave za poruke e-pošte.

Dojava vibracijom – postavite telefon da dolazne glasovne pozive i poruke dojavljuje vibriranjem.

Tonovi tipkovnice – postavite glasnoću tonova tipkovnice.

Tonovi upozorenja – uključite ili isključite tonove upozorenja.

Dojavi – podesite telefon da zvoni samo kada poziv stigne s nekog od telefonskih brojeva koji pripadaju određenoj grupi pozivatelja. Telefonski pozivi upućeni od osoba koje ne pripadaju odabranoj grupi dojavljivat će se bez tona.

Naziv profila – naziv profila. Ta se postavka ne prikazuje za profile *Općenito* i *Izvanmrežno*.

Kada koristite profil *Izvanmrežno*, telefon nije povezan s GSM mrežom. Ako SIM kartica nije instalirana, a želite koristiti neke funkcije telefona, uključite ga u profilu *Izvanmrežno*.



Važno: Dok ste u profilu *Izvanmrežno*, ne možete upućivati niti primati pozive niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Možda ćete i dalje moći birati službeni broj hitne službe uprogramiran u vaš uređaj. Da biste uputili poziv, najprije morate izmijeniti profil kako biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje.

11. Upravljanje vremenom

■ Sat

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Sat*.

Postavke sata

Da biste promijenili vrijeme ili datum, odaberite **Opcije** > *Postavke*. Dodatne informacije o postavkama pogledajte u poglavlju „Datum i vrijeme“, na str. 73.

Zadavanje alarma

1. Da biste postavili novi alarm, pomaknite se desno na *Alarm* i odaberite **Opcije** > *Novi alarm*.
2. Unesite vrijeme alarma, odaberite hoće li se alarm ponavljati i kada, a zatim odaberite **Gotovo**. Ako je alarm uključen, prikazat će se .

Da biste poništili alarm, pomaknite se na alarm, a zatim odaberite **Opcije** > *Isključi alarm*. Da biste isključili ponavljani alarm, odaberite **Opcije** > *Isključi alarm*.

Za postavljanje da se zvuk alarma čuje i kada je odabran profil *Bez tona*.

Isključivanje alarma

Da biste isključili alarm, odaberite **Stani**.

Odaberite **Još malo** da biste zaustavili alarm na 5 minuta, nakon čega se ponovno uključuje.

Nastupi li vrijeme alarma onda kad je uređaj isključen, uređaj će se sam uključiti i oglasiti tonom alarma. Ako odaberete **Stani**, uređaj će vas pitati želite li uključiti uređaj za pozive. Odaberite **Ne** da biste isključili uređaj ili **Da** da biste upućivali i primali pozive. Nemojte odabrati **Da** ako uporaba bežičnog telefona može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Svjetsko vrijeme

Da biste otvorili prikaz svjetskog vremena, pomaknite se desno na *Svijet*. Da biste na popis dodali gradove, odaberite **Opcije** > *Dodavanje grada*.

Da biste postavili trenutni grad, pomaknite se na njega, a zatim odaberite **Opcije** > *Postavi za trenutni grad*. Grad se prikazuje u glavnom prikazu sata, a vrijeme na vašem uređaju mijenja se u skladu s odabranim gradom. Provjerite je li vrijeme točno i odgovara li vašoj vremenskoj zoni.

■ Kalendar

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Kalendar*.

U kalendaru možete pratiti dogovore, sastanke, rođendane, obljetnice i druge događaje. Možete također konfigurirati kalendarski alarm tako da vas podsjeti na nadolazeće događaje.

Izrada kalendarskih zapisa

1. Odaberite **Opcije** > *Novi zapis*, a zatim odaberite vrstu zapisa.

Obljetnica zapisi se ponavljaju svake godine.

2. Ispunite polja.

Ponavljaj – pritisnite tipku za pretraživanje da biste promijenili zapis koji će se ponavljati. Ponavljanje zapisa označeno je u dnevnom prikazu s ↻.

Ponavljaj do – postavite datum završetka ponavljanja zapisa, na primjer, zadnji dan tjednog tečaja koji ste upisali. Ova se opcija prikazuje samo ako ste odabrali da se događaj ponavlja.

Sinkronizacija > *Osobna* – nakon sinkronizacije samo vi možete vidjeti zapis kalendara, a drugi ga ne mogu vidjeti čak i ako imaju mrežni pristup kalendaru.

Javna – zapis kalendara prikazuje se ostalim osobama koje imaju mrežni pristup kalendaru. *Isključena* – zapis kalendara neće se kopirati prilikom sinkronizacije kalendara.

3. Da biste spremili zapis, odaberite **Gotovo**.

Kalendarski prikazi

Pritisnite **#** u mjesečnom, tjednom ili dnevnom prikazu kako biste automatski istaknuli današnji datum.

Da biste izradili zapis sastanka, pritisnite bilo koju brojčanu tipku (**0-9**) u bilo kojem prikazu kalendara.

Da biste se pomakli na određeni datum, odaberite **Opcije** > *Idi na datum*. Upišite datum, a zatim odaberite **U redu**.

Popis obveza

Odaberite **Opcije** > *Prikaz obveza*.

U mapi *Prikaz obveza* možete čuvati popis obveza koje morate izvršiti.

Izrada bilješke o obvezi

1. Da biste počeli pisati bilješku obveza, pritisnite bilo koju brojčanu tipku (**0–9**).
2. Upišite zadatak u polje *Predmet*. Postavite rok i prioritet zadatka.
3. Da biste spremili bilješku obveza, odaberite **Gotovo**.

12. Uredski programi

■ Kalkulator

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Kalkulator*.

1. Unesite prvi broj izračuna.
2. Pomaknite se na aritmetičku funkciju i odaberite je.
3. Unesite drugi broj.
4. Da biste izvršili izračun, odaberite .

Za upis decimalnog zareza pritisnite tipku **#**.



Napomena: Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

■ Pretvornik

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Pretvornik*.

U pretvorniku je moguće pretvoriti mjerne parametre, kao što je *Duljina* iz jedne jedinice u drugu, primjerice, *Jarde* u *Metri*.

Pretvornik ima ograničenu točnost, stoga može doći do pogrešaka pri zaokruživanju.

Određivanje osnovne valute i tečajeva

Prije nego što ćete moći obavljati pretvorbe među valutama, morate odabrati osnovnu valutu (obično je to vaša matična valuta) i dodati devizne tečajeve.

Tečaj osnovne valute je uvijek 1. Osnovna valuta određuje tečajeve ostalih valuta.

1. Kao vrstu mjere odaberite *Valuta*, a zatim odaberite **Opcije** > *Tečajevi*.
2. Da biste promijenili osnovnu valutu, pomaknite se na valutu (obično je to vaša domaća valuta), a zatim odaberite **Opcije** > *Osnovna valuta*.

3. Dodajte tečajeve, dodajte do valute i unesite novi tečaj, odnosno koliko jedinica te valute odgovara jednoj jedinici odabrane osnovne valute.
4. Nakon što unesete sve potrebne tečajeve, možete vršiti pretvorbe među valutama.



Napomena: Kad izmijenite osnovnu valutu, morate unijeti novi tečaj jer su sve prethodno postavljene vrijednosti tečaja izbrisane.

Pretvaranje jedinica

Da biste izvršili pretvorbu valuta potrebno je najprije odrediti tečaj. Vidi „Određivanje osnovne valute i tečaja” str. 67.

1. Odaberite *Vrsta*, a zatim vrstu mjere koju želite pretvoriti te odaberite **U redu**.
2. Odaberite prvo polje *Jedinica*, zatim jedinicu **iz** koje želite izvršiti pretvorbu, te potom **U redu**.
3. Odaberite sljedeće polje *Jedinica* te jedinicu **u** koju želite izvršiti pretvorbu, a zatim odaberite.
4. U prvo polje *Količina* upišite vrijednost koju je potrebno pretvoriti. Drugo polje *Količina* automatski se mijenja kako bi se prikazala pretvorena vrijednost.

Pritisnite **#** da biste dodali decimalni zarez, a ***** za simbole **+**, **-** (za temperaturu) i **E** (eksponent).

Smjer pretvorbe mijenja se ako vrijednost unesete u drugo polje *Količina*. Rezultat se prikazuje u prvom polju *Količina*.

■ Bilješke

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Bilješke*.

Da biste stvorili novu bilješku, započnite s pisanjem. Da biste spremili bilješku, odaberite **Gotovo**.

Možete spremati datoteke običnog teksta (.txt oblik) koje ste primili u *Bilješke*.

■ Adobe Reader

Program *Adobe Reader* omogućuje prikaz dokumenata u .pdf obliku zapisa.

Da biste otvorili program, odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Adobe PDF*.

Otvaranje .pdf datoteke

Da biste otvorili dokument koji ste nedavno otvarali, odaberite ga. Da biste otvorili dokument koji nije naveden u glavnom prikazu, odaberite **Opcije** > *Traženje datoteke*, a zatim memoriju i mapu u kojoj se datoteka nalazi te potom datoteku.

Prikaz dokumenta

Da biste se premještali po stranici, pomičite tipku. Da biste prešli na sljedeću stranicu, pomaknite se na dno stranice.

Da biste povećali ili smanjili stranicu, odaberite **Opcije** > *Zumiranje* > *Povećaj* ili *Smanji*.

Da biste pronašli tekst, odaberite **Opcije** > *Traži* > *Tekst*, a zatim unesite tekst koji želite pronaći. Da biste pronašli gdje se još pojavljuje, odaberite **Opcije** > *Traži* > *Sljedeće*.

Da biste zaokrenuli dokument, odaberite **Opcije** > *Prikaz* > *Zakreni ulijevo* ili *Zakreni udesno*.

Da biste spremili kopiju dokumenta, odaberite **Opcije** > *Spremi*, a zatim navedite gdje je želite spremiti.

Postavke

Odaberite **Opcije** > *Postavke*, a zatim neku od sljedećih postavki:

Zadani % zumiranja – da biste postavili zadano zumiranje prilikom otvaranja .pdf datoteke za prikazivanje.

Način prikaza > *Preko cijelog zaslona* – da biste dokumente otvarali u načinu preko cijelog zaslona

Spremi post. pri izl. > *Da* – za spremanje postavki kao zadanih prilikom zatvaranja Adobe Reader

■ Quickoffice

Da biste koristili Quickoffice programe, odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Quickoffice*.

Da biste vidjeli popis Wordovih, Excelovih i PowerPointovih dokumenata, pomaknite se ulijevo ili udesno na prikaz Quickword, Quicksheet ili Quickpoint. Tako se, na primjer, dostupni Microsoft Wordovi dokumenti nalaze u prikazu Quickword.

Da biste otvorili datoteku u odgovarajućem programu, odaberite je. Da biste razvrstali datoteke, odaberite **Opcije** > *Razvrstaj po*, a zatim odaberite opciju razvrstavanja.

Quickword

Pomoću Quickworda originalne Microsoft Wordove dokumente možete prikazati na zaslonu svog uređaja. Quickword podržava boje, podebljani tekst, kurziv i podcrtani tekst.

Quickword podržava prikaz dokumenta u .doc obliku zapisa u Microsoft Wordu 97, 2000, XP i 2003. Nisu podržane sve podvrste ili značajke spomenutih oblika zapisa.

Prikaz Wordovih dokumenata

Da biste se premještali po dokumentu, pomičite tipku.

Da biste tekst tražili u dokumentu, odaberite **Opcije** > *Opcije pretraživanja* > *Traži*.

Quicksheet

Pomoću Quicksheeta Microsoft Excelove datoteke možete čitati na zaslonu vašeg uređaja.

Quicksheet podržava prikaz dokumenata proračunskih tablica spremljenih u .xls obliku zapisa u Microsoft Excelu 97, 2000, XP i 2003. Nisu podržane sve podvrste ili značajke spomenutih oblika zapisa.

Prikaz proračunskih tablica

Da biste se premještali po proračunskoj tablici, pomičite tipku.

Da biste se prebacivali s jednog radnog lista na drugi, odaberite **Opcije** > *Radni list*.

Da biste u proračunskoj tablici tekst tražili unutar vrijednosti ili formule, odaberite **Opcije** > *Opcije pretraživanja* > *Traži*.

Da biste promijenili način prikaza proračunske tablice, odaberite **Opcije**, a zatim nešto od sljedećeg:

Panoramski prikaz – da biste se unutar trenutnog radnog lista pomicali po blokovima. Pomaknite se na željeni blok i odaberite ga.

Zumiraj – da biste povećali ili smanjili prikaz

Zamrznjena okna – da bi ostali vidljivi reci i stupci iznad i s lijeve strane odabrane ćelije koja je vidljiva

Promijeni veličinu – da biste podesili veličinu stupaca ili redaka

Quickpoint

Pomoću Quickpointa možete vidjeti Microsoft PowerPointove prezentacije na zaslonu vašeg uređaja.

Quickword podržava prikaz prezentacija stvorenih u .ppt obliku zapisa u Microsoft PowerPointu 2000, XP i 2003. Nisu podržane sve podvrste ili značajke spomenutih oblika zapisa.

Prikaz prezentacija

Da biste se prebacivali između prikaza slajda, strukture i bilješki, pomaknite se lijevo ili desno.

Da biste prešli na sljedeći ili prethodni slajd u prezentaciji, pomaknite se dolje ili gore.

Da biste prezentacije prikazivali u načinu preko cijelog zaslona, odaberite

Opcije > *Cijeli zaslon*.

Da biste proširili stavke u strukturi prezentacije u pogledu strukture, odaberite

Opcije > *Proširi*.

Quickmanager

Pomoću Quickmanagera možete preuzeti softver, uključujući ažuriranja, nadogradnje te ostale korisne programe. Preuzimanja je moguće platiti putem telefonskog računa ili kreditne kartice.

Da biste otvorili Quickmanager, odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Quickoffice* i pomaknite se mišem udesno na prikaz Quickmanager.

Dodatne informacije

Ako imate problema s Quickwordom, Quicksheetom ili Quickpointom, dodatne pojedinosti potražite na stranici. Podrška je dostupna i slanjem poruke e-pošte na supportS60@quickoffice.com.

13. Postavke

■ Postavke telefona

Općenito

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Općenito* > *Personalizacija*, *Dat. i vrijeme*, *Dodat. oprema*, *Sigurnost*, *Poč. postavke* ili *Pozicioniranje*.

Personalizacija

Odaberite *Zaslon*, *Stanje čekanja*, *Tonovi*, *Jezik*, *Teme*, ili *Glasov. naredbe*.

Zaslon

Svjetlina – za ugađanje svjetline zaslona

Veličina fonta – da biste odabrali veličinu fonta korištenog na popisima i u uređivačima

Vrijeme uštede energije – da biste postavili vrijeme uštede energije nakon kojeg se uključuje štednja energije

Pozdrav. poruka ili znak – da biste postavili pozdravnu poruku ili logotip koji se nakratko prikazuju prilikom svakog uključivanja telefona.

Istek osvjetljenja – da biste postavili vrijeme za isključivanje svjetla zaslona

Stanje čekanja

Aktivno čekanje – da biste omogućili ili onemogućili aktivno čekanje. Vidi „Aktivno čekanje“ str. 15.

Prečaci – da biste pridružili prečace za desnu i lijevu višenamjensku tipku, pomicanje u različitim smjerovima ili pritisak tipke za pretraživanje u stanju čekanja. Prečaci tipke za pretraživanje nisu dostupni ako je *Aktivno čekanje* *Uključeno*.

Progr. u aktivn. čekanju – da biste odabrali koji će se programski prečaci pojaviti u aktivnom čekanju. Ta je postavka dostupna samo ako je *Aktivno čekanje* postavljeno na *Uključeno*.

Logotip operatora – ova je postavka vidljiva samo ako ste primili i spremili logotip operatera. Možete odabrati da li će logotip operatora biti prikazan.

Melodije

Promijenite melodije sata, kalendara i trenutno aktivnog profila. Vidi „Profili“ str. 63.

Jezik

Jezik telefona – da biste promijenili jezik prikaza teksta na telefonu. Ova će izmjena utjecati i na oblik datuma i vremena, kao i na odjelitelje koji se koriste npr. u izračunima. Ako odaberete *Automatski*, telefon odabire jezik u skladu s podacima na vašoj SIM kartici. Nakon što ste promijenili jezik prikaza, telefon se ponovno pokreće.

Jezik pisanja – da biste promijenili jezik pisanja vašeg telefona. Promjena jezika utječe na slova i znakove dostupne prilikom pisanja teksta te na korišteni rječnik prediktivnog teksta.

Prediktivni tekst – da biste postavili prediktivni unos teksta, odaberite *Uključeno* ili *Isključeno* za sve uređivače na telefonu. S popisa odaberite jezik za koji želite uključiti prediktivni unos teksta.

Teme

Primijenite teme. Vidi „Teme“ str. 63.

Glasovne naredbe

Uredite glasovne naredbe i postavke glasovnog biranja. Vidi „Glasovne naredbe“ str. 80.

Datum i vrijeme

Vrijeme i Datum – postavite vrijeme i datum

Vremenska zona – postavite vremensku zonu svog položaja. Ako postavite *Vrijeme mrež. operat.* > *Aut. preuzimanje*, prikazat će se lokalno vrijeme.

Oblik datuma – odaberite oblik prikaza datuma.

Razdjelnik datuma – odaberite odjelitelj datuma.

Oblik vremena – odaberite prikaz vremena u 24-satnom i 12-satnom obliku.

Razdjelnik vremena – odaberite odjelitelj vremena.

Vrsta sata – odaberite hoće li se u stanju čekanja prikazati analogni ili digitalni sat. Vidi „Sat“ str. 65.

Ton alarma za sat – odaberite ton alarma za sat.

Radni dani – navedite dane za alarme koji se ponavljaju samo radnim danima.

Vrijeme mrež. operat. (usluga mreže) – ako želite da mreža obnavlja podatke o vremenu, datumu i vremenskoj zoni u telefonu. Ako odaberete *Aut. preuzimanje*, sve aktivne veze bit će prekinute. Provjerite alarme, jer to može utjecati na njih.

Dodatna oprema

Da biste promijenili postavke dodatne opreme u prikazu *Postav. dod. opreme*, pomaknite se na dodatnu opremu, kao što su *Slušalice*, odaberite **Opcije** > *Otvori*, a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

Zadani profil – odaberite profil koji želite da se uključi svaki put kada na telefon priključite određenu dodatnu opremu.

Automatski odgovor – postavite telefon da automatski odgovori na dolazni poziv nakon 5 sekundi ako je na telefon priključena određena dodatna oprema. Ako je *Vrsta zvonjave* postavljena na *Jedan pisak* ili *Bez tona*, nećete moći koristiti automatski odgovor i na dolazni poziv morate odgovoriti ručno.

Svjetla – da biste svjetlo telefona postavili da bude stalno uključeno za vrijeme korištenja dodatne opreme, odaberite *Uključeno*.

Sigurnost

Odaberite *Telefon i SIM kartica*, *Rad s potvrdama* ili *Sigurnosni modul*.

Telefon i SIM kartica

Telefon vam omogućuje izmjenu sljedećih kodova: kôd za zaključavanje, (U)PIN kôd i PIN2 kôd. Ovi kodovi mogu sadržavati samo znamenke od 0 do 9.

Nastojte ne koristiti pristupne kodove slične brojevima hitnih službi da se ne bi dogodilo da slučajno birate broj hitne službe.

Kod se koristi – da biste odabrali aktivni kod, *PIN* ili *UPIN*, za aktivni USIM. Ova opcija prikazana je jedino ako aktivni USIM podržava UPIN, a UPIN nije odbačen.

Zahtjev za PIN ili *Zahtjev za UPIN-om* – za postavljanje telefona da pri svakom uključivanju zatraži unos koda. Neke SIM kartice možda neće dopustiti da zahtjev za PIN kodom bude *Isključen*. Ako odaberete *Kod se koristi > UPIN*, *Zahtjev za UPIN-om* će se prikazati umjesto toga.

PIN ili *UPIN* kod, *PIN2* i *Kod za zaključavanje* – za izmjenu kodova.

Autom. zaključ. tipkov. > Korisn. definirano – automatsko zaključavanje tipkovnice nakon isteka definiranog razdoblja neaktivnosti.

Autom. zaključ. telefona – za postavljanje vremena nakon kojeg će se telefon automatski zaključati. Za ponovno korištenje telefona morate unijeti odgovarajući kôd za zaključavanje. Da biste isključili vrijeme automatskog zaključavanja, odaberite *Ne postoji*.

Zaklj. pri promj. SIM kart. – za postavljanje telefona da zatraži kôd za zaključavanje kada se u njega umetne nova SIM kartica. Telefon čuva popis SIM kartica koje raspoznaje kao vlasnikove.

Zatvor. skupina koris. (usluga mreže) – možete odrediti skupinu ljudi kojima ćete moći upućivati pozive i od njih ih primati. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga. Da biste aktivirali zadanu grupu dogovorenu s davateljem usluga, odaberite *Zadana*. Ako želite koristiti drugu grupu (trebate znati broj grupe u popisu), odaberite *Uključena*.

Kada su pozivi ograničeni na zatvorenu skupinu korisnika, možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Potvrdi SIM usluge (usluga mreže) – postavite telefon da prikazuje poruke potvrde kada koristite usluge SIM kartice

Rad s potvrdama

Popis potvrda ovlaštenja spremljenih u telefonu prikazuje se u mapu *Rad s potvrdama*. Za prikaz popisa osobnih potvrda, ako je dostupan, pomaknite se udesno.

Digitalne potvrde možete koristiti ako se želite povezati s bankom ili drugom lokacijom ili udaljenim poslužiteljem u svrhu prijenosa povjerljivih informacija. Mogu se koristiti i ako želite smanjiti rizik od virusa i drugih zlonamjernih programa te biti sigurni u autentičnost programa koje preuzimate i instalirate.



Važno: Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest „Expired certificate“ (Potvrda istekla) ili „Certificate not valid yet“ (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutni datum i vrijeme na uređaju točni.

Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde, uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Prikaz pojedinosti potvrda i provjera autentičnosti

U pravi identitet poslužitelja možete biti sigurni tek nakon što na njegovoj potvrdi o sigurnosti bude provjeren potpis i rok valjanosti.

Na zaslonu telefona će se pojaviti obavijest ako identitet poslužitelja nije autentičan ili ako na svom telefonu nemate ispravnu potvrdu o sigurnosti.

Za provjeru pojedinosti potvrde pomaknite se na željenu potvrdu i odaberite **Opcije** > *Pojedinosti potvrde*. Kada otvarate pojedinosti potvrde telefon provjerava ispravnost potvrde te se može pojaviti jedna od sljedećih obavijesti:

Potvrda istekla – rok valjanosti odabrane potvrde istekao je.

Potvrda još nije valjana – rok valjanosti odabrane potvrde još nije počeo teći.

Potvrda oštećena – potvrdu nije moguće koristiti. Obratite se izdavatelju potvrde.

Potvrdi se ne vjeruje – niti jedan program nije postavljen za korištenje potvrde.

Izmjena postavki vjerodostojnosti

Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde, uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Pomaknite se na potvrdu ovlaštenja, a zatim odaberite **Opcije** > *Postavke provjere*. Ovisno o potvrdi, prikazat će se popis programa koji mogu koristiti odabranu potvrdu.

Sigurnosni modul

Prikaz ili izmjena sigurnosnih modula.

Početne postavke

Vratite neke od postavki telefona na njihove početne vrijednosti. Trebate kôd za otključavanje. Vidi „Kôd za zaključavanje“ str. 19.

Pozicioniranje

Pomoću usluge pozicioniranja možete primati podatke od davatelja usluga o mjesnim pitanjima, poput vremenske prognoze ili uvjeta u prometu, koji se temelje na poziciji vašeg uređaja (usluga mreže).

Za omogućavanje načina pozicioniranja odaberite *Metode pozicioniranja*, a zatim se pomaknite na željeni način pozicioniranja te odaberite **Opcije** > *Uključi*. Da biste ga prestali koristiti, odaberite **Opcije** > *Isključi*.

Da biste definirali pristupnu točku poslužitelja za pozicioniranje, odaberite *Poslužitelj za pozicionir.* > *Pristupna točka* te potom željenu pristupnu točku. Zatim odaberite *Adresa poslužitelja* te unesite naziv domene ili URL adresu poslužitelja.

Telefon

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Telefon* i *Poziv*, *Preusmj. poziva*, *Zabrana poziva* ili *Mreža*.

Poziv

Slanje mog broja (usluga mreže) – odredite želite li da se vaš telefonski broj prikaže (*Da*) ili sakrije (*Ne*) osobi koju nazivate. Tu vrijednost možda će postaviti vaš davatelj usluga kada se pretplatite na uslugu. (*Zadano mrežom*).

Poziv na čekanju (usluga mreže) – odredite želite li da vas mreža obavijesti o dolaznom pozivu za vrijeme dok razgovarate. Da biste zatražili od mreže da uključi poziv na čekanju, odaberite *Aktiviraj*. Da biste zatražili od mreže da isključi poziv na čekanju, odaberite *Isključi*. Da biste provjerili da li je funkcija uključena, odaberite *Prikaži stanje*.

Odbij poziv SMS-om – uključite odbijanje telefonskog poziva tekstualnom porukom. Vidi „Prihvatanje ili odbijanje glasovnih poziva“ str. 24.

Tekst poruke – napišite tekst koji će biti poslan u obliku tekstualne poruke kada odbijete poziv.

Slika u videopozivu – odaberite statičnu sliku koja će se prikazati umjesto videa ako odbijete slanje videa u videopozivu.

Sam ponovi biranje – postavite telefon da najviše 10 puta pokuša uspostaviti vezu nakon neuspjelog pokušaja poziva. Pritisnite prekidnu tipku za zaustavljanje automatskog ponovnog biranja.

Prikaži trajanje poziva – postavite telefon da prikaže dužinu trajanja poziva tijekom samog poziva.

Izvjeshće o pozivu – postavite telefon da nakratko prikaže približnu dužinu trajanja zadnjeg poziva.

Brzo biranje > Uključeno – postavite telefon da bira brojeve pridružene tipkama za brzo biranje **2–9** pritiskom i držanjem odgovarajuće brojčane tipke

Odg. svakom tipkom > Uključeno – za odgovaranje na poziv kratkim pritiskom na bilo koju tipku, osim desne višenamjenske tipke, tipki za glasnoći i prekidne tipke

Linija se koristi (usluga mreže) – prikazuje se samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja, odnosno dvije telefonske linije. Odaberite koju telefonsku liniju (*Linija 1* ili *Linija 2*) želite koristiti za upućivanje poziva i slanje SMS poruka.

Na dolazne pozive na obje linije moći ćete odgovarati neovisno o odabranoj liniji. Odaberete li *Linija 2*, a niste se pretplatili na ovu uslugu mreže, nećete moći upućivati pozive. Za sprječavanje odabira linije odaberite *Promjena linije > Onemogućiti* ako SIM kartica to podržava. Za to će vam biti potreban PIN2 kôd.

Preusmjeravanje poziva

Glasovni je spremnik usluga mreže.

1. Odaberite koje pozive želite preusmjeriti: *Glasovni pozivi*, *Podatkovni i videopozivi* ili *Telefaksni pozivi*.
2. Odaberite željenu opciju. Da biste preusmjerili glasovne pozive kada je vaš telefon zauzet ili kad odbijete dolazni poziv, odaberite *Ako je zauzeto*.
3. Da biste uključili ili isključili preusmjeravanje, odaberite **Opcije > Aktiviraj** ili **Isključi**. Da biste provjerili je li opcija uključena, odaberite *Provjeri status*. Istovremeno može biti uključeno više načina preusmjeravanja.

Istovremeno ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjeravanje poziva.

Zabrana poziva

Zabrana poziva (usluga mreže) omogućuje vam ograničavanje upućivanja i primanja poziva na telefonu. Za izmjenu ovih postavki trebat će vam lozinka zabrane poziva koju možete dobiti od svog davatelja usluga.

Pomaknite se na željenu opciju zabrane poziva i da biste od mreže zatražili postavljanje ograničenja poziva odaberite **Opcije > Aktiviraj**. Da biste isključili odabrano ograničenje poziva, odaberite *Isključi*. Da biste provjerili je li funkcija uključena, odaberite *Prikaži stanje*. Da biste promijenili lozinku zabrane poziva, odaberite *Izmjena lozinke zabr..* Za poništenje svih zabrana poziva odaberite *Isključi sve zabrane*.

Istovremeno ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjerenje poziva.

Kada su pozivi zabranjeni, možda ćete moći birati određene službene brojeve hitnih službi.

Mreža

Rad s mrežom – odaberite koju mrežu želite koristiti (prikazuje se samo ako to podržava davatelj usluga). Ako odaberete *Rad na 2 frekvencije*, uređaj automatski koristi GSM ili UMTS mrežu, u skladu s mrežnim parametrima i sporazumima o roamingu između mrežnih operatora.

Odabir operatora – za postavu telefona da traži i automatski odabere jednu od dostupnih mreža odaberite *Automatski*. Da biste ručno odabrali jednu mrežu s popisa mreža odaberite *Ručno*. Ako se veza s ručno odabranom mrežom izgubi, telefon će se oglasiti tonom pogreške i zatražiti da ponovno odaberete mrežu. Odabrana mreža mora imati ugovor o roamingu s vašom matičnom mrežom, odnosno operatorom čija se SIM kartica nalazi u vašem telefonu.

Prikaz inform. o ćeliji (usluga mreže) – za postavljanje telefona da vam signalizira kada ga koristite u mreži koja se temelji na mikroćelijskoj tehnologiji (MCN) te da biste uključili prijam informacija o ćeliji, odaberite *Uključeno*.

Povezivanje

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Veza* > *Bluetooth, USB, Pristupne točke, Paket. pod. veza, Podat. poziv, Postavke SIP-a, Konfiguracije* ili *Kontrola naziva*.

Bluetooth

Uključivanje i isključivanje Bluetootha te izmjena Bluetooth postavki. Vidi „Bluetooth veza“ str. 87.

USB

Izmjena USB postavki. Vidi „USB veza“ str. 89.

Pristupne točke

Za uspostavljanje podatkovne veze potrebna vam je pristupna točka. Možete napraviti različite vrste pristupnih točaka:

- MMS pristupna točka za slanje i primanje multimedijских poruka
- WAP pristupna točka za prikaz web-stranica
- Internetska pristupna točka (IAP) (npr. za slanje i primanje e-pošte)

Provjerite kod svojeg davatelja usluga koja vam je pristupna točka potrebna za usluge koje namjeravate koristiti. Za dostupnost i pretplatu na usluge podatkovne veze obratite se svojem davatelju usluga.

Postavke pristupne točke možete primiti u obliku tekstualne poruke od svog davatelja usluga ili u telefonu možete imati unaprijed određene postavke pristupne točke.

Da biste stvorili novu ili uredili postojeću pristupnu točku, odaberite **Opcije** > *Nova pristupna točka* ili *Izmjena*. Da biste stvorili novu pomoću postavki postojeće pristupne točke, pomaknite se na tu pristupnu točku, a zatim odaberite **Opcije** > *Udvostruči prist. točku*.

Ovisno o vrsti podatkovne veze odabranoj u *Nositelj podataka* bit će dostupna samo neka polja s postavkama. Ispunite sva polja označena s *Treba definirati* ili zvezdicom.

Da biste dobili sljedeće postavke se obratite svojem davatelju usluga: *Nositelj podataka*, *Naziv pristupne točke* (samo za paketne podatke), *Pozivni broj* (samo za podatkovni poziv), *Korisničko ime*, *Lozinka*, *Autentifikacija*, *Početna stranica*, *Vrsta podat. poziva* (samo za podatkovni poziv) i *Maks. brzina podat.* (samo za podatkovni poziv).

Naziv veze – unesite opisni naziv veze.

Zatraži lozinku – ako morate unijeti novu lozinku pri svakom spajanju na poslužitelj ili ako ne želite spremati svoju lozinku u telefon, odaberite *Da*.

Ako je potrebno, da biste definirali internetski protokol (IP), IP adresu telefona, poslužitelje sustava naziva domene (DNS), proxy poslužitelj i napredne postavke podatkovnog poziva kao što su povratni poziv, PPP sažimanje, prijavi skript te niz za inicijalizaciju modema, odaberite **Opcije** > *Dodatne postavke*. Za točne postavke se obratite svojem davatelju usluga.

Paketni podaci

Postavke podatkovne veze utječu na sve pristupne točke na kojima se koristi paketna podatkovna veza.

Paketni prij. podat. – ako odaberete *Kad je to moguće*, a nalazite se u mreži koja podržava paketni prijenos, telefon će se prijaviti na GPRS mrežu i slati kratke poruke putem paketnog prijenosa podataka. Ako odaberete *Prema potrebi* telefon će koristiti paketni prijenos podataka samo ako pokrenete program ili radnju koja to zahtijeva. Paketni prijenos podataka prekida se ako više nije potrebna niti jednom programu.

Ako nije dostupna usluga paketnog prijenosa podataka, a odabrali ste *Kad je to moguće* telefon će redovito pokušavati uspostaviti paketnu podatkovnu vezu.

Pristupna točka – naziv pristupne točke potreban je kada telefon želite koristiti kao modem za računalo.

Prist.paket.prijen.vel.brz. – omogućavanje ili onemogućavanje korištenja HSDPA (mrežna usluga) u UMTS mrežama.

Podatkovni poziv

Postavke podatkovnog poziva utječu na sve pristupne točke koje koriste GSM podatkovnu vezu.

Vrijeme na vezi – postavite da se podatkovni poziv automatski prekine nakon određenog vremena u kojem nije bilo aktivnosti. Za zadavanje vremena isteka odaberite *Korisnič. definirano* i upišite vrijeme u minutama. Ako odaberete *Neograničeno* podatkovni poziv neće se automatski prekinuti.

Postavke SIP-a

Prikaz i izmjena SIP (eng. session initiation protocol) profila.

Konfiguracije

Određene funkcije, poput pregledavanja web-stranica i razmjene multimedijских poruka, mogu zahtijevati postavke konfiguracije. Te postavke možete dobiti od svog davatelja usluga. Vidi „Postavke konfiguriranja“ str. 13.

Da biste izbrisali konfiguraciju, pomaknite se na nju, a zatim odaberite **Opcije** > *Izbriši*.

Kontrola naziva pristupnih točaka

Pomoću usluge kontrole naziva pristupnih točaka moguće je ograničiti uporabu pristupnih točaka paketnog prijenosa. Ta se postavka prikazuje samo ako je umetnuta USIM kartica te ako je USIM kartica podržava. Da biste promijenili te postavke, bit će vam potreban PIN2 kôd.

Aplikacije

Da biste prikazali i izmijenili postavke aplikacija instaliranih na vašem telefonu, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Aplikacije*.

■ Glasovne naredbe

Za odabir funkcija koje će se koristiti s glasovnim naredbama odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Glas. nar.* Glasovne naredbe za mijenjanje profila nalaze se u mapu *Profili*.

Da biste aktivirali novu glasovnu naredbu za neki program, odaberite **Opcije** > *Novi program*, a zatim odaberite program.

Da biste upravljali glasovnim naredbama, pomaknite se na funkciju, zatim odaberite **Opcije** te potom neku od sljedećih mogućnosti:

Promijeni naredbu ili *Ukloni program* – da biste promijenili ili deaktivirali glasovnu naredbu odabrane funkcije

Reproduciraj – da biste reproducirali aktiviranu glasovnu naredbu

Za korištenje glasovnih naredbi pogledajte „Glasovno biranje“ str. 23.

Da biste promijenili postavke glasovnih naredbi, odaberite **Opcije** > *Postavke* te potom neku od sljedećih mogućnosti:

Sintetiziraj – za uključivanje i isključivanje pretvarača teksta u govor koji glasno izgovara prepoznatu glasovnu naredbu

Ukloni glasovne adapt. – za poništavanje prilagodbi glasa. Telefon se prilagođava korisnikovom glasu kako bi bolje prepoznao glasovne naredbe.

14. Upravljanje podacima

■ Upravitelj datoteka

Upravitelj datoteka služi za pregledavanje, otvaranje ili upravljanje datotekama i mapama koje se nalaze u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici

Za prikaz popisa mapa u memoriji telefona odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Uprav. dat.* Idite desno da biste vidjeli mape na memorijskoj kartici

Praćenje utroška memorije

Pomaknite se udesno ili ulijevo kako biste vidjeli sadržaj memorije telefona ili memorijske kartice. Za provjeru utroška memorijskog prostora trenutačne memorije odaberite **Opcije** > *Pojedin. o memoriji*. Telefon izračunava približnu količinu slobodne memorije za pohranjivanje podataka i instaliranje novih programa.

U prikazima memorije možete vidjeti utrošak memorije prema različitim programima ili vrstama datoteka: Ako je slobodni dio memorije telefona mali, uklonite neke od datoteka ili ih premjestite na memorijsku karticu.

■ Memorijska kartica

Sve memorijske kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Memorija*.

Za pojedinosti o umetanju memorijske kartice u telefon pogledajte „Početak rada“ str. 9. Memorijsku karticu možete koristiti za spremanje multimedijских zapisa poput videoisječaka i zvučnih datoteka, fotografija, podataka o porukama, kao i za izradu pričuvne kopije podataka u memoriji telefona.

Formatiranje memorijske kartice

Kad formatirate memorijsku karticu, trajno gubite sve podatke na njoj. Neke memorijske kartice se isporučuju već formatirane, a druge je potrebno formatirati.

1. Odaberite **Opcije** > *Formatiraj karticu*.
2. Kao potvrdu odaberite **Da**.
3. Po dovršetku formatiranja unesite naziv memorijske kartice.

Izrada pričuvnih kopija podataka i njihovo vraćanje

Ako želite napraviti pričuvnu kopiju sadržaja memorije telefona na memorijskoj kartici, odaberite **Opcije** > *Kopiraj mem. telef.*

Ako želite vratiti podatke s memorijske kartice u memoriju telefona, odaberite **Opcije** > *Obnovi s kartice*.

Možete načiniti samo pričuvnu kopiju memorije telefona i potom je vratiti na isti telefon.

Zaključavanje memorijske kartice

Da biste postavili lozinku pomoću koje ćete spriječiti neovlaštenu uporabu kartice, odaberite **Opcije** > *Koristi lozinku*. Od vas će biti zatraženo da unesete i potvrdite lozinku. Lozinka može imati najviše osam znakova.

Otključavanje memorijske kartice

Ako u telefon stavite drugu lozinkom zaštićenu memorijsku karticu, morat ćete unijeti lozinku te kartice. Da biste otključali karticu, odaberite **Opcije** > *Otključaj mem. karticu*.

Provjera zauzeća memorije

Za provjeru zauzeća memorijskog prostora te količine raspoložive memorije na memorijskoj kartici odaberite **Opcije** > *Pojedinosti o memoriji*.

■ Upravitelj uređaja

Od svog davatelja usluga ili odjela za upravljanje informacijama u tvrtki možete dobiti različite postavke konfiguracije.

Za otvaranje upravitelja uređaja odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Upr. uređ.*. Ako nemate zadanih profila poslužitelja, telefon će upitati želite li ga zadati.

Za spajanje s poslužiteljem i primanje konfiguracijskih postavki za telefon pomaknite se na profil poslužitelja i odaberite **Opcije** > *Započni konfiguriranje*.

Za izmjenu profila poslužitelja odaberite **Opcije** > *Izmijeni profil*, a zatim neku od sljedećih postavki:

Omogući konfiguraciju – za primanje postavki konfiguracije s poslužitelja odaberite *Da*.

Aut. prihv. svih zahtj. – želite li da telefon zatraži potvrdu prije nego od poslužitelja prihvati konfiguraciju odaberite *Ne*.

Ostale postavke profila poslužitelja zatražite od svog davatelja usluga ili službe za upravljanje informacijama u tvrtki.

Nadopune softvera



Upozorenje: Ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva brojevima hitnih službi, sve dok instalacija nije dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvne kopije podataka prije prihvaćanja instalacije nadopune.

Prije nadopune softvera uvijek napravite pričuvne kopije važnih osobnih podataka i datoteka (poput kontakata, slika i poruka).

Da biste provjerili trenutnu inačicu softvera, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Upr. uređ.* > *Nadopune*.

1. Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Upr. uređ.* > *Nadopune* > **Opcije** > *Potraži nove nadopune*.

Ako je nadopuna dostupna, uređaj je počinje preuzimati.

2. Nakon uspješnog preuzimanja, za nastavak instalacije odgovorite *Da* na upit za potvrdu. Za kasniju instalaciju odaberite *Ne*.

Da biste kasnije započeli postupak instalacije, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Upr. uređ.* > **Opcije** > *Instaliraj nadopunu*.

Ako je određen profil poslužitelja, koristi se kao zadani. Ako profil poslužitelja nije izrađen, uređaj traži izradu profila, ili ako postoji više profila, traži odabir s popisa poslužitelja.

Postavke profila poslužitelja saznajte od svog davatelja usluga.

■ Upravitelj programa

Na svoj telefon možete instalirati dvije vrste programa i softvera:



J2ME™ programe temeljene na tehnologiji Java™ s nastavkom .jad ili .jar. Na vašem telefonu nije moguće instalirati PersonalJava™ programe.



Ostale programe i softver prikladne za operacijski sustav Symbian. Datoteke za instalaciju imaju nastavak .sis. Instalirajte samo softver napravljen isključivo za vaš telefon.

Instalacijske datoteke mogu na telefon biti prenesene s kompatibilnog računala, preuzete tijekom pregledavanja web-stranica ili poslane u sklopu MMS poruke, kao privitak e-pošti ili Bluetooth vezom. Možete koristiti Nokia Application Installer u paketu Nokia PC Suite da biste instalirali program u telefon ili na memorijsku karticu.

Da biste otvorili program *Uprav. progr.*, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Upr. progr.*

Instaliranje programa



Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian ili one koji su prošli provjeru Java Verified™.

Prije instalacije se u *Uprav. progr.*, pomaknite na instalacijsku datoteku i odaberite **Opcije** > *Prikaži pojedinosti* kako biste pregledali informacije o vrsti programa, inačici te dobavljaču ili proizvođaču programa.

Za instalaciju Java programa potrebna je .jar datoteka. Ako ta datoteka nedostaje, telefon može zatražiti da je preuzmete.

Instaliranje programa ili softverskog paketa:

1. Otiđite do instalacijske datoteke. Programi spremljeni na memorijskoj kartici označeni su s .
2. Odaberite **Opcije** > *Instaliraj*.

Program možete pokrenuti i tako da u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici potražite program, odaberete ga te za pokretanje instalacije pritisnete tipku za pretraživanje.

Tijekom instalacije telefon prikazuje informacije o napretku instalacije. Ako instalirate program bez digitalnog potpisa ili potvrde, telefon će prikazati upozorenje. Nastavite s instalacijom samo ako ste sigurni u porijeklo i sadržaj tog programa.

Za pregled dodatnih informacija o programu pomaknite se na njega i odaberite **Opcije** > *Idi na web-adresu*. Ova opcija možda nije dostupna u svim programima.

Za pregled instaliranih softverskih paketa ili za njihovo uklanjanje odaberite **Opcije** > *Prikaži zapisnik*.

Uklanjanje programa

U glavnom se prikazu *Uprav. progr.* pomaknite na softverski paket, a zatim odaberite **Opcije** > *Ukloni*.

Postavke upravitelja programa

U *Uprav. progr.* odaberite **Opcije** > *Postavke*, a zatim neku od sljedećih postavki:

Instalacija softvera – odaberite želite li dopustiti instalaciju svih Symbian programa (*Sve*) ili samo onih potpisanih (*Samo potpisane*)

Online provj. potvrde – odaberite želite li da *Uprav. progr.* na mreži traži potvrdu programa prije instalacije.

Zadana web-adresa – postavite zadanu adresu koja se koristi za provjeru potvrda na mreži

Java programi mogu, na primjer, pokušati uspostaviti podatkovnu vezu ili poslati poruku. Da biste uredili dopuštenja instaliranog Java programa i odredili koju će pristupnu točku taj program koristiti, u glavnom se prikazu pomaknite na program, a zatim odaberite **Opcije** > *Otvori*.

■ Aktivacijski ključevi

Upravljanje digitalnim pravima (Digital rights management)

Vlasnici sadržaja mogu koristiti različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) radi zaštite svojeg intelektualnog vlasništva i autorskih prava. Ovaj uređaj koristi različite vrste DRM softvera za pristup sadržaju zaštićenom digitalnim pravima. Pomoću ovog uređaja moguće je pristupiti i sadržaju zaštićenom softverom OMA DRM 2.0 i OMA DRM 1.0. Ako neki DRM softver ne štiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu povući dopuštenje tom softveru da pristupa novim sadržajima zaštićenima digitalnim pravima. Povlačenje dopuštenja može također spriječiti obnovu sadržaja zaštićenog digitalnim pravima koji je već u uređaju. Povlačenje dopuštenja takvom DRM softveru ne utječe na uporabu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM-a ili uporabu sadržaja koji nije zaštićen digitalnim pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s aktivacijskim ključem koji definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, za stvaranje pričuvne kopije aktivacijskog ključa i sadržaja uporabite funkciju stvaranja pričuvnih kopija u paketu Nokia PC Suite. Druge metode prijenosa možda ne prenesu aktivacijske ključeve koje treba vratiti sa sadržajem da bi se taj sadržaj koristio i nakon formatiranja memorije uređaja. Aktivacijske ključeve možda treba vratiti i ako su datoteke u uređaju oštećene.

Neki aktivacijski ključevi mogu biti vezani uz određenu SIM karticu, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Aktivac. ključ* za pregled digitalnih aktivacijskih ključeva spremljenih u telefonu.

Da biste pregledali važeće ključeve (🔑) koji su povezani s jednom ili više multimedijских datoteka, odaberite *Valjani ključevi*. Skupni ključevi koji sadrže nekoliko ključeva označeni su s 📁. Za prikaz ključeva sadržanih u skupnom ključu, odaberite skupni ključ.

Za prikaz nevažećih ključeva (🔒) kojima je isteklo vrijeme za uporabu datoteke, odaberite *Nevalj. ključevi*. Želite li kupiti dodatno vrijeme uporabe ili ga produljiti, odaberite nevaljani ključ, a zatim **Opcije** > *Zatraži novi ključ*. Aktivacijske ključeve možda neće biti moguće obnoviti ako je onemogućeno primanje poruka web-usluga. Vidi „Postavke poruka usluga“ str. 40.

Da biste prikazali aktivacijske ključeve koji se ne koriste, odaberite *Nekorišteni*. Uz nekoristene aktivacijske ključeve nisu vezane multimedijске datoteke.

Za prikaz podrobnih podataka, kao što su stanje valjanosti i mogućnost slanja datoteke, otidite do aktivacijskog ključa i odaberite ga.

15. Povezivanje

■ Prijenos podataka

Prijenos podataka omogućuje kopiranje i sinkroniziranje kontakata, zapisa kalendara i ostalih podataka, poput videoisječaka i slika, s kompatibilnog telefona Bluetooth vezom.

Ovisno o drugom telefonu, sinkronizacija možda neće biti moguća i podaci se mogu kopirati samo jednom.

Da biste prenijeli i sinkronizirali podatke, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > *Prijenos*. Ako prije niste koristili *Prijenos* podataka, prikazat će se informacija o programu. Za početak prijenosa podataka odaberite **Nastavi**.

Ako ste već koristili *Prijenos*, odaberite *Prijenos podat.*

2. Za prijenos podataka Bluetooth vezom telefoni moraju biti upareni.

Ovisno o vrsti drugog telefona, moguće je da se na drugi telefon pošalje program koji će se instalirati i omogućiti prijenos podataka. Slijedite upute.

3. Odaberite koji sadržaj želite prenijeti na svoj telefon.
4. Sadržaj se prenosi na telefon. Vrijeme trajanja prijenosa ovisi o količini podataka. Možete prekinuti prijenos i nastaviti kasnije.

■ Programski paket PC Suite

Telefon možete koristiti s raznim komunikacijskim programima i programima za povezivanje s osobnim računalom. Paket PC Suite omogućuje, primjerice, sinkronizaciju kontakata, kalendara, bilješki o obvezama i bilješki između telefona i kompatibilnog računala.

Više informacija o paketu PC Suite i vezu za preuzimanje potražite na web-stranici tvrtke Nokia, u dijelu za podršku, www.nokia.com/pcsuite.

■ Bluetooth veza

Bluetooth tehnologija omogućuje bežično povezivanje elektroničkih uređaja u krugu do 10 metara. Bluetooth vezu možete koristiti za slanje slika, videoisječaka, tekstova, posjetnica, kalendarskih zapisa ili za bežično povezivanje s kompatibilnim Bluetooth uređajima poput računala.

Uređaj je usklađen s tehnologijom Bluetooth Specification 2.0 i podržava sljedeće Bluetooth profile: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Object Push, Handsfree, Headset, SIM Access, Generic Access i Advanced Audio Distribution. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi tehnologije Bluetooth na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

Značajke koje koriste tehnologiju Bluetooth ili rad takvih značajki u pozadini tijekom korištenja nekih drugih značajki povećava potrošnju baterije i smanjuje njezino trajanje.

Postavke Bluetooth veze

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > *Bluetooth*.

Kada prvi put uključite Bluetooth tehnologiju, od vas će biti zatraženo da telefonu nadjenete naziv.

Bluetooth – za uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije.

Vidljivost telefona > *Vidljiv svima* – omogućite da drugi Bluetooth uređaji mogu u svakom trenutku pronaći vaš telefon. Ako želite da drugi Bluetooth uređaji mogu pronaći vaš telefon samo u određenom razdoblju, odaberite *Definiraj razdoblje*.

Iz sigurnosnih se razloga preporučuje korištenje opcije *Skriven* kad god je to moguće.

Naziv mog telefona – unesite naziv telefona.

Rad s udalj. SIM kart. > *Uključen* – omogućite drugom uređaju da koristi SIM karticu telefona (na primjer, u automobilu) putem Bluetooth tehnologije (profil SIM access).

Kad je bežični uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom, za upućivanje ili primanje poziva možete koristiti samo kompatibilnu priključenu dodatnu opremu, kao što je autoinstalacija. Dok je u ovom načinu rada, s uređaja ne možete upućivati pozive, osim na brojeve hitnih službi uprogramirane u uređaj. Za upućivanje poziva s uređaja najprije je potrebno izaći iz načina rada s udaljenom SIM karticom. Ako je uređaj zaključan, najprije morate unijeti kôd za otključavanje.

Slanje podataka

Istodobno može postojati samo jedna aktivna Bluetooth veza.

1. Otvorite program u kojem je spremljena stavka koju želite poslati.
2. Pomaknite se na stavku koju želite poslati i odaberite **Opcije > Pošalji > Bluetooth vezom**.
3. Telefon počinje tražiti uređaje unutar radnog djelokruga. Upareni uređaji označeni su s *.*.

Pri traženju drugih uređaja pojedini Bluetooth uređaji mogu pokazivati samo svoju jedinstvenu adresu uređaja. Želite li doznati jedinstvenu adresu svog telefona, u stanju čekanja unesite kôd ***#2820#**.

Ako ste već proveli traženje uređaja, najprije će biti prikazan popis prethodno pronađenih uređaja. Da biste pokrenuli novo traženje, odaberite *Ostali uređaji*. Ako isključite telefon, popis će biti izbrisan pa ćete prije slanja podataka morati ponoviti traženje.

4. Odaberite uređaj s kojim se želite povezati.
5. Uparivanje uređaja.
 - Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje da bi omogućio prijenos podataka, telefon će se oglasiti tonom i zatražiti da unesete lozinku.
 - Smislite vlastitu zaporku (1– 16 brojevnih znakova) te se dogovorite s vlasnikom drugog uređaja da i on koristi istu zaporku. Lozinku nije potrebno pamtit.
 - Po uparivanju uređaj se sprema u prikaz *Upareni uređaji*.
6. Kad je veza uspješno uspostavljena, prikazuje se obavijest *Slanje podataka*.

Podatke primljene Bluetooth vezom možete pronaći u mapi *Ulaz. spremnik u Poruke*.

Prikaz uparenih uređaja

Upareni uređaji na popisu rezultata pretraživanja označeni su s *.*. U glavnom prikazu Bluetootha otidite desno da biste otvorili popis uparenih uređaja.

Ne prihvaćajte Bluetooth vezu od izvora koji nisu sigurni.

Da biste izvršili uparivanje s nekim uređajem, odaberite **Opcije** > *Novi upareni uređaj*. Odaberite uređaj s kojim se želite upariti. Razmijenite zaporce.

Za poništavanje uparivanja pomaknite se na uređaj čije uparivanje želite poništiti i pritisnite tipku za brisanje. Ako želite poništiti sva uparivanja, odaberite **Opcije** > *Izбриši sve*.

Da biste postavili uređaj kao ovlašten, pomaknite se na taj uređaj i odaberite **Opcije** > *Postavi kao ovlašten*. Veza između vašeg telefona i autoriziranog uređaja može se uspostaviti bez vašeg znanja. Nije potrebno posebno odobrenje ili autorizacija. Ovu postavku koristite samo za vlastite uređaje kojima drugi nemaju pristup, npr. računalo, ili uređaje koji pripadaju osobama u koje imate povjerenja.  se dodaje pokraj ovlaštenog uređaja u prikazu *Upareni uređaji*. Ako odaberete *Postavi kao neovlašt.*, svaki zahtjev za uspostavljanjem veze potrebno je zasebno prihvatiti.

Primanje podataka

Kada primete podatke putem bežične tehnologije Bluetooth, uređaj se oglašava i pita vas želite li primiti poruku. Ako odgovorite potvrdno, primljena se stavka smješta u mapu *Ulaz. spremnik u Poruke*.

Prekid Bluetooth veze

Bluetooth veza automatski se prekida nakon slanja ili primanja podataka.

■ USB veza

Možete koristiti USB kabel za prijenos podataka za prijenos podataka između telefona i kompatibilnog računala. USB kabel za prijenos podataka možete koristiti i s programskim paketom Nokia PC Suite.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > *USB*. Da biste odabrali zadani način USB povezivanja *Rad s USB kabelom* te potom željeni način povezivanja. Da bi uređaj tražio razlog povezivanja svaki put kada se kabel priključi odaberite *Zapitaj pri spajanju* > *Da*.

Da biste telefon koristili s paketom Nokia PC Suite, odaberite *PC Suite*. Da biste sinkronizirali multimedijske datoteke, kao što je glazba s kompatibilnom verzijom Windows Media Playera, odaberite *Media player*. Da biste pristupili datotekama na umetnutoj memorijskoj kartici kao uklonljivoj jedinici, odaberite *Prijenos podataka*.

Nakon prijenosa podataka provjerite je li sigurno odspojiti podatkovni USB kabel iz računala.

■ Udaljena sinkronizacija

Sinkro omogućuje sinkroniziranje kalendara, kontakata ili bilješki s raznim kalendarima i imenicima u kompatibilnom računalu ili na Internetu. Program za sinkronizaciju koristi SyncML tehnologiju.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Spajanje** > **Sinkro**.

Izrada novog profila za sinkronizaciju

1. Ako nema izrađenih profila, telefon pita želite li izraditi novi profil.

Odaberite **Da**.

Za stvaranje novoga profila koji ćete pridodati postojećima odaberite **Opcije** > **Novi profil sinkroniz.** Odaberite želite li kao osnovu novog profila koristiti zadane vrijednosti postavki ili kopirati vrijednosti iz nekog od postojećih profila.

2. Odredite koje će se *Aplikacije* sinkronizirati.

Odaberite program, pritisnite tipku za pretraživanje i izmijenite postavke sinkronizacije:

Uključiti u sinkroniz. – omogućavanje ili onemogućavanje sinkronizacije

Udaljena baza podataka – naziv korištene udaljene baze podataka

Vrsta sinkronizacije – odaberite *U oba smjera* za sinkronizaciju podataka u telefonu i u udaljenoj bazi podataka, *Samo na telefon* za sinkronizaciju podataka samo na vašem telefonu, ili *Samo na poslužitelj* za sinkronizaciju podataka samo u udaljenoj bazi podataka.

3. Odredite *Postavke spajanja*:

Inačica poslužitelja, ID poslužitelja, Nositelj podataka, Adresa poslužitelja, Ulaz, Korisničko ime i Lozinka – za točne postavke obratite se svojem davatelju usluga ili administratoru sustava.

Pristupna točka – vidljivo samo ako je *Internet* odabrano kao *Nositelj podataka*. Odaberite pristupnu točku koju želite koristiti za podatkovne veze.

Omogući zahtj. za sinkr. > *Da* – omogućite poslužitelju da započne sinkronizaciju

Prihvati zahtj. za sinkr. > *Ne* – za traženje potvrde prije nego poslužitelj počne sinkronizaciju

Autentifikacija mreže – vidljivo samo ako je *Internet* odabrano kao *Nositelj podataka*. Za HTTPS provjeru autentičnosti odaberite *Da*, upišite korisničko ime i lozinku u polja *Mrežno korisničko ime* i *Mrežna lozinka*.

Sinkroniziranje podataka

U glavnom se prikazu pomaknite na željeni profil i odaberite **Opcije** > *Sinkroniziraj*. Prikazano je stanje sinkronizacije.

Po završetku sinkronizacije odaberite **Opcije** > *Prikaži zapisnik* za otvaranje zapisničke datoteke sa stanjem sinkronizacije (*Dovršeno* ili *Nedovršeno*) i brojem dodanih, obnovljenih, izbrisanih ili zanemarenih (nesinkroniziranih) kalendarskih ili imeničkih zapisa u telefonu ili na poslužitelju.

■ Pritisni za razgovor (PZR)

Pritisni za razgovor (PZR) (usluga mreže) je glasovna IP usluga (usluga mreže) u stvarnom vremenu putem GSM/GPRS mreže. PZR nudi izravnu glasovnu komunikaciju koja se uspostavlja jednim pritiskom tipke.

Prije uporabe PZR usluge morate zadati PZR pristupnu točku i PZR postavke.

U PZR načinu komunikacije jedna osoba govori, a druga sluša. Sudionici se izmjenjuju odgovarajući jedni drugima. Članovi skupine ne mogu istovremeno govoriti. Svaki sudionik može govoriti samo određeno vrijeme.

Telefonski pozivi imaju prioritet pred PZR pozivima.

Uz brojila paketnog prijenosa, telefon na popisu zadnjih poziva u izborniku bilježi samo jedan-na-jedan pozive u popisima nedavnih poziva u *Zapisnik*. Sudionici trebaju potvrditi primitak bilo kakve komunikacije kad je to moguće budući da druga potvrda nije moguća nakon što primatelj(i) čuju poziv.

Za informacije o dostupnosti i troškovima te pretplati na uslugu obratite se svojem davatelju usluga. Imajte na umu da usluge roaminga mogu imati veća ograničenja nego ona za uobičajene pozive.

Mnoge usluge dostupne uobičajenim glasovnim pozivima (npr. glasovni spremnik) nisu dostupne za PZR komunikaciju.

Zadavanje pristupne točke za PZR

Mnogi davatelji usluga zahtijevaju uporabu internetske pristupne točke (IAP) kao zadane pristupne točke. Drugi davatelji usluga dopuštaju i uporabu WAP pristupne točke.

Postavke PZR usluge

Postavke PZR usluge zatražite od svojeg davatelju usluga.

Da biste prikazali i promijenili PZR postavke, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > **PZR** > **Opcije** > *Postavke* > *Korisničke postavke* ili *Postavke veze*.

Korisničke postavke

Popis prihvaćenih poziva – za prikaz obavijesti o dolaznim pozivima odaberite *Obavijesti*. Da biste automatski odgovorili na PZR pozive, odaberite *Automatski prihvati*. Ako ne želite primati PZR pozive, odaberite *Nisu dopušteni*.

Ton dojava PZR poziva – odaberite ton dojava za dolazne PZR pozive. Ako želite da postavke upozorenja za PZR slijede postavke profila, odaberite *Prema profilu*. Ako je profil, primjerice, bez tona, PZR je postavljen na 'Ne uznemirujte', osim za zahtjeve za povratnim pozivom, niste dostupni ostalima koji rabe uslugu PZR.

Ton zahtj. za povrat. poz. – odaberite ton zahtjeva za povratnim pozivom.

Pokretanje programa – da biste automatski pokrenuli PZR, odaberite *Uvijek automatsko*. Za automatsko pokretanje PZR-a samo ako ste u matičnoj mreži odaberite *Aut. u matič. mreži*.

Zadani nadimak – upišite nadimak koji vide drugi korisnici. Vaš davatelj usluga možda je onemogućio mijenjanje ove opcije.

Prikaži moju PZR adresu – odaberite *Nikad* ako svoju PZR adresu želite sakriti od ostalih.

Prikaži moj status prijave – odaberite hoće ostali vidjeti vaš status prijave.

Postavke spajanja

Za točne postavke se obratite svojem davatelju PZR usluge.

Prijava u PZR

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > *PZR*. PZR se automatski prijavljuje na uslugu prilikom pokretanja.

Ako je prijava uspješna, PZR se automatski spaja na kanale koji su bili aktivni kada je program zadnji put bio zatvoren. Ako se veza prekinula, uređaj se automatski pokušava ponovno spojiti dok ne izađete iz PZR-a.

 označava PZR vezu.

 označava da je PZR namješten na „ne uznemiravaj“.

Izlaz iz PZR-a

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > *PZR* > **Opcije** > *Izlaz*. Prikazat će se *Odjaviti se iz usluge 'Pritisni za razgovor' nakon izlaska iz programa?*. Odaberite *Da* da biste se odjavili i zatvorili uslugu. Ako želite da program ostane aktivan u pozadini, odaberite *Ne*.

Upućivanje poziva jedan-na-jedan



Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

1. Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > **PZR** > **Opcije** > *Kontakti*, pomaknite se na kontakt s kojim želite razgovarati i pritisnite pozivnu tipku.
2. Da biste razgovarali sa sugovornikom kada je veza uspostavljena, pritisnite i držite pozivnu tipku dok govorite.
3. Za prekid PZR poziva odaberite **Odspoji** ili, ako postoji nekoliko PZR poziva, odaberite **Opcije** > *Odspoji*.

Odgovaranje na PZR poziv

Ako je opcija *Popis prihvaćenih poziva* postavljena na *Obavijesti* u izborniku *Korisničke postavke*, kratki će vas ton obavijestiti o dolaznom pozivu. Da biste prihvatili poziv odaberite **Prihvati**. Da biste isključili ton, odaberite **Bez tona**. Da biste odbili poziv pritisnite prekidnu tipku.

Uspostavljanje PZR skupnog poziva

Da biste pozvali skupinu, odaberite **Opcije** > *Kontakti*, zatim **Opcije** > *Uputi poziv nekolicini*, potom označite kontakte koje želite pozvati i odaberite **U redu**.

Zahitjevi za povratne pozive

Slanje zahtjeva za povratnim pozivom

Ako uputite poziv jedan-na-jedan i ne dobijete odgovor, toj osobi možete poslati zahtjev da vas nazove.

Da biste poslali zahtjev za povratnim pozivom iz *Kontakti*, a zatim se pomaknite na kontakt te odaberite **Opcije** > *Pošalji zahtj. za povr.poz.*

Odgovaranje na zahtjev za povratnim pozivom

Kada vam netko pošalje zahtjev za povratni poziv, *1 novi zahtjev za povratni poziv* će se prikazati u stanju čekanja. Odaberite **Pokaži** da biste otvorili *Ulaz. spr. zahtj. pov.* Pomaknite se na kontakt i pritisnite pozivnu tipku.

Kanali

Kada ste priključeni na kanal, svi članovi pridruženi kanalu mogu vas čuti kako govorite. Istodobno može biti aktivno najviše pet kanala. Ako je aktivno nekoliko kanala, odaberite **Prebaci** da biste promijenili kanal na kojem želite govoriti.

Kanali su prijavljeni URL adresom. Korisnik prijavljuje kanale URL adresom u mreži pri prvom pridruživanju kanalu.

Izrada vlastitog kanala

1. Odaberite **Opcije** > *PZR kanali*.
2. Odaberite **Opcije** > *Novi kanal* > *Stvori novi*.
3. Upišite *Naziv kanala*.
4. Odaberite razinu za *Privatnost kanala*.
5. Upišite vlastiti nadimak u *Nadimak*.
6. Ako grupi želite dodati sličicu, odaberite *Sličica* i odaberite sličicu.
7. Odaberite **Gotovo**. Kada ste napravili kanal, bit ćete upitani želite li poslati pozivnice za kanal. Pozivnice za kanal su tekstualne poruke.

Pridruživanje predpodešenom kanalu

Predpodešeni kanal je govorna grupa koju je podesio davatelj usluga. Samo predpodešeni korisnici smiju se priključiti i koristiti kanal.

1. Odaberite **Opcije** > *PZR kanali*.
2. Odaberite **Opcije** > *Novi kanal* > *Dodaj postojeći*.
3. Upišite *Naziv kanala*, *Adresa kanala* i *Nadimak*. Možete dodati i *Sličica*.
4. Odaberite **Gotovo**.

Odgovaranje na poziv u kanal

Za spremanje primljene pozivnice u kanal odaberite **Opcije** > *Spremi kanal*. Kanal je dodan u vaše PZR kontakte, prikaz kanala.

PZR veze

PZR sesije prikazane su kao prozorčići razgovora koji sadrže informacije o PZR sesiji.

Čekanje – prikazano je kada pritisnete i držite pozivnu tipku, a netko drugi još uvijek govori u PZR sesiji

Razgovor – prikazat će se ako pritisnete i držite pozivnu tipku i dobijete dopuštenje za govor

Da biste prekinuli odabranu PZR sesiju, odaberite **Opcije** > *Odspoj*.

■ Upravitelj veza

Pomoću upravitelja veza možete utvrditi stanje različitih podatkovnih veza, pregledavati pojedinosti o količini poslanih i primljenih podataka te okončati nekorištene veze.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > *Upr. veza*.



Napomena: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.

Za prikaz pojedinosti veze pomaknite se na vezu i odaberite **Opcije** > *Pojedinosti*.

Za prekid veze pomaknite se na nju, a zatim odaberite **Opcije** > *Isključi*. Da biste prekinuli sve veze, odaberite **Opcije** > *Isključi sve*.

16. 0 baterijama

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanji, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrila tvrtka Nokia i puniti ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Ako zamjensku bateriju koristite prvi put ili bateriju niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač, jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se na zaslonu pojavi oznaka punjenja, odnosno prije nego što ćete moći upućivati pozive.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Pazite da na bateriji ne izazovete kratki spoj. Do kratkog spoja može doći kad preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, penkale) dođe do izravne veze između pozitivnog (+) i negativnog (–) pola baterije. (Izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) Ovo se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njezina kapaciteta i vijek trajanja. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlazite u skladu s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.

Nemojte rastavljati ni lomiti ćelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do takvog curenja, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

■ Smjernice tvrtke Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije tvrtke Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju tvrtke Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača proizvoda tvrtke Nokia, a zatim pregledajte hologramsku naljepnicu na niže opisan način:

Uspješan dovršetak koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša baterija nije autentična originalna baterija tvrtke Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia. Ovlašteni servis ili prodavač proizvoda tvrtke Nokia pregledat će bateriju i provjeriti njezinu autentičnost. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju u trgovinu u kojoj ste je kupili.

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice



1. Kad gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol tvrtke Nokia – ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.



2. Kad hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.

Što ako vaša baterija nije autentična?

Ako nije moguće potvrditi autentičnost vaše Nokia baterije na kojoj se nalazi hologramska naljepnica, nemojte je koristiti. Odnosite je najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia. Uporaba baterije koju proizvođač nije odobrio mogla bi biti opasna i rezultirati lošim performansama i oštećenjem vašeg uređaja i njegove dodatne opreme. Mogli biste također izgubiti svaki atest odnosno jamstvo za uređaj.

Za dodatne informacije o originalnim baterijama tvrtke Nokia posjetite stranice www.nokia.com/battery.

17. Dodatna oprema

Praktične upute za uporabu dodatne opreme.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primate i povucite utikač, a ne kabel.
- Redovito provjeravajte je li dodatna oprema koja je ugrađena u automobil dobro pričvršćena i radi li ispravno.
- Ugradnju svake složenije dodatne opreme u automobil smije obaviti samo ovlašteni servis.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.

- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Za čišćenje leća, npr. na fotoaparatu, senzoru udaljenosti i svjetlosnom senzoru, koristite mekanu, čistu i suhu krpu.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Ostale antene, kao i razni prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Obavezno napravite pričuvnu kopiju podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.
- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Zbrinjavanje u otpad

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se u zemljama Europske unije svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja odlažu na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odnesite proizvode u reciklažni centar kako biste spriječili mogući štetan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje od nekontroliranog bacanja te radi poticanja recikliranja materijalnih resursa. Informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od predstavnika tvrtke Nokia. Za dodatne pojedinosti pogledajte ekološku deklaraciju proizvoda ili informacije specifične za vašu državu na www.nokia.com.

Dodatna važna upozorenja

■ Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 cm (7/8 in) od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo – torbica, kopča za remen ili držač telefona – ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela. Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza na mrežu. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

■ Medicinski uređaji

Rad svakog radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja u slučaju bilo kakvih nedoumica ili da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj u medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

Implantirani medicinski uređaji

Proizvođači srčanih stimulatora preporučuju minimalnu udaljenost 15,3 cm (6 inča) između bežičnog telefona i implantiranog medicinskog uređaja, kao što je srčani stimulator ili implantirani defibrilator kako se ne bi izazvale smetnje u radu medicinskog uređaja. Osobe kod kojih je implantiran takav uređaj trebale bi učiniti sljedeće:

- držati bežični uređaj najmanje 15,3 cm (6 inča) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen.
- ne bi smjele nositi uređaj u džepu na prsima.
- držati bežični uređaj uz uho nasuprot medicinskom uređaju kako bi se smanjila mogućnost pojave smetnji.
- odmah isključiti bežični uređaj ako posumnjaju da je došlo do smetnji.
- pročitati i pridržavati se uputa proizvođača implantiranog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi korištenja bežičnog uređaja i implantiranog medicinskog uređaja, obratite se svom liječniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje kod nekih slušnih pomagala. Ako dođe do smetnji, obratite se svojem davatelju usluga.

■ Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Popravlak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravlak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Uporaba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

■ Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te poštujte sve oznake i pravila. U potencijalno eksplozivne atmosfere spadaju mjesta na kojima se obično preporučuje isključivanje motora vašeg vozila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključujte uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja o uporabi radiouređaja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Tu spadaju potpalublja brodova; mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava; vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan); područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah.

■ Hitni pozivi



Važno: Bežični telefoni, uključujući i ovaj uređaj, koriste radiosignale bežične i stacionarne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Zbog toga se ne može jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima kad je potrebna visoka pouzdanost, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli osloniti samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage.
U nekim će mrežama možda biti potrebno da u uređaj bude umetnuta valjana SIM kartica.
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste izbrisali zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutačno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Ako koristite određene funkcije, možda ćete ih prije upućivanja hitnog poziva trebati isključiti. Da biste uputili hitan poziv dok je uređaj u profilu Izvanmrežno, možda ćete trebati prebaciti uređaj u profil za pozive. Dodatne informacije naći ćete u ovom priručniku ili se obratite davatelju usluga.

Kada se radi o hitnom pozivu, ne zaboravite da morate dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

■ Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

OVAJ MOBILNI UREĐAJ UDOVOLJAVA SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIOVALOVIMA.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima koja vrijedi kao međunarodna preporuka. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže sigurnosnu granicu određenu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti ispod najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice. Najveća specifična apsorpcija za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 1,18 W/kg (prema međunarodnim smjernicama).

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Kazalo

A

Adobe Reader 68
aktivno čekanje 15

B

baterija
 punjenje 11
bilješke 68
biranje glasom 23
biranje jednom tipkom. Vidi brzo biranje.
Bluetooth
 postavke veze 87
 prekid veze 89
 primanje podataka 89
 slanje podataka 88
 upareni uređaji 88
brzo biranje
 pozivanje 22
budilica. Vidi sat.

D

dodatna oprema 73

E

e-pošta
 postavke 33
 spremnik 34

F

Flash Player 56
fotoaparat 49

G

galerija 45
 prijenos videozapisa 48
glasnoća 18
glasovne naredbe 80
GPS podaci 57

I

IM poruke
 grupe 42, 44
 kontakti 43

 postavke 41
 povezivanje 41
 razgovor 43
IM. Vidi IM poruke.
izbornik 17
izmjena videozapisa 47

K

kabel za prijenos podataka 89
kalendar 66
kalkulator 67
kontakti 44

M

media player. Vidi RealPlayer.
melodije zvona
 dodavanje kontaktu 45
 odabir 64
 videomelodije zvona 46
mobilni preglednik. Vidi web.
mreža 78

O

Officeovi programi 69
orijentiri 57
oznake 15, 59
oznake podatkovne veze 15

P

pisanje teksta. Vidi unos teksta.
pomoć 8
popis obveza 66
popis poziva. Vidi zapisnik.
poruke
 audio 32
 emitiranje poruka 37
 izlazni spremnik 31, 35
 multimedijski objekti 33
 naredbe za usluge 37
 organiziranje 34
 pisanje 31
 poruke usluga 34
 posebne vrste poruka 33
 primanje 33
 SIM poruke 36

- slanje 31
- slušanje 36
- poruke e-pošte
 - brisanje 35
 - preuzimanje 34
- postavke
 - datum 73
 - dodatna oprema 73
 - jezik pisanja 72
 - jezik telefona 72
 - paketni podaci 79
 - podatkovni poziv 80
 - povezivanje 78
 - prediktivni unos teksta 73
 - sigurnost 74
 - telefon 71
 - vrijeme 73
- postavke poruke
 - emitiranje poruka 40
 - e-pošta 39
 - multimedijske postavke 38
 - ostale postavke 41
 - poruke usluga 40
 - tekstualne poruke 37
- potvrde 74
- povezivanje 86
- pozivi
 - brzo biranje 22
 - konferencijski poziv 23
 - međunarodni 21
 - na čekanju 24
 - odbijanje 24
 - odbijanje poziva SMS-om 24
 - odgovaranje 24
 - opcije tijekom poziva 24
 - prekidanje 21
 - preusmjeravanje 77
 - spremnik glasovnih poruka 22
 - upućivanje 21
 - zabrana 77
 - zamjena 24
- preglednik. Vidi web.
- pretvornik 67
- prijenos podataka 86
- prijenos videozapisa 48
- priručna memorija 61
- pristupne točke 78
- pristupni kodovi
 - kôd za zaključavanje 12, 19
 - lozinka zabrane 20

- PIN 12, 19
- PIN modul 19
- PIN2 19
- potpisni PIN kôd 19
- promjena 74
- PUK 19
- PUK2 19
- UPIN 19
- UPUK 19
- pritisni za razgovor 91–94
- profili 63
- PZR. Vidi pritisni za razgovor.

Q

Quickoffice 69

R

RealPlayer 53

S

sat 65

SIM kartica

- korištenje telefona bez SIM kartice 15

sinkronizacija 90

snimač 52

snimač glasa. Vidi snimač.

spremnik glasovnih poruka 22

stanje čekanja 15

T

telefonski imenik. Vidi kontakti.

teme 63

tipka za pretraživanje 17

U

unos teksta 73

- brisanje teksta 30
- kopiranje teksta 30
- prediktivni 30

upravitelj uređaja

- nadopune softvera 83

upravitelj veza 95

upravljanje digitalnim pravima.

Vidi aktivacijski ključevi.

upute 18

USB. Vidi kabel za prijenos podataka.

usluge. Vidi web.

V

- videopoziv 25, 26
- videozapisi
 - prijenos 48
- Visual Radio 53

W

- web
 - blogovi 61
 - oznake 59
 - postavke 58
 - postavke preglednika 62
 - povezivanje 58

- pregledavanje 59
- prekid veze 61
- prikaz spremljene stranice 61
- sažeci 60
- sigurnost veze 58
- spremanje stranice 61

Z

- zahtjevi za povratne pozive 92, 93
- zaključavanje tipkovnice 18
- zaključavanje tipkovnice. Vidi zaključavanje tipkovnice.
- zapisnik 28
- zauzeće memorije 18