

Οδηγός χρήσης Nokia 6230i



9236592

Τεύχος 3

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-72 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στην http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", Xpress-on και Pop-Port είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια για αυτό το προϊόν χορηγείται με το MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από έναν εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερικά και εμπορικά ζητήματα ή θέματα διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα <http://www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial

activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	7	Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	28
Γενικές πληροφορίες	11	4. Σύνταξη κειμένου	30
Επισκόπηση των λειτουργιών.....	11	Ρυθμίσεις	30
Κωδικοί πρόσβασης.....	12	Έξυπνη δημιουργία κειμένου	31
Κωδικός ασφαλείας.....	12	Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	32
Κωδικοί PIN.....	12	Συμβουλές.....	32
Κωδικοί PUK.....	13	5. Περιήγηση στα μενού	34
Κωδικός φραγής.....	13	Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	34
Κωδικός πορτοφολιού.....	13	Λίστα λειτουργιών μενού	35
Υπηρεσία ρυθμίσεων	14	6. Λειτουργίες μενού.....	37
Υποστήριξη της Nokia στο Web.....	14	Μηνύματα	37
1. Ξεκινώντας.....	15	Μηνύματα κειμένου (SMS).....	37
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	15	Μηνύματα multimedia.....	41
Τοποθέτηση κάρτας multimedia.....	16	Φάκελοι	45
Φόρτιση μπαταρίας	17	Άμεσα μηνύματα	45
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	18	Εφαρμογή E-mail	54
Κανονική θέση λειτουργίας.....	18	Μηνύματα ομιλίας.....	57
Αλλαγή των καλυμμάτων.....	19	Μηνύματα πληροφοριών	58
2. Το τηλέφωνό σας	20	Εντολές υπηρεσίας.....	58
Πλήκτρα και υποδοχές	20	Διαγραφή μηνυμάτων	58
Κατάσταση αναμονής	21	Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	58
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	22	Επαφές	62
Ενδείξεις	22	Αναζήτηση επαφής.....	63
Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής.....	24	Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	63
Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard).....	25	Αποθήκευση πολλών αριθμών, στοιχείων κειμένου ή εικόνας.....	63
3. Λειτουργίες κλήσης.....	26	Αντιγραφή επαφών	64
Πραγματοποίηση κλήσης.....	26	Επεξεργασία στοιχείων επαφών.....	65
Ταχείες κλήσεις	27	Διαγραφή επαφών	65
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	27	Η παρουσία μου	65
Αναμονή κλήσεων.....	28	Εγγεγραμμένα ονόματα	68

Προσωπικά στοιχεία	70	Αιτήσεις επανάκλησης	102
Ταχείες κλήσεις.....	70	Προσθήκη επαφής	
Φωνητική κλήση	71	έναν-προς-έναν.....	103
Άλλες λειτουργίες		Δημιουργία και ορισμός	
στις Επαφές.....	72	ομάδων	104
Κλήσεις	73	Ρυθμίσεις λειτουργίας	
Λίστες προσφάτων κλήσεων.....	73	ΡΤΤ	105
Μετρητές και χρονομετρητές		Ατζέντα	107
για κλήσεις, δεδομένα		Αφύπνιση.....	107
και μηνύματα	74	Ημερολόγιο	108
Πληροφορίες εντοπισμού		Λίστα υποχρεώσεων.....	109
θέσης	74	Σημειώσεις	109
Ρυθμίσεις.....	75	Πορτοφόλι	110
Προφίλ.....	75	Συγχρονισμός.....	115
Θέματα.....	75	Εφαρμογές.....	117
Ήχοι	76	Παιχνίδια	117
Εμφάνιση	76	Συλλογή.....	117
Ημερομηνία και ώρα	77	Αριθμομηχανή.....	119
Οι συντομεύσεις μου	77	Χρονομετρητής αντίστροφης	
Συνδεσιμότητα	78	μέτρησης	120
Κλήσεις.....	83	Χρονόμετρο.....	121
Τηλέφωνο	84	Ιστός.....	122
Εξαρτήματα	85	Βασικά βήματα για την	
Διαμόρφωση	86	πρόσβαση και τη χρήση	
Ασφάλεια	87	των υπηρεσιών	122
Επαναφορά εργοστασιακών		Ρύθμιση προγράμματος	
ρυθμίσεων.....	88	περιήγησης	122
Μενού φορέα.....	88	Σύνδεση με μια υπηρεσία	123
Έκθεση.....	89	Σελίδες περιήγησης.....	124
Πολυμέσα.....	91	Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	125
Κάμερα	91	Cookies.....	126
Αναπαραγωγή.....	92	Δέσμες εντολών για	
Αναπαραγωγή μουσικής	93	ασφαλή σύνδεση	127
Ραδιόφωνο.....	95	Σελιδοδείκτες.....	127
Φωνητική εγγραφή.....	97	Λήψη αρχείων.....	128
Ισοσταθμιστής.....	98	Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	128
Push to talk	98	Προσωρινή μνήμη	129
Μενού Push to talk.....	99	Ασφάλεια προγράμματος	
Σύνδεση στην υπηρεσία		περιήγησης	129
push to talk και αποσύνδεση.....	100	Υπηρεσίες SIM	132
Εισερχόμενη ή εξερχόμενη			
κλήση push to talk	100		

7.Σύνδεση με υπολογιστή	133
PC Suite	133
(E)GPRS, HSCSD και CSD	133
Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων.....	134
8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	135

Φόρτιση και αποφόρτιση.....	135
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	137
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	139

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε τη στεγνή.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ**

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού** όσες φορές χρειαστεί για να εκκαθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900, GSM 1800 και GSM 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες Δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι Υπηρεσίες Δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά για τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να συμπεριλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το e-mail, τα άμεσα μηνύματα, οι επαφές με παρουσία, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου και τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, οι φράσεις, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™, καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java κλπ. ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια

λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως οι εφαρμογές java ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

Τα αρχεία της έκθεσης χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση στη σελίδα 89.

■ Εξαρτήματα

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα εξαρτήματα:

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Επισκόπηση των λειτουργιών

Το Nokia 6230i διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, το ραδιόφωνο, η δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής και η ενσωματωμένη κάμερα. Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας με τα καλύμματα χρωμάτων Nokia Xpress-on™. Το τηλέφωνο υποστηρίζει επίσης τις παρακάτω λειτουργίες:

- Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE), ανατρέξτε στην ενότητα (E)GPRS στη σελίδα 81.
- Πρόγραμμα περιήγησης επεκτάσιμης γλώσσας HyperText Markup Language (xHTML), ανατρέξτε στην ενότητα Ιστός στη σελίδα 122.
- Λειτουργία e-mail, ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογή E-mail στη σελίδα 54.
- Άμεσα μηνύματα, ανατρέξτε στην ενότητα Άμεσα μηνύματα στη σελίδα 45.
- Επαφές με παρουσία, ανατρέξτε στην ενότητα Η παρουσία μου στη σελίδα 65.
- Push to talk, ανατρέξτε στην ενότητα Push to talk στη σελίδα 98.
- Εφαρμογές Java 2 Micro Edition (J2ME™), ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογές στη σελίδα 117.
- Τεχνολογία Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στη σελίδα 78.
- Κάρτα multimedia για να επεκτείνετε τη χωρητικότητα μνήμης του τηλεφώνου σας ώστε να αποθηκεύετε, για παράδειγμα, φωτογραφίες και κλιπ βίντεο.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό, κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια στη σελίδα 87.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού. Περιμένετε 5 λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

Κωδικοί PIN

- Ο κωδικός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται με την κάρτα SIM. Ρυθμίστε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια στη σελίδα 87.
- Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος σε ορισμένες λειτουργίες.
- Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μονάδα ασφαλείας στη σελίδα 129. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μια μονάδα ασφαλείας.
- Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ψηφιακή υπογραφή στη σελίδα 131. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη [Εμπλοκή PIN](#) ή [Εμπλοκή κωδικού PIN](#) και να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK.

Κωδικός PUK

Το Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής, κωδικός (PUK) (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια στη σελίδα 87. Ο κωδικός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κωδικός πορτοφολιού

Ο κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία) απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό πορτοφολιού τρεις φορές στη σειρά, η εφαρμογή πορτοφολιού μπλοκάρει για πέντε λεπτά. Αν δώσετε τρεις παραπάνω λανθασμένες καταχωρήσεις του κωδικού, ο χρόνος διπλασιάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πορτοφόλι στη σελίδα 110.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων

Προτού χρησιμοποιήσετε τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα και την παρουσία, την υπηρεσία push to talk, την εφαρμογή e-mail, το συγχρονισμό, τη δυνατότητα συνεχούς ροής και το πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα ρυθμίσεων, το οποίο αποθηκεύετε στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα ρυθμίσεων και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθ-μίσεις διαμόρφ.*

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν εμφανιστεί η ένδειξη *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων;*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις.

Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ένδειξη *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης;*

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Απόρρ.**

■ Υποστήριξη της Nokia στο Web

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα <www.nokia.com/support> ή στην τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web.

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας



Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-5C.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1).
2. Σύρετε το πίσω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (2).
3. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την όπως φαίνεται στην εικόνα (3).
4. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε προσεκτικά την ασφάλεια της θήκης της κάρτας και ανοίξτε την (4).

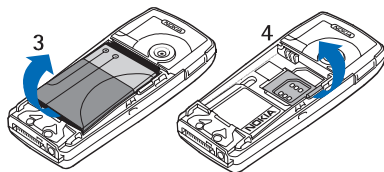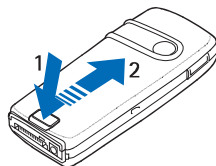


5. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη (5). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

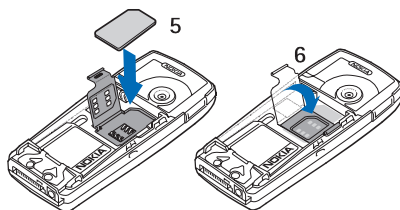

6. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (6) και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

7. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (7).

8. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (8).

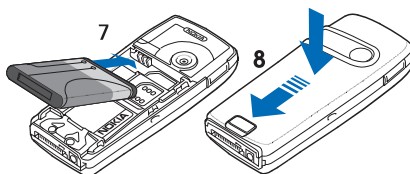

■ Τοποθέτηση κάρτας multimedia


Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατές κάρτες multimedia (MMC) με αυτήν τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες Secure Digital (SD), δεν προσαρμόζονται στην υποδοχή κάρτας MMC και δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα multimedia για να επεκτείνετε την μνήμη [Έκθεση](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση στη σελίδα 89.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες multimedia (MMC) με χωρητικότητα έως και 512 MB.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία από το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας στη σελίδα 15.

2. Τοποθετήστε την κάρτα multimedia στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα multimedia έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.
3. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στα βήματα 7 και 8 της ενότητας Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας στη σελίδα 15.

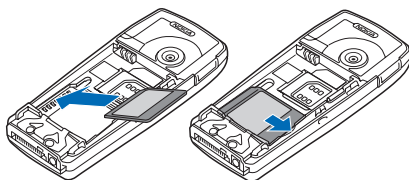

■ Φόρτιση μπαταρίας



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.


Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-12.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-5 με το

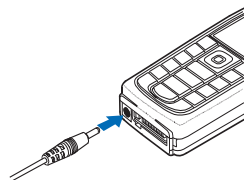

φορτιστή ACP-12 διαρκεί περίπου μία ώρα και 30 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας όπως φαίνεται στην εικόνα.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον (για παράδειγμα, εμφανίζεται ως ****), και επιλέξτε **OK**.



■ Κανονική θέση λειτουργίας

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση λειτουργίας.

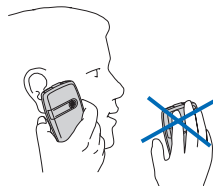

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.



Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.


■ Αλλαγή των καλυμμάτων




Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα, διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε τα καλύμματα. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τα καλύμματα τοποθετημένα.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα από το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στα βήματα 1 και 2 της ενότητας Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας στη σελίδα 15.

2. Για να το πραγματοποιήσετε, τραβήξτε το μπροστινό κάλυμμα για να το απομακρύνετε από το τηλέφωνο ξεκινώντας από το πάνω άκρο (1) και αφαιρέστε το (2).

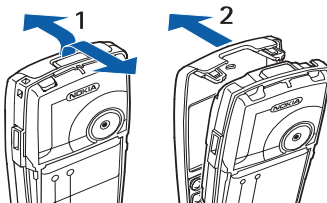


3. Αφαιρέστε την επιφάνεια των πλήκτρων από το μπροστινό κάλυμμα πιέζοντας απαλά προς τα έξω (3).

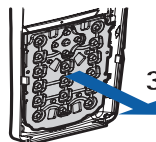

4. Τοποθετήστε ξανά την επιφάνεια των πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα (4).

5. Πιέστε προσεκτικά την επιφάνεια των πλήκτρων στη θέση της (5).

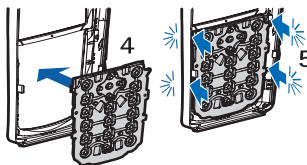

6. Τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα πιέζοντάς το προσεκτικά στο τηλέφωνο, ξεκινώντας από το κάτω άκρο (6).



7. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο βήμα 8 της ενότητας Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας στη σελίδα 15.

2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και υποδοχές

- Πλήκτρο **Ενεργοποίησης** (1)
- **Ακουστικό** (2)
- Πλήκτρα **έντασης** (3)

Πλήκτρο **αύξης της έντασης** για την πραγματοποίηση κλήσης push to talk . Ανατρέξτε στην ενότητα Εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση push to talk. στη σελίδα 100.

- **Μεγάφωνο**(4)
- **Αριστερό πλήκτρο επιλογής**
Μεσαίο πλήκτρο επιλογής και **Δεξί πλήκτρο επιλογής** (5)


Η λειτουργία αυτών των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα.

- Πλήκτρο **περιήγησης 4 κατευθύνσεων** (6)



Μεταβείτε πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά.

- Πλήκτρο **Κλήσης** (7) για να πραγματοποιήσετε μία κλήση και να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Πλήκτρο **τερματισμού** (8) για να τερματίσετε μία ενεργή κλήση και για να πραγματοποιήσετε έξοδο από όλες τις λειτουργίες.
- Πλήκτρα **αριθμών** (9) για την εισαγωγή αριθμών και χαρακτήρων.


Τα πλήκτρα * και # (9) χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς ανάλογα με την κάθε λειτουργία.

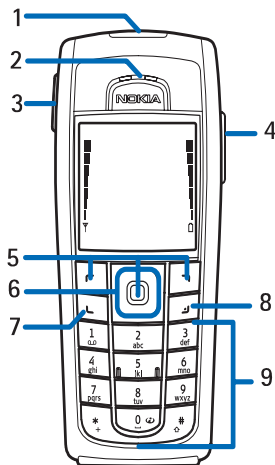

- Υποδοχή φορτιστή (10)
- Υποδοχή Pop-Port™, για εξαρτήματα όπως για σέτ μικροφώνου-ακουστικού και καλωδίου δεδομένων.
- Θύρα υπερύθρων (IR) (12)

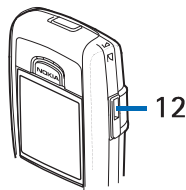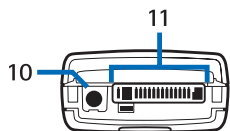


- Φωτογραφικός φακός στο πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου (13)

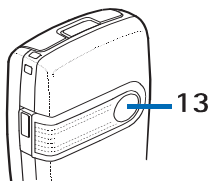

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

- Εμφανίζει την ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του φορέα για να δηλώσει το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνο (1).
- Δηλώνει την ισχύ σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία (2).
- Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (3).
- Το πλήκτρο **αριστερής επιλογής** στην κατάσταση αναμονής είναι **Μετάβ.** (4).

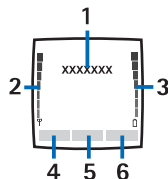

Για την προβολή των λειτουργιών στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, πατήστε **Μετάβ.** Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Για την προσθήκη λειτουργίας στη λίστα συντομεύσεων, πατήστε **Επιλογ.** > **Επιλογές**, μεταβείτε στη λειτουργία και επιλέξτε **Επιλογή**. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξαίρ.**.

Για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα προσωπικών συντομεύσεων, πατήστε **Επιλογ.** > **Οργάνωση** και την επιθυμητή λειτουργία και πατήστε **Μετακ.**, και επιλέξτε πού θέλετε να τη μετακινήσετε.

- Το πλήκτρο **μεσαίας επιλογής** στην κατάσταση αναμονής είναι **Μενού** (5).
- Το πλήκτρο **δεξιάς επιλογής** στην κατάσταση αναμονής μπορεί να είναι **Ονόμ.** (6) για πρόσβαση στη λίστα επαφών στο μενού **Επαφές**, ένα συγκεκριμένο όνομα χειριστή για πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία χειριστή στο Web, ή κάποια συντόμευση προς συγκεκριμένη λειτουργία που επιλέξατε. Ανατρέξτε στο **Δεξί πλήκτρο επιλογής** στο Οι συντομεύσεις μου στη σελίδα 77.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Μια προβολή ψηφιακού ρολογιού αντικαθιστά ό, τι υπάρχει στην οθόνη όταν δεν χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας στην τιμή **Ενεργοποίηση**, ανατρέξτε στην ενότητα **Εξοικονόμηση ενέργειας** στο Εμφάνιση στη σελίδα 76.



Ενδείξεις

-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia.
-  Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση.



ή

Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" και "εκτός σύνδεσης" αντίστοιχα.



Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση *Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης* έχει οριστεί σε *Όχι*, ή καμία από τις ομάδες χρηστών δεν έχει ρυθμιστεί σε αφύπνιση στη ρύθμιση *Ειδοποίηση για* και ο *Ήχος ειδοποίησης μηνύματος* έχει οριστεί σε *Όχι*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ήχοι στη σελίδα 76.



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*.



Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί.



Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο.



Η κατάσταση σύνδεσης (E)GPRS *Συνεχής σύνδεση* επιλέγεται και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία (E)GPRS.



Ολοκλήρωση σύνδεσης (E)GPRS



Η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS.



Όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας, η ένδειξη εμφανίζεται συνεχόμενα.



Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.



Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.



Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.

 Το μεγάφωνο ενεργοποιείται, ή το εξάρτημα μουσικής είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.

 Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.

 Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.

 ,  ή 

Σύνδεση τηλεφώνου με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας-ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.

 ή 

Ενεργοποιημένη ή προσωρινά διακεκομμένη σύνδεση push to talk.

Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

- Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο **κλήσης**. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και για να καλέσετε τον αριθμό πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) όταν έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
- Για να συνδεθείτε με κάποια υπηρεσία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο περιήγησης, ανατρέξτε στο [Πλήκτρο περιήγησης](#) στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου στη σελίδα 77.
- Για να αλλάξετε προφίλ, ανοίξτε τη λίστα με τα προφίλ πατώντας για σύντομο χρονικό διάστημα το πλήκτρο **λειτουργίας**. Μεταβείτε στο προφίλ που επιθυμείτε και επιλέξτε το.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, πατήστε **Μενού** και πατήστε το πλήκτρο * μέσα σε διάστημα 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πατήστε το πλήκτρο * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο. Αν η ρύθμιση **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** έχει οριστεί σε **Ενεργοποιημένο** επιλέξτε **Ξεκλείδ.**, πατήστε* και πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Για τις ρυθμίσεις **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου** και **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας**, ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο στη σελίδα 84.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήσετε λάθος χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμ.** για να τον διαγράψετε.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.
3. Για να τερματίσετε μία κλήση, ή να ακυρώσετε μία απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού**.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης με χρήση των επαφών

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση επαφής στη σελίδα 63. Πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να καλέσετε τον αριθμό.

Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Κατά την κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο **κλήσης** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε καλέσει πιο πρόσφατα ή έχετε αποπειραθεί να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και για να καλέσετε τον αριθμό πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

Ταχείες κλήσεις

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχέων κλήσεων, από τον αριθμό **2** έως το **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις στη σελίδα 70. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης και το πλήκτρο **κλήσης**.
- Αν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* έχει οριστεί στην τιμή *Nai*, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλήσεις στη σελίδα 83.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μία εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**. Για να τερματίσετε μία κλήση, πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού**.

Για να τερματίσετε μία εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού**.

Αν πατήσετε **Αθόρ.**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρωώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για την προώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλήσεις στη σελίδα 83.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σεν μικροφώνου – ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, μπορείτε να πατήσετε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε μία κλήση, πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού**.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα Κλήσεις στη σελίδα 83.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πατήστε **Επιλογ.** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

- *Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο*, *Τέλος κλήσης*, *Τέλος κλήσεων*, *Επαφές*, *Μενού*, *Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης*, *Νέα κλήση*, *Εγγραφή*, *Απάντηση*, και *Απόρριψη*.
- *Συνακρόαση* για να πραγματοποιήσετε μία κλήση συνακρόασης που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων (υπηρεσία δικτύου). Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να καλέστε ένα νέο συνομιλητή (*Νέα κλήση*). Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, επιλέξτε *Συνακρόαση* για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Για να πραγματοποιήσετε μια προσωπική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε *Προσωπική κλήση* και επιλέξτε τον συμμετέχοντα που επιθυμείτε. Για να επιστρέψετε στη συνακρόαση, επιλέξτε *Προσθ. σε συνακ.*
- *Κλειδωμά πληκτρ.* για να ενεργοποιήσετε το κλειδωμά του πληκτρολογίου.

Αποστολή DTMF για την αποστολή συμβολοσειρών dual tone multi-frequency (DTMF), όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Το σύστημα DTMF χρησιμοποιείται από όλα τα τηλέφωνα touch-tone. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε τη στις *Επαφές*, και πατήστε

DTMF. Μπορείτε να παρεμβάλετε το χαρακτήρα αναμονής w και το χαρακτήρα παύσης p πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο *.

- **Εναλλαγή** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή (υπηρεσία δικτύου).
- **Μεταβίβαση** για τη σύνδεση μιας κλήσης αναμονής σε ενεργή, και για να αποσυνδεθείτε από τις κλήσεις (υπηρεσία δικτύου).
- **Μεγάφωνο** για να μπορείτε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μεγάφωνο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μεγάφωνου. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, πατήστε **Μεγάφωνο** ή **Ακουστικό**, ή επιλέξτε **Μεγάφ.** ή **Κανον..** Το μεγάφωνο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τερματίζετε την κλήση ή την απόπειρα κλήσης ή όταν συνδέετε στο τηλέφωνο τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή τα ακουστικά.

Εάν έχετε συνδέσει μια συμβατή μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά στο τηλέφωνο, η επιλογή **Ακουστικό** στη λίστα επιλογών αντικαθιστάται από την επιλογή **Ανοικτ. συνομιλία** ή **Ακουστικά** και το πλήκτρο επιλογής **Κανον.** από το πλήκτρο επιλογής **Αν.συν.** ή **Ακ/κά**, αντίστοιχα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο με το ραδιόφωνο ή με τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής. Ανατρέξτε στην ενότητα Κύριες λειτουργίες ραδιοφώνου στη σελίδα 96 ή Αναπαραγωγή μουσικής στη σελίδα 93.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο, για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα, είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε επαναλαμβανόμενα ένα πλήκτρο αριθμού από το **1** έως το **9**, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κατά την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Κατά τη σύνταξη κειμένου η ένδειξη,  εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, υποδηλώνοντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου, και η ένδειξη  εμφανίζεται υποδηλώνοντας την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου. Οι ενδείξεις **Abc**, **abc**, ή η **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**, και επιλέξτε *Αριθμ. λειτουργία*.

■ Ρυθμίσεις

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, ενώ γράφετε κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** > *Γλώσσα γραφής*.

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** > *Ρυθμ. πρόβλεψης*.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε *Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου* > *Ναι*.

Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε *Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου* > *Όχι*.

- Για να επιλέξετε το είδος πρόβλεψης κειμένου, επιλέξτε *Τύπος πρόβλεψης* > *Κανονικός* ή *Προτεινόμεν. λέξεις*. Αν επιλέξετε *Κανονικός*, το τηλέφωνο προσπαθεί να προβλέψει την λέξη με βάση τους χαρακτήρες που έχετε εισαγάγει. Αν επιλέξετε *Προτεινόμεν.*

λέξεις, το τηλέφωνο προσπαθεί να συμπληρώσει τη λέξη ακόμα και χωρίς να έχετε εισαγάγει όλους του χαρακτήρες.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο # ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ.**

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σας επιτρέπει να συντάξετε ένα κείμενο γρήγορα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και ένα ενσωματωμένο λεξικό.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Το τηλέφωνο εμφανίζει το σύμβολο * ή το γράμμα αν έχει μεμονωμένα κάποια σημασία ως λέξη. Τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

Αν επιλέξατε για είδος πρόβλεψης **Προτεινόμεν. λέξεις** το τηλέφωνο ξεκινάει να προβλέπει τη λέξη που γράφετε. Αφού έχετε εισαγάγει μερικά γράμματα και αν αυτά τα γράμματα δεν είναι λέξη, το τηλέφωνο προσπαθεί να προβλέψει μεγαλύτερες λέξεις. Μόνο τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0**.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο* ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιλέξτε **Χρήση**.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Στο τηλέφωνο εμφανίζονται τα γράμματα που έχετε εισαγάγει.

Συμπληρώστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.**

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές στη σελίδα 32.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις στη σελίδα 30.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε για λίγο κάποιο από τα πλήκτρα **περιήγησης** και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο **1**.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές στη σελίδα 32.

■ Συμβουλές

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τη σύνταξη κειμένου:

- Για να εισαγάγετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο **0**.
- Για να μετακινήσετε το δρομέα δεξιά, αριστερά, επάνω ή κάτω, μετακινήστε το joystick αντίστοιχα.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη, πατήστε **Σβήσιμ..** Για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Σβήσιμ..**

Για άμεση διαγραφή όλων των χαρακτήρων κατά τη σύνταξη μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** > **Σβήσιμο κειμένου**.

- Για να εισαγάγετε μία λέξη ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** > **Εισαγωγή λέξης**. Γράψτε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ..** Επιπλέον, η λέξη προστίθεται στο λεξικό.

Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο * ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * ή πατήστε **Επιλογ.** > **Εισαγ. συμβόλου**. Μεταβείτε σε κάποιο χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση**.

Για να εισαγάγετε ένα πρόσωπο όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * ή, αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * και πατήστε * ξανά, ή πατήστε **Επιλογ.** > **Εισαγ. προσώπου**. Μεταβείτε σε κάποιο πρόσωπο και πατήστε **Χρήση**.

Για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογ.** > **Εισαγωγή αριθμ..** Εισαγάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στις **Επαφές** και πατήστε **ΟΚ**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις **Επαφές**, πατήστε **Επιλογ.** > **Εισαγωγή επαφής**. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πληροφορίες κειμένου για ένα όνομα, πατήστε **Επιλογ.** > **Λεπτομέρειες**.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**. Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εμφ. κύρ. μενού* > *Λίστα ή Πλέγμα*.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **περιήγησης** για να μετακινηθείτε στο μενού και πατήστε για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις*, πατώντας **Επιλογή**.
3. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα *Ρυθμίσεις κλήσεων*.
4. Σε περίπτωση που το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει παραπάνω υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

Με συντόμευση

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μερικά από αυτά χρησιμοποιώντας τους αριθμούς συντομεύσεων.

1. Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό συντόμευσης της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες στο μενού επιπέδου 1, πληκτρολογήστε 0 και 1.
3. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

■ Λίστα λειτουργιών μενού¹

• Μηνύματα



1. Δημιουργία μηνύματος
2. Εισερχόμενα
3. Εξερχόμενα
4. Σταλθέντα στοιχεία
5. Αποθηκευμένα στοιχεία
6. Συνομιλία
7. E-mail
8. Μηνύματα ομιλίας
9. Μηνύματα πληροφοριών
10. Εντολές υπηρεσίας
11. Διαγραφή μηνυμάτων
12. Ρυθμίσεις μηνυμάτων

• Επαφές



1. Ονόματα
2. Η παρουσία μου
3. Εγγεγρ. ονόματα
4. Ρυθμίσεις
5. Ομάδες
6. Φράσεις
7. Ταχείες κλήσεις
8. Αριθμοί πληροφοριών²
9. Αριθμοί υπηρεσίας²

10. Οι αριθμοί μου³

11. Διαγρ. όλων των επαφών

• Κλήσεις



1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγρ. λιστών πρόσφ. κλήσ.
5. Διάρκεια κλήσεων
6. Μετρητής δεδομένων GPRS
7. Χρονόμ. σύνδεσης GPRS
8. Μετρητής μηνυμάτων
9. Εντοπισμός θέσης

• Ρυθμίσεις



1. Προφίλ
2. Θέματα
3. Ήχοι
4. Εμφάνιση
5. Ώρα και ημερομηνία
6. Οι συντομεύσεις μου
7. Συνδεσιμότητα
8. Κλήσεις
9. Τηλέφωνο
10. Εξαρτήματα⁴

1. Η σειρά και τα ονόματα των στοιχείων του μενού ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
2. Εμφανίζεται εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.
3. Εμφανίζεται μόνο, εάν οι αριθμοί τηλεφώνου που αντιστοιχούν στην κάρτα υποστηρίζονται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
4. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα που διατίθεται με το τηλέφωνο.

11. Διαμόρφωση
12. Ασφάλεια
13. Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.

- **Μενού φορέα¹**

- **Έκθεση**

1. Κάρτα μνήμης²
2. Εικόνες
3. Βίντεο κλιπ
4. Αρχεία μουσ.
5. Θέματα
6. Γραφικά
7. Ήχοι
8. Ηχογραφήσεις



- **Πολυμέσα**

1. Κάμερα
2. Αναπαραγωγή
3. Μουσική
4. Ραδιόφωνο
5. Ηχογράφηση
6. Ισοσταθμιστ.



- **Λειτουργία ΡΤΤ**

1. Σύνδεση με ΡΤΤ / Αποσύνδεση από ΡΤΤ
2. Εισερχόμενα επανάκλησης
3. Λίστα ομάδων
4. Λίστα επαφών



5. Προσθήκη ομάδας
6. Ρυθμίσεις ΡΤΤ
7. Ρυθμίσεις διαμόρφωσης
8. Ιστός

- **Ατζέντα**

1. Αφύπνιση
2. Ημερολόγιο
3. Λίστα υποχρεώσεων
4. Σημειώσεις
5. Πορτοφόλι
6. Συγχρονισμός



- **Εφαρμογές**

1. Παιχνίδια
2. Συλλογή
3. Πρόσθετα



- **Ιστός**

1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Λήψη συνδέσμων
4. Τελευταία δ/νση Ιστού
5. Εισερχόμενα υπηρεσίας
6. Ρυθμίσεις
7. Μετάβαση στη διεύθυνση
8. Σβήσιμο προσωρ. μνήμης



- **Υπηρεσία SIM³**



-
1. Εάν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, οι αριθμοί των επόμενων μενού αλλάζουν αντίστοιχα. Η ονομασία εξαρτάται από το χειριστή του δικτύου.
 2. Το μενού δεν εμφανίζεται αν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα multimedia. Οι αριθμοί των επόμενων μενού αλλάζουν αντίστοιχα. Η ονομασία εξαρτάται από την κάρτα μνήμης.
 3. Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα διαφέρουν, ανάλογα με την κάρτα SIM.

6. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα



Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στη συσκευή ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις *Μήνυμα εστάλη*. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Μόνο συσκευές που έχουν συμβατά χαρακτηριστικά μπορούν να λάβουν και να εμφανίζουν μηνύματα. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να στείλετε και να λάβετε σύνθετα μηνύματα τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου) τα οποία μπορεί να περιέχουν εικόνες.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, εικονομήνυμα ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 58.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail

στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση πολλών αριθμών, στοιχείων κειμένου ή εικόνας στη σελίδα 63.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων κειμένου με μεγαλύτερο όριο χαρακτήρων από αυτό του ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνοους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που ξεκινά αντίστροφη μέτρηση από το 160. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10/2 σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμα 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων SMS

1. Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Μήνυμα κειμένου**.
2. Σύνταξη μηνύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 30.

Μπορείτε να εισαγάγετε στο μήνυμα πρότυπα κειμένων ή κάποια εικόνα. Ανατρέξτε στην ενότητα Πρότυπα στη σελίδα 40. Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου. Η αποστολή ενός εικονομηνύματος ή ενός σύνθετου μηνύματος ενδεχομένως να κοστίζει περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

3. Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Αποστ.**, ή πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.
4. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, πατήστε **Αναζήτ.** > την επαφή που επιθυμείτε > **OK**.

Επιλογές αποστολής

Αφού έχετε συντάξει το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > **Επιλογ. αποστολής** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να στείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες **Πολλοί παραλήπτ.**. Το μήνυμα αποστέλλεται ξεχωριστά στον κάθε παραλήπτη, ενώ

μπορεί να κοστίζει περισσότερο από ότι η αποστολή ενός μηνύματος.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα ως SMS e-mail [Αποστ. ως e-mail](#). Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις [Επαφές](#) και πατήστε **OK**.
- Για την αποστολή μηνύματος χρησιμοποιώντας προκαθορισμένο προφίλ μηνυμάτων [Προφίλ αποστολής](#) και επιλέξτε ένα προφίλ μηνύματος.

Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνύματος κειμένου και μηνύματος e-mail μέσω SMS. στη σελίδα 58.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS ή σε e-mail SMS.

Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν έχετε λάβει κάποιο μήνυμα ή e-mail χρησιμοποιώντας SMS. Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο [Εισερχόμενα](#).

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.**, ή για να το δείτε αργότερα, πατήστε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

2. Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογ.** Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε, προωθήσετε, επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή ως e-mail SMS, να το μετακινήσετε σε κάποιο άλλο φάκελο ή να ανακτήσετε λεπτομέρειες του μηνύματος. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης. Κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, μπορείτε να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο [Πρότυπα](#).

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Απάντ.** > *Μήνυμα κειμένου* ή *Μήν. Multimedia*.
Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, πρώτα επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση e-mail και το θέμα και στη συνέχεια γράψτε το μήνυμά σας.
4. Για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται, πατήστε **Αποστ.** > **ΟΚ**.

Πρότυπα

Το τηλέφωνο σας προσφέρει πρότυπα κειμένου  και πρότυπα εικόνας .

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθηκευμένα στοιχεία* > *Μηνύμ. κειμένου* > *Πρότυπα*.
2. Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο κειμένου () ή εικόνας () επιλέξτε το, και πατήστε **Επιλογ.** > *Επεξεργασία* ή *Επεξεργ. κειμένου*.
3. Ολοκληρώνοντας το μήνυμα.

Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο κειμένου στο μήνυμα ή στο e-mail SMS που συντάσσετε ή στο οποίο απαντάτε, πατήστε **Επιλογ.** > *Χρήση προτύπου* και το πρότυπο που θέλετε.

Για να εισαγάγετε μια εικόνα στο μήνυμα κειμένου το οποίο συντάσσετε ή στο οποίο απαντάτε, πατήστε **Επιλογ.** > *Προσθ. εικονιδίου*, μεταβείτε στην εικόνα και πατήστε **Προβολ.** > **Εισαγ.**. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα ταυτόχρονα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > *Προεπισκόπηση*.

Μηνύματα multimedia

Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία δικτύου μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων Multimedia στη σελίδα 60.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κάποιο κείμενο, ήχο, εικόνα, σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία ή ένα κλιπ βίντεο. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές από τις μορφές αρχείου.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι ή χρησιμοποιείτε άλλη εφαρμογή Java, ή κατά τη διάρκεια ενεργής περιήγησης σε δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Το ασύρματο δίκτυο ενδέχεται να περιορίσει το μέγεθος των μηνυμάτων multimedia. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα multimedia.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

1. Πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Μήν. Multimedia**.
2. Σύνταξη μηνύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 30.
 - Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > **Εισαγωγή** και κάντε την επιλογή που θέλετε.

Αν επιλέξετε *Εικόνα*, *Κλιπ ήχου*, ή *Κλιπ βίντεο*, εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους στην *Έκθεση*. Ανοίξετε έναν συγκεκριμένο φάκελο, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** > *Εισαγωγή*. Το αρχείο επισυνάπτεται όταν το όνομα του αρχείου εμφανίζεται στο μήνυμα.

Αν πατήσετε *Νέο κλιπ ήχου*, *Ηχογράφηση* και μπορείτε να ξεκινήσετε μία νέα ηχογράφηση. Όταν λήξη η ηχογράφηση, προστίθεται στο μήνυμα.

- Για να εισαγάγετε στο μήνυμα προσωπικά στοιχεία ή σημείωση ημερολογίου πατήστε **Επιλογ.** > *Εισαγωγή* > *Προσ. στοιχεία* ή *Ημερολογίου*.
- Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα, μία σημείωση ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία και ένα κλιπ ήχου. Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > *Εισαγωγή* > *Διαφάνεια*.

Για να ανοίξετε τη διαφάνεια που επιθυμείτε, αν το μήνυμα περιέχει αρκετές διαφάνειες, πατήστε **Επιλογ.** > *Προηγ. διαφάνεια*, *Επόμε. διαφάνεια* ή *Λίστ. διαφανειών*.

Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, πατήστε **Επιλογ.** > *Χρόν. διαφάνειας*. Για να μετακινήσετε το στοιχείο του κειμένου στην αρχή ή το τέλος του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** > *Κείμενο στην αρχή* ή *Κείμενο στο τέλος*.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογ.** > *Προεπισκόπηση*.
4. Για την αποστολή του μηνύματος πατήστε **Αποστ.**, ή πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** και πατήστε *Αριθμ. τηλεφώνου*.
Για την αποστολή του μηνύματος σε διεύθυνση e-mail ή σε πολλούς παραλήπτες, πατήστε *Δ/νση e-mail* ή *Σε πολλούς*.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στις *Επαφές*. Πατήστε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εξερχόμενα* για αποστολή.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να το στείλει. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Μπορείτε να δοκιμάστε να το στείλετε αργότερα.

Αν έχει επιλεγθεί **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** > επιλέξετε **Ναι** και το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων Multimedia στη σελίδα 60. Όταν το μήνυμα έχει σταλθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό του παραλήπτη.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Μόνο συσκευές που έχουν συμβατά χαρακτηριστικά μπορούν να λάβουν και να εμφανίζουν μηνύματα. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο **Μήνυμα multimedia ελήφθη**.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Ανατρέξτε στην ενότητα Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia στη σελίδα 44.

1. Για να αναγνώσετε ένα μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.**, ή για να το δείτε αργότερα, πατήστε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Στη λίστα μηνυμάτων η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και επιλέξτε την.

2. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με την εμφανιζόμενη στο μήνυμα επισύναψη.

Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που το μήνυμα περιέχει μία παρουσίαση, πατήστε **Αναπ.**

Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε **Αναπ.** για να ακούσετε ένα κλιπ ήχου ή να δείτε ένα κλιπ βίντεο που έχει επισυναφθεί στο μήνυμα. Για να μεγεθύνετε μία εικόνα, πατήστε **Ζουμ**. Για να δείτε προσωπικά στοιχεία, μια σημείωση ημερολογίου ή για να ανοίξετε ένα θέμα, επιλέξτε **Ανοίγμ.** Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο συνεχούς ροής, πατήστε **Λήψη**.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > **Απάντηση > Μήνυμα κειμένου ή Μήν. multimedia** Συντάξτε το μήνυμα απάντησης και πατήστε **Αποστ.**
4. Επιλέξτε **Επιλογ.** για να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε το συνημμένο αρχείο, να δείτε λεπτομέρειες του αρχείου, να διαγράψετε ή να πρωωθήσετε το μήνυμα.

Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia

Όταν έχετε κάποιο νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, η ένδειξη  αναβοσβήνει και εμφανίζεται το **Mn. multimedia πλήρης. Προβολ. μηνύμ.αναμονής..** Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.** Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε **Αποθήκ.** και διαγράψτε παλιά μηνύματα επιλέγοντας πρώτα το φάκελο και στη συνέχεια το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Έξοδος > και Ναι**. Εάν πατήσετε **Όχι**, μπορείτε να προβάλετε το μήνυμα.

Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο [Εισερχόμενα](#).

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο [Εξερχόμενα](#).

Αν επιλέξατε [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) > [Μηνύμ. κειμένου](#) > [Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων](#) > [Ναι](#) για μηνύματα κειμένου και [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) > [Μηνύμ. multimedia](#) > [Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων](#) > [Ναι](#) για μηνύματα multimedia, τα απεσταλμένα μηνύματα αποθηκεύονται στο φάκελο [Σταλθέντα στοιχεία](#).

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα κειμένου το οποίο συντάσσετε και που επιθυμείτε να στείλετε αργότερα, στο φάκελο [Αποθηκευμένα στοιχεία](#) πατήστε [Επιλογ.](#) > [Αποθήκευση](#) > [Αποθ. μην. κειμένου](#). Για τα μηνύματα multimedia πατήστε την επιλογή [Αποθήκευση](#). Η ένδειξη  υποδεικνύει μη σταλθέν μήνυμα.

Για να οργανώσετε τα μηνυμάτά σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στο [Οι Φάκελοί μου](#) ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνυμάτά σας. Πατήστε [Μηνύματα](#) > [Αποθηκευμένα στοιχεία](#) > [Μηνύμ. κειμένου](#) > [Οι Φάκελοί μου](#).

Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε [Επιλογ.](#) > και επιλέξτε [Νέος φάκελος](#). Σε περίπτωση που δεν έχετε αποθηκεύσει κάποιο φάκελο, πατήστε [Προσθ.](#)

Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε [Επιλογ.](#) > [Διαγραφή φακέλου](#) ή [Μετον. φακέλου](#).

Άμεσα μηνύματα

Τα άμεσα μηνύματα (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας τρόπος για να στέλνετε μικρά, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τα οποία αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλων TCP/IP. Στη λίστα επαφών μπορείτε να δείτε εάν οι επαφές που περιέχονται στη λίστα έχουν συνδεθεί στην υπηρεσία και εάν είναι διαθέσιμες για να συμμετάσχουν σε συνομιλία άμεσων μηνυμάτων. Μετά τη σύνταξη και την αποστολή του μηνύματος, αυτό

παραμένει στην οθόνη. Η απάντηση θα εμφανιστεί κάτω από το αρχικό μήνυμα.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα μηνύματα, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμία. σύνδεσης](#) στο Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων στη σελίδα 47. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου και η υπηρεσία συνομιλίας με άμεσα μηνύματα θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η εκτέλεση της λειτουργίας της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Βασικά βήματα για τη χρήση των άμεσων μηνυμάτων

- Για να ενεργοποιήσετε το μενού άμεσων μηνυμάτων (εκτός σύνδεσης), ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων στη σελίδα 47.
- Για να συνδεθείτε σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (σε σύνδεση), ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και αποσύνδεση στη σελίδα 48.
- Για να ξεκινήσετε επικοινωνία με μια επαφή με άμεσα μηνύματα, ανατρέξτε στην επιλογή [Επαφές Συνομιλίας](#) στην ενότητα Ξεκινήστε μία συνομιλία άμεσων μηνυμάτων στη σελίδα 49.

Για να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες επαφών άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα στη σελίδα 52.

- Για να συμμετάσχετε σε δημόσια επικοινωνία με άμεσα μηνύματα, ανατρέξτε στην επιλογή [Ομάδες](#) στην ενότητα Ξεκινήστε μία συνομιλία άμεσων μηνυμάτων στη σελίδα 49.

Για να συμμετάσχετε σε μία ομάδα επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα μέσω πρόσκλησης, ανατρέξτε στην ενότητα Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε επικοινωνία με άμεσα μηνύματα στη σελίδα 50.

Για τη δημιουργία των δικών σας ομάδων επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα ή για τη συμμετοχή σε διαγραφή δημόσιας ομάδας, ανατρέξτε στην ενότητα Ομάδες στη σελίδα 53.

- Για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας στη σελίδα 51.
- Για την αναζήτηση χρηστών και ομάδων, ανατρέξτε στην επιλογή [Αναζήτηση](#) στην ενότητα Ξεκινήστε μία συνομιλία άμεσων μηνυμάτων στη σελίδα 49.
- Για την ανάγνωση μηνύματος από νέα επικοινωνία με άμεσα μηνύματα, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση άμεσου μηνύματος στη σελίδα 51.
- Για τη σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κατά τη διάρκεια ενεργής επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα, ανατρέξτε στην ενότητα Συμμετοχή σε συνομιλία με άμεσα μηνύματα στη σελίδα 51.
- Για να προβάλετε, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε αποθηκευμένες συνομιλίες, επιλέξτε [Αποθηκ. συζητήσεις](#) όταν μεταβείτε στο μενού [Συνομιλία](#).
- Για τη φραγή ή αναίρεση φραγής επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων στη σελίδα 52.
- Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και αποσύνδεση στη σελίδα 48.

Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού [Συνομιλία](#) ενώ είστε εκτός σύνδεσης, πατήστε [Μενού](#) > και επιλέξτε [Μηνύματα](#) > και [Συνομιλία](#). Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρύθμισης

σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτή που θέλετε. Αν υπάρχει μόνο ένα σετ, αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.

- Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πατήστε [Σύνδεση](#). Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων όταν επιλέγετε το μενού [Συνομιλία](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και αποσύνδεση στη σελίδα 48.
- Για να προβάλετε, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τα άμεσα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει επιλέξτε [Αποθηκ. συζητήσεις](#).
- Για να προβάλετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τα άμεσα μηνύματα και την παρουσία, πατήστε [Ρυθμίς. σύνδεσης](#). Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 14. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση στη σελίδα 86.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που υποστηρίζουν την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πατήστε [Διαμόρφωση](#) > [Προεπιλογή, Προσ. διαμόρφωση](#), ή κάποιον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να επιλέξετε έναν λογαριασμό άμεσων μηνυμάτων που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, πατήστε [Λογαριασμός](#).

Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που σας έστειλε ο φορέας παροχής υπηρεσιών, πατήστε [Αναγνωριστικό χρήστη](#).

Για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έστειλε ο φορέας παροχής υπηρεσιών, πατήστε [Κωδικός πρόσβασης](#).

Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, μεταβείτε στο μενού [Συνομιλία](#), ενεργοποιήστε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε [Σύνδεση](#). Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα [Συνδέθηκε](#).



Συμβουλή: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μόλις το ενεργοποιείτε, πατήστε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Συνομιλία](#), συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και πατήστε [Οι ρυθμίσεις μου](#) > [Αυτόματη σύνδεση](#) > [Κατά την εκκ. τηλ.](#)

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε [Αποσύνδεση](#).

Ξεκινήστε μία συνομιλία άμεσων μηνυμάτων

Ενεργοποιήστε το μενού [Συνομιλία](#) και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε [Συζητήσεις](#). Εμφανίζεται η λίστα με τις νέες και τις αναγνωσμένες συζητήσεις μηνυμάτων ή προσκλήσεις σε άμεσα μηνύματα κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συζήτησης. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα ή σε μία πρόσκληση και πατήστε [Άνοιγμ.](#)

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της ομάδας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει προσκλήσεις.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

- Πατήστε [Επαφές Συνομιλίας](#). Εμφανίζονται οι επαφές που προσθέσατε στη λίστα. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε [Συνομ.](#) ή εάν εμφανίζεται στη λίστα μια νέα επαφή πατήστε [Άνοιγμ.](#)

Η ένδειξη  υποδηλώνει μια επαφή που είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία και η ένδειξη  μια επαφή που δεν είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία στη μνήμη του τηλεφώνου με τις επαφές.

Η ένδειξη  υποδηλώνει μία επαφή σε φραγή. Ανατρέξτε στην ενότητα Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων στη σελίδα 52.

Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα από μία επαφή.

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στη λίστα. Ανατρέξτε στην ενότητα Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα στη σελίδα 52.

- Πατήστε [Ομάδες](#) > [Ανοιχτές ομάδες](#) (απενεργοποιημένο αν οι ομάδες δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο). Εμφανίζεται η λίστα σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το

χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, μεταβείτε σε μια ομάδα και πατήστε **Συμμετ.** Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνομιλία με την ομάδα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μία προσωπική ομάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ομάδες στη σελίδα 53.

- Πατήστε **Αναζήτηση** > **Χρήστες** ή **Ομάδες** για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάση τον τηλεφωνικό τους αριθμό, το όνομα που χρησιμοποιούν, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομά τους. Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογ.** > **Συνομιλία** ή **Συμμετ. σε ομάδα**.

- Ξεκινήστε μία συνομιλία από τις Επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων στη σελίδα 69.

Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε επικοινωνία με άμεσα μηνύματα

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέα πρόσκληση ελήφθη**. Για να τη διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.** Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε σε μία και πατήστε **Άνοιγμ.**

Για συμμετοχή στην προσωπική ομάδα συνομιλίας, πατήστε **Αποδοχ.** Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία.

Για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογ.** > **Απόρριψη** ή **Διαγραφή**. Μπορείτε να γράψετε μια εξήγηση για την απόρριψη.

Ανάγνωση άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε ένα νέο μήνυμα συνομιλίας που δεν ανήκει στην ενεργή συνομιλία, ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Για να τη διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.**

Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και στη συνέχεια το μήνυμα **νέα άμεσα μηνύματα**. Πατήστε **Ανάγν.**, μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε **Άνοιγμ.**

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας, παραμένουν στη **Συνομιλία > Συζητήσεις**. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα από κάποιον που δεν συμπεριλαμβάνεται στις **Επαφές Συνομιλίας**, τότε εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Αν το όνομα του αποστολέα βρίσκεται μέσα στη μνήμη του τηλεφώνου και το τηλέφωνο το αναγνωρίσει, το όνομα του ατόμου εμφανίζεται. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποθήκ. επαφής**.

Συμμετοχή σε συνομιλία με άμεσα μηνύματα

Για να συμμετάσχετε ή να ξεκινήσετε μία συνομιλία, πατήστε **Σύνταξ.** ή ξεκινήστε τη σύνταξη.



Συμβουλή: Αν λάβετε κάποιο νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με ένα άτομο που δε συμμετέχει στη συνομιλία εκείνη τη στιγμή, εμφανίζεται η ένδειξη  και ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης.

Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Αποστ.**, ή πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**. Το μήνυμα παραμένει στην οθόνη και το μήνυμα απάντησης εμφανίζεται κάτω από το μήνυμά σας. Πατώντας **Επιλογ.** είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές: **Προβολή συζήτησ.**, **Αποθήκ. επαφής**, **Μέλη ομάδας**, **Φραγή επαφής**, **Κλείσιμο συζήτησ.**

Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας

1. Ενεργοποιήστε το μενού **Συνομιλία** και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

2. Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε [Οι ρυθμίσεις μου](#).
3. Για να επιτρέψετε σε όλους τους άλλους χρήστες άμεσων μηνυμάτων να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πατήστε [Διαθεσιμότητα](#) > [Διαθέσ. για όλους](#).

Για να επιτρέψετε μόνο στις επαφές της λίστας επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πατήστε [Διαθεσιμότητα](#) > [Διαθ. για επαφές](#).

Για να εμφανίζεστε ως αποσυνδεδεμένοι από την υπηρεσία, πατήστε [Διαθεσιμότητα](#) > [Ως αποσυνδεδεμ.](#)

Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων το σύμβολο  υποδηλώνει ότι είστε συνδεδεμένοι και το σύμβολο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στη λίστα επικοινωνίας άμεσων μηνυμάτων.

1. Συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και πατήστε [Επαφές Συνομιλίας](#)
2. Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Προσθήκη επαφής](#) ή εάν δεν έχετε προσθέσει επαφές, πατήστε [Προσθ.](#) Πατήστε [Μη αυτόμ. Εισαγ.](#), στη συνέχεια [Αναζ. από διακομ.](#), [Αντίγρ. από διακ.](#), ή [Κατά αριθ. κινητού](#). Μόλις η επαφή προστεθεί επιτυχώς, το τηλέφωνο το επιβεβαιώνει.
3. Μεταβείτε σε μια επαφή και για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε [Συνομ.](#), ή πατήστε [Επιλογ.](#) > [Πληροφ. επαφών](#), [Φραγή επαφής](#) (ή [Αναίρεση φραγής](#)), [Προσθήκη επαφής](#), [Διαγραφή επαφής](#), [Αλλαγή λίστας](#), [Αντίγρ. στο διακ.](#), ή [Είδοπ. διαθεσιμ.](#)

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Για τη φραγή μηνυμάτων, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και πατήστε [Συζητήσεις](#) > [Επαφές Συνομιλίας](#) ή πάρτε μέρος ή ξεκινήστε μια συνομιλία. Μεταβείτε στην επαφή από την οποία

θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή μηνυμάτων και πατήστε **Επιλογ.** > **Φραγή επαφής** > **OK**.

Για την αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Λίστα φραγμένων** Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και πατήστε **Αναίρ.**

Μπορείτε επίσης να αναιρέσετε τη φραγή για μηνύματα από τη λίστα επαφών.

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συνομιλία με άμεσα μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια συνομιλίας με άμεσα μηνύματα και οι ομάδες αποθηκεύονται στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές ομάδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ομάδες** > **Ανοιχτές ομάδες**. Μεταβείτε σε μια ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συμμετ.** Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγραφή ομάδας**.

Για την αναζήτηση μιας ομάδας, πατήστε **Ομάδες** > **Ανοιχτές ομάδες** > **Αναζήτ. ομάδων**. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα βάσει μέλους της ομάδας ή βάσει ονόματος, θέματος ή αναγνωριστικού της ομάδας.

Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ομάδες** > **Δημιουργ. ομάδας**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και συντάξτε μία πρόσκληση.

Εφαρμογή E-mail

Η εφαρμογή e-mail χρησιμοποιεί (E)GPRS (υπηρεσία δικτύου) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε στο σπίτι ή το γραφείο. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail SMS. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές αποστολής στη σελίδα 38. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail.

Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε το e-mail σε κάποιο συμβατό υπολογιστή. Το τηλέφωνο υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4.

Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις e-mail σε συνεργασία με τον χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα e-mail ρυθμίσεων ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 14. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση στη σελίδα 86.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων e-mail στη σελίδα 61.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Ασφαλής σύνδεση διακομιστή

Το πρωτόκολλο ασφαλείας πρίζας (SSL) βελτιώνει την ασφάλεια της σύνδεσης στο λογαριασμό e-mail.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Επιλογ.** > *Επιπλέον ρυθμίσεις > Ασφαλής (SSL) > ενεργοποιημένη.*

Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός του e-mail σας υποστηρίζει SSL και ότι έχει ρυθμιστεί η σωστή θύρα διακομιστή για την αποστολή και λήψη e-mail.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail ή μπορείτε να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το μήνυμα.

1. Πατήστε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Δημ/για e-mail.**
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη και πατήστε **Εντάξει.**

Μπορείτε επίσης να πατήσετε **Επεξερ.** και να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση e-mail. Για να αναζητήσετε τη διεύθυνση e-mail στις **Επαφές**, πατήστε **Επεξερ. > Επιλογ. > Αναζήτηση.**

3. Γράψτε το θέμα του e-mail και πατήστε **Εντάξει.**

Αν πατήσετε **Επιλογ.** μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων, να προσθέσετε έναν νέο παραλήπτη, να προσθέσετε ή να αποκρύψετε έναν παραλήπτη κοινοποίησης.

Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογ. > Επισύναψη** και το αρχείο που επιθυμείτε από την **Έκθεση.**

4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 30. Ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
5. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail αμέσως, πατήστε **Αποστολή > Αποστολή τώρα.**

Για να αποθηκεύσετε το e-mail στο φάκελο **Εξερχόμενα** για να το στείλετε αργότερα, πατήστε **Αποστολή > Αποστ. αργότερα.**

Για να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του e-mail αργότερα, πατήστε **Επιλογ. > Αποθ/ση προχείρου.** Το e-mail έχει αποθηκευτεί στο **Άλλοι φάκελοι > Πρόχειρα.**

Για να στείλετε το e-mail αργότερα, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογ.** > **Αποστολή τώρα** ή **Ανάκτηση/αποστ.**

Λήψη μηνυμάτων e-mail από το λογαριασμό e-mail σας

1. Για να μεταβείτε στις εφαρμογές e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail**.
2. Για να κάνετε λήψη μηνυμάτων e-mail, τα οποία έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό του e-mail σας, επιλέξτε **Ανάκτηση**.

Για να κάνετε λήψη ενός νέου μηνύματος e-mail και για να στείλετε e-mail, τα οποία έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Εισερχόμενα**, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ανάκτηση/αποστ.**

Για να κάνετε πρώτα λήψη των κεφαλίδων των νέων μηνυμάτων e-mail που έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό του e-mail σας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έλεγχος νέου e-mail**. Στη συνέχεια, για να κάνετε λήψη των επιλεγμένων e-mail, σημειώστε εκείνα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ανάκτηση**

3. Επιλέξτε το νέο μήνυμα στο **Εισερχόμενα**. Για να το δείτε αργότερα, πατήστε **Πίσω**.  υποδηλώνει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε κανένα συνημμένο αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

1. Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Εισερχόμενα**.
2. Καθώς διαβάζετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως είναι η προβολή των λεπτομερειών του επιλεγμένου e-mail ή η σημειώσή του ως μη αναγνωσθέντος, η διαγραφή, η προώθηση, η μετακίνησή του σε άλλο φάκελο ή η αποθήκευση ενός συνημμένου σε ένα φάκελο στην **Έκθεση**.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε, **Απάντ.** > **Αρχικό κείμενο** ή **Κενή οθόνη**. Για να απαντήσετε σε πολλούς, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντηση σε όλους**. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή** > **Αποστολή τώρα**.

Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει από τον λογαριασμό του e-mail στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Ο φάκελος **Άλλοι φάκελοι** περιλαμβάνει τους εξής φακέλους: **Πρόχειρα** για την αποθήκευση ατελών e-mail, **Αρχείο** για την οργάνωση και αποθήκευση των e-mail σας, **Εξερχόμενα** για την αποθήκευση των e-mail που δεν έχουν αποσταλεί και **Απεσταλμένα** για την αποθήκευση e-mail που έχουν αποσταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχομένου των e-mail, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαχ/ση φακέλου**.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογ.** > **Διαχ/ση φακέλου** και το φάκελο που επιθυμείτε. Σημειώστε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και για να τα διαγράψετε, επιλέξτε, **Επιλογ.** > **Διαγραφή**.

Η διαγραφή ενός μηνύματος e-mail από το τηλέφωνο δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του από το διακομιστή e-mail. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να διαγράφει το e-mail και από το διακομιστή e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογ.** > **Επιπλέον ρυθμίσεις** > **Διατήρηση αντιγρ.** > **Διαγρ. ανακτ. μην.**

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύματα ομιλίας** > **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας**. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Αριθμός αυτόματου τηλεφων. ομιλίας**.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη **QQ** υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Ακρ/ση**.



Συμβουλή: Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **1** μπορείτε να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή εφόσον έχετε ορίσει κάποιον αριθμό.

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω της υπηρεσίας δικτύου **Μηνύματα πληροφοριών**, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εντολές υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Διαγραφή μηνυμάτων** και επιλέξτε το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Πατήστε **Ναι**, και αν ο φάκελος περιέχει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγραφούν και αυτά. Πατήστε ξανά **Ναι**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Ρυθμίσεις μηνύματος κειμένου και μηνύματος e-mail μέσω SMS.

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:

1. Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** > **Μηνύμ. κειμένου**.

2. Πατήστε [Προφίλ αποστολής](#), και σε περίπτωση που παραπάνω από ένα σετ προφίλ μηνυμάτων υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε να αλλάξετε. Επιλέξτε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 - [Αριθμός κέντρου μηνυμάτων](#) για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - [Μηνύματα αποστέλλονται ως](#) για να επιλέξετε το είδος του μηνύματος: [Κείμενο](#), [E-mail](#), [T/Ειδοποίηση](#) ή [Φαξ](#).
 - [Χρονική ισχύς μηνύματος](#) για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνυματός σας.
 - Επιλέξτε [Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη](#) για να αποθηκεύσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων για αυτό το προφίλ αν έχετε επιλέξει το είδος μηνύματος [Κείμενο](#). Πατήστε [Διακομιστής e-mail](#) για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή e-mail αν έχετε επιλέξει το είδος του μηνύματος [E-mail](#).
 - [Αναφορές παράδοσης](#) για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνυματά σας (υπηρεσία δικτύου).
 - [Χρήση GPRS](#) > [Ναι](#) για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS. Επίσης, επιλέξτε [Σύνδεση GPRS](#) > [Συνεχής σύνδεση](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση (E)GPRS στη σελίδα 81.
 - Επιλέξτε [Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου](#) για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυματός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).
 - Επιλέξτε [Μετονομασία προφίλ αποστολής](#) για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Τα σύνολα των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα ρυθμίσεων. Δεν μπορείτε να μετονομάσετε το προεπιλεγμένο προφίλ.

3. Επιλέξτε [Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων](#) > [Ναι](#) για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο [Σταλθέντα στοιχεία](#).
4. Επιλέξτε [Νέα αποστολή αυτόματα](#) > [Ναι](#) για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να στέλνει ξανά το μήνυμα αν η αρχική απόπειρα δεν ήταν επιτυχής.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων Multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 14. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση στη σελίδα 86.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων multimedia, πατήστε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) > [Μηνύμ. multimedia](#). Επιλέξτε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Επιλέξτε [Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων](#) > [Ναι](#) για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο [Σταλθέντα στοιχεία](#).
- [Αναφορές παράδοσης](#) για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- [Σμίκρυνση εικόνας](#) για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας που εισάγετε στο μήνυμα multimedia.
- [Προεπιλεγμένος χρόνος διαφάνειας](#) για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia.
- [Επιτρεπτή λήψη multimedia](#). Για να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε φραγή σε μήνυμα multimedia message, πατήστε [Ναι](#) ή [Όχι](#). Αν επιλέξετε [Στο οικείο δίκτυο](#), δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου.
- [Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia](#). Για να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων multimedia αυτόματα, μη αυτόματα αφού σας ζητηθεί, ή

για να απορρίψετε τη λήψη, πατήστε [Ανάκτηση](#), [Μη αυτ. ανάκτηση](#), ή [Απόρριψη](#).

- [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) > [Διαμόρφωση](#). Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τα μηνύματα multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, [Προεπιλογή](#), ή [Προσ. διαμόρφωση](#) για μηνύματα multimedia.

Επιλέξτε [Λογαριασμός](#) και επιλέξτε κάποιο λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που συμπεριλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

- Επιλέξτε [Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων](#) για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση [Επιτρεπτή λήψη multimedia](#) έχει τιμή [Όχι](#).

Ρυθμίσεις μηνυμάτων e-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 14. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση στη σελίδα 86.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, πατήστε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) > [Μηνύματα e-mail](#). Επιλέξτε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- [Διαμόρφωση](#). Επιλέξτε το σετ που θα θέλατε να ενεργοποιήσετε.
- [Λογαριασμός](#). Επιλέξτε το λογαριασμό που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
- [Το όνομά μου](#). Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας.
- [Διεύθυνση e-mail](#). Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail σας.
- [Με υπογραφή](#). Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.
- [Απάντηση στη διεύθυνση](#). Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.

- **Όνομα χρήστη SMTP.** Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.
- **Κωδικός πρόσβασης SMTP.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.
- **Εμφάνιση παράθρου τερματικού.** Επιλέξτε **Ναι** για να πραγματοποιήσετε μία μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις συνδέσεις intranet.
- **Τύπος διακομιστή εισερχομένων.** Επιλέξτε **POP3** ή **IMAP4** ανάλογα με τον τύπο του συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε **IMAP4**.
- **Ρυθμίσεις εισερχόμενων μηνυμάτων**

Εάν έχετε επιλέξει **POP3** για τύπο διακομιστή, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: **Ανάκτηση e-mail**, **Όνομα χρήστη POP3**, **Κωδικός πρόσβασης POP3**, και **Εμφάνιση παράθρου τερματικού**.

Εάν έχετε επιλέξει **IMAP4** για τύπο διακομιστή, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: **Ανάκτηση e-mail**, **Μέθοδος ανάκτησης**, **Όνομα χρήστη IMAP4**, **Κωδικός πρόσβασης IMAP4**, και **Εμφάνιση παράθρου τερματικού**.

Άλλες ρυθμίσεις

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων multimedia, πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Άλλες ρυθμίσεις**. Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και σύνταξη των μηνυμάτων, πατήστε **Μέγεθος γραμματοσειράς**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα που βασίζονται σε χαρακτήρες με πρόσωπα γραφικών, πατήστε **Πρόσωπα με γραφικά > Ναι**.

■ Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφοροι τηλεφωνικοί αριθμοί και



στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό επαφών.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο έναν τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

Αναζήτηση επαφής

1. Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα Αναζήτησης**.
2. Μεταβείτε πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε στο αναδυόμενο παράθυρο τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογ.** > **Προσθήκη επαφής**. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

Αποθήκευση πολλών αριθμών, στοιχείων κειμένου ή εικόνας

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού όπως, για παράδειγμα, . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη **Τηλέφωνο** είτε τη μνήμη **Τηλέφωνο και SIM**.

2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και πατήστε **Επιλογ.** > **Στοιχεία επαφής** > **Επιλογ.** > **Προσθήκη στοιχ.**

3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε **Αριθμός** και το είδος του αριθμού.

Για να προσθέσετε κάποια άλλη λεπτομέρεια, επιλέξτε ένα είδος κειμένου, ή μία εικόνα από την **Έκθεση**.

Για να αναζητήσετε για κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παρουσίας, πατήστε **Αναγν. χρήστη** > **Αναζήτηση**. Ανατρέξτε στην ενότητα Η παρουσία μου στη σελίδα 65. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποθήκευση**.

Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγ.** Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε **OK** για να το αποθηκεύσετε.

Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλαγή τύπου**. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου, και για να το αποθηκεύσετε, πατήστε **OK**.
5. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Πίσω** > **Έξοδος**.

Αντιγραφή επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Αντιγραφή**. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

Επεξεργασία στοιχείων επαφών

1. Για να αναζητήσετε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε **Στοιχ.**, και μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα, αριθμό, στοιχείο κειμένου ή εικόνα.
2. Για να επεξεργαστείτε όνομα, αριθμό ή πληροφορίες κειμένου ή για την αλλαγή εικόνας, πατήστε **Επιλογ.** > *Διόρθωση ονόμ.*, *Διόρθωση αριθμού*, *Επεξεργασ. στοιχ.*, ή *Αλλαγή εικόνας*.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις *Επαφές Συνομιλίας* ή στη λίστα *Εγγεγρ. ονόματα*.

Διαγραφή επαφών

Για να διαγράψετε από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, όλες τις επαφές και τις συνημμένες λεπτομέρειες, πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Διαγραφή όλων* > *Από μνήμη τηλεφ.* ή *Από κάρτα SIM*. Επιβεβαίωση με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > *Διαγραφή επαφής*.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Στοιχ.**. Μεταβείτε στη λεπτομέρεια που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ.** > *Διαγραφή* > *Διαγραφή αριθμού*, *Διαγραφή στοιχ.* ή *Διαγραφή εικόνας*. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την *Έκθεση*.

Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση της παρουσίας σας σε άλλους χρήστες με συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσίας, για παράδειγμα, σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας, μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα *Εγγεγρ. ονόματα* στο μενού *Επαφές* του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να

διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση στη σελίδα 86.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Αν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, εμφανίζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση της παρουσίας σας, ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πατήστε **Μενού > Επαφές > Η παρουσία μου**. Επιλέξτε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Σύνδεση με υπηρεσία παρουσίας μου** (ή **Αποσύνδεση από την υπηρεσία**) για να συνδεθείτε στην υπηρεσία ή να αποσυνδεθείτε από αυτή.
- **Η επιλεγμένη παρουσία μου** για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας. Επιλέξτε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Προβολή επιλεγμένης παρουσίας > Λεπτ. παρουσ. ή **Γεν. παρουσία** για να προβάλετε την τρέχουσα προσωπική ή δημόσια κατάστασή σας.

Η διαθεσιμότητά μου για να ορίσετε την κατάσταση της διαθεσιμότητάς σας ως **Διαθέσιμος/η** (☑), ή **Κατειλημμένος** (☒), ή **Μη διαθέσιμος** (☒).

Το μήνυμα παρουσίας μου και πληκτρολογήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στους υπόλοιπους χρήστες ή πατήστε **Επιλογ.** > **Προηγ. μηνύματα** και επιλέξτε ένα παλιό μήνυμα ως το μήνυμα κατάστασης.

Το λογότυπο παρουσίας μου για να επιλέξετε το προσωπικό σας λογότυπο από το φάκελο **Γραφικά** στην **Έκθεση**. Αν επιλέξετε **Προεπιλογή**, το λογότυπο δεν κοινοποιείται.

Πατήστε **Εμφάνιση σε** για να επιλέξετε αν θέλετε να εμφανίζεται η κατάσταση παρουσίας σας σε άλλους.

Αν επιλέξετε **Γενική και λεπτομ.** οι επαφές στην προσωπική σας λίστα θα μπορούν να βλέπουν όλες τις πληροφορίες της παρουσίας σας: τη διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το λογότυπο. Οι άλλες επαφές θα μπορούν να βλέπουν μόνο τη διαθεσιμότητά σας.

Αν επιλέξετε **Επισκέπτ. λεπτομ.** οι επαφές στην προσωπική σας λίστα θα μπορούν να βλέπουν όλες τις πληροφορίες της παρουσίας σας. Οι άλλες επαφές δεν θα μπορούν να βλέπουν καμία πληροφορία. Αν επιλέξετε **Κανέναν**, κανείς δεν θα μπορεί να βλέπει τις πληροφορίες της παρουσίας σας.

- **Οι επισκέπτες μου.** Επιλέξτε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Τρέχ. επισκέπτ. για την προβολή των ατόμων που έχουν ζητήσει εμφάνιση των πληροφοριών της παρουσίας σας

Επισκ. λεπτομ.. Πρόκειται για τη λίστα με τα άτομα που επιτρέπεται να βλέπουν όλες τις πληροφορίες της παρουσίας σας, συμπεριλαμβανομένων της διαθεσιμότητας, του μηνύματος κατάστασης και του λογοτύπου. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη δική σας προσωπική λίστα. Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στην προσωπική λίστα μπορούν να δουν μόνο τη διαθεσιμότητά σας.

Λίστα φραγμ. για την προβολή των ατόμων για τα οποία έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή της εμφάνισης των πληροφοριών της παρουσίας σας.

- **Ρυθμίσεις.** Επιλέξτε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Εμφ. επιλ. παρουσίας σε αδράνεια για την εμφάνιση της ένδειξης τρέχουσας κατάστασης όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.

Συγχρονισμός με τα προφίλ για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να πραγματοποιείται ενημέρωση στις επιλογές **Το μήνυμα παρουσίας μου** και **Η διαθεσιμότητά μου** μη αυτόματα ή αυτόματα με σύνδεση στο ενεργό προφίλ. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Προφίλ στη σελίδα 75. Δεν μπορείτε να συνδέσετε ένα διαμορφωμένο λογότυπο κατάστασης σε προφίλ.

Τύπος σύνδεσης για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία κατά την ενεργοποίησή του.

Επιλέξτε **Ρυθμ. συνομ. και παρουσίας μου** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία παρουσίας. Επιλέξτε ένα φοράε παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσ. διαμόρφωση** για υπηρεσία παρουσίας. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία παρουσίας ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 14. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση στη σελίδα 86.
- Επιλέξτε **Λογαριασμός** και επιλέξτε κάποιο λογαριασμό υπηρεσιών παρουσίας που συμπεριλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις.
- Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που σας έστειλε ο φορέας παροχής υπηρεσιών, πατήστε **Αναγνωριστικό χρήστη**.
- Για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έστειλε ο φορέας παροχής υπηρεσιών, πατήστε **Κωδικός πρόσβασης**.

Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις επαφές και από το δίκτυο. Για να προβάλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα, μετακινηθείτε στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το μενού **Εγγεγρ. ονόματα**.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη **Τηλέφωνο** είτε τη μνήμη **Τηλέφωνο και SIM**.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Η παρουσία μου** > **Σύνδεση με υπηρεσία παρουσίας μου**.

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Εγγεγρ. ονόματα**. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε.

- Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα, πατήστε **Προσθ.** Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** > **Νέα εγγραφή.** Εμφανίζεται η λίστα επαφών.
- Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα. Αν η επαφή έχει αποθηκευμένο αναγνωριστικό, τότε προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα αναγνωριστικά, επιλέξτε ένα από αυτά. Μετά από την εγγραφή της επαφής, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδρ. ενεργοποιήθηκε.**



Συμβουλή: Για να εγγραφείτε σε μία επαφή από τη λίστα **Επαφές**, αναζητήστε την επαφή που θέλετε και πατήστε **Στοιχ.** > **Επιλογ.** > **Αίτημα παρουσίας** > **Ως συνδρομή.**

Εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι πληροφορίες παρουσίας χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί εγγραφή της επαφής, επιλέξτε **Αίτημα παρουσίας** > **Μία φορά μόνο.**

Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αναζήτηση επαφής στη σελίδα 63.

- Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Εγγεγρ. ονόματα.**

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που κάποιος θέλει να καταστήσει διαθέσιμες σε άλλους, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν κάποιο κείμενο και εικονίδιο.

Τα εικονίδια , , ή  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους ή είναι μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

- Πατήστε **Στοιχ.** για την προβολή των στοιχείων της επαφής που έχει επιλεγεί ή πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:
 - Νέα εγγραφή** για την προσθήκη νέας επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων.
 - Αποστ. μηνύματος** για την αποστολή μηνύματος κειμένου ή μηνύματος, ή κάποιου e-mail στην επιλεγμένη επαφή.

- [Αποστολή στοιχ.](#) για την αποστολή προσωπικών στοιχείων της επιλεγμένης επαφής.
- [Διακ. συνδρομής](#) για την αφαίρεση της επιλεγμένης επαφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων ονομάτων.

Αναίρεση εγγραφής επαφής

Για να αναιρέσετε μία επαφή από τη λίστα [Επαφές](#), επιλέξτε την επαφή και πατήστε [Στοιχ.](#) > [Επιλογ.](#) > [Διακ. συνδρομής](#) > **OK**.

Για την αναίρεση της εγγραφής μέσω του μενού [Εγγεγρ. ονόματα](#), ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων στη σελίδα 69.

Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε [Εμφάν.](#) > [Αποθήκ.](#) για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε [Έξοδος](#) > **Ναι**.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και πατήστε [Στοιχ.](#) > [Επιλογ.](#) > [Αποστολή στοιχ.](#) > [Με multimedia](#), [Με μήν. κειμένου](#), [Με υπέρυθρες](#), or [Με Bluetooth](#).

Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε [Μενού](#) > [Επαφές](#) > [Ταχείες κλήσεις](#) και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε [Αντιστ.](#) ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Αλλαγή](#). Πατήστε [Αναζήτ.](#) και επιλέξτε πρώτα το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία [Ταχεία κλήση](#) είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή [Ταχεία κλήση](#) στην ενότητα Κλήσεις στη σελίδα 83.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις στη σελίδα 27.

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Οποιαδήποτε λέξη, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση φωνητικής κλήσης. Ο αριθμών των φράσεων φωνητικής κλήσης που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι περιορισμένος.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προσφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προσφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις πριν προσθέσετε τις καινούριες.

1. Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση.
2. Πατήστε **Στοιχ.**, μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ.** > **Προσθήκη φράσης**.

3. Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη(εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.

Το σύμβολο **☎** εμφανίζεται μετά τον τηλεφωνικό αριθμό με τη φράση στις **Επαφές**.

Για να ελέγξετε τις φράσεις, πατήστε **Μενού > Επαφές > Φράσεις**. Μεταβείτε στην επαφή με την επιθυμητή φράση και ενεργοποιήστε μια επιλογή για ακρόαση, διαγραφή ή αλλαγή της ηχογραφημένης φράσης.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Σε περίπτωση που το τηλέφωνο έχει μία εφαρμογή που στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας σύνδεση GPRS, πρέπει να τερματίσετε την εφαρμογή προτού πραγματοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **μείωσης της έντασης**. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

Άλλες λειτουργίες στις Επαφές

Πατήστε **Μενού > Επαφές**, και οι ακόλουθες λειτουργίες γίνονται διαθέσιμες:

- **Ρυθμίσεις > Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες, επιλέξτε **Τηλέφωνο και SIM**. Σε αυτή την περίπτωση, όταν αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς, η αποθήκευση γίνεται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στις **Επαφές**, πατήστε **Προβολή επαφών**.

Για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης**.

- **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνες ομάδων.
- **Αριθμοί πληροφοριών** για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).
- **Αριθμοί υπηρεσίας** για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).
- **Οι αριθμοί μου** για να δείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στην κάρτα SIM. Τους αριθμούς μπορείτε να τους δείτε μόνο αν συμπεριλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

■ Κλήσεις



Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης.

Το τηλέφωνο καταγράφει κλήσεις μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Λίστες προσφάτων κλήσεων

Όταν πατάτε **Επιλογ.** στο μενού **Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις** ή **Εξερχόμενες κλήσεις**, μπορείτε να προβάλετε την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε, να προβάλετε ή να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε στη μνήμη ή να τον διαγράψετε από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου. Για να διαγράψετε τις λίστες προσφάτων κλήσεων, πατήστε **Διαγρ. λιστών πρόσφ. κλήσ.**

Μετρητές και χρονομετρητές για κλήσεις, δεδομένα και μηνύματα



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** > **Κλήσεις** > **Διάρκεια κλήσεων**, **Μετρητής δεδομένων GPRS**, **Χρονόμ. σύνδεσης GPRS** ή **Μετρητής μηνυμάτων** για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.



Σημείωση: Ορισμένοι χρονομετρητές ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους μηδενιστούν κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για εντοπισμό της θέσης. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο θα παραδίδει πληροφορίες για τη θέση του τηλεφώνου σας μόνο αν έχει την έγκρισή σας (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη θέση, πατήστε **Αποδοχ.** ή **Απόρρ.** Σε περίπτωση που δεν λάβετε την αίτηση, το τηλέφωνο αυτόματα αποδέχεται ή απορρίπτει ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με τον χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο εμφανίζει **1 χαμένο αίτημα θέσης**. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.**

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές ειδοποιήσεις και αιτήσεις ή για να τις διαγράψετε, πατήστε **Μενού** > **Κλήσεις** > **Εντοπισμός θέσης** > **Μητρώο θέσης** > **Άνοιγμα φακέλου** ή **Διαγραφή όλων**.

■ Ρυθμίσεις



Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**. Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε το. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ.
- **Παροδικό** για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι και 24 ώρες, και για να ρυθμίσετε το χρόνο τερματισμού. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- **Διαμόρφωση** για να διαμορφώσετε το προφίλ. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές. Για να αλλάξετε τις πληροφορίες κατάστασης παρουσίας, πατήστε **Η παρουσία μου** > **Η διαθεσιμότητά μου**, ή **Το μήνυμα παρουσίας μου**. Το μενού **Η παρουσία μου** είναι διαθέσιμο αν ορίσετε **Συγχρονισμός με το προφίλ** στην τιμή **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Η παρουσία μου** στη σελίδα 65.

Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσαρία, προφύλαξη οθόνης, σχεδιασμούς χρωμάτων και ήχο κλήσης.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Επιλογή θέματος** για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μία λίστα φακέλων στην **Έκθεση** ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

- **Λήψεις θεμάτων** για να ανοίξετε μία λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη αρχείων στη σελίδα 128.

Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι**. Επιλέξτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις **Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης**, **Ήχος κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης**, **Ειδοποίηση δόνησης**, **Ήχος ειδοποίησης μηνύματος**, **Ήχος ειδοποίησης συνομιλίας**, **Ήχοι πλήκτρων**, **Ήχοι προειδοποίησης** και **Ρύθμιση υπηρεσίας ΡΤΤ**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ στη σελίδα 75.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε **Ειδοποίηση για**. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδоп. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

Εμφάνιση

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Ταπετσαρία** > **Επιλ. ταπετσαρίας** ή **Επιλογή σεν διαφ.**, και μια εικόνα ή διαφάνεια από την **Έκθεση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να την εμφανίζει όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, πατήστε **Ενεργοποίηση**. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων γραφικών, πατήστε **Λήψεις γραφικών**.
- **Προστασία οθόνης** > **Επιλ. προφ. οθόν.** > **Εικόνα**, **Σεν διαφανειών**, ή **Κλιπ βίντεο** για να επιλέξετε προφύλαξη οθόνης από την **Έκθεση**. Στην επιλογή **Όριο χρόνου**, επιλέξτε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης. Για να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε **Ναι**.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας** > **Ενεργοποίηση** για να εξοικονομήσετε ενέργεια από τη μπαταρία. Όταν δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία

του τηλεφώνου για ορισμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

- **Διατάξεις χρωμάτων** για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, στις ενδείξεις και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος και της μπαταρίας.
- **Χρώμα γραμματοσειράς αδράνειας** για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- **Λογότυπο φορέα** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/ απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα.

Ημερομηνία και ώρα

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ωρα και ημερομηνία**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Ρολόι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει το ρολόι στην κατάσταση αναμονής και να επιλέξετε τη ζώνη και τη μορφή της ώρας.
- **Ημερομηνία** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, να ορίσετε την ημερομηνία και να επιλέξετε τη μορφή και το διαχωριστικό της ημερομηνίας.
- **Αυτόματη ενημέρωση ημ/νίας-ώρας** (υπηρεσία δικτύου) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας.

Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά. Για τη διαχείριση των συντομεύσεων, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου**, και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Δεξί πλήκτρο επιλογής** για να επιλέξετε μία επιλογή από τη λίστα για το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κατάσταση αναμονής στη σελίδα 21. Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανιστεί, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Πλήκτρο περιήγησης** για να επιλέξετε τις λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο περιήγησης. Μεταβείτε στο πλήκτρο περιήγησης

που θέλετε και πατήστε **Αλλαγή** και μία λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε (**κενό**). Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μία λειτουργία, πατήστε **Αντιστ..**

Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανιστεί, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- **Φωνητικές εντολές** για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου προφέροντας μία φράση. Επιλέξτε ένα φάκελο, μεταβείτε στη λειτουργία στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση και πατήστε **Προσθ..** Η ένδειξη  υποδηλώνει μία φράση.

Για να προσθέσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη και διαχείριση φράσεων στη σελίδα 71. Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης στη σελίδα 72.

Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με μία συμβατή συσκευή, χρησιμοποιώντας σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο δεδομένων (DKU-2). Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις (E)GPRS.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 1.1 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial-up Networking Profile, προφίλ πρόσβασης με SIM, Serial Port Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες

λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και άλλες συσκευές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Bluetooth > **Ναι** ή **Όχι** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  υποδηλώνει ενεργή σύνδεση Bluetooth.

Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου για να αναζητήσετε συμβατές Bluetooth συσκευές ήχου. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Αξιόπιστες συσκευές για να αναζητήσετε για Bluetooth συσκευές που βρίσκονται κοντά σας. Πατήστε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμ.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή, και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**. Για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε **Ενεργή συσκευή**. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές**.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** > **Ρυθμίσεις Bluetooth** > **Εμφάνιση τηλεφώνου μου** ή **Όνομα τηλεφώνου μου**.

Συνιστάται η χρήση της ρύθμισης **Κρυφό** στην επιλογή **Εμφάνιση τηλεφώνου μου**. Να δέχεστε πάντα επικοινωνία Bluetooth μόνο από συγκεκριμένα άτομα, αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Υπέρυθρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπτε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων ακτίνων, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Υπέρυθρες**.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση υπέρυθρων, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Υπέρυθρες**. Πατήστε **Ναι** όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανιστεί το μήνυμα **Απενεργοποίηση υπέρυθρων**.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε 2 λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων

- Όταν η ένδειξη **Ε** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων έχει ενεργοποιηθεί και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπερύθρων.
- Όταν η ένδειξη **Ε** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

(E)GPRS

Η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS) είναι παρόμοια με την GPRS αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας (E)GPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία (E)GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Όταν επιλέγετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS, ωστόσο για κάποιες εφαρμογές ίσως μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή **Δεδομένα GSM** (circuit switched data, CSD).

Σύνδεση (E)GPRS

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **GPRS** > **Σύνδεση GPRS**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Συνεχής σύνδεση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο (E)GPRS κατά την ενεργοποίησή του. Η ένδειξη **Ε** υποδηλώνει ότι η υπηρεσία (E)GPRS είναι διαθέσιμη.

Αν λάβετε κάποια κλήση ή μήνυμα κειμένου, ή αν πραγματοποιήσετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης (E)GPRS, η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή).

- **Όταν απαιτείται** έτσι ώστε η εγγραφή και η σύνδεση (E)GPRS να πραγματοποιούνται όταν απαιτούνται από μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί (E)GPRS και να διακόπτονται όταν τερματίσετε την εφαρμογή.

Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων (DKU-2) και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση (E)GPRS από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις (E)GPRS από τον υπολογιστή σας, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > GPRS > Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS > Ενεργό σημείο πρόσβασης**, ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε και πατήστε **Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης**. Επιλέξτε **Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης GPRS** και πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο (E)GPRS και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης (E)GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα PC Suite στη σελίδα 133. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Καλώδιο δεδομένων USB

Το καλώδιο δεδομένων USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ της κάρτας multimedia που βρίσκεται στο τηλέφωνο και ενός συμβατού υπολογιστή και για το PC Suite.

Για να ενεργοποιήσετε την κάρτα multimedia για τη μεταφορά δεδομένων, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και όταν στην οθόνη του

τηλεφώνου εμφανιστεί το μήνυμα **Ενεργοπ. μεταφοράς μέσω USB;** πατήστε **Αποδοχ.** Για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για το PC Suite, πατήστε **Απόρρ.**

Για να ενεργοποιήσετε την κάρτα multimedia όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται για το PC Suite, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Καλωδ. δεδομ. USB.** Όταν εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου το μήνυμα **Ενεργοποίηση μεταφοράς δεδομένων μέσω USB;** πατήστε **Αποδοχ.**

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μεταφοράς της κάρτας multimedia, πατήστε **Έξοδος,** και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PC Suite.

Κλήσεις

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις.** Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Πρωώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου) για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις. Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** στο κεφάλαιο Ασφάλεια στη σελίδα 87.
- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα > Ναι** για να απαντήσετε σε μία εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού.
- **Αυτόματη επανάκληση > Ναι** για να πραγματοποιήσετε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.
- **Ταχεία κλήση > Ναι** για να καλέσετε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχέων κλήσεων 2 έως 9 πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.
- **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων > Ενεργοποίηση** για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για κάποια εισερχόμενη κλήση υπάρχει μια προηγούμενη

κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Αναμονή κλήσεων στη σελίδα 28.

- [Σύνοψη μετά την κλήση](#) > [Ναι](#) για να εμφανιστεί για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.
- [Αποστολή στοιχείων μου](#) (υπηρεσία δικτύου) > [Ενεργοποιημένη](#) ή [Από δίκτυο](#).
- [Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων](#) (υπηρεσία δικτύου) για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2.

Τηλέφωνο

Πατήστε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Τηλέφωνο](#). Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- [Γλώσσα τηλεφώνου](#) για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη. Αν επιλέξετε [Αυτόματα](#), το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.
- [Κατάσταση μνήμης](#) για να δείτε το ποσοστό της ελεύθερης και μη χρησιμοποιημένης μνήμης για καθεμία από τις λειτουργίες στη λίστα.
- [Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου](#) για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε [Ενεργοποιημένο](#) και ορίστε το χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.
- [Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας](#) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε [Ενεργοποιημένο](#).



Σημείωση: Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

- **Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης** > **Ναι** για να λάβετε πληροφορίες από τον χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).
- **Κείμενο υποδοχής** για να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
- **Επιλογή φορέα** > **Αυτόματα** και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Αν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, επικοινωνήστε με τον χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για να ελέγξετε αν το δίκτυο έχει κάποια συμφωνία περιαγωγής με τον χειριστή οικείου δικτύου.
- **Επιβεβαίωση ενεργ. υπηρεσιών SIM**. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες SIM στη σελίδα 132.
- **Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας.
- **Ήχος εκκίνησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

Εξαρτήματα

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εξαρτήματα**. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδεθεί ή εάν έχει ήδη συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, έχετε κάποιες από τις εξής επιλογές:

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα.
- **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης** ρυθμιστεί στο **Σύντομος ήχος** ή στο **Όχι**, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.
- **Φωτισμός** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μονίμως ενεργός. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό

ώστε να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

- Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο πλήρες car kit, επιλέξτε [Ανιχνευτής ανάφλεξης](#) > [Ενεργοποίηση](#) ώστε το τηλέφωνο να απενεργοποιείται αυτόματα περίπου 20 δευτερόλεπτα αφού θέσετε σε λειτουργία τη μηχανή του αυτοκινήτου.
- [Κειμεν/φωνο](#) > [Χρήση κειμενοτηλεφώνου](#) > [Ναι](#) για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενο-τηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις του σερβιετ μικροφώνου-ακουστικού ή των ακουστικών βαρηκοΐας.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, ο συγχρονισμός, η εφαρμογή e-mail, η συνεχής ροή, η υπηρεσία push to talk και το πρόγραμμα περιήγησης. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 14.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πατήστε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαμόρφωση](#). Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- [Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και πατήστε [Στοιχ.](#) για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Ρύθμ. ως προεπιλ.](#) Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, πατήστε [Διαγραφή](#).

- *Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ.* για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές.
- *Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης* για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογ.** > **Στοιχεία** για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του GPRS σημείου πρόσβασης ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.
- *Προσωπικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης* για να προσθέσετε νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε.

Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγούμενος, πατήστε **Προσθ.**, αλλιώς, πατήστε **Επιλογ.** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας, και επιλέξτε και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας.

Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγραφή** ή **Ενεργοποίηση**.

Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- *Αίτημα κωδικού PIN* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.

- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.
- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε.
- **Κλειστή ομάδα χρηστών** (υπηρεσία δικτύου) για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν.
- **Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο.

Αν επιλέξετε **Μνήμη**, το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν έχει επιλεχθεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

- **Κωδικοί πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.**

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει, όπως ονόματα και τηλεφωνικοί αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στις **Επαφές**, δεν έχουν διαγραφεί.

■ Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Εάν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, οι αριθμοί των άλλων μενού αλλάζουν αντίστοιχα.

Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εισερχόμενα υπηρεσίας στη σελίδα 128.

■ Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε γραφικά, εικόνες, εγγραφές και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα multimedia για να επεκτείνετε τη χωρητικότητα της μνήμης και να αποθηκεύει εικόνες, θέματα, γραφικά, ήχους κλήσεις, κλιπ βίντεο, και ηχητικά κλιπ στην Έκθεση. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση παιχνιδιών και εφαρμογών Java στην κάρτα multimedia.

Για τη διαχείριση αρχείων και φακέλων:

1. Πατήστε **Μενού** > **Έκθεση**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Οι φάκελοι *Εικόνες*, *Βίντεο κλιπ*, *Αρχεία μουσ.*, *Θέματα*, *Γραφικά*, *Ήχοι*, και *Ηχογραφήσεις* είναι οι αρχικοί φάκελοι του τηλεφώνου. Αν στο τηλέφωνο έχει τοποθετηθεί μια κάρτα multimedia, εμφανίζεται ένα εικονίδιο κάρτας multimedia.
2. Μεταβείτε στο φάκελο που επιθυμείτε. Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία και τους φακέλους, πατήστε **Ανοιγμ.**. Πατήστε **Επιλογ.** και εμφανίζεται μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Λήψεις, *Διαγραφή φακέλ.*, *Μετακίνηση*, *Μετον. φακέλου*, *Στοιχεία*, *Τύπος προβολής*, *Ταξινόμηση*, *Νέος φάκελος*, *Κατάσταση μνήμης*, και *Λίστα κωδ. ενεργ.*

Με μια κάρτα multimedia ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ορισμένες πρόσθετες επιλογές: *Ορ. κωδ. πρόσβ.* (για την προστασία της κάρτας multimedia από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με άλλες συσκευές), *Αλλ. κωδ. πρόσβ.*, *Διαгр. κωδ. πρόσβ.*, *Μετον. κάρτας μν.*, και *Μορφοπ. κάρτ. μν.*

Με τη διαμόρφωση της κάρτας multimedia γίνεται διαγραφή όλων των αρχείων και των φακέλων που έχουν αποθηκευτεί σε αυτή.

3. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμ.** Πατήστε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες για το επιλεγμένο αρχείο:

- **Λήψεις, Διαγραφή, Μετακίνηση, Μετονομασία, Εφαρμογή θέματος, Ως ταπετσαρία, Ως ήχος κλήσης, Στοιχεία, Τύπος προβολής, Ταξινόμηση, Νέος φάκελος, Κατάσταση μνήμης.**
- **Αποστολή** για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω μηνύματος multimedia, ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή σύνδεσης υπερύθρων.
- **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους στον επιλεγμένο φάκελο.
- **Επεξεργ. εικόνας** για να εισαγάγετε κείμενο, πλαίσιο ή εικόνα clip art στην επιλεγμένη εικόνα ή για να την περικόψετε.
- **Διαδοχ. άνοιγμα** για να προβάλετε ένα προς ένα τα αρχεία του φακέλου.
- **Ζουμ** για να αυξήσετε το μέγεθος μιας εικόνας.
- **Σίγηση ήχου** ή **Ενεργ. μεγαφών.** για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) το αρχείο ήχου.
- **Ρύθμ. αντίθεσης** για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης της εικόνας.
- **Ενεργ. περιεχομ.** για να ενημερώσετε τον κωδικό ενεργοποίησης του επιλεγμένου αρχείου. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν ο κωδικός ενεργοποίησης υποστηρίζεται από το αρχείο.
- **Λίστα κωδ. ενεργ.** για να εμφανίσετε τη λίστα με όλους τους διαθέσιμους κωδικούς ενεργοποίησης. Μπορείτε να διαγράψετε τους κωδικούς ενεργοποίησης, για παράδειγμα όταν έχει παρέλθει η περίοδος ισχύος τους.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Πολυμέσα



Σημαντικό: Εγκαταστήστε μόνο εφαρμογές και άλλα λογισμικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα δημιουργεί φωτογραφίες σε μορφή JPEG και κλιπ βίντεο σε μορφή 3GP.

Λήψη φωτογραφιών

1. Για να ανοίξετε τι σκόπευτρο της κάμερας, πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.
2. Για να επιλέξετε την κατάσταση της κάμερας, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά ή πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλαγή λειτουργ.** > **Απλή φωτογραφ.**, **Πορτραίτο**, ή **Νυχτ. λειτουργία** σε περίπτωση που ο φωτισμός είναι χαμηλός. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, μετακινηθείτε επάνω ή κάτω.
3. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε **Λήψη**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση** > **Εικόνες**.
4. Για να πάρετε μία άλλη φωτογραφία, πατήστε **Πίσω**, για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia, πατήστε **Αποστ.**

Επιλέξτε **Επιλογ.**, και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές: Επιλέξτε **Ζουμ**, και για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, μετακινηθείτε δεξιά ή αριστερά.

Η συσκευή Nokia 6230i υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1280x1024 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογ.** > **Αλλαγή λειτουργ.** > **Βίντεο** > **Εγγ/φή**. Για να διακόψετε την εγγραφή του κλιπ βίντεο, πατήστε **Παύση** και για να συνεχίσετε πατήστε **Συνέχ.** Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπ.** Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση** > **Βίντεο κλιπ**. Για να αλλάξετε το φάκελο

αποθήκευσης της εγγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κάμερας στη σελίδα 92.

Ρυθμίσεις κάμερας

Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Κάμερα* > **Επιλογ.** > *Ρυθμίσεις*. Μπορείτε να ορίσετε *Προεπιλεγμένη λειτουργία*, *Ποιότητα εικόνας*, *Μέγεθος εικόνας*, *Διάρκεια βίντεο κλιπ*, *Ποιότητα κλιπ βίντεο*, *Ήχοι κάμερας*, *Προεπιλεγμένος τίτλος*, και *Αποθήκευση εικόνων*. Στην επιλογή *Αποθήκευση εικόνων* μπορείτε να ορίσετε το φάκελο, στον οποίο το τηλέφωνο αποθηκεύει τις φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ.

Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων, ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων διαφορετικής προέλευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Αναπαραγωγή* > *Άνοιγμα Έκθεσης*, *Σελιδοδείκτες*, *Μετάβαση στη διεύθυνση*, ή *Λήψεις multimedia*.

Κατά την προβολή ήχου ή βίντεο συνεχούς ροής, για να προχωρήσετε προς τα πίσω (Rew) ή προς τα μπροστά (FF) μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά. Για να ρυθμίσετε το μήκος της μετακίνησης, πατήστε *Βήμα εμπρός/πίσω*.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 14. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση στη σελίδα 86.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

1. Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Αναπαραγωγή* > *Ρυθμ. συνεχ. ροής*.

2. Πατήστε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τη συνεχή ροή. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφωση** για συνεχή ροή.
3. Πατήστε **Λογαριασμός** και έναν λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούστε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου MP3, MP4, ή AAC τα οποία μεταφέρετε στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager. Τα αρχεία MP3 και AAC αποθηκεύονται στην κάρτα MMC ή στους φακέλους **Έκθεση**. Τα μουσικά αρχεία που αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο **Μουσική** και σε άλλη θέση, όπως στο φάκελο της κάρτας multimedia, εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών που έχουν μεταφερθεί στο τηλέφωνο

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική**. Εμφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου κομματιού στη λίστα προεπιλεγμένων κομματιών.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ►, ◀, ▶, ή ■ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που επιθυμείτε και επιλέξτε ► .

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.

Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ◀. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ▶ δύο φορές.

Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀. Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ▶. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

3. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε .



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ρυθμίσεις Μουσικής

Στο μενού **Μουσική** μπορεί να είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

- **Χρήση Bluetooth** για να συνδεθείτε με κάποιο εξάρτημα ήχου χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth.
- **Λίστα κομματιών** για να δείτε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια στη λίστα κομματιών. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε **Αναπ.**

Πατήστε **Επιλογ.** > **Ανανέωση κομμ.** ή **Αλλαγή λίστας** για να ανανεώσετε τη λίστα κομματιών (για παράδειγμα, αφού έχετε προσθέσει νέα κομμάτια στη λίστα) ή για να αλλάξετε τη λίστα κομματιών που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το μενού **Μουσική**, αν ορισμένα κομμάτια της λίστας είναι διαθέσιμα στο τηλέφωνο.

- **Επιλογές αναπαρ.** > **Τυχαία σειρά** > **Ενεργοποίηση** για την αναπαραγωγή των κομματιών στη λίστα με τυχαία σειρά. Πατήστε **Επανάληψη** > **Τρέχον κομμάτι** ή **Όλα τα κομμάτια** για την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών επαναλαμβανόμενα.
- **Ισοσταθ. πολυμ.** για να ανοίξετε τη λίστα με τα σεντ ισοσταθμιστών πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ισοσταθμιστής στη σελίδα 98.
- **Μεγάφωνο** ή **Ακουστικά** για να ακούσετε τη μουσική μέσω του μεγάφωνου ή μέσω συμβατών ακουστικών που είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο.



Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι πατώντας γρήγορα το πλήκτρο ακουστικών.

- **Αποστολή** για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS, ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή σύνδεσης υπερύθρων.

- **Λήψεις μουσικής** για να συνδεθείτε με υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.
- **Κατάσταση μνήμης** για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται.

Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή εξάρτημα.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ακούστε ραδιόφωνο

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Εμφανίζεται ο αριθμός θέσης του σταθμού και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού (αν έχετε αποθηκεύσει το σταθμό) καθώς και η συχνότητα του σταθμού.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀, ή ▶ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Αν έχετε ήδη αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, πατήστε ▲ ή ▼ για να μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε να ακούσετε.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε θέση του ραδιοφωνικού σταθμού πατώντας για σύντομο χρονικό διάστημα τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών.

Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού

1. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε ◀ ή ▶ για να αλλάξετε της ραδιοφωνική συχνότητα στους 0.05 MHz κύκλους, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶ για να ξεκινήσει η αναζήτηση σταθμού. Η αναζήτηση σταματάει μόλις βρεθεί ένας σταθμός.

2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.

Για να αποθηκεύσετε τον σταθμό στις θέσεις μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το **1** ή το **2** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο αριθμού από το **0** ως το **9**.

3. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό, και επιλέξτε **OK**.

Κύριες λειτουργίες ραδιοφώνου

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο:

- Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε **Επιλογ.** > *Σβήσιμο*.
- Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό που έχετε βρει, πατήστε **Επιλογ.** > *Αποθήκ. σταθμού*. Ανατρέξτε στην ενότητα Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού στη σελίδα 95. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Για να ορίσετε αν θα χρησιμοποιείται η εφαρμογή του visual radio, πατήστε **Επιλογ.** > *Visual radio*. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορεί να στέλνουν πληροφορίες κειμένου ή γραφικών τις οποίες μπορείτε να προβάλετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή visual radio.
- Για να ρυθμίσετε τις επιλογές για το visual radio, πατήστε **Επιλογ.** > *Ρυθμ. Visual Radio*. Για να ρυθμίσετε την αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής visual radio όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο, πατήστε *Ενεργοποίηση οπτικής υπηρεσίας* > *Αυτόματα*.
- Για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς, πατήστε **Επιλογ.** > *Σταθμοί*. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, ή για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό για ένα σταθμό visual radio, μεταβείτε στον επιθυμητό σταθμό και πατήστε **Επιλογ.** > *Διαгр. καναλιού, Μετονομασία*, ή *Αναγν. οπτ. υπηρ.*
- Για να ακούσετε ραδιόφωνο σε μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο, πατήστε **Επιλογ.** > *Μονοφωνικό* ή *Στερεοφωνικό*.
- Για να πληκτρολογήσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογ.** > *Ρύθμ. συχνότητας*.

- Για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το megáφωνο ή τα ακουστικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Μεγάφωνο** ή **Ακουστικά**. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση (E)GPRS ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση για 60 λεπτά αν υπάρχει επαρκής χώρος στη μνήμη. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Εγγραφή ήχου

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφηση**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών , , ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** > **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση** > **Ηχογραφήσεις**.
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αναπ. τελ. ηχογρ.**

5. Για την αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης μέσω υπέρυθρων, Bluetooth, ή μηνύματος multimedia, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποστ. τελ. ηχογρ.**

Λίστα εγγραφών

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφηση** > **Επιλογ.** > **Λίστα εγγραφών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Ηχογραφήσεις** για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές. Πατήστε **Επιλογ.** για τις επιλογές για τα αρχεία στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση στη σελίδα 89.

Ορισμός φακέλου αποθήκευσης

Για να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένο κάποιο άλλο φάκελο εκτός από τον φάκελο **Ηχογραφήσεις** στην επιλογή **Έκθεση**, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφηση** > **Επιλογ.** > **Επιλογή μνήμης**. Μεταβείτε σε κάποιο φάκελο και πατήστε **Ορισμ.**

Ισοσταθμιστής

Ο ισοσταθμιστής ελέγχει την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ενισχύοντας ή μετριάζοντας τις ζώνες συχνότητων.

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ισοσταθμιστ.**

Για να ενεργοποιήσετε ένα σεν, μεταβείτε σε ένα σεν του ισοσταθμιστή και πατήστε **Ενεργ.**

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο σεν, πατήστε **Επιλογ.** > **Προβολή**, **Επεξεργασία**, ή **Μετονομασία**. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σεν.

■ Push to talk



Η υπηρεσία Push to talk (PTT) είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GSM/GPRS (υπηρεσία δικτύου). Η υπηρεσία Push to talk προσφέρει άμεση φωνητική επικοινωνία που επιτυγχάνεται με το πάτημα του πλήκτρου **αύξησης της έντασης**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία push to talk για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων με συμβατές συσκευές.

Όταν η κλήση σας είναι συνδεδεμένη, το άτομο ή η ομάδα την οποία καλείτε δεν είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιβεβαιώσουν τη λήψη οποιωνδήποτε επικοινωνιών όπου κρίνεται κατάλληλο, καθώς δεν υφίσταται καμία άλλη επιβεβαίωση για το κατά πόσο οι παραλήπτες άκουσαν την κλήση.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ότι οι κανονικές κλήσεις.

Προτού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία push to talk, θα πρέπει να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες push to talk. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις λειτουργίας PTT στη σελίδα 105.

Ενώ είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία push to talk, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία push to talk μέσω κυψελοειδούς υπηρεσίας δε σχετίζεται με την παραδοσιακή φωνητική επικοινωνία και συνεπώς πολλές από τις υπηρεσίες που διατίθενται για τις παραδοσιακές φωνητικές κλήσεις (για παράδειγμα τηλεφωνητής ομιλίας) δεν είναι διαθέσιμες για την υπηρεσία push to talk μέσω κυψελοειδούς υπηρεσίας.

Μενού Push to talk

Πατήστε **Μενού** > *Λειτουργία PTT*.

- Για να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία push to talk, πατήστε *Σύνδεση με PTT* ή *Αποσύνδεση από PTT*.
- Για να προβάλετε τις ληφθείσες αιτήσεις επανάκλησης, πατήστε *Εισερχόμενα επανάκλησης*.
- Για να προβάλετε τη λίστα των ομάδων push to talk, πατήστε *Λίστα ομάδων*.
- Για να προβάλετε τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση push to talk που λάβατε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, πατήστε *Λίστα επαφών*.
- Για να προσθέσετε μία νέα ομάδα push to talk group στο τηλέφωνο, πατήστε *Προσθήκη ομάδας*.

- Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις push to talk, πατήστε [Ρυθμίσεις PTT](#).
- Για να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τη σύνδεση push to talk, πατήστε [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#).
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης και να συνδεθείτε με τη θύρα δικτύου push to talk που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, πατήστε [Ιστός](#).

Σύνδεση στην υπηρεσία push to talk και αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία push to talk, πατήστε [Μενού](#) > [Λειτουργία PTT](#) > [Σύνδεση με PTT](#). Η ένδειξη  υποδηλώνει τη σύνδεση push to talk. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Το τηλέφωνο επιχειρεί αυτόματα να συνδεθεί εκ νέου με την υπηρεσία μέχρι να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία push to talk. Σε περίπτωση που έχετε προσθέσει ομάδες στο τηλέφωνο, αυτόματα συμμετέχετε στις ενεργές ([Προεπιλογή](#) ή [Ακρόαση](#)) ομάδες, και το όνομα της προεπιλεγμένης ομάδας εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία push to talk, πατήστε [Αποσύνδεση από PTT](#).

Εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση push to talk.

Ρυθμίστε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί το μεγάφωνο ή το ακουστικό για την επικοινωνία με push to talk. Όταν έχετε επιλέξει το ακουστικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κανονικά, κρατώντας το κοντά στο αυτί σας.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία push to talk, μπορείτε να κάνετε ή να λάβετε κλήσεις ομάδων ή κλήσεις ένας-προς-έναν. Τις κλήσεις ένας-προς-έναν τις κάνετε μόνο σε ένα άτομο.

Πραγματοποίηση κλήσης ομάδας

Για να καλέσετε την προεπιλεγμένη ομάδα, πατήστε το πλήκτρο [αύξης της έντασης](#). Ο ήχος που ακούγεται υποδηλώνει ότι εγκρίθηκε

η πρόσβαση, και το τηλέφωνο εμφανίζει το ψευδώνυμό σας και το όνομα της ομάδας.

Για να καλέσετε μία μη προεπιλεγμένη ομάδα, πατήστε [Λίστα ομάδων](#) στο μενού push to talk, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε το πλήκτρο **έντασης**.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **έντασης** για όσο χρονικό διάστημα μιλάτε και κρατάτε το τηλέφωνο μπροστά σας έτσι ώστε να βλέπετε την οθόνη. Όταν έχετε τελειώσει, αφήστε το πλήκτρο **αύξης της έντασης**. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας. Όταν κάποιος σταματάει να μιλάει, το πρώτο άτομο που θα πατήσει το πλήκτρο **έντασης** μπορεί να μιλήσει μετά.

Κλήση ένας-προς-έναν

- Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν, από τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση push to talk, πατήστε [Λίστα επαφών](#). Μεταβείτε σε μία επαφή και πατήστε το πλήκτρο **αύξης της έντασης**.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επαφή από τις [Επαφές](#).

- Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα με τις επαφές push to talk πατήστε [Λίστα ομάδων](#), και μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε. Πατήστε [Επιλογ.](#) > [Ενεργά μέλη](#), μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε το πλήκτρο **έντασης**.
- Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης που έχετε λάβει, πατήστε [Εισερχόμενα επανάκλησης](#). Μεταβείτε στο επιθυμητό ψευδώνυμο και πατήστε το πλήκτρο **αύξης της έντασης**.

Λήψη ομάδας ή κλήσης ένας-προς-έναν

Ένας σύντομος ήχος σας ειδοποιεί για μία εισερχόμενη ομάδα και για μία κλήση ένας-προς-έναν. Όταν λαμβάνετε μία κλήση ομάδας, εμφανίζεται το όνομα της ομάδας και το ψευδώνυμο αυτού που καλεί. Όταν λαμβάνετε μία κλήση ένας-προς-έναν από κάποιο άτομο τις πληροφορίες για το οποίο έχετε αποθηκεύσει στις [Επαφές](#), το αποθηκευμένο όνομα εμφανίζεται εφόσον αναγνωριστεί, διαφορετικά μόνο το ψευδώνυμο του ατόμου που καλεί εμφανίζεται.

Μπορείτε είτε να αποδεχτείτε, είτε να απορρίψετε μία εισερχόμενη κλήση ένας-προς-έναν αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί για τις κλήσεις ένας-προς-έναν.

Αν πατήσετε το πλήκτρο **έντασης** προσπαθήστε να απαντήσετε σε μία ομάδα ενώ κάποιο άλλο μέλος μιλάει ακούτε ένα συνεχιζόμενο ήχο και εμφανίζεται το μήνυμα **Σε αναμονή** για όσο χρόνο πατάτε το πλήκτρο **έντασης**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **έντασης** και περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο και στη συνέχεια μιλήστε.

Αιτήσεις επανάκλησης

Αν πραγματοποιείτε μία κλήση ένας-προς-έναν και δεν λαμβάνετε κάποια απάντηση, μπορείτε να στείλετε μία αίτηση έτσι ώστε το άτομο να σας τηλεφωνήσει.

Όταν κάποιος σας στέλνει μία αίτηση επανάκλησης, εμφανίζεται το μήνυμα **Ελήφθη αίτημα επανάκλησης** στην κατάσταση αναμονής. Όταν λάβετε μία αίτηση επανάκλησης από κάποιον ο οποίος δε συμπεριλαμβάνεται στη λίστα επαφών, μπορείτε να αποθηκεύσετε το όνομα στις επαφές σας.

Αποστολή αίτησης επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης με τους ακόλουθους τρόπους:

- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού **Λειτουργία PTT** πατήστε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > **Αποστ. επανάκλ.**
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τις **Επαφές**, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ.** > **Στοιχεία επαφής**, μεταβείτε στη διεύθυνση push to talk και πατήστε **Επιλογ.** > **Αποστ. επανάκλ.**
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα ομάδων στο μενού **Λειτουργία PTT** πατήστε **Λίστα ομάδων** και μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα. Πατήστε **Επιλογ.** > **Ενεργά μέλη**, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > **Αποστ. επανάκλ.**

- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού [Λειτουργία ΡΤΤ](#) πατήστε [Εισερχόμενα επανάκλησης](#). Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#)

Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης

1. Για να ανοίξετε το φάκελο [Εισερχόμενα επανάκλησης](#), πατήστε [Προβολ.](#) Εμφανίζεται η λίστα με τα ψευδώνυμα των ατόμων τα οποία σας έστειλαν αιτήσεις επανάκλησης.
2. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν, πατήστε το πλήκτρο [αύξησης της έντασης](#).
3. Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης στον αποστολέα, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#)

Για να διαγράψετε την αίτηση, πατήστε [Διαγρ.](#)

Αποθήκευση του αποστολέα αίτησης επανάκλησης

1. Για να ανοίξετε το [Εισερχόμενα επανάκλησης](#), επιλέξτε [Προβολ.](#) Εμφανίζεται ένας κατάλογος με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν αποστείλει αίτηση επανάκλησης.
2. Για να προβάλετε τη διεύθυνση της λειτουργίας ΡΤΤ του αποστολέα, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Προβ. διεύθ. ΡΤΤ.](#)

Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση ΡΤΤ σε μια επαφή, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποθήκευση ως](#) ή [Προσθ. σε επαφή](#).

Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε με τους παρακάτω τρόπους τα ονόματα των ατόμων στα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας-προς-έναν:

- Για να προσθέσετε μια διεύθυνσης ΡΤΤ σε ένα όνομα στις [Επαφές](#), αναζητήστε την επαφή που θέλετε, και επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Προσθήκη στοιχ.](#) > [Διεύθυνση ΡΤΤ](#).
- Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα με τις επαφές ΡΤΤ, επιλέξτε [Μενού](#) > [Λειτουργία ΡΤΤ](#) > [Λίστα επαφών](#) > [Επιλογ.](#) > [Προσθήκη επαφής](#).

- Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα ομάδας, συνδεθείτε με την υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε [Λίστα ομάδων](#), και μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε. Επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Ενεργά μέλη](#). Μεταβείτε στο μέλος του οποίου θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία επικοινωνίας, και επιλέξτε [Επιλογ.](#) Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε [Αποθήκευση ως](#). Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στο [Επαφές](#), επιλέξτε [Προσθ. σε επαφή](#).

Δημιουργία και ορισμός ομάδων

Όταν καλείτε μια ομάδα, όλα τα μέλη που συνδέονται με την ομάδα ακούνε ταυτόχρονα την κλήση.

Κάθε μέλος στην ομάδα αναγνωρίζεται από ένα ψευδώνυμο, που εμφανίζεται ως ταυτότητα του καλούντος. Τα μέλη των ομάδων μπορούν να επιλέξουν ένα ψευδώνυμο για τους ίδιους σε κάθε ομάδα.

Οι ομάδες καταχωρίζονται με μια διεύθυνση URL. Ένας χρήστης καταχωρίζει το URL της ομάδας στο δίκτυο συνδέοντας την επικοινωνία της ομάδας την πρώτη φορά.

Υπάρχουν τρεις τύποι ομάδων ΡΤΤ:

- Οι προβλεπόμενες ομάδες είναι κλειστές ομάδες που επιτρέπουν μόνο σε επιλεγμένους συμμετέχοντες που προβλέπονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών να συνδεθούν.
- Οι ειδικές ομάδες είναι ομάδες που μπορούν να δημιουργήσουν οι χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ομάδα, και να προσκαλέσετε μέλη στην ομάδα.
- Οι ειδικές προ ομάδες είναι ομάδες που μπορείτε να δημιουργήσετε από μέλη σε μια προβλεπόμενη ομάδα. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να έχει δημιουργήσει μια κλειστή ομάδα και διαφορετικές ομάδες για συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες.

Προσθήκη μιας ομάδας

1. Πατήστε [Μενού](#) > [Λειτουργία ΡΤΤ](#) > [Προσθήκη ομάδας](#) > [Καθοδηγούμενη](#).
2. Για να ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας για την ομάδα, πατήστε [Ανοικτή ομάδα](#) ή [Προσωπική ομάδα](#).

Αν πατήσετε **Προσωπική ομάδα**, το τηλέφωνο αυτόματα δημιουργεί ένα κωδικοποιημένο τμήμα στη διεύθυνση της ομάδας που τα μέλη δεν μπορούν να δουν όταν λαμβάνουν πρόσκληση στην ομάδα. Μόνο εκείνος που δημιουργεί την προσωπική ομάδα μπορεί να προσκαλέσει περισσότερα μέλη στην ομάδα.

3. Πληκτρολογήστε το όνομα για την ομάδα, και επιλέξτε **OK**.
4. Επιλέξτε την κατάσταση για την ομάδα: **Προεπιλογή**, **Ακρόαση**, ή **Ανενεργή**. Το τηλέφωνο εμφανίζει ότι η ομάδα έχει αποθηκευτεί και την κατάστασή της. **Προεπιλογή** και **Ακρόαση** είναι ενεργές ομάδες. Όταν πατάτε το πλήκτρο **αύξησης της έντασης** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας, καλείται η προεπιλεγμένη ομάδα αν δεν έχετε μεταβεί σε κάποια άλλη ομάδα ή επαφή.
5. Για αποστολή μιας πρόσκλησης στην ομάδα, επιλέξτε **Ναι** όταν το ζητάει το τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε την πρόσκληση με γραπτό μήνυμα ή με υπέρυθρες.

Τα μέλη που προσκαλείτε στις ανοιχτές ομάδες μπορούν επίσης να προσκαλέσουν περισσότερα μέλη στην ομάδα.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

1. Όταν αποδέχεστε μια πρόσκληση με γραπτό μήνυμα σε μια ομάδα, εμφανίζεται η ένδειξη **Ελήφθη πρόσκληση ομάδας**.
2. Για να προβάλετε το ψευδώνυμο του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση της ομάδας αν η ομάδα δεν είναι μια προσωπική ομάδα, πατήστε **Προβολ**.
3. Για να προσθέσετε την ομάδα στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ**. Για να ορίσετε την κατάσταση για την ομάδα, επιλέξτε **Προεπιλογή**, **Ακρόαση**, ή **Ανενεργή**.

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**, ή επιλέξτε **Προβολ**. > **Απόρρ**. > **Ναι**.

Ρυθμίσεις λειτουργίας ΡΤΤ

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων λειτουργίας ΡΤΤ: ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία και ρυθμίσεις για τη χρήση.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από τον χειριστή του δικτύου σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 14. Μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση στη σελίδα 86.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργία PTT** > **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Διαμόρφωση** για να επιλέξετε φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφωση** για την υπηρεσία PTT. Εμφανίζονται μόνο οι ρυθμίσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία PTT.
- **Λογαριασμός** για να επιλέξετε έναν λογαριασμό υπηρεσίας PTT που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τις παρακάτω επιλογές: **Όνομα χρήστη PTT**, **Προεπιλεγμένο ψευδώνυμο**, **Κωδικός πρόσβασης PTT**, **Τομέας**, και **Διεύθυνση διακομιστή**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση PTT, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργία PTT** > **Ρυθμίσεις PTT**.

- Για να επιλέξετε το τηλέφωνο να λαμβάνει εισερχόμενες κλήσεις ένας-προς-έναν, πατήστε **Κλήσεις 1 προς 1** > **Ενεργοποίηση**. Για να πραγματοποιήσετε αλλά όχι για να λάβετε κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως προσφέρει κάποιες υπηρεσίες που επικαλύπτουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας για να ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις έναν-προς-έναν με έναν συγκεκριμένο ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
- Για να ενεργοποιήσετε τις ομάδες ακρόασης, επιλέξτε **Ομάδες ακρόασης** > **Ενεργοποίηση**.
- Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία PTT όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Κατάσταση PTT κατά την εκκίνηση** > **Ναι**.
- Για απόκρυψη της διεύθυνσης PTT από ομάδες και κλήσεις ένας-προς-έναν, πατήστε **Αποστολή διεύθυνσης PTT μου** > **Όχι**.

■ Ατζέντα



Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Πατήστε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ώρα αφύπνισης**, πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και επιλέξτε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα σταθμό ως τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως ειδοποίηση, και η ειδοποίηση αναπαράγεται από τα ηχεία. Αν αφαιρέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε το όριο χρόνου για την ειδοποίηση αναβολής, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής αφύπνισης** και την ώρα.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε **Διακοπ.** Αν αφήσετε το τηλέφωνο να συνεχίζει να χτυπά για ένα λεπτό ή πατήστε **Αναβ.**, η αφύπνιση διακόπτεται για την ώρα που έχετε ορίσει στο **Χρόνος αναβολής αφύπνισης**, και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτήν την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Προβολ.** Για να προβάλετε μια βδομάδα, πατήστε **Επιλογ.** > **Προβ. εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαгр. σημειώσεων**.

Στις άλλες επιλογές που έχετε στην προβολή ημερολογίου μπορεί να περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας σημείωσης, η διαγραφή, η επεξεργασία, η μετακίνηση και η επανάληψη μιας σημείωσης, η αντιγραφή μιας σημείωσης σε άλλη ημέρα, η αποστολή της μέσω τεχνολογίας Bluetooth ή η αποστολή της απευθείας στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Στις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας, το διαχωριστικό της ημερομηνίας, την προεπιλεγμένη προβολή ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** > **Νέα σημείωση**, και επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:

 **Σύσκεψη**,  **Κλήση**,  **Γενέθλια**,  **Υπόμνημα** ή  **Υπενθύμιση**.

Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο **κλήσης**. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολ.** Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, πατήστε **Αναβ.**

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

Λίστα υποχρεώσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να κάνετε.

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρεώσεων**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, πατήστε **Σημ/ση**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** > **Προσθήκη**. Γράψτε τη σημείωση, πατήστε **Αποθήκ.** και το επίπεδο προτεραιότητας και ρυθμίστε την προθεσμία και την ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν, και πατήστε **Προβολ.**

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

Σημειώσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για τη σύνταξη και αποστολή σημειώσεων.

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**. Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, πατήστε **Προσθ.** Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** > **Δημ. σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τη διαγραφή και την επεξεργασία μιας σημείωσης. Κατά την επεξεργασία της σημείωσης, μπορείτε να

πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές με υπέρυθρες, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μήνυμα κειμένου, ή μήνυμα πολυμέσων. Εάν η σημείωση είναι υπερβολικά μεγάλη για να σταλεί ως μήνυμα κειμένου, σας ζητείται να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

Πορτοφόλι

Στο [Πορτοφόλι](#), μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, διευθύνσεις, και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες που απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε γρήγορα να ανακτήσετε τις πληροφορίες στο πορτοφόλι για να συμπληρώσετε ηλεκτρονικές φόρμες, αν το υποστηρίζει η υπηρεσία.

Την πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο πορτοφόλι, προσδιορίζετε τον κωδικό του πορτοφολιού που προστατεύει τα κρυπτογραφημένα δεδομένα. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού](#): πληκτρολογήστε τον κωδικό, και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Επαλήθευση κωδικού πορτοφολιού](#): πληκτρολογήστε τον κωδικό ξανά και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικός πορτοφολιού στη σελίδα 13.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε ολόκληρο το περιεχόμενο καθώς και τον κωδικό του πορτοφολιού, εισάγετε ***#7370925538#** (αντιστοιχεί στα γράμματα ***#res wallet#**) όταν βρίσκεστε στην κατάσταση αναμονής. Χρειάζεστε επίσης τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικός ασφαλείας στη σελίδα 12.

Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα, ανοίξτε το μενού [Πορτοφόλι](#). Για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στο πορτοφόλι σε κάποια υπηρεσία κινητού τηλεφώνου, μεταβείτε στο πορτοφόλι μέσω του προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ιστός στη σελίδα 122.

Πρόσβαση στο μενού του πορτοφολιού

Για να μεταβείτε στο πορτοφόλι, πατήστε **Μενού >**, [Ατζέντα >](#) και [Πορτοφόλι](#). Αν χρειάζεται, εισάγετε τον κωδικό πορτοφολιού και

πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις πορτοφολιού στη σελίδα 113. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Προφ. πορτοφ.** για να δημιουργήσετε συνδυασμούς καρτών για διαφορετικές υπηρεσίες. Το προφίλ πορτοφολιού είναι χρήσιμο σε περίπτωση που σας ζητηθεί από την υπηρεσία να συμπληρώσετε πολλά στοιχεία. Αντί να επιλέξετε ξεχωριστά διαφορετικές κάρτες, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο προφίλ πορτοφολιού.
- **Κάρτες** για την αποθήκευση των στοιχείων των καρτών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με κάρτες πληρωμής, εκπρωτικές κάρτες ή κάρτες πρόσβασης, για παράδειγμα, συνδυασμούς ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης για διαφορετικές υπηρεσίες, διευθύνσεις και δεδομένα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση στοιχείων καρτών στη σελίδα 111.
- **Εισιτήρια** για να αποθηκεύσετε ειδοποιήσεις σχετικά με εισιτήρια που αγοράσατε ηλεκτρονικά μέσω κάποιας υπηρεσίας κινητού τηλεφώνου. Για να προβάλετε τις ειδοποιήσεις σχετικά με τα εισιτήρια, πατήστε **Επιλογ.** > **Προβολή**.
- **Αποδείξεις** για να αποθηκεύσετε αποδείξεις για τις αγορές που πραγματοποιήσατε μέσω υπηρεσίας κινητού τηλεφώνου.
- **Προσωπικές σημ.** για να αποθηκεύσετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που θέλετε να προστατεύσετε με τη χρήση του κωδικού PIN του πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωπικές σημειώσεις στη σελίδα 112.
- **Ρυθμίσεις** για να μορφοποιήσετε τις ρυθμίσεις πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις πορτοφολιού στη σελίδα 113.

Αποθήκευση στοιχείων καρτών

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και πατήστε **Κάρτες**. Επιλέξτε τον τύπο της κάρτας στην οποία θα αποθηκεύσετε στοιχεία: **Κάρτ. πληρωμ.**, **Εκπτωτ. κάρτες**, **Κάρτες πρόσβ.**, **Κάρ. στ. χρήση** ή **Κάρτες δ/νσης**. Αν δεν έχουν προστεθεί κάρτες, πατήστε **Νέα**, διαφορετικά πατήστε **Επιλογ.** > **Προσθήκη νέας**. Συμπληρώστε τα πεδία για λεπτομέρειες.

Μπορείτε επίσης να λάβετε τις πληροφορίες των καρτών στο τηλέφωνό σας ως ένα μήνυμα ρυθμίσεων, εάν αυτό υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αν ειδοποιηθείτε για την κατηγορία της κάρτας Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας λήψης πληροφοριών καρτών ως μήνυμα ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπικές σημειώσεις

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές σημειώσεις στο πορτοφόλι όπως αριθμούς λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης, διάφορους κωδικούς.

1. Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και πατήστε [Προσωπ. σημ.](#). Αν δεν έχουν προστεθεί σημειώσεις, πατήστε [Νέα](#). Διαφορετικά επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Προσθήκη νέας](#). Εισάγετε τη σημείωση και έναν τίτλο για αυτή.

Πατήστε [Επιλογ.](#) για να επεξεργαστείτε μια επιλεγμένη σημείωση, να ταξινομήσετε σημειώσεις ανά όνομα ή ημερομηνία, ή να διαγράψετε σημειώσεις.

2. Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν, και πατήστε [Προβολ.](#)

3. Όταν προβάλετε μια σημείωση, πατήστε [Επεξερ.](#) για να την επεξεργαστείτε. Επιλέξτε [Επιλογ.](#), και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- [Αποστολή ως μήν.](#) για να αντιγράψετε τη σημείωση ως μήνυμα κειμένου.
- [Αντιγρ. στο ημερολ.](#) για να αντιγράψετε τη σημείωση στο ημερολόγιο ως υπόμνημα.
- [Χρήση στοιχείου](#) για την εξαγωγή αριθμών, διευθύνσεων e-mail και web από μια σημείωση.
- [Διαγραφή](#) για να διαγράψετε τη σημείωση.

Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού

Όταν αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε μια κάρτα, μπορείτε να τα συνδυάσετε για τη δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού. Κατά

την περιήγηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ για την ανάκτηση δεδομένων από διαφορετικές κάρτες του πορτοφολιού.

1. Μεταβείτε στο πορτοφόλι και επιλέξτε [Προφ. πορτοφ.](#)
2. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ πορτοφολιού αν δεν έχουν προστεθεί προφίλ, πατήστε [Νέα](#). Διαφορετικά, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Προσθήκη νέας](#).
3. Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία. Κάποια από τα πεδία περιέχουν δεδομένα τα οποία ανακτήθηκαν από το πορτοφόλι. Πριν δημιουργηθεί το προφίλ πορτοφολιού πρέπει να αποθηκεύσετε αυτά τα δεδομένα.
 - [Επιλέξτε τώρα κάρτα πληρωμής](#) και επιλέξτε μια κάρτα από τη λίστα καρτών πληρωμής.
 - [Επιλέξτε τώρα εκπτώτική κάρτα](#) και επιλέξτε κάρτα από τη λίστα εκπτώτικών καρτών.
 - [Επιλέξτε τώρα κάρτα πρόσβασης](#) και επιλέξτε κάρτα από τη λίστα καρτών πρόσβασης.
 - [Επιλέξτε τώρα κάρτα στοιχείων χρήστη](#) και επιλέξτε κάρτα από τη λίστα καρτών στοιχείων χρήστη.
 - [Επιλέξτε τώρα διεύθυνση χρέωσης](#) και επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διεύθυνσης.
 - [Επιλέξτε τώρα διεύθυνση αποστολής](#) και επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διευθύνσεων.
 - [Επιλέξτε τώρα διεύθυνση παράδοσης της απόδειξης](#) και επιλέξτε διεύθυνση από τη λίστα καρτών διευθύνσεων.
 - [Επιλέξτε τώρα τρόπο παράδοσης της απόδειξης](#) και επιλέξτε τον τρόπο παράδοσης: [Προς αριθμό τηλ.](#) ή [Προς διεύθ. e-mail](#).
 - [Όνομα προφίλ πορτοφολιού](#): πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Μεταβείτε στο μενού του πορτοφολιού και πατήστε [Ρυθμίσεις](#). Για να αλλάξετε τον κωδικό του πορτοφολιού, πατήστε [Αλλαγή κωδικού](#). Για να ορίσετε τον κωδικό και τον τύπο αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID),

πατήστε **RFID > Κωδικός RFID** και **Τύπος RFID**. Η τεχνολογία RFID βοηθά για την ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών σας.

Οδηγίες για την πραγματοποίηση αγορών με το πορτοφόλι

- Για να πραγματοποιήσετε αγορές, μεταβείτε στην τοποθεσία web που υποστηρίζει τη λειτουργία του πορτοφολιού. Η υπηρεσία πρέπει να υποστηρίζει την προδιαγραφή Electronic Commerce Modeling Language. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία στη σελίδα 123.

Επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε και διαβάστε προσεκτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες πριν πραγματοποιήσετε την αγορά.

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν πραγματοποιήσετε την αγορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

- Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιηθεί το πορτοφόλι για την πραγματοποίηση της πληρωμής. Θα σας ζητηθεί επίσης ο κωδικός PIN του πορτοφολιού.
- Επιλέξτε την κάρτα με την οποία θέλετε να πληρώσετε από τη λίστα **Κάρτ. πληρωμ.** Εάν η φόρμα που θα λάβετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου υποστηρίζει την προδιαγραφή Electronic Commerce Modeling Language, το τηλέφωνο ανακτά από το πορτοφόλι σας τις πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ή του προφίλ πορτοφολιού και τις συμπληρώνει αυτόματα.
- Μόλις δώσετε έγκριση για την αγορά, οι πληροφορίες προωθούνται.
- Ενδέχεται να λάβετε μια επιβεβαίωση ή μια ψηφιακή απόδειξη για την αγορά σας.
- Για να κλείσετε το πορτοφόλι, πατήστε **Κλείσιμο πορτοφ.** Το πορτοφόλι κλείνει αυτόματα εάν δεν πραγματοποιήσετε χρήση του για 5 λεπτά.

Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη στη σελίδα 129.

Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του ημερολογίου και των επαφών σας σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου) ή σε έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας τον συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα στις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις του τηλεφώνου ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα στο συμβατό υπολογιστή σας, εκτελώντας τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή. Οι επαφές στην κάρτα SIM δεν θα συγχρονιστούν.

Η απάντηση σε μια εισερχόμενη κλήση κατά το συγχρονισμό θα σταματήσει το συγχρονισμό και πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση.

Συγχρονισμός από το τηλέφωνο

Πριν πραγματοποιήσετε συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας, πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω:

- Να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- Ανακτήστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συγχρονισμού στη σελίδα 116.

Για να εκτελέσετε τον συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας:

1. Να επιλέξετε τις, απαραίτητες για τον συγχρονισμό, ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συγχρονισμού στη σελίδα 116.
2. Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Συγχρονισμός** > **Συγχρονισμός με διακομιστή** > **Δεδομένα προς συγχρονισμό**. Επισημάνετε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν.
3. Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Συγχρονισμός** > **Συγχρονισμός με διακομιστή** > **Συγχρονισμός**. Τα επισημασμένα δεδομένα του ενεργού συνόλου συγχρονίζονται κατόπιν επιβεβαίωσης.

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Ρυθμίσεις συγχρονισμού

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για τον συγχρονισμό ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση στη σελίδα 86.

1. Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Συγχρονισμός**.
2. Πατήστε **Συγχρονισμός με διακομιστή** > **Ρυθμίσεις συγχρονισμού** και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Διαμόρφωση. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το συγχρονισμό. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφωση** για συγχρονισμό.

Λογαριασμός. Επιλέξτε έναν λογαριασμό υπηρεσίας συγχρονισμού που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

3. Πατήστε **Ρυθμίσεις συγχρονισμού Η/Υ** για να εισάγετε τις ρυθμίσεις για τον συγχρονισμό με ειδοποίηση από διακομιστή. Ορίστε το **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης**.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι ίδιος στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για τον συγχρονισμό των επαφών, του ημερολογίου και των σημειώσεων από έναν συμβατό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε σύνδεση υπερύθρων, σύνδεση Bluetooth ή σύνδεση καλωδίου δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Πραγματοποιήστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia PC suite.

■ Εφαρμογές



Παιχνίδια

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Εκκίνηση παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Παιχνίδια**. Μεταβείτε στο παιχνίδι που θέλετε, και πατήστε **Άνοιγμ.**, ή πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

Για επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα Άλλες επιλογές εφαρμογών στη σελίδα 117.

Λήψεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Λήψεις** > **Λήψεις παιχνιδιών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Πατήστε **Περισσ. σ/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Ιστός** (ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 127).



Σημαντικό: Εγκαταστήστε μόνο εφαρμογές και άλλα λογισμικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Για να ορίσετε ήχους, φώτα, και δονήσεις για το παιχνίδι, πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Ρυθμ. εφαρμογών**.

Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java™ ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.

Εκκίνηση εφαρμογών

Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Συλλογή**. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, και πατήστε **Άνοιγμ.**, ή πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

Άλλες επιλογές εφαρμογών

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.

- **Στοιχεία** για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.
- **Έλεγχος έκδοσης** για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον **Ιστός** (υπηρεσία δικτύου).
- **Ιστοσελίδα** για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.
- **Πρόσβ. εφαρμογ.** για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία επιλέξτε μία από τις εξής ερωτήσεις, αν υπάρχουν: **Ερώτ. κάθε φορά** για να σας ζητείται πάντα επιβεβαίωση για την πρόσβαση στο δίκτυο, **Ερ. μόνο 1η φορά** για να σας ζητείται επιβεβαίωση κατά την πρώτη απόπειρα πρόσβασης στο δίκτυο, **Επιτρέπεται πάντα** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή **Μη επιτρ. ενέργ.** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.

Λήψη εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαταστήστε μόνο εφαρμογές και άλλα λογισμικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογ. > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογ.**, και εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες λίστες σελιδοδεικτών. Πατήστε **Περισσ. σ/δείκτες** για πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Ιστός**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 127.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Σε αυτή την περίπτωση, αποκτήστε πρόσβαση στο μενού **Ιστός**, και ενεργοποιήστε ένα άλλο

σετ ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία στη σελίδα 123. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- Πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Λήψη συνδέσμων**. Επιλέξτε να γίνει λήψη μιας κατάλληλης εφαρμογής ή παιχνιδιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη αρχείων στη σελίδα 128.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών Ανατρέξτε στην ενότητα Λήψεις παιχνιδιών στη σελίδα 117.
- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application installer του PC Suite.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Όταν λαμβάνετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο μενού **Παιχνίδια** αντί για το μενού **Εφαρμογές**. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση παιχνιδιών και εφαρμογών Java στην κάρτα multimedia.

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Πατήστε **Μενού** >, επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Πρόσθετα** > **Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το 0, εισάγετε τον πρώτο αριθμό στον υπολογισμό. Πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο. Πατήστε **Επιλογ.** > και επιλέξτε **Πρόσθεση**, **Αφαίρεση**, **Πολλ/σιασμός**, **Διαίρεση**,

Τετράγωνο, Τετραγωνική ρίζα ή Αλλαγή προσήμου. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό. Για το σύνολο επιλέξτε **Αποτέλ..** Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ..**

Μετατροπή νομίσματος

Πατήστε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Πρόσθετα* > *Αριθμομηχανή*. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** > *Ισοτιμία*. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία και πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο και πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** > *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο*.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** >, επιλέξτε *Εφαρμογές* >, *Πρόσθετα* > *Χρονομετρητής*. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**. Αν επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, πατήστε *Αλλαγή χρόνου*. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε *Διακοπή*.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη *Τέλος αντίστροφης μέτρησης*. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Επανεκ.**

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού**.

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Πρόσθετα** > **Χρονόμετρο**, και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενδιάμεσοι χρόνοι** για να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Έναρξη**. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Διακοπ.**

Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, πατήστε **Αποθήκ.**

Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Επιλογ.** > **Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, πατήστε **Μηδενισμός**.

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού**.

- **Χρόνοι γύρων** για τη χρονομέτρηση των γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού**.
- **Συνέχεια** για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο.
- **Εμφ. τελευταίου** για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί.
- **Προβολή χρόνων** ή **Διαγραφή χρόνων** για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους.

■ Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλα τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης στη σελίδα 122.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης στη σελίδα 123.
3. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελίδες περιήγησης στη σελίδα 124.
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Για πληροφορίες σχετικά με την αποσύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές περιήγησης στη σελίδα 124.

Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα ρυθμίσεων από το χειριστή δικτύου ή το φορέα

παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων στη σελίδα 14. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση στη σελίδα 86.

Σύνδεση με μια υπηρεσία

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Διαμόρφωση**.

2. Πατήστε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφωση** για το πρόγραμμα περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης στη σελίδα 122.

Πατήστε **Λογαριασμός** και μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

Πατήστε **Εμφάνιση παράθυρου τερματικού** > **Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Δεύτερον, συνδεθείτε με την υπηρεσία, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Αρχική σελίδα**, ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Τελευταία δ/ση Ιστού**.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Μετάβαση στη διεύθυνση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, και πατήστε **OK**.

Σελίδες περιήγησης

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν η υπηρεσία GPRS είναι επιλεγμένη ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά από την κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση (E)GPRS.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

- Μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να περιηγηθείτε στη σελίδα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή πατήστε **Επιλογή**.
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές περιήγησης

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Πληρ. πορτοφολιού** για να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες κάρτας του πορτοφολιού από την εφαρμογή εφόσον η σελίδα της υπηρεσίας υποστηρίζει το πορτοφόλι. Ανατρέξτε στην ενότητα Πορτοφόλι στη σελίδα 110.
- **Αρχική σελίδα** για να επιστρέψετε στην αρχική σας σελίδα.
- **Συντομεύσεις** για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη σελίδα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη, εάν η σελίδα περιλαμβάνει συντομεύσεις.

- **Προσθήκη σ/δ** για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη.
- **Σελιδοδείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 127.
- **Επιλογές σελίδας** για να εμφανιστεί η λίστα με τις επιλογές για την ενεργή σελίδα.
- **Ιστορικό** για λήψη μιας λίστας με τις διευθύνσεις URL που επισκεφθήκατε τελευταία.
- **Λήψη συνδέσμων** για να προβάλετε τη λίστα των σελιδοδεικτών για λήψη.
- **Άλλες επιλογές** για να εμφανιστεί η λίστα με τις άλλες επιλογές.
- **Επαναφόρτωση** για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.
- **Έξοδος** για να αποσυνδεθείτε από μια υπηρεσία.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη στη σελίδα 129.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμ. εμφάνισης**, ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** > **Ισός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- [Αναδίπλωση κειμένου](#) > [Ναι](#) για να ρυθμίσετε το κείμενο να ξεκινάει από την επόμενη γραμμή στην οθόνη. Αν επιλέξετε [Όχι](#), το κείμενο εμφανίζεται συντεταγμένο.
- [Μέγεθος γραμματοσειράς](#) > [Πολύ μικρή](#), [Μικρή](#), ή [Μεσαία](#) για να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
- [Εμφάνιση εικόνων](#) > [Όχι](#) για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.
- [Ειδοποιήσεις](#) > [Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση](#) > [Ναι](#) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση μετατρέπεται σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης.
[Ειδοποιήσεις](#) > [Ειδοποίηση για μη ασφαλή στοιχεία](#) > [Ναι](#) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης στη σελίδα 129.
- [Κωδικοποίηση χαρακτήρων](#) > [Κωδικοποίηση περιεχομένου](#) για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης.
[Κωδικοποίηση χαρακτήρων](#) > [Δ/νσεις ιστού Unicode \(UTF-8\)](#) > [Ναι](#) για να ορίσετε το τηλέφωνο να στέλνει το URL ως κωδικοποίηση UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη στη σελίδα 129.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Άλλες επιλογές](#) > [Ασφάλεια](#) > [Ρυθμίσεις cookies](#), ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) > [Cookies](#). Επιλέξτε [Αποδοχή](#) ή [Απόρριψη](#) για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπτε την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML

1. Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμ. δέσμ. εντολ.**, ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Δέσμες εντολών για ασφ. σύνδεση**.
2. Για να επιτρέψετε τις δέσμες εντολών, πατήστε **Αποδοχή**.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** > **Σελιδοδείκτες**, ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Πατήστε **Επιλογ.** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη που λάβατε, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.**. Για να προβάλετε ή να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλογ.** > **Προβολή** ή **Διαγραφή**. Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη αμέσως μετά τη λήψη του, πατήστε **Έξοδος** > **OK**.

Λήψη αρχείων

Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Λήψη συνδέσμων** > **Λήψεις ήχων**, **Λήψεις γραφικών**, **Λήψεις παιχνιδιών**, **Λήψεις βίντεο**, **Λήψεις θεμάτων**, ή **Λήψεις εφαρμογών**.



Σημαντικό: Εγκαταστήστε μόνο εφαρμογές και άλλα λογισμικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα **Εισερχόμενα υπηρεσίας** σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε **Εμφάν.**. Εάν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εισερχόμενα υπηρεσίας**. Για να μεταβείτε αργότερα στα **Εισερχόμενα υπηρεσίας**, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Εισερχόμενα υπηρεσίας**.

Για να μεταβείτε στην επιλογή **Εισερχόμενα υπηρεσίας** κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Εισερχόμενα υπηρεσίας**. Μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα και για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για τη διαγραφή του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Στοιχεία** ή **Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας**.

- Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνύματος υπηρεσίας πατήστε **Μηνύματα υπηρεσίας** > **Ναι** ή **Όχι**.
- Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο αποστολές περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από

το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου πατήστε [Φίλτρο μηνυμάτων](#) > [Ναι](#). Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολών περιεχομένου, επιλέξτε [Αξιόπιστα κανάλια](#).

- Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, πατήστε [Αυτόματη σύνδεση](#) > [Ενεργοποιημένη](#). Αν επιλέξετε [Απενεργοποιημένη](#), το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε [Λήψη](#) όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης:

- Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Άλλες επιλογές](#) > [Σβήσ. προσ. μνήμ.](#)
- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Σβήσιμο προσωρ. μνήμης](#).

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι (online) τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα

πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Στοιχεία μονάδας ασφαλείας** για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και το σειριακό αριθμό.
- **Αίτημα PIN μονάδας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ναι**. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Όχι**.
- **Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας** για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εάν αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.
- **Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής** για αλλαγή στο PIN υπογραφής για την ψηφιακή υπογραφή. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 12.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Σημειώστε ότι ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Πιστοποιητικά αξιοπιστίας** ή **Πιστοποιητικά χρήστη**.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ.**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 12) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

■ Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM ίσως σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, για παράδειγμα, το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβαίωση ενεργ. υπηρεσιών SIM > Με επιβεβαίωση.**

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

7. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων, Bluetooth ή μιας σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων (DKU-2). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ PC Suite

Με το πρόγραμμα PC suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το λογισμικό PC suite στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση <www.nokia.com/support>..

■ (E)GPRS, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών δεδομένων προηγμένου GPRS (EGPRS), general packet radio service (GPRS), high speed circuit switched data (HSCSD), και circuit switched data (CSD, [Δεδομένα GSM](#)).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS στη σελίδα 82.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη με έναν φορτιστή, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρεει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε τη μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της και τη δυνατότητα φόρτισής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά διότι μπορεί να εκραγούν. Επίσης οι μπαταρίες ίσως εκραγούν αν καταστραφούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιωσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για service στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η συσκευή και τα εξαρτήματά ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή βάση για μεταφορά πάνω στο σώμα, δεν θα πρέπει να περιέχει κάποιο μεταλλικό στοιχείο και θα πρέπει να κρατά τη συσκευή στην προαναφερθείσα από το σώμα απόσταση.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί καλής ποιότητας σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί

σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

■ Αεροσκάφη

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος ίσως απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατώστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού** όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι

2,0 W/kg*. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτό, είναι 0,70 W/kg.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτό ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιοσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.