

Οδηγός χρήσης



9362094

Τεύχος 4 EL

CE168

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NHL-10 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Πνευματική Ιδιοκτησία © Nokia Corporation 2003-2004. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.
Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-4, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ (Α) ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (i) ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (ii) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ (Β) ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739,

5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.

(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright

(C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9362094

Τεύχος 4 EL

Περιεχόμενα

1. Γενικές πληροφορίες	15
Κατάσταση αναμονής	16
Ενδείξεις που σχετίζονται με ενέργειες	17
Ενδείξεις που σχετίζονται με συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων	18
Μενού	19
Οργάνωση των στοιχείων του Μενού	21
Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών	21
Λίστες επιλογών	22
Βοήθεια	22
Γραμμή πλοήγησης – οριζόντια μετακίνηση	22
Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές	23
Έλεγχος έντασης	25
Μεγάφωνο	25
Λειτουργία ακουστικών	27
Κλειδωμά πληκτρολογίου	27
Κοινόχρηστη μνήμη	27
2. Το τηλέφωνό σας	29
Πραγματοποίηση κλήσης	29
Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του καταλόγου Επαφές	30
Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας	30
Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου	31
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	32
Απάντηση σε κλήση	33
Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης	33
Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)	34

Ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων.....	35
Μητρώο – Μητρώο κλήσεων και γενικό μητρώο	35
Μητρώο πρόσφατων κλήσεων.....	36
Διάρκεια κλήσης.....	38
Μετρητής δεδομένων GPRS.....	38
Προβολή του γενικού μητρώου	39
3. Προσωπικά στοιχεία	41
Επαφές.....	41
Δημιουργία καρτών επαφών.....	42
Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και την μνήμη του τηλεφώνου	42
Διόρθωση καρτών επαφών	42
Προβολή μιας κάρτας επαφής.....	43
Διαχείριση ομάδων επαφών.....	49
Ημερολόγιο.....	50
Δημιουργία καταχωρήσεων ημερολογίου	50
Ρύθμιση ειδοποιήσεων ημερολογίου	55
Υποχρεώσεις.....	56
Εισαγωγή δεδομένων από συμβατά τηλέφωνα Nokia.....	58
4. Multimedia	59
Κάμερα.....	59
Λήψη φωτογραφιών.....	59
Προβολή εικόνων	65
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση αποθηκευμένης εικόνας.....	66
Συντομεύσεις πληκτρολογίου	67
Βιντεοσκόπηση.....	67
Εγγραφή βίντεο κλιπ.....	67
Ρυθμίσεις για τη Βιντεοσκόπηση	69

RealOne Player™	69
Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων.....	70
Αλλαγή των ρυθμίσεων	72
Έκθεση	73
Άνοιγμα αρχείων	74
Άλλοι προεπιλεγμένοι φάκελοι.....	75
Λήψη αρχείων	75
Αποστολή εικόνων σε διακομιστή εικόνων (υπηρεσία δικτύου).....	76
5. Μηνύματα	78
Μηνύματα – Γενικές πληροφορίες	80
Άνοιγμα ληφθέντος μηνύματος.....	81
Προσθήκη παραλήπτη σε μήνυμα.....	81
Επιλογές αποστολής.....	82
Σύνταξη κειμένου	82
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....	83
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	84
Αντιγραφή κειμένου	88
Επιλογές επεξεργασίας	89
Δημιουργία και αποστολή νέων μηνυμάτων	89
Δημιουργία και αποστολή σύντομων μηνυμάτων	90
Μηνύματα multimedia.....	92
E-mail	95
Εισερχόμενα – λήψη μηνυμάτων	97
Επιλογές στις διαφορετικές προβολές μηνυμάτων	98
Προβολή μηνυμάτων multimedia στα Εισερχόμενα.....	100
Λήψη μηνυμάτων διαμόρφωσης.....	100
Μηνύματα υπηρεσίας (υπηρεσία δικτύου).....	102
Οι φάκελοί μου	103

Απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου)	104
Άνοιγμα της θυρίδας μηνυμάτων	105
Λήψη μηνυμάτων e-mail από τη θυρίδα μηνυμάτων	107
Άνοιγμα μηνυμάτων e-mail	108
Αποσύνδεση από τη θυρίδα μηνυμάτων	109
Προβολή συνημμένων σε e-mail	109
Διαγραφή μηνυμάτων e-mail	111
Εξερχόμενα	112
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM	113
Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου)	113
Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας	114
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	114
Ρυθμίσεις για σύντομα μηνύματα	115
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	116
Ρυθμίσεις για e-mail	118
Ρυθμίσεις για μηνύματα υπηρεσίας	121
Ρυθμίσεις για εκπομπή κυψέλης	121
Ρυθμίσεις για το φάκελο σταλθέντων	122
6. Εργαλεία	123
Ρυθμίσεις	123
Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων	123
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	124
Ρυθμίσεις κλήσεων	126
Ρυθμίσεις σύνδεσης	128
Ημερομηνία και ώρα	138
Ασφάλεια	139
Φραγή κλήσ. (υπηρεσία δικτύου)	144
Δίκτυο	145
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	146

Διαχείριση αρχείων	147
Λήψη αρχείων μέσω υπέρυθρων	148
Προβολή της κατανάλωσης μνήμης	148
Φωνητικές εντολές	149
Προσθήκη φωνητικής εντολής σε εφαρμογή.....	150
Ενεργοποίηση εφαρμογής με τη χρήση φωνητικής εντολής	151
Αναπαραγωγή, διαγραφή ή αλλαγή φωνητικής εντολής	152
7. Διαμόρφωση ρυθμίσεων	153
Προφίλ.....	153
Αλλαγή του προφίλ.....	153
Διαμόρφωση των προφίλ.....	154
Θέματα	156
Επεξεργασία θεμάτων	157
Μετάβαση	158
Προσθήκη συντομεύσεων	159
8. Πρόσθετα.....	161
Πορτοφόλι	161
Εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού.....	162
Αποθήκευση προσωπικών στοιχείων για κάρτες.....	163
Δημιουργία προσωπικών σημειώσεων	164
Δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού	164
Ανάκτηση στοιχείων στο πρόγραμμα περιήγησης από το πορτοφόλι	166
Προβολή στοιχείων εισιτηρίων	166
Ρυθμίσεις πορτοφολιού	167
Μηδενισμός πορτοφολιού και κωδικού πορτοφολιού	167
Αριθμομηχανή	168
Μετατροπείς	169
Μετατροπή μονάδων	169

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών	170
Σημειώσεις	171
Ρολόι	171
Αλλαγή των ρυθμίσεων του ρολογιού	171
Ρύθμιση αφύπνισης	172
Εγγραφή	173
Παιχνίδια	174
Κάρτα μνήμης	174
Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης	175
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά πληροφοριών	175
Κωδικός πρόσβασης στην κάρτα μνήμης	176
Έλεγχος κατανάλωσης μνήμης	176
9. Υπηρεσίες και Εφαρμογές	177
Υπηρεσίες (Πρόγραμμα περιήγησης για φορητές συσκευές)	177
Βασικά βήματα για πρόσβαση	178
Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης	178
Πραγματοποίηση σύνδεσης	179
Προβολή σελιδοδεικτών	180
Περιήγηση	182
Λήψη	184
Τερματισμός μιας σύνδεσης	187
Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης	187
Διαχείριση εφαρμογών	188
Εγκατάσταση εφαρμογών - γενικές πληροφορίες	190
Διαγραφή μιας εφαρμογής	192
10. Συνδεσιμότητα	194
Σύνδεση Bluetooth	194
Ενεργοποίηση της εφαρμογής Bluetooth για πρώτη φορά	195

Ρυθμίσεις Bluetooth	196
Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth.....	197
Προβολή αξιόπιστων συσκευών.....	200
Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth	202
Επιλογή της σύνδεσης Bluetooth	202
Σύνδεση υπερύθρων	202
Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπερύθρων.....	203
Διαχείριση συνδέσεων	204
Προβολή στοιχείων σύνδεσης	205
Τερματισμός συνδέσεων	206
Σύνδεση του τηλεφώνου με συμβατό υπολογιστή	206
Χρήση του CD-ROM	207
Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ.....	207
Συγχρονισμός - απομακρυσμένος συγχρονισμός.....	208
Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού	208
Συγχρονισμός δεδομένων	210
11. Αντιμετώπιση προβλημάτων	211
Ερωτήσεις & Απαντήσεις	213
12. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	218
Φόρτιση και εκφόρτιση	218
Προφυλάξεις και συντήρηση	220
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	222
Ευρετήριο.....	229

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται στον οδηγό αυτό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα GSM 900 και GSM 1800 και 1900.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που βασίζονται σε πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτού του τηλεφώνου, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), η τεχνολογία απομακρυσμένου συγχρονισμού SyncML και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω της υπηρεσίας MMS, απαιτούν υποστήριξη δικτύου για αυτές τις τεχνολογίες.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

■ Φορτιστές και εξαρτήματα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.



Σημείωση: Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από ACP-12 και LCH-12.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Γενικές πληροφορίες

Το Nokia 6600 παρέχει διάφορες λειτουργίες, οι οποίες είναι αρκετά εύχρηστες για καθημερινή χρήση, όπως Κάμερα, Βιντεοσκόπηση, Μηνύματα, E-mail, Πορτοφόλι, Ρολόι, Αριθμομηχανή και Ημερολόγιο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για τη χρήση όλων των λειτουργιών σε αυτή τη συσκευή, εκτός από την αφύπνιση, απαιτείται να είναι ενεργοποιημένο το τηλέφωνο. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου

- Τα αυτοκόλλητα που περιλαμβάνονται στην κάρτα εγγύησης στη συσκευασία του τηλεφώνου, περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών. Η συσκευασία του τηλεφώνου περιλαμβάνει επίσης οδηγίες σχετικά με το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αυτοκόλλητα.

■ Κατάσταση αναμονής

Οι ενδείξεις που περιγράφονται στη συνέχεια εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση, χωρίς ο χρήστης να έχει πληκτρολογήσει χαρακτήρες. Σε αυτή την κατάσταση, το τηλέφωνο βρίσκεται σε 'κατάσταση αναμονής'.

A Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα. Η ένδειξη της κεραίας  αντικαθίσταται με το σύμβολο του GPRS  όταν η *Σύνδεση GPRS* έχει την τιμή *Όταν διατίθεται* και υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο δίκτυο ή στην τρέχουσα κυψέλη.


Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κατάτμηση δεδομένων (General Packet Radio Service, GPRS)', σ. 130. Ανατρέξτε στην ενότητα 'GPRS', σ. 137.

B Εμφανίζει αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ημερομηνία και ώρα', σ. 138.

Γ Δηλώνει σε ποιο κυψελοειδές δίκτυο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Δ Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.

E Γραμμή πλοήγησης: εμφανίζει το προφίλ που είναι ενεργό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εάν το επιλεγμένο προφίλ είναι *Γενικό*, εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία αντί για το όνομα του προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Γραμμή πλοήγησης – οριζόντια μετακίνηση', σ. 22.

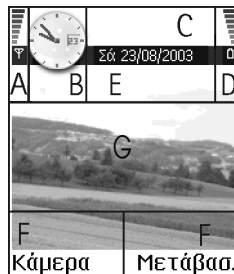

ΣΤ Εμφανίζει τις τρέχουσες συντομεύσεις για τα πλήκτρα επιλογής  και .

Ζ Εικόνα φόντο: Μπορείτε να επιλέξετε μια οποιαδήποτε εικόνα για το φόντο του τηλεφώνου όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Θέματα', σ. 156.](#)



Σημείωση: Το τηλέφωνό σας διαθέτει προφύλαξη οθόνης. Εάν δεν σημειωθεί καμία δραστηριότητα για ένα λεπτό, η οθόνη καθαρίζει και εμφανίζεται μια προφύλαξη οθόνης. Για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Θέματα', σ. 156.](#)

Ενδείξεις που σχετίζονται με ενέργειες

Ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανιστούν όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής:



- Δηλώνει ότι έχετε λάβει νέα μηνύματα στα Εισερχόμενα της υπηρεσίας Μηνύματα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, η μνήμη του τηλεφώνου δεν έχει αρκετό χώρο και πρέπει να διαγράψετε ορισμένα δεδομένα. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης', σ. 211.](#)



- Δηλώνει ότι έχετε λάβει νέο μήνυμα e-mail.



- Δηλώνει ότι έχετε λάβει ένα ή περισσότερα φωνητικά μηνύματα. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας', σ. 30.](#)



- Δηλώνει ότι υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στα Εξερχόμενα. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μηνύματα – Γενικές πληροφορίες', σ. 80.](#)



- Εμφανίζεται όταν για τη ρύθμιση *Τύπος ήχου* έχει οριστεί η τιμή *Αθόρυβο*, για τη ρύθμιση *Ήχος ειδ. μηνυμάτων* η τιμή *Απενεργοπ.*, και για τη ρύθμιση *Ήχος*

ειδοπ. Συν/λίας η τιμή **Απενεργοπ.** στο προφίλ που είναι ενεργό την τρέχουσα χρονική στιγμή.

 - Δηλώνει ότι το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στον οδηγό έναρξης.

 - Δηλώνει ότι έχετε μια ενεργή ειδοποίηση.

 - Δηλώνει ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή. Όταν μεταδίδονται δεδομένα μέσω Bluetooth, εμφανίζεται η ένδειξη ().

 - Δηλώνει ότι όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται.  - Δηλώνει ότι όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται στον αυτόματο τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων', σ. 35.** Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Γραμμή σε χρήση (υπηρεσία δικτύου)', σ. 127.**

 - Δηλώνει ότι μπορείτε να κάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας μόνο τη γραμμή 2 (υπηρεσία δικτύου). **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Γραμμή σε χρήση (υπηρεσία δικτύου)', σ. 127.**

Ενδείξεις που σχετίζονται με συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων

- Όταν μια εφαρμογή πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, μία από τις παρακάτω ενδείξεις αναβοσβήνει σε κατάσταση αναμονής.
 - Όταν η ένδειξη εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση είναι ενεργή.
-  για κλήση δεδομένων, * για κλήση δεδομένων υψηλής ταχύτητας,

Όταν υπάρχει ενεργή σύνδεση GPRS, αντί για το σύμβολο της κεραίας , εμφανίζεται το σύμβολο GPRS . Όταν υπάρχουν πολλές συνδέσεις GPRS εμφανίζεται το σύμβολο  ενώ όταν η σύνδεση GPRS τίθεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας εμφανίζεται το σύμβολο .

 για κλήση φωνής,

 για σύνδεση Bluetooth και

 για σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας.

■ Μενού


- Πατήστε  (πλήκτρο Μενού) για να εμφανιστεί το κύριο Μενού. Στο Μενού, έχετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας.



 Επιλογές στο Μενού: *Άνοιγμα, Προβολή σε λίστα / Προβολή σε πλέγμα, Μετακίνηση, Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Λήψεις εφαρμογών, Στοιχεία μνήμης, Βοήθεια και Έξοδος.*

Μετακίνηση εντός του Μενού

- Μετακινήστε το joystick πάνω , κάτω , αριστερά  και δεξιά  (υποδεικνύεται με τα μπλε βέλη 1 έως 4) για να περιηγηθείτε στο Μενού.

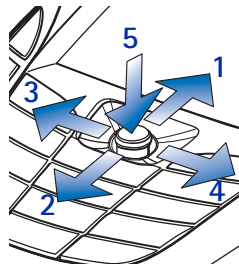

Άνοιγμα εφαρμογών ή φακέλων

- Μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο και πατήστε το joystick στο μέσο  (υποδεικνύεται με το μπλε βέλος 5) για να ανοίξει.

Κλείσιμο εφαρμογών

- Γυρίστε προς τα πίσω πατώντας **Πίσω** ή **Έξοδο** όσες φορές χρειάζεται για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής ή πατήστε **Επιλογές** → **Έξοδος**.

Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο , το τηλέφωνο επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής και η εφαρμογή μένει ανοικτή στο παρασκήνιο.

 **Σημείωση:** Πατώντας  θα τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή και εμφανίζεται στην οθόνη κάποια άλλη εφαρμογή.

Όταν απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σωστά, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο λειτουργίας, το τηλέφωνο θα προσπαθήσει να αποθηκεύσει τυχόν δεδομένα που δεν έχουν αποθηκευτεί και να κλείσει τυχόν εφαρμογές που είναι ακόμα ανοικτές. Επομένως η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο.

Οργάνωση των στοιχείων του Μενού


Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τα εικονίδια του Μενού όπως θέλετε. Μπορείτε να τοποθετήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε σπανιότερα σε φακέλους και να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα από ένα φάκελο στο κύριο Μενού. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους.

1. Μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **Επιλογές** → **Μετακίνηση**. Δίπλα στην εφαρμογή εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής.
2. Μετακινήθείτε στο σημείο που θέλετε να βρίσκεται η εφαρμογή και πατήστε **Εντάξει**.

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Αν έχετε πολλές εφαρμογές ανοικτές και θέλετε να μεταβείτε από την μια εφαρμογή στην άλλη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ξ** (πλήκτρο Μενού). Ανοίγει το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών στο οποίο εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές που είναι ανοιχτές τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μετακινήθείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **↻** για να τη χρησιμοποιήσετε.

 **Σημείωση:** Εάν η μνήμη δεν επαρκεί, το τηλέφωνο μπορεί να κλείσει ορισμένες εφαρμογές. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τυχόν δεδομένα που δεν έχουν αποθηκευτεί προτού κλείσει μια εφαρμογή.

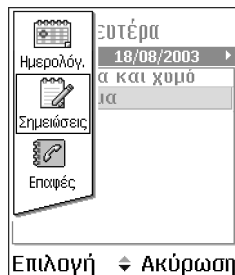

■ Λίστες επιλογών

 **Επιλογές:** Οι λίστες αυτές περιλαμβάνουν τις εντολές που είναι διαθέσιμες σε διαφορετικές προβολές και περιστάσεις.

 **Σημείωση:** Οι διαθέσιμες εντολές αλλάζουν ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε.

■ Βοήθεια

Το Nokia τηλέφωνό σας διαθέτει μια λειτουργία βοήθειας με δυνατότητα προσπέλασης από οποιαδήποτε εφαρμογή διαθέτει **Επιλογές** και στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο . Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία βοήθειας από το κύριο μενού.



■ Γραμμή πλοήγησης – οριζόντια μετακίνηση

Στη γραμμή πλοήγησης, μπορείτε να δείτε:

- μικρά βέλη ή καρτέλες που δηλώνουν εάν υπάρχουν περισσότερες προβολές, φάκελοι ή αρχεία όπου μπορείτε να μετακινηθείτε.
- ενδείξεις επεξεργασίας. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σύνταξη κειμένου', σ. 82.](#)
- άλλες πληροφορίες, για παράδειγμα, **2/14** σημαίνει ότι η τρέχουσα εικόνα είναι η δεύτερη από τις 14 συνολικά εικόνες που υπάρχουν στο φάκελο. Πατήστε  για να δείτε την επόμενη εικόνα.



■ Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές

- **Άνοιγμα στοιχείων για προβολή** - Όταν προβάλλετε μια λίστα αρχείων ή φακέλων, για να ανοίξετε ένα στοιχείο, μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πατήστε , ή πατήστε **Επιλογές**→**Άνοιγμα**.
- **Επεξεργασία στοιχείων** - Για να ανοίξετε ένα στοιχείο προκειμένου να το επεξεργαστείτε, μερικές φορές πρέπει πρώτα να το ανοίξετε για προβολή και μετά να επιλέξετε **Επιλογές**→**Επεξεργασία**, εάν θέλετε να αλλάξετε τα περιεχόμενά του. Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινηθείτε σε όλα τα πεδία του στοιχείου.
- **Μετονομασία στοιχείων** - Για να δώσετε καινούργιο όνομα σε ένα αρχείο ή φάκελο, μετακινηθείτε στο αρχείο ή το φάκελο που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**→**Μετονομασία**.
- **Αφαίρεση, διαγραφή στοιχείων** - Μετακινηθείτε στο στοιχείο και πατήστε **Επιλογές**→**Διαγραφή** ή πατήστε . Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλά στοιχεία, πρέπει πρώτα να τα επισημάνετε. Διαβάστε την επόμενη παράγραφο: 'Επισημάνση στοιχείου'.
- **Επισημάνση στοιχείου** - Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να επιλέξετε στοιχεία από μία λίστα.
 - Για να επιλέξετε ένα στοιχείο τη φορά, μετακινηθείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές**→**Επιλογή/Εξαίρεση**→**Επιλογή** ή πατήστε  και  ταυτόχρονα. Δίπλα στο στοιχείο εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής.
 - Για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία της λίστας, πατήστε **Επιλογές**→**Επιλογή/Εξαίρεση**→**Επιλογή όλων**.

- **Επισήμανση πολλαπλών στοιχείων** - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και μετακινήστε το joystick κάτω ή πάνω. Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, δίπλα στα στοιχεία που επιλέγονται εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Για να ολοκληρώσετε, διακόψτε τη μετακίνηση με το joystick και αφήστε το πλήκτρο .
- Αφού επιλέξετε όλα τα στοιχεία που θέλετε, μπορείτε να τα μετακινήσετε ή να τα διαγράψετε πατώντας **Επιλογές**→**Μετακίν. σε φάκελο** ή **Διαγραφή**.
- Για να εξαιρέσετε ένα στοιχείο, μετακινηθείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές**→**Επιλογή/Εξαίρεση**→**Εξαίρεση** ή πατήστε  και  ταυτόχρονα.
 - **Δημιουργία φακέλων** - Για να δημιουργήσετε έναν καινούργιο φάκελο, πατήστε **Επιλογές**→**Νέος φάκελος**. Θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στο φάκελο (35 χαρακτήρων το πολύ).
 - **Μετακίνηση στοιχείων σε φάκελο** - Για να μετακινήσετε στοιχεία σε ένα φάκελο ή μεταξύ φακέλων, πατήστε **Επιλογές**→**Μετακίν. σε φάκελο** (αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι φάκελοι). Όταν επιλέξετε **Μετακίν. σε φάκελο**, εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους και μπορείτε επίσης να δείτε και το επίπεδο του κεντρικού καταλόγου της εφαρμογής (για μετακίνηση στοιχείου εκτός φακέλου). Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινηθεί το στοιχείο και πατήστε **Εντάξει**.
 - **Αποστολή στοιχείων** - Για να στείλετε στοιχεία σε συμβατές συσκευές, μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε να αποστείλετε, επιλέξτε **Επιλογές**→**Αποστολή**. Στη συνέχεια επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής: **Μέσω multimedia**, **Μέσω Bluetooth**, **Μέσω υπέρυθρων** και **Μέσω e-mail**.

- Εάν επιλέξετε να στείλετε το στοιχείο με e-mail ή με μήνυμα multimedia, ανοίγει μια εφαρμογή επεξεργασίας. Πατήστε  για να επιλέξετε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από τον κατάλογο Επαφές ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του παραλήπτη στο πεδίο *Προς*:. Προσθέστε κείμενο ή ήχο και πατήστε **Επιλογές**→**Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δημιουργία και αποστολή νέων μηνυμάτων', σ. 89.
- Μέσω υπέρυθρων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων', σ. 203.
- Μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth', σ. 197.

■ Έλεγχος έντασης

- Όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε  ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης αντίστοιχα.

Εικονίδια έντασης φωνής:

-  – σε λειτουργία ακουστικού,
-  – σε λειτουργία megafωνου.


Μεγάφωνο

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μεγάφωνο για ανοικτή συνομιλία. Το μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να πρέπει να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας, για παράδειγμα, έχοντάς το σε ένα τραπέζι κοντά σας. Το μεγάφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια μιας κλήσης, με

τις εφαρμογές ήχου και βίντεο και κατά την προβολή μηνυμάτων multimedia. Οι εφαρμογές ήχου και βίντεο χρησιμοποιούν εξ ορισμού το μεγάφωνο. Χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο είναι ευκολότερο να χρησιμοποιείτε και άλλες εφαρμογές ενώ συνομιλείτε.

Ενεργοποίηση του μεγαφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο σε μια ήδη ενεργή κλήση, πατήστε **Επιλογές**→**Ενεργοπ. μεγαφώνου**. Εκπέμπεται ένας ήχος, η ένδειξη  εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης και αλλάζει η ένδειξη της έντασης.



Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του μεγαφώνου όταν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνο ακουστικά.



Σημαντικό: Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή μεγαφώνου επειδή η ένταση ενδέχεται να είναι πολύ υψηλή.

Το μεγάφωνο πρέπει να ενεργοποιείται ξεχωριστά κάθε φορά για τις κλήσεις, οι εφαρμογές ήχου όμως, όπως η Εγγραφή, χρησιμοποιούν εξ ορισμού το μεγάφωνο.

Απενεργοποίηση του μεγαφώνου

- Στη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε **Επιλογές**→**Ενεργοπ. ακουστικού**.

Λειτουργία ακουστικών

Για να ρυθμίσετε τη στάθμη της έντασης όταν έχετε συνδέσει ακουστικά στο τηλέφωνό σας, πατήστε  ή  ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά των ακουστικών, εάν υπάρχουν.

■ Κλείδωμα πληκτρολογίου

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου (keypad lock) για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  και στη συνέχεια . Όταν έχουν κλειδωθεί τα πλήκτρα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Πατήστε  και στη συνέχεια  για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα πληκτρολογίου, πατήστε  για να απαντήσετε σε μια κλήση. Στη διάρκεια της κλήσης, το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά.

 **Σημείωση:** Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι ακόλουθες λειτουργίες στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη μνήμη: επαφές, κείμενο ή σύντομα μηνύματα, μηνύματα πολυμέσων, εικόνες και ήχοι κλήσης, Βιντεοσκόπηση, RealOne Player™, ημερολόγιο και σημειώσεις υποχρεώσεων και ληφθείσες

εφαρμογές. Όταν χρησιμοποιείτε μία από αυτές τις λειτουργίες, η διαθέσιμη μνήμη για τις άλλες λειτουργίες μειώνεται. Αυτό ισχύει κυρίως όταν γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες. Για παράδειγμα, αν αποθηκεύετε πολλές εικόνες, ενδέχεται να χρησιμοποιείται όλη η κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνο να εμφανίζει την ένδειξη ότι η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που δεσμεύουν την κοινόχρηστη μνήμη.

2. Το τηλέφωνό σας



■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Πατήστε  ή  για να μετακινήσετε το δρομέα. Πατήστε  για να διαγράψετε έναν αριθμό.

- Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές  για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής χωρίς το 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.



Σημείωση: Οι κλήσεις που χαρακτηρίζονται εδώ ως διεθνείς μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνονται και μεταξύ περιοχών της ίδιας χώρας.

2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση (ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).



Σημείωση: Πατώντας  θα τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή και εμφανίζεται στην οθόνη κάποια άλλη εφαρμογή.



- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη φωνή σας ώστε να μη χρειάζεται να κοιτάξετε την οθόνη για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Φωνητική κλήση', σ. 44.](#)

• Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του καταλόγου Επαφές

1. Για να ανοίξετε τον κατάλογο Επαφές, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής ή μεταβείτε στο **Μενού→Επαφές**.
2. Για να βρείτε μια επαφή, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. Το πεδίο αναζήτησης ανοίγει αυτόματα και εμφανίζονται όλες οι επαφές που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης.
3. Πατήστε  για να αρχίσει η κλήση.
Εάν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς, μετακινηθείτε στον αριθμό και πατήστε  για να ξεκινήσει η κλήση.

• Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας

- Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) είναι μια υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή στον οποίο μπορούν να αφήσουν μήνυμα ομιλίας όσοι σας καλούν και δεν μπορούν να σας βρουν.
- Για να καλέσετε τον τηλεφωνητή, πατήστε  και  σε κατάσταση αναμονής.
- Αν το τηλέφωνο σάς ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **Εντάξει**. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων', σ. 35.](#)

- Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Γραμμή σε χρήση (υπηρεσία δικτύου)', σ. 127.**

- **Αλλαγή αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας**

- Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στο **Μενού**→**Εργαλεία**→**Α/Τ ομιλίας** και πατήστε **Επιλογές**→**Αλλαγή αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας) και πατήστε **Εντάξει**.

- **Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου**

➡ Για να εμφανιστεί ο χάρτης αριθμών ταχείας κλήσης, μεταβείτε στο **Μενού**→**Εργαλεία**→**Ταχ.κλήση**.

1. Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης ( - ). **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης', σ. 47.**
2. Για να καλέσετε τον αριθμό: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε **↵**. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργοποιημένη**: πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η κλήση.

- **Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης**

- Η πραγματοποίηση κλήσεων συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε το δεύτερο άτομο, πατήστε **Επιλογές**→**Νέα κλήση**. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στη μνήμη τον αριθμό τηλεφώνου του νέου συνομιλητή και πατήστε **Εντάξει**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Μόλις απαντηθεί η κλήση, προσθέστε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Πατήστε **Επιλογές**→**Συνακρόαση**.
4. Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και κατόπιν πατήστε **Επιλογές**→**Συνακρόαση**→**Προσθήκη σε συνακρ..**
 - Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες: Πατήστε **Επιλογές**→**Συνακρόαση**→**Προσωπική**. Μεταβείτε στο όνομα του συνομιλητή που θέλετε και πατήστε **Προσωπ..** Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στο τηλέφωνό σας και οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθούν να συνομιλούν μεταξύ τους ενώ εσείς έχετε μια προσωπική συζήτηση με έναν συμμετέχοντα μόνον. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία πατήστε **Επιλογές**→**Συνακρόαση** για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.



- Για να αποβληθεί ένας από τους συμμετέχοντες από την κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογές**→**Συνακρόαση**→**Αποβολή συμμετέχ.** και έπειτα μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα και πατήστε **Αποβολή**.
5. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε **↵**.

■ Απάντηση σε κλήση

- Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε **↵**.
- Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε **↵**.
- Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε **↵**. Ο καλών θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατειλημμένης γραμμής.
- Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε **Χωρ.** ή **ήχο** για να σιγήσει γρήγορα ο ήχος κλήσης.



• Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης

- Πατήστε **Επιλογές** στη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:
- *Σίγαση ή Μικρόφ., Τερματ. ενεργ. κλήσ., Τερμ. όλων των κλ., Κράτηση ή Αναίρεση κράτησης, Νέα κλήση, Συνακρόαση, Προσωπ., Αποβολή συμμετέχ., Απάντηση και Απώρριψη.*
- **Εναλλαγή** χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή.

- **Μεταφορά** χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση και από τις δύο κλήσεις.
- **Αποστολή DTMF** χρησιμοποιείται για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών.



Σημείωση: Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες αυτές οι επιλογές.

Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες λεπτομέρειες.

- Πληκτρολογήστε τα ψηφία πατώντας - . Κάθε πάτημα πληκτρού παράγει έναν τόνο DTMF, ο οποίος μεταδίδεται ενώ η κλήση είναι ενεργή. Πατήστε όσες φορές χρειάζεται για να πληκτρολογήσετε: *, p (εισάγει παύση περίπου δύο δευτερολέπτων πριν ή ανάμεσα σε χαρακτήρες DTMF.), και w (μετά το χαρακτήρα αυτό, η ακολουθία των υπόλοιπων τόνων δεν αποστέλλεται μέχρι να πατήσετε **Αποστ.** ξανά στη διάρκεια της κλήσης). Πατήστε για το χαρακτήρα #.

• Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

- Εάν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία αναμονής κλήσεων, το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη.
1. Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγ..**
 2. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε .

• Ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων

• Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η υπηρεσία δικτύου, μπορείτε να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε κάποιον άλλο αριθμό, όπως για παράδειγμα στον αριθμό του Α/Τ ομιλίας του τηλεφώνου σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

➡ Μεταβείτε στο **Μενού**→**Εργαλεία**→**Ρυθμίσεις**→**Πρώτ. εισ. κλ..**

- Ορίστε την επιλογή προώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε **Εάν απασχολημένο** για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε τις εισερχόμενες κλήσεις.
- Πατήστε **Επιλογές**→**Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προώθησης, **Ακύρωση** για να την απενεργοποιήσετε ή **Έλεγχ. κατάστασης** για να ελέγξετε εάν είναι ενεργοποιημένη ή όχι η λειτουργία προώθησης.
- Για να ακυρώσετε όλες τις ενεργές προωθήσεις, πατήστε **Επιλογές**→**Ακύρ. προωθήσεων**.
- Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ενδείξεις που σχετίζονται με ενέργειες', σ. 17.

 **Σημείωση:** Δεν μπορείτε να έχετε ενεργοποιημένες τη φραγή των εισερχομένων κλήσεων και την προώθηση κλήσεων ταυτόχρονα. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Φραγή κλήσ. (υπηρεσία δικτύου)', σ. 144.**

■ Μητρώο – Μητρώο κλήσεων και γενικό μητρώο

➡ **Μενού**→**Μητρώο**.



- Στο μητρώο μπορείτε να παρακολουθείτε τηλεφωνικές κλήσεις, σύντομα μηνύματα, συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων, κλήσεις φας και

δεδομένων που γίνονται από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να φιλτράρετε το μητρώο για να βλέπετε μόνο έναν τύπο συμβάντων και να δημιουργείτε κάρτες επαφών με βάση τις πληροφορίες του μητρώου.



Σημείωση: Οι συνδέσεις με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας, το κέντρο μηνυμάτων multimedia ή με σελίδες του προγράμματος περιήγησης εμφανίζονται ως κλήσεις δεδομένων ή ως συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων στο γενικό μητρώο επικοινωνιών.

• Μητρώο πρόσφατων κλήσεων

➡ Πατήστε **** σε κατάσταση αναμονής ή μεταβείτε στο **Μενού→Μητρώο→**
Πρόσφ. κλήσεις.

- Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και τη διάρκεια της κάθε κλήσης. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

▶ Επιλογές στην προβολή για Αναπάντητες, Ληφθείσες, Εξερχόμενες κλήσεις:
Κλήση, Δημιουργ. μηνύματος, Χρήση αριθμού, Διαγραφή, Σβήσιμο λίστας, Προσθ. στις Επαφές, Βοήθεια και Έξοδος.

- **Αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις**
- Για να δείτε μια λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει χωρίς επιτυχία (υπηρεσία δικτύου), μεταβείτε στο **Μητρώο→Πρόσφ. κλήσεις→Αναπάντητες.**



Συμβουλή! Όταν σε κατάσταση αναμονής βλέπετε μια ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Εμφάνιση** για να εμφανιστεί η λίστα με τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε κάποιον από αυτούς τους αριθμούς, μετακινηθείτε στον αριθμό ή στο όνομα που θέλετε και πατήστε **↵**. Εάν δεν προβάλετε τις αναπάντητες κλήσεις θα εμφανιστεί το εικονίδιο **☎**, όταν δεν είστε σε κατάσταση αναμονής, μέχρι να προβληθούν οι αναπάντητες κλήσεις.

- Για να δείτε μια λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήσεις που απαντήσατε (υπηρεσία δικτύου), μεταβείτε στο **Μητρώο**→**Πρόσφ. κλήσεις**→**Ληφθείσες κλ..**

• Κληθέντες αριθμοί

- Για να δείτε τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνου που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε, μεταβείτε στο **Μητρώο**→**Πρόσφ. κλήσεις**→**Κληθέντες αρ..**

Διαγραφή πρόσφατων κλήσεων

- Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές**→**Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων.
- Για να σβήσετε μία από τις λίστες κλήσεων, ανοίξτε τη λίστα που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές**→**Σβήσιμο λίστας**.
- Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε την αντίστοιχη λίστα, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε **☒**.



- **Διάρκεια κλήσης**

➡ Μεταβείτε στο **Μενού**→**Μητρώο**→**Διάρκεια κλήσ.**

- Σας επιτρέπει να δείτε τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώθηκε για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

- **Μηδενισμός των χρονομέτρων διάρκειας κλήσεων** - Πατήστε **Επιλογές**→**Μηδεν. χρονομέτρων**. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', σ. 139.

- **Μετρητής δεδομένων GPRS**

➡ Μεταβείτε στο **Μητρώο**→**Μετρητής GPRS**.

- Ο μετρητής δεδομένων GPRS σας επιτρέπει να ελέγχετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω των συνδέσεων για μεταφορά πακέτων δεδομένων (GPRS). Για παράδειγμα, μπορεί να χρεώνεστε για τις συνδέσεις GPRS βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει το τηλέφωνό σας.

• Προβολή του γενικού μητρώου

➡ Μεταβείτε στο **Μενού**→**Μητρώο** και πατήστε .

- Στο γενικό μητρώο, για κάθε συμβάν επικοινωνίας, μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου ή το σημείο πρόσβασης.

 **Σημείωση:** Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα σύντομο μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας.

Μητρώο	
Data	WAP
Φωνή	Richard
Φωνή	Spencer Mia
Φωνή	Vaameyer
Data	123456789
Φωνή	Moncourt Anais
Επιλογές ▾ Έξοδος	

Φιλτράρισμα του μητρώου

1. Πατήστε **Επιλογές**→**Φίλτρο**. Εμφανίζεται μια λίστα με φίλτρα.
2. Μεταβείτε σε ένα φίλτρο και πατήστε **Επιλογή**.

Διαγραφή των περιεχομένων του μητρώου

- Για να διαγράψετε οριστικά όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογές**→**Σβήσιμο μητρώου**. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας **Ναι**.

Μετρητής κατάτμησης δεδομένων και χρονόμετρο σύνδεσης

- Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων, σε kilobyte, που έχουν μεταφερθεί καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης GPRS, μεταβείτε σε ένα

εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν με το εικονίδιο του σημείου πρόσβασης  και πατήστε **Επιλογές**→*Προβολή στοιχείων*.

Ρυθμίσεις μητρώου

- Πατήστε **Επιλογές**→*Ρυθμίσεις*. Εμφανίζεται η λίστα με τις ρυθμίσεις.
 - *Διάρκεια μητρώου* - Τα συμβάντα του μητρώου παραμένουν στη μνήμη του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη.
 **Σημείωση:** Αν επιλέξετε *Χωρίς μητρώο*, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται μόνιμα.
 - *Εμφάνιση διάρκ. κλ.* Ανατρέξτε στην ενότητα 'Διάρκεια κλήσης', σ. 38.

3. Προσωπικά στοιχεία

■ Επαφές

➡ Για να ανοίξετε τις επαφές, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής ή μεταβείτε στο **Μενού→Επαφές**.

Στις Επαφές, μπορείτε να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε πληροφορίες όπως ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων και διευθύνσεις.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης, μια φράση κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

▶ Επιλογές στον κατάλογο Επαφές: *Ανοιγμα, Κλήση, Δημιουργ. μηνύματος, Νέα επαφή, Επεξεργασία, Διαγραφή, Αντίγραφο, Προσθήκη σε ομάδα, Ανήκει στις ομάδες, Επιλογή/Εξαίρεση, Άμεση αντιγρ. σε SIM, Μετ. στη διεύθ. ιστού, Αποστολή, Πληροφορ. επαφών, Φάκελος SIM, Αριθμοί υπηρεσίας, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*



Δημιουργία καρτών επαφών

1. Ανοίξτε τις Επαφές και πατήστε **Επιλογές**→*Νέα επαφή*. Ανοίγει μια άδεια κάρτα επαφής.
2. Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**. Η κάρτα επαφής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης και κλείνει και μπορείτε να την δείτε στον κατάλογο Επαφές.

Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και την μνήμη του τηλεφώνου

- Για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Επιλογές**→*Φάκελος SIM*, μεταβείτε στο όνομα ή τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές**→*Αντιγρ. στις Επαφές*.
- Εάν θέλετε να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου, φας ή τηλεειδοποίησης από τις Επαφές σας στην κάρτα SIM, μεταβείτε στις Επαφές, ανοίξτε την κάρτα μιας επαφής, μεταβείτε στον αριθμό και πατήστε **Επιλογές**→*Άμεση αντιγρ. σε SIM*.

Διόρθωση καρτών επαφών

 Επιλογές κατά την επεξεργασία μιας κάρτας επαφής: *Προσθ. μικρογραφ. / Διαγρ. μικρογραφίας, Προσθήκη στοιχείου, Διαγραφή στοιχείου, Επεξεργ. ετικέτας, Βοήθεια και Έξοδος*.

Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές', σ. 23.

Εισαγωγή εικόνας σε κάρτα επαφής


Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα και πατήστε **Επιλογές** → **Επεξεργασία** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές** → **Προσθ. μικρογραφ.**. Η μικρογραφία αυτή εμφανίζεται όταν δέξεστε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή. Αφού επισημάνατε μια μικρογραφία σε μια κάρτα επαφής, μπορείτε να επιλέξετε **Προσθ. μικρογραφ.** για να αντικαταστήσετε την εικόνα με μια διαφορετική μικρογραφία ή επιλέξετε **Διαγρ. μικρογραφίας** για να διαγράψετε τη μικρογραφία από την κάρτα επαφής.

Προβολή μιας κάρτας επαφής

Στην προβολή στοιχείων της επαφής (☎) εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στην κάρτα επαφής.

Το πεδίο ονόματος εμφανίζεται πάντα στην προβολή στοιχείων της επαφής, αλλά τα υπόλοιπα πεδία εμφανίζονται μόνο αν περιέχουν στοιχεία.

▶ **Επιλογές** κατά την προβολή μιας κάρτας επαφής, όταν είναι επιλεγμένος ένας αριθμός τηλεφώνου: **Κλήση**, **Δημιουργ. μηνύματος**, **Επεξεργασία**, **Διαγραφή**, **Προεπιλογές**, **Προσθήκη φράσης** / **Φράσεις**, **Ορισμός ταχ. κλήσης** / **Διαγρ. ταχ. κλήσης**, **Ήχος κλήσης**, **Άμεση αντιγρ. σε SIM**, **Αποστολή**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

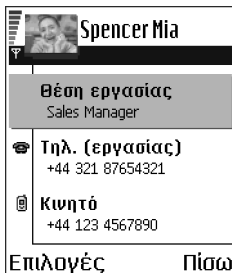

Αντιστοίχιση προεπιλεγμένων αριθμών και διευθύνσεων

Εάν μια επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail, για να επιταχύνετε την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή μηνυμάτων, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένους αριθμούς και διευθύνσεις που θα χρησιμοποιούνται ως προεπιλογή.

- Ανοίξετε μια κάρτα επαφής και πατήστε **Επιλογές** → **Προεπιλογές**. Ανοίγει ένα αναδυσόμενο παράθυρο με τις διαφορετικές επιλογές.

 **Παράδειγμα:** Μετακινηθείτε στο πεδίο **Αριθμός τηλεφώνου** και πατήστε **Ορισμός**. Εμφανίζεται μια λίστα με αριθμούς τηλεφώνου στην επιλεγμένη κάρτα επαφής. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως τον προεπιλεγμένο και πατήστε . Όταν επιστρέψετε στην προβολή της κάρτας επαφής, μπορείτε να δείτε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου υπογραμμισμένο.

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί σε μια κάρτα επαφής.

Φράσεις κλήσης

Φράση μπορεί να είναι οποιαδήποτε λέξη ή λέξεις.

- Κατά την ηχογράφηση, κρατήστε το τηλέφωνο κοντά στο στόμα σας. Μόλις ακούσετε τον ήχο έναρξης, προφέρετε καθαρά τη λέξη ή λέξεις, που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση κλήσης.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.

- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προσφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προσφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου



Σημείωση: Η προσθήκη φράσεων κλήσης είναι δυνατή μόνο σε αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και την μνήμη του τηλεφώνου', σ. 42.](#)

1. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Επαφές, μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φράση και πατήστε  για να ανοίξετε την κάρτα επαφής.
2. Μεταβείτε στον αριθμό στον οποίο θα προσθέσετε τη φράση κλήσης και πατήστε **Επιλογές** → *Προσθήκη φράσης*.
3. Εμφανίζεται το κείμενο *Πατήστε Έναρξη και μιλήστε μετά τον ήχο*.
 - Πατήστε **Έναρξη** για να ηχογραφήσετε μια νέα φράση. Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο έναρξης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Μιλήστε τώρα*.
4. Προφέρετε τη φράση. Το τηλέφωνο θα διακόψει την εγγραφή μετά από 5 περίπου δευτερόλεπτα.

5. Μετά την εγγραφή, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση κλήσης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Αναπαραγωγή φράσης*.
6. Όταν η φράση αποθηκευτεί επιτυχώς, εμφανίζεται ή ένδειξη *Η φράση αποθηκεύτηκε* και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Ένα σύμβολο ☒ εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό στην κάρτα επαφής.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Μιλήστε τώρα*.
2. Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση με τη χρήση φράσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση από το στόμα και το πρόσωπό σας και προφέρετε καθαρά τη φράση.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αρχική φράση, εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου και μετά από μερικά δευτερόλεπτα καλεί τον αριθμό στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η φράση.
- Εάν το τηλέφωνο αναπαραγάγει λανθασμένη φράση ή εάν θέλετε να επαναλάβετε τη φωνητική κλήση, πατήστε **Επανάλ.**



Σημείωση: Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί κλήση δεδομένων ή σύνδεση GPRS στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση. Για να πραγματοποιήσετε κλήση προφέροντας μια φράση, πρέπει να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων.

Αναπαραγωγή, διαγραφή ή αλλαγή φράσης κλήσης

Για την αναπαραγωγή, τη διαγραφή ή την αλλαγή μιας φράσης, μεταβείτε στο στοιχείο στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η φράση (δηλώνεται με την ένδειξη ☎), πατήστε **Επιλογές** → **Φράση**, και έπειτα πατήστε είτε:

- **Αναπαραγωγή** – για να ακούσετε ξανά τη φράση ή
- **Διαγραφή** – για να διαγράψετε τη φράση ή
- **Αλλαγή** – για να ηχογραφήσετε μια νέα φράση κλήσης. Πατήστε **Έναρξη** για να αρχίσει η ηχογράφηση.

Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης

Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος να πραγματοποιείτε κλήσεις στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε πλήκτρα ταχείας κλήσης σε οκτώ αριθμούς τηλεφώνου. Ο αριθμός 1 είναι δεσμευμένος για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

1. Ανοίξετε την κάρτα επαφής στην οποία θέλετε να ορίσετε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε **Επιλογές** → **Ορισμός ταχ. κλήσης**. Ανοίγει ο πίνακας των αριθμών ταχείας κλήσης, εμφανίζοντας τους αριθμούς 1-9.
2. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε **Ορισμός**. Όταν επιστρέψετε στην προβολή στοιχείων της επαφής, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο ταχείας κλήσης δίπλα στον αριθμό.



- Για να πραγματοποιήσετε ταχεία κλήση στη συγκεκριμένη επαφή, μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης και το πλήκτρο .

Προσθήκη ήχου κλήσης σε κάρτα επαφής ή ομάδα

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για κάθε κάρτα και ομάδα επαφών. Όταν δέχετε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή ή από μέλος της συγκεκριμένης ομάδας, το τηλέφωνο αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και το τηλέφωνό σας τον αναγνωρίζει).

1. Πατήστε  για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα Ομάδες και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
2. Πατήστε **Επιλογές** → **Ήχος κλήσης**. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
3. Χρησιμοποιήστε το joystick για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την επαφή ή την ομάδα και πατήστε **Επιλογή**.
- Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

 **Σημείωση:** Για μια μεμονωμένη επαφή, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί πάντα τον ήχο κλήσης που προστέθηκε σε αυτή την τελευταία φορά. Επομένως, εάν αλλάξετε πρώτα τον ήχο κλήσης μιας ομάδας και κατόπιν τον ήχο κλήσης μιας μεμονωμένης επαφής που ανήκει στην ομάδα αυτή, στην επαφή αυτή θα αντιστοιχεί ο ήχος κλήσης που ορίσατε τελευταία.

Διαχείριση ομάδων επαφών

Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες επαφών οι οποίες, για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίστες διανομής για αποστολή μηνυμάτων κειμένου και μηνυμάτων e-mail. Μπορείτε να προσθέσετε έναν ήχο κλήσης σε μια ομάδα.

Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη ήχου κλήσης σε κάρτα επαφής ή ομάδα', σ. 48.


▶ Επιλογές στην προβολή λίστας Ομάδες: *Ανοιγμα, Νέα ομάδα, Διαγραφή, Μετονομασία, Ήχος κλήσης, Πληροφορ. επαφών, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

Δημιουργία ομάδων επαφών

1. Στον κατάλογο Επαφές, πατήστε  για να εμφανιστεί η λίστα Ομάδες.
2. Πατήστε **Επιλογές** → *Νέα ομάδα*.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα *Ομάδα* και πατήστε **Εντάξει**.

Προσθήκη μελών σε μια ομάδα

1. Στον κατάλογο Επαφές, μεταβείτε στην επαφή την οποία θέλετε να προσθέσετε σε ομάδα και πατήστε **Επιλογές** → *Προσθήκη σε ομάδα*. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες ομάδες.
2. Μεταβείτε στην ομάδα στην οποία θέλετε να προστεθεί η επαφή και πατήστε .

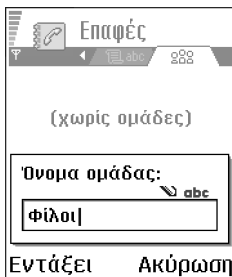

■ Ημερολόγιο

↩ Μεταβείτε στο **Μενού**→**Ημερολόγιο**



Με την εφαρμογή Ημερολόγιο, μπορείτε να παρακολουθείτε ραντεβού, συσκέψεις, γενέθλια, επετείους και πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση ημερολογίου για να σας υπενθυμίσει προγραμματισμένες εκδηλώσεις ή γεγονότα. Το Ημερολόγιο χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κοινόχρηστη μνήμη', σ. 27.](#)


Δημιουργία καταχωρήσεων ημερολογίου

1. Πατήστε **Επιλογές**→**Νέα καταχώριση** και μετά επιλέξτε:
 - **Σύσκεψη** για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
 - **Υπόμνημα** για να καταχωρήσετε μια γενική σημείωση για μια ημέρα.
 - **Επέτειος** για υπενθύμιση γενεθλίων και σημαντικών ημερομηνιών. Οι καταχωρήσεις επετείων επαναλαμβάνονται κάθε έτος.
2. Συμπληρώστε τα πεδία. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Πεδία καταχωρήσεων ημερολογίου', σ. 52.](#) Μετακινηθείτε με τη βοήθεια του joystick από το ένα πεδίο στο άλλο. Για εναλλαγή των κεφαλαίων και των πεζών χαρακτήρων καθώς και της έξυπνης δημιουργίας κειμένου, πατήστε .
3. Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, πατήστε **Εντάξει**.

Επεξεργασία καταχωρήσεων ημερολογίου

Επιλογές κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης ημερολογίου: *Διαγραφή*, *Αποστολή*, *Βοήθεια* και *Έξοδος*.

1. Στην ημερήσια προβολή, μετακινηθείτε στην καταχώρηση που θέλετε και πατήστε  για να την ανοίξετε.
 2. Τροποποιήστε τα πεδία της καταχώρησης και πατήστε **Εντάξει**.
- Αν τροποποιείτε μια επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να εφαρμοστούν οι αλλαγές: *Όλες οι περιπτώσεις* – τροποποιούνται όλες οι επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις / *Μόνο αυτή η καταχ.* – θα τροποποιηθεί μόνο η τρέχουσα καταχώρηση.

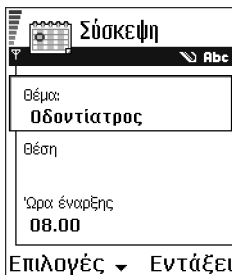

Σύσκεψη	
Θέμα:	Οδοντίατρος
Θέση:	
Ώρα έναρξης:	08.00
Επιλογές ▾ Εντάξει	

Διαγραφή καταχωρήσεων ημερολογίου

- Στην ημερήσια προβολή, μεταβείτε στην καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** → *Διαγραφή* ή πατήστε . Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση.
- Αν διαγράφετε μια επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να εφαρμοστεί η διαγραφή: *Όλες οι περιπτώσεις* – διαγράφονται όλες οι επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις / *Μόνο αυτή η καταχ.* – θα διαγραφεί μόνο η τρέχουσα καταχώρηση.

Πεδία καταχωρήσεων ημερολογίου

- **Θέμα / Περίσταση** – Πληκτρολογήστε μια περιγραφή του γεγονότος.
- **Θέση** – ο τόπος της εκδήλωσης, συμπληρώνεται προαιρετικά.
- **Ώρα έναρξης, Ώρα λήξης, Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία λήξης.**
- **Ειδοποίηση** – Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τα πεδία για **Ώρα ειδοποίησης** και **Ημέρα ειδοποίησης**.
- **Επανάληψη** – Πατήστε  για να αλλάξετε την καταχώρηση για επανάληψη. Η καταχώρηση έχει την ένδειξη  στην ημερήσια προβολή.
- **Επανάληψη έως** – Μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία λήξης για την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, για παράδειγμα, την ημερομηνία λήξης ενός εβδομαδιαίου μαθήματος. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχετε επιλέξει επανάληψη του γεγονότος.
- **Συγχρονισμός** – Αν επιλέξετε **Προσωπικός**, μετά το συγχρονισμό η καταχώρηση του ημερολογίου θα εμφανίζεται μόνο σε εσάς και δεν θα εμφανίζεται σε άλλους με συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν, για παράδειγμα, συγχρονίζετε το ημερολόγιό σας με το ημερολόγιο του συμβατού υπολογιστή σας στο γραφείο. Αν επιλέξετε **Κοινόχρηστος**, η καταχώρηση ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους που έχουν συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιό σας. Αν επιλέξετε **Χωρίς συγχρον.**, η καταχώρηση ημερολογίου δεν θα αντιγραφεί κατά το συγχρονισμό του ημερολογίου σας.

Προβολές ημερολογίου

Πατήστε στη μηνιαία, εβδομαδιαία ή ημερήσια προβολή για να επισημανθεί αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να πληκτρολογήσετε μια καταχώρηση ημερολογίου, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (-) σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου. Ανοίγει μια καταχώρηση σύσκεψης και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**.



Εικονίδια συγχρονισμού στη Μηνιαία προβολή:

- *Προσωπικός*, - *Κοινόχρηστος*, - *Χωρίς συγχρον.* και - η ημέρα έχει περισσότερες από μία καταχωρήσεις.

Εικονίδια καταχωρήσεων ημερολογίου στην ημερήσια και εβδομαδιαία προβολή:

- *Υπόμνημα* και - *Επέτειος*.

Μηνιαία προβολή

Στη μηνιαία προβολή, κάθε σειρά αντιστοιχεί σε μία εβδομάδα. Η τρέχουσα ημερομηνία είναι υπογραμμισμένη. Οι ημερομηνίες για τις οποίες υπάρχουν καταχωρήσεις στο ημερολόγιο έχουν ως ένδειξη ένα μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία. Η τρέχουσα επιλεγμένη ημέρα περιβάλλεται από ένα πλαίσιο.

- Για να ανοίξετε την ημερήσια προβολή, μετακινηθείτε στην ημερομηνία που θέλετε και πατήστε .
- Για να μεταβείτε σε συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές**→**Μετάβ. σε ημερ/νία**. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πατήστε **Εντάξει**.

Εβδομαδιαία προβολή

Στην εβδομαδιαία προβολή, οι καταχωρήσεις ημερολογίου για την επιλεγμένη εβδομάδα εμφανίζονται σε επτά ημερήσια πλαίσια. Η τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας είναι υπογραμμισμένη. Τα εικονίδια για Υπομνήματα και οι Επέτειοι σημειώνονται πριν τις 8:00. Οι καταχωρήσεις συσκέψεων επισημαίνονται με χρωματιστές γραμμές σύμφωνα με την ώρα έναρξης και λήξης.

- Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε μια καταχώρηση, μετακινηθείτε σε ένα κελί με καταχώρηση και πατήστε  για να ανοίξετε την ημερήσια προβολή, στη συνέχεια μετακινηθείτε σε μια καταχώρηση και πατήστε  για να την ανοίξετε.

 Επιλογές στις διάφορες προβολές ημερολογίου: **Ανοιγμα, Νέα καταχώριση, Προβολή εβδομάδας / Προβολή μήνα, Διαγραφή, Μετάβ. σε ημερ/νία, Αποστολή, Ρυθμίσεις, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Ημερήσια προβολή

Στην ημερήσια προβολή, μπορείτε να δείτε τις καταχωρήσεις ημερολογίου για την επιλεγμένη ημέρα. Οι καταχωρήσεις είναι ομαδοποιημένες σύμφωνα με την ώρα έναρξης. Τα Υπομνήματα και οι Επέτειοι σημειώνονται πριν τις 8:00.

- Για να ανοίξετε μια καταχώρηση για επεξεργασία, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε .
- Πατήστε  για να μεταβείτε στην επόμενη ημέρα ή πατήστε  για να μεταβείτε στην προηγούμενη ημέρα.

Ρυθμίσεις για τις προβολές ημερολογίου

Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε:

- **Ήχος ειδοπ. ημ/γίου** – Για να επιλέξετε έναν προσωπικό ήχο ειδοποίησης ή κανέναν ήχο.
- **Προεπιλεγμ. προβολή** – Για να επιλέξετε την προβολή που εμφανίζεται πρώτη όταν ανοίγετε το Ημερολόγιο.
- **Αρχή εβδομάδας** – Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας.
- **Τίτλος προβ. εβδομάδ.** – Για να αλλάξετε τον τίτλο της προβολής εβδομάδας ώστε να είναι ο αριθμός της εβδομάδας ή οι ημέρες της.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων ημερολογίου

1. Δημιουργήστε μια νέα καταχώρηση σύσκεψης ή επετείου, ή ανοίξτε μια καταχώρηση που ήδη υπάρχει.

2. Μεταβείτε στην επιλογή **Ειδοποίηση** και πατήστε , στη συνέχεια επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να εμφανιστούν τα πεδία **Ώρα ειδοποίησης** και **Ημέρα ειδοποίησης**.
3. Ορίστε την ημερομηνία και ώρα της ειδοποίησης.
4. Πατήστε **Εντάξει**. Μια ένδειξη ειδοποίησης  εμφανίζεται δίπλα στην καταχώρηση στην ημερήσια προβολή.

Διακοπή μιας ειδοποίησης ημερολογίου

- Η διάρκεια της ειδοποίησης είναι ένα λεπτό. Για να σταματήσει η ειδοποίηση, πατήστε **Διακοπή**. Αν πατήσετε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο, η ειδοποίηση αναβάλλεται για αργότερα.

■ Υποχρεώσεις

➡ Μεταβείτε στο **Μενού**→**Υποχρεώσεις**.

Στις Υποχρεώσεις μπορείτε να τηρείτε μια λίστα με εργασίες που πρέπει να κάνετε. Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κοινόχρηστη μνήμη', σ. 27.**

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας σημείωσης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα  - . **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σύνταξη κειμένου', σ. 82.** Ανοίγει ο επεξεργαστής κειμένου και ο δρομέας αναβοσβήνει μετά τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.



Λίστα υποχρ.	
☐ 02/06	Τηλέφωνο σ... !
☐ 02/06	Αεροπορικά εισ...
☐ 03/06	Οδοντίατρος !
☐ 03/06	Δώρο για το... !
☐ 03/06	Γάλα και χομό
☐ 05/06	Συνάντηση... !
Επιλογές ▾ Έξοδος	

2. Πληκτρολογήστε την εργασία στο πεδίο **Θέμα**. Πατήστε  για να προσθέσετε ειδικούς χαρακτήρες.
- Για να ορίσετε την προθεσμία της εργασίας, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προθεσμία** και πληκτρολογήστε μια ημερομηνία.
 - Για να ορίσετε μια προτεραιότητα για τη σημείωση υποχρέωσης, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προτεραιότητα** και πατήστε .
3. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση υποχρέωσης, πατήστε **Εντάξει**. Αν διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες και πατήσετε **Εντάξει**, η σημείωση θα διαγραφεί, ακόμα και αν επεξεργάζεστε ένα σημείωμα που έχει ήδη αποθηκευτεί.
- Για να ανοίξετε μια σημείωση υποχρέωσης, μετακινηθείτε σε αυτή και πατήστε .
 - Για να διαγράψετε μια σημείωση υποχρέωσης, μετακινηθείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή** ή πατήστε .
 - Για να επισημάνετε ότι μια σημείωση υποχρέωσης έχει ολοκληρωθεί, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** → **Να σημ. ότι έγινε**.
 - Για να επαναφέρετε μια σημείωση υποχρέωσης, πατήστε **Επιλογές** → **Να σημ. ότι δεν έγινε**.

■ Εισαγωγή δεδομένων από συμβατά τηλέφωνα Nokia

Μπορείτε να μετακινήσετε εγγραφές ημερολογίου, επαφές και δεδομένα υποχρεώσεων από συμβατά τηλέφωνα της Nokia στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή εισαγωγής δεδομένων PC Suite. Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στη λειτουργία βοήθειας της εφαρμογής PC Suite που θα βρείτε στο CD-ROM.

4. Multimedia

■ Κάμερα

➡ Πατήστε **Κάμερα** σε κατάσταση αναμονής ή μεταβείτε στο **Μενού→Κάμερα**.

Με την εφαρμογή Κάμερα μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες ενώ κινείστε. Οι εικόνες αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή Έκθεση, όπου μπορείτε να τις μετονομάσετε και να τις οργανώσετε σε φακέλους. Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες με τη μορφή μηνύματος multimedia, συνημμένου σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Η κάμερα δημιουργεί εικόνες μορφής JPEG.

Λήψη φωτογραφιών

 **Σημείωση:** Σεβαστείτε όλους τους νόμους που αφορούν στη λήψη φωτογραφιών. Μή χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

▶ Επιλογές πριν τη λήψη φωτογραφίας: **Λήψη, Μετάβ. στην Έκθεση, Χρονόμετρο, Ρυθμίσεις, Βοήθεια, και Έξοδος.**

1. Πατήστε **Κάμερα** σε κατάσταση αναμονής. Η εφαρμογή κάμερας ανοίγει για να δείτε το θέμα που θα φωτογραφίσετε.

Μπορείτε να δείτε το εικονοσκόπιο και τις γραμμές καθραρίσματος οι οποίες σας δείχνουν την περιοχή που θα αποτυπωθεί στη φωτογραφία. Μπορείτε επίσης να δείτε το μετρητή εικόνων, ο οποίος σας δείχνει πόσες εικόνες, ανάλογα με την επιλεγμένη ποιότητα εικόνας, χωρούν στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης.



2. Πατήστε  για να μεγθύνετε το θέμα σας πριν τραβήξετε τη φωτογραφία. Πατήστε  για να τη σμικρύνετε. Μια ένδειξη μεγέθυνσης στην οθόνη σας δείχνει τον βαθμό μεγέθυνσης.
3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε . Κρατήστε ακίνητο το τηλέφωνο μέχρι η κάμερα να ξεκινήσει την αποθήκευση της εικόνας. Η εικόνα αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Έκθεση', σ. 73.](#)

 **Σημείωση:** Η ανάλυση μιας φωτογραφίας με ψηφιακή μεγέθυνση είναι χαμηλότερη από την ανάλυση μιας φωτογραφίας που δεν έχει μεγεθυνθεί, αλλά το μέγεθος της εικόνας παραμένει το ίδιο. Μπορεί να παρατηρήσετε τη διαφορά στην ποιότητα της εικόνας, αν δείτε για παράδειγμα την εικόνα σε έναν υπολογιστή.

 **Σημείωση:** Η Κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας εάν περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε .

 Επιλογές μετά τη λήψη φωτογραφίας: *Νέα εικόνα, Διαγραφή, Αποστολή, Μετονομ. εικόνας, Μετάβ. στην Έκθεση, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

Αφού αποθηκευτεί η εικόνα:

- Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, πατήστε **Επιλογές** → *Διαγραφή*.
- Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο και να τραβήξετε μια καινούργια φωτογραφία, πατήστε .

Μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής. *Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εισαγωγή εικόνας σε κάρτα επαφής', σ. 43.*

Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να καθυστερήσετε τη λήψη μιας φωτογραφίας, ώστε να μπορείτε να φωτογραφηθείτε και εσείς.

1. Πατήστε **Επιλογές** → *Χρονόμετρο*.
2. Επιλέξτε την καθυστέρηση *10 δευτ.*, *20 δευτ.*, ή *30 δευτ.*.
3. Πατήστε *Ενεργοπ.*.. Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία αφού περάσει ο χρόνος καθυστέρησης λήψης που επιλέξατε.

Ρυθμίσεις

Στις ρυθμίσεις της κάμερας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα εικόνας καθώς και τη θέση μνήμης των αποθηκευμένων εικόνων.

1. Πατήστε **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις*.
2. Μετακινηθείτε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε:

- **Ποιότητα εικόνας** – **Υψηλή, Κανονική** και **Βασική**. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εικόνες και κατανάλωση μνήμης', σ. 64.**
- **Προεπιλ. όνομα εικ.** – Από προεπιλογή, η κάμερα ονομάζει τις εικόνες με τη μορφή 'Image.jpg'. Το **Προεπιλ. όνομα εικ.** σας επιτρέπει να ορίσετε ένα όνομα για τις εικόνες που αποθηκεύονται.
- **Μνήμη σε χρήση** – Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύετε τις εικόνες σας στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης.

Η λειτουργία της Κάμερας επηρεάζει το μέγεθος και τον προσανατολισμό των εικόνων

Με τις διάφορες λειτουργίες της κάμερας μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και τον προσανατολισμό της φωτογραφίας. Όταν τραβάτε μια φωτογραφία, πατήστε  ή  για εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών. Επιλέξτε:

- **Κανονικό** αν θέλετε να τραβήξετε κανονικές φωτογραφίες με οριζόντιο προσανατολισμό,
- **Πορτραίτο** όταν θέλετε να τραβήξετε μια μικρότερη, σε μέγεθος εικονιδίου, φωτογραφία με κατακόρυφο προσανατολισμό που μπορεί να προστεθεί σε μια κάρτα επαφής ή
- **Νύχτα** όταν ο φωτισμός είναι χαμηλός και η κάμερα χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης προκειμένου η φωτογραφία να είναι καλής ποιότητας. Σημειώστε ότι, σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού, οποιαδήποτε κίνηση της κάμερας την ώρα που τραβάτε τη φωτογραφία θα έχει σαν αποτέλεσμα η

φωτογραφία να βγει "κουνημένη". Το μέγεθος εικόνας και ο προσανατολισμός δεν διαφέρουν για τις επιλογές *Κανονικό* και *Νύχτα*.



- Όταν τραβάτε μια φωτογραφία με τη λειτουργία Κανονικό ή Νύχτα, η ανάλυση του εικονοσκοπίου είναι 160x120 pixel και με τη λειτουργία Πορτραίτο είναι 80x96.
- Οι φωτογραφίες που τραβάτε σε λειτουργία Κανονικό ή Νύχτα αποθηκεύονται σε μορφή 640x480 pixel (VGA) και οι εικόνες από τη λήψη σε λειτουργία Πορτραίτο σε μορφή 80x96 pixel.
- Όταν προβάλλετε τις εικόνες, οι διαστάσεις τους προσαρμόζονται στο μέγεθος της οθόνης, η οποία έχει ανάλυση 176x208 pixel. Αυτό σημαίνει ότι οι εικόνες που έχουν ληφθεί με τις λειτουργίες Κανονικό και Νύχτα θα εμφανίζονται με περισσότερες λεπτομέρειες όταν προβάλλονται σε οθόνη υψηλότερης ανάλυσης, για παράδειγμα, στην οθόνη ενός υπολογιστή ή όταν μεγεθύνονται στην εφαρμογή Εικόνες.

Εικόνες και κατανάλωση μνήμης

Το τηλέφωνό σας έχει περίπου 6 MB (megabyte) διαθέσιμη μνήμη για εικόνες, πληροφορίες επαφών, ημερολόγιο, μηνύματα κτλ. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κοινόχρηστη μνήμη', σ. 27](#). Οι εικόνες από λήψη με λειτουργία Πορτραίτο (πάντα σε Υψηλή ποιότητα) είναι τόσο μικρές που καταλαμβάνουν πολύ λίγο χώρο στη μνήμη. Οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με Υψηλή ποιότητα και εκείνες που έχουν ληφθεί με τη λειτουργία Νύχτα χρησιμοποιούν περισσότερη μνήμη.

Εάν χρησιμοποιηθεί μόνο 1 MB μνήμης για εικόνες, θα χωρέσουν περίπου 22 φωτογραφίες κανονικής ποιότητας που τραβήχτηκαν με τη λειτουργία Κανονικό. Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε πόσες εικόνες περίπου χωρούν σε 1 MB μνήμης.

Τύπος φωτογραφίας	Ποιότητα εικόνας		
	Βασική	Κανονική	Υψηλή
Κανονικό	55	22	15
Νύχτα	50	25	18
Πορτραίτο	-	-	>300

■ Προβολή εικόνων

Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα αποθηκεύονται ως εικόνες στην Έκθεση. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Έκθεση', σ. 73.](#)

Επιλέξτε μια εικόνα από τη λίστα εικόνων στο φάκελο *Εικόνες* στην Έκθεση για να ξεκινήσει η προβολή εικόνων και να εμφανιστεί η συγκεκριμένη εικόνα.

Εάν κατά την προβολή μιας εικόνας πατήσετε  ή  θα μεταφερθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη αντίστοιχα εικόνα του τρέχοντος φακέλου.

 Επιλογές κατά την προβολή μιας εικόνας: *Αποστολή, Ως ταπετσαρία, Περιστροφή, Μεγέθυνση, Σμίκρυνση, Πλήρης οθόνη, Διαγραφή, Μετονομασία, Προβολή στοιχείων, Προσθ. στη Μετάβασ., Βοήθεια και Έξοδος.*

Στην προβολή μικρογραφίας εικόνων:

1. Πατήστε  ή  για εναλλαγή μεταξύ της κάρτας τηλεφώνου και μνήμης.
2. Για να διατρέξετε τη λίστα εικόνων, πατήστε  και .
3. Πατήστε  για να ανοίξετε μια εικόνα. Όταν ανοίξει η εικόνα μπορείτε να δείτε το όνομά της.

Μπορείτε να προβάλετε αρχεία κινούμενων γραφικών GIF με τον ίδιο τρόπο που προβάλετε και τις απλές εικόνες.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση αποθηκευμένης εικόνας

1. Πατήστε **Επιλογές** → **Μεγέθυνση ή Σμίκρυνση**. Μπορείτε να δείτε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης στο πάνω μέρος της οθόνης. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συντομεύσεις πληκτρολογίου', σ. 67.**
2. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.


Εάν μεγεθύνετε τα κινούμενα γραφικά GIF κατά την αναπαραγωγή τους, η εικόνα θα παγώσει μέχρι να γίνει επαναφορά των κινούμενων γραφικών GIF σε κανονικό μέγεθος, οπότε θα συνεχίσει η αναπαραγωγή της.

Πλήρης οθόνη

Όταν πατήσετε **Επιλογές** → **Πλήρης οθόνη**, τα πλαίσια γύρω από την εικόνα αφαιρούνται για να είναι ορατό μεγαλύτερο κομμάτι της εικόνας. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή.

Αλλαγή της εστίασης

Όταν κάνετε μεγέθυνση ή προβάλλετε μια εικόνα σε πλήρη οθόνη, χρησιμοποιήστε το joystick για να εστιάσετε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω και να κοιτάξετε από κοντά ένα σημείο της εικόνας, για παράδειγμα, την επάνω δεξιά γωνία.

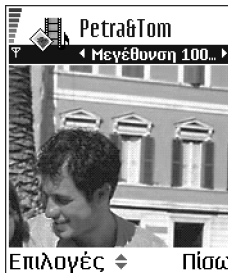

Συνοτμεύσεις πληκτρολογίου

- Περιστροφή 90 μοιρών:  - προς τα αριστερά,  - προς τα δεξιά. Η κατάσταση περιστροφής δεν αποθηκεύεται μόνιμα.
-  - μεγέθυνση,  - σμίκρυνση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.
-  - εναλλαγή προβολής σε πλήρη οθόνη και κανονικής προβολής.

■ Βιντεοσκοπήση

 Μεταβείτε στο **Μενού**—**Εγγραφή βίντεο**.

 **Σημείωση:** Σεβαστείτε όλους τους νόμους που αφορούν στη βιντεοσκοπήση. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

Με τη Βιντεοσκοπήση μπορείτε να πραγματοποιήσετε βίντεο κλιπ στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα μνήμης σας, αν έχετε κάρτα μνήμης. Επίσης, μπορείτε να αποστείλετε βίντεο κλιπ που έχετε βιντεοσκοπήσει.

Η Βιντεοσκοπήση χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κοινόχρηστη μνήμη', σ. 27.](#)

 Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Βιντεοσκοπήση: *Εγγραφή, Μετάβ. σε Έκθεση, Ρυθμίσεις, Περί του προϊόντος, Βοήθεια και Έξοδος.*

Εγγραφή βίντεο κλιπ

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο κλιπ μεγέθους έως και 95 kB, που αντιστοιχούν σε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων, ώστε να μπορούν να




σταλούν εύκολα ως μηνύματα multimedia. Τα βίντεο κλιπ εγγράφονται σε μορφή αρχείου 3GPP με επέκταση ονόματος .3gp.

- Ενεργοποιήστε τη Βιντεοσκόπηση και πατήστε  για να ξεκινήσει η εγγραφή βίντεο.
- Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, πατήστε . Πατήστε  ξανά, για να συνεχίσει η εγγραφή.
- Πατήστε  για να μεγεθύνετε το θέμα σας πριν ή κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Πατήστε  για να το σμικρύνετε.

Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται είτε στη μνήμη του τηλεφώνου είτε στην κάρτα μνήμης, ανάλογα με τη ρύθμιση για τη *Μνήμη σε χρήση*. *Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για τη Βιντεοσκόπηση', σ. 69.*

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, πατήστε *Επιλογές* → *Αναπαραγωγή*.
- Για την αναπαραγωγή βίντεο κλιπ που αποθηκεύτηκαν στο παρελθόν, μεταβείτε στην Έκθεση. *Ανατρέξτε στην ενότητα 'Έκθεση', σ. 73.*

 Επιλογές στη Βιντεοσκόπηση, εάν έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή ενός κλιπ: *Αναπαραγωγή, Νέο βίντεο κλιπ, Αποστολή, Μετονομασία, Διαγραφή, Μετάβ. σε Έκθεση, Ρυθμίσεις, Περί του προϊόντος, Βοήθεια και Έξοδος.*

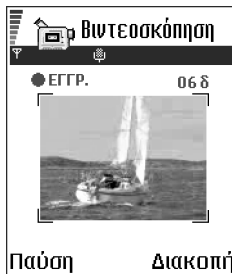

Ρυθμίσεις για τη Βιντεοσκόπηση

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι βιντεοσκοπήσεις.

- Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε:
 - **Μέγεθος εικόνας** - Επιλέξτε **Μικρό** ή **Μεγάλο**. **Μεγάλο** μειώνει τον μέγεθος του καρέ.
 - **Ήχος** - Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**. **Ναι** μειώνει τη μέγιστη διάρκεια της εγγραφής.
 - **Προεπ. όνομα βίντεο** - Ορίστε όνομα προεπιλογής.
 - **Μνήμη σε χρήση** - Επιλέξτε **Μνήμη τηλεφών.** ή **Κάρτα μνήμης**.

■ RealOne Player™

➡ Μετάβαση σε **Μενού** → **RealOne Player**.



Με το RealOne Player™, μπορείτε να αναπαράγετε τοπικά αρχεία multimedia που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα μνήμης ή αρχεία συνεχούς ροής από μια σύνδεση συνεχούς ροής. Η σύνδεση συνεχούς ροής μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης ή να αποθηκευτεί στην κάρτα του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Τα αρχεία πολυμέσων είναι βίντεο κλιπ, αρχεία μουσικής ή αρχεία ήχου. Τα αρχεία με επέκταση ονόματος .3gp, .amr, .mp4, .rm και .ram υποστηρίζουν την εφαρμογή RealOne Player.

Το RealOne Player δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφής αρχείου.

Το RealOne Player χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κοινόχρηστη μνήμη', σ. 27.](#)

 Επιλογές κατά την εκκίνηση του RealOne Player: [Άνοιγμα](#), [Λήψεις βίντεο](#), [Ρυθμίσεις](#), [Περί του προϊόντος](#), [Βοήθεια](#) και [Έξοδος](#).

Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων

- Για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές**→**Άνοιγμα** και:
 - **Πρόσφατα κλιπ** - για να αναπαραγάγετε ένα από τα τελευταία 6 αρχεία που αναπαράχθηκαν σε RealOne Player, ή
 - Παλιό αρχείο **Αποθηκευμένο κλιπ** - για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο στην Έκθεση. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Έκθεση', σ. 73.](#)



Μεταβείτε σε ένα αρχείο και πατήστε  για να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου.

- Για να υπάρχει συνεχής ροή περιεχομένου:
 - Επιλέξτε μια σύνδεση συνεχούς ροής που είναι αποθηκευμένη στην Έκθεση. Πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή του ζωντανού περιεχόμενου συνεχούς

ροής, το τηλέφωνό σας θα συνδεθεί με την αντίστοιχη τοποθεσία στο Internet για να φορτώσει το αρχείο.

- Ανοίξτε τη σύνδεση με αρχείο του προγράμματος περιήγησης.

Για να υπάρχει συνεχής ροή ζωντανού περιεχομένου, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σημεία πρόσβασης', σ. 132.](#)

Σημείωση: Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση: Στο RealOne Player, μπορείτε να ανοίξετε μόνο μία διεύθυνση rtsp:// URL. Δεν μπορείτε να ανοίξετε μια διεύθυνση http:// URL, ωστόσο, το RealOne Player θα αναγνωρίσει μια σύνδεση http σε ένα αρχείο .ram δεδομένου ότι ένα .ram είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει μια σύνδεση rtsp.

- Πατήστε  για παύση του κλιπ ή πατήστε  για να διακόψετε την αναπαραγωγή του κλιπ.

 Επιλογές στο RealOne Player όταν έχει γίνει παύση ή διακοπή ενός κλιπ: [Αναπαραγωγή](#) / [Συνέχεια](#), [Διακοπή](#), [Σίγαση](#) / [Ενεργοποίηση ήχου](#), [Στοιχεία κλιπ](#), [Αποστολή](#), [Ρυθμίσεις](#), [Βοήθεια](#) και [Έξοδος](#).

Συντομεύσεις κατά την αναπαραγωγή

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων χρησιμοποιήστε το joystick για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση (να μετακινηθείτε γρήγορα στο αρχείο πολυμέσων), αλλά και για να πραγματοποιήσετε σίγαση ήχου, ως εξής:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα εμπρός, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα πίσω στο αρχείο πολυμέσων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  για να πραγματοποιηθεί σίγαση.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

Αλλαγή των ρυθμίσεων

Πατήστε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Βίντεο** ή **Σύνδεση**.

Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε στις διαφορετικές καρτέλες ρυθμίσεων για το **Βίντεο** και τη **Σύνδεση**.

Επιλέξτε **Βίντεο** για να αλλάξετε την παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Αντίθεση** - Ανοίξτε την προβολή ρυθμιστικού αυζομείωσης για να αλλάξετε την αντίθεση.
- **Επανάληψη** - Επιλέξτε **Ναι** για αυτόματη επανάληψη της αναπαραγωγής του αρχείου βίντεο ή ήχου μετά την ολοκλήρωσή της.

Επιλέξτε **Σύνδεση** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης.

■ Έκθεση

↔ Μετάβαση σε **Μενού**→**Έκθεση**.

Χρησιμοποιήστε την Έκθεση για την αποθήκευση και οργάνωση των εικόνων σας, των ηχητικών κλιπ και των βίντεο κλιπ, των συνδέσεων συνεχούς ροής και των αρχείων RAM.

Η Έκθεση χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη.


[Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κοινόχρηστη μνήμη', σ. 27.](#)

Ανοίξτε την Έκθεση για να προβληθεί η λίστα των φακέλων της μνήμης του τηλεφώνου. Πατήστε  για να δείτε τους φακέλους στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα.

Επιλέξτε έναν φάκελο **Εικόνες**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο** (ή κάποιο άλλον φάκελο που δημιουργήσατε) και πατήστε  για να τον ανοίξετε.

Στον ανοικτό φάκελο θα δείτε:

- ένα εικονίδιο που δηλώνει το είδος κάθε αρχείου στον φάκελο ή εάν είναι εικόνα, μια μικρογραφία; μια προεπισκόπηση της εικόνας,
- το όνομα του αρχείου,
- την ημερομηνία και ώρα αποθήκευσης του αρχείου ή το μέγεθος του αρχείου και
- τους υποφακέλους, αν υπάρχουν.

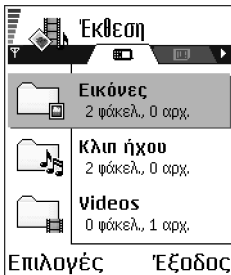

 Επιλογές: *Άνοιγμα* (φάκελος ή στοιχείο), *Αποστολή*, *Διαγραφή*, *Δημιουργία νέου*, *Μετακίν.* σε φάκελο, *Αντιγρ.* στο φάκελο, *Νέος φάκελος*, *Επιλογή/Εξαίρεση*, *Επεξεργασία*, *Μετονομασία*, *Λήψεις έκθεσης*, *Αποστολή εικόνων*, *Λήψη με υπέρυθρες*, *Προβολή στοιχείων*, *Προσθ.* στη *Μετάβασ.*, *Ρυθμίσεις*, *Βοήθεια*, και *Έξοδος*.

Μπορείτε να διατρέξετε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους, να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία σε φακέλους. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές', σ. 23.](#)

Άνοιγμα αρχείων

Επιλέξτε οποιοδήποτε αρχείο και πατήστε  για να το ανοίξετε. Κάθε αρχείο θα ανοίξει στην αντίστοιχη εφαρμογή ως εξής:

- Εικόνες – ανοίγουν από την προβολή εικόνων. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προβολή εικόνων', σ. 65.](#)
- Κλιπ ήχου – ανοίγουν και αναπαράγονται με την εφαρμογή Εγγραφή. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εγγραφή', σ. 173.](#)
- Βίντεο κλιπ, αρχεία RAM και συνδέσεις συνεχούς ροής – ανοίγουν και αναπαράγονται με την εφαρμογή RealOne Player. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'RealOne Player™', σ. 69.](#)
- Υποφάκελοι – ανοίγουν για να προβληθεί το περιεχόμενό τους.

Άλλοι προεπιλεγμένοι φάκελοι

Φάκελος εικονομηνυμάτων

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον φάκελο για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες που λάβατε με εικονομηνύματα.

- Επιλέξτε τον φάκελο *Εικόνες*→*Εικονομηνυτα*.

 Επιλογές στο φάκελο Εικονομηνύματα: *Ανοίγμα, Αποστολή, Διαγραφή, Επιλογή/Εξαίρεση, Μετονομασία, Προβολή στοιχείων, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Για να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία που λάβατε σε ένα εικονομήνυμα, μεταβείτε στα **Μηνύματα**→*Εισερχόμενα*, ανοίξτε το μήνυμα, και πατήστε **Επιλογές**→*Αποθήκ. εικονιδίου*.

Φάκελος ταπετσαριών

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον φάκελο για να αποθηκεύσετε εικόνες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως φόντο.

- Επιλέξτε τον φάκελο *Εικόνες*→*Ταπετσαρίες*.

Λήψη αρχείων

Για να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων στην Έκθεση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης:

- Πατήστε **Επιλογές**→*Λήψεις έκθεσης* και επιλέξτε *Λήψεις γραφικών, Λήψεις βίντεο* ή *Λήψεις ήχων κλήσης*. Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να επιλέξετε σελιδοδείκτη για την τοποθεσία στο Ίντερνετ από την οποία θέλετε

να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προβολή σελίδοδεικτών', σ. 180.](#)

Για να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σημεία πρόσβασης', σ. 132.](#)

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη των στοιχείων, το πρόγραμμα περιήγησης κλείνει και εμφανίζεται πάλι η προβολή Έκθεση στο τηλέφωνο.



Σημείωση: Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Αποστολή εικόνων σε διακομιστή εικόνων (υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να αποστείλετε τις φωτογραφίες σας σε έναν διακομιστή εικόνων για να επιτρέψετε και σε άλλους να έχουν πρόσβαση στις εικόνες σας μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης.



Σημείωση: Μπορείτε να αποστείλετε μόνο αρχεία με τη μορφή .JPG σε έναν διακομιστή εικόνων.

Για να μπορέσετε να αποστείλετε εικόνες σε ένα διακομιστή, πρέπει να καταχωρήσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή εικόνων. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρύθμιση του διακομιστή εικόνων', σ. 77.](#) Μπορείτε να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις από τον φορέα δικτύου που παρέχει την υπηρεσία.

1. Πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή εικόνων**.
2. Για να ξεκινήσει η αποστολή, επισημάνετε τις εικόνες ή ολόκληρο τον φάκελο που θέλετε να αποστείλετε και πατήστε **Αποστολή**.
3. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον φάκελο του διακομιστή εικόνων στον οποίο θα αποθηκευτούν οι εικόνες και πατήστε .

Ρύθμιση του διακομιστή εικόνων

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Διακομιστές εικόνων** και πατήστε . Συμπληρώστε τα στοιχεία σε κάθε πεδίο. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σημεία πρόσβασης', σ. 132.**
2. Πατήστε .

5. Μηνύματα



➡ Μεταβείτε στο **Μενού→Μηνύματα**.

Στα Μηνύματα, μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε, να λάβετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε:

- σύντομα μηνύματα,
- μηνύματα multimedia,
- μηνύματα e-mail και
- μηνύματα διαμόρφωσης.

Τα σύντομα μηνύματα και τα μηνύματα multimedia χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κοινόχρηστη μνήμη', σ. 27.**

Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα και δεδομένα μέσω σύνδεσης με υπέρυθρες ή Bluetooth, να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

▶ Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα: **Δημιουργία μηνύμ., Σύνδεση** (εμφανίζεται εάν έχετε ορίσει ρυθμίσεις για τη θυρίδα μηνυμάτων) ή **Αποσύνδεση** (εμφανίζεται εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση με τη θυρίδα μηνυμάτων), **Μηνύματα SIM, Εκπομπή κυψέλης, Εντολή υπηρεσίας, Ρυθμίσεις, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Όταν ανοίγετε τα μηνύματα, βλέπετε τη λειτουργία **Νέο μήνυμα** και μια λίστα με προεπιλεγμένους φακέλους:

 **Εισερχόμενα** - περιέχονται ληφθέντα μηνύματα εκτός από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και εκπομπής κυψέλης. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο **Γραμ/κιβώτιο**. Μπορείτε να διαβάσετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης πατώντας **Επιλογές** → **Εκπομπή κυψέλης**.

 **Οι φάκελοί μου** - για την οργάνωση των μηνυμάτων σας σε φακέλους.

 **Γραμ/κιβώτιο** - Όταν ανοίγετε αυτό το φάκελο, μπορείτε είτε να συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να ανακτήσετε τα νέα μηνύματα e-mail, είτε να προβάλετε τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως, εκτός σύνδεσης. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προβολή μηνυμάτων e-mail σε κατάσταση σύνδεσης', σ. 105.** Αφού ορίσετε ρυθμίσεις για ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που δώσατε στο συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο θα αντικαταστήσει την επιλογή **Γραμ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για e-mail', σ. 118.**

 **Πρόχειρα** - εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί.

 **Σταλθέντα** - εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία 15 μηνύματα που έχουν αποσταλεί. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για το φάκελο σταλθέντων', σ. 122.**

 **Σημείωση:** Μηνύματα ή δεδομένα που έχουν σταλεί μέσω σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας ή Bluetooth δεν αποθηκεύονται στους φακέλους Πρόχειρα ή Σταλθέντα.

 **Εξερχόμενα** - είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

 **Αναφορές**– μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα σύντομα μηνύματα, τα μηνύματα διαμόρφωσης και τα μηνύματα multimedia που έχετε στείλει. Για να ενεργοποιήσετε τη λήψη αναφοράς παράδοσης, πατήστε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**→**Σύντομο μήνυμα** ή **Μήνυμα multimedia**, μετακινηθείτε στη **Λήψη αναφοράς** και επιλέξτε **Ναι**.

 **Σημείωση:** Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

 **Σημείωση:** Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia, να γράψετε ένα e-mail ή να συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πρέπει να ορίσετε πρώτα τις σωστές ρυθμίσεις σύνδεσης. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις απαραίτητες για e-mail', σ. 95. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις απαραίτητες για τα μηνύματα multimedia', σ. 92.**

■ Μηνύματα – Γενικές πληροφορίες

Η κατάσταση μηνύματος είναι πάντα είτε πρόχειρο, απεσταλμένο είτε ληφθέν. Τα μηνύματα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο Πρόχειρα προτού σταλούν. Τα μηνύματα τοποθετούνται προσωρινά στα Εξερχόμενα μέχρι να αποσταλούν. Αφού σταλεί ένα μήνυμα, μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφό του στο φάκελο Σταλθέντα. Τα ληφθέντα και σταλθέντα μηνύματα βρίσκονται σε κατάσταση που επιτρέπει αποκλειστικά την ανάγνωσή τους, μέχρι να επιλέξετε **Απάντηση** ή **Προώθηση**, με τις οποίες το μήνυμα αντιγράφεται σε έναν επεξεργαστή. Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να προωθήσετε μηνύματα e-mail που έχετε στείλει οι ίδιοι και ότι ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί σχετικά με την προώθηση ληφθέντων μηνυμάτων.

Άνοιγμα ληφθέντος μηνύματος

- Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα  και εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής η ειδοποίηση **1 νέο μήνυμα**, πατήστε **Εμφάνιση** για να ανοίξετε το μήνυμα.
- Εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, πατήστε **Εμφάνιση** για να ανοίξετε τα Εισερχόμενα και να δείτε τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα Εισερχόμενα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Προσθήκη παραλήπτη σε μήνυμα

Όταν δημιουργείτε ένα μήνυμα, υπάρχουν αρκετοί τρόποι να προσθέσετε έναν παραλήπτη:

- προσθέστε παραλήπτες από τον κατάλογο Επαφές. Για να ανοίξετε τον κατάλογο Επαφές, πατήστε  ή \ στο πεδίο **Προς:** ή το πεδίο **Κοινοπ.:** ή πατήστε **Επιλογές** → **Προσθ. παραλήπτη**. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Μπορείτε να επισημάνετε περισσότερους παραλήπτες ταυτόχρονα. Πατήστε **Εντάξει** για να επιστρέψετε στο μήνυμα. Οι παραλήπτες εμφανίζονται στο πεδίο **Προς:** και διαχωρίζονται αυτόματα με ερωτηματικό (;).
- Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση ενός ονόματος στο πεδίο **Προς:** και επιλέξτε **Επιλογές** → **Ελεγχος επαφών**. Το τηλέφωνο θα ανακτήσει όλες τις καταχωρήσεις που ταιριάζουν από τον κατάλογο Επαφές. Εάν βρεθεί μόνο μία καταχώρηση, προστίθεται αυτόματα. Εάν βρεθούν περισσότερες από μία καταχωρήσεις, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα.
- πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη στο πεδίο **Προς:** ή

- αντιγράψτε τα στοιχεία του παραλήπτη από άλλη εφαρμογή και κάντε επικόλληση στο πεδίο **Προς:**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αντιγραφή κειμένου', σ. 88.

Πατήστε  για να διαγράψετε τον παραλήπτη που βρίσκεται αριστερά από τον δρομέα.

 **Σημείωση:** Εάν καταχωρήσετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail στο πεδίο **Προς:**, πρέπει να μην ξεχνάτε να βάζετε ερωτηματικό (;) μεταξύ κάθε στοιχείου ώστε να διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα. Όταν προσθέτετε παραλήπτες από τον κατάλογο Επαφές, το ερωτηματικό μπαίνει αυτόματα μεταξύ των στοιχείων.

Επιλογές αποστολής

Για να αλλάξετε τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές αποστολής** κατά την επεξεργασία του μηνύματος. Όταν αποθηκεύετε το μήνυμα, αποθηκεύονται και οι ρυθμίσεις αποστολής του.

■ Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε με δύο διαφορετικούς τρόπους: ο ένας τρόπος είναι η παραδοσιακή μέθοδος και ο άλλος τρόπος είναι μια μέθοδος που ονομάζεται έξυπνη δημιουργία κειμένου.

Για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  ενώ πληκτρολογείτε το κείμενο.

Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Όταν πληκτρολογείτε ένα κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο ( - ) , όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Επισημαίνεται ότι οι διαθέσιμοι χαρακτήρες για ένα αριθμητικό πλήκτρο είναι περισσότεροι από αυτούς που αναγράφονται στο πλήκτρο.



Τα εικονίδια:  και  δηλώνουν την επιλογή κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων. Η ένδειξη  σημαίνει ότι η αυτόματη επιλογή χαρακτήρων για την επόμενη λέξη είναι το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα πεζά. Η ένδειξη  δηλώνει την αριθμητική λειτουργία.


- Για εναλλαγή των κεφαλαίων και των πεζών χαρακτήρων, πατήστε το .
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό όταν χρησιμοποιείτε την αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
- Για εναλλαγή της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Εάν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με τον χαρακτήρα που μόλις χρησιμοποιήσατε, περιμένετε να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή πατήστε  για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε το χαρακτήρα.

- Εάν κάνετε λάθος, πατήστε  για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο . Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να φθάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε.
Πατώντας το πλήκτρο  εμφανίζεται μια λίστα ειδικών χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα. Για να εισαγάγετε πολλούς ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε  για να επιλέξετε, μεταβείτε στον επόμενο χαρακτήρα και πατήστε ξανά . Συνεχίστε μέχρι να εισαγάγετε όλους τους χαρακτήρες και πατήστε **Επιλογή** για να επιστρέψετε στο μήνυμα.
- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το . Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε  τρεις φορές.

Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Με λεξικό**. Έτσι ενεργοποιείται η έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου. Η ένδειξη  εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

1. Γράψτε τη λέξη που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα  - . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

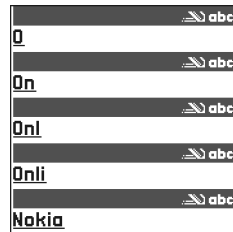

Για να πληκτρολογήσετε για παράδειγμα τη λέξη 'Nokia' όταν έχει επιλεγεί το αγγλικό λεξικό, πατήστε

 για το N,  για το ο,  για το k,  για το i, και  για το a.

Η λέξη που σας προτείνει το λεξικό αλλάζει μετά από κάθε πάτημα πληκτρο.

2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης, ελέγξτε ότι τη γράψατε σωστά.

- Εάν η λέξη είναι σωστή, μπορείτε να την επιβεβαιώσετε πατώντας  ή πατώντας  για να εισαγάγετε ένα κενό. Η υπογράμμιση εξαφανίζεται και μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε μια άλλη λέξη.
- Αν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:
 - Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να δείτε την κάθε μία από τις προτεινόμενες λέξεις που αντιστοιχούν, τις οποίες εντόπισε το λεξικό.
 - Πατήστε  και επιλέξτε **Λεξικό** → **Αντιστοιχίες** για να εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες λέξεις που ταιριάζουν. Μετακινηθείτε στη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε  για να την επιλέξετε.
- Εάν μετά από τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη (έως 32 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι

πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

- Για να διαγράψετε τον χαρακτήρα **?** και τον κάθε έναν από τους άλλους χαρακτήρες της λέξης, πατήστε .

Συμβουλές για τη χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.
- Για εναλλαγή των πεζών και των κεφαλαίων **Αβγ, αβγ** και **ΑΒΓ**, πατήστε . Επισημαίνεται ότι εάν πατήσετε το πλήκτρο  γρήγορα δύο φορές, απενεργοποιείται η έξυπνη δημιουργία κειμένου.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό όταν χρησιμοποιείτε την αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε, ή πατήστε  και επιλέξτε αριθμητική λειτουργία, πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο . Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να φθάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να εμφανιστεί μια λίστα ειδικών χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα. Ή πατήστε  και επιλέξτε **Εισαγωγή συμβόλου**. Για να εισαγάγετε πολλούς ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε  για να επιλέξετε, μεταβείτε στον επόμενο χαρακτήρα και πατήστε ξανά . Συνεχίστε μέχρι να εισαγάγετε όλους τους χαρακτήρες και πατήστε **Επιλογή** για να επιστρέψετε στο μήνυμα.



Σημείωση: Η έξυπνη δημιουργία κειμένου θα προσπαθήσει να μαντέψει ποιο από τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης (.,?!') χρειάζεται. Η σειρά και η διαθεσιμότητα των σημείων στίξης εξαρτάται από τη γλώσσα του λεξικού.

- Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να δείτε την κάθε μία από τις προτεινόμενες λέξεις που αντιστοιχούν, τις οποίες εντόπισε το λεξικό.

Όταν μια λέξη έχει εισαχθεί με την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πατήσετε , να επιλέξετε **Λεξικό** και στη συνέχεια να επιλέξετε:

- **Αντιστοιχίες** - για να εμφανιστεί μια λίστα με λέξεις που αντιστοιχούν στο κάθε πάτημα πλήκτρου. Μεταβείτε στη λέξη που θέλετε και πατήστε .
- **Εισαγωγή λέξης** - για να προσθέσετε μια λέξη (έως 32 χαρακτήρες) στο λεξικό, χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.
- **Επεξεργασία λέξης** - για να ανοίξει μια προβολή στην οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λέξη. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η λέξη είναι ενεργή (υπογραμμισμένη).
- **Απενεργοποίηση** - για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου σε όλους τους επεξεργαστές του τηλεφώνου.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

- Γράψτε το πρώτο συνθετικό μιας σύνθετης λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας . Γράψτε το δεύτερο συνθετικό της λέξης για να ολοκληρωθεί η σύνθετη λέξη πατώντας  για να παρεμβάλετε ένα κενό.

Αντιγραφή κειμένου

Αν θέλετε να αντιγράψετε ένα κείμενο στο πρόχειρο, οι ευκολότερες μέθοδοι είναι οι εξής:

1. Για την επιλογή γραμμάτων και λέξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Πατήστε ταυτόχρονα  ή . Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται.

Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Πατήστε ταυτόχρονα  ή .

2. Για να ολοκληρωθεί η επιλογή, αφήστε το joystick ενώ κρατάτε πατημένο το .

3. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, εξακολουθήστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  και πατήστε **Αντιγραφή**.

Ή, απελευθερώστε το  και στη συνέχεια πατήστε το μία φορά για να εμφανιστεί μια λίστα με τις εντολές επεξεργασίας, για παράδειγμα **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**.

Αν θέλετε να διαγράψετε από το έγγραφο το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε .

4. Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και επιλέξτε **Επικόλληση**.

Ή πατήστε το πλήκτρο  μία φορά και επιλέξτε **Επικόλληση**.

Επιλογές επεξεργασίας

Όταν πατάτε το πλήκτρο , εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές (ανάλογα με την κατάσταση επεξεργασίας και την περίπτωση):

- **Λεξικό / Με λεξικό** (έξυπνη δημιουργία κειμένου),
- **Αλφαβητική λειτ. / Αριθμοί** (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου),
- **Αποκοπή, Αντιγραφή** – διαθέσιμες μόνο εάν έχει επιλεγεί πρώτα το κείμενο,
- **Επικόλληση** – διαθέσιμη μόνο όταν έχει γίνει αποκοπή ή αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο,
- **Εισαγωγή συμβόλου**, και
- **Γλώσσα γραφής**: – αλλάζει τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις τηλεφώνου', σ. 124.](#)


■ Δημιουργία και αποστολή νέων μηνυμάτων



Σημείωση: Όταν στέλνετε ένα μήνυμα, ενδέχεται να εμφανιστεί στο τηλέφωνο μια ένδειξη ότι γίνεται αποστολή του μηνύματος. Αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Δεν αποτελεί ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας μηνύματος με δύο τρόπους:

- Επιλέγοντας **Νέο μήνυμα**→**Δημιουργία**:→**Σύντομο μήνυμα**, **Μήνυμα multimedia** ή **E-mail** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα ή
- Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός μηνύματος από μια εφαρμογή που έχει την επιλογή **Αποστολή**. Στην περίπτωση αυτή, το αρχείο που επιλέχθηκε (όπως μια εικόνα ή κάποιο κείμενο) προστίθεται στο μήνυμα.

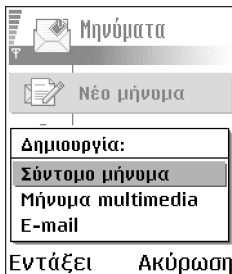

Δημιουργία και αποστολή σύντομων μηνυμάτων

Επιλογές του επεξεργαστή σύντομων μηνυμάτων: **Αποστολή**, **Προσθ. παραλήπτη**, **Εισαγωγή**, **Διαγραφή**, **Έλεγχος επαφών**, **Στοιχεία μηνύματος**, **Επιλογές αποστολής**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

1. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**:→**Σύντομο μήνυμα**. Ανοίγει ο επεξεργαστής κειμένου με το δρομέα στο πεδίο **Προς**:. Πατήστε  για να επιλέξετε παραλήπτη(ες) από τον κατάλογο Επαφές ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη. Πατήστε  για να προσθέσετε ερωτηματικό (;) για να διαχωρίσετε τους παραλήπτες. Πατήστε  για να μετακινηθείτε στο πεδίο μηνύματος.
3. Γράψτε το μήνυμα. Στη γραμμή πλοήγησης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος να μετρά αντίστροφα ξεκινώντας από το 160. Για

παράδειγμα, η ένδειξη 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε ακόμη να προσθέσετε 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές**→**Αποστολή** ή πατήστε .




Σημείωση: Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την ταυτόχρονη αποστολή πολλών σύντομων μηνυμάτων, επομένως μπορείτε να υπερβείτε το όριο των 160 χαρακτήρων που υπάρχει κανονικά για κάθε σύντομο μήνυμα. Αν το κείμενό σας υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες, θα αποσταλεί σε δύο ή περισσότερα μηνύματα και η αποστολή του θα σας κοστίσει περισσότερο.

Δημιουργία και αποστολή εικονομηνυμάτων

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την αποστολή και λήψη εικονομηνυμάτων. Τα εικονομηνύματα είναι σύντομα μηνύματα που περιέχουν μικρά ασπρόμαυρα γραφικά. Υπάρχουν αρκετές προεπιλεγμένες εικόνες στο φάκελο **Εικόνες**→**Εικονο-μηνύματα** στην εφαρμογή Έκθεση.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

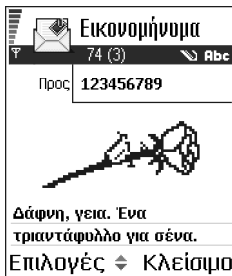

 Επιλογές του επεξεργαστή εικονομηνυμάτων: **Αποστολή**, **Προσθ.** **παραλήπτη**, **Εισαγωγή**, **Διαγραφή εικονιδίου**, **Διαγραφή**, **Έλεγχος επαφών**, **Στοιχεία μηνύματος**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

Για την αποστολή εικονομηνύματος:

1. Υπάρχουν δύο δυνατότητες:

- Μεταβείτε στο **Μενού**→**Έκθεση**→**Εικόνες**→**Εικονο- μηνύματα** και επιλέξτε μια εικόνα που θέλετε να στείλετε. Πατήστε **Επιλογές**→**Αποστολή** ή
 - Επιλέξτε **Μηνύματα**→**Νέο μήνυμα**→**Δημιουργία**:→**Σύντομο μήνυμα** και επιλέξτε **Επιλογές**→**Εισαγωγή**→**Εικονίδιο**.
2. Καταχωρήστε τα στοιχεία του παραλήπτη και προσθέστε κείμενο.
3. Πατήστε **Επιλογές**→**Αποστολή** ή πατήστε .
-  **Σημείωση:** Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από πολλά σύντομα μηνύματα. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός σύντομου μηνύματος.

Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνων, βίντεο και ηχητικών κλιπ.

 **Σημείωση:** Τα μηνύματα multimedia μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον υποστηρίζονται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μόνο οι συσκευές που διαθέτουν λειτουργίες μηνυμάτων multimedia ή e-mail μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα multimedia.

Ρυθμίσεις απαραίτητες για τα μηνύματα multimedia

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή μηνύματος διαμόρφωσης από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη μηνυμάτων διαμόρφωσης', σ. 100.](#)

Για να εγγραφείτε σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- Για να ρυθμίσετε μη αυτόματα ένα σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Μηνύματα**→ **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**→**Μήνυμα multimedia**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia', σ. 116.

Δημιουργία μηνυμάτων multimedia

▶ Επιλογές του επεξεργαστή μηνυμάτων multimedia: *Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή, Διαγρ. συνημμένου, Μετακίνηση, Προεπισκ. μηνύματος, Αντικείμενα, Διαγραφή, Έλεγχος επαφών, Στοιχεία μηνύματος, Επιλογές αποστολής, Βοήθεια και Έξοδος.*

1. Στα μηνύματα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**→**Δημιουργία**:→ **Μήνυμα multimedia** και πατήστε .

2. Πατήστε  για να επιλέξετε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από τον κατάλογο Επαφές ή για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη στο πεδίο **Προς**:. Προσθέστε ένα ερωτηματικό (:) για να διαχωρίσετε τους παραλήπτες. Πατήστε  για να μετακινηθείτε στο επόμενο πεδίο.

3. Μπορείτε να προσθέσετε τα διαφορετικά αντικείμενα του μηνύματος multimedia με όποια σειρά θέλετε.



Σημείωση: Θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε αν τα αντικείμενα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, εφόσον χρησιμοποιείται.



- Για να προσθέσετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές**→**Εισαγωγή**→**Εικόνα** ή **Νέα εικόνα**.
 **Σημείωση:** Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Μέγεθος εικόνας: Μικρό**. Όταν στέλνετε ένα μήνυμα multimedia σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε άλλο τηλέφωνο Nokia 6600, χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο μέγεθος εικόνων, εάν αυτό είναι εφικτό (εξαρτάται από το δίκτυο). Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε **Μηνύματα**→**Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**→**Μήνυμα multimedia**→**Μέγεθος εικόνας**→**Μεγάλο**.
- Για να προσθέσετε έναν ήχο, πατήστε **Επιλογές**→**Εισαγωγή**→**Κλιπ ήχου** ή **Νέο ηχητικό κλιπ**. Μόλις προστεθεί ο ήχος εμφανίζεται  το εικονίδιο στη γραμμή πλοήγησης.
- Εάν επιλέξετε **Εισαγωγή**→**Εικόνα**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο**, εμφανίζεται μια λίστα με στοιχεία. Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **Επιλογή**.
- Αν επιλέξετε **Εισαγωγή**→**Νέα εικόνα**, ανοίγει η κάμερα και μπορείτε να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση. Πατήστε **Διαγραφή** για να διαγράψετε τη φωτογραφία και να τραβήξετε μια άλλη.
- Αν επιλέξετε **Εισαγωγή**→**Νέο ηχητικό κλιπ**, ανοίγει η εφαρμογή Ηχογράφηση για να ηχογραφήσετε ένα νέο ήχο. Ο ήχος αποθηκεύεται αυτόματα και εισάγεται ένα αντίγραφο στο μήνυμα.
- 4. Για να προσθέσετε ένα σλάντ, πατήστε **Επιλογές**→**Εισαγωγή**→**Διαφάνεια**.
- 5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές**→**Αποστολή** ή πατήστε .



Σημαντικό: Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να απαγορεύουν την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου των εφαρμογών.

Αφαίρεση αντικειμένου από μήνυμα multimedia

Για να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο multimedia, πατήστε **Επιλογές** → **Διαγρ. συνημμένου** → **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο**. Πατήστε  για να διαγράψετε κείμενο.


Χρήση διαφόρων αντικειμένων multimedia

Για να δείτε όλα τα διαφορετικά αντικείμενα που περιέχει ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** → **Αντικείμενα**.

Στην προβολή Αντικείμενα, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των διαφόρων αντικειμένων, να διαγράψετε αντικείμενα ή να ανοίξετε ένα αντικείμενο στην αντίστοιχη εφαρμογή.



Επιλογές της προβολής Αντικείμενα: **Άνοιγμα**, **Θέστε εικόνες πρώτ.** / **Θέστε κείμενο πρώτ.**, **Διαγρ. συνημμένου**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

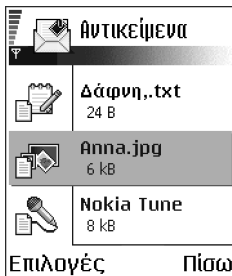

E-mail

Ρυθμίσεις απαραίτητες για e-mail

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail σε έναν ξεχωριστό λογαριασμό e-mail, πρέπει να:

- Ρυθμίσετε σωστά ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 128.](#)
- Ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις για το δικό σας e-mail. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για e-mail', σ. 118.](#)



Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει η απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail

 Επιλογές στον επεξεργαστή μηνυμάτων e-mail: [Αποστολή](#), [Προσθ. παραλήπτη](#), [Εισαγωγή](#), [Συνημμένα](#), [Διαγραφή](#), [Έλεγχος επαφών](#), [Στοιχεία μηνύματος](#), [Επιλογές αποστολής](#), [Βοήθεια](#) και [Έξοδος](#).

1. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**→**Δημιουργία**:→**E-mail**. Ανοίγει ο επεξεργαστής.
2. Πατήστε  για να επιλέξετε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από τον κατάλογο Επαφές ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του παραλήπτη στο πεδίο **Προς:**. Προσθέστε ένα ερωτηματικό (;) ώστε να διαχωριστούν οι ξεχωριστοί παραλήπτες. Αν θέλετε να στείλετε αντίγραφο του μηνύματος e-mail σε κάποιον, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του παραλήπτη στο πεδίο **Κοινοπ.:**. Πατήστε  για να μεταβείτε στο επόμενο πεδίο.
3. Γράψτε το μήνυμα. Αν θέλετε να προσθέσετε συνημμένο στο μήνυμα e-mail, πατήστε **Επιλογές**→**Εισαγωγή**→**Εικόνα**, **Ηχητικό κλιπ**, **Κλιπ βίντεο**, ή **Σημείωση**. Στη γραμμή πλοήγησης θα εμφανιστεί η ένδειξη  που δηλώνει ότι στο

μήνυμα e-mail υπάρχει συνημμένο. Με την επιλογή **Πρότυπο** προστίθεται έτοιμο κείμενο στο e-mail.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα συνημμένο σε μήνυμα e-mail πατώντας **Επιλογές** → **Συνημμένα** σε ένα ανοιχτό μήνυμα e-mail. Ανοίγει η προβολή Συνημμένα όπου μπορείτε να προσθέσετε, να προβάλετε και να αφαιρέσετε συνημμένα αντικείμενα.



Σημείωση: Όταν προσθέτετε ένα συνημμένο, πρέπει να το επιλέξετε από τη μνήμη του τηλεφώνου ή από την κάρτα μνήμης, εφόσον χρησιμοποιείται.

4. Για να διαγράψετε ένα συνημμένο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή**.

5. Για να στείλετε το e-mail, πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή** ή πατήστε **↵**.



Σημαντικό: Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου.



Σημείωση: Τα μηνύματα e-mail τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο Εξερχόμενα μέχρι να αποσταλούν. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή του e-mail από το τηλέφωνο, το e-mail παραμένει στα Εξερχόμενα με ένδειξη κατάστασης **Απέτυχε**.

■ Εισερχόμενα – λήψη μηνυμάτων



Επιλογές στα Εισερχόμενα: **Άνοιγμα, Δημιουργία μηνύμ., Απάντηση, Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Μετακ. σε φάκελο, Επιλογή/Εξαίρεση, Βοήθεια** και **Έξοδος**.



Μηνύματα και δεδομένα λαμβάνονται μέσω της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων, μηνυμάτων multimedia, σύνδεσης υπέρυθρων ή Bluetooth. Όταν υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα στα Εισερχόμενα, το εικονίδιο γίνεται *.

Στα Εισερχόμενα, τα εικονίδια των μηνυμάτων φανερώνουν το είδος του μηνύματος. Μερικά από τα εικονίδια που μπορεί να δείτε είναι τα παρακάτω:

 για μη αναγνωσμένο σύντομο μήνυμα και  για μη αναγνωσμένο μήνυμα διαμόρφωσης,

 για μη αναγνωσμένο μήνυμα multimedia,

 για μη αναγνωσμένο μήνυμα υπηρεσίας,

 για δεδομένα που λήφθηκαν μέσω υπέρυθρης σύνδεσης,

 για δεδομένα που λήφθηκαν μέσω σύνδεσης Bluetooth, και

 για άγνωστο τύπο μηνύματος.

Επιλογές στις διαφορετικές προβολές μηνυμάτων

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τον τύπο του μηνύματος που ανοίξατε για προβολή:

- **Αποθήκ. εικονιδίου** - αποθηκεύει την εικόνα στο φάκελο *Εικονο-μηνύματα* στην εφαρμογή Έκθεση.
- **Απάντηση** - αντιγράφει τη διεύθυνση του αποστολέα στο πεδίο *Προς:*. Επιλέξτε *Απάντηση→Προς όλους* - για να αντιγράψετε τη διεύθυνση του αποστολέα και τους παραλήπτες του πεδίου *Κοινοπ.* στο νέο μήνυμα.
- **Πρωώθηση** - αντιγράφει τα περιεχόμενα του μηνύματος στον επεξεργαστή.

- *Κλήση* - πραγματοποιεί κλήση πατώντας \.
- *Διαγραφή* - σας επιτρέπει να διαγράψετε μηνύματα.
- *Προβολή εικόνας* - σας επιτρέπει να προβάλετε και να αποθηκεύσετε την εικόνα.
- *Αναπαραγ. ηχ. κλιπ* - σας επιτρέπει να ακούσετε τον ήχο στο μήνυμα.
- *Αναπαραγ. βίντεο* - επιτρέπει την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ στο μήνυμα.
- *Αντικείμενα* - εμφανίζει μια λίστα με όλα τα διαφορετικά αντικείμενα multimedia ενός μηνύματος multimedia.
- *Συνημμένα* - εμφανίζει μια λίστα με τα αρχεία που αποστέλλονται ως συνημμένα σε e-mail.
- *Στοιχεία μηνύματος* - εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες για ένα μήνυμα.
- *Μετακίν. σε φάκελο / Αντιγρ. σε φάκελο* - σας επιτρέπει να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε ένα ή περισσότερα μηνύματα στους φακέλους Οι φάκελοί μου, Εισερχόμενα ή άλλους.
- *Προσθ. στις Επαφές* - σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του αποστολέα του μηνύματος στον κατάλογο Επαφές. Επιλέξτε εάν θέλετε να δημιουργηθεί μια νέα κάρτα επαφής ή να προστεθούν οι πληροφορίες σε μια υπάρχουσα κάρτα.
- *Εύρεση* - Αναζητά αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις Internet στο μήνυμα. Μετά την αναζήτηση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση στον αριθμό ή να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση που βρέθηκε ή να αποθηκεύσετε τα δεδομένα στις Επαφές ή με τη μορφή σελιδοδείκτη.

Προβολή μηνυμάτων multimedia στα Εισερχόμενα

Αντικείμενα μηνύματος multimedia

 Επιλογές στην προβολή Αντικείμενα: *Άνοιγμα, Αποθήκευση, Αποστολή, Κλήση* και *Έξοδος*.

- Για να δείτε τα είδη των αντικειμένων έχουν συμπεριληφθεί σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές**→**Αντικείμενα**. Στην προβολή Αντικείμενα, μπορείτε να προβάλετε ή να αναπαραγάγετε τα αρχεία που έχουν περιληφθεί στο μήνυμα multimedia. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στο τηλέφωνό σας ή να το στείλετε, για παράδειγμα, μέσω υπέρυθρης σύνδεσης σε άλλη συσκευή.

 **Σημαντικό:** Τα αντικείμενα ενός μηνύματος multimedia μπορεί να έχουν ιούς ή να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίξετε κανένα συνημμένο αντικείμενο εάν δεν είστε σίγουροι για τη φερεγγυότητα του αποστολέα. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Διαχείριση πιστοπ/κών', σ. 142.](#)

Προβολή παρουσίασης multimedia

Όταν λάβετε ένα μήνυμα multimedia που περιλαμβάνει παρουσίαση, επιλέξτε **Επιλογές**→**Αναπ. παρουσίασης** για να ανοίξει και να ξεκινήσει η παρουσίαση.

Λήψη μηνυμάτων διαμόρφωσης

Το τηλέφωνό σας μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων διαμόρφωσης, σύντομων μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα (τα οποία ονομάζονται και μηνύματα Over-The-Air ή OTA). Για να ανοίξετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης που λάβατε, ανοίξτε τα Εισερχόμενα, μεταβείτε σε αυτό () και πατήστε .

- *Εικονομήνυμα* - για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο *Εικονο- μηνύματα* στην εφαρμογή Έκθεση και να τη χρησιμοποιήσετε αργότερα, πατήστε **Επιλογές**→*Αποθήκ. εικονιδίου*.
- *Προσωπικά στοιχεία* - για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επαφής, πατήστε **Επιλογές**→*Αποθήκ. προσ. στοιχ.*.
 **Σημείωση:** Αν στα προσωπικά στοιχεία υπάρχουν συνημμένα φωτογραφικά ή αρχεία ήχου, δεν θα αποθηκευτούν.
- *Ήχος κλήσης* - για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης στην εφαρμογή Έκθεση, πατήστε **Επιλογές**→*Αποθήκευση*.
- *Λογότυπο χειριστή* - για να αποθηκεύσετε το λογότυπο, πατήστε **Επιλογές**→*Αποθήκευση*. Το λογότυπο χειριστή μπορεί τώρα να εμφανιστεί σε κατάσταση αναμονής στη θέση των στοιχείων αναγνώρισης του χειριστή του δικτύου.
- *Καταχώριση ημερολογίου* - για να αποθηκεύσετε την πρόσκληση στο Ημερολόγιο, πατήστε **Επιλογές**→*Αποθήκ. στο Ημ/γιο*.
- *Μήνυμα περιήγησης* - για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλογές**→*Αποθ. στους σ/δ..* Ο σελιδοδείκτης προστίθεται στη λίστα σελιδοδεικτών των υπηρεσιών προγράμματος περιήγησης.

Αν το μήνυμα περιέχει τόσο ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης, όσο και σελιδοδείκτες προγράμματος περιήγησης, για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα, πατήστε **Επιλογές**→*Αποθήκευση όλων*. Ή πατήστε **Επιλογές**→*Προβολή στοιχείων* για να προβάλετε ξεχωριστά τις πληροφορίες για το σελιδοδείκτη από τις πληροφορίες για το στοιχείο πρόσβασης. Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα, επιλέξτε μια ρύθμιση ή ένα σελιδοδείκτη,

ανοίξτε τις λεπτομέρειες και πατήστε **Επιλογές**→**Αποθ. στις Ρυθμίσεις** ή **Αποθ. στους σ/δ.** ανάλογα με το την επιλογή σας.

- **Ειδοποίηση e-mail** - Σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες, όπως το θέμα, τον αποστολέα, τα συνημμένα κ.ά.
- Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε αριθμό υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων, αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας, ρυθμίσεις προφίλ για απομακρυσμένο συγχρονισμό, ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για το πρόγραμμα περιήγησης, μηνύματα multimedia ή e-mail, ρυθμίσεις δέσμης εντολών έναρξης σύνδεσης σε σημείο πρόσβασης ή ρυθμίσεις e-mail.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές**→**Αποθ. στις ρυθμ. SMS**, **Αποθ. στα μην. Ομιλ.**, **Αποθ. στις Ρυθμίσεις**, ή **Αποθ. σε ρυθ. e-mail**.

Μηνύματα υπηρεσίας (υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να παραγγείλετε μηνύματα υπηρεσίας (μηνύματα προώθησης) από φορείς δικτύου. Τα μηνύματα υπηρεσίας μπορεί να είναι ειδοποιήσεις, όπως ειδοποιήσεις για τίτλους ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα σύντομο μήνυμα ή μια διεύθυνση υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου.

Προβολή μηνυμάτων υπηρεσίας στα Εισερχόμενα

 Επιλογές κατά την προβολή μηνύματος υπηρεσίας: *Λήψη μηνύματος, Μετακίν. σε φάκελο, Στοιχεία μηνύματος, Βοήθεια και Έξοδος.*

1. Στα Εισερχόμενα, μετακινηθείτε σε ένα μήνυμα υπηρεσίας () και πατήστε .
2. Για λήψη ή προβολή του μηνύματος, πατήστε **Λήψη μηνύματος**. Το τηλέφωνο ξεκινά μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, εάν είναι απαραίτητο.
3. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στα Εισερχόμενα.

Προβολή μηνυμάτων υπηρεσίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** → *Ανάγνωση μην. υπηρ.* για να λάβετε και να προβάλετε νέα μηνύματα της υπηρεσίας.

■ Οι φάκελοί μου

Εδώ μπορείτε να οργανώσετε τα μηνυτά σας σε φακέλους, να δημιουργήσετε νέους φακέλους, καθώς και να μετονομάσετε και να διαγράψετε φακέλους.



Φάκελος πρότυπα

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα κειμένου για να εξοικονομήσετε χρόνο αποφεύγοντας να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλνετε συχνά. Για να δημιουργήσετε νέο πρότυπο, πατήστε **Επιλογές** → *Νέο πρότυπο*.

■ Απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου)



Όταν ανοίγετε αυτό το φάκελο, μπορείτε να συνδεθείτε με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας για να:

- λάβετε επικεφαλίδες νέων e-mail ή μηνυμάτων ή να
- προβάλετε, σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, τις επικεφαλίδες ή τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε παλαιότερα.

Αν επιλέξετε **Νέο μήνυμα**→**Δημιουργία**→**E-mail** ή **Γραμ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα και δεν έχετε ορίσει λογαριασμό e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις απαραίτητες για e-mail', σ. 95.**

Όταν δημιουργείτε νέα θυρίδα μηνυμάτων, το όνομα που της δίνετε αντικαθιστά αυτόματα την επιλογή **Γραμ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία θυρίδες μηνυμάτων (το πολύ έξι).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοηθητική εφαρμογή καθορισμού των ρυθμίσεων που περιλαμβάνεται στο PC Suite για αυτό το τηλέφωνο για να ορίσετε ρυθμίσεις για το σημείο πρόσβασης και τη θυρίδα. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιγράψετε υπάρχουσες ρυθμίσεις που έχετε ορίσει, για παράδειγμα, από τον υπολογιστή σας στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.

Άνοιγμα της θυρίδας μηνυμάτων

Όταν ανοίγετε τη θυρίδα μηνυμάτων, μπορείτε να διαλέξετε εάν θέλετε να προβάλετε τα μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει προηγουμένως και τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση ή να συνδεθείτε στο διακομιστή e-mail.

- Όταν μετακινηθείτε στη θύρα μηνυμάτων και πατήσετε , το τηλέφωνο σάς ρωτά αν θέλετε *Σύνδεση με το γραμματοκι-βώτιο*; Πατήστε *Ναι* για να συνδεθείτε στη θυρίδα μηνυμάτων σας ή *Όχι* για να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως.
- Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε μια σύνδεση είναι πατώντας *Επιλογές*→*Σύνδεση*.

Προβολή μηνυμάτων e-mail σε κατάσταση σύνδεσης

Σε κατάσταση σύνδεσης, είστε συνεχώς συνδεδεμένοι σε μια απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων μέσω μιας κλήσης δεδομένων ή μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτου δεδομένων. *Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ενδείξεις που σχετίζονται με συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων', σ. 18. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κλήσεις δεδομένων GSM', σ. 129. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κατάτμηση δεδομένων (General Packet Radio Service, GPRS)', σ. 130.*



Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα e-mail δεν ενημερώνονται αυτόματα σε κατάσταση σύνδεσης. Για να δείτε τα νεότερα μηνύματα e-mail, πρέπει να αποσυνδεθείτε και στη συνέχεια να συνδεθείτε ξανά με τη θυρίδα μηνυμάτων σας.

Προβολή μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση

Όταν προβάλετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων. Με τη δυνατότητα αυτή εξοικονομείτε κόστος. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κλήσεις δεδομένων GSM', σ. 129.](#)

Για να προβάλετε τα μηνύματα e-mail χωρίς σύνδεση, πρέπει να ανακτήσετε πρώτα τα μηνύματα e-mail από τη θυρίδα των μηνυμάτων σας. Διαβάστε την ενότητα που ακολουθεί.

Μπορείτε να συνεχίσετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση την ανάγνωση των επικεφαλίδων ή/και των μηνυμάτων e-mail που ανακτήσατε. Μπορείτε να γράψετε νέα μηνύματα e-mail, να απαντήσετε στα μηνύματα e-mail που λάβατε και να τα προωθήσετε. Μπορείτε να δώσετε εντολή για γίνει αποστολή των μηνυμάτων e-mail την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στη θυρίδα μηνυμάτων. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το *Γραμ/κιβώτιο* και θα θελήσετε να προβάλετε και να διαβάσετε τα μηνύματα e-mail, εκτός σύνδεσης, απαντήστε **Όχι** στην ερώτηση *Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο*.

 Επιλογές κατά την προβολή των επικεφαλίδων e-mail: *Άνοιγμα, Δημιουργία μηνύμ., Σύνδεση / Αποσύνδεση, Απάντηση, Ανάκτηση e-mail, Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Σημ. ότι διαβάστηκε, Sort by, Αντιγρ. σε φάκελο, Επιλογή/Εξαίρεση, Βοήθεια και Έξοδος.*

Λήψη μηνυμάτων e-mail από τη θυρίδα μηνυμάτων

- Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, πατήστε **Επιλογές**→**Σύνδεση** για να συνδεθείτε με μια απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.

Η προβολή της απομακρυσμένης θυρίδας μηνυμάτων είναι παρόμοια με το φάκελο Εισερχομένων στα Μηνύματα. Μπορείτε να μετακινηθείτε πάνω και κάτω στη λίστα πατώντας  ή . Τα παρακάτω εικονίδια χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν την κατάσταση του e-mail:

 - νέο μήνυμα e-mail (σε κατάσταση αποσύνδεσης ή σύνδεσης). Το περιεχόμενο δεν έχει ανακτηθεί από τη θυρίδα μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας (το βέλος στο εικονίδιο είναι στραμμένο προς τα έξω).


 - νέο μήνυμα e-mail, το περιεχόμενο έχει ανακτηθεί από τη θυρίδα μηνυμάτων (το βέλος είναι στραμμένο προς τα μέσα).

 - για μηνύματα e-mail που έχουν αναγνωστεί.

 - για επικεφαλίδες μηνυμάτων e-mail που έχουν αναγνωστεί και το περιεχόμενο του μηνύματος έχει διαγραφεί από το τηλέφωνο.

- Όταν συνδεθείτε με μια απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογές**→**Ανάκτηση e-mail**→

- Νέα** - για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας.
- Επιλεγμένα** - για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα. Χρησιμοποιήστε τις εντολές **Επιλογή/Εξαίρεση**→**Επιλογή** /

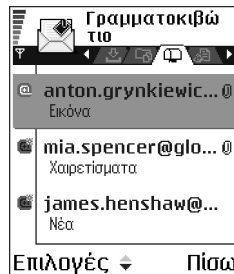

Εξαίρεση για να επιλέξετε ένα ένα τα μηνύματα που θέλετε. *Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές', σ. 23.*

- *Όλα* - για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στη θυρίδα μηνυμάτων.

Για να ακυρώσετε την ανάκτηση, πατήστε **Ακύρωση**.

2. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail από τη θυρίδα, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους διατηρώντας τη σύνδεση. Πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η σύνδεση και να συνεχίσετε την προβολή των μηνυμάτων e-mail χωρίς σύνδεση.

Άνοιγμα μηνυμάτων e-mail

 Επιλογές κατά την προβολή μηνύματος e-mail: *Απάντηση, Προώθηση, Διαγραφή, Συνημμένα, Στοιχεία μηνύματος, Μετακίν. σε φάκελο / Αντιγρ. σε φάκελο, Προσθ. στις Επαφές, Εύρεση, Βοήθεια και Έξοδος.*

- Όταν προβάλετε μηνύματα e-mail είτε σε σύνδεση είτε εκτός σύνδεσης, μεταβείτε στο μήνυμα e-mail που θέλετε και πατήστε  για να ανοίξει. Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί (το βέλος στο εικονίδιο είναι στραμμένο προς τα έξω) και βρίσκεστε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση και επιλέξετε **Άνοιγμα**, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από τη θυρίδα μηνυμάτων. Η σύνδεση για τη μεταφορά δεδομένων διατηρείται μετά την ανάκτηση του e-mail. Πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η σύνδεση δεδομένων.

Αποσύνδεση από τη θυρίδα μηνυμάτων

Όταν συνδεθείτε, πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η κλήση δεδομένων ή η σύνδεση GPRS στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.

Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ενδείξεις που σχετίζονται με συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων', σ. 18.

Προβολή συνημμένων σε e-mail

 Επιλογές στην προβολή Συνημμένα: **Ανοιγμα, Ανάκτηση, Αποθήκευση, Αποστολή, Διαγραφή, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

- Ανοίξετε ένα μήνυμα που έχει την ένδειξη συνημμένου  και πατήστε **Επιλογές** → **Συνημμένα** για να ανοίξει η προβολή Συνημμένα. Στην προβολή Συνημμένα, μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε συνημμένα, σε υποστηριζόμενες μορφές. Μπορείτε επίσης να στείλετε συνημμένα μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth.

 **Σημαντικό:** Τα συνημμένα ενός μηνύματος e-mail μπορεί να έχουν ιούς ή να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίξετε κανένα συνημμένο αντικείμενο εάν δεν είστε σίγουροι για τη φερεγγυότητα του αποστολέα. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Διαχείριση πιστοπ/κών', σ. 142.**

Λήψη συνημμένων στο τηλέφωνο

- Αν η ένδειξη συνημμένου είναι θαμπή, σημαίνει ότι δεν έχει γίνει ανάκτηση του συνημμένου στο τηλέφωνο. Για να ανακτήσετε το συνημμένο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** → **Ανάκτηση**.

 **Σημείωση:** Αν η θυρίδα μηνυμάτων σας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IMAP4, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να ανακτήσετε μόνο τις επικεφαλίδες

των μηνυμάτων e-mail, μόνο τα μηνύματα ή τα μηνύματα και τα συνημμένα. Με το πρωτόκολλο POP3, μπορείτε να ανακτήσετε τις επικεφαλίδες των e-mail μόνο ή τα μηνύματα με τα συνημμένα. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για e-mail', σ. 118.](#)

Άνοιγμα συνημμένου

1. Στην προβολή Συνημμένα, μετακινηθείτε σε ένα συνημμένο και πατήστε  για να ανοίξει.
 - Σε κατάσταση σύνδεσης, τα συνημμένα ανακτώνται αυτόματα από το διακομιστή και ανοίγουν στην αντίστοιχη εφαρμογή.
 - Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, το τηλέφωνό σας ρωτά εάν θέλετε να γίνει ανάκτηση και λήψη των συνημμένων στο τηλέφωνό σας. Αν απαντήσετε *Ναι*, γίνεται σύνδεση με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.
2. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στην προβολή των μηνυμάτων e-mail.

Αποθήκευση συνημμένων ξεχωριστά

Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκ.** στην προβολή Συνημμένα. Το συνημμένο αποθηκεύεται στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, οι ήχοι μπορούν να αποθηκευτούν στην Έκθεση και τα αρχεία κειμένου (.TXT) στις Σημειώσεις.



Σημείωση: Συνημμένα, όπως οι εικόνες, μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείται τέτοια κάρτα.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

- Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο χωρίς να διαγραφεί από την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων:

Πατήστε **Επιλογές**→**Διαγραφή**→**Μόνο τηλέφωνο**.



Σημείωση: Το τηλέφωνο αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων. Επομένως, παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στο τηλέφωνό σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων και ύστερα να πραγματοποιήσετε σύνδεση από το τηλέφωνό σας προς την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

- Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο και από την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων:

Πατήστε **Επιλογές**→**Διαγραφή**→**Τηλέφ. και διακομ..**



Σημείωση: Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, το e-mail θα διαγραφεί πρώτα από το τηλέφωνό σας. Στη διάρκεια της επόμενης σύνδεσης με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων, θα διαγραφεί αυτόματα και από την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.

Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί για διαγραφή διαγράφονται αφού τερματίσετε τη σύνδεση με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο IMAP4 και έχετε ενεργή σύνδεση, τα μηνύματα θα διαγραφούν αμέσως τόσο από το τηλέφωνο όσο και από το διακομιστή.

Αναίρεση διαγραφής μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από το τηλέφωνο και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με τη θυρίδα μηνυμάτων (☒) και πατήστε **Επιλογές** → **Αναίρεση διαγραφής**.

■ Εξερχόμενα

Ο φάκελος Εξερχόμενα είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.



Κατάσταση των μηνυμάτων στα Εξερχόμενα:

- **Αποστολή...** – Πραγματοποιείται σύνδεση και αποστολή του μηνύματος.
- **Αναμονή... / Σε αναμονή** – Για παράδειγμα, αν υπάρχουν δύο όμοιοι τύποι μηνυμάτων στα Εξερχόμενα, το ένα περιμένει μέχρι να αποσταλεί το πρώτο.
- **Νέα αποστολή στις** (χρόνος) – Η αποστολή απέτυχε. Το τηλέφωνο θα προσπαθήσει να στείλει ξανά το μήνυμα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε **Αποστολή** εάν θέλετε να επαναληφθεί η αποστολή αμέσως.
- **Αναβλήθηκε** – Μπορείτε να ορίσετε να αναβληθεί η αποστολή ορισμένων μηνυμάτων ενώ βρίσκονται στα Εξερχόμενα. Μετακινηθείτε σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται και πατήστε **Επιλογές** → **Αναβολή αποστολής**.
- **Απέτυχε** – Συμπληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών επανάληψης της αποστολής. Εάν προσπαθείτε να αποστείλετε ένα σύντομο μήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα και βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις αποστολής είναι σωστές.

■ Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

➡ Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, πατήστε **Επιλογές** → *Μηνύματα SIM*.

Για να προβάλετε τα μηνύματα κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στο τηλέφωνό σας. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές', σ. 23.**

■ Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου)

➡ Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, πατήστε **Επιλογές** → *Εκπομπή κυψέλης*.



Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Στην κύρια προβολή μπορείτε να δείτε:

- την κατάσταση του θέματος: ☰ – για νέα μηνύματα συνδρομητή και ☱ – για νέα μηνύματα διακοπής συνδρομής.
- τον αριθμό θέματος, το όνομα του θέματος, και εάν έχει επισημανθεί (📌) ότι απαιτεί παρακολούθηση. Θα λαμβάνετε ειδοποίηση όταν φθάνουν μηνύματα που ανήκουν σε επισημασμένα για παρακολούθηση θέματα.

▶ Επιλογές στην Εκπομπή κυψέλης: *Άνοιγμα, Συνδρομή / Διακοπή συνδρομής, Άμεση αποστολή / Κανονική αποστολή, Θέμα, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*



Σημείωση: Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης. Επικοινωνήστε με τον χειριστή του δικτύου σας για τις σωστές ρυθμίσεις GPRS. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κατάτμηση δεδομένων \(General Packet Radio Service, GPRS\)', σ. 130.](#)

■ Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας



➡ Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, πατήστε

Επιλογές→**Εντολή υπηρεσίας**.

Μπορείτε να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Για να στείλετε μια αίτηση:

- σε κατάσταση αναμονής ή όταν έχετε ενεργή κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τους αριθμούς της εντολής και πατήστε **Αποστ.**, ή
- αν πρέπει να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, επιλέξτε **Μηνύματα**→**Επιλογές**→**Εντολή υπηρεσίας**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων έχουν χωριστεί σε ομάδες ανάλογα με τους διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις για σύντομα μηνύματα

Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**→**Σύντομο μήνυμα** για να εμφανιστεί η παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Κέντρα μηνυμάτων** - Εμφανίζει όλα τα κέντρα μηνυμάτων που έχουν οριστεί.
 Επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων του κέντρου μηνυμάτων:
Νέο κέντρο μην., **Επεξεργασία**, **Διαγραφή**, **Βοήθεια** και **Εξοδος**.
- **Κέντρο μην. σε χρήση** (Κέντρο μηνυμάτων σε χρήση)- Προσδιορίζει ποιο κέντρο μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την παράδοση σύντομων μηνυμάτων και μηνυμάτων διαμόρφωσης όπως τα εικονομηνύματα.
- **Λήψη αναφοράς** (αναφορά παράδοσης)- Όταν για αυτή την υπηρεσία δικτύου έχετε επιλέξει **Ναι**, η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (**Εκκρεμεί**, **Απέτυχε**, **Παραδόθηκε**) εμφανίζεται στις αναφορές.
- **Διάρκεια μηνύματος** - Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο υπηρεσίας. Σημειώστε ότι το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία για να είναι διαθέσιμη. **Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** - Οι επιλογές είναι **Κείμενο**, **Φαξ**, **Τηλε-ειδοποίηση** και **E-mail**. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας.



Σημείωση: Αλλάξτε την επιλογή αυτή μόνο όταν είστε σίγουροι ότι το κέντρο μηνυμάτων σας υποστηρίζει τη μετατροπή των σύντομων μηνυμάτων στις παραπάνω μορφές.

- *Προτιμώμενη σύνδεση* - Μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα μέσω του δικτύου GSM ή μέσω σύνδεσης GPRS, εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κατάμηση δεδομένων \(General Packet Radio Service, GPRS\)', σ. 130.](#)
- *Απάντ. από ίδιο κέντρο* (υπηρεσία δικτύου) - Επιλέγοντας *Ναι* εάν ο παραλήπτης απαντήσει στο μήνυμά σας, το μήνυμα του θα αποσταλεί χρησιμοποιώντας τον αριθμό του ίδιου κέντρου μηνυμάτων. Να έχετε υπόψη σας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εφικτό, αφού εξαρτάται από το χειριστή του δικτύου.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**→**Μήνυμα multimedia** για να εμφανιστεί η παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- *Σημ. πρόσβ. σε χρήση (Πρέπει να οριστεί)* - Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις απαραίτητες για τα μηνύματα multimedia', σ. 92.](#)



Σημείωση: Αν λάβετε ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia σε μήνυμα διαμόρφωσης και τις αποθηκεύσετε, οι ρυθμίσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν αυτόματα για το Σημείο πρόσβασης. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη μηνυμάτων διαμόρφωσης', σ. 100.](#)

- *Λήψη multimedia* - Επιλέξτε:
Οικείο δίκτ. μόνο - αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο. Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, η λήψη μηνυμάτων multimedia είναι απενεργοποιημένη.

Πάντα ενεργοπ. - αν θέλετε να λαμβάνετε πάντα μηνύματα multimedia.

Απενεργοποίηση. - αν δεν θέλετε να λαμβάνετε καθόλου μηνύματα multimedia ή διαφημιστικά μηνύματα.

Σημαντικό:

- Αν έχετε επιλέξει τις ρυθμίσεις *Οικείο δίκτ. μόνο* ή *Πάντα ενεργοπ.*, το τηλέφωνό σας μπορεί να πραγματοποιήσει κλήση δεδομένων ή σύνδεση GPRS χωρίς να το γνωρίζετε.
- *Κατά τη λήψη μηνύμ.* - Επιλέξτε:
 - Άμεση ανάκτηση* - αν θέλετε το τηλέφωνο να προσπαθεί να ανακτήσει αμέσως τα μηνύματα multimedia. Αν υπάρχουν μηνύματα με κατάσταση 'Αναβλήθηκε', θα ανακτηθούν και αυτά.
 - Αναβ. ανάκτησης* - αν θέλετε το κέντρο μηνυμάτων multimedia να αποθηκεύσει το μήνυμα για να το ανακτήσετε αργότερα. Όταν θέλετε να ανακτήσετε το μήνυμα, ρυθμίστε το *Κατά τη λήψη μηνύμ.* στο *Άμεση ανάκτηση*.
 - Απορρίψη μηνύμ.* - αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα multimedia. Το κέντρο μηνυμάτων multimedia θα διαγράψει τα μηνύματα.
- *Να επιτρ. ανώνυμα* - Επιλέξτε *Όχι*, αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.
- *Λήψη διαφημιστικών* - Ορίστε εάν θέλετε να επιτρέπεται η λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων multimedia ή όχι.
- *Λήψη αναφοράς* - Επιλέξτε *Ναι*, αν θέλετε να εμφανίζεται στις Αναφορές η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (*Εκκρεμεί, Απέτυχε, Παραδόθηκε*).

- **Αποστ. αναφ. απαγορ.** – Επιλέξτε **Ναι**, αν δεν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα multimedia που λαμβάνει.
- **Χρονική ισχύς μηνύμ.** (υπηρεσία δικτύου) – Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων. **Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.
- **Μέγεθος εικόνας** – Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα multimedia. Οι επιλογές είναι οι εξής: **Μικρό** (μέγιστο 160*120 pixel) και **Μεγάλο** (μέγιστο 640*480 pixel).
- **Προεπιλεγμένο ηχείο** – Επιλέξτε **Μεγάφωνο** ή **Ακουστικό**, ανάλογα με το εάν θέλετε οι ήχοι ενός μηνύματος multimedia να αναπαράγονται μέσω του μεγαφώνου ή μέσω του ακουστικού. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μεγάφωνο', σ. 25.**

Ρυθμίσεις για e-mail

Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**→**E-mail**.

Ανοίξτε το **Γραμ/κιβ. σε χρήση** για να επιλέξετε ποια θυρίδα μηνυμάτων θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ρυθμίσεις για θυρίδες μηνυμάτων

 Επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων e-mail: **Επεξεργασία**, **Νέο γραμματοκιβ.**, **Διαγραφή**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Επιλέξτε **Γραμματο- κιβώτια** για να εμφανιστεί μια λίστα με τις θυρίδες μηνυμάτων που έχουν οριστεί. Εάν δεν έχουν οριστεί θυρίδες μηνυμάτων, θα σας ζητηθεί να

ορίσετε μία. Εμφανίζεται η ακόλουθη λίστα ρυθμίσεων (οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες από τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail):

- **Όνομα γραμματοκιβ.** - Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη θυρίδα μηνυμάτων.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση (Πρέπει να οριστεί)** - Το σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) που χρησιμοποιείται για τη θυρίδα μηνυμάτων. Διαλέξτε σημείο IAP από τη λίστα. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 128.**
- **Η διεύθ/ση e-mail μου (Πρέπει να οριστεί)** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η διεύθυνση πρέπει να περιέχει το χαρακτήρα @. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.
- **Διακομ. εξερχ. μηνυμ.: (Πρέπει να οριστεί)** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή που στέλνει τα μηνύματά σας e-mail.
- **Αποστολή μηνύματος** (υπηρεσία δικτύου) - Ορίστε με ποιο τρόπο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από το τηλέφωνό σας. **Αμέσως** - Πραγματοποιείται αμέσως σύνδεση με τη θυρίδα μηνυμάτων αφού επιλέξετε **Αποστολή. Στην επόμ. σύνδ.** - Τα μηνύματα e-mail αποστέλλονται την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας.
- **Αποστ. αντιγρ. σε μένα** - Επιλέξτε **Ναι** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος e-mail στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή **Η διεύθ/ση e-mail μου** στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.
- **Με υπογραφή** - Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα μηνύματά σας e-mail και να αρχίσετε να γράφετε ή να επεξεργάζεστε το κείμενο της υπογραφής.

- **Όνομα χρήστη:** - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Κωδικός πρόσβασης:** - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στην απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων σας.
- **Διακομ. εισερχ. μηνυμ.: (Πρέπει να οριστεί)** - Η διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ο οποίος λαμβάνει τα μηνύματά σας e-mail.
- **Τύπος γραμματοκιβωτ.:** - Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών της απομακρυσμένης σας θυρίδας μηνυμάτων. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**.



Σημείωση: Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού την αποθηκεύσετε και βγείτε από τις ρυθμίσεις για τη θυρίδα μηνυμάτων.

- **Ασφάλεια** - Χρησιμοποιείται με τα πρωτόκολλα POP3, IMAP4 και SMTP για ασφαλή σύνδεση με την απομακρυσμένη θυρίδα μηνυμάτων.
- **Ασφαλής σύνδ. APOP** - Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης κατά την αποστολή τους στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail. Εάν έχετε επιλέξει IMAP4 στο **Τύπος γραμματοκιβωτ.:**, η επιλογή αυτή δεν εμφανίζεται.
- **Ανάκτηση συνημμένου** (δεν εμφανίζεται εάν το πρωτόκολλο e-mail είναι POP3) - Για την ανάκτηση μηνυμάτων e-mail με ή χωρίς συνημμένα.
- **Ανάκτηση κεφαλίδων** - Για τον περιορισμό του αριθμού των επικεφαλίδων μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακτηθούν στο τηλέφωνό σας. Οι επιλογές

είναι **Όλες** και **Καθωρ. από χρήσ.**. Χρησιμοποιείται μόνο με το πρωτόκολλο IMAP4.

Ρυθμίσεις για μηνύματα υπηρεσίας

Όταν μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήσετε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**→**Μήνυμα υπηρ.**, εμφανίζεται η παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Μηνύματα υπηρεσίας** - Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέπεται η λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας ή όχι.
- **Απαιτ. έλεγχ. στοιχ.** - Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας μόνο από εξουσιοδοτημένες πηγές.

Ρυθμίσεις για εκπομπή κυψέλης

Απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου που χρησιμοποιείτε εάν η Εκπομπή κυψέλης είναι διαθέσιμη υπηρεσία, ποια είναι τα διαθέσιμα θέματα και οι αντίστοιχοι αριθμοί τους. Μεταβείτε στα **Μηνύματα**→**Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**→**Εκπομπή κυψέλης** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:

- **Λήψη** - **Ενεργοποιημένη** ή **Απενεργοπ.**.
- **Γλώσσα** - **Όλες** σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης σε κάθε δυνατή γλώσσα. **Επιλεγμένη** σας επιτρέπει να διαλέξετε σε ποιες γλώσσες θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Αν η γλώσσα που προτιμάτε δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε **Άλλη**.
- **Ανίχνευση θεμάτων** - Αν λάβετε ένα μήνυμα που δεν ανήκει σε κανένα από τα υπάρχοντα θέματα και επιλέξετε **Ανίχνευση θεμάτων**→**Ενεργοποιημένη** ο

αριθμός θέματος θα αποθηκευτεί αυτόματα. Ο αριθμός θέματος αποθηκεύεται στη λίστα θεμάτων και εμφανίζεται χωρίς όνομα. Επιλέξτε **Απενεργοπ.** εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται αυτόματα οι αριθμοί νέων θεμάτων.


Ρυθμίσεις για το φάκελο σταλθέντων

Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**→**Άλλο** για να εμφανιστεί η παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Αποθ. σταλθ. μηνύμ.** – Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε σύντομου μηνύματος, μηνύματος multimedia ή e-mail που έχουν αποσταλεί στο φάκελο Σταλθέντα.
- **Αρ. αποθηκευμ. μηνυμ.** – Ορίστε πόσα απεσταλμένα μηνύματα θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο Σταλθέντα. Το προκαθορισμένο όριο είναι 20 μηνύματα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
- **Μνήμη σε χρήση** – Ορίστε τη μνήμη για αποθήκευση. Οι επιλογές είναι: η μνήμη του τηλεφώνου ή η κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείται τέτοια κάρτα.

6. Εργαλεία

■ Ρυθμίσεις



Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων

➡ Μεταβείτε στο **Μενού→Εργαλεία→Ρυθμίσεις**.

1. Μεταβείτε σε μια ομάδα ρυθμίσεων και πατήστε  για να ανοίξει.
2. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε  για:
 - εναλλαγή των επιλογών, αν υπάρχουν μόνο δύο (**Ναι/Όχι**).
 - άνοιγμα μιας λίστας επιλογών ή ενός επεξεργαστή,
 - άνοιγμα προβολής του ρυθμιστικού αυξομείωσης, πατήστε  ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή, αντίστοιχα.



Μπορείτε να λάβετε ορισμένες ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου με ένα σύντομο μήνυμα. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη μηνυμάτων διαμόρφωσης', σ. 100.](#)

Ρυθμίσεις τηλεφώνου



Γενικές

- **Γλώσσα τηλεφώνου** - Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη της συσκευής. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης μπορεί να επηρεάσει επίσης τη μορφή ώρας και ημερομηνίας καθώς και τα διαχωριστικά που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στους υπολογισμούς. Στο τηλέφωνο έχουν εγκατασταθεί τρεις γλώσσες. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα**, θα επιλεγεί η γλώσσα με βάση τις πληροφορίες της κάρτας SIM. Μετά την αλλαγή της γλώσσας στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη του τηλεφώνου, πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε πάλι το τηλέφωνο.



Σημείωση: Η αλλαγή της ρύθμισης **Γλώσσα τηλεφώνου** ή **Γλώσσα γραφής** επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

- **Γλώσσα γραφής** - Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής του τηλεφώνου σας μόνιμα. Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει:
 - τους χαρακτήρες που εμφανίζονται όταν πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο ( - ) ,
 - το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου που χρησιμοποιείται, και
 - τους ειδικούς χαρακτήρες που εμφανίζονται όταν πατήσετε τα πλήκτρα  και .
- **Λεξικό** - Για να ορίσετε την επιλογή **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημ.** για τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου σε όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας

του τηλεφώνου. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή επεξεργασίας. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συμβουλές για τη χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου', σ. 86.](#)

- **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.** – Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Επιλέξτε [Προεπιλογή](#) εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα ή το κινούμενο γραφικό. Επιλέξτε [Κείμενο](#) για να γράψετε μια σημείωση υποδοχής (μέγιστο μήκος: 50 γράμματα). Επιλέξτε [Εικόνα](#) για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή μια εικόνα από την Έκθεση.
- **Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.** – Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', σ. 139.](#) Όταν επαναφέρετε τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων, η ενεργοποίηση του τηλεφώνου ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Όλα τα έγγραφα και τα αρχεία που έχετε δημιουργήσει παραμένουν ίδια.

Κατάσταση αναμονής

- **Αριστερό πλήκρ. επιλ.** και **Δεξί πλήκτρο επιλ.** – Μπορείτε να αλλάξετε τις συντομεύσεις που εμφανίζονται πάνω από το αριστερό  και το δεξί  πλήκτρο επιλογής όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής. Εκτός από τις εφαρμογές, μπορείτε να έχετε συντόμευση για μια λειτουργία, για παράδειγμα, [Νέο μήνυμα](#).



Σημείωση: Μπορείτε να έχετε συντομεύσεις μόνο για προκαθορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες.

Προβολή

- **Όριο χρ. γραφ. οθόν.** – Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται όταν λήξει η προθεσμία που έχετε επιλέξει για την εμφάνιση του γραφικού οθόνης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η προφύλαξη οθόνης, η οθόνη καθαρίζει και μπορείτε να δείτε τη γραμμή της προφύλαξης οθόνης.
- Για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Ρυθμίσεις κλήσεων



Αποστολή στοιχ. μου (υπηρεσία δικτύου)

- Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να ορίσετε την εμφάνιση (**Ναι**) ή την απόκρυψη (**Όχι**) του τηλεφώνου σας από το άτομο που καλείτε. Ή, η τιμή μπορεί να οριστεί από τον χειριστή του δικτύου σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών όταν κάνετε μια εγγραφή.

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

- Το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια νέα εισερχόμενη κλήση ενώ έχετε ήδη μια κλήση σε εξέλιξη. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, **Ακύρωση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να απενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, ή **Έλεγχος κατάστ.** για να ελέγξετε εάν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Αυτόμ. επανάκληση

- Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Πατήστε  για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση.

Σύνοψη μετά την κλ.

- Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν θέλετε να εμφανίζεται στιγμιαία η διάρκεια της τελευταίας κλήσης στην οθόνη του τηλεφώνου.

Ταχεία κλήση

- Επιλέξτε *Ενεργοποιημένη* και θα μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης ( - ) πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης', σ. 47.](#)

Απάντ. με κάθε πλήκ.

- Επιλέξτε *Ενεργοποιημένη*, και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα ,  και .

Γραμμή σε χρήση (υπηρεσία δικτύου)

- Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή (*Γραμμή 1* ή *Γραμμή 2*) θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή σύντομων μηνυμάτων. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.



Σημείωση: Αν επιλέξετε τη *Γραμμή 2* και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις.

Για να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής, επιλέξτε *Αλλαγή γραμμής*→*Απενεργοποίηση* αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Ρυθμίσεις σύνδεσης



Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις για τη μεταφορά δεδομένων και τα σημεία πρόσβασης

Σημείο πρόσβασης - Το σημείο σύνδεσης του τηλεφώνου σας με το Internet είτε μέσω μιας κλήσης δεδομένων (DATA) είτε μέσω μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτου δεδομένων. Ένα τέτοιο σημείο πρόσβασης παρέχεται, για παράδειγμα, από έναν φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), ένα φορέα παροχής υπηρεσιών ή ένα χειριστή δικτύου.

Για να ορίσετε ρυθμίσεις για τα σημεία πρόσβασης, μεταβείτε στις *Ρυθμίσεις*→*Σύνδεση*→*Σημεία πρόσβασης*.

Η σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης απαιτεί σύνδεση μεταφοράς δεδομένων. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τρεις τύπους συνδέσεων μεταφοράς δεδομένων:

- κλήση δεδομένων GSM (**D**),
- κλήση δεδομένων GSM υψηλής ταχύτητας (**D***), ή
- σύνδεση για μεταφορά πακέτου δεδομένων (GPRS) (**G**).

Μπορείτε να ορίσετε τρία διαφορετικά σημεία πρόσβασης: σημείο πρόσβασης MMS, σημείο πρόσβασης προγράμματος περιήγησης και σημείο πρόσβασης στο

Internet (IAP). Απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πρέπει να ορίσετε ρυθμίσεις σχετικά με τα σημεία πρόσβασης, αν θέλετε, για παράδειγμα,

- να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα multimedia,
- να στέλνετε και να λαμβάνετε e-mail,
- να κάνετε λήψη εφαρμογών Java™,
- να χρησιμοποιήσετε αποστολή εικόνων ή
- να κάνετε περιήγηση σε σελίδες.

[Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ενδείξεις που σχετίζονται με συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων', σ. 18.](#)

Κλήσεις δεδομένων GSM

Μια κλήση δεδομένων GSM επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων με ταχύτητα έως και 14,4 kbps. Για να εγγραφείτε σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κλήση δεδομένων υψηλής ταχύτητας (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοηθητική εφαρμογή καθορισμού των ρυθμίσεων που περιλαμβάνεται στο PC Suite για να κάνετε τις ρυθμίσεις που αφορούν τα σημεία πρόσβασης και τη θυρίδα μηνυμάτων του τηλεφώνου σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιγράψετε υπάρχουσες ρυθμίσεις που έχετε ορίσει, για παράδειγμα, από τον υπολογιστή σας στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.



Σημείωση: Η αποστολή δεδομένων σε κατάσταση λειτουργίας HSCSD εξαντλεί τη μπαταρία γρηγορότερα από ό,τι οι συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων, επειδή η αποστολή δεδομένων από το τηλέφωνο προς το δίκτυο είναι συχνότερη.

Κατάκτηση δεδομένων (General Packet Radio Service, GPRS)

Ελάχιστες ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων

- Πρέπει να γίνετε συνδρομητής της υπηρεσίας GPRS. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία GPRS, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- Μεταβείτε στις *Ρυθμίσεις*→*Σύνδεση*→*Σημεία πρόσβασης* και πατήστε *Επιλογές*→*Νέο σημείο πρόσβ.*→*Χρήση προεπιλ. ρυθμ.*. Συμπληρώστε τα ακόλουθα: *Φορέας δεδομένων: GPRS* και *Όνομα σημείου πρόσβ.:* πληκτρολογήστε το όνομα που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου. *Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δημιουργία σημείου πρόσβασης', σ. 131.*

Τιμές για τη σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων και τις σχετικές εφαρμογές

Η ενεργή σύνδεση GPRS, καθώς και οι εφαρμογές που τη χρησιμοποιούν, για παράδειγμα η χρήση υπηρεσιών, η αποστολή και λήψη δεδομένων, και τα σύντομα μηνύματα, χρεώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προβολή του γενικού μητρώου', σ. 39. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μετρητής δεδομένων GPRS', σ. 38.

Δημιουργία σημείου πρόσβασης

 Επιλογές στη λίστα Σημεία πρόσβασης: *Επεξεργασία*, *Νέο σημείο πρόσβ.*, *Διαγραφή*, *Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Μπορεί να υπάρχουν προκαθορισμένες ρυθμίσεις για το σημείο πρόσβασης στο κινητό τηλέφωνο σας. Ή, μπορείτε να λάβετε αυτές τις ρυθμίσεις με ένα έξυπνο μήνυμα από το φορέα δικτύου. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη μηνυμάτων διαμόρφωσης', σ. 100.](#)

Αν δεν έχει οριστεί κανένα σημείο πρόσβασης, όταν ανοίξετε τη ρύθμιση *Σημεία πρόσβασης*, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης.

Αν έχουν οριστεί ήδη σημεία πρόσβασης, για να δημιουργήσετε ένα νέο, πατήστε **Επιλογές**→*Νέο σημείο πρόσβ.* και μετά επιλέξτε:

- *Χρήση προεπιλ. ρυθμ.* για να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές και πατήστε **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

- *Χρήση υπάρχ. ρυθμία:* για να χρησιμοποιήσετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις ως βάση για τις ρυθμίσεις του νέου σημείου πρόσβασης. Ανοίγει μια λίστα με τα ήδη υπάρχοντα σημεία πρόσβασης. Επιλέξτε ένα και πατήστε **Εντάξει**. Όταν ανοίγουν οι ρυθμίσεις των σημείων πρόσβασης, μερικά πεδία είναι ήδη συμπληρωμένα.

Επεξεργασία σημείου πρόσβασης

Όταν ανοίγετε τα σημεία πρόσβασης, εμφανίζεται η λίστα με τα ήδη υπάρχοντα σημεία πρόσβασης. Μετακινηθείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να επεξεργαστείτε, και πατήστε .

 Επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων σημείων πρόσβασης: *Αλλαγή, Προχωρημ. ρυθμίσεις, Βοήθεια*, και *Έξοδος*.

Σημεία πρόσβασης	
1	Όνομα σύνδεσης 1
2	Όνομα σύνδεσης 2
3	Όνομα σύνδεσης 3
4	Όνομα σύνδεσης 4
5	Όνομα σύνδεσης 5
6	Όνομα σύνδεσης 6
Επιλογές ▾ Πίσω	

Σημεία πρόσβασης

Ακολουθεί μια σύντομη εξήγηση για κάθε ρύθμιση που απαιτείται για τις διαφορετικές συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων και για τα σημεία πρόσβασης.

Αρχίστε να συμπληρώνετε τις ρυθμίσεις από το επάνω μέρος γιατί ανάλογα με τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων που επιλέγετε (*Φορέας δεδομένων*) είναι διαθέσιμα μόνο ορισμένα πεδία ρυθμίσεων.

- *Όνομα σύνδεσης* - Πληκτρολογήστε ένα όνομα ενδεικτικό για τη σύνδεση.
- *Φορέας δεδομένων* - Οι διαθέσιμες επιλογές είναι *GPRS, Κλήσ. δεδομένων*, και *GSM υψηλ. ταχύτ..* Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία

με την ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή με τον αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα δικτύου για να τα συμπληρώσετε.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας δικτύου να υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία, και, εάν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσετε για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

- **Όνομα σημείου πρόσβ.** (μόνο για πακέτα δεδομένων) – Το όνομα σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση με το δίκτυο GPRS. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Αριθμός σύνδεσης** (μόνο για κλήση δεδομένων και GSM υψηλής ταχύτητας) – Ο τηλεφωνικός αριθμός του μόντεμ για το σημείο πρόσβασης.
- **Όνομα χρήστη** – Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη, εάν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το όνομα χρήστη εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.
- **Προτροπή κωδ. πρόσβ.** – Αν πρέπει να πληκτρολογείτε νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κωδικός πρόσβασης** – Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ο κωδικός πρόσβασης εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων. Όταν

πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης, οι χαρακτήρες εμφανίζονται στιγμιαία και στη συνέχεια μετατρέπονται σε αστερίσκους (*). Ο ευκολότερος τρόπος για να πληκτρολογήσετε αριθμούς είναι να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το ψηφίο που θέλετε να πληκτρολογήσετε και έπειτα να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε γράμματα.

- *Έλεγχος στοιχείων - Κανονικός / Ασφαλής.*
- *Αρχική σελίδα* - Ανάλογα με τη σύνδεση που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε είτε:
 - τη διεύθυνση της υπηρεσίας είτε
 - τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.
- *Τύπος κλήσης δεδομ.* (μόνο για δεδομένα GSM και δεδομένα υψηλής ταχύτητας) - *Αναλογική, ISDN v.110 ή ISDN v.120* καθορίζει εάν το τηλέφωνο χρησιμοποιεί αναλογική ή ψηφιακή σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση εξαρτάται από τον διαχειριστή του δικτύου GSM καθώς και από τον φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), γιατί ορισμένα δίκτυα GSM δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένους τύπους συνδέσεων ISDN. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP). Αν είναι εφικτές οι συνδέσεις ISDN, επιτυγχάνουν πολύ ταχύτερη σύνδεση από τις αναλογικές μεθόδους.
- *Μέγιστη ταχύτ. δεδ.* (μόνο για δεδομένα GSM και δεδομένα υψηλής ταχύτητας) - Οι επιλογές είναι *Αυτόματα* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, ανάλογα με τις επιλογές για *Τύπος κλήσης δεδομ.* Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε ένα μέγιστο όριο ταχύτητας σύνδεσης για τη μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Οι μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κόστος, ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές εκφράζουν τη μέγιστη ταχύτητα της σύνδεσης. Στη διάρκεια της σύνδεσης, η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων μπορεί να είναι μικρότερη, ανάλογα με το φόρτο του δικτύου.

Επιλογές→Προχωρημ. ρυθμίσεις

- *Διεύθυνση IP τηλεφ.* – Η διεύθυνση IP του τηλεφώνου σας.
- *Κύριος διακομ. ονομ.* – Η διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή DNS.
- *Δευτερ. διακομ. ονομ.* – Η διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS.
- *Διεύθ. διακ. μεσολάβ.* – Η διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.
- *Αρ. θύρας διακ. μεσ.* – Ο αριθμός θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Εάν χρειαστεί να καταχωρίσετε αυτές τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις εμφανίζονται εάν έχετε επιλέξει κλήση δεδομένων ή δεδομένα υψηλής ταχύτητας ως τύπο σύνδεσης:

- *Χρήση επανάκλησης* – Αυτή η επιλογή επιτρέπει σε ένα διακομιστή να σας καλέσει αφού έχετε κάνει την αρχική κλήση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία.



Σημείωση: Μπορεί να ισχύει χρέωση για συγκεκριμένους τύπους εισερχόμενων κλήσεων, όπως οι κλήσεις περιαγωγής και οι κλήσεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου GSM για περισσότερες πληροφορίες.



Σημείωση: Η συσκευή αναμένει η επανάκληση να χρησιμοποιεί τις ίδιες ρυθμίσεις κλήσης δεδομένων με αυτές της κλήσης για αίτηση επανάκλησης. Το

δίκτυο πρέπει να υποστηρίξει αυτό τον τύπο κλήσης και προς τις δύο κατευθύνσεις, από και προς το τηλέφωνο.

- *Τύπος επανάκλησης* – Οι διαθέσιμες επιλογές είναι *Χρήση αρ. διακ. / Χρήση άλλου αρ.*. Απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου για τη σωστή ρύθμιση, η οποία εξαρτάται από τις παραμέτρους που έχουν οριστεί από αυτόν.
- *Αρ. επανάκλησης* – Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό της κλήσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει ο διακομιστής επανάκλησης. Συνήθως, αυτός ο αριθμός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός της κλήσης δεδομένων που έγινε από το τηλέφωνό σας.
- *Χρήση συμπίεσης PPP* – Αν επιλέξετε *Ναι* σε αυτή τη ρύθμιση, επιταχύνεται η μεταφορά δεδομένων, εφόσον υποστηρίζεται από τον απομακρυσμένο διακομιστή PPP. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην πραγματοποίηση της σύνδεσης, επιλέξτε *Όχι* σε αυτή τη ρύθμιση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για οδηγίες.
- *Χρήση δέσμης σύνδ.* – Οι διαθέσιμες επιλογές είναι *Ναι / Όχι*.
- *Δέσμη εντολών σύνδ.* – Πληκτρολογήστε τη δέσμη εντολών σύνδεσης.
- *Εκκίνηση μόντεμ* (Συμβολοσειρά εκκίνησης μόντεμ)– Ελέγχει το τηλέφωνό σας μέσω εντολών AT για μόντεμ. Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή Internet, αν είναι απαραίτητο.

GPRS

➡ Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** → **Σύνδεση** → **GPRS**.

Οι ρυθμίσεις GPRS επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σύνδεση GPRS – Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο που υποστηρίζει την κατάτμηση δεδομένων, η τηλεφωνική συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο GPRS και η αποστολή σύντομων μηνυμάτων γίνεται μέσω GPRS. Επιπλέον, η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων, για παράδειγμα, για την αποστολή και λήψη e-mail, είναι ταχύτερη. Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί. Η σύνδεση GPRS μπορεί να τερματιστεί όταν δεν χρησιμοποιείται από καμία εφαρμογή.

Αν δεν υποστηρίζεται η υπηρεσία GPRS και έχετε επιλέξει **Όταν διατίθεται**, το τηλέφωνο θα επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σημείο πρόσβασης – Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ', σ. 207.**

Κλήση δεδομένων

➡ Μεταβείτε στις *Ρυθμίσεις*→*Σύνδεση*→*Κλήση δεδομένων*.

Οι ρυθμίσεις για την *Κλήση δεδομένων* επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν κλήσεις δεδομένων και κλήσεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας.

Χρόνος σε σύνδεση - Εάν δεν σημειωθεί καμία δραστηριότητα, η κλήση δεδομένων τερματίζεται αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι *Ορίζ. από χρήση*, οπότε πρέπει να ορίσετε εσείς τη χρονική προθεσμία, ή *Απεριόριστος*.

Ημερομηνία και ώρα



Με τις ρυθμίσεις για την *Ημερ. και ώρα* μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα που θα χρησιμοποιούνται στο τηλέφωνό σας, καθώς και να αλλάξετε τη μορφή και τα διαχωριστικά τους.

- *Τύπος ρολογιού*→*Αναλογικό* ή *Ψηφιακό* - για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής. *Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρολόι', σ. 171.*
- *Ήχος αφύπνισης* - για να αλλάξετε τον ήχο που αναπαράγεται την ώρα της αφύπνισης.
- *Αυτόμ. ενημέρ. ώρας* - για να ενημερώνεται η ώρα, η ημερομηνία και η ζώνη ώρας του τηλεφώνου σας από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (υπηρεσία δικτύου). Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση *Αυτόμ. ενημέρ. ώρας*, θα πρέπει να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο. Ελέγξτε τις ειδοποιήσεις καθώς μπορεί να επηρεαστούν από την *Αυτόμ. ενημέρ. ώρας*.
- *Διαφορά από GMT* - για να αλλάξετε τη ζώνη ώρας για την ώρα του ρολογιού.

- **Θερινή ώρα** - για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα.

Ασφάλεια



Τηλέφωνο και SIM

Ακολουθούν εξηγήσεις για τους διαφορετικούς κωδικούς ασφαλείας που μπορεί να απαιτούνται:

- **Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία)** Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται. Αν ο κωδικός PIN είναι μπλοκαρισμένος, πρέπει πρώτα να απεμπλακεί για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό PUK.

- **Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία)** - Ο κωδικός PIN2 που διατίθεται με μερικές κάρτες SIM, απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.
- **Κωδικός κλειδώματος (5 ψηφία)** - Ο κωδικός κλειδώματος χρησιμοποιείται για το κλείδωμα του τηλεφώνου και του πληκτρολογίου για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου σας.



Σημείωση: Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία)** – Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό Κλειδί Απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου της κάρτας σας για να τους αποκτήσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε τους ακόλουθους κωδικούς: κωδικός κλειδώματος, κωδικός PIN και κωδικός PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από **0** έως **9**.



Σημείωση: Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Αίτημα κωδικού PIN – Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή, ο κωδικός PIN ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Σημειώστε ότι η απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN ενδέχεται να μην επιτρέπεται από μερικές κάρτες SIM.

Κωδικός PIN / Κωδικός PIN2 / Κωδικός κλειδώματος – Ανοίξτε αυτή τη ρύθμιση αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό.

Περίοδος αυτ. κλειδ. – Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το τηλέφωνο θα κλειδώνεται αυτόματα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος. Πληκτρολογήστε τη χρονική προθεσμία κλειδώματος σε λεπτά ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος.

- Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.



Σημείωση: Όταν το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο, μπορεί να είναι δυνατή η διεξαγωγή κλήσεων στον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Κλειδ. αν αλλάξει SIM – Επιλέξτε **Ναι** εάν θέλετε να ζητείται ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου όταν τοποθετηθεί μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Επιτρεπόμε. κλήσεις – Μπορείτε να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για αυτή τη λειτουργία. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς τηλεφώνων που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων ή που αρχίζουν από το ίδιο ψηφίο(α) με κάποιον αριθμό τηλεφώνου στη λίστα.

- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Επιτρεπόμε. κλήσεις**.

 Επιλογές στην προβολή Επιτρεπόμενων κλήσεων: **Άνοιγμα, Κλήση, Ενεργ. επιτρ. κλήσ./Απενεργ. επιτρ. κλ., Νέα επαφή, Επεξεργασία, Διαγραφή, Προσθ. στις Επαφές, Προσθ. από Επαφές, Εύρεση, Επιλογή/Εξαίρεση, Βοήθεια** και **Έξοδος**.



Σημείωση: Όταν η επιλογή "Επιτρεπόμενες κλήσεις" είναι ενεργοποιημένη, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- Για να προσθέσετε νέους αριθμούς τηλεφώνων στη λίστα Επιτρεπόμενων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές** → **Νέα επαφή** ή **Προσθ. από Επαφές**.

Κλειστή ομ. χρηστών (υπηρεσία δικτύου) – Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορείτε να επιλέξετε: **Προεπιλογή** για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη ομάδα που έχετε συμφωνήσει με το διαχειριστή του δικτύου, **Ενεργοποιημένη**, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη ομάδα (πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας), ή **Απενεργοποιημ..**



Σημείωση: Όταν οι κλήσεις περιορίζονται στις "Κλειστές ομάδες", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Επιβεβ. υπηρεσιών SIM (υπηρεσία δικτύου) – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM.

Διαγραφή διακομιστή – Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης δίνοντάς σας τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέες ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Διαχείριση πιστοπ/κών

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας. Πατήστε  για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, εάν υπάρχουν. Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο των

υπογραφών, των πιστοποιητικών διακομιστή ή άλλων πιστοποιητικών αξιοπιστίας.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης των σελίδων του προγράμματος περιήγησης και του εγκατεστημένου λογισμικού. Ωστόσο, είναι αξιόπιστα μόνο εφόσον η προέλευση του πιστοποιητικού είναι αυθεντική.

 Επιλογές στην κύρια προβολή της λειτουργίας Διαχείριση πιστοποιητικών: *Στοιχεία πιστοποιητ., Διαγραφή, Ρυθμία. εμπιστοσύνης, Επιλογή/Εξαίρεση, Βοήθεια και Έξοδος.*

Μπορεί να απαιτούνται ψηφιακά πιστοποιητικά όταν, για παράδειγμα:

- θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών, ή
- θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.

 **Σημαντικό:** Ακόμα κι αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού. Αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά πιστοποιητικά ή πιστοποιητικά από έμπιστες πηγές για να έχετε αυξημένη ασφάλεια.

 **Σημαντικό:** Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα *Το πιστοποιητικό έληξε* ή *Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη* παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα του τηλεφώνου σας.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης ενός πιστοποιητικού αξιοπιστίας

- Μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσ. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

Διαχειρ. εφαρμογών / *Ναι* – το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέου λογισμικού.

Διαδίκτυο / *Ναι* – το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιστοποίηση διακομιστών e-mail και αποστολής εικόνων.

 **Σημαντικό:** Πριν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτό τον κάτοχο.

Φραγή κλήσ. (υπηρεσία δικτύου)



Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από το τηλέφωνό σας. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό (password) φραγής, τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

1. Μετακινηθείτε σε μία από τις επιλογές φραγής κλήσεων.

2. Πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργοποίηση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει τη φραγή των κλήσεων, **Ακύρωση** για να απενεργοποιήσετε την επιλεγμένη φραγή κλήσεων, ή **Έλεγχος κατάστ.** για να ελέγξετε εάν υπάρχει φραγή κλήσεων ή όχι.
- Πατήστε **Επιλογές** → **Επεξ. κωδ. φραγής** για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής.
- Πατήστε **Επιλογές** → **Ακύρωση φραγών** για να ακυρώσετε όλες τις ενεργές φραγές κλήσεων.



Σημείωση: Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).



Σημείωση: Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, και τις κλήσεις δεδομένων.



Σημείωση: Δεν μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα ενεργοποιημένες τη φραγή των εισερχομένων κλήσεων και την προώθηση κλήσεων ή τη λειτουργία επιτρεπόμενων κλήσεων. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων', σ. 35. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', σ. 139.**

Δίκτυο



Επιλογή φορέα

- Επιλέξτε **Αυτόματη** για να γίνεται αυτόματα αναζήτηση από το τηλέφωνο και επιλογή ενός από τα διαθέσιμα κυψελοειδή δίκτυα της περιοχής σας, ή
- Επιλέξτε **Μη αυτόματη**, αν θέλετε να επιλέξετε μόνοι σας το δίκτυο από μια λίστα διαθέσιμων δικτύων. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε μόνοι σας

διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο, δηλαδή, με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM του τηλεφώνου σας.

Εμφ. πληρ. κυψέλης

- Επιλέξτε *Ενεργοποιημένη* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελαιδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελαιδούς δικτύου.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων



Ενδείξεις που εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής:

- 🎧 – σύνδεση ακουστικών.
- 🔧 – σύνδεση ακουστικών βαρηκοΐας.

Μεταβείτε σε έναν φάκελο εξαρτημάτων και ανοίξτε τις ρυθμίσεις:

- Επιλέξτε *Προεπιλεγμένο προφίλ* για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε ένα συγκεκριμένο εξάρτημα στο τηλέφωνό σας. *Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αλλαγή του προφίλ', σ. 153.*
- Επιλέξτε *Αυτόματη απάντηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν για την *Τύπος ήχου* έχει οριστεί η ρύθμιση *Σύντομος ήχος* ή *Αθόρυβο*, η αυτόματη απάντηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να απαντήσετε μόνοι σας το τηλέφωνο.



Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά βαρηκοΐας, πρέπει να τα ενεργοποιήσετε ξεχωριστά. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, θα χρησιμοποιούνται οι ίδιες ρυθμίσεις και για τα απλά ακουστικά.

■ Διαχείριση αρχείων

➡ Μεταβείτε στο **Μενού** → **Εργαλεία** → **Διαχείριση αρχείων**




Στη Διαχείριση αρχείων μπορείτε να διατρέξετε, να ανοίξετε και να διαχειριστείτε αρχεία και φακέλους στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα..

Ανοίξτε τη Διαχείριση αρχείων για να δείτε μια λίστα με τους φακέλους της μνήμης του τηλεφώνου. Πατήστε  για να δείτε τους φακέλους στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα.

▶ Επιλογές στην κύρια προβολή Διαχείριση αρχείων: *Άνοιγμα, Αποστολή, Διαγραφή, Μετακίν. σε φάκελο, Αντιγρ. στο φάκελο, Νέος φάκελος, Επιλογή/Εξαίρεση, Μετονομασία, Εύρεση, Λήψη μέσω υπέρυθρ., Προβολή στοιχείων, Στοιχεία μνήμης, Βοήθεια, και Έξοδος.*

Μπορείτε να διατρέξετε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους, να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία σε φακέλους. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές', σ. 23.**

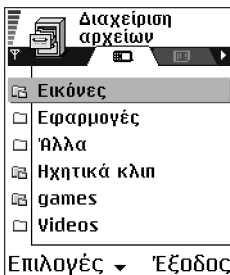

Λήψη αρχείων μέσω υπέρυθρων

Τα αρχεία λαμβάνονται αυτόματα στο επίπεδο κεντρικού καταλόγου της δομής φακέλων. Μετακινήστε ή αντιγράψτε τα σε άλλους φακέλους.

- Πατήστε **Επιλογές**→**Λήψη μέσω υπέρυθρ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων', σ. 203.

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

Αν στο τηλέφωνό σας έχετε εγκαταστήσει μια κάρτα μνήμης, θα έχετε δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο προβολών μνήμης, μίας για το τηλέφωνο και μίας για την κάρτα μνήμης.

Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε από μία καρτέλα μνήμης σε άλλη.

- Για να ελέγχετε την κατανάλωση μνήμης της τρέχουσας μνήμης πατήστε **Επιλογές**→**Στοιχεία μνήμης**.

Το τηλέφωνο υπολογίζει το χώρο που έχει μείνει ελεύθερος στη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων και την εγκατάσταση νέων εφαρμογών.

Στις προβολές μνήμης, μπορείτε να δείτε την κατανάλωση μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων: **Ημερολόγιο**, **Επαφές**, **Έγγραφα**, **Μηνύματα**, **Εικόνες**, **Αρχεία ήχου**, **Βίντεο κλιπ**, **Εφαρμογές**, **Μν. σε χρήση** και **Ελεύθ. μνήμη**.



Σημείωση: Αν η μνήμη του τηλεφώνου δεν έχει αρκετό χώρο, αφαιρέστε κάποια αρχεία ή μεταφέρετέ τα στην κάρτα μνήμης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αντιμετώπιση προβλημάτων', σ. 211.

■ Φωνητικές εντολές

➡ Μεταβείτε στο **Μενού** → **Εργαλεία** → **Φωνητικές εντολές**.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για να ξεκινήσετε εφαρμογές και προφίλ, και για να καλέσετε αριθμούς από τις Επαφές, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζετε την οθόνη του τηλεφώνου σας. Ηχογραφήστε μια λέξη ή λέξεις, (φωνητική εντολή) και έπειτα προφέρετε αυτήν την φωνητική εντολή για να ανοίξει μια εφαρμογή, να ενεργοποιηθεί ένα προφίλ ή να καλέσετε έναν αριθμό.

 **Σημείωση:** Μπορείτε να έχετε μόνο μία φωνητική εντολή ανά στοιχείο.

 Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Φωνητικές εντολές: *Προσθ. φων. εντολ., Άνοιγμα, Νέα εφαρμογή, Αναπαραγωγή, Αλλαγή, Διαγραφή, Διαγραφή όλων, Βοήθεια και Έξοδος.*

Φωνητική εντολή μπορεί να είναι οποιαδήποτε λέξη ή λέξεις.

- Κατά την ηχογράφηση, κρατήστε το τηλέφωνο κοντά στο στόμα σας. Μόλις ακούσετε τον ήχο έναρξης, προφέρετε καθαρά τη λέξη, ή λέξεις, που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φωνητική εντολή.

Πριν χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι εντολές δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι εντολές είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Ηχογραφήστε και χρησιμοποιήστε τις σε ήσυχο περιβάλλον.
- Οι πολύ σύντομες εντολές δεν είναι αποδεκτές. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερες λέξεις για να αποφύγετε ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών φωνητικών εντολών.



Σημείωση: Πρέπει να προφέρετε τη φωνητική εντολή ακριβώς όπως την προφέρετε κατά την ηχογράφηση. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικών εντολών.

Προσθήκη φωνητικής εντολής σε εφαρμογή

1. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Φωνητικές εντολές, μεταβείτε στην εφαρμογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φωνητική εντολή, και πατήστε **Επιλογές** → *Προσθ. φων. εντολ.*




Σημείωση: Για να προσθέσετε μια φωνητική εντολή σε ένα προφίλ, πρέπει να ανοίξετε ένα φάκελο προφίλ και να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο προφίλ.

2. Εμφανίζεται το κείμενο *Πατήστε 'Έναρξη' και μιλήστε μετά τον ήχο.*

- Πατήστε **Έναρξη** για να ηχογραφήσετε μια νέα εντολή. Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο έναρξης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα.*

3. Προφέρετε τη φωνητική εντολή. Το τηλέφωνο θα διακόψει την εγγραφή μετά από 5 περίπου δευτερόλεπτα.
4. Μετά την εγγραφή, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη εντολή και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Αναπαραγωγή φωνητικής εντολής....* Αν δεν θέλετε να αποθηκευτεί η ηχογράφηση, πατήστε **Έξοδος**.

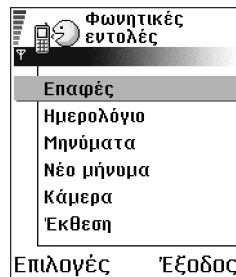

5. Όταν η εντολή αποθηκευτεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη *Η φωνητική εντολή αποθηκεύτηκε* και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Εμφανίζεται ένα σύμβολο ☎ δίπλα στην εφαρμογή.

Προσθήκη εφαρμογής στη λίστα

Αντιστοιχίστε φωνητικές εντολές σε άλλες εφαρμογές που δεν βρίσκονται στην κύρια προβολή της εφαρμογής Φωνητικές εντολές.

1. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Φωνητικές εντολές, πατήστε **Επιλογές**→ *Νέα εφαρμογή*.
2. Εμφανίζονται οι διαθέσιμες εφαρμογές. Μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **Επιλογή**.
3. Προσθέστε μια φωνητική εντολή στη νέα εφαρμογή. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη φωνητικής εντολής σε εφαρμογή', σ. 150.**

Ενεργοποίηση εφαρμογής με τη χρήση φωνητικής εντολής

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
2. Όταν ενεργοποιείτε μια εφαρμογή με τη χρήση φωνητικής εντολής, κρατήστε το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση από το στόμα σας και προφέρετε καθαρά την εντολή.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αρχική φωνητική εντολή και ενεργοποιεί την εφαρμογή.
- Αν το τηλέφωνο αναπαραγάγει λανθασμένη εντολή, πατήστε **Επανάλ..**

Αναπαραγωγή, διαγραφή ή αλλαγή φωνητικής εντολής

Για την αναπαραγωγή, τη διαγραφή ή την αλλαγή μιας εντολής, μετακινηθείτε στο στοιχείο στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η εντολή (δηλώνεται με την ένδειξη ☺), πατήστε **Επιλογές**, και έπειτα είτε:

- **Αναπαραγωγή** – για να ακούσετε ξανά την εντολή, είτε
- **Διαγραφή** – για να διαγράψετε την εντολή, ή
- **Αλλαγή** – για να ηχογραφήσετε μια νέα φωνητική εντολή. Πατήστε **Έναρξη** για να αρχίσει η ηχογράφηση.

7. Διαμόρφωση ρυθμίσεων

■ Προφίλ

➡ Μεταβείτε στο **Μενού→Προφίλ**.


Στα Προφίλ, μπορείτε να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε τους τόνους του τηλεφώνου για κάθε διαφορετική λειτουργία, περιβάλλον και ομάδα χρηστών. Υπάρχουν πέντε προκαθορισμένα προφίλ: *Γενικό, Αθόρυβο, Σύσκεψη, Εξωτερικοί χώροι και Τηλε-ειδοποίηση*, τα οποία μπορείτε να διαμορφώσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μπορείτε να δείτε το προφίλ που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή στο πάνω μέρος της οθόνης σε κατάσταση αναμονής. Εάν είναι επιλεγμένο το προφίλ Γενικό, τότε εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Οι ήχοι μπορεί να είναι οι προκαθορισμένοι ήχοι κλήσης του τηλεφώνου, ήχοι που ηχογραφήσατε στην εφαρμογή Εγγραφή, ήχοι που λάβατε με ένα μήνυμα ή μεταφέρατε στο τηλέφωνό σας μέσω υπέρυθρων, Bluetooth ή σύνδεσης με PC και αποθηκεύτηκαν στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείτε τέτοια..

Αλλαγή του προφίλ

1. Μεταβείτε στο **Μενού→Προφίλ**. Εμφανίζεται μια λίστα με τα προφίλ.

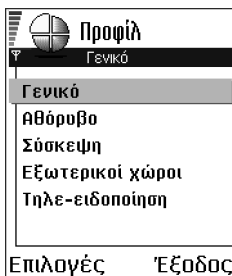

2. Στη λίστα με τα προφίλ, μετακινηθείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργοποίηση**.


Για να αλλάξετε το προφίλ σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ⓢ**, μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.

Διαμόρφωση των προφίλ

1. Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, μετακινηθείτε σε αυτό στη λίστα των προφίλ και πατήστε **Επιλογές** → **Διαμόρφωση**. Εμφανίζεται μια λίστα με τις ρυθμίσεις για τα προφίλ.

2. Μετακινηθείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε **ⓘ** για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές:

- **Ήχος κλήσης** - Για να ορίσετε τον ήχο για τις κλήσεις ομιλίας, διαλέξτε ήχο κλήσης από τη λίστα. Όταν διατρέχετε τη λίστα, μπορείτε να σταματήσετε σε έναν ήχο και να τον ακούσετε για να διευκολυνθείτε στην επιλογή σας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει ο ήχος. Αν χρησιμοποιείται κάρτα μνήμης, οι ήχοι κλήσης που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα έχουν το εικονίδιο  δίπλα στο όνομα του ήχου κλήσης. Οι ήχοι κλήσης χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη μνήμη. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κοινόχρηστη μνήμη', σ. 27.** Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τους ήχους κλήσης στις Επαφές. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη ήχου κλήσης σε κάρτα επαφής ή ομάδα', σ. 48.**

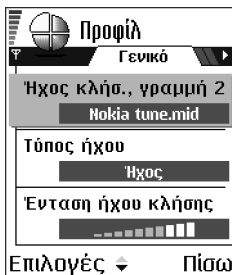



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε MIDI, AMR, WAV, MP3 και άλλα αρχείου ήχου ως ήχους κλήσης, πρέπει να είναι αποθηκευμένα στο φάκελο Ψηφιακοί ήχοι στην Έκθεση.

- **Τύπος ήχου** – Όταν επιλέξετε **Αυξαν. ένταση**, η ένταση του ήχου κλήσης αρχίζει από το επίπεδο ένα και αυξάνει μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που έχετε ορίσει.
- **Ένταση ήχου κλήσης** – Για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και ειδοποίησης μηνυμάτων.
- **Ήχος ειδ. μηνυμάτων** – Για να ορίσετε τον τύπο του ήχου για τα μηνύματα.
- **Ήχος ειδοπ. συν/λίας** – Για να ορίσετε ήχο για άμεσα μηνύματα.
- **Ειδοποίηση δόνησης** – Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης ομιλίας ή μηνύματος να σας ειδοποιεί με δόνηση.
- **Ήχοι πλήκτρων** – Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης για τους ήχους του πληκτρολογίου.
- **Ήχοι προειδοποίησης** – Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο προειδοποίησης, π.χ. όταν εξαντλείται η ενέργεια της μπαταρίας.
- **Ειδοποίηση για** – Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που περιλαμβάνονται σε επιλεγμένη ομάδα επαφών. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός της επιλεγμένης ομάδας χρηστών θα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι **Όλες οι κλήσεις** / (λίστα με τις ομάδες επαφών, αν έχετε δημιουργήσει). **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δημιουργία ομάδων επαφών', σ. 49.**

- **Όνομα προφίλ** - Μπορείτε να μετονομάσετε ένα προφίλ και να του δώσετε όποιο όνομα θέλετε. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ Γενικό.

■ Θέματα


➡ Μεταβείτε στο **Μενού→Θέματα**

Στα θέματα μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης του τηλεφώνου σας ενεργοποιώντας ένα θέμα. Ένα θέμα μπορεί να περιλαμβάνει ταπετσαρία οθόνης, παλέτα χρωμάτων, γραφικό οθόνης, εικονίδια και εικόνα φόντου στην εφαρμογή Μετάβαση. Επεξεργαστείτε ένα θέμα για πιο λεπτομερή διαμόρφωση.

Όταν ανοίγετε τα θέματα εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα θέματα. Το θέμα που είναι ενεργό την τρέχουσα χρονική στιγμή έχει ένα σημάδι επιλογής. Πατήστε  για να δείτε τα θέματα στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα.

▶ Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Θέματα: **Προεπισκόπηση, Εφαρμογή, Επεξεργασία, Αντιγρ. σε κάρτ. μν., Αντιγρ. στο τηλέφ., Λήψεις θεμάτων, Βοήθεια και Έξοδος.**

- Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα, μετακινηθείτε σε ένα θέμα και πατήστε **Επιλογές→Προεπισκόπηση** για να δείτε το θέμα. Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το θέμα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το θέμα χωρίς να το

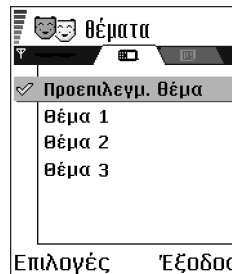


δείτε σε προεπισκόπηση πατώντας **Επιλογές**→**Εφαρμογή** από την κύρια προβολή.

Επεξεργασία Θεμάτων

Ομαδοποιήστε στοιχεία από άλλα θέματα, ή εικόνες από την εφαρμογή Έκθεση για να διαμορφώσετε τα θέματα ακόμα περισσότερο.

1. Μετακινηθείτε σε ένα θέμα, πατήστε **Επιλογές**→**Επεξεργασία**, και στη συνέχεια επιλέξτε:

- **Ταπετσαφία** - Για να επιλέξετε μια εικόνα από ένα από τα διαθέσιμα θέματα, ή να επιλέξετε τη δική σας εικόνα από την εφαρμογή Έκθεση και να την χρησιμοποιήσετε ως εικόνα φόντου στην κατάσταση αναμονής.
- **Παλέτα χρωμάτων** - Για να αλλάξετε την παλέτα χρωμάτων που χρησιμοποιείται στην οθόνη του τηλεφώνου.
- **Προφύλαξη οθόνης** - Για να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται στη γραμμή της προφύλαξης οθόνης: ώρα και ημερομηνία, ή ένα κείμενο που γράψατε εσείς. Η θέση και το χρώμα του φόντου της γραμμής της προφύλαξης οθόνης αλλάζουν κάθε 1 λεπτό. Επίσης, το γραφικό οθόνης αλλάζει ώστε να υποδεικνύει τον αριθμό των νέων μηνυμάτων ή των αναπάντητων κλήσεων. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο παρέλευσης

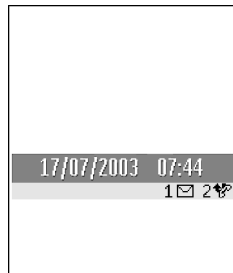

για την ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις τηλεφώνου', σ. 124.**

- **Εικονίδια** - Για να επιλέξετε ένα διαφορετικό σύνολο εικονιδίων από κάποιο θέμα.



Σημείωση: Όλα τα προκαθορισμένα θέματα διαθέτουν το ίδιο σύνολο εικονιδίων.

- **Εικ. στη 'Μετάβαση'** - Για να επιλέξετε μια εικόνα από ένα από τα διαθέσιμα θέματα ή να επιλέξετε τη δική σας εικόνα από την εφαρμογή Έκθεση, για να την χρησιμοποιήσετε ως εικόνα φόντου στη 'Μετάβαση'.
2. Μετακινηθείτε στο στοιχείο προς επεξεργασία και πατήστε **Επιλογές**→**Αλλαγή**.
 3. Πατήστε **Επιλογές**→**Όρισμός** για να επιλέξετε την τρέχουσα ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να δείτε σε προεπισκόπηση το επιλεγμένο στοιχείο πατώντας **Επιλογές**→**Προεπισκόπηση**. Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση όλα τα στοιχεία.

Επαναφορά θεμάτων

Για να επαναφέρετε το τρέχον επιλεγμένο θέμα στις αρχικές του ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές**→**Επαναφ. αρχικ. θέμ.** κατά την επεξεργασία του θέματος .

■ Μετάβαση

 Πατήστε **Μετάβαση** σε κατάσταση αναμονής ή μεταβείτε στο **Μενού**→**Μετάβαση**.



Μπορείτε στη Μετάβαση να αποθηκεύσετε συντομεύσεις, συνδέσεις με τις αγαπημένες σας φωτογραφίες, βίντεο κλιπ, σημειώσεις, αρχεία ήχου της εφαρμογής Εγγραφή, σελιδοδείκτες προγράμματος περιήγησης και αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης.

Οι προκαθορισμένες συντομεύσεις:  - ανοίγει τον επεξεργαστή σημειώσεων,  - ανοίγει το Ημερολόγιο στην τρέχουσα ημερομηνία,  - ανοίγει το φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.



 Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μετάβαση: *Ανοιγμα, Επεξ. ονόμ. συντόμ., Εικονίδιο συντόμ/σης, Διαγρ. συντόμευσης, Μετακίνηση, Προβολή σε λίστα / Προβολή σε πλέγμα, Βοήθεια και Έξοδος.*

Προσθήκη συντομεύσεων

Οι συντομεύσεις μπορούν να προστεθούν μόνο από τις προκαθορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες. Δεν έχουν όλες οι εφαρμογές αυτή τη δυνατότητα.

1. Ανοίξετε την εφαρμογή και μετακινηθείτε στο στοιχείο για το οποίο θέλετε να προσθέσετε συντόμευση στη Μετάβαση.
2. Πατήστε **Επιλογές**→*Προσθ. στη Μετάβασ.* και πατήστε **Εντάξει**.

 **Σημείωση:** Μια συντόμευση στη Μετάβαση ενημερώνεται αυτόματα εάν μετακινήσετε το στοιχείο στο οποίο παραπέμπει, για παράδειγμα, από ένα φάκελο σε έναν άλλον.

Χρήση των συντομεύσεων:

- Για να ανοίξετε μια συντόμευση, μεταβείτε στο εικονίδιο της και πατήστε . Το αρχείο στο οποίο παραπέμπει ανοίγει στην αντίστοιχη εφαρμογή.
- Για να διαγράψετε μια συντόμευση, μεταβείτε στη συντόμευση που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**→**Διαгр. συντόμευσης**. Η διαγραφή της συντόμευσης δεν επηρεάζει το αρχείο στο οποίο παραπέμπει.
- Για να αλλάξετε το όνομα της συντόμευσης, πατήστε **Επιλογές**→**Επεξ. ονόμ. συντόμ.**. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα. Η αλλαγή του ονόματος επηρεάζει μόνο τη συντόμευση, όχι το αρχείο ή το στοιχείο στο οποίο παραπέμπει η συντόμευση.

8. Πρόσθετα

■ Πορτοφόλι


➡ Μεταβείτε στο **Μενού→Πρόσθετα→Πορτοφόλι**.

Το πορτοφόλι παρέχει μια περιοχή αποθήκευσης για τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως αριθμοί πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, διευθύνσεις και άλλα χρήσιμα στοιχεία, για παράδειγμα ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης.

Τα στοιχεία που αποθηκεύονται στο πορτοφόλι μπορούν να ανακτηθούν εύκολα κατά την περιήγηση για να συμπληρώνονται αυτόματα φόρμες στις οποίες έχετε πρόσβαση με ηλεκτρονική σύνδεση στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης, για παράδειγμα, όταν η υπηρεσία ζητάει τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει το πορτοφόλι είναι κωδικοποιημένα και προστατεύονται από έναν κωδικό πορτοφολιού που πρέπει να ορίσετε.

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία του πορτοφολιού σε προφίλ στα οποία θα έχετε πρόσβαση, για να κάνετε για παράδειγμα ηλεκτρονικές αγορές.

Το πορτοφόλι είναι ρυθμισμένο έτσι, ώστε να κλείνει αυτόματα μετά από 5 λεπτά. Εισαγάγετε τον κωδικό του πορτοφολιού για να έχετε και πάλι πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Εάν είναι απαραίτητο μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα

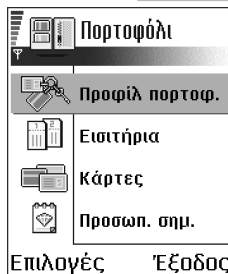

που το πορτοφόλι παραμένει ανοιχτό. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις πορτοφολιού', σ. 167.](#)

 Επιλογές στην κύρια προβολή του πορτοφολιού: *Ανοιγμα, Ρυθμίσεις, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού

Κάθε φορά που ανοίγετε το πορτοφόλι, σας ζητείται να εισαγάγετε έναν κωδικό πορτοφολιού.

Εισαγάγετε τον κωδικό που δημιουργήσατε και πατήστε **Εντάξει**.

Όταν ανοίξετε το πορτοφόλι για πρώτη φορά, πρέπει να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης:

1. Εισαγάγετε έναν κωδικό της επιλογής σας (4 - 10 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες) και πατήστε **Εντάξει**.
2. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον κωδικό. Εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό και πατήστε **Εντάξει**. Μην γνωστοποιήσετε τον κωδικό πορτοφολιού σε κανέναν.

 **Σημείωση:** Αν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού τρεις συνεχόμενες φορές, ενεργοποιείται η φραγή της εφαρμογής του πορτοφολιού για πέντε λεπτά. Η διάρκεια της φραγής αυξάνεται εάν εισαχθούν περισσότεροι λάθος κωδικοί πορτοφολιού.

 **Σημαντικό:** Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, πρέπει να ορίσετε νέο κωδικό και θα χάσετε όλα τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο πορτοφόλι. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μηδενισμός πορτοφολιού και κωδικού πορτοφολιού', σ. 167.](#)

Αποθήκευση προσωπικών στοιχείων για κάρτες

1. Επιλέξτε την κατηγορία **Κάρτες** από το κύριο μενού πορτοφολιού και πατήστε .
2. Επιλέξτε έναν τύπο κάρτας από τον κατάλογο και πατήστε 
 - **Κάρτες πληρωμής** – Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες
 - **Εκπτώτ. κάρτες** – Κάρτες μέλους και καταστημάτων
 - **Κάρτ. πρόσβ. δικτ.** – Προσωπικοί κωδικοί χρήστη και κωδικοί πρόσβασης για ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 - **Κάρτες δ/σης** – Βασικά στοιχεία επαφής για οικία/γραφείο
 - **Κάρτα στ. χρήστη** – Προσαρμοσμένες προσωπικές προτιμήσεις για ηλεκτρονικές υπηρεσίες
3. Πατήστε **Επιλογές**—**Δημιουργία νέας**. Ανοίγει μια κενή φόρμα.
4. Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.

Μπορείτε, επίσης, να λάβετε στοιχεία της κάρτας απευθείας στο τηλέφωνο από τον εκδότη ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου (εάν προσφέρουν αυτή την υπηρεσία). Θα μάθετε σε ποια κατηγορία ανήκει η κάρτα. Αποθηκεύστε ή απορρίψτε την κάρτα. Μπορείτε να δείτε και να μετονομάσετε μια αποθηκευμένη κάρτα, αλλά δεν μπορείτε να την επεξεργαστείτε.

Μπορείτε να ανοίξετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τα πεδία της κάρτας. Όλες οι αλλαγές αποθηκεύονται κατά την έξοδο.

 Επιλογές κατά την προβολή ή επεξεργασία στοιχείων κάρτας: **Διαγραφή**
Βοήθεια και **Έξοδος**.

Δημιουργία προσωπικών σημειώσεων

Οι προσωπικές σημειώσεις είναι ένα μέσο αποθήκευσης απόρρητων στοιχείων, όπως, για παράδειγμα, ο αριθμός ενός τραπεζικού λογαριασμού. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία μιας προσωπικής σημείωσης από το πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε, επίσης, να στείλετε μια σημείωση ως μήνυμα.

- Επιλέξτε την κατηγορία **Προσωπ. σημ.** από το κύριο μενού του πορτοφολιού και πατήστε .
- Πατήστε **Επιλογές** → **Δημιουργία νέας**. Ανοίγει μια άδεια σημείωση.
- Πατήστε  -  για να αρχίσει η εγγραφή. Πατήστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες. Πατήστε **Εντάξει** για αποθήκευση.

Δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού

Αφού αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να τα συνδυάσετε σε ένα προφίλ πορτοφολιού. Χρησιμοποιήστε ένα προφίλ πορτοφολιού για να ανακτήσετε δεδομένα πορτοφολιού από διαφορετικές κάρτες και κατηγορίες στο πρόγραμμα περιήγησης.

1. Επιλέξτε την κατηγορία **Προφίλ πορτοφ.** από το κύριο μενού του πορτοφολιού και πατήστε .
2. Πατήστε **Επιλογές** → **Δημιουργία νέας**. Ανοίγει μια νέα φόρμα προφίλ πορτοφολιού.
3. Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε, όπως υποδεικνύεται παρακάτω, και πατήστε **Εντάξει**.

Ορισμένα πεδία πρέπει να περιέχουν δεδομένα που έχουν επιλεγεί από το πορτοφόλι. Πρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα στη σωστή κατηγορία προτού δημιουργήσετε προφίλ πορτοφολιού, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η δημιουργία προφίλ πορτοφολιού.

- **Όνομα προφίλ** – Επιλέξτε και εισαγάγετε ένα όνομα για το προφίλ.
- **Κάρτα πληρωμής** – Επιλέξτε μια κάρτα από την κατηγορία Κάρτα πληρωμής.
- **Εκπτωτική κάρτα** – Επιλέξτε μια κάρτα από την κατηγορία Εκπτωτική κάρτα.
- **Κάρτα πρόσβασης δικτύου** – Επιλέξτε μια κάρτα από την κατηγορία Κάρτα πρόσβασης δικτύου.
- **Διεύθυνση αποστολής** – Επιλέξτε μια διεύθυνση από την κατηγορία Κάρτες διεύθυνσης.
- **Διεύθυνση χρέωσης** – Από προεπιλογή η διεύθυνση αυτή είναι ίδια με την Διεύθυνση αποστολής. Αν θέλετε διαφορετική διεύθυνση, επιλέξτε μια διεύθυνση από την κατηγορία Κάρτες διεύθυνσης.
- **Κάρτα στοιχείων χρήστη** – Επιλέξτε μια κάρτα από την κατηγορία Κάρτες στοιχείων χρήστη.
- **Λήψη ηλεκτρονικής απόδειξης** – Επιλέξτε προορισμό από την κατηγορία Κάρτες διεύθυνσης.
- **Παράδοση ηλεκτρ. απόδειξης** – Επιλέξτε *Προς τηλέφωνο*, *Προς e-mail* ή *Τηλ. και e-mail*.

- **Αποστολή RFID** – Ορίστε την τιμή **Ναι** ή **Όχι**. Καθορίζει αν το μοναδικό αναγνωριστικό του τηλεφώνου σας αποστέλλεται με το προφίλ του πορτοφολιού (για μελλοντική ανάπτυξη που εξαρτάται από ετικέτες και κάρτες με ενσωματωμένη τεχνολογία RFID).

Ανάκτηση στοιχείων στο πρόγραμμα περιήγησης από το πορτοφόλι

Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές ηλεκτρονικής σύνδεσης που υποστηρίζουν την εφαρμογή του πορτοφολιού, μπορείτε να αποστείλετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο πορτοφόλι σας για να συμπληρώσετε αυτόματα τα στοιχεία σας σε μια ηλεκτρονική φόρμα. Για παράδειγμα, αποστέλλοντας τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της κάρτας και την ημερομηνία λήξης κάθε φορά που χρειάζεστε τα στοιχεία αυτά (ανάλογα με το περιεχόμενο στο οποίο γίνεται η περιήγηση). Επίσης, μπορείτε να ανακτήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν αποθηκευτεί ως κάρτα πρόσβασης όταν συνδέεστε με φορέα παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που απαιτεί έλεγχο στοιχείων. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αγορά ενός στοιχείου', σ. 185.](#)

Προβολή στοιχείων εισητηρίων

Θα μπορείτε να λάβετε ειδοποίηση για την ηλεκτρονική έκδοση εισητηρίων από το πρόγραμμα περιήγησης. Οι ειδοποιήσεις που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο πορτοφόλι. Για να προβληθούν οι ειδοποιήσεις:

1. Επιλέξτε την κατηγορία **Εισιτήρια** από το κύριο μενού του πορτοφολιού και πατήστε .
2. Πατήστε **Επιλογές**→**Προβολή**.



Σημείωση: Δεν μπορεί να τροποποιηθεί κανένα από τα πεδία της ειδοποίησης.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Πατήστε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις** στο κύριο μενού του πορτοφολιού:

- **Κωδικός πορτοφολιού** – Αλλάξτε τον κωδικό του πορτοφολιού σας. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον υπάρχοντα κωδικό, να δημιουργήσετε νέο κωδικό και να επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό.
- **RFID** – Ορίστε αναγνωριστικό και τύπο τηλεφώνου καθώς και επιλογές αποστολής (για μελλοντική αναβάθμιση που θα βασίζεται σε ετικέτες και κάρτες με ενσωματωμένη τεχνολογία RFID).
- **Αυτόματο κλείσιμο** – Αλλάξτε το αυτόματο χρονικό διάστημα αναμονής (1 – 60 λεπτά). Αφού περάσει το διάστημα αναμονής, πρέπει να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πορτοφολιού για να έχετε και πάλι πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Μηδενισμός πορτοφολιού και κωδικού πορτοφολιού

Γι να μηδενίσετε το περιεχόμενο και τον κωδικό του πορτοφολιού:

1. Πληκτρολογήστε *#7370925538# σε κατάσταση αναμονής.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου και πατήστε **Εντάξει**.
Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', σ. 139.



Σημείωση: Η λειτουργία αυτή διαγράφει ολόκληρο το περιεχόμενο του πορτοφολιού.

Αν ανοίξετε ξανά το πορτοφόλι, θα πρέπει να εισαγάγετε έναν νέο κωδικό πορτοφολιού. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού', σ. 162.](#)

■ Αριθμομηχανή



➡ Μετάβαση σε **Μενού**→**Πρόσθετα**→**Αριθμομηχ.**

▶ Επιλογές στην Αριθμομηχανή: *Τελευτ. αποτέλεσμα, Μνήμη, Σβήσιμο οθόνης, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό για τον υπολογισμό σας. Πατήστε  για να διαγράψετε κάποιο λανθασμένο αριθμό.
2. Μεταβείτε σε μια αριθμητική πράξη και πατήστε  για να την επιλέξετε.
3. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
4. Για να γίνει ο υπολογισμός, μετακινηθείτε στο  και πατήστε .



Σημείωση: Η αριθμομηχανή δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε διαιρέσεις μεγάλων αριθμών.

- Για δεκαδικούς αριθμούς, πατήστε .
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να εξαφανιστούν από την οθόνη τα νούμερα του προηγούμενου υπολογισμού.

- Πατήστε  και  για να δείτε προηγούμενους υπολογισμούς και να μετακινηθείτε μέσα στο φύλλο.

■ Μετατροπές

➡ Μετάβαση σε **Μενού**→**Πρόσθετα**→**Μετατροπές**.



Στην Μετατροπή, μπορείτε να μετατρέψετε μεγέθη, όπως το **Μήκος** από μία μονάδα μέτρησης σε μια άλλη, για παράδειγμα, από **Γιάρδες** σε **Μέτρα**.

 ➡ **Σημείωση:** Η ακρίβεια της μετατροπής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Μετατροπή μονάδων

▶ Επιλογές στη Μετατροπή: **Τύπος μετατροπής**, **Ισοτιμίες** (δεν ισχύει για άλλες μονάδες), **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

 ➡ **Σημείωση:** Για να κάνετε μετατροπή νομισμάτων θα πρέπει πρώτα να ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών', σ. 170.**

1. Μετακινηθείτε στο πεδίο **Τύπος** και πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα με μεγέθη. Μετακινηθείτε στο μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.
2. Μετακινηθείτε στο πρώτο πεδίο **Μον.** και πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες μονάδες. Επιλέξτε τη μονάδα **από** την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και πατήστε **Εντάξει**.

3. Μετακινηθείτε στο επόμενο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε τη μονάδα **προς** την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
4. Μετακινηθείτε στο πρώτο πεδίο **Ποσότ.** και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότ.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Πατήστε  για δεκαδικούς αριθμούς, και πατήστε  για τα σύμβολα +, - (που αφορούν θερμοκρασία) και E (εκθέτης).

 **Σημείωση:** Η φορά της μετατροπής αλλάζει αν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο δεύτερο πεδίο **Ποσότ..** Το αποτέλεσμα της μετατροπής εμφανίζεται στο πρώτο πεδίο **Ποσότ..**

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης (συνήθως το νόμισμα της χώρας σας) και να προσθέσετε τις ισοτιμίες.

 **Σημείωση:** Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

1. Επιλέξτε **Νόμισμα** για τον τύπο μεγέθους και πατήστε **Επιλογές** → **Ισοτιμίες**. Εμφανίζεται μια λίστα με νομίσματα με το τρέχον νόμισμα βάσης στην κορυφή.
2. Για να αλλάξετε νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα (συνήθως το νόμισμα της χώρας σας), και πατήστε **Επιλογές** → **Ορισμός ως βάση**.

 **Σημαντικό:** Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχατε προηγουμένως ορίσει γίνονται 0 και πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες.

3. Προσθέστε συναλλαγματικές ισοτιμίες, μετακινηθείτε στο νόμισμα και πληκτρολογήστε νέα ισοτιμία, δηλαδή, πόσες μονάδες του νομίσματος ισοδυναμούν με μία μονάδα του νομίσματος βάσης που έχετε επιλέξει.
4. Αφού καταχωρήσετε όλες τις απαραίτητες συναλλαγματικές ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μετατροπή μονάδων', σ. 169.](#)

■ Σημειώσεις

➡ Μετάβαση σε **Μενού**→**Πρόσθετα**→**Σημειώσεις**.



Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδεθείτε με σημειώσεις και να τις στείλετε σε άλλες συσκευές. Τα αρχεία απλού κειμένου (μορφής TXT) που λαμβάνετε μπορούν να αποθηκευτούν στις Σημειώσεις.

- Πατήστε  -  για να αρχίσετε να γράφετε. Πατήστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες. Πατήστε **Εντάξει** για αποθήκευση.

■ Ρολόι

➡ Μετάβαση σε **Μενού**→**Πρόσθετα**→**Ρολόι**.



Αλλαγή των ρυθμίσεων του ρολογιού

▶ Επιλογές στο Ρολόι: *Ρύθμιση αφύπνισης, Μηδεν. αφύπνισης, Απενεργ. αφύπνισης, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

- Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις** στο Ρολόι.

Ρύθμιση αφύπνισης

1. Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές**→**Ρύθμιση αφύπνισης**.
2. Καταχωρήστε την ώρα για την αφύπνιση και πατήστε **Εντάξει**. Όταν έχει οριστεί αφύπνιση και είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
- Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, μεταβείτε στο ρολόι και πατήστε **Επιλογές**→**Απενεργ. αφύπνισης**.

Απενεργοποίηση αφύπνισης

- Πατήστε **Διακοπή** για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.
- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή **Αναβολή** για να ακουστεί ξανά ο ήχος αφύπνισης μετά από πέντε λεπτά. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί μέχρι πέντε φορές.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Διαμόρφωση του ήχου αφύπνισης

1. Για να διαμορφώσετε τον ήχο αφύπνισης, πατήστε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση **Ήχος αφύπνισης** και πατήστε .

3. Όταν διατρέχετε τη λίστα ήχων, μπορείτε να σταματήσετε σε έναν ήχο και να τον ακούσετε για να διευκολυνθείτε στην επιλογή σας. Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε τον συγκεκριμένο ήχο.

■ Εγγραφή

➡ Μετάβαση σε **Μενού**→**Πρόσθετα**→**Εγγραφή**.



Η εφαρμογή Εγγραφή σας επιτρέπει να ηχογραφείτε τηλεφωνικές συνομιλίες και φωνητικά υπομνήματα. Όταν ηχογραφείτε μια τηλεφωνική συνομιλία, και τα δύο μέρη θα ακούν έναν ήχο κάθε πέντε δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η εγγραφή.

Τα αρχεία που εγγράφονται, αποθηκεύονται στην Έκθεση. **Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση", σ. 73.**

▶ Επιλογές στην Εγγραφή: *Ηχογράφηση κλιπ, Διαγραφή, Μετονομασία κλιπ, Αποστολή, Μετάβ. σε Έκθεση, Ρυθμίσεις, Προσθ. στη Μετάβασ., Βοήθεια, και Έξοδος.*

📁➡ **Σημείωση:** Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή των κλήσεων. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

- Πατήστε **Επιλογές**→**Ηχογράφηση κλιπ** και μεταβείτε σε μια λειτουργία και πατήστε  για να την επιλέξετε. Πατήστε:  - για εγγραφή,  - για παύση,  - για διακοπή,  - για γρήγορη προώθηση,  - για γρήγορη επαναφορά ή  - για αναπαραγωγή ενός ανοικτού αρχείου ήχου.

■ Παιχνίδια

➡ Μεταβείτε στο **Μενού→Παιχνίδια**.

- Για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι, μεταβείτε στο εικονίδιο του παιχνιδιού και πατήστε . Για οδηγίες σχετικά με το πώς παίζεται το παιχνίδι, πατήστε **Επιλογές→Βοήθεια**.

■ Κάρτα μνήμης

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της κάρτας μνήμης στο τηλέφωνο, ανατρέξτε στον Σύντομο οδηγό.



Λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης με άλλες λειτουργίες και εφαρμογές του τηλεφώνου σας υπάρχουν στις ενότητες που περιγράφουν αυτές τις λειτουργίες και τις εφαρμογές.

▶ **Επιλογές στην κάρτα μνήμης:** *Αντίγρ. μνήμης τηλ., Επαναφ. από κάρτα, Μορφ/ση κάρτας μν., Όνομα κάρτας μν., Ορισμός κωδ. πρόσβ., Αλλαγή κωδικού, Διαγρ. κωδικ. πρόσβ., Ξεκλειδ. κάρτας μν., Στοιχεία μνήμης, Βοήθεια και Έξοδος.*

Αν έχετε κάρτα μνήμης, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia όπως βίντεο κλιπ και αρχεία ήχων, φωτογραφίες, δεδομένα μηνυμάτων, καθώς και για την εφεδρική αποθήκευση πληροφοριών από τη μνήμη του τηλεφώνου σας.

➡ **Σημαντικό:** Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

 **Σημείωση:** Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες Multimedia (MMC) με αυτή τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες Secure Digital (SD), δεν ταιριάζουν στην υποδοχή καρτών MMC και δεν είναι συμβατές με αυτή τη

συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης ενδέχεται να βλάψει την κάρτα μνήμης και τη συσκευή, ενώ επίσης ενδέχεται να καταστραφούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα αυτή.

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

 **Σημαντικό:** Όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης διαγράφονται οριστικά όταν τα διαμορφώσετε.

Πρέπει να διαμορφώσετε μια νέα κάρτα μνήμης για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε την πρώτη φορά.

- Πατήστε **Επιλογές**→*Μορφ/ση κάρτας μν..*

Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το αίτημά σας, και αφού το επιβεβαιώσετε θα ξεκινήσει η διαμόρφωση.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά πληροφοριών

Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη του τηλεφώνου σας στην κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές**→*Αντίγρ. μνήμης τηλ..*

Για να κάνετε επαναφορά πληροφοριών από την κάρτα μνήμης στην μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές**→*Επαναφ. από κάρτα.*

 **Σημείωση:** Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της κάρτας μνήμης και να την επαναφέρετε μόνο στο ίδιο μοντέλο τηλεφώνου.

Κωδικός πρόσβασης στην κάρτα μνήμης

Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης ώστε να κλειδώνετε την κάρτα μνήμης σας για να μην είναι δυνατή η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πατήστε **Επιλογές**→**Ορισμός κωδ. πρόσβ.**.

Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε και να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι έως οκτώ χαρακτήρες.



Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στο τηλέφωνό σας και δεν χρειάζεται να τον καταχωρήσετε άλλη φορά όσο χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στο ίδιο τηλέφωνο. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλο τηλέφωνο, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Για να ξεκλειδώσετε μια κάρτα μνήμης

Εάν τοποθετήσετε στο τηλέφωνό σας μια άλλη κάρτα μνήμης με προστασία κωδικού πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα:

- Πατήστε **Επιλογές**→**Ξεκλειδ. κάρτας μν.**.



Σημείωση: Μετά τη διαγραφή του κωδικού πρόσβασης, η κάρτα μνήμης δεν είναι κλειδωμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα άλλο τηλέφωνο, χωρίς κωδικό πρόσβασης.

Έλεγχος κατανάλωσης μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης για τις διάφορες ομάδες δεδομένων, καθώς και τη διαθέσιμη μνήμη για εγκατάσταση νέων εφαρμογών ή λογισμικού στην κάρτα μνήμης:

- Πατήστε **Επιλογές**→**Στοιχεία μνήμης**.

9. Υπηρεσίες και Εφαρμογές

■ Υπηρεσίες (Πρόγραμμα περιήγησης για φορητές συσκευές)



↩ Μεταβείτε στο **Μενού**→**Υπηρεσίες** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.

Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διατηρούν ιστοσελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα, προσφέροντας υπηρεσίες όπως ειδήσεις, μετεωρολογικά δελτία, τραπεζική εξυπηρέτηση, πληροφορίες ταξιδιών, ψυχαγωγία και παιχνίδια. Με το πρόγραμμα περιήγησης για φορητές συσκευές μπορείτε να προβάλετε αυτές τις υπηρεσίες ως σελίδες WAP που έχουν συνταχτεί σε WML, σελίδες XHTML που έχουν συνταχτεί σε XHTML, ή και τα δύο μαζί.

 **Σημείωση:** Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το χειριστή ή/και το φορέα του δικτύου σας. Οι φορείς δικτύου θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Βασικά βήματα για πρόσβαση

- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης', σ. 178.](#)
- Πραγματοποιήστε σύνδεση με την υπηρεσία. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Πραγματοποίηση σύνδεσης', σ. 179.](#)
- Ξεκινήστε την περιήγηση στις ιστοσελίδες. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Περιήγηση', σ. 182.](#)
- Τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Τερματισμός μιας σύνδεσης', σ. 187.](#)



Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης

Λήψη ρυθμίσεων σε έξυπνο μήνυμα

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας σε ένα ειδικό σύντομο μήνυμα που ονομάζεται έξυπνο μήνυμα από το χειριστή ή το φορέα δικτύου που παρέχει την υπηρεσία. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη μηνυμάτων διαμόρφωσης', σ. 100.](#) Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα δικτύου ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Nokia.com στο web (www.nokia.com).

Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι για παράδειγμα διαθέσιμες στην τοποθεσία του χειριστή ή του φορέα δικτύου στο web.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** → *Ρυθμίσεις σύνδεσης* → *Σημεία πρόσβασης* και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 128.**
2. Μεταβείτε στις **Υπηρεσίες** → **Επιλογές** → *Διαχ. σελιδοδεικτών* → *Προσθήκη σ/δείκτη*. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση της σελίδας προγράμματος περιήγησης που έχει οριστεί για το τρέχον σημείο πρόσβασης.

Πραγματοποίηση σύνδεσης

Αφού αποθηκεύσετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε σελίδες προγράμματος περιήγησης.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης:

- Επιλέξτε την αρχική σελίδα () του φορέα δικτύου,
- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη από την προβολή Σελιδοδείκτες, ή
- Πατήστε τα πλήκτρα  -  για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης. Το πεδίο Μετάβαση στο κάτω μέρος της οθόνης ενεργοποιείται αμέσως και μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε τη διεύθυνση εκεί.

Αφού επιλέξετε μια σελίδα ή πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση, πατήστε  για να αρχίσει η λήψη της σελίδας. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ενδείξεις που σχετίζονται με συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων', σ. 18.](#)

Προβολή σελιδοδεικτών



Σημείωση: Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Στην προβολή Σελιδοδείκτες, μπορείτε να δείτε σελιδοδείκτες οι οποίοι παραπέμπουν σε διάφορα είδη σελίδων προγράμματος περιήγησης. Οι σελιδοδείκτες επισημαίνονται με τα ακόλουθα εικονίδια:



- Η αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το σημείο πρόσβασης του προγράμματος περιήγησης. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο σημείο πρόσβασης προγράμματος περιήγησης στο web για την περιήγηση, η αρχική σελίδα αλλάζει ανάλογα.



- Ένας σελιδοδείκτης όπου εμφανίζεται ο τίτλος.

Όταν μετακινίστε στους σελιδοδείκτες, μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση του επιλεγμένου σελιδοδείκτη στο πεδίο Μετάβαση στο κάτω μέρος της οθόνης.

Επιλογές στην προβολή Σελιδοδείκτες (όταν είναι επιλεγμένος ένας σελιδοδείκτης ή ένας φάκελος): [Ανοιγμα](#), [Λήψη](#), [Προηγούμενη σελίδα](#), [Διαχ. σελιδοδεικτών](#),

Επιλογή/Εξαίρεση, Επιλογές πλοήγησης, Προχωρ. ρυθμίσεις, Αποστολή, Εύρεση σελ/δείκτη, Στοιχεία, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.

Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών

1. Στην προβολή Σελιδοδείκτες, πατήστε **Επιλογές** → **Διαχ. σελιδοδεικτών** → **Προσθήκη σ/δείκτη**.
2. Αρχίστε να συμπληρώνετε τα πεδία. Πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τη διεύθυνση. Στο σελιδοδείκτη αντιστοιχίζεται το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, αν δεν επιλεγεί κάποιο άλλο. Πατήστε  για να καταχωρήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως /, ., : και @. Πατήστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη.

Σελιδοδείκτες	
Όνομα:	Nokia
Διεύθυνση:	http://mobile.nokia.co
Σημείο πρόσβασης	
Επιλογές	Πίσω

Περιήγηση

Σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης, οι νέες συνδέσεις εμφανίζονται υπογραμμισμένες με μπλε χρώμα και οι συνδέσεις που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως συνδέσεις εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα..

Επιλογές κατά την περιήγηση: *Άνοιγμα, Επιλογές υπηρεσίας, Σελιδοδείκτες, Αποθ. ως σελ/δείκτη, Προβολή εικόνας, Επιλογές πλοήγησης, Προχωρ. ρυθμίσεις, Αποστολή σ/δείκτη, Εύρεση, Στοιχεία, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*



Πλήκτρα και εντολές που χρησιμοποιούνται κατά την περιήγηση

- Για να ανοίξετε μια σύνδεση, πατήστε .
- Για να μετακινηθείτε στην προβολή, χρησιμοποιήστε το joystick.
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς σε ένα πεδίο, πατήστε τα πλήκτρα  - . Πατήστε  για να καταχωρήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως /, ., : και @. Πατήστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες.
- Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Πίσω**. Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή **Πίσω**, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές πλοήγησης** → **Ιστορικό** για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης. Η λίστα ιστορικού καθαρίζει κάθε φορά που τελειώνει ένας κύκλος περιήγησης.
- Για να σημειώσετε πλαίσια επιλογής και να κάνετε επιλογές, πατήστε .

- Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε **Επιλογές**→*Επιλογές πλοήγησης*→*Επαναφόρτωση*.
- Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την ανοιχτή σελίδα του προγράμματος περιήγησης, πατήστε **Επιλογές**→*Επιλογές υπηρεσίας*.
- Επιλέξτε **Επιλογές**→*Προχωρ. ρυθμίσεις*→*Αποσύνδεση* για να αποσυνδεθείτε από μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και να τερματίσετε την περιήγηση.

Αποθήκευση σελιδοδεικτών

- Για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές**→*Αποθ. ως σελ/δείκτη*.
- Για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη που λάβατε σε ένα έξυπνο μήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα και πατήστε **Επιλογές**→*Αποθ. στους σ/δ.. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη μηνυμάτων διαμόρφωσης', σ. 100.*

Προβολή αποθηκευμένων σελίδων

Επιλογές στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων: *Άνοιγμα, Προηγούμενη σελίδα, Επαναφόρτωση, Διαχείρ. αποθ. σελίδ., Επιλογή/Εξαίρεση, Επιλογές πλοήγησης, Προχωρ. ρυθμίσεις, Στοιχεία, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

Αν περιηγάτε τακτικά σελίδες που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες δεν αλλάζουν πολύ συχνά, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και να περιηγηθείτε σε αυτές εκτός σύνδεσης.

- Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές**→ *Προχωρ. ρυθμίσεις*→**Αποθήκευση σελίδας**.

Οι αποθηκευμένες σελίδες επισημαίνονται με το ακόλουθο εικονίδιο:



- Η αποθηκευμένη σελίδα προγράμματος περιήγησης.

Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φακέλους για τις αποθηκευμένες σας σελίδες προγράμματος περιήγησης.

Οι φάκελοι επισημαίνονται με το ακόλουθο εικονίδιο:




- Φάκελος που περιέχει αποθηκευμένες σελίδες προγράμματος περιήγησης.

- Για να ανοίξετε την προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε  στην προβολή Σελιδοδείκτες. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε  για να ανοίξετε μια αποθηκευμένη σελίδα.

Για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και να ανακτήσετε ξανά τη σελίδα, πατήστε **Επιλογές**→**Επιλογές πλοήγησης**→**Επαναφόρτωση**.



➔ **Σημείωση:** Το τηλέφωνο παραμένει συνδεδεμένο αφού επαναφορτώσετε τη σελίδα.

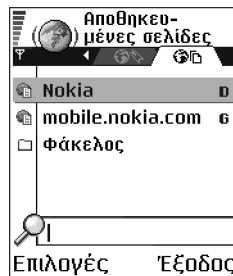

Λήψη

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα χειριστή, λογισμικό και βίντεο κλιπ μέσω του προγράμματος περιήγησης για φορητές

συσκευές. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε.

Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία θα αποθηκευτεί στην εφαρμογή Έκθεση.



Σημείωση: Εγκαθιστάτε λογισμικό που προέρχεται αποκλειστικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό.



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, πατήστε **Επιλογές**→**Επιλογές πλοήγησης**→**Σβησ. προσω. μνήμης**.

Αγορά ενός στοιχείου

Για να λάβετε το στοιχείο:

1. Μεταβείτε στη σύνδεση και πατήστε **Επιλογές**→**Άνοιγμα**.
2. Διαλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο, για παράδειγμα, Buy.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Αν το ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι συμβατό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες της εφαρμογής πορτοφόλι για να πραγματοποιήσετε την αγορά:

1. Επιλέξτε **Άνοιγμ. Πορτοφολιού**. Θα σας ζητηθεί ο κωδικός της εφαρμογής πορτοφόλι. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού', σ. 162.**
2. Επιλέξτε την κατάλληλη κατηγορία καρτών από την εφαρμογή πορτοφόλι.
3. Επιλέξτε **Συμπλήρ..**. Θα γίνει αποστολή των επιλεγμένων πληροφοριών από την εφαρμογή πορτοφόλι.

Αν η εφαρμογή πορτοφόλι δεν περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αγορά, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τα υπόλοιπα στοιχεία.



Σημείωση: Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου των εφαρμογών.

Έλεγχος ενός στοιχείου πριν από τη λήψη

Μπορείτε να δείτε στοιχεία σχετικά με ένα στοιχείο προτού το λάβετε. Τα στοιχεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τιμή, μια σύντομη περιγραφή και το μέγεθος του στοιχείου.

- Μετακινηθείτε στη σύνδεση και πατήστε **Επιλογές**→**Άνοιγμα**.

Στο τηλέφωνό σας εμφανίζονται λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο.



- Αν θέλετε να συνεχίσετε τη λήψη, πατήστε **Αποδοχή**, ή αν θέλετε να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε **Ακύρωση**.

Τερματισμός μιας σύνδεσης

- Πατήστε **Επιλογές**→**Προχωρ. ρυθμίσεις**→**Αποσύνδεση**, ή
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **!** για να τερματίσετε την περιήγηση και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

- Πατήστε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**:
Προεπιλ. σημείο πρόσβ. - Αν θέλετε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα διαθέσιμων σημείων πρόσβασης. Επισημαίνεται το τρέχον προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.
Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 128.
- **Εμφάνιση εικόνων** - Επιλέξτε αν θέλετε να βλέπετε εικόνες κατά την περιήγηση. Αν επιλέξετε **Όχι**, μπορείτε να φορτώσετε αργότερα τις εικόνες κατά την περιήγηση, πατώντας **Επιλογές**→**Εμφάνιση εικόνων**.
- **Αναδίπλωση κειμένου** - Επιλέξτε **Απενεργοποίηση**, αν δεν θέλετε να αναδιπλώνεται αυτόματα το κείμενο σε μια παράγραφο, ή **Ενεργοποιημένη** εάν θέλετε να γίνεται αναδίπλωση. Αν το κείμενο δεν αναδιπλώνεται, το τέλος των γραμμών μπορεί να περικοπεί.
- **Μέγεθος γραμμάτων** - Μπορείτε να επιλέξετε πέντε μεγέθη κειμένου στο πρόγραμμα περιήγησης: **Ελάχιστο**, **Μικρό**, **Κανονικό**, **Μεγάλο**, και **Μέγιστο**.

- **Προεπιλ. κωδικοποίηση** - Για να βεβαιωθείτε ότι στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης οι χαρακτήρες κειμένου εμφανίζονται σωστά, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο γλώσσας.
- **Cookies - Αποδοχή / Απόρριψη**. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη και την αποστολή cookies (ένα μέσο που χρησιμοποιούν οι φορείς παροχής περιεχομένου για να αναγνωρίζουν τους χρήστες και τις προτιμήσεις τους σχετικά με περιεχόμενο που χρησιμοποιούν συχνά).
- **Επιβ. αποστολής DTMF - Πάντοτε / Μόνο 1η φορά**. Επιλέξτε αν θέλετε επιβεβαίωση πριν την αποστολή ηχητικών τόνων DTMF στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης', σ. 33**. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε φωνητική κλήση ενώ εξετάζετε μια σελίδα του προγράμματος περιήγησης, να στείλετε ηχητικούς τόνους DTMF κατά τη διάρκεια εξέλιξης μιας φωνητικής κλήσης, να αποθηκεύσετε στις Επαφές ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα του προγράμματος περιήγησης.
- **Πορτοφόλι** - Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** εάν θέλετε να ανοίγει αυτόματα το πορτοφόλι όταν είναι ανοιχτή μια συμβατή σελίδα του προγράμματος περιήγησης.

■ Διαχείριση εφαρμογών

➡ Μεταβείτε στο **Μενού→Διαχ. εφαρμογ.**



Στη Διαχείριση εφαρμογών μπορείτε να εγκαταστήσετε νέες εφαρμογές του λειτουργικού συστήματος Symbian (αρχεία SIS) και εφαρμογές

Java™ (οικογένειες προγραμμάτων Java MIDlets και MIDlet). Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών από το τηλέφωνο και να παρακολουθείτε το ιστορικό εγκαταστάσεων.

Οι εφαρμογές στη Διαχείριση εφαρμογών χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη μνήμη.
[Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κοινόχρηστη μνήμη', σ. 27.](#)


 Επιλογές στην κύρια προβολή Διαχείριση εφαρμογών: *Εγκατάσταση, Προβολή στοιχείων, Προβολή πιστοποιητ., Ενημέρωση, Μετ. στη διεύθ. ιστού, Διαγραφή, Προβολή μητρώου, Αποστολή μητρώου, Ρυθμίσεις, Λήψεις εφαρμογών, Βοήθεια και Έξοδος.*

Όταν ανοίξετε τη Διαχείριση εφαρμογών, θα δείτε μια λίστα με:

- εφαρμογές αποθηκευμένες στη Διαχείριση εφαρμογών,
- εφαρμογές για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση (με την ένδειξη ) , και
- εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί πλήρως και τις οποίες μπορείτε να αφαιρέσετε (με την ένδειξη ).

 **Σημείωση:** Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές του λειτουργικού συστήματος Symbian με επέκταση .SIS.

 **Σημείωση:** Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Μην αντιγράφετε εφαρμογές PersonalJava™ στο τηλέφωνό σας γιατί δεν είναι δυνατή η εγκατάστασή τους.

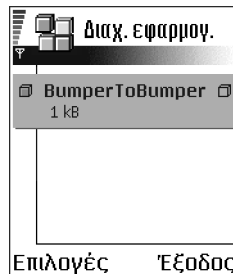

Εγκατάσταση εφαρμογών – γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές που προορίζονται συγκεκριμένα για αυτό το τηλέφωνο και είναι συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian.



Σημείωση: Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή που δεν προορίζεται συγκεκριμένα για αυτό το τηλέφωνο, μπορεί να λειτουργεί και να έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτή που θα έπρεπε.

Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών στο τηλέφωνό σας κατά την περιήγηση ως συνημμένα σε μηνύματα multimedia ή e-mail ή μέσω Bluetooth ή υπέρυθρων από άλλη συσκευή, για παράδειγμα από ένα τηλέφωνο ή έναν συμβατό υπολογιστή. Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή PC Suite για τη μεταφορά της εφαρμογής, τοποθετήστε την στο φάκελο Εγκαταστάσεις στη Διαχείριση αρχείων.

Σημαντικό: Να εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές, οι οποίες παρέχουν επαρκή προστασία από ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το σύστημα εγκατάστασης εφαρμογών χρησιμοποιεί ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά για εφαρμογές. Μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή εάν κατά την εγκατάσταση η Διαχείριση εφαρμογών εμφανίσει προειδοποίηση για την ασφάλεια.

Σημαντικό: Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης μιας υπάρχουσας εφαρμογής, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε την αρχική εφαρμογή ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της εφαρμογής που διαγράψατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή πρέπει πρώτα να διαγράψετε την εφαρμογή που έχει ενημερωθεί ή επιδιορθωθεί και στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση από την αρχική εφαρμογή ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης το τηλέφωνο ελέγχει την ακεραιότητα της εφαρμογής που θα εγκατασταθεί. Το τηλέφωνο εμφανίζει πληροφορίες για τους ελέγχους που εκτελούνται και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θα συνεχίσετε ή θα ακυρώσετε την εγκατάσταση. Αφού το τηλέφωνο ελέγξει την ακεραιότητα της εφαρμογής, εκτελείται η εγκατάσταση της εφαρμογής στο τηλέφωνό σας.

Εγκατάσταση εφαρμογών

- Ανοίξτε τη Διαχείριση εφαρμογών, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές** → **Εγκατάσταση** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
- Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε αναζήτηση στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε  για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Κάποιες εφαρμογές μπορεί να διαθέτουν την επιλογή μερικής εγκατάστασης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε τα συγκεκριμένα στοιχεία της εφαρμογής που θέλετε να εγκαταστήσετε.

Αν εγκαταστήσετε εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, το τηλέφωνο σας προειδοποιεί για τους κινδύνους. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο όταν είστε απολύτως σίγουροι για την προέλευση και τα περιεχόμενα της εφαρμογής.

Εγκατάσταση εφαρμογών Java™

Για την εγκατάσταση απαιτείται το αρχείο .JAR. Εάν λείπει, το τηλέφωνο μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για τη Διαχείριση εφαρμογών, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης. Για τη λήψη του αρχείου JAR, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε όνομα χρήστη και

κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

- Για να ξεκινήσει μια σύνδεση για τη μεταφορά δεδομένων και την προβολή πρόσθετων πληροφοριών για την εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές**→**Μετ. στη διεύθ. ιστού**.
- Για να ξεκινήσει μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και για να ελέγξετε αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για την εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές**→**Ενημέρωση**.

Ρυθμίσεις Java

- Για να αλλάξετε προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή Java για τη λήψη επιπλέον δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**→**Σημείο πρόσβασης**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σημεία πρόσβασης', σ. 132.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας που καθορίζουν τις ενέργειες που επιτρέπεται να κάνει μια εφαρμογή Java, επιλέξτε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**.



Σημείωση: Δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων ασφαλείας σε όλες τις εφαρμογές Java.

Διαγραφή μιας εφαρμογής

1. Για να διαγράψετε μια εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Επιλογές**→**Διαγραφή**.
2. Πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε την αφαίρεση.

Σημαντικό: Μετά τη διαγραφή της εφαρμογής, η εκ νέου εγκατάστασή της είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε την αρχική εφαρμογή ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της εφαρμογής που διαγράφηκε. Αφού διαγράψετε μια εφαρμογή, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή αυτή. Αν η λειτουργία μιας άλλης εφαρμογής εξαρτάται από την εφαρμογή που διαγράψατε, ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση της. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εγκατεστημένης εφαρμογής για λεπτομέρειες.

10. Συνδεσιμότητα


■ Σύνδεση Bluetooth

➡ Μετάβαση σε **Μενού** → **Συνδεσιμότητα** → **Bluetooth**

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από το τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή συσκευή, όπως μια άλλη συσκευή τηλεφώνου, ακουστικά τεχνολογίας Bluetooth ή άλλο υπολογιστή, μέσω Bluetooth ή υπέρυθρων.

 **Σημείωση:** Το τηλέφωνο αυτό είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να είναι συμβατό με Bluetooth 1.1 και να πληρεί τις ανάλογες προδιαγραφές. Ωστόσο, η επικοινωνία μεταξύ του τηλεφώνου και άλλων προϊόντων με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth εξαρτάται επίσης από τα προφίλ και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των συσκευών Bluetooth, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων, χωρίς κανένα κόστος. Μια σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή εικόνων, βίντεο, κειμένων, προσωπικών στοιχείων, σημειώσεων ημερολογίου, ή για την ασύρματη σύνδεση συσκευών που υποστηρίζουν τεχνολογία Bluetooth, όπως οι υπολογιστές.

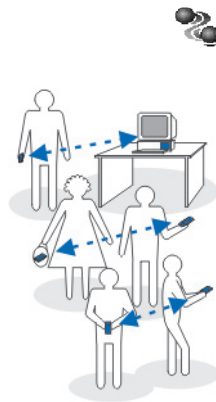

Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως το τηλέφωνό σας και οι άλλες συσκευές με τις οποίες θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να έχουν οπτική επαφή.

Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα, αν και η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η χρήση Bluetooth χρησιμοποιεί τη μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας όταν χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου σας.

Ενδέχεται η χρήση συσκευών Bluetooth να υπόκειται σε περιορισμούς. Ζητήστε πληροφορίες από τις τοπικές αρχές.

Ενεργοποίηση της εφαρμογής Bluetooth για πρώτη φορά

Όταν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Bluetooth για πρώτη φορά, σας ζητείται να δώσετε ένα όνομα στο τηλέφωνό σας.



Σημείωση: Όταν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Bluetooth και αλλάξετε τη ρύθμιση *Ορατ. συσκευής μου* σε *Ορατή σε όλους*, το τηλέφωνό σας και αυτό το όνομα εμφανίζονται σε άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth.

- Πληκτρολογήστε ένα όνομα (με μέγιστο μήκος 30 χαρακτήρες). Αν στείλετε δεδομένα μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth πριν ορίσετε ένα συγκεκριμένο όνομα Bluetooth στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθεί το προεπιλεγμένο όνομα.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις Bluetooth, μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε .

- **Bluetooth** - Επιλέξτε *Ναι* αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε Bluetooth. Αν επιλέξετε στη ρύθμιση Bluetooth *Όχι*, όλες οι ενεργές συνδέσεις Bluetooth τερματίζονται και η εφαρμογή Bluetooth δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον για την αποστολή ή λήψη δεδομένων.
- **Ορατ. συσκευής μου** - Αν επιλέξετε *Ορατή σε όλους*, το τηλέφωνό σας θα μπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές Bluetooth κατά την αναζήτηση συσκευών. Αν επιλέξετε *Κρυφό*, το τηλέφωνό σας δε θα εντοπιστεί από άλλες συσκευές Bluetooth κατά την αναζήτηση συσκευών.
- **Όνομα τηλεφών. μου** - Καταχωρίστε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας. Όταν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Bluetooth και αλλάξετε τη ρύθμιση *Ορατ. συσκευής μου* σε *Ορατή σε όλους*, αυτό το όνομα εμφανίζεται σε άλλες συσκευές.



Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

 **Σημείωση:** Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο μία ενεργή σύνδεση Bluetooth κάθε φορά.

1. Ανοίξτε μια εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για να στείλετε, για παράδειγμα μια φωτογραφία σε μια άλλη συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή Έκθεση.
2. Μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Επιλογές** → **Αποστολή** → **Μέσω Bluetooth**.
3. Το τηλέφωνο αρχίζει να αναζητά συσκευές εντός εμβέλειας. Οι συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη μία-μία. Θα δείτε ένα εικονίδιο συσκευής, το όνομα της συσκευής, τον τύπο της συσκευής ή ένα παρώνυμο. Οι αξιόπιστες συσκευές εμφανίζονται με . Μια συσκευή είναι αξιόπιστη όταν υπάρχει ήδη μια σύνδεση Bluetooth ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και την άλλη συσκευή.
 - Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε **Διακοπή**. Η λίστα συσκευών 'παγώνει' και μπορείτε να αρχίσετε τη σύνδεση με μία από τις συσκευές που έχουν ήδη εντοπιστεί.



Σημείωση: Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνον τις μοναδικές διευθύνσεις συσκευών. Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, καταχωρήστε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.





Σημείωση: Αν έχετε αναζητήσει συσκευές στο παρελθόν, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη φορά. Για να αρχίσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**. Εάν απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, η λίστα με τις συσκευές θα είναι κενή όταν το ενεργοποιήσετε και θα πρέπει να κάνετε πάλι αναζήτηση συσκευών πριν την αποστολή δεδομένων.4.

5. Μεταβείτε στη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και πατήστε Επιλογή. Το στοιχείο που θέλετε να στείλετε αντιγράφεται στα Εξερχόμενα και εμφανίζεται το μήνυμα Σύνδεση....
6. **Ορισμός αξιοπιστίας (αν δεν απαιτείται από την άλλη συσκευή, μεταβείτε στο βήμα 6.)**
 - Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης.
 - Δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (μήκος 1-16 αριθμητικοί χαρακτήρες) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δεν είναι απαραίτητο να τον απομνημονεύσετε.
 - Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στην προβολή αξιοπιστών συσκευών.
7. Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων**.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εισερχόμενα - λήψη μηνυμάτων', σ. 97.](#)



Σημείωση: Ο ορισμός αξιοπιστίας εξυπηρετεί στον έλεγχο και την επαλήθευση των συσκευών. Οι χρήστες των συμβατών με Bluetooth συσκευών πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους ποιος θα είναι ο κωδικός πρόσβασης, και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό και για τις δύο συσκευές, προκειμένου να θεωρούνται αξιόπιστες. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους.

Εικονίδια για διάφορες συσκευές:

 - Υπολογιστής,  - Τηλέφωνο,  - Ήχος/βίντεο, και  - Συσκευή Bluetooth.



Σημείωση: Αν η αποστολή αποτύχει, το μήνυμα ή τα δεδομένα θα διαγραφούν. Τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω σύνδεσης Bluetooth δεν αποθηκεύονται στο φάκελο Πρόχειρα της εφαρμογής Μηνύματα.

Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης Bluetooth

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.
- Όταν η ένδειξη  εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

Προβολή αξιόπιστων συσκευών

Ο ορισμός αξιόπιστίας καθιστά ευκολότερη και γρηγορότερη την αναζήτηση συσκευών. Οι αξιόπιστες συσκευές αναγνωρίζονται ευκολότερα, καθώς έχουν την ένδειξη  στη λίστα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Bluetooth, πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα αξιόπιστων συσκευών ( ).

 Επιλογές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών: *Νέα αξιόπ. συσκευή, Δώστε παρώνυμο, Εξουσιοδοτημένη / Μη εξουσιοδοτημένη, Διαγραφή, Διαγραφή όλων, Βοήθεια και Έξοδος.*

Ορισμός συσκευής ως αξιόπιστης

1. Επιλέξτε **Επιλογές** → *Νέα αξιόπ. συσκευή* στην προβολή αξιόπιστων συσκευών. Το τηλέφωνο αρχίζει να αναζητά συσκευές εντός εμβέλειας. Ή αν έχετε αναζητήσει συσκευές στο παρελθόν, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη φορά. Για να αρχίσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.
2. Μετακινηθείτε στη συσκευή που θέλετε να συνδυάσετε με το τηλέφωνό σας και πατήστε **Επιλογή**.
3. Ανταλλάξτε κωδικούς πρόσβασης, βλ. βήμα 6. (Ορισμός αξιόπιστίας) στην προηγούμενη ενότητα. Η συσκευή προστίθεται στη λίστα Αξιόπιστες συσκευές.

Ακύρωση ορισμού αξιόπιστίας

- Στην προβολή αξιόπιστων συσκευών, μετακινηθείτε στη συσκευή την αξιόπιστία της οποίας θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε  ή **Επιλογές** →

Διαγραφή. Η συσκευή αφαιρείται από τη λίστα αξιόπιστων συσκευών και ο ορισμός αξιοπιστίας ακυρώνεται.

- Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή όλων**.




Σημείωση: Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας για τη συγκεκριμένη συσκευή, αυτός καταργείται και η σύνδεση της συσκευής διακόπτεται, αλλά η σύνδεση Bluetooth παραμένει ενεργή.

Ορισμός συσκευής ως εξουσιοδοτημένης ή μη εξουσιοδοτημένης

Αφού ορίσετε μια συσκευή ως αξιόπιστη, μπορείτε να την ορίσετε ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη:

Μη εξουσιοδοτημένη (προεπιλογή) – Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτή τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

Εξουσιοδοτημένη – Οι συνδέσεις μεταξύ του τηλεφώνου σας και αυτής της συσκευής πραγματοποιούνται χωρίς να το γνωρίζετε εσείς. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  προστίθεται δίπλα στις εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

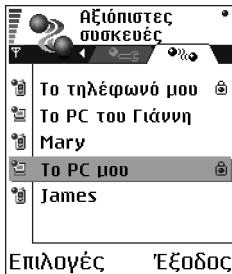

- Στην προβολή αξιόπιστων συσκευών, μετακινηθείτε στη συσκευή που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**→**Εξουσιοδοτημένη** / **Μη εξουσιοδοτημένη**.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν το αποδεχτείτε, το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα. Τα μηνύματα που λαμβάνετε μέσω Bluetooth φέρουν την ένδειξη . **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εισερχόμενα - λήψη μηνυμάτων', σ. 97.**

Επιλογή της σύνδεσης Bluetooth

Μια σύνδεση Bluetooth τερματίζεται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αποστολή ή η λήψη δεδομένων.

■ Σύνδεση υπέρυθρων

 Μετάβαση σε **Μενού**→**Συνδεσιμότητα**→**Υπέρυθρες**



Μέσω της σύνδεσης υπέρυθρων ακτίνων, μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου, από και προς ένα συμβατό τηλέφωνο ή μια συσκευή δεδομένων.

Μην κατευθύνετε τη δέσμη υπέρυθρων ακτίνων προς τα ανθρώπινα μάτια και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της στη λειτουργία άλλων συσκευών υπέρυθρων. Αυτή η συσκευή είναι προϊόν Laser Τάξης 1.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω υπέρυθρων αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα. Τα νέα μηνύματα μέσω υπέρυθρων σημειώνονται με την ένδειξη  **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εισερχόμενα - λήψη μηνυμάτων', σ. 97.**

1. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων ακτίνων των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Η ιδανική απόσταση μεταξύ των συσκευών είναι το πολύ ένα μέτρο. Για να βρείτε τη θύρα υπέρυθρων, ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήκτρα και μέρη" του Σύντομου οδηγού.
2. Ο χρήστης της συσκευής λήψης ενεργοποιεί τη θύρα υπέρυθρων.
Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας ώστε να λαμβάνετε δεδομένα μέσω υπέρυθρων, μεταβείτε στο **Μενού**→
Συνδεσιμότητα→**Υπέρυθρες** και πατήστε .
3. Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία υπέρυθρων για να αρχίσει η μετάδοση των δεδομένων.
Για αποστολή δεδομένων μέσω σύνδεσης υπέρυθρων, πατήστε **Επιλογές**→
Αποστολή→**Μέσω υπέρυθρων** σε μια εφαρμογή.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε ένα λεπτό από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να αρχίσει ξανά.

 **Σημείωση:** Windows 2000: Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε υπέρυθρες για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού

υπολογιστή, μεταβείτε στον "Πίνακα Ελέγχου" και επιλέξτε "Ασύρματη σύνδεση". Στην καρτέλα "Μεταφορά αρχείων" του παραθύρου "Ασύρματη συσκευή" ενεργοποιήστε την επιλογή "Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής αρχείων από άλλους στον υπολογιστή σας με υπέρυθρες".

Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης υπέρυθρων

- Όταν η ένδειξη  αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει διακοπεί.
- Όταν η ένδειξη  εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπέρυθρων είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπέρυθρων.


■ Διαχείριση συνδέσεων

 Μετάβαση σε **Μενού—Συνδεσιμότητα—Διαχείριση συνδέσεων**



Στη διαχείριση συνδέσεων μπορείτε να αναγνωρίσετε την κατάσταση πολλαπλών συνδέσεων δεδομένων, να δείτε για παράδειγμα λεπτομέρειες για τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται και να τερματίσετε συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται.

 **Σημείωση:** Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες μόνο για συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων. Η λίστα δεν περιέχει φωνητικές κλήσεις.

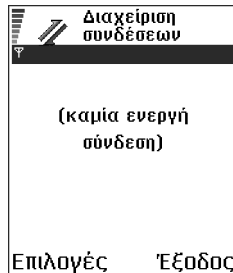

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων, θα δείτε μια λίστα με:

- ενεργές συνδέσεις δεδομένων, **D** - *Κλήση δεδομ.*, **D*** - *GSM υπ. ταχ.*, **G** - *GPRS*
- την κατάσταση κάθε σύνδεσης, ή
- όγκος δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται για κάθε σύνδεση (μόνο συνδέσεις GPRS), ή
- η διάρκεια κάθε σύνδεσης (συνδέσεις GSM και μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας μόνο).



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώθηκε για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.



Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων όταν υπάρχουν μία ή περισσότερες συνδέσεις: *Στοιχεία*, *Αποσύνδεση*, *Αποσύνδεση όλων*, *Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Προβολή στοιχείων σύνδεσης

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, μεταβείτε σε μια σύνδεση και πατήστε **Επιλογές**→*Στοιχεία* θα εμφανιστούν τα εξής στοιχεία:

Όνομα - το όνομα του σημείου πρόσβασης στο Ίντερνετ (IAP) που χρησιμοποιείται, ή 'Σύνδεση μόντεμ' εάν πρόκειται για παλμική σύνδεση.

Φορέας - ο τύπος σύνδεσης δεδομένων: *Κλήση δεδομ.*, *GSM υπ. ταχ.*, ή *GPRS*.

Κατάστ. - η τρέχουσα κατάσταση της σύνδεσης.

Ληφθ. - ο όγκος δεδομένων, σε byte, που έλαβε το τηλέφωνο.

Σταλθ. – ο όγκος δεδομένων, σε byte, που στάλθηκαν από το τηλέφωνο.

Διάρκεια – η διάρκεια που έχει παραμείνει ενεργή η σύνδεση.

Ταχύτ. – η τρέχουσα ταχύτητα της αποστολής και λήψης δεδομένων σε kB/s (kilobyte ανά δευτερόλεπτο).

Σύν. τηλ. (GSM) – ο αριθμός σύνδεσης που χρησιμοποιείται, ή **Όνομα (GPRS)** – το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται.

Κοινόχρ. (δεν εμφανίζεται εάν η σύνδεση δεν είναι κοινόχρηστη) – ο αριθμός εφαρμογών που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση.

Τερματισμός συνδέσεων

- Μεταβείτε σε μια σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση** για να τερματίσετε μόνο τη συγκεκριμένη σύνδεση, ή
- Πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση όλων** για να κλείσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις.

■ Σύνδεση του τηλεφώνου με συμβατό υπολογιστή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων ή Bluetooth, καθώς και για τον τρόπο εγκατάστασης της εφαρμογής PC Suite, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Installation Guide for PC Suite στο CD-ROM, στην ενότητα "Install software". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας της εφαρμογής αυτής.

Χρήση του CD-ROM

Η έναρξη του CD-ROM θα πρέπει να γίνει αυτόματα μόλις τοποθετηθεί στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή. Αν δεν γίνει αυτόματα, κάντε τα εξής:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" των Windows και επιλέξτε "Προγράμματα" → Εξερεύνηση των Windows.
2. Στη μονάδα CD-ROM, βρείτε το αρχείο setup.exe και κάντε διπλό κλικ σε αυτό. Ανοίγει το περιβάλλον χρήσης του CD-ROM.
3. Θα βρείτε την εφαρμογή PC Suite στην ενότητα "Install". Κάντε διπλό κλικ στο "PC Suite for Nokia 6600". Η βοηθητική εφαρμογή εγκατάστασης θα σας οδηγήσει βήμα προς βήμα.

Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για να συνδεθείτε στο Internet μέσω συμβατού υπολογιστή ή να στείλετε και να λάβετε φασ.



Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης θα βρείτε στο λογισμικό Quick guide for Modem Options for Nokia 6600 στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή του τηλεφώνου σας.


■ Συγχρονισμός – απομακρυσμένος συγχρονισμός



➡ Μετάβαση σε **Μενού—Συνδεσιμότητα—Συγχρονισμός**

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε το ημερολόγιο ή τις επαφές σας με διάφορες εφαρμογές ημερολογίων και ευρετηρίων διευθύνσεων σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet. Ο συγχρονισμός πραγματοποιείται μέσω μιας κλήσης δεδομένων ή πακέτου δεδομένων GSM.

Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα με SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής ημερολογίου ή του ευρετηρίου διευθύνσεων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα του τηλεφώνου σας.

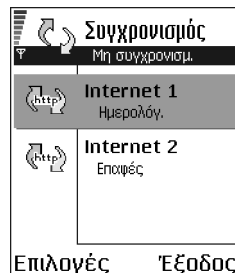

Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

➤ Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής απομακρυσμένου συγχρονισμού: *Συγχρονισμός, Νέο προφίλ συγχρον., Επεξ. προφίλ συγχρ., Διαγραφή, Προβολή μητρώου, Βοήθεια και Έξοδος.*

1. Αν δεν έχει οριστεί κανένα προφίλ, το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Επιλέξτε **Ναι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ εκτός από αυτά που υπάρχουν ήδη, πατήστε **Επιλογές** → **Νέο προφίλ συγχρον.**. Επιλέξτε είτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων είτε να αντιγράψετε τις τιμές από ένα ήδη υπάρχον προφίλ, ως βάση για το νέο προφίλ.

2. Ορίστε τα ακόλουθα:

Όνομα προφίλ συγχρ. - Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το προφίλ.

Σημείο πρόσβασης - Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων.

Διευθ. κεντρ. υπολ. - Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τους σωστούς κωδικούς πρόσβασης.

Θύρα - Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τους σωστούς κωδικούς πρόσβασης.

Όνομα χρήστη - Η ταυτότητα χρήστη που έχετε στο διακομιστή συγχρονισμού. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τη σωστή ταυτότητα χρήστη.

Κωδικός πρόσβασης - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Για να επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε, πατήστε  και επιλέξτε **Ναι** στα κατάλληλα πεδία.

3. Πατήστε **Εντάξει** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρια προβολή της εφαρμογής συγχρονισμού μπορείτε να δείτε τα διαφορετικά προφίλ καθώς and τα είδη δεδομένων που θα συγχρονιστούν: Ημερολόγιο, Επαφές ή και τα δύο.

1. Στην κύρια προβολή, μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογές** → **Συγχρονισμός**. Η κατάσταση του συγχρονισμού εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό πριν ολοκληρωθεί, πατήστε **Ακύρωση**.
2. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός θα λάβετε μια ειδοποίηση.
 - Αφού ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, επιλέξτε **Επιλογές** → **Προβολή μητρώου** για να ανοίξετε ένα αρχείο μητρώου που παρουσιάζει την κατάσταση συγχρονισμού (**Ολοκληρώθ.** ή **Δεν ολοκληρ.**) και τον αριθμό των καταχωρήσεων ημερολογίου ή επαφών που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στο τηλέφωνο ή στο διακομιστή.

11. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

Όταν εμφανίζεται μια από τις παρακάτω ειδοποιήσεις, η μνήμη του τηλεφώνου σας έχει αρχίσει να γεμίζει και πρέπει να διαγράψετε μερικά δεδομένα: *Ανεπαρκής μνήμη- μη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.* ή *Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε δεδομένα.* Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, μεταβείτε στη **Διαχείρ. Αρχ.** και πατήστε **Επιλογές—Στοιχεία μνήμης.**

Ενδεχομένως να θέλετε να διαγράψετε τα παρακάτω στοιχεία τακτικά για να αποφύγετε να γεμίζει η μνήμη του τηλεφώνου σας:

- τα μηνύματα από τους φακέλους Εισερχόμενα, Πρόχειρα και Σταλθέντα της εφαρμογής Μηνύματα,
- τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη του τηλεφώνου,
- τις αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης και
- τις εικόνες, τα βίντεο κλιπ και τα ηχητικά κλιπ στην εφαρμογή Έκθεση.

Αν θέλετε να διαγράψετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, χρονομετρητές κλήσεων, χρεώσεις κλήσεων, βαθμολογίες παιχνιδιών ή άλλα δεδομένα, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή και διαγράψτε τα.

Εάν διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία και εμφανίζεται πάλι μια από τις παρακάτω σημειώσεις: *Ανεπαρκής μνήμη- μη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα*

πρώτα. ή Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε δεδομένα. δοκιμάστε να διαγράψετε τα στοιχεία ένα-ένα (αρχίζοντας από το μικρότερο).

Σβήσιμο μνήμης ημερολογίου – Για να διαγράφονται περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη Μηνιαία προβολή και πατήστε **Επιλογές**→ **Διαγραφή καταχωρ.**—και είτε:

- **Πριν από** – για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις ημερολογίου από μία συγκεκριμένη ημερομηνία και πριν. Καταχωρίστε την ημερομηνία πριν από την οποία θέλετε να διαγραφούν όλες οι σημειώσεις ημερολογίου, είτε
- **Όλες οι καταχωρίσεις** – για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις ημερολογίου.

Διαγραφή πληροφοριών μητρώου – Για να σβήσετε οριστικά όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, το μητρώο πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, μεταβείτε στο μητρώο, πατήστε , και στη συνέχεια **Επιλογές**→ **Σβήσιμο μητρώου** ή μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**→**Διάρκεια μητρώου**→**Χωρίς μητρώο**.

Διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης δεδομένων:

- Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή PC Suite για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων στον υπολογιστή σας. **Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σύνδεση του τηλεφώνου με συμβατό υπολογιστή', σ. 206.**
- Στείλτε εικόνες στη δική σας διεύθυνση e-mail και αποθηκεύστε τις στον υπολογιστή σας (υπηρεσία δικτύου).
- Στείλτε δεδομένα μέσω σύνδεσης υπέρυθρων ή Bluetooth σε μια άλλη συμβατή συσκευή.
- Αποθηκεύστε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

■ Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Οθόνη τηλεφώνου

- Ε: Γιατί εμφανίζονται κουκκίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ το τηλέφωνό μου;
Α: Αυτό είναι χαρακτηριστικό για τον συγκεκριμένο τύπο οθόνης. Ορισμένες οθόνες περιέχουν ρίχνελ ή κουκκίδες που συνεχίζουν ή όχι να εμφανίζονται. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί σφάλμα.

Κάμερα

- Ε: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;
Α: Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρό. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προφυλάξεις και συντήρηση', σ. 220.](#)
- Ε: Γιατί εμφανίζονται κουκκίδες τυχαίου χρώματος στην οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι στη λειτουργία Νύχτα;
Α: Όταν αυξάνεται η ευαισθησία και η φωτεινότητα της κάμερας στη λειτουργία νύχτας, κάτι που αυξάνει την ευκρίνεια των εικόνων, αυξάνονται επίσης και οι έγχρωμες κουκκίδες στην οθόνη.

Bluetooth

- Ε: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;
Α: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας χωρίς να στέλνει δεδομένα και κρατά ενεργή τη σύνδεση, τότε ο μόνος τρόπος να αποσυνδεθείτε είναι να απενεργοποιήσετε πλήρως τη σύνδεση Bluetooth. Μεταβείτε στο Bluetooth και επιλέξτε τη ρύθμιση *Bluetooth*→*Όχι*.

- Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω μια συσκευή που χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth.

Α: Ελέγξτε ότι και στις δύο συσκευές έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth.

Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα ή ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση απόκρυψης ('Κρυφό').

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές.

Μηνύματα multimedia

- Ε: Τι πρέπει να κάνω όταν το τηλέφωνο με ενημερώνει ότι δεν μπορεί να λάβει ένα μήνυμα multimedia επειδή η μνήμη είναι πλήρης;

Α: Η ποσότητα μνήμης που απαιτείται για την ενέργεια αυτή αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος: *Ανεπαρκής μνήμη για ανάκτηση μηνύματος. Διαγράψτε κάποια δεδομένα πρώτα.* Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, μεταβείτε στη **Διαχείρ. Αρχ.** και πατήστε **Επιλογές**→**Στοιχεία μνήμης**.

- Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων όταν το τηλέφωνο διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

Α: Το τηλέφωνο προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις. Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**→**Μήνυμα multimedia**.

Για να σταματήσετε το τηλέφωνο από την προσπάθεια πραγματοποίησης σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων, έχετε τις παρακάτω επιλογές: Μεταβείτε στα **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές**→**Ρυθμίσεις**→**Μήνυμα multimedia**, και έπειτα:

- Επιλέξτε **Κατά τη λήψη μηνύμ.** →**Αναβ. ανάκτησης** εάν θέλετε το κέντρο μηνυμάτων multimedia να αποθηκεύσει το μήνυμα για να το ανακτήσετε αργότερα, για παράδειγμα, αφού ελέγξετε τις ρυθμίσεις. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο εξακολουθεί να πρέπει να στείλει πληροφορίες στο δίκτυο. Όταν θέλετε να ανακτήσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Άμεση ανάκτηση**.
- Επιλέξτε **Κατά τη λήψη μηνύμ.** →**Απόρριψη μηνύμ.** - αν θέλετε να απορρίψετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο εξακολουθεί να πρέπει να στείλει πληροφορίες στο δίκτυο και το κέντρο μηνυμάτων multimedia θα διαγράψει όλα τα μηνύματα multimedia που περιμένουν να σας αποσταλούν.
- Επιλέξτε **Λήψη multimedia**→**Απενεργοποίηση**. - αν θέλετε να αγνοηθούν όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα multimedia.

Μηνύματα

- Ε: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή;

Α: Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια επαφή στον κατάλογο Επαφές, η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν στην κάρτα επαφής στην εφαρμογή Επαφές.

Ημερολόγιο

- Ε: Γιατί λείπουν οι αριθμοί εβδομάδων;

Α: Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις στο Ημερολόγιο ώστε η εβδομάδα να αρχίζει άλλη μέρα εκτός από Δευτέρα, τότε δεν θα εμφανίζονται οι αριθμοί των εβδομάδων.

Υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης

- Ε: Τι πρέπει να κάνω όταν στο τηλέφωνο εμφανίζεται το μήνυμα: *Δεν έχει οριστεί έγκυρο σημείο πρόσβασης. Ορίστε ένα σημείο στις ρυθμίσεις Υπηρεσιών.*;

Α: Κάντε τις σωστές ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για οδηγίες. [Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης', σ. 178.](#)

Μητρώο

- Ε: Γιατί το μητρώο εμφανίζεται κενό;

Α: Ίσως έχετε ενεργοποιήσει ένα φίλτρο και δεν έχουν καταγραφεί συμβάντα επικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου. Για να δείτε όλα τα συμβάντα, πατήστε **Επιλογές** → **Φίλτρο** → **Όλες οι επικοινωνίες**.

Σύνδεση με υπολογιστή

- Ε: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή μου;

Α: Βεβαιωθείτε ότι το PC Suite είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Installation guide for PC Suite στο CD-ROM, στην ενότητα 'Install'. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη

χρήση της εφαρμογής PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας της εφαρμογής αυτής.

Κωδικοί πρόσβασης

- Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

A: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν τον ξεχάσετε ή τον χάσετε, απευθυνθείτε στον προμηθευτή του τηλεφώνου σας.

Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το χειριστή του δικτύου.

Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται

- Ε: Πώς μπορώ να κλείσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

A: Ανοίξτε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί . Στη συνέχεια μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε  για να κλείσετε την εφαρμογή.

12. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη ή έχει εξαντληθεί.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της

μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Αφαιρείτε την μπαταρία μόνο όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.

- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε το φακό της κάμερας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα της Nokia. Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε πάντα μια εγκεκριμένη θήκη μεταφοράς της Nokia.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοήθημα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της

ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να βθήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά..

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρωση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



Προειδοποίηση:

Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια

επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.

3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.

4. Πατήστε το πλήκτρο 

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειρισταωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 W/kg*. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται

χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου του τηλεφώνου.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για χρήση στο αυτί, ήταν 0,80 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες.

Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση του προϊόντος σε ραδιοκύματα όταν αυτό χρησιμοποιείται στη σωστή θέση ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας.

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

Bluetooth 194
Αιτήσεις ορισμού
αξιοπιστίας 198
Αιτήσεις σύνδεσης 198
Ακύρωση ορισμού
αξιοπιστίας 200
Αποστολή δεδομένων 197
Εικονίδια συσκευών 199
Ενδείξεις της κατάστασης
σύνδεσης 199
Κωδικός πρόσβασης,
ερμηνεία στο γλωσσάρι 199
Λήψη δεδομένων 202
Μοναδική διεύθυνση
συσκευής 197
Ορισμός αξιοπιστίας 198
Προκαθορισμένος κωδικός
πρόσβασης 199
Ρυθμίσεις 196

Τερματισμός της
σύνδεσης 202

C

CD-ROM 207

D

Digital rights management 185

E

E-mail 95
Άνοιγμα 108
Αποθήκευση
συνημμένων 110
Απομακρυσμένη θυρίδα
μηνυμάτων 104
Διαγραφή 111
Κατάσταση σύνδεσης 105
Λειτουργία χωρίς
σύνδεση 106
Λήψη από τη θυρίδα
μηνυμάτων 107

G
Ρυθμίσεις 118
Συνημμένα 109

I
ISP
Βλέπε *Φορέας παροχής υπηρεσιών Internet*

J
Java
Βλέπε *Εφαρμογές*.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Java 191

P
PC Suite 206

R
RealOne Player 69
Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων 70
Μορφές αρχείων 69
Ρυθμίσεις 72

S
Συνεχής ροή δεδομένων 70

SyncML
Βλ. *Απομακρυσμένος συγχρονισμός*.

A
Αγαπημένα
Προσθήκη συντόμευσης 159
Ακουστικά 27
Ακουστικά βαρηκοΐας
Ενεργοποίηση 147
Ακρόαση μηνυμάτων 30
Αν. συνομιλ.
Βλέπε *Μεγάφωνο*
Αναβολή 172
Αναζήτηση 72
Αναπάντητες κλήσεις 36
Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων 70
Αναπαραγωγή βίντεο
Βλ. *RealOne Player*
Αναφορές 80
Αναφορές παράδοσης 80

Αντιγραφή
Επαφές από την κάρτα SIM
στη μνήμη του τηλεφώνου
και αντίστροφα 42
Κείμενο 88
Αντιμετώπιση
προβλημάτων 211
Απάντηση σε κλήση 33
Αυτόματα 146
Αποθήκευση δεδομένων 212
Αποθήκευση ταπετσαριών 75
Αποκοπή
Κείμενο 89
Απομακρυσμένη θυρίδα
μηνυμάτων 104
Αποσύνδεση 109
Απομακρυσμένος
συγχρονισμός 208
Απόρριψη κλήσεων 33
Αποστολή
Δεδομένα μέσω
Bluetooth 197

Δεδομένα μέσω
υπερύθρων 203
Αποστολή εικόνων 76
Αριθμομηχανή 168
Αρχεία
Άνοιγμα 74
Αρχεία ήχων
Βλ. *Αρχεία πολυμέσων*
Αρχεία μουσικής
Βλ. *Αρχεία πολυμέσων*
Αρχεία πολυμέσων
Αναζήτηση 72
Αναπαραγωγή 70
Μορφές αρχείων 69
Σίγαση 72
Αρχείο SIS 189
Ασφάλεια
Κωδικοί πρόσβασης 139
Πιστοποιητικά
ασφαλείας 142
Ρυθμίσεις 139
Αυτόματα απάντηση 146

Αυτόματος τηλεφωνητής 30
Αλλαγή του αριθμού 31
Πρώτηση κλήσεων στον
αυτόματο τηλεφωνητή 35
Αφαίρεση λογισμικού 192
Αφαίρεση μιας εφαρμογής 192
Αφύπνιση 172
Αναβολή 172

B

Βίντεο κλιπ 74
Βλ. *Αρχεία πολυμέσων*
Βιντεοσκόπηση 67
Αποθήκευση των
βίντεο κλιπ 68
Κάρτα μνήμης 69
Ρυθμίσεις 69
Βοήθεια 22

Γ

Γενικές ρυθμίσεις 123
Γλώσσα
 γραφής 124
Γραφικό οθόνης
 Ρυθμίσεις 126

Δ

Δημιουργία
 Κάρτες επαφών 42
Διαγραφή
 Καταχωρήσεις
 ημερολογίου 51
 Μητρώο 39
 Μητρώο πρόσφατων
 κλήσεων 37
Διακομιστής εικόνων 76
Διακοπή
 Αφύπνιση 172
 Ειδοποίηση ημερολογίου 56
Διαμόρφωση 156
 Αφύπνιση 172
 Ήχος ειδοποίησης
 ημερολογίου 55
Διαμόρφωση ρυθμίσεων 156
Διαχείριση αρχείων 147
Διαχείριση εφαρμογών 188
Διαχείριση συνδέσεων 204
Διόρθωση
 Κάρτες επαφών 42

E

Καταχωρήσεις
ημερολογίου 51

Εγγραφή βίντεο 67
Εγγραφή φωνής 173
Εγγραφή, εγγραφή ήχων 173
Εγκατάσταση αρχείων Java 191
Εγκατάσταση εφαρμογών 191
Εικόνες 74
 Αλλαγή της εστίασης 66
 Κατανάλωση μνήμης 64
 Μεγέθυνση ή σμίκρυνση 66
 Περιστροφή 67
 Πλήρης οθόνη 66
 Προσθήκη σε κάρτα
 επαφής 43
 Συντομεύσεις
 πληκτρολογίου κατά την
 προβολή εικόνων 67
 Φάκελος ταπτεσαρίας 75
Εικόνες φόντου 75
Εικονομηνύματα 75

Εισαγωγή δεδομένων
Επαφές 58
Εισαγωγή δεδομένων από άλλα
τηλέφωνα Nokia 58
Εισαγωγή κειμένων 82
Εισιτήρια 166
Έκθεση 73
 Αποστολή εικόνων 76
 Εικονομηνύματα 75
 Λήψη αρχείων από το
 Ίντερνετ 75
 Φάκελοι 74
Έκθεση πολυμέσων 73
Εικόνες φόντου 75
Έλεγχος έντασης 25
Εμφάνιση πληροφοριών
κυψέλης 146
Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών 21
Ενδείξεις 17
 Συνδέσεις δεδομένων 18
Ενδείξεις που σχετίζονται με
συνδέσεις
 Bluetooth 199

Συνδέσεις δεδομένων 18
Υπέρυθρες 204
Ενεργοποίηση μεγαφώνου 26
Εντολές USSD 114
Εξαρτήματα
 Ρυθμίσεις 146
Εξερχόμενα 112
Έξυπνα μηνύματα, βλ.
Μηνύματα διαμόρφωσης
Έξυπνη δημιουργία κειμένου 84
 Απενεργοποίηση 87
 Συμβουλές 86
Επαφές
 Εισαγωγή δεδομένων 58
Επεξεργασία
 Θέματα 157
 Κείμενο 82
Επεξεργαστής εντολών
 υπηρεσίας 114
Επικοινωνία
 Κείμενο 89
Επιτρεπόμενες κλήσεις 141

Εφαρμογές
 Διαγραφή αρχείων 192
 Εγκατάσταση 191
 Προσθήκη φωνητικών
 εντολών 150
 Ρυθμίσεις εφαρμογών
 Java 192

Η

Ημερολόγιο 50
 Αφύπνιση 55
 Διαγραφή πολλών
 καταχωρήσεων
 ταυτόχρονα 212
 Διακοπή ειδοποιήσεων 56
 Ήχος ειδοποίησης 55
 Πεδία καταχωρήσεων
 ημερολογίου 52
 Προβολές 53
 Ρυθμίσεις 55
Ημερομηνία, ρυθμίσεις 138
Ηχογράφηση φράσεων
 κλήσης 45

Ηχογράφηση φωνητικών
εντολών 150
Ήχοι 153
 Αφαίρεση προσωπικού
 ήχου κλήσης 48
Ήχοι κλήσης 153
 Λήψη σε έξυπνο μήνυμα 101
 Προσθήκη προσωπικού
 ήχου κλήσης 48
 Ρυθμίσεις 154
 Σίγαση 33

Θ

Θέματα 156
 Επαναφορά 158
 Επεξεργασία 157
Θυρίδα μηνυμάτων 104
 Αποσύνδεση 109

Κ

Κάμερα 59
 Κατανάλωση μνήμης 64
 Ρυθμίσεις 61
 Τύποι εικόνας 62
 Χρονόμετρο 61

κάρτα SIM
 Αντιγραφή ονομάτων και
 αριθμών τηλεφώνου 42
 Μηνύματα 113
Κάρτα μνήμης 174
 Βίντεο κλιπ 174
 Δημιουργία αντιγράφων
 ασφαλείας 175
 Διαμόρφωση 175
 Επαναφορά 175
 Κατανάλωση 176
 Κωδικός πρόσβασης 176
 Ξεκλείδωμα 176
Κάρτες επαφών
 Ακρόαση φράσεων
 κλήσης 47, 152
 Αλλαγή φράσεων
 κλήσης 47, 152
 Αντιστοίχιση αριθμών
 ταχείας κλήσης 47
 Αντιστοίχιση
 προεπιλεγμένων αριθμών
 και διευθύνσεων 44

Αφαίρεση ήχων κλήσης 48	Διάρκεια 38
Διαγραφή φράσεων	Διεθνείς 29
κλήσης 47, 152	Εξερχόμενες 37
Εισαγωγή εικόνων 43	Επιλογές στη διάρκεια μιας
Προσθήκη ήχων κλήσης 48	κλήσης 33
Προσθήκη φράσεων	Κλήσεις συνακρόασης 32
κλήσης 45	Ληφθείσες 36
Φράσεις κλήσης 44	Μεταφορά 34
Κατάσταση αδράνειας	Πρώθηση 33
Βλέπε <i>Κατάσταση αναμονής</i>	Ρυθμίσεις 126
Κατάσταση αναμονής 16	Ρυθμίσεις για την
Ενδείξεις 17	πρώθηση 35
Ρυθμίσεις 125	Ταχεία κλήση 31
Κατάσταση σύνδεσης 105	Χρήση του καταλόγου
Κινούμενα γραφικά 65	Επαφές 30
κινούμενα γραφικά GIF 65	Κλήσεις συνακρόασης 32
Κλείδωμα πληκτρολογίου 27	Κλήσεις, φραγή 144
Κληθέντες αριθμοί 37	Κλιπ
Κλήσεις 29	Βλ. <i>Βιντεοσκόπηση</i>
Αναπάντητες 36	Κλιπ ήχου 74
Απάντηση 33	Κοινόχρηστη μνήμη 27
Απόρριψη 33	Κωδικοί πρόσβασης 139
Βλέπε <i>Μητρώο</i>	

κωδικός PIN 139
Απεμπλοκή 139
Κωδικός για το πορτοφόλι
Μηδενισμός 167
Κωδικός κλειδώματος 139
Κωδικός πορτοφολιού 162
Κωδικός πρόσβασης
Κάρτα μνήμης 176

Λ

Λειτουργία χωρίς σύνδεση 106
Λειτουργίες εικόνας 62
Ληφθείσες κλήσεις 36
Λήψη
 Δεδομένα μέσω
 Bluetooth 202
 Δεδομένα μέσω
 υπερύθρων 203
 Έχτοι κλήσης, Λογότυπα και
 ρυθμίσεις χειριστή, βλ.
 Μηνύματα διαμόρφωσης
Λήψη αρχείων στην Έκθεση 75
Λήψη φωτογραφιών 59

Λογισμικό
Αφαίρεση 192
Μεταφορά αρχείου .SIS στο
τηλέφωνό σας 190

Μ

Μεγάφωνο 25
Απενεργοποίηση 26
Ενεργοποίηση 26
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση 66
Μενού 19
 Οργάνωση των στοιχείων
 του κύριου Μενού 21
 Πλήκτρο Μενού 19
Μετάβαση 158
Μετατροπές 169
 Μετατροπή μονάδων 169
 Μετατροπή νομισμάτων 170
 Προσθήκη ισοτιμιών 171
Μετατροπές μονάδων 169
Μεταφορά κλήσεων 34
Μηνύματα
 Αναφορές παράδοσης 80
 Δημιουργία e-mail 95

Εικονομηνύματα 91
Εισερχόμενα 97
Εξερχόμενα 112
Κύρια προβολή 78
Μηνύματα multimedia 92
Μηνύματα σε κάρτα SIM 113
Οι φάκελοί μου 103
Ρυθμίσεις 114
ρυθμίσεις φακέλου
"Σταλθέντα" 122
Σύνταξη κειμένου 82
Σύντομα μηνύματα 90
Μηνύματα multimedia 92
Δημιουργία 93
Προβολή 100
Μηνύματα διαμόρφωσης
Λήψη 100
Μηνύματα εκπομπής
κυψέλης 113
Μηνύματα ομιλίας 30
Μητρώο
 Διαγραφή περιεχομένων 39
 Πρόσφατες κλήσεις 36

Ρυθμίσεις 40
 Φιλτράρισμα 39
Μητρώο πρόσφατων
 κλήσεων 36
 Αναπάντητες κλήσεις 36
 Διαγραφή κλήσεων 37
 Διάρκεια κλήσης 38
 Κληθέντες αριθμοί 37
 Ληφθείσες κλήσεις 36
Μικρογραφίες εικόνων
 Σε κάρτα επαφής 43
Μνήμη
 Προβολή στοιχείων
 μνήμης 148
Μόντεμ
 Χρήση του τηλεφώνου ως
 μόντεμ 207
Μορφές αρχείων
 RealOne Player 69
 Αρχείο SIS 189

Ο
 Οι φάκελοί μου 103
 Ομάδες επαφών 49

Π

Προσθήκη ήχων κλήσης 48
 Οργάνωση
 Μενού 21
 Ορισμός αξιοπιστίας, ερμηνεία
 στο γλωσσάρι 199

Παιχνίδια 174
 Πακέτα δεδομένων 130
 Μετρητής δεδομένων 39
 Ρυθμίσεις 137
 Τιμές 131
 Χρονόμετρο σύνδεσης 39
 Παραδοσιακή μέθοδος
 εισαγωγής κειμένου 83
 Παρουσίαση multimedia
 Προβολή 100
 Περιήγηση 182
 Πιστοποιητικά 142
 Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης 144
 Πληροφορίες για τις
 μπαταρίες 218
 Πορτοφόλι 161

Ανάκτηση στοιχείων στο
 πρόγραμμα περιήγησης 166
 Αποθήκευση στοιχείων
 κάρτας 163
 Δημιουργία ενός προφίλ
 πορτοφολιού 164
 Δημιουργία προσωπικών
 σημειώσεων 164
 Εισαγωγή του κωδικού
 πορτοφολιού 162
 Επαναφορά 167
 Προβολή στοιχείων
 εισιτηρίων 166
 Ρυθμίσεις 167
 Πραγματοποίηση κλήσεων 29
 Προβολή
 κινούμενα γραφικά GIF 65
 Παρουσιάσεις
 multimedia 100
 Στοιχεία συνδέσεων
 δεδομένων σε δίκτυο 205
 Στοιχεία σύνδεσης 205

Πρόγραμμα περιήγησης

Εικονίδια 180

Μηνύματα

υπηρεσίας 102, 104

Πρόγραμμα περιήγησης, βλ.

Σημεία πρόσβασης

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

υπηρεσίας 121

Σελίδες WAP 177

Σελίδες XHTML 177

Σύνδεση 179

Τερματισμός συνδέσεων 187

Πρόγραμμα περιήγησης για

φορητές συσκευές 177

Προσωπικές σημειώσεις 164

Πρότυπα κειμένου 103

Προφίλ 153

Μετονομασία 156

Προσθήκη φράσεων

κλήσης 150

Ρυθμίσεις 154

Προφίλ πορτοφολιού 164

Πρώτηση κλήσεων 33

P

Ρολόι 171

Αφύπνιση 172

Ρυθμίσεις 171

Ρυθμίσεις 123

Bluetooth 196

E-mail 118

RealOne Player 72

Ασφάλεια 139

Βιντεοσκόπηση 69

Γενικές 124

Εξαρτήματα 146

Επιτρεπόμενες κλήσεις 141

Εφαρμογές (Java™) 192

Ημερολόγιο 55

Ημερομηνία και ώρα 138

Ήχοι 154

Κάμερα 61

Κωδικοί πρόσβασης 139

κωδικός PIN 139

Κωδικός κλειδώματος 139

Μηνύματα 114

Σ

- Μηνύματα υπηρεσίας
 - προγράμματος περιήγησης 121
- Μηνύματα, φάκελος "Σταλθέντα" 122
- Μητρώο 40
- Οθόνη 126
- Πιστοποιητικά 142
- Πορτοφόλι 167
- Πρωώθηση κλήσεων 35
- Ρολόι 171
- Ρυθμίσεις συσκευής 124
- Σύνδεση 128
- Σύντομα μηνύματα 115
- Υπηρεσία πληροφοριών 121
- Φραγή κλήσεων 144
- Ρυθμίσεις οθόνης 126
- Ρυθμίσεις σύνδεσης 128
- Σβήσιμο μνήμης
 - Καταχωρήσεις ημερολογίου 212
 - Πληροφορίες μητρώου 212
- Σελίδες WAP
 - Πρόγραμμα περιήγησης 177
- Σελίδες XHTML
 - Πρόγραμμα περιήγησης 177
- Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
 - Επείγουσες κλήσεις 226
 - Ηλεκτρονικές συσκευές 223
 - Οδική ασφάλεια 222
 - Οχήματα 225
 - Περιβάλλον λειτουργίας 222
 - Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων 224
 - Προφυλάξεις και συντήρηση 220
- Σημεία πρόσβασης 128
 - Ρυθμίσεις 132
- Σημεία πρόσβασης Internet (IAP)
 - Βλ. *Σημεία πρόσβασης*
- Σημεία πρόσβασης, ερμηνεία στο γλωσσάρι 128
- Σημειώσεις 171
- Σίγαση 72

στην 53
Συγχρονισμός
 Βλ. *Απομακρυσμένος
 συγχρονισμός*.
συνδέσεις GPRS 205
Συνδέσεις δεδομένων
 Ενδείξεις 18
 Ρυθμίσεις 128
συνδέσεις δεδομένων GSM 205
Συνδέσεις δεδομένων σε δίκτυο
 Προβολή 205
 Τερματισμός 206
Συνδέσεις με υπολογιστή 206
Σύνδεση
 Προβολή 205
Σύνδεση με υπολογιστή 206
Συνημμένα
 Ανάκτηση 109
 Προβολή 109
Σύνταξη 82
Έξυπνη δημιουργία
 κειμένου 84

Έξυπνη δημιουργία
 κειμένου,
 απενεργοποίηση 87
 Παραδοσιακή μέθοδος
 εισαγωγής κειμένου 83
Σύντομα μηνύματα 90
 Δημιουργία και αποστολή 90
Συνομιλίες
 στα Αγαπημένα 159
 στις Εικόνες 67

Τ

Ταχεία κλήση 47
 Πραγματοποίηση
 κλήσεων 31
Τηλεφωνικός κατάλογος
 Βλέπε *Επαφές*
Τιμές για κατάτμηση
 δεδομένων 131

Υ

Υπέρυθρες 202
Υπηρεσία πληροφοριών 113

Υπηρεσίες (Πρόγραμμα
περιήγησης για φορητές
συσκευές) 177
Υποχρεώσεις 56

Φ

Φάκελοι
 Άνοιγμα 74
 Δημιουργία 24
 Οργάνωση 24
Φορέας παροχής υπηρεσιών για
συνδέσεις μεταφοράς
δεδομένων, ερμηνεία στο
γλωσσάρι 128
Φραγή κλήσεων 144
Φράσεις κλήσης 44
 Ακρόαση 47, 152
 Αλλαγή 47, 152
 Διαγραφή 47, 152
 Πραγματοποίηση
 κλήσεων 46

Προσθήκη 45
Φωνητικές εντολές 149
 Ενεργοποίηση
 εφαρμογών 151
 Προσθήκη 150
Φωνητική κλήση 44
Φωτογραφίες 75
 Λήψη 59

Χ

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης
 Αντιμετώπιση
 προβλημάτων 211
 Προβολή της κατανάλωσης
 μνήμης 176
Χρέωση
 Πακέτα δεδομένων 131
Χρονόμετρο (κάμερα) 61

Ω

Ωρα, ρυθμίσεις 138