

Οδηγός χρήσης Nokia 7370



9243223

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-70 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στην
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τα συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Visual Radio", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και Pop-Port είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερικά και εμπορικά ζητήματα ή θέματα διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	12
Γενικές πληροφορίες	17
Επισκόπηση των λειτουργιών	17
Κωδικοί πρόσβασης.....	18
Κωδικός ασφαλείας	18
Κωδικοί PIN	18
Κωδικοί PUK	18
Κωδικός φραγής	19
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	19
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	20
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia	21
1. Ξεκινώντας.....	22
Τοποθετήστε την κάρτα SIM και τη μπαταρία.....	22
Φόρτιση μπαταρίας.....	24
Ανοίξτε και κλείστε το τηλέφωνο	25
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	25
Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής.....	26
Κεραία	27
Λουράκι τηλεφώνου	27
2. Το τηλέφωνό σας.....	28
Πλήκτρα και μέρη	28
Κατάσταση αναμονής.....	29
Εμφάνιση.....	29
Ενεργή αναμονή.....	30

Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής	31
Ενδείξεις	31
Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)	33
3. Λειτουργίες κλήσης	35
Πραγματοποίηση κλήσης	35
Ταχείες κλήσεις	36
Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης	36
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης	37
Αναμονή κλήσεων	38
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	38
4. Σύνταξη κειμένου	40
Εξυπνη δημιουργία κειμένου	41
Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	42
5. Περιήγηση στα μενού	44
6. Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων	45
Μηνύματα κειμένου (SMS)	45
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS	46
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS	47
Μηνύματα SIM	48
Μηνύματα multimedia (MMS)	48
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος MMS	49
Αποστολή μηνύματος	50
Ακύρωση αποστολής μηνύματος	51
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα MMS	51
Η μνήμη είναι πλήρης	52
Φάκελοι	52
Μηνύματα φλας	53

Σύνταξη ενός μηνύματος φλας	54
Λήψη ενός μηνύματος φλας	54
Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress	54
Δημιουργία μηνύματος ήχου	55
Λήψη μηνύματος ήχου	55
Άμεσα μηνύματα (IM)	56
Πρόσβαση στο μενού IM.....	56
Σύνδεση με την υπηρεσία IM.....	57
Έναρξη μιας περιόδου λειτουργίας IM	58
Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης	60
Ανάγνωση άμεσου μηνύματος	60
Συμμετοχή σε μια συνομιλία.....	61
Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας	61
Επαφές για IM	62
Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων.....	62
Ομάδες.....	63
Εφαρμογή e-mail.....	64
Σύνταξη και αποστολή email	65
Λήψη email	65
Ανάγνωση και απάντηση σε email.....	66
Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι	66
Διαγραφή μηνυμάτων email.....	67
Μηνύματα ομιλίας	67
Μηνύματα πληροφοριών	68
Εντολές υπηρεσίας.....	68
Διαγραφή μηνυμάτων	68
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	69
Γενικές ρυθμίσεις.....	69
Μηνύματα κειμένου	69

Μηνύματα multimedia.....	71
Μηνύματα email.....	72
7. Επαφές	74
Αναζήτηση επαφής.....	74
Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου.....	74
Αποθήκευση στοιχείων	75
Αντιγραφή επαφών.....	76
Επεξεργασία στοιχείων επαφών.....	76
Διαγραφή επαφών.....	76
Η παρουσία μου.....	77
Εγγεγραμμένα ονόματα.....	79
Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα	79
Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων.....	80
Αναίρεση εγγραφής επαφής.....	81
Προσωπικά στοιχεία.....	81
Ρυθμίσεις.....	81
Ομάδες	82
Ταχείες κλήσεις.....	82
Πληροφορίες, υπηρεσία και οι αριθμοί μου	83
8. Μητρώο κλήσεων	84
Πληροφορίες εντοπισμού θέσης.....	85
9. Ρυθμίσεις	86
Προφίλ.....	86
Θέματα	86
Ήχοι.....	87
Εμφάνιση.....	88
Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής.....	88

Προστασία οθόνης	89
Εξοικονόμηση ενέργειας	89
Μέγεθος γραμματοσειράς	89
Ημερομηνία και ώρα	89
Οι συντομεύσεις μου	90
Αριστερό πλήκτρο επιλογής	90
Δεξί πλήκτρο επιλογής	90
Πλήκτρο περιήγησης	91
Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής	91
Φωνητικές εντολές	91
Συνδεσιμότητα	92
Ασύρματα τεχνολογία Bluetooth	92
Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth	93
Ασύρματα σύνδεση Bluetooth	94
Ρυθμίσεις Bluetooth	94
Δεδομένα πακέτου(GPRS)	94
Ρυθμίσεις του μόντεμ	95
Μεταφορά δεδομένων	96
Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή	97
Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή	98
Συγχρονισμός από έναν διακομιστή	98
Καλώδιο δεδομένων USB	99
Κλήση	100
Τηλέφωνο	101
Αξεσουάρ	103
Διαμόρφωση	104
Ασφάλεια	105
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	107

10.Μενού φορέα..... 108

11. Έκθεση	109
12. Πολυμέσα	110
Κάμερα.....	110
Λήψη στιγμιότυπου.....	110
Λήψη φωτογραφιών.....	111
Εγγραφή κλιπ βίντεο.....	112
Φίλτρα κάμερας.....	112
Ρυθμίσεις κάμερας	112
Αναπαραγωγή.....	112
Ρύθμιση για μια υπηρεσία συνεχούς ροής.....	113
Ραδιόφωνο	113
Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών	114
Ακούστε ραδιόφωνο.....	114
Φωνητική εγγραφή	116
Εγγραφή ήχου.....	116
Στερεοφωνική διεύρυνση.....	117
13. Ατζέντα	118
Αφύπνιση	118
Διακοπή ειδοποίησης	119
Ημερολόγιο.....	119
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου.....	120
Ειδοποίηση σημείωσης.....	120
Λίστα υποχρεώσεων.....	121
Σημειώσεις.....	121
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	122
Χρονόμετρο	123
14. Εφαρμογές	124

Εκκίνηση παιχνιδιών.....	124
Εκκίνηση εφαρμογών	124
Ορισμένες επιλογές εφαρμογής	124
Λήψη εφαρμογών.....	125
15.Ιστός	126
Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης	126
Σύνδεση με μια υπηρεσία.....	127
Σελίδες περιήγησης.....	128
Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου	128
Επιλογές περιήγησης.....	128
Απευθείας κλήσεις	129
Σελιδοδείκτες.....	129
Λήψη σελιδοδείκτη.....	130
Ρυθμίσεις εμφάνισης	130
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	132
Cookies.....	132
Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση.....	132
Ρυθμίσεις λήψης	133
Εισερχόμενα υπηρεσίας	133
Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας	133
Προσωρινή μνήμη	134
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης	135
Μονάδα ασφαλείας.....	135
Πιστοποιητικά	136
Ψηφιακή υπογραφή.....	137
16.Υπηρεσίες SIM	139
17.Σύνδεση με υπολογιστή.....	140

Nokia PC Suite.....	140
EGPRS, HSCSD, και CSD	140
Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	141
18.Πληροφορίες για τις μπαταρίες	142
Φόρτιση και αποφόρτιση	142
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	143
Προφυλάξεις και συντήρηση	146
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια	148
Ευρετήριο.....	154

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πταρτήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να εκκαθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900 και GSM 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας

παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά για τον φορέα παροχής δικτύου που χρησιμοποιείτε. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το e-mail, τα άμεσα μηνύματα, οι επαφές με παρουσία, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: η έκθεση, οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™, καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία

κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Αξεσουάρ

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Επισκόπηση των λειτουργιών

Το τηλέφωνό σας παρέχει πολλές λειτουργίες που είναι πρακτικές για καθημερινή χρήση, όπως αποστολή μηνυμάτων κειμένου και πολυμέσων, ημερολόγιο, ρολόι, ξυπητήρι, ραδιόφωνο και ενσωματωμένη κάμερα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει επίσης τις παρακάτω λειτουργίες:

- Online υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής για λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής](#) σελ. 26, και [Διαμόρφωση](#) σελ. 104.
- Ενεργή αναμονή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργή αναμονή](#) σ. 30.
- Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress](#) σ. 54.
- Άμεσα μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Άμεσα μηνύματα \(IM\)](#) σ. 56.
- Εφαρμογή e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογή e-mail](#) σ. 64.
- Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης](#) σελ. 36 και [Φωνητικές εντολές](#) σελ. 91.
- Επαφές με παρουσία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Η παρουσία μου](#) σ. 77.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογές](#) σ. 124.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ.105.

Κωδικοί PIN

Ο κωδικός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) και ο καθολικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (UPIN) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σ. 105.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος σε ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα ασφαλείας](#) σ. 135.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#) σ. 137.

Κωδικοί PUK

Ο κωδικός Προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (PUK) και ο κωδικός καθολικού προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (UPUK) (8 ψηφία) χρειάζονται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN, αντιστοίχως. Ο κωδικός PUK2 (8

ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την *Υψηρ. φραγής κλήσεων*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ασφάλεια* σ. 105.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως τις υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet, MMS, ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress, ή συγχρονισμού με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνο. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα ρυθμίσεων. Αφού λάβετε τις ρυθμίσεις χρειάζεται να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχει ένα PIN που χρειάζεται για την αποθήκευση των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε τον τομέα υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης*.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.**. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ένδειξη *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης*.

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Έξοδος ή Εμφάν.** > **Απόρρ..**

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού *Έκθεση*). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στις σχετικές περιγραφές μενού. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβείς λογισμικά.

■ Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία στο Web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επαφής Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, ελέγξτε την τοποθεσία των πλησιέστερων υπηρεσιών Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

1. Ξεκινώντας

■ Τοποθετήστε την κάρτα SIM και τη μπαταρία

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-4B.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, πατήστε και σύρετε το κάλυμμα (1).

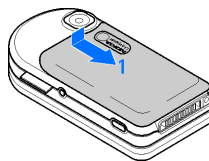


Αφαιρέστε τη μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα (2). Σύρετε (3) και ανοίξτε (4) τη θήκη της κάρτας SIM.

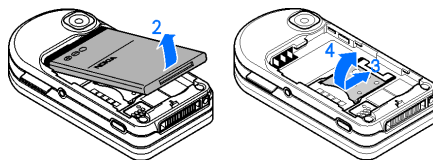

Εισάγετε σωστά την κάρτα SIM στη θήκη (5). Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (6) και σύρετε τη θήκη για να την ασφαλίσετε (7).

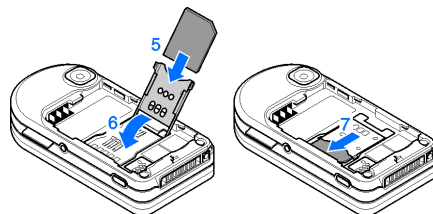

Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (8). Προσέξτε τις επαφές της μπαταρίας. Να χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες της Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia](#) σ. 143. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (9, 10).

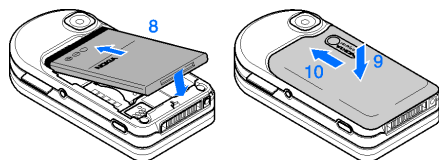

■ Φόρτιση μπαταρίας

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιοδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή AC-3.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιοδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα τοίχου.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή με την πρίζα στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας.




Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τον φορτιστή που χρησιμοποιείτε. Η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-4B με το φορτιστή AC-3 διαρκεί περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ανοίξτε και κλείστε το τηλέφωνο

Για να ανοίξετε το τηλέφωνο, περιστρέψτε το επάνω μέρος του προς τα δεξιά (1) ή προς τα αριστερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Για να κλείσετε το τηλέφωνο, περιστρέψτε το επάνω μέρος προς τα κάτω προς την αντίθετη κατεύθυνση (2).

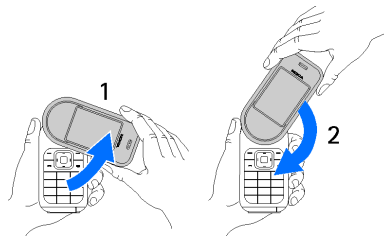

Σημαντικό: Όταν ανοίγετε το τηλέφωνο, περιστρέψτε το επάνω μέρος 180 μοίρες προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Μην περιστρέφετε το επάνω μέρος περισσότερο από 180 μοίρες. Εάν ασκήσετε πίεση στο επάνω μέρος για να το περιστρέψετε πάνω από 180 μοίρες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, θα προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνο.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο που ακούγεται όταν ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο, ανατρέξτε στην ενότητα [Ήχοι](#) σ. 87.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πλήκτρα και μέρη](#) σ. 28.

Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό (εμφανίζεται ως ****), και επιλέξτε **OK**.

Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής


Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Επιβεβαιώστε ή απορρίψτε την αίτηση. Ανατρέξτε στην ενότητα "**Σύνδ. στη σελ. υποστήρ.**," σελ. 104, και **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** σελ. 19.

■ Κεραία

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.




Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

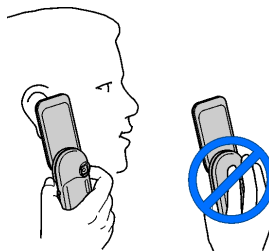

■ Λουράκι τηλεφώνου


Περάστε το λουράκι μέσα από τη θηλιά του τηλεφώνου όπως φαίνεται στην εικόνα και σφίξτε το.




2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη

- 1 Ακουστικό
- 2 Διπλά στερεοφωνικά ηχεία
- 3 Αριστερό πλήκτρο επιλογής
- 4 Μεσαίο πλήκτρο επιλογής
- 5 Δεξί πλήκτρο επιλογής
- 6 Πλήκτρο έντασης ήχου και πλήκτρο μεγέθυνσης
- 7 Πλήκτρο περιήγησης 4 κατευθύνσεων
- 8 Πλήκτρο κλήσης
- 9 Πλήκτρο τερματισμού
- 10 Πληκτρολόγιο
- 11 Μικρόφωνο
- 12 Θηλιά για το λουράκι του τηλεφώνου
- 13 Ακροδέκτης φορτιστή
- 14 Ακροδέκτης Pop-Port™

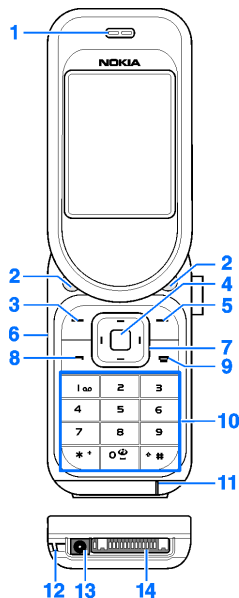

- 15 Φακός κάμερας
- 16 Πλήκτρο ενεργοποίησης
- 17 Πλήκτρο κάμερας

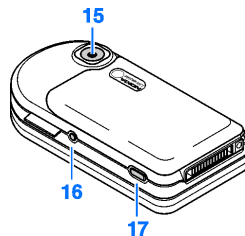


■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Εμφάνιση

- 1 Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου
 - 2 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
 - 3 Ενδείξεις
 - 4 Ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή
 - 5 Ρολόι
 - 6 Κύρια οθόνη
 - 7 Το πλήκτρο αριστερής επιλογής είναι το κουμπί **Μετάβ.** ή μια συντόμευση σε μια άλλη λειτουργία.
- Ανατρέξτε στην ενότητα **Αριστερό πλήκτρο επιλογής** σ. 90.

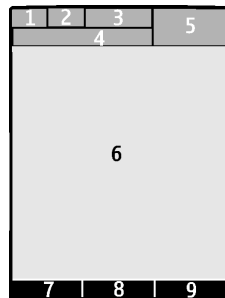

8 Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής είναι το κουμπί **Μενού**

9 Το πλήκτρο δεξιάς επιλογής είναι το κουμπί **Ονόματα** ή μια συντόμευση σε μια άλλη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα **Δεξιά πλήκτρο επιλογής** σ. 90. Οι μεταβλητές του χειριστή ενδέχεται να έχουν ένα συγκεκριμένο όνομα χειριστή για πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία χειριστή στο Web.

Ενεργή αναμονή

Σε λειτουργία ενεργούς αναμονής θα υπάρχει στην οθόνη μια λίστα επιλεγμένων λειτουργιών και πληροφοριών του τηλεφώνου, στην οποία θα έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής* > *Ενεργή αναμονή* > *Ενεργή αναμονή μου*. Σε κατάσταση αναμονής, μετακινήθειτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε την περιήγηση στη λίστα. Για την έναρξη της λειτουργίας, επιλέξτε **Επιλογή** ή για την προβολή των πληροφοριών, επιλέξτε **Προβολή**. Το αριστερό και το δεξιό βέλος στην αρχή και στο τέλος μια γραμμής υποδεικνύουν ότι υπάρχουν και άλλες πληροφορίες διαθέσιμες όταν μετακινήθειτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Για να τερματίσετε τη λειτουργία περιήγησης ενεργούς αναμονής πατήστε **Έξοδος**.

Για να οργανώσετε και να αλλάξετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής ενεργοποιήστε τη λειτουργία περιήγησης και επιλέξτε **Επιλογές** > *Ενεργή αναμονή* > *Ενεργή αναμονή μου* > **Επιλογές** τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — για να καθορίσετε ή να αλλάξετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής

Οργάνωση — για να μετακινήσετε τη θέση των λειτουργιών στην κατάσταση αναμονής

Ενεργοπ. ενεργής αναμ. — επιλέξτε τα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιήγησης ενεργούς αναμονής. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής* σελ. 91.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής επιλέξτε **Επιλογές** > *Ενεργή αναμονή* > *Απενεργοποιημένη ή Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής* > *Ενεργή αναμονή* > *Απενεργοποιημένη*.

Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

- Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Για να μεταβείτε στον αριθμό ή στο όνομα που επιθυμείτε και για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Για να ανοίξετε την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο περιήγησης σαν συντόμευση. Ανατρέξτε στην ενότητα *Οι συντομεύσεις μου* σ. 90.

Ενδείξεις

 Υπάρχουν μη αναγνωσθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.



Υπάρχουν μη σταλθέντα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε στο φάκελο *Εξερχόμενα*.



Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση.



Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" και "εκτός σύνδεσης" αντίστοιχα.



Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου.



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*.



Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί.



Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο.



Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS.



Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS ή EGPRS.



Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης κλήσης EGPRS.



Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.



Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.



Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.




Τα μεγάφωνα ενεργοποιούνται ή το εξάρτημα μουσικής είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.



Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.



Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.



Σύνδεση τηλεφώνου με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας/ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να πατηθεί από λάθος κάποιον από τα πλήκτρα, επιλέξτε **Μενού**, και πατήστε * μέσα σε 3,5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πατήστε το πλήκτρο * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο. Εάν το **Κλείδ. πληκτρολ. ασφαλ.** έχει οριστεί στην τιμή **Ενεργοποιημένο**, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας εάν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Για τις ρυθμίσεις *Αυτ. κλείδωμα πληκ/γίου* και *Κλείδ. πληκτρολ. ασφαλ.*, ανατρέξτε στην ενότητα *Τηλέφωνο* σελ. 101.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε μια κλήση ή να ακυρώσετε μια απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο.

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις *Επαφές*, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση επαφής* στη σελίδα 74. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχείες κλήσεις

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχέων κλήσεων, από τον αριθμό **2** έως το **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσεις](#) σ. 82.

Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχέων κλήσεων και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Αν η λειτουργία [Ταχεία κλήση](#) έχει οριστεί στην τιμή [Ναι](#), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχεία κλήση](#) στο κεφάλαιο [Κλήση](#) σελ. 100.

Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση λέγοντας το όνομα που έχει αποθηκευτεί στη λίστα επαφών του τηλεφώνου. Μια φωνητική εντολή προστίθεται αυτόματα σε όλες τις καταχωρήσεις στη λίστα επαφών του τηλεφώνου.

Εάν μια εφαρμογή αποστέλλει ή λαμβάνει δεδομένα με τη χρήση μιας σύνδεσης δεδομένων πακέτου, τερματίστε την εφαρμογή πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην ενότητα [Γλώσσα σύνθ. ομιλίας](#) στην ενότητα [Τηλέφωνο](#) σελ. 101.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα.*

Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της αντιστοιχίας στο πάνω μέρος της λίστας. Μετά από περίπου 1,5 δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο καλεί τον αριθμό ή εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, μεταβείτε σε μια άλλη καταχώριση και επιλέξτε να καλέσετε την καταχώριση.

Η χρήση των φωνητικών εντολών για πραγματοποίηση μιας επιλεγμένης φωνητικής λειτουργίας είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα *Φωνητικές εντολές* στο κεφάλαιο *Οι συντομεύσεις μου* σελ.90.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης, ή ανοίξτε το τηλέφωνο. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού, ή κλείστε το τηλέφωνο.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση εάν το τηλέφωνο είναι ανοιχτό, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης.

Για να θέσετε σε σίγαση τον ήχο κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου ή επιλέξτε **Αθόρυβο**.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρώτωση εάν κατείλημ*, για την πρώτωση των κλήσεων, (για παράδειγμα, προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, η απόρριψη συνεπάγεται πρώτωση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κλήση** σ. 100.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, μπορείτε να πατήσετε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Αναμονή κλήσεων

Για να απαντήσετε σε μια κλήση που είναι σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε μία κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρ. αναμον. κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα **Κλήση** στη σελ. 100.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Οι επιλογές κλήσης είναι *Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Επαφές, Μενού, Κλείδωμα πληκτρ/γίου, Εγγραφή, Μεγάφωνο ή Ακουστικό*.

Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι *Απάντηση και Απόρριψη, Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Νέα κλήση, Προσθ. σε συνακρόαση, Τέλος κλήσης, Τέλος κλήσεων*, και οι ακόλουθες:

Αποστολή DTMF — για την αποστολή συμβολοσειρών

Εναλλαγή — για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή

Μεταβίβαση — για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και αποσύνδεση

Συνακρόαση — για πραγματοποίηση μιας κλήσης που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης

Προσωπική κλήση — για προσωπική συζήτηση σε μια κλήση συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα) είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν γράφετε κείμενο, εμφανίζονται ενδείξεις εισαγωγής κειμένου στο πάνω μέρος της οθόνης. Η ένδειξη  δηλώνει την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου. Η ένδειξη  δηλώνει την έξυπνη δημιουργία κειμένου. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σας επιτρέπει να συντάξετε ένα κείμενο γρήγορα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και ένα ενσωματωμένο λεξικό. Μπορείτε να εισάγετε ένα γράμμα με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Η ένδειξη  δηλώνει την έξυπνη δημιουργία κειμένου με *Προτεινόμενες λέξεις*. Το τηλέφωνο προβλέπει και ολοκληρώνει τη λέξη πριν πληκτρολογήσετε όλους τους χαρακτήρες.

Abc, Οι ενδείξεις **abc** ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο #.

Η ένδειξη **123** δηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # και επιλέξτε *Αριθμητική λειτουργία*.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, ενώ γράφετε κείμενο, πατήστε **Επιλογές** > *Γλώσσα γραφής*.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις πρόβλεψης* > *Πρόβλεψη εισαγ. κειμέν.* > *Ναι*.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **#** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές**.

Για να επιλέξετε το είδος πρόβλεψης κειμένου, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις πρόβλεψης* > *Τύπος πρόβλεψης* > *Κανονικός* ή *Προτεινόμενες λέξεις*.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**.

Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Το τηλέφωνο εμφανίζει το σύμβολο * ή το γράμμα αν έχει μεμονωμένα κάποια σημασία ως λέξη. Τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

Αν επιλέξατε για είδος πρόβλεψης *Προτεινόμενες λέξεις* το τηλέφωνο ξεκινάει να προβλέπει τη λέξη που γράφετε. Αφού έχετε εισαγάγει μερικά γράμματα και αν αυτά τα γράμματα δεν είναι λέξη, το τηλέφωνο προσπαθεί να προβλέψει μεγαλύτερες λέξεις. Μόνο τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογές** > *Εισαγωγή συμβόλου*. Μεταβείτε σε κάποιο χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση**.

Για να γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε την πατώντας το δεξί πλήκτρο περιήγησης. Γράψτε το επόμενο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε τη.

Για να εισάγετε μια τελεία, πατήστε το **1**.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0**.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογές > Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιλέξτε **Χρήση**.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Συμπληρώστε τη λέξη (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ..**

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Για να ενεργοποιήσετε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις πρόβλεψης > Πρόβλεψη εισαγ. κειμέν. > Όχι**.

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε για λίγο κάποιο από τα πλήκτρα περιήγησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο **1**. Για περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Επιλογές** > *Εμφάνιση κύριου μενού* > *Λίστα*, *Πλέγμα*, *Πλέγμα με ετικέτες*, ή *Καρτέλες*.

Για να οργανώσετε το μενού, μετακινηθείτε στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > *Οργάνωση* > **Μετακίν..** Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε το μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού και ενεργοποιήστε μια επιλογή (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις*).
3. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα *Κλήσεις*).
4. Σε περίπτωση που το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει παραπάνω υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

6. Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων



Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, email ήχου και μηνύματα φλας. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

■ Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και να λαμβάνετε μηνύματα που μπορούν να περιέχουν εικόνες (υπηρεσία δικτύου).

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή SMS email, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) σ. 69.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας email μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση email στις [Επαφές](#), ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθήκευση στοιχείων](#) στη σελ. 75.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες

γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Η ένδειξη μήκους του μηνύματος στο επάνω μέρος της οθόνης δείχνει το συνολικό αριθμό χαρακτήρων που υπολείπονται και τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή. Για παράδειγμα, το 673/2 σημαίνει ότι υπολείπονται 673 χαρακτήρες και ότι το μήνυμα θα αποσταλεί ως δύο συνεχόμενα μηνύματα.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS

1. Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύμ.** > **Μήνυμα κειμένου**.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο **Προς:**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, πατήστε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμοπο..**
3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και συντάξτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα:**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** σ. 40.

Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο μέσα στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση προτύπου**.

Για να δείτε πώς θα εμφανίζεται το μήνυμα στον παραλήπτη, πατήστε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή μηνύματος** σ. 50.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, εμφανίζονται οι ενδείξεις *1 μήνυμα ελήφθη* ή ο αριθμός των νέων μηνυμάτων με τα *μηνύματα ελήφθησαν*.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, πατήστε **Εμφάν..**. Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν έχετε μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει και τα οποία βρίσκονται στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

2. Για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές**. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε για παράδειγμα το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ. > Μήνυμα κειμένου, Multimedia, Στιγμιαίο μήνυμα, ή Μήνυμα ήχου**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε μια διεύθυνση e-mail, εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail στο πεδίο *Προς:*.

Μετακινηθείτε προς τα κάτω και συντάξτε το μήνυμά σας στο πεδίο *Μήνυμα:*. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** σ. 40.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογές** > *Αλλαγή τύπου μηνύμ..*

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**.

■ Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα. Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να διαβάσετε τα μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > **Επιλογές** > *Μηνύματα SIM*.

■ Μηνύματα multimedia (MMS)



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία δικτύου μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μηνύματα multimedia* σ. 71.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο ήχο, εικόνες, βίντεο κλιπ, προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας ή ενεργής περιήγησης σε δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος MMS

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

1. Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργία μηνύμ.* > *Multimedia*.

2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μια σημείωση ημερολογίου και προσωπικά στοιχεία ως επισυνάψεις. Μια διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μια εικόνα και ένα κλιπ ήχου ή κείμενο και ένα βίντεο κλιπ. Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Νέα** ή πατήστε **Επιλογές** > *Εισαγωγή* > *Διαφάνεια*.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, πατήστε **Εισαγ.** ή **Επιλογές** > *Εισαγωγή*.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογές** > *Προεπισκόπηση*.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποστολή μηνύματος* σ. 50.

5. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο **Προς:**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, πατήστε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστέιλате μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμοπι..**

Αποστολή μηνύματος

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος, για να το αποστείλετε, πατήστε **Αποστολή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα** και ξεκινάει η αποστολή. Εάν επιλέξετε **Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων** > **Ναι**, το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Γενικές ρυθμίσεις** σ. 69.



Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο αποστέλλει το μήνυμα, εμφανίζεται το κινούμενο σύμβολο . Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Ενόσω το μήνυμα αποστέλλεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες στο τηλέφωνο. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να το στείλει. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο *Εξερχόμενα*. Μπορείτε να δοκιμάσετε να το στείλετε αργότερα.

Ακύρωση αποστολής μηνύματος

Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων στο φάκελο *Εξερχόμενα*, μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογές > Ακύρωση αποστολής**.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα MMS



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα πολυμέσων, εμφανίζονται οι ενδείξεις *Μήνυμα multimedia ελήφθη* ή ο αριθμός των νέων μηνυμάτων με τα *μηνύματα ελήφθησαν*.

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Εμφάν..**. Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Μετακινηθείτε στο μήνυμα που θέλετε να δείτε και επιλέξτε το. Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν υπάρχουν μη αναγνωσθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

2. Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που το μήνυμα περιέχει μία παρουσίαση, πατήστε **Αναπαρ..**
Για να δείτε τα αρχεία στην παρουσίαση ή στις επισυνάψεις, πατήστε **Επιλογές > Αντικείμενα ή Συνημμένα.**
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογές > Απάντηση > Μήνυμα κειμένου, Multimedia, Στιγμιαίο μήνυμα**, ή **Μήνυμα ήχου**. Σύνταξη μηνύματος απάντησης.
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογές > Αλλαγή τύπου μηνύμ..** Ο νέος τύπος μηνύματος ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλο το περιεχόμενο που έχετε προσθέσει.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή μηνύματος** σ. 50.

■ Η μνήμη είναι πλήρης

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, εμφανίζεται η ένδειξη **Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμάτων..** Για να διαγράψετε πρώτα όλα τα παλαιά μηνύματα, επιλέξτε **OK > Ναι** και τον φάκελο. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Διαγρ..** Εάν επισημαίνονται ένα ή περισσότερα μηνύματα, πατήστε **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή επιλεγμένων.**

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

Τα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί ακόμα αποθηκεύονται στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*, ανατρέξτε στην ενότητα *Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων* στο κεφάλαιο *Γενικές ρυθμίσεις* στη σελ. 69.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα που συντάξατε και το οποίο θέλετε να αποστείλετε κάποια στιγμή αργότερα στο φάκελο *Πρόχειρα*, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Πρόχειρα*.

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνύματά σας στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία* Για να οργανώσετε τους υποφακέλους σας *Αποθηκ. στοιχεία*, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθηκ. στοιχεία*. Για να προσθέσετε έναν φάκελο, πατήστε **Επιλογές** > *Νέος φάκελος*. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή φακέλου* ή *Μετονομασία φακέλου*.

Το τηλέφωνό σας έχει πρότυπα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, αποθηκεύστε ένα μήνυμα ως πρότυπο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθηκ. στοιχεία* > *Πρότυπα*.

■ Μηνύματα φλας

Τα μηνύματα φλας είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους. Τα μηνύματα φλας δεν αποθηκεύονται αυτομάτως.

Σύνταξη ενός μηνύματος φλας

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργία μηνύματος* > *Στιγμιαίο μήνυμα*.
Σύνταξη μηνύματος. Το μέγιστο μήκος ενός μηνύματος φλας είναι 70 χαρακτήρες.
Για να εισάγετε ένα κείμενο που αναβοσβήνει στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > *Εισαγωγή χαρ. αναβοσβ.* για να ορίσετε μια ένδειξη. Το κείμενο πίσω από την ένδειξη αναβοσβήνει έως ότου εισάγετε μια δεύτερη ένδειξη.

Λήψη ενός μηνύματος φλας

Ένα ληφθέν μήνυμα φλας δηλώνεται με το κείμενο *Μήνυμα*: και μερικές λέξεις από την αρχή του μηνύματος. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Ανάγν.** Για να εξάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο Web από το τρέχον μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > *Χρήση στοιχείου*. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.** και τον φάκελο στον οποίο θέλετε να το αποθηκεύσετε.

■ Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα μήνυμα ήχου με βολικό τρόπο. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

Δημιουργία μηνύματος ήχου

1. Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Μήνυμα ήχου**.
Ανοίγει η λειτουργία ηχογράφησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης, ανατρέξτε στην ενότητα **Φωνητική εγγραφή** στη σελ. 116.
2. Εκφωνήστε το μήνυμά σας.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο **Προς:**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, πατήστε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστέιλате μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμοπ.**.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**.

Λήψη μηνύματος ήχου

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει ένα μήνυμα ήχου, εμφανίζεται η ένδειξη **1 μήνυμα ήχου ελήφθη**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, πατήστε **Αναπαρ.** ή εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, πατήστε **Εμφάν.** > **Αναπαρ.** Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Έξοδος**. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογές**.

■ Άμεσα μηνύματα (IM)

Τα άμεσα μηνύματα (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας τρόπος για να στέλνετε μικρά, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τα οποία αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλων TCP/IP.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα μηνύματα, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις σύνδεσης* στο κεφάλαιο *Πρόσβαση στο μενού IM* στη σελ. 56. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου και η υπηρεσία συνομιλίας με άμεσα μηνύματα θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η εκτέλεση της λειτουργίας της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Πρόσβαση στο μενού IM

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Άμεσα μηνύματα* ενώ είστε εκτός σύνδεσης, πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύματα**. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία

άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτή που θέλετε. Αν υπάρχει μόνο ένα σετ, αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση — για να συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μόλις το ενεργοποιείτε, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Άμεσα μηνύματα*, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και πατήστε *Οι ρυθμίσεις μου* > *Αυτόματη σύνδεση* > *Κατά την εκκίνηση τηλ..*

Αποθηκευμ. συζητήσεις — για να εμφανίζετε, διαγράφετε ή μετονομάζετε τις συζητήσεις που αποθηκεύσατε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αποστολής άμεσων μηνυμάτων

Ρυθμίσεις σύνδεσης — για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποστολή μηνυμάτων και τη σύνδεση παρουσίας

Σύνδεση με την υπηρεσία IM

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, μεταβείτε στο μενού *Άμεσα μηνύματα*, ενεργοποιήστε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Σύνδεση*. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα *Συνδέθηκε*.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε *Αποσύνδεση*.

Έναρξη μιας περιόδου λειτουργίας IM

Ενεργοποιήστε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία. Εκκινήστε την υπηρεσία με διαφορετικούς τρόπους:

- Πατήστε **Συζητήσεις** για να δείτε τη λίστα με τα νέα και αναγνωσμένα άμεσα μηνύματα ή τις προσκλήσεις για αποστολή άμεσου μηνύματος κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς συζήτησης. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα ή σε μία πρόσκληση και πατήστε **Άνοιγμα**.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της ομάδας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει προσκλήσεις.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

- Πατήστε **Επαφές AM** για να δείτε τις επαφές που προσθέσατε. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συνομιλ.** ή εάν η ένδειξη  εμφανίζεται δίπλα σε μια επαφή, πατήστε **Άνοιγμα**.

Η ένδειξη  υποδηλώνει μια επαφή που είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία και η ένδειξη  μια επαφή που δεν είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία στη μνήμη του τηλεφώνου με τις επαφές.

Η ένδειξη  υποδηλώνει μία επαφή σε φραγή. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων** σ. 62.

Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα από μία επαφή.

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στη λίστα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Επαφές για IM](#) σ. 62.

- Πατήστε [Ομάδες](#) > [Ανοιχτές ομάδες](#) (απενεργοποιημένο εάν οι ομάδες δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο) για να δείτε τη λίστα με τους σελιδοδείκτες σε δημόσιες ομάδες που παρέχονται από τον χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, μεταβείτε σε μια ομάδα και πατήστε [Συμμετ.](#). Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνομιλία με την ομάδα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μία προσωπική ομάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ομάδες](#) σ. 63.
- Πατήστε [Αναζήτηση](#) > [Χρήστες](#) ή [Ομάδες](#) για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάση τον τηλεφωνικό τους αριθμό, το όνομα που χρησιμοποιούν, τη διεύθυνση email ή το όνομά τους. Εάν επιλέξετε [Ομάδες](#), μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.
Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, πατήστε [Επιλογές](#) > [Συνομιλία](#) ή [Συμμετοχή σε ομάδα](#).
- Ξεκινήστε μία συνομιλία από τις [Επαφές](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων](#) σ. 80.

Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέα πρόσκληση ελήφθη**. Για να τη διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν..** Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε σε μία και πατήστε **Άνοιγμα**.

Για συμμετοχή στην προσωπική ομάδα συνομιλίας, πατήστε **Αποδοχή**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία.

Για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογές** > **Απόρριψη** ή **Διαγραφή**. Μπορείτε να γράψετε μια εξήγηση για την απόρριψη.

Ανάγνωση άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε ένα νέο μήνυμα συνομιλίας που δεν ανήκει στην ενεργή συνομιλία, ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Για να τη διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν..**

Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και στη συνέχεια το μήνυμα **νέα άμεσα μηνύματα**. Πατήστε **Ανάγν..**, μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας, παραμένουν στη **Άμεσα μηνύματα** > **Συζητήσεις**. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα από κάποιον που δεν συμπεριλαμβάνεται στις **Επαφές AM**, τότε εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Αν το όνομα του αποστολέα βρίσκεται μέσα στη μνήμη του τηλεφώνου και το τηλέφωνο το αναγνωρίσει, το όνομα του ατόμου

εμφανίζεται. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση επαφής**.

Συμμετοχή σε μια συνομιλία

Για να συμμετάσχετε ή να ξεκινήσετε μία συνομιλία, πατήστε **Σύνταξη** ή ξεκινήστε τη σύνταξη.

Σύνταξη μηνύματος. Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Το μήνυμα παραμένει στην οθόνη και το μήνυμα απάντησης εμφανίζεται κάτω από το μήνυμά σας.

Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας

1. Ενεργοποιήστε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.
2. Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου**.
3. Για να επιτρέψετε σε όλους τους άλλους χρήστες άμεσων μηνυμάτων να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πατήστε **Διαθεσιμότητα** > **Διαθέσιμος/η για όλους**.

Για να επιτρέψετε μόνο στις επαφές της λίστας επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πατήστε **Διαθεσιμότητα** > **Διαθέσιμος/η για επαφές**.

Για να εμφανίζεστε ως αποσυνδεδεμένοι από την υπηρεσία, πατήστε **Διαθεσιμότητα** > **Ως αποσυνδεδεμένος/η**.

Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων το σύμβολο  υποδηλώνει ότι είστε συνδεδεμένοι και το σύμβολο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

Επαφές για IM

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα επαφών για αποστολή άμεσων μηνυμάτων, συνδεθείτε με την υπηρεσία αποστολής άμεσων μηνυμάτων, και πατήστε **Επαφές AM**. Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα, πατήστε **Επιλογές** > *Προσθήκη επαφής* ή **Προσθ.** (εάν δεν έχετε προσθέσει επαφές) > *Μη αυτόματη εισαγωγή, Αναζήτ. από διακομιστή, Αντιγρ. από διακομιστή, ή Κατά αριθμό κινητού.*

Μεταβείτε σε μια επαφή. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε **Συνομιλ.** ή **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές.

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Για τη φραγή μηνυμάτων, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και πατήστε **Συζητήσεις** > **Επαφές AM** ή πάρτε μέρος ή ξεκινήστε μια συνομιλία. Μεταβείτε στην επαφή από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή μηνυμάτων και πατήστε **Επιλογές** > **Φραγή επαφής** > **OK**.

Για την αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Λίστα φραγμένων**. Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και πατήστε **Αναίρεση**.

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συνομιλία με άμεσα μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα. Οι ομάδες αποθηκεύονται στον διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές ομάδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες**. Μεταβείτε σε μια ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συμμετ..** Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, πατήστε

Επιλογές > Διαγραφή ομάδας.

Για την αναζήτηση μιας ομάδας, πατήστε **Ομάδες > Αναζήτηση ομάδων**. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα βάσει μέλους της ομάδας ή βάσει ονόματος, θέματος ή αναγνωριστικού της ομάδας.

Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ομάδες > Δημιουργία ομάδας**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και συντάξτε μία πρόσκληση.

■ Εφαρμογή e-mail

Η εφαρμογή email χρησιμοποιεί EGPRS (υπηρεσία δικτύου) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό email σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε στο σπίτι ή το γραφείο. Αυτή η εφαρμογή email διαφέρει από τη λειτουργία email SMS. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία email στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα email.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3, IMAP4 και SMTP. Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό email ή χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού email, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών email.
- Για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το e-mail, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα email ρυθμίσεων ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σ. 19. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σ. 104.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις email, πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail**. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα email](#) σ. 72.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Σύνταξη και αποστολή email

1. Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Δημιουργία e-mail*.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, ένα θέμα, και το μήνυμα του e-mail.
Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > *Επισύναψη* και ένα αρχείο από την *Έκθεση*.
3. Πατήστε **Αποστ.** > *Αποστολή τώρα*.

Λήψη email

1. Για να μεταβείτε στην εφαρμογή email, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail*.
2. Για να κάνετε λήψη μηνυμάτων email, τα οποία έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό του email σας, επιλέξτε *Ανάκτηση*.
Για να κάνετε λήψη ενός νέου μηνύματος email και για να στείλετε email, τα οποία έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο *Εξερχόμενα*, πατήστε **Επιλογές** > *Ανάκτηση/αποστολή*.
Για να κάνετε πρώτα λήψη των κεφαλίδων των νέων μηνυμάτων email που έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό του email σας, επιλέξτε **Επιλογές** > *Έλεγχος νέου e-mail*. Στη συνέχεια, για να κάνετε λήψη των επιλεγμένων email, σημειώστε εκείνα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογές** > *Ανάκτηση*.
3. Επιλέξτε το νέο μήνυμα στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Για να το δείτε αργότερα, πατήστε **Πίσω**. Η ένδειξη  υποδηλώνει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

Ανάγνωση και απάντηση σε email



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Εισερχόμενα** και το μήνυμα που επιθυμείτε.
2. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα email, πατήστε **Απάντ.** > **Κενή οθόνη** ή **Αρχικό κείμενο**. Για να απαντήσετε σε πολλά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση σε όλους**. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του email και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** > **Αποστολή τώρα**.

Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα email που έχετε λάβει από τον λογαριασμό του email στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Ο φάκελος **Άλλοι φάκελοι** περιέχει τους εξής φακέλους: **Πρόχειρα** για την αποθήκευση ατελών email, **Αρχείο** για την οργάνωση και αποθήκευση των email σας, **Εξερχόμενα** για την αποθήκευση των email που δεν έχουν αποσταλεί και **Απεσταλμένα** για την αποθήκευση email που έχουν αποσταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχομένου των email, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείριση φακέλου**.

Διαγραφή μηνυμάτων email

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογές** > *Διαχείριση φακέλου* και το φάκελο που επιθυμείτε. Επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή*.

Η διαγραφή ενός μηνύματος email από το τηλέφωνο δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του από το διακομιστή email. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να διαγράφει το email και από το διακομιστή email, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογές** > *Επιπλέον ρυθμίσεις* > *Διατήρηση αντιγράφου:* > *Διαγρ. ανακτ. μηνυμάτων*.

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Μηνύματα ομιλίας* > *Ακρόαση μηνυμ. ομιλίας*. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε *Αριθμ. αυτ. τηλ. ομιλίας*.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Ακρόαση**.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω της υπηρεσίας δικτύου *Μην. πληροφοριών*, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

■ Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε *Μενού > Μηνύματα > Εντολές υπηρεσίας*. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε μηνύματα, πατήστε *Μενού > Μηνύματα > Διαгр. μηνυμάτων > Κατά μήνυμα* για να διαγράψετε μεμονωμένα μηνύματα, *Κατά φάκελο* για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από έναν φάκελο, ή *Όλα τα μηνύματα*. Εάν ένας φάκελος περιλαμβάνει μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει, το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να τα διαγράψετε και αυτά.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικές ρυθμίσεις

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμ. μηνυμάτων** > **Γενικές ρυθμίσεις** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων > **Ναι** – για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**.

Αντικατάστ. Σταλθέντων > **Επιτρέπεται** – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλαιά σταλθέντα μηνύματα με τα νέα όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο εάν ορίσετε την επιλογή **Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων** > **Ναι**.

Μέγεθ. γραμματοσειράς – για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα

Πρόσωπα με γραφικά > **Ναι** – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα που βασίζονται σε χαρακτήρες με πρόσωπα γραφικών

Μηνύματα κειμένου

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων κειμένου και των μηνυμάτων SMS email.

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμ. μηνυμάτων** > **Μηνύματα κειμένου** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > Ναι — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Κέντρα μηνυμάτων > Νέο κέντρο — για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κέντρο μηνυμ. σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται

Κέντρα μηνυμ. e-mail > Νέο κέντρο — για να ορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου e-mail για την αποστολή των e-mail SMS.

Κέντρο e-mail σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων e-mail που χρησιμοποιείται

Χρονική ισχύς μηνύματος — για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας

Μην. αποστέλλονται ως — για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να αποστείλετε: *Κείμενο*, *Τ/Ειδοποίηση*, ή *Φαξ* (υπηρεσία δικτύου)

Χρήση πακέτ. δεδομένων > Ναι — για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS

Υποστήριξη χαρακτήρων > Πλήρης — για να επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες στα μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν, όπως εμφανίζονται. Εάν επιλέξετε *Περιορισμένη*, χαρακτήρες με τόνους και άλλα σημάδια μπορούν να μετατραπούν σε άλλους χαρακτήρες. Όταν γράφετε ένα μήνυμα, μπορείτε να ελέγχετε πώς θα εμφανίζεται το μήνυμα στον παραλήπτη, κάνοντας προεπισκόπηση του

μηνύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS](#) σ. 46.

Απάντ. μέσω ίδιου κέντρ. > *Ναι* — για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυμάτός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου)

Μηνύματα multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σ. 19. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σ. 104.

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Μηνύματα multimedia* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > *Ναι* — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Προεπ. χρόν. διαφάνειας — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia

Επιτρ. λήψη multimedia — για να λάβετε ή να αποκλείσετε το μήνυμα multimedia, πατήστε *Ναι* ή *Όχι*. Αν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η υπηρεσία

μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή **Στο οικείο δίκτυο**. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από το τηλέφωνό σας.

Εισερχ. μην. multimedia — για να επιτρέψετε την αυτόματη λήψη μηνυμάτων multimedia, με μη αυτόματο τρόπο αφού σας ζητηθεί, ή για να απορρίψετε τη λήψη. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση **Επιτρ. λήψη multimedia** έχει τιμή **Όχι**.

Επιτρ. η λήψη διαφημίσ. — για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση **Επιτρ. λήψη multimedia** έχει οριστεί στο **Όχι** ή **Εισερχ. μην. multimedia** έχει οριστεί στην τιμή **Απόρριψη**.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > Διαμόρφωση — μόνο όταν εμφανίζονται οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσωπική διαμόρφωση** για μηνύματα multimedia. Πατήστε **Λογαριασμός** και επιλέξτε κάποιο λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που συμπεριλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

Μηνύματα email

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων email.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή email ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** σ. 19. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση** σ. 104.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή email, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — για να επιλέξετε το σύνολο που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός — για να επιλέξετε το λογαριασμό που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το όνομά μου — Πληκτρολογήστε το όνομά σας ή το ψευδώνυμό σας.

Διεύθυνση e-mail — Πληκτρολογήστε την προσωπική σας διεύθυνση email.

Με υπογραφή — Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος email που συντάσσετε.

Απάντηση στη δ/ση — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email στην οποία θέλετε να αποστείλετε τις απαντήσεις σας.

Όνομα χρήστη SMTP — Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Κωδικ. πρόσβασης SMTP — Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Εμφ. παράθ. τερματικού — Επιλέξτε **Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Τύπος διακομ. εισερχομ. — Πατήστε **POP3** ή **IMAP4**, ανάλογα με τον τύπο του συστήματος email που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε **IMAP4**.

Ρυθμ. εισερχ. μηνυμάτων — Επιλέξτε τις διαθέσιμες επιλογές για **POP3** ή **IMAP4**.

7. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφοροι τηλεφωνικοί αριθμοί και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για έναν περιορισμένο αριθμό επαφών.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** >

Ονόματα > Επιλογές > Προσθήκη επαφής. Πληκτρολογήστε το επώνυμο, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

■ Αποθήκευση στοιχείων

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν ήχο ή ένα βίντεο κλιπ για μια επαφή.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού όπως (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές (για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο ή Τηλέφωνο και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις* σ. 81.
2. Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων**. Επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να αναζητήσετε για κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παρουσίας, πατήστε *Αναγνωριστ. χρήση > Αναζήτηση*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Η παρουσία μου* σ. 77. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**. Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε *Μη*

αυτόματη εισαγωγή. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε **OK** για να το αποθηκεύσετε.

■ Αντιγραφή επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > *Αντιγραφή*. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Στοιχεία**. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε την εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > *Επεξεργασία*. Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και πατήστε **Επιλογές** > *Αλλαγή τύπου*. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε *Ως προεπιλογή*. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις *Επαφές AM* ή στη λίστα *Έγγεγρ. ονόματα*.

■ Διαγραφή επαφών

Για να διαγράψετε από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, όλες τις επαφές και τις συνημμένες λεπτομέρειες, πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Διαγρ. των επαφών* > *Από μνήμη τηλεφώνου* ή *Από κάρτα SIM*. Επιβεβαίωση με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή επαφής**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στα στοιχεία που θέλετε, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές. Η διαγραφή μιας εικόνας ή ενός βίντεο κλιπ από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την *Έκθεση*.

■ Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση της παρουσίας σας σε άλλους χρήστες με συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσίας, για παράδειγμα, σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας, μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα **Εγγεγρ. ονόματα** στο μενού **Επαφές** του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό

αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση σ. 104](#).

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Αν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, εμφανίζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση της παρουσίας σας, ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Σύνδ. με υπηρ. παρουσ. ή Αποσύνδ. από την υπηρ. — για να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία

Προβολή παρουσίας μου > *Λεπτομερής παρουσία* ή *Γενική παρουσία* — για να εμφανίσετε την κατάσταση της παρουσίας σας

Επεξεργ. παρουσίας μου > *Η διαθεσιμότητά μου, Μήνυμα παρουσίας μου, Λογότυπο παρουσ. μου, ή Εμφάνιση σε* — για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας

Οι επισκέπτες μου > *Τρέχοντες επισκέπτες, Επισκ. λεπτομ. παρ., ή Λίστα φραγμένων* — για να δείτε τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στις πληροφορίες παρουσίας σας ή έχουν αποκλειστεί από αυτές

Ρυθμίσεις > *Εμφάν. παρ. σε αναμονή, Τύπος σύνδεσης ή Ρυθμ. ΑΜ και παρ. μου*

■ Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις επαφές και από το δίκτυο. Για να προβάλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα, μετακινηθείτε στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το μενού *Εγγεγρ. ονόματα*.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή *Τηλέφωνο και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις* σελίδα 81.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* > *Σύνδ. με υπηρ. παρουσ.*

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Εγγεγρ. ονόματα*. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα, πατήστε **Προσθ.**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > *Νέα εγγραφή*. Εμφανίζεται η λίστα επαφών.
3. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα. Αν η επαφή έχει αποθηκευμένο αναγνωριστικό, τότε προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα αναγνωριστικά, επιλέξτε ένα από αυτά. Μετά από την εγγραφή της επαφής, εμφανίζεται το μήνυμα *Η συνδρομή ενεργοποιήθηκε*.



Συμβουλή: Για να εγγραφείτε σε μία επαφή από τη λίστα *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία > Επιλογές > Αίτημα παρουσίας > Ως συνδρομή.**

Εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι πληροφορίες παρουσίας χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί εγγραφή της επαφής, επιλέξτε *Αίτημα παρουσίας > Μία φορά μόνο*.

Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Αναζήτηση επαφής* στη σελίδα 74.

1. Πατήστε **Μενού > Επαφές > Εγγεγρ. ονόματα**.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που κάποιος θέλει να καταστήσει διαθέσιμες σε άλλους, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν κάποιο κείμενο και εικονίδιο.

 , Τα εικονίδια  , ή  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους ή είναι μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Πατήστε **Επιλογές > Λεπτομέρειες** για να εμφανίσετε στα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής ή πατήστε **Επιλογές > Νέα εγγραφή, Αποστολή μηνύματος, Αποστολή στοιχείων**, ή *Διακοπή συνδρομής*.

Αναίρεση εγγραφής επαφής

Για να αναιρέσετε μια επαφή από τη λίστα *Επαφές*, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές** > *Διακοπή συνδρομής* > **OK**.

Για την αναίρεση της εγγραφής μέσω του μενού *Εγγεγρ. ονόματα*, ανατρέξτε στην ενότητα *Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων* στη σελ. 80.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > *Αποστολή στοιχείων* > *Με multimedia*, *Με μήνυμα κειμένου*, ή *Με Bluetooth*.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις

Πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Ρυθμίσεις* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές: *Επιλογή μνήμης* – για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Επιλέξτε *Τηλέφωνο και SIM* για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς, η αποθήκευση γίνεται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί στις **Επαφές**

Προβολή ονομάτων — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το μικρό όνομα ή το επώνυμο της επαφής

Μέγεθ. γραμματοσειράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα με τις επαφές

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ομάδες

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνες ομάδων.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε **Αντιστχ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή**. Επιλέξτε **Αναζήτ.** και την επαφή που θέλετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα **Κλήση** στη σελ. 100.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσεις](#) στη σελίδα 36.

■ Πληροφορίες, υπηρεσία και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και ένα από τα ακόλουθα υπομενού:

Αριθ. πληροφοριών — για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Αριθμοί υπηρεσίας — για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Οι αριθμοί μου — για να εμφανίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν οριστεί στην κάρτα SIM, εάν οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM

8. Μητρώο κλήσεων



Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, πατήστε **Μενού** > **Μητρώο** > **Αναπάντητ. κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις**, ή **Εξερχόμεν. κλήσεις**. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά, πατήστε **Μητρώο κλήσεων**. Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε **Παραλήπτες μηνυμ..**

Για να δείτε τα κατά προσέγγιση στοιχεία σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Διάρκεια κλήσεων**, **Μετρητ. πακ. δεδομ.**, ή **Χρονόμ. σύνδ. δεδ..**

Για να δείτε πόσα μηνύματα κειμένου και multimedia έχετε αποστείλει και λάβει, πατήστε **Μενού** > **Μητρώο** > **Μετρητής μηνυμ..**



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ορισμένοι χρονόμετρος ενδέχεται να επαναρυθμίζονται κατά το σέρβις ή τις αναβαθμίσεις λογισμικού.

■ Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για εντοπισμό της θέσης. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο θα παραδίδει πληροφορίες για τη θέση του τηλεφώνου σας μόνο αν έχει την έγκρισή σας (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη θέση, πατήστε **Αποδοχή** ή **Απόρρ..** Σε περίπτωση που δεν λάβετε την αίτηση, το τηλέφωνο αυτόματα αποδέχεται ή απορρίπτει ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με τον χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο εμφανίζει *1 χαμένο αίτημα θέσης*. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν..**

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές ειδοποιήσεις και αιτήσεις ή για να τις διαγράψετε, πατήστε **Μενού** > *Μητρώο* > *Εντοπισμός θέσης* > *Μητρώο θέσης* > *Ανοιγμα φακέλου* ή *Διαγραφή όλων*.

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**, το προφίλ που επιθυμείτε και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργοποίηση – για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Διαμόρφωση – για να διαμορφώσετε το προφίλ. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Παροδικό – για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι και 24 ώρες και για να ρυθμίσετε το χρόνο τερματισμού. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσαρία, προφύλαξη οθόνης, σχεδιασμούς χρωμάτων και ήχο κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα** από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μία λίστα φακέλων στην **Έκθεση** ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προφίλ** σ. 86.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε **Ειδοποίηση για**. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοποίηση για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

Πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή **Ακύρωση** για να μη γίνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Εάν επιλέξετε το υψηλότερο επίπεδο τόνου κλήσης, ο τόνος κλήσης φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Ένα θέμα μπορεί να περιέχει έναν ήχο που ακούγεται όταν ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, αλλάξτε τη ρύθμιση στην επιλογή **Άλλοι ήχοι**. Λάβετε υπόψη ότι η ρύθμιση αυτή απενεργοποιεί επίσης τους ήχους προειδοποίησης.

■ Εμφάνιση

Με τις ρυθμίσεις εμφάνισης μπορείτε να διαμορφώνετε την προβολή της οθόνης του τηλεφώνου σας.

Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργή αναμονή — για να ενεργοποιήσετε ή για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής και για να οργανώσετε και διαμορφώσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργή αναμονή* στη σελ. 30.

Ταπετσαρία — για να προσθέσετε την εικόνα φόντου στην οθόνη στη λειτουργία αναμονής

Κιν. σχέδιο περιστροφής — για να ορίσετε το τηλέφωνό σας να εμφανίζει μια κινούμενη εικόνα όταν ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο

Χρώμα γραμμ. αναμονής — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα Το μενού είναι απενεργοποιημένο, εάν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο του χειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογοτύπου του χειριστή, επικοινωνήστε με τον χειριστή δικτύου.

Εμφ. πληροφορ. κυψέλης > *Ναι* — για προβολή της ταυτότητας κελιού, εάν είναι διαθέσιμη από το δίκτυο

Προστασία οθόνης

Για να επιλέξετε μια προστασία οθόνης από την *Έκθεση*, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Προστασία οθόνης* > *Προστασίες οθόνης* > *Εικόνα, Σελ διαφανειών, Κλιπ βίντεο, ή Άνοιγμα Κάμερας*. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων στοιχείων προστασίας οθόνης, πατήστε *Λήψεις γραφικών*. Για να επιλέξετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης, πατήστε επιλογή *Όριο χρόνου*. Για να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε *Ναι*.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να εξοικονομήσετε την ενέργεια της μπαταρίας, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Εξοικονόμηση ενέργειας*. Η ημερομηνία και ένα ψηφιακό ρολόι εμφανίζονται όταν καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και σύνταξη μηνυμάτων και την προβολή επαφών και ιστοσελίδων, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Μέγεθ. γραμματοσειράς*.

■ Ημερομηνία και ώρα

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ωρα και ημ/νία* > *Ρολόι, Ημερομηνία, ή Αυτ. ενημ. ημ/νίαςώρας* (υπηρεσία δικτύου).

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το αριστερό πλήκτρο επιλογής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Αριστ. πλήκτρο επιλογής*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κατάσταση αναμονής* σελ. 29.

Εάν το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι **Μετάβ.** για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, επιλέξτε **Μετάβ.** και τη λειτουργία που επιθυμείτε στη λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις. Επιλέξτε **Επιλογές** και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογές — για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα με τις συντομεύσεις ή για να την αφαιρέσετε. Μεταβείτε στη λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** ή **Εξαίρεση**.

Οργάνωση — για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Μετακίν.**. Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε τη λειτουργία και επιλέξτε **OK**.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το δεξί πλήκτρο επιλογής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Δεξί πλήκτρο επιλογής*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κατάσταση αναμονής* σελ. 29.

Πλήκτρο περιήγησης

Για να επιλέξετε λειτουργίες συντόμευσης για τα πλήκτρα περιήγησης, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Πλήκτρο περιήγησης*. Μεταβείτε στο πλήκτρο που επιθυμείτε, πατήστε **Αλλαγή** και μία λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε *(κενό)*. Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μία λειτουργία, πατήστε **Αντιστχ..** Ανατρέξτε στην ενότητα *Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής* σ. 31.

Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής

Για να επιλέξετε το πλήκτρο για ενεργοποίηση της λειτουργίας περιήγησης ενεργούς αναμονής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Ενεργοπ. ενεργής αναμ.* > *Πλήκτρο περιήγ. πάνω*, *Πλήκτρο περιήγ. κάτω*, ή *Πλήκ. περιήγ. πάνω/κάτω*.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να καλείτε επαφές και να πραγματοποιείτε λειτουργίες τηλεφώνου προφέροντας τις φωνητικές εντολές. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην ενότητα *Γλώσσα σύνθ. ομιλίας* στην ενότητα *Τηλέφωνο* σελ. 101.

Για να επιλέξετε τις λειτουργίες τηλεφώνου οι οποίες θα ενεργοποιούνται με μια φωνητική εντολή, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Φωνητικές εντολές* και επιλέξτε έναν φάκελο. Μετακινηθείτε σε μια λειτουργία. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η φράση έχει ενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιήσετε τη φράση, πατήστε **Προσθ..** Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή,

πατήστε **Αναπαρ.** Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα **Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης** στη σελ. 36.

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία τηλεφώνου και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία ή Διαγραφή — για να αλλάξετε ή για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή της επιλεγμένης λειτουργίας

Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα με τις φωνητικές εντολές.

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με μία συμβατή συσκευή, χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο δεδομένων USB. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις EGPRS.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ : γενική πρόσβαση, γενική ανταλλαγή αντικειμένων, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά, object push, μεταφορά αρχείων, τηλεφωνική σύνδεση, πρόσβαση στη SIM, και σειριακή θύρα. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (32 ποδιών). Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και άλλες συσκευές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth > **Ναι** or **Όχι** — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  υποδηλώνει ενεργή σύνδεση Bluetooth.

Αναζήτηση εξαρτ. ήχου — για να αναζητήσετε συμβατές συσκευές ήχου Bluetooth. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Αξιόπιστες συσκευές — για να αναζητήσετε για Bluetooth συσκευές που βρίσκονται κοντά σας. Πατήστε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**. Πληκτρολογήστε τον συμφωνημένο κωδικό Bluetooth της συσκευής (έως 16 χαρακτήρες) για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας.

Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth*. Για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε *Ενεργές συσκευές*. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε *Αξιόπιστες συσκευές*.

Πατήστε **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth* > *Ρυθμίσεις Bluetooth* > *Εμφάνιση τηλεφών. μου* ή *Όνομα τηλεφώνου μου*.

Εάν σας απασχολεί η ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ρυθμίστε τη λειτουργία *Εμφάνιση τηλεφών. μου* στην τιμή **Κρυφό**. Να αποδέχεστε μόνο επικοινωνία Bluetooth από άτομα που εγκρίνετε.

Δεδομένα πακέτου(GPRS)

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός

δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Ενεργοποιεί την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη τα δεδομένα πακέτου είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα email, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Για να ορίσετε πώς θα χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομένων**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Όταν απαιτείται — για να ορίσετε τη σύνδεση δεδομένων πακέτου όταν την χρειάζεται μια σύνδεση. Η σύνδεση αυτή θα κλείνει όταν η εφαρμογή τερματίζεται.

Συνεχής σύνδεση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο δεδομένων πακέτου κατά την ενεργοποίησή του. Οι ενδείξεις **G** ή **E** υποδηλώνουν ότι η υπηρεσία GPRS ή EGPRS είναι διαθέσιμη. Αν λάβετε κάποια κλήση ή μήνυμα κειμένου ή αν πραγματοποιήσετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης δεδομένων πακέτου, οι ενδείξεις ~~G~~ ή ~~E~~ υποδηλώνουν ότι η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή).

Ρυθμίσεις του μόντεμ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή με καλώδιο δεδομένων USB και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση EGPRS από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις EGPRS από τον υπολογιστή σας, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Ρυθμ. πακέτ. δεδομένων* > *Ενεργό σημ. πρόσβασης* και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε *Επεξ. ενεργ. σημ. πρόσβ.* > *Ψευδών. σημείου πρόσβ.*, πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε *Σημ. πρόσβ. πακέτ. δεδ.*, πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) για να συνδεθείτε σε δίκτυο EGPRS και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης EGPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα **Nokia PC Suite** σ. 140. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Μεταφορά δεδομένων

Συγχρονίστε το ημερολόγιό σας, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με κάποια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Το τηλέφωνο επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με έναν συμβατό υπολογιστή ή μια άλλη συμβατή συσκευή κατά τη χρήση του τηλεφώνου χωρίς την κάρτα SIM. Λάβετε υπόψη ότι όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς κάρτα SIM, ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται απενεργοποιημένες στα μενού και δεν μπορούν να

χρησιμοποιηθούν. Ο συγχρονισμός με απομακρυσμένο διακομιστή Internet δεν είναι δυνατός χωρίς κάρτα SIM.

Λίστα συνεργατών

Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται μέσα στη λίστα των συνεργατών στις επαφές μεταφοράς. Εάν λάβετε δεδομένα από μια άλλη συσκευή (για παράδειγμα, ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο), ο συνεργάτης προστίθεται αυτομάτως στη λίστα, μέσω των δεδομένων επαφής από την άλλη συσκευή. Οι ενδείξεις *Συγχρον. διακομιστή* και *Συγχρ. με υπολογιστή* είναι τα αρχικά στοιχεία της λίστας.

Για να προσθέσετε έναν νέο συνεργάτη στη λίστα (για παράδειγμα μια νέα συσκευή), επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομέν.* > **Επιλογές** > *Νέα επαφή μεταφοράς* > *Συγχρονισμός τηλεφώνου* ή *Αντιγραφή τηλεφώνου*, και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο της μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συνεργατών και πατήστε **Επιλογές** > *Επεξεργασία*.

Για να διαγράψετε έναν συνεργάτη, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συνεργατών και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή*, και επιβεβαιώστε *Διαγραφή επαφής μεταφοράς*. Δεν μπορείτε να διαγράψετε την επιλογή *Συγχρον. διακομιστή* ή *Συγχρ. με υπολογιστή*.

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή

Για τον συγχρονισμό, χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή η σύνδεση με καλώδιο. Η άλλη συσκευή είναι στην κατάσταση αναμονής.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφορά δεδομένων**. και επιλέξτε τον συνεργάτη μεταφοράς από τη λίστα, εκτός από τις επιλογές **Συγχρον. διακομιστή** ή **Συγχρ. με υπολογιστή**. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, τα επιλεγμένα δεδομένα αντιγράφονται ή συγχρονίζονται. Η άλλη συσκευή πρέπει επίσης να ενεργοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Πριν προβείτε σε συγχρονισμό των δεδομένων από το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις επαφές από ένα συμβατό υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή ένα καλώδιο δεδομένων USB για τον συγχρονισμό και ξεκινήστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από έναν διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** σελ. 19 και **Διαμόρφωση** σελ. 104.

Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας τον συγχρονισμό από το τηλέφωνο σας.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομένων* > *Συγχρον. διακομιστή*. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε *Εκκίνηση συγχρονισμού* or *Έναρξη αντιγραφής...*

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB με Nokia PC Suite.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση εικόνων, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων. Όταν το τηλέφωνο εμφανίσει την ένδειξη *Συνδέθηκε καλώδιο δεδομένων USB. Επιλέξτε λειτουργία.*, πατήστε **OK**. Επιλέξτε από τις ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίας:

Προεπιλεγμ. λειτουργία — για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για το PC Suite

Εκτύπωση — για να εκτυπώνετε φωτογραφίες απευθείας από το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας έναν συμβατό εκτυπωτή

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Καλώδιο δεδομένων USB* > *Προεπιλεγμ. λειτουργία, Εκτύπωση*, ή *Αποθήκευση δεδομένων*.

■ Κλήση

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Πρωώθηση κλήσης — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρ. φραγής κλήσεων** στο κεφάλαιο **Ασφάλεια** σελ. 105.

Απάντ. με οποιοδ. πλήκτ. > **Ναι** — για να απαντήσετε σε μία εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο ενεργοποίησης, το πλήκτρο κάμερας, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού.

Αυτόματη επανάκληση > **Ναι** — για να πραγματοποιήσετε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης

Ταχεία κλήση > **Ναι** — για να καλέσετε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχέων κλήσεων **2** έως **9** πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού

Υπηρ. αναμον. κλήσεων > **Ενεργοποίηση** — για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για κάποια εισερχόμενη κλήση υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα **Αναμονή κλήσεων** σ. 38.

Σύνοψη μετά την κλήση > **Ναι** — για να εμφανιστεί για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστολή στοιχείων μου > **Ενεργοποιημένη** — για να εμφανιστεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να

χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Από δίκτυο*.

Γραμμή εξερχ. κλήσεων — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για πραγματοποίηση κλήσεων εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

Χειρ. κλ. με χρήση περιστροφ. τμήμ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντάει στις κλήσεις όταν ανοίγετε το τηλέφωνο και να τερματίζετε τις κλήσεις όταν κλείνετε το τηλέφωνο.

■ Τηλέφωνο

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας — για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε *Γλώσσα τηλεφώνου*. Αν επιλέξετε *Αυτόματα*, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM, πατήστε *Γλώσσα SIM*.

Για να ορίσετε μια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε *Γλώσσα σύνθ. ομιλίας*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης* σελ. 36 και στην ενότητα *Φωνητικές εντολές* στο κεφάλαιο *Οι συντομεύσεις μου* στη σελ. 90.

Κλείδ. πληκτρολ. ασφαλ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε *Ενεργοποιημένο*.

Αυτ. κλείδωμα πληκ/γίου — για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε *Ενεργοποιημένο*, και ρυθμίστε την ώρα.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κείμενο υποδοχής — για να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Επιλογή φορέα > Αυτόματη — και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή *Μη αυτόματη* μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει κάποια συμφωνία περιαγωγής με τον χειριστή οικείου δικτύου.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρ. SIM — Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσίες SIM* στη σελ. 139.

Ενεργοπ. κειμ. βοήθειας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του

Ήχος σβησίματος — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την απενεργοποίησή του. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από το τηλέφωνό σας.

■ Αξεσουάρ

Αυτό το μενού ή οι ακόλουθες επιλογές εμφανίζονται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εξαρτήματα*. Ανάλογα με το αξεσουάρ, επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η *Ειδοπ. εισερχόμ. κλήσης* ρυθμιστεί στο *Σύντομος ήχος* ή *Όχι*, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Φωτισμός — για να ορίσετε μόνιμο το φωτισμό *Ναι*. Επιλέξτε *Αυτόματος* για να ορίσετε ενεργό το φωτισμό για 15 δευτερόλεπτα μετά από το πάτημα ενός πλήκτρου.

Κειμεν/φωνο > *Χρήση κειμενοτηλεφών.* > *Ναι* — για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις κειμένου του τηλεφώνου αντί για τις ρυθμίσεις του σετ μικροφώνου – ακουστικού ή της μονάδας ανοικτής συνομιλίας

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, ο συγχρονισμός, η εφαρμογή email, η συνεχής ροή και το πρόγραμμα περιήγησης. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σ. 19.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαμόρφωση** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμ. διαμόρφ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και πατήστε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** > **Ρύθμιση ως προεπιλογή**. Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, πατήστε **Διαγραφή**.

Ως προεπιλ. σε όλες τις εφ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμ. σημείο πρόσβασης. — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία** για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του GPRS σημείου πρόσβασης ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης -GSM.

Σύνδ. στη σελ. υποστήρ. — για να κατεβάσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφ. — για να προσθέσετε νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες με μη αυτόματο τρόπο, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγουμένως, πατήστε **Προσθ.**, αλλιώς, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας και επιλέξτε και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή** ή **Ενεργοποίηση**.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN και **Αίτημα κωδικού UPIN** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρ. φραγής κλήσεων — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε

Κλειστή ομάδα χρηστών — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Αν *Μνήμη*, το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν έχει επιλεχθεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN θα πρέπει να είναι ενεργοί

Πιστοποιητ. αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη — για να εμφανίσετε τη λίστα των πιστοποιητικών εξουσιοδότησης ή χρήστη που έχετε λάβει στο κινητό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πιστοποιητικά* σ. 136.

Ρυθμ. μον. ασφαλείας — για να εμφανίσετε τα *Στοιχεία μον. ασφαλείας*, ενεργοποιήστε *Αίτημα PIN μονάδας* ή αλλάξτε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κωδικοί πρόσβασης* σελ. 18.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Επαναφ. εργ. ρυθμ.*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει, όπως ονόματα και τηλεφωνικοί αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στις *Επαφές*, δεν έχουν διαγραφεί.

10. Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Εάν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, οι αριθμοί των ακόλουθων μενού αλλάζουν αντίστοιχα.

Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισερχόμενα υπηρεσίας](#) στη σελίδα 133.

11. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειρίζεστε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσικά αρχεία, θέματα, γραφικά, τόνους, εγγραφές και ληφθέντα αρχεία. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να δείτε τη λίστα με τους φακέλους, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο > **Επιλογές**.

Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο > **Άνοιγμα**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός αρχείου, επιλέξτε ένα αρχείο > **Επιλογές**.

12. Πολυμέσα




Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

■ Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα.

Λήψη στιγμιότυπου


Κρατήστε το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα σε λειτουργία λήψης φωτογραφίας , πατήστε το πλήκτρο της κάμερας (1) ή για να την ενεργοποιήσετε σε λειτουργία λήψης βίντεο , πατήστε το πλήκτρο της κάμερας και κρατήστε το πατημένο. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης ήχου (2) για μεγέθυνση και σμίκρυνση. Για τη λήψη φωτογραφίας ή την έναρξη και τη διακοπή μιας εγγραφής βίντεο, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας. Για να απενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση > Εικόνες** και την εγγραφή βίντεο στα **Βίντεο κλιπ**.

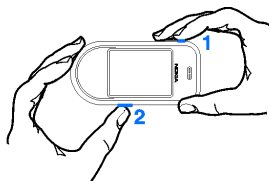

Λήψη φωτογραφιών

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας ή επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα**.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, κρατήστε το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση. Σε αυτήν τη θέση πατήστε το πλήκτρο περιήγησης αριστερά ή δεξιά για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας κάμερας (λήψης φωτογραφίας) και βίντεο. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη λειτουργία κάμερας, πατήστε το πλήκτρο περιήγησης επάνω ή κάτω ή το πλήκτρο έντασης ήχου.

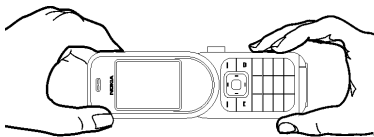

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία επιλέξτε **Λήψη** ή πατήστε το πλήκτρο της κάμερας. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση > Εικόνες**. Για να τραβήξετε μια άλλη φωτογραφία, πατήστε **Πίσω**, για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή**.

Πατήστε **Επιλογές** για να ορίσετε **Νυχτερ. λειτουργ. ενεργή** εάν ο φωτισμός είναι χαμηλός, **Χρονόμετρο ενεργό** για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, **Διαδοχ. λειτουργ. ενεργή** για να τραβήξετε φωτογραφίες σε γρήγορη διαδοχή. Με τη ρύθμιση του μεγαλύτερου μεγέθους εικόνας γίνεται διαδοχική λήψη 3 φωτογραφιών, με ρυθμίσεις άλλων μεγεθών γίνεται λήψη 5 φωτογραφιών.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1280 x 960 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Για να επιλέξετε τη λειτουργία βίντεο, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά σε οριζόντια θέση ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Βίντεο**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε **Παύση** και για να συνεχίσετε πατήστε **Συνέχεια**. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει την εγγραφή στην **Έκθεση** > **Βίντεο κλιπ**.

Φίλτρα κάμερας

Για να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο με την κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εφέ** > **Ψευδοχρώμα**, **Κλίμακα γκρι**, **Σέπια**, **Αρνητικό**, ή **Solarise**.

Ρυθμίσεις κάμερας

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

■ Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων διαφορετικής προέλευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγωγή** > **Άνοιγμα Έκθεσης**, **Σελιδοδείκτες**, **Μετάβ. στη δ/νση**, ή **Λήψεις multimedia**.

Ρύθμιση για μια υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σ. 19. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σ. 104.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγωγή** > **Ρυθμίσεις συνεχούς ροής**.
2. Πατήστε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τη συνεχή ροή. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσωπική διαμόρφωση** για συνεχή ροή.
3. Πατήστε **Λογαριασμό** και έναν λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀ ή ▶ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το ◀◀ ή το ▶▶. Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε γρήγορα το ◀◀ ή το ▶▶.
2. Για να αποθηκεύσετε μια συχνότητα σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού. Για να αποθηκεύσετε μια συχνότητα σε μια θέση μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το 1 ή το 2 και πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο αριθμού από το 0 ως το 9.
3. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό.

Ακούστε ραδιόφωνο

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να μεταβείτε στην επιθυμητή συχνότητα, επιλέξτε ▲ ή ▼ ή πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών. Για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο — για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο

Αποθήκευση σταθμού — για να αποθηκεύσετε έναν νέο ραδιοφωνικό σταθμό

Visual Radio για να ορίσετε εάν θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Visual Radio (υπηρεσία δικτύου). Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορεί να στέλνουν πληροφορίες κειμένου ή γραφικών τις οποίες μπορείτε να προβάλετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Visual Radio.

Ρυθμίσεις Visual Radio — για να ορίσετε τις επιλογές για το *Visual Radio*. Για να ρυθμίσετε την αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο, πατήστε *Ενεργ. οπτικ. υπηρεσίας > Αυτόματα*. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τοποθεσία στο Web με μια λίστα με ραδιοφωνικούς σταθμούς, πατήστε *Κατάλογος σταθμών*. Εάν υπάρχει, εμφανίζεται το οπτικό αναγνωριστικό ραδιοφώνου.

Σταθμοί — για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε έναν σταθμό, μεταβείτε στον σταθμό που επιθυμείτε και πατήστε *Επιλογές > Διαγραφή καναλιού ή Μετονομασία*.

Μονοφωνικό ή Στερεοφωνικό — για να ακούσετε ραδιόφωνο με μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο

Μεγάφωνο ή Ακουστικά — για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το ηχείο ή το ακουστικό. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Ρύθμιση συχνότητας — για να εισαγάγετε τη συχνότητα του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση δεδομένων πακέτου ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να εγγράψετε κομμάτια ομιλίας ήχου ή μια ενεργή κλήση και να τα αποθηκεύσετε στην **Έκθεση**. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Εγγραφή ήχου

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφηση**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών  ,  ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε  . Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** > **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή ακούνε έναν χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Για να διακόψετε την ηχογράφηση, επιλέξτε .

3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην *Έκθεση > Ηχογραφήσεις*.
- Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγ. τελ. ηχογράφ.**
- Για να αποστείλετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή τελ. ηχογράφ.**
- Για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές στην *Έκθεση*, επιλέξτε **Επιλογές > Λίστα εγγραφών > Ηχογραφήσεις**.

■ Στερεοφωνική διεύρυνση

Η στερεοφωνική διεύρυνση βελτιώνει την έξοδο ήχου του τηλεφώνου με ένα ισχυρότερο στερεοφωνικό εφέ ήχου. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε **Μενού > Πολυμέσα > Διεύρυνση στέρεο**.

13. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Πατήστε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ώρα αφύπνισης** και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα σταθμό ως τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως ειδοποίηση και η ειδοποίηση αναπαράγεται από τα ηχεία. Αν αφαιρέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, πατήστε **Χρόν. αναβ. αφύπνισης** και ορίστε την ώρα.

Διακοπή ειδοποίησης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη *Αφύπνιση!* και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε **Διακοπή**. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να συνεχίζει να χτυπά για ένα λεπτό ή πατήστε **Αναβολή**, η αφύπνιση διακόπτεται για την ώρα που έχετε ορίσει στο *Χρόν. αναβ. αφύπνισης* και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Πατήστε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Ημερολόγιο*.

Η τρέχουσα ημέρα δηλώνεται με ένα πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή και η αρχή της σημείωσης εμφανίζεται κάτω από το ημερολόγιο. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια βδομάδα, πατήστε **Επιλογές** > *Προβολή εβδομάδας*. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή σημειώσεων*.

Other options for the day view may be to make a note; delete, edit, move, or repeat a note; copy a note to another day; send a note with Bluetooth technology; or send a note to the calendar of another compatible phone as a text message or multimedia message. In *Ρυθμίσεις* you can set the date, time, time zone, date or time format, date separator, default view, or the first day of the week. In *Αυτ. διαγρ. σημειώσεων* you can set the phone to delete old notes automatically after a specified time.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Πατήστε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Ημερολόγιο*. Μεταβείτε στην ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές** > *Νέα σημείωση* και επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:  *Σύσκεψη*,  *Κλήση*,  *Γενέθλια*,  *Υπόμνημα*, ή  *Υπενθύμιση*. Συμπληρώστε τα πεδία.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εμφανίζει τη σημείωση και εάν έχει ρυθμιστεί ανάλογα, ενεργοποιείται ηχητική ειδοποίηση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, πατήστε **Αναβολή**.

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

■ Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να φέρετε εις πέρας, πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρεώσ.**

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, πατήστε **Σημ/ση**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη**. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε **Αποθήκ.**.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Προβολή**. Ενώ εμφανίζετε μια σημείωση, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια επιλογή για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα σημειώματα κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε ένα σημείωμα σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε ένα σημείωμα ως σημείωμα ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

■ Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, πατήστε **Προσθ.**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > **Δημιουργία σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τη διαγραφή και την επεξεργασία μιας σημείωσης. Κατά την επεξεργασία της σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, γραπτό μήνυμα ή μήνυμα πολυμέσων.

■ Χρονομετρική αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονομ. αντ. μέτρ.**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**. Αν επιθυμείτε, συντάξετε τη δική σας σημείωση που εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρική αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Αλλαγή χρόνου**. Για να διακόψετε το χρονομετρική, πατήστε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 60 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρική αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Επανεκκ.**

■ Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπολοίπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονόμετρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονόμετρο** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενδιάμεσοι χρόνοι — για να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Έναρξη**. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Διακοπή**.

Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, πατήστε **Αποθήκ.**

Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Επιλογές** > **Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, πατήστε **Μηδενισμός**.

Χρόνοι γύρων — για τη χρονομέτρηση των γύρων.

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφάνιση τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί.

Προβολή χρόνων ή **Διαγραφή χρόνων** — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους.

14. Εφαρμογές



■ Εκκίνηση παιχνιδιών

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Παιχνίδια**. Μεταβείτε στο παιχνίδι που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Παιχνίδια**. Μεταβείτε στο παιχνίδι που επιθυμείτε και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για περισσότερες επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμένες επιλογές εφαρμογής** στη σελ. 124.

■ Εκκίνηση εφαρμογών

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικές εφαρμογές Java.

Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Συλλογή**. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Άνοιγμα**.

■ Ορισμένες επιλογές εφαρμογής

Διαγραφή — για να διαγράψετε την εφαρμογή από το τηλέφωνο

Στοιχεία — για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγχετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον **Ιστός** (υπηρεσία δικτύου).

Πρόσβαση εφαρμογής – για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε σε κάθε κατηγορία μία από τις διαθέσιμες άδειες.

Ιστοσελίδα – για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου). Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

■ Λήψη εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java και παιχνίδια με διάφορους τρόπους: Χρησιμοποιήστε το Nokia Application Installer από το PC Suite για να κάνετε λήψη εφαρμογών στο τηλέφωνό σας, ή επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** σ. 129.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

15. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλα τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα ρυθμίσεων από το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σ. 19. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σ. 104.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης της υπηρεσίας.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.
2. Πατήστε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσωπική διαμόρφωση** για περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης** σ. 126.
3. Πατήστε **Λογαριασμός** και μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.
4. Πατήστε **Εμφ. παράθ. τερματικού** > **Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Συνδεθείτε με την υπηρεσία, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Αρχική σελίδα** ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Τελευτ. δ/ση Ιστού**.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Μεταβ. στη δ/ση**. Πληκτρολογήστε το όνομα για το σταθμό και πατήστε **OK**.

■ Σελίδες περιήγησης

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Για να περιηγηθείτε στη σελίδα, μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή πατήστε **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές περιήγησης

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Αρχική σελίδα — για να επιστρέψετε στην αρχική σας σελίδα

Συντομεύσεις — για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη σελίδα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη, εάν η σελίδα περιλαμβάνει συντομεύσεις.

Προσθήκη σ/δ — για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη

Σελιδοδείκτες — για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** σ. 129.

Επιλογές σελίδας — για να εμφανιστεί η λίστα με τις επιλογές για την ενεργή σελίδα

Ιστορικό — για λήψη μιας λίστας με τις διευθύνσεις URL που επισκεφθήκατε τελευταία

Λήψεις — για να εμφανίσετε τη λίστα σελιδοδεικτών για λήψη

Άλλες επιλογές — για να εμφανιστεί η λίστα με τις άλλες επιλογές

Επαναφόρτωση — για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Απευθείας κλήσεις

Κατά την περιήγηση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** > **Σελιδοδείκτες** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.

2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Πατήστε **Επιλογές** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Για να προβάλετε το σελιδοδείκτη, πατήστε **Εμφάν..**

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές > Άλλες επιλογές > Ρυθμίσεις εμφάνισης** ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εμφάνισης** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > Ναι — για να ρυθμίσετε το κείμενο να ξεκινάει από την επόμενη γραμμή στην οθόνη. Αν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

Μέγεθος γραμμ/σειράς — για να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς

Εμφάνιση εικόνων > Όχι — για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > *Ειδοπ. για μη ασφ. σύνδ.* > *Ναι* — για να ορίσετε το τηλέφωνο να ειδοποιεί όταν μια ασφαλή σύνδεση αλλάξει σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης

Ειδοποιήσεις > *Ειδοπ. για μη ασφ. στοιχ.* > *Ναι* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης](#) στη σελίδα 135.

Κωδικοπ. χαρακτήρων > *Κωδικοπ. περιεχομένου* — για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης

Κωδικοπ. χαρακτήρων > *Δ/σεις ιστού Unic. (UTF-8)* > *Ναι* — για να ορίσετε το τηλέφωνο να στέλνει το URL ως κωδικοποίηση UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Μέγεθος οθόνης > *Πλήρης* ή *Μικρό* — για να ορίσετε τη διάταξη της οθόνης

Δέσμη εντολών Java > *Ενεργοποίηση* — για να ενεργοποιήσετε τις δέσμες εντολών Java

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) σ. 134.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Άλλες επιλογές** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμίσεις cookies** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Cookies**. Επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρριψη**, για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπτε την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, για να επιτρέψετε τα script, πατήστε **Επιλογές** > **Άλλες επιλογές** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμ. δέσμ. εντολ. WML** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Δέσμ. WML σε ασφ. σύνδ.** > **Αποδοχή**.

■ Ρυθμίσεις λήψης

Για να αποθηκεύσετε αυτομάτως όλα τα ληφθέντα αρχεία στην *Έκθεση*, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Λήψη ρυθμίσεων* > *Αυτόματη αποθήκευση* > *Ενεργοποίηση*.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα *Εισερχ. υπηρεσίας* σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε **Εμφάν..** Εάν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εισερχ. υπηρεσίας*. Για να μεταβείτε αργότερα στα *Εισερχ. υπηρεσίας*, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Εισερχ. υπηρεσίας*.

Για να μεταβείτε στην επιλογή *Εισερχ. υπηρεσίας* κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** > *Άλλες επιλογές* > *Εισερχόμενα υπηρεσίας*. Μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα και για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για τη διαγραφή του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > *Στοιχεία* ή *Διαγραφή*.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. εισερχ. υπηρεσίας*.

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας πατήστε **Μηνύματα υπηρεσίας > Ναι** ή **Όχι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο αποστολές περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου πατήστε **Φίλτρο μηνυμάτων > Ναι**. Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολών περιεχομένου, επιλέξτε **Αξιόπιστα κανάλια**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, πατήστε **Αυτόματη σύνδεση > Ενεργοποιημένη**. Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε **Λήψη** όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, πατήστε **Επιλογές > Άλλες επιλογές > Σβήσιμο προσωρ. μνήμης**, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού > Ιστός > Σβήσ. προσ. μνήμης**.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι (online) τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλείας**.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοποιητ. αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη**.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ..**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη

σελίδα 18) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

16. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM ίσως σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* > *Επιβεβ. ενεργ. υπηρ. SIM* > *Με επιβεβαίωση*.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

17. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα email και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω Bluetooth ή μιας σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ Nokia PC Suite

Με το πρόγραμμα PC suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το λογισμικό PC Suite στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών δεδομένων προηγμένου GPRS (EGPRS), general packet radio service (GPRS), high speed circuit switched data (HSCSD) και circuit switched data (CSD, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις του μόντεμ σ. 95](#).

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

18. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθηες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητά και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia




Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι

αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.
3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

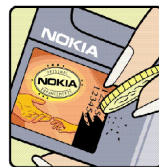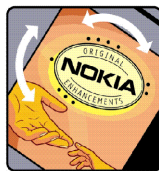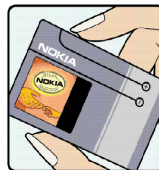

4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.



Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20-ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου,

- Για χώρες Ασίας-Ειρηνικού με εξαίρεση την Ινδία: Πληκτρολογήστε τον 20-ψήφιο αριθμό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +61 427151515.
- Για την Ινδία μόνο: Πληκτρολογήστε τη λέξη 'Battery' (Μπαταρία) και στη συνέχεια τον 20-ψήφιο κωδικό της μπαταρίας, για παράδειγμα "Battery 12345678919876543210" και στείλτε τα στο 5555.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην –προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα –σας

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρυνέτε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του

αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Αυτή η κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να

διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0.66 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

Bluetooth 92

C

circuit switched data
(CSD) 140
cookies 132
CSD 140

E

e-mail
 IMAP4 64
 POP3 64
 SMTP 64
 εφαρμογή 64

G

GPRS, EGPRS 94

H

high-speed circuit switched data
(HSCSD) 140
HSCSD 140

I

IM. Ανατρέξτε στην ενότητα
άμεσων μηνυμάτων.
IMAP4 64, 73
Internet 126

P

PC Suite 140
PictBridge 99
POP3 64, 73
Pop-Port 28

S

SIM
 μηνύματα 48
 τοποθέτηση κάρτας 22
 υπηρεσίες 139
SMS. Ανατρέξτε στην ενότητα
μηνύματα κειμένου
SMTP 64

U

UPIN 26

W

wireless markup language 126

X

XHTML 126

A

ακουστικά βοηθήματα 150

ακουστικό 28

άμεσα μηνύματα 56

ανάγνωση 60

αποδοχή πρόσκλησης 60

αποκλεισμός 62

απόρριψη πρόσκλησης 60

διαθεσιμότητα 61

έναρξη περιόδου

λειτουργίας 58

επαφές 62

κατάργηση αποκλεισμού 62

ομάδες 63

υπηρεσία 57

αναμονή κλήσεων 38

αναπαραγωγή 112

αξεσουάρ 16, 103

αριθμοί 83

αριθμός κέντρου μηνυμάτων 45

ασφάλεια

ακουστικά βοηθήματα 150

βηματοδότες 149

επείγουσες κλήσεις 151

ιατρικές συσκευές 149

κατευθυντήριες οδηγίες 12

κωδικοί 18

μονάδα 135

οχήματα 150

περιβάλλον λειτουργίας 148

περιοχές όπου υπάρχει

κίνδυνος εκρήξεων 151

πληροφορίες πιστοποίησης

(ΣΕΑ) 152

πρόσθετες

πληροφορίες 148

ρυθμίσεις 105

ΣΕΑ 152

ατζέντα 118

αφύπνιση 118

B

βηματοδότες 149

βίντεο κλιπ 112

Δ

δεδομένα

επικοινωνία 141
μεταφορά 96
δεδομένα πακέτου 94, 140
διαγραφή
 e-mail 67
 μηνύματα 68
διαμόρφωση 104
 ρυθμίσεις 26
 υπηρεσία ρυθμίσεων 19
δίκτυο
 όνομα που εμφανίζεται 29
 υπηρεσίες 14

E

εγγεγραμμένα ονόματα 79
εγγραφή ήχου 116
έκθεση 109
εμφάνιση 29
εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και
 πεζών χαρακτήρων 40
ενδείξεις 31
ενδείξεις κατάστασης 29
ενεργή αναμονή 30, 88
 ενεργοποίηση 91
ενεργοποίηση και
 απενεργοποίηση 25

εντοπισμός θέσης 85
εξαρτήματα. Ανατρέξτε στην
 ενότητα για τα αξεσουάρ.
εξοικονόμηση ενέργειας 89
εξυπηρέτηση πελατών 21
έξυπνη δημιουργία κειμένου 41
επαφές
 αναζήτηση 74
 αντιγραφή 76
 αποθήκευση 74
 αριθμοί υπηρεσιών 83
 διαγραφή 76
 εγγεγραμμένα ονόματα 79
 επεξεργασία 76
 η παρουσία μου 77
 οι αριθμοί σας 83
 ομάδες 82
 ρυθμίσεις 81
 ταχείες κλήσεις 82
επείγουσες κλήσεις 151
επισκόπηση λειτουργιών 17
εργοστασιακές ρυθμίσεις 107
εφαρμογές 124
 λήψη 20
 συλλογή 124

Z

ζουμ 110

H

ημερολόγιο 119
ειδοποίηση σημείωσης 120
σημείωση 120
ήχοι 87
ήχοι κλήσης 87

Θ

θέματα 86

I

ιατρικές συσκευές 149
Ιστός 126
σελιδοδείκτες 129
σύνδεση 127
ισχύς σήματος 29

K

καλώδιο δεδομένων 99
κάμερα 110
εγγραφή βίντεο κλιπ 112
λήψη φωτογραφιών 111
πλήκτρο 29
ρυθμίσεις 112

κατάσταση αναμονής 29, 90
κείμενο

εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων
και πεζών χαρακτήρων 40
έξυπνη δημιουργία
κειμένου 41
παραδοσιακή δημιουργία
κειμένου 42
σύνταξη 40

κεραία 27

κλειδωμά πληκτρολογίου 33
κλειδωμά τηλεφώνου. Ανατρέξτε
στο κλειδωμά πληκτρολογίου.
κλειδωμά του πληκτρολογίου 33
κλήσεις

απάντηση 37
απόρριψη 37
διεθνείς 35
πραγματοποίηση 35
ταχείες κλήσεις 36
φωνητική κλήση 36

κλήση

αναμονή 38
επιλογές 38
λειτουργίες 35

μητρώο 84
μητρώο. Ανατρέξτε στο
μητρώο κλήσεων.
πλήκτρο 28
ρυθμίσεις 100
κοινόχρηστη μνήμη 15
κωδικοί 18
κωδικοί PIN 18, 26
κωδικοί PUK 18
κωδικοί πρόσβασης 18
κωδικός φραγής 19

Λ

λειτουργία ηχογράφησης 116
λειτουργία μενού 44
λήψεις
 εφαρμογές 20
 περιεχόμενο 20
 ρυθμίσεις 133
λήψη φωτογραφιών 111
λίστα υποχρεώσεων 121
λουράκι 27
λουράκι καρπού 27

Μ

μεγάφωνο 28, 38
μέγεθος γραμματοσειράς 89

μενού φορέα 108
μέρη 28
μήνυμα
 φάκελος 52
μήνυμα κειμένου 45
μηνύματα
 ακύρωση αποστολής 51
 αποστολή 50
 διαγραφή 68
 ένδειξη μήκους 46
 εντολές υπηρεσίας 68
 κείμενο 45
 μηνύματα πληροφοριών 68
 ρυθμίσεις μηνυμάτων 69
 σύνταξη μηνύματος
 κειμένου 46
Μηνύματα MMS. Ανατρέξτε στην
ενότητα μηνυμάτων multimedia.
μηνύματα multimedia 48
 ανάγνωση 51
 απάντηση 51
 αποστολή 49
 δημιουργία 49
 σύνταξη 49
μηνύματα ήχου 54

Ξ

Ο

Π

μηνύματα πληροφοριών 68
μηνύματα φλας 53
μητρώο 84
Μητρώο κλήσεων 84
μικρόφωνο 28
μνήμη 52
μονάδα ανοικτής συνομιλίας.
Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά
με το μεγάφωνο.
μπαταρία
 αποφόρτιση 142
 έλεγχος αυθεντικότητας 143
 τοποθέτηση 22
 φόρτιση 24, 142

ξεκλείδωμα πληκτρολογίου 33

οχήματα 150

παιχνίδια 124
παραδοσιακή δημιουργία
 κειμένου 42
 παρουσία 77

περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος
εκρήξεων 151
περιστροφή 88
πιστοποιητικά 136
πλήκτρα 28
 ενεργοποίηση/
 απενεργοποίηση 29
 κλείδωμα πληκτρολογίου 33
 κλείδωμα του
 πληκτρολογίου 33
 πλήκτρα επιλογής 28, 29
 πλήκτρο κλήσης 28
 πλήκτρο περιήγησης 28
 πλήκτρο τερματισμού 28
 πληκτρολόγιο 28
 πλήκτρα επιλογής 28, 29
 πλήκτρο ενεργοποίησης 29
 πλήκτρο έντασης ήχου 28
 πλήκτρο κύλισης. Ανατρέξτε στο
 πλήκτρο περιήγησης.
 πλήκτρο μεγέθυνσης 28
 πλήκτρο περιήγησης 28, 91
 πληκτρολόγιο 28
 πληροφορίες για τη θέση 85
 πληροφορίες επαφής 21

πληροφορίες επαφής Nokia 21
πληροφορίες πιστοποίησης 152
πρόγραμμα περιήγησης 126
 cookies 132
 ασφάλεια 132
 μονάδα ασφαλείας 135
 πιστοποιητικά 136
 προσωρινή μνήμη 134
 ρυθμίσεις εμφάνισης 130
 ρύθμιση 126
 σελίδες περιήγησης 128
 σελιδοδείκτες 129
 ψηφιακή υπογραφή 137
προστασία οθόνης 89
προσωπικά στοιχεία 81
προσωρινή μνήμη 134
προφίλ 86
προφυλάξεις 146
προωθούμενα μηνύματα 133

P

ραδιόφωνο 113
Ραδιόφωνο FM 113
ρυ 89
ρυθμίσεις
 GPRS, EGPRS 94

αξεσουάρ 103
ασφάλεια 105
διαμόρφωση 104
εισερχόμενα υπηρεσίας 133
εμφάνιση 88
επαναφορά εργοστασιακών
 ρυθμίσεων 107
ημερομηνία 89
ήχοι 87
θέματα 86
Καλώδιο δεδομένων USB 99
κάμερα 112
κατάσταση αναμονής 88
κλήση 100
λήψεις 133
μεταφορά δεδομένων 96
μηνύματα 69
οι συντομεύσεις μου 90
προφίλ 86
συνδεσιμότητα 92
τηλέφωνο 101
ώρα 89
ρυθμίσεις γλώσσας 101
ρυθμίσεις ημερομηνίας 89
ρυθμίσεις μηνυμάτων

e-mail 72
γενικές ρυθμίσεις 69
 μηνύματα multimedia 71
 ρυθμίσεις οθόνης 88
 ρυθμίσεις ώρας 89

Σ

ΣΕΑ 152
σελιδοδείκτες 129
σημειώσεις 121
 ημερολόγιο 120
στερεοφωνική διεύρυνση 117
στιγμιότυπο 110
συγχρονισμός 96
Σύνδεση με υπολογιστή 140
σύνταξη κειμένου 40
συντήρηση 146
συντήρηση του τηλεφώνου 146
συνοτμεύσεις 31, 90

Τ

ταπετσαρία 88
ταχείες κλήσεις 36, 82
τερματισμός
 κλήση 35
 πλήκτρο 28
τηλέφωνο

άνοιγμα 25
διαμόρφωση 104
μέρη 28
πλήκτρα 28
προφυλάξεις 146
ρυθμίσεις 101
τοποθέτηση
 κάρτα SIM 22
 μπαταρία 22

Υ

υπηρεσία
 αριθμοί 83
 εισερχόμενα 133
 εντολές 68
 μηνύματα 133
υπηρεσία επιδιόρθωσης 21
υπηρεσία σύνδεσης και
 αναπαραγωγής 26
υπηρεσίες 126
υποστήριξη 21

Φ

φάκελοι 66
φίλτρο 112
φόρτιση μπαταρίας 24
φωνητική

εντολές 91
κλήση 36
λειτουργία
ηχογράφησης 116
μηνύματα 67
φωτεινές ενδείξεις 103
φωτογραφία 111

X

χρονομετρητής αντίστροφης
μέτρησης 122

Ψ

χρονόμετρο 123
ψηφιακή υπογραφή 137