



NOKIA
7610

CE 168

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RH-51 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC.

Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Xpress-on sta registrirani blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

9312000

2 izdaja SL

Vsebina

Za vašo varnost 7

Splošne informacije 10

Nameščanje jermenčka za zapestje.....	10
Najpomembnejši znaki v stanju pripravljenosti.....	10
Meni	11
Preklapljanje med aplikacijami	12
Dejanja, skupna vsem aplikacijam	12
Nadzor glasnosti	13
Skupni pomnilnik	14

Vaš telefon..... 15

Klicanje.....	15
Klicanje z uporabo Imenika.....	15
Klic na telefonski predal (storitev omrežja)	16
Hitro klicanje telefonske številke	16
Vzpostavljanje konferenčnega klica (storitev omrežja).....	16
Sprejem klica.....	17
Možnosti med klicem.....	17
Čakajoči klic (storitev omrežja).....	18
Preusmerjanje klicev (storitev omrežja)	18
Dnevnik – Seznam klicev in splošni dnevnik.....	19
Števec podatkov GPRS	19
Seznam zadnjih klicev	19

Trajanje klicev	20
-----------------------	----

Pregledovanje splošnega dnevnika	20
--	----

Osební podatki..... 22

Imenik	22
Ustvarjanje in urejanje vizitk	22
Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona.....	23
Določanje načina zvonjenja za vizitko ali skupino	23
Glasovno klicanje	23
Določanje tipk za hitro klicanje	25
Pregledovanje naročenih imen	25
Delo s skupinami vizitk.....	25
Prisotnost (storitev omrežja)	26
Spreminjanje informacij o dostopnosti.....	26
Spreminjanje nastavitev, kdo lahko vidi informacije o vaši prisotnosti	27
Posodabljanje informacij o prisotnosti	29
Nastavitve prisotnosti	29
Določanje položaja (storitev omrežja)	30
Koledar	31
Ustvarjanje vpisov v koledarju.....	31
Opravila	32

Uvažanje podatkov iz združljivih telefonov znamke Nokia	33
Večpredstavnost.....	34
Kameri	34
Fotografiranje.....	34
Snemanje video posnetkov	36
Pregledovanje slik	37
Povečevanje shranjene slike.....	37
Bližnjice na tipkovnici.....	38
RealPlayer™	38
Predvajanje večpredstavnostnih datotek.....	39
Spreminjanje nastavitve.....	40
Filmski režiser	40
Galerija.....	41
Odpiranje datotek	42
Druge privzete mape	42
Nalaganje datotek.....	43
Pošiljanje slik strežniku za slike (storitev omrežja)	43
Sporočila.....	45
Pisanje besedila	46
Običajni način pisanja.....	46
Uporaba slovarja.....	47
Kopiranje besedila v odložišče.....	49
Pisanje in pošiljanje sporočil	50
Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila.....	51

Potrebne nastavitve za e-pošto.....	51
Prejeta sporočila – prejemanje sporočil	51
Pregledovanje večpredstavnostnih predmetov	52
Prejemanje nastavitvenih sporočil	52
Obvestila storitev (storitev omrežja)	53
Moje mape.....	53
Oddaljeni nabiralnik (storitev omrežja).....	54
Odpiranje nabiralnika	54
Nalaganje e-poštne sporočil iz nabiralnika	54
Brisanje e-poštne sporočil	55
Prekinjanje povezave z nabiralnikom	56
V pošiljanju.....	56
Pregledovanje sporočil na kartici SIM	56
Obvestila v celici (storitev omrežja)	57
Ukazi za omrežne storitve.....	57
Nastavitve za sporočila.....	57
Nastavitve besedilnih sporočil	57
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila	58
Nastavitve za e-pošto.....	59
Nastavitve za obvestila storitev	61
Nastavitve sporočil v celici (storitev omrežja).....	61
Nastavitve za mapo Drugo.....	62
Orodja	63
Uporaba čarovnika Setting Wizard.....	63
Nastavitve.....	64

Spreminjanje splošnih nastavitev.....	64
Nastavitve telefona	65
Klicne nastavitve.....	66
Nastavitve povezave	67
Datum in čas	71
Zapore klicev (storitev omrežja)	71
Omrežje.....	71
Nast. dodatne opreme	72
Varnost	72
Telefon in SIM.....	72
Upravlj. certifikatov.....	74
Nadzornik naprave	76
Nadzornik datotek.....	77
Pregledovanje porabe pomnilnika	77
Glasovni ukazi.....	78
Dodajanje glasovnega ukaza aplikaciji	78
Zaganjanje aplikacij z glasovnimi ukazi.....	79
Predvajanje, brisanje in spreminjanje glasovnih ukazov.....	79
Prilagajanje telefona.....	80
Profili.....	80
Spreminjanje profila.....	80
Prilagajanje profilov	80
Teme.....	81
Spreminjanje tem.....	82
Pojdi na.....	83
Dodajanje bližnjic	83

Pripomočki	84
Denarnica	84
Vpisovanje kode denarnice.....	84
Shranjevanje podrobnosti o osebnih karticah.....	85
Ustvarjanje osebnih beležk.....	85
Ustvarjanje profila denarnice	86
Priklic informacij iz denarnice v brskalnik	86
Pregledovanje podrobnosti o vstopnici.....	87
Nastavitve denarnice	87
Ponastavitev denarnice in kode denarnice	87
Kalkulator.....	88
Pretvornik.....	88
Pretvarjanje enot.....	88
Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev.....	89
Beležke.....	89
Ura.....	90
Spreminjanje nastavitev ure	90
Nastavljanje budilke	90
Snemalnik	90
Pomenki (storitev omrežja).....	91
Pred uporabo Pomenkov	91
Vzpostavlanje povezave s strežnikom za pomenke.....	91
Spreminjanje nastavitev za pomenke.....	92
Pridruževanje in zapuščanje skupine za pomenke	92

Iskanje skupin in uporabnikov	
storitve za pomenke	93
Pomenkovanje v skupini	94
Začenjanje in pregledovanje individualnih	
pogovorov	95
Vizitke	95
Urejanje nastavitve skupine za pomenke	96
Strežniki za pomenke in prisotnost	97
Pomnilniška kartica	98
Formatiranje pomnilniške kartice	98
Ustvarjanje in povračanje varnostnih kopij	99
Zaklepanje pomnilniške kartice	99
Pregledovanje porabe pomnilnika	99
Storitve in aplikacije	100
Splet (Mobilni brskalnik)	100
Osnovni koraki za dostop	100
Priprava telefona na storitve brskalnika	101
Povezovanje	101
Pregledovanje zaznamkov	101
Brskanje	102
Nalaganje	104
Prekinjanje povezave	105
Nastavitve brskalnika	105
Nadzornik aplikacij	106
Nameščanje aplikacij – splošne	
informacije	107
Odstranjevanje aplikacije	109

Povezovanje	110
Povezava Bluetooth	110
Nastavitve Bluetooth	111
Pošiljanje podatkov prek	
vmesnika Bluetooth	111
Pogled Seznanjene naprave	113
Prejemanje podatkov prek	
vmesnika Bluetooth	113
Prekinjanje povezave Bluetooth	113
Nadzornik povezav	114
Pregledovanje podrobnosti o povezavi	114
Prekinjanje povezav	115
Povezovanje telefona z računalnikom	115
Sinhronizacija na daljavo	115
Ustvarjanje novega profila	
za sinhronizacijo	115
Sinhroniziranje podatkov	116
Odpravljanje težav	118
Vprašanja in odgovori	119
Podatki o bateriji	121
Nega in vzdrževanje	122
Dodatni varnostni napotki	123
Kazalo	126

Za vašo varnost

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



VARNO VKLAPLJANJE Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kot je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite si prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v vašem telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v doseg signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite  . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

O napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Storitve omrežja

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te storitve omrežja morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna vaša uporaba storitev omrežja. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave ne bodo prikazane. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekaterne funkcije telefona, na primer večpredstavnostno sporočanje, brskalnik, e-pošta, SyncML in nalaganje vsebin, zahtevajo, da omrežje podpira te tehnologije.

Polnilniki in dodatna oprema



Opomba: Pred uporabo s to napravo vedno preverite številko modela polnilnika. Delovanje te naprave omogočajo napajalniki ACP-8, ACP-12, LCH-9 in LCH-12.



Opozorilo! Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči dovoljenja ali jamstva in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Splošne informacije



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Nokia 7610 ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer fotoaparati, video snemalnik, sporočila, e-pošto, denarnico, uro, kalkulator in koledar.

Nalepke v prodajnem paketu


Na nalepkah na garancijskem listu v prodajnem paketu so pomembne informacije za servisiranje in za pomoč uporabnikom. Prodajni paket vsebuje tudi navodila za pravilno uporabo teh nalepk.

Nameščanje jermenčka za zapestje

Jermenček vdenite v zanko in ga zadržite. Glejte sliko 1 na strani 10.



Opomba: Vrvice napeljite le na eno pritrdilno mesto naenkrat. Uporabljajte le dodatno opremo, odobreno s strani družbe Nokia.

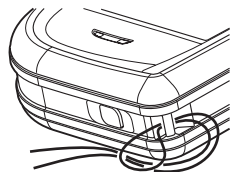

Slika 1
Nameščanje jermenčka
za zapestje

Najpomembnejši znaki v stanju pripravljenosti



- V mapi Prejeto v meniju Sporočila imate vsaj eno prejeto sporočilo.



- V telefonski predal ste prejeli vsaj eno sporočilo. [Glejte "Klic na telefonski predal \(storitev omrežja\)", stran 16.](#)



- Sporočila v meniju V pošiljanju čakajo na pošiljanje.

 - V trenutno vključenem profilu je *Način zvonjenja* nastavljen na *Tiho*, *Opozor. na sporočilo* na *Izključeno* in *Opoz. ton pomenkov* na *Vključeno*.

 - Tipkovnica telefona je zaklenjena. Glejte priročnik Prvi koraki.

 - Budilka je vključena.

2 - Kličete lahko le z linije 2 (storitev omrežja). [Glejte "Uporabljena linija \(storitev omrežja\)", stran 67.](#)

 - Vključena je preusmeritev vseh klicev.  - Vključena je preusmeritev vseh klicev v telefonski predal. [Glejte "Preusmerjanje klicev \(storitev omrežja\)", stran 18.](#) Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji **1**, na drugi liniji pa **2**.

 - Aktiven podatkovni klic.

 - Ob aktivni povezavi GPRS je ta znak prikazan namesto znaka za anteno  (prikazan v pripravljenosti v zgornjem levem kotu zaslona).  - Prikaže se, ko je med govornim klicem povezava GPRS začasno prekinjena.

 - Vključen je vmesnik Bluetooth. Med pošiljanjem podatkov prek vmesnika Bluetooth se prikaže .



Meni

Za vstop v glavni meni pritisnite  (Tipka Meni). V meniju so vam na voljo vse aplikacije v telefonu.


Premikanje v meniju

- Tipko za pomikanje pritisnite navzgor , navzdol , v levo  in v desno  (označeno z modrimi puščicami od 1 do 4).

Odpiranje aplikacij in map

- Poiščite aplikacijo ali mapo in jo odprite s pritiskom na sredino tipke za pomikanje  (modra puščica 5).

 Možnosti v meniju: *Odpri*, *Prikaži seznam*/*Prikaži mrežo*, *Premakni*, *Premakni v mapo*, *Nova mapa*, *Naloži aplikacije*, *Podrobnosti pomnil.*, *Pomoč* in *Izhod*.

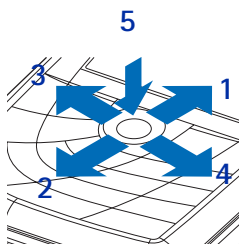

Slika 2
Uporaba tipke za
pomikanje.



Slika 3
Preklapljanje med
aplikacijami

Zapiranje aplikacij

- Tipko **Nazaj** ali **Izhod** pritisnite tolikokrat, kot je potrebno za vrnitev v pripravljenost, ali pa izberite **Možnosti** → **Izhod**.

Preklapljanje med aplikacijami

Če imate odprtih več aplikacij in želite preklapljati med njimi, za dalj časa pritisnite  (tipka Meni). Okno za preklapljanje med aplikacijami se odpre in prikaže seznam odprtih aplikacij. Poiščite aplikacijo in jo izberite s pritiskom na .

Dejanja, skupna vsem aplikacijam

- **Odpiranje predmetov za pregledovanje** – Ko pregledujete seznam datotek ali map, odprete želeni predmet tako, da ga poiščete in pritisnete  ali pa izberete **Možnosti** → **Odpri**.
- **Urejanje predmetov** – Če želite predmet odpreti za urejanje, ga morate najprej odpreti za pregledovanje, potem pa izbrati **Možnosti** → **Uredi**, če želite spremeniti njegovo vsebino. S tipko za pomikanje se lahko pomikate med polji predmeta.
- **Preimenovanje predmetov** – Če želite datoteko ali mapo preimenovali, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Preimenuj**.
- **Odstranjevanje in brisanje predmetov** – Poiščite predmet in izberite **Možnosti** → **Zbriši** ali pritisnite . Če želite zbrisati več predmetov hkrati, jih morate najprej označiti. Glejte naslednji odstavek: 'Označevanje predmetov'.
- **Označevanje predmetov** – Predmete na seznamu lahko izberete na več načinov.
 - Posamezne predmete izberete tako, da jih poiščete in izberete **Možnosti** → **Označi/Opusti** → **Označi** ali hkrati pritisnete  in . Poleg predmeta se pojavi oznaka.
 - Če želite izbrati vse predmete na seznamu, izberite **Možnosti** → **Označi/Opusti** → **Označi vse**.
 - **Označevanje več predmetov** – Pritisnite in zadržite , hkrati pa pritisnite tipko za pomikanje navzgor ali navzdol. Ko premikate izbiro, se poleg predmeta pojavi oznaka. Ko prenehate izbirati, spustite najprej tipko za pomikanje in potem še tipko .

Ko izberete vse želene predmete, jih lahko premaknete ali zbrisete tako, da izberete **Možnosti** → *Premakni v mapo* ali *Zbriši*.

- Posamezne predmete opustite tako, da jih poiščete in izberete **Možnosti** → *Označi/Opusti* → *Opusti* ali hkrati pritisnete  in .
- **Ustvarjanje map** – Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Možnosti** → *Nova mapa*. Telefon zahteva, da vpišete ime za novo mapo (največ 35 črk).
- **Premikanje predmetov v mapo** – Če želite predmete premakniti v mapo ali med mapami, izberite **Možnosti** → *Premakni v mapo* (možnost ni prikazana, če ni na voljo nobene mape). Ko izberete *Premakni v mapo*, se odpre seznam map, ki so na voljo, vidna pa je tudi izhodiščna mapa (če hočete predmete premakniti iz mape). Izberite mesto, kamor želite predmet premakniti, in pritisnite **OK**.
- **Pošiljanje predmetov** – Če želite predmete pošiljati združljivim napravam, poiščite želeni predmet, izberite **Možnosti** → *Pošlji*. Izberite način; na voljo so možnosti *Prek MMS*, *Prek Bluetooth* in *Prek e-pošte*.
 - Če želite predmet poslati kot prilogo e-poštnemu ali večpredstavnostnemu sporočilu, se odpre urejevalnik. Pritisnite , da izberete prejemnika iz imenika, ali pa vpišite telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje *Za*. Vpišite besedilo ali dodajte zvok in izberite **Možnosti** → *Pošlji*. Glejte "Pisanje in pošiljanje sporočil", stran 50.
 - Prek Bluetooth. Glejte "Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth", stran 111.

Varovanje avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih podob, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

Nadzor glasnosti


Med klicem ali med poslušanjem zvoka lahko nastavljate glasnost s pritiskom na  in .

Zvočnik vam omogoča, da se pogovarjate, na primer medtem ko imate telefon na mizi. Zvočnik lahko uporabljate med klicem, v zvočnih in video aplikacijah ter med

Ikone za glasnost:

 – za slušalko,

 – za zvočnik.



Slika 4

Znak za glasnost oziroma uporabo slušalke ali zvočnika je prikazan v navigacijski vrstici.

pregledovanjem večpredstavnostnih sporočil. Zvočne in video aplikacije uporabljajo zvočnik privzeto. Če uporabljate zvočnik, so vam med pogovorom lažje dostopne druge aplikacije.

Če želite vključiti zvočnik med že vzpostavljenim klicem, izberite **Možnosti** → **Vključi zvočnik**. Telefon zapiska, v navigacijski vrstici se prikaže , znak za glasnost pa se spremeni.

Zvočnika ne morete vključiti, če so na telefon priključene slušalke.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Če želite izključiti zvočnik med že vzpostavljenim klicem, izberite **Možnosti** → **Vključi slušalko**.

Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik lahko uporabljajo naslednje funkcije v telefonu: imenik, besedilna sporočila, večpredstavnostna sporočila, podobe, toni zvonjenja, kamera, RealPlayer™, koledar, opravila in naložene aplikacije. Uporaba ene ali več od teh funkcij lahko zmanjša velikost pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Na primer, shranitev mnogih večpredstavnostnih sporočil lahko zasede ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbrišete nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer koledar in opravila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

Vaš telefon

Klicanje

- 1 V pripravljenosti vpišite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Pritisnite  ali , da premaknete kursor. Številko zbrišete s pritiskom na .
- Za mednarodne klice vpišite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete tipko  (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vpišite še vstopno kodo države, območno kodo brez 0 in telefonsko številko.
- 2 Številko pokličete s pritiskom na .
- 3 S tipko  končate klic (ali prekinete poskus klica).

S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo. Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite .

Klice lahko vzpostavljate tudi z glasovnimi ukazi, tako da vam za vpis ali iskanje številke ni treba gledati zaslona. [Glejte "Glasovno klicanje", stran 23.](#)

Klicanje z uporabo Imenika

- 1 Če želite odpreti Imenik, pojdite v **Meni**→ **Imenik**.
 - 2 Vizitko najdete tako, da se pomaknete do zelenega imena ali vpišete prvih nekaj črk imena. Ob tem se samodejno odpre iskalno polje in prikaže ustrezne vizitke.
 - 3 Klic začnete s pritiskom na .
- Če je v vizitki shranjenih več telefonskih števil, poiščite želeno in pritisnite , da se klic začne.



Slika 5
Klicanje

Klic na telefonski predal (storitev omrežja)

Telefonski predal (storitev omrežja) je samodejni odzivnik, na katerem lahko pustijo sporočila tisti, ki so vas skušali poklicati, vi pa niste bili dosegljivi.

- Če hočete poklicati telefonski predal, v pripravljenosti pritisnite  in .
- Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vpišite in pritisnite **OK**. To številko dobite od ponudnika storitev.

[Glejte "Preusmerjanje klicev \(storitev omrežja\)", stran 18.](#)

Vsaka telefonska linija utegne imeti lastno številko telefonskega predala. [Glejte "Uporabljena linija \(storitev omrežja\)", stran 67.](#)

Spreminjanje številke telefonskega predala

Če želite spremeniti številko telefonskega predala, pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Telefonski predal** in izberite **Možnosti** → *Spremeni številko*. Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in pritisnite **OK**.

Hitro klicanje telefonske številke

↔ Če želite prikazati mrežo za hitro klicanje, pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Hitro klic..**

- 1 Tipki za hitro klicanje določite telefonsko številko ( – ). [Glejte "Določanje tipk za hitro klicanje", stran 25.](#)
- 2 Klicanje številke: V pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko za hitro klicanje in . Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*: Dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler se klic ne začne.

Vzpostavlanje konferenčnega klica (storitev omrežja)

Vaš telefon Nokia 7610 podpira konferenčne klice z do šestimi udeleženci. Glejte sliko 6 na strani 17.

- 1 Pokličite prvega udeleženca.

- 2 Če želite poklicati novega udeleženca, izberite **Možnosti** → **Nov klic**. Vpišite ali poiščite zeleno številko in pritisnite **Pokliči**. Prvi klic bo samodejno zadržan.
- 3 Ko drugi klicani sprejme klic, prvega udeleženca pridružite konferenčnemu klicu. Izberite **Možnosti** → **Konferenca**.
- 4 Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite 2. korak, potem pa izberete **Možnosti** → **Konferenca** → **Dodaj konferenci**.
 - Če želite začeti zaseben pogovor z enim od udeležencev: Izberite **Možnosti** → **Konferenca** → **Zasebno**. Poiščite zelenega udeleženca in pritisnite **Zasebno**. Konferenčni klic bo v vašem telefonu zadržan. Medtem ko ste udeleženi v zasebnem pogovoru z izbranim sogovornikom, se ostali udeleženci konferenčnega klica lahko še vedno pogovarjajo drug z drugim. Ko končate zasebni pogovor, pritisnite **Prekliči**, da se vrnete v konferenčni klic.
 - Če želite izločiti udeleženca konference, izberite **Možnosti** → **Konferenca** → **Izključi udeleženca**, poiščite udeleženca in pritisnite **Izključi**.
- 5 Aktivni konferenčni klic končate s tipko .



Slika 6

Konferenčni klic z dvema udeležencema.

Sprejem klica

- Za sprejem dohodnega klica pritisnite .
- Klic končate s pritiskom tipke .

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite . Klicalec bo zaslišal ton za zasedeno linijo.

Ko prejmete klic, pritisnite **Tišina**, da hitro izključite zvonjenje.

Možnosti med klicem

S pritiskom na **Možnosti** med klicem, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

Izključi mikrofona ali *Vkl. mikr.*, *Končaj aktivni klic*, *Končaj vse klice*, *Zadrži* ali *Prevzemi*, *Nov klic*, *Konferenca*, *Zasebno*, *Izključi udeleženca*, *Odgovori* in *Zavni*.

Zamenjaj se uporablja za preklon med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži poveže aktivni in zadržani (ali dohodni) klic, vas pa izključi iz zveze.



Slika 7

Možnosti med klicem

↩ Pojdite v **Meni**→
Nastavitve→
Preusmeritve.

Pošlji DTMF se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številk bančnih računov.

Vse možnosti morda niso na voljo. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

- 1 Vpišite številko s tipkami - . Vsak pritisk na tipko ustvari ton DTMF, ki se odda med aktivnim klicem. Večkrat pritisnite , da vpišete: *, p (vstavi približno dvosekundno zakasnitev pred toni DTMF ali med njimi) in w (ta znak pomeni, da se preostali del številke ne pošlje, dokler med klicem ponovno ne pritisnete **Pošlji**). Pritisnite za #.
- 2 Ton pošljete s pritiskom na **OK**.

Čakajoči klic (storitev omrežja)

Ko je storitev Čakajoči klic vključena, vas bo omrežje opozorilo na novi klic med že vzpostavljenim klicem.

- 1 Med klicem sprejmete čakajoči klic s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan. Med klicema preklopite s pritiskom na **Zamenjaj**.
- 2 Aktivni klic končate s pritiskom na .

Preusmerjanje klicev (storitev omrežja)

Ta storitev omrežja vam omogoča preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

- Izberite zeleno preusmeritev, na primer **Če je telefon zaseden**, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.
- Izberite **Možnosti**→ **Vključi**, da preusmeritev vključite, **Prekliči**, da jo izključite, ali **Preveri stanje**, da preverite, ali je preusmeritev vključena.
- Če želite preklicati vse aktivne preusmeritve, izberite **Možnosti**→ **Prekliči vse preusm.**

[Glejte "Najpomembnejši znaki v stanju pripravljenosti", stran 10.](#)

Preusmeritve in zapore dohodnih klicev ne morejo biti vključene hkrati. [Glejte "Zapore klicev \(storitev omrežja\)", stran 71.](#)



Dnevnik – Seznam klicev in splošni dnevnik

V dnevniku lahko preverjate telefonske klice, sporočila, paketne podatkovne povezave in podatkovne klice, ki jih je zabeležil telefon. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.

Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali stranmi v brskalniku so v splošnem dnevniku komunikacij prikazane kot podatkovni klici ali paketne podatkovne povezave.

➡ Pojdite v **Meni**→
Dnevnik.

Števec podatkov GPRS

Števec podatkov GPRS omogoča preverjanje skupne količine prejetih in poslanih podatkov med uporabo paketnih podatkovnih povezav (GPRS). To je lahko koristno, saj nekateri operaterji obračunavajo povezave GPRS glede na količino prenesenih podatkov.

➡ Pojdite v **Meni**→
Dnevnik→ **Števec GPRS**.

Seznam zadnjih klicev

Telefon beleži telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje, če je telefon vključen in v dosegu omrežja.

Neodgovorjeni in prejeti klici

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 števil, s katerih so vas neuspešno klicali (storitev omrežja), pojdite v **Dnevnik**→ **Zadnji klici**→ **Neodgov. klici**.




Nasvet Ko se v pripravljenosti izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Prikaži**, da se izpiše seznam neodgovorjenih klicev. Če želite odgovoriti na klic, poiščite zeleno številko in jo pokličite s pritiskom na .

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 števil ali imen, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja), pojdite v **Dnevnik**→ **Zadnji klici**→ **Prejeti klici**.

➡ Pojdite v **Meni**→
Dnevnik→ **Zadnji klici**.

Možnosti
v pogledih Neodgovor.,
Prejeti, Klicani: *Pokliči*,
Ustvari sporočilo, *Uporabi*
številko, *Zahtevaj*
dostopnost, *Zbriši*, *Zbriši*
seznam, *Dodaj v Imenik*,
Pomoč in *Izhod*.

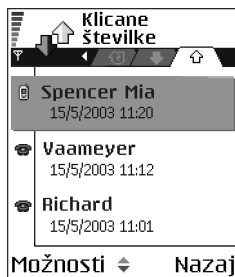

Slika 8

Pogled Klicane številke.

➡ Pojdite v **Meni**→
Dnevnik→ **Trajanje klicev**.

➡ Pojdite v **Meni**→
Dnevnik in pritisnite .

Klicane številke

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 klicanih števil, pojdite v **Dnevnik**→ **Zadnji klici**→ **Klicane štev.**

Brisanje seznamov zadnjih klicev

- Če želite zbrisati sezname zadnjih klicev, v glavnem pogledu menija Zadnji klici izberite **Možnosti**→ **Zbrši zadnje klice**.
- Če želite zbrisati le en seznam zadnjih klicev, odprite želeni seznam in izberite **Možnosti**→ **Zbrši seznam**.
- Če želite zbrisati posamezne klice, odprite seznam, poiščite želeni klic in pritisnite .

Trajanje klicev

Tu lahko preverite približno trajanje svojih odhodnih in dohodnih klicev.



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Brisanje števecv trajanja klicev – Izberite **Možnosti**→ **Zbrši števce**. Za uporabo te funkcije potrebujete kodo za zaklepanje. [Glejte "Varnost", stran 72.](#)

Pregledovanje splošnega dnevnika

V splošnem dnevniku lahko za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko. Glejte sliko 9 na strani 21.

Poddogodki, na primer več delov enega sporočila in paketi v podatkovni povezavi, se beležijo kot en dogodek.

Filtriranje dnevnika

- 1 Izberite **Možnosti** → **Filter**. Odpre se seznam filtrov.
- 2 Poiščite filter in pritisnite **Izberi**.

Brisanje vsebine dnevnika

- Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, sezname klicev in povratnice, izberite **Možnosti** → **Zbriši dnevnik**. Potrdite s pritiskom na **Da**.

Merilnik prenesenih paketnih podatkov in merilnik trajanja povezave

- Če želite preveriti, koliko podatkov (v kB) je bilo prenesenih in koliko časa je bila aktivna določena povezava GPRS, poiščite dohodni ali odhodni dogodek z ikono dostopne točke  in izberite **Možnosti** → **Prikaži podrobnosti**.

Nastavitve dnevnika

- Izberite **Možnosti** → **Nastavitve**. Odpre se seznam nastavitvev.
 - **Trajanje dnevnika** – Dogodki v dnevniku ostanejo shranjeni določeno število dni, potem pa se samodejno zbršejo, da ne zasedajo pomnilnika. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, sezname klicev in povratnice za sporočila.
 - **Prikaži trajanje klica**. [Glejte "Trajanje klicev", stran 20.](#)



Slika 9

Splošni dnevnik
komunikacijskih
dogodkov

Osební podatki



Imenik

Možnosti v glavnem pogledu Imenik:
Odprí, Pokliči, Ustvari sporočilo, Nova vizitka, Odprí pogovor, Uredi, Zbriši, Podvoji, Dodaj skupini, Spada v skupine, Označi/Opusti, Kopiraj v imenik SIM, Pojdi na spl. naslov, Pošljí, Info o Imeniku, Imenik SIM, Številke storitev, Nastavitve, Pomoč in Izhod.

Možnosti za urejanje vizitk: *Dodaj sličico/Odstrani sličico, Dodaj podrobnost, Zbriši podrobnost, Uredi oznako, Pomoč in Izhod.*

V imeniku lahko shranjujete in urejate podatke o osebah, kot so imena, telefonske številke in naslovi.

Vizitki lahko dodate tudi osebni ton zvonjenja, glasovno oznako in sličico. Ustvarjate lahko skupine vizitk, ki vam omogočajo, da sporočila ali e-pošto pošiljate več prejemnikom hkrati.

Vizitke lahko prejimate ali pošiljate le združljivim napravam.

Ustvarjanje in urejanje vizitk

- 1 V pripravljenosti pritisnite  ali izberite **Meni** → **Imenik**.
 - 2 Odprite Imenik in izberite **Možnosti** → **Nova vizitka**.
 - 3 Izpolnite zelena polja in pritisnite **Končano**.
- Za urejanje vizitk [Glejte "Dejanja, skupna vsem aplikacijam", stran 12.](#)
 - Če želite zbrisati vizitke v mapi Imenik, poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** → **Zbriši**.
 - Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko, najprej izberite **Možnosti** → **Uredi** in nato **Možnosti** → **Dodaj sličico**. Sličica bo vidna, ko prejmete klic s številke, shranjene v vizitki. Ko vizitki dodate sličico, lahko izberete **Dodaj sličico**, da sličico zamenjate, ali **Odstrani sličico**, da sličico odstranite iz vizitke.
 - Če želite v vizitki določiti privzeto številko in naslov, jo odprite in izberite **Možnosti** → **Privzete**. Odpre se okno, ki kaže različne možnosti.

Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona

- Če želite imena in številke na kartici SIM prekopirati v telefon, izberite **Možnosti** → **Imenik SIM**, poiščite zelena imena in izberite **Možnosti** → **Kopiraj v Imenik**.
- Če želite kopirati številko telefona, faksa ali pagerja iz imenika na kartico SIM, pojdite v Imenik, odprite vizitko, izberite zeleno številko in nato **Možnosti** → **Kopiraj v imenik SIM**.

Določanje načina zvonjenja za vizitko ali skupino

Za vsako vizitko ali skupino lahko določite tip zvonjenja. Ko vas pokliče oseba z vizitke ali iz skupine, telefon zvoni na izbrani način (če je številka klicalca poslana in jo vaš telefon prepozna).

- 1 Pritisnite , da odprete vizitko, ali odprite seznam Skupine in izberite skupino.
 - 2 Izberite **Možnosti** → **Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tipov zvonjenja.
 - 3 S tipko za pomikanje poiščite zeleni tip zvonjenja in pritisnite **Izberi**.
- Če želite tip zvonjenja odstraniti, na seznamu tipov zvonjenja izberite **Privzeti ton**.

Glasovno klicanje

Glasovno klicanje poteka tako, da izgovorite glasovno oznako, ki je dodana vizitki. Glasovno oznako lahko sestavlja poljubna beseda ali niz besed.

- Ko snemate oznako, držite telefon blizu ust. Po začetnem tonu razločno izgovorite besedo (ali besede), ki jo želite shraniti kot glasovno oznako.

Pred uporabo glasovnih oznak si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Glasovne oznake posnemite in uporabljajte v tihem okolju.



Nasvet: Za posamezne vizitke bo telefon vedno uporabil zadnji izbrani tip zvonjenja. Če najprej spremenite tip zvonjenja za skupino in potem za vizitko iz te skupine, bo telefon uporabil tip zvonjenja, ki ste ga izbrali za vizitko.

- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje glasovne oznake telefonski številki

Glasovne oznake lahko dodate le številkam, shranjenim v pomnilniku telefona. [Glejte "Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona", stran 23.](#)

- 1 V glavnem pogledu Imenika poiščite želeno vizitko in pritisnite , da jo odprete.
- 2 Poiščite številko, ki ji želite dodati glasovno oznako, in izberite **Možnosti** → **Dodaj glasovno ozn.**
- 3 Pritisnite **Začni** in posnemite novo glasovno oznako. Po začetnem tonu razločno izgovorite besedo (ali besede), ki jo želite shraniti kot glasovno oznako.
- 4 Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako, medtem pa se na zaslonu izpiše obvestilo *Predvjam glasovno oznako.*
- 5 Po uspešnem snemanju glasovne oznake telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo, *Glasovna oznaka shranjena.* Poleg številke v vizitki se prikaže simbol .

Klicanje z izgovarjanjem glasovne oznake

- 1 V pripravljenosti za dalj časa pritisnite . Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Zdaj govorite.*
- 2 Ko kličete z glasovno oznako, naj bo telefon nekoliko oddaljen od ust in obraza; glasovno oznako izgovorite jasno.
- 3 Telefon predvaja prepoznano oznako, prikaže ime in številko ter po nekaj sekundah samodejno pokliče prepoznano številko.
- Če telefon predvaja napačno glasovno oznako ali če želite glasovno klicanje ponoviti, pritisnite **Ponovi**.

Klicanje z glasovno oznako ni možno ob aktivnem podatkovnem klicu ali povezavi GPRS.

Določanje tipk za hitro klicanje

Hitro klicanje je najhitrejši način klicanja najpogostejše uporabljenih številke. Številke lahko določite osmim tipkam za hitro klicanje. Tipka **1** je rezervirana za številko telefonskega predala.

- 1 Odprite želeno vizitko in izberite **Možnosti** → **Določi hitro klicanje**. Odpre se mreža tipk za hitro klicanje, ki kaže številke od **1** do **9**.
- 2 Izberite številko in pritisnite **Določi**. Ko se vrnete v pogled na vizitko, se poleg številke prikaže ikona za hitro klicanje.
- Če želite uporabiti hitro klicanje, pojdite v pripravljenost, pritisnite tipko za hitro klicanje in .

Pregledovanje naročenih imen

V meniju Imenik se pomaknite na drugi jeziček, da se odpre seznam naročenih imen. Na tem seznamu lahko pregledujete podatke o prisotnosti, vključno z dostopnostjo in stanjem izmenjave hitrih sporočil (pomenkov), za vsa naročena imena. [Glejte "Prisotnost \(storitev omrežja\)", stran 26.](#) [Glejte "Pomenki \(storitev omrežja\)", stran 91.](#)

 Možnosti v pogledu Naročena imena: *Odpri, Pokliči, Ustvari sporočilo, Odpri pogovor, Prekliči naročnino, Naroči novo, Označi/Opusti, Moja dostopnost, Nastavitve, Pomoč* in *Izhod*.

Delo s skupinami vizitk

Ustvarjanje skupin

- 1 V imeniku pritisnite , da se odpre seznam skupin vizitk.
- 2 Izberite **Možnosti** → **Nova skupina**.
- 3 Vpišite ime za skupino ali uporabite privzeto ime *Skupina* in pritisnite **OK**.

 Možnosti v seznamu Skupine: *Odpri, Nova skupina, Zbriši, Preimenuj, Ton zvonjenja, Info o Imeniku, Nastavitve, Pomoč* in *Izhod*.

Dodajanje članov v skupino

- 1 V imeniku poiščite želeno vizitko in izberite **Možnosti** → **Dodaj skupini**. Odpre se seznam obstoječih skupin.
- 2 Poiščite želeno skupino in pritisnite .



➡ Pojdite v **Meni**→
Pripomočki→
Prisotnost.

▶ Možnosti
v pogledu Prisotnost:
Odprí, Moja dostopnost,
Gledalci, Posodobí dostopn.,
Prijava, Odjava, Nastavitve,
Pomoč in Izhod.

Prisotnost (storitev omrežja)

S pomočjo storitve za zaznavanje prisotnosti lahko druge obveščate, kje in kako naj stopijo v stik z vami. Prisotnost vam omogoča pregledovanje in ustvarjanje dinamičnega profila vaših podatkov, ki jih vidijo tudi drugi uporabniki storitve, skupno rabo podatkov in nadzor nad storitvami. Podatki o prisotnosti lahko vključujejo vašo dostopnost, podatke o tem, kje ste, kaj počnete in kako naj drugi stopijo v stik z vami. Glejte sliko 10 na strani 27.

Pred uporabo prisotnosti izberite ustrezno storitev in shranite nastavitve zanjo. Nastavitve za storitev lahko prejmete v posebnem besedilnem sporočilu, ki mu pravimo nastavitveno sporočilo in ga pošlje ponudnik storitve za zaznavanje prisotnosti. [Glejte „Prejemanje nastavitvenih sporočil“, stran 52.](#) Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

V aplikaciji Prisotnost lahko spreminjate objavljene podatke in določate, komu dovolite dostop do informacij o svoji prisotnosti. Za pregledovanje informacij o prisotnosti drugih uporabite Imenik. [Glejte „Imenik“, stran 22.](#)

Spreminjanje informacij o dostopnosti

Izberite **Možnosti**→ *Moja dostopnost* in nato izberite:

- *Na voljo* – Drugim uporabnikom ste na voljo, da vas pokličejo ali vam pošljejo sporočilo, v telefonu imate izbran na primer splošni profil. [Glejte „Profili“, stran 80.](#)
- *Zaseden(a)* – Morda ste na voljo drugim uporabnikom, da vas pokličejo ali vam pošljejo sporočilo, v telefonu imate izbran na primer profil Sestanek.
- *Nisem na voljo* – Drugim uporabnikom niste na voljo, da bi vas poklicali ali vam poslali sporočilo, v telefonu imate izbran na primer tihi profil.

Spreminjanje nastavitev, kdo lahko vidi informacije o vaši prisotnosti

Izberite **Možnosti** → **Gledalci** in nato izberite:

- **Javna prisotn.** – Prikazuje omejene informacije, kako lahko drugi vzpostavijo stik z vami. Te informacije so na voljo vsem uporabnikom, razen blokiranim.
 - **Moja dostopnost** – Izberite **Na voljo**, **Zaseden(a)** ali **Nisem na voljo**.
 - **Gledalci** – Odpre pogled **Trenutni pregledovalci** za podatke v **Javna prisotn.** [Glejte "Javni pregledovalci", stran 28.](#)
 - **Posodobi dostopn.** – Posodobi informacije o vaši dostopnosti na strežniku za prisotnost.
 - **Prijava/Odjava** – Prijavite ali odjavite se s strežnika za prisotnost. [Glejte "Strežniki za pomenke in prisotnost", stran 97.](#)
 - **Nastavitve** – Tu lahko urejate objavo podatkov o svoji prisotnosti.
- **Zaseb. prisotn.** – Prikazuje zasebne informacije; tu lahko drugim objavite bolj osebne podatke. Ti podatki so na voljo le uporabnikom, ki jim dovolite pregledovanje zasebnih podatkov. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:
 - **Moja dostopnost** – Izberite **Na voljo**, **Zaseden(a)** ali **Nisem na voljo**.
 - **Moje spor. dostop.** – Napišite lahko sporočilo, dolgo do 40 znakov, in v njem navedete več o svoji trenutni dostopnosti.
 - **Moj logo dostopn.** – Podatkom o dostopnosti lahko dodate logotip. Logotipi so shranjeni v Galeriji. [Glejte "Galerija", stran 41.](#)
 - **Gledalci** – Odpre pogled **Zasebni seznam** za podatke v **Zaseb. prisotn.** [Glejte "Zasebni pregledovalci", stran 28.](#)
 - **Posodobi dostopn.** – Posodobi informacije o vaši dostopnosti na strežniku za prisotnost.
 - **Prijava/Odjava** – Prijavite ali odjavite se s strežnika za prisotnost. [Glejte "Strežniki za pomenke in prisotnost", stran 97.](#)
 - **Nastavitve** – Tu lahko urejate objavo podatkov o svoji prisotnosti.



Slika 10
Pogled Zasebna prisotnost

- [Blok. prisotn.](#) – Ne prikazuje nikakršnih osebnih podatkov. [Glejte "Blokirani pregledovalci", stran 29.](#)

Javni pregledovalci

Pojdite v [Javna prisotn.](#) in izberite **Možnosti** → [Gledalci](#) → [Trenutni pregledovalci](#), da si ogledate imena, telefonske številke ali uporabniška imena pregledovalcev, ki jim ne dovolite ogleda svojih zasebnih sporočil o prisotnosti, a trenutno pregledujejo javne podatke o vaši prisotnosti. Poiščite pregledovalca, pritisnite **Možnosti** in izberite:

- [Dodaj na zas. sez.](#), če želite pregledovalcu omogočiti tudi dostop do svoje zasebne prisotnosti.
- [Blokiraj](#), če želite pregledovalcu preprečiti ogled informacij o svoji prisotnosti.
- [Dodaj v Imenik](#) – Doda pregledovalca v vaš imenik.
- [Osveži seznam](#) – Se poveže s strežnikom za prisotnost in osveži seznam pregledovalcev. Ta možnost je na voljo le, ko povezava ni vzpostavljena.

Zasebni pregledovalci

Pojdite v [Zaseb. prisotn.](#) in izberite **Možnosti** → [Gledalci](#) → [Zasebni seznam](#), da si ogledate imena, telefonske številke ali uporabniška imena pregledovalcev, ki jim dovolite ogled svojih zasebnih sporočil o prisotnosti. Pregledovalca, ki mu želite preprečiti dostop do svojih zasebnih sporočil o prisotnosti, poiščite in pritisnite . Poiščite pregledovalca, pritisnite **Možnosti** in izberite:

- [Dodaj novo](#) – Ročno dodajte novega pregledovalca iz Imenika. Izberete lahko le osebe, ki imajo v vizitki uporabniško oznako ID.
- [Blokiraj](#), če želite pregledovalcu preprečiti ogled informacij o svoji prisotnosti.
- [Dodaj v Imenik](#) – Doda pregledovalca v vaš imenik.
- [Odstrani s seznama](#) – Odstrani pregledovalca z zasebnega seznama. Možnost je na voljo tudi pri označenih predmetih, ni pa na voljo v primeru praznega seznama.
- [Prikaži podrobnosti](#) – Prikaže uporabniške podatke pregledovalca.
- [Osveži seznam](#) – Se poveže s strežnikom za prisotnost in osveži seznam pregledovalcev. Ta možnost je na voljo le, ko povezava ni vzpostavljena.

Blokirani pregledovalci

Pojdite v **Možnosti** → **Gledalci** → **Blok. prisotn.** in si oglejte pregledovalce, ki ste jim onemogočili dostop do svojih javnih in zasebnih sporočil o prisotnosti. Poiščite osebo, ki ji želite omogočiti pregledovanje podatkov o svoji prisotnosti, in pritisnite . Poiščite pregledovalca, pritisnite **Možnosti** in izberite:

- **Dodaj na zas. sez.**, če želite pregledovalcu omogočiti tudi dostop do svoje zasebne prisotnosti.
- **Dodaj novo** – Ročno dodajte novega pregledovalca iz Imenika. Izberete lahko le osebe, ki imajo v vizitki uporabniško oznako ID.
- **Dodaj v Imenik** – Doda pregledovalca v vaš imenik.
- **Prikaži podrobnosti** – Prikaže uporabniške podatke pregledovalca.
- **Osveži seznam** – Se poveže s strežnikom za prisotnost in osveži seznam pregledovalcev. Ta možnost je na voljo le, ko povezava ni vzpostavljena.

Posodabljanje informacij o prisotnosti

Pojdite v **Meni** → **Moja dostopnost**.

Ko je povezava vzpostavljena:

- 1 Vtipkajte svojo identifikacijo in geslo ter se prijavite s pritiskom na .
- 2 Izberite **Možnosti** → **Posodobi dostopn.**. Možnost je na voljo, če ste prijavljeni na strežnik, ste spremenili podatke v **Zaseb. prisotn.** ali **Javna prisotn.** in jih še niste posodobili.
- 3 Če se želite odjaviti s strežnika, izberite **Možnosti** → **Odjava**.

Nastavitve prisotnosti

V glavnem meniju Prisotnost izberite **Možnosti** → **Nastavitve**.

[Glejte "Strežniki za pomenke in prisotnost", stran 97.](#)

- **Prikaz informacij** - Izberite:
 - **Zasebni in javni** - Objavljeni sta javna in zasebna prisotnost.
 - **Zasebni pregled** - Informacije o vaši prisotnosti lahko vidijo le zasebni pregledovalci.
 - **Javni gledalci** - Podatke o vaši prisotnosti lahko vidijo zasebni in javni pregledovalci.
 - **Nihče** - Informacije o vaši prisotnosti niso objavljene.
- **Sinhroniz. s Profili** - Določa, katere lastnosti prisotnosti se spremenijo ob zamenjavi profila. Izberite:
 - **Izključeno** - Nastavitve prisotnosti se ob zamenjavi profila ne spremenijo.
 - **Vključeno** - Ob zamenjavi profila se spremenijo nastavitve v **Moja dostopnost** in **Moje spor. dostop**.
 - **Samo dostopnost** - **Moje spor. dostop** se ob zamenjavi profila ne spremeni.
 - **Samo zaseb. sp.** - **Moja dostopnost** se ob zamenjavi profila ne spremeni.



➡ Pojdite v
Meni→ **Orodja**→
Določanje položaja.

Določanje položaja (storitev omrežja)

Določanje položaja omogoča omrežju, da določi položaj vašega telefona. Z omogočenjem ali onemogočenjem funkcije **Določanje položaja** določite, ali omrežje dobiva podatke o vašem položaju.

Če želite v svojem telefonu omogočiti **Določanje položaja**, izberite **Nastavitve**→ **Določanje položaja**→ **Vključeno**.

Ko prejmete obvestilo **Zahteva po položaju**, se prikaže obvestilo o storitvi, ki je poslala zahtevo. Pritisnite **Sprejmi**, da pošljete informacije o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrniti.

Zahteva po položaju so shranjena na seznamu **Prejete zaht.** Če si jih želite ogledati, izberite **Meni**→ **Določanje položaja**→ **Prejete zaht.** Ikona poleg zahteve označuje, ali gre za novo, sprejeto ali zavrnjeno zahtevo. Če vas zanimajo podrobnosti določene zahteve, jo poiščite in pritisnite . Če želite počistiti seznam **Prejete zaht.**, izberite **Možnosti**→ **Zbriši seznam**.



Koledar

V koledarju lahko zaznamujete sestanke, srečanja, rojstne dneve, obletnice in druge dogodke. Na prihajajoče dogodke vas lahko telefon tudi zvočno opozori. Koledar uporablja skupni pomnilnik. [Glejte "Skupni pomnilnik", stran 14.](#)

Ustvarjanje vpisov v koledarju

- 1 Pojdite v **Meni** → **Koledar**.
- 2 Izberite **Možnosti** → **Nov vpis** in nato:
 - **Sestanek** vas opomni na sestanek ob določeni uri in na določen dan.
 - **Beležka** je splošna beležka za določen dan.
 - **Obletnica** vas spomni na rojstne dneve in posebne datume. Vpisi Obletnica se ponovijo vsako leto.
- 3 Izpolnite polja. Med polji se premikajte s tipko za pomikanje.
 - **Zadeva / Priložnost** – Napišite opis dogodka.
 - **Kraj** – Kraj srečanja, vpis tega podatka ni obvezen.
 - **Začetni čas, Končni čas, Začetni datum in Končni datum.**
 - **Opozorilo** – Pritisnite , da vključite polja za **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.
 - **Ponovitve** – Pritisnite , da se vpis spremeni v ponovljenega. V dnevnem pregledu je tak vpis označen z .
 - **Ponavljaj do** – Za ponavljajoč se vpis lahko določite končni datum, na primer konec tedenskega tečaja, ki ga obiskujete. Ta možnost je na voljo le, če ste izbrali ponavljanje dogodka.
 - **Sinhronizacija** – Če izberete **Zasebna**, bo po sinhronizaciji vpis viden le vam in ne drugim uporabnikom koledarja. Če izberete **Javna**, bo vpis v koledar viden tudi drugim uporabnikom, ki imajo dostop do vašega koledarja. Če izberete **Brez**, se ob sinhronizaciji vpis ne prenese v koledar računalnika.
- 4 Vpis shranite s pritiskom na **Končano**.

Možnosti
v različnih pogledih
koledarja: *Odprí, Nov vpis,*
Tedenski pregled / Mesečni
pregled, Zbriši, Pojdi na
datum, Pošljí, Nastavitve,
Pomoč in Izhod.

Če uredite ali izbrišete ponavljajoči se vpis, izberite, kako naj telefon upošteva spremembe: *Vse ponovitve* - spremenijo se vsi ponovljeni vpisi / *Samo to ponovitev* - spremeni se le izbrana ponovitev.

Pogledi v koledarju

Pritisnite  v dnevnem, tedenskem ali mesečnem pregledu, da se označi trenutni datum.

Če hočete v koledar dodati nov vpis, pritisnite katerokoli tipko ( - ) v kateremkoli pogledu koledarja. Odpre se vpis Sestanek, vpisani znaki pa se vpišejo v polje *Zadeva*.

- Za skok na določen datum izberite **Možnosti** → *Pojdi na datum*. Vpišite datum in pritisnite **OK**.
- **Ikone vpisov v koledarju** za dnevni in tedenski pregled:  - *Beležka* in  - *Obletnica*.
- **Sinhronizacijske ikone** v mesečnem pregledu:
 - *Zasebna*,  - *Javna*,  - *Brez*, in  - dan ima več beležk.



Opravlí

↔ Pojdite v **Mení** → **Opravlí**.

Opravlí vam omogočajo, da vodite seznam nalog, ki jih morate opraviti. Opravlí uporablíajo skupni pomnilnik. [Glejte "Skupni pomnilnik", stran 14.](#)

- 1 Če želite vpisati opravilo, pritisnite katerokoli tipko ( - ). Odpre se urejevalnik, po vpisu znakov pa začne utripati kurzor.
- 2 Opravilo vpišite v polje *Zadeva*. Pritisnite , da dodate posebne znake.
 - Če želite za opravilo določiti rok, poiščite polje *Rok* in vpišite datum.
 - Če želite opravilo določiti pomembnost, poiščite polje *Pomembnost* in pritisnite .
- 3 Opravilo shranite s pritiskom na **Končano**. Če odstranite vse znake in pritisnete **Končano**, se prej vneseni vpis zbriše, tudi če ste urejali že shranjeno beležko.
 - Če želite odpreti opravilo, ga poiščite in pritisnite .

- Če želite zbrisati opravilo, ga poiščite in izberite **Možnosti** → *Zbriši* ali pritisnite .
- Če želite opravilo označiti kot dokončano, ga poiščite in izberite **Možnosti** → *Označi kot končano*.
- Če želite opravilo ponovno uveljaviti, izberite **Možnosti** → *Ozn. kot nedokonč.*

Uvažanje podatkov iz združljivih telefonov znamke Nokia

Koledar, imenik in opravila lahko iz združljivih telefonov znamke Nokia prenesete v svoj telefon z računalnikom, v katerem imate nameščeno programsko opremo Nokia PC Suite 6.1 Content Copier. Navodila za uporabo aplikacije najdete v pomoči za PC Suite na CD-ju.

Večpredstavnost



Kameri

V aplikaciji **Kameri** lahko snemate fotografije ljudi in dogodkov, ko ste na poti. Slike se samodejno shranijo v aplikacijo Galerija, kjer jih lahko preimenujete in uredite po mapah. Fotografije lahko tudi pošiljate prijateljem v večpredstavnostnih sporočilih, kot priloge k e-poštnim sporočilom ter prek vmesnika Bluetooth. S kamero lahko posnamete fotografije v zapisu JPEG in video posnetke v zapisu 3GPP (z datotečno pripono .3gp).

↩ V pripravljenosti pritisnite  ali izberite **Meni** → **Kameri**.

▶ Možnosti pred fotografiranjem: *Slikaj*, *Vključi nočni način*/*Izključi nočni način*, *Pojdi v Galerijo*, *Samosprožilec*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

Fotografiranje

- 1 V pripravljenosti pritisnite  in nato  ali , da se pomaknete na jeziček *Pod..* Odpre se aplikacija **Kameri**, na zaslonu pa se prikaže pogled, ki ga lahko fotografirate. Slika na zaslonu kaže iskalo in mejne črte, ki označujejo, kateri del slike bo posnet. Viden je tudi števec podob, ki kaže, koliko podob lahko pri izbrani kakovosti shranite v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico (če jo uporabljate).
- 2 Pred slikanjem lahko prikaz povečate s pritiskom na . Prejšnjo velikost povrnete s pritiskom na . Znak za povečavo na zaslonu kaže stopnjo povečave.



Nasvet Ločljivost povečane slike je manjša od ločljivosti običajne slike, njena velikost pa ostane enaka. Razliko v kakovosti lahko na primer opazite med pregledovanjem v računalniku.

- 3 Sliko posnamete s pritiskom na . Telefona ne premikajte, dokler aplikacija **Kameri** ne začne shranjevati podobe. Slika se samodejno shrani v aplikacijo Galerija. [Glejte "Galerija", stran 41.](#)



Nasvet: Če želite takoj po fotografiranju posneti novo fotografijo, izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Podoba** → **Prikaži zajeto sliko**. Izberite **Ne**. Posnete fotografije ne ostanejo prikazane na zaslonu, shranijo se v Galerijo, fotoaparata pa je pripravljen za ponovno uporabo.

Če eno minuto ne pritisnete nobene tipke, aplikacija **Kameri** preklopi v način za varčevanje z baterijo. Če želite nadaljevati s fotografiranjem, pritisnite .

Po shranjevanju slike:

- Če slike ne želite shraniti, izberite **Možnosti** → **Zbriši**.
- Če želite posneti še eno sliko, pritisnite , da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

V vizitko lahko vstavite sliko. [Glejte "Ustvarjanje in urejanje vizitk", stran 22.](#)

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko zakasnite fotografiranje, tako da imate priložnost biti na sliki tudi sami.

- 1 Izberite **Možnosti** → **Samosprožilec**.
- 2 Izberite zakasnitev **10 sekund**, **20 sekund** ali **30 sekund**.
- 3 Pritisnite **Vključi**. Po izbrani zakasnitvi bo fotoaparatus posnel fotografijo.

Nastavitve

V nastavitvah aplikacije **Kameri** lahko nastavite kakovost slike, izberete, ali naj posnete slike ostanejo prikazane na zaslonu, spremenite privzeto ime slik in mesto v pomnilniku za njihovo shranjevanje.

- 1 Izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Podoba**.
- 2 Poiščite želeno nastavev:
 - **Kakovost podobe** – **Visoka**, **Normalna** in **Osnovna**. Boljša kakovost podob pomeni, da te zavzamejo več prostora v pomnilniku.
 - **Prikaži zajeto sliko** – Če želite takoj po fotografiranju posneti novo sliko, izberite **Ne**. Posnete fotografije ne ostanejo prikazane na zaslonu, shranijo se v Galerijo, fotoaparatus pa je pripravljen za ponovno uporabo.
 - **Privzeto ime podobe** – Privzeta nastavev je, da aplikacija **Kameri** poimenuje podobe v obliki 'Podoba.jpg'. **Privzeto ime podobe** omogoča, da ime za posnete slike določite sami.
 - **Uporabljeni pomnilnik** – Tu izberite, ali želite podobe shraniti v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, če jo uporabljate.

Možnosti po fotografiranju: **Novo**, **Zbriši**, **Pošlji**, **Nastavi za ozadje**, **Preimenuj podobo**, **Pojdi v Galerijo**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Možnosti pred snemanjem: *[Snemaj](#), [Vključi nočni način](#)/[Izključi nočni način](#), [Izključi zvok](#), [Vključi zvok](#), [Pojdi v Galerijo](#), [Nastavitve](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).*

Možnosti po snemanju video posnetka: *[Novo](#), [Predvajaj](#), [Pošlji](#), [Preimenuj](#), [Zbriši](#), [Pojdi v Galerijo](#), [Nastavitve](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).*

Snemanje video posnetkov

V pripravljenosti pritisnite **Kameri** in nato  ali , da se pomaknete do jezička *Video*.

- Pritisnite , da začnete snemati.
- Pritisnite , da se snemanje začasno prekine. Pritisnite , da se snemanje nadaljuje.
- Pred ali med snemanjem lahko snemani predmet povečate z . Prejšnjo velikost povrnete s pritiskom na .
- Ko želite končati snemanje, pritisnite .

Video posnetek se shrani v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, odvisno od nastavitve *Uporabljen pomnilnik*. [Glejte "Nastavljanje Video snemalnika", stran 36.](#)

- Če želite posnetek predvajati takoj, izberite **Možnosti** → *Predvajaj*.
- Če želite predvajati prej shranjene video posnetke, pojdite v Galerijo. [Glejte "Galerija", stran 41.](#)

Nastavljanje Video snemalnika

Z naslednjimi nastavitvami lahko določite, kako se video posnetki snemajo.

- 1 Izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Video posnetek*.
- 2 Poiščite želeno nastavitvev:
 - *Dolžina* – Izberite:
 - *Največja mogoča* – Dolžina video posnetkov je omejena na 10 minut.
 - *Kratka* – Če želite snemati video posnetke, velike največ 95 kB (približno 10 sekund), ki jih je mogoče pošiljati v večpredstavnostnih sporočilih.
 - *Ločljivost video pos.* – Izberite 128 x 96 ali 176 x 144.
 - *Privzeto ime video p.* – Določite privzeto ime.
 - *Uporabljen pomnilnik* – Določite pomnilnik za shranjevanje. Izberete lahko pomnilnik telefona ali pomnilniško kartico, če je na voljo.

Pregledovanje slik

Fotografije, posnete z aplikacijo **Kameri**, se shranjujejo v meni Galerija. [Glejte "Galerija", stran 41](#). Slike lahko tudi prejmete v večpredstavnostnih ali slikovnih sporočilih, kot priloge e-poštnim sporočilom ali prek povezave Bluetooth. Ko prejmete sliko v mapo Prejeto, jo morate shraniti v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico. Grafike, ki jih prejmete v slikovnih sporočilih, lahko shranite v mapo Slikovna sporočila. [Glejte "Mapa Slikovna sporočila", stran 42](#).

S seznama slik v mapi *Podobe* v Galeriji izberite podobo, da zaženete pregledovalnik slik in prikažete sliko.

Ko podobo pregledujete, lahko naslednjo ali prejšnjo podobo v mapi prikažete s pritiskom na  ali .

V pogledu pomanjšanih podob:

- 1 Pritisnite  ali , da izberete med telefonom in pomnilniško kartico.
- 2 Za pregledovanje seznama slik pritisnite  ali .
- 3 Podobo odprite s pritiskom na . Ko sliko odprete, se prikaže njeno ime.

Animirane datoteke GIF lahko pregledujete enako kot druge podobe.

Povečevanje shranjene slike

- 1 Izberite **Možnosti** → *Povečaj* ali *Pomanjšaj*. Razmerje povečave se izpiše na vrhu zaslona. [Glejte "Bližnjice na tipkovnici", stran 38](#).
- 2 Pritisnite , da se vrnete v glavni pogled. Razmerje povečave se ob zapiranju slike ne shrani.

Cel zaslon

Ko izberete **Možnosti** → *Cel/zaslon*, okvir okoli slike izgine, da je viden večji del slike. Pritisnite , da se vrnete v glavni pogled.

 Možnosti med pregledovanjem podobe:
Pošlji, Nastavi za ozadje, Zavrti, Povečaj, Pomanjšaj, Cel zaslon, Zbriši, Preimenuj, Prikaži podrobnosti, Dodaj v 'Pojdi na', Pomoč in Izhod.

Premikanje povečave

Ko je slika povečana, lahko s tipko za pomikanje premikate prikazani del slike levo, desno, navzgor ali navzdol, tako da si lahko ogledate različne podrobnosti, na primer zgornji desni vogal.

Bližnjice na tipkovnici

- Vrtenje za 90 stopinj:  - v smeri, nasprotni vrtenju urnih kazalcev,  - v smeri urnih kazalcev. Rezultat vrtenja se ob zapiranju slike ne shrani.
-  - povečaj,  - pomanjšaj, z daljšim pritiskom povrnete sliko na začetni pogled.
-  - preklon med celozaslonskim in običajnim prikazom.



RealPlayer™

 Pojdite v **Meni** → **RealPlayer**.

RealPlayer™ omogoča predvajanje predstavnostnih datotek, shranjenih v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Omogoča tudi pretakanje predstavnostnih datotek. Povezavo za pretakanje lahko vključite med brskanjem ali pa jo hranite v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Med predstavnostne datoteke spadajo video posnetki, glasba in zvočni posnetki. Datoteke s priponami .3gp, .amr, .mp4, .ra, .ru, .rm in .ram podpira program RealPlayer.

Program RealPlayer ne podpira nujno vseh različic naštetih zapisov datotek. Na primer, RealPlayer bo poskušal predvajati vse datoteke .mp4. A vsebina nekaterih med njimi morda ni združljiva s standardi 3GPP in je zato telefon ne podpira. V tem primeru lahko postopek ne uspe, predvajanje lahko uspe le deloma ali pa predvajalnik izpiše obvestilo o napaki.

RealPlayer uporablja skupni pomnilnik. [Glejte "Skupni pomnilnik", stran 14.](#)

Predvajanje večpredstavnostnih datotek

- Če želite predvajati datoteko, shranjeno v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** → **Odpri** in:
 - **Zadnji posnetki** – za predvajanje ene od zadnjih 6 datotek, ki ste jih predvajali v programu RealPlayer, ali
 - **Shranjeni posnetek** – za predvajanje datoteke, shranjene v meniju Galerija. [Glejte "Galerija", stran 41.](#)
- Poiščite datoteko in jo predvajajte s pritiskom na .
- Za pretakanje vsebine:
 - Izberite povezavo v meniju Galerija. Pred začetkom pretakanja se telefon poveže s stranjo in začne nalagati datoteko.
 - V brskalniku odprite povezavo do datoteke.

Pred pretakanjem morate nastaviti privzeto dostopno točko. [Glejte "Dostopne točke", stran 67.](#)

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabite internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

V RealPlayerju lahko odpirate le naslove URL v obliki rtsp://. Naslovov URL oblike http:// ni mogoče odpirati, kljub temu pa bo RealPlayer prepoznal povezavo http do datoteke .ram, saj takšne datoteke vsebujejo povezavo rtsp.

Bližnjice med predvajanjem

Med predvajanjem predstavnostne datoteke lahko s tipko za pomikanje datoteko hitro previjate in vključite ali izključite zvok:

Za hitro previjanje naprej za dalj časa pritisnite , za hitro previjanje nazaj pa za dalj časa pritisnite .

Zvok izklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže znak .

Zvok vklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže znak .

 Možnosti v aplikaciji RealPlayer po izbiri posnetka (razpoložljive možnosti se lahko spreminjajo):
Predvajaj, Nadaljuj, Ustavi, Izklopi zvok, Vklopi zvok, Podrobnosti posn., Pošlji, Nastavitve, Pomoč in Izhod.

Spreminjanje nastavitev

Izberite **Možnosti** → **Nastavitve** in **Video**, **Zvok** ali **Povezava**.

Izberite **Video**, če želite spremeniti naslednje nastavitve:

- **Kontrast** – Odprite pogled drsnika, da spremenite kontrast.
- **Ponovitev** – Izberite **Vključeno**, če želite, da se predvajanje videoposnetka samodejno ponavlja.

Izberite **Zvok**, če želite spremeniti naslednje nastavitve:

- **Ponovitev** – Izberite **Vključeno**, če želite, da se predvajanje zvočne datoteke samodejno ponavlja.
- **Naključno predvaj.** – Izberite **Vključeno**, če želite, da se predmeti na seznamu predvajajo po naključnem vrstnem redu.

Izberite **Povezava**, da spremenite nastavitve povezave.



Filmski režiser

➡ Pojdite v **Meni** → **Filmski režiser**.

Z aplikacijo **Filmski režiser** lahko ustvarjate video posnetke, ki vsebujejo video, zvok in besedilo. Urejanje posnetkov se izvede samodejno, skladno z izbranim slogom. Slog določa učinke prehajanja in druge vizualne učinke, uporabljene v video posnetku.

Odprite **Filmski režiser** in pritisnite  ali , da se pomaknete med jezičkoma  in .

Na jezičku  lahko izberete:

- **Hit. dat. muvee** – Za ustvarjanje video posnetkov, primernih za pošiljanje v večpredstavnostnih sporočilih (MMS). Izberete lahko več posnetkov in slog, ki ga želite uporabiti. Posnetki **Hit. dat. muvee** so navadno krajši od 10 sekund.
- **muvee po meri** – Izberete lahko videoposnetke, uporabite slog, glasbo in sporočilo, nastavite dolžino posnetka in si pred shranjevanjem ogledate datoteko. Določite naslednje:

- **Video** – Izberite eno ali več datotek, ki jih želite uporabiti kot vir. Izberite *Označi/Opusti*, *Predvajaj* ali *Snemaj*.
- **Slog** – S seznama izberite slog. Slog določa posebne učinke in napise v posnetku. Vsak slog ima svojo privzeto glasbo in besedilo sporočila.
- **Glasba** – S seznama izberite glasbeno datoteko.
- Z ukazom *Sporočilo* dodate napis na začetek in konec videoposnetka. Sporočilo lahko sestavite sami ali uporabite eno od predlog. Privzeto besedilo lahko spremenite.
- **Ustvari dat. muvee** – Telefon zahteva, da določite trajanje video posnetka. Izberite *Večpred. sporočilo*, če želite majhen posnetek, ki ga boste lahko poslali v sporočilu MMS, *Enako kot glasba* za video posnetek iste dolžine kot izbrana glasbena datoteka ali *Uporabn. določena*, če boste sami vnesli trajanje posnetka.
Ko je posnetek pripravljen, se odpre pogled *Predogled da-toteke muvee*, nato lahko izberete *Predvajaj*, *Preoblikuj* (če želite izdelati novo različico) in *Shrani*.
- **Prenos slogov** – Naložite in namestite nove sloge.
- **Nastavitve** – Poiščite nastavev, ki bi jo radi spremenili:
 - *Pomnilnik v uporabi* – Izberite *Pomn. telefona* ali *Pomn. kartica*.
 - *Ločljivost* – Izberite *Visoka*, *Nizka* ali *Samodejna*.
 - *Privz. ime dat. muvee* – Določite privzeto ime video posnetkov.

Na jeziku  je seznam video posnetkov; uporabite lahko ukaze *Predvajaj*, *Pošlji*, *Preimenuj* in *Zbriši*.



Galerija

V Galerijo lahko shranjujete slike, video in zvočne posnetke, sezname za predvajanje, zaznamke za pretakanje in datoteke RAM.

Galerija uporablja skupni pomnilnik. [Glejte "Skupni pomnilnik", stran 14.](#)

Odprite Galerijo, da se izpiše seznam map v pomnilniku telefona. Pritisnite , da si ogledate mape na pomnilniški kartici, če jo uporabljate.

 Pojdite v **Meni** → **Galerija**.

Možnosti: *Odpri* (datoteko ali predmet), *Pošlji*, *Zbriši*, *Ustvari novo*, *Premakni v mapo*, *Kopiraj v mapo*, *Nova mapa*, *Označi/Opusti*, *Uredi*, *Preimenuj*, *Naloži v Galerijo*, *Pošlji podobe*, *Prikaži podrobnosti*, *Dodaj v 'Pojdina'*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

Izberite mapo *Podobe*, *Zvočni posnet*, ali *Video posnetki* (ali drugo mapo, ki ste jo ustvarili) in jo odprite z .

V odprti mapi lahko vidite:

- ikono, ki označuje vrsto vsake datoteke v mapi, za sliko pa majhno sličico – predogled slike,
- ime datoteke,
- datum in uro shranitve ali velikost datoteke in
- podmape, če so na voljo.

Mape lahko pregledujete, odpirate in ustvarjate, predmete pa označujete, kopirate in premikate. [Glejte "Dejanja, skupna vsem aplikacijam", stran 12.](#) Možnosti se razlikujejo glede na vsebino seznama večpredstavnostnih datotek.

Odpiranje datotek

Izberite katerokoli datoteko in jo odprite s pritiskom na . Datoteka se odpre v ustrezni aplikaciji:

- Podobe se odprejo v Pregledovalniku podob. [Glejte "Pregledovanje slik", stran 37.](#)
- Zvočni posnetki se odprejo in predvajajo v aplikaciji RealPlayer. [Glejte "RealPlayer", stran 38.](#)
- Video posnetki, datoteke RAM in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji RealPlayer. [Glejte "RealPlayer", stran 38.](#)
- Podmape – odprite jih, da se prikaže vsebina.

Druge privzete mape

Mapa Slikovna sporočila

V to mapo shranjujete sličice, ki ste jih prejeli v slikovnih sporočilih.

- Izberite mapo *Podobe* → *Slikovna spor.*

Če želite prejeto sliko shraniti, pojdite v **Sporočila**→ *Prejeto*, odprite sporočilo in izberite **Možnosti**→ *Shrani sliko*.

Mapa Ozadja

V to mapo shranjujete slike, ki jih nameravate uporabljati kot ozadja v večpredstavnostnih sporočilih.

- Izberite mapo *Podobe*→ *Ozadja*.

Mapa Logotipi prisotnosti

V to mapo shranjujete logotipe za storitev zaznavanja prisotnosti. [Glejte "Prisotnost \(storitev omrežja\)", stran 26.](#)

- Izberite mapo *Podobe*→ *Logotipi prisot.*

Nalaganje datotek

Nalaganje datotek v Galerijo z brskalnikom:

- Izberite najprej **Možnosti**→ *Naloži v Galerijo* in nato *Naloži podobe*, *Naloži video posnetke* ali *Naloži melodije*. Odpre se brskalnik, v katerem lahko izberete zaznamek strani, s katere želite nalagati. [Glejte "Pregledovanje zaznamkov", stran 101.](#)

Pred nalaganjem morate nastaviti privzeto dostopno točko. [Glejte "Dostopne točke", stran 67.](#)

Ko se predmeti naložijo, se brskalnik zapre, telefon pa se vrne v pogled Galerija.

Pošiljanje slik strežniku za slike (storitev omrežja)

Slike lahko pošljete v strežnik za slike, da jih boste prek spleta delili z drugimi.

Pred pošiljanjem slik morate določiti nastavitve strežnika za slike. [Glejte "Priprava strežnika za slike", stran 44.](#) Dobite jih pri ponudniku storitev.

 Možnosti v mapi
Slikovna sporočila: *Odpi*,
Pošlji, *Zbriši*, *Označi/Opusti*,
Preimenuj, *Prikaži*
podrobnosti, *Pomoč* in
Izhod.

- 1 Izberite **Možnosti**→ *Pošlji podobe*.
- 2 Označite zelene podobe in izberite *Pošlji*.
- 3 Vpišite ime mape v strežniku, kamor naj se slike shranijo, in pritisnite .

Priprava strežnika za slike

- 1 Izberite **Nastavitve**→ *Strežniki podob* in pritisnite . Izpolnite vsa polja. [Glejte "Dostopne točke", stran 67.](#)
- 2 Pritisnite .



Sporočila

Meni Sporočila vam omogoča ustvarjanje, pošiljanje, prejemanje, pregledovanje, urejanje in razvrščanje: besedilnih, večpredstavnostnih, e-poštnih in pametnih sporočil. Pametna sporočila so posebna besedilna sporočila, ki lahko vsebujejo slike, tone zvonjenja, nastavitve konfiguracije, zaznamke, kontaktne podatke ali predmete iz koledarja. Prejemate lahko tudi sporočila prek vmesnika Bluetooth, obvestila storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.



Opomba: Funkcijo slikovnega sporočanja lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik. [Glejte "Skupni pomnilnik", stran 14.](#)

Ko odprete Sporočila, sta na voljo funkcija *Novo sporočilo* in seznam privzetih map:



Prejeto - vsebuje prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v *Nabiralnik*. Sporočila v celici lahko prebirate tako, da izberete **Možnosti** → *Sporočila v celici*.



Moje mape - tu lahko sporočila uredite po mapah.



Nabiralnik - Ko odprete to mapo, se lahko povežete z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali pregledate prej naložena sporočila brez povezave. Ko določite nastavitve za nov nabiralnik, bo nastavljeno ime v glavnem pogledu nadomestilo *Nabiralnik*. [Glejte "Nastavitve za e-pošto", stran 59.](#)



Osnutki - hrani neodposlane osnutke sporočil.



Poslano - hrani zadnjih 20 poslanih sporočil. Število shranjenih sporočil lahko spremenite. [Glejte "Nastavitve za mapo Drugo", stran 62.](#)

➡ Pojdite v **Meni** → **Sporočila**.

Možnosti v glavnem pogledu Sporočila: *Novo sporočilo*, *Poveži* (na voljo, če ste določili nastavitve za nabiralnik) ali *Prekini* (na voljo, če imate vzpostavljeno povezavo z nabiralnikom), *Sporočila na SIM*, *Sporočila v celici*, *Ukaz za storitev*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

Sporočila in podatki, ki ste jih poslali prek Bluetooth, se ne shranijo v mapah Osnutki ali Poslano.



V pošiljanju – to je začasna shramba za sporočila, ki jih želite poslati.



Povratnice (storitev omrežja) – od omrežja lahko zahtevate, naj vam pošilja potrdila o dostavi kratkih, nastavitvenih in večpredstavnostnih sporočil. Če želite vključiti sprejem povratnic, izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Besedilno sporočilo** ali **Večpredst. sporočilo** ter poiščite **Povratnica** in izberite **Da**.

Za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-poštni naslov, morda ne bo mogoč sprejem povratnice.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo "**Podatki poslani**". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah za sporočila se obrnite na ponudnika storitev.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo, napišete e-pošto ali se povežete z nabiralnikom, morate imeti nastavljene pravilne nastavitve. [Glejte "Potrebne nastavitve za e-pošto", stran 51.](#) [Glejte "Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila", stran 51.](#)

Pisanje besedila

Običajni način pisanja

Med pisanjem besedila na običajen način se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak .

- Pritisnite tipko (od  do ) , tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Na tipkah je na voljo več znakov, kot jih je izpisanih.



Ikone: **ABC** in **abc** označujeta izbrano velikost črk. **Abc** pomeni, da bo prva črka v sporočilu ali v naslednji besedi velika, naprej pa bodo uporabljene majhne črke. **123** označuje vpisovanje števil.

- Številko vpišete z daljšim pritiskom ustrezne tipke. Med črkami in številkami preklapljate z daljšim pritiskom na .
- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kurzor (to lahko pospešite tako, da pritisnete), in vpišite zeleno črko.
- Če se zmotite, zbrisite znak s tipko . Z daljšim pritiskom na lahko zbrisete več znakov hkrati.
- Najpogostejša ločila so na voljo na tipki . Večkrat pritisnite , da najdete zeleno ločilo. Seznam posebnih znakov odprete s tipko . S tipko za pomikanje preiščite seznam in izberite zeleni znak s tipko **Izberi**.
- Presledek vstavite s pritiskom na . Če želite kurzor premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite .
- Med velikimi in malimi črkami preklapljate s tipko .


Uporaba slovarja

Če uporabljate slovar, lahko vsako črko vstavite z enim samim pritiskom na tipko. Če želite vključiti pisanje s slovarjem, pritisnite in izberite **Vključi slovar**. S tem vključite slovar za vse uredilnike v telefonu. Na vrhu zaslona se prikaže znak . Glejte sliko 11 na strani 47.

- S tipkami - napišite zeleno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki. Da bi na primer napisali Nokia, ko je izbran angleški slovar, pritisnite:

za N, za o, za k, za l in za a.

Predlagana beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki. Glejte sliko 11 na strani 47.

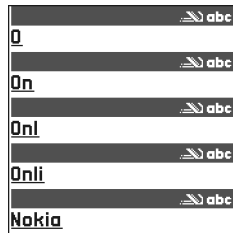

Slika 11
Pisanje s slovarjem

- 2 Ko besedo napišete, preverite, ali je pravilna.
- Če je beseda pravilna, jo potrdite tako, da pritisnete  ali vstavite presledek s tipko . Beseda ni več podčrtana, tako da lahko začnete s pisanjem nove.
 - Če beseda ni pravilna, so vam na voljo naslednje možnosti:
 - Pritiskajte , da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.
 - Pritisnite  in izberite *Slovar* → *Zadetki*, da se izpiše seznam ustreznih besed. Poiščite zeleno besedo in jo uporabite s pritiskom na .
 - Če se za besedo izpiše znak ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vpišite besedo na običajen način (največ 32 črk) in pritisnite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
 - Če želite odstraniti ? in zbrisati posamezne znake v besedi, pritisnite .

Nasveti za pisanje s slovarjem

- Če želite zbrisati črko, pritisnite . Z daljšim pritiskom na  lahko zbrisate več znakov hkrati.
- Za preklap med različnimi načini vpisovanja, **Abc**, **abc** in **ABC**, pritisnite . Če na hitro dvakrat pritisnete , se slovar izključi.
- Če želite v črkovnem načinu vpisati številko, za dalj časa pritisnite zeleno tipko ali pa pritisnite , izberite način za vpisovanje števil in pritisnite **OK**.
- Najpogostejša ločila so na voljo na tipki . Večkrat pritisnite , da najdete zeleno ločilo.

Seznam posebnih znakov odprete s tipko . S tipko za pomikanje preiščite seznam in izberite zeleni znak s tipko **Izberi**. Namesto tega lahko pritisnete  in izberete *Vstavi simbol*.

Slovar bo skušal uganiti, katero od pogosto uporabljenih ločil („?!“) potrebujete. Vrstni red in dostopnost ločil sta odvisna od jezika slovarja.

- Pritiskajte , da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

Ko vpišete besedo s slovarjem, lahko pritisnete , izberete **Slovar** in izberete:

- **Zadetki** – izpiše seznam besed, ki ustrezajo pritisnjenim tipkam. Poiščite zeleno besedo in pritisnite .
- **Vstavi besedo** – vstavi besedo, vpisano na običajni način (največ 32 črk), v slovar. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
- **Uredi besedo** – odpre pogled, kjer lahko uredite besedo; na voljo je le, če je beseda aktivna (podčrtana).
- **Izključeno** – izključi slovar za vse urejevalnike v telefonu.

Pisanje zloženih besed

- Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pritiskom na . Vpišite zadnji del zloženke in končajte zloženko, tako da dodate presledek s tipko .

Kopiranje besedila v odložišče

Če želite besedilo kopirati v odložišče, to najpreprosteje storite na naslednja načina:

- 1 Besede in črke izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati pritisnite  ali . Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo. Vrstice izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati pritisnite  ali .
- 2 Če želite končati izbiranje, nehajte pritiskati tipko za pomikanje (medtem ko tipko  držite pritisnjeno).
- 3 Če želite besedilo kopirati v odložišče, ne spustite tipke  in pritisnite **Kopiraj**. Ali pa spustite tipko  in jo znova pritisnite, da se odpre seznam ukazov za urejanje, na primer, **Kopiraj** ali **Izreži**. Če želite izbrano besedilo odstraniti iz dokumenta, pritisnite .
- 4 Če želite besedilo vstaviti v dokument, dalj časa držite pritisnjeno tipko  in pritisnite **Prilepi**. Ali: Enkrat pritisnite  in izberite **Prilepi**.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo, napišete e-pošto ali se povežete z nabiralnikom, morate imeti nastavljene nastavitve. [Glejte "Potrebne nastavitve za e-pošto", stran 51.](#) [Glejte "Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila", stran 51.](#)

 Možnosti v urejevalniku besedilnih sporočil: *Pošlji, Dodaj prejemnika, Vstavi, Zbriši, Preveri imenik, Podrobnosti sporoč., Možnosti pošiljanja, Pomoč* in *Izhod*.



Nasvet: Vnesite ime v okno **Za:** in izberite **Možnosti** → **Preveri imenik**. Telefon bo naložil vse ustrezne vpise iz mape Imenik. Kadar najde samo enega, ga samodejno doda. Če najde več vpisov, izberite vizitko s seznama.

- 1 Izberite **Novo sporočilo**. Odpre se seznam možnosti za sporočilo. Izberite:
 - **Ustvari** → **Besedilno sporočilo**, če želite napisati besedilno sporočilo. Če želite poslati slikovno sporočilo, izberite **Možnosti** → **Vstavi** → **Slika**. Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.
 - **Ustvari** → **Večpredstavnostno spor.**, če želite poslati večpredstavnostno sporočilo (MMS). Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih podob, tonov zvonjenja in drugih vsebin.
 - **Ustvari** → **E-pošta**, če želite poslati e-pošno sporočilo. Če še niste vpisali nastavitve za e-pošto, jih bo telefon zahteval.
- 2 Pritisnite , da izberete prejemnike iz imenika, ali pa vpišete telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje **Za:**. Pritisnite  za podpičje (;), s katerim ločite posamezne prejemnike.
- 3 Pritisnite , da se premaknete v polje za sporočilo.
- 4 Napišite sporočilo.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve do 160 znakov. Če vaše sporočilo presega 160 znakov, bo poslano kot niz dveh ali več sporočil. V navigacijski vrstici lahko vidite kazalnik dolžine sporočila, ki odštevava od 160. 10(2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Opomba: Posebni znaki (Unicode), kot so č, š in ž, zavzamejo več prostora.

 - Če želite dodati predmet večpredstavnostnemu sporočilu, izberite **Možnosti** → **Vstavi novo** → **Podoba**, **Zvočni posnetek**, **Video posnetek** ali **Stran**. Izberite želeni predmet.
- 5 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** → **Pošlji** ali pa pritisnete .

Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Nastavitve lahko prejmete v obliki nastavitvenega sporočila od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. [Glejte "Prejemanje nastavitvenih sporočil", stran 52.](#)

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

- Pojdite v **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredst. sporočila**. Odprite *Upor. dostopna točka* in izberite dostopno točko. [Glejte "Nastavitve za večpredstavnostna sporočila", stran 58.](#)

Potrebne nastavitve za e-pošto

Prej pošiljanjem, prejetjem, nalaganjem, posredovanjem e-pošte in odgovarjanjem nanjo morate:

- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). [Glejte "Nastavitve povezave", stran 67.](#)
- Pravilno nastaviti nastavitve za e-pošto. [Glejte "Nastavitve za e-pošto", stran 59.](#)

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika e-poštne in internetnih storitev.



Prejeta sporočila – prejemanje sporočil

Ko so v meniju Prejeta sporočila nova sporočila, se ikona spremeni v  .

Ikone za sporočila v meniju Prejeta sporočila povedo, kakšne vrste je sporočilo. Nekaj možnih ikon:



za novo besedilno sporočilo in  za novo nastavitveno sporočilo,



za novo večpredstavnostno sporočilo,



za novo obvestilo storitve,

 Možnosti v meniju
Prejeto: *Odpri, Novo
sporočilo, Zbriši,
Podrobnosti sporoč.,
Premakni v mapo, Označi/
Opusti, Pomoč in Izhod.*

Možnosti v pogledu Predmeti: *Odpri, Shrani, Pošlji, Pokliči in Izhod.*

📶 za podatke, ki ste jih prejeli prek vmesnika Bluetooth,

📶? za neznano vrsto sporočila.

Pregledovanje večpredstavnostnih predmetov

- Če želite preveriti, kateri predmeti so vstavljeni v večpredstavnostno sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** → **Predmeti**. V pogledu Predmeti lahko pregledujete predmete, ki so vstavljeni v večpredstavnostno sporočilo. Datoteko lahko shranite v telefon ali jo pošljete drugi napravi, na primer prek vmesnika Bluetooth.



Pomembno: Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljivi za vašo napravo ali računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

[Glejte "Upravlj. certifikatov", stran 74.](#)

Prejemanje nastavitvenih sporočil

Vaš telefon lahko sprejema veliko različnih vrst nastavitvenih sporočil. To so besedilna sporočila, ki vsebujejo podatke (včasih jim pravijo tudi sporočila OTA). Če želite odpreti nastavitveno sporočilo, odprite mapo Prejeta sporočila, poiščite nastavitveno sporočilo (📶) in pritisnite 🗨️.

- **Slikovno sporočilo** – če želite shraniti sličico v mapo *Slikovna sporočila* v Galeriji, izberite **Možnosti** → **Shrani sliko**.
- **Vizitka** – če želite shraniti informacije vizitke, izberite **Možnosti** → **Shrani vizitko**.
-  **Nasvet:** Če so vizitkam priloženi certifikati ali zvočni posnetki, ti ne bodo shranjeni.
- **Ton zvonjenja** – če želite ton zvonjenja shraniti v meni Galerija, izberite **Možnosti** → **Shrani**.
- **Logo operaterja** – če želite shraniti logotip, izberite **Možnosti** → **Shrani**. Logotip operaterja bo zdaj viden v pripravljenosti, namesto originalne oznake za operaterja.

- *Vpis v koledarju* – če želite povabilo shraniti v koledar, izberite **Možnosti** → *Shrani v koledar*.
- *Spletno sporočilo* – če želite zaznamek shraniti, izberite **Možnosti** → *Shrani med zaznam..* Zaznamek se doda na seznam Zaznamki v brskalniku.
Če so v sporočilu hkrati nastavitve dostopne točke za brskalnik in zaznamki, jih shranite tako, da izberete **Možnosti** → *Shrani vse*. Ali pa izberite **Možnosti** → *Prikaži podrobnosti*, da zaznamek in informacije o dostopni točki pregledate ločeno. Če vseh podatkov ne želite shraniti, izberite nastavitve ali zaznamek, odprite podrobnosti in izberite **Možnosti** → *Shrani v Nastavitve* ali *Shrani med zaznam..*, odvisno od pogleda.
- *Obvestilo o e-pošti* – Obvestilo o e-pošti vam pove, koliko e-poštnih sporočil vas čaka v nabiralniku. Podrobnejši seznam lahko vsebuje podrobnejše informacije, na primer zadeve, pošiljatelje, priloge itd.
- Poleg tega lahko prejmete tudi številko storitve za besedilna sporočila, številko telefonskega predala, nastavitve profila za sinhronizacijo, nastavitve za dostopne točke brskalnika, večpredstavnostnih sporočil ali e-pošte, nastavitve prijavnih skriptov za dostopno točko ali e-poštne nastavitve.
Če želite nastavitve shraniti, izberite **Možnosti** → *Shrani v Nast. SMS*, *Shrani v Tel. predal*, *Shrani v nastavitve* ali *Shr. v Nast. e-pošte*.

Obvestila storitev (storitev omrežja)

To so obvestila z na primer naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve brskalnika. Za več informacij o dostopnosti in naročnini se obrnite na svojega ponudnika storitev.



Moje mape

V meniju Moje mape lahko sporočila organizirate v mape, ustvarjate nove mape in preimenujete ter brišete obstoječe mape.



Oddaljeni nabiralnik (storitev omrežja)

Ko odprete to mapo, lahko vzpostavite povezavo z nabiralnikom, če želite:

- v telefon naložiti nova e-poštna sporočila ali glave e-poštnih sporočil ali
- brez povezave pregledati že prej naložena sporočila ali glave sporočil.

Če v glavnem pogledu menija Sporočila izberete [Novo sporočilo](#) → [Ustvari](#) → [E-pošta](#) ali [Nabiralnik](#), nastavitve za e-pošto pa še niso vpisane, jih bo telefon zahteval. [Glejte "Potrebne nastavitve za e-pošto", stran 51.](#)

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja [Nabiralnik](#) v glavnem pogledu Sporočila. Shranite lahko več nabiralnikov (največ šest).

Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, se lahko odločite za pregledovanje naloženih sporočil in glav sporočil ali za vzpostavitev povezave z e-poštnim strežnikom.

- Ko poiščete nabiralnik in pritisnete , vas telefon vpraša: [Se povežem z nabiralnikom?](#) Izberite [Da](#), da se povežete z nabiralnikom, ali [Ne](#), da pregledate naložena sporočila brez povezave.
- Drug način za vzpostavitev povezave je, da izberete [Možnosti](#) → [Poveži](#).

Nalaganje e-poštnih sporočil iz nabiralnika

- Če povezava ni vzpostavljena, izberite [Možnosti](#) → [Poveži](#), da vzpostavite povezavo z nabiralnikom.
- 1 Med vzpostavljenjo povezavo z oddaljenim nabiralnikom izberite [Možnosti](#) → [Naloži e-pošto](#) →:
 - [Novo](#) – v telefon naloži vsa nova sporočila.
 - [Izbrano](#) – naloži le označena e-poštna sporočila. Posamezna sporočila izberite z ukazi [Označi/Opusti](#) → [Označi](#) / [Opusti](#). [Glejte "Dejanja, skupna vsem aplikacijam", stran 12.](#)
 - [Vse](#) – iz nabiralnika naloži vsa sporočila.

- Nalaganje lahko prekličete s tipko **Prekliči**.
- 2 Ko naložite e-pošto, jo lahko pregledujete brez povezave. Izberite **Možnosti** → *Prekini*, da prekinete povezavo in pregledate sporočila.
 - 3 Če želite odpreti e-poštno sporočilo, se pomaknite do zelenega sporočila in pritisnite . Če sporočilo ni naloženo (puščica v ikoni kaže navzven), ko povezava ni vzpostavljena in ko izberete *Odpi*, vas telefon vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.
 - Če si želite ogledati priloge, odprite sporočilo, ki je označeno z ikono za prilogo  in izberite **Možnosti** → *Priloge*. V pogledu Priloge lahko nalagate, odpirate in shranjujete priloge v podprtih zapisih. Priloge lahko pošiljate tudi s povezavo Bluetooth.
 Če vaš nabiralnik podpira protokol IMAP 4, lahko naložite samo e-poštne glave, sporočila ali sporočila in priloge. Za protokol POP3 sta na voljo le možnosti za nalaganje glav ali sporočil s prilogami. [Glejte "Nastavitve za e-pošto", stran 59.](#)



Pomembno: Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljivi za vašo napravo ali računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

Brisanje e-poštnih sporočil

- Če želite zbrisati e-pošto iz telefona in jo ohraniti v nabiralniku: Izberite **Možnosti** → *Zbriši* → *Samo telefona*.

Telefon z glavami e-poštnih sporočil prikazuje stanje v oddaljenem nabiralniku. Če tudi zbríšete vsebino sporočila, njegova glava ostane shranjena v telefonu. Če želite zbrisati tudi glavo, morate najprej zbrisati e-poštno sporočilo v nabiralniku in nato vzpostaviti povezavo z nabiralnikom, da se spremembe pokažejo tudi v telefonu.

- Brisanje e-pošte iz telefona in nabiralnika hkrati: Izberite **Možnosti** → *Zbriši* → *Telef. in strežnika*.

Če povezava ni vzpostavljena, se e-poštno sporočilo najprej zbríše v telefonu. Ob naslednji vzpostavitvi povezave z nabiralnikom se bo sporočilo samodejno zbrisalo tudi v strežniku.

Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, ki so označena za brisanje, zbrisejo šele, ko prekinete povezavo z nabiralnikom.

Povrnitev zbranih e-poštnih sporočil, ko povezava ni vzpostavljena

Če želite preklicati brisanje e-pošte iz telefona in strežnika hkrati, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje (🗑️), in izberite **Možnosti** → **Povrni**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** → **Prekini**, da prekinete podatkovni klic ali povezavo GPRS z oddaljenim nabiralnikom.



V pošiljanju

V pošiljanju je začasna shramba za sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Stanje sporočil v mapi V pošiljanju:

- **Pošiljam** - Vzpostavlja se povezava in sporočilo se pošilja.
- **Čaka / Čaka v vrsti** - Če v mapi V pošiljanju čakata dve sporočili iste vrste, bo prvo čakalo, dokler se drugo ne odpošlje.
- **Pon. pošiljanje ob (čas)** - Pošiljanje ni uspelo. Telefon bo čez nekaj časa poskusil znova poslati sporočilo. Če želite pošiljanje ponoviti takoj, pritisnite **Pošlji**.
- **Preloženo** - Za sporočila v mapi V pošiljanju lahko preložite pošiljanje. Poiščite sporočilo, ki se pošilja, in izberite **Možnosti** → **Preloži pošiljanje**.
- **Ni uspelo** - Telefon je sporočilo poskušal poslati tolikokrat, kot je dovoljeno, a mu ni uspelo. Če ste poslali besedilno sporočilo, ga odprite in preverite, ali so nastavitve za pošiljanje pravilne.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Pred pregledovanjem sporočil na kartici SIM jih prekopirajte v mapo v telefonu. [Glejte "Dejanja, skupna vsem aplikacijam", stran 12.](#)



Obvestila v celici (storitev omrežja)

Od svojega ponudnika storitev lahko prejimate različna obvestila (na primer o vremenu ali cestnih razmerah). Za seznam tem in njihovih številok se obrnite na ponudnika storitev. V glavnem pogledu lahko vidite:

- stanje teme:  - za nova, naročena sporočila in  - za nova, nenaročena sporočila.
- številko teme, ime teme in oznako za pošiljanje (). Telefon vas obvesti, ko prejmete sporočila na označeno temo.

Paketna podatkovna povezava (GPRS) lahko prepreči prejemanje sporočil v celici. Za pravilne nastavitve GPRS se obrnite na svojega operaterja.



V glavnem pogledu Sporočila izberite **Možnosti** → *Sporočila v celici*.



Možnosti za Sporočila v celici: *Odpri, Naročil* *Prekliči naročnino, Označi* | *Opusti, Tema, Nastavitve, Pomoč* in *Izhod*.



Ukazi za omrežne storitve

Izberite **Sporočila** → **Možnosti** → *Ukaz za storitev*. V tem meniju lahko vpišete zahteve po storitvi (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev, in jih pošljete ponudniku.

Nastavitve za sporočila

Nastavitve besedilnih sporočil

Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Besedilno sporočilo*, da odprete naslednji seznam nastavitvev:

- *Centri za sporočila* – Seznam vseh določenih centrov za sporočila.
- *Uporabljeni center* – Določa center za sporočila, ki bo uporabljen za dostavo besedilnih in nastavitvenih sporočil, kot so slikovna sporočila.
- *Povratnica* (poročilo o dostavi) – Če je ta storitev omrežja nastavljena na *Da*, se v dnevniku izpiše stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo*, *Dostavljeno*).



Možnosti med urejanjem nastavitvev centra za sporočila: *Nov center za spor.*, *Uredi*, *Zbriši*, *Pomoč* in *Izhod*.

Za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-poštni naslov, sprejem povratnice morda ne bo mogoč.

- **Veljavnost sporočila** – Če prejemnik sporočila ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se sporočilo ne dostavi. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. *Največja mogoča* je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.
- **Sporoč. poslano kot** – Na voljo so možnosti *Besedilo, Faks, Pager* in *E-pošta*. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.



Nasvet: To možnost spremenite le, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v druge zapise.

- **Prednostna povez.** – Besedilna sporočila lahko pošiljate prek običajnega omrežja GSM ali prek GPRS, če to podpira omrežje.
- **Odg. prek istega c.** (storitev omrežja) – Če to možnost nastavite na *Da*, lahko prejemnik vašega sporočila pošlje svoj odgovor prek iste številke centra za sporočila. Ta funkcija ne deluje med vsemi operaterji.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredstav. sporočilo**, da odprete naslednji seznam nastavitvev:

- **Upor. dostopna točka (Mora biti določen.)** – Izberite dostopno točko, ki bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila. [Glejte "Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila", stran 51.](#)

Če prejmete nastavitve za večpredstavnostna sporočila v obliki nastavitvenega sporočila in jih shranite, bodo samodejno uporabljene za dostopno točko. [Glejte "Prejemanje nastavitvenih sporočil", stran 52.](#)

- **Spr. večpredst. spor.** – Izberite:
 - **Samo dom. omr.** – večpredstavnostna sporočila lahko prejimate samo v domačem omrežju. Ko ste zunaj domačega omrežja, se sprejem večpredstavnostnih sporočil izključuje.

- *Vedno vključeno* – večpredstavnostna sporočila lahko prejimate vedno.
- *Izključeno* – večpredstavnostna sporočila in oglasi so izključeni.



Nasvet: Če ste izbrali nastavitve *Samo dom. omr.* ali *Vedno vključeno*, lahko telefon vzpostavi podatkovni klic ali povezavo GPRS brez vaše vednosti.

- *Ob sprejemu sporočil* – Izberite:
 - *Takoj naloži* – telefon takoj naloži prejeta večpredstavnostna sporočila. Če obstajajo preložena sporočila, bodo naložena tudi ta.
 - *Preloži nalaganje* – nalaganje večpredstavnostnih sporočil se preloži. Če želite sporočila naložiti pozneje, nastavite *Ob sprejemu sporočil* na *Takoj naloži*.
 - *Zavrni sporočilo* – če želite zavrniti večpredstavnostno sporočilo. Center za večpredstavnostna sporočila bo sporočilo zbrisal.
- *Dovoli anonimna sp.* – Izberite *Ne*, če ne želite prejemati sporočil od anonimnih pošiljateljev.
- *Sprejem oglasov* – Določite, ali želite sprejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.
- *Povratnice* – Nastavite na *Da*, če želite, da se v dnevniku izpiše stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo*, *Dostavljeno*).
- *Prepreči poš. povrat.* – Izberite *Da*, če ne želite, da telefon pošilja povratnice za večpredstavnostna sporočila.
- *Veljavnost sporočil* (storitev omrežja) – Če prejemnik sporočila v času veljavnosti sporočila ni dosegljiv, se sporočilo ne dostavi. *Največja mogoča* je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.
- *Velikost podobe* – Določite velikost podobe v večpredstavnostnem sporočilu. Na voljo sta možnosti: *Majhna* (največ 160*120 pik) in *Velika* (največ 640*480 pik).

Nastavitve za e-pošto

Pojdite v *Sporočila* in izberite *Možnosti* → *Nastavitve* → *E-pošta*.

Odprite *Vključeni nabiralnik* in izberite nabiralnik.

Možnosti med urejanjem nastavitev za e-pošto: *Možnosti urejanja*, *Nov nabiralnik*, *Zbriši*, *Pomoč* in *Izhod*.

Nastavitve za nabiralnike

Izberite *Nabiralniki*, da odprete seznam nabiralnikov, ki so določeni. Če nabiralnikov še niste določili, bo telefon zahteval, da to storite. Prikaže se naslednji seznam nastavitev (te informacije dobite od ponudnika e-poštne storitve):

- *Ime nabiralnika* – Vpišite opisno ime za nabiralnik.
 - *Upor. dostopna točka (Mora biti določen.)* – Internetna dostopna točka (IAP) za nabiralnik. S seznama izberite dostopno točko. [Glejte "Nastavitve povezave", stran 67.](#)
 - *Moj e-naslov (Mora biti določen.)* – Vpišite e-poštni naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Naslov mora vsebovati znak @. Odgovori na vaša sporočila bodo poslani na ta naslov.
 - *Strež. za pošlj. pošte: (Mora biti določen.)* – Vpišite naslov IP ali ime gostitelja za računalnik, ki pošilja vašo e-pošto.
 - *Pošlji sporočilo* (storitev omrežja) – Določite, kako naj se pošilja e-pošta z vašega telefona. *Takoj* – Povezava z nabiralnikom se vzpostavi takoj, ko izberete *Pošlji. Ob naslednji pov.* – E-pošta se odpošlje ob naslednji povezavi z nabiralnikom.
 - *Pošlji kopijo sebi* – Izberite *Da*, da shranite kopijo sporočila v nabiralnik na naslovu *Moj e-naslov*.
 - *Podpiši* – Izberite *Da*, če želite sporočilu pripeti podpis in napisati ali urediti besedilo podpisa.
 - *Uporabniško ime:* – Vpišite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.
 - *Geslo:* – Vpišite svoje geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo telefon zahteval geslo ob vzpostavitvi povezave z nabiralnikom.
 - *Str. za sprejem pošte: (Mora biti določen.)* – Vpišite naslov IP ali ime gostitelja za računalnik, ki sprejema vašo e-pošto.
 - *Vrsta nabiralnika:* – Določa e-poštni protokol, ki ga zahteva vaš ponudnik e-pošte. Na voljo sta možnosti *POP3* in *IMAP4*.
- To nastavitve lahko določite le enkrat; ko je shranjena, je ne morete več spremeniti.
- *Zaščita* – Zaščita za povezavo z nabiralnikom POP3, IMAP4 in SMTP.

- *APOP zaščit. prijava* – Uporablja se s protokolom POP3 za zaščiteno pošiljanje gesel e-poštnemu strežniku. Ni na voljo, če je izbran protokol IMAP4 v nastavitvi *Vrsta nabiralnika*.
- *Naloži priloge* (ni na voljo, če je izbran protokol POP3) – Naloži sporočilo s prilogo ali brez.
- *Naloži glave* – Omeji število glav, ki jih lahko naloži telefon. Na voljo sta možnosti *Vse* in *Določi uporabnik*. Uporablja se samo za protokol IMAP4.

Nastavitve za obvestila storitev

Ko odprete **Sporočila** in izberete **Možnosti** → **Nastavitve** → **Sporočila storitev**, se odpre naslednji seznam:

- *Sporočila storitev* – Izberite, ali dovolite prejemanje sporočil storitev.
- *Zahtevano potrditev* – Izberite, če želite sprejemati samo obvestila storitev iz potrjenih virov.

Nastavitve sporočil v celici (storitev omrežja)

Pri ponudniku storitev preverite, ali so sporočila v celici na voljo in katere številke uporabljajo. Pojdite v **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Sporočila v celici** za nastavitve:

- *Sprejem* – *Vključeno* ali *Izključeno*.
- *Jezik* – *Vse* dovoljuje prejemanje obvestil v vseh mogočih jezikih. *Izbrano* omogoča, da izbirate, v katerih jezikih želite prejemati sporočila v celici. Če želenega jezika ni na seznamu, izberite *Drugo*.
- *Zaznavanje tem* – Če prejmete sporočilo, ki ne pripada nobeni od obstoječih tem, *Zaznavanje tem* → *Vključeno* omogoča, da številko teme shranite samodejno. Številka teme se shrani na seznam tem in se izpiše brez imena. Izberite *Izključeno*, če novih števil tem ne želite shranjevati samodejno.

Nastavitve za mapo Drugo

Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Drugo**, da odprete naslednji seznam nastavitev:

- **Shrani poslana** - Tu lahko določite, da telefon shrani vsako poslano sporočilo v mapo Poslani predmeti.
- **Št. shranjenih spor.** - Določite, koliko sporočil bo hkrati shranjenih v mapi Poslano. Privzeta omejitev je 20 sporočil. Ko presežete mejo, se zbriše najstarejše sporočilo.
- **Uporabljeni pomnilnik** - Določite pomnilnik za shranjevanje. Izberete lahko pomnilnik telefona ali pomnilniške kartice, če je na voljo.

Orodja



Uporaba čarovnika Setting Wizard

S čarovnikom Setting Wizard lahko konfigurirate nastavitve telefona, da omogočite uporabo brskalnikov ter pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih in e-poštnih sporočil. Aplikacija Setting Wizard konfigurira storitev GPRS in druge nastavitve za WAP, MMS in dostop do interneta, zato jo morate zagnati pred ročnim nastavljanjem drugih nastavitev brskalnika ali sporočil.

Prepričajte se, da so vse druge aplikacije zaprte.

Izberite **Možnosti** → **Odpri**. Ko aplikacijo zaženete prvič, boste morali sprejeti Izjavo in Licenčno pogodbo za končne uporabnike.

Po sprejetju Izjave bo čarovnik Setting Wizard prikazal zaslon z navodili. Pritisnite **OK**, da nadaljujete, ali **Izhod**, da se vrnete v meni aplikacije.

Setting Wizard samodejno ugotovi vašega mobilnega operaterja, tako da prebere podatke na kartici SIM. Če kartice SIM ne prepozna, boste morali na seznamu izbrati svojo državo in mobilnega operaterja.

Pritisnite **Možnosti** → **Spremeni**, da odprete seznam držav. Po izbiri države izberite še mobilnega operaterja.

Pomaknite se navzdol po seznamu in označite operaterja. Izberite **Možnosti** → **Spremeni**, da odprete seznam mobilnih operaterjev.

Ko izberete državo in operaterja, pritisnite **Možnosti** → **OK**.

Čarovnik bo zahteval potrditev, da želite ustvariti nastavitve za izbranega mobilnega operaterja. Izberite **OK**, če želite nadaljevati, ali **Prekliči**, da se vrnete na seznam držav in operaterjev.

↩ Odprite **Meni** → **Setting Wizard**.


Setting Wizard bo nato programiral vaš telefon. Približno 5 do 10 sekund bodo prikazane vrstice stanja. V vašem telefonu so zdaj določene nastavitve za sporočila MMS, WAP in dostop do interneta. Izberite **OK**, da zaprete čarovnika.

Pred uporabo teh nastavitev se boste morda morali obrniti na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, ki vam bo vklopil storitev GPRS. Če je to mogoče, bo čarovnik Setting Wizard prikazal telefonsko številko, ki jo morate poklicati.

Ne pozabite, da vsi mobilni operaterji ne podpirajo vseh storitev.

Na spletni strani Nokia za nastavitve telefona (<http://www.nokia.com/phonesettings>) lahko naročite nastavitve za e-pošto, ki bodo samodejno poslane v vaš telefon.

Če imate pri uporabi aplikacije Setting Wizard kakršne koli težave, obiščite stran Nokia za nastavitve telefona na naslovu <http://www.nokia.com/phonesettings>; prek besedilnega sporočila vam bodo poslali najnovejše nastavitve vašega mobilnega operaterja neposredno v telefon.



Nastavitve

Spreminjanje splošnih nastavitev

➡ Pojdite v **Meni** → **Nastavitve**.

- 1 Poiščite skupino nastavitev in jo odprite s pritiskom na .
- 2 Poiščite zeleno nastavitve in pritisnite , da:
 - preklopite med dvema možnostma (**Vključeno/Izključeno**).
 - odprete seznam možnosti ali urejevalnik,
 - odprete drsnik. Vrednost drsnika lahko spreminjate s pritiskom na  ali .

Glejte sliko 12 na strani 65. Nekatere nastavitve lahko dobite od ponudnika storitev v obliki sporočila. [Glejte "Prejemanje nastavitvenih sporočil", stran 52.](#)



Nastavitve telefona

Splošno

- **Jezik telefona** - Tu lahko spremenite jezik obvestil na zaslonu telefona. Ta nastavev vpliva tudi na zapis datuma in ure ter na ločila, ki se uporabljajo, na primer pri preračunavanju. Če izberete **Samodejno**, telefon izbere jezik skladno z informacijami na kartici SIM. Ko spremenite jezik obvestil na zaslonu, morate ponovno vključiti telefon.

Spreminjanje nastavitvev **Jezik telefona** in **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v telefonu in ostane izbrano, dokler znova ne spremenite teh nastavitvev.

- **Jezik pisanja** - Tu lahko spremenite jezik pisanja v telefonu. Spreminjanje jezika vpliva na:
 - črke, ki so na voljo na tipkah ( - ),
 - slovar za pisanje sporočil in
 - posebne znake, ki so na voljo na tipkah ( in ).
- **Slovar** - Tu lahko slovar nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v telefonu. Na seznamu izberite jezik slovarja za vpisovanje besedila. To nastavev lahko spremenite tudi v urejevalniku. Pritisnite  in izberite **Slovar** → **Vključi slovar** ali **Izključeno**.
- **Pozdrav ali logo** - Ob vsakem vklopu telefona se na kratko prikaže pozdravno sporočilo ali logotip. Izberite **Privzeto**, če želite uporabiti privzeto sliko ali animacijo. Izberite **Besedilo** in napišite pozdravno sporočilo z največ 50 črkami. Izberite **Podoba**, da izberete fotografijo ali sličico iz Galerije.
- **Tov. nastavitve telef.** - Nekatere nastavitve lahko povrnete na izvirne tovarniške vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete kodo za zaklepanje. [Glejte "Varnost", stran 72](#). Po ponastavitvi utegne zagon telefona trajati dlje. Vsi dokumenti in datoteke, ki ste jih ustvarili, ostanejo nespremenjeni.



Slika 12

Glavni pogled Nastavitve

Pripravljenost

- *Leva izbirna tipka* in *Desna izbirna tipka* – Tu lahko spremenite bližnjice za izbirni tipki  in  v pripravljenosti. Poleg aplikacij lahko izberete tudi bližnjico do funkcije, na primer, *Novo sporočilo*.
- *Navigac. tipka desna*, *Navigac. tipka levo*, *Navigac. tipka dol*, *Navigac. tipka gor* in *Izbirna tipka* – Če želite, da so v pripravljenosti bližnjice dostopne s pritiskom tipke za pomikanje v katero koli smer, se pomaknite do zelene aplikacije ali funkcije in pritisnite tipko za pomikanje.

Zaslon

- *Čas do vklopa ohran.* – Ohranjevalnik zaslona se vključi, ko mine čas, ki ga določite s to nastavitvijo. Ob vključenem ohranjevalniku je zaslon prazen, vidna je samo vrstica ohranjevalnika zaslona.
 - Če želite ohranjevalnik zaslona izključiti, pritisnite katerokoli tipko.



Klicne nastavitve

Pošiljanje lastne št. (storitev omrežja)

- Ta storitev omrežja vam omogoča, da svojo številko prikazete (*Da*) ali skrijete (*Ne*) klicani osebi. Izberete lahko tudi privzeto nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev, ko sklenete naročnino.

Čakajoči klic (storitev omrežja)

- Omrežje vas bo med že vzpostavljenim klicem opozorilo na novi dohodni klic. Izberite *Vključi*, da zahtevate vklop storitve Čakajoči klic, *Prekliči*, da zahtevate izklop te storitve, ali *Preveri stanje*, da preverite, ali je funkcija vključena.

Samod. ponovni klic

- Če je ta funkcija vključena, bo telefon po neuspešnem klicu poskusil vzpostaviti zvezo še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite s pritiskom na .

Povzetek po klicu

- To nastavitve vključite, če želite, da telefon na kratko prikaže trajanje zadnjega klica.

Hitro klicanje

- Izberite *Vključeno*, da lahko številke, določene tipkam za hitro klicanje (od  do ) , pokličete z daljšim pritiskom ustrezne tipke. [Glejte "Določanje tipk za hitro klicanje", stran 25.](#)

Odg. s katerok. tipko

- Če izberete *Vključeno*, lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom katere koli tipke, razen tipk ,  in .

Uporabljena linija (storitev omrežja)

- Ta nastavitve je na voljo le, če kartica SIM podpira dve naročniški številki in s tem dve liniji. Izberite, katero linijo (*Linija 1* ali *Linija 2*) želite uporabljati za klicanje in pošiljanje sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko prejimate klice z obeh linij.

Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati.

Če želite preprečiti menjavo linije, izberite *Menjava linije* → *Onemogoči*, če to podpira vaša kartica SIM. To nastavitve lahko spremenite le, če imate kodo PIN2.



Nastavitve povezave

Dostopne točke

Tu so na voljo kratka pojasnila za posamezne nastavitve, ki so potrebne za različne podatkovne povezave in dostopne točke. Če v svojem telefonu še niste uporabljali povezave WAP, boste pri prvi povezavi morda morali poiskati pomoč ponudnika storitev; lahko tudi obiščete spletno stran www.nokia.com/phonesettings.

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko v programu RealOne Player uporabite internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki storitev dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Nastavitve začnite izpolnjevati od vrha navzdol. Na voljo so namreč le nekatera polja, kar je odvisno od tega, katero vrsto podatkovne povezave (*Podatkovni nosilec*) ste izbrali.

- *Ime povezave* – Vpišite ime za povezavo.
- *Podatkovni nosilec* – Na voljo sta možnosti *GPRS* ali *Podatkovni klic*. Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo različne nastavitve. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen**, ali z zvezdico. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate le, če jo podpira vaš ponudnik mobilnih storitev in če je vključena na vaši kartici SIM.

- *Ime dostopne točke* (samo za paketne podatke) – Ime dostopne točke je potrebno za vzpostavitev povezave z omrežjem GPRS. Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Št. omrežja na klic* (samo za podatkovne klice) – Modemska telefonska številka dostopne točke.
- *Uporabniško ime* – Vpišite uporabniško ime, če ga vaš ponudnik storitev zahteva. Običajno je uporabniško ime potrebno za povezavo, dobite pa ga pri ponudniku storitev. Uporabniško ime je običajno občutljivo za velike/male črke.
- *Zahtevaj geslo* – Če morate ob vsaki prijavi vpisati novo geslo ali če gesla ne želite shraniti v telefon, izberite *Da*.
- *Geslo* – Za podatkovno povezavo je morda potrebno geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Za geslo je pogosto pomembno, ali je izpisano z malimi ali velikimi črkami. Med pisanjem gesla se znaki na kratko izpišejo, potem pa jih zamenjajo zvezdice (*). Številke najpreprosteje vpišete tako, da za dalj časa pritisnete zeleno številko, potem pa nadaljujete z vpisovanjem črk.
- *Preverjanje* – *Normalno* / *Zaščiten*.
- *Domača stran* – Glede na nastavitve vpišite:
 - naslov storitve ali
 - naslov centra za večpredstavnostna sporočila.

- *Vrsta podatkov. klica* (samo za podatkovne klice) – *Analogno, ISDN v.110* ali *ISDN v.120* določa, ali telefon uporablja analogno ali digitalno povezavo. Ta nastavek je odvisna od mobilnega operaterja in od ponudnika internetnih storitev (ISP), saj nekatera omrežja GSM ne podpirajo nekaterih vrst povezav ISDN. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Če so na voljo povezave ISDN, boste z njimi vzpostavili povezavo hitreje kot z analognimi.
- *Najv. hitrost prenosa* (samo za podatkovne klice) – Na voljo sta možnosti 9600 ali 14400, odvisno od izbrane nastavitve *Vrsta podatkov. klica*. Ta možnost vam omogoča, da omejite hitrost povezave, ko uporabljate prenos podatkov GSM. Hitrejši prenos je pri nekaterih ponudnikih dražji.

Zgornje hitrosti pomenijo največjo hitrost, s katero lahko deluje vaša povezava. Med delovanjem je lahko hitrost prenosa manjša, kar je odvisno od pogojev v omrežju.

Možnosti → Dodatne nastavitve

- *Naslov IP telefona* – Naslov IP vašega telefona.
- *Primarni strežnik DNS* – Naslov IP primarnega strežnika DNS.
- *Sekund. strežnik DNS* – Naslov IP sekundarnega strežnika DNS.
- *Naslov posredn. str.* – Naslov IP posredniškega strežnika.
- *Št. vrat posr. strežn.* – Številka vrat posredniškega strežnika.

Če morate vpisati te nastavitve, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Naslednje nastavitve so na voljo, če izberete za vrsto povezave podatkovni klic:

- *Uporabi povratni klic* – Ta možnost omogoča, da vas strežnik pokliče nazaj. Za naročnino na to storitev se obrnite na ponudnika storitev. Telefon pričakuje, da bado za povratni klic izbrane enake nastavitve kot za klic, s katerim ga je zahteval. Omrežje mora podpirati to vrsto povezave v obe smeri, v telefon in iz telefona.
- *Vrsta povratnega kl.* – Na voljo so možnosti *Uporabi št. strež.* / *Uporabi drugo št.*. Za pravo nastavek vprašajte ponudnika storitev, saj je odvisna od njegove konfiguracije.

- **Štev. za povratni klic** – Vpišite podatkovno številko za vaš telefon, na katero naj pokliče strežnik. Običajno je to številka za podatkovne klice na vaš telefon.
- **Upor. stiskanje PPP** – Če je ta možnost nastavljena na **Da**, bo prenos podatkov hitrejši, če to omogoča oddaljeni strežnik PPP. Če imate težave z vzpostavljanjem povezave, poskusite nastaviti to nastavev na **Ne**. Za navodila se obrnite na ponudnika storitev.
- **Upor. prijavi skript** – Na voljo sta možnosti **Da** / **Ne**.
- **Prijavi skript** – Vpišite prijavi skript.
- **Inicializacija modema** (niz za inicializacijo modema) – Nadzoruje vaš telefon s pomočjo ukazov AT. Po potrebi vpišite niz, ki vam ga je priskrbel ponudnik storitev ali ponudnik internetnih storitev.

GPRS

 Pojdite v **Nastavitve** → **Povezava** → **GPRS**.

Nastavitve GPRS vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povezava GPRS – Če izberete **Ko je na voljo** in če vaše omrežje podpira paketni prenos podatkov, se telefon prijavi v omrežje GPRS, prek GPRS pa bo potekalo tudi pošiljanje sporočil. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte. Če izberete **Po potrebi**, bo telefon podatkovno povezavo vzpostavil le, če uporabite aplikacijo ali postopek, ki jo zahteva. Ko ni več potrebna, se povezava GPRS zapre.

Če omrežje GPRS ni v dosegu, vi pa ste izbrali nastavev **Ko je na voljo**, bo telefon občasno poskusil vzpostaviti povezavo GPRS.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, kadar želite svoj telefon uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v računalnik.

Podatkovni klic

 Pojdite v **Nastavitve** → **Povezava** → **Podatkovni klic**.

Nastavev **Podatkovni klic** vpliva na vse dostopne točke, ki uporabljajo podatkovni klic GSM.

Trajanje povezave – Če je povezava neaktivna, se po tukaj določenem času prekine. Na voljo sta možnosti **Uporab. določeno**, ki vam dovoljuje, da sami nastavite čas in **Neomejeno**.



Datum in čas

Nastavitvi *Datum in čas* vam omogočata, da v svojem telefonu določite točni čas in datum, določate pa lahko tudi zapis in ločila za uro in datum.

- *Vrsta ure* → *Analogna* ali *Digitalna* – spremenite vrsto ure, ki jo telefon prikaže v stanju pripravljenosti. [Glejte "Ura", stran 90.](#)
- *Samod. posod. časa* – omrežje lahko samodejno posodablja uro, datum in časovni pas (storitev omrežja). Nastavitev *Samod. posod. časa* začne delovati šele po ponovnem vklopu telefona. Potem preverite morebitna opozorila, saj lahko nanje vpliva nastavev *Samod. posod. časa*.
- *Melodija budilke* – ton budilke lahko spremenite.
- *Odmik od GMT* – spremeni časovni pas ure.
- *Poletni čas* – vključi ali izključi poletni čas.



Zapore klicev (storitev omrežja)

Zapore klicanja omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite od ponudnika storitev.

- 1 Poiščite eno od možnosti za zapore.
 - 2 Izberite **Možnosti** → *Vključi*, da zahtevate vklop zapore, *Prekliči*, da zahtevate izklop zapore, ali *Preveri stanje*, da preverite, ali je zapora vključena.
- Izberite **Možnosti** → *Sprem. geslo zapor*, da spremenite geslo za zapore.
 - Izberite **Možnosti** → *Prekliči vse zapore*, da prekličete vse vključene zapore.

Če je vključena zapora klicev, morda lahko kličete nekatere številke za klic v sili.



Omrežje

Izbira operaterja

- Izberite *Samodejno*, če želite, da telefon samodejno poišče in izbere omrežje.

- Izberite *Ročno*, če želite omrežje ročno izbrati na seznamu omrežij. Ko izgubite povezavo z ročno izbranim omrežjem, telefon zapiska in zahteva, da izberete novo omrežje. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z vašim mobilnim operaterjem.

Informacije o celici

- Izberite *Vključeno*, da telefon nastavite tako, da bo pokazal, kdaj je v omrežju MCN, in vključil sprejem informacij o celici (storitev omrežja).



Nast. dodatne opreme

Poiščite mapo za dodatno opremo in odprite nastavitve:

- Izberite *Privzeti profil*, da izberete profil, ki naj se vključi ob vsaki priključitvi izbrane opreme na telefon. [Glejte "Spreminjanje profila", stran 80.](#)
- Izberite *Samodejni sprejem*, če želite, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice, ko je priključen na določeno dodatno opremo. Če je *Opoz. na dohodni klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Tiho*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.



Varnost

Telefon in SIM

Razlage za različne varnostne kode, ki jih lahko uporabljate:

- Koda PIN (4 do 8 mest)** – Koda PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN običajno dobite skupaj s kartico SIM.
Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se ta blokira. Če se koda PIN blokira, jo morate pred ponovno uporabo kartice SIM deblokirati. Glejte informacije o kodi PUK.

- **Koda PIN2** (4 do 8 mest) – Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij.
- **Koda za zaklepanje** (5 mest) – Kodo za zaklepanje potrebujete za zaklepanje tipkovnice in telefona, da preprečite nepooblaščen uporabo. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščen uporabo telefona, spremenite kodo za zaklepanje. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona.
- **Kodi PUK in PUK2** (8 mest) – Kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje) potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN2. Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na operaterja.

Spremenite lahko naslednje kode: kodo za zaklepanje, kodo PIN in kodo PIN2. Te kode lahko vključujejo le številke od **0** do **9**.

Ne uporabljajte dostopnih kod, podobnih številkam za klic v sili (na primer 112), da preprečite nenamerno klicanje številke za klic v sili.

Zahteva po kodi PIN – Če je vključena zahteva po kodi PIN, bo telefon ob vsakem vklopu zahteval, da jo vpišete. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po kodi PIN.

Koda PIN / Koda PIN2 / Koda za zaklepanje – Če želite spremeniti kodo, odprite eno od teh možnosti.

Zakasn. samod. zakl. – Tu lahko določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene in ga lahko odklenete le s kodo za odklepanje. Vpišite čas v minutah ali izberite ***Brez***, da samodejno zaklepanje izključite.

- Če želite odkleniti telefon, vpišite kodo za zaklepanje.

Tudi če je naprava zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

Zakleni ob zam. SIM – Izberite ***Da***, če želite, da telefon zahteva kodo za zaklepanje, ko v telefon vstavite novo, neznano kartico SIM. Telefon vzdržuje seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Možnosti seznama
 Omejeno klicanje: *Odpri, Pokliči, Vključi omejeno kl./ Izključi omejeno kl., Nova vizitka, Uredi, Zbriši, Dodaj v Imenik, Dodaj iz Imenika, Pošči, Označi/Opusti, Pomoč* in *Izhod*.

Omejeno klicanje – Odhodne klice lahko omejite na določene telefonske številke, če to dovoli vaša kartica SIM. Za to funkcijo potrebujete kodo PIN2. Ko je ta funkcija vključena, lahko kličete le na številke, ki so vključene na seznam za omejeno klicanje ali se začnejo z istimi številkami kot številka, ki je shranjena na seznam za omejeno klicanje.

- Pritisnite , da vključite **Omejeno klicanje**.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

- Če želite na seznam za omejeno klicanje dodati nove številke, izberite **Možnosti** → *Nova vizitka* ali *Dodaj iz imenika*.

Zaprta skupina upor. (storitev omrežja) – Določite lahko skupino oseb, ki jih lahko kličete in sprejemate njihove klice. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev ali mobilnega operaterja. Izberite: *Privzeto*, da vključite privzeto skupino, za katero ste domeni z mobilnim operaterjem, *Vključeno*, če želite vključiti drugo skupino (poznati morate številko skupine), ali *Izključeno*.

Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

Potrjevanje stor. SIM (storitev omrežja) – Telefon lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM izpisuje potrditvena obvestila.

Upravlj. certifikatov

Možnosti
 v glavnem pogledu
 Upravljanje certifikatov:
Podrobn. certifikata, Zbriši, Nastavit. zaupanja, Označi/Opusti, Pomoč in *Izhod*.

V glavnem pogledu aplikacije Upravljanje certifikatov lahko pregledate seznam certifikatov, ki so shranjeni v telefonu. Če je na voljo, lahko odprete seznam certifikatov s tipko .

Certifikate uporabljajo nekatere storitve brskalnika, na primer storitve za bančništvo, za preverjanje podpisov, certifikatov strežnikov ali drugih certifikatov.

Strežniški certifikati povečajo varnost povezave med telefonom in prehodom. Certifikat strežnika se pred vzpostavitvijo povezave pošlje iz strežnika v telefon, njegovo pristnost

pa preveri telefon s pomočjo shranjenih certifikatov. Certifikati strežnika se ne shranjujejo.

Certifikate strežnikov potrebujete na primer za:

- povezovanje s spletnimi bankami, drugimi stranmi in oddaljenimi strežniki, ki hranijo zaupne podatke, ali
- zmanjšanje tveganja za stik z virusi in drugo škodljivo programsko opremo ter za zagotovitev, da nalagate in nameščate pristno programsko opremo.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Sam obstoj certifikata ne zagotavlja nikakršne zaščite – za omogočanje povečane varnosti mora upravitelj certifikatov vsebovati pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če se obvestilo [Certifikat je potekel](#) ali [Certifikat še ni veljaven](#) izpiše kljub temu, da ste prepričani, da bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v telefonu pravilno nastavljena.

Pred spreminjanjem kakršnih koli nastavitev certifikata se prepričajte, ali res zaupate njegovemu lastniku in ali certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Spreminjanje nastavitev zaupanja za certifikat

- Poiščite certifikat in izberite [Možnosti](#) → [Nastavit. zaupanja](#). Če izbrani certifikat to omogoča, se izpiše seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:
[Nadzornik aplikacij](#)/Da – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove programske opreme.
[Internet](#)/Da – Certifikat lahko uporabljate za potrjevanje e-poštne in slikovnih strežnikov.

➔ Pojdite v
Meni → **Orodja** →
Nadzornik naprave.



Možnosti
 v glavnem pogledu
 Nadzornik naprave: *Začni
 konfiguracijo, Nov profil
 strežnika, Uredi profil,
 Zbriši, Omogoči nastavljanje,
 Onemogoči nastavljanje, Prikaži
 dnevnik, Pomoč in Izhod.*

Nadzornik naprave

Nadzornik naprave omogoča tretji strani, na primer vašemu ponudniku storitev, da vam neposredno pomaga pri nastavitvah telefona. Za omogočenje nadzora nad napravo morate v svojem telefonu vzpostaviti povezavo in ga sinhronizirati s strežnikom tretje strani. Sinhronizacijsko sejo lahko začnete iz svojega telefona, nato pa sprejmete ali zavrnete poskuse sinhronizacije, ki jih spodbuja strežnik.

Ta funkcija je odvisna od operaterja in morda ni na voljo v vseh telefonih. Obrnite se na ponudnika storitev za nasvet in informacije o razpoložljivosti.

Pred povezovanjem s strežnikom morate določiti profil nadzornika naprave. Tretja stran vam lahko pomaga tudi pri določanju nastavitve profila:

Ime strežnika — Ime strežnika, kakor želite, da ga prikaže telefon.

ID strežnika — Identifikacija strežnika za nadzor naprave.

Geslo strežnika — Geslo, ki ga strežnik uporabi pri obveščanju in opozarjanju. Vpišite geslo, ki vam ga mora strežnik poslati ob sinhronizaciji z vašim telefonom.

Dostopna točka — Internetna dostopna točka, prek katere vaš telefon vzpostavi povezavo s strežnikom. Izberite jo na seznamu dostopnih točk, ki so določene v vašem telefonu.

Naslov gostitelja — Naslov URL strežnika za upravljanje naprav.

Vrata — Vrata strežnika za upravljanje naprav.

Uporabniško ime — Vaše uporabniško ime za ta profil.

Geslo strežnika — Vaše geslo za ta profil.

Strežnik bo začel z nastavljanjem. Nadaljujem? — Ta strežnik omogoča nadzor naprav. Izberite **Da** ali **Ne**.

Sprejmi vse zahteve — Nadzor naprav je v tem strežniku samodejen ali odobren. Izberite **Da**, da dovolite sinhronizacijo brez vaše potrditve, ali **Ne**, če želite potrditi vsak poskus sinhronizacije.



Nadzornik datotek

Nadzornik datotek omogoča brskanje, odpiranje in urejanje datotek in map v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, če jo uporabljate.

Odprite aplikacijo Nadzornik datotek, da se izpiše seznam map v pomnilniku telefona. Pritisnite , da si ogledate mape na pomnilniški kartici, če jo uporabljate.

Mape lahko pregledujete, odpirate in ustvarjate, predmete pa označujete, kopirate in premikate. [Glejte "Dejanja, skupna vsem aplikacijam", stran 12.](#)

Pregledovanje porabe pomnilnika

Če je v telefonu nameščena pomnilniška kartica, sta na voljo dva pogleda, za pomnilnik telefona in pomnilniško kartico.

Pritisnite  ali , da se premaknete med pomnilnikoma.

- Če želite preveriti porabo za izbrani pomnilnik, izberite **Možnosti** → *Podrobnosti pomnil.*

Telefon preračuna približno količino prostega pomnilnika, ki je na voljo za shranjevanje podatkov in nameščanje novih aplikacij.

Poraba pomnilnika je razdeljena glede na različne skupine podatkov: *Koledar, Imenik, Dokumenti, Sporočila, Podobe, Zvočni posn., Video posnet., Aplikacije, Upor. pomnil.* in *Prost pomnil.*

Če začne pomnilnika zmanjkovati, zbršite nekaj datotek ali jih premaknite na pomnilniško kartico. [Glejte "Odpravljanje težav", stran 118.](#)

 Pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Nadzornik datotek.**

 Možnosti v glavnem pogledu Nadzornika datotek:
Odpri, Pošlji, Zbrši, Premakni v mapo, Kopiraj v mapo, Nova mapa, Označi/Opusti, Preimenuj, Poišči, Prikaži podrobnosti, Podrobnosti pomnil., Pomoč in Izhod.



➡ Pojdite v **Meni**→
Orodja→ **Glasovni ukazi**.

Možnosti
v glavnem pogledu
Glasovni ukazi: *Dodaj
glasovni ukaz, Odpri, Nova
aplikacija, Predvajaj,
Spremeni, Zbriši, Zbriši vse,
Pomoč in Izhod.*

Glasovni ukazi

Glasovne ukaze lahko uporabljate za odpiranje aplikacij, vklapljanje profilov in klicanje iz Imenika, ne da bi morali pri tem gledati zaslon telefona. Najprej posnemite vsaj eno besedo (glasovni ukaz), potem pa ta glasovni ukaz izgovorite, da telefon odpre aplikacijo, vključi profil ali pokliče številko.

Za vsak predmet lahko shranite le eno glasovno oznako.

Glasovno oznako lahko sestavlja poljubna beseda ali niz besed.

- Ko snemate oznako, držite telefon blizu ust. Po začetnem tonu razločno izgovorite besedo (ali besede), ki jo želite shraniti kot glasovno oznako.

Pred uporabo glasovnih oznak si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Glasovne oznake posnemite in uporabljajte v tihem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje glasovnega ukaza aplikaciji

- 1 V glavnem pogledu Glasovni ukazi poiščite aplikacijo, ki ji želite dodati glasovni ukaz, in izberite **Možnosti**→ *Dodaj glasovni ukaz*. Če želite profilu dodati glasovni ukaz, mora biti mapa Profili odprta in izbran mora biti želeni profil.
- 2 Na zaslonu se izpiše obvestilo *Pritisnite 'Začni' in začnite govoriti po pisku*.
 - Pritisnite **Začni** in posnemite glasovni ukaz. Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Začnite govoriti*.

- 3 Izgovorite glasovni ukaz. Po 5 sekundah se snemanje ustavi.
- 4 Po snemanju telefon predvaja posneti glasovni ukaz, medtem pa je na zaslonu prikazano obvestilo [Predvajam glasovni ukaz](#). Če posnetka ne želite shraniti, pritisnite **Končaj**.
- 5 Po uspešnem snemanju glasovnega ukaza telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo [Glasovni ukaz je shranjen](#). Poleg aplikacije se prikaže simbol .

Dodajanje aplikacije na seznam

Glasovne ukaze lahko določite tudi aplikacijam, ki niso naštete v glavnem pogledu Glasovni ukazi.

- 1 V glavnem pogledu Glasovni ukazi izberite **Možnosti** → [Nova aplikacija](#).
- 2 Prikažejo se aplikacije, ki so na voljo. Poiščite želeno aplikacijo in pritisnite **Izberi**.
- 3 Novi aplikaciji dodajte glasovni ukaz. [Glejte "Dodajanje glasovnega ukaza aplikaciji", stran 78.](#)

Zaganjanje aplikacij z glasovnimi ukazi

- 1 V pripravljenosti za dalj časa pritisnite . Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo [Začnite govoriti](#).
- 2 Ko zaganjate aplikacijo z glasovnim ukazom, naj bo telefon nekoliko oddaljen od ust in obraza, nato pa jasno izgovorite glasovni ukaz.
- 3 Telefon predvaja originalni glasovni ukaz in zažene aplikacijo. Če telefon predvaja napačen glasovni ukaz, pritisnite **Ponovi**.

Predvajanje, brisanje in spreminjanje glasovnih ukazov

Če želite predvajati, zbrisati ali spremeniti glasovni ukaz, poiščite predmet, ki mu je dodan ukaz (označen z ) , in izberite najprej **Možnosti**, nato pa:

- [Predvajaj](#) – Znova predvaja glasovni ukaz.
- [Zbriši](#) – Zbriše glasovni ukaz.
- [Spremeni](#) – Posname nov glasovni ukaz. Pritisnite **Začni**, da se snemanje začne.



➡ Pojdite v **Meni** → **Profili**.

▶ Možnosti
v glavnem pogledu
Profili: *Vključi*, *Prilagodi*,
Ustvari nov, *Zbriši profil*,
Naloži melodije, *Pomoč* in
Izhod.

Prilagajanje telefona

Profili

V meniju Profili lahko nastavite in prilagodite tone telefona različnim dogodkom, okoljem in podskupinam. Trenutno izbrani profil je v pripravljenosti prikazan na vrhu zaslona. Če uporabljate profil Splošno, se izpiše samo datum.

Spreminjanje profila

- 1 Pojdite v **Meni** → **Profili**. Odpre se seznam profilov.
- 2 Na seznamu Profili poiščite želeni profil in izberite **Možnosti** → *Vključi*.
💡 **Bližnjica** V stanju pripravljenosti izberete profil tako, da pritisnete Ⓞ, poiščete želeni profil in nato pritisnete **OK**.

Prilagajanje profilov

- 1 Če želite profil spremeniti, ga poiščite na seznamu Profili in izberite **Možnosti** → *Prilagodi*. Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** → *Ustvari nov*. Odpre se seznam nastavitvev za profil.
- 2 Poiščite želeno nastavitvev in pritisnite Ⓞ, da odprete možnosti:
 - **Ton zvonjenja** - Če želite nastaviti tip zvonjenja za govorne klice, ga izberite na seznamu. Zvonjenje ustavite s pritiskom na katero koli tipko. Če uporabljate pomnilniško kartico, so na njej shranjene melodije označene z 📱. Melodije uporabljajo skupni pomnilnik. [Glejte "Skupni pomnilnik", stran 14](#). Melodijo zvonjenja lahko spremenite tudi v Imeniku. [Glejte "Določanje načina zvonjenja za vizitko ali skupino", stran 23](#).
 - **Način zvonjenja** - Ko izberete *Naraščajoče*, se glasnost zvonjenja postopno povečuje do izbrane glasnosti.

- *Glasnost zvonjenja* – Določa glasnost zvonjenja ob dohodnih klicih in sporočilih.
- *Opozor. na sporočilo* – Določa način opozarjanja za sporočila.
- *Opoz. ton pomenkov* – Določa način opozarjanja za hitra sporočila.
- *Opoz. z vibriranjem* – Če želite, da vas telefon na sporočila in klice opozarja z vibriranjem.
- *Toni tipk* – S to možnostjo lahko nastavite glasnost tonov tipk.
- *Opozorilni toni* – Telefon vas zvočno opozori, na primer ko je baterija skoraj prazna.
- *Zvoni za* – Omogoči zvonjenje le za prejete klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Telefon vas ne bo zvočno opozarjal na klice s številki, ki ne sodijo v izbrano podskupino. Izberete lahko [Vse](#) ali seznam podskupin, če ste jih določili. [Glejte "Ustvarjanje skupin", stran 25.](#)
- *Dostopnost* – Izberite [Na voljo](#), [Zaseden\(a\)](#) ali [Nisem na voljo](#). [Glejte "Nastavitve prisotnosti", stran 29.](#)
- *Zasebno sporočilo* – Vpišite sporočilo o svojem trenutnem stanju. [Glejte "Nastavitve prisotnosti", stran 29.](#)
- *Ime profila* – Profilu lahko določite poljubno ime. Profila Splošno ne morete preimenovali.



Nasvet: Ko se pomikate po seznamu, se ustavite na tipu zvonjenja, da se predvaja.



Teme

Z vklopom teme lahko spremenite videz zaslona telefona. Tema lahko vključuje ozadje zaslona v pripravljenosti, barvno paletto, ohranjevalnik zaslona in ozadje funkcije 'Pojdí na'. Temo lahko tudi uredite, da bo še bolj ugajala vašemu okusu.

Ko odprete **Teme**, se prikaže seznam tem, ki so na voljo. Trenutno izbrana tema je označena s kljukico. Pritisnite , da si ogledate mape na pomnilniški kartici, če jo uporabljate.

- Če želite videti predogled teme, jo poiščite in izberite **Možnosti** → [Predogled](#). Temo vključite z . Temo lahko vključite brez predogledovanja, če v glavnem pogledu izberete **Možnosti** → [Uporabi](#).



Pojdite v **Meni** → **Teme**.



Možnosti
v glavnem pogledu Teme:
[Predogled](#), [Uporabi](#), [Uredi](#),
[Kopiraj na p. kart.](#), [Kopiraj v](#)
[pomn. tel.](#), [Naloži temo](#),
[Pomoč](#) in [Izhod](#).



Slika 13
Glavni pogled v meniju
Teme



Nasvet: Naložene teme lahko kopirate. Če želite kopirati temo s pomnilniške kartice v pomnilnik telefona, se pomaknite do teme in izberite **Možnosti** → *Kopiraj v pomn. tel.* Če želite kopirati temo iz pomnilnika telefona na pomnilniško kartico, se pomaknite do teme in izberite **Možnosti** → *Kopiraj na p. kart.*

Spreminjanje tem

Če želite teme še bolj prilagoditi svojim željam, dodajte elemente drugih tem ali slike iz Galerije.

- 1 Poiščite temo, izberite **Možnosti** → *Uredi* in izberite:
 - **Ozadje** - Izberite sliko iz ene od tem ali svojo sliko iz Galerije, ki bo uporabljena za ozadje v pripravljenosti.
 - **Barvna paleta** - Tu spremenite barvno paletto, ki je uporabljena na zaslonu.
 - **Ohranjevalnik zasl.** - Izberite, kaj bo vidno na vrstici ohranjevalnika zaslona: ura in datum ali besedilo, ki ga lahko napišete sami. Položaj in barva ozadja ohranjevalnika zaslona se vsako minuto spremenita. Če prejmete sporočilo ali ne odgovorite na klic, se to izpiše na ohranjevalniku zaslona. Nastavite lahko tudi zakasnitev pred vklopom ohranjevalnika. [Glejte "Nastavitve telefona", stran 65.](#)
 - **Podoba v 'Pojdi na'** - Izberite sliko iz ene od tem ali svojo sliko iz Galerije, ki bo uporabljena za ozadje v Pojdi na.
- 2 Poiščite element za urejanje in izberite **Možnosti** → *Spremeni*.
- 3 Izberite **Možnosti** → *Uporabi*, da izberete trenutno nastavek. Trenutno izbrani element si lahko tudi ogledate, tako da izberete **Možnosti** → *Predogled*. Vseh elementov si ne morete ogledati.

Vračanje tem v prvotno stanje

Če želite trenutno izbrano temo nastaviti na prvotne vrednosti, med urejanjem teme izberite **Možnosti** → *Povni prvot. temo*.



Pojdi na

V Pojdi na lahko shranjujete bližnjice in povezave do najljubših fotografij, video posnetkov, beležk, zvočnih posnetkov, zaznamkov in shranjenih strani brskalnika.

Privzete bližnjice: odpre urejevalnik Beležke, odpre koledar za današnji dan, odpre mapo Prejeta sporočila v meniju Sporočila.

Dodajanje bližnjic

Bližnjice lahko dodajate le prednastavljenim aplikacijam in funkcijam. Vse aplikacije tega ne omogočajo.

- 1 Odprite aplikacijo in poiščite predmet, ki mu želite dodati bližnjico.
- 2 Izberite **Možnosti** → *Dodaj v 'Pojdi na'* in pritisnite **OK**.




Bližnjica Bližnjica v meniju Pojdi na se samodejno posodobi, če predmet, na katerega kaže, premaknete na primer iz ene mape v drugo.

Uporaba bližnjic:

- Če želite **odpreti bližnjico**, poiščite ikono in pritisnite . Datoteka se odpre v ustrezni aplikaciji.
- Če želite **zbrisati bližnjico**, poiščite želeno bližnjico in izberite **Možnosti** → *Zbriši bližnjico*. Če odstranite bližnjico, s tem ne vplivate na datoteko, na katero se nanaša. Privzetih bližnjic ne morete zbrisati.
- Če želite **preimenovati bližnjico**, izberite **Možnosti** → *Uredi ime bližnjice*. Napišite novo ime. Ta sprememba vpliva samo na bližnjico in ne na predmet, na katerega kaže.

➡ V pripravljenosti pritisnite **Pojdi na** ali odprite **Meni** → **Pripomočki** → **Pojdi na**.

▶ Možnosti v glavnem pogledu Pojdi na: *Odpri, Uredi ime bližnjice, Premakni, Prikaži seznam / Prikaži mrežo, Pomoč in Izhod*.

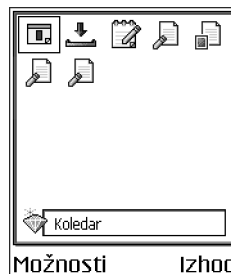

Slika 14
Glavni pogled 'Pojdi na'

Pripomočki



Denarnica

➡ Pojdite v [Meni](#)→
[Pripomočki](#)→
[Denarnica](#).

Možnosti
v glavnem pogledu
Denarnica: [Odpri](#),
[Nastavitve](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

Denarnica vam ponuja mesto za shranjevanje osebnih podatkov, na primer za kreditne in plačilne kartice, naslove in druge uporabne podatke, kot so uporabniška imena in gesla.

Informacije iz denarnice lahko preprosto priključite med uporabo brskalnika, da samodejno izpolnijo obrazce na spletnih straneh, na primer če storitev zahteva podatke o kreditni kartici. Podatki v denarnici so šifrirani in zaščiteni s kodo, ki jo določite sami.

Podatke v denarnici lahko združite v profile, ki jih potem lahko uporabljate na primer za spletno nakupovanje.

Denarnica je zaradi svoje narave nastavljena tako, da se po petih minutah samodejno zapre. Za ponoven dostop do vsebine vpišite kodo denarnice. Če želite, lahko to zakasnitev tudi spremenite. [Glejte "Nastavitve denarnice", stran 87.](#)

Vpisovanje kode denarnice

Vsakič, ko odprete denarnico, bo telefon zahteval kodo.

Ko aplikacijo odprete prvič, morate ustvariti lastno dostopno kodo:

- 1 Vpišite kodo po lastni izbiri (4– 10 črk ali števil) in pritisnite **OK**.
- 2 Kodo morate potem vpisati še enkrat. Vpišite isto kodo in pritisnite **OK**. Kode denarnice ne izdajte nikomur.

Vpišite ustvarjeno kodo in pritisnite **OK**.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo denarnice, se aplikacija blokira za 5 minut. Čas blokade se poveča, če vpišete še več napačnih kod.

Če pozabite kodo denarnice, jo boste morali ponastaviti, kar pomeni, da boste izgubili vse podatke v denarnici. [Glejte "Ponastavitev denarnice in kodo denarnice", stran 87.](#)

Shranjevanje podrobnosti o osebnih karticah

- 1 V glavnem meniju denarnice izberite **Kartice** in pritisnite .
- 2 S seznama izberite vrsto kartic in pritisnite .
 - **Plačilne kartice** – Kreditne in plačilne kartice.
 - **Kartice s popusti** – Članske kartice in kartice za uveljavljanje popustov.
 - **Kart. za spl. dost.** – Uporabniška imena in gesla za dostop do spletnih storitev.
 - **Kartice z naslovi** – Osnovni kontaktni podatki za dom in službo.
 - **Kart. z info. o up.** – Prilagojene osebne nastavitve za uporabo spletnih storitev.
- 3 Izberite **Možnosti** → **Nova kartica**. Odpre se prazen obrazec.
- 4 Izpolnite polja in pritisnite **Končano**.


Informacije o kartici lahko dobite tudi neposredno od izdajatelja ali ponudnika storitev (če ponuja to storitev). Obveščeni boste o tem, kateri kategoriji pripada kartica. Kartico shranite ali zavrzite. Shranjeno kartico lahko pregledujete ali preimenujete, ne morete pa je urejati.

Polja v kartici lahko odpirate, urejate in brišete. Morebitne spremembe se shranijo ob izhodu.

Ustvarjanje osebnih beležk

Osebne beležke so način za shranjevanje zaupnih informacij, na primer številke bančnega računa. Podatke iz osebnih beležk lahko pregledujete v brskalniku. Beležke lahko pošiljate tudi v sporočilu.

- Izberite kategorijo **Osebne belež.** v glavnem meniju denarnice in pritisnite .
- Izberite **Možnosti** → **Nova kartica**. Odpre se prazna beležka.
- Pritisnite   , da začnete pisati. S tipko  lahko zbršete posamezne črke. Napisano shranite s tipko **Končano**.

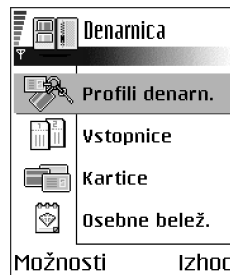

Slika 15
Glavni pogled Denarnice

 Možnosti med pregledovanjem ali urejanjem podrobnosti kartice: **Zbriši**, **Pomoč** in **Izhod**.

Ustvarjanje profila denarnice

Ko shranite vse svoje osebne podatke, jih lahko združite v profil denarnice. S profilom denarnice lahko v brskalniku priključite podatke o različnih karticah in kategorijah.

- 1 Izberite kategorijo *Profili denarn.* v glavnem meniju denarnice in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** → *Nova kartica*. Odpre se nov obrazec za profil denarnice.
- 3 Izpolnite polja, kot je opisano spodaj, in pritisnite **Končano**.

Nekatera polja morajo vsebovati podatke, ki so izbrani iz denarnice. Potrebne podatke morate shraniti pod ustrezno kategorijo že pred izdelavo profila denarnice, sicer ga ne morete ustvariti.

- *Ime profila* – Izberite in vpišite ime profila.
- *Plačilna kartica* – V kategoriji Plačilne kartice izberite kartico.
- *Kartica s popustom* – V kategoriji Kartice s popustom izberite kartico.
- *Kartica za spletni dostop* – V kategoriji Kartice za spletni dostop izberite kartico.
- *Naslov za dostavo* – V kategoriji Kartice z naslovi izberite naslov.
- *Naslov za račun* – Ta je običajno enak naslovu za dostavo. Če potrebujete drug naslov, izberite eno od kartic z naslovi.
- *Kartica z inform. o uporabniku* – V kategoriji Kartice z informacijami o uporabniku izberete kartico.
- *Sprejem e-potrčila* – V kategoriji Kartice z naslovi izberite naslov.
- *Dostava e-potrčila* – Izberite *Na telefon*, *Na e-pošto* ali *Na tel.in e-pošto*.
- *Pošiljanje RFID* – Nastavite na *Vključeno* ali *Izključeno*. Tu določite, ali naj se s profilom denarnice pošlje tudi vaša edinstvena identifikacijska številka telefona (za nove aplikacije, ki so odvisne od obračunavanja z RFID).

Priklic informacij iz denarnice v brskalnik

Ko uporabljate mobilne storitve, ki podpirajo denarnico, lahko priključite podatke iz denarnice, da telefon samodejno izpolni elektronski obrazec z vašimi podatki. Če na primer priključite podrobnosti o plačilnih karticah, vam ni treba vsakič vpisovati številke kartice in datuma poteka veljavnosti (odvisno od vsebine, ki jo pregledujete). Poleg tega

lahko priključite svoje uporabniško ime in geslo kot kartico za spletni dostop, ko storitev zahteva potrjevanje identitete. [Glejte "Nakupovanje predmetov", stran 104.](#)

Pregledovanje podrobnosti o vstopnici

Prejemate lahko obvestila o vstopnicah, ki ste jih kupili v spletu z brskalnikom. Prejeta obvestila se shranijo v denarnico. Če si želite ogledati obvestila:

- 1 V glavnem meniju denarnice izberite **Vstopnice** in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** → **Prikaži**.

 Možnosti
v glavnem pogledu
Vstopnice: *Prikaži, Zbriši,*
Preimenuj, Označi/Opusti,
Pomoč in Izhod.

Nastavitve denarnice

V glavnem meniju denarnice izberite **Možnosti** → **Nastavitve**:

- **Koda denarnice** – Tu spremenite kodo denarnice. Vpisati boste morali trenutno kodo, potem novo in še enkrat novo, da jo potrdite.
- **RFID** – Tu nastavite ID kodo telefona, vrsto kode in možnosti za pošiljanje (za nove aplikacije, ki so odvisne od obračunavanja z RFID).
- **Samodejno zapiranje** – Tu spremenite zakasnitev pred samodejnim zapiranjem denarnice (1–60 minut). Po zakasnitvi morate za dostop do vsebine denarnice ponovno vpisati kodo denarnice.

Ponastavitev denarnice in kodo denarnice

Če želite ponastaviti denarnico in kodo denarnice:

- 1 V pripravljenosti vtipkajte *#7370925538#.
- 2 Vpišite kodo za zaklepanje in pritisnite **OK**. [Glejte "Varnost", stran 72.](#)
- 3 Telefon bo pred brisanjem podatkov zahteval potrditev. Pritisnite **OK**.

Pred ponovnim odpiranjem denarnice morate vpisati novo kodo denarnice. [Glejte "Vpisovanje kodo denarnice", stran 84.](#)



Kalkulator

➡ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Kalkulator**.

Možnosti v meniju Kalkulator: **Zadnji rezultat**, **Pomnilnik**, **Zbriši zaslon**, **Pomoč** in **Izhod**.

- 1 Vpišite prvo število za izračun. Če se zmotite, zbrišite število s tipko .
- 2 Poiščite aritmetično funkcijo in jo izberite s pritiskom tipke .
- 3 Vpišite drugo število v izračunu.
- 4 Izračun izvedete tako, da poiščete  in pritisnete .



Opomba: Natančnost kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, še posebej pri dolgih deljenjih.

- Decimalno vejico vpišete s pritiskom na .
- Z daljšim pritiskom na  zbrišete rezultat prejšnjega izračuna.
- S tipkama  in  lahko pregledate prejšnje izračune in se premikate po listu.



Pretvornik

Pretvornik preračunava različne količine, na primer *Dolžina*, iz enih enot (*jard*) v druge (*m*).

Natančnost Pretvornika je omejena, zato lahko pride do napak zaradi zaokroževanja.

➡ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Pretvornik**.

Možnosti v meniju Pretvornik: **Vrsta pretvorbe**, **Tečaji** (se ne nanaša na druge enote), **Pomoč** in **Izhod**.

Pretvarjanje enot

Pred preračunavanjem valut morate določiti menjalni tečaj. [Glejte "Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev", stran 89.](#)

- 1 Poiščite polje **Vrsta** in pritisnite , da se odpre seznam količin. Poiščite želeno količino in pritisnite **OK**.
- 2 Poiščite prvo polje **Enota** in pritisnite , da se odpre seznam enot. Izberite enote, iz katerih želite pretvarjati, in pritisnite **OK**.
- 3 Poiščite naslednje polje **Enota** in izberite enote, v katere želite pretvarjati.
- 4 Poiščite prvo polje **Količina** in vpišite želeno količino. Drugo polje **Količina** samodejno izpiše pretvorjeno vrednost.

Pritisnite  za decimalno vejico in  za simbole +, - (za temperaturo) in E (eksponent).

Vrstni red pretvorbe se spremeni, če vrednost vpišete v drugo polje *Količina*. V tem primeru se rezultat izpiše v prvem polju *Količina*.

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto (običajno domača valuta) in vpisati menjalne tečaje.

Tečaj za osnovno valuto je vedno 1. Osnovna valuta določa menjalne tečaje za druge valute.

- 1 Izberite vrsto količine *Valuta* in nato *Možnosti* → *Tečaji*. Odpre se seznam valut, osnovna valuta je prikazana na vrhu.
- 2 Osnovno valuto spremenite tako, da poiščete želeno (navadno domačo) valuto in izberete *Možnosti* → *Nastavi kot osn. val.*
-  **Nasvet:** Ko zamenjate osnovno valuto, se vsi vpisani menjalni tečaji nastavijo na 0, tako da morate vpisati nove.
- 3 Dodajte menjalne tečaje, poiščite valuto in vpišite novi tečaj, torej znesek nove valute, ki ustreza eni enoti izbrane osnovne valute.
- 4 Ko vpišete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete valute preračunavati. [Glejte "Pretvarjanje enot", stran 88.](#)



Beležke

Beležke lahko povezuje s 'Pojd na' in jih pošiljate drugim napravam. Če prejmete datoteke z neoblikovanim besedilom (zapis TXT), jih lahko shranite v Beležke.

- Pritisnite  -  in začnite pisati. S tipko  lahko zbrisate posamezne črke. Napisano shranite s tipko *Končano*.

 Pojdite v *Meni* → *Pripomočki* → *Beležke*.



➡ Pojdite v **Meni**→
Pripomočki→ **Ura**.

▶ Možnosti v meniju
Ura: *Nastavi budilko*,
Ponastavi budilko, *Izklopi*
budilko, *Nastavitve*, *Pomoč*
in *Izhod*.

Ura

Spreminjanje nastavitve ure

- Če želite spremeniti uro ali datum, izberite **Možnosti**→ *Nastavitve* v meniju Ura.

Nastavljanje budilke

- 1 Če hočete nastaviti novo opozorilo, izberite **Možnosti**→ *Nastavi budilko*.
- 2 Vpišite čas opozorila in pritisnite **OK**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak 📞.
- Če želite preklicati opozorilo, pojdite v meni Ura in izberite **Možnosti**→ *Izklopi budilko*.

Izklop budilke

- Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
- Pritisnite **Dremež**, da preložite opozarjanje za pet minut. To lahko storite največ petkrat.

Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas bo telefon vprašal, ali ga želite vključiti za klice. Pritisnite **Ne**, da ga izključite, ali **Da**, da ga vključite za klice. Ne pritisnite **Da**, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Prilagajanje tona budilke

- 1 Če želite ton budilke spremeniti, izberite **Možnosti**→ *Nastavitve*.
- 2 Poiščite *Melodija budilke* in pritisnite 🎵.
- 3 Ko se pomikate po seznamu, se pred izbiranjem ustavite na tonu, da se predvaja. Pritisnite **Izberi**, da izberete označeni ton.



➡ Pojdite v
Meni→ **Pripomočki**→
Snemalnik.

Snemalnik

Snemalnik zvoka vam omogoča snemanje telefonskih pogovorov in glasovnih beležk. Če snemate telefonski pogovor, bosta oba sogovornika vsakih pet sekund zaslišala pisk.

Posnetki se shranijo v Galerijo. [Glejte "Galerija", stran 41.](#)

- Izberite **Možnosti** → *Posnemi zvoč. posn.*, poiščite funkcijo in jo izberite s pritiskom na . Pritisnite:  - za snemanje,  - za začasno prekinitev,  - za ustavitev,  - za previjanje naprej,  - za previjanje nazaj ali  - za predvajanje odprte datoteke.

Klicanje z glasovno oznako ni možno ob aktivnem podatkovnem klicu ali povezavi GPRS.



Pomenki (storitev omrežja)

S storitvijo Pomenki si lahko z drugimi uporabniki izmenjujete hitra sporočila in se pridružite forumom (skupinam pomenkov), v katerih potekajo pomenki na določeno temo. Ko opravite registracijo, se lahko prijavite v strežnik pomenkov, ki ga vzdržuje ponudnik storitve. Glejte sliko 16 na strani 92.

Dostopnost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Pred uporabo Pomenkov

Pred dostopanjem do storitve za pomenke morate shraniti ustrezne nastavitve. Dobite jih lahko pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitve. [Glejte "Prejemanje nastavitvenih sporočil", stran 52.](#) Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. [Glejte "Strežniki za pomenke in prisotnost", stran 97.](#)

Vzpostavljanje povezave s strežnikom za pomenke

- Če se želite povezati s strežnikom, odprite **Meni** → **Pomenki**. Izbiro strežnika za pomenke lahko spremenite. [Glejte "Strežniki za pomenke in prisotnost", stran 97.](#)

Možnosti v meniju
Snemalnik: *Posnemi zvoč. posn., Zbriši, Preimen. zvoč. pos., Pošlji, Pojdi v Galerijo, Nastavitve, Dodaj v 'Pojdi na', Pomoč in Izhod.*

Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Pomenki**.

Možnosti
v glavnem pogledu
Pomenki: *Odpri, Prijava, Odjava, Nastavitve, Pomoč in Izhod.*



Slika 16

Glavni pogled Pomenki

Možnosti v pogledu skupin pomenkov: *Odpri*, *Pridruži se skupini*, *Nova skupina*, *Zapusti skupino*, *Skup. za pomenke*, *Poišči*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

- 2 Ko je povezava vzpostavljena, vpišite uporabniško ime in geslo ter pritisnite ali *Prekliči*, če se ne želite prijaviti. Ko povezava ni vzpostavljena, vaš telefon ni povezan s strežnikom, zato ne morete pošiljati ali prejemati hitrih sporočil. Če se želite prijaviti, izberite **Možnosti** → *Prijava*.

Identifikacijo in geslo dobite pri ponudniku storitve.

Če se želite odjaviti iz strežnika, izberite **Možnosti** → *Odjava*.

Spreminjanje nastavitve za pomenke

Izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Nast.pomenkov*.

- *Uporabi vzdevek* – Izberite *Da* in vpišite vzdevek (največ 10 mest).
- *Prisotn. za pomenke* – Če ne želite, da bi drugi videli, ali ste povezani s storitvijo, izberite *Izključeno*.
- *Dovoli sporočila od* – Izberite *Vsi*, *Iz Imenika Pomenkov* ali *Nihče*.
- *Dovoli vabila od* – Izberite *Vsi*, *Iz Imenika Pomenkov* ali *Nihče*.
- *Hitrost sporočila* – Izberite, kako hitro naj se prikažejo nova sporočila.
- *Osvež. dostopnosti* – Tu lahko izberete način posodabljanja informacij o dostopnosti oseb, ki ste jih vključili v Imenik Pomenkov. Izberite *Samodejno* ali *Ročno*.
- *Osveži dostopnost za* – Izberite *Vse vizitke* ali *Izbrane vizitke*.

Pridruževanje in zapuščanje skupine za pomenke

Odprite pogled **Skupine**. Prikaže se seznam shranjenih skupin in skupin, ki ste jim trenutno pridruženi. Glejte sliko 17 na strani 93. Ikona poleg skupine označuje njeno vrsto:

- – Skupina, ki ste jo ustvarili in ste ji trenutno pridruženi.
- – Skupina, ki ste jo ustvarili, a ji trenutno niste pridruženi.
- – Skupina, ki ste jo shranili in ste ji trenutno pridruženi.
- – Skupina, ki ste jo shranili, a ji trenutno niste pridruženi.

-  – Skupina, ki ste ji trenutno pridruženi, a je niste shranili.

Če se želite pridružiti skupini: Na seznamu poiščite želeno skupino in pritisnite .

Če se želite vključiti v skupino, ki je ni na seznamu, a poznate njen ID, izberite **Možnosti** → *Pridruži se skupini*. Vtipkajte ID skupine in pritisnite .

Skupino lahko poiščete, pritisnete **Možnosti** → *Skup. za pomenke* in nato izberite: *Shrani skupino*, *Zbriši*, *Prikaži člane*, da si ogledate, kdo je trenutno pridružen skupini, *Podrobnosti skupine*, da si ogledate oznako ID, temo, člane, pravice do urejanja, in ali je pošiljanje zasebnih sporočil v tej skupini dovoljeno, ter *Nastavitve skupine* za ogled in urejanje nastavitvev skupine. Glejte "Urejanje nastavitvev skupine za pomenke", stran 96.

Če želite zapustiti skupino za pomenke: Izberite **Možnosti** → *Zapusti skupino*.

Iskanje skupin in uporabnikov storitve za pomenke

Izberite pogled **Skupine** in izberite **Možnosti** → *Poišči* → *Skupine* ali *Uporabniki*.

- Iščete lahko **Skupine** po naslednjih lastnostih: *Ime skupine*, *Tema* in *Člani* (ID uporabnika). Za najdene skupine lahko izberete *Novo iskanje*, *Pridruži se* in *Shrani skupino*.
- Med **Uporabniki** lahko iščete po merilih *Uporabniško ime*, *ID uporabnika*, *Telefonska številka* in *E-naslov*. Za najdene uporabnike lahko izberete *Novo iskanje*, *Odpri pogovor*, *Dodaj v vizitke* (če želite shraniti podatke o uporabniku), *Pošlji vabilo* in *Dodaj na sez.* *blok*, da blokirate (ali deblokirate) sporočila.

Ko se prikaže rezultat iskanja, lahko izberete **Možnosti** → *Novo iskanje*, *Več rezultatov* istega iskanja in *Prejšnji rezultati*, da si ogledate prejšnji rezultat iskanja.



Slika 17
Pogled Skupine
pomenkov

Možnosti med pomenkovanjem: *Pošlji, Pošlji zasebno spor., Odgovori, Pošlji vabilo, Zapusti skupino, Shrani skupino, Beleži pogovor/ Končaj beleženje, Pomoč in Izhod.*



Slika 18
Pregled pogovorov

Pomenkovanje v skupini

Ko ste pridruženi skupini za pomenke, lahko berete izmenjana sporočila v njej in pošiljate lastna sporočila.

- Če želite poslati sporočilo, ga napišite in pritisnite .
- Za pošiljanje zasebnega sporočila uporabniku (če je to v skupini dovoljeno), izberite **Možnosti** → *Pošlji zasebno spor.*, izberite prejemnika, napišite sporočilo in pritisnite .

Če želite odgovoriti na prejeto zasebno sporočilo, izberite **Možnosti** → *Odgovori*.

Če želite povabiti uporabnike, ki so na zvezi, naj se pridružijo skupini (če je v skupini to dovoljeno), izberite **Možnosti** → *Pošlji vabilo*, izberite vizitke zelenih uporabnikov, napišite vabilo in pritisnite **Končano**.

Beleženje sporočil

Če želite, da telefon beleži izmenjana sporočila v skupini ali med zasebnim pogovorom, izberite **Možnosti** → *Beleži pogovor*. Vnesite ime za datoteko sporočila in pritisnite .

Za prekinitev beleženja izberite **Možnosti** → *Končaj beleženje*.

Datoteke z zabeleženimi pogovori se shranijo v Beležke. [Glejte "Beležke", stran 89.](#)

Blokiranje sporočil

Če želite preprečiti prejemanje sporočil od nekaterih uporabnikov, izberite **Možnosti** → *Možnosti blokiranja* in nato izberite:

- *Dodaj na sezn. blok.*, da blokirate sporočila trenutno izbranega uporabnika.
- *Ročno dodaj na sezn.* - Vpišite ID uporabnika in pritisnite .
- *Prikaži blokirane*, da si ogledate uporabnike, katerih sporočila so blokirana.
- *Deblokiraj* - Izberite uporabnika, ki ga želite odstraniti s seznama blokiranih in pritisnite .

Začenjanje in pregledovanje individualnih pogovorov

V pogledu **Pogovori** boste našli seznam uporabnikov, s katerimi se trenutno pomenkujete. Glejte sliko 18 na strani 94.

Če želite začeti nov pogovor, izberite **Možnosti** → **Nov pogovor** in nato:

- **Izberi prejemnika**, da si ogledate seznam vizitk uporabnikov pomenkov, ki so trenutno na zvezi. Pomaknite se do zelene vizitke in pritisnite .
- **Vpišite ID uporabn.** – Vpišite ID uporabnika in pritisnite . Oznako ID priskrbi ponudnik storitev vsem registriranim uporabnikom storitve.

Za prikaz trenutnega pogovora poiščite uporabnika in pritisnite . Če želite pogovor nadaljevati, napišite sporočilo in pritisnite . Za vrnitev na seznam pogovorov, ne da bi zaprli pogovor, pritisnite **Nazaj**.

Če želite končati pogovor, izberite **Možnosti** → **Končaj pogovor**.

Začeti pogovori se ob izhodu iz Pomenkov samodejno zaprejo.

Če želite shraniti vizitko uporabnika, ga poiščite in izberite **Možnosti** → **Dodaj v vizitke**.

Za pošiljanje samodejnih odgovorov na dohodna sporočila izberite **Možnosti** → **Vključi samod. odg.**. Vpišite besedilo in pritisnite **Končano**.

Vizitke

Če si želite ogledati seznam shranjenih uporabnikov pomenkov, pojdite v **Vizitke**. Znak  je prikazan poleg uporabnikov, ki so trenutno na zvezi,  pa poleg uporabnikov, ki niso na voljo.

Če želite ustvariti novo vizitko, izberite **Možnosti** → **Nova vizitka**. Izpolnite polja **Ime** in **ID uporabnika** ter pritisnite **Končano**.

Poiščite vizitko in pritisnite , da si ogledate podrobnosti. Pritisnite **Možnosti** in izberite:

- **Uredi**, da uredite podrobnosti vizitke.

 **Možnosti**
v pogledu Pogovori: **Pošlji**,
Dodaj v vizitke, **Posreduj**,
Beleži pogovor, **Končaj**
beleženje, **Možnosti**
blokiranja, **Končaj pogovor**,
Pomoč in **Izhod**.

Ikona:  poleg uporabnika označuje, da ste od tega uporabnika prejeli novo sporočilo.

- *Odpri pogovor*, da začnete nov pogovor ali nadaljujete že začeti pogovor.
- *Vključi sledenje*, da boste obveščeni vsakokrat, ko se bo uporabnik prijavil ali odjavil iz storitve.
- *Pripada skupinam*, da si ogledate, katerim skupinam je pridružen določen uporabnik.
- *Osveži dostop. upor.*, da posodobite informacije o dostopnosti uporabnikov. Ta možnost ni na voljo, če ste nastavili *Osvež. dostopnosti* na *Samodejno* (v podmeniju **Nast.pomenkov**).

Urejanje nastavitev skupine za pomenke

Nastavitve skupine lahko spreminjate, če ste skupino ustvarili sami ali če vam je ustanovitelj skupine odobril pravice do urejanja. Odprite pogled **Skupine**, poiščite želeno skupino in izberite **Možnosti** → *Skup. za pomenke* → *Nastavitve skupine*. Glejte "Ustvarjanje nove skupine za pomenke", stran 96.

Ustvarjanje nove skupine za pomenke

Odprite pogled **Skupine** in izberite **Možnosti** → *Nova skupina*. Vpišite nastavitve skupine:

- *Ime skupine*, *Tema skupine* in *Pozdrav*, ki bo prikazan uporabnikom, ko se bodo pridružili skupini.
- *Velikost skupine* - največje dovoljeno število članov v skupini.
- *Dovoli iskanje* - Nastavitev, ki določa, ali lahko drugi uporabniki ob iskanju najdejo to skupino.
- *Pravice spreminjanja* - Poiščite člane skupine, ki jim želite dati pravice do spreminjanja nastavitev in dovoljenje za pošiljanje povabil drugim uporabnikom.
- *Člani skupine* - Glejte "Omejevanje dostopa do skupine", stran 97.
- *Zavrni.* - Seznam zavrnjenih uporabnikov.
- *Dovoli zasebna spor.* - Da dovolite ali prepoveste izmenjavo zasebnih sporočil med člani.
- *ID skupine* se ustvari samodejno in je ni mogoče spreminjati.

 Možnosti
v pogledu Vizitke: *Odpri*,
Odpri pogovor, *Vključi*
sledenje, *Pripada skupinam*,
Nova vizitka, *Uredi*, *Zbriši*,
Osveži dostop. upor.,
Možnosti blokiranja, *Poišči*,
Nastavitve, *Pomoč* in *Izhod*.

Omejevanje dostopa do skupine

Skupino lahko zaprete tako, da ustvarite seznam [Člani skupine](#). Skupini se lahko pridružijo le uporabniki, ki so navedeni na seznamu. Odprite pogled [Skupine](#), poiščite željeno skupino in izberite [Možnosti](#) → [Skup. za pomenke](#) → [Nastavitve skupine](#) → [Člani skupine](#) → [Samo izbrani](#).

- Če želite na seznam dodati uporabnika, izberite [Dodaj](#) in [Imenik pomenkov](#) ali [Vpiši ID uporabnika](#).
- Če želite s seznama odstraniti uporabnika, poiščite želenega uporabnika in izberite [Odstrani](#).
- Če želite počistiti seznam in dovoliti vsem uporabnikom, da se pridružijo skupini, izberite [Odstrani vse](#).

Strežniki za pomenke in prisotnost

Izberite [Možnosti](#) → [Nastavitve](#) → [Nast. strežnika](#). Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitve, in sicer v obliki besedilnega sporočila.

- Če želite zamenjati strežnik za pomenke, s katerim se boste povezali, izberite [Privzeti strežnik](#).
 - Če želite zamenjati vrsto prijave v storitev za zaznavanje prisotnosti, izberite [Vrsta prijave](#) in nato [Samodejno](#), [Samod.v d.omr.](#) ali [Samodejno](#).
 - Če želite zamenjati vrsto prijave v storitev za pomenke, izberite [Vrsta prijave](#) in [Samodejno](#) ali [Samodejno](#).
 - Če želite dodati nov strežnik, izberite [Možnosti](#) → [Nov strežnik](#). Vpišite oziroma izberite nastavitve: [Ime strežnika](#) in [Upor. dostopna točka](#) za povezavo s strežnikom, [Spletni naslov](#) strežnika, svoj [ID uporabnika](#) in [Geslo](#) za prijavo. [Glejte "Nastavitve povezave", stran 67.](#)
- ID uporabnika vam ob registraciji priskrbi ponudnik storitev. Če ne poznate svojega ID uporabnika ali gesla, se obrnite na ponudnika storitev.



Pomnilniška kartica

Za podrobnosti o vstavljanju pomnilniške kartice v telefon glejte priročnik Prvi koraki. Nanjo lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kot so video in zvočni posnetki, fotografije, sporočila ter varnostne kopije pomnilnika telefona.

V paketu s telefonom Nokia 7610 dobite tudi pomanjšano pomnilniško kartico MMC, na kateri so lahko shranjene dodatne aplikacije neodvisnih proizvajalcev. Te aplikacije so razvite posebej za ta telefon.

Podrobnosti o uporabi pomnilniške kartice z drugimi funkcijami in aplikacijami telefona najdete v razdelkih, ki opisujejo te funkcije in aplikacije.

Vse pomnilniške kartice hranite zunaj dosega majhnih otrok.

V tej napravi uporabljajte le združljive pomnilniške kartice MMC. Druge pomnilniške kartice, kot so kartice Secure Digital (SD), se ne prilegajo v režo za kartico MMC in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

Nekatere kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Pomnilniško kartico formatirajte le v telefonu Nokia 7610, da zagotovite pravilno delovanje. Dostopa do pomnilnika in optimalnega delovanja kartice ni mogoče zagotoviti, če jo formatirate z drugim operacijskim sistemom.

- Izberite **Možnosti** → **Formatiraj kartico**.

Izberite **Da**. Ob koncu formatiranja vpišite ime za pomnilniško kartico (največ 11 črk ali števil).

↩ Pojdite v **Meni** →
Orodja → **Pomnil.**
kartica.

▶ Možnosti
pomnilniške kartice:
Varnost. kopija tel., Povrni s
kartice, Formatiraj kartico,
Ime pomniln. kartice,
Nastavi geslo, Spremeni
geslo, Odstrani geslo,
Odkleni pom. kartico,
Podrobnosti pomnil., Pomoč
in Izhod.

Ustvarjanje in povračanje varnostnih kopij

Če želite ustvariti varnostno kopijo pomnilnika telefona na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** → *Varnost. kopija tel.* Če želite varnostno kopijo iz pomnilniške kartice povrniti v pomnilnik telefona, izberite **Možnosti** → *Povrni s kartice.*

Varnostno lahko kopirate le pomnilnik telefona in podatke obnovite v isti telefon.

Zaklepanje pomnilniške kartice

Če želite pomnilniško kartico pred nepooblaščenno uporabo zaščititi z geslom, izberite **Možnosti** → *Nastavi geslo.*

Vpisati in potrditi morate svoje geslo. To je lahko dolgo do 8 znakov.

Geslo se shrani v telefon in vam ga ni treba znova vpisovati, dokler kartico uporabljate v istem telefonu. Če želite pomnilniško kartico uporabljati v drugem telefonu, bo ta zahteval geslo.

Odklepanje pomnilniške kartice

Če v telefon vstavite drugo zaklenjeno pomnilniško kartico, bo zahteval geslo zanjo. Odklenete jo tako:

- Izberite **Možnosti** → *Odkleni pom. kartico.*

Ko odstranite geslo, je kartica odklenjena in jo lahko uporabljate v katerem koli telefonu brez gesla.

Pregledovanje porabe pomnilnika

Preverite lahko, koliko pomnilnika porabljajo različne skupine podatkov in koliko ga je še na voljo za nove aplikacije in programsko opremo na pomnilniški kartici.

- Izberite **Možnosti** → *Podrobnosti pomnil.*

Storitve in aplikacije



Pojdite v **Meni** → **Splet** ali v pripravljenosti za dalj časa pritisnite



Splet (Mobilni brskalnik)

Različni ponudniki storitev vzdržujejo spletne strani, ki so posebej prirejene uporabi z mobilnimi telefoni in ponujajo storitve, kot so novice, vremenska poročila, bančništvo, turistične informacije, zabava in igre. Mobilni brskalnik omogoča, da te storitve pregledujete kot strani WAP, napisane v WML, strani XHTML, napisane v XHTML, ali mešanico obojega. Če v svojem telefonu še niste uporabljali povezave WAP, boste pri prvi povezavi morda morali poiskati pomoč ponudnika storitev; lahko tudi obiščete spletno stran www.nokia.com/phonesettings.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate. Če želite začasni pomnilnik izprazniti, izberite **Možnosti** → **Navigacijske možn.** → **Zbriši zač. pomniln.**

Dostopnost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo.

Osnovni koraki za dostop

- Shranite nastavitve, potrebne za dostop do spletnih storitev, ki jih želite uporabljati. [Glejte "Priprava telefona na storitve brskalnika", stran 101.](#)
- Vzpostavite povezavo s storitvijo. [Glejte "Povezovanje", stran 101.](#)
- Začnite pregledovati spletne strani. [Glejte "Brskanje", stran 102.](#)
- Prekinite povezavo s storitvijo. [Glejte "Prekinjanje povezave", stran 105.](#)

Priprava telefona na storitve brskalnika

Sprejem nastavitve v nastavitvenem sporočilu

Nastavitve za storitev lahko prejmete v posebnem besedilnem sporočilu, ki mu pravimo nastavitveno sporočilo in ga pošlje mobilni operater oziroma ponudnik storitve. [Glejte "Prejemanje nastavitvenih sporočil", stran 52.](#) Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.

Ročna izbira nastavitvev

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

- 1 Pojdite v [Nastavitve](#) → [Povezava](#) → [Dostopne točke](#) in določite nastavitve za dostopno točko. [Glejte "Nastavitve povezave", stran 67.](#)
- 2 Pojdite v [Splet](#) → [Možnosti](#) → [Upravit zaznamkov](#) → [Dodaj zaznamek](#). Vpišite ime zaznamka in naslov spletne strani, določene za trenutno dostopno točko.

Povezovanje

Ko shranite vse potrebne nastavitve, lahko začnete uporabljati brskalnika.

Strani lahko z brskalnikom pregledujete na tri različne načine:

- Izberite domačo stran () svojega ponudnika storitev.
- Izberite zaznamek v pogledu Zaznamki.
- Pritisnite eno od tipk  -  in začnite pisati naslov storitve brskalnika. Odpre se polje Pojdi na v spodnjem delu zaslona, kjer lahko nadaljujete z vpisovanjem naslova.

Ko izberete stran ali napišete naslov, pritisnite , da se stran naloži.

Pregledovanje zaznamkov

Na vaši napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite

Možnosti
v pogledu Zaznamki (če
sta izbrana zaznamki ali
mapa): *Odpri, Naloži, Nazaj
na stran, Upravit
zaznamkov, Označi/Opusti,
Navigacijske možn.,
Dodatne možnosti, Pošlji,
Poišči zaznamke,
Podrobnosti, Nastavitve,
Pomoč in Izhod.*

Možnosti med
uporabo brskalnika: *Odpri,
Možnosti storitve,
Zaznamki, Shrani kot
zaznam., Prikaži podobo,
Navigacijske možn.,
Dodatne možnosti, Pošlji
zaznamek, Poišči,
Podrobnosti, Nastavitve,
Pomoč in Izhod.*

uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

V pogledu Zaznamki lahko vidite zaznamke, ki kažejo na različne vrste spletnih strani. Zaznamke označujejo naslednje ikone:



- Začetna stran, določena dostopni točki brskalnika. Če za dostop do storitev uporabite drugo dostopno točko, se začetna stran ustrezno spremeni.



- Zadnja obiskana stran. Ko telefon izključite iz storitve, ostane naslov zadnje obiskane strani v pomnilniku, dokler ne odprete druge strani.

Ko se pomikate med zaznamki, se naslov označenega zaznamka izpiše v polju Pojdi na v spodnjem delu zaslona.



- Zaznamek, ki kaže naslov.

Ročno dodajanje zaznamkov

- 1 V pogledu Zaznamki izberite **Možnosti** → *Upravit zaznamkov* → *Dodaj zaznamek*.
- 2 Izpolnite polja. Obvezen je le naslov. Če ne izberete dostopne točke, se zaznamku določi privzeta dostopna točka. Pritisnite za posebne znake, kot so /, ., : in @. S tipko lahko zbrisete posamezne črke.
- 3 Izberite **Možnosti** → *Shrani*, da shranite zaznamek.

Brskanje

Na strani v brskalniku so nove povezave podčrtane z modro, že obiskane pa z vijolično. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Tipke in ukazi v brskalniku

- Povezavo odprete s pritiskom na .
- Po prikazu se premikate s tipko za pomikanje.
- V polje vpišete črke in številke s tipkami - . Pritisnite za vnos posebnih znakov, kot so /, ., : in @. S tipko lahko zbrisete posamezne črke.

- Če želite odpreti prejšnjo obiskano stran, pritisnite **Nazaj**. Če **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** → *Navigacijske možn.* → *Zgodovina*, da se izpiše časovno urejen seznam obiskanih strani. Seznam obiskanih strani se ob vsakem izhodu iz brskalnika zbriše.
- Če želite označiti okvirčke in izbirati predmete, pritisnite .
- Če želite s strežnika naložiti najnovejše informacije, izberite **Možnosti** → *Navigacijske možn.* → *Osveži*.
- Če želite odpreti podseznam ukazov ali dejanj za trenutno odprto spletno stran, izberite **Možnosti** → *Možnosti storitve*.
- Za dalj časa pritisnite , da prekinete pregledovanje strani in zapustite brskalnik.

Shranjevanje zaznamkov

- Če želite med uporabo brskalnika shraniti zaznamek, izberite **Možnosti** → *Shrani kot zaznam.*
- Če želite shraniti zaznamek, ki ste ga prejeli v nastavitvenem sporočilu, odprite sporočilo v mapi Prejeta sporočila v meniju Sporočila in izberite **Možnosti** → *Shrani med zaznam.* Glejte "Prejemanje nastavitvenih sporočil", stran 52.

Pregledovanje shranjenih strani

Če redno pregledujete strani, ki se ne spreminjajo pogosto, jih lahko shranite in pregledujete brez povezave.

- Če želite med uporabo brskalnika shraniti stran, izberite **Možnosti** → *Dodatne možnosti* → *Shrani stran*.

Shranjene strani označuje naslednja ikona:



– Shranjena spletna stran.


V pogledu shranjenih strani lahko tudi ustvarjate mape, v katere lahko shranjujete spletne strani. Glejte sliko 19 na strani 103.

Mape označuje naslednja ikona:



– Mapa s shranjenimi spletnimi stranmi.

 Možnosti
v pogledu Shranjene
strani: *Odpri*, *Nazaj na*
stran, *Osveži*, *Shranjene*
strani, *Označi/Opusti*,
Navigacijske možn.,
Dodatne možnosti,
Podrobnosti, *Nastavitve*,
Pomoč in *Izhod*.

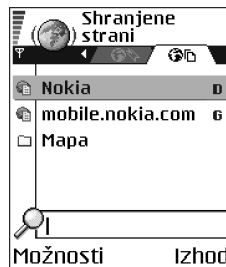

Slika 19

Pogled Shranjene strani.

- Če želite odpreti pogled Shranjene strani, v pogledu Zaznamki pritisnite .
V pogledu Shranjene strani pritisnite , da odprete stran, shranjeno v pomnilniku.

Če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo in ponovno naložiti stran, izberite **Možnosti** → *Navigacijske možn.* → *Osveži*.

Povezava po osvežitvi strani ostane vzpostavljena.

Nalaganje

Z mobilnim brskalnikom lahko nalagate melodije zvonjenja, podobe, logotipe operaterja, programsko opremo in video posnetke. Ti predmeti so lahko brezplačni ali plačljivi.

Ko jih naložite, prevzame naložene predmete ustrezna aplikacija v telefonu. Naložena slika se na primer shrani v Galerijo.



Pomembno: Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivim programski opremi.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate. Če želite začasni pomnilnik izprazniti, izberite **Možnosti** → *Navigacijske možn.* → *Zbriši zač. pomniln.*

Nakupovanje predmetov

Če želite naložiti predmet:

- 1 Poiščite povezavo in izberite **Možnosti** → *Odpri*.
- 2 Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer Nakup.

Pazljivo preberite vse informacije.

Če je spletna vsebina združljiva, lahko za nakup uporabite podatke v meniju Denarnica.

- 1 Izberite *Odpri Denarnico*. Telefon bo zahteval kodo Denarnice. [Glejte "Vpisovanje kode denarnice", stran 84.](#)

- 2 V Denarnici izberite želeno kategorijo kartic.
- 3 Izberite *Izpolni*. S tem ukazom pošljete izbrane informacije iz Denarnice.

Če Denarnica ne vsebuje vseh potrebnih informacij, boste morali preostale podatke vpisati ročno.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih podob, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

Preverjanje predmeta pred nalaganjem

Pred nalaganjem lahko preverite podrobnosti o predmetu. Podrobnosti lahko vključujejo ceno, kratek opis in velikost. Glejte sliko 20 na strani 105.

- Poiščite povezavo in izberite **Možnosti** → *Odpi*.
Telefon prikaže podrobnosti o predmetu.
- Če želite predmet naložiti, pritisnite *Sprejmi*, sicer izberite *Prekliči*.


Prekinjanje povezave

- Izberite **Možnosti** → *Dodatne možnosti* → *Prekini* ali:
- Za dalj časa pritisnite , da se brskalnik zapre in se telefon vrne v pripravljenost.

Nastavitve brskalnika

Izberite **Možnosti** → *Nastavitve*:

- *Privzeta dost. točka* – Če želite spremeniti privzeto dostopno točko, pritisnite , da se odpre seznam dostopnih točk, ki so na voljo. Trenutna privzeta dostopna točka je označena. Glejte "Nastavitve povezave", stran 67.
- *Prikaži podobe* – S to možnostjo vključite ali izključite nalaganje slik med prebiranjem spletnih strani. Če izberete *Ne*, lahko podobe naložite pozneje, z izbiro **Možnosti** → *Prikaži podobe*.

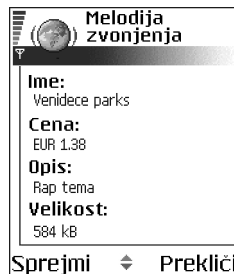

Slika 20

Primer podrobnosti
v datoteki z vsebino.

- *Velikost pisave* – V brskalniku lahko izbirate med petimi velikostmi besedila: *Najmanjša pisava*, *Majhna pisava*, *Normalna pisava*, *Velika pisava* in *Največja pisava*.
- *Privzeto kodiranje* – Če želite, da brskalnik pravilno prikaže vse znake v besedilu, izberite ustrezeni jezik.
- *Samodejni zaznamki* – Če želite samodejno dopolnjevanje naslovov v meniju *Zaznamki* nastaviti na *Vključeno* ali *Izključeno*. Če želite skriti mapo *Samod. zaznamki* v meniju *Zaznamki*, izberite *Skrij mapo*.
- *Velikost zaslona* – Če želite za prikaz spletnih strani uporabiti vso površino zaslona, izberite *Celoten zaslon*.
- *Sestavljanje strani* – Izberite *Boj kakovostno*, če želite, da se med brskanjem nalagajo slike boljše kakovosti (to bo upočasnilo hitrost brskanja), ali *Hitreje*, da naložite spletne strani hitreje, vendar s slikami slabše kakovosti.
- *Piškotki* – *Dovoli* / *Zavrnj*. Sprejem in pošiljanje piškotkov (način za identifikacijo uporabnikov storitve in shranjevanje njihovih želja pri pregledovanju vsebine) lahko omogočite ali onemogočite.
- *Varnostna opozorila* – Izberite, ali naj telefon prikazuje varnostna opozorila.
- *Potrdi pošilj. DTMF* – *Vedno* / *Samo prvič*. Določite, ali želite, da telefon zahteva potrditev pred pošiljanjem tonov DTMF med govornim klicem. [Glejte "Možnosti med klicem", stran 17](#). Kličete lahko na primer med pregledovanjem strani brskalnika, pošiljate tone DTMF med govornim klicem in v Imenik shranjujete imena in številke s strani brskalnika.
- *Denarnica* – Izberite *Vključeno*, če želite, da se Denarnica odpre samodejno, ko odprete združljivo stran v brskalniku.



Nadzornik aplikacij

➡ Pojdite v **Meni** →
Orodja → **Nadzornik apl..**

Nadzornik omogoča nameščanje novih aplikacij, združljivih z operacijskim sistemom Symbian (datoteke SIS) in aplikacij Java™ (MIDlet Java in nizi MIDletov). Aplikacije lahko tudi posodobljate, odstranjujete iz telefona in pregledujete zgodovino namestitvev. Glejte sliko 21 na strani 107.

Aplikacije v Nadzorniku aplikacij uporabljajo skupni pomnilnik. [Glejte "Skupni pomnilnik", stran 14.](#)

Ko odprete meni Nadzornik aplikacij, se prikaže seznam:

- aplikacij, shranjenih v Nadzorniku aplikacij,
- delno nameščenih aplikacij (označuje jih )
- popolnoma nameščenih aplikacij, ki jih lahko odstranite (označuje jih ).

Nadzornik omogoča samo uporabo aplikacij za operacijski sistem Symbian (z datotečno pripono .SIS).

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Ne nalagajte aplikacij PersonalJava™, saj jih ne boste mogli namestiti.

Nameščanje aplikacij – splošne informacije

Namestite lahko aplikacije, ki so namenjene temu telefonu ali so primerne za operacijski sistem Symbian.

Če namestite aplikacijo, ki ni izdelana posebej za ta telefon, bo lahko po videzu in delovanju popolnoma drugačna, kot so predvideli njeni razvijalci.

Aplikacije lahko v telefon naložite z brskalnikom, jih prejmete kot priložo večpredstavnostnemu ali e-poštnemu sporočilu ali prek vmesnika Bluetooth, na primer iz drugega telefona ali združljivega računalnika.




Pomembno: Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opreml.

Pri zaščiti vam pomagajo digitalni podpisi in certifikati, ki jih uporablja namestitveni sistem. Aplikacije ne nameščajte, če Nadzornik aplikacij med namestitvijo prikaže varnostno opozorilo.

Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko aplikacijo vrnete v prvotno stanje le, če imate izvirno namestitveno datoteko ali

 Možnosti
v glavnem pogledu
Nadzornik aplikacij:
*Namesti, Prikaži
podrobnosti, Prikaži
certifikat, Posodobi, Pojdi
na spl. naslov, Odstrani,
Prikaži dnevnik, Pošlji
dnevnik, Nastavitve, Naloži
aplikacije, Pomoč in Izhod.*

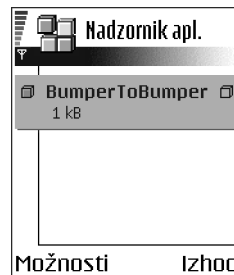

*Slika 21
Glavni pogled
Nadzornika aplikacij.*

popolno varnostno kopijo. Če želite aplikacijo vrniti v izvirno stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite z izvirne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Med namestitvijo telefon preveri celovitost aplikacije, ki jo želite namestiti. Telefon prikaže informacije o izvedenih preverjanjih in vam omogoči, da prekinete ali nadaljujete namestitev. Ko je celovitost paketa preverjena, se aplikacija namesti v telefon.

Nameščanje aplikacij

- Odprite Nadzornika aplikacij, poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → **Namesti**, da se namestitev začne.
- Drug način je, da v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici poiščete aplikacijo, jo izberete in pritisnete .

Nekatere aplikacije omogočajo delno namestitev, tako da izberete dele aplikacije, ki jih želite namestiti. Če nameščate programski paket brez digitalnega podpisa ali certifikata, vas telefon obvesti, da je namestitev tvegana. Nameščanje nadaljujte le, če ste o izvoru in vsebini aplikacije popolnoma prepričani.

Nameščanje aplikacij Java™

Za namestitev je potrebna datoteka JAR. Če ni na voljo, bo telefon morda zahteval, da jo naložite. Če za Nadzornika aplikacij ni določene dostopne točke, bo telefon zahteval, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke JAR boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali razvijalcu aplikacije.

- Poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → **Pojdi na spl. naslov**, da vzpostavite podatkovno povezavo in dobite dodatne informacije o aplikaciji.
- Poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → **Posodobi**, da vzpostavite podatkovno povezavo in preverite, ali je za aplikacijo na voljo posodobitev.

Nastavitve za aplikacije Java

- Izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Dostopna točka**, da določite privzeto dostopno točko za nalaganje manjkajočih komponent javanskih aplikacij. [Glejte "Dostopne točke", stran 67.](#)

- Če želite spremeniti varnostne nastavitve, ki določajo postopke, ki jih sme izvajati javanska aplikacija, izberite **Možnosti** → **Nastavitve**.

Vse aplikacije Java ne dovoljujejo spreminjanja varnostnih nastavitev.

Odstranjevanje aplikacije

- 1 Če želite aplikacijo odstraniti, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Odstrani**.
- 2 Pritisnite **Da**, da potrdite odstranjevanje.

Če aplikacijo odstranite, jo lahko ponovno namestite le, če imate izvirno aplikacijo ali njeno varnostno kopijo. Če aplikacijo odstranite, najverjetneje ne boste več mogli urejati z njo ustvarjenih datotek. Če je druga nameščena aplikacija odvisna od odstranjene, lahko preneha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene aplikacije.

Povezovanje



Povezava Bluetooth

➡ Pojdite v **Meni**→
Povezovanje→
Bluetooth.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.1 in podpira naslednje profile Bluetooth: Dial-up Networking Profile (DUN) kot prehod, Object Push Profile (OPP) kot odjemalec in strežnik, File Transfer Profile (FTP) kot strežnik, Hands-Free Profile (HFP) kot zvočni prehod, Generic Object Exchange Profile (GOEP), Generic Access Profile (GAP) in Serial Port Profile (SPP) s programsko opremo za povezovanje z računalnikom. Da zagotovite delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je uporaba tehnologije Bluetooth lahko omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih oblasteh ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 metrov. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, video posnetkov, besedil, vizitk in vpisov v koledarju ter za brezžično povezovanje z drugimi napravami Bluetooth, na primer z računalniki.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo prek radijskih valov, zato med njimi ni potrebna vidna povezava. Poskrbeti morate le za to, da napravi ne bosta oddaljeni več kot 10 m, kljub temu pa lahko povezavo motijo zidovi ali interferenca drugih elektronskih naprav.

Ko Bluetooth vključite prvič, ta zahteva, da svojemu telefonu določite ime Bluetooth.

Nastavitve Bluetooth

- *Bluetooth* – *Vključeno* ali *Izključeno*.
- *Vidnost telefona* – *Viden vsem* – vaš telefon je viden drugim napravam Bluetooth ali *Skrit* – druge naprave ne morejo najti vašega telefona.
- *Ime mojega telefona* – Določite ime za svoj telefon.


Ko vključite Bluetooth in spremenite nastavev *Vidnost telefona* na *Vse*, bo to ime vidno drugim napravam.

Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth

Hkrati je lahko aktivna le ena povezava Bluetooth.

- 1 Odprite aplikacijo, kjer se nahaja želeni predmet. Če želite na primer poslati fotografijo, odprite aplikacijo Galerija.
- 2 Poiščite želeno datoteko in izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek Bluetooth**.
- 3 Telefon začne iskati naprave v dosegu. Na zaslonu se začnajo pojavljati naprave Bluetooth, ki so v dosegu. Prikažejo se ikona, ime in vrsta ali kratko ime naprave. Seznam naprave so označene z . Seznam naprave so tiste, za katere med vašim telefonom in njimi že obstaja povezava Bluetooth.
 - Iskanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Seznam naprav se neha posodablјati, tako da lahko začnete vzpostavljati povezavo z eno od najdenih naprav.

Ko iščete naprave, bodo nekatere prikazale le svoj naslov. Če hočete izvedeti naslov svojega telefona, v pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**. Če ste naprave že iskali, se najprej izpiše seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje začnete tako, da izberete **Več naprav**. Če izključite telefon, se seznam naprav zbrīše in morate za pošiljanje podatkov znova poiskati naprave.
- 4 Poiščite želeno napravo in pritisnite **Izberi**. Predmet, ki ga pošiljate, se prekopira v mapo V pošiljanju, na zaslonu pa se izpiše **Povezujem**.

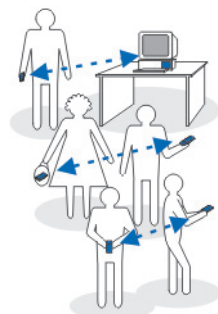

Slika 22
Uporaba povezave
Bluetooth



Slika 23

Telefon začne iskati drugo napravo, da bi ji poslal sliko prek vmesnika Bluetooth.

5 Seznanjanje (če ga druga naprava ne zahteva, glejte 6. korak.)

- Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete geslo.
- Ustvarite lastno geslo (1– do 16-mestno število) in naročite uporabniku druge naprave Bluetooth, naj uporabi isto geslo. To geslo se uporabi le enkrat in vam ga ni treba zapisovati.
- Po seznanjanju se naprava shrani v pogled Seznanjene naprave.

6 Ko se povezava uspešno vzpostavi, se izpiše obvestilo *Pošiljam podatke*.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih podob, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

Podatke, ki ste jih prejeli prek Bluetooth, lahko najdete v mapi Prejeto v meniju Sporočila. [Glejte "Prejeta sporočila – prejetanje sporočil", stran 51.](#)



Nasvet: Seznanjanje je potrjevanje naprav. Uporabnika naprav s tehnologijo Bluetooth se morata dogovoriti za skupno geslo in ga vpisati v svoji napravi, da se ti lahko seznanita. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno geslo.

Ikone za različne naprave:

- *Računalnik*, - *Telefon*, - *Zvok/slika* in - *Naprava Bluetooth*.

Če pošiljanje ne uspe, se sporočilo oziroma podatki zbrisejo. Mapa Osnutki v meniju Sporočila ne shranjuje sporočil, ki ste jih poslali prek Bluetooth.

Preverjanje stanja povezave Bluetooth

- Ko se v pripravljenosti prikaže znak , je vmesnik Bluetooth aktiven.
- Ko znak utripa, se vaš telefon poskuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak prikazan neprekinjeno, je povezava Bluetooth aktivna.

Pogled Seznanjene naprave

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja. V glavnem pogledu Bluetooth pritisnite , da odprete seznam seznanjenih naprav (.

- **Seznajanje z napravo:** Izberite **Možnosti** → **Nova seznanj. napr.**. Telefon začne iskati naprave. Poiščite želeno napravo in pritisnite **Izberi**. Izmenjajte gesla. Naprava se doda na seznam Seznanjene naprave.
- **Če želite preklicati seznanitev:** Poiščite želeno napravo in pritisnite  ali izberite **Možnosti** → **Zbriši**. Če želite preklicati vse seznanitve, izberite **Možnosti** → **Zbriši vse**. Če ste trenutno povezani z napravo in zbrišete seznanitev z njo, se seznanitev zbriše takoj, medtem ko povezava Bluetooth ostane aktivna.
- **Določanje, ali naj bo naprava potrjena ali nepotrjena:** Poiščite napravo in izberite **Možnosti** → **Nast. kot potrjeno** - Povezave med to napravo in vašim telefonom se smejo vzpostavljati brez vaše vednosti. Posebna odobritev ni potrebna. To nastavitve uporabite za lastne naprave, na primer svoj računalnik, ali za naprave, ki pripadajo nekemu, ki mu zaupate. Poleg potrjenih naprav je na seznamu Seznanjene naprave prikazan znak . **Nastavi kot nepotrj.** - Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate odobriti.
- **Dodelitev kratkega imena napravi:** Izberite **Možnosti** → **Določi kratko ime**. Vnesite ime za napravo.

Prejemanje podatkov prek vmesnika Bluetooth

Ko prejmete podatke prek Bluetooth, telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše vprašanje, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se prejeti predmet shrani v mapo Prejeta v meniju Sporočila. Nova sporočila, prejeta prek Bluetooth, so označena z ikono .

[Glejte "Prejeta sporočila – prejemanje sporočil", stran 51.](#)

Prekinjanje povezave Bluetooth

Povezava Bluetooth se samodejno prekine po končanem pošiljanju ali prejemanju podatkov.

↩ Pojdite v
Meni → **Povezovanje** →
Nadzornik povezav.



Nadzornik povezav

Nadzornik povezav kaže stanje vseh podatkovnih povezav, na primer količino prejetih in poslanih podatkov, omogoča pa tudi prekinjanje neuporabljenih povezav. Glejte sliko 24 na strani 114.


Pregledujete lahko le podrobnosti podatkovnih povezav. Glasovni klici niso prikazani.

Ko odprete aplikacijo Nadzornik povezav, se prikaže seznam:

- - odprte podatkovne povezave,  - **Podatk. klic**,  - **GPRS**
- - stanje vsake povezave.
- - količina poslanih in prejetih podatkov za vsako povezavo (samo povezave GPRS).
- - trajanje vsake povezave (samo podatkovne povezave).



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

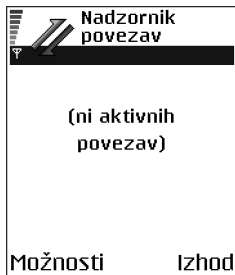

Slika 24
 Glavni pogled aplikacije
 Nadzornik povezav.

▶ Možnosti
 v glavnem pogledu
 Nadzornika povezav, ko je
 odprta vsaj ena povezava:
Podrobnosti, **Prekini**, **Prekini**
vse, **Pomoč** in **Izhod**.

Pregledovanje podrobnosti o povezavi

Če si želite ogledati podrobnosti povezave, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Podrobnosti**. Izpišejo se naslednje informacije:

Ime – Ime uporabljene internetne dostopne točke (IAP).

Nosilec – vrsta podatkovne povezave: **Podatk. klic** ali **GPRS**.

Stanje – trenutno stanje povezave.

Prejeto – količina prejetih podatkov v bajtih.

Poslano – količina poslanih podatkov v bajtih.

Trajanje – koliko časa je povezava že vzpostavljena.

Hitrost – trenutna hitrost pošiljanja in prejemanja podatkov v kB/s (kilobajti na sekundo).

Klicna št. (GSM) – uporabljena številka za omrežje na klic ali **Ime** (GPRS) – uporabljeno ime dostopne točke.

Skupno (se ne prikaže, če povezava ni skupna) – število aplikacij, ki uporabljajo isto povezavo.

Prekinjanje povezav

- Poiščite povezavo in izberite **Možnosti** → *Prekini*, da končate le izbrano povezavo.
- Izberite **Možnosti** → *Prekini vse*, da končate vse odprte povezave.

Povezovanje telefona z računalnikom

Več informacij o povezovanju z združljivim računalnikom prek vmesnika USB ali Bluetooth ter o nameščanju programskega paketa PC Suite 6.1 boste našli v priročniku za paket Nokia PC Suite na CD-ju. Če želite več informacij o uporabi programske opreme Nokia PC Suite, odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletne strani za podporo na naslovu www.nokia.com.



Sinhronizacija na daljavo

Aplikacija Sinhronizacija vam omogoča, da svoj koledar in imenik sinhronizirate z različnimi koledarji in imeniki v računalniku ali internetu. Sinhronizacija poteka prek podatkovnega klica GSM ali prek paketne povezave.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML. Za več informacij o združljivosti s SyncML se obrnite na ponudnika aplikacije za koledar ali imenik, ki jo želite uporabljati.

Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

- 1 Če profilov še niste določili, telefon zahteva, da ustvarite nov profil. Izberite **Da**. Če želite poleg obstoječih ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** → *Nov profil za sinhr.* Izberite, ali želite uporabiti privzete nastavitve ali prekopirati nastavitve iz drugega profila.

➡ Pojdite v **Meni** → **Povezovanje** → **Sinhronizacija**.

▶ Možnosti
v glavnem pogledu
Sinhronizacija:
Sinhroniziraj, Nov profil za sinhr., Uredi profil za sinhr., Zbriši, Prikaži dnevnik, Pomoč in Izhod.

2 Določite naslednje:

Ime profila za sinhr. – Vpišite opisno ime za profil.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za podatkovno povezavo.

Naslov gostitelja – Pravilno nastavitve dobite od ponudnika storitev ali sistemskega administratorja.

Vrata – Pravilno nastavitve dobite od ponudnika storitev ali sistemskega administratorja.

Uporabniško ime – Vaše uporabniško ime za strežnik za sinhronizacijo. Uporabniško ime dobite od ponudnika storitev ali sistemskega administratorja.

Geslo – Vpišite svoje geslo. Geslo dobite od ponudnika storitev ali sistemskega administratorja.

Pritisnite  za:

Koledar – Izberite *Da*, če želite sinhronizirati koledar.

Oddaljeni koledar – Vpišite pravilno pot do koledarja v strežniku. To nastavitve morate določiti, če ste možnost *Koledar* nastavili na *Da*.

Imenik – Izberite *Da*, če želite sinhronizirati imenik.

Oddaljeni imenik – Vpišite pravilno pot do imenika v strežniku. To nastavitve morate določiti, če ste možnost *Imenik* nastavili na *Da*.

3 Nastavitve shranite s tipko **Končano**.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem pogledu Sinhronizacija so prikazani različni profili in vrste podatkov, ki jih lahko sinhronizirate: Koledar, Imenik ali oboje.

- 1 V glavnem pogledu poiščite profil in izberite **Možnosti** → *Sinhroniziraj*. Stanje sinhronizacije je prikazano na spodnjem delu zaslona.
Če želite sinhronizacijo predčasno prekiniti, pritisnite **Prekliči**.
- 2 Ko se sinhronizacija konča, se izpiše ustrezno obvestilo.

- Po koncu sinhronizacije pritisnite **Dnevnik** ali izberite **Možnosti** → *Prikaži dnevnik*, da odprete dnevnik, ki hrani podatke o izvedbi sinhronizacije (*Končano* ali *Nedokončano*) in število vpisov v koledarju ali imeniku, ki so bili v telefonu in strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrženi (brez sinhronizacije).

Odpravljanje težav

Pomnilnik skoraj poln

Ko se izpišejo naslednja obvestila, je polnilnik telefona skoraj poln in morate zbrisati nekaj podatkov: *Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.* ali *Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov.* Preglejte vrste podatkov in porabo pomnilnika za vsako vrsto podatkov. Pojdite v **Nadzornik dat.** in izberite **Možnosti** → *Podrobnosti pomnil.*

Naslednje predmete brišite redno, da vam ne bo zmanjkalo pomnilnika:

- Sporočila iz map Prejeto, Osnutki in Poslano v meniju Sporočila,
- Naložena e-poštna sporočila iz pomnilnika telefona.
- Shranjene spletne strani.
- Podobe in fotografije v meniju Podobe.

Če želite zbrisati vizitke, beležke v koledarju, števec trajanja klicev, števec stroškov klicev, rezultate iger in druge podatke, odprite ustrezno aplikacijo.

Če brišete več predmetov in se izpiše katero od naslednjih opozoril: *Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.* ali *Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov.* najprej zbršite posamezne predmete (začnite z najmanjšim).

Brisanje pomnilnika za koledar – Če želite odstraniti več dogodkov hkrati, pojdite v mesečni pregled in izberite **Možnosti** → *Zbriši vpis* → in:

- *Pred datumom* – ta možnost zbriše vse beležke v koledarju pred določenim datumom. Vpišite datum, da se zbrišejo vse starejše beležke.
- *Vsi vpisi* – zbriše vse beležke v koledarju.

Brisanje podatkov v Dnevniku – Če želite zbrisati celotno vsebino dnevnika, seznama zadnjih klicev in seznama povratnic, pojdite v Dnevnik in izberite **Možnosti** → *Zbriši dnevnik* ali pojdite v *Nastavitve* → *Trajanje dnevnika* → *Ni dnevnika*.

Različni načini shranjevanja podatkov:

- Z združljivim računalnikom z nameščeno programsko opremo Nokia PC Suite 6.1 izdelajte varnostne kopije vseh podatkov.
- Slike lahko pošljete na e-poštni naslov in jih nato shranite v računalnik.
- Pošljite podatke združljivi napravi prek povezave Bluetooth.
- Podatke shranite na združljivo pomnilniško kartico.

Vprašanja in odgovori

Zaslon telefona

- V: Zakaj se ob vsakem vklopu telefona na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oz. prazna območja?
O: To je značilno za to vrsto zaslonov. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. Ne gre za napako, to je normalno stanje.

Fotoaparāt

- V: Zakaj so slike neostre?
O: Poskrbite, da je zaščitno okno objektiv fotoaparata čisto.

Bluetooth

- V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?
O: Če je na vaš telefon priključena druga naprava, lahko prekinite povezavo v drugi napravi ali pa izključite vmesnik Bluetooth. Pojdite v Bluetooth in izberite nastavitve [Bluetooth](#) → [Izključeno](#).
- V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave, ki je tudi opremljena s tehnologijo Bluetooth?
O: Preverite, ali imata oba vključen vmesnik Bluetooth. Poskrbite, da med napravama ni razdalje, večje od 10 metrov, zidov in drugih ovir. Poskrbite, da druga naprava nima vključenega načina "Skrito".
Preverite, ali sta napravi združljivi.

Večpredstavna sporočila

- V: Kaj naj storim, ko mi telefon javi, da ne more sprejeti večpredstavne sporočila, ker je pomnilnik poln?

O: Potrebna količina pomnilnika se izpiše skupaj z obvestilom: *Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila. Najprej zbršite nekaj podatkov.* Preglejte vrste podatkov in porabo pomnilnika za vsako vrsto podatkov. Pojdite v [Nadzornik dat.](#) in izberite [Možnosti](#) → [Podrobnosti pomnil.](#)

- V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo telefon nenehno vzpostavlja? Na kratko se prikažeta obvestili: [Nalagam sporočilo](#) ali [Ponovno poskušam naložiti sporočilo](#). Kaj se dogaja?
O: Telefon poskuša naložiti večpredstavna sporočila iz centra za večpredstavna sporočila. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavna sporočila pravilne in ali so v številkah ali naslovih napake. Pojdite v [Sporočila](#) in izberite [Možnosti](#) → [Nastavitve](#) → [Večpredstav. sporočilo](#). Če želite telefonu preprečiti vzpostavljanje podatkovne povezave, so vam na voljo naslednje možnosti. Pojdite v [Sporočila](#) in izberite najprej [Možnosti](#) → [Nastavitve](#) → [Večpredstav. sporočilo](#), potem pa:
 - Izberite [Ob sprejemu sporočil](#) → [Preloži nalaganje](#), če želite, da center za večpredstavna sporočila pošlje sporočilo pozneje, na primer ko preverite nastavitve. Po tej spremembi mora telefon omrežju vseeno poslati spremembe. Za poznejše nalaganje sporočila izberite [Takoj naloži](#).
 - Izberite [Ob sprejemu sporočil](#) → [Zavrni sporočilo](#), če želite zavrniti vsa dohodna večpredstavna sporočila. Po tej spremembi telefon pošlje informacije centru za

večpredstavnostna sporočila, ki potem zbrše vsa čakajoča sporočila.

- Izberite *Spr. večpredst. spor.* → *Izključeno*, če želite, da telefon ne sprejme nobenega večpredstavnostnega sporočila. Po tej spremembi telefon ne bo vzpostavljati tistih povezav z omrežjem, ki se nanašajo na večpredstavnostna sporočila.

Sporočila

- V: Zakaj ne morem izbrati vizitke?
O: Če v imeniku ne morete izbrati vizitke, to pomeni, da vizitka nima shranjene telefonske številke ali e-poštnega naslova. Vizitki dodajte manjkajoče podatke v aplikaciji Imenik.

Koledar

- V: Zakaj številke tednov niso izpisane?
O: Če ste spremenili nastavitve za Koledar, tako da se teden začne na kateri koli dan razen ponedeljka, se številke tednov ne izpišejo.

Storitve brskalnika

- V: *Ni določene veljavne dostopne točke. Določite jo v spletnih nastavitvah.*
O: Vpišite pravilne nastavitve brskalnika. Navodila lahko dobite od ponudnika storitev.

Dnevnik

- V: Zakaj je dnevnik videti prazen?
O: Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni dogodkov, ki bi mu ustrezali. Če želite prikazati vse dogodke, izberite *Možnosti* → *Filter* → *Vse komunikacije*.

Povezovanje z računalnikom

- V: Zakaj imam težave pri povezovanju telefona in računalnika?
O: Poskrbite, da je v računalniku nameščen programski paket PC Suite 6.1 in da je zagnan. Preberite priročnik za paket Nokia PC Suite; najdete ga na CD-ju. Če želite več informacij o uporabi programske opreme Nokia PC Suite, odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletne strani za podporo na naslovu www.nokia.com.

Kode za dostop

- V: Kaj je moje geslo za kodo za zaklepanje, kodo PIN ali kodo PUK?
O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na zastopnika. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev (ISP), ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Aplikacija se ne odziva

- V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?
O: Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami z daljšim pritiskom tipke . Poiščite aplikacijo in jo zaprite s tipko .

Podatki o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabljuje. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrilo podjetje Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Baterije ne puščajte priklopljene na polnilnik. Prekomerno polnjenje lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe. Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15° C in 25° C (59° F in 77° F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj! Baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmocni, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja za razdaljo in senzorja za svetlobo) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, modifikacijami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklopljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtičač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitvev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebo.

Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Da zagotovite upoštevanje omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je podjetje Nokia odobril za uporabo s to napravo. Ko je naprava vključena in jo nosite s sabo, vedno uporabljajte le odobreno držalo ali torbico.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. Osebe s slušnim aparatom naj naprave ne držijo v bližini ušesa s slušnim aparatom. Napravo vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se z njim posvetujte tudi, če imate kakšna druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s srčnimi spodbujevalniki:

- naj imajo napravo, če je vklopljena, vedno najmanj 15 cm od spodbujevalnika,
- naj naprave ne nosijo v prsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

Slušni pripomočki Nekateri digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Za več informacij se obrnite na proizvajalca (oziroma njegovega zastopnika) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita jamstva za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, le-ta aktivira s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav na območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: podpalubja čolnov; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Izvedba klica v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.

- 2 Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon zbrise in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate. Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg*. Preizkušanje za SAR se izvaja v običajnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je naprava narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo, ko jo uporabljate ob ušesu, je 0,54 W/kg.

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm. Če med uporabo telefon nosite v torbici, s pasom ali z držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 2,2 cm.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustreznega povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

* SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran <http://www.nokia.com> in preglejte podatke o izdelku.

Kazalo

A

[Animacije](#) 37

[Animacije GIF](#) 37

[Applikacije](#)

 Nameščanje 108

 Odstranjevanje datotek 109

B

[Bližnjice](#)

 v meniju Priljubljene 83

[Bluetooth](#) 110

 Geslo, glosarska razlaga 112

 Ikone naprav 112

 Kazalci stanja povezave 112

 Naslov naprave 111

 Pošiljanje podatkov 111

 Prejemanje podatkov 113

 Prekinjanje povezave 113

 Seznanjanje 112

 Tovarniško nastavljeno geslo 112

 Zahteva po povezavi 112

 Zahteva po seznanjanju 112

[Brisanje](#)

 Seznam zadnjih klicev 20

[Brisanje pomnilnika](#)

 Informacije v Dnevniku 118

[Brskalnik](#)

 Ikone 102

 Obvestila storitev 53, 54

 Povezovanje 101

 Prekinjanje povezave 105

 Strani WAP 100

 Strani XHTML 100

[Budiila](#)

 Dremež 90

C

[Certifikati](#)

 Nastavitve zaupanja 75

D

[Datoteka SIS](#) 107

[Dostopne točke](#)

 Nastavitve 67

[Dremež](#) 90

E

[E-pošta](#)

 Brisanje 55

 Nalaganje iz nabiralnika 54

G

[Galerija](#)

 Pošiljanje slik 43

 Slikovna sporočila 43

[Geslo](#)

 Pomnilniška kartica 99

[Glasbene datoteke](#)

 Glejte *Večpredstavnostne datoteke*

[Glasovne oznake](#)

 Klicanje 24

[Glasovni ukazi](#) 78

[GPRS](#)

 Glejte *Paketni prenos podatkov*

I

[Imenik](#)

 Glejte *Imenik*

 Uvažanje podatkov 33

[Info storitev](#) 57

[Informacija o celici](#) 72

[Iskanje](#) 39

[Izklop zvoka](#) 39

J

[Java](#)

 Glejte *Applikacije*

 Nameščanje aplikacij Java 108

[Jezik](#)

 za pisanje 65

K

[Kartica SIM](#)

 Kopiranje imen in števil 23

[Klicane številke](#) 20

Klici

- Konferenčni klici 16
- Mednarodni 15
- Možnosti med klicem 17
- Nastavitve 66
- Neodgovorjeni 19
- Oddani 20
- Prejeti 19
- Preusmeritve 17
- Prevezovanje 17
- Sprejem 17
- Trajanje 20
- Zavrnitev 17

Koda PIN

- Deblokiranje 72

Konferenčni klici 16

Kopiranje

- Besedilo 49
- Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona 23

M

Mape

- Organiziranje 13
- Ustvarjanje 13

Meni 11

- Menijska tipka 11

Mobilni brskalnik 100

N

- Nadzor glasnosti 13
- Nadzornik datotek 77

Nameščanje aplikacij 108

Nameščanje datotek Java 108

Neodgovorjeni klici 19

O

- Obvestila v celici 57
- Odstranjevanje aplikacije 109
- Odstranjevanje programske opreme 109
- Ohranjalnik zaslona
- Nastavitve 66

P

Paketni podatki

- Merilnik trajanja povezave 21
- Nastavitve 70
- Podatkovni števec 21

Pametna sporočila

- Sprejem 52

PC Suite 115

Pisanje

- Pisanje s slovarjem, izklop 49

Pisanje s slovarjem

- Izklop 49
- Nasveti 48

Podatkovne povezave z omrežjem

- Pregledovanje 114
- Zaključevanje 115

Podatkovni klici GSM 114

Pomenki

- Pošiljanje sporočil 94

Pomnilnik

- Pregledovanje podrobnosti pomnilnika 77

Pomnilnik skoraj poln

- Pregledovanje porabe pomnilnika 99

Poslušanje govornih sporočil 16

Pošiljanje

- Podatki prek Bluetooth 111

Pošiljanje slik 43

Povezava

- Pregledovanje 114

Povezave GPRS 114

Povezave z računalnikom 115

Povezovanje z računalnikom 115

Prebiranje 102

Pregledovanje

- Animacije GIF 37
- Podrobnosti podatkovne povezave z omrežjem 114
- Podrobnosti povezave 114

Prejemanje

- Podatki prek Bluetooth 113

Prejeti klici 19

Prekinjanje

- Budilka 90

Preklapljanje med aplikacijami 12

Preusmerjanje klicev 17

Prevezovanje klicev 17

Prilagajanje 81

Opozorila 90
Priključene
Dodajanje bližnjic 83
Pripravljenost
Nastavitve 66
Znaki 10
Profili 80
Dodajanje glasovnih ukazov 78
Preimenovanje 81
Programska oprema
Odstranjevanje 109
Prenašanje datotek .SIS
v telefon 107

S

Samodejni sprejem klica 72
Seznam zadnjih klicev
Brisanje seznamov
zadnjih klicev 20
Klicane številke 20
Neodgovorjeni klici 19
Prejeti klici 19
Trajanje klicev 20
Seznanjanje, glosarska razlaga 112
Sinhronizacija
Glejte *Sinhronizacija na daljavo*.
Sinhronizacija na daljavo 115
Skupine 25
Skupni pomnilnik 14
Slike 42, 43
Slike za ozadje 43

Slikovna sporočila 42, 43
Snemalnik zvoka 90
Snemanje zvoka 90
Snemanje video posnetkov 36
Sprejem
Toni zvonjenja, logotipi operaterja
in nastavitve, glejte *Pametna
sporočila*.

Strani WAP

Brskalnik 100

Strani XHTML

Brskalnik 100

Strežnik za slike

T

Telefonski predal 16
Spreminjanje številke 16
Toni zvonjenja
Sprejem v pametnih sporočilih 52

U

Ukazi USSD 57
Ukazi za omrežne storitve 57
Upravljanje digitalnih pravic 104
Ustvarjanje
Vizitke 22
Uvažanje podatkov
Imenik 33
Uvažanje podatkov iz drugih telefonov
znamke Nokia 33

V

Večpredstavna galerija 41
Slike za ozadje 43
Večpredstavne datoteke
Iskanje 39
Izklop zvoka 39
Zapisi datotek 38
Video posnetki 42
Glejte *Večpredstavne datoteke*
Video predvajalnik
Glejte *RealPlayer*
Video snemalnik
Nastavitve 36
Pomnilniška kartica 36
Shranjevanje video posnetkov 36
Vizitke
Odstranjevanje tipov zvonjenja 23
Vzdevek 92
Z
Zadnji klici
Glejte *Dnevnik*
Zapisi datotek
Datoteka SIS 107
RealPlayer 38
Zaprta skupina za pomenke 97
Zavrnitev klicev 17
Znaki 10
Znaki za povezavo
Bluetooth 112

Zvočne datoteke

Glejte *Večpredstavnostne datoteke*

Zvočni posnetki 42

Zvoki

Odstranjevanje osebnega tipa
zvonjenja 23

Zvonjenje

Izklop zvonjenja 17