

Nokia Bluetooth Display-carkit CK-15W

Gebruikers- en installatiehandleiding

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart hierbij dat dit HF-15 product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Het product voldoet aan de limieten zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/104/EG (amendement op Richtlijn 72/245/EEC), bijlage I, alinea 6.5, 6.6, 6.8 en 6.9. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE1177

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Onrechtmatige veranderingen of aanpassingen van dit apparaat kan het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export vanuit de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9200326 / Uitgave 1 NL

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid.....	4	DTMF-tonen verzenden	17
Snel aan de slag.....	5	4. Menufuncties.....	18
Het invoerapparaat.....	5	Contacten	18
Eerste configuratie.....	6	Contactpersonen zoeken.....	18
1. Inleiding.....	7	Snelkeuzenummers.....	18
Over dit document	7	Contactpersonen van het	
Draadloze Bluetooth-technologie	7	mobiele apparaat naar de	
2. Aan de slag.....	9	carkit kopiëren	19
Onderdelen	9	Oproepgegevens.....	19
Invoerapparaat.....	10	Bluetooth-instellingen.....	20
Scherm en stand-by modus	10	Weergave-instellingen.....	20
Door de menu's bladeren.....	11	Andere instellingen	21
De carkit in- of uitschakelen.....	11	De carkit resetten	21
Inschakelen	11	Problemen oplossen	22
Uitschakelen	12	5. Installatie	23
Eerste gebruik.....	12	Veiligheidsinformatie	23
Carkit koppelen en een		De carkit in een voertuig	
verbinding maken.....	12	monteren	24
Handmatige verbinding		Handenvrije eenheid HF-15.....	25
met de carkit	13	Invoerapparaat CU-8	26
Automatische verbinding		Weergave-eenheid SU-29	27
van de carkit.....	14	Luidspreker SP-3	28
De verbinding met		Microfoon MP-2.....	28
de carkit verbreken	14	Stroomkabel PCU-4.....	29
De lijst van gekoppelde		Optionele toebehoren.....	30
apparaten wissen	14	Autotelefoonhouder	30
3. Belfuncties.....	15	Antennekoppeling en	
Het luidsprekervolume aanpassen..	15	externe antenne	31
Opbellen	15	De werking van de carkit	
Snelkeuze	16	controleren	31
Een gesprek beantwoorden.....	16	Onderhoud	32
Het volume van de microfoon		Aanvullende	
in- of uitschakelen	17	veiligheidsinformatie	33
Een gesprek schakelen tussen			
de carkit en het ermee			
verbonden apparaat.....	17		

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de onderdelen buiten bereik van kleine kinderen.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik het apparaat niet in een benzinstation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik het apparaat niet waar explosieven worden gebruikt.



MONTAGE DOOR BEVOEGD PERSONEEL

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren. Sluit geen incompatibele producten aan.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.


Snel aan de slag

In dit gedeelte worden de basisfuncties van de carkit in het kort beschreven. Meer informatie vindt u in de betreffende gedeelten in deze handleiding.

■ Het invoerapparaat

Knop om microfoon uit te schakelen (1)

- Druk in de stand-by modus of als er een gesprek binnenkomt eenmaal op de knop om het geluid van de carkit uit te schakelen.
- Druk hierop om de microfoon tijdens een gesprek uit of weer in te schakelen.
- Houd de knop ingedrukt om een actief gesprek van de carkit over te schakelen naar een compatibel mobiel apparaat dat ermee verbonden is.

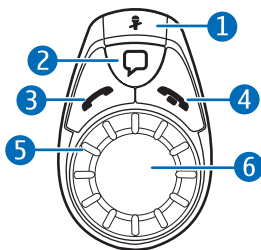

Knop voor spraakgestuurde nummerkeuze (2)

- Als u geen gesprek voert, drukt u hierop om spraakgestuurde nummerkeuze met een compatibel mobiel apparaat in te schakelen.

Belknop (3)

- Druk hierop om een gesprek te beantwoorden of te schakelen tussen een actief gesprek en een gesprek in de wacht.
- In de stand-by modus drukt u hierop om de lijst met recent gebelde nummers te bekijken.
- In de stand-by modus drukt u tweemaal om het laatst gekozen nummer nog eens te bellen.

Knop voor beëindigen (4)

- Druk hierop om een gesprek te beëindigen of te weigeren.
- Druk hierop om een ingevoerde letter of cijfer te wissen.

- Druk hierop om terug te gaan naar het vorige menu-item of de laatste schermweergave.
- Houd de knop ingedrukt om vanaf de menufuncties terug te gaan naar de stand-by modus.
- Houd de knop ingedrukt om de carkit in of uit te schakelen (als de carkit niet verbonden is met het startsysteem van uw auto).

Indicatorlampje (5)

Geeft aan dat de carkit ingeschakeld is.

Navi™-wiel (6)

- Draai naar links of rechts om tijdens een gesprek het geluidsvolume aan te passen of om door de verschillende lijsten te bladeren.
- Draai in de stand-by modus naar links om een telefoonnummer in te voeren of om de snelkiesoptie te gebruiken.
- Draai in de stand-by modus naar rechts om een contactpersoon in **Contacten** te zoeken.
- Druk hierop om de functie die onder aan het scherm vermeld staat uit te voeren.

■ Eerste configuratie

1. Schakel het mobiele apparaat en de carkit in (zie p. 11).
2. Als er gevraagd wordt een taal in te stellen voor de teksten op het scherm van de carkit, draait u aan het Navi-wiel om naar de gewenste taal te bladeren. Vervolgens drukt u op het Navi-wiel.
3. Activeer de Bluetooth-functie op het mobiele apparaat. Eerst stemt u de carkit af op een compatibel mobiel apparaat en vervolgens maakt u een verbinding tussen de twee apparaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van draadloze Bluetooth-technologie.
4. Als u gevraagd wordt de lijst contactpersonen van het met de carkit verbonden mobiele apparaat te kopiëren naar de carkit, draait u het Navi-wiel om **Ja** te selecteren. Het kopiëren begint als u op het Navi-wiel drukt. Selecteert u **Nee**, dan kunt u de opgeslagen contactpersonen niet gebruiken als u met de carkit belt.

1. Inleiding

Met de Nokia Bluetooth Display-carkit CK-15W kunt u gemakkelijk handenvrij bellen en een telefoongesprek voeren. U kunt ook de contactpersonen van een compatibel mobiel apparaat naar de carkit kopiëren, zodat u deze via het bijgeleverde scherm van de carkit kunt benaderen. De carkit met de menufuncties kan worden bediend met het bijgeleverde invoerapparaat.

De carkit kan met behulp van draadloze Bluetooth-technologie worden verbonden met een compatibel mobiel apparaat.

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de carkit door een professional laat monteren en gaat gebruiken. Lees ook de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat. Daarin staat belangrijke informatie over veiligheid en onderhoud. Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale Nokia-website voor de nieuwste versie van de gebruikershandleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten die te maken hebben met uw Nokia-product.

Houd alle toebehoren buiten bereik van kleine kinderen.

■ Over dit document

De configuratie en werking van de carkit worden beschreven in Aan de slag p. 9 en Menufuncties p. 18.

De montage van de carkit wordt beschreven in Installatie p. 23. De carkit mag alleen worden gemonteerd door een bevoegd technicus of monteur en er mag alleen gebruik worden gemaakt van de meegeleverde, goedgekeurde en originele Nokia-onderdelen.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

Dankzij de draadloze Bluetooth-technologie kunt u zonder kabels een verbinding maken tussen compatibele apparaten. Voor een Bluetooth-verbinding hoeven het mobiele apparaat en de carkit niet in elkaars gezichtsveld te staan, maar de afstand mag niet groter zijn dan 10

meter. De verbinding kan gevoelig zijn voor storing door obstakels, zoals muren, of andere elektronische apparaten.


De carkit voldoet aan Bluetooth-specificatie 1.2 die de volgende profielen ondersteunt: Handsfree Profile 1.5 (om de carkit in combinatie met een mobiel apparaat handenvrij te gebruiken) en Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 (om de lijst met contactpersonen van het mobiele apparaat naar de carkit te kopiëren). Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

2. Aan de slag

■ Onderdelen



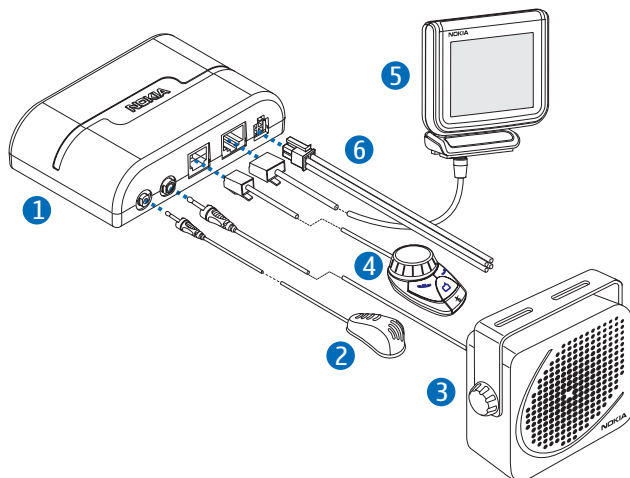

De carkit bevat de volgende onderdelen:




- Handenvrije eenheid HF-15 (1)
- Microfoon MP-2 (2)
- Luidspreker SP-3 (3)
- Invoerapparaat CU-8 (4)
- Weergave-eenheid SU-29, inclusief systeemkabel CA-115 (5)
- Stroomkabel PCU-4 (6)

Invoerapparaat

Het invoerapparaat bevat de volgende onderdelen:

- Knop om microfoon uit te schakelen  (1)
- Knop voor spraakgestuurde nummerkeuze  (2)
- Belknop  (3)
- Knop voor beëindigen  (4)
- Indicatorlampje (5)
- Navi-wiel (6)

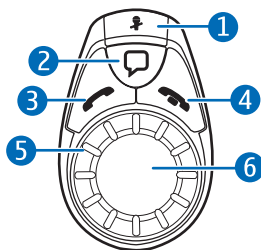


Scherm en stand-by modus

U kunt het scherm tot ongeveer 30 graden naar boven, links of rechts draaien en tot ongeveer 10 graden naar beneden. Probeer het scherm niet verder te draaien dan mogelijk is.

Als de carkit in de stand-by modus staat, met behulp van draadloze Bluetooth-technologie verbonden is met een compatibel mobiel apparaat en als het mobiele apparaat bij een mobiel netwerk geregistreerd is, wordt de volgende informatie op het scherm getoond:

- Naam van het mobiele apparaat of naam van de carkit (1); de naam van het mobiele apparaat kan in het Bluetooth-menu van het apparaat worden ingesteld.
- Signaalsterkte van het mobiele netwerk op de huidige locatie (2) als deze informatie door het mobiele apparaat wordt doorgegeven; hoe langer de balk, des te sterker is het signaal
- Naam of logo van de netwerkexploitant of serviceprovider (3) als deze informatie bij het mobiele apparaat wordt geleverd

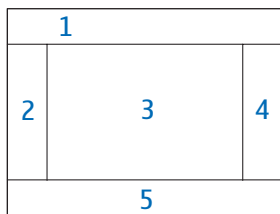

- Batterijindicator van het mobiele apparaat (4) als deze informatie door het apparaat wordt doorgegeven; hoe langer de balk, des te meer energie is er nog over
- Functie die wordt uitgevoerd als u op het Navi-wiel drukt (5); drukt u in de stand-by modus op het Navi-wiel, dan verschijnt een lijst met menufuncties

Draai het Navi-wiel naar links als u handmatig een telefoonnummer wilt invoeren of als u gebruik wilt maken van de snelkiesoptie.



Draai het Navi-wiel naar rechts als u een contactpersoon uit de *Contacten* in de carkit wilt zoeken.

■ Door de menu's bladeren

Veel functies van de carkit zijn in menu's ondergebracht.


U opent de lijst menufuncties in de stand-by modus door op het Navi-wiel te drukken als onder aan het scherm *Menu* vermeld staat.

Draai het Navi-wiel naar links of rechts om naar een keuzeoptie (bijvoorbeeld een menufunctie) of door een lijst te bladeren. Druk op het Navi-wiel om een optie te selecteren.

Druk op  om terug te gaan naar het vorige menu. U gaat terug naar de stand-by modus door  ingedrukt te houden totdat het scherm van de stand-by modus wordt getoond.

■ De carkit in- of uitschakelen


Inschakelen

Als de contactsensorkabel niet aangesloten is, houdt u  ingedrukt. (Neem contact op met uw onderhoudsmonteur als u de contactsensorkabel wilt aansluiten.)

Als de contactsensorkabel is aangesloten, zet dan de motor aan.

Wanneer de carkit is ingeschakeld, gaat het scherm van het invoerapparaat aan en het indicatorlampje gaat branden.

Uitschakelen

Als de contactsensorkabel niet aangesloten is, houdt u  gedurende 5 seconden ingedrukt. De carkit wordt na 2 minuten uitgeschakeld. Als de carkit wordt uitgeschakeld, gaat het scherm uit. Nadat u de motor hebt uitgezet, moet u het mobiele apparaat uit de carkit halen om de accu van de auto te sparen

Als de contactsensorkabel is aangesloten, zet dan de motor uit. Als u de motor tijdens een telefoongesprek uitzet, wordt de carkit pas uitgeschakeld nadat u het gesprek beëindigd hebt.

■ Eerste gebruik

Als u de carkit voor de eerste keer inschakelt, moet u een taal kiezen voor de teksten op het scherm van de carkit. Blader naar de gewenste taal door het Navi-wiel te draaien en druk op het Navi-wiel om de taal te selecteren.

Na de taalselectie moet u met behulp van draadloze Bluetooth-technologie de carkit afstemmen op een compatibel mobiel apparaat (koppelen) en een verbinding ermee aangaan. Zie ook de stappen 3 tot en met 5 in Carkit koppelen en een verbinding maken p. 12.

Nadat het mobiele apparaat verbonden is met de carkit, wordt u gevraagd de contactpersonen die in het apparaat zijn opgeslagen te kopiëren naar de carkit: blader naar *Ja* door het Navi-wiel te draaien en druk op het Navi-wiel om het kopiëren te starten. Selecteert u *Nee*, dan kunt u de opgeslagen contactpersonen niet gebruiken als u met de carkit belt. Zie Contacten p. 18 als u de contactpersonen later wilt kopiëren.

■ Carkit koppelen en een verbinding maken

Voordat u de carkit kunt gebruiken, moet u het afstemmen op (koppelen aan) een compatibel mobiel apparaat dat draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt, en er een verbinding mee laten maken.

Als het mobiele apparaat via Bluetooth met de carkit verbonden is, kunt u het apparaat het beste in de auto vastzetten met behulp van een compatibele autotelefoonhouder. U kunt de Bluetooth-verbinding echter ook in stand houden als het apparaat bijvoorbeeld in een tas zit.

Wilt u de batterij van het mobiele apparaat opladen terwijl het in de carkit zit, gebruik dan een mobiele lader die compatibel is met het apparaat.

De eerste keer dat u de carkit wilt afstemmen op een compatibel mobiel apparaat en een verbinding ermee wilt aangaan, voert u de volgende stappen uit:

1. Schakel het apparaat en de carkit in (zie p. 11).
2. Druk in de stand-by modus op het Navi-wiel en selecteer *Bluetooth > Koppelen met telefoon*.
3. Activeer de Bluetooth-functie van het mobiele apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor instructies.
4. Laat het apparaat zoeken naar Bluetooth-apparaten en selecteer de carkit uit de lijst met gevonden apparaten.
5. Voer op het apparaat het Bluetooth-wachtwoord in dat op het scherm van de carkit wordt getoond. Op die manier stemt u de carkit af op het apparaat en wordt de verbinding tot stand gebracht.

Soms moet u na het afstemmen nog een aparte handeling uitvoeren om de apparaten met elkaar te verbinden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.

U hoeft de carkit maar eenmaal af te stemmen op het apparaat.

Als het koppelen is gelukt, verschijnt de carkit op het mobiele apparaat in het menu waarin alle gekoppelde Bluetooth-apparaten vermeld staan. Als het koppelen mislukt is, kunt u het nog eens proberen. Volg daarbij nauwkeurig de instructies. U kunt maximaal acht apparaten aan de carkit koppelen, maar u kunt met maar één apparaat tegelijkertijd een verbinding aangaan.

Handmatige verbinding met de carkit

Als de carkit ingeschakeld is en als u het nog niet met een mobiel apparaat verbonden hebt, kunt u als volgt de verbinding tot stand brengen:

Druk in de stand-by modus op het Navi-wiel en selecteer *Bluetooth > Gekoppelde apparaten*. Selecteer het gewenste apparaat en kies vervolgens *Verbinding maken*.

Automatische verbinding van de carkit

U kunt het apparaat zo instellen dat er automatisch verbinding met de carkit wordt gemaakt wanneer de carkit wordt ingeschakeld. Op Nokia-apparaten doet u dit door de instellingen voor gekoppelde apparaten in het Bluetooth-menu te wijzigen.

Als u de carkit inschakelt, probeert de carkit een Bluetooth-verbinding te maken met het apparaat dat als laatste gebruikt werd. Als dit mislukt, probeert de carkit verbinding te maken met een van de andere Bluetooth-apparaten waaraan het recent is gekoppeld.

De verbinding met de carkit verbreken

U verbreekt de verbinding tussen de carkit en het mobiele apparaat door de Bluetooth-verbinding met de carkit te sluiten via het Bluetooth menu van het apparaat. U kunt ook in de stand-by modus op het Navi-wiel drukken en *Bluetooth* > *Actief apparaat* > *Loskoppelen* selecteren.

U hoeft de afstemming met de carkit niet te verwijderen als u de verbinding verbreekt.

De lijst van gekoppelde apparaten wissen



De carkit slaat de afstemmingsgegevens op van de laatste acht Bluetooth-apparaten waarop hij is afgestemd. U wist deze informatie door de fabrieksinstellingen van de carkit te herstellen: druk in de stand-by modus op het Navi-wiel en selecteer *Instellingn* > *Fabriekinst. herstellen*.

3. Belfuncties




■ Het luidsprekervolume aanpassen

U past tijdens een gesprek of als de telefoon overgaat het geluidsvolume aan door het Navi-wiel naar links of naar rechts te draaien om het volume zachter respectievelijk harder te zetten.



Als u het geluidsvolume aanpast, ziet u de horizontale balk boven in het scherm mee veranderen. Druk op het Navi-wiel als op het scherm *Volume opslaan* vermeld staat.


Druk in de stand-by modus of als er een gesprek binnenkomt op  om het geluid van de carkit uit te schakelen. U herstelt het oorspronkelijke geluidsvolume door op  te drukken.

■ Opbellen

Draai in de stand-by modus het Navi-wiel naar links om een telefoonnummer in te voeren. Blader naar het eerste cijfer van het telefoonnummer en druk op het Navi-wiel. Selecteer op dezelfde manier de volgende cijfers van het telefoonnummer. (Druk op  om het laatste cijfer te wissen.) Als het hele telefoonnummer in beeld staat, drukt u op  om het nummer te bellen. Druk op  om het gesprek te beëindigen (of om een oproep te onderbreken).




Zie Contactpersonen zoeken p. 18 als u een contactpersoon in *Contacten* wilt zoeken.

Druk op  om de lijst met de laatst gekozen nummers weer te geven. Druk tweemaal op  om het laatst gedraaide nummer te bellen.


U kunt spraakgestuurde nummerkeuze van uw mobiele apparaat activeren door op  te drukken als u geen gesprek voert, mits het apparaat deze functie in combinatie met de carkit ondersteunt. Volg de instructies in de gebruikershandleiding van het apparaat. Voordat u spraakgestuurde nummerkeuze voor het eerst gaat gebruiken, moet u spraaklabels voor de gewenste contactpersonen in het apparaat opslaan.


■ Snelkeuze

U kunt een contactpersoon aan een van de snelkeuzenummers 1 tot en met 9 toekennen. Zie Snelkeuzenummers p. 18.

U kiest een snelkeuzenummer door in de stand-by modus het Navi-wiel naar links te draaien en naar het gewenste nummer te bladeren. De naam van de contactpersoon die aan het gekozen snelkeuzenummer is toegekend, wordt onder aan het scherm getoond. Druk op  om het nummer te bevestigen of blader naar  en druk op het Navi-wiel. Druk op  om het nummer te bellen.




■ Een gesprek beantwoorden

U kunt een gesprek beantwoorden door op  of op het Navi-wiel te drukken. Als u alle contactpersonen van het mobiele apparaat naar de carkit hebt gedownload, verschijnt de naam van degene die u opbelt op het scherm. Als u het gesprek niet beantwoordt, kunt u, als de telefoon niet meer overgaat, de naam of het telefoonnummer van de beller bekijken door op het Navi-wiel te drukken, mits dit door de beller wordt toegestaan.


Druk op  om een binnenkomende oproep te weigeren.

Als de functie *Automatisch opnemen* is ingesteld op *Aan*, zal de carkit de oproep automatisch beantwoorden. Zie Andere instellingen p. 21.


U zet een gesprek in de wacht door op het Navi-wiel te drukken als *Oproepties* in beeld staat. Selecteer vervolgens *Stand-by*. Om een gesprek dat in de wacht staat weer te activeren, selecteert u *Uit stand-by*.

Als de wachtfunctie van het mobiele apparaat is geactiveerd, kunt u tijdens een gesprek een tweede oproep beantwoorden door op  te drukken. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet. Druk op  om tussen de gesprekken te schakelen. Druk op  als u het actieve gesprek wilt beëindigen.

■ Het volume van de microfoon in- of uitschakelen

U kunt tijdens een gesprek het volume van de microfoon in of uitschakelen door op  te drukken, of door op het Navi-wiel te drukken als *Oproep-opties* in beeld staat en vervolgens de gewenste optie te selecteren.

■ Een gesprek schakelen tussen de carkit en het ermee verbonden apparaat

U schakelt een gesprek van de carkit naar het compatibele mobiele apparaat door  ingedrukt te houden. Er zijn apparaten die de Bluetooth-verbinding sluiten totdat het gesprek beëindigd is. U schakelt het gesprek terug naar de carkit door de relevante functie van het mobiele apparaat te gebruiken.

■ DTMF-tonen verzenden

U kunt tijdens een gesprek DTMF-toonreeksen (bijvoorbeeld een wachtwoord) verzenden. Als *Oproep-opties* op het scherm wordt weergegeven, drukt u op het Navi-wiel en selecteert u *DTMF verzenden*. Selecteer het eerste teken van de reeks. Het teken wordt onder aan het scherm weergegeven. Selecteer op dezelfde manier de andere tekens.





4. Menufuncties



■ Contacten

U kunt namen en telefoonnummers (contactpersonen) van het compatibele mobiele apparaat naar de carkit kopiëren en de gekopieerde contactpersonen gebruiken om te bellen. De contactpersonen worden opgeslagen in het menu [Contactpersonen](#).

Contactpersonen zoeken

In de stand-by modus zoekt u een contactpersoon door het Navi-wiel naar rechts te draaien, of door op het Navi-wiel te drukken en [Contacten](#) > [Zoeken](#) te selecteren.

Selecteer de eerste letter van de naam. (Met de rechterpijl kunt u meer beschikbare lettertekens zien.) U kunt dit vier keer herhalen. Druk op  om de laatste letter te wissen. Druk op  om de namen te bekijken die beginnen met de ingevoerde letters, of selecteer . U gaat met  terug naar de lijst lettertekens.

Blader naar de gewenste naam. Druk op  om het standaardtelefoonnummer van de geselecteerde naam te bellen, of druk op het Navi-wiel, blader naar het gewenste telefoonnummer en druk op .

Snelkeuzenummers

Snelkeuzenummers verschaffen u een manier om telefoonnummers die u veel gebruikt snel te bellen. U kunt een telefoonnummer toekennen aan een van de snelkeuzenummers 1 tot en met 9.

U moet de snelkeuzenummers instellen voordat u gebruikmaakt van de snelkiesoptie (zie *Andere instellingen* p. 21).

U kunt de snelkiesoptie instellen door in de stand-by modus op het Navi-wiel te drukken en [Contacten](#) > [Snelkeuzen](#) te selecteren.

- Selecteer [Bekijken](#) om de contactpersonen die aan snelkeuzenummers zijn toegekend te bekijken, en blader door de lijst. Druk op het Navi-wiel om de geselecteerde contactpersoon te bellen.

- Selecteer [Toewijzen](#) om een naam of een telefoonnummer aan een snelkeuzenummer toe te kennen. U kiest een naam uit de lijst met contactpersonen door de eerste letter van de naam te selecteren. Alle namen die met die letter beginnen, worden getoond. Selecteer de gewenste naam, telefoonnummer en snelkeuzenummer.
- Wilt u een toegekend snelkeuzenummer verwijderen, dan selecteert u [Verwijderen](#) en de contactpersoon die u uit de lijst snelkeuzenummers wilt verwijderen. De contactpersoon wordt alleen uit de lijst snelkeuzenummers verwijderd, niet uit [Contacten](#).

Contactpersonen van het mobiele apparaat naar de carkit kopiëren

U kunt de contactpersonen die u in het interne geheugen van het compatibele mobiele apparaat hebt opgeslagen, naar de carkit kopiëren.


Druk in de stand-by modus op het Navi-wiel en selecteer [Contacten](#) > [Contacten downloaden](#) > [Ja](#) om de contactpersonen te kopiëren.

Het kopiëren kan worden onderbroken als u tijdens het kopiëren van contactpersonen gaat bellen of een oproep beantwoordt. Start in dat geval het kopiëren nog eens. Tijdens het kopiëren van de contactpersonen kunt u de gegevens zoals opgeslagen in [Contacten](#) niet gebruiken.

Als u de carkit verbindt met een ander apparaat, worden de contactpersonen van het vorige apparaat niet weergegeven. Wilt u de carkit gebruiken om de contactpersonen die zijn opgeslagen in het nieuwe apparaat te bellen, dan moet u deze contactpersonen eerst naar de carkit kopiëren. De contactpersonen van het vorige apparaat worden dan verwijderd uit de carkit.

■ Oproepgegevens

De carkit houdt de telefoonnummers bij van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen. De carkit registreert gemiste en ontvangen oproepen alleen als het mobiele netwerk deze functie ondersteunt en als het apparaat dat met de carkit verbonden is ingeschakeld is en zich binnen het bereik van het netwerk bevindt.

Druk in de stand-by modus op het Navi-wiel en selecteer *Oproepinfo* en het type oproep om de meest recente oproepen te bekijken. Druk op het Navi-wiel om de telefoonnummers te bekijken. Druk op  om een telefoonnummer te bellen.

■ Bluetooth-instellingen

Druk in de stand-by modus op het Navi-wiel en selecteer *Bluetooth* om de Bluetooth-verbindingen te beheren.

Selecteer *Actief apparaat* om te zien welk apparaat momenteel verbonden is met de carkit. Druk op het Navi-wiel om de verbinding te beëindigen.

Selecteer *Gekoppelde apparaten* om te zien welke apparaten momenteel op de carkit afgestemd zijn. Selecteer het apparaat en *Verbinding maken* om de carkit met een afgestemd apparaat te verbinden. Selecteer het apparaat en *Koppeling verwijderen* om de koppeling te verwijderen.

U stemt de carkit af op een nieuw apparaat door *Koppelen met telefoon* te selecteren en het afstemmen te starten vanaf het mobiele apparaat. Op het scherm van de carkit wordt een Bluetooth-wachtwoord getoond. Voer dit wachtwoord in op het mobiele apparaat. Zie ook Carkit koppelen en een verbinding maken p. 12.

■ Weergave-instellingen

Druk in de stand-by modus op het Navi-wiel en selecteer *Weergave-instelling* om de weergave-instellingen aan te passen.

Verander de kleur van de weergave, zoals de achtergrond en de balk voor de signaalsterkte, door *Kleurthema's* en het gewenste kleurthema te selecteren.

Selecteer *Helderheid* en het gewenste helderheidsniveau als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen.

Met *Auto dimmen* stelt u de tijd in waarna de verlichting van het scherm in de stand-by modus wordt uitgeschakeld. Als u *Uit* selecteert, zal de verlichting altijd aan blijven als de carkit ingeschakeld is.

■ Andere instellingen

Druk in de stand-by modus op het Navi-wiel en selecteer *Instelling* om de andere instellingen van de carkit aan te passen.

U schakelt automatisch beantwoorden in of uit door *Automatisch opnemen* en de gewenste optie te selecteren. Selecteert u *Aan*, dan zal de carkit binnenkomende oproepen automatisch beantwoorden. In de gebruikershandleiding van het mobiele apparaat kunt u nalezen na hoeveel tijd een oproep automatisch wordt beantwoord.

U verandert de taal van de carkit als u *Taal instellen* en de gewenste taal selecteert.

Selecteer *Telefoongeluiden* en de gewenste optie om in te stellen wanneer de autoradio zacht moet worden gezet. Als u *Alleen oproepen* selecteert, wordt de autoradio alleen uitgezet als u een oproep ontvangt. Als u *Altijd aan* selecteert, zal de autoradio worden uitgeschakeld zodra het mobiele apparaat een geluid produceert, bijvoorbeeld een toon dat er een tekstbericht binnenkomt.


U schakelt de waarschuwingstonen van de carkit in of uit door *Waarschuwingstonen* en de gewenste optie te selecteren.

U schakelt snelkeuze in of uit door *Snelkeuzen* en de gewenste optie te selecteren. Als u *Aan* selecteert, kunnen de telefoonnummers die zijn toegekend aan de snelkeuzenummers 1 - 9 worden gebeld, zoals beschreven in Snelkeuze p. 16.

Selecteer *Productinfo* om de versienummers van de software en hardware van het product te bekijken. U bladert door de informatie door herhaaldelijk op het Navi-wiel te drukken.

U herstelt de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de carkit door *Fabriekinst. herstellen* te selecteren.

■ De carkit resetten

Als de carkit het niet meer doet, moet u hem resetten. Als de carkit is ingeschakeld, houdt u  gedurende 10 seconden ingedrukt. De carkit wordt opnieuw opgestart. Hiermee worden de instellingen van de carkit niet gereset.

■ Problemen oplossen

Ik kan geen verbinding maken tussen de carkit en mijn mobiele apparaat.

- Zorg ervoor dat de carkit is ingeschakeld en is afgestemd op het mobiele apparaat.
- Controleer of de Bluetooth-functie op het apparaat is geactiveerd.

De carkit brengt geen Bluetooth-verbinding met het gekoppelde apparaat tot stand als ik de motor start of de carkit inschakel.

- Controleer of de Bluetooth-functie op het apparaat is geactiveerd.
- Zorg ervoor dat het mobiele apparaat zo is ingesteld dat hij automatisch verbinding maakt met de carkit wanneer de carkit wordt ingeschakeld.

De carkit wordt niet ingeschakeld als ik de motor start.

Vraag de monteur die de carkit heeft gemonteerd om ervoor te zorgen dat de contactsensorkabel goed is aangesloten.

Tijdens een gesprek hoort de beller mijn stem niet.

- Controleer of de microfoon van de carkit niet is uitgeschakeld.
- Zorg ervoor dat het mobiele apparaat correct verbonden is met de carkit.

De autoradio wordt niet uitgeschakeld als ik een oproep beantwoord.

Vraag de monteur die de carkit heeft gemonteerd om ervoor te zorgen dat de MUTE-draad goed is aangesloten.

Voor de laatste productinformatie gaat u naar www.nokia.com of uw lokale website van Nokia of neemt u contact op met uw lokale distributeur.

5. Installatie

■ Veiligheidsinformatie

Neem de volgende veiligheidsrichtlijnen in acht bij het monteren van de carkit.

- De carkit mag alleen worden gemonteerd door een bevoegd technicus of monteur en er mag alleen gebruik worden gemaakt van de meegeleverde, goedgekeurde en originele Nokia-onderdelen. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is, doen vervallen.
Eindgebruikers moeten er rekening mee houden dat er ingewikkelde technische apparatuur voor de carkit wordt gebruikt die alleen door ervaren technici en met speciaal gereedschap kan worden gemonteerd.
- Deze handleiding bevat algemene instructies voor de montage van de carkit in een voertuig. Gezien de grote variatie in typen en modellen voertuigen kan in deze handleiding niet worden ingegaan op de specifieke technische vereisten voor een bepaald type voertuig. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van het desbetreffende voertuig.
- De carkit is alleen geschikt voor voertuigen met een 12volts negatieve aarding. Gebruik met andere voltages of polariteiten leidt tot beschadiging van de apparatuur.
- Denk eraan dat in moderne autosystemen boordcomputers zitten waarin essentiële voertuigparameters zijn opgeslagen. Wanneer de accu op onjuiste wijze wordt losgekoppeld, gaan er mogelijk gegevens verloren. Dit kan ertoe leiden dat het systeem opnieuw moet worden geïnitieerd, wat zeer veel tijd en moeite kost. Raadpleeg bij vragen vóór de montage uw autodealer.
- Sluit geen onderdelen van de carkit aan op de hoogspanningdraden van het contactsysteem.
- Let er bij de montage van de onderdelen van de carkit op dat geen enkel onderdeel een belemmering vormt voor het stuur- of remsysteem of andere systemen die worden gebruikt voor de werking

van het voertuig (bijvoorbeeld airbags). Zorg ervoor dat de carkit en de onderdelen zo worden gemonteerd dat u er niet mee in contact komt in het geval van een botsing of aanrijding.


Als het scherm van een mobiel apparaat moet worden gebruikt, zorg er dan voor dat het apparaat in een houder is geplaatst en dat het scherm van het apparaat goed zichtbaar is voor de gebruiker.

- Uw onderhoudsmonteur of dealer kan u adviseren over alternatieven voor het correct monteren van de apparatuur in het voertuig zonder dat u gaten hoeft te boren.
- Rook niet als u aan de auto werkt. Zorg ervoor dat u niet in de buurt bent van open vuur.
- Zorg ervoor dat u tijdens de montage de elektriciteitskabels, brandstof- en remleidingen en beveiligingsapparatuur niet beschadigt.
- RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd gemonteerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antiblokkeersystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de autodealer als een van deze systemen niet meer naar behoren werkt.
- Zorg er ook voor dat de kabels niet blootstaan aan mechanische slijtage (zoals veroorzaakt kan worden als u de kabels onder stoelen of langs scherpe randen bevestigt).

■ De carkit in een voertuig monteren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe de onderdelen van de carkit in een voertuig moeten worden gemonteerd. De onderdelen worden uitgelegd in Onderdelen p. 9.


Let er bij de montage van de onderdelen van de carkit op dat geen enkel onderdeel een belemmering vormt voor het stuur- of remsysteem of andere systemen die worden gebruikt voor de werking van het voertuig (bijvoorbeeld airbags). Gebruik geen schroeven om het display te installeren als u dit monteert in het impactgebied van uw hoofd bij een eventuele botsing. Gebruik in plaats daarvan het meegeleverde plakmiddel.


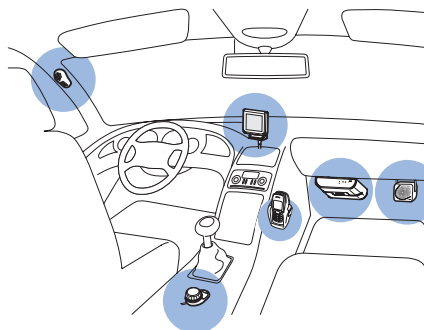





Voorbeeld van de juiste installatiemethode, waarbij het display met het meegeleverde plakmiddel wordt bevestigd

Handenvrije eenheid HF-15

De handenvrije eenheid heeft de volgende aansluitstukken. De symbolen staan op de onderkant van de eenheid.

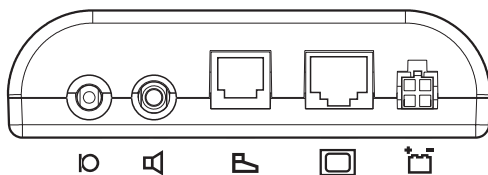

-  – Aansluitpunt voor microfoon MP-2
-  – Mono-uitgang voor luidspreker SP-3
-  – Aansluitpunt voor invoerapparaat CU-8
-  – Aansluitpunt voor weergave-eenheid SU-29
-  – DC-aansluitpunt voor voedingskabel PCU-4

Bij het monteren van de handenvrije eenheid moet u erop letten dat de kabels voor de weergave-eenheid, de microfoon en de luidspreker lang

genoeg zijn om de plaatsen te bereiken waar u deze onderdelen wilt monteren.

Monteer de handenvrije eenheid niet in een metalen behuizing of op een metalen oppervlak, aangezien dit negatieve gevolgen heeft voor de Bluetooth-verbinding tussen de handenvrije eenheid en het Bluetooth-apparaat dat met de carkit verbonden is. Voor een optimale verbinding, zorg er voor dat de handenvrije eenheid ten minste 4 mm van een metalen oppervlak is verwijderd.

Gebruik voor het monteren van de handenvrije eenheid het bij de carkit meegeleverde bevestigingsmateriaal met klittenband, op dezelfde manier als bij het invoerapparaat (zie de afbeeldingen in Invoerapparaat CU-8 p. 26). Trek de twee delen van het klittenband van elkaar los. Bevestig eerst het zachte deel: maak het beschermlaagje los van de kleefzijde en druk het bevestigingsmateriaal vast op de gewenste locatie in de auto. Raak de kleefzijde niet aan als u het beschermlaagje losmaakt. Zorg ervoor dat de ondergrond waarop u het materiaal bevestigt droog, schoon en stofvrij is.

Bevestig het ruwe deel: maak het beschermlaagje los van de kleefzijde en druk het bevestigingsmateriaal vast op de onderkant van de handenvrije eenheid.


Druk de handenvrije eenheid stevig op de zachte deel van het klittenband en controleer of de eenheid goed vast zit.

Invoerapparaat CU-8

Het invoerapparaat moet zich binnen handbereik van de gebruiker bevinden. Let er bij de montage van het invoerapparaat op dat het de stuur- of remsystemen of andere systemen die worden gebruikt voor de werking van het voertuig (bijvoorbeeld airbags) niet stoort of hindert.

Zorg dat de kabel van het invoerapparaat bij de handenvrije eenheid kan komen om hem aan te sluiten. De beste plaats om het invoerapparaat te monteren is horizontaal op de console tussen de chauffeursstoel en de stoel van de voorpassagier, zodat de toetsen van het invoerapparaat naar de voorkant van het voertuig wijzen.

Gebruik voor het bevestigen van het invoerapparaat het bij de carkit meegeleverde bevestigingsmateriaal met klittenband. Trek de twee delen van het klittenband van elkaar los (1). Bevestig eerst het zachte deel: maak het beschermlaagje los van de kleefzijde (2) en druk het bevestigingsmateriaal vast op de gewenste locatie in de auto. Raak de kleefzijde niet aan als u het beschermlaagje losmaakt. Zorg ervoor dat de ondergrond waarop u het materiaal bevestigt droog, schoon en stofvrij is.

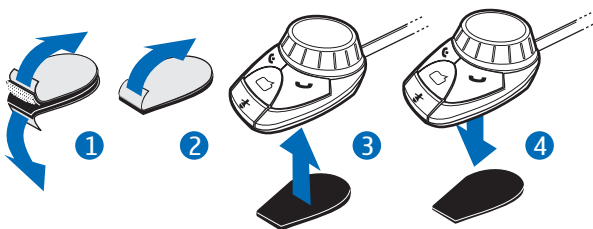

Bevestig het ruwe deel: maak het beschermlaagje los van de kleefzijde (2) en druk het bevestigingsmateriaal vast op de onderkant van het invoerapparaat (3).

Druk het invoerapparaat (4) stevig op het zachte deel van het klittenband en controleer of het apparaat goed vast zit.

Weergave-eenheid SU-29

U moet de weergave-eenheid zo plaatsen dat het duidelijk zichtbaar is voor de gebruiker en het gemakkelijk naar links, rechts, boven en beneden kan worden gedraaid.

Let er bij de montage van de weergave-eenheid op dat het de stuur- of remsystemen of andere systemen die worden gebruikt voor de werking van het voertuig (bijvoorbeeld airbags) niet stoort of hindert.

Zorg dat de kabel van de weergave-eenheid bij de handenvrije eenheid kan komen om hem aan te sluiten. Monteer de weergave-eenheid rechtop op het dashboard.

Gebruik geen schroeven om het display te installeren als u dit monteert in het impactgebied van uw hoofd bij een eventuele botsing. Gebruik in plaats daarvan het meegeleverde plakmiddel.

Monteer de weergave-eenheid met behulp van de plaklaag aan de onderkant van de weergavestandaard of met de meegeleverde schroeven. Gebruikt u de plaklaag, dan verwijdert u het beschermlaagje en bevestigt u de weergave-eenheid stevig op het dashboard. Raak de plaklaag niet aan als u het beschermlaagje losmaakt. Zorg ervoor dat de ondergrond waarop u de weergave-eenheid bevestigt droog, schoon en stofvrij is. Gebruikt u de meegeleverde schroeven, zorg er dan voor dat u bij het boren van gaten in het dashboard geen schade toebrengt aan systemen of onderdelen van het voertuig (bijvoorbeeld airbags). Boor de benodigde gaten en bevestig de weergave-eenheid aan het dashboard.

Luidspreker SP-3

Voor een goed akoestisch geluid moet u de luidspreker zo monteren dat deze naar de gebruiker is gericht. Monteer de luidspreker op meer dan 50 cm afstand van het hoofd van de bestuurder of de passagier. Monteer de luidspreker op ten minste 1 meter afstand van de microfoon, zodat u geen echo hoort.

Sluit de luidspreker aan op de mono-uitgang van de carkit. U kunt de carkit ook op een compatibele autoradio aansluiten. Raadpleeg uw servicemonteur voor meer informatie.

Microfoon MP-2

U kunt de kwaliteit van spraaktransmissie verhogen door zorgvuldig een plaats te kiezen voor de montage van de microfoon.

Monteer de microfoon op ongeveer 50 cm afstand van het hoofd van de chauffeur en zorg dat de microfoon naar de mond van de chauffeur is gericht. De ervaring leert dat u de microfoon het beste bij de achteruitkijkspiegel of bij de zonneklep kunt bevestigen. Monteer de microfoon op ten minste 1 meter afstand van de luidspreker van de carkit, zodat u geen echo hoort.


Zorg ervoor dat de microfoon niet in de luchtstroom van de ventilatoren komt te zitten. Leg de microfoonkabel niet in het verwarmings-, ventilatie- of aircosysteem. Bevestig de microfoon met het meegeleverde dubbelzijdige plakband om de hoeveelheid

achtergrondgeluid van de auto te reduceren, zodat uw gesprekken minder worden gestoord.

Steek de stekker van de microfoon in de microfooningang van de handenvrije eenheid en draai de stekker met de klok mee stevig vast. Het gebruik van een andere microfoon dan de microfoon MP-2 die is meegeleverd bij de carkit kan de geluidskwaliteit nadelig beïnvloeden.

Stroomkabel PCU-4

De voedingskabel heeft de volgende draden en zekeringen:



- +12V, accu van de auto +, rood (1)
- Aarde, accu van de auto -, zwart (2)
- MUTE van de autoradio, geel (3)
- Contactsensor van de auto, blauw (4)
- 2 A-zekering (5)
- 1 A-zekering (6)

Ga als volgt te werk om de voedingskabel aan te sluiten:

1. Sluit de zwarte draad aan op de 'aarde' van de auto.
2. Sluit de gele draad aan op de MUTE-aansluiting van de autoradio.

Wanneer u een oproep beantwoordt, schakelt de carkit de gele draad naar aarde, waardoor het volume van de autoradio wordt uitgeschakeld. Bij het einde van het gesprek wordt de aansluiting van de gele draad naar aarde opgeheven en wordt het volume van de radio weer ingeschakeld.

Als de autoradio geen MUTE-aansluiting heeft, hoeft u deze draad niet aan te sluiten. In dit geval wordt het volume van uw autoradio niet automatisch uitgeschakeld wanneer u een gesprek beantwoordt.

U kunt als alternatief ook een relais gebruiken om het volume van de autoradio uit te schakelen en om de carkit rechtstreeks aan te sluiten op de luidsprekers van de auto. Het MUTE-sigitaal wordt gebruikt om het relais te schakelen.

3. Sluit de blauwe draad met de meegeleverde 1 A-zekering aan op de IGNS-lijn (ignition sense) van de auto.

Sommige voertuigen ondersteunen de IGNS-aansluiting niet. In dat geval hoeft u de blauwe draad niet aan te sluiten, maar de carkit wordt dan niet automatisch uitgeschakeld wanneer u de motor uitzet.

Als de IGNS-draad niet wordt aangesloten, schakelt de carkit na twee minuten automatisch uit wanneer deze niet op het mobiele apparaat is aangesloten. Zo spaart u de accu van de auto.

4. Sluit de rode draad aan op de positieve aansluiting van de 12 V accu van de auto met behulp van de meegeleverde 2 A-zekering.
5. Sluit de vierpolige stekker van de voedingskabel aan op de DC-voedingsconnector van de handenvrije eenheid.

■ Optionele toebehoren

U kunt de functies van de carkit uitbreiden met optionele toebehoren. Informeer bij uw dealer of onderhoudsmonteur naar geschikte toebehoren voor de carkit. Gebruik alleen goedgekeurde en compatibele toebehoren.

Autotelefoonhouder

Om uw mobiele apparaat in een auto te gebruiken, kunt u een autotelefoonhouder monteren die speciaal voor dat apparaat ontworpen is.

Als het scherm van een mobiel apparaat moet worden gebruikt, zorg er dan voor dat het apparaat in een houder is geplaatst en dat het scherm van het apparaat goed zichtbaar is voor de gebruiker. Let er bij de montage van de houder op dat het de stuur- of remsystemen of andere systemen die worden gebruikt voor de werking van het voertuig (bijvoorbeeld airbags) niet stoort of hindert.

Raadpleeg voor montage-instructies de documentatie bij de autotelefoonhouder.

Antennekoppeling en externe antenne

Als u een aansluiting op een externe antenne wilt gebruiken, hebt u een antennekoppeling nodig. De externe antenne zorgt voor betere ontvangst van het mobiele signaal door het mobiele apparaat in de auto. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over compatibele antennekoppelingen en externe antennes.



Opmerking: Teneinde te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen, dient u de externe antenne zo te installeren dat u minimaal 20 cm afstand bewaart tussen de externe antenne en individuen, waarbij de opbrengst van de externe antenne niet hoger mag zijn dan 3 dBi.

■ De werking van de carkit controleren

Nadat de carkit is gemonteerd, moet u controleren of hij goed werkt en correct is aangesloten. Zie ook Problemen oplossen p. 22.

Onderhoud

De carkit is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd de carkit droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de carkit niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Probeer de carkit niet open te maken.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om de onderdelen van de carkit schoon te maken.
- Verf de onderdelen van de carkit niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Breng het defecte onderdeel naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als de carkit niet goed werkt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant (of zijn vertegenwoordiger) van uw voertuig of van eventuele toegevoegde apparaten.

Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.