

Bluetooth súprava do auta s displejom Nokia CK-15W Návod na používanie a inštaláciu

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok HF-15 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Výrobok spĺňa limity, definované v Smernici 2004/104/ES (novelizujúcej Smernicu 72/245/EHS), Dodatok I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9.

Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE1177

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré produkty môžu byť dostupné iba v niektorých oblastiach. Informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Neautorizované zmeny alebo modifikácie tohto zariadenia môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa používať toto zariadenie.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9200328 / 1. vydanie SK

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	4	4. Funkcie menu	18
Rýchly štart.....	5	Kontakty.....	18
Vstupné zariadenie.....	5	Vyhľadanie kontaktu.....	18
Prvé nastavenie	6	Rýchle voľby	18
1. Úvod.....	7	Kopírovanie kontaktov z mobilného prístroja do súpravy do auta	19
O tomto dokumente.....	7	Register hovorov.....	19
Bezdrôtová technológia Bluetooth...	7	Nastavenia Bluetooth.....	20
2. Začíname	9	Nastavenie displeja	20
Súčasť	9	Ďalšie nastavenia.....	20
Vstupné zariadenie	10	Zresetovanie súpravy do auta.....	21
Displej a pohotovostný režim	10	Ak niečo nefunguje	21
Navigácia v menu.....	11	5. Inštalácia.....	23
Zapnutie a vypnutie súpravy do auta	11	Bezpečnostné informácie.....	23
Zapnutie.....	11	Inštalácia súpravy do auta vo vozidle	24
Vypnutie.....	11	Handsfree jednotka HF-15	25
Prvé nastavenie	12	Vstupné zariadenie CU-8	26
Spárovanie a pripojenie súpravy do auta	12	Zobrazovacie jednotka -displej SU-29	27
Manuálne pripojenie súpravy do auta	13	Reproduktor SP-3	28
Automatické pripojenie súpravy do auta	13	Mikrofón MP-2.....	28
Odpojenie súpravy do auta.....	14	Napájací kábel PCU-4.....	29
Vymazanie zoznamu spárovaných zariadení	14	Voliteľné doplnky.....	30
3. Komunikačné funkcie.....	15	Držiak mobilného telefónu	30
Úprava hlasitosti reproduktora.....	15	Vázobný člen antény a externá anténa.....	30
Volanie.....	15	Kontrola funkcií súpravy do auta....	31
Rýchla voľba	16	Starostlivosť a údržba	32
Prijatie hovoru	16	Ďalšie bezpečnostné informácie	33
Stlmenie a odtlmenie mikrofónu	16		
Prepnutie hovoru medzi súpravou do auta a pripojeným prístrojom	17		
Vyslanie DTMF tónov	17		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na používanie, kde nájdete ďalšie informácie.

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY

Používajte iba schválené doplnky. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.


Rýchly štart

V tejto časti nájdete krátky popis základných funkcií súpravy do auta. Podrobnosti nájdete v príslušných častiach tohto návodu na používanie.

■ Vstupné zariadenie

Tlačidlo na stlmenie mikrofónu (1)

- Stlačením tohto tlačidla stlmíte hlasitosť súpravy do auta v pohotovostnom režime, alebo keď prijímate hovor.
- Stlačením počas hovoru stlmíte alebo odtlmíte mikrofón.
- Stlačením a podržaním tohto tlačidla prepnete aktívne spojenie z pripojenej súpravy do auta do kompatibilného telefónu.

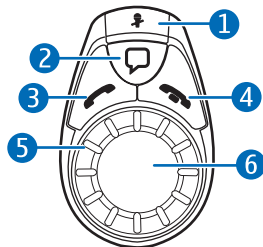

Tlačidlo hlasovej voľby (2)

- Stlačením tohto tlačidla aktivujete hlasovú voľbu s kompatibilným mobilným prístrojom, keď neprebieha hovor.

Tlačidlo Hovor (3)

- Stlačením odpoviete na volanie, alebo prepnete medzi aktívnym a podržaným hovorom.
- Stlačením v pohotovostnom režime otvoríte zoznam posledných volaných čísel.
- Opakovaným stlačením v pohotovostnom režime zavoláte na posledné z volaných čísel.

Tlačidlo Koniec (4)

- Stlačením ukončíte alebo odmietnete hovor.
- Stlačením vymažete znak pri písaní textu alebo zadávaní čísel.
- Stlačením tohto tlačidla sa vrátite k predchádzajúcej položke menu alebo k zobrazeniu na displeji.

- Stlačením a pridržaním tohto tlačidla sa môžete z funkcií menu vrátiť do pohotovostného režimu.
- Stlačením a podržaním tohto tlačidla súpravu do auta vypnete alebo zapnete (ak súprava nie je pripojená k zapal'ovaciemu systému auta).

Svetelný indikátor (5)

Indikuje, že je súprava do auta zapnutá.

Koliesko Navi™ (6)

- Na úpravu hlasitosti počas hovoru alebo pohyb po rôznych zoznamoch otáčajte doľava alebo doprava.
- V pohotovostnom režime otáčanie doľava slúži na zadanie telefónneho čísla, alebo rýchlu voľbu.
- V pohotovostnom režime otáčanie doprava slúži na vyhľadanie kontaktu v menu [Kontakty](#).
- Stlačením kolieska sa vykoná funkcia zobrazená v spodnej časti displeja.

■ Prvé nastavenie

1. Zapnite váš mobilný prístroj a súpravu do auta (pozrite str. 11).
2. Po vyzvaní na výber jazyka pre texty na displeji súpravy do auta otáčaním kolieskom Navi rolujte na požadovaný jazyk a stlačte koliesko Navi.
3. Na vašom mobilnom prístroji aktivujte Bluetooth a s použitím tejto bezdrôtovej technológie spárujte a pripojte súpravu do auta ku kompatibilnému mobilnému prístroju.
4. Po výzve na skopírovanie kontaktov z pripojeného mobilného prístroja do súpravy do auta otáčaním kolieska Navi prejdite na [Áno](#) a stlačením kolieska Navi spustíte kopírovanie. Ak vyberiete [Nie](#), nebudete môcť pri nadväzovaní spojenia prostredníctvom súpravy do auta použiť vaše uložené kontakty.

1. Úvod

Pomocou Bluetooth súpravy do auta s displejom Nokia CK-15W môžete bežne volať a prijímať hovory bez použitia rúk. Môžete takisto kopírovať kontakty z vášho mobilného prístroja do súpravy do auta a využívať prístup ku kontaktom na displeji, ktorý je súčasťou súpravy. Súpravu do auta a jej funkcie menu možno ovládať cez dodané vstupné zariadenie.

Súpravu do auta možno pripojiť ku kompatibilnému mobilnému prístroju s použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Prečítajte si pozorne tento návod, kým si dáte súpravu do auta odborne nainštalovať a začnete ju používať. Prečítajte si tiež návod na používanie vášho mobilného prístroja, kde nájdete dôležité informácie o bezpečnosti a údržbe. Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo webové stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Všetky doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

■ O tomto dokumente

Zostava a obsluha súpravy do auta sú popísané v častiach Začíname, str. 9 a Funkcie menu, str. 18.

Inštalácia súpravy do auta je popísaná v časti Inštalácia, str. 23. Súpravu do auta smie inštalovať iba vyškolený servisný technik s použitím schválených originálnych súčastí Nokia, dodávaných v predajnom balení súpravy.

■ Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje prepájať kompatibilné zariadenia bez použitia káblov. Spojenie cez Bluetooth si nevyžaduje, aby bol mobilný prístroj a súprava do auta na dohľad, obe zariadenia sa však musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (30 stôp) od seba. Spojenie môže byť rušené prekážkami, ako sú steny, a inými elektronickými zariadeniami.


Súprava do auta vyhovuje špecifikácii Bluetooth 1.2 a podporuje nasledujúce profily: Handsfree Profile 1.5 (na handsfree použitie súpravy s vašim mobilným prístrojom) a Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 (na kopírovanie kontaktov z vášho mobilného prístroja do súpravy do auta). O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológií Bluetooth. Informujte sa na miestnych úradoch alebo u poskytovateľa služieb.

2. Začínáme

■ Súčasti

Súprava do auta obsahuje nasledujúce súčasti:

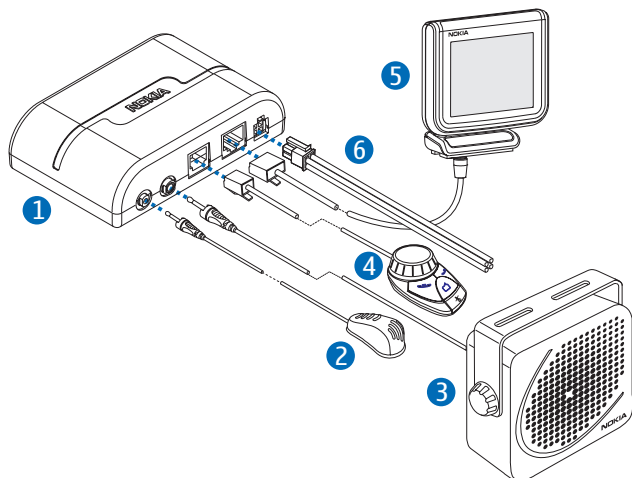


- Handsfree jednotka HF-15 (1)
- Mikrofón MP-2 (2)
- Reprodukter SP-3 (3)
- Vstupné zariadenie CU-8 (4)
- Displej SU-29 vrátane systémového kábla CA-115 (5)
- Napájací kábel PCU-4 (6)

Vstupné zariadenie

Vstupné zariadenie obsahuje nasledujúce súčasti:

- Tlačidlo pre stlmenie mikrofónu  (1)
- Tlačidlo hlasovej voľby  (2)
- Tlačidlo Hovor  (3)
- Tlačidlo Koniec  (4)
- Svetelný indikátor (5)
- Koliesko Navi (6)

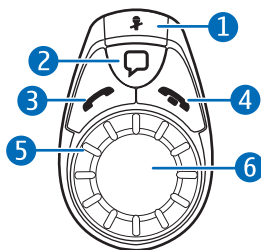

Displej a pohotovostný režim

Displejom môžete otáčať v rozsahu až do 30 stupňov nahor, doľava a doprava, a približne 10 stupňov nadol. Nesnažte sa nasilu otáčať displejom viac.

Ak je súprava do auta v pohotovostnom režime pripojená ku kompatibilnému prístroju s použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth a mobilný prístroj je zaregistrovaný v celulárnej sieti, na displeji sa zobrazuje nasledovná informácia:

- Názov mobilného prístroja, alebo názov súpravy do auta (1); názov pre mobilný prístroj je možné zadať v Bluetooth menu prístroja.
- Intenzita signálu celulárnej siete v mieste, kde sa nachádzate (2), ak túto informáciu poskytuje mobilný prístroj; o čo vyšší stĺpec, o to intenzívnejší signál
- Názov alebo logo sieťového operátora, alebo poskytovateľa služieb (3), ak mobilný prístroj túto informáciu poskytuje
- Stav batérie mobilného prístroja (4), ak túto informáciu poskytuje mobilný prístroj; o čo vyšší stĺpec, o to viac energie je k dispozícii

1		
2	3	4
5		

- Funkcia, ktorá sa môže vykonať stlačením kolieska Navi (5); stlačením tohto kolieska v pohotovostnom režime sa otvorí zoznam funkcií ponúkaných v menu

Na manuálne zadanie telefónneho čísla, alebo na použitie rýchlej voľby slúži otáčanie kolieskom Navi doľava.

Na vyhľadanie kontaktu z menu *Kontakty* v súprave do auta otáčajte kolieskom Navi doprava.

■ Navigácia v menu

Rôzne funkcie súpravy do auta sú zoskupené v niekoľkých menu.

Na otvorenie zoznamu funkcií menu v pohotovostnom režime stlačte koliesko Navi, keď sa na spodnom okraji displeja zobrazí *Menu*.

Na prechod ku položke (ako napríklad funkcia menu), alebo rolovanie po zozname otáčajte kolieskom Navi doľava, alebo doprava. Ak chcete vybrať položku, stlačte koliesko Navi.

Stlačením  sa vrátite na predošlú úroveň menu. Pre návrat do pohotovostného režimu stlačte a podržte , až sa pohotovostný režim zobrazí na displeji.

■ Zapnutie a vypnutie súpravy do auta

Zapnutie

Ak nie je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky, stlačte a podržte . (Na zapojenie kábla identifikácie stavu spínacej skrinky, vyhľadajte vášho servisného technika.)

Ak je kábel identifikácie stavu spínacej skrinky zapojený, zapnite zapáľovanie automobilu.

Po zapnutí súpravy do auta sa rozsvieti displej a indikátor na vstupnom zariadení.

Vypnutie

Ak nie je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky, stlačte a podržte  na 5 sekúnd. Súprava do auta sa vypne po 2 minútach.

Po vypnutí súpravy do auta zhasne displej. Po vypnutí zapalovania nenechávajte mobilný prístroj pripojený k súprave do auta, aby náhodou nedošlo k vybitiu autobatérie.

Ak je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky, vypnite zapalovanie automobilu. Ak vypnete zapalovanie počas hovoru, súprava do auta sa vypne až po ukončení hovoru.

■ Prvé nastavenie

Pri prvom zapnutí súpravy do auta sa zobrazí výzva, aby ste vybrali požadovaný jazyk pre texty na displeji súpravy do auta. Otáčaním kolieska Navi rolujte na požadovaný jazyk, stlačením kolieska ho vyberiete.

Po výbere jazyka sa uvedie výzva, aby ste spárovali a pripojili súpravu do auta ku kompatibilnému mobilnému prístroju s použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth. Pozrite tiež kroky 3 až 5 v Spárovanie a pripojenie súpravy do auta, str. 12.

Ak je váš mobilný prístroj pripojený k súprave do auta, uvedie sa výzva, aby ste skopírovali kontakty z prístroja do súpravy do auta: otáčaním kolieska Navi rolujte na **Áno**, stlačením kolieska Navi spustíte kopírovanie. Ak vyberiete **Nie**, nebudete môcť pri nadväzovaní spojenia prostredníctvom súpravy do auta použiť vaše uložené kontakty. Ak chcete kopírovať kontakty neskôr, pozrite časť Kontakty, str. 18.

■ Spárovanie a pripojenie súpravy do auta

Pred použitím súpravy do auta ju musíte pričleniť (spárovať) a pripojiť ku kompatibilnému mobilnému prístroju, ktorý podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Ak používate mobilný prístroj so súpravou do auta prostredníctvom Bluetooth, upevnite prístroj v aute s použitím kompatibilného držáka. Bluetooth pripojenie v aute však zostane zachované, aj keď budete mať svoj mobilný prístroj napríklad v peňaženke.

Aby ste mohli nabíjať batériu vášho prístroja počas používania súpravy do auta, použite prenosnú nabíjačku, kompatibilnú s vaším prístrojom.

Na spárovanie a pripojenie súpravy do auta ku kompatibilnému prístroju po prvom použití urobte nasledovné:

1. Zapnite prístroj a súpravu do auta (pozrite str. 11).
2. V pohotovostnom režime stlačte koliesko Navi a vyberte *Bluetooth* > *Spárovať s telefónom*.
3. Aktivujte funkciu Bluetooth vo vašom prístroji. Postup nájdete v návode na používanie svojho prístroja.
4. Nastavte váš prístroj na vyhľadávanie Bluetooth zariadení a zo zoznamu nájdených zariadení vyberte súpravu do auta.
5. Vo vašom prístroji zadajte prístupový kód Bluetooth, zobrazený na displeji súpravy do auta a pripojte súpravu ku vášmu prístroju.

V prípade niektorých prístrojov je po spárovaní potrebné ešte osobitne potvrdiť vytvorenie spojenia. Podrobnosti nájdete v návode na používanie svojho prístroja.

Prístroj stačí spárovať so súpravou do auta iba raz.

Po úspešnom spárovaní sa súprava do auta zobrazí v menu vášho mobilného prístroja, kde môžete vidieť aktuálne spárované zariadenia Bluetooth. Ak párovanie zlyhá, pokúste sa o spárovanie znova a pozorne dodržte postup párovania. Súpravu do auta môžete spárovať až s ôsmimi zariadeniami, ale súčasne ju môžete pripojiť iba k jednému prístroju.

Manuálne pripojenie súpravy do auta

Ak je súprava do auta zapnutá a nie je pripojená k mobilnému prístroju, môžete vytvoriť pripojenie nasledovne:

V pohotovostnom režime stlačte koliesko Navi a vyberte *Bluetooth* > *Spárované zariadenia*. Vyberte požadovaný prístroj a *Pripojiť*.

Automatické pripojenie súpravy do auta

Svoj prístroj môžete nastaviť, aby sa automaticky pripojil k súprave do auta, keď sa zapne súprava. Na prístrojoch Nokia to dosiahnete zmenou nastavení párovaného zariadenia v menu Bluetooth.

Po zapnutí sa súprava do auta pokúša vytvoriť spojenie Bluetooth s naposledy použitým prístrojom. Ak sa to nepodarí, súprava do auta sa pokúsi pripojiť k niektorému z ostatných Bluetooth zariadení, ktoré s ňou boli v poslednom čase spojené.

Odpojenie súpravy do auta

Na odpojenie súpravy do auta od vášho prístroja zatvorte pripojenie so súpravou cez Bluetooth v menu Bluetooth vo vašom prístroji, alebo v pohotovostnom režime stlačte koliesko Navi a vyberte [Bluetooth](#) > [Aktívne zariadenie](#) > [Odpojiť](#).

Pri odpájaní nemusíte rušiť párovanie so súpravou do auta.

Vymazanie zoznamu spárovaných zariadení

Súprava do auta si ukladá párovacie informácie o posledných ôsmich Bluetooth zariadeniach, ktoré s ňou boli spárované. Túto informáciu vymažete zresetovaním a návratom ku nastaveniu od výrobcu.

V pohotovostnom režime stlačte koliesko Navi a vyberte [Nastavenia](#) > [Obnoviť pôvodné nastavenia](#).

3. Komunikačné funkcie

■ Úprava hlasitosti reproduktora

Ak chcete zmeniť hlasitosť reproduktora počas hovoru, alebo upozornenia na prichádzajúci hovor, otáčajte kolieskom Navi doľava na zníženie, alebo doprava na zvýšenie hlasitosti.

Ak meníte hlasitosť, vodorovná čiarová indikácia na vrchu displeja sa hýbe podľa úrovne hlasitosti. Ak chcete uložiť nastavenú hlasitosť, stlačte koliesko Navi po zobrazení *Uložiť hlasitosť*.

Na stlmenie hlasitosti v pohotovostnom režime, alebo ak prijímate hovor, stlačte . Pre návrat k pôvodnému nastaveniu stlačte .

■ Volanie

Na zadanie telefónneho čísla otáčajte kolieskom Navi v pohotovostnom režime doľava. Rolujte na prvú číslicu telefónneho čísla a stlačte koliesko Navi. Rovnakým spôsobom vyberte ostatné číslice telefónneho čísla. (Na vymazanie posledného znaku stlačte ) Po zobrazení telefónneho čísla stlačte , aby sa číslo začalo voliť. Hovor ukončíte (alebo zrušíte pokus o volanie) stlačením .

Postup pri vyhľadávaní kontaktu z menu *Kontakty* nájdete v *Vyhľadanie kontaktu*, str. 18.

Ak si chcete zobraziť zoznam posledných volaných čísel, stlačte . Posledné volané číslo sa začne voliť, ak opakovane stlačíte .

Na aktiváciu hlasovej voľby vo vašom mobilnom prístroji stlačte , ak neprebíha hovor, a ak váš prístroj podporuje túto možnosť v spojení so súpravou do auta. Postupujte podľa pokynov uvedených v návode na používanie vášho prístroja. Pre hlasovú voľbu musíte vo vašom prístroji ku príslušným kontaktom uložiť hlasové záznamy.

■ Rýchla voľba

Kontakt môžete priradiť k niektorému z čísiel pre rýchlu voľbu **1** až **9**. Pozrite časť Rýchle voľby, str. 18.

Ak chcete použiť rýchlu voľbu, otáčaním kolieska Navi doľava v pohotovostnom režime prejdite na požadované číslo rýchlej voľby. Kontakt, priradený ku číslu rýchlej voľby sa zobrazí v spodnej časti displeja. Na potvrdenie čísla stlačte , alebo rolujte na  a stlačte koliesko Navi. Stlačením  sa začne voliť číslo.

■ Prijatie hovoru

Ak chcete prijať hovor, stlačte  alebo koliesko Navi. Meno volajúceho sa objaví na displeji, ak ste si skopírovali vaše kontakty z vášho mobilného prístroja do súpravy do auta. Ak neodpoviete na hovor, môžete si po ukončení volania zobrazíť meno, alebo telefónne číslo volajúceho stlačením kolieska Navi, ak nemá volajúci toto zobrazenie zablokované.

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením .

Ak ste nastavili funkciu *Automatická odpoveď* na možnosť *Zap.*, súprava do auta automaticky prijme volanie. Pozrite časť Ďalšie nastavenia, str. 20.

Ak chcete hovor podržať, stlačte koliesko Navi, keď sa zobrazí *Možnosti hovoru* a vyberte *Podržať*; ak chcete obnoviť spojenie podržaného hovoru, vyberte *Uvoľniť*.

Ak máte vo vašom mobilnom prístroji aktivovanú funkciu signalizácie čakajúceho volania, môžete počas prebiehajúceho hovoru prijať iný hovor stlačením . Prvý hovor sa podrží. Medzi hovormi môžete prepínať stláčaním . Aktívny hovor ukončíte stlačením .

■ Stlmenie a odtlmenie mikrofónu

Ak chcete v priebehu hovoru stlmiť alebo odtlmiť mikrofón, stlačte ; alebo stlačte koliesko Navi po zobrazení *Možnosti hovoru* a vyberte požadovanú možnosť.

■ Prepnutie hovoru medzi súpravou do auta a pripojeným prístrojom

Ak chcete prepnúť hovor zo súpravy do auta do vášho kompatibilného prístroja, stlačte a podržte . Niektoré prístroje môžu po ukončení hovoru ukončiť aj spojenie Bluetooth. Ak chcete prepnúť hovor späť na súpravu do auta, použite príslušnú funkciu vo vašom prístroji.

■ Vyslanie DTMF tónov

Počas hovoru môžete posielat' reťazec DTMF tónov (napríklad heslo). Stlačte koliesko Navi po zobrazení *Možnosti hovoru* a vyberte *Poslať DTMF*. Vyberte prvý znak reťazca. Znak sa zobrazí v spodnej časti displeja. Rovnakým spôsobom vyberte ďalší znak.

4. Funkcie menu

■ Kontakty

Z vášho kompatibilného mobilného prístroja môžete do súpravy do auta kopírovať mená a telefónne čísla (kontakty) a použiť tieto skopírované kontakty pri nadväzovaní spojenia. Kontakty sa uložia do menu [Kontakty](#).

Vyhľadanie kontaktu

Na vyhľadanie kontaktu v pohotovostnom režime otáčajte kolieskom Navi doprava, alebo stlačte koliesko Navi a vyberte [Kontakty](#) > [Hľadať](#).

Vyberte prvé písmeno mena (Ak chcete mať k dispozícii viac znakov, vyberte pravú šípku.) Toto môžete opakovať štyrikrát. Na vymazanie posledného písmena stlačte . Na zobrazenie mien, začínajúcich zadanými písmenami stlačte , alebo vyberte . Stlačením  môžete prepnúť späť do zoznamu písmen.

Prejdite na požadované meno. Stlačte , ak chcete zavolať na predvolené telefónne číslo vybraného mena, alebo stlačte koliesko Navi, prejdite na požadované telefónne číslo a stlačte .

Rýchle voľby

Rýchla voľba je rýchla možnosť volať na často používané čísla. Telefónne číslo môžete priradiť k niektorému z čísiel pre rýchlu voľbu 1 až 9.

Pred použitím rýchlej voľby ju treba najprv nastaviť (pozrite časť Ďalšie nastavenia, str. 20).

Na nastavenie rýchlej voľby stlačte v pohotovostnom režime koliesko Navi a vyberte [Kontakty](#) > [Rýchle voľby](#).

- Ak si chcete zobrazíť kontakty priradené k číslam rýchlej voľby, vyberte [Zobraziť](#) a rolujte po zozname. Ak chcete volať vybranému kontaktu, stlačte koliesko Navi.
- Ak chcete priradiť meno a telefónne číslo k číslu rýchlej voľby, vyberte [Priradiť](#). Na výber mena zo zoznamu kontaktov vyberte prvé

písmeno mena. Zobrazia sa mená, začínajúce týmto písmenom. Vyberte požadované meno, telefónne číslo a číslo rýchlej voľby.

- Na vymazanie priradenej rýchlej voľby vyberte **Vymazať** a kontakt, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu pre rýchlu voľbu. Kontakt sa odstráni iba zo zoznamu pre rýchlu voľbu, nie z menu **Kontakty**.

Kopírovanie kontaktov z mobilného prístroja do súpravy do auta

Do súpravy do auta môžete kopírovať kontakty, ktoré máte uložené v internej pamäti vášho kompatibilného mobilného prístroja.

Pre kopírovanie kontaktov stlačte v pohotovostnom režime koliesko Navi a vyberte **Kontakty** > **Načítanie kontaktov** > **Áno**.

Ak by ste počas kopírovania kontaktov začali volať, alebo prijmete hovor, kopírovanie sa môže zastaviť. V tomto prípade spustíte opäť kopírovanie. Počas kopírovania kontaktov sa nedajú používať kontakty uložené v zložke **Kontakty**.

Ak ku súprave do auta pripojíte iné zariadenie, kontakty skopírované z predchádzajúceho zariadenia sa nezobrazia. Aby ste v súprave do auta mohli použiť kontakty uložené v novom zariadení, skopírujte ich do súpravy do auta. Kontakty z predchádzajúceho zariadenia sa v súprave do auta vymažú.

■ Register hovorov

Súprava do auta registruje telefónne čísla posledných zmeškaných, prijatých a nadväzovaných spojení. Súprava do auta registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je prístroj, ktorý máte pripojený ku súprave do auta zapnutý, a nachádza sa v dosahu siete.

Na zobrazenie posledných hovorov stlačte v pohotovostnom režime koliesko Navi a vyberte **Register hovorov** a typ hovoru. Ak chcete zobraziť telefónne čísla, stlačte koliesko Navi. Ak chcete na telefónne číslo zavolať, stlačte .

■ Nastavenia Bluetooth

Ak chcete pracovať so spojeniami Bluetooth, v pohotovostnom režime stlačte koliesko Navi a vyberte *Bluetooth*.

Ak chcete vyvolať zobrazenie, ktoré zariadenie je aktuálne pripojené ku súprave do auta, vyberte *Aktívne zariadenie*. Ak chcete spojenie ukončiť, stlačte koliesko Navi.

Ak chcete vyvolať zobrazenie zariadení, ktoré sú aktuálne spárované so súpravou do auta, vyberte *Párované zariadenia*. Na pripojenie súpravy do auta k spárovanému zariadeniu vyberte zariadenie a *Pripojiť*. Na odstránenie spárovania vyberte zariadenie a *Vymazať párovanie*.

Na spárovanie súpravy do auta s novým zariadením vyberte *Spárovať s telefónom* a spustíte párovanie z vášho prístroja. Na displeji súpravy do auta sa zobrazí prístupový kód Bluetooth. Zadajte ten istý kód do vášho prístroja. Pozrite aj časť Spárovanie a pripojenie súpravy do auta, str. 12.

■ Nastavenie displeja

Pre nastavenie displeja stlačte v pohotovostnom režime koliesko Navi a vyberte *Nastavenia displeja*.

Ak chcete zmeniť farbu indikácií displeja, ako pozadia, a stĺpca indukujúceho intenzitu signálu, vyberte *Farebné témy* a požadovanú farebnú tému.

Na úpravu nastavenia jasu displeja vyberte *Jas* a požadovaný stupeň jasu.

Na nastavenie času, po uplynutí ktorého sa podsvietenie displeja v pohotovostnom režime vypne, vyberte *Auto stlmenie* a požadovaný čas. Ak vyberiete *Vyp*, podsvietenie ostane zapnuté po celý čas, kedy bude zapnutá súprava do auta.

■ Ďalšie nastavenia

Ak chcete upraviť ďalšie nastavenia súpravy do auta, stlačte v pohotovostnom režime koliesko Navi a vyberte *Nastavenia*.

Na zapnutie, alebo vypnutie automatického odpovedania vyberte *Automatická odpoveď* a požadovanú možnosť. Ak vyberiete *Zap*, súprava

do auta automaticky odpovie na prichádzajúci hovor. Ako nastavíte čas, po uplynutí ktorého sa volanie automaticky prijme, nájdete opísané v návode na používanie vášho mobilného prístroja.

Ak chcete zmeniť jazyk súpravy do auta, vyberte [Nastavenie jazyka](#) a požadovaný jazyk.

Na definovanie, kedy sa autorádio stlmí, vyberte [Zvuky telefónu](#) a požadovanú možnosť. Ak vyberiete [Iba hovory](#), autorádio sa stlmí, iba keď prijímate hovor. Ak vyberiete [Vždy zapnuté](#), autorádio sa stlmí vždy, keď súprava do auta vydá akýkoľvek zvuk, napríklad tón upozornenia na textovú správu.

Na nastavenie varovných tónov súpravy do auta vyberte [Varovné tóny](#) a požadovanú možnosť.

Na vypnutie, alebo zapnutie rýchlej voľby vyberte [Rýchla voľba](#) a požadovanú možnosť. Ak vyberiete [Zap](#), môžete volať na telefónne čísla priradené k tlačidlám rýchlej voľby 1 – 9, ako je to popísané v časti Rýchla voľba, str. 16.

Ak chcete zobrazíť verzie softvéru a hardvéru výrobku vyberte [Produkt info](#). Na rolovanie po informácii opakovaním stláčajte koliesko Navi.

Na zresetovanie súpravy do auta a návrat k nastaveniam výrobcu vyberte [Obnoviť nastavenia výrobcu](#).

■ Zresetovanie súpravy do auta

Ak súprava do auta prestane fungovať, treba ju zresetovať. Keď je zapnutá súprava, stlačte a podržte na 10 sekúnd tlačidlo . Súprava do auta sa reštartuje. Nastavenia súpravy do auta sa týmto neresetujú.

■ Ak niečo nefunguje

Súprava do auta sa nedá pripojiť ku môjmu mobilnému prístroju.

- Skontrolujte, či je súprava do auta zapnutá a spárovaná s vaším prístrojom.
- Skontrolujte, či máte vo svojom prístroji aktivovaný Bluetooth.

Po zapnutí zapalovania alebo súpravy do auta súprava nevytvorí spojenie s mojim spárovaným prístrojom.

- Skontrolujte, či máte vo svojom prístroji aktivovaný Bluetooth.
- Skontrolujte, či máte vo vašom prístroji nastavené automatické pripájanie k súprave do auta pri zapnutí súpravy.

Súprava do auta sa nezapne, keď zapnem zapalovanie.

Požiadajte technika, ktorý inštaloval súpravu do auta, aby skontroloval, či je správne zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky.

Počas hovoru volajúci nepočuje môj hlas.

- Skontrolujte, či nie je stlmený mikrofón súpravy do auta.
- Skontrolujte, či je mobilný prístroj správne pripojený k súprave do auta.

Keď sa prijíma volanie, autorádio sa nestlmí.

Požiadajte technika, ktorý inštaloval súpravu do auta, aby skontroloval, či je správne zapojený kábel na ovládanie stlmenia reprodukcie.

Najnovšie informácie o výrobku získate na www.nokia.com, alebo na vašej miestnej webovej stránke Nokia, alebo u vášho miestneho predajcu.

5. Inštalácia

■ Bezpečnostné informácie

Pri inštalácii súpravy do auta dodržte nasledujúce bezpečnostné pravidlá:

- Inštaláciu a servis súpravy do auta smie vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik s použitím originálnych súčastí Nokia, dodávaných v predajnom balení. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na súpravu do auta.

Koncoví užívatelia nesmú zabúdať, že súprava do auta obsahuje zložité technické súčasti, ktoré si vyžadujú odbornú inštaláciu pomocou špeciálnych nástrojov a odborných znalostí.

- Pokyny uvedené v tomto návode treba chápať iba ako všeobecné pravidlá, vzťahujúce sa na inštaláciu súpravy do auta. Vzhľadom na široké spektrum typov a modelov automobilov na trhu, tento návod nemôže zohľadniť všetky individuálne technické požiadavky pre konkrétne typy vozidiel. Obráťte sa na výrobcu vozidla pre podrobné informácie o príslušnom type vozidla.
- Súprava do auta je vhodná na použitie iba vo vozidlách s 12 V napájaním a uzemneným záporným pólom. Pri použití iného napájacieho napätia alebo opačnej polarizácie môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Pamätajte, že súčasťou moderných automobilových systémov je palubný počítač, kde sú uložené kľúčové parametre vozidla. Nesprávne odpojenie autobatérie môže spôsobiť stratu dát, ktorá si vyžiada prácu reinitializáciu systému. Ak si niečím nie ste istí, obráťte sa pred začatím inštalčných prác na predajcu automobilu.
- Nepripájajte súčasti súpravy do auta k vysokonapäťovým vedeniam systému zapalovania.
- Pri inštalácii súčastí súpravy do auta dbajte na to, aby žiadna z nich nerušila alebo neobmedzovala systém riadenia a brzdomý systém vozidla, ani žiadne iné ovládacie prvky alebo systémy, používané pri

prevádzke vozidla (napríklad airbagy). Dohliadnite na to, aby súprava do auta a všetky jej súčasti boli inštalované na miestach, kde nehrozi priame nebezpečenstvo kontaktu posádky s nimi v prípade nehody alebo nárazu.


Ak chcete použiť displej mobilného prístroja, zabezpečte, aby bol prístroj upevnený v držiaku a displej jasne viditeľný.

- Váš servisný technik alebo predajca vás pravdepodobne oboznámi s alternatívnymi riešeniami vhodnej montáže zariadenia do vášho vozidla tak, aby nebolo potrebné vŕtanie otvorov.
- Počas práce v aute nefajčite. Skontrolujte, či v okolí nie je žiadny zdroj ohňa alebo plameňa.
- Dbajte na to, aby ste počas inštalačných prác nepoškodili elektrické káble, palivové príruby a príruby brzdovej kvapaliny, ani bezpečnostné vybavenie.
- Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. V prípade, že zaznamenáte poruchy alebo zmeny v prevádzke takéhoto systému, obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
- Zabezpečte uloženie káblov v dráhach, na ktorých nebudú vystavené mechanickému opotrebovaniu a námahe (neved'te ich napríklad pod sedadlami alebo cez ostré hrany).

■ Inštalácia súpravy do auta vo vozidle

V tejto časti uvádzame popis inštalácie súčastí súpravy do auta vo vozidle. Funkcia jednotlivých častí je vysvetlená v časti Súčasti, str. 9.


Pri inštalácii súčastí automobilovej súpravy dbajte na to, aby žiadna z nich nerušila alebo neobmedzovala systém riadenia a brzdový systém vozidla, ani žiadne iné ovládacie prvky alebo systémy, používané pri prevádzke vozidla (napríklad airbagy). Ak chcete inštalovať jednotku displeja v oblasti ochrany hlavy vodiča a spolujazdca, nepoužite skrutky. Namiesto skrutiek použite dodanú lepiacu pásku.

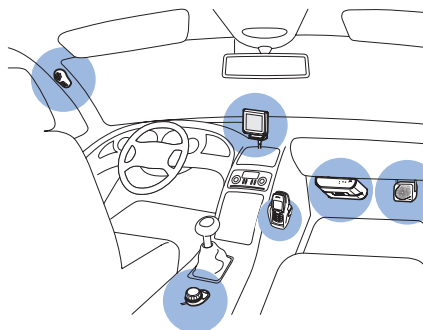

Príklady vhodnej inštalácie s jednotkou displeja upevnenou s použitím dodanej lepiacej pásky

Handsfree jednotka HF-15

Handsfree jednotka má nasledujúce konektory. Symboly sú vytlačené na spodnej časti jednotky.

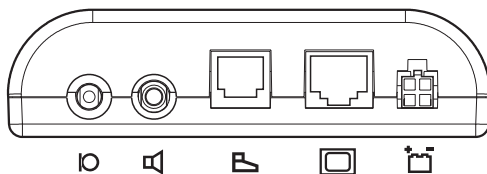

-  – Konektor pre mikrofón MP-2
-  – Monofónny audiovstup pre reproduktor SP-3
-  – Konektor pre vstupné zariadenie CU-8
-  – Konektor pre displej SU-29
-  – Konektor jednosmerného napájania pre napájací kábel PCU-4

Pri inštalácii handsfree jednotky dbajte na to, aby káble displeja, mikrofónu a reproduktora dosiahli na miesta, kam chcete tieto súčasti inštalovať.

Neinštalujte handsfree jednotku dovnútra kovových skriniek alebo na kovové povrchy, pretože môže dôjsť k poruchám Bluetooth spojenia medzi handsfree jednotkou a Bluetooth zariadením, pripojeným k súprave do auta. Pre optimálne spojenie zabezpečte, aby vzdialenosť medzi handsfree jednotkou a kovovým povrchom bola najmenej 4 mm (0,16 palca).

Pri montáži handsfree jednotky použite upevňovacie pásiky na princípe suchého zipsu, dodané so súpravou do auta, rovnakým spôsobom ako pri upevňovaní vstupného zariadenia (pozrite si obrázky v časti Vstupné zariadenie CU-8, str. 26). Oddel'te pásiky od seba. Ako prvý upevnite pásik s očkami: strhnite ochrannú fóliu z lepiacej strany a nalepte pásik na požadované miesto v aute. Po strhnutí ochrannej fólie sa prstami nedotýkajte lepiacej strany. Skontrolujte, či je povrch, na ktorý chcete pásik prilepiť, suchý a nenachádza sa na ňom nečistota a prach.

Z pásika s háčikmi takisto strhnite ochrannú fóliu na lepiacej strane, a touto stranou ho pritlačte na spodnú stranu handsfree jednotky.

Zatlačte handsfree jednotku tak, aby sa pásiky vzájomne zachytili, a skontrolujte, či bezpečne drží na mieste.


Vstupné zariadenie CU-8

Vstupné zariadenie je treba upevniť v pohodlnom dosahu užívateľa. Pri inštalácii vstupného zariadenia dbajte na to, aby zariadenie nerušilo alebo neobmedzovalo systém riadenia a brzdový systém vozidla, ani žiadne iné ovládacie prvky alebo systémy, používané pri prevádzke vozidla (napríklad airbagy).

Skontrolujte, či kábel vstupného zariadenia dosiahne do handsfree jednotky a možno ho tam zapojiť. Najlepšie miesto pre upevnenie vstupného zariadenia je horizontálne na konzole medzi sedadlami vodiča a spolujazdca tak, aby tlačidlá vstupného zariadenia smerovali dopredu.

Pri montáži vstupného zariadenia použite upevňovacie pásiky na princípe suchého zipsu, dodané so súpravou do auta. Oddel'te pásiky od seba (1). Ako prvý upevnite pásik s očkami: strhnite ochrannú fóliu z lepiacej strany (2) a nalepte pásik na požadované miesto v aute. Po strhnutí ochrannej fólie sa prstami nedotýkajte lepiacej strany.

Skontrolujte, či je povrch, na ktorý chcete pásik prilepiť, suchý a nenachádza sa na ňom nečistota a prach.

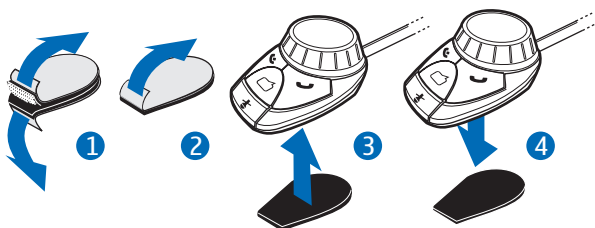

Potom upevnite pásik s háčikmi: strhnite ochrannú fóliu z lepiacej strany (2) a nalepte pásik na spodnú stranu vstupného zariadenia (3). Zatlačte vstupné zariadenie (4) tak, aby sa pásiky vzájomne zachytili, a skontrolujte, či bezpečne drží na mieste.

Zobrazovacie jednotka –displej SU-29

Displej sa musí upevniť tak, aby bola jasne viditeľný, a aby sa mohol voľne otáčať doľava, doprava, nahor a nadol.

Pri inštalácii displeja dbajte na to, aby nerušil alebo neobmedzoval systém riadenia a brzdomý systém vozidla, ani žiadne iné ovládacie prvky alebo systémy, používané pri prevádzke vozidla (napríklad airbagy).

Skontrolujte, či kábel displeja dosiahne do handsfree jednotky a možno ho tam zapojiť. Displej namontujte na palubnú dosku v kolmej polohe.

Ak chcete inštalovať jednotku displeja v oblasti ochrany hlavy vodiča a spolujazdca, nepoužite skrutky. Namiesto skrutiek použite dodanú lepiacu pásku.

Na upevnenie displeja použite lepiacu vrstvu na spodnej strane stojana, alebo dodané skrutky. Pri upevňovaní pomocou lepiacej vrstvy strhnite ochrannú fóliu z lepiacej strany a pripevnite displej jemne na palubnú dosku. Po strhnutí ochrannej fólie sa prstami nedotýkajte lepiacej vrstvy. Skontrolujte, či je povrch, na ktorý chcete displej prilepiť, suchý a nenachádza sa na ňom nečistota a prach. Ak použijete dodané skrutky, uistite sa, či pri vŕtaní otvorov do palubnej dosky nepoškodíte, alebo

nezničíte niektoré systémy, alebo diely vozidla (napr. airbagy). Vyvrťajte potrebné otvory a pripevnite displej na palubnú dosku.

Reproduktor SP-3

Pre dobrú akustiku nainštalujte reproduktor tak, aby smeroval k užívateľovi. Reproduktor namontujte vo vzdialenosti najmenej 50 cm (19,5 palca) od hlavy vodiča alebo spolujazdca. Reproduktor namontujte najmenej 1 meter (3 stopy) od mikrofónu, aby nedochádzalo k spätnej väzbe.

Zapojte reproduktor k monofónnemu výstupu súpravy do auta. Súpravu do auta môžete takisto pripojiť ku kompatibilnému systému autorádia, prekonzultujte to so servisným technikom.

Mikrofón MP-2

Pozorný výber miesta inštalácie mikrofónu zabezpečí vyššiu kvalitu prenosu hlasu.


Mikrofón nainštalujte približne 50 cm (19,5 palca) od hlavy vodiča a umiestnite ho tak, aby smeroval k ústam vodiča. Skúsenosť ukázala, že najlepšie miesta sú pri spätnom zrkadle a pri slnečnej clone. Mikrofón pripevnite najmenej 1 meter (3 stopy) od reproduktora súpravy do auta, aby nedochádzalo k spätnej väzbe.

Mikrofón nainštalujte na miesto, kde nebude vystavený prúdeniu vzduchu z vetracieho systému automobilu. Neklad'te kábel mikrofónu do vyhrievacieho, ventilačného alebo klimatizačného systému. Na upevnenie mikrofónu použite dodanú obojstrannú lepiacu pásku, aby sa znížilo množstvo hluku z pozadia automobilu, ktorý môže rušiť vaše hovory.

Zapojte konektor mikrofónu do zásuvky pre mikrofón na handsfree jednotke a otočte ho v smere hodinových ručičiek, aby sa zaaretoval. Použitie iného mikrofónu než mikrofónu MP-2, ktorý sa dodáva so súpravou do auta, môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu zvuku.

Napájací kábel PCU-4

Napájací kábel má nasledujúce vodiče a poistky:



- +12 V, kladný pól autobatérie, červený (1)
- Uzemnenie, záporný pól autobatérie, čierny (2)
- Stlmenie zvuku autorádia (mute), žltý (3)
- Identifikácia stavu spínacej skrinky, modrý (4)
- Poistka 2 A (5)
- Poistka 1 A (6)

Pri zapájaní napájacieho kábla postupujte takto:

1. Čierny vodič zapojte na kostru vozidla.
2. Žltý vodič zapojte do konektora MUTE na autorádiu.

Po prijatí hovoru súprava do auta prepne žltý vodič (MUTE) na kostru, čím sa stlmí zvuk autorádia. Po ukončení hovoru sa žltý vodič odpojí od kostry a zvuk autorádia sa obnoví.

Ak autorádio nemá konektor pre funkciu „mute“, môžete tento vodič nechať nezapojený. V tomto prípade sa zvuk autorádia počas hovoru nebude automaticky vypínať.

Na stlmenie zvuku autorádia môžete tiež použiť doplnkové relé a pripojiť súpravu do auta priamo k reproduktorm autorádia. Pomocou signálu „mute“ môžete relé spínať.

3. Modrý vodič zapojte na svorku identifikácie stavu spínacej skrinky vo vozidle cez dodanú 1 A poistku.

Niektoré vozidlá nepodporujú zapojenie identifikácie stavu spínacej skrinky. V tomto prípade môžete modrý vodič nechať nezapojený, ale súprava do auta sa nebude automaticky vypínať pri vypnutí zapalovania automobilu.

Keď nie je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky, súprava do auta sa automaticky vypne po dvoch minútach, ak k nej

nie je pripojený žiadny mobilný prístroj, aby nedopatrením nedošlo k vybitiu autobatérie.

4. Červený vodič pripojte ku kladnej svorke 12 V autobatérie cez dodanú poistku 2 A.
5. Zapojte štvorkolíkový konektor napájacieho kábla do zásuvky jednosmerného napájania handsfree jednotky.

■ Voliteľné doplnky

Možnosti súpravy do auta môžete rozšíriť voliteľnými doplnkami. Informujte sa u predajcu alebo servisného technika o vhodných doplnkoch pre súpravu do auta. Používajte iba schválené a kompatibilné doplnky.

Držiak mobilného telefónu

Ak chcete používať váš mobilný prístroj v aute, môžete v aute namontovať držiak, určený pre tento prístroj.

Ak chcete použiť displej mobilného prístroja, zabezpečte, aby bol prístroj upevnený v držiaku a displej jasne viditeľný. Dbajte na to, aby držiak nerušil alebo neobmedzoval systém riadenia a brzdový systém vozidla, ani žiadne iné ovládacie prvky alebo systémy, používané pri prevádzke vozidla (napríklad airbagy).

Návod na inštaláciu nájdete v dokumentácii, dodanej s držiakom mobilného telefónu.

Väzobný člen antény a externá anténa

Väzobný člen je potrebný pre zapojenie vonkajšej antény. Externý väzobný člen zlepšuje príjem signálu celulárnej siete mobilného prístroja v aute. Pre informácie o kompatibilných väzobných členoch a externých anténach sa skontaktujte s vaším dodávateľom.



Poznámka: Pre dodržanie smerníc týkajúcich sa rádiovýkvenčného vyžarovania nainštalujte vonkajšiu anténu tak, aby bolo možné medzi vonkajšou anténou a všetkými osobami zachovávať minimálnu vzdialenosť 20 cm (8 palcov) pri zisku vonkajšej antény nepresahujúcom 3 dBi.

■ Kontrola funkcií súpravy do auta

Po inštalácii súpravy do auta skontrolujte, či je správne namontovaná a či správne pracuje. Pozrite aj časť Ak niečo nefunguje, str. 21.

Starostlivosť a údržba

Vaša súprava do auta je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ňou zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Udržujte súpravu do auta v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neprechovávajte súpravu do auta v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jej pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Nepokúšajte sa súpravu do auta otvoriť.
- Na čistenie súpravy do auta nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Súčasti súpravy do auta nefarbíte. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Ak súprava do auta nepracuje správne, nechajte chybný diel opraviť v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaníu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dodatočne vybavili.

Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpínajú veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle nainštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.