

Nokia multimediebilsæt CK-20W

Bruger- og installationsvejledning

9245864

1. udgave DA

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HF-20 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Produktet er i overensstemmelse med grænserne i direktiv 2004/104/EF (ændringer til direktiv 72/245/EØF), Bilag I, nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9245864/1. udgave DA

Indhold

Sikkerhed	4	Overførsel af opkald mellem bilsættet og telefonen	16
Introduktionsvejledning	5	Betjening af musikafspilleren	16
Betjeningsenheden	5	Afvisning af en alarm for en kalenderbegivenhed	17
Opsætning af en trådløs Bluetooth-forbindelse	6	Nokia Navigationspakke LD-2	17
Opsætning første gang med en telefon	6	Fejlfinding	17
Manuel tilslutning af bilsættet til en forbundet telefon	6	Problemer med forbindelse	17
		Problemer med lyd	18
		Andre problemer	20
1. Introduktion	7	4. Installation	21
2. Kom godt i gang	8	Sikkerhedsoplysninger	21
Dele	8	Forbindelsesmuligheder	22
Betjeningsenhed CU-8	9	Kabelforbindelse	22
Sådan tændes eller slukkes bilsættet	9	Bluetooth-forbindelse	23
Sådan tændes bilsættet	9	Lydforbindelse	23
Sådan slukkes bilsættet	9	Installation af bilsættet i et køretøj	25
Tilslutning af en telefon til bilsættet	10	Håndfri enhed HF-20	25
Kabelforbindelse	10	Betjeningsenhed	26
Bluetooth-forbindelse	10	Højttaler	27
Tilslutning af en musikafspiller til bilsættet	13	Mikrofon	28
Kabelforbindelse	13	Strømkabel	28
Bluetooth-forbindelse	13	Tilslutningskabler	29
		Mobilholder	30
3. Betjening	15	Valgfrit ekstraudstyr	31
Justering af lydstyrken	15	Nokia Navigationspakke LD-2	31
Håndtering af opkald	15	Antennekobler og ekstern antenne	31
Foretagelse af opkald	15	Kontrol af bilsættets funktion	31
Besvarelse af opkald	15	Pleje og vedligeholdelse	32
Afslutning af opkald	16	Yderligere sikkerheds- oplysninger	33
Sådan slår du mikrofonen til eller fra	16		

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.



TÆND ENHEDEN SIKKERT

Tænd aldrig enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse enheder kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke enheden, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke enheden, når sprængning pågår.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR

Anvend kun ekstraudstyr, der er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSKYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.


Introduktionsvejledning

I dette afsnit beskrives bilsættets grundlæggende funktioner. Du finder flere oplysninger i de respektive afsnit i denne brugervejledning.

■ Betjeningsenheden

Tast til afbrydelse af mikrofonen (1)

- Tryk på tasten for at slå mikrofonen til eller fra under et opkald.
- Tryk på tasten for at oprette en Bluetooth-forbindelse til den forbundne musikafspiller, når du ikke er midt i et opkald.
- Når du lytter til musik, skal du trykke på tasten for at stoppe musikken midlertidigt eller genoptage afspilning på en musikafspiller, der understøtter Bluetooth-teknologi.

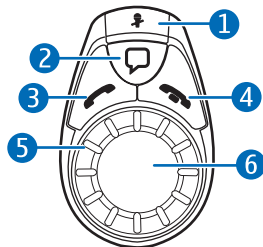

Tast til stemmestyrer opkald (2)

- Tryk på tasten, og hold den nede i ca. 1 sekund for at aktivere stemmestyrer opkald med en kompatibel telefon.

Opkaldstast (3)

- Tryk på tasten for at besvare et opkald eller skifte mellem et aktivt opkald og et opkald i venteposition.
- Tryk på tasten to gange for at ringe op til det sidst indtastede.

Afslutningstast (4)

- Tryk på tasten for at afslutte eller afvise et opkald.

Indikator (5)

Viser status for bilsættet.

Navi™-hjul (6)

- Tryk på hjulet, og hold det nede i ca. 1 sekund for at overføre det aktive opkald mellem bilsættet og telefonen (under en Bluetooth-forbindelse).
- Drej hjulet til venstre eller højre for at justere lydstyrken under et opkald, eller mens du lytter til musik fra musikafspilleren.
- Tryk kort på hjulet, og drej det til højre eller venstre for at gå til det næste eller forrige nummer på en musikafspiller.
- Når du bruger navigationstilbehøret, skal du dreje hjulet til venstre eller højre for at justere lydstyrken og gentage den sidste kørselsanvisning.

■ Opsætning af en trådløs Bluetooth-forbindelse

Opsætning første gang med en telefon

1. Tænd telefonen og bilsættet (se side 9).
2. Aktivér telefonens Bluetooth-funktion, og indstil telefonen til at søge efter Bluetooth-enheder.
3. Vælg bilsættet (Nokia CK-20W) på listen over fundne enheder.
4. Indtast Bluetooth-adgangskoden 0000 for at oprette en binding og slutte bilsættet til telefonen. Bekræft om nødvendigt forbindelsen på telefonen.

Du finder oplysninger om at slutte bilsættet til en musikafspiller på side 13.

Manuel tilslutning af bilsættet til en forbundet telefon

Når du har oprettet en binding mellem telefonen og bilsættet, skal du trykke på Navi-hjulet og holde det nede i ca. 1 sekund. Bilsættet bipper, når der oprettes forbindelse til telefonen.

1. Introduktion

Nokia Multimedia-bilmonteringssættet gør det muligt let at foretage og besvare opkald håndfrit og anvende den kompatible musikafspiller i en bil.

Du kan også bruge bilsættet med Nokias navigationspakke LD-2, der guider dig til destinationen med talte kørselsanvisninger og kortvisninger eller med kørselsikoner, der vises på mobiltelefonens skærm. Navigationspakken kan købes separat.

Bilsættet kan sluttes til en kompatibel telefon og musikafspiller via et kabel eller en trådløs Bluetooth-forbindelse.

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du får bilsættet installeret professionelt og tager det i brug. Læs også brugervejledningen til telefonen, da den indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse, samt brugervejledningen til musikafspilleren.

Opsætning og betjening af bilsættet beskrives under **Kom godt i gang** side 8 og **Betjening** side 15.


Installationen af bilsættet beskrives under **Installation** side 21.

Bilsættet må kun installeres af en autoriseret servicetekniker med brug af de godkendte originale Nokia-dele, der følger med i salgspakken.

2. Kom godt i gang

■ Dele


Bilsættet indeholder følgende dele:

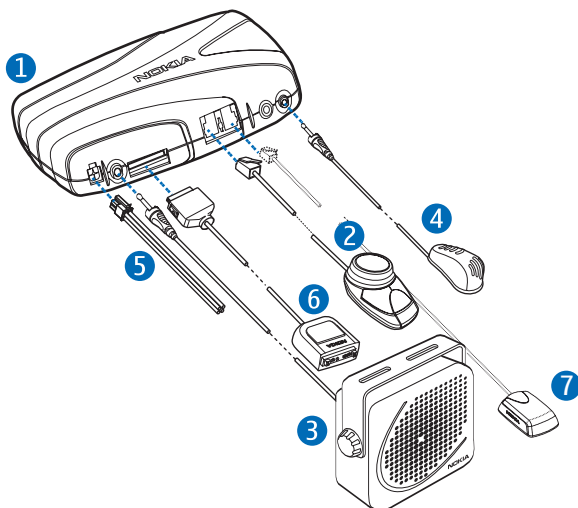

- Håndfri enhed HF-20 (1)
- Betjeningsenhed CU-8 (2)
- Højttaler SP-3 (3)
- Mikrofon MP-2 (4)
- Strømkabel PCU-4 (5)
- Tilslutningskabler (6) – ikke alle kabler er vist på figuren
- GPS-modtager (7) følger med i Nokia Navigationspakke LD-2 (sælges separat)

Betjeningsenhed CU-8

- Tast til at slå mikrofonen fra  (1)
- Tast til stemmestyring opkald  (2)
- Opkaldstast  (3)
- Afslutningstast  (4)
- Indikator (5)
- Navi-hjul (6)

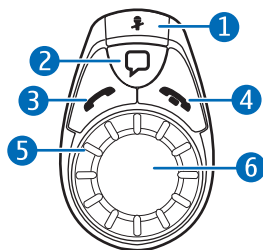

■ Sådan tændes eller slukkes bilsættet

Sådan tændes bilsættet

Hvis tændingsfølerkablet ikke er tilsluttet, skal du trykke på Navi-hjulet, hvis du bruger en Bluetooth-forbindelse, eller slutte telefonen til bilsættet med det medfølgende tilslutningskabel.

Hvis tændingsfølerkablet er tilsluttet, skal du starte motoren og trykke på Navi-hjulet (hvis du bruger en Bluetooth-forbindelse), eller slutte telefonen til bilsættet med det medfølgende tilslutningskabel.

Når bilsættet er tændt, lyser indikatoren på betjeningsenheden.

Sådan slukkes bilsættet

Hvis tændingsfølerkablet ikke er tilsluttet, skal du koble telefonen fra bilsættet. Bilsættet slukkes efter to minutter. Når bilsættet slukkes, lyser indikatoren på betjeningsenheden ikke længere. Når du har slukket motoren, skal du ikke efterlade telefonen tilsluttet til bilsættet, da bilbatteriet muligvis aflades.

Hvis tændingsfølerkablet er tilsluttet, skal du slukke motoren. Hvis du slukker motoren under et opkald, eller mens du lytter til musik fra telefonens musikafspiller via bilsættet, slukkes bilsættet, når du afslutter opkaldet, stopper med at lytte til musik fra musikafspilleren eller afbryder forbindelsen mellem bilsættet og telefonen (se side 12).

■ Tilslutning af en telefon til bilsættet

Du kan slutte en kompatibel mobiltelefon til bilsættet via et kabel eller en Bluetooth-forbindelse, afhængigt af hvordan bilsættet blev installeret. På side 22 finder du de tilgængelige installationsindstillinger.

Kabelforbindelse

Du slutter en kompatibel telefon til bilsættet ved at placere telefonen i en kompatibel mobilholder (sælges separat), der er sluttet til bilsættet med et kompatibelt tilslutningskabel, eller ved at slutte tilslutningskablet direkte til telefonen. Du afbryder forbindelsen mellem bilsættet og telefonen ved at fjerne telefonen fra mobilholderen eller ved at tage tilslutningskablet ud af telefonen.

Hvis du bruger en universalmobilholder, skal du muligvis slutte tilslutningskablet direkte til telefonen, når du har placeret telefonen i holderen.

Når telefonen er sluttet til bilsættet via et kompatibelt tilslutningskabel, der understøtter opladning (f.eks. CA-76), oplader bilsættet også telefonens batteri.

Når bilsættet er sluttet til telefonen via et kabel, kan du ikke slutte telefonen til bilsættet ved hjælp af Bluetooth-teknologi med henblik på håndfri betjening.

Bluetooth-forbindelse

Ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi er det muligt at forbinde kompatible enheder uden brug af kabler. En Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at der er en fri luftlinje mellem de to enheder, men den indbyrdes afstand mellem enhederne må højst være 10 meter. Forbindelsen kan blive udsat for interferens pga. forhindringer som f.eks. vægge eller fra andre elektroniske enheder.

Bilsættet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 1.2, som understøtter følgende profiler: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 og Audio/Video Remote Control Profile

(AVRCP) 1.0. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Oprettelse af en forbindelse med telefonen

Hvis du vil oprette en Bluetooth-forbindelse, skal du have en kompatibel mobiltelefon, der understøtter Bluetooth-teknologien. Når telefonen har etableret Bluetooth-forbindelse med bilsættet, kan du f.eks. have telefonen i en taske, mens du bruger bilsættet. Du kan oplade batteriet i en kompatibel Nokia-telefon, mens du bruger bilsættet, ved at slutte telefonen til bilsættet via et opladerkabel.

Inden du kan slutte telefonen til bilsættet via Bluetooth-teknologi, skal du oprette en binding mellem bilsættet og telefonen. Gør følgende:

1. Tænd telefonen og bilsættet (se side 9).
2. Aktivér telefonens Bluetooth-funktion, og indstil telefonen til at søge efter Bluetooth-enheder. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger.
3. Vælg bilsættet (Nokia CK-20W) på listen over fundne enheder.
4. Indtast Bluetooth-adgangskoden 0000 for at oprette en binding og slutte bilsættet til telefonen. På nogle telefoner skal du bekræfte forbindelsen, efter at der er oprettet en binding. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger. Det er kun nødvendigt at oprette en binding mellem bilsættet og telefonen én gang.

Hvis bindingen oprettes, udsender bilsættet en høj biplyd. Bindingen vises nu i telefonens menu, hvor du kan se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med telefonen. Bilsættet er nu forbundet med og sluttet til telefonen og er klart til brug. Hvis bindingen ikke oprettes, udsender bilsættet en lav biplyd. Prøv igen at oprette bindingen ved at følge instruktionerne til oprettelse af binding omhyggeligt.

Du kan oprette en binding mellem bilsættet og op til otte telefoner og musikafspillere i alt, men der kan kun tilsluttes én telefon og musikafspiller ad gangen.

Bilsættet kan kun oprette forbindelse til en forbundet telefon, hvis telefonen er tændt og har Bluetooth-funktionen aktiveret.

Manuel tilslutning af bilsættet

Når bilsættet er tændt, og du ikke har tilsluttet en telefon, kan du indstille bilsættet til at søge efter forbundne telefoner.

Du starter søgningen ved at trykke på Navi-hjulet og holde det nede i ca. 1 sekund. Under søgningen blinker indikatoren på betjeningsenheden. Bilsættet prøver først at oprette forbindelse til den telefon, der sidst blev brugt sammen med det. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, prøver bilsættet at oprette forbindelse til en af de andre Bluetooth-enheder, der har været forbundet til det for nyligt. Bilsættet bipper, når der oprettes forbindelse til telefonen.

Automatisk tilslutning af bilsættet

Du kan indstille telefonen til at tillade automatisk forbindelse med bilsættet, når bilsættet er tændt. Hvis du har en Nokia-telefon, skal du ændre indstillingerne for forbundne enheder i telefonens Bluetooth-menu.

Hvis du tænder for bilsættet, og der ikke er sluttet en telefon til det via et kabel, forsøger bilsættet inden for 45 sekunder at oprette en Bluetooth-forbindelse til den sidst anvendte telefon. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, prøver bilsættet at oprette forbindelse til en af de andre Bluetooth-enheder, der har været forbundet til det for nyligt.

Afbrydelse af forbindelse til bilsættet

Du afbryder forbindelsen mellem bilsættet og telefonen ved at annullere Bluetooth-forbindelsen til bilsættet i telefonens Bluetooth-menu, eller ved at slukke bilsættet.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at slette bindingen til bilsættet for at afbryde forbindelsen til det.

Nulstilling af listen med forbundne enheder

Bilsættet gemmer bindingsoplysningerne for de sidste otte Bluetooth-enheder, der er blevet forbundet med det. Du rydder disse oplysninger ved at slukke bilsættet samt trykke på og holde Navi-hjulet nede i 10 sekunder. Bilsættet bipper.

■ Tilslutning af en musikafspiller til bilsættet

Du kan slutte en kompatibel musikafspiller til bilsættet via et kabel eller en Bluetooth-forbindelse, afhængigt af hvordan bilsættet blev installeret. På side 22 finder du de tilgængelige installationsindstillinger.

Kabelforbindelse

Slut en kompatibel musikafspiller til bilsættet via tilslutningskablet, som har et 3,5 mm lydstick. Du kan nu bruge musikafspilleren med bilsættet.

Hvis du ikke vil slutte en musikafspiller til bilsættet, kan du fastgøre tilslutningskablet til det ønskede sted i bilen med den medfølgende clips.

Bluetooth-forbindelse

Du kan bruge bilsættet med en kompatibel musikafspiller og telefon samtidigt via en Bluetooth-forbindelse.

Hvis du vil oprette en Bluetooth-forbindelse, skal du have en kompatibel musikafspiller, der understøtter Bluetooth-teknologien.

Inden du kan slutte musikafspilleren til bilsættet via Bluetooth-teknologi, skal du oprette en binding mellem bilsættet og afs spilleren. Gør følgende:

1. Tænd musikafspilleren og bilsættet.
2. Følg instruktionerne til oprettelse af binding i brugervejledningen til musikafspilleren. Vælg bilsættet på listen over fundne enheder, når du bliver spurgt om, hvilken enhed musikafspilleren skal oprette binding til. Hvis du bliver bedt om at angive en Bluetooth-adgangskode, skal du indtaste 0000 på musikafspilleren.

Hvis musikafspilleren ikke har et tastatur, bruger enheden muligvis Bluetooth-adgangskoden 0000 som standard. Hvis det ikke er tilfældet, skal du se i brugervejledningen til musikafspilleren, hvordan du ændrer Bluetooth-standardadgangskoden til 0000.

Bilsættet er nu forbundet med og sluttet til musikafspilleren og er klart til brug.

Du kan oprette en binding mellem bilsættet og op til otte telefoner og musikafspillere i alt, men der kan kun tilsluttes én telefon og musikafspiller ad gangen.

Manuel tilslutning af bilsættet

Hvis du har forbundet bilsættet med en kompatibel musikafspiller (eller en kompatibel Nokia-telefon med musikafspiller), skal du trykke på  for at oprette en Bluetooth-forbindelse til den forbundne enhed, når der ikke er nogen igangværende opkald.

3. Betjening

■ Justering af lydstyrken

Drej Navi-hjulet til venstre eller højre for at justere bilsættets lydstyrke under et opkald, eller mens du lytter til musik fra musikafspilleren.

■ Håndtering af opkald

Foretagelse af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, mens bilsættet er sluttet til telefonen, skal du bruge telefonen på normal vis. Du kan annullere opkaldsforsøget ved at trykke på .

Hvis du vil ringe op til det sidst indtastede, skal du trykke to gange på , mens der ikke er nogen igangværende opkald, hvis telefonen understøtter denne funktion med bilsættet.

Du aktiverer stemmestyrket opkald, hvis telefonen understøtter denne funktion med bilsættet, ved at trykke på og holde  nede i ca. 1 sekund, mens der ikke er nogen igangværende opkald. Fortsæt som beskrevet i brugervejledningen til telefonen.

Besvarelse af opkald

Du besvarer et opkald ved at trykke på  eller ved at bruge telefonens taster. Du afviser et indgående opkald ved at trykke på  eller ved at bruge telefonens taster.

Hvis den automatiske svarfunktion er aktiveret på telefonen, besvarer telefonen automatisk opkaldet efter ét ring.

Hvis du har aktiveret funktionen Banke på i telefonen, skal du trykke på  eller bruge telefonens taster til at besvare et andet opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Hvis du vil skifte mellem opkaldene, skal du trykke på . Du afslutter det første opkald og besvarer det nye opkald ved at trykke på først  og derefter .

Afslutning af opkald

Hvis du vil afslutte alle aktive og ventende opkald, skal du trykke på  eller bruge telefonens taster.

Sådan slår du mikrofonen til eller fra

Tryk på  for at slå mikrofonen til eller fra under et opkald. Når du slår mikrofonen fra, udsender bilsættet en lav biplyd. Når du slår mikrofonen til, udsender bilsættet en høj biplyd.

Overførsel af opkald mellem bilsættet og telefonen

Hvis du har sluttet en kompatibel telefon til bilsættet via et tilslutningskabel, skal du fjerne telefonen fra mobilholderen eller bruge telefonens taster til at overføre opkaldet fra bilsættet til telefonen. Du skifter opkaldet tilbage til bilsættet ved at placere telefonen i holderen igen.

Hvis du har sluttet en kompatibel telefon til bilsættet via Bluetooth-teknologi og vil overføre opkaldet mellem bilsættet og telefonen, skal du trykke på og holde Navi-hjulet nede i ca. 1 sekund eller bruge den tilsvarende funktion i telefonen.

■ Betjening af musikafspilleren

Hvis du har forbundet bilsættet med en kompatibel musikafspiller (eller en kompatibel Nokia-telefon med musikafspiller), skal du trykke på  for at oprette en Bluetooth-forbindelse til den forbundne enhed, når der ikke er nogen igangværende opkald.

Hvis du har sluttet bilsættet til en musikafspiller (eller en mobiltelefon med musikafspiller) via et tilslutningskabel, skal du se brugervejledningen til musikafspilleren (eller telefonen) for at få oplysninger om, hvordan du kontrollerer musikafspilningen.

Hvis du har sluttet bilsættet til en kompatibel musikafspiller (eller en kompatibel Nokia-telefon med musikafspiller) via en Bluetooth-forbindelse, skal du trykke på  for at stoppe musikken midlertidigt eller genoptage musikafspilningen. Du går til det næste eller forrige

nummer ved at trykke kort på Navi-hjulet og dreje det til venstre eller højre inden for tre sekunder.

Hvis du hører en kørselsanvisning fra navigationsprogrammet, mens du bruger musikafspilleren, slås afspillerens lyd fra, indtil anvisningen er afsluttet.

Hvis du bruger telefonens musikafspiller, kan du muligvis foretage og besvare opkald samtidigt. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger.

Hvis tændingsfølerkablet er tilsluttet, skal du stoppe musikafspilleren midlertidigt eller slukke den (eller musikafspilleren i telefonen) eller afbryde forbindelsen mellem musikafspilleren/telefonen og bilsættet, når du stopper motoren, med henblik på at forhindre utilsigtet afladning af bilbatteriet.

■ Afvisning af en alarm for en kalenderbegivenhed

Hvis telefonen giver dig besked om en kalenderbegivenhed, kan du trykke på  for at afvise alarmen, hvis telefonen understøtter brugen af denne funktion med bilsættet. Du finder flere oplysninger om brug af kalenderen i brugervejledningen til telefonen.

■ Nokia Navigationspakke LD-2

Hvis du bruger bilsættet med dette ekstraudstyr, kan du få vist kortoplysninger på telefonens skærm og høre talte kørselsanvisninger fra bilsættets højttaler eller bilradiosystemet. Du justerer lydstyrken eller får den sidste kørselsanvisning gentaget ved at dreje på Navi-hjulet.

■ Fejlfinding

Problemer med forbindelse

Jeg kan ikke slutte bilsættet til telefonen via en Bluetooth-forbindelse.

- Kontrollér, at bilsættet er tændt og forbundet med telefonen.

- Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen.
- Kontrollér, at der ikke er sluttet en telefon til bilsættet via et tilslutningskabel.

Bilsættet opretter ikke en Bluetooth-forbindelse til den forbundne telefon, når jeg starter motoren eller tænder bilsættet.

- Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen.
- Kontrollér, at telefonen er indstillet til automatisk at oprette forbindelse til bilsættet, når dette tændes.

Min bilradio har ikke en stereo- eller AUX-indgang.

Bed den tekniker, som installerer bilsættet, om at bruge en adapter, der kan slutte bilsættets stereoudgange til en anden indgang på bilradioen (som f.eks. cd-skifterens stik) for at få stereolyd.

Jeg kan ikke oprette en binding mellem min kompatible musikafspiller og bilsættet.

Kontrollér, at musikafspillerens Bluetooth-adgangskode er 0000. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du ændre adgangskoden til 0000 som beskrevet i brugervejledningen til musikafspilleren.

Problemer med lyd

Den person, som har ringet op, kan ikke høre min stemme.

- Kontrollér, at mikrofonen ikke er slået fra.
- Kontrollér, at telefonen er korrekt sluttet til bilsættet med et tilslutningskabel eller via en Bluetooth-forbindelse.

Lydkvaliteten er ikke god, eller jeg kan ikke høre nogen lyd.

- Hvis du bruger en kabelforbindelse, skal du kontrollere, at tilslutningskablet er korrekt sluttet til telefonen.
- Hvis bilsættet er sluttet til bilradioen, skal du kontrollere, at bilradioens lydstyrke er indstillet korrekt.

Du skal også kontrollere, at bilsættet bruger den venstre kanal på stereoudgangsstikket. Bilsættets monoudgang er beregnet til brug med en højttaler og fungerer ikke korrekt ved tilslutning til en bilradio.

- Hvis bilsættet er sluttet til den medfølgende højttaler, skal du kontrollere, at bilsættets lydstyrke er indstillet korrekt.

Bilsættet spiller ikke lyd i stereo.

- Indstil bilsættet til stereofunktionen. Se **Indstilling af mono- eller stereofunktion side 24.**
- Kontrollér, at bilradioen er indstillet til at modtage lyd via stereoindgangen.
- Kontrollér, at du har valgt den korrekte lydkilde på bilradioen.
- Kontrollér, at bilradioens lydstyrke er indstillet korrekt.

Musikafspillerens lyd kvalitet svarer til et telefonopkald.

- Kontrollér, at indstillingen for mono/stereo stemmer overens med den valgte installationsmulighed. Se **Valg af installationsmulighed side 23 og Indstilling af mono- eller stereofunktion side 24.**
- Hvis du bruger musikafspilleren i telefonen, skal du kontrollere, at din telefonmodel vises på kompatibilitetslisten i supportområdet for bilsæt (car kit) på adressen www.nokia.com.

Jeg kan ikke høre musik, der afspilles via musikafspilleren, hvis telefonen eller musikafspilleren er sluttet til bilsættet.

- Hvis du bruger musikafspilleren i telefonen, skal du kontrollere, at din telefonmodel vises på kompatibilitetslisten i supportområdet for bilsæt (car kit) på adressen www.nokia.com.
- Kontrollér, at telefonen eller musikafspilleren er korrekt sluttet til bilsættet.
- Kontrollér, at bilsættet er korrekt sluttet til stereoindgangen på bilradioen. Se **Valg af installationsmulighed** på side 23, eller kontakt den tekniker, som installerede bilsættet.
- Kontrollér, at bilsættet er indstillet til stereofunktionen. Se **Indstilling af mono- eller stereofunktion side 24.**

Bilradioens lyd slås ikke fra, når jeg besvarer et opkald eller hører en kørselsanvisning fra Nokia Navigationspakke LD-2.

Bed den tekniker, som installerede bilsættet, om at kontrollere, at linjeindgangen til afbrydelse af lyden er korrekt tilsluttet.

Andre problemer

Bilsættet tændes ikke, når jeg starter motoren.

Bed den tekniker, som installerede bilsættet, om at kontrollere, at tændingsfølerkablet er korrekt tilsluttet.

Telefonens batteri oplades ikke, når telefonen er sluttet til bilsættet.

Kontrollér, at alle kabler er tilsluttet korrekt.

4. Installation

■ Sikkerhedsoplysninger

Overhold følgende sikkerhedsforeskrifter, når bilsættet installeres.

- Kun en autoriseret servicetekniker må installere eller udføre service på bilsættet med brug af de godkendte originale Nokia-dele, der følger med i salgspakken. Forkert installation eller service kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på bilsættet bortfalder.
Slutbrugere skal være opmærksomme på, at bilsættet indeholder avanceret teknisk udstyr, der kræver professionel installation med specialværktøjer og ekspertviden.
- Instruktionerne i denne vejledning er generelle retningslinjer, der gælder for installation af bilsættet i en bil. Men pga. det store udvalg af biltyper og modeller på markedet kan denne vejledning ikke tage hensyn til de individuelle tekniske krav, der er relevante for bestemte køretøjer. Kontakt køretøjets producent, hvis du ønsker yderligere oplysninger om det pågældende køretøj.
- Bilsættet må kun bruges i køretøjer med 12 V negativ jordforbindelse. Brug i forbindelse med andre spændingsforhold eller alternativ polaritet vil beskadige udstyret.
- Vær opmærksom på, at moderne automobilsystemer indeholder integrerede computere, hvor køretøjets nøgleparametre er gemt. Forkert frakobling af bilbatteriet kan medføre tab af data, hvilket kræver omfattende arbejde for at geninitialisere systemet. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte bilforhandleren, inden installationen påbegyndes.
- Udstyr til bilsættet må ikke tilsluttes tændingssystemets højspændingsledninger.
- Ved installation af bilsættets dele skal du kontrollere, at ingen af dem forstyrrer eller blokerer styre- eller bremsesystemer eller andre kontrolmekanismer eller systemer, der anvendes i køretøjets drift (f.eks. airbags). Kontrollér, at bilsættet og dets dele ikke er placeret,

hvor du kan komme i kontakt med det i tilfælde af uheld eller sammenstød.

Når du monterer mobilholderen, skal du kontrollere, at telefonens skærm er fuldt synligt.

- Serviceteknikeren eller forhandleren kan muligvis give dig oplysninger om alternativer til korrekt montering af udstyret i køretøjet, uden at der skal bores huller.
- Der må ikke ryges under arbejde på bilen. Sørg for, at der ikke er en brandkilde eller åben ild i nærheden.
- Vær forsigtig med ikke at beskadige elektriske kabler, brændstof- eller bremsesor eller sikkerhedsudstyr under installationen.
- Radiosignaler kan i biler forårsage fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og airbagsystemer. Hvis du bemærker en fejl i eller ændring af et sådant systems funktion, skal du kontakte bilforhandleren.
- Sørg for, at kablerne placeres, så de ikke udsættes for mekanisk slid (at de f.eks. ikke placeres under bilsæder eller over skarpe kanter).

■ Forbindelsesmuligheder

Bilsættet kan sluttes til en kompatibel mobiltelefon eller musikafspiller via et kabel eller via trådløs Bluetooth-teknologi. Der er flere metoder til at oprette lydforbindelse mellem bilsættet og et kompatibelt bilradiosystem.

Kabelforbindelse

Bilsættet kan leveres med flere tilslutningskabler med forskellige stik. Kablerne kan f.eks. have et Pop-Port™-stik eller et opladerstik og et 3,5 mm lydsstik. Vælg det korrekte kabel til de enheder, der skal bruges sammen med bilsættet. Du kan finde flere oplysninger om kablerne under **Tilslutningskabler** side 29.

Bluetooth-forbindelse


Til en trådløs Bluetooth-forbindelse kræves der en kompatibel mobiltelefon, der understøtter Bluetooth-teknologien. Yderligere oplysninger finder du på side 10 og 23.

Lydforbindelse


Der er flere metoder til at slutte bilsættets lydudgange til bilradiosystemets lydindgange. Hvis du vil indstille bilsættet til mono- eller stereofunktion (afhængigt af den valgte installation), skal du se **Indstilling af mono- eller stereofunktion** side 24.

Valg af installationsmulighed

Hvis du skal bruge bilsættet sammen med et bilradiosystem, skal du vælge en af følgende installationsmuligheder afhængigt af funktionerne på det bilradiosystem, som du slutter til bilsættet.

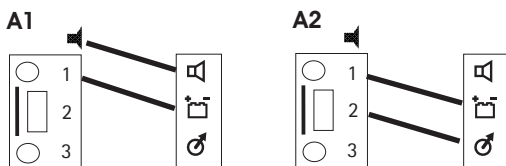

Installationsmuligheder med monolyd

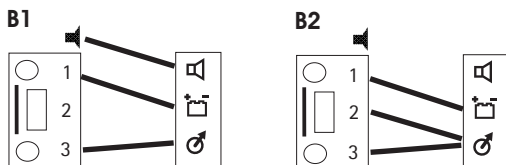

Installationsmuligheder med stereolyd

-  – højttaler, der følger med bilsættet
- 1 – afbrydelse af bilradioens lyd

- 2 – bilradioens mono-/telefonindgang
- 3 – bilradioens stereo-/AUX-indgang
-  – bilsættets monoudgang
-  – afbrydelse af bilsættets lyd, se også **Strømkabel** side 28
-  – bilsættets stereoudgang

Hvis du ikke kan slutte bilsættets stereoudgang til bilradioens stereo-/AUX-indgang (for f.eks. at afspille musik fra bilsættet i stereo), skal du vælge muligheden A1 eller A2 og indstille lydtilstanden til mono. Hvis bilradioen har en mono-/telefonindgang, skal du vælge muligheden A2. Ellers skal du vælge A1 og bruge den højttaler, der følger med bilsættet. Hvis bilradioen ikke har et stik til afbrydelse af lyden, kan du undlade at tilslutte kablet til afbrydelse af lyd. Se **Strømkabel** side 28 for at få yderligere oplysninger.

Hvis du slutter bilsættet til stereo-/AUX-indgangen (en AUX-indgang eller et stik til cd-skifter) på bilradioen, skal du vælge muligheden B1 eller B2 og indstille lydtilstanden til stereo. Hvis bilradioen har en mono-/telefonindgang, kan du vælge muligheden B2 for at bruge bilens højttalere til at opnå bedre lyd kvalitet. Hvis bilradioen ikke har et stik til afbrydelse af lyden, kan du undlade at tilslutte kablet til afbrydelse af lyd. Slut ikke bilradioen til bilsættets monoudgang. Monoudgangen er beregnet til brug med en højttaler og fungerer ikke korrekt ved tilslutning til en bilradio.

Hvis du vælger en installationsmulighed, der benytter den medfølgende højttaler, kan du høre taleopkald, ringetoner og navigationsoplysninger, selvom bilradioen er slukket. I stedet for at bruge den medfølgende højttaler kan du slutte en af bilens højttalere til bilsættet med et relæ, hvis højttalerens impedans er mindst 4 ohm. I så fald skal du også slutte stikket til afbrydelse af lyden til relæet. Hvis impedansen er over 8 ohm, er udgangseffekten betydeligt lavere end normalt.

Indstilling af mono- eller stereofunktion

Indstil bilsættet til mono (standardindstilling) eller stereo, afhængigt af den valgte installationsmulighed. Du skifter mellem mono og stereo ved først at slukke bilsættet, hvis det er tændt. Derefter skal du trykke på


Navi-hjulet og inden for fem sekunder trykke på og holde  nede i 10 sekunder.

Bilsættet udsender en høj bipld, når du skifter til mono, og indikatoren blinker langsomt i et par sekunder.

Bilsættet udsender en lav bipld, når du skifter til stereo, og indikatoren blinker i takt med biplden.

■ Installation af bilsættet i et køretøj


I dette afsnit beskrives det, hvordan bilsættets dele installeres i et køretøj. Delene beskrives under **Dele** side 8.

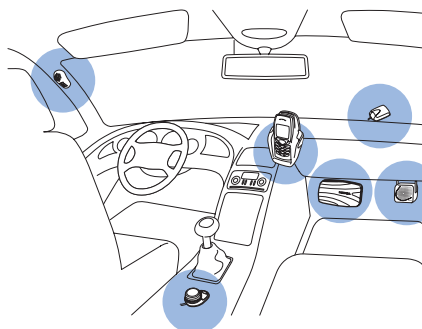

Eksempel på installation med den valgfri GPS-modtager på instrumentbrættet

Håndfri enhed HF-20

Den håndfri enhed har følgende stik. Symbolerne er trykt i bunden af enheden.

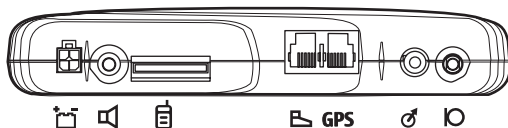

-  – strømstik (jævnstrøm) til strømkablet PCU-4
-  – monolydudgang til højttaleren SP-3
-  – stik til tilslutningskabel
-  – stik til betjeningsenheden CU-8
- **GPS** – stik til GPS-modtageren
-  – stereolydudgang til et bilradiosystem
-  – stik til mikrofonen MP-2

Når du installerer den håndfri enhed, skal du kontrollere, at kablerne til mikrofonen og højttaleren er lange nok til at nå hen til de steder, hvor du vil montere disse dele.

Den håndfri enhed må ikke monteres inden i et metalkabinet eller på en metaloverflade, da dette vil forringe Bluetooth-forbindelsen mellem den håndfri enhed og den Bluetooth-enhed, der er sluttet til bilsættet. Du opnår en optimal forbindelse ved at sikre, at afstanden mellem den håndfri enhed og eventuelle metaloverflader er over 4 mm.

Den håndfri enhed monteres ved hjælp af krogen og puderne med løkktape, der fulgte med bilsættet, på samme måde som betjeningsenheden (se figurerne i **Betjeningsenhed**, der starter på side 26). Træk de to puder fra hinanden. Fastgør først puden med løkkerne: Fjern beskyttelsesarket fra den selvklæbende side, og fastgør puden på den ønskede placering i bilen. Kontrollér, at den overflade, hvor du fastgør puden, er tør og fri for snavs og støv.

Puden fastgøres med krogene ved, at beskyttelsesarket fjernes fra den selvklæbende side, og puden fastgøres til undersiden af den håndfri enhed.

Tryk den håndfri enhed fast på puden med løkkerne, og kontroller, at den håndfri enhed bliver siddende.


Betjeningsenhed

Betjeningsenheden skal placeres, så den er inden for brugerens rækkevidde. Ved installation af bilsættets dele skal du kontrollere, at ingen af dem forstyrrer eller blokerer styre- eller bremsesystemer eller

andre kontrolmekanismer eller systemer, der anvendes i køretøjets drift (f.eks. airbags).

Sørg for, at betjeningsenhedens kabel kan nå hen til den håndfri enhed. Det bedste sted at montere betjeningsenheden er vandret på konsollen mellem førersædet og passagersædet, så betjeningsenhedens taster peger mod køretøjets forende.

Betjeningsenheden monteres ved brug af krogen og puderne med løkktape, der følger med bilsættet. Træk de to puder fra hinanden (1). Fastgør først puden med løkkerne: Fjern beskyttelsesarket fra den selvklæbende side (2), og fastgør puden på den ønskede placering i bilen. Kontrollér, at den overflade, hvor du fastgør puden, er tør og fri for snavs og støv.

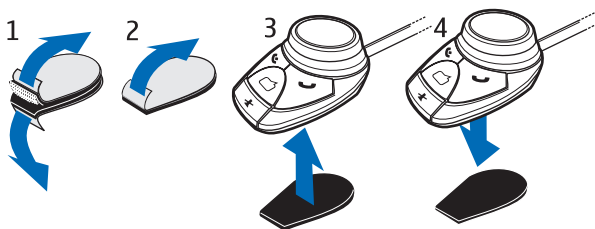

Fastgør derefter puden med krogene: Fjern beskyttelsesarket fra den selvklæbende side (2), og fastgør puden på undersiden af betjeningsenheden (3).

Tryk betjeningsenheden (4) fast på puden med løkkerne, og kontroller, at betjeningsenheden bliver siddende.

Højtaler

For at opnå god lyd kvalitet skal højttaleren monteres, så den peger mod brugeren. Højttaleren skal monteres mindst en meter fra mikrofonen for at undgå feedback.

Slut højttaleren til bilsættets monoudgang. Bilsættet kan sluttes til et kompatibelt bilradiosystem. Yderligere oplysninger finder du under **Lydforbindelse** side 23.

Mikrofon

Vælg monteringsstedet for mikrofonen omhyggeligt med henblik på at optimere kvaliteten af stemmetransmission.

Mikrofonen skal monteres ca. 30 cm fra førerens hoved og placeres, så den peger mod hans eller hendes mund. Erfaringer har vist, at de bedste monteringssteder er i nærheden af bakspejlet eller solskærmen.


Mikrofonen skal monteres mindst en meter fra bilsættets højttaler for at undgå feedback.

Monter mikrofonen, så den ikke er udsat for luftstrømme fra ventilationsåbningerne. Placer ikke mikrofonkablet i varme-, ventilations- eller airconditionsystemet. Brug den medfølgende dobbeltsidede tape til at fastgøre mikrofonen med henblik på at reducere mængden af baggrundsstøj i bilen, der kan forstyrre dine samtaler.

Indsæt mikrofonens stik i mikrofonstikket på den håndfri enhed, og drej stikket med uret for at fastgøre det forsvarligt. Brug af andre mikrofoner end den medfølgende mikrofon MP-2 sammen med bilsættet kan have negativ indvirkning på lydkvaliteten.

Strømkabel

Strømkablet har følgende ledninger og sikringer:



- +12 V, bilbatteri +, rød (1)
- Jordforbindelse, bilbatteri -, sort (2)
- Afbrydelse af bilradioens lyd, gul (3)
- Tændingsfølerkabel, blå (4)
- 2 A-sikring (5)
- 1 A-sikring (6)

Gør følgende ved tilslutning af strømkablet:

1. Slut den sorte ledning til køretøjets jordforbindelse.
2. Slut den gule ledning til bilradioens stik til afbrydelse af lyden.

Når et opkald besvares, skifter bilsættet den gule linje til jordforbindelse, hvilket slår lyden fra bilradioen fra. Når opkaldet afsluttes, separeres den gule linje fra jordforbindelsen, og lyden fra bilradioen slås til igen.

Hvis bilradioen ikke har et stik til afbrydelse af lyden, kan du undlade at tilslutte dette kabel. I dette tilfælde afbrydes lyden fra bilradioen ikke automatisk, når du besvarer et opkald.

Alternativt kan et ekstra relæ anvendes til at afbryde bilradioens lyd samt til at slutte bilsættet direkte til bilens højttalere. Signalet til afbrydelse af lyden bruges til at skifte relæet.

3. Slut den blå ledning til bilens tændingsfølerlinje ved brug af den medfølgende 1 A-sikring.

Nogle køretøjer understøtter ikke tilslutning til tændingsfølerlinjen. I så fald kan du lade være med at tilslutte den blå ledning, men bilsættet slukkes ikke automatisk, når motoren slukkes.

Når tændingsfølerkablet ikke er tilsluttet, slukkes bilsættet automatisk efter to minutter, hvis det ikke er sluttet til telefonen, med henblik på at forhindre utilsigtet afladning af bilbatteriet.

4. Tilslut den røde ledning til pluspolen på bilens 12 V-batteri ved hjælp af den medfølgende 2A-sikring.
5. Slut strømkablets stik med fire ben til jævnstrømsstikket på den håndfri enhed.

Tilslutningskabler

Bilsættet kan leveres med flere tilslutningskabler med forskellige stik. Kablerne kan f.eks. have et Pop-Port-stik eller et opladerstik og et 3,5 mm lyd-stik. Vælg det korrekte kabel til de enheder, der skal bruges sammen med bilsættet.

Vælg kablet med Pop-Port-stikket, hvis du vil slutte bilsættet til en kompatibel telefon med et Pop-Port-stik og oplade telefonens batteri

fra bilbatteriet, mens bilsættet anvendes. Når du bruger dette kabel, kan bilsættet kun bruges sammen med en musikafspiller via en Bluetooth-forbindelse.

Vælg kablet med opladerstik og 3,5 mm lydстик, hvis du vil slutte bilsættet til en kompatibel telefon via en Bluetooth-forbindelse samt til en musikafspiller, der har et kompatibelt 3,5 mm lydстик. Du kan slutte opladerstikket til en kompatibel telefon, hvis du vil oplade telefonens batteri fra bilbatteriet, mens bilsættet anvendes.

Du tilslutter kablet ved forsigtigt at indsætte enden med teksten TOP i -stikket på den håndfri enhed med teksten opad. Hvis du bruger kablet med Pop-Port-stikket, skal du sætte stikket i Pop-Port-stikket på en mobilholder, der er beregnet til telefonen (telefonen opretter forbindelse til bilsættet, når den placeres i holderen). Hvis du bruger kablet med opladerstik og 3,5 mm lydстик, skal du slutte opladerstikket til telefonen og lydstikket til musikafspilleren.

Hvis du bruger et kabel med flere stik, kan du bøje de ubrugte ledninger tilbage for at skjule dem. Kontrollér, at de ubrugte ledninger ikke kommer i kontakt med hinanden, da der ellers kan opstå kortslutning.

Mobilholder

Hvis telefonen er sluttet til bilsættet via et kabel, skal du montere en mobilholder, som er beregnet til den telefon, der anvendes med bilsættet.

Ved montering af en mobilholder skal du kontrollere, at telefonens skærm er fuldt synligt for brugeren, og at holderen ikke forstyrrer eller blokerer styre- eller bremsesystemer eller andre kontrolmekanismer eller systemer, der anvendes i køretøjets drift (f.eks. airbags). Du finder monteringsanvisninger i den dokumentation, der fulgte med mobilholderen.

Hvis du bruger en universalholder (en holder, der kan bruges med forskellige telefonmodeller), skal du muligvis slutte tilslutningskablet direkte til telefonen, efter at du har placeret telefonen i holderen.

■ Valgfrit ekstraudstyr

Du kan udvide bilsættets funktioner med valgfrit ekstraudstyr. Kontakt forhandleren eller en servicetekniker for at få oplysninger om ekstraudstyr til bilsættet. Anvend kun ekstraudstyr, der er kompatibelt og godkendt.

Nokia Navigationspakke LD-2

Dette ekstraudstyr omfatter en GPS-modtager, som monteres i en bil, og navigationssoftware, som installeres på en mobiltelefon.

Monter GPS-modtageren et sted med klart udsyn til himlen, f.eks. på instrumentbrættets overflade, ved hjælp af tape under bunden på GPS-modtageren. Monter GPS-modtageren, så dens øverste kant peger mod himlen.

Når GPS-modtageren er monteret, skal du slutte den til GPS-modtagerstikket på den håndfri enhed. Se Håndfri enhed HF-20 side 25.

Du finder oplysninger om brug af navigationssoftwaren i brugervejledningen til Nokia Navigationspakke LD-2.

Antennekobler og ekstern antenne

En antennekobler kan bruges til at slutte en ekstern antenne til bilsættet. Den eksterne antenne forbedrer mobiltelefonens modtageforhold i en bil. Kontakt forhandleren for at få oplysninger om tilgængelighed.



Bemærk! Med henblik på at overholde retningslinjerne for radiofrekvenseksponering skal du installere den eksterne antenne, så der er en afstand på mindst 20 cm mellem antennen og alle personer. Forstærkningen af den eksterne antenne må ikke overstige 3 dBi.

■ Kontrol af bilsættets funktion

Når bilsættet er blevet installeret, skal du kontrollere, at det virker korrekt. Du skal også kontrollere, at bilsættet er monteret korrekt. Se også Fejlfinding side 17.

Pleje og vedligeholdelse

Bilsættet er et avanceret produkt udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte garantidækningen.

- Sørg for, at alt ekstraudstyr opbevares utilgængeligt for små børn.
- Hold bilsættet tørt. Nedbør, fugt og alle typer væske eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Bilsættet må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Forsøg ikke at åbne bilsættet. Det kan tage skade, hvis det udsættes for ukyndig behandling.
- Rengør aldrig bilsættets dele med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Må ikke bilsættets dele. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis bilsættet ikke fungerer korrekt, skal det indleveres til nærmeste autoriserede servicecenter.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet, eller producentens repræsentant.

Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, blæses airbaggen op med stor kraft. Anbring ikke genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag blæses op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.