

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató

9245865

1. kiadás, HU

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-20 jelzésű termék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A termék megfelel a 2004/104/EK (a 72/245/EEC irányelvet módosító) irányelv I. paragrafusa 6.5-ös, 6.6-os, 6.8-as és 6.9-es bekezdésében meghatározott határértékeknek. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ weboldalon.

CE 0434



Az áthúzott szemetesekuka azt jelenti, hogy az Európai Unió területén a terméket külön szemétyűjtőbe kell elhelyezni annak életciklusa végén. Ne helyezük ezeket a termékeket a háztartási hulladék közé.

© 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Pop-Port és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. A jogszabályok megsértése tilos.

9245865/1. kiadás, HU

Tartalom

Biztonságunk érdekében	4	Hívás átadása az autós-készlet és a telefon között.....	16
Beüzemelés.....	5	Zenelejátszó vezérlése.....	16
A beviteli egység.....	5	Naptáresemény-jelzés figyelmen kívül hagyása	17
Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat beállítása	6	Nokia navigációs csomag LD-2	17
Telefonnal való beállítás első alkalommal.....	6	Hibaelhárítás.....	17
Az autós-készlet csatlakoztatása kézzel a párosított telefonhoz.....	6	Kapcsolatproblémák	17
		Hangproblémák	18
		Egyéb problémák.....	20
1. Bevezető	7	4. Beszerelés.....	21
2. Első lépések.....	8	Biztonsági információ	21
Részek	8	Csatlakoztatási lehetőségek.....	22
CU-8 beviteli eszköz	9	Kábelkapcsolat.....	23
Az autós-készlet be- vagy kikapcsolása	9	Bluetooth-kapcsolat	23
Bekapcsolás	9	Audiocsatlakozás.....	23
Kikapcsolás.....	9	Az autós-készlet járműbe való beszerelése	26
A telefon csatlakoztatása az autós-készlethez	10	Kihangosítóegység HF-20.....	26
Kábelkapcsolat.....	10	Beviteli eszköz	27
Bluetooth-kapcsolat.....	10	Hangszóró	28
Zenelejátszó csatlakoztatása az autós-készlethez	13	Mikrofon	28
Kábelkapcsolat	13	Tápkábel.....	29
Bluetooth-kapcsolat.....	13	Adatkábelek	30
		Mobiltartó	31
3. Használat.....	15	Választható tartozékok	32
A hangerő beállítása	15	Nokia navigációs csomag LD-2....	32
Híváskezelés.....	15	Antennacsatoló és külső antenna.....	32
Hívás kezdeményezése	15	Az autós-készlet működésének ellenőrzése.....	32
Hívás fogadása	15	Kezelés és karbantartás.....	33
Hívás befejezése	16	Kiegészítő biztonsági információk	34
A mikrofon némitása és a némitás megszüntetése.....	16		

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Ezen információk figyelmen kívül hagyása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörté lehet. További információkért olvassuk el a teljes felhasználói útmutatót.

Az eszköz és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk távol kisgyermekektől.



CSAK BIZTONSÁGOS HELYEN KAPCSOLJUK BE

Ne kapcsoljuk be a készüléket, ha a vezeték nélküli eszközök használata tiltott, vagy az interferenciát, illetve veszélyt okozhat.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.



ÜZEMANYAGTÖLTŐ-ÁLLOMÁSOKON KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Ne használjuk üzemanyag vagy vegyszerek közelében.



KAPCSOLJUK KI ROBBANTÁSI HELYSZÍNEKEN

Tartsuk be a korlátozásokat. Ne használjuk a készüléket robbantási műveletek helyszínén.



SZAKSZERŰ SZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK

Kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ

Más készülékhez való csatlakoztatáskor olvassuk el az adott készülék felhasználói útmutatóját biztonsági információkért. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.


Beüzemelés

Ez a rész röviden leírja az autós-készlet alapvető funkcióit. Részletekért olvassuk el ennek a felhasználói útmutatónak a megfelelő részeit.

■ A beviteli egység

Mikrofonnémitó gomb (1)

- Nyomjuk meg beszélgetés közben a mikrofon némitásához vagy a némitás megszüntetéséhez.
- Ha nincs aktív hívás folyamatban, akkor megnyomásával a párosított zenelejátszóval hozhatunk létre Bluetooth-kapcsolatot.
- Zenehallgatás közben megnyomásával megállíthatjuk vagy újraindíthatjuk a lejátszást a Bluetooth technológiát támogató zenelejátszón.

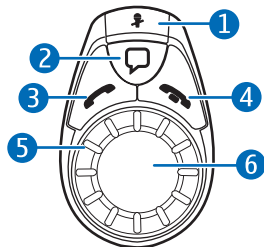

Hanghívás gombja (2)

- Nyomjuk le és tartjuk lenyomva körülbelül 1 másodpercig a hanghívás kompatibilis telefonnal való aktiválásához.

Hívás gomb (3)

- Nyomjuk meg egy hívás fogadásához, illetve egy aktív és tartott hívás felcseréléséhez.
- Nyomjuk meg kétszer az utolsó tárcsázott szám hívásához.

Vége gomb (4)

- Nyomjuk meg egy hívás befejezéséhez vagy elutasításához.

Jelzőfény (5)

Az autós-készlet állapotát jelzi.

Navi™ gomb (6)

- Nyomjuk le és tartjuk lenyomva körülbelül 1 másodpercig az aktív hívás autós-készlet és telefon közti váltásához (Bluetooth-kapcsolatban).
- Forgassuk el balra vagy jobbra a hangerő módosításához hívás közben vagy a zenelejátszóról való zenehallgatás közben.
- Nyomjuk meg röviden és forgassuk el jobbra, illetve balra, ha a zenelejátszóban a következő vagy az előző számra akarunk lépni.
- A navigációs tartozék használatakor forgassuk jobbra vagy balra a hangerő beállításához és az utolsó vezetési irány megismétléséhez.

■ Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat beállítása

Telefonnal való beállítás első alkalommal

1. Kapcsoljuk ki a telefont és az autós-készletet (lásd: 9. oldal).
2. Aktiváljuk a Bluetooth funkciót a telefonon, és keressük meg a telefonnal a Bluetooth-eszközöket.
3. Válasszuk ki az autós-készletet (Nokia CK-20W) a megtalált eszközök listájából.
4. Adjuk meg a 0000 Bluetooth-jelszót a párosításhoz, majd csatlakoztassuk az autós-készletet a telefonhoz. Ha szükséges, hagyjuk jóvá a kapcsolatot a telefonon.

Az autós-készlet zenelejátszóhoz történő csatlakoztatásához lásd: 13. oldal.

Az autós-készlet csatlakoztatása kézzel a párosított telefonhoz

Ha párosítottuk a telefont az autós-készlettel, akkor nyomjuk le a Navi gombot körülbelül 1 másodpercre. Az autós-készlet hangjelzést ad, amikor csatlakozik a telefonhoz.

1. Bevezető

A Nokia multimédia autóskészlet lehetővé teszi, hogy kényelmesen, kéz nélkül fogadjunk és kezdeményezzünk hívásokat, valamint hogy egy kompatibilis zenelejátszót használjuk az autóban.

Használhatjuk az autóskészletet az LD-2 Nokia navigációs csomaggal is, amely szóbeli utasításokkal elvezet a célunkhoz, valamint térképet, illetve ikonokat jelenít meg a vezetéshez a mobiltelefon kijelzőjén. A navigációs csomag külön vásárolható meg.

Az autóskészletet csatlakoztathatjuk egy kompatibilis mobiltelefonhoz és zenelejátszóhoz kábellel vagy Bluetooth vezeték nélküli kapcsolattal.

Az autóskészlet szakemberrel történő beszerelése és használata előtt olvassuk fel figyelmesen ezt az útmutatót. Szintén olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját, amely fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz, valamint a zenelejátszó felhasználói útmutatóját.


Az autóskészlet beállítását és működtetését a következő részek írják le: Első lépések (8. oldal) és Használat (15. oldal).

Az autóskészlet beszerelését a következő rész írja le: Beszerelés, 21. oldal. Az autóskészletet csak szakember szerelheti be a termék csomagjában levő eredeti, gyárilag jóváhagyott Nokia alkatrészek felhasználásával.

2. Első lépések

■ Részek


Az autóskészlet a következő részekeségekből áll:

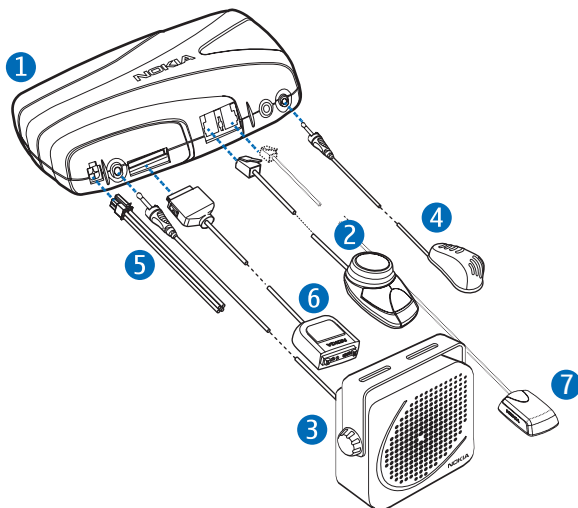

- HF-20 kihangosítóegység (1)
- CU-8 bemeneti egység (2)
- SP-3 hangszóró (3)
- MP-2 mikrofon (4)
- PCU-4 tápkábel (5)
- Adatkábelek (6); az ábrán nem látható minden kábel.
- A GPS-vevő (7) az LD-2 Nokia navigációs csomagban található (külön vásárolható meg).

CU-8 beviteli eszköz

- Mikrofonnémítő gomb (1) 
- Hanghívás gombja  (2)
- Hívás gomb  (3)
- Vége gomb  (4)
- Jelzőfény (5)
- Navi gomb (6)

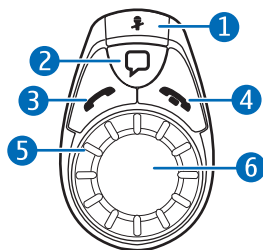

■ Az autós készlet be- vagy kikapcsolása

Bekapcsolás

Ha a gyújtásérzékelés nincs csatlakoztatva, akkor nyomjuk meg a Navi gombot Bluetooth-kapcsolat használata esetén, vagy csatlakoztassuk a telefont az autós készlethez a kapott adatkábelrel.

Ha a gyújtásérzékelés csatlakoztatva van, akkor kapcsoljuk be a gyújtást, nyomjuk meg a Navi gombot Bluetooth-kapcsolat használata esetén, vagy csatlakoztassuk a telefont az autós készlethez a kapott adatkábelrel.

Ha az autós készlet be van kapcsolva, akkor a beviteli eszközön világít a jelzőfény.

Kikapcsolás

Ha a gyújtásérzékelés kábele nincs csatlakoztatva, akkor bontsuk a telefon és az autós készlet közti kapcsolatot. Az autós készlet 2 perc után kikapcsol. Ha az autós készlet kikapcsol, akkor a beviteli eszközön kialszik a jelzőfény. Az autó gyújtásának kikapcsolása után ne hagyjuk a telefont az autós készlethez csatlakoztatva, hogy megakadályozzuk az autó akkumulátorának esetleges lemerülését.

Ha a gyújtásérzékelés kábele csatlakoztatva van, akkor kapcsoljuk ki az autó gyújtását. Ha hívás közben kikapcsoljuk a gyújtást, vagy akkor, amikor zenét hallgatunk a telefonról az autós készleten keresztül, akkor az autós készlet a hívás befejezése után, a zenelejátszó megállítása után vagy a telefon és az autós készlet közti kapcsolat bontása után kapcsol ki, lásd: 12. oldal.

■ A telefon csatlakoztatása az autóskészlethez

Kompatibilis mobiltelefont kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztathatunk az autóskészlethez, az autóskészlet beszerelésének módjától függően. A lehetőségeket lásd: 22. oldal.

Kábelkapcsolat

Kompatibilis telefon autóskészlethez történő csatlakoztatáshoz helyezzük a telefont a kompatibilis mobiltartóba (külön vásárolható meg), amely kompatibilis adatkábellel csatlakozik az autóskészlethez, vagy csatlakoztassuk az adatkábelt közvetlenül a telefonhoz. Ha bontani akarjuk a kapcsolatot a telefon és az autóskészlet közt, akkor vegyük ki a telefont a mobiltartóból, vagy húzzuk ki a kábelt a telefonból.

Ha univerzális mobiltartót használunk, akkor előfordulhat, hogy az adatkábelt közvetlenül kell csatlakoztatni a telefonhoz, miután azt a tartóba helyeztük.

Ha a telefon olyan kompatibilis adatkábellel csatlakozik az autóskészlethez, amely támogatja a töltést (például CA-76), akkor az autóskészlet a telefon akkumulátorát is tölti.

Ha a telefon kábellel csatlakozik az autóskészlethez, akkor a telefon nem csatlakoztatható az autóskészlethez Bluetooth technológiával kék nélküli használathoz.

Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi, hogy kompatibilis eszközöket csatlakoztassunk kábelek használata nélkül. Bluetooth-kapcsolatnál nincs szükség arra, hogy a két eszköz "lássa egymást", de mindkét eszköznek 10 méteren (30 lábon) belül kell lennie. A kapcsolatokat a falak vagy egyéb, elektronikus eszközök okozta interferencia zavarhatja meg.

Az autóskészlet az 1.2-es Bluetooth-specifikációval kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: 1.5-ös kihangosítóprofil, 1.0-s fejlett hangtovábbítási profil (A2DP) és 1.0-s hang- és videótávirányítási profil. A másik eszköz gyártójánál ellenőrizhetjük, hogy az kompatibilis-e ezzel az eszközzel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Kapcsolat létrehozása a telefonnal

Bluetooth-kapcsolathoz olyan kompatibilis mobiltelefonra van szükség, amely támogatja a Bluetooth technológiát. Amikor a telefon Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik az autós-készlethez, akkor a telefont tarthatjuk akár egy csomagban is, miközben az autós-készletet használjuk. Ha tölteni akarjuk a kompatibilis Nokia telefon akkumulátorát az autós-készlet használata közben, akkor csatlakoztassuk a telefont egy töltőkábellel az autós-készlethez.

Mielőtt Bluetooth technológia használatával csatlakoztatnánk a telefont az autós-készlethez, párosítanunk kell az autós-készletet a telefonnal. Tegyük a következőket:

1. Kapcsoljuk be a telefont és az autós-készletet (lásd: 9. oldal).
2. Aktiváljuk a Bluetooth funkciót a telefonon, és keressük meg a telefonnal a Bluetooth-eszközöket. További részletekért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.
3. Válasszuk ki az autós-készletet (Nokia CK-20W) a megtalált eszközök listájából.
4. Adjuk meg a **0000** Bluetooth-jelszót a párosításhoz, majd csatlakoztassuk az autós-készletet a telefonhoz. Néhány telefonon jóvá kell hagyni a kapcsolatot párosítás után. További részletekért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját. A telefont és az autós-készletet csak egyszer kell párosítani.

Ha a párosítás sikeres, az autós-készlet egy magas hangot szólaltat meg, és megjelenik a telefon menüjében a párosított Bluetooth-eszközök között. Az autós-készlet most már párosítva van a telefonnal, csatlakozik ahhoz, és készen áll a használatra. Ha a párosítás nem sikerül, az autós-készlet egy mély hangot szólaltat meg. Próbáljuk meg ismét párosítani a párosítási útmutató lépéseit gondosan betartva.

Az autós-készletet összesen legfeljebb nyolc telefonnal és zenelejátszóval párosíthatjuk, de egyszerre csak egy telefonhoz és egy zenelejátszóhoz csatlakozhat.

Az autós-készlet csak akkor tud a párosított telefonhoz csatlakozni, ha az be van kapcsolva, és a Bluetooth-funkciója aktiválva van.

Az autós-készlet csatlakoztatása kézzel

Amikor az autós-készlet be van kapcsolva, és nem csatlakozik hozzá telefon, akkor beállíthatjuk, hogy keressen párosított telefonokat.

A keresés elindításához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a Navi gombot körülbelül 1 másodpercig. Keresés közben a beviteli egység jelzőfénye villog. Az autós-készlet először a vele legutóbb használt telefonhoz próbál csatlakozni. Ha ez nem sikerül, akkor a legutóbb vele párosított eszközök egyikéhez próbál csatlakozni. Az autós-készlet hangjelzést ad, amikor csatlakozik a telefonhoz.

Az autós-készlet csatlakoztatása automatikusan

Beállíthatjuk a telefont, hogy automatikusan engedélyezze a kapcsolat létrehozását az autós-készlettel, amikor azt bekapcsoljuk. Ehhez Nokia telefonokon módosítsuk a Bluetooth menüben a párosított eszközök beállításait.

Amikor bekapcsoljuk az autós-készletet, és nem csatlakozik hozzá telefon kábellel, akkor az autós-készlet 45 másodpercen keresztül megpróbál csatlakozni a legutóbb használt telefonhoz. Ha ez nem sikerül, akkor a legutóbb vele párosított eszközök egyikéhez próbál csatlakozni.

Kapcsolat bontása az autós-készlettel

Ha bontani akarjuk az autós-készlet és a telefon közti kapcsolatot, akkor bontsuk a Bluetooth-kapcsolatot a telefon Bluetooth menüjében, vagy kapcsoljuk ki az autós-készletet.

A kapcsolat bontásához a párosítást nem kell törölni.

A párosított eszközök listájának törlése

Az autós-készlet menti a legutolsó nyolc vele párosított eszköz párosítási információit. Az információk törléséhez kapcsoljuk ki az autós-készletet, majd nyomjuk le és tartjuk lenyomva a Navi gombot 10 másodpercig. Az autós-készlet hangjelzést ad.

■ Zenelejátszó csatlakoztatása az autós-készlethez

Kompatibilis zenelejátszót kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztathatunk az autós-készlethez, az autós-készlet beszerelésének módjától függően. A lehetőségeket lásd: 22. oldal.

Kábelkapcsolat

Csatlakoztassuk a zenelejátszót az autós-készlethez a 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkező kábellel. Most már használhatjuk a zenelejátszót az autós-készlettel.

Ha nem akarjuk csatlakoztatni a zenelejátszót az autós-készlethez, akkor a kábelt a kapott csipesszel rögzíthetjük az autó egy megfelelő pontján.

Bluetooth-kapcsolat

Az autós-készletet használhatjuk egyidejűleg egy kompatibilis zenelejátszóval és telefonnal Bluetooth-kapcsolat segítségével.

Bluetooth-kapcsolathoz olyan kompatibilis zenelejátszóra van szükség, amely támogatja a Bluetooth technológiát.

Mielőtt Bluetooth technológia használatával csatlakoztatnánk a zenelejátszót az autós-készlethez, párosítanunk kell az autós-készletet a lejátszóval. Tegyük a következőket:

1. Kapcsoljuk be a zenelejátszót és az autós-készletet.
2. Kövessük a zenelejátszó felhasználói útmutatójában található párosítási utasításokat. Amikor a zenelejátszó rákérdez a párosítandó eszközre, akkor válasszuk ki az autós-készletet a megtalált eszközök listájában. Ha megkall adnunk a Bluetooth-jelszót, írjuk be a **0000** kódot a zenelejátszón.

Ha a zenelejátszó nem rendelkezik billentyűzettel, akkor valószínűleg alapértelmezésben a 0000 Bluetooth-jelszót használja. Ha ez nem így van, akkor nézzük meg a zenelejátszó felhasználói útmutatójában, hogyan módosíthatjuk a Bluetooth-jelszót a 0000 kódra.

Az autós-készlet most már párosítva van a zenelejátszóval, csatlakozik ahhoz, és készen áll a használatra.

Az autóskészletet összesen legfeljebb nyolc telefonnal és zenelejátszóval párosíthatjuk, de egyszerre csak egy telefonhoz és egy zenelejátszóhoz csatlakozhat.

Az autóskészlet csatlakoztatása kézzel

Ha az autóskészletet egy kompatibilis zenelejátszóval (vagy egy zenelejátszó-funkcióval rendelkező kompatibilis telefonnal) párosítottuk, Bluetooth-kapcsolat létrehozásához nyomjuk meg a  gombot, amikor nincs aktív hívás.

3. Használat

■ A hangerő beállítása

Az autós-készlet hangerejének beállításához hívás közben vagy a zenelejátszóról való zenehallgatás közben forgassuk el balra vagy jobbra a Navi gombot.

■ Híváskezelés

Hívás kezdeményezése

Ha hívást akarunk kezdeményezni, miközben az autós-készlet csatlakozik a telefonhoz, használjuk a telefont a szokásos módon. A hívás megszakításához nyomjuk meg a  gombot.

Az utoljára hívott szám újrahívásához nyomjuk meg a  gombot kétszer, amikor nincs hívás folyamatban, ha a telefon támogatja ezt a funkciót az autós-készlettel.

A hanghívás aktiválásához (ha a telefon támogatja ezt a funkciót az autós-készlettel), nyomjuk le és tartjuk lenyomva körülbelül 1 másodpercig a  gombot, amikor nincs hívás folyamatban. Folytassuk a telefon felhasználói útmutatójában leírtaknak megfelelően.

Hívás fogadása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot, vagy használjuk a telefon gombjait. Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot, vagy használjuk a telefon gombjait.

Ha az automatikus fogadási funkció be van kapcsolva a telefonon, akkor az automatikusan fogadja a hívást egy csengés után.

Ha a hívásvárakoztatás funkció aktiválva van a telefonon, akkor nyomjuk meg a  gombot, vagy használjuk a telefon gombjait egy hívás másik hívás közben történő fogadásához. Az első hívás tartásba kerül. A hívások közti váltáshoz nyomjuk meg a  gombot. Az első hívás befejezéséhez és az új hívás fogadásához nyomjuk meg a , majd a  gombot.

Hívás befejezése

Az aktív és a tartott hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot, vagy használjuk a telefon gombjait.

A mikrofon némítása és a némítás megszüntetése

Nyomjuk meg a  gombot beszélgetés közben a mikrofon némításához vagy a némítás megszüntetéséhez. Ha némítjuk a mikrofont, az autós-készlet egy mély hangot szólaltat meg. Ha megszüntetjük a mikrofon némítását, az autós-készlet egy magas hangot szólaltat meg.

Hívás átadása az autós-készlet és a telefon között

Ha adatkábellel csatlakoztattunk kompatibilis telefont az autós-készlethez, és a hívást át akarjuk adni az autós-készletről a telefonra, akkor vegyük ki a telefont a mobiltartóból, vagy használjuk a telefon gombjait. Ha vissza akarjuk adni a hívást az autós-készletre, akkor tegyük vissza a telefont a tartóba.

Ha Bluetooth technológiával csatlakoztattunk kompatibilis telefont az autós-készlethez, és a hívást át akarjuk adni az autós-készletről a telefonra, akkor nyomjuk le és tartsuk lenyomva a Navi gombot körülbelül 1 másodpercig, vagy használjuk a telefon megfelelő funkcióját.

■ Zenelejátszó vezérlése

Ha az autós-készletet egy kompatibilis zenelejátszóval (vagy egy zenelejátszó-funkcióval rendelkező kompatibilis telefonnal) párosítottuk, Bluetooth-kapcsolat létrehozásához nyomjuk meg a  gombot, amikor nincs aktív hívás.

Ha az autós-készletet egy kompatibilis zenelejátszóhoz (vagy egy zenelejátszó-funkcióval rendelkező kompatibilis telefonhoz) kábellel csatlakoztattuk, olvassuk el a zenelejátszó (vagy a telefon) felhasználói útmutatóját a zenelejátszás vezérléséről szóló információkért.

Ha az autós-készletet egy kompatibilis zenelejátszóhoz (vagy egy zenelejátszó-funkcióval rendelkező kompatibilis telefonhoz) Bluetooth-on csatlakoztattuk, a zenelejátszás felfüggesztéséhez vagy

folytatásához nyomjuk meg a  gombot. Az előző vagy következő számra való lépéshez röviden nyomjuk meg a Navi gombot, majd 3 másodpercen belül fordítsuk el a gombot jobbra vagy balra.

Ha a zenelejátszó használata közben a navigációs szoftver vezetési információit halljuk, a zenelejátszás némításra kerül az utasítások végéig.

Ha a telefon zenelejátszó-funkcióját használjuk, lehet, hogy közben hívásokat is indíthatunk, illetve fogadhatunk. További részletekért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.

Ha a gyújtásérzékelő vezetéke be van kötve, a gyújtás levétele után függesszük fel a zenelejátszást, vagy kapcsoljuk ki a zenelejátszót (vagy a telefon zenelejátszó-funkcióját), illetve csatlakoztassuk le a zenelejátszót vagy a telefont az autós-készletről, ezzel megelőzve a jármű akkumulátorának lemerülését.

■ Naptáreseemény-jelzés figyelmen kívül hagyása

Ha a telefon egy naptáreseményt jelez, annak figyelmen kívül hagyásához nyomjuk meg a  gombot, ha a telefon támogatja ezen funkció autós-készlettel való használatát. Az naptár használatáról bővebben a telefon felhasználói útmutatójában olvashatunk.

■ Nokia navigációs csomag LD-2

Ha az autós-készletet ezzel a tartozékkal használjuk, a telefon kijelzőjén térkép-információkat tekinthetünk meg, és hangos vezetési utasításokat kaphatunk az autós-készleten vagy a jármű hifi-rendszerén keresztül. A hangerő módosításához vagy az előző utasítás megismétléséhez fordítsuk el a Navi gombot.

■ Hibaelhárítás

Kapcsolatproblémák

Nem tudom csatlakoztatni az autós-készletet a telefonomhoz Bluetooth-on keresztül.

- Győződjünk meg arról, hogy az autós-készlet be van kapcsolva, és az párosítva van a telefontal.

- Ellenőrizzük, hogy a telefonon be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció.
- Győződjünk meg arról, hogy nem csatlakozik kábelen keresztül egy telefon az autós-készlethez.

Az autós-készlet nem hoz létre Bluetooth-kapcsolatot a párosított telefonnal, amikor bekapcsolom a gyújtást vagy az autós-készletet.

- Ellenőrizzük, hogy a telefonon be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció.
- Győződjünk meg arról, hogy a telefon úgy van beállítva, hogy az automatikusan csatlakozzon az autós-készlethez annak bekapcsolásakor.

Az autórádiómnak nincs sztereó vagy kiegészítő bemenete.

Kérjük meg az autós-készletet beszerelő szakembert, hogy használjon olyan adaptert, amely lehetővé teszi az autós-készlet más autórádió-bemenetre (például a CD-váltó bemenetére) történő csatlakoztatását.

Nem tudom párosítani a kompatibilis zenelejátszót az autós-készlettel.

Ellenőrizzük, hogy a zenelejátszó Bluetooth-kódja 0000. Ha nem, a zenelejátszó felhasználói útmutatójában leírt módon módosítsuk azt 0000-ra.

Hangproblémák

A hívó nem hallja a hangomat hívás közben.

- Ellenőrizzük, hogy az autós-készlet mikrofonja nincs-e lenémítva.
- Győződjünk meg arról, hogy a telefon megfelelően csatlakozik az autós-készlethez egy adatkábelrel vagy Bluetooth-on keresztül.

A hangminőség rossz, vagy nem hallható hang.

- Kábelkapcsolat esetén győződjünk meg arról, hogy a kábel megfelelően be van-e dugva a telefonba.

- Ha az autóskészlet az autórádióra van csatlakoztatva, ellenőrizzük, hogy a rádió hangereje megfelelően be van-e állítva.

Ezenfelül ellenőrizzük, hogy az autóskészlet a sztereó kimenetcsatlakozó bal csatornáját használja-e. Az autóskészlet monó kimenete hangszóróval való használathoz lett kialakítva, és nem működik megfelelően, ha autórádióhoz csatlakoztatjuk.

- Ha az autóskészlet a mellékelt hangszóróhoz van csatlakoztatva, ellenőrizzük, hogy az autóskészlet hangereje megfelelően be van-e állítva.

Az autóskészlet a hangot nem sztereóban adja ki.

- Állítsuk az autóskészletet sztereó módba. Lásd: A monó vagy sztereó mód beállítása (25. oldal).
- Ellenőrizzük, hogy az autórádió úgy van beállítva, hogy a hangot a sztereó bemenetről fogadja.
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő audioforrást választottuk-e ki az autórádión.
- Ellenőrizzük, hogy az autórádió hangereje megfelelően be van-e állítva.

A zenelejátszó hangminősége hasonló egy telefonhívás hangminőségéhez.

- Ellenőrizzük, hogy a monó/sztereó mód beállítása megfelel-e a bekötésnek. Lásd: A beszerelési mód választása című rész (23. oldal) és A monó vagy sztereó mód beállítása című rész (25. oldal).
- Ha a telefon zenelejátszó-funkcióját használjuk, ellenőrizzük, hogy a telefon rajta van-e a kompatibilis készülékek listáján, mely lista a www.nokia.com webhely autóskészlet-támogatási oldalán található.

Nem hallok a zenelejátszóval lejátszott zenét, amikor a telefon vagy a zenelejátszó csatlakoztatva van az autóskészlethez.

- Ha a telefon zenelejátszó-funkcióját használjuk, ellenőrizzük, hogy a telefon rajta van-e a kompatibilis készülékek listáján, mely lista a www.nokia.com webhely autóskészlet-támogatási oldalán található.
- Ellenőrizzük, hogy a telefon vagy a zenelejátszó megfelelően csatlakoztatva van-e az autóskészlethez.

- Ellenőrizzük, hogy az autóskészlet megfelelően csatlakoztatva van-e az autórádió sztereó bementére. Lásd: A beszerelési mód választása című rész (23. oldal), vagy konzultáljunk az autóskészletet beszerelő szakemberrel.
- Győződjünk meg arról, hogy az autóskészlet sztereó módba van állítva. Lásd: A monó vagy sztereó mód beállítása (25. oldal).

Az autórádió nem némul el, amikor egy hívást fogadok, vagy ha vezetési utasításokat kapok az LD-2 Nokia navigációs csomagtól.

Kérjük meg az autóskészletet beszerelő szakembert, hogy ellenőrizze, megfelelően bekötötte-e a némitásvezetékét.

Egyéb problémák

Az autóskészlet nem kapcsol be, amikor ráadom a gyújtást.

Kérjük meg az autóskészletet beszerelő szakembert, hogy ellenőrizze, megfelelően bekötötte-e a gyújtásérzékelő vezetékeit.

Az Adóvevő (AV) funkció nem működik, amikor a telefonom az autóskészlethez csatlakozik, vagy nem tudom vezérelni az AV-hívásokat a bemeneti eszközről.

- Ellenőrizzük, hogy a telefon támogatja-e az AV-funkció távolról történő vezérlését. A kompatibilis készülékek listáját megtalálhatjuk a www.nokia.com webhely autóskészlet-támogatási oldalán.
- Ellenőrizzük, hogy a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató támogatja-e az AV funkció használatát, és győződjünk meg arról, hogy előfizettünk erre a hálózati szolgáltatásra.

Nem töltődik a telefon akkumulátora, amikor a készülék az autóskészlethez csatlakozik.

Ellenőrizzük, hogy az összes kábel megfelelően csatlakoztatva van-e.

4. Beszerelés

■ Biztonsági információ

Az autós készlet beszereléskor tartsuk be a következő biztonsági előírásokat.

- Az autós készlet telepítését és javítását csak szakember végezheti eredeti, Nokia által jóváhagyott, az értékesítési csomagban megtalálható alkatrészek segítségével. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és az autós készletre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Végfelhasználók figyelmébe: az autós készlet olyan összetett műszaki berendezés, amelynek beszereléséhez különleges szerszámokra és szaktudásra van szükség.

- A jelen útmutatóban megadott információk csak általános útmutatások, melyek az autós készlet járműbe való beszerelésére vonatkoznak. Tekintettel a forgalomba kerülő gépkocsitípusok és -modellek sokféleségére, ez az útmutató nem térhet ki a különböző járművek sajátos műszaki követelményeinek ismertetésére. A kérdéses jármű ezzel kapcsolatos további információiról a gyártótól kaphatunk részletes felvilágosítást.
- Ez az autós készlet csak 12 V-os, negatív földelésű járművekbe szerelhető. Eltérő feszültség, illetve polaritás használata esetén a készülék károsodást szenved.
- Ne feledjük, hogy a modern gépjárműrendszerek olyan fedélzeti számítógépet is tartalmaznak, amely a jármű paramétereit tárolja. Az akkumulátor nem szakszerű eltávolítása adatvesztést eredményezhet, emiatt a rendszert fáradtságos munkával újból alaphelyzetbe kell állítani. Ha problémánk merülne fel, bármiféle beszerelési munka megkezdése előtt forduljunk az autókereskedőnkhez.
- Ne kössük az autós készletet a gyújtási rendszer nagyfeszültségű vezetékeire.

- Az autós-készlet alkatrészeinek beszerelésekor győződjünk meg arról, hogy egyik sem ütközik a kormányművel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a jármű működtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a légzsákok), valamint nem akadályozzák azok működését. Győződjünk meg arról, hogy az autós-készlet és annak összetevői olyan helyre lesznek felszerelve, ahol egy baleset vagy ütközés során nem érintkeznek a járműben utazókkal.

Mobiltartó beszerelésekor ügyeljünk arra, hogy a telefon kijelzője tisztán látható legyen a felhasználó számára.

- A szervizszakember vagy a kereskedő tanácsot adhat, hogy milyen más módon lehet még praktikusán felszerelni a készüléket úgy, hogy ne kelljen hozzá lyukakat fúrni.
- A gépkocsi szerelése közben kerüljük a dohányzást. A közelben ne legyen tűzveszélyes vagy nyílt lángot okozó anyag.
- Vigyázzunk, nehogy szerelés közben megsértsük az elektromos vezetékeket, az üzemanyag- vagy a fékcsővet, illetve a biztonsági berendezéseket.
- A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus berendezéseinek (például elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ha ezen rendszerek működése közben hibát vagy változást észlelünk, forduljunk a márkaképviselethez.
- A kábeleket úgy vezessük el, hogy ne legyenek kitéve mechanikai igénybevételnek vagy szakadásnak (például ne az ülések alatt, vagy élék és sarkok felett).

■ Csatlakoztatási lehetőségek

Az autós-készlet kompatibilis mobiltelefonhoz vagy zenelejátszóhoz csatlakoztatható kábellel vagy Bluetooth vezeték nélküli technológiával. Az audiókapcsolat az autós-készlet és az autórádió között többféle módon hozható létre.

Kábelkapcsolat

Az autóskészlethez több csatlakozókábel is tartozhat, melyek különböző csatlakozókkal rendelkeznek. A kábeleknak például lehet Pop-Port™-csatlakozója vagy egy töltő- és egy 3,5 mm-es audiocsatlakozója. Válasszuk azt a kábelt, amely megfelel az autóskészlethez használni kívánt készülékeknek. A kábelekről további információkat itt találunk: Adatkábelek című rész (30. oldal).

Bluetooth-kapcsolat


Bluetooth vezeték nélküli kapcsolathoz egy olyan mobiltelefonra van szükség, amely támogatja a Bluetooth technológiát. További információkért lásd: 10. és 23. oldal.

Audiocsatlakozás


Az autóskészlet audiokimenetei többféle módon csatlakoztathatók az autórádió audiobemeneteihez. A választott beszerelési módtól függően az autóskészlet monó vagy sztereó módba állítható. Erről bővebben lásd: A monó vagy sztereó mód beállítása című rész (25. oldal).

A beszerelési mód választása

Az autóskészlet autórádióval való használatához válasszuk a következő beszerelési lehetőségek egyikét azon autórádió funkcióinak függvényében, amelyhez az autóskészletet csatlakoztatni szeretnénk.

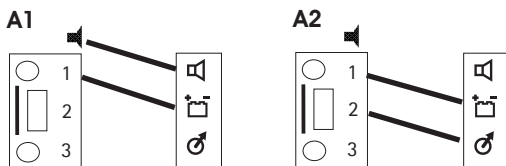

Beszerelés monó hanghoz

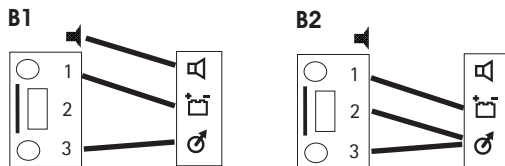

Beszereelés sztereó hanghoz

- – Az autókészlethez mellékelt hangszóró
- 1 – Autórádió-némítás
- 2 – Autórádió monó/telefonbemenete
- 3 – Autórádió sztereó/kiegészítő bemenete
- – Autókészlet monó kimenete
- – Autókészlet-némítás; lásd még: Tápkábel című rész (29. oldal).
- – Autókészlet sztereó kimenete

Ha nem tudjuk az autókészlet sztereó kimentét az autórádió sztereó/kiegészítő bemenetéhez kötni (például ahhoz, hogy sztereó zenét játszassunk le az autókészletről), válasszuk az A1-es vagy az A2-es lehetőséget, és állítsuk az audiomódot monóra. Ha az autórádió monó/telefonbemenete van, válasszuk az A2-es lehetőséget. Ellenkező esetben válasszuk az A1-es lehetőséget, és használjuk az autókészlethez mellékelt hangszórót. Ha az autórádió nem rendelkezik némításcsatlakozóval, a némításvezeték bekötetlenül hagyható. További információkért lásd: Tápkábel című rész (29. oldal).

Ha az autókészletet az autórádió egy sztereó/kiegészítő bemenetére (egy külsőegység- vagy CD-váltó-csatlakozójára) kötjük, válasszuk a B1-es vagy B2-es lehetőséget, és állítsuk az audiomódot sztereóra. Ha az autórádió monó/telefonbemenete van, a B2 lehetőséget választva az autó hangszóróival jobb hangminőség érhető el. Ha az autórádió nem rendelkezik némításcsatlakozóval, a némításvezeték bekötetlenül

hagyható. Ne csatlakoztassuk az autórádiót az autós-készlet monó kimenetére. A monó kimenet hangszóróval való használatához lett kialakítva, és nem működik megfelelően, ha autórádióhoz csatlakoztatjuk.

Ha olyan lehetőséget választunk, amely a mellékelt hangszórót használja, a hanghívások, a csengőhangok és a navigációs utasítások még akkor is hallhatók lesznek, ha az autórádió ki van kapcsolva. A mellékelt hangszóró használata helyett az autós-készletet egy relé segítségével valamelyik autóhangszóróhoz köthetjük, ha annak ellenállása legalább 4 ohm. Ebben az esetben a némitápcsatlakozót is kössük a relére. Ha az ellenállás 8 ohm felett van, a kimenet erőssége a normálisnál sokkal alacsonyabb.

A monó vagy sztereó mód beállítása


Állítsuk az autós-készletet monó módba (alapértelmezett beállítás) vagy sztereó módba attól függően, melyik beszerelési lehetőséget választjuk. A módok közötti váltáshoz kapcsoljuk ki az autós-készletet, ha be van kapcsolva, nyomjuk meg a Navi gombot, és 5 másodpercen belül nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot 10 másodpercig.

Ha monó módba váltottunk, az autós-készlet magashang-jelzést ad, és a jelzőfény pár másodpercig lassan villogni kezd.

Ha sztereó módba váltottunk, az autós-készlet mélyhang-jelzést ad, és a jelzőfény a hangjelzés ritmusában villogni kezd.

Az autókészlet járműbe való beszerelése


Ez a rész azt mutatja be, hogyan szerelhetjük be az autókészlet részeit egy járműbe. A részek leírását itt találhatjuk meg: Részek című rész (8. oldal).

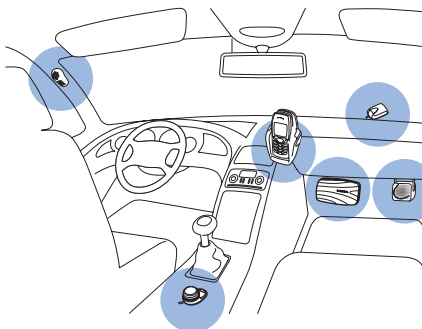

Példa egy megfelelő beszerelésre egy választható GPS-vevővel kiegészítve a műszerfal felső részénél

Kihangosítóegység HF-20

A kihangosítóegység csatlakozóaljzatai a következők. A szimbólumok az egység alján találhatók meg.

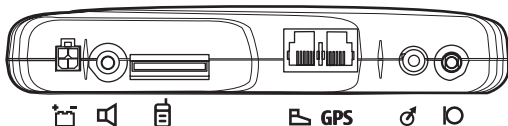

- – Egyenáramú tápcsatlakozó a PCU-4 tápkábelhez
- – Monó audiokimenet az SP-3 hangszóróhoz
- – Adatkábel aljzata
- – A CU-8 beviteli eszköz aljzata
- **GPS** – A GPS-vevő aljzata

-  – Sztereó audiokimenet autórádióhoz
-  – Csatlakozóaljzat MP-2 mikrofonhoz

A kihangosítóegység beszerelésekor ügyeljünk arra, hogy a mikrofon és a hangszóró kábele is elérjen oda, ahová ezeket fel akarjuk szerelni.

Ne szereljük a kihangosítóegységet fém burkolatba vagy felületre, mert az kedvezőtlenül befolyásolja a kihangosítóegység és egy hozzá csatlakoztatott Bluetooth-készülék közötti Bluetooth-kapcsolatot. Az optimális kapcsolat érdekében győződjünk meg arról, hogy a kihangosítóegység és a fém felület között legalább 4 mm (0,16 hüvelyk) távolság van.

A kihangosítóegység beszereléséhez használjuk az autóskészlethez mellékelt, két oldalán öntapadó tépőzárás lapot, a beviteli eszköznél ismertetett módhoz hasonlóan (lásd: Beviteli eszköz című rész, 27. oldal). Válasszuk le a két lapot egymásról. Elsőként a műszálas lapot kell rögzíteni: a ragasztóanyaggal ellátott oldalról húzzuk le a védőfóliát, és a lapot rögzítsük az autóban a kívánt helyre. Győződjünk meg arról, hogy a felület, amelyre a lapot rögzíteni kívánjuk, száraz, valamint por- és piszokmentes.

A kampós lap rögzítéséhez távolítsuk el az öntapadó oldal védőfóliáját, és ragasszuk a lapot a kihangosítóegység alsó részéhez.


Határozott mozdulattal nyomjuk a kihangosítóegységet a kampós lapra, és ellenőrizzük, hogy az egység biztonságosan a helyén marad-e.

Beviteli eszköz

A beviteli eszközt olyan helyre kell tenni, ahol a felhasználó könnyen elérheti. Az autóskészlet alkatrészeinek beszerelésekor győződjünk meg arról, hogy egyik sem ütközik a kormányművel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a jármű működtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a légzsákok), valamint nem akadályozzák azok működését.

Győződjünk meg arról, hogy a beviteli eszköz kábele elér a kihangosítóegység aljzatához. A legjobb hely a beviteli eszköz számára a vezető és az utas ülése közötti konzolon van. Az eszközt úgy érdemes ide elhelyezni, hogy a beviteli gombok a jármű eleje felé nézzenek.

A beviteli eszköz beszereléséhez használjuk az autós-készlethez mellékelt, két oldalán öntapadó tépőzáras lapokat. Válasszuk le a két lapot egymásról (1). Elsőként a műszálas lapot kell rögzíteni: a ragasztóanyaggal ellátott oldalról húzzuk le a védőfóliát (2), és a lapot rögzítjük az autóban a kívánt helyre. Győződjünk meg arról, hogy a felület, amelyre a lapot rögzíteni kívánjuk, száraz, valamint por- és piszokmentes.

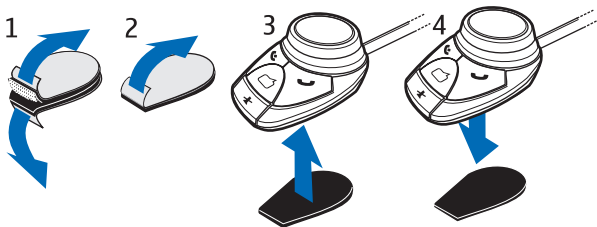

Ezután a kampós hátú lapot kell rögzíteni: a ragasztóanyaggal ellátott oldalról húzzuk le a védőfóliát (2), és a lapot rögzítjük a beviteli eszköz aljára (3).

Határozott mozdulattal nyomjuk a beviteli eszközt a kampós lapra, és ellenőrizzük, hogy az eszköz biztonságosan a helyén marad-e.

Hangszóró

A jó hangminőség érdekében úgy szereljük be a hangszórót, hogy az a felhasználó felé nézzen. A gerjedés elkerülése érdekében a hangszórót legalább 1 m-re (3 lábra) helyezzük el a mikrofontól.

Csatlakoztassuk a hangszórót az autós-készlet monó kimenetére. Az autós-készlet kompatibilis autórádióra is csatlakoztatható. Részletekért lásd: Audiocsatlakozás című rész (23. oldal).

Mikrofon

A mikrofon helyét gondosan válasszuk meg, ezzel növelhetjük a hangátvitel minőségét.

A mikrofont a vezető fejétől körülbelül 30 cm-re (11,8 hüvelykre) helyezzük el, és fordítsuk úgy, hogy a vezető szája felé mutasson. Eddigi


tapasztalatok alapján a legjobb hely a visszapillantó tükör vagy a napellenző környéke. A gerjedés elkerülése érdekében a mikrofont legalább 1 m-re (3 lábra) helyezzük el a hangszórótól.

A mikrofon rögzítésekor ügyeljünk arra, hogy az ne kerüljön a légbefúvók légáramának útjába. A mikrofon vezetéket ne vezessük át a fűtési, légbefúvó vagy légkondicionáló rendszeren. Használjuk a mellékelt, két oldalán öntapadó szalagot a mikrofon rögzítéséhez, ezzel csökkentve az autó hívás közben zavaró háttérzaját.

Dugjuk a mikrofon csatlakozóját a kihangosítóegység mikrofonaljzatába, és a megfelelő rögzítéshez fordítsuk el a csatlakozót az óramutató járásával megegyező irányba. Az autószerkezet mellékelt MP-2 típusú mikrofontól eltérő típus használata a hangminőség romlását eredményezheti.

Tápkábel

A tápkábel a következő vezetékekkel és biztosítékokkal rendelkezik:



- +12 V, autóakkumulátor +, piros (1)
- Földelés, autóakkumulátor -, fekete (2)
- Autórádió-némítás, sárga (3)
- Autógyújtás-érzékelés, kék (4)
- 2 A-es biztosíték (5)
- 1 A-es biztosíték (6)

A tápkábel csatlakoztatásához tegyük a következőket:

1. A fekete vezetéket kössük a jármű földcsatlakozójához.
2. A sárga vezetéket csatlakoztassuk az autórádió némításkimenetéhez.

Amikor egy hívást fogadunk, az autószerkezet a sárga vezetéket a földre kapcsolja, ezzel elnémítja a rádiót. A hívás befejezésekor a sárga vezeték és a föld összeköttetése megszakad, így a rádió újra szólni kezd.

Ha az autórádió nem rendelkezik némitáscsatlakozóval, ez a vezeték bekötetlenül hagyható. Ebben az esetben telefonhívás közben a rádió nem fog automatikusan elnémulni.

Alternatív megoldásként egy kiegészítő relé használatával az autórádió elnémítható, és az autószkészlet közvetlenül az autó hangszóróira köthető. A relét a némitásjel fogja vezérelni.

3. A kék huzalt kössük össze a gyújtásérzékelő-vezetékekkel a mellékelt 1 A-es biztosíték használatával.

Bizonyos járművek nem támogatják a gyújtásérzékelést. Ilyen esetben a kék vezeték bekötetlenül maradhat, de az autószkészlet nem fog automatikusan kikapcsolni, ha levesszük a gyújtást.

Ha a gyújtásérzékelő vezetéke nincs bekötve, az autószkészlet két perc után automatikusan kikapcsol, ha csatlakozik telefonhoz, így kerülve el az autó akkumulátorának lemerülését.

4. A piros vezetéket kössük a 12 V-os autóakkumulátor pozitív pólusához a mellékelt 2 A-es biztosíték használatával.
5. Csatlakoztassuk a tápkábel négytűs csatlakozóját a kihangosítóegység egyenáramú tápaljzatába.

Adatkábelek

Az autószkészlethez több csatlakozókábel is tartozhat, melyek különböző csatlakozókkal rendelkeznek. A kábeleknek például lehet Pop-Port-csatlakozója vagy egy töltő- és egy 3,5 mm-es audiocsatlakozója. Válasszuk azt a kábelt, amely megfelel az autószkészlethez használni kívánt készülékeknek.

Válasszuk a Pop-Port-csatlakozóval rendelkező kábelt ahhoz, hogy az autószkészletet egy Pop-Port aljzattal rendelkező telefonhoz csatlakoztassuk, és hogy a telefon akkumulátorát az autószkészlet használata közben tölthessük. Ha ezt a kábelt használjuk, akkor az autószkészlettel csak Bluetooth-kapcsolaton keresztül használhatunk zenelejátszót.

Válasszuk a töltő- és 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkező kábelt ahhoz, hogy az autószkészletet egy kompatibilis telefonhoz Bluetooth-on keresztül csatlakoztassuk, valamint egy olyan zenelejátszót is

használjunk, amely 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkezik. A töltőcsatlakozót a kompatibilis telefon töltőaljzatába csatlakoztathatjuk, hogy az akkumulátor töltődjön az autós készlet használata közben.

A kábel csatlakoztatásához óvatosan helyezzük be a TOP felirattal jelölt végét a kihangosítóegység  jelű aljzatába úgy, hogy a felirat felfelé nézzen. Ha a Pop-Port-csatlakozós kábelt használjuk, dugjuk a csatlakozót a telefonnal kompatibilis mobiltartó Pop-Port aljzatába (a telefon az autós készlethez a mobiltartóba való helyezéskor csatlakozik). Ha a töltő- és 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkező kábelt használjuk, dugjuk a töltőcsatlakozót a telefonba és az audiocsatlakozót a zenelejátszóba.

Ha több csatlakozóval rendelkező kábelt használunk, a nem használt vezetékek visszahajtvá elrejthetők. Győződjünk meg arról, hogy a nem használt vezetékek nem érintkeznek egymással, így nem okoznak rövidzárlatot.

Mobiltartó

Ha a telefon az autós készlethez kábellel csatlakozik, szükség van egy olyan mobiltartóra is, amelyet az autós készlettel használni kívánt telefonhoz terveztek.

Mobiltartó beszerelésekor győződjünk meg arról, hogy a telefon kijelzője tisztán látható a felhasználó számára, és hogy az nem ütközik a kormányművel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a jármű működtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a légzsákok), valamint nem akadályozza azok működését. A beszereléssel kapcsolatos információkat a mobiltartó dokumentációjában találhatjuk meg.

Ha univerzális (több típusú telefonnal használható) tartót használunk, lehet, hogy az adatkábel közvetlenül a telefonhoz kell csatlakoztatnunk a mobiltartóba való helyezése előtt.

■ Választható tartozékok

Az autós-készlet funkcióit választható tartozékokkal bővíthetjük ki. Az autós-készlethez tartozó tartozékokkal kapcsolatban forduljunk a kereskedőhöz vagy szakemberhez. Csak gyártó által jóváhagyott és kompatibilis tartozékokat használjunk.

Nokia navigációs csomag LD-2

Ez a tartozék egy, az autóba szerelendő GPS-vevőt és egy, a telefonra telepíthető navigációs szoftvert tartalmaz.

A GPS-vevő alján található öntapadó lap segítségével rögzítsük a GPS-vevőt olyan helyre, ahol megfelelő a rálátás az égboltra, például a műszerfal felső részére. Úgy szereljük be a GPS-vevőt, hogy annak felső része az ég felé nézzen.

Ha beszereltük a GPS-vevőt, csatlakoztassuk azt a kihangosítóegység GPS-csatlakozójába. Lásd: Kihangosítóegység HF-20 (26. oldal).

A navigációs szoftver használatával kapcsolatos információkkal kapcsolatban olvassuk el az LD-2 Nokia navigációs csomag felhasználói útmutatóját.

Antennacsatoló és külső antenna

Az antennacsatoló segítségével külső antenna csatlakoztatható az autós-készlethez. A külső antenna javítja az autóban lévő mobiltelefon vételi képességeit. Az elérhetőség tekintetében lépünk kapcsolatba a kereskedővel.



Megjegyzés: A rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak való megfelelés miatt a külső antennát úgy kell felszerelni, hogy az legalább 20 cm távolságra legyen bármely személytől, és annak erősítése ne haladja meg a 3 dBi-t.

■ Az autós-készlet működésének ellenőrzése

Az autós-készlet telepítése után ellenőrizzük, hogy az megfelelően működik-e. Ellenőrizzük azt is, hogy az autós-készlet megfelelően be van-e szerelve. Lásd: Hibaelhárítás című rész (17. oldal).

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.
- Tartsuk szárazon az autós készletet. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- Az autós készletet ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektronikus alkatrészeit.
- Ne próbáljuk felnyitni az autós készletet. A szakképzetlen kezelés károsíthatja azt.
- Az autós készlet elemeit ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be az autós készlet elemeit. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha az autós készlet nem működik megfelelően, vigyünk a hibás elemet javítás céljából a legközelebbi márkaszervizbe.

Kiegészítő biztonsági információk

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (például elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További információkért forduljunk a jármű vagy a beépített felszerelés gyártójához vagy márkakereskedőjéhez.

A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben található vezeték nélküli készülékek megfelelően be vannak-e szerelve, illetve megfelelően működnek-e. Ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázt vagy robbanóanyagot a készülékkel, annak alkotóelemeivel vagy tartozékaival egy légtérben. A légzsákkal felszerelt járművekben figyelembe kell venni, hogy a légzsák nagy erővel nyílik ki. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat, beleértve a beszerelt vagy hordozható vezeték nélküli eszközöket a légzsák feletti területre, illetve a légzsák tágulási terébe. Ha a járműben használt vezeték nélküli készülék nem megfelelően van beszerelve, akkor az a légzsák kinyílásakor súlyos sérülést okozhat.