

Nokia E6-00 -käyttöohje

Sisältö**Turvallisuus****5****Alkuvalmistelut****7**

Näppäimet ja osat	7
Aseta SIM-kortti ja akku paikalleen	10
Aseta tai poista muistikortti	12
Lataus	14
Kytke tai katkaise virta	15
Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa lukitus	16
Antennien paikat	16
Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta	17
Kiinnitä rannehiha	17
Kuuloke	18
Käytä puhelinta ensimmäisen kerran	18
Kopioi nimiä tai valokuvia vanhasta puhelimestasi	19
Tunnusluvut	20
Käytä puhelimen sisäistä käyttöohjetta	21

Asenna Nokia Suite tietokoneeseen**21****Peruskäyttö****21**

Kosketusnäytön toiminnot	21
Pikavalintojen käyttäminen	23
Siirry avointen sovellusten välillä	24
Tekstin kirjoittaminen	25
Näppäinpikavalinnat	25
Näytön yleiset symbolit	27
Verkkosymbolit	27
Yhteyksien symbolit	28
Aseta puhelin vilkkumaan, kun sinulle on tullut puheluja tai viestejä	28
Etsi sisältöä puhelimesta ja internetistä	28
Käytä puhelinta ilman verkkoyhteyttä	29

Akun käyttöiän pidentäminen	29
Jos puhelin lakkaa vastaamasta komentoihin	31

Muokkaa puhelimesta yksilöllinen**31**

Profiilit	31
Vaihda teema	32
Aloitussnäyttö	33
Järjestä sovellukset	35
Lataa peli, sovellus tai muu tuote	36

Puhelin**36**

Soita puhelinnumeroon	36
Etsi nimeä	37
Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle	37
Mykistä puhelu	37
Videopuhelun soittaminen	38
Neuvottelupuhelun soittaminen	38
Soita useimmin valittuihin numeroihin	39
Soita henkilölle äänikomennolla	40
Soita puheluja Internetin kautta	41
Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon	42
Tallenna puhelinkeskustelu	42
Mykistä laite kääntämällä	42
Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut	42
Soita vastaajaan	43
Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon	43
Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen	44
Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin	44
Videon jako	45

Osoitekirja**47**

Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta	47
Tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet	47

Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä	48
Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin	48
Lisää kuva osoitekirjassa olevaan nimeen	48
Aseta soittoaäni henkilölle	49
Lähetä yhteystietosi Oma kortti -toiminnolla	49
Luo yhteysryhmä	49
Lähetä viesti usealle henkilölle	50
Kopioi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen	50
Varmuuskopioi osoitekirja Nokia-palveluihin	50

Viestit 50

Tietoja Viestit-sovelluksesta	50
Lähetä viesti	51
Lähetä ääniviesti	52
Lue saapunut viesti	52
Tarkastele keskustelua	53
Kuuntele tekstiviesti	53
Vaihda kieli	54

Sähköposti 54

Tietoja Sähköposti-sovelluksesta	54
Ota käyttöön ilmainen Nokia-sähköpostitili	54
Lisää postilaatikko	55
Lue saapunut sähköpostiviesti	55
Lähetä sähköpostiviesti	56
Vastaa kokouskutsuun	56
Avaa sähköposti aloitusnäytöstä	57

Internet 57

Tietoja web-selaimesta	57
Selaa Web-sivuja	57
Lisää kirjanmerkki	58
Tilaa Web-syöte	58
Web-sivun merkit eivät näy oikein	59

Yhteisöpalvelut 59

Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta	59
Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä	60
Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin	60
Linkitä verkossa olevat ystäväsi laitteessa oleviin yhteystietoihin	60
Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä aloitusnäytössä	60
Lähetä kuva tai video palveluun	61
Jaa sijaintitietosi tilapäivityksen mukana	61
Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta	62
Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin	62

Kamera 62

Tietoja kamerasta	62
Ota valokuva	62
Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin	63
Ota kuva pimeässä	64
Kuvia ja videoita koskevia vihjeitä	64
Kuvaa video	65
Lähetä kuva tai video	65

Valokuvat ja videot 66

Tietoja Galleriasta	66
Katsele kuvia ja videoita	66
Muokkaa ottamiasi kuvia	67
Videon muokkaus	68
Katso kuvia ja videoita televisiosta	69

Videot ja TV 69

Videot	69
Katsele Web-TV-ohjelmia	71

Musiikki ja ääni 71

Soitin	71
Tietoja Nokia Musiikki -palvelusta	73
Suojattu sisältö	74

Tallenna ääniä	74
FM-radio	74

Kartat	76
Tietoja Kartat-sovelluksista	76
Navigoi määränpäähäsi	77
Etsi ja tarkastele paikkoja	81
Tallenna ja jaa paikkatietoja	85
Ilmoita virheellisistä karttatiedoista	87

Ajanhallinta	87
Kello	87
Kalenteri	90

Toimisto	93
Quickoffice	93
Lue PDF-dokumentteja	94
Laskin	95
Kirjoita muistiinpanoja	95
Käännä sanoja	95
Avaa tai luo .zip-tiedostoja	96
Keskustele työtovereidesi kanssa chat-viesteillä	96

Yhteydet	96
Internet-yhteydet	96
Wi-Fi	97
Bluetooth	99
USB-datakaapeli	102
VPN-yhteydet	104
Katkaise verkkoyhteys	105

Puhelimen hallinta	105
Pidä puhelimen ohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla	105
Tiedostojen hallinta	107
Vapauta puhelimen muistia	109
Hallitse sovelluksia	109
Synkronoi sisältöä	110
Kopioi nimiä tai kuvia puhelinten välillä	111
Suojaa puhelimesi	111

Etsi lisäohjeita	113
Tuki	113

Vianmääritys	113
Jos puhelin lakkaa vastaamasta komentoihin	113
Palauta alkuperäiset asetukset	113
Mitä tehdä, kun muisti on täynnä?	114
Viesti-ilmaisain vilkkuu	114
Nimi esiintyy nimiluettelossa kahdesti	114
Web-sivun merkit eivät näy oikein	114
Valmistele puhelin kierrätystä varten	114

Suojele ympäristöä	115
Säästä energiaa	115
Kierrätä	115

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	116
---	------------

Hakemisto	122
------------------	------------

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

LASIOSAT



Laitteen näyttö on valmistettu lasista. Lasi voi särkyä, jos laite pudotetaan kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa laitteen lasiosia tai yritä irrottaa rikkoutunutta lasia laitteesta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut lasin.

KUULON SUOJAAMINEN




Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Alkuvalmistelut


Näppäimet ja osat

Yläosa




- 1 Muistikorttipaikka
- 2 Nokia-AV-liitäntä (3,5 mm)
- 3 Virtanäppäin **1**

Etuosa

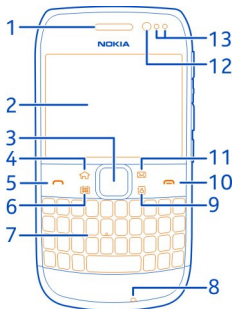

- 1 Kuuloke
- 2 Näyttö
- 3 Navi™-näppäin (selausnäppäin). Käytetään myös valokuvien ottamiseen.
- 4 Aloitusnäkymänäppäin
- 5 Soitonäppäin
- 6 Kalenterinäppäin
- 7 Näppäimistö
- 8 Mikrofoni
- 9 Osoitekirjanäppäin
- 10 Lopetusnäppäin
- 11 Sähköpostinäppäin
- 12 Etukameran linssi
- 13 Valaistuksen/etäisyyden tunnistin


Takaosa

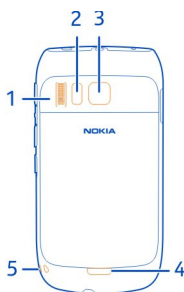

- 1 Kaiutin
- 2 Kameran salama
- 3 Kameran linssi
- 4 Takakannen vapautussalpa
- 5 Rannehihnan reikä


Poista kameran linssin päällä mahdollisesti oleva suojakalvo.

Sivustat

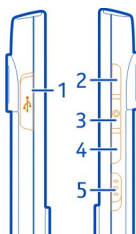

- 1 Mikro-USB-portti
- 2 Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin / lähennysnäppäin
- 3 Mykistysnäppäin
- 4 Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin / loitonnusnäppäin
- 5 Näppäinten lukituskytkin / taskulampun kytkin

Alaosa




1 Laturiliitäntä

Pikavalintanäppäinten käyttö

Pikavalintanäppäinten avulla saat sovellukset ja tehtävät nopeasti käyttöösi. Kuhunkin näppäimeen on liitetty sovelluksen ja tehtävän pikavalinta.

Muokkaa pikavalintanäppäinten asetuksia

Valitse  > **Asetukset ja Puhelin** > **Pikanäppäimet**. Palveluntarjoajasi on voinut määrittää näppäimiin sovelluksia, jolloin et voi muokata niitä.

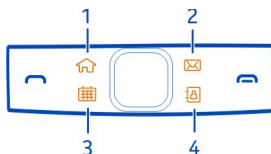

- 1 Aloitusnäkmänäppäin.** Voit avata päävalikon painamalla aloitusnäkmänäppäintä. Voit palata aloitusnäyttöön painamalla aloitusnäkmänäppäintä uudelleen. Voit siirtyä avoimena olevien sovellusten välillä pitämällä aloitusnäkmänäppäintä painettuna.
- 2 Sähköpostinäppäin.** Voit avata oletuspostilaatikon painamalla sähköpostinäppäintä. Jos haluat aloittaa sähköpostiviestin kirjoittamisen, pidä sähköpostinäppäintä painettuna.
- 3 Kalenterinäppäin.** Voit tarkastella puhelimen kalenteria painamalla kalenterinäppäintä. Jos haluat luoda uuden kokousmerkinnän, pidä kalenterinäppäintä painettuna.
- 4 Osoitekirjanäppäin.** Voit avata nimiluettelon painamalla osoitekirjanäppäintä. Jos haluat lisätä uuden nimen osoitekirjaan, pidä osoitekirjanäppäintä painettuna.

Kosketusnäyttö

Voit ohjata puhelinta koskettamalla näyttöä kevyesti sormenpäilläsi. Näyttö ei reagoi, jos käytät kynsiä.

Jos sormesi ovat kylmät, näyttö ei ehkä vastaa kosketukseen.

! Tärkeää: Vältä naarmuttamasta kosketusnäyttöä. Älä koskaan kirjoita kosketusnäyttöön tavallisella kynällä tai muulla terävällä esineellä.

Taskulamppu


Kameran salamaa voi käyttää taskulamppuna. Voit sytyttää ja sammuttaa taskulampun liu'uttamalla näppäinten lukituskytkintä ja pitämällä sitä paikallaan kahden sekunnin ajan.

Älä osoita taskulampun valoa kenenkään silmiin.

Kohinanvaimennus

Jos soitat meluisasta paikasta, puhelin suodattaa taustamelun pois, jolloin äänesi kuuluu selvemmin linjan toisessa päässä olevalle henkilölle.

Kohinanvaimennus ei ole käytettävissä, kun käytetään kaiutinta tai kuulokkeita.

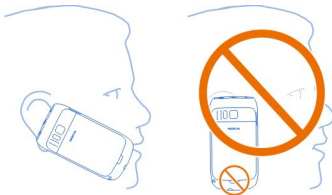


Taustamelun poisto on tehokkainta silloin, kun pidät puhelimen kuuloketta korvaasi vasten ja päämikrofonia suuta kohden. Älä peitä puhelimen takana olevaa kakkosmikrofonia.

Aseta SIM-kortti ja akku paikalleen


! Tärkeää: Tämä laite tukee vain vakiomallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.




- 1 Katkaise puhelimesta virta.
- 2 Vedä takakannen vapautussalppaa kohti puhelimen alaosaa ja irrota kansi.

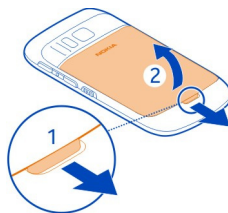

- 3 Poista akku, jos se on asetettu.

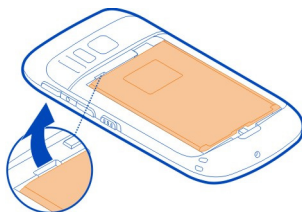


- 4 Vedä SIM-kortin pidike varovasti ulos kynnelläsi. Pidikettä ei voi irrottaa.
5 Varmista, että liittimet osoittavat alaspäin, ja aseta SIM-kortti paikalleen. Paina pidike varovasti takaisin paikalleen.

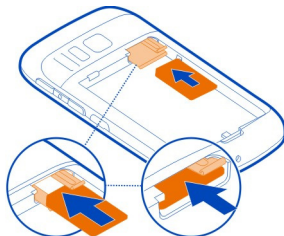

- 6 Kohdista akun liittimet oikein ja aseta akku paikalleen.




- 7 Ohjaa ylälukitussalvat aukkoihinsa ja paina kantta alas, kunnes se lukittuu paikalleen.

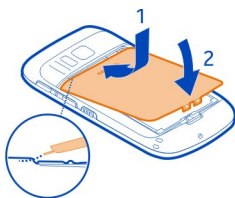

Poista SIM-kortti

- 1 Katkaise puhelimesta virta.
- 2 Irrota puhelimen takakuori.
- 3 Poista akku, jos se on asetettu.
- 4 Vedä SIM-kortin pidike varovasti ulos kynnelläsi. Pidikettä ei voi irrottaa. Poista SIM-kortti.

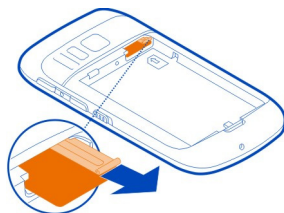

Aseta tai poista muistikortti

Muistikortteja myydään erikseen.


Älä kiinnitä muistikorttiin tarroja.



Voit tallentaa laitteellasi suuritarkkuuksista videota. Jos tallennat muistikortille, käytä tunnetun valmistajan nopeaa, hyvälaatuista microSD-korttia, jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen. Suosituksena on vähintään luokan 4 microSD-kortti (32 Mbit/s (4 Mt/s)).

Aseta muistikortti paikalleen


- 1 Avaa muistikorttipaikan kansi kynnelläsi.

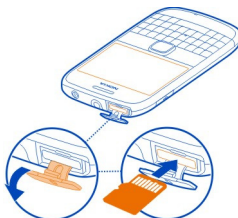

- 2 Varmista, että muistikortin liittimet osoittavat ylöspäin.
- 3 Työnnä korttia, kunnes se lukittuu paikalleen.

Muistikortin poistaminen

- 1 Jos puhelimeen on kytketty virta, paina virtanäppäintä lyhyesti ja valitse **Poista [muistikortin nimi]**.
- 2 Avaa muistikorttipaikan kansi kynnelläsi.
- 3 Työnnä korttia, kunnes se vapautuu.
- 4 Vedä kortti ulos.

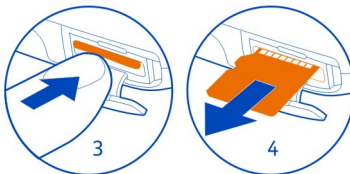

Lataus**Tietoja akusta**


Puhelimessa on irrotettava, uudelleenladattava akku. Käytä vain tämän puhelimen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja Nokian hyväksymiä latureita. Akun voi ladata myös yhteensopivan USB-datakaapelin avulla.

Kun akkuvirta alkaa olla vähissä, laite siirtyy virransäästötilaan. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä painamalla virtanäppäintä **1** ja valitsemalla **Poista virransäästö käytöstä**. Joidenkin sovellusten asetuksia ei ehkä voi muokata, kun virransäästötila on käytössä.

Lataa akku

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä puhelimeen virran ensimmäisen kerran.

Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

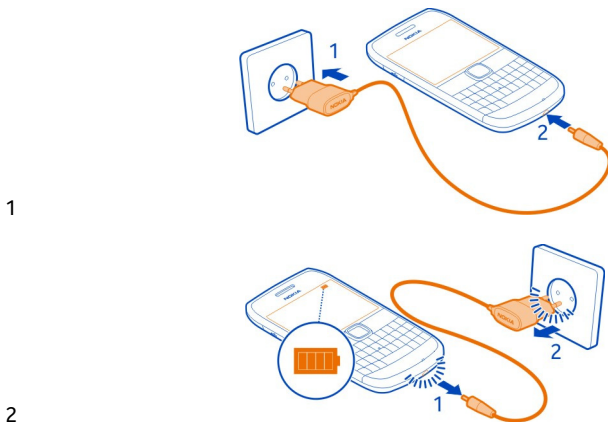


Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää puhelinta myös latauksen aikana.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Vihje: Voit ladata akun myös yhteensopivalla USB-laturilla.

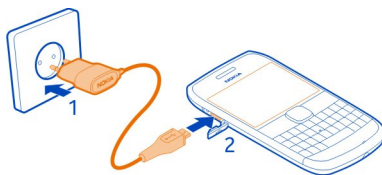


Lataa akku USB-yhteyden kautta

Onko virta vähissä, mutta laturi ei tullut mukaan? Voit liittää puhelimen yhteensopivalla USB-kaapelilla yhteensopivaan laitteeseen, esimerkiksi tietokoneeseen.

Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.

Voit käyttää puhelinta sen latautuessa.

Ole varovainen, kun liität tai irrotat laturin kaapelin, jotta laturin liitin ei vaurioidu.

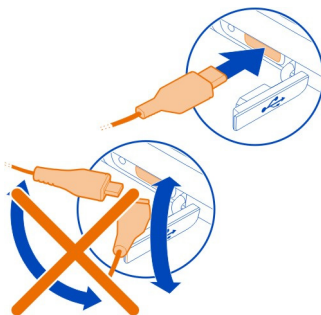


Kytke tai katkaise virta

Kytke virta

Pidä virtanäppäintä ① painettuna, kunnes puhelin värisee.

Katkaise virta


Pidä virtanäppäintä ① painettuna.

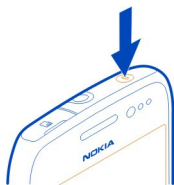

Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa lukitus

Lukitsemalla puhelimen näppäimet ja näytön voit estää sen, että puhelin soittaa puhelun taskussa tai laukussa ollessaan.

Liu'uta näppäinten lukituskytkintä.

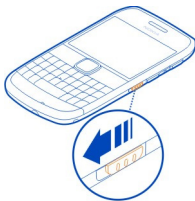

Vihje: Jos näppäinten lukituskytkin ei ole ulottuvillasi, avaa puhelimen lukitus painamalla selausnäppäintä ja valitsemalla **Avaa**.

Aseta näppäimet ja näyttö lukittumaan automaattisesti

- 1 Valitse > Asetukset ja Puhelin > Näyttö > Näytöns./näppäinlukon viive.
- 2 Määritä aika, jonka kuluttua näyttö ja näppäimet lukittuvat automaattisesti.

Antennien paikat

Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoa käytön aikana.



Antennin alue on korostettu.

Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai, kun sovellus on toiminnassa.


Sisäänrakennetun kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää puhelinta korvalla.

Ota kaiutin käyttöön tai poista se käytöstä puhelun aikana

Valitse  tai .


Kiinnitä rannehihna

Pujota rannehihna ja kiristä se.

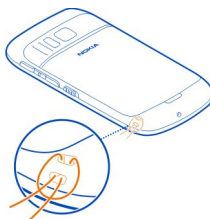

Kuuloke

Puhelimeen voi kytkeä yhteensopivan kuulokkeen tai yhteensopivat kuulokkeet.

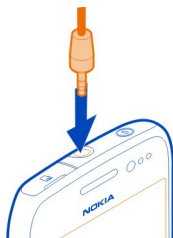

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. Jos kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Käytä puhelinta ensimmäisen kerran

Aloita puhelimen käyttö: kopioi yhteystiedot, viestit ja muuta sisältöä vanhasta puhelimestasi. Puhelin opastaa käytössä, kun kytket siihen virran ensimmäisen kerran. Voit myös tilata My Nokia -palvelun, niin saat hyödyllisiä vihjeitä ja neuvoja, joiden avulla saat parhaan hyödyn puhelimestasi.

Voit aloittaa toiminnon valitsemalla ✓. Jos haluat ohittaa toiminnon, valitse ✕.

Luo Nokia-palvelujen käyttöä varten Nokia-tili. Tähän tarvitaan internet-yhteys. Lisätietoja mahdollisista kustannuksista saat verkkopalvelujen tarjoajalta. Jos et voi muodostaa internetyhteyttä, voit luoda tilin myöhemmin.

Jos sinulla on jo Nokia-tili, kirjoita käyttäjänimi ja salasana ja valitse ✓.

Vihje: Unohditko salasanasasi? Se voidaan lähettää sinulle pyynnöstä sähköpostissa tai tekstiviestissä.

Puhelimen vaihto -sovelluksen avulla voit kopioida esimerkiksi seuraavat tiedot:

- Osoitekirja
- Viestit
- Kuvat
- Videot

Sähköpostitilin asetuksia määrittäessä voit määrittää Saapuneet-kansion näkymään aloitusnäytössä, jolloin uudet sähköpostiviestit on helppo tarkistaa.

Jos joudut soittamaan hätäpuhelun asetusten määrittämisen aikana, paina soitonäppäintä.

Kopioi nimiä tai valokuvia vanhasta puhelimestasi

Haluatko kopioida tärkeät tiedot edellisestä Nokia-puhelimestasi ja aloittaa uuden puhelimen käytön nopeasti? Puhelimen vaihto -sovelluksella voit kopioida esimerkiksi osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja valokuvat uuteen puhelimeesi ilmaiseksi.

Edellisen puhelimesi on tuettava Bluetooth-yhteyttä.



- 1 Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Puhelimen vaihto.
- 2 Valitse vanha puhelimesi luettelosta ja määritä se pariksi. Bluetooth-yhteyden on oltava käytössä molemmissa puhelimissa.
- 3 Jos toinen puhelin edellyttää salasanaa, kirjoita salasana molempiin puhelimiin. Salasana, jonka voit määrittää itse, on voimassa vain nykyisen yhteyden ajan. Joissakin puhelimissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen puhelimen käyttöohjeessa.
- 4 Valitse, mitä haluat kopioida, ja valitse sitten **OK**.

Jos vanhassa Nokia-puhelimessasi ei ole Puhelimen vaihto-sovellusta, uusi puhelin lähettää sovelluksen Bluetooth-viestissä. Asenna sovellus avaamalla viesti vanhassa puhelimessasi ja noudattamalla puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Voit myös käyttää Puhelimen vaihto -sovellusta myöhemmin sisällön kopioimiseen muista puhelimista.

Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Näiden avulla voit estää SIM-kortin luvattoman käytön. Joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää koodien syöttämistä. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana tai unohdat ne, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.
PUK- tai PUK2-koodi (8 numeroa)	Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaan.
IMEI-numero (15 numeroa)	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Numeron avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun puhelimen. Saatat tarvita numeroa myös Nokia Care -palveluja käyttäessäsi. Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06#.
Suojakoodi (turvakoodi) (väh. 4 numeroa tai merkkiä)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

Käytä puhelimen sisäistä käyttöohjetta



Puhelimessa on käyttöohje sisällä. Se kulkee aina mukana ja on käytettävissä, kun sitä tarvitaan. Valitse > **Käyttöohje**.

Avaa käyttöohje sovelluksesta

Valitse > **Käyttöohje**. Tämä ei ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.

Etsi tietoja käyttöohjeesta

Kun käyttöopas on avoinna, valitse > **Haku** ja kirjoita kirjain tai sana hakukenttään.

Avaa sovellus käyttöoppaasta

Valitse sovelluksen linkki ohjeaiheesta.

Voit palata takaisin käyttöoppaaseen pitämällä aloitusnäppäintä painettuna, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja valitsemalla käyttöoppaan.

Ohjeiden lopussa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin muihin aiheisiin.

Vihje: Voit myös vastaanottaa tekstiviestejä ja kohdevihjeitä, joista saat hyödyllistä tietoa puhelimen käytöstä. Voit tarkastella vihjeitä myöhemmin valitsemalla > **My Nokia**.

Asenna Nokia Suite tietokoneeseen

Nokia Suite -tietokonesovelluksella voit hallita puhelimen sisältöä sekä pitää puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen synkronoituina. Voit myös päivittää puhelimeesi uusimman ohjelmiston ja ladata karttoja.

Nämä toiminnot voivat edellyttää internetyhteyttä. Lisätietoja tiedonsiirtokustannuksista saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

Lataa Nokia Suite -sovelluksen uusin versio tietokoneeseen osoitteesta www.nokia.com/support.

Saat lisätietoja Nokia Suite -ohjelmistosta ja voit tarkistaa Nokia Suite -ohjelmiston kanssa yhteensopivat käyttöjärjestelmät osoitteesta www.nokia.com/support.

Peruskäyttö

Kosketusnäytön toiminnot

Jos haluat käyttää käyttöliittymää, napauta kosketusnäyttöä tai pidä sormeasi näytöllä.


! **Tärkeää:** Vältä naarmuttamasta kosketusnäyttöä. Älä koskaan kirjoita kosketusnäyttöön tavallisella kynällä tai muulla terävällä esineellä.

Avaa sovellus tai muu näytön osa

Napauta sovellusta tai osaa.

Ota toiminnot käyttöön nopeasti


Pidä kohdetta valittuna. Näyttöön tulee käytettävissä olevat valinnat sisältävä pikavalikko.

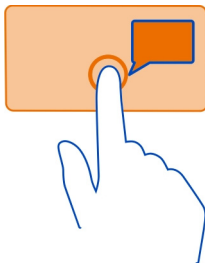

Esimerkki: Jos haluat lähettää kuvan tai poistaa hälytyksen, pidä kuvaa tai hälytystä valittuna ja valitse pikavalikosta haluamasi vaihtoehto.

Vedä kohdetta

Pidä kohdetta valittuna ja liikuta sormeasi näytön poikki.

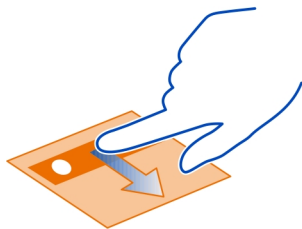

Esimerkki: Voit vetää kohteita aloitusnäytössä.

Pyyhkäise

Aseta sormi näytölle ja liu'uta sitä tasaisella nopeudella haluamaasi suuntaan.



Esimerkki: Vaihda toiseen aloitusnäyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Vieritä luetteloa tai valikkoa liu'uttamalla sormeasi nopeasti ylös- tai alaspäin näytön pinnalla ja nostamalla se sitten pois näytöltä. Voit lopettaa vierityksen napauttamalla näyttöä.

Suurennä tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea kohteen, esimerkiksi kartan, kuvan tai Web-sivun, päälle ja liu'uta sormia erilleen tai yhteen.


Vihje: Voit myös napauttaa kohdetta kahdesti.



Pikavalintojen käyttäminen

Sinun ei tarvitse käyttää pitkiä polkuja esimerkiksi muodostaessasi tai katkaistessasi internetyhteyden tai mykistäessäsi puhelimen. Voit käyttää näitä asetuksia suoraan tilavalikosta huolimatta siitä, mitä sovellusta käytät.

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta.

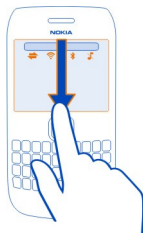

Tilavalikossa voit tehdä esimerkiksi seuraavat toimet:


- Tarkastele vastaamattomista puheluista tai lukemattomista viesteistä kertovia ilmoituksia
- Mykistä puhelin
- Muokkaa yhteysasetuksia
- Tarkastele käytettävissä olevia Wi-Fi-yhteyksiä ja muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon
- Hallitse Bluetooth-yhteyksiä

Vihje: Kun kuuntelet musiikkia, voit käyttää soitinta nopeasti tila-alueelta.

Siiirry avointen sovellusten välillä

Näet, mitkä sovellukset ja tehtävät ovat avoinna taustalla, ja voit vaihtaa niiden välillä.

Pidä aloitusnäppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi sovellus.

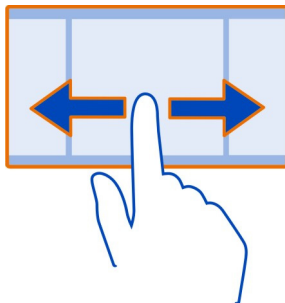


Taustalla toimivat sovellukset lisäävät akkuvirran kulutusta ja käyttävät muistia. Jos haluat sulkea sovelluksen, jota et käytä, valitse .

Vihje: Jos haluat sulkea kaikki avoimet sovellukset, pidä tehtävänvaihtosymboli valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Sulje kaikki**.

Tekstin kirjoittaminen

Kirjoita näppäimistöllä

Puhelimessa on täysi näppäimistö.

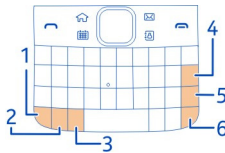

- 1  Toimintonnäppäin. Voit kirjoittaa näppäimen yläreunassa olevan erikoismerkin painamalla ensin toimintonäppäintä ja sitten haluamaasi näppäintä. Jos haluat kirjoittaa monta erikoismerkkiä peräkkäin, paina toimintonäppäintä kahdesti. Palaa normaaliin tilaan painamalla toimintonäppäintä.
- 2  Vaihtonäppäin. Voit vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin ja päinvastoin painamalla vaihtonäppäintä kahdesti. Jos haluat kirjoittaa yhden ison kirjaimen pienten kirjainten joukkoon tai yhden pienen kirjaimen isojen kirjainten joukkoon, paina vaihtonäppäintä ja haluamaasi kirjainnäppäintä.
- 3  Sym-näppäin. Jos haluat lisätä erikoismerkkejä, joita ei ole merkitty näppäimiin, paina Sym-näppäintä ja valitse merkki.
- 4  Askelpalautin. Voit poistaa merkin painamalla askelpalautinta. Jos haluat poistaa useita merkkejä, pidä askelpalautinta painettuna.
- 5  Enter-näppäin. Voit siirtää kohdistimen seuraavalle riville tai seuraavaan tekstinsyöttökenttään painamalla Enter-näppäintä. Tietyissä tilanteissa sillä on myös muita toimintoja. Esimerkiksi Web-selaimen Web-osoitekentässä Enter-näppäin toimii siirtymiskuvakkeena.
- 6  Ctrl-näppäin

Voit lisätä kirjaimen muunnoksen.

Voit esimerkiksi lisätä kirjaimia, joissa on aksenttimerkkejä. Jos haluat lisätä kirjaimen **á**, pidä Sym-näppäintä painettuna ja paina **A**-näppäintä useita kertoja, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön. Kirjainten järjestys ja kirjainvalikoima vaihtelevat valitun kirjoituskielen mukaan.

Näppäinpikavalinnat

Käyttämällä pikavalintoja voi tehostaa sovellusten käyttöä.


Yleiset pikavalinnat

Ctrl + C	Voit kopioida tekstiä.
Ctrl + X	Voit leikata tekstiä.
Ctrl + V	Voit liittää tekstiä.
Vaihto + Sym	Voit vaihtaa kirjoituskielen.
Ctrl + A	Voit valita kaiken.
Ctrl + B	Voit käyttää lihavointia.

Sähköpostin pikavalinnat

C	Voit luoda uuden viestin.
R	Voit vastata viestiin.
A	Voit vastata kaikille.
F	Voit lähettää viestin edelleen.
D	Voit poistaa viestin.
H	Voit avata sisäisen käyttöohjeen.
I	Voit kutistaa tai laajentaa viestiluettelon.
L	Voit merkitä viestin.
M	Voit siirtää viestin eri kansioon.
N	Voit siirtyä seuraavaan viestiin.
P	Voit siirtyä edelliseen viestiin.
S	Voit etsiä viestiä.
U	Voit merkitä viestin luetuksi tai lukemattomaksi.
Z	Voit synkronoida sähköpostitilin.

Näytön yleiset symbolit

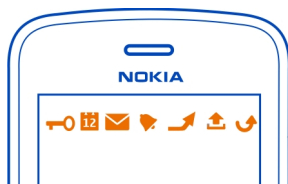

Kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu.



Joku on yrittänyt soittaa.



Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.



Jos viestisymboli vilkkuu, Saapuneet-kansio saattaa olla täynnä.



Kalenteritapahtuma on jäänyt huomioimatta.



Hälytys on asetettu.



Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.



Toinen puhelinlinja on käytössä (verkkopalvelu).



Saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon (verkkopalvelu). Jos sinulla on kaksi puhelulinjaa, numero ilmaisee käytössä olevan linjan.




Puhelin on valmiina internetpuhelua varten.



Datapuhelu on käynnissä (verkkopalvelu).

Verkkosymbolit

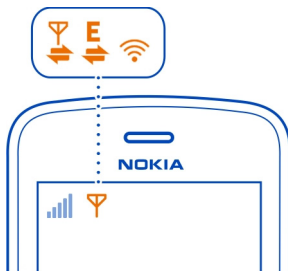

Puhelin on muodostanut yhteyden GSM-verkkoon (verkkopalvelu).



Puhelin on muodostanut yhteyden 3G-verkkoon (verkkopalvelu).



GPRS-datayhteyttä (verkkopalvelu) avataan tai suljetaan.




WLAN-yhteys on avoinna.



GPRS-datayhteys on avoinna.

-  GPRS-datayhteys on pidossa.
-  EGPRS-datayhteyttä (verkkopalvelu) avataan tai suljetaan.
-  EGPRS-datayhteys on avoinna.
-  EGPRS-datayhteys on pidossa.
-  3G-datayhteyttä (verkkopalvelu) avataan tai suljetaan.
-  3G-datayhteys on avoinna.
-  3G-datayhteys on pidossa.
-  HSPA-yhteyttä (verkkopalvelu) avataan tai suljetaan.
-  HSPA-datayhteys on avoinna.
-  HSPA-datayhteys on pidossa.

Yhteyksien symbolit

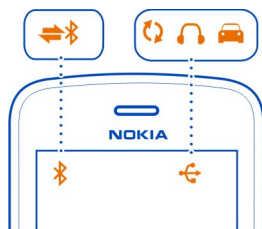

-  Bluetooth-yhteys on aktiivinen.
-  Jos symboli vilkkuu, puhelin yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.
-  Puhelin lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden avulla.
-  Puhelimeen on liitetty USB-kaapeli.
-  Puhelin synkronoi tietoja.
-  Puhelimeen on kytketty yhteensopiva kuuloke.
-  Puhelimeen on kytketty yhteensopiva autosarja.
-  Puhelimeen on kytketty yhteensopiva tekstipuhelin.

Aseta puhelin vilkkumaan, kun sinulle on tullut puheluja tai viestejä

Kun puhelimen merkkivalo vilkkuu, se tarkoittaa, että sinulle on tullut puhelu tai viesti.

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Merkkivalot > Merkkivalo.

Etsi sisältöä puhelimesta ja internetistä



Tutki puhelimen ja internetin sisältöä. Voit etsiä puhelimesta ja internetistä sähköpostiviestejä, yhteystietoja, valokuvia, musiikkikappaleita tai sovelluksia.

Valitse  > **Etsi**.

- 1 Aloita hakusanan kirjoittaminen ja valitse jokin toiminnon ehdottamista vaihtoehtoista.
- 2 Jos haluat etsiä tietoja internetistä, valitse hakutulosten lopussa oleva internethakulinkki. Tietojen hakuun tarvitaan toimiva internetyhteys.

Vihje: Voit lisätä hakuwidgetin aloitusnäyttöön. Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna, valitse **Lisää widget** ja valitse luettelosta hakuwidget.

Käytä puhelinta ilman verkkoyhteyttä

Paikoissa, joissa et halua soittaa eikä vastaanottaa puheluja, voit kuitenkin käyttää kalenteria, osoitekirjaa ja pelejä, jotka eivät edellytä verkkoyhteyttä, ottamalla käyttöön offline-profiilin. Katkaise puhelimesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Paina virtanäppäintä  ja valitse **Offline**.

Kun offline-profiili otetaan käyttöön, yhteys matkapuhelinverkkoon katkeaa. Tällöin mitään radiotaajuussignaaleja ei kulje matkapuhelinverkon ja puhelimen välillä. Jos yrität lähettää viestin, se tallentuu Lähtevät-kansioon ja laite lähettää sen vasta, kun otat käyttöön toisen profiilin.

Voit käyttää puhelinta myös ilman SIM-korttia. Katkaise puhelimesta virta ja irrota SIM-kortti. Kun kytket laitteeseen jälleen virran, käyttöön tulee offline-profiili.

 **Tärkeää:** Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Jos haluat soittaa puheluja, vaihda ensin käyttöön jokin muu profiili.

Kun offline-profiili on käytössä, voit silti käyttää Wi-Fi-verkkoa esimerkiksi sähköpostin lukemiseen tai internetselailuun. Voit myös käyttää Bluetooth-yhteyttä.

Muista noudattaa kaikkia turvaohjeita.

Akun käyttöiän pidentäminen

Jos tuntuu siltä, että joudut jatkuvasti etsimään laturia, voit alentaa puhelimen virrankulutusta tekemällä seuraavat toimet.

- Lataa akku aina täyteen.
- Virransäästötilan ollessa käytössä puhelimen asetukset, esimerkiksi **Verkon tyyppi** ja näytönsäästäjä, on optimoitu.

Ota virransäästötila käyttöön

Paina virtanäppäintä  ja valitse **Ota virransäästö käyttöön**. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä painamalla virtapainiketta  ja valitsemalla **Poista virransäästö käytöstä**.

Sulje sovellukset, joita et käytä

Pidä aloitusnäytönäppäintä painettuna, pyyhkäise näyttöä, kunnes haluamasi sovellus tulee näkyviin, ja valitse .

Äänet, teemat ja tehosteet

- Mykistä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.
- Käytä langallisia kuulokkeita mieluummin kuin kaiutinta.
- Muuta puhelimen näytön aikakatkaisujakson pituutta.

Aseta aikaviive

Valitse  > **Asetukset ja Puhelin** > **Näyttö** > **Valon aikakatkaisu**.

Ota käyttöön tumma teema ja taustakuva

Valitse  > **Asetukset ja Teemat** > **Yleiset teemat**.

Vaihda taustakuva valitsemalla aloitusnäytössä  > **Vaihda taustakuva**.

Poista käytöstä animoidut taustatehosteet

Valitse  > **Asetukset ja Teemat** > **Yleiset teemat** >  > **Teeman tehosteet** > **Ei**.

Vähennä näytön kirkkautta

Valitse  > **Asetukset ja Puhelin** > **Näyttö** > **Kirkkaus**.

Poista näytönsäästäjä (Iso kello) käytöstä

Valitse  > **Asetukset ja Teemat** > **Näytönsäästäjä** > **Ei mitään**.

Verkon käyttö

- Jos kuuntelet musiikkia tai käytät puhelinta muulla tavalla, mutta et halua soittaa etkä vastaanottaa puheluja, voit ottaa käyttöön offline-profiilin.
- Pidennä puhelimeen määritettyä sähköpostin tarkistusväliä.
- Käytä internetyhteyden muodostamiseen WLAN-verkkoa mobiilidatayhteyden (GPRS tai 3G) asemesta.
- Jos puhelin on asetettu käyttämään sekä GSM- että 3G-verkkoa (kaksitoimisuus), puhelin käyttää enemmän virtaa etsiessään 3G-verkkoa.

Poista Bluetooth käytöstä, kun et tarvitse sitä

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

Poista käytöstä puhelimen käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen etsintä

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

Muodosta mobiilidatayhteys (3G tai GPRS) vain tarvittaessa

Jos haluat sulkea mobiilidatayhteyden, pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

Jos puhelin lakkaa vastaamasta komentoihin

Käynnistä puhelin uudelleen. Pidä virtanäppäintä  painettuna noin 8 sekunnin ajan. Puhelin värisee kolme kertaa, ja virta katkeaa. Voit kytkeä puhelimeen uudelleen virran painamalla virtanäppäintä .

Mitään sisältöä, kuten nimiä tai viestejä, ei häviä.

Muokkaa puhelimesta yksilöllinen**Profiilit****Tietoja profiileista**

 Valitse  > Asetukset > Profiilit.

Odotatko puhelua, mutta et voi antaa puhelimen soida? Puhelimesta on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi. Voit myös luoda omia profiileja.

Voit mukauttaa profiileja seuraavilla tavoilla:

- Vaihda soittoääntä ja viestien hälytysääniä.
- Muuta soittoäänen ja näppäinäänten äänenvoimakkuutta.
- Mykistä näppäinäänet ja ilmoitusäänet.
- Ota värinäähälytykset käyttöön.
- Aseta puhelin sanomaan soittajan nimi.

Vihje: Haluatko saada profiilit nopeasti käyttöön? Lisää profiiliwidget aloitusnäyttöön.

Mukauta soittoääni ja muut äänet

Voit mukauttaa kunkin profiilin puhelinäänet haluamallasi tavalla.

Valitse  > Asetukset > Profiilit.

Valitse profiili, **Muokkaa** ja haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Voit ladata lisää soittoääniä Nokia Kaupasta valitsemalla **Lataa äänitteitä**. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Vihje: Voit asettaa suosikkikappaleesi soittoääneksi valitsemalla **Kappaleet**.

Mykistä puhelin

Kun Äänetön-profiili on käytössä, mitään soitto- tai merkkiääniä ei kuulu. Ota tämä profiili käyttöön, kun olet esimerkiksi elokuvissa tai kokouksessa.

Paina virtanäppäintä  ja valitse **Äänetön**.

Vaihda profiilia kokouksessa

Kun kokousprofiili on käytössä, puhelimesta kuuluu pelkkä piippaus soittoäänien sijasta.

Paina virtanäppäintä  ja valitse **Kokous**.

Luo uusi profiili

Miten saat puhelimestasi sellaisen, että se vastaa tarpeitasi töissä tai koulussa tai kotona? Voit luoda uusia profiileja eri tilanteita varten ja nimetä ne sopivalla tavalla.

Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

Valitse  > **Luo uusi** ja määritä profiilin asetukset.

Vihje: Voit asettaa kyseiselle profiilille oman soittoäänen. Valitse **Soittoääni**.

Aseta ajastettu profiili

Voit ottaa profiilin käyttöön tietyksi ajaksi, jonka jälkeen järjestelmä ottaa käyttöön aiemmin käytössä olleen profiilin.

Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

- 1 Valitse haluamasi profiili ja sen jälkeen **Ajastettu**.
- 2 Aseta ajastetun profiilin käytön päättymisaika.

Vaihda teema

 Teemoilla voit piristää puhelimen ilmettä vaihtamalla näytön ulkoasun ja värivalikoiman.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Teemat**.
- 2 Valitse **Yleiset teemat** ja haluamasi teema.

Vihje: Voit ladata lisää teemoja Nokia Kaupasta valitsemalla **Lataa teemoja**. Lisätietoja Nokia Kaupasta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Aloitusnäyttö

Tietoja aloitusnäytöstä

Aloitusnäytössä voit

- tarkastella vastaamattomista puheluista ja tulleista viesteistä kertovia ilmoituksia
- avata suosikkisovelluksiasi
- hallita sovelluksia, kuten soitinta
- lisätä erilaisten toimintojen, kuten viestin kirjoituksen, pikavalintoja
- tarkastella suosikkihenkilöiden luetteloa ja ottaa heihin nopeasti yhteyttä soittamalla tai lähettämällä viestejä.


Aloitusnäytöllä voi olla useita sivuja, esimerkiksi omat sivut työhön ja vapaa-aikaan.

Aloitusnäytön osat ovat vuorovaikuttaisia. Jos esimerkiksi valitset kellon, kellosovellus avautuu.

Vaihda aloitusnäyttöjen välillä

Aloitusnäyttöjä voi olla enemmän kuin yksi. Voit esimerkiksi luoda eri aloitusnäytön työ- ja vapaa-aikaa varten ja käyttää niissä eri sisältöä.

Voit vaihtaa toiseen aloitusnäyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

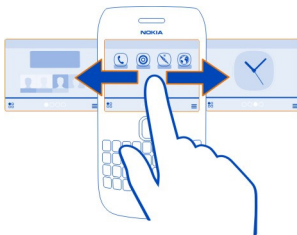

• • • ■ osoittaa nykyisen aloitusnäyttösi.

Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi

Haluatko nähdä aloitusnäytön taustalla suosikkimaisemasi tai kuvia perheestäsi? Voit tehdä aloitusnäyttöistä yksilöllisiä vaihtamalla niiden taustakuvan ja järjestämällä aloitusnäytöissä olevat kohteet.


Vaihda taustakuva

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta Vaihda taustakuva.

Vihje: Lataa lisää taustakuvia Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Järjestä aloitusnäytön kohteet

Pidä kohde valittuna ja vedä se haluamaasi paikkaan.

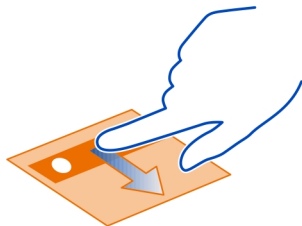

Vihje: Voit vetää ja pudottaa kohteita aloitusnäytöstä toiseen.

Lisää uusi aloitusnäyttö

Valitse  > Lisää uusi aloitusnäyttö.

Lisää widget aloitusnäyttöön

Kiinnostavatko päivän sää tai ajankohtaiset uutiset? Voit lisätä aloitusnäyttöön pienoissovelluksia (widgetejä), joiden avulla tärkeimmät tiedot näkyvät yhdellä silmäyksellä.

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Lisää widget** ja haluamasi widget.

Widget voi parantaa siihen liittyvää sovellusta, ja se voi myös muuttaa sovelluksen toimintatapaa.

Vihje: Voit ladata lisää widgetejä Nokia Kaupasta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Jotkin aloitusnäytön widgetit voivat muodostaa internetyhteyden automaattisesti. Voit estää tämän sulkemalla mobiilidatayhteyden. Pyyhkäise alaspäin ilmoitusalueelta ja valitse .

Poista widget aloitusnäytöstä

Pidä widgetiä valittuna ja valitse sitten .

Lisää pikavalinta aloitusnäyttöön

Tiesitkö, että voit luoda pikavalintoja usein käyttämiisi sovelluksiin ja toimintoihin? Voit lisätä sovelluksiin tai toimintoihin, kuten viestin kirjoitustoimintoon, johtavia pikavalintoja.

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Lisää pikavalinta** ja haluamasi sovellus tai toiminto.

Lisää tärkeät henkilöt aloitusnäyttöön

Voit lisätä aloitusnäyttöön henkilöt, jotka ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä, jolloin voit nopeasti soittaa tai lähettää viestejä heille.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Valitse puhelimen muistiin tallennettu nimi ja  > **Lisää aloitusnäyttöön**.

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle

Valitse aloitusnäytössä nimi ja paina soittonäppäintä. Jos henkilöllä on useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse haluamasi numero.

Lähetä viesti henkilölle

Valitse aloitusnäytössä nimi ja **Viesti**.

Poista nimi aloitusnäytöstä

Pidä nimi valittuna aloitusnäytössä ja valitse .

Nimi poistuu aloitusnäytöstä, mutta säilyy nimiluettelossa.

Järjestä sovellukset

Haluatko löytää useimmin käyttämäsi sovellukset nopeammin? Voit järjestää päävalikon sovellukset kansioihin ja piilottaa vähemmän käytetyt sovellukset.

Valitse .

Luo uusi kansio

Valitse  > **Uusi kansio**.

Siirrä sovellus toiseen kansioon

Pidä poistettava sovellus valittuna, valitse pikavalikosta **Siirrä kansioon** ja valitse sitten uusi kansio.

Vihje: Jos haluat vetää ja pudottaa sovelluksia ja kansioita, pidä näyttöä valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Järjestele**.

Lataa peli, sovellus tai muu tuote

Lataa maksuttomia pelejä, sovelluksia tai videoita tai osta uutta sisältöä puhelimeesi. Nokia Kaupasta löydät sisältöä, joka on suunniteltu juuri sinun puhelintasi varten.

Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

Valitse  > **Kauppa** ja kirjaudu Nokia-tilillesi.

- 1 Valitse kohde.
- 2 Jos tuotteella on hinta, valitse **Osta**. Jos tuote on maksuton, valitse **Lataa**.
- 3 Voit maksaa luotto- tai pankkikortilla tai mahdollisesti puhelinlaskun yhteydessä. Jos haluat tallentaa korttisi tiedot Nokia-tiliisi, valitse **Tallenna tämä kortti Nokia-tiliilleni**.
Jos korttisi tiedot on jo tallennettu mutta haluat käyttää toista maksutapaa, valitse **Muuta laskutustietoja**.
- 4 Jos haluat saada kuitin pankki- tai luottokortilla maksetusta ostosta, valitse tai kirjoita sähköpostiosoite.
- 5 Valitse **Vahvista**.
- 6 Kun lataus on valmis, voit avata tuotteen tai tarkastella sitä tai jatkaa muun sisällön selaamista. Tuotteen tallennuspaikka puhelimesi määrityksissä sisältyyyn mukaan. Voit vaihtaa oletuspaikan valitsemalla **Tili** > **Asennusasetukset** ja valitsemalla sitten haluamasi muistin.

Vihje: Käytä Wi-Fi-yhteyttä suurten tiedostojen, kuten pelien, sovellusten tai videoiden, lataamiseen.

Vihje: Jos et halua kirjoittaa maksukorttisi tietoja aina uudelleen ostaessasi tuotteita Nokia Kaupasta, tallenna tiedot Nokia-tiliisi. Voit lisätä useita maksukortteja ja valita ostaessasi, mitä niistä käytät.

Lisätietoja tuotteesta saat tuotteen julkaisijalta.

Puhelin**Soita puhelinnumeroon**

- 1 Kirjoita puhelinnumero aloitusnäyttöön.

Voit poistaa numeron painamalla askelpalautinta.

Ulkomaanpuheluissa korvaa ulkomaanpuhelen tunnus plusmerkillä (+).


2 Paina soittonäppäintä.

3 Jos haluat lopettaa puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Etsi nimeä

Voit etsiä osoitekirjaan tallentamaasi nimeä.

Ala kirjoittaa henkilön etu- tai sukunimeä aloitusnäytössä. Voit etsiä myös yrityksen nimellä.

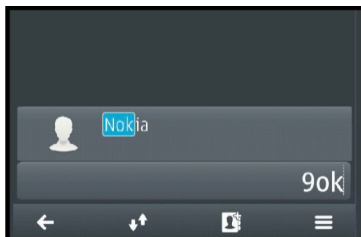

Ota yhteystietojen haku käyttöön tai poista se käytöstä

Valitse numeronvalitsimessa ☰ > Nimien haku > Kyllä tai Ei.

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle

Valitse ☰ > Osoitekirja.

1 Voit etsiä nimen valitsemalla 🔍 ja kirjoittamalla hakukenttään etu- tai sukunimen ensimmäiset kirjaimet tai merkit.

2 Valitse nimi.

3 Valitse osoitekortissa **Äänipuhelu**.

4 Jos henkilöllä on useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse haluamasi numero.


Mykistä puhelu

Voit mykistää puhelimen mikrofonin puhelun aikana.

Paina mykistysnäppäintä. Voit poistaa mikrofonin mykistysten painamalla mykistysnäppäintä uudelleen.

Videopuhelun soittaminen

Onko sinulla ystäviä tai sukulaisia, joita et tapaa usein? Miksi et keskustelisi heidän kanssaan kasvotusten soittamalla heille videopuhelun?

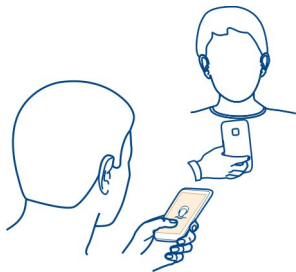

Videopuhelut ovat verkkopalvelu ja niitä voi soittaa vain 3G-verkon peittoalueella.

Tietoa palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Videopuhelut ovat mahdollisia vain kahden henkilön välillä, eikä samaan aikaan voi olla käynnissä muita data-, video- tai äänipuhelua.

Soita videopuhelu osoitekirjaan tallennetulle henkilölle

- 1 Valitse  > **Osoitekirja** ja henkilön nimi.
- 2 Valitse osoitekortissa **Videopuhelu**.

Oletusarvon mukaan videopuheluissa käytetään etukameraa. Videopuhelun käynnistyminen voi kestää hetken.

Puhelun aikana näet videokuvan itsestäsi ja henkilöstä, jonka kanssa puhut. Ääni kuuluu kaiuttimesta. Jos puhelun vastaanottaja ei halua lähettää videota, kuulet vain vastaanottajan äänen ja voit nähdä valokuvan tai tyhjän näytön.

- 3 Kun haluat lopettaa videopuhelun, paina lopetusnäppäintä.

Soita videopuhelu puhelinumeroon

- 1 Kirjoita puhelinumero aloitusnäyttöön.
- 2 Valitse  > **Videopuhelu**.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Voit soittaa enintään kuuden henkilön välisiä neuvottelupuheluita (soittaja mukaan luettuna). Neuvottelupuhelut ovat verkkopalvelu.



Laite ei tue videoneuvottelupuheluja.

- 1 Soita ensimmäiselle henkilölle.
- 2 Kun haluat soittaa toiselle henkilölle, valitse  > **Uusi puhelu**. Kirjoita puhelinnumero tai kirjoita henkilön nimen ensimmäiset kirjaimet ja valitse henkilö. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
- 3 Kun uuteen puheluun vastataan, valitse  > **Neuvottelu**.

Lisää uusi henkilö neuvottelupuheluun

Soita henkilölle ja lisää uusi puhelu neuvottelupuheluun.

Keskustele kahden kesken neuvottelupuheluun osallistuvan henkilön kanssa

Valitse  > **Näytä osallistujat**. Siirry henkilön kohdalle ja valitse  > **Yksityiseksi**. Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon puhelimesi. Muut henkilöt pysyvät neuvottelupuhelussa.

Kun haluat palata takaisin neuvottelupuheluun, valitse  > **Neuvottelu**. Jos puheluun osallistuu yli kolme henkilöä, valitse  > **Liitä neuvotteluun**.

Poista henkilö aloittamastasi neuvottelupuhelusta

Valitse  > **Näytä osallistujat**. Siirry henkilön kohdalle ja valitse  > **Poista osallistuja**.

Käynnissä olevan neuvottelupuhelun lopettaminen

Paina lopetusnäppäintä.

Soita useimmin valittuihin numeroihin

Voit soittaa nopeasti ystäville ja perheenjäsenille, kun liität useimmin käyttämäsi puhelinnumerot puhelimen numeronäppäimiin.

Valitse  > **Asetukset ja Puhelut** > **Pikavalinta**.

Liitä puhelinnumero numeronäppäimeen

- 1 Valitse numeronäppäin, johon haluat liittää puhelinnumeron.
1  on varattu vastaajalle.
- 2 Valitse nimi nimiluettelosta.

Poista tai vaihda numeronäppäimeen liitetty puhelinnumero

Pidä valittuna näppäintä, johon numero on tallennettu, ja valitse pikavalikosta **Poista** tai **Vaihda**.

Soita puhelu

Pidä liitettyä numeronäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Soita henkilölle äänikomennolla

Voit käyttää äänikomentoja puhelun soittamiseen tai puhelimen hallintaan.

Puhelin tunnistaa äänikomennot, vaikka puhuja vaihtuisi. Puhelin luo komennot automaattisesti.

Kun lisää nimiä tai muokkaat äänikomentoja, älä käytä kovin lyhyitä tai samankaltaisia nimiä eri henkilöille tai komentoille.

 **Huom!** Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Kun käytät äänivalintaa, kaiutin on käytössä. Pidä puhelinta lyhyen matkan päässä, kun sanot äänikomennon.

- 1 Pidä soittonäppäintä painettuna aloitusnäytössä. Jos laitteeseen on liitetty yhteensopiva kuuloke, jossa on kuulokenäppäin, paina kuulokenäppäintä ja pidä sitä painettuna.
- 2 Laitteesta kuuluu lyhyt ääni ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**. Sano selvästi yhteystietoihin tallennettu nimi.
- 3 Puhelin toistaa tunnistamansa henkilön äänikomennon puhelimesta valittuna olevalla kielellä sekä näyttää nimen ja numeron. Voit poistaa äänivalinnan käytöstä valitsemalla **Lopeta**.

Kuuntele nimeen liittyvä äänikomento

- 1 Valitse nimi ja  > **Äänitunnisteen tiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto.

Jos nimelle on tallennettu useita numeroita, voit myös sanoa nimen ja numeron tyypin, kuten matkapuhelin tai puhelin.

Soita puheluja Internetin kautta

Tietoja Internet-puheluista

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluja internetin kautta. Internetpuhelupalvelut voivat tukea puheluja tietokoneiden, matkapuhelinten sekä VoIP-laitteiden ja perinteisten puhelinten välillä. Internetpuhelupalvelu on verkkopalvelu.

Jotkin Internet-puhelupalvelujen tarjoajat sallivat soittamisen ilmaiseksi. Tietoa palvelujen saatavuudesta ja yhteyshinnoista saat Internet-puhelupalvelujen tarjoajalta.

Internetpuhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että olet Wi-Fi-verkon peittoalueella tai käytössä on 3G-verkon pakettidatayhteys (GPRS) ja olet kirjautunut internetpuhelupalveluun.

Asenna Internet-puhelupalvelu

Voit etsiä internetpuhelupalveluja Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com.

- 1 Lataa Internet-puhelinpalvelun asennus-widget.
- 2 Aloita asennus valitsemalla asennus-widget.
- 3 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun laitteeseen on asennettu jokin Internet-puhelupalvelu, nimiluettelossa näkyy kyseisen palvelun välilehti.

Soita Internet-puhelu

Kun olet kirjautunut internetpuhelupalveluun, voit soittaa puhelun ystävä- tai nimiluettelosta.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Soita ystävälueetelossa olevalle henkilölle

- 1 Avaa internetpuhelupalvelun välilehti ja kirjaudu sisään internetpuhelupalveluun.
- 2 Valitse nimi ystävälueetelosta ja valitse sitten **Internetpuhelu**.

Soita internetpuhelu puhelinnumeroon

- 1 Valitse **Soita** ja kirjoita numero.
Kirjoita numero aloitusnäyttöön.
- 2 Valitse  ja soita internetpuhelu valitsemalla sopiva vaihtoehto.

Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon

Yritätkö soittaa jollekulle, mutta hän ei vastaa? Voit helposti soittaa uudelleen. Puhelulukista näet soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen tiedot.

Paina aloitusnäytössä soittonäppäintä ja valitse sitten numero tai henkilö.

Tallenna puhelinkeskustelu

Voit tallentaa puhelinkeskustelusi.

- 1 Valitse puhelun aikana  > **Siirry aloitusnäyttöön** ja  > **Äänitys**.
- 2 Voit aloittaa tallentamisen valitsemalla .
- 3 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla . Äänite tallentuu automaattisesti Äänitiedostot-sovelluksen Tiedostot-kansioon.

Molemmat puhelun osapuolet kuulevat säännöllisin välein äänimerkin äänityksen aikana.

Äänitystä ei voi käyttää datapuhelun tai GPRS-yhteyden aikana.

Mykistä laite kääntämällä

Jos puhelimesi soi tilanteessa, jossa et halua tulla häirityksi, voit mykistää soittoäänän kääntämällä puhelimen.

Ota kääntämällä mykistys käyttöön

Valitse  > **Asetukset ja Puhelin** > **Tunnistimet** > **Mykistä puhelut** > **Kyllä**.

Kun puhelin soi, käänä puhelimen näyttö alaspäin.



Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut

Näet aloitusnäytöstä, onko sinulle tullut puheluja. Laite näyttää huomiotta jääneiden tapahtumien määrän, johon sisältyvät vastaamattomat puhelut ja saapuneet viestit.

Jos haluat nähdä puhelinnumeron, pyyhkäise alaspäin ilmoitusalueelta ja valitse vastaamatta jääneiden puhelujen ilmoitus. Soittajan nimi tulee näyttöön, jos se on tallennettu nimiluetteloon.

Soita takaisin henkilölle tai numeroon

Valitse nimi tai numero.

Tarkastele vastaamatta jääneiden puhelujen luetteloa myöhemmin

Paina aloitusnäytössä soitonäppäintä ja avaa vastaamatta jääneiden puhelujen välilehti .

Soita vastaajaan

Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaan, johon soittajat voivat jättää viestin, jos et vastaa puheluu. Vastaaja on verkkopalvelu.

Pidä 1-näppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Vaihda vastaajan puhelinnumero

- 1 Valitse  > Asetukset ja Puhelut > Vastaaja.
- 2 Pidä postilaatikkoa valittuna ja valitse Vaihda numero.
- 3 Näppäile numero (pyydä numero verkkopalvelun tarjoajalta) ja valitse OK.

Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon

Jos et voi vastata puheluihin, voit siirtää saapuvat puhelut toiseen numeroon.

Valitse  > Asetukset ja Puhelut > Soitonsiirto > Äänipuhelut.

Soitonsiirto on verkkopalvelu. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Siirrä vastaamattomat äänipuhelut

Valitse Jos numero ei vastaa > Ota käyttöön > Vastaajaan.

Siirrä äänipuhelut, jotka saapuvat, kun puhut toista puhelua

Valitse Jos numero varattu > Ota käyttöön > Vastaajaan.

Useita soitonsiirtoasetuksia voi olla käytössä samanaikaisesti.

Siirrä kaikki äänipuhelut toiseen puhelinnumeroon

- 1 Valitse Kaikki äänipuhelut > Ota käyttöön > Toiseen numeroon.
- 2 Kirjoita numero. Voit hakea nimiluetteloon tallennetun numeron valitsemalla Etsi.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen

Haluat ehkä joskus rajoittaa puhelujen soittamista tai vastaanottamista puhelimella. Voit esimerkiksi estää kaikkien kansainvälisten puhelujen soittamisen tai puhelujen vastaanottamisen, kun olet ulkomailla. Puhelunesto on verkkopalvelu.

Valitse  > **Asetukset ja Puhelut** > **Puhelunesto**.

Jotta voit muuttaa asetuksia, tarvitset palveluntarjoajalta saatavan puhelunestosalasanan.

Estä puhelujen soittaminen

- 1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.
- 2 Jos haluat estää kaikki puhelut tai kansainväliset puhelut, valitse **Lähtevät puhelut** tai **Ulkomaanpuhelut**. Jos haluat estää kansainvälisten puhelujen soittamisen, mutta sallia soittamisen kotimaahan, valitse **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön**. Puhelunesto vaikuttaa kaikkiin puheluihin datapuhelut mukaan lukien.

Estä puhelujen vastaanottaminen

- 1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.
- 2 Jos et halua vastaanottaa lainkaan puheluja tai kansainvälisiä puheluja ulkomailla ollessasi, valitse **Saapuvat puhelut** tai **Saapuvat puhelut vierasverkossa**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön**.

Estä nimettömät Internet-puhelut

Valitse **Internetpuhelujen esto** > **Nimettömien puhelujen esto** > **Kyllä**.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin

Voit sallia puhelut vain perheenjäsenille tai muihin tärkeisiin puhelinnumeroihin ja estää kaikki muut puhelinnumerot.

Valitse  > **Osoitekirja** ja  > **SIM-kortin numerot** > **Sallitut numerot**.

Kaikki SIM-kortit eivät tue Sallitut numerot -palvelua. Tarvitset PIN2-koodin palveluntarjoajaltasi.

Ota sallitut numerot -palvelu käyttöön

Valitse  > Ota rajausta käyttöön. Anna PIN2-koodi.

Valitse henkilöt, joille saa soittaa

- 1 Valitse  > Lisää nimi.
- 2 Anna PIN2-koodi.
- 3 Anna yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, johon puhelut on sallittu, ja valitse .

Jos haluat lisätä nimen nimiluettelosta sallittujen numeroiden luetteloon, valitse  > Lisää osoitekirjasta ja nimi.

Jos haluat sallia tekstiviestin lähettämisen SIM-kortilla olevaan numeroon, kun sallittujen numeroiden palvelu on käytössä, sinun on lisättävä tekstiviestikeskuksen numero sallittujen numeroiden luetteloon.

Videon jako

Tietoja videoiden jakamisesta

Voit jakaa puhelimesta suoraa tai tallennettua videokuvaa toiseen yhteensopivaan puhelimeen puhelun aikana. Videokuvan jakaminen on verkkopalvelu.

Kun otat videon jaon käyttöön, kaiutin tulee käyttöön automaattisesti. Jos et halua käyttää kaiutinta, voit käyttää yhteensopivaa kuuloketta.

Edellytykset videon jakamiselle

Videon jaon edellytykset (koskevat sekä sinua että vastaanottajaa):

- Laitteella on oltava yhteys 3G-verkkoon. Jos jompikumpi siirtyy 3G-verkon peittoalueen ulkopuolelle, äänipuhelu jatkuu.
- Videon jaon on oltava käytössä.
- Kahdenkeskisten puhelujen asetusten on oltava määritettynä.

Lisätietoja palvelusta, 3G-verkon käytettävyydestä ja tämän palvelun käyttöön liittyvistä maksuista saat palveluntarjoajalta.

Määritä videon jaon asetukset

Videon jaon käyttöönottamista varten tarvitaan kahdenkeskisen yhteyden asetukset ja 3G-yhteyksasetukset.

Kahdenkeskistä yhteyttä kutsutaan myös nimellä SIP (Session Initiation Protocol) -yhteys. Puhelimeen on määritettävä SIP-profiilin asetukset, ennen kuin videon jakoa voi käyttää. Pyydä SIP-profiilin asetukset palveluntarjoajalta ja tallenna asetukset

puhelimeen. Palveluntarjoaja voi lähettää asetukset asetusviestissä tai antaa sinulle luettelon määritettävistä asetuksista.

Määritä kahdenkeskisen yhteyden asetukset

- 1 Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Hallinta-asetukset > SIP-asetukset sekä SIP-profiili.
- 2 Anna tarvittavat SIP-profiilin asetukset.

Muokkaa videon jaon asetuksia

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Videon jako.

Käytä 3G-yhteyttä

Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Lisää SIP-osoite nimeen

- 1 Valitse  > Osoitekirja.
- 2 Valitse henkilö ja .
- 3 Valitse  > Jaa video.
- 4 Kirjoita SIP-osoite muodossa käyttäjänimi@toimialuenimi (voit käyttää IP-osoitetta toimialuenimen sijasta).

Jos et tiedä vastaanottajan SIP-osoitetta, voit käyttää myös vastaanottajan puhelinnumeroa ja maatunnusta (esimerkiksi tunnusta +358) videon jakamiseen (jos verkkopalvelun tarjoaja tukee puhelinnumeron käyttöä).

Jaa suoraa videokuvaa tai tallennettu video

Valitse puhelun aikana  > Jaa video.

- 1 Jos haluat jakaa suoraa videokuvaa, valitse **Suora videokuva**.
Jos haluat jakaa videon, valitse **Video**.
- 2 Valitse haluamasi SIP-osoite tai puhelinnumero vastaanottajan osoitekortista. Jos SIP-osoitetta tai puhelinnumeroa ei ole, anna tiedot ja valitse **OK**. Jos annat puhelinnumeron itse, myös maakoodi on annettava. Laite lähettää kutsun SIP-osoitteeseen.

Jos avaat jonkin muun sovelluksen videoleikkeen jaon aikana, jako keskeytyy.

Jatka jakamista

Pidä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse meneillään oleva puhelu sekä  > **Jatka videon jakoa**.

Lopeta videon jako

Valitse **Lopeta**. Voit lopettaa puhelun painamalla lopetusnäppäintä. Kun lopetat puhelun, myös videon jako loppuu.

Tallenna jakamasi suora videokuva automaattisesti

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Videon jako > Videon tallennus > Kyllä.

Hyväksy videonjakokutsu

Valitse **Kyllä**. Videon jako alkaa automaattisesti.

Osoitekirja

Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta



Valitse  > Osoitekirja.

Voit tallentaa ja järjestää ystäväsi puhelinnumeroita, osoitteita ja muita yhteystietoja. Jos haluat pitää yhteyttä tärkeimpiin henkilöihin helposti, voit lisätä heidät suosikkeihin.

Tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

Voit tallentaa ystäväsi puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja muut tiedot nimiluettelosi.

Valitse  > Osoitekirja.

Lisää nimi nimiluetteloon

- 1 Valitse .
- 2 Valitse yhteystieto ja täytä kenttä.
- 3 Kun olet lisännyt tiedot, valitse .

Muokkaa yhteystietoja

- 1 Valitse henkilö ja .
- 2 Valitse yhteystieto ja muokkaa tietoja.
- 3 Kun olet muokannut kaikkia tarvittavia tietoja, valitse .

Lisää tietoja osoitekorttiin

Valitse yhteystieto,  >  ja haluamasi yhteystieto.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä

Oletko saanut puhelun tai viestin henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei vielä ole nimiluettelossasi? Voit helposti tallentaa numeron uuteen tai aiemmin luotuun nimiluettelon merkintään.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta

- 1 Paina soittonäppäintä aloitusnäytössä.
- 2 Avaa Vastatut puhelut-välilehti ↓.
- 3 Pidä puhelinnumero valittuna ja valitse pikavalikosta **Tallenna osoitekirjaan**.
- 4 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Tallenna numero saapuneesta viestistä

- 1 Valitse  > **Viestit**.
- 2 Pidä Keskustelut-luettelossa viesti valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Tallenna osoitekirjaan**.
- 3 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin

Voit asettaa itsellesi tärkeät henkilöt suosikeiksi. Suosikkisi ovat Osoitekirja-luettelon alussa, joten voit ottaa heihin yhteyden nopeasti.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Lisää nimi suosikiksi

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Lisää suosikkeihin**.

Poista nimi suosikeista

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista suosikeista**. Nimi ei poistu varsinaisesta nimiluettelosta.

Lisää kuva osoitekirjassa olevaan nimeen

Haluatko nähdä, kuka sinulle soittaa? Lisää kuva yksittäiselle henkilölle.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Valitse nimi.
- 2 Valitse nimen vieressä oleva  ja valitse **Lisää kuva**.
- 3 Valitse kuva Galleria-kansiosta. Voit myös ottaa uuden kuvan ja valita sen.

Vaihda tai poista kuva

Valitse kuva ja valitse avautuvasta valikosta **Vaihda kuva** tai **Poista kuva**.

Aseta soittoääni henkilölle

Haluatko kuulla, milloin tietty henkilö soittaa sinulle? Voit asettaa kyseiselle henkilölle oman soittoäänän.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Valitse henkilö ja .
- 2 Valitse **Soittoääni** ja soittoääni.

Lähetä yhteystietosi Oma kortti -toiminnolla

Oma osoitekortti on sähköinen käyntikorttisi. Oma osoitekortti -toiminnolla voit lähettää yhteystietosi muille.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Lähetä yhteystietosi käyntikorttina

- 1 Pidä **Oma osoitekortti** -valintaa valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Lähetä osoitekorttina**.
- 2 Valitse lähetystapa.

Muokkaa Omassa kortissa olevia yhteystietoja

- 1 Valitse **Oma osoitekortti**.
- 2 Valitse  ja muokattava tieto.
- 3 Jos haluat lisätä tietoja, valitse .

Luo yhteysryhmä

Kun olet luonut yhteysryhmiä, voit lähettää viestin usealle henkilölle kerralla. Voit esimerkiksi määrittää perheenjäsenet yhdeksi ryhmäksi.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Avaa -välilehti ja valitse  > **Uusi ryhmä**.
- 2 Anna ryhmälle nimi ja valitse **OK**.
- 3 Valitse -välilehdessä ryhmä ja  > **Lisää jäseniä**.
- 4 Merkitse ryhmään lisättävät nimet ja valitse .

Lähetä viesti usealle henkilölle

Haluaisitko lähettää viestin nopeasti kaikille perheenjäsenille? Jos olet määrittänyt heidät ryhmäksi, voit lähettää viestin heille kaikille samanaikaisesti.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Avaa -välilehti.
- 2 Pidä ryhmän nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Luo viesti**.

Kopioi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen

Jos SIM-kortille on tallennettu nimiä, voit kopioida ne puhelimeen. Kun yhteystiedot on tallennettu puhelimeen, voit lisätä niihin enemmän tietoja, kuten vaihtoehtoisia puhelinnumeroita, osoitteita tai kuvan.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Valitse  > **SIM-kortin numerot** > **Kopioi puhelimeen**.

Varmuuskopioi osoitekirja Nokia-palveluihin

Jos varmuuskopioit osoitekirjan Nokia-palveluihin, voit helposti kopioida osoitekirjan uuteen puhelimeen. Jos puhelin varastetaan tai vaurioituu, nimiluettelo on silti käytettävissäsi verkon kautta.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Valitse  > **Ovi Synkronointi** > **Synkronoi**.

Jos sallit automaattisen synkronoinnin, kaikki osoitekirjaan tekemäsi muutokset kopioituvat Nokia-palveluihin automaattisesti.

Nokia-palvelujen käyttäminen edellyttää Nokia-tiliä. Palvelu pyytää luomaan tilin, jos käytät puhelimessa Nokia-palvelua.

Jos määrität yhteystietojen automaattisen synkronoinnin Nokia Synkronoinnin avulla, älä salli yhteystietojen synkronointia minkään muun palvelun avulla, koska se saattaa aiheuttaa ristiriitoja. Nokia Synkronointi ei ole käytettävissä yhteystietojen synkronointiin, jos yhteystiedot synkronoidaan Mail for Exchange -sovelluksessa.

Viestit**Tietoja Viestit-sovelluksesta**

 Valitse  > **Viestit**.

Voit lähettää ja vastaanottaa erilaisia viestejä:

- tekstiviestejä
- ääniviestejä
- kuvia ja videoita sisältäviä multimediaviestejä
- ryhmäviestejä.

Viestit edellyttävät verkon tukea.

Lähetä viesti

Teksti- ja multimediaviesteillä saat nopeasti yhteyden ystäviin ja perheenjäseniin. Multimediaviestiin voit liittää kuvia, videoita ja äänitteitä, jotka haluat jakaa.

Valitse  > **Viestit**.

- 1 Valitse .
- 2 Jos haluat lisätä vastaanottajan puhelinnumeron itse, kirjoita numero Vast.ott.-kenttään. Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse  > **Lisää vastaanottaja**.
- 3 Valitse tekstinsyöttökenttä ja kirjoita viesti.
- 4 Jos haluat lisätä liitteen, valitse .
- 5 Valitse .

Liitteellä varustetun viestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin normaalin tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jos tekstiviesti on hyvin pitkä, se saatetaan muuntaa multimediaviestiksi, jotta se voidaan toimittaa vastaanottajalle. Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä viestiä kirjoittaessasi, valitse  > **Lähetysvalinnat** > **Viestityyppi** > **Teksti**.

Jos lähetät tekstiviestin yhdelle tai usealle vastaanottajalle, joista jonkun yhteystiedoissa on puhelinnumeron sijaan vain sähköpostiosoite, tekstiviesti muunnetaan multimediaviestiksi.

Jos multimediaviestiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediatestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Lähetä ääniviesti

Voit tallentaa äänitteen, kuten onnittelulaulun, ja lähettää sen ystävällesi ääniviestinä.

Valitse  > **Viestit**.

- 1 Valitse .
- 2 Lisää olemassa oleva äänite liitetiedostoksi valitsemalla  >  ja äänite. Lisää uusi äänite liitetiedostoksi valitsemalla  >  ja tallentamalla uusi äänite.
- 3 Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan puhelinnumeron itse, kirjoita numero Vast.ott.-kenttään.
Jos haluat valita vastaanottajat nimiluettelosta, valitse  > **Lisää vastaanottaja**.
- 4 Valitse .

Lue saapunut viesti

Kun saat viestin, aloitusnäytössä näkyy ilmoitus. Voit avata viestin suoraan aloitusnäytöstä.

Avaa viesti valitsemalla **Näytä**.

Oletusarvon mukaan viesti avautuu keskustelunäkymään. Keskustelunäkymä sisältää kaikki tietyille henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit. Jos olet saanut viestejä useilta henkilöiltä, viestit avautuvat Keskustelut-luetteloon.

Lue viesti myöhemmin

- 1 Valitse  > **Viestit**.
- 2 Valitse keskustelu, joka sisältää haluamasi viestin.
- 3 Valitse viesti.

Vastaa saapuneeseen viestiin

- 1 Valitse .
- 2 Kirjoita vastaus ja valitse sitten .

Lähetä viesti edelleen

- 1 Kun viesti on avoinna, valitse  > **Lähetä edelleen**.
- 2 Lisää vastaanottaja osoitekirjasta valitsemalla **Vast.ott..** Voit myös kirjoittaa puhelinnumeron.
- 3 Muokkaa viestiä tarvittaessa ja valitse sitten .

Tallenna saapunut multimediakohde

Pidä kohdetta valittuna multimediaviestissä ja valitse sitten **Tallenna**.

Voit tarkastella kohdetta vastaavassa sovelluksessa. Jos esimerkiksi haluat tarkastella tallennettuja valokuvia, valitse  > **Galleria**.

Tarkastele keskustelua

Näet tietyille henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit yhdessä näkymässä ja voit jatkaa keskustelua tuossa näkymässä.

Valitse  > **Viestit**.

Valitse nimi Keskustelut-luettelosta. Keskustelu avautuu ja kaikki tuolle henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit tulevat näkyviin.

Vastaa keskustelussa olevaan viestiin

- 1 Valitse tekstinsyöttökenttä ja kirjoita viesti.
- 2 Jos haluat lisätä liitteen, valitse .
- 3 Jos haluat lisätä vastaanottajia, valitse  > **Lisää vastaanottaja**.
- 4 Lähetä viesti valitsemalla .

Sovellus lähettää viestin valitun henkilön viimeksi käytettyyn numeroon.

Kun lähetät uuden viestin, se asettuu valittuna olevaan keskusteluun muiden jatkoksi. Jos keskustelua ei ole, viesti aloittaa uuden keskustelun.

Kun avaat saamasi viestin aloitusnäytössä, viesti avautuu oletusarvon mukaan henkilön keskustelunäkymään.

Kuuntele tekstiviesti

Voit asettaa puhelimen lukemaan tekstiviestit ääneen.

- 1 Valitse  > **Viestit**.
- 2 Valitse  > **Näytä kansiot** > **Saapuneet**.
- 3 Pidä haluamasi viesti valittuna ja valitse pikavalikosta **Lue ääneen**.

Voit muokata viestinelukijan puheasetuksia valitsemalla  > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhe**.

Vaihda kieli

Valitse **Kieli** ja sitten kieli.

Lataa lisäkieli

Valitse  > Lataa kieliä.

Vaihda ääni

Valitse Ääni ja haluamasi ääni. Voit esikuunnella äänen avaamalla äänenvälilähden  pitämällä ääntä valittuna ja valitsemalla Toista ääni.

Vaihda kieli

Voit vaihtaa puhelimen kielen ja viestien sekä sähköpostiviestien kirjoituskielen. Voit myös ottaa käyttöön ennustavan tekstinsyötön.

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Kieli.

Vaihda puhelimen kieli

Valitse Puhelimen kieli.

Vaihda kirjoituskieli

Valitse Kirjoituskieli.

Ota ennustava tekstinsyöttö käyttöön

Valitse Ennustava tekstinsyöttö.

Sähköposti

Tietoja Sähköposti-sovelluksesta

 Valitse  > Sähköposti.

Voit siirtää automaattisesti sähköpostin nykyisestä sähköpostiosoitteestasi puhelimeen ja lukea sähköpostiviestejä, vastata niihin sekä järjestää niitä liikkeellä ollessasi. Voit lisätä puhelimeen useita postilaatikoita ja avata ne suoraan aloitusnäytöstä.

Sähköpostin lähettäminen puhelimesta ja vastaanottaminen puhelimeen voi olla maksullista. Tietoa mahdollisista hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Sähköposti on verkkopalvelu, eikä se ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Ota käyttöön ilmainen Nokia-sähköpostitili

Nokia Sähköpostin avulla voit käyttää sähköpostitiliäsi puhelimella tai tietokoneella. Roskapostin esto auttaa pitämään postilaatikkosi siistinä, ja virustorjunta parantaa turvallisuutta.

- 1 Valitse  > **Sähköposti**.
- 2 Valitse **Uusi postilaatikko** > **Ovi: Posti** ja luo itsellesi oma Nokia-sähköpostiosoite rekisteröitymällä palveluun.

Lisää postilaatikko

Voit lisätä puhelimeen useita postilaatikoita.

Valitse  > **Sähköposti**.

Kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäistä kertaa, se pyytää sinua luomaan postilaatikon. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Lisää postilaatikko myöhemmin

Valitse **Sähköposti** > **Uusi postilaatikko**. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Jos lisäät sähköposti-widgetin laitteen aloitusnäyttöön, voit helposti avata sähköpostisi suoraan aloitusnäytöstä.

Poista postilaatikko

Pidä postilaatikko valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Poista postilaatikko**.

Lue saapunut sähköpostiviesti

Puhelimellasi voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin.

Valitse  > **Sähköposti**.

Valitse postilaatikko ja sähköpostiviesti.

Vihje: Voit lukea sähköpostit nopeasti lisäämällä widgetin aloitusnäyttöön.

Vihje: Voit suurentaa tai pienentää kuvaa näytössä asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla sormia yhteen tai erilleen.



Avaa tai tallenna liite

Valitse liite ja sopiva toiminto. Jos liitteitä on enemmän kuin yksi, voit tallentaa ne kaikki kerralla.

Vastaa sähköpostiin

Valitse  > Vastaa.

Lähetä sähköpostiviesti edelleen

Valitse  > Lähetä edelleen.

Vihje: Jos sähköpostiviestissä on Web-osoite ja haluat avata osoitteen puhelimen selaimessa, valitse osoite.

Lue postilaatikon seuraava tai edellinen viesti

Käytä nuolikuvakkeita.

Lähetä sähköpostiviesti

Tällä puhelimella voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestejä sekä liittää viesteihin liitetiedostoja.

Valitse  > **Sähköposti** ja postilaatikko.

- 1 Valitse .
- 2 Kirjoita postiosoite. Jos haluat lisätä vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.** tai **Kopio**. Jos haluat lisätä Piilok.-kentän, valitse  > **Muut vastaanottajakentät** > **Näytä Piilokopio-kenttä**.
- 3 Jos haluat lisätä liitteen, valitse .
- 4 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla .

Vastaa kokouskutsuun

Voit avata, tallentaa tai hyväksyä kokouskutsuja. Kun olet tallentanut tai hyväksynyt kokouskutsun, se näkyy kalenterissasi.

Kokouspyynnöt käsitellään Exchange ActiveSync -postilaatikossa.

Valitse  > **Sähköposti** ja Exchange ActiveSync -postilaatikko.

Avaa kokouskutsu ja tallenna se kalenteriin tai valitse  **Hyväksy**,  **Hylkää** tai  **Alustava**, jos ne ovat käytettävissä.

Tarkista tavoitettavuutesi

Valitse  > **Avaa kalenteri**.

Jos haluat muokata hyväksyttyä kokouskutsua, vastata siihen tai lähettää sen edelleen, avaa se kalenteristasi.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Avaa sähköposti aloitusnäytöstä

Aloituspäytössä voi olla useita sähköposti-widgetejä puhelimen mallin mukaan.

Kukin sähköposti-widget sisältää yhden postilaatikon, jossa näkyy kolme viimeksi saapunutta sähköpostiviestiä. Voit avata viestit suoraan widgetistä.  ilmaisee, että sinulle on saapunut uutta sähköpostia.

Vihje: Jos haluat nähdä lisää sähköpostiviestejä, selaa alaspäin.

Lisää sähköposti-widget aloitusnäyttöön

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Lisää widget** ja sähköposti-widget.

Internet

Tietoja web-selaimesta



Valitse  > **Web**.

Seuraa uutisia ja käy suosikkiverkkosivustoillasi. Puhelimen web-selaimen avulla voit tarkastella internetin web-sivuja.

Webin selaaminen edellyttää internet-yhteyttä.

Selaa Web-sivuja

Valitse  > **Web**.

Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista internet-yhteyttä palveluntarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden internetiin Wi-Fi-yhteyden avulla.

Siirry Web-sivustoon

Valitse web-osoitepalkki, anna web-osoite ja valitse .

Etsi internetistä

Valitse web-osoitepalkki, anna etsittävä sana ja valitse web-osoitepalkin alla olevan avattavan valikon ensimmäinen vaihtoehto.

Suurennä tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia yhteen tai erilleen.

Avaa uusi selainikkuna

Valitse  > .

Siirry selainikkunasta toiseen

- 1 Valitse .
- 2 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi ikkuna.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä välimuisti

Valitse  >  > Yksityisyys > Poista yksityiset tiedot > Välimuisti.

Lisää kirjanmerkki

Jos käyt samoilla Web-sivuilla usein, lisää ne Kirjanmerkki-näkymään, jolloin voit helposti avata ne.

Valitse  > Web.

Valitse selaamisen aikana  > .

Siirry kirjanmerkeissä olevalle Web-sivulle selaamisen aikana

Valitse  ja kirjanmerkki.

Tilaa Web-syöte

Sinun ei tarvitse vierailla suosikki-Web-sivuillasi säännöllisesti vain katsoaksesi, onko siellä jotakin uutta. Voit tilata Web-syötteitä, ja saat linkit uusimpaan sisältöön automaattisesti.

Valitse  > Web.

Web-syötteiden merkinä web-sivuilla on tavallisesti . Niiden avulla voidaan jakaa esimerkiksi uusimpia uutisotsikoita tai blogimerkintöjä.

Siirry blogiin tai web-sivulle, joka sisältää web-syötteen, ja valitse  >  ja haluamasi syöte.

Päivitä syöte

Pidä Web-syötenäkymässä haluamasi syöte valittuna ja valitse pikavalikosta **Päivitä**.

Aseta syöte päivittymään automaattisesti

Pidä Web-syötenäkymässä haluamasi syöte valittuna ja valitse pikavalikosta **Muokkaa > Automaattiset päivitykset**.

Web-sivun merkit eivät näy oikein

Valitse  > **Web**.

Jos merkit eivät näy oikein, valitse  >  > **Sivu > Oletuskoodaus** ja oikea koodaus kielen merkistöä varten.

Yhteisöpalvelut

Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta



Valitse  > **Yhteisöt** ja kirjaudu sisään käyttämiisi yhteisöpalveluihin.

Tehosta yhteisöpalvelujen käyttöäsi Yhteisöt-sovelluksen avulla. Kun olet kirjautunut yhteisöpalveluihin Yhteisöt-sovelluksen kautta, voit tehdä seuraavia toimia:

- tarkastella useissa palveluissa olevien ystäviesi tilapäivityksiä samassa näkymässä
- lähettää oman tilapäivityksesi useaan palveluun samanaikaisesti
- jakaa kameralla ottamasi kuvat saman tien
- jakaa puhelimella kuvaamiasi videoita
- linkittää verkossa olevien ystäviesi profiilit laitteessa oleviin yhteystietoihin
- lisätä sijaintitietosi tilapäivitykseen
- lisätä tapahtumia palvelun kalenterista puhelimen kalenteriin

Vain ne toiminnot, joita yhteisöpalvelu tukee, ovat käytettävissä.

Yhteisöpalvelujen käyttäminen edellyttää verkon tukea. Tämä voi edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, josta operaattori voi laskuttaa. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten palveluja, eivät Nokian palveluja. Tarkista käyttämäsi yhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska saatat jakaa tiedot suurelle joukolle ihmisiä. Yhteisöpalvelun käyttöehdot koskevat tietojen jakamista kyseisessä palvelussa. Tutustu käyttämäsi palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin.

Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä

Kun kirjaudut yhteisöpalveluihin Yhteisöt-sovelluksen avulla, voit tarkastella ystäväsi tilapäivityksiä kaikista valitsemistasi yhteisöpalveluista yhdessä näkymässä. Sinun ei tarvitse siirtyä eri sovellusten välillä, kun haluat nähdä, mitä muut tekevät.

Valitse  > **Yhteisöt**.

- 1 Valitse palvelu ja kirjaudu sisään.
- 2 Valitse **Lisää yhteisö**.
- 3 Valitse toinen palvelu ja kirjaudu sisään.
- 4 Valitse **Toiminnot**.

Kaikki syötteet lisäämistäsi palveluista näkyvät automaattisesti näkymässä.

Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin

Yhteisöt-sovelluksella voit lähettää tilapäivityksen yhteisöpalveluihin.

Valitse  > **Yhteisöt**.

Kirjoita tilapäivitys tekstikenttään.

Linkitä verkossa olevat ystäväsi laitteessa oleviin yhteystietoihin

Voit linkittää ystäväsi yhteisöpalveluprofiilit heidän yhteystietoihinsa, jotka ovat puhelimessasi. Linkittämisen jälkeen voit tarkastella heidän yhteystietojaan suoraan Yhteisöt-sovelluksessa ja näet heidän viimeisimmät tilapäivityksensä nimiluettelossasi.

Valitse  > **Yhteisöt**.

- 1 Valitse verkossa olevan ystävän profiilikuva.
- 2 Valitse avautuvasta valikosta **Liitä profiili yhteystietoon**.
- 3 Valitse nimiluettelosta nimi, johon haluat linkittää profiilin.

Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä aloitusnäytössä

Kun käytät Yhteisöt-widgetiä, voit nähdä verkossa olevien ystäväsi tilapäivitykset suoraan aloitusnäytössä, kun kirjaudut verkkoyhteisöpalveluihin Nokia-palvelujen kautta.

Avaa Yhteisöt-sovellus aloitusnäytöstä

Valitse Yhteisöt-widget. Jos olet kirjautunut sisään, näyttöön tulee tilapäivitysnäkymä. Jos et ole kirjautunut sisään, näyttöön tulee kirjautumisenäkymä.

Lähetä kuva tai video palveluun

Lähetä kuvia tai videoita yhteisöpalveluihin Yhteisöt-sovelluksen avulla.

Valitse  > Yhteisöt ja kirjaudu yhteisöpalveluun.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse, haluatko lähettää kuvan vai videon.
- 3 Valitse lähetettävät kohteet.
Kuvan enimmäiskoko on 4 Mt ja videon 10 Mt.
- 4 Jos lähetät yhden kuvan, voit lisätä otsikon ja kommentilla varustetun tunnisteeseen kuvan tiettyyn osaan.
Kun lähetät videon, verkkoyhteisöpalvelun on tuettava toimintoa ja sinun on käytettävä Wi-Fi-yhteyttä.
- 5 Valitse .

Ota kuva ja lähetä se

- 1 Valitse .
- 2 Valitse vaihtoehto, jota haluat käyttää kuvan lähettämiseen kamerasta.
- 3 Ota kuva.
- 4 Lisää otsikko ja kommentilla varustettu tunniste kuvan tiettyyn osaan.

Jaa sijaintitietosi tilapäivityksen mukana

Yhteisöt-sovelluksella voit ilmoittaa ystäväillesi, missä olet, jotta he voivat löytää sinut.

Valitse  > Yhteisöt.

- 1 Valitse näytön yläreunassa oleva tekstinsyöttökenttä.
- 2 Lisää sijaintisi. Puhelin määrittää GPS-toiminnolla paikan, jossa olet, ja etsii lähellä olevia maamerkkejä.
- 3 Jos maamerkkejä löytyy useita, valitse haluamasi maamerkki luettelosta.

Sijainnin jako on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

 **Tärkeää:** Harkitse aina tarkasti etukäteen, kenelle jaat sijaintisi. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska jakamasi sijaintitiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle.

Yhteisöpalvelun käyttöehdoissa voi olla sijainnin jakamista palvelussa koskeva maininta. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin ja mieti tarkkaan, ennen kuin jaat sijaintisi muille tai tarkastelet muiden sijaintitietoja.

Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta

Kun ystävän tilan kommentoiminen ei riitä, voit soittaa ystävälle tai lähettää hänelle viestin.

Valitse  > Yhteisöt.

- 1 Valitse ystävän profiilikuva.
- 2 Valitse avautuvasta valikosta **Näytä yhteystiedot**.
- 3 Valitse yhteystapa.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos olet linkittänyt verkossa olevat ystäväsi vastaaviin puhelimesiasi oleviin yhteystietoihin.

Käytettävissä olevat yhteystavat voivat vaihdella. Tekstiviestin lähettäminen tai soittaminen ystävälle edellyttää, että palvelu tukee toimintoa.

Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin

Kun vastaat tapahtumia koskeviin kutsuihin yhteisöpalveluissa, voit lisätä tapahtumat puhelimen kalenteriin, jolloin voit tarkastella tulevia tapahtumia, vaikka yhteyttä verkkoon ei olisi.

Valitse  > Yhteisöt, valitse palvelu ja kirjaudu sisään.

- 1 Valitse tapahtumakutsu.
- 2 Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

Kamera

Tietoja kamerasta

 Avaa kamera valitsemalla  > Kamera.

Miksi kantaisit mukasi erillistä kameraa, kun voit tallentaa muistosi puhelimesi? Puhelimen kameralla voit helposti ottaa valokuvia ja kuvata videoita.

Ota valokuva

Avaa kamera valitsemalla  > Kamera.

Puhelimen kamerassa on kokotarkennus. Tällä kameralla voit ottaa valokuvia, joissa sekä etu- että taka-alalla olevat kohteet näkyvät tarkkoina.

Valitse . Älä liikuta puhelinta, ennen kuin valokuva on tallentunut ja lopullinen kuva tulee näkyviin.

Suurena tai pienennä kuvaa

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Kasvojen tunnistus havaitsee kasvot, piirtää suorakaiteet niiden ympärille ja optimoi valkotasapainon ja valotuksen. Kasvojen tunnistus on käytössä oletusarvoisesti.

Poista kasvojen tunnistus käytöstä

Valitse  > .

Jos puhelimesa on muistikortti, voit määrittää, mihin valokuvat tallentuvat.

Määritä kuvien tallennuspaikka

- 1 Valitse  > Asetukset.
- 2 Valitse **Sovellusasetukset** > **Kamera** > **Kuva**.
- 3 Valitse **Käytettävä muisti** ja paikka, johon haluat tallentaa valokuvat.

Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin

Jos sinun on joskus vaikeaa muistaa tarkkaan, missä jokin kuva on otettu tai video kuvattu, voit asettaa puhelimen tallentamaan paikan automaattisesti.

Valitse  > **Kamera**.

Sijaintitieto voidaan liittää valokuvaan tai videoon, jos sijainti on mahdollista määrittää GPS-yhteyden tai verkon avulla. Jos jaat valokuvan tai videon, johon liittyy sijaintitieto, sijaintitieto voi olla kaikkien kuvaa tai videota katselevien henkilöiden nähtävissä. Voit poistaa geotunnisteet käytöstä kameran asetuksissa.

Ota sijaintitietojen tallennus käyttöön

Valitse  >  > **Tallenna paikkatiedot** > **Kyllä**.

Paikan koordinaattien määrittäminen saattaa viedä useita minutteja.

Sijaintisi, satelliittien sijainti, rakennukset ja luonnonesteet, sääolosuhteet sekä Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa GPS-signaalien saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla.

Älä käytä GPS-paikkannusta tarkkaan sijainnin määrittämiseen äläkä koskaan luota pelkästään GPS-järjestelmän ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

Sijaintitietojen symbolit:

 — Sijaintitietoja ei ole käytettävissä. Sijaintitiedot eivät ehkä tallennu kuviin tai videoihin.

 — Sijaintitiedot ovat käytettävissä. Sijaintitiedot tallentuvat kuviin tai videoihin.

Ota kuva pimeässä

Voit ottaa kuvia myös heikossa valaistuksessa, kun otat käyttöön yötilan.

Valitse  > Kamera.

Ota yökuvausohjelma käyttöön

Valitse  > . Jos haluat käyttää salamaa, valitse .

Kuvia ja videoita koskevia vihjeitä

Valitse  > Kamera.

Kun otat kuvan:

- Pidä laitteesta kiinni molemmilla käsillä, jotta kamera ei tärähtäisi.
- Kun suurennat näkymää, kuvan laatu voi huonontua.
- Kamera siirtyy virransäästötilaan, jos et tee mitään noin minuuttiin. Voit ottaa kameran uudelleen käyttöön napauttamalla näyttöä.
- Voit liittää kuvan osoitekirjan nimeen. Valitse kuvan ottamisen jälkeen  > **Kuvan käyttötapa** > **Liitä nimeen**. Rajaa kuva siirtämällä kehystä, näytä työkalurivi napauttamalla näyttöä, valitse , valitse nimi ja valitse .

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Videon tallennuksen aikana:

- Jotta saat parhaan tuloksen, sulje kaikki avoimet sovellukset ennen kuvaamista.
- Jos mahdollista, tallenna puhelimen massamuistiin.
- Jos tallennat videota muistikortille, käytä yhteensopivia, nopeita, hyvälaatuisia microSD-kortteja, jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen. Suosituksena on vähintään luokan 4 microSD-kortti (32 Mbit/s (4 Mt/s)).

Ennen kuin käytät korttia ensimmäisen kerran, varmuuskopioi kaikki kortilla olevat tärkeät tiedot ja alusta kortti puhelimesta, vaikka kortti olisi alustettu tai sitä olisi käytetty Nokia-puhelimesta. Kun muistikortti alustetaan, kaikki kortilla olevat tiedot häviävät.

Jos muistikortin suorituskyky heikkenee ajan myötä, varmuuskopioi kaikki kortilla olevat tärkeät tiedot ja alusta kortti puhelimesa.

Kuvaa video

Sen lisäksi, että voit ottaa puhelimellasi valokuvia, voit tallentaa tärkeitä hetkiä myös videoiksi.

Valitse  > Kamera.

- 1 Vaihda tarvittaessa kuvatilasta videotilaan valitsemalla .
- 2 Aloita kuvaaminen valitsemalla .
- 3 Voit keskeyttää kuvaamisen valitsemalla . Jos keskeytät kuvaamisen etkä paina mitään näppäintä viiteen minuuttiin, kuvaaminen päättyy. Voit suurentaa tai pienentää näkymää äänenvoimakkuusnäppäimillä.
- 4 Voit lopettaa kuvaamisen valitsemalla . Video tallentuu automaattisesti kansioon **Galleria**.

Vihje: Voit lähettää videon multimediaviestissä. Jos haluat rajoittaa videoleikkeen kokoa lähetyksestä varten, valitse ennen tallennusta  >  > **Videon laatu** > **Jaettava laatu**.

Lähetä kuva tai video

Voit lähettää kuvia ja videoita multimedia- tai sähköpostiviestissä tai Bluetooth-yhteydellä.

Lähetä multimediaviestissä

- 1 Ota kuva tai tallenna video.
- 2 Valitse  > **Lähetä** > **Viesti**.
- 3 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.**-otsikko. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan nimen tai puhelinnumeron manuaalisesti, valitse **Vast.ott.**-kenttä ja kirjoita nimi tai puhelinnumero.
- 4 Valitse .

Lähetä sähköpostiviestissä

- 1 Ota kuva tai tallenna video.
- 2 Valitse  > **Lähetä** > **Sähköposti**.
- 3 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.**-otsikko. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan osoitteen manuaalisesti, valitse **Vast.ott.**-kenttä ja kirjoita osoite.
- 4 Valitse .

Lähetä Bluetooth-yhteydellä

- 1 Ota kuva tai tallenna video.
- 2 Valitse  > **Lähetä** > **Bluetooth**.
- 3 Valitse puhelin tai laite, johon yhteys muodostetaan, tai etsi lisää laitteita.
Jos toinen puhelin tai laite edellyttää salasanaa, anna salasana.

Valokuvat ja videot

Tietoja Galleriasta

 Valitse  > **Galleria**.

Katso kuvaamiasi videoita tai selaa ja katsele ottamiasi valokuvia.

Voit katsella valokuvia ja videoita myös yhteensopivasta televisiosta.

Kun järjestät kuvat ja videot albumeihin, löydät etsimäsi kuvan tai videon helposti.

Katsele kuvia ja videoita

Valitse  > **Galleria**.

Selaa kuvia

Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin.

Katsele kuvaa

Valitse kuva.

Voit tarkastella seuraavaa kuvaa pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle. Voit tarkastella edellistä kuvaa pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.

Suurennna kohdetta näytössä

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia erilleen. Näkymä loittonee, kun liu'utat sormia yhteen.



Vihje: Jos haluat lähentää kuvaa tai loitontaa sitä uudelleen nopeasti, napauta näyttöä kahdesti.

Tarkastele työkaluriviä

Napauta näyttöä.

Katsele kuvia diaesityksenä

Valitse kuva ja  > **Diaesitys** > **Toista**. Diaesitys alkaa valitusta kuvasta.

Tarkastele albumin kuvia diaesityksenä

Avaa Albumit -välilehti. Valitse albumi ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Diaesitys**.

Muokkaa diaesityksen asetuksia

Valitse kuva ja  > **Diaesitys** > **Asetukset**.

Toista video

Valitse haluamasi video. Videoiden vieressä on .

Tämä laite voi vastaanottaa kuvia ja videoita sähköposti- tai multimediaviesteinä. Jos haluat katsoa näitä kuvia ja videoita myöhemmin, tallenna ne Galleria-sovellukseen.

Tallenna kuva tai video Galleria-sovellukseen

- 1 Valitse multimediaviestissä oleva kuva tai video.
- 2 Napauta näyttöä ja valitse  > **Tallenna**.

Tämä laite voi myös vastaanottaa esimerkiksi Bluetooth-yhteyden välityksellä yhteensopivasta laitteesta lähetettyjä kuvia ja videoita. Voit tarkastella näitä kuvia tai videoita suoraan Galleria-sovelluksessa.

Vihje: Jos haluat lähettää kuvia ja videoita verkkoyhteisöpalveluun, valitse kohde, napauta näyttöä ja valitse .

Muokkaa ottamiasi kuvia

Voit lisätä kuviin tehosteita, tekstiä, leikekuvia tai kehyksiä.

Valitse  > **Kuvan muokkaus** ja kuva.

- 1 Jos haluat lisätä tehosteen, valitse haluamasi vaihtoehto laajennetulta työkaluriviltä.
- 2 Tallenna muokattu kuva valitsemalla  > **Tallenna**. Muokattu kuva ei korvaa alkuperäistä kuvaa.

Kun haluat myöhemmin katsella muokkaamiasi kuvia, valitse  > **Galleria**.

Videon muokkaus

Tietoja videon muokkausohjelmasta



Valitse > Vid. muokk..

Voit helposti tehdä lyhyitä elokuvia tai diaesityksiä lisäämällä kuviin ja videoihin ääniä, tehosteita ja tekstiä.

Sovellus tukee seuraavia koodekkeja ja tiedostomuotoja: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ja AMR-NB/AMR-WB.

Tallenna elokuvassa käytettävät äänitiedostot puhelimen Äänitiedostot-kansioon.

DRM-suojattua äänitiedostoa ei voi lisätä elokuvaan.

Luo elokuva

Voit luoda kuvistasi ja videoistasi lyhytelokuvia, jotka voit jakaa perheesi ja ystäväiesi kanssa.

Valitse > Vid. muokk. ja .

- 1 Lisää videot ja kuvat elokuvaan valitsemalla . Voit tarkastella valitsemiasi tiedostoja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- 2 Jos haluat lisätä siirtymiä videoiden ja kuvien välille, valitse +.
- 3 Jos haluat lisätä taustalla toistettavia ääniä, valitse .
- 4 Lisää elokuvaan tekstiä valitsemalla .
- 5 Jos haluat muokata elokuvaa, valitse . Muokkaustilassa voit leikata videota tai määrittää, kuinka kauan kuva on näytössä.
- 6 Tallenna elokuva.

Kun haluat myöhemmin katsella elokuvaasi, valitse > Videot.

Luo diaesitys

Haluatko tehdä lomakuvista tyylikkään diaesityksen? Eri tunnelmiin ja tapahtumiin sopivia malleja käyttämällä voit luoda diaesityksiä vuosipäivistä, juhlista ja lomista.

Valitse > Vid. muokk..

- 1 Valitse .
- 2 Valitse diaesityksessä käytettävä malli. Kun valitset mallin, näyttöön tulee esikatselu.
- 3 Lisää diaesitykseen kuvia valitsemalla .
- 4 Lisää taustalla toistettavat äänet valitsemalla .

5 Jos haluat lisätä otsikon, valitse .

6 Esikatsele ja tallenna diaesitys.


Kun haluat myöhemmin katsella diaesitystäsi, valitse  > Videot.

Katso kuvia ja videoita televisiosta

Voit katsella kuvia ja videoita yhteensopivan television kuvaruudulta, jolloin niiden näyttäminen ystäville ja sukulaisille on helpompaa.

Televisioon yhdistäminen edellyttää Nokia-videokaapelia (saatavana erikseen), ja sinun on ehkä määritettävä TV-tilan asetukset ja television kuvasuhde. Voit muuttaa TV-tilan asetuksia valitsemalla  > Asetukset ja Puhelin > Lisälaitteet > TV-ulosluo.

- 1 Kytke Nokia-videokaapeli yhteensopivan television videoliitäntään. Pistokkeet tulee kytkeä samanvärisiin liitäntöihin.
- 2 Kytke Nokia-videokaapelin toinen pää puhelimesi Nokia-AV-liitäntään. Yhteystavaksi on ehkä valittava TV-kaapeli.
- 3 Etsi tiedosto, jota haluat katsella.

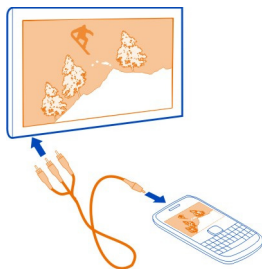

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. Jos kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Videot ja TV

Videot

Tietoja Videot-sovelluksesta



Valitse  > Videot.

Puhelimella voit selata, ladata ja katsoa videoita ollessasi liikkeellä.

Vihje: Hae uusia videoita Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Toista video

Valitse  > Videot.

Jos haluat selata videovalikoimaa, avaa -välilehti. Jos haluat selata tallentamiasi videoita, valitse  > Galleria .

Jos haluat ladata videoita Nokia Kaupasta, avaa -välilehti.

Katsele video

Valitse toistettava video. Voit käyttää toiston ohjaimia napauttamalla näyttöä.

Keskeytä toisto tai jatka sitä

Valitse  tai .

Nopea kelaus eteen- tai taaksepäin

Pidä valittuna  tai .

Jos videon kuvasuhde ei ole sama kuin puhelimen näytön kuvasuhde, voit lähentää tai venyttää kuvaa niin, että se täyttää koko näytön.

Lähennä tai venytä kuvaa

Valitse  > Vaihda kuvasuhde.

Kopioi videoita puhelimesi ja tietokoneen välillä

Oletko tallentanut puhelimesi videoita, joita haluat katsella tietokoneessa? Tai haluatko kopioida videoita puhelimesta tietokoneeseen? Yhteensopivan USB-datakaapelin avulla voit kopioida videoita puhelimen ja tietokoneen välillä.

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
Jos kopioit puhelimen muistikortin ja tietokoneen välillä, varmista, että muistikortti on paikallaan.
- 2 Avaa tietokoneesi Nokia Suite -sovellus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Katsele Web-TV-ohjelmia

Voit seurata ajankohtaisia uutisia tai katsoa suosikki-TV-sarjasi uusimpia jaksoja.

Valitse  ja Web-TV-palvelu.

Langaton suoratoisto edellyttää 3G-, 3.5G- tai Wi-Fi-yhteyttä. Web-TV-palvelujen käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Valmiiksi asennettujen Web-TV-palvelujen valikoima vaihtelee maittain ja verkkopalvelujen tarjoajittain. Web-TV-palvelun sisältö vaihtelee palveluittain.

- 1 Voit selata Web-TV-sisältöä pyyhkäisemällä näyttöä.
- 2 Aloita toisto valitsemalla pikkukuva.
- 3 Voit näyttää tai piilottaa ohjaimet toiston aikana napauttamalla näyttöä.
- 4 Muuta äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

Lisää Web-TV-widget aloitusnäyttöön

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna, valitse **Lisää widget** ja valitse haluamasi Web-TV-palvelu.

Musiikki ja ääni

Soitin

Tietoja soittimesta



Valitse  > Soitin.

Voit kuunnella musiikkia ja podcasteja puhelimen soittimella liikkeellä ollessasi.

Toista musiikkia

Valitse  > Soitin.

- 1 Valitse  ja haluamasi näkymä. Voit selata kappaleita kappaleen nimen, lajityypin tai albumin mukaan.
- 2 Valitse kappale tai albumi.

Vihje: Jos haluat kuunnella musiikkikappaleita satunnaisessa järjestyksessä, valitse .

Pysäytä toisto väliaikaisesti ja jatka


Voit keskeyttää toiston valitsemalla  ja jatkaa keskeytynyttä toistoa valitsemalla .

Siirry kappaleessa nopeasti eteen- tai taaksepäin

Pidä valittuna  tai .

Toista kappaletta jatkuvasti

Valitse .

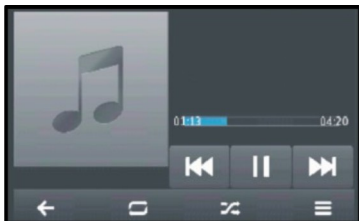

Vihje: Kuunnellessasi musiikkia voit palata aloitusnäyttöön ja jättää soittimen toistamaan musiikkia taustalle.

Luo soittolista

Haluatko kuunnella tilanteeseen sopivaa musiikkia? Voit luoda soittolistoja, jotka soittavat valitut kappaleet tietyssä järjestyksessä.

Valitse  > **Soitin**.

- 1 Pidä kappaletta, albumia tai lajityyppiä valittuna ja valitse **Lisää soittolistalle**.
- 2 Kirjoita soittolistalle nimi.

Toista soittolista

Valitse  > **Soittolistat** ja soittolista.


Poista kappale soittolistalta

Pidä kappaletta valittuna soittolistanäkymässä ja valitse **Poista soittolistalta**. Tämä ei poista kappaletta puhelimesta, vaan ainoastaan soittolistalta.

Vihje: Soitin luo soittolistan useimmin toistetuista, viimeksi toistetuista ja viimeksi lisätyistä kappaleista automaattisesti.

Synkronoi musiikkia puhelimen ja tietokoneen välillä

Onko tietokoneessasi kappaleita, joita haluat kuunnella puhelimellasi? Nokia Suite -sovellus on nopein tapa kopioida musiikkia puhelimeen. Sen avulla voit hallita musiikkikokoelmaasi ja synkronoida sen.

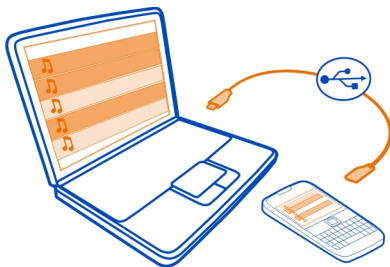

- 1 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
- 2 Pyyhkäise puhelimessa alas ilmoitusalueelta ja valitse **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Avaa tietokoneessa Nokia Suite -sovellus. Varmista, että käytössä on Nokia Suite -sovelluksen uusin versio. Lisätietoja on Nokia Suite -ohjeissa.

Lataa uusin Nokia Suite -versio osoitteesta www.nokia.com/support.

Jotkin musiikkitiedostot on ehkä suojattu digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM), eikä niitä voi toistaa kuin yhdessä puhelimessa.

Tietoja Nokia Musiikki -palvelusta



Valitse  > **Ovi Musiikki**.

Nokia Musiikki -palvelusta voit ostaa ja ladata kappaleita puhelimeesi ja tietokoneeseesi. Selaa Nokia Musiikki -palvelua ja löydä uutta musiikkia sekä vanhoja suosikkeja.

Palvelujen ja valintojen saatavuus vaihtelee asuinmaan mukaan.

Musiikin lataamista varten sinun on luotava ilmainen Nokia-tili.

Voit luoda Nokia-tilin, liittyä Nokia Musiikki -palveluun ja kirjautua tilille käyttäen jotakin seuraavista:

- Puhelimesi
- Yhteensopiva Web-selain
- Nokia Suite

Jos sinulla jo on Nokia-tili, voit käyttää valmista tiliäsi Nokia Musiikki -palvelussa.

Jos Nokia-tililläsi on saldoa tai latauksia tai rajoittamaton latausoikeus, älä lopeta tiliä. Jos lopetat tilin, nämä kaikki häviävät.

Suojattu sisältö

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojattujen kuvien, videoiden, musiikkikappaleiden tai muun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön. DRM-suojattuja kappaleita ei voi käyttää esimerkiksi soittoääninä tai hälytysääninä.

Voit tarkastella lisenssien tietoja ja tilaa sekä ottaa lisenassejä uudelleen käyttöön tai poistaa niitä.

Digitaalisten oikeuksien lisenssien hallinta

Valitse  > Asetukset > Puhelin > Puhelimen hallinta > Suojausasetukset > Suojattu sisältö.

Tallenna ääniä

Valitse  > Äänitys.

Tallenna äänite

Valitse .

Lopeta tallentaminen

Valitse . Äänite tallentuu automaattisesti Äänitiedostot-sovelluksen Tiedostot-kansioon.

Lähetä äänite ääniviestinä

Valitse  > Lähetä.

FM-radio

Tietoja FM-radiosta

 Valitse  > FM-radio.

Voit kuunnella FM-radiokanavia puhelinta käyttämällä. Kytke vain kuuloke ja valitse kanava.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.



Radiota ei voi kuunnella Bluetooth-kuulokkeella.

Voit kuunnella radiota myös puhelimen ollessa offline-tilassa tai matkapuhelinverkon kuuluvuusalueen ulkopuolella. Radiolähetysten laatu vaihtelee FM-radiosignaalin paikallisen kuuluvuuden mukaan.

Voit soittaa puhelun tai vastata puheluun, kun kuuntelet radiota. Radio mykistyy automaattisesti puhelun alkaessa.

Etsi ja tallenna radiokanavia

Voit etsiä suosikkiradiokanavasi ja tallentaa ne, jolloin voit helposti kuunnella niitä myöhemmin.

Valitse  > **FM-radio**.

Kun käytät FM-radiota ensimmäisen kerran, sovellus etsii automaattisesti käytettävissä olevat radiokanavat. Jos radiokanavia ei löydy, voit asettaa taajuuden itse. Voit myös käyttää automaattista kanavien etsintätoimintoa myöhemmin.

Aseta taajuus itse

- 1 Valitse  >  > **Viritä kanava itse**.
- 2 Valitse taajuus ylä- tai alanuolien avulla. Tuettu taajuusalue on 87,5–108,0 MHz.

Etsi kaikki käytettävissä olevat kanavat

Valitse  > .

Radion kuunteleminen

Kuuntele suosikki-FM-radiokanaviasi liikkeellä ollessasi!

Valitse  > **FM-radio**.

Siirry seuraavaan tai edelliseen kanavaan

Valitse  tai .

Tarkastele kaikkia käytettävissä olevia kanavia

Valitse .

Etsi toinen käytettävissä oleva kanava

Pidä valittuna  tai .

Vihje: Voit käyttää radiota helposti, jos lisäät radiowidgetin aloitusnäyttöön.

Järjestä tallennettujen kanavien luettelo

Voit järjestää tallennettujen kanavien luettelon niin, että suosikkikanavasi ovat luettelon alussa.

Valitse  > FM-radio.

Tallentamasi kanavat näkyvät Kanavaluettelo-näkymässä.

Siirrä kanavaa luettelossa

- 1 Valitse työkaluriviltä .
- 2 Pidä kanavan nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Siirrä**.
- 3 Valitse uusi paikka luettelosta.

Kartat**Tietoja Kartat-sovelluksista**

Kartat-sovelluksesta näet lähellä olevia kohteita, ja se ohjaa sinut haluamaasi paikkaan. Kartat-sovelluksesta näet myös sääennusteet ja saat linkkejä uusimpiin matkaoppaisiin.

- Etsi kaupunkeja, katuja ja palveluja Kartat-sovelluksen avulla.
- Synkronoi suosikkipaikkasi ja -reittisi puhelimen ja Nokia Kartat -verkkopalvelun välillä.
- Tallenna sijaintisi ja jaa se yhteisöpalveluissa Check In -toiminnon avulla.
- Löydä perille Ajo-toiminnon tarkkojen reittiohjeiden avulla.
- Tarkista nykyinen säätila ja lähipäivien sääennuste, jos se on käytettävissä, Sää-toiminnon avulla.
- Hae uusimpia tietoja nähtävyyksistä ja käyntikohteista, illanviettopaikoista ja hotellivarouksista Oppaat-toiminnon avulla.

Koordinaattitiedot eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Digitaalisten karttojen sisältö voi joskus olla epätarkkaa ja epätäydellistä. Älä koskaan luota ainoastaan sisältöön tai palveluun välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.


Osa sisällöstä on Nokiasta riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätarkkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle.

Navigoi määränpäähäsi

Aja kohteeseen

Kun tarvitset yksityiskohtaisia ajo-ohjeita, Ajo-sovellus auttaa löytämään perille.

Valitse  > **Aja**.

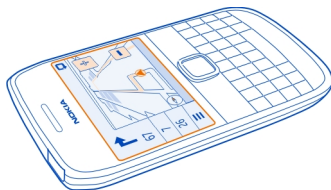

Aja kohteeseen

Valitse **Aseta kohde** ja haluamasi vaihtoehto.

Aloita ajaminen asettamatta määränpäättä

Valitse **Aja**. Kartta seuraa sijaintiasi.

Aja kotiin

Valitse **Aja kotiin**.

Kun valitset **Aja kotiin** ensimmäisen kerran, sovellus pyytää antamaan kotisi sijainnin.

Muuta kodin sijainti

Valitse  > **Asetukset** > **Kotipaikka** > **Määritä**.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

Vaihda ajonavigoinnin puheopastuksen kieli

Puheopastus helpottaa perille löytämistä, jolloin voit keskittyä matkasta nauttimiseen.

Valitse  > Aja.

Valitse  > Asetukset > Puheopastus ja haluamasi kieli.

Puheopastusta ei ehkä ole käytettävissä omalla kielelläsi.

Poista puheopastus käytöstä

Valitse  > Asetukset > Puheopastus > Ei mitään.

Muuta Aja-näkymän ulkoasua

Haluatko nähdä todenmukaisemman 3D-kartan tai käyttääkö Ajo-toimintoa pimeällä? Erilaisten karttanäkymien avulla näet tarvitsemasi tiedot selkeästi kaikissa tilanteissa.

Valitse  > Aja.

Tarkastele 3D-karttaa

Valitse  > . Palaa 2D-näkymään valitsemalla kuvake uudelleen.

Jos haluat nähdä kartan selkeästi pimeällä, voit ottaa käyttöön yötilan.

Ota yötila käyttöön

Valitse  >  > Värit > Yötila.

Oletusarvon mukaan kartta kääntyy ajosuunnan mukaan.

Kohdista kartta pohjoiseen

Valitse . Jos haluat kartan kääntyvän jälleen ajosuunnan mukaan, valitse  uudelleen.

Valitse haluamasi reitti

Ajo voi valita reitin sen mukaan, miten haluat milloinkin ajaa.

Valitse  > Aja.

- 1 Valitse  >  > **Reittiasetukset**.
- 2 Valitse **Reitin valinta** > **Nopeampi reitti** tai **Lyhyempi reitti**.
- 3 Jos haluat yhdistää lyhyemmän ja nopeamman reitin edut, valitse **Reitin valinta** > **Optimoitu**.

Voit halutessasi myös määrittää, saako reitillä olla esimerkiksi moottoriteitä, maksullisia teitä tai lauttoja.

Hae liikennettä ja turvallisuutta koskevia tietoja

Tee ajamisesta miellyttävämpää hankkimalla reaaliaikaista tietoa liikennetapahtumista, ryhmittymisohjeita ja varoituksia nopeusrajoituksista.

Valitse  > **Aja**.

Näe liikennetapahtumat kartasta

Valitse ajonavigoinnin aikana  > **Liikenne**. Tapaukset näkyvät kartassa kolmioina ja viivoina.

Voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun ylität nopeusrajoituksen.

Aseta nopeusrajoitusvaroitukset

- 1 Valitse  >  > **Varoitukset**.
- 2 Valitse **Nopeusrajoitushälytyksen tila** -kentästä **Päällä**.
- 3 Voit määrittää, kuinka paljon nopeusrajoituksen voi ylittää ennen varoitusta, valitsemalla **Nopeusrajoitus alle 80 km/h** tai **Nopeusrajoitus yli 80 km/h**.

Voit asettaa Ajo-sovelluksen välttämään reitin suunnittelussa ja opastuksessa liikennehidasteita, kuten ruuhkia tai tietöitä. Ajo tarkistaa reitin säännöllisesti navigoinnin aikana ja päivittää opastuksen automaattisesti.

Vältä liikenteen hidasteita

Valitse  >  > **Reittiasetukset** > **Vältä ruuhkia**.

Vihje: Jos haluat välttää liikennehidasteet, voit myös valita **Live-liikenneohjaus** avatessasi Ajo-sovelluksen.

Liikennetietojen saatavuus voi vaihdella alueittain tai maittain.

Navigoinnin aikana voidaan näyttää reitilläsi olevien nopeudenvälvontakameroiden sijainnit, jos kyseinen toiminto on käytössä. Nopeudenvälvontakameroiden sijaintitietojen käyttö on kielletty tai sitä on rajoitettu joillakin lainsäädäntöalueilla. Nokia ei vastaa nopeudenvälvontakameroiden sijaintitietojen oikeellisuudesta eikä niiden käytön seurauksista.

Kävele kohteeseen

Kun kuljet jalan, Kartat-sovellus opastaa sinut torien, puistojen, jalankulkualueiden ja jopa ostoskeskusten kautta.

Valitse  > **Kartat**.

- 1 Valitse paikka ja sen ilmoitusalue näytön yläosasta.
- 2 Valitse **Navigoi** > **Kävele tänne**.

Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartan yläreunassa.

Käänä karttaa kävelysuunnan mukaan

Valitse . Jos haluat, että pohjoinen on taas kartassa ylhäällä, valitse  uudelleen.

Voit myös valita kävelyreitit tyyppiin.

Valitse kävelyreitin tyyppi

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Kartat ja kävely** > **Reittiasetukset**.
- 2 Valitse **Esisijainen reitti** > **Kadut tai Suora viiva**.
Suora viiva on hyödyllinen tiettömässä maastossa, koska se näyttää kulkusuunnan.

Voit kävellessäsi tarkistaa kojelaudasta tietoja esimerkiksi siitä, kuinka pitkän matkan olet kävellyt ja mikä on keskinopeutesi.

Tarkista matkamittari kojelaudasta

Valitse kävelysuunnistusnäkyssä  > **Kojelauta**.

Nollaa matkamittari

Valitse  > **Nollaa**. Nollaa kaikki laskurit valitsemalla  > **Nollaa kaikki**.

Vaihda kävelynavigoinnin puheopastuksen kieli

Voit helposti vaihtaa puheopastuksen kielen tai poistaa puheopastuksen käytöstä.

Valitse  > **Kartat**.

Valitse  > **Asetukset** > **Kartat ja kävely** > **Puheopastus** ja haluamasi kieli.

Puheopastusta ei ehkä ole käytettävissä omalla kielelläsi.

Poista puheopastus käytöstä

Valitse  > **Asetukset** > **Kartat ja kävely** > **Puheopastus** > **Ei mitään**.

Etsi ja tarkastele paikkoja

Katso sijaintisi kartasta

Jollet ole varma, missä olet, katso se kartasta. Voit myös tutkia eri kaupunkien ja maiden karttoja.

Valitse  > **Kartat**.

 osoittaa paikan, jossa olet. Sijainnin määrittymisen aikana  vilkkuu. Jos Kartat ei pysty paikantamaan sinua,  näyttää viimeisen tunnetun sijaintisi.

Jos sijaintia ei voi määrittää tarkasti, punainen kehä sijaintikuvakkeen ympärillä ilmaisee alueen, jolla todennäköisesti olet. Tiheästi asutuilla alueilla arvio on tarkempi ja punainen kehä pienempi kuin harvaan asutuilla alueilla.

Selaa karttaa

Vedä karttaa sormella. Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartan yläreunassa. Jos haluat, että kartta kääntyy kulkusuunnan mukaan, valitse .

Tarkista nykyinen tai viimeinen tunnettu sijainti

Valitse .

Suurennä tai pienennä kuvaa

Valitse + tai -.

Vihje: Voit myös asettaa kaksi sormea kartalle ja lähentää näyttöä liu'uttamalla niitä erilleen tai loitontaa näyttöä liu'uttamalla niitä yhteen. Kaikki puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

Jos internetyhteys on käytössä ja selaat alueelle, jota aiemmin ladatut tiekartat eivät kata, uudet tiekartat latautuvat automaattisesti.

Estä laitetta lataamasta uusia tiekarttoja automaattisesti

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Yleiset**.
- 2 Valitse **Yhteys** > **Offline**.

Karttojen peittoalue vaihtelee maittain ja alueittain.

Paikan etsiminen

Kartat-sovellus auttaa etsimään tiettyjä paikkoja ja liikeyrityksiä.

Valitse  > **Kartat** ja .

- 1 Kirjoita hakusanat, esimerkiksi katuosoite tai paikan nimi.

- 2 Valitse kohde laitteen ehdottamien vaihtoehtojen luettelosta.
Kohteen sijainti näkyy kartalla.

Palaa laitteen ehdottamien paikkojen luetteloon

Valitse .

Vihje: Voit myös valita hakusanat etsintäkenttään viimeksi käytettyjen hakusanojen luettelosta.

Etsi erilaisia lähellä olevia kohteita

Valitse  ja haluamasi luokka, esimerkiksi liikenne, majoitus tai kaupat.

Vihje: Löytyneen paikan tietosivun avulla voit helposti navigoida kyseiseen paikkaan, tarkastella sen yhteystietoja tai tallentaa tai jakaa sen sijainnin. Kun valitset paikan, se tulee näkyviin kartassa. Voit tarkastella tietosivua valitsemalla tietoalueen näytön yläosasta.

Jos tuloksia ei löydy, varmista, että hakusanat on oikein kirjoitettu. Myös Internet-yhteyden ongelmat voivat vaikuttaa tuloksiin verkosta haettaessa.

Jos etsittävän alueen kartat on tallennettu puhelimen muistiin, voit myös käyttää hakutoimintoa ilman internetyhteyttä. Tällöin Kartat-sovelluksen käytöstä ei aiheudu tiedonsiirtokuluja, mutta hakutulokset voivat olla puutteellisia.

Lataa ja päivitä karttoja

Tallenna uudet tiekartat puhelimeen ennen matkaa, jotta voit selata karttoja matkan aikana ilman internetyhteyttä.

Valitse  > **Kartat**.

Karttojen lataamiseen ja päivittämiseen tarvitaan toimiva Wi-Fi-yhteys.

- 1 Valitse  > **Karttojen lataus** > **Lisää uusia karttoja**.
- 2 Valitse manner sekä maa ja valitse sitten **Lataa** tai **Etsi päivityksiä**.

Vihje: Voit ladata uusimmat tiekartat ja ääniopastetiedostot myös Nokia Suite -tietokonesovelluksen avulla ja kopioida ne puhelimeen. Lataa ja asenna Nokia Suite -sovellus osoitteesta www.nokia.com/support.

Jos asennat puhelimeen Kartat-sovelluksen uuden version, puhelimessa olevat maiden ja alueiden kartat häviävät. Ennen kuin lataat uusia karttoja Nokia Suite -ohjelmistolla, avaa ja sulje Kartat-sovellus ja varmista, että tietokoneeseen on asennettu Nokia Suite -ohjelmiston uusin versio.

Muuta kartan ulkoasua

Voit muuttaa kartan ulkoasua siten, että näet juuri ne tiedot, joita tarvitset.

Valitse  > Kartat.

Näytä merkittävät rakennukset ja nähtävyydet

Valitse  > Maamerkit.

Näytä julkisen liikenteen reitit

Valitse  > Joukkoliikenne.

Käytettävissä olevat ominaisuudet voivat vaihdella alueittain.

Oppaat

Suunnitteletko matkaa uuteen kaupunkiin? Haluatko tietää, mitä nähtävää siellä on tai missä voit yöpyä tai syödä illallista? Oppaat-palvelun avulla saat yhteyden matkaoppaisiin, varauspalveluihin ja tapahtumakalentereihin ja saat tarkat, ajankohtaiset tiedot.

Valitse  > Oppaat.

Avaa palvelu tai opas

Valitse otsikko.

Palaa pääsivulle valitsemalla **Oppaat**.

Palvelu ei ehkä ole saatavissa omassa maassasi.

Sää

Onko iltapäiväksi luvassa sadetta? Kuinka lämmintä on lauantaina? Sää-palvelun avulla voit tarkistaa nykyisen säätilan tai lähipäivien ennusteen.

Valitse  > Sää.

Selaa yksityiskohtaista ennustetta

Voit selata ajassa eteen- ja taaksepäin vetämällä näytön alareunassa olevan liukusäätimen osoitinta.

Tarkastele viiden päivän ennustetta

Valitse . Palaa yksityiskohtaiseen ennustenäkömään valitsemalla .

Palvelu ei ehkä ole saatavissa omassa maassasi.

Tietoja paikannusmenetelmistä

Kartat-sovellus näyttää sijaintisi kartalla. Se määrittää sijaintisi GPS-, A-GPS- tai WLAN-tekniikalla tai verkon tukiasemien perusteella.

A-GPS ja muut GPS-tekniikan aputoiminnot saattavat edellyttää pienten tietomäärien lähettämistä matkapuhelinverkon kautta.

GPS	GPS (Global Positioning System) on navigointijärjestelmä, joka määrittää sijainnin satelliittien avulla.
A-GPS	A-GPS (Assisted GPS) -verkkopalvelu hakee matkapuhelinverkosta sijaintitietoja, joita GPS-järjestelmä käyttää apuna sijaintisi laskennassa. Puhelin käyttää Nokia A-GPS -palvelua, jollei verkkopalvelun tarjoajalla ole omia A-GPS-asetuksia. Puhelimen on voitava muodostaa internetyhteys aputietojen hakemista varten. Puhelin hakee tietoja palvelusta vain tarvittaessa.
WLAN	WLAN-paikannus parantaa paikannustarkkuutta, kun GPS-signaaleja ei ole saatavissa. Tämä toimii erityisen hyvin sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä.
Matkapuhelinverkon sijaintitiedot	Jos paikannukseen käytetään matkapuhelinverkon antamia sijaintitietoja, Kartat käyttää sijainnin määrittämiseen sitä tukiasemaa, johon puhelin on yhteydessä.

Sijaintisi, satelliittien sijainti, rakennukset ja luonnonesteet, sääolosuhteet sekä Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa GPS-signaalien saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla.

Älä käytä GPS-paikannusta tarkkaan sijainnin määrittämiseen äläkä koskaan luota pelkästään GPS-järjestelmän ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

Matkamittarin tarkkuus voi vaihdella GPS-yhteyden saatavuuden ja laadun mukaan.

Käytettävien paikannusmenetelmien mukaan paikannustarkkuus voi vaihdella muutamasta metrillä useisiin kilometreihin.

Poista paikannusmenetelmät käytöstä

Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia erityisesti ulkomailla poistamalla käytöstä A-GPS (Assisted GPS) -paikannuksen, WLAN-paikannuksen tai matkapuhelinverkon sijaintitietoihin (solun tunnisteisiin) perustuvan paikannuksen.

Valitse  > Asetukset.

Valitse **Sovellusasetukset** > **Paikannus** > **Paikannusmenetelmät** ja poista käytöstä paikannusmenetelmät, joita et tarvitse.

Sijainnin määrittäminen voi tällöin olla hitaampaa, paikkatiedot voivat olla epätarkempia ja GPS-vastaanotin voi menettää sijainnin useammin.

Tallenna ja jaa paikkatietoja

Tallenna paikka tai tarkastele paikkaa

Voit helpottaa matkan suunnittelua etsimällä hotelleja, nähtävyyksiä tai huoltoasemia ja tallentamalla niiden tiedot puhelimeen.

Valitse  > **Kartat**.

Tallenna paikka

- 1 Etsi osoite tai paikka valitsemalla .
- 2 Valitse paikan ilmoitusalue näytön yläosasta.
- 3 Valitse tietosivulla .

Tarkastele tallennettua paikkaa

Valitse päänäkyymässä  >  > **Paikat** ja haluamasi paikka.

Järjestä paikat kokoelmiksi esimerkiksi matkaa suunnitellessasi.

Lisää tallennettu paikka kokoelmaan

- 1 Valitse **Paikat**.
- 2 Pidä paikkaa valittuna ja valitse **Järjestele kokoelmia**.
- 3 Valitse **Uusi kokoelma** tai aiemmin luotu kokoelma ja valitse .

Synkronoi suosikit

Suunnittele matka tietokoneellasi Nokia Kartat -web-sivustossa, synkronoi tallennetut paikat puhelimeesi ja käytä suunnitelmia, kun olet liikkeellä.

- 1 Varmista, että olet kirjautunut Nokia-tilillesi.
- 2 Valitse  > **Kartat**.
- 3 Valitse  >  > . Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, sovellus pyytää luomaan tilin.

Synkronointi edellyttää internetyhteyttä ja voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat käyttää Nokia Kartat -web-palvelua, siirry osoitteeseen maps.nokia.com.

Lähetä paikkatieto ystävälle

Kun haluat näyttää ystävillesi paikan sijainnin kartalla, voit lähettää heille paikkatiedon.

Valitse  > **Kartat**.

Ystäväsi eivät tarvitse Nokia-puhelinta nähdäkseen paikan kartalla, mutta heillä on oltava internetyhteys.

- 1 Valitse paikka ja sen tietoaalue näytön yläosasta.
- 2 Valitse **Jaa** > **Jaa tekstiviestinä tai Jaa sähköpostina**.

Laite lähettää ystävällesi sähköposti- tai tekstiviestin, jossa on linkki paikan sijaintiin kartalla.

Check in

Check in -toiminnon avulla voit pitää yksityisesti kirjaa paikoista, joissa olet käynyt. Pidä yhteisöpalvelujen ystäväsi ja kontaktisi ajan tasalla siinä, mitä olet tekemässä, ja jaa sijaintisi usein käyttämissäsi verkkoyhteisöpalveluissa.

Valitse  > **Check In**.

Ilmoittautumiseen tarvitaan toimiva internetyhteys ja Nokia-tili. Sijainnin jakamista varten sinulla on oltava lisäksi tili verkkoyhteisöpalvelussa. Tuetut verkkoyhteisöpalvelut vaihtelevat maittain tai alueittain.

- 1 Kirjaudu nokia-tilillesi tai, jos sinulla ei vielä ole sellaista, luo tili.
- 2 Voit jakaa sijaintisi käyttämissäsi verkkoyhteisöpalveluissa. Kun käytät Check in ensimmäisen kerran, voit määrittää tilitietosi käyttämissäsi palveluissa.
- 3 Valitse sijaintisi.
- 4 Kirjoita tilapäivitys.

Voit lähettää tietoja vain valittuihin palveluihin, jotka olet itse määrittänyt. Voit sulkea pois palvelun valitsemalla palvelun logon. Jos haluat sulkea pois kaikki palvelut, jolloin sijaintisi ja tilapäivitykset pysyvät yksityisinä, poista ja julkaise: - valintaruudun valinta. Määritä uusi palvelutili valitsemalla .

- 5 Valitse **Check In**.

Voit ehkä liittää päivitykseen myös kuvan, jos käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelu tukee sitä.

Vihje: Voit myös ilmoittaa sijainnin suoraan Kartat-sovelluksesta paikan tiedot sisältävältä sivulta. Valitse Kartat-sovelluksessa paikka kartasta ja sitten näytön yläosassa oleva tietoaalue. Valitse tietosivulta **Jaa**.

Tarkastele Check in -historiaasi

Valitse .

Check in -toiminto ja sijainnin jakaminen edellyttävät internetyhteyttä. Tämä voi edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, josta operaattori voi laskuttaa.

Verkkoyhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten tuottamia palveluja, eikä Nokia vastaa niistä. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyys-suojan asetukset, koska jakamasi tiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle. Tietojen jakamista verkkoyhteisöpalvelussa säätelevät kyseisen palvelun käyttöehdot. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyys-suojan asetuksiin.

! **Tärkeää:** Harkitse aina tarkasti etukäteen, kenelle jaat sijaintisi. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyys-suojan asetukset, koska jakamasi sijaintitiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle.

Ilmoita virheellisistä karttatiedoista

Jos huomaat karttatiedoissa virheitä tai puutteita, ilmoita niistä Nokialle.

Valitse paikka kartasta, paikan tietoa-alue näytön yläosasta ja **Ilmoita**.

Palvelu ei ehkä ole saatavissa maassasi tai alueellasi. Virheellisten tai puuttuvien tietojen raportointi edellyttää Internet-yhteyttä.

Voit ilmoittaa esimerkiksi seuraavista:

- Puuttuvat tai virheelliset kadunnimet
- Kadut, joiden liikenne on katkaistu tai jotka eivät sovellu jalankulkuun
- Virheelliset rajoitukset tai nopeusrajoitukset.

Voit ilmoittaa myös muita tietoja.

Ajanhallinta

Kello

Tietoja kellosta



Valitse  > Kello.

Vihje: Voit avata kellon myös valitsemalla sen aloitusnäytössä.

Voit asettaa ja hallita hälytyksiä sekä tarkistaa paikallisen ajan eri maissa ja kaupungeissa.

Aseta kellonaika ja päivämäärä

Valitse aloitusnäytössä kello.

Valitse  > **Asetukset** > **Kellonaika tai Päivämäärä**.

Aseta hälytys

Voit käyttää puhelinta herätyskellona.

Valitse kello aloitusnäytössä.

- 1 Valitse .
- 2 Aseta hälytysaika ja kirjoita kuvaus.
- 3 Jos haluat toistaa hälytyksen esimerkiksi joka päivä samaan aikaan, valitse **Toisto**.

Poista hälytys

Pidä hälytystä valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Poista hälytys**.

Aseta hälytys torkkumaan

Kun hälytys kuuluu, voit asettaa sen torkkumaan. Tämä keskeyttää hälytyksen tietyksi ajaksi.

Kun hälytys kuuluu, valitse **Torkku**.

Määritä torkkuajan pituus

- 1 Valitse kello aloitusnäytössä.
- 2 Valitse  > **Asetukset** > **Torkkuajastimen viive** ja määritä sitten aikajakson pituus.

Vihje: Voit asettaa hälytykset torkkumaan myös kääntämällä puhelimen näyttö alaspäin.



Päivitä kellonaika ja päivämäärä automaattisesti

Voit asettaa puhelimen päivittämään ajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen automaattisesti. Automaattinen päivitys on verkkopalvelu.

Valitse kello aloitusnäytössä.

Valitse  > Asetukset > Automaattinen ajan päivitys > Kyllä.

Vaihda aikavyöhyke matkustaessasi

Voit asettaa kellon paikalliseen aikaan ulkomailla matkustaessasi tai tarkastella eri paikkojen kellonaikoja.

Valitse kello aloitusnäytössä.

Avaa maailmankello-välilehti .

Lisää paikka

Valitse  ja paikka. Voit lisätä enintään 15 paikkaa. Maille, joissa on useita aikavyöhykkeitä, voit lisätä useita paikkoja.

Aseta sijaintisi

Pidä paikkaa valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Aseta nykyiseksi sijainniksi**. Puhelimen aika muuttuu valitun paikan mukaiseksi. Varmista, että aika on oikein.

Vihje: Haluatko poistaa sijainnin nopeasti? Valitse sijainti ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Poista**.

Tarkista eri kaupunkien aika

Jos haluat nähdä kellonajan eri paikoissa, lisää paikat maailmankellon välilehdelle. Voit myös lisätä paikoille kuvia, esimerkiksi kuvan ystävästä, joka asuu kyseisessä kaupungissa, tai kuvan suosikkimatkakohteestasi.

Valitse aloitusnäytössä kello.

Avaa maailmankello-välilehti .

Lisää paikka

Valitse  ja paikka. Voit lisätä enintään 15 paikkaa. Maille, joissa on useita aikavyöhykkeitä, voit lisätä useita paikkoja.

Lisää paikkaan kuva

Pidä paikka valittuna, valitse pikavalikosta **Vaihda kuva** ja valitse sitten kuva.

Kalenteri**Tietoja kalenterista**

Paina .

Puhelimen kalenterin avulla voit pitää aikataulusi järjestyksessä.

Vihje: Haluatko saada kalenterin nopeasti käyttöön? Lisää kalenteri-widget aloitusnäyttöön.

Tarkastele viikon aikataulua

Voit selata kalenterisi tapahtumia eri näkymissä. Voit helposti tarkistaa kaikki tietyn viikon tapahtumat käyttämällä viikkonäkymää.

Paina .

Valitse haluamasi viikon numero.

Vihje: Voit suurentaa tai pienentää näytössä näkyvän alueen kokoa asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla sormia erilleen tai yhteen.

Selaa kalenteria eri näkymissä

Haluatko nähdä kaikki tietyn päivän kalenterimerkinnät? Voit selata kalenterisi tapahtumia eri näkymissä.

Paina .

Valitse  ja haluamasi näkymä.


Vihje: Jos haluat siirtyä edelliseen tai seuraavaan päivään, viikkoon tai kuukauteen, pyyhkäise vastaavassa näkymässä vasemmalle tai oikealle.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Paina .

- 1 Valitse (**Luo tapahtuma napauttamalla**) tai, jos luettelossa on jo tapahtumia, napauta aluetta tapahtuman alapuolella. Kalenterimerkinnän oletustyyppi on kokous.
- 2 Täytä kentät.
- 3 Voit määrittää kalenterimerkinnän toistumaan säännöllisin väliajoin valitsemalla  ja aikavälin. Valitse **Toisto päättyy** ja anna toiston päättymispäivämäärä.
- 4 Valitse .

Vihje: Voit lisätä kalenterimerkinnän myös päivänäkymässä. Pidä aloitusaika valittuna ja määritä kesto vetämällä nuolia.

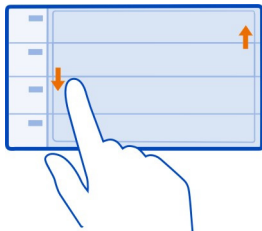

Käytä eri kalentereita työssä ja vapaa-aikana

Sinulla voi olla käytössä useita kalentereita. Luo yksi työtä ja toinen vapaa-aikaa varten.

Paina .

Luo uusi kalenteri

- 1 Valitse  > **Kalenterit** > .
- 2 Anna nimi ja määritä kalenterille värikoodi.
- 3 Määritä kalenterin näkyvyys. Kun kalenteri on piilotettu, kalenterimerkinnät ja muistutukset eivät näy aloitusnäytön eri kalenterinäkymissä.
- 4 Valitse .

Muokkaa kalenterin asetuksia

- 1 Valitse haluamasi kalenteri Kalenterit -näkyvässä.
- 2 Voit vaihtaa nimen, värin ja näkyvyyden.
- 3 Valitse .

Lisää merkintä tiettyyn kalenteriin

- 1 Kun lisäät kalenterimerkinnän, valitse  ja kalenteri.
- 2 Täytä kentät ja valitse .

Värikoodit osoittavat, mihin kalenteriin tapahtuma kuuluu.

Lisää tehtävä tehtäväluetteloon

Onko sinulla tärkeitä tehtäviä hoidettavana töissä, kirjastoon palautettavia kirjoja tai jokin tapahtuma, johon haluat osallistua? Voit lisätä kalenteriin tehtävämerkintöjä. Jos tehtävällä on määräaika, aseta muistutus.

Paina .

- 1 Valitse **(Luo tapahtuma napauttamalla)** tai, jos luettelossa on jo tapahtumia, napauta aluetta tapahtuman alapuolella.
- 2 Valitse tapahtumatyyppi-kenttä  ja valitse tapahtumatyypiksi **Tehtävät**.
- 3 Täytä kentät.
- 4 Voit lisätä tehtävää koskevan muistutuksen valitsemalla .
- 5 Valitse .

Muista syntymäpäivät

Voit lisätä muistutuksen syntymäpäiville ja muille tärkeille päivämäärille. Muistutukset toistuvat vuosittain.

Paina .

- 1 Valitse **(Luo tapahtuma napauttamalla)** tai, jos luettelossa on jo tapahtumia, napauta aluetta tapahtuman alapuolella.
- 2 Valitse tapahtumatyyppi-kenttä  ja valitse tapahtumatyypiksi **Merkipäivä**.
- 3 Täytä kentät ja valitse .

Lähetä kokouskutsu

Voit luoda kokouspyyntöjä ja lähettää niitä osallistujille.

Paina .

Ennen kuin voit luoda ja lähettää kokouskutsun, sinun on määritettävä postilaatikko.

- 1 Avaa tapahtuma ja valitse  > **Lähetä** > **Sähköposti**.
- 2 Lisää kokouksen osallistujat pyyntöviestin vastaanottajiksi.
- 3 Kun haluat lähettää pyynnön, valitse .

Lisää sijainti kalenterimerkintään

Onko sinulla tapaaminen paikassa, jossa et ole ennen käynyt? Voit lisätä sijaintitiedon kalenterimerkintään.

Paina .

- 1 Valitse **(Luo tapahtuma napauttamalla)** tai, jos luettelossa on jo tapahtumia, napauta aluetta tapahtuman alapuolella.
- 2 Valitse  **Anna paikka** ja valitse sijainti Kartat-sovelluksessa. Voit myös syöttää paikan manuaalisesti tekstikenttään.
- 3 Valitse .

Toimisto

Quickoffice

Quickoffice



Valitse  > Quickoffice.

Quickoffice sisältää seuraavat toiminnot:

- Quickword, jolla voit tarkastella ja muokata Microsoft Word -dokumentteja
- Quicksheet, jolla voit tarkastella ja muokata Excel-laskentataulukoita
- Quickpoint, jolla voit tarkastella ja muokata PowerPoint-esityksiä.

Toimistosovellukset tukevat seuraavien ohjelmien yleisiä ominaisuuksia: Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office -ohjelmiston versiot 2000, XP, 2003 ja 2007).. Kaikkia tiedostomuotoja ei tueta.

Lue Microsoft Word-, PowerPoint- ja Excel-dokumentteja

Voit tarkastella Microsoft Office -asiakirjoja, kuten Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentteja.

Valitse  > Quickoffice.

Avaa tiedosto

Valitse **Selaa tiedostoja** ja muisti, johon tiedosto on tallennettu, selaa oikeaan kansioon ja valitse tiedosto.

Järjestä tiedostoja

Valitse  > Järjestä.

Luo tai muokkaa asiakirjoja

Quickoffice-sovelluksella voit luoda ja muokata Microsoft Word -dokumentteja.

Valitse  > Quickoffice.

Luo asiakirja

Valitse **Uusi dokumentti**.

Muokkaa dokumenttia

Kirjoita tai muokkaa tekstiä

Napauta aloituskohtaa ja kirjoita tai poista tekstiä.

Muotoile tekstiä

Jos haluat muuttaa fonttia ja kappaleasetuksia, valitse  > **Muotoile**.

Luo työkirja tai muokkaa sitä

Quickoffice-sovelluksella voit luoda ja muokata Microsoft Excel -työkirjoja.

Valitse  > **Quickoffice**.

Luo työkirja

Valitse **Uusi dokumentti**.

Muokkaa työkirjaa

Muokkaa solua

Valitse solu ja  > **Muokkaa solua**. Jos haluat lisätä funktion, valitse muokkausnäkyssä  > **Lisää funktio**.

Luo esitys tai muokkaa sitä

Quickoffice-sovelluksella voit luoda ja muokata Microsoft PowerPoint -esityksiä.

Valitse  > **Quickoffice**.

Luo esitys

Valitse **Uusi dokumentti**.

Muokkaa esitystä

Lisää dia

Valitse  > **Sivun valinnat** > **Lisää uusi sivu**.

Lisää tekstiruutu, kuva, muoto tai taulukko

Valitse  > **Lisää**.

Muokkaa tekstiä

Valitse tekstiruutu ja  > **Muokkaa tekstiruutua**.

Lue PDF-dokumentteja



Valitse  > **Adobe Reader**.

Avaa tiedosto

Valitse **Selaa tiedostoja** ja muisti, johon tiedosto tallennetaan. Selaa oikean kansion kohdalle ja valitse tiedosto.

Laskin

Käytä laskinta



Valitse  > **Laskin**.

- 1 Kirjoita laskutoimituksen ensimmäinen luku.
- 2 Valitse toiminto, kuten yhteen- tai vähennyslasku.
- 3 Kirjoita laskutoimituksen toinen luku.
- 4 Valitse =.

Tallenna tai nouda laskutoimituksen tulos

Valitse  > **Muisti** > **Tallenna tai Palauta**.

Kirjoita muistiinpanoja

Tee ostoslista



Paperiset ostoslistat katoavat helposti. Sen sijaan, että kirjoittaisit ostoslistat paperille, voit tehdä ne Muistikirja-sovelluksella. Näin ne ovat aina mukanas. Voit myös lähettää listan esimerkiksi perheenjäsenelle.

Valitse  > **Muistikirja**.

- 1 Valitse **Luo muistiinpano**.
- 2 Kirjoita teksti muistiinpanokenttään.

Lähetä lista

Avaa muistiinpano, valitse  > **Lähetä** ja valitse sitten lähetystapa.

Käännä sanoja



Voit kääntää sanoja kielestä toiseen.

Valitse  > **Sanakirja**.

- 1 Kirjoita teksti hakukenttään. Näyttöön tulee käännösehdotuksia.
- 2 Valitse sana luettelosta.

Vaihda lähde- tai kohdekieli

Valitse  > Kielet > Lähtökieli tai Kohdekieli.

Lataa kieliä Internetistä

Valitse  > Kielet > Lataa kieliä.

Englanti on valmiiksi asennettu, ja voit lisätä kaksi muuta kieltä. Kaikki kielet eivät ehkä ole tuettuja.

Avaa tai luo .zip-tiedostoja

Voit avata ja purkaa .zip-tiedostoissa olevia tiedostoja. Voit myös luoda uusia .zip-tiedostoja tiedostojen tallentamista ja pakkaamista varten.

Valitse  > Zip.

Keskustele työtovereidesi kanssa chat-viesteillä

Microsoft® Communicator Mobile -ohjelmistolla voit kommunikoida ja tehdä yhteistyötä toimistossa ja eri puolilla maailmaa olevien työtovereidesi kanssa.

- 1 Valitse  > Communicator.
- 2 Määritä asetukset.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Yhteydet**Internet-yhteydet****Määritä puhelimen internetyhteystapa**

Puhelin etsii käytettävissä olevia tunnettuja verkkoja ja muodostaa niihin yhteyden automaattisesti tarvittaessa. Valinta tapahtuu yhteysasetusten mukaan, jollei sovelluskohtaisia asetuksia ole.

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Asetukset.

Käytä mobiilidatayhteyttä

Valitse Mobiilidata > Kyllä.

Käytä mobiilidatayhteyttä ulkomailla

Valitse **Salli mobiilidatan käyttö** > **Kaikkialla**.

Mobiilidatayhteyden käyttäminen internet-yhteyden muodostamiseen ulkomailla voi lisätä tiedonsiirtomaksuja huomattavasti.

Voit myös asettaa puhelimen käyttämään mobiilidatayhteyttä vain kotiverkossa tai kotimaassa.

Käytä vain Wi-Fi-yhteyttä

Valitse **Mobiilidata** > **Ei**.

Yhteysosoite voi olla mobiilidatayhteys tai Wi-Fi-yhteys.

Voit kerätä yhteysosoitteet kohdeluetteloon ja muuttaa niiden tärkeysjärjestystä luettelossa.

Esimerkki: Jos Wi-Fi-yhteysosoite on kohdeluettelossa ennen mobiilidata-yhteysosoitetta, puhelin yrittää aina ensin muodostaa yhteyden Wi-Fi-yhteysosoitteeseen, ja se muodostaa yhteyden mobiilidata-yhteysosoitteeseen vain, jos Wi-Fi-verkko ei ole käytettävissä.

Lisää uusi yhteysosoite kohdeluetteloon

Valitse **Verkkokohteet** > **Yhteysosoite**.


Muuta yhteysosoitteen tärkeysjärjestystä internet-kohdeluettelossa

- 1 Valitse **Verkkokohteet** > **Internet**.
- 2 Pidä yhteysosoite valittuna ja valitse pikavalikosta **Muuta prioriteettia**.
- 3 Napauta luettelon kohtaa, johon haluat siirtää yhteysosoitteen.

Wi-Fi**Tietoja Wi-Fi-yhteyksistä**

 Valitse  > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Langaton lähiverkko**.

Vihje: Voit myös hallita yhteyksiä tilavalikossa. Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse **Langaton lähiverkko**. Jos Langaton lähiverkko ei ole näkyvissä, valitse .

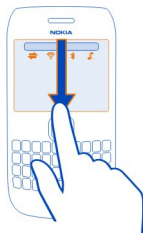

Vihje: Voit lisätä WLAN-widgetin  aloitusnäyttöön. Voit ottaa WLAN-yhteydet nopeasti käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla widgetissä olevan kytkimen. Jos haluat avata WLAN-sovelluksen, valitse widgetissä oleva . WLAN-ominaisuuden on oltava käytössä.


Wi-Fi-sovelluksessa näkyy luettelo käytettävissä olevista verkoista ja se auttaa muodostamaan yhteyden Wi-Fi-verkkoon.

! Tärkeää: Paranna WLAN-yhteyden turvallisuutta käyttämällä salausta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.

! Huom! Joissakin maissa voi olla WLAN-verkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa WLAN-verkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon kotona

Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden kodin Wi-Fi-verkkoon, kun olet kotona ja haluat selata internetiä puhelimellasi.

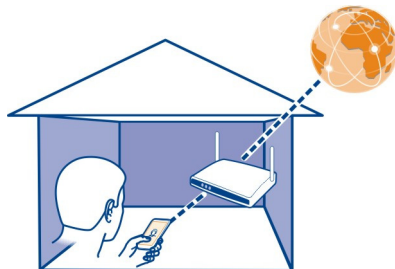

- 1 Voit avata tilavalikon pyyhkäisemällä alas ilmoitusalueelta. Jos Langaton lähiverkko ei ole näkyvässä, valitse .
- 2 Valitse **Langaton lähiverkko** ja Wi-Fi-kotiverkkosi. Jos Wi-Fi-kotiverkkosi on suojattu, anna salasana. Jos Wi-Fi-kotiverkkosi on piilotettu, valitse **Muu (piilotettu verkko)** ja anna verkon nimi (SSID-tunnus).

Katkaise Wi-Fi-yhteys

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon liikkeellä ollessasi

Wi-Fi-verkkoyhteys on kätevä tapa olla yhteydessä internetiin kodin ulkopuolella. Voit muodostaa yhteyden julkisiin Wi-Fi-verkkoihin julkisilla paikoilla, kuten kirjastossa tai internet-kahvilassa.

- 1 Voit avata tilavalikon pyyhkäisemällä alas ilmoitusalueelta. Jos Langaton lähiverkko ei ole näkyvässä, valitse .
- 2 Valitse **Langaton lähiverkko** ja haluamasi Wi-Fi-yhteys.

Katkaise Wi-Fi-yhteys

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

Bluetooth


Tietoja Bluetooth-yhteyksistä

 Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Voit muodostaa langattoman yhteyden yhteensopiviin laitteisiin, kuten puhelimiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Yhteyden kautta voit lähettää kohteita puhelimestasi, kopioida tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta ja tulostaa tiedostoja yhteensopivalla tulostimella.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, laitteesi ja toisen laitteen välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja toiset elektroniset laitteet.

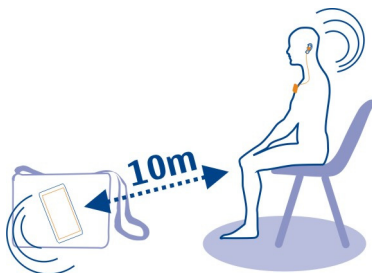

Kun puhelin on lukittuna, yhteyden voi muodostaa ainoastaan luotettuihin laitteisiin.

Vihje: Voit hallita Bluetooth-yhteyksiä myös tilavalikosta. Avaa tilavalikko pyyhkäisemällä alaspäin ilmoitusalueelta ja valitsemalla **Bluetooth**. Jos Bluetooth ei ole näkyvissä, valitse .

Muodosta yhteys langattomaan kuulokkeeseen

Langatonta kuuloketta käyttämällä voit vastata puheluun, vaikka puhelin ei olisikaan käsillä, ja kätesi pysyvät vapaina. Voit esimerkiksi jatkaa tietokoneella työskentelemistä puhelun aikana. Langattomia kuulokkeita on saatavana erikseen.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

- 1 Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla **Bluetooth** > **Kyllä**.
- 2 Kytke kuulokkeeseen virta.
- 3 Avaa Laiteparit-välilehti .
- 4 Valitse kuuloke.
Jos kuuloke ei ole luettelossa, voit etsiä sen valitsemalla  > **Uusi laitepari**.
- 5 Sinun on ehkä annettava salasana. Katso lisätietoja kuulokkeen käyttöohjeesta.

Lähetä kuva tai muuta sisältöä toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta

Bluetooth-yhteydellä voit lähettää kuvia, videoita, käyntikortteja, kalenterimerkintöjä ja muuta sisältöä ystäväsi yhteensopiviin laitteisiin ja omaan tietokoneeseesi.

Käytössä voi olla useita Bluetooth-yhteyksiä samanaikaisesti. Jos esimerkiksi käytät yhteensopivaa Bluetooth-kuuloketta, voit samanaikaisesti myös lähettää tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

- 1 Pidä kohdetta, esimerkiksi kuvaa, valittuna. Valitse pikavalikosta **Lähetä** > **Bluetooth**.

- 2 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos haluamasi laite ei ole luettelossa, etsi se valitsemalla **Lisää laitteita**. Etsinnän aikana kantaman sisällä olevat Bluetooth-laitteet tulevat näkyviin näyttöön.
- 3 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin laitteeseen. Joissakin laitteissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.
Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.

Muodosta yhteys autosarjaan SIM-kortin etäkäyttötilaa käyttämällä

SIM-kortin etäkäyttötilan avulla yhteensopiva autosarja voi käyttää puhelimesi SIM-korttia.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Ennen kuin SIM-kortin etäkäyttötila voidaan ottaa käyttöön, puhelin ja lisälaite on määritettävä laitepariksi. Aloita laiteparin muodostus autosarjasta.

- 1 Ota Bluetooth-yhteys käyttöön valitsemalla **Bluetooth** > **Kyllä**.
- 2 Voit ottaa etä-SIM-tilan käyttöön valitsemalla **SIM-kortin etäkäyttö** > **Kyllä**.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön autosarjassa.

Kun etä-SIM-tila on käytössä, aloitusnäytössä näkyy **SIM-kortin etäkäyttö** -symboli. Langaton verkkoyhteys ei ole käytössä etkä voi käyttää SIM-kortin palveluja tai muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon.

Jos haluat soittaa tai vastaanottaa puheluja SIM-kortin etäkäyttötilassa, laitteeseen on liitettävä yhteensopiva lisälaite, esimerkiksi autosarja.

Tässä tilassa laitteella voi soittaa vain hätäpuheluja.

Poista SIM-kortin etäkäyttötila käytöstä

Paina virtanäppäintä ja valitse **Lopeta etä-SIM-tila**.

Laitteen estäminen

Voit estää laitteita muodostamasta Bluetooth-yhteyttä puhelimeesi.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Avaa Laiteparit-välilehti , pidä valittuna estettävä laite ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Estä**.

Poista laite estettyjen laitteiden luettelosta

Avaa Estetyt laitteet -välilehti  , pidä valittuna luettelosta poistettava laite ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Poista**.

Jos hylkää toisen laitteen lähettämän laiteparipyyntöä, laitteesi kysyy, haluatko lisätä laitteen estettyjen laitteiden luetteloon.

Suojaa puhelimesi

Kun puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä, voit määrittää, kuka voi löytää puhelimesi ja muodostaa siihen yhteyden.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Estä muita näkemästä puhelinta

Valitse **Puhelimen näkyvyys** > **Piilotettu**.

Kun puhelin on piilotettu, muut eivät havaitse sitä. Laitteet, joiden kanssa puhelimesi on määritetty pariiksi, voivat kuitenkin muodostaa siihen yhteyden.

Poista Bluetooth-toiminto käytöstä

Valitse **Bluetooth** > **Ei**.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteysspyyntöjä. Näin voit suojata puhelimen haitalliselta sisällöltä.

USB-datakaapeli

Kopioi kuva tai muuta sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Voit varmuuskopioida ja kopioida kuvia, videoita ja muuta sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä USB-datakaapelin avulla.

- 1 Varmista, että USB-tilaksi on valittu Median siirto, valitsemalla  > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **USB** > **Median siirto**.
- 2 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla .
- Puhelin näkyy tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Jos Median siirto -tila ei toimi tietokoneessa, käytä Massamuisti-tilaa.
- 3 Kopioi sisältöä tietokoneen tiedostonhallintaa käyttämällä.

Vaihda USB-tilaa

Saat parhaan tuloksen puhelimen ja tietokoneen välisessä synkronoinnissa tai sisällön kopioimisessa, kun otat käyttöön oikean USB-tilan liittäessäsi laitteet USB-kaapelilla.

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
- 2 Pyyhkäise puhelimesta alas ilmoitusalueelta.
- 3 Valitse **USB** ja jokin seuraavista:

 **Nokia Ovi Suite** — Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon on asennettu Nokia Suite. Tässä tilassa voit synkronoida puhelimen ja Nokia Suite -sovelluksen sekä käyttää muita Nokia Suite -toimintoja.

Kun avaat Nokia Suite -sovelluksen, tämä tila on automaattisesti käytössä.

 **Massamuisti** — Kytke puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Nokia Suite -ohjelmistoa. Puhelimesi näkyy USB-flash-muistina. Voit liittää puhelimesi myös muuhun laitteeseen, kuten koti- tai autostereoihin, jos kyseiseen laitteeseen voidaan liittää USB-asema.

Kun puhelin on liitetty tietokoneeseen ja tämä tila on käytössä, et ehkä voit käyttää kaikkia puhelimen sovelluksia.

Toinen laite ei voi käyttää puhelimesi muistikorttia tai massamuistia.

 **Median siirto** — Kytke puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Nokia Suite -ohjelmistoa. Digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM) suojatut kappaleet on siirrettävä käyttämällä tätä tilaa. Joitakin kodin viihdejärjestelmiä ja tulostimia voi myös käyttää tässä tilassa.


 **Käytä modeemina** — Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen ja käytä puhelinta langattomana modeemina. Tietokone muodostaa yhteyden internetiin automaattisesti.

Liitä USB-massamuisti

USB On-The-Go (OTG) -sovittimella voit liittää puhelimeesi yhteensopivan USB-muistitikun tai -kiintolevyn. Voit esimerkiksi tallentaa kuvia USB-muistitikulle ilman tietokonetta.

Liitä muistitikku

- 1 Liitä USB OTG -sovittimen (myydään erikseen) mikro-USB-liitin puhelimen mikro-USB-porttiin.
- 2 Liitä muistitikku USB OTG -sovittimeen.

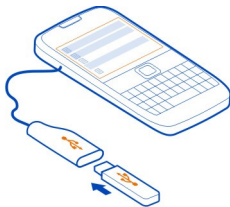

Tiedostot-sovellus avautuu ja muistitikku näkyy massamuistina .

Kopioi tiedosto

Pidä kopioitava tiedosto valittuna Tiedostot-näytössä ja valitse pikavalikosta haluamasi vaihtoehto ja sitten kohdemuisti ja -kansio.

Jos liität puhelimeen kiintolevyn, joka vaatii virtaa enemmän kuin puhelin voi tuottaa, näkyviin tulee virhesanoma. Tällöin kiintolevyyn on kytkettävä ulkoinen virtalähde.

VPN-yhteydet

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Asetukset > VPN.

Virtual private network (VPN) -yhteyden avulla voit esimerkiksi selata yrityksesi intranetia tai lukea työsähköpostia etälaitteella.

VPN-käytännöt määrittävät, kuinka tiedot salataan ja kuinka yritys tunnistaa puhelimesi. Kun haluat määrittää VPN-asiakassovelluksen, varmenteiden ja käytäntöjen asetukset, ota yhteys työpaikan IT-osastoon. Kun käytäntö on asennettu, laite lisää automaattisesti VPN-yhteystavan intranet-kohteeseen.

Jos haluat lisätietoja, siirry osoitteeseen www.nokia.com/support ja tee haku sanoilla Mobiili VPN.

 **Tärkeää:** Varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti. Jotta turvallisuus todella paranisi, varmenteita on käytettävä oikein ja niiden on oltava oikeita, aitoja tai luotettuja. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteet eivät enää ole voimassa tai ne eivät kelpaa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muokkaamista, että luotat varmenteen omistajaan ja varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Katkaise verkkoyhteys

Jos useat sovellukset käyttävät Internet-yhteyttä, voit sulkea joitakin verkkoyhteyksiä tai kaikki yhteydet Yhteydenhallinta-sovelluksella.

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Yhteydenhallinta.

Avoimet verkkoyhteydet näkyvät käytössä olevien datayhteyksien näkymässä.  ilmaisee, että käytössä on mobiilidatayhteys, ja  ilmaisee, että käytössä on Wi-Fi-yhteys.

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Katkaise yhteys**.

Tarkastele yhteyden tietoja

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Tiedot**.

Tiedot, kuten siirretty tietomäärä ja yhteysaika, tulevat näyttöön.


Vihje: Useimmissa näkymissä voit tarkistaa avoimet yhteydet pyyhkäisemällä alas ilmoitusalueelta.

Puhelimen hallinta

Pidä puhelimen ohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla

Tietoja puhelimen ohjelmisto- ja sovelluspäivityksistä

Pysy ajan tasalla – päivittämällä puhelimen ohjelmiston ja sovellukset saat puhelimeen uusia ja parannettuja ominaisuuksia. Ohjelmiston päivittäminen voi myös parantaa puhelimen suorituskykyä.

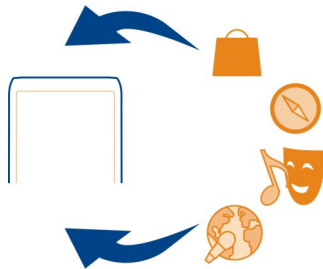

On suositeltavaa varmuuskopioida henkilökohtaiset tietosi ennen puhelinohjelmiston päivitystä.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

Päivityksen jälkeen käyttöohje ei ehkä ole enää ajan tasalla. Päivitetty käyttöohje voi olla saatavilla osoitteessa www.nokia.com/support.

Päivitä puhelinohjelmisto ja sovellukset puhelinta käyttämällä

Voit tarkistaa, onko puhelinohjelmistoon tai sovelluksiin saatavilla päivityksiä, sekä ladata ja asentaa päivitykset puhelimeen langattomasti (verkkopalvelu). Voit myös asettaa puhelimen etsimään päivityksiä automaattisesti ja ilmoittamaan, kun saatavilla on tärkeitä tai suositeltuja päivityksiä.

Valitse  > **Päivitykset**.

Puhelin on ehkä käynnistettävä uudelleen päivityksen asennuksen lopuksi.

Tarkastella päivityksen tietoja

Pidä päivitystä valittuna.

Asenna kaikki päivitykset

Valitse .

Valitse asennettavat päivitykset

Valitse  > **Valitse päivitykset** ja asennettavat päivitykset. Oletusarvon mukaan kaikki päivitykset asennetaan.

Aseta puhelin etsimään päivityksiä automaattisesti

Valitse  > **Asetukset** > **Automaattiset päivitykset**.

Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää puhelinohjelmiston Nokia Suite -tietokonesovelluksen avulla. Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean internetyhteyden ja yhteensopivan USB-kaapelin, jolla puhelin liitetään tietokoneeseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Suite -sovelluksen osoitteesta www.nokia.com/support.

Tiedostojen hallinta

Tietoja tiedostonhallinnasta



Valitse > Tiedostot.

Voit selata, hallita ja avata puhelimessa olevia tiedostoja. Voit myös tarkastella ja hallita laitteeseen asetetulla yhteensopivalla muistikortilla olevia tiedostoja.

Tarkastele puhelimeen tallennettuja tiedostoja

Valitse > Tiedostot ja haluamasi muisti.

Näkyviin tulevat kyseisen muistin sijainnin ylätasen tiedostot ja kansiot.

Tarkastele kansion sisältöä

Valitse kansio.

Järjestä tiedostoja

Voit luoda uusia kansioita tiedostojen järjestelyä varten. Näin voit helpottaa sisällön varmuuskopiointia tai lähettämistä. Kansioden sisällä voit kopioida, siirtää tai poistaa tiedostoja ja alikansioita.

Valitse > Tiedostot.

Luo uusi kansio

Siirry kansioon, johon haluat luoda alikansion, ja valitse > Uusi kansio.

Voit kopioida tiedoston kansioon.

Pidä tiedosto valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Poista tiedosto kansiota


Pidä tiedosto valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Voit kopioida, siirtää tai poistaa kerralla useita tiedostoja.

- 1 Valitse > Valitse useita kohteita.
- 2 Valitse tiedostot.
- 3 Valitse ja sopiva vaihtoehto.

Varmuuskopioi tiedostoja

Haluatko varmistaa, että tärkeitä tiedostoja ei katoa? Voit varmuuskopioida puhelimen muistin yhteensopivaan tietokoneeseen.

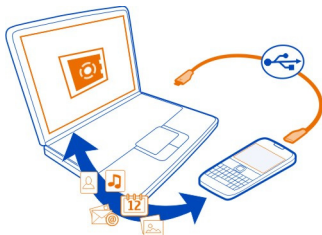

- 1 Avaa Nokia Suite tietokoneessa.
- 2 Liitä puhelin tietokoneeseen. Valitse pyydettäessä USB-yhteystavaksi **Nokia Ovi Suite**.
- 3 Valitse Nokia Suitessa **Työkalut > Varmuuskopiointi**.

On suositeltavaa varmuuskopioida puhelimen muisti säännöllisesti yhteensopivaan tietokoneeseen.

Vihje: Jos sinulla on DRM-suojattua sisältöä, varmuuskopioi sekä sisältö että käyttöoikeudet tietokoneeseesi Nokia Suitella.

Alusta massamuisti

Haluatko poistaa kaiken sisällön puhelimen massamuistista? Voit alustaa massamuistin.

Varmuuskopioi kaikki sisältö, jotka haluat säilyttää, ennen kuin alustat massamuistin. Koko muistin sisältö häviää lopullisesti.

- 1 Valitse  > **Tiedostot**.
- 2 Pidä massamuistia valittuna ja valitse **Alusta**.

Älä alusta massamuistia tietokoneen ohjelmalla, koska se voi huonontaa suorituskykyä.

Voit varmuuskopioida sisällön yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Suite -ohjelmistolla. Digitaalinen oikeuksien hallintateknikka (DRM) voi estää jonkin varmuuskopioidun sisällön palauttamisen. Lisätietoja sisällössä käytetyistä DRM-rajoituksista saat palveluntarjoajalta.

Vapauta puhelimen muistia

Onko sinun vapautettava puhelimen muistia, jotta voit asentaa uusia sovelluksia tai tallentaa sisältöä?

Voit poistaa seuraavia kohteita, jos niitä ei enää tarvita:

- teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestit
- nimet ja yhteystiedot
- sovellukset
- asennettujen sovellusten asennustiedostot (.sis tai .sisx)
- musiikkikappaleet, valokuvat ja videot

Kopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, massamuistiin, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.

Hallitse sovelluksia

Tietoja sovelluksista

 Valitse  > Asetukset ja Asennukset.

Voit tarkastella asennettujen sovellusten tietoja, poistaa sovelluksia ja määrittää sovellusten asetuksia.

Voit asentaa seuraavanlaisia sovelluksia:

- Java™ ME -sovellukset, joiden tiedostotunniste on .jad tai .jar
- Symbian-käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivat sovellukset, joiden tiedostotunniste on .sis tai .sisx
- widgetit, joiden tiedostotunniste on .wgt.

Asenna vain sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia puhelimesi kanssa.

Poista sovellus puhelimesta

Jos haluat vapauttaa muistia, voit poistaa asennettuja sovelluksia, joita et enää tarvitse tai käytä.

Valitse  > Asetukset ja Asennukset.

- 1 Valitse **Asennetut**.
- 2 Pidä poistettavaa sovellusta valittuna ja valitse **Poista**.

Jos poistat sovelluksen, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai poistetun sovelluksen täysi varmuuskopio. Poistetulla sovelluksella luotuja tiedostoja ei ehkä voi avata.

Jos jokin asennettu sovellus tarvitsee poistettua sovellusta, asennettu sovellus ei ehkä enää toimi. Lisätietoja on asennetun sovelluksen käyttöohjeessa.

Asennustiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Varmuuskopioi asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Suite -ohjelmiston avulla ja poista sitten asennustiedostot puhelimen muistista tiedostonhallinnan avulla.

Synkronoi sisältöä

Tietoja Synkronointi-sovelluksesta

 Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Synkronointi.

Haluaisitko, että kalenteristasi, muistiinpanoistasi ja muusta sisällöstä olisi varmuuskopio ja että tiedot olisivat aina saatavilla niin tietokoneestasi kuin puhelimestasikin? Voit synkronoida osoitekirjan, muistiinpanot ja muun sisällön puhelimesi ja etäpalvelimen välillä. Synkronoinnin jälkeen palvelimessa on varmuuskopio tärkeistä tiedoistasi.



Synkronoi sisältöä puhelimen ja etäpalvelimen välillä

Synkronoi tärkeä sisältö puhelimen ja etäpalvelimen välillä, niin voit käyttää tietoja missä tahansa.

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Tiedonsiirto > Synkronointi.

Voit saada synkronointiasetukset viestinä verkkopalvelun tarjoajalta. Synkronointiasetukset tallentuvat synkronointiprofiiliksi. Kun avaat sovelluksen, näkyviin tulee oletusprofiili tai viimeksi käytetty synkronointiprofiili.

Sisällytä tai jätä pois sisältötyyppejä

Valitse sisältötyyppi.

Synkronoi sisältö

Valitse  > Synkronoi.

Kopioi nimiä tai kuvia puhelimien välillä

Voit synkronoida ja kopioida yhteystietoja, kuvia ja muuta sisältöä kahden yhteensopivan Nokia-puhelimen välillä maksutta Bluetooth-yhteyden avulla.

Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Puhelimen vaihto.

- 1 Valitse jokin seuraavista:

 — Kopioi sisältöä toisesta puhelimesta.

 — Kopioi sisältöä toiseen puhelimeen.

 — Synkronoi sisältöä kahden puhelimen välillä.

- 2 Valitse puhelin, johon haluat muodostaa yhteyden, ja määritä se pariksi. Bluetooth-yhteys on otettava käyttöön molemmissa puhelimissa.
- 3 Jos toinen puhelin edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin puhelimeen. Joissakin puhelimissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen puhelimen käyttöohjeessa.
Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.
- 4 Valitse sisältö ja sitten OK.

Suojaa puhelimesi**Aseta puhelin lukittumaan automaattisesti**

Haluatko suojata puhelimen luvattomalta käytöltä? Määritä suojakoodi ja aseta puhelin lukittumaan automaattisesti, kun et käytä sitä.

- 1 Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Puhelimen hallinta > Suojausasetukset > Puhelin ja SIM-kortti.
- 2 Valitse Suojakoodi ja anna suojakoodi. Merkkejä on oltava vähintään neljä, ja numeroita, symboleja sekä isoja ja pieniä kirjaimia voi käyttää.
Pidä suojakoodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat suojakoodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkustannuksia, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.
- 3 Valitse Puhelimen lukituksen viive ja määritä aika, jonka kuluttua puhelin lukittuu automaattisesti.

Lukitse puhelin itse

Paina aloitusnäytössä virtanäppäintä , valitse **Lukitse puhelin** ja kirjoita suojakoodi.

Avaa puhelimen lukitus

Liu'uta näppäinten lukituskytkintä, kirjoita lukituskoodi ja valitse **OK**.

Jos näppäinten lukituskytkin ei ole ulottuvillasi, paina selausnäppäintä ja valitse **Avaa**.

Salaa tietosi

Haluatko suojata tietosi luvattomalta käytöltä? Voit salata puhelimen tiedot käyttämällä salausavainta.

Valitse  > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhelimen hallinta** > **Suojausasetukset** > **Salaus**.

Tietojen salaaminen tai salauksen purkaminen voi kestää useita minuutteja. Kun salaus on käynnissä, älä

- käytä puhelinta, ellei ole pakko
- katkaise puhelimesta virtaa
- poista akkua.

Jos et ole määrittänyt puhelinta lukkiutumaan automaattisesti, kun sitä ei käytetä, laite pyytää tätä salatessasi tietoja ensimmäisen kerran.

Salaa puhelimen muisti

Valitse **Salaus käytössä**.

Pura puhelimen muistin salaus

Valitse **Salaus ei käytössä**.

Lukitse puhelin etätoimintona

Unohtuiko puhelimesi työpaikalle, ja haluat estää puhelimen luvattoman käytön lukitsemalla sen? Voit lukita puhelimen etätoimintona etukäteen määritetyllä tekstiviestillä. Voit lukita myös muistikortin etätoimintona.

Ota etälukitus käyttöön

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhelimen hallinta** ja **Suojausasetukset** > **Puhelin ja SIM-kortti** > **Puhelimen etälukitus** > **Käytössä**.
- 2 Kirjoita tekstiviestin sisältö. Sen pituus voi olla 5–20 merkkiä, ja siinä voi käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia.

- 3 Vahvista viesti kirjoittamalla sama teksti uudelleen.
- 4 Anna suojakoodi.

Lähetä lukitusviesti

Jos haluat lukita puhelimen etätoimintona, kirjoita määrittämäsi lukitustekstiviesti ja lähetä se puhelimeen tekstiviestinä.

Puhelimen avaamiseen tarvitaan suojakoodi.

Etsi lisäohjeita

Tuki

Kun haluat lisätietoja puhelimen käytöstä tai et ole varma siitä, miten puhelimen tulisi toimia, lue puhelimen sisäistä käyttöohjetta. Valitse  > **Käyttöohje**.

Ohjevideoita on osoitteessa www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

Jos havaitset ongelman, toimi seuraavasti:

- Käynnistä puhelin uudelleen. Katkaise puhelimesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke puhelimeen virta.
- Päivitä puhelinohjelmisto
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset

Jos ongelma ei ratkea, kysy korjausohjeet Nokialta. Siirry osoitteeseen www.nokia.com/repair. Ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi, varmuuskopioi siinä olevat tiedot, koska kaikki puhelimessa olevat tiedot voivat hävitä.

Vianmääritys

Jos puhelin lakkaa vastaamasta komentoihin

Käynnistä puhelin uudelleen. Pidä virtanäppäintä  painettuna noin 8 sekunnin ajan. Puhelin värisee kolme kertaa, ja virta katkeaa. Voit kytkeä puhelimeen uudelleen virran painamalla virtanäppäintä .

Mitään sisältöä, kuten nimiä tai viestejä, ei häviä.

Palauta alkuperäiset asetukset

Jos puhelin ei toimi kunnolla, voit palauttaa joidenkin asetusten alkuperäiset arvot.

- 1 Sulje kaikki meneillään olevat puhelut ja avoimet yhteydet.
- 2 Valitse  > **Asetukset ja Puhelin** > **Puhelimen hallinta** > **Alkuperäiset asetukset** > **Palauta**.

3 Anna turvakoodi, jos laite sitä pyytää.

Tämä ei vaikuta puhelimeen tallennettuihin dokumentteihin tai tiedostoihin.

Kun olet palauttanut alkuperäiset asetukset, puhelimesta katkeaa virta ja sitten puhelin käynnistyy uudelleen. Tämä voi kestää kauemmin kuin tavallisesti.

Mitä tehdä, kun muisti on täynnä?

Jos puhelin ilmoittaa muistin olevan täynnä, poista puhelimen muistista tarpeettomia sovelluksia ja sisältöä.

Jos yrität poistaa useita kohteita kerralla ja näyttöön tulee sanoma, jonka mukaan muisti ei riitä, poista kohteet yksitellen pienimmistä alkaen.

Kopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, massamuistiin, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen. Jos mahdollista, asenna sovellukset massamuistiin tai muistikortille mieluummin kuin puhelimen muistiin.

Viesti-ilmaisin vilkkuu

K: Miksi viesti-ilmaisin vilkkuu aloitusnäytössä?

V: Laitteeseen on tallennettu enimmäismäärä viestejä. Poista joitakin viestejä. SIM-kortille mahtuu huomattavasti vähemmän viestejä kuin puhelimen muistiin. Voit tallentaa viestit yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Suite -ohjelmistolla.

Nimi esiintyy nimiluettelossa kahdesti

K: Nimiluettelossa on saman henkilön tiedot kahdesti. Miten voin poistaa ylimääräisen nimen?

V: Voit yhdistää kaksi nimeä yhdeksi. Valitse **Valinnat** > **Yhdistä 2 nimeä**, valitse yhdistettävät nimet ja sitten **Yhdistä**.

Web-sivun merkit eivät näy oikein

Valitse  > **Web**.

Jos merkit eivät näy oikein, valitse  >  > **Sivu** > **Oletuskoodaus** ja oikea koodaus kielen merkistöä varten.

Valmistelee puhelin kierrätystä varten

Jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä poistaa puhelimen käytöstä, Nokia suosittelee sen kierrättämistä. Poista ennen sitä kaikki henkilökohtaiset tiedot ja sisältö puhelimesta.

Poista kaikki sisältö

- 1 Varmuuskopioi säilytettävä sisältö yhteensopivalle muistikortille tai yhteensopivaan tietokoneeseen.
- 2 Sulje kaikki avoimet yhteydet ja puhelut.
- 3 Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Puhelimen hallinta > Alkuperäiset asetukset > Poista tiedot ja palauta.
- 4 Anna turvakoodi, jos laite sitä pyytää.
- 5 Puhelimesta katkeaa virta, ja sitten puhelin käynnistyy uudelleen. Tarkista huolellisesti, että kaikki henkilökohtainen sisältö, kuten nimet, kuvat, musiikkikappaleet, videot, muistiinpanot, sähköpostiviestit, esitykset, pelit ja muut asennetut sovellukset ovat hävinneet.
Muistikortille tai SIM-kortille tallennettu sisältö ja niille tallennetut tiedot eivät häviä.

Muista poistaa muistikortti ja SIM-kortti puhelimesta.

Suojele ympäristöä

Säästä energiaa

Kun toimit seuraavasti, akkua ei tarvitse ladata niin usein:

- Sulje sovellukset ja datayhteydet, esimerkiksi WLAN- tai Bluetooth-yhteys, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Määritä puhelin siirtymään virransäästötilaan mahdollisimman nopeasti, kun sitä ei käytetä.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten kosketusnäytön äänet ja näppäinäänet.

Kierrätä



Kun puhelin on käytetty loppuun, kaikki siinä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Varmistaakseen asianmukaisen hävittämisen ja uudelleenkäytön Nokia ja sen liikekumppanit osallistuvat We:recycle-kierrätysohjelmaan. Katso käytettyjen Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet ja tietoja keräyspisteiden sijainnista osoitteesta www.nokia.com/werecycle, tai ota yhteys Nokia Care -yhteyskeskukseen.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja puhelimen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz ja GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz -verkot. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycling .

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WM DRM 10 ja OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssit että sisällön käyttämällä Nokia Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssejä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssit myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat hävitä myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisenssit on voitu liittää tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen SIM-kortti.

Akut ja laturit

Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BP-4L -akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-15 . Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnisteita ovat E, X, AR, U, A, C, K, B ja N.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska yllälaaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

118 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkaa taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkuneustettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiotuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että puhelimeen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
 - Aseta SIM-kortti paikalleen.
 - Poista käytöstä kaikki puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä offline- tai lentoprofiili.
 - Jos puhelimen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
- 3 Paina lopetusnäppäintä useita kertoja, kunnes aloitusnäyttö tulee näkyviin.
- 4 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 5 Paina soittonäppäintä.
- 6 Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehoitus luoda Nokia-tili. Voit soittaa hätäpuhelun tilin määrittämisen aikana painamalla soittonäppäintä.

 **Tärkeää:** Jos puhelin tukee internetpuheluja, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelu että internetpuhelu. Puhelin voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että internetpalveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin puhelinyhteyksiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langattonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyky



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli



Huom! Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varoitoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmaa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varoitoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetykset edellyttävät hyvälaatuisia yhteyksiä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai

lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Räjähdysalitti alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi huoltoasemilla polttoainepumppujen lähellä. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia polttoaineverastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalitti alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähtin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksista käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,14 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-609 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää

siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen edistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupauksen, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuita.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista, verkosta, multimediaviesteistä tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistakin palveluista peritään erillinen maksu.

Hakemisto**Symbolit/numerot**

.zip-tiedostot	96
----------------	----

A

Aja	
— ajoreitit	77, 78
— karttanäkymä	78
— navigointi	77
— näkymien vaihtaminen	78
— puheopastus	78
— reittien suunnitteleminen	78
akku	14, 117
— asettaminen paikalleen	10
— lataaminen	14, 15
— virransäästö	29
akun lataaminen	14, 15, 117
alkuperäiset asetukset, palautus	113
aloitusnäyttö	23, 33, 34, 35, 57
antennit	16
asetukset	
— kieli	54
— palautus	113
— yhteysosoitteet	96
asetusten palautus	113

B

blogit	58
Bluetooth	99, 100, 101, 102

C

chat-palvelut	96
---------------	----

D

datayhteydet	105
— Bluetooth	99
diaesitys	68
digitaalinen oikeuksien hallinta (DRM)	74

E

elokuvat	68
esto, puhelut	44
estäminen	
— laitteet	101
etsiminen	28
— radiokanavat	75
— yhteystiedot	37
etälukitus	111, 112

F

FM-radio	74, 75, 76
----------	------------

G

GPS (global positioning system)	84
GPS (Global Positioning System)	84

H

haetut	36
— teemat	32
herätyskello	88
häätäpuhelut	118

I

IMEI-numero	20
internet	
Katso <i>web-selain</i>	
Internet-puhelut	41
Internet-yhteys	96

J

jakaminen verkossa	61
Java-sovellukset	109

K

kaapeliyhteys	102
kaiutin	17
kaiutinpuhelin	17
kalenteri	62, 90, 91, 92
kamera	62
— kuvien lähettäminen	65

— kuvien ottaminen	64	— muokkaaminen	67
— Sijaintitiedot	63	— ottaminen	64
— valokuvien ottaminen	62	— sijaintitiedot	63
— videoleikkeiden tallennus	65	— tarkasteleminen	66, 69
Kartat	76	käyntikortit	49, 100
— ajoreitit	77	käyttöohje	21
— Check in	86	käyttöön/pois käytöstä	31, 113
— karttojen lataaminen	82		
— kävelyreitit	80	L	
— liikennetiedot	79	laitteen lukitus	111
— navigointi	78, 80	laitteen suojaus	112
— näkymien vaihtaminen	83	laskin	95
— oppaat	83	lisenssit	74
— paikannus	84	lukitseminen	
— paikkojen etsiminen	81	— etäältä	112
— paikkojen tallentaminen	85	— näppäimet	16
— puheopastus	80	— näyttö	16
— raportointi	87	— puhelin	111, 112
— selaaminen	81		
— sijaintien jakaminen	86	M	
— Suosikit	85	maailmankello	89
— suunnistus	77, 80	massamuisti	108
— synkronointi	85	merkkivalo	28
— sää	83	Microsoft Communicator Mobile	
— tallennettujen paikkojen		-ohjelmisto	96
tarkasteleminen	85	moniajo	24
kello	87, 88, 89	muisti	107, 114
kellonaika ja päivämäärä	88, 89	— tyhjentäminen	109, 114
kieliasetukset	54	muistiinpanot	95
kierrätys	115	muistikortti	12
kirjanmerkit	58	multimediaviestipalvelu (MMS)	51
kohinanvaimennus	10	multimediaviestit	50, 51
kokoukset	90, 92	musiikki	71, 73
kokouskutsut	56	— soittoalistat	72
kosketusnäyttö	9, 21		
kuuloke	18	N	
kuvakkeet	27, 28	Nokia Kauppa	
kuvat		— haut	36
— jakaminen	61	— ostaminen	36
— kopioiminen	102, 111	Nokia Musiikki	73
— lähettäminen	65, 100	Nokian tukitietoja	113

Nokia-palvelut	50
Nokia Suite	21, 73
Nokia Sähköposti	54
näppäimet ja osat	7, 8, 9
näppäimistö	25
näppäinlukko	16

O

Offline-profiili	29
ohjeet	21
ohjelmisto	109
ohjelmistopäivitykset	105, 106
Oma kortti	49
ongelmien ratkaiseminen	59, 114
Oppaat	83
ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	15, 31, 113
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	15

P

paikannustiedot	61, 84
pikavalinnat	23, 25, 35
pikavalinta	39
pikaviestit (chat)	96
PIN-koodit	20
posti	
Katso <i>sähköposti</i>	
postilaatikko	
— ääni	43
profiilit	31, 32
— luominen	32
— muokkaaminen yksilölliseksi	31, 32
— offline	29
puhelimien lukitus	111, 112
puhelimien muokkaaminen yksilölliseksi	31, 32, 33, 34, 35
Puhelimen vaihto	19, 111
puhelin	
— asetusten määrittäminen	18
— ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	31, 113

— uudelleenkäynnistäminen	31, 113
puhelinluettelo	
Katso <i>yhteystiedot</i>	
puhelut	42
— hätätilanteet	118
— internet	41
— Internet-puhelut	41
— mykistäminen	37
— neuvottelu	38
— rajoittaminen	44
— siirtäminen	43
— soittaminen	36, 37
— videopuhelut	38
— viimeksi soitettu	42
PUK-koodit	20
päivitykset	
— puhelinohjelmisto	105, 106
— sovellukset	105, 106
päivämäärä ja kellonaika	88, 89

Q

Quickoffice	93, 94
-------------	--------

R

radio	74, 75, 76
rannehihna	17
RDS (radio data system)	76

S

saapuneet, viestit	52
salauksen purkaminen	112
salaus	112
sanakirja	95
selain	
Katso <i>web-selain</i>	
sijaintitiedot	61, 63, 84, 92
Sijaintitiedot	84
SIM-kortti	50
— asettaminen paikalleen	10
— poistaminen	10

sisällön kopioiminen	18, 19, 70, 73, 102, 111
sisällön siirtäminen	19, 70, 73, 102, 111
sisällön varmuuskopiointi	108
soitonsiirto	43
soittolistat	72
soittoäänet	31, 42, 49
sovellukset	24, 35, 106, 109
sovellusten asentaminen	109
suojakoodi	20, 111
suosikit	48
symbolit	27, 28, 114
synkronointi	50, 110
syntymäpäivät	92
syötteet, uutiset	58
sähköposti	54, 56
— asetusten määrittäminen	55
— liitteet	56
— lukeminen ja vastaaminen	55
— luominen	56
— lähettäminen	56
— postilaatikko	55
— widgetit	57
Sää	83

T	
tallentaminen	
— puhelut	42
— videot	65
— äänet	74
taskulamppu	10
taustakuva	33
teemat	32
tehtävät	91
tekijänoikeussuojaus	74
tekstinsyöttö	25
tekstiviestipalvelu (SMS)	51
tekstiviestit	50, 51
tiedostonhallinta	107, 108
tilapäivitykset	60, 61
toimistosovellukset	93, 94

tuki	21, 113
tunnistimen asetukset	42
tunnusluvut	20
turvakoodi	20, 111
TV	
— kuvien ja videoiden katseleminen	69
— ohjelmien katsominen	71

U	
USB-lataaminen	14, 15
USB-yhteys	102, 103
uudelleenkäynnistäminen	31, 113
uutiset, syötteet	58

V	
valikot	35
valokuvat	
— kopioiminen	19
— ottaminen	62
— tarkasteleminen	66
valokuvien muokkausohjelma	67
videopuhelut	38
videot	69
— jakaminen	45, 61
— jako	46
— katseleminen	66
— kopioiminen	19, 70, 102, 111
— kuvaaminen	64
— lähettäminen	65, 100
— muokkaaminen	68
— sijaintitiedot	63
— tallentaminen	65
— toistaminen	69, 70
viestinlukija	53
viestit	50, 52, 114
— keskustelut	53
— lähettäminen	51
— ääni	52
virran kytkeminen/katkaiseminen	31, 113
virran kytkeminen tai katkaiseminen	15

VPN (virtuaalinen yksityisverkko)	104
vuosipäivät	92
välimuisti	57

äänipuhelut

Katso *puhelut*

ääniviestit	50, 52
-------------	--------

W

web-selain	
— kirjanmerkit	58
Web-selain	57, 59, 114
— sivujen selaaminen	57
— välimuisti	57
Web-syötteet	58
Web-yhteys	96
widgetit	34, 35, 57, 71
Wi-Fi	97, 98, 99

Y

yhteisöpalvelut	59, 60, 61, 62
yhteydet	105
yhteystiedot	47, 50
— etsiminen	37
— kopiointi	19, 111
— kuvat	48
— lisääminen	47
— lähettäminen	49, 100
— muokkaaminen	47
— ongelmien ratkaiseminen	114
— ryhmät	49, 50
— soittoaänet	49
— suosikit	48
— synkronointi	50, 110
— tallentaminen	47, 48
— widgetit	35
— yhteisöpalveluissa	60, 62
ympäristönsuojeluvihjeitä	115

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	17
äänet	
— muokkaaminen yksilölliseksi	31
ääneton-profiili	32
äänikomennot	40