

Οδηγός χρήσης Nokia E61i



Nokia E61i

NOKIA
Eseries

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-227 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Ο διαγεγραμμένος κλάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δόμου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Nokia Care", "Eseries", "E61i", "Navi" και "Pop-Port" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΉΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων και εφαρμογών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αριθμός μοντέλου: Nokia E61i-1.

9255117/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας.....	6
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	6
Υπηρεσίες δικτύου.....	7
Αξεσουάρ, μπαταρίες και φορτιστές.....	7

1. Τα πρώτα βήματα.....	8
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας.....	8
Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης.....	9
Φόρτιση της μπαταρίας.....	9
Ενεργοποίηση της συσκευής.....	9
Εισαγωγή αρχικών ρυθμίσεων.....	10
Πλήκτρα και μέρη.....	10
Λειτουργίες πλήκτρων.....	11
Κάμερα.....	12
Κλείδωμα των πλήκτρων.....	12
Υποδοχές.....	12
Κεραίες.....	13
Έλεγχος της έντασης του ήχου.....	13
Πληροφορίες για την οθόνη.....	13
Καταστάσεις αναμονής.....	14
Λειτουργία ενεργής αναμονής.....	14
Κατάσταση αναμονής.....	14
Ενδείξεις οθόνης.....	14
Βοήθεια - εκμάθηση.....	15
Βοήθεια συσκευής.....	15
Εκμάθηση.....	16
Nokia PC Suite.....	16
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia.....	16

2. Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.....	17
Μενού.....	17
Μετάβαση και πραγματοποίηση επιλογών.....	17
Δημιουργία κειμένου.....	17
Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου.....	18
Αλλαγή της γλώσσας γραφής.....	18
Κοινές ενέργειες σε διάφορες εφαρμογές.....	18
Μνήμη.....	18
Μνήμη συσκευής.....	18
Αφαρούμενη μνήμη.....	18
Στοιχεία μνήμης.....	18
Κάρτα μνήμης.....	19
Ξεκλείδωμα κάρτας μνήμης.....	19
Εγκατάσταση εφαρμογών.....	19
Φων. υποβοήθ.....	19
Ακρόαση μηνυμάτων.....	19
Ετοιμότητα ανάγνωσης μηνύματος.....	19
Ομιλία.....	20
Ιδιότητες φωνής.....	20
Διαχείριση φωνής.....	20
Προφίλ.....	20
Επιλογή ήχων κλήσης.....	21
Αλλαγή ρυθμίσεων εξαρτημάτων.....	21
Θέματα.....	21
Αν.στη συσ.....	21
Φωτισμός αναγγελίας.....	22

3. Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών.....	23
Μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth ή υπερύθρων.....	23
Συγχρονισμός δεδομένων με άλλη συσκευή.....	23

4. Μηνύματα.....	24
Οργάνωση μηνυμάτων.....	24
Αναζήτηση μηνυμάτων.....	24
Ρυθμ. κέντρου μηνυμ. κειμένου.....	24
Μηνύματα e-mail.....	25
Δημ/ ηλ. ταχ/μείου με τον οδ. γραμ/τίου.....	25
Διαμ/ση πλήκτρου e-mail.....	25
Σύνδ. στο γραμ/τιο.....	26
Προβ. e-mail εκτός σύνδ.....	26
Ανάγν. και απάντ. σε e-mail.....	26
Διαγρ. μηνυμάτων.....	27
Φάκελοι e-mail.....	27

Σύντ. και αποσ. e-mail.....	27
Μηνύματα κειμένου.....	27
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου.....	27
Επιλογές αποστολής για μηνύματα κειμένου.....	28
Απάντηση σε ληφθέντα μηνύματα κειμένου.....	28
Μηνύματα κειμένου στην κάρτα SIM.....	28
Εικονομηνύματα.....	28
Προώθηση εικονομηνυμάτων.....	28
Μηνύματα multimedia.....	29
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων multimedia.....	29
Δημιουργία παρουσιάσεων.....	29
Λήψη και απάντηση σε μηνύματα multimedia.....	30
Προβολή παρουσιάσεων.....	30
Προβολή αντικειμένων πολυμέσων.....	30
Προβολή και αποθήκευση επισυνάψεων multimedia.....	31
Συνομιλία.....	31
Σύνδεση σε διακομιστή Συνομιλίας.....	31
Αναζήτηση χρηστών Συνομιλίας ή ομάδων Συνομιλίας.....	31
Συζητήσεις με έναν χρήστη Συνομιλίας.....	31
Ομάδες Συνομιλίας.....	32
Ομαδικές συζητήσεις.....	32
Ρυθμίσεις ομάδας Συνομιλίας.....	32
Δικαιώματα επεξεργασίας ομάδας.....	33
Αποκλεισμός από ομάδες.....	33
επαφές συνομιλίας.....	33
Φραγή επαφών.....	34
Προβολή προσκλήσεων.....	34
Καταγεγραμμένη συνομιλία.....	34
Ρυθμίσεις.....	34
Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας.....	34
Ειδικά μηνύματα.....	35
Αποστολή εντολών υπηρεσίας.....	35
Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου).....	35
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	35
Ρυθμίσεις μηνύματος κειμένου.....	36
Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia.....	36
Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail.....	36
Ρυθμίσεις χρήστη.....	37
Ρυθμίσεις ανάκτησης.....	37
Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης.....	38
Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης.....	38
Άλλες ρυθμίσεις.....	38

5. Τηλέφωνο.....	39
Πραγματοποίηση κλήσης.....	39
Ταχεία κλήση.....	39
Απάντηση κλήσης.....	39
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης.....	39
Εκτροπή κλήσεων.....	40
Φραγή κλήσεων.....	40
Φραγή κλήσεων διαδικτύου.....	41
Αποστολή ήχων DTMF.....	41
Κλήσεις βίντεο.....	41
Λειτουργία PTT.....	41
Ρυθμίσεις χρήστη.....	42
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	42
Σύνδεση στην υπηρεσία PTT.....	42
Κλήσεις PTT.....	42
Αιτήματα επανάκλησης.....	43
Προβολή επαφών.....	43
Δημιουργία καναλιού.....	43
Καταχώριση καναλιών PTT.....	43
Λεπτομ. συμμετεχόντων.....	43
Σύνδεση σε κανάλι.....	43
Μητρώο PTT.....	44
Έξοδος λειτουργίας PTT.....	44
Κλήσεις δικτύου.....	44
Ορισμός ρυθμίσεων κλήσεων δικτύου.....	44
Σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου.....	45
Σύνδεση με χρήση συντόμευσης.....	45
Πραγματοποίηση κλήσεων δικτύου.....	45
Ρυθμίσεις υπηρεσίας.....	46

Περιεχόμενα

Φωνητικές εντολές.....	46
Πραγματοποίηση κλήσης.....	46
Εκκίνηση εφαρμογής.....	46
Αλλαγή προφίλ.....	46
Ρυθμίσεις φωνητικών εντολών.....	47
Αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.....	47
Μητρώο.....	47
Ρυθμίσεις μητρώων.....	47
6. Επαφές.....	48
Διαχείριση ομάδων επαφών.....	48
Διαχείριση προεπιλεγμένων πληροφοριών.....	48
Αντιγραφή επαφών μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης της συσκευής.....	49
Επιλογή ήχων κλήσης για επαφές.....	49
Προσωπικά στοιχεία.....	49
7. Nokia Team suite.....	50
Επεξεργασία ομάδων.....	50
8. Ημερολόγ.....	51
Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου.....	51
Υποχρέωση.....	51
Ρυθμίσεις ημερολογίου.....	52
Προβολές ημερολογίου.....	52
Αποστολή καταχωρίσεων ημερολογίου.....	52
Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου που έχετε λάβει στο ημερολόγιο.....	52
9. Ρολόι.....	53
Αφύπνιση.....	53
Προσθήκη και διαγραφή πόλεων.....	53
10. Συνδεσιμότητα.....	54
Πακέτο δεδομένων (GPRS).....	54
UMTS.....	54
Σύνδεση μέσω καλωδίου.....	54
Bluetooth.....	55
Χρήση της σύνδεσης Bluetooth.....	55
Ρυθμίσεις.....	55
Συμβουλές ασφαλείας.....	55
Αποστολή δεδομένων.....	56
Ενδείξεις σύνδεσης Bluetooth.....	56
Αξιόπιστες συσκευές.....	56
Εξουσιοδότηση συσκευής.....	56
Λήψη δεδομένων.....	57
Τερματισμός σύνδεσης Bluetooth.....	57
Προφίλ πρόσβασης SIM.....	57
Υπέρυθρες.....	58
Μόντεμ.....	58
Περιοχή δεδομ. e-mail.....	58
Ομάδες σημ. πρόσβ.....	58
Ρύθμ. παραμ. ομάδων σημείων πρόσβ.για αλληλ/φία και συγχρ.....	59
Σημεία πρόσβασης στο Internet.....	59
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για κλήσεις δεδομένων.....	59
Σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για κλήσεις δεδομένων.....	60
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS).....	60
Σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS).....	61
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για ασύρματο LAN.....	61
Διαχείριση συνδέσεων.....	61
Προβολή και τερματισμός ενεργών συνδέσεων.....	61
Αναζήτηση ασύρματου δικτύου LAN.....	61
11. Ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN).....	62
Εμφάνιση διαθεσιμότητας ασύρματου LAN.....	62
Συνδέσεις ασύρματου δικτύου LAN.....	62
Καταστάσεις λειτουργίας.....	62
Οδηγός WLAN.....	62
Σημεία πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN.....	63
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN μη αυτόματα.....	63

Σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για ασύρματο LAN.....	64
Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου LAN.....	64

12. Ιστός.....	65
Σημεία πρόσβ.....	65
Περιήγηση στον ιστό.....	65
Σελιδοδείκτες.....	65
Λήψη στοιχείων.....	66
Τερματισμός σύνδεσης.....	66
Σβήσιμο προσωρινής μνήμης.....	66
Μεταδόσεις ειδήσεων και ημερολόγια (blog).....	66
Ιστός ρυθμίσεις.....	66
Υπηρεσίες.....	67

13. Εφαρμογές Γραφείο.....	68
Διαχείριση αρχείων.....	68
Διαχείριση αρχείων.....	68
Αναζήτηση αρχείων.....	68
Quickoffice.....	68
Quickword.....	69
Quicksheet.....	69
Quickpoint.....	69
Εκτύπωση.....	70
Σημειώσεις.....	70
Αριθμ/νή.....	70
Μετατροπή.....	70
Μετατροπή μετρήσεων.....	71
Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμίας.....	71
Εξαγωγή περιεχομένου οθόνης.....	71
Προβολή περιεχομένου οθόνης.....	71

14. Διαχείριση δεδομένων και λογισμικού.....	72
Διαχείριση εφαρμογών.....	72
Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού.....	72
Προβολή και κατάργηση λογισμικού.....	72
Προβολή μητρ. εγκατάστ.....	72
Ρυθμίσεις.....	72
Ορισμός των ρυθμίσεων ασφαλείας εφαρμογών Java.....	72
Απομακρυσμένη διαμόρφωση (υπηρεσία δικτύου).....	73
Ρυθ. απομακρ. διαμόρφωσης.....	73
Δημ/γία προφίλ διαμόρφωσης.....	73
Συγχρονισμός δεδομένων.....	74
Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού.....	74
Προφίλ συγχρονισμού.....	74
Ρυθμίσεις σύνδεσης συγχρονισμού.....	74
Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για το Επαφές.....	75
Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για το Ημερολόγ.....	75
Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Σημειώσ.....	75
Download!.....	75
Επιλογή καταλόγων, φακέλων και στοιχείων.....	76
Ρυθμίσεις Download!.....	76
Οδηγός ρυθμίσεων.....	76

15. Κάμερα.....	78
Λήψη φωτογραφίας.....	78
Εγγραφή βίντεο κλιπ.....	78
Εισαγωγή εικόνων σε μηνύματα.....	78
Εισαγωγή βίντεο σε μηνύματα.....	78
Ρυθμίσεις.....	78

16. Εφαρμογές πολυμέσων.....	80
Έκθεση.....	80
Εικόνες.....	80
Διαχείριση αρχείων εικόνας.....	80
Οργάνωση εικόνων.....	81
RealPlayer.....	81
Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσμων συνεχούς ροής.....	81
Αποστολή αρχείων ήχου και βίντεο κλιπ.....	81
Λήψη βίντεο.....	82
Προβολή πληροφοριών σχετικά με κλιπ πολυμέσων.....	82
Ρυθμίσεις.....	82
Ρυθμίσεις βίντεο.....	82
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	82
Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης.....	82
Ρυθμίσεις δικτύου.....	82

Περιεχόμενα

Προχωρημένες ρυθμίσεις δικτύου.....	82
Αναπαραγωγή μουσικής.....	83
Ακρόαση μουσικής.....	83
Ρύθμιση της έντασης της μουσικής.....	83
Λίστες κομματιών.....	83
Ισοσταθμιστής.....	83
Εγγραφή.....	84
Αναπαραγωγή φωνητικής εγγραφής.....	84
Αναπαραγωγή Flash.....	84

17. Εφαρμογές GPS.....	86
Εντοπισμός θέσης.....	86
Πλοήγηση.....	86
Προβ. πλοήγησης.....	86
Προβολή θέσης.....	87
Προβ. απόστ. ταξιδιού.....	87
Διαχ. τοποθεσιών.....	87
Ρυθμ. πλοήγησης.....	87
Ορόσημα.....	87
Κατηγορίες ορόσημων.....	88
Επεξεργασία κατηγοριών ορόσημων.....	88
Επεξεργασία ορόσημων.....	88
Λήψη ορόσημων.....	88

18. Ρυθμίσεις.....	90
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	90
Γενικές ρυθμίσεις.....	90
Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής.....	90
Ρυθμίσεις οθόνης.....	90
Ρυθμίσεις κλήσης.....	91
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	91
Σημεία πρόσβασης.....	92
Ομάδες σημείου πρόσβασης.....	92
Πακέτα δεδομένων.....	92
Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων.....	92
Ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου.....	92
Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP).....	92
Επεξεργασία προφίλ SIP.....	93
Επεξεργασία των διακομιστών μεσολάβησης SIP.....	93
Επεξεργασία διακομιστών καταχώρισης.....	93
Ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων.....	93
VPN.....	94
Σημεία πρόσβασης VPN.....	94
Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης VPN.....	94
Ασύρματο τοπικό δίκτυο.....	94
Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN.....	94
Ρυθμίσεις ασφαλείας για τα σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN.....	94
Διαμορφώσεις.....	95
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.....	96
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	96
Ρυθμίσεις δικτύου.....	96
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....	96
Ρυθμίσεις κειμενοτηλεφώνου (TTY).....	96

19. Ασφάλεια.....	97
Ασφάλεια συσκευής.....	97
Ορισμός των ρυθμίσεων ασφαλείας.....	97
Αλλαγή του κωδικού φραγής.....	97
Επιτρεπόμενες κλήσεις.....	98
Ασφάλεια κάρτας μνήμης.....	98
Διαχείριση πιστοποιητικών.....	98
Διαχείριση προσωπικών πιστοποιητικών.....	99
Διαχείριση πιστοποιητικών αρχής.....	99
Προβολή λεπτομερειών πιστοποιητικού.....	99
Ρυθμίσεις ασφαλείας πιστοποιητικού.....	99
Κινητό VPN.....	100
Διαχείριση VPN.....	100
Διαχ/ση πολιτικών VPN.....	100
Προβ. μητρώου VPN.....	100
Ρυθμίσεις ασφαλείας για τα σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN.....	101

20. Συντομεύσεις.....	102
------------------------------	------------

Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	104
---	------------

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia.....	105
Έλεγχος ολογράμματος.....	105
Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί.....	105

Προφυλάξεις και συντήρηση.....	106
Απόρριψη.....	106

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....	107
Μικρά παιδιά.....	107
Περιβάλλον λειτουργίας.....	107
Ιατρικές συσκευές.....	107
Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές.....	107
Ακουστικά βοηθήματα.....	107
Οχήματα.....	107
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	108
Επείγουσες κλήσεις.....	108
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ).....	108

Ευρετήριο.....	109
-----------------------	------------

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για την ασφάλειά σας

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις στο Internet και άλλες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς, κακόβουλα μηνύματα και εφαρμογές, και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί και να ανοίγετε μηνύματα, να δέχεστε αιτήσεις σύνδεσης, να λαμβάνετε περιεχόμενο και να αποδέχεστε εγκαταστάσεις μόνο από έμπιστες πηγές. Για να αυξήσετε την ασφάλεια της συσκευής σας, εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς με τακτική υπηρεσία ενημερώσεων και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή τείχους προστασίας.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές office υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή η τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως οι λειτουργίες e-mail, περιήγησης, μηνυμάτων multimedia και λήψης περιεχομένου απαιτούν υποστήριξη δικτύου για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Αξεσουάρ, μπαταρίες και φορτιστές

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από του φορτιστές AC-3, AC-4 και AC-5 και από τους ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-12 και AC-1, όταν χρησιμοποιείται με τον προσαρμογέα CA-44.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Τα πρώτα βήματα

Αριθμός μοντέλου: Nokia E61i-1.


Στο εξής θα αναφέρονται ως Nokia E61i.

■ Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας


Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

1. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


Με την πίσω όψη της συσκευής στραμμένη προς το μέρος σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης του καλύμματος (1) και σπρώξτε το κάλυμμα κατά τη φορά του βέλους (2).

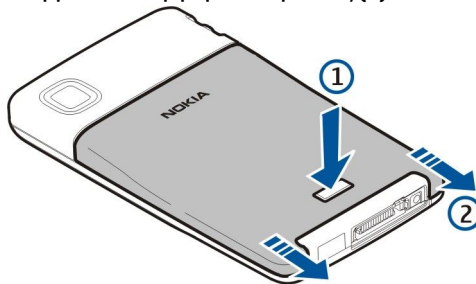


2. Εάν έχετε ήδη τοποθετήσει τη μπαταρία, ανασηκώστε την από τη θήκη της κατά τη φορά του βέλους για να την αφαιρέσετε.

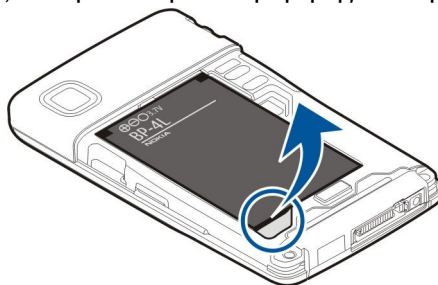

3. Βεβαιωθείτε ότι η λοξότμηση γωνία της κάρτας SIM είναι στραμμένη προς το κάτω μέρος της συσκευής και ότι η επιφάνεια επαφής της είναι στραμμένη προς τη συσκευή. Έπειτα, τοποθετήστε την κάρτα SIM (1) μέσα στην υποδοχή κάρτας SIM (2).

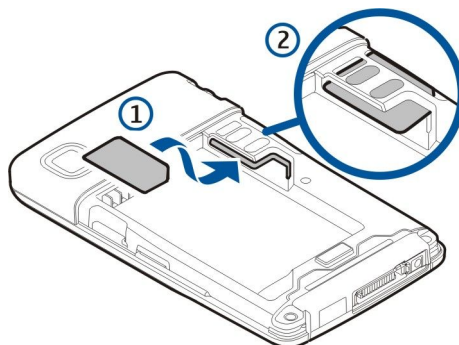


4. Για την τοποθέτηση της μπαταρίας, ευθυγραμμίστε τις επαφές της με τις αντίστοιχες συνδέσεις στη θήκη της μπαταρίας και τοποθετήστε την προσεκτικά κατά τη φορά του βέλους, φροντίζοντας να εφαρμόσει στη θέση της.

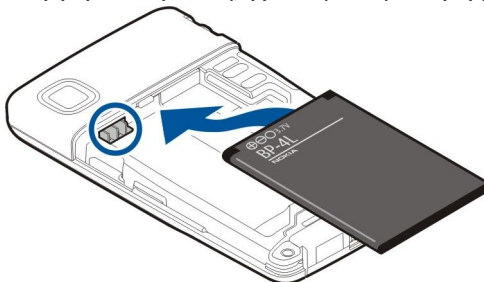

Τα πρώτα βήματα

5. Για την τοποθέτηση του πίσω καλύμματος, σπρώξτε το κάλυμμα κατά τη φορά του βέλους.

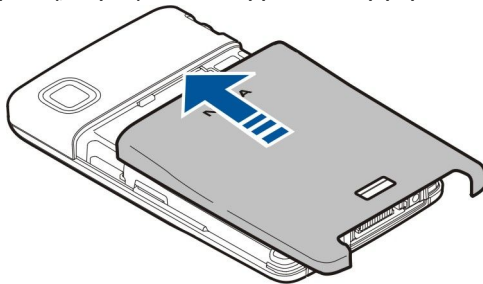

Αντί κάρτας SIM, μπορείτε επίσης να έχετε κάρτα USIM, που αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση της SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.


■ Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Αν διαθέτετε κάρτα μνήμης, ακολουθήστε τις οδηγίες για την τοποθέτηση και την αφαίρεσή της.

[Βλέπε «Μνήμη», σελ. 18.](#)

1. Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμη (1) πλήρως μέσα στην υποδοχή κάρτας μνήμης (2) ώστε να ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφής της είναι στραμμένη προς τα κάτω.

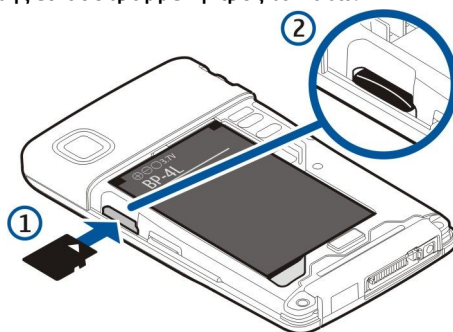

3. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της μπαταρίας.
4. Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε [Αφαίρ. κάρτας μνήμ.](#) Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και πιέστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός απελευθέρωσης. Στη συνέχεια, τραβήξτε την προσεκτικά έξω από τη συσκευή.


■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στο κάτω μέρος της συσκευής. Η γραμμή ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας αρχίζει να κινείται στην οθόνη. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η γραμμή ένδειξης φόρτισης σταματάει να κινείται. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και, στη συνέχεια, από την πρίζα.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό για να λειτουργήσει, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

■ Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

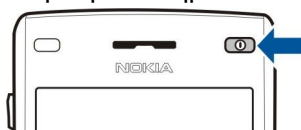

Τα πρώτα βήματα

- Εάν η συσκευή ζητήσει κωδικό PIN (ή κωδικό UPIN, στην περίπτωση που έχετε κάρτα USIM), κωδικό κλειδώματος ή κωδικό ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Εντάξει**.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.



Συμβουλή: Όταν την ενεργοποιήσετε, η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει το φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου, μηνυμάτων multimedia και GPRS. Εάν δεν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Οδ. ρυθμ.**


Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τις λειτουργίες τηλεφώνου που εξαρτώνται από το δίκτυο, όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM ή όταν επιλεγθεί το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**.

■ Εισαγωγή αρχικών ρυθμίσεων

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή όταν την ενεργοποιείτε αφού η μπαταρία είχε αφαιρεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συσκευή σας ζητά την πόλη διαμονής, την ώρα και την ημερομηνία. Αργότερα μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτές από την επιλογή **Ρολόι**.

- Επιλέξτε από τη λίστα την πόλη στην οποία βρίσκεστε και πατήστε **Εντάξει**. Για να κάνετε αναζήτηση για μια πόλη, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της πόλης ή επιλέξτε την από τη λίστα. Είναι σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή πόλη, επειδή οι προγραμματισμένες καταχωρίσεις ημερολογίου που δημιουργείτε μπορούν να αλλάξουν, εάν η νέα πόλη βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας.
- Ορίστε την ώρα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- Ορίστε την ημερομηνία και επιλέξτε **Εντάξει**.

■ Πλήκτρα και μέρη

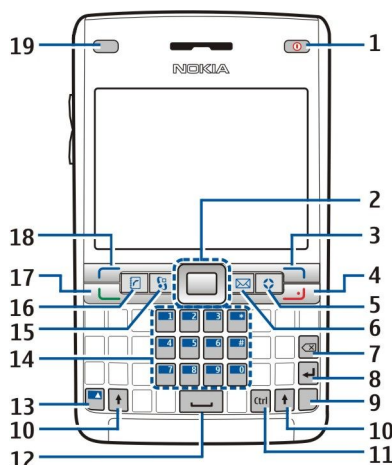


- 1 — Πλήκτρο λειτουργίας
- 2 — Πλήκτρο κύλισης Navi™ (στο εξής αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης)
- 3 — Δεξί πλήκτρο επιλογής
- 4 — Πλήκτρο τερματισμού
- 5 — Το πλήκτρο μου
- 6 — Πλήκτρο e-mail
- 7 — Πλήκτρο backspace
- 8 — Πλήκτρο Enter
- 9 — Πλήκτρο χαρακτήρων
- 10 — Πλήκτρο Shift
- 11 — Πλήκτρο Ctrl
- 12 — Πλήκτρο κενού διαστήματος
- 13 — Μπλε πλήκτρο λειτουργίας
- 14 — Πληκτρολόγιο τηλεφώνου
- 15 — Πλήκτρο **Μενού**.
- 16 — Πλήκτρο επαφών
- 17 — Πλήκτρο κλήσης

Τα πρώτα βήματα

18 — Αριστερό πλήκτρο επιλογής

19 — Λυχνία ειδοποίησης και αισθητήρας φωτός



1 — Μεγάφωνο

2 — Πλήκτρα έντασης

3 — Πλήκτρο φωνής

Λειτουργίες πλήκτρων

Πλήκτρα επιλογής

Πατήστε ένα πλήκτρο επιλογής για να χρησιμοποιήσετε την εντολή η οποία εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από το πλήκτρο αυτό. [Βλέπε «Καταστάσεις αναμονής», σελ. 14.](#) Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής](#) και τις εφαρμογές στο [Αριστερό πλήκ. επιλ.](#) και στο [Δεξί πλήκτρο επιλ.](#)

Πλήκτρο κύλισης

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επεξεργαστείτε ή να πραγματοποιήσετε μια επιλογή ή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες διαφόρων εφαρμογών που χρησιμοποιείτε συχνά. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω ή σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης (π.χ. κατά την περιήγηση). Στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης ή πατήστε το για να εφαρμόσετε διάφορες συντομεύσεις. Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις, επιλέξτε [Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Ενεργή αναμονή > Όχι](#) και μία από τις συντομεύσεις στο [Πλ. περιήγησης δεξιά, Πλ. περιήγησης αριστ., Πλ. περιήγησης κάτω, Πλ. περιήγησης πάνω](#) και [Πλήκτρο επιλογής](#).

Πλήκτρα κλήσης και τερματισμού

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο [Μητρώο](#).

Για να απορρίψετε μια κλήση, να τερματίσετε τις ενεργές κλήσεις και τις κλήσεις σε αναμονή και για να κλείσετε εφαρμογές, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε συνδέσεις δεδομένων (GPRS, κλήση δεδομένων).

Το πλήκτρο μου

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία για “Το πλήκτρο μου” ώστε να ανοίγει μια εφαρμογή. Για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίγει με “Το πλήκτρο μου”, επιλέξτε [Μενού > Εργαλεία > Πλήκτρο μου](#).

Πλήκτρο e-mail

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα e-mail που έχετε προεπιλέξει, πατήστε το πλήκτρο e-mail. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό e-mail, τότε εμφανίζεται ο οδηγός γραμματοκιβωτίου για βοήθεια. Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο e-mail, ανοίγει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας e-mail. Η λειτουργικότητα εξαρτάται επίσης και από το φορέα παροχής υπηρεσιών γραμματοκιβωτίου. Μπορείτε να διαμορφώσετε μόνοι σας το πλήκτρο e-mail. [Βλέπε «Διαμ/ση πλήκτρου e-mail», σελ. 25.](#)

Πλήκτρο χαρακτήρων

Για να εισαγάγετε χαρακτήρες τους οποίους δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε, πατήστε το πλήκτρο χαρακτήρων ενώ γράφετε.

Για να μετακινηθείτε σε μια λίστα χαρακτήρων με τόνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο χαρακτήρων, έπειτα πατήστε το άλλο πλήκτρο όσες φορές χρειάζεται ώστε να φθάσετε στο χαρακτήρα που θέλετε.

Πλήκτρο Shift

Για να γράψετε ένα κεφαλαίο χαρακτήρα ανάμεσα σε πεζούς ή έναν πεζό ανάμεσα σε κεφαλαίους, πατήστε το πλήκτρο Shift ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη το  και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο που θέλετε.

Για να γράψετε μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο Shift δύο φορές, ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη το **ABC**. Για να γράψετε μόνο πεζούς χαρακτήρες ξανά, πατήστε το πλήκτρο Shift δύο φορές, ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη το **abc**.

Για να επιλέξετε ένα κείμενο, πατήστε το πλήκτρο Shift και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Τα πρώτα βήματα

Μπλε πλήκτρο λειτουργίας

Για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα επισημασμένο με μπλε χρώμα, πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας, ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη το  και έπειτα πατήστε το πλήκτρο που θέλετε.

Για να εισαγάγετε μόνο χαρακτήρες επισημασμένους με μπλε χρώμα, πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας δύο φορές, ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη το  και έπειτα πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που θέλετε.

Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, πατήστε ταυτόχρονα το μπλε πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο Ctrl. Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, πατήστε ξανά το μπλε πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο Ctrl.

Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση υπερύθρων, πατήστε ταυτόχρονα το μπλε πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο χαρακτήρων.

Πλήκτρο Μενού.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές της συσκευής σας, πατήστε το πλήκτρο μενού από τις καταστάσεις αναμονής. Για να επιστρέψετε στο **Μενού** από μία εφαρμογή, αφήνοντας την εφαρμογή ανοικτή στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο μενού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού για να δείτε μια λίστα με τις ενεργές εφαρμογές και να μετακινηθείτε ανάμεσα σε αυτές. Σε αυτόν τον οδηγό χρήσης, η φράση "επιλέξτε **Μενού**" αναφέρεται στο πάτημα αυτού του πλήκτρου.

Πλήκτρο επαφών

Για πρόσβαση στον κατάλογο με τις **Επαφές** από οποιαδήποτε εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο επαφών.

Πλήκτρο φωνής

Πατήστε το πλήκτρο φωνής για να ανοίξετε την **Εγγραφή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές. [Βλέπε «Φωνητικές εντολές», σελ. 46.](#)

■ Κάμερα

Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες ή να κάνετε εγγραφή βίντεο κλιπ με την ενσωματωμένη κάμερα. Ο φακός της κάμερας βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εικονοληπτικό σκόπευτρο.

Για τη λήψη φωτογραφίας, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**. Χρησιμοποιήστε την οθόνη ως εικονοληπτικό σκόπευτρο, σκοπεύστε στο θέμα σας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Η συσκευή αποθηκεύει τη φωτογραφία στον προεπιλεγμένο φάκελο ή στο φάκελο που έχετε ορίσει.



■ Κλείδωμα των πλήκτρων


Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κλειδώστε τα πλήκτρα για να αποτρέψετε το τυχαίο πάτημα των πλήκτρων.

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής (1) και το μπλε πλήκτρο λειτουργίας (2). Για να το ξεκλειδώσετε, πατήστε ξανά το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το μπλε πλήκτρο λειτουργίας.



Συμβουλή: Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα στο **Μενού** ή σε μια ανοικτή εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία και επιλέξτε **Κλείδωμα πληκτρ.**. Για να το ξεκλειδώσετε, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το μπλε πλήκτρο λειτουργίας.

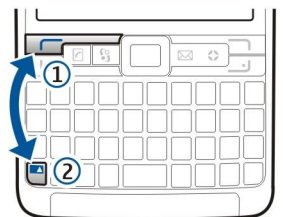

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε τη συσκευή στην κατάσταση αναμονής με τον κωδικό κλειδώματος. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφών.** και εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής, εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.


■ Υποδοχές




Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Τα πρώτα βήματα


Υποδοχή Pop-Port™ για το ακουστικό και άλλα αξεσουάρ

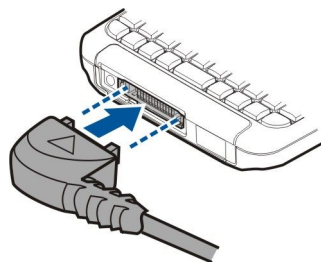

Υποδοχή φορτιστή μπαταρίας

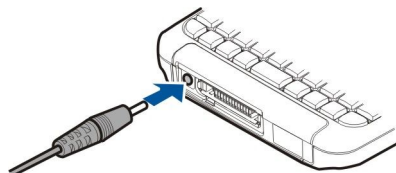

Θύρα υπερύθρων

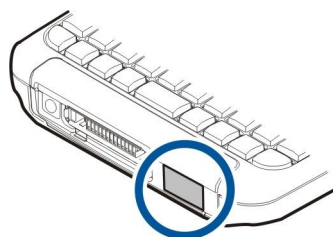

■ Κεραίες

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερικές κεραίες.



Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Για παράδειγμα, αποφεύγετε να αγγίζετε την κυψελοειδή κεραία κατά τη διάρκεια τηλεφωνήματος. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Η εικόνα δείχνει την κανονική χρήση της συσκευής στο αυτί για κλήσεις ομιλίας.



■ Έλεγχος της έντασης του ήχου



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη χρήση του ηχείου, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

■ Πληροφορίες για την οθόνη

Ενδέχεται να εμφανιστούν στη οθόνη αποχρωματισμένες ή φωτεινές κουκκίδες ή ακόμα και να μην εμφανίζονται κουκκίδες. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες ενδέχεται να περιέχουν εικονοστοιχεία (pixel) ή κουκκίδες που παραμένουν αναμμένα ή σβηστά. Αυτό είναι φυσικό, δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

■ Καταστάσεις αναμονής

Η συσκευή σας διαθέτει δύο διαφορετικές καταστάσεις αναμονής: την κατάσταση ενεργής αναμονής και την κατάσταση αναμονής.

Λειτουργία ενεργής αναμονής


Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας και είναι έτοιμη για χρήση, αλλά δεν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες ή δεν έχετε κάνει άλλες επιλογές, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση ενεργής αναμονής. Στην κατάσταση ενεργής αναμονής, μπορείτε να προβάλετε το φορέα παροχής υπηρεσιών και το δίκτυό σας, διάφορες ενδείξεις, όπως τις ενδείξεις ειδοποιήσεων και εφαρμογές στις οποίες θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση. Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες ημερολογίου, όπως τα ραντεβού της ημέρας, στην κατάσταση ενεργής αναμονής. Μετακινηθείτε στην πληροφορία που θέλετε και πιάστε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε τις λεπτομέρειες του ημερολογίου.

Για να επιλέξετε τις εφαρμογές στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση από την ενεργή αναμονή, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Εφαρ. ενεργ. αναμον.** Μετακινηθείτε στις διάφορες ρυθμίσεις συντομεύσεων και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Κατά την ενεργή αναμονή μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που περιέχονται σε ένα φάκελο μηνυμάτων όπως τα εισερχόμενα ή το γραμματοκιβώτιο. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής** και τους φακέλους στη **Γραμ.σε ενεργή αναμ.**



Συμβουλή: Κατά την ενεργή αναμονή μπορείτε επίσης να δείτε διάφορες ειδοποιήσεις, όπως για αναπάντητες κλήσεις, μη αναγνωσμένα μηνύματα ή φωνητικά μηνύματα. Χάρη στις ειδοποιήσεις αυτές, μπορείτε με μια ματιά να δείτε την κατάσταση επικοινωνίας της συσκευής σας. Επιλέξτε τις προσθήκες από το **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Προσθ.σε ενεργή αναμ.** Οι διαθέσιμες προσθήκες μπορεί να διαφέρουν.

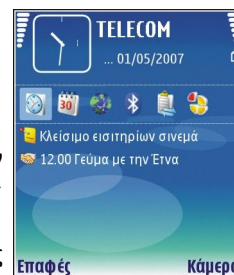

Για να χρησιμοποιήσετε τη βασική κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Ενεργή αναμονή > Όχι.**

Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Για να ανοίξετε τις **Υπηρεσίες** και να συνδεθείτε στον Ιστό, πατήστε **0**.

Κατάσταση αναμονής

Στην κατάσταση αναμονής μπορείτε να δείτε διάφορες πληροφορίες, όπως το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, την ώρα και διάφορες ενδείξεις, όπως τις ενδείξεις για ειδοποιήσεις.

Στην κατάσταση αναμονής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις. Αυτές οι συντομεύσεις συνήθως δεν διατίθενται στην κατάσταση ενεργής αναμονής, όπου το πλήκτρο κύλισης χρησιμοποιείται για κανονική μετακίνηση.

Για να εμφανίσετε τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε σε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης ξανά για να τον καλέσετε.

Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Για να προβάλετε σημειώσεις, μετακινηθείτε δεξιά.

Για τη σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου, μετακινηθείτε αριστερά.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Ρολογιού, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε και πιάστε το πλήκτρο κύλισης για να το ενεργοποιήσετε.

Για να ανοίξετε τις **Υπηρεσίες** και να συνδεθείτε στον Ιστό, πατήστε **0**.

Για να αλλάξετε αυτές τις συντομεύσεις, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής.**

■ Ενδείξεις οθόνης

Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM. Η γραμμή δίπλα στο εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.

Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου). Η γραμμή δίπλα στο εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.

Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το φορτίο της μπαταρίας.

Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** του μενού **Μηνύματα**.

Έχετε λάβει ένα e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Τα πρώτα βήματα

 Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

 Η συσκευή είναι κλειδωμένη.

 Έχετε μία ή περισσότερες αναπάντητες τηλεφωνικές κλήσεις.

 Μια ειδοποίηση είναι ενεργή.

 Έχετε επιλέξει το αθόρυβο προφίλ και η συσκευή δεν χτυπά για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.

 Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

 Η σύνδεση μέσω υπερύθρων είναι ενεργή. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση GPRS ή EGPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση GPRS ή EGPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Μια σύνδεση GPRS ή EGPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή.

 Μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή για την πραγματοποίηση σάρωσης για ασύρματα δίκτυα LAN και υπάρχει διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN.

 Μια ασύρματη σύνδεση LAN είναι ενεργή, σε δίκτυο το οποίο δεν διαθέτει κρυπτογράφηση.

 Μια ασύρματη σύνδεση LAN είναι ενεργή, σε δίκτυο το οποίο διαθέτει κρυπτογράφηση.

 Η συσκευή είναι καταχωρημένη σε ένα διακομιστή SIP και μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις δικτύου.

 Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για τη μεταφορά δεδομένων.

 Μια κλήση δεδομένων είναι ενεργή.

1 και **2** Δηλώνει τη γραμμή που έχετε επιλέξει, εάν έχετε εγγραφεί σε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό.

 Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Έχει διακοπεί η σύνδεση με τα ακουστικά με Bluetooth.

 Υπάρχει σετ handsfree συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Υπάρχουν ακουστικά βαρηκοΐας συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Υπάρχει **Κείμεν/φωνο** συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Η συσκευή σας πραγματοποιεί συγχρονισμό.

 Βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση PTT. Εάν η λειτουργία PTT δεν είναι διαθέσιμη από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου σας, τότε αυτή δεν θα εμφανίζεται στο μενού της συσκευής σας.

ABC **ABC** **abc** Ενδείξεις για την επιλεγμένη κατάσταση εγγραφής χαρακτήρων.

 Έχετε πατήσει το μπλε πλήκτρο λειτουργίας του πληκτρολογίου μία φορά για να γράψετε έναν αριθμό ή ένα χαρακτήρα επισημασμένο με μπλε χρώμα.

 Έχετε πατήσει το μπλε πλήκτρο λειτουργίας του πληκτρολογίου δύο φορές για να γράψετε μόνο αριθμούς ή χαρακτήρες επισημασμένους με μπλε χρώμα.

 Έχετε πατήσει το πλήκτρο Shift μία φορά για να εισαγάγετε ένα κεφαλαίο χαρακτήρα ανάμεσα σε πεζούς ή έναν πεζό ανάμεσα σε κεφαλαίους.

■ Βοήθεια - εκμάθηση

Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή ακόμη και αν δεν υπάρχει οδηγός χρήσης, επειδή η συσκευή σας διαθέτει και βοήθεια και πρόγραμμα εκμάθησης.

Βοήθεια συσκευής

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη βοήθεια της συσκευής από μια ανοικτή εφαρμογή ή από το **Μενού**. Αν έχετε ανοικτή εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια** για οδηγίες σχετικά με την τρέχουσα προβολή.

Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το Μενού, επιλέξτε **Μενού** > **Βοήθεια** > **Βοήθεια**. Στην περιοχή **Βοήθεια**, μπορείτε να επιλέξετε τις κατηγορίες για τις οποίες θέλετε να δείτε οδηγίες. Μεταβείτε σε μια κατηγορία, όπως την κατηγορία "Μηνύματα" και

Τα πρώτα βήματα

πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να δείτε τις οδηγίες (θέματα βοήθειας) που είναι διαθέσιμα. Καθώς διαβάζετε το θέμα, κάντε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να προβάλετε τα άλλα θέματα στην ίδια κατηγορία.

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τη Βοήθεια στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού.

Εκμάθηση

Η εκμάθηση σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και τον τρόπο χρήσης της. Κάποια από τα θέματα του προγράμματος εκμάθησης ενδέχεται να βρίσκονται σε κάρτα μνήμης. Πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης στη συσκευή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά.

Για να μεταβείτε στην εκμάθηση από το Μενού, επιλέξτε **Μενού** > **Βοήθεια**, ανοίξτε την **Εκμάθηση** και την ενότητα που θέλετε να προβάλετε.

■ Nokia PC Suite

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Nokia PC Suite από το CD-ROM ή από τον Ιστό. Το Nokia PC Suite μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με Windows 2000 και Windows XP. Με το Nokia PC Suite, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, να συγχρονίσετε τη συσκευή σας με ένα συμβατό υπολογιστή, να μετακινήσετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ.

■ Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia

Ελέγξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην τοπική σας διεύθυνση της Nokia στον ιστό για την τελευταία έκδοση αυτού του οδηγού, για πρόσθετες πληροφορίες, λήψεις και υπηρεσίες που αφορούν το προϊόν Nokia που διαθέτετε.

Στην τοποθεσία στον ιστό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών Nokia. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τον κατάλογο των τοπικών κέντρων επικοινωνίας Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς κέντρο εξυπηρέτησης Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

2. Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας

■ Μενού

Το **Μενού** είναι η αφετηρία από την οποία μπορείτε να ανοίξετε όλες τις εφαρμογές στη συσκευή ή σε μια κάρτα μνήμης. Το **Μενού** περιέχει εφαρμογές και φακέλους, που συνιστούν ομάδες παρόμοιων εφαρμογών. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη.

Οι εφαρμογές που εγκαθιστάτε αποθηκεύονται στο φάκελο **Εγκαταστ.**, ως προεπιλογή.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προβάλετε τις εφαρμογές σε μια λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή προβολής** > **Λίστα**. Για να επιστρέψετε στην προβολή σε πλέγμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή προβολής** > **Πλέγμα**.

Για να προβάλετε την κατανάλωση μνήμης από τις διάφορες εφαρμογές και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης και να ελέγχετε το μέγεθος της ελεύθερης μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία μνήμης** και τη μνήμη.

Για να αναδιατάξετε το φάκελο, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίνηση**. Δίπλα στην εφαρμογή εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Μεταβείτε σε μια νέα θέση και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε ένα διαφορετικό φάκελο, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε σε άλλο φάκελο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο**, το νέο φάκελο και **Εντάξει**.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από τον ιστό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψεις εφαρμογών**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέος φάκελος**. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους μέσα σε φακέλους.

Για να μετονομάσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία**.



Συμβουλή: Για να μεταβείτε στις διάφορες ανοικτές εφαρμογές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού. Ανοίγει το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών και εμφανίζει όλες τις ανοικτές εφαρμογές. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να μεταβείτε σε αυτήν.

■ Μετάβαση και πραγματοποίηση επιλογών

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε και να κάνετε επιλογές. Με το πλήκτρο κύλισης μπορείτε να μετακινηθείτε επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά στο **Μενού** ή σε διάφορες εφαρμογές ή λίστες. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε εφαρμογές, αρχεία ή να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις.

Για να επιλέξετε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά μέχρι να επιλέξετε το κείμενο.

Για να επιλέξετε διαφορετικά στοιχεία, όπως μηνύματα, αρχεία ή επαφές, μετακινηθείτε επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία.

Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο (για παράδειγμα ένα συνημμένο σε ένα έγγραφο) μετακινηθείτε στο αντικείμενο ώστε να εμφανιστούν τετράγωνοι δείκτες σε κάθε πλευρά του αντικειμένου.

■ Δημιουργία κειμένου

Η συσκευή σας διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο. Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είτε διαθέτουν δικό τους πλήκτρο είτε εισάγονται με τη χρήση ενός συνδυασμού πλήκτρων.

Όα άέέϊϊββέά **Abc ABC** έάέ **abc** ððïäçëñïï ðçí äðéääïýíç ÷ñþðç ðäæþí/ëäöääéßuí ÷áñáêðñuí.

Ορισμένοι χαρακτήρες (π.χ. σημεία στίξης και σύμβολα) είναι επισημασμένοι με μπλε χρώμα στα πλήκτρα. Για να εισαγάγετε έναν τέτοιο χαρακτήρα, πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας και έπειτα το πλήκτρο που φέρει το μπλε χαρακτήρα τον οποίο θέλετε.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας, ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη το ➤ και έπειτα πατήστε το πλήκτρο με τον αριθμό στο μπλε φόντο. Για να κλειδώσετε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας και να εισαγάγετε μόνο αριθμούς, πατήστε το δύο φορές, ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 🔒.

Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο backspace. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο backspace για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.

Για να ανοίξετε μια λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε στη λίστα και να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας

Για να προσθέσετε χαρακτήρες με τόνο χρησιμοποιώντας άλλα πλήκτρα, όπως "A" ή "O", πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο χαρακτήρων και ταυτόχρονα πιέστε το άλλο πλήκτρο τόσες φορές όσες χρειάζεται για να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε.

Για να εναλλάξετε τους πεζούς/κεφαλαίους χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο Shift, ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη .

Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

1. Για να επιλέξετε γράμματα και λέξεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift. Ταυτόχρονα, μεταβείτε στην απαραίτητη κατεύθυνση για να επισημάνετε τη λέξη, τη φράση ή τη γραμμή κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε. Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται.
2. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, πατήστε Ctrl+C. Για να προσθέσετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε Ctrl+V.

■ Αλλαγή της γλώσσας γραφής

Όταν γράφετε ένα κείμενο, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής. Ενώ γράφετε και πατάτε Chr και ένα πλήκτρο μερικές φορές ώστε να βρείτε έναν ειδικό χαρακτήρα, η αλλαγή της γλώσσας σας παρέχει πρόσβαση σε διαφορετικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, εάν γράφετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας μη λατινικό αλφάβητο και θέλετε να προσθέσετε ένα όνομα με λατινικούς χαρακτήρες, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Γλώσσα γραφής](#) και μια γλώσσα γραφής που χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες.

■ Κοινές ενέργειες σε διάφορες εφαρμογές

Μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες ενέργειες σε διάφορες εφαρμογές:

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ανοικτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού για να προβάλετε λίστα των ανοικτών εφαρμογών. Επιλέξτε εφαρμογή.

Για να αλλάξετε το προφίλ ή να απενεργοποιήσετε ή να κλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία.

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση](#). Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές αποθήκευσης ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

Για να αποστείλετε ένα αρχείο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#). Υπάρχουν διάφορες επιλογές για την αποστολή, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, όπως e-mail ή μηνύματα multimedia, σύνδεση υπερύθρων ή Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε σε συμβατό εκτυπωτή, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές εκτύπωσης](#) > [Εκτύπωση](#). Μπορείτε να εκτελέσετε προεπισκόπηση των στοιχείων που θέλετε να εκτυπώσετε ή να επεξεργαστείτε τον τρόπο εμφάνισης των εκτυπωμένων σελίδων. Πριν να εκτυπώσετε, πρέπει να ορίσετε ένα συμβατό εκτυπωτή στη συσκευή σας. [Βλέπε «Εκτύπωση», σελ. 70.](#)

Για να διαγράψετε ένα αρχείο, πατήστε το πλήκτρο backspace ή επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#).

■ Μνήμη

Υπάρχουν δύο είδη μνήμης στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα ή να εγκαταστήσετε εφαρμογές: η μνήμη της συσκευής και η αφαιρούμενη μνήμη.

Μνήμη συσκευής

Η μνήμη που είναι ενσωματωμένη στη συσκευή σας αποτελεί ένα δυναμικό χώρο μνήμης, τον οποίο χρησιμοποιούν από κοινού πολλές εφαρμογές. Το μέγεθος εσωτερικής μνήμης που είναι διαθέσιμο διαφέρει, αλλά δεν μπορεί να αυξηθεί πέρα από τη μέγιστη εργοστασιακή ρύθμιση. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στη συσκευή, όπως εφαρμογές λογισμικού, εικόνες και μουσική, καταλαμβάνουν χώρο στη μνήμη της συσκευής.

Αφαιρούμενη μνήμη

Η αφαιρούμενη μνήμη αποτελεί ένα χώρο αποθήκευσης δεδομένων, ο οποίος δεν είναι ενσωματωμένος στη συσκευή, όπως μια κάρτα SIM ή μια κάρτα μνήμης. Μια κάρτα SIM αποθηκεύει διαφορετικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με φορέα δικτύου και τις επαφές. Μια κάρτα μνήμης χρησιμοποιείται ως εξωτερικό μέσο αποθήκευσης για εφαρμογές λογισμικού, εικόνες, μουσική, επαφές, κείμενο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ηλεκτρονικών δεδομένων. Διατίθενται κάρτες μνήμης υψηλής χωρητικότητας.

Στοιχεία μνήμης

Επιλέξτε [Μενού](#) και [Επιλογές](#) > [Στοιχεία μνήμης](#) και [Μνήμη τηλεφ.](#) ή [Κάρτα μνήμης](#).

Μπορείτε να δείτε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται, το μέγεθος της ελεύθερης μνήμης που απομένει και το μέγεθος της μνήμης που καταναλώνεται από κάθε τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τη μνήμη που καταναλώνεται από τα μηνύματα e-mail, τα έγγραφα κειμένου ή τις συναντήσεις του ημερολογίου σας.



Συμβουλή: Για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει αρκετή μνήμη, θα πρέπει τακτικά να διαγράψετε ή να μεταφέρετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης ή ένα PC.

Κάρτα μνήμης

Η συσκευή Nokia που διαθέτετε υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32 για κάρτες μνήμης. Εάν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης από κάποια άλλη συσκευή ή εάν θέλετε να διασφαλίσετε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης με τη συσκευή Nokia που διαθέτετε, ενδέχεται να χρειαστεί να τη μορφοποιήσετε με τη συσκευή σας. Ωστόσο, εάν τη μορφοποιήσετε, όλα τα δεδομένα που περιέχονται στην κάρτα θα διαγραφούν οριστικά.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κατά τη μορφοποίηση της κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται οριστικά. Συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να τη μορφοποιήσετε πριν τη χρησιμοποιήσετε. Για να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μορφ/ση κάρτας μν.](#) Όταν ολοκληρωθεί η μορφοποίηση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων στην κάρτα μνήμης

Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης της συσκευής σας στην κάρτα μνήμης, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αργότερα μπορείτε να επαναφέρετε τις πληροφορίες αυτές στη συσκευή σας. Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Μνήμη](#) > [Επιλογές](#) > [Αντίγρ. μνήμης τηλ.](#) Για να ανακτήσετε τις πληροφορίες από την κάρτα μνήμης στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Μνήμη](#) > [Επιλογές](#) > [Επαναφ. από κάρτα](#).

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ενδέχεται ο τύπος της κάρτας να μην είναι κατάλληλος για τη συσκευή σας ή να μην έχει γίνει μορφοποίηση της κάρτας για τη συσκευή σας ή η κάρτα να περιέχει κατεστραμμένο σύστημα αρχείων.



Συμβουλή: Μπορείτε να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης χωρίς να αφαιρέσετε τη μπαταρία ή χωρίς να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ξεκλείδωμα κάρτας μνήμης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια κλειδωμένη κάρτα μνήμης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ξεκλείδ. κάρτας μν.](#) Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

■ Εγκατάσταση εφαρμογών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC για την εγκατάσταση εφαρμογών. Το Nokia PC Suite μεταφέρει το αρχείο εγκατάστασης στη συσκευή σας και η εγκατάσταση ξεκινάει αυτόματα. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη ενός αρχείου εγκατάστασης από τον ιστό, όπου στην περίπτωση αυτή η εγκατάσταση μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα. Αν η εγκατάσταση δεν ξεκινήσει αυτόματα, εντοπίστε και επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης στη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

■ Φων. υποβοήθ.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Φων. υποβοήθ.](#)

Η εφαρμογή φωνητικής υποβοήθησης διαβάζει το κείμενο της οθόνης, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες της συσκευής σας χωρίς να κοιτάζετε την οθόνη.

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Επαφές** — Ακρόαση των καταχωρίσεων της λίστας επαφών σας. Μην χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή εάν έχετε περισσότερες από 500 επαφές.
- **Πρόσφατες** — Ακρόαση των πληροφοριών των αναπάντητων και των ληφθεισών κλήσεων, των αριθμών που έχετε καλέσει και των συχνών κλήσεων που πραγματοποιείτε.
- **Αυτ. τηλεφών.** — Ανάκτηση και ακρόαση των φωνητικών μηνυμάτων.
- **Εφαρμ. κλήσ.** — Κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού.
- **Ρολόι** — Ακρόαση της τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας.

Για ακρόαση περισσότερων επιλογών, επιλέξτε [Επιλογές](#).

■ Ακρόαση μηνυμάτων

Ετοιμότητα ανάγνωσης μηνύματος

Η δυνατότητα ανάγνωσης μηνύματος διαβάζει δυνατά τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας στα Αγγλικά. Για τη λήψη περισσότερων γλωσσών, επισκεφθείτε τη σελίδα www.nokia.com.

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Ανάγν. μην..**

Επιλέξτε το μήνυμα κειμένου που θέλετε να διαβαστεί και επιλέξτε **Ανάγνωση**. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την **Ανάγν. μην.** πατώντας και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο επιλογής όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα κειμένου.

Για να ξεκινήσει η ανάγνωση του επόμενου μηνύματος στα **Εισερχόμενα**, μετακινηθείτε προς τα δεξιά. Για να ξεκινήσει η ανάγνωση του προηγούμενου μηνύματος, μετακινηθείτε προς τα αριστερά.

Για να διακόψετε την ανάγνωση, πατήστε στιγμιαία το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά στιγμιαία το αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Για να τερματίσετε την ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Ομιλία

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για την τεχνητή ομιλία, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ομιλία**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Γλώσσα** — Για να ορίσετε τη γλώσσα για την ομιλία.
- **Φωνή** — Για να ορίσετε τη φωνή για την ομιλία. Η φωνή εξαρτάται από τη γλώσσα.
- **Ρυθμίσεις φωνής** — Για να ρυθμίσετε τις ιδιότητες της φωνής.

Ιδιότητες φωνής

Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες φωνής για την τεχνητή ομιλία, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ομιλία** > **Ρυθμίσεις φωνής**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ρυθμός** — Για να επιλέξετε το ρυθμό φωνής που θέλετε.
- **Ένταση** — Για να ορίσετε το επίπεδο ήχου για την ομιλία.

Διαχείριση φωνής

Για να διαχειριστείτε τις φωνές που είναι διαθέσιμες για την επιλεγμένη γλώσσα, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ομιλία**, και μετακινηθείτε προς τα δεξιά.

Μεταβείτε σε μια φωνή, επιλέξτε **Επιλογές** και ένα από τα ακόλουθα:

- **Δείγμα φωνής** — Για να ακούσετε την επιλεγμένη φωνή.
- **Στοιχεία φωνής** — Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τη φωνή.
- **Διαγραφή** — Για να διαγράψετε την επιλεγμένη φωνή.

■ Προφίλ



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Προφίλ**.

Μπορείτε να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης και άλλους ήχους της συσκευής για διάφορα συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες καλούντων.

Για να προσαρμόσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ που θέλετε από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**.

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Ήχος κλήσης** — Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα ή επιλέξτε **Λήψεις ήχων** για να ανοίξετε το φάκελο σελιδοδεικτών ο οποίος περιέχει μια λίστα σελιδοδεικτών για τη λήψη ήχων με χρήση του προγράμματος περιήγησης. Για να ακούσετε τον επιλεγμένο ήχο, επιλέξτε **Ανάγνωση**. Εάν χρησιμοποιείτε δύο τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για τη καθεμία.
- **Ήχος κλήσης βίντεο** — Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για τις κλήσεις βίντεο.
- **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** — Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ήχου κλήσης, εκφώνηση ονόματος καλούντος. Όταν σας καλεί μία από τις επαφές σας, η συσκευή παράγει έναν ήχο κλήσης ο οποίος συνδυάζει την εκφώνηση του ονόματος της επαφής και τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.
- **Τύπος ήχου** — Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να σας ειδοποιεί ο ήχος κλήσης.
- **Ένταση ήχου κλήσης** — Επιλέξτε το επίπεδο έντασης του ήχου κλήσης.
- **Ήχος ειδ. μηνυμάτων** — Επιλέξτε ήχο για τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου.
- **Ήχος ειδοπ. e-mail** — Επιλέξτε ήχο για τα ληφθέντα μηνύματα e-mail.
- **Ειδοποίηση δόνησης** — Επιλέξτε εάν θέλετε να δονείται η συσκευή σας όταν λαμβάνετε μια κλήση.
- **Ήχοι πλήκτρων** — Ορίστε το επίπεδο έντασης για τους ήχους πληκτρολογίου της συσκευής.
- **Ήχοι προειδοποίησης** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις προειδοποιήσεις.

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας

- **Ειδοποίηση για** — Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να παράγει ήχο μόνο όταν σας καλούν αριθμοί τηλεφώνου που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα επαφών. Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο για κλήσεις από αριθμούς που δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα.
- **Όνομα προφίλ** — Μπορείτε να ονομάσετε ένα νέο προφίλ ή να μετονομάσετε ένα ήδη υπάρχον προφίλ. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία των προφίλ **Γενικό** και **Εκτός σύνδεσης**.

Το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** αποτρέπει την κατά λάθος ενεργοποίηση της συσκευής, αποστολή ή λήψη μηνυμάτων ή χρήση του Bluetooth, ενώ επίσης τερματίζει οποιαδήποτε σύνδεση στο Internet είναι ενεργή κατά την επιλογή του προφίλ. Το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** δεν αποτρέπει τη δημιουργία μιας ασύρματης σύνδεσης LAN αργότερα, επομένως να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε ασύρματες συνδέσεις LAN.

Για να αλλάξετε προφίλ, επιλέξτε το προφίλ που θέλετε από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**. Εάν επιλέξετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, δεν μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα ή να χρησιμοποιείτε το WLAN για να διαβάσετε τα e-mail σας.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία νέου** και ορίστε τις ρυθμίσεις.

Επιλογή ήχων κλήσης

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης, μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ήχος κλήσης**. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα ή επιλέξτε **Λήψεις ήχων** για να ανοίξετε το φάκελο σελιδοδεικτών ο οποίος περιέχει μια λίστα σελιδοδεικτών για τη λήψη ήχων με χρήση του προγράμματος περιήγησης. Όλοι οι ήχοι που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο **Έκθεση**.

Για να αναπαράγεται ο ήχος κλήσης μόνο για μια επιλεγμένη ομάδα επαφών, μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ειδοποίηση για** και στη συνέχεια την επιθυμητή ομάδα. Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο για κλήσεις από αριθμούς που δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα.

Για να αναζητήσετε έναν ήχο μηνύματος, μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ήχος ειδ. μηνυμάτων**.

Για να ακούσετε τον επιλεγμένο ήχο, επιλέξτε τον ήχο από τη λίστα και περιμένετε να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή του ήχου.

Αλλαγή ρυθμίσεων εξαρτημάτων

Μεταβείτε στο εξάρτημα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

Αλλάξτε το προεπιλεγμένο προφίλ για το εξάρτημα.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εξαρτημάτων, επιλέξτε ένα εξάρτημα και **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

■ Θέματα

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Θέματα**.

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης της συσκευής σας.

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, επισημάνετε το θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Εφαρμογ..**

Για να επεξεργαστείτε ένα θέμα, επισημάνετε το θέμα που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Επιλέξτε **Ταπετοσαρία** για να αλλάξετε την εικόνα του φόντου στις καταστάσεις αναμονής ή **Εξοικονόμ. ενέργειας** για να χρησιμοποιήσετε ένα κείμενο ή την ημερομηνία και ώρα ως εξοικονόμηση ενέργειας που θα εμφανίζεται στην οθόνη όταν δεν πατάτε κανένα πλήκτρο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη θεμάτων, θα πρέπει να αποκαταστήσετε μια σύνδεση δικτύου η οποία θα σας επιτρέψει τη λήψη θεμάτων από πόρους του Internet συμβατούς με τη συσκευή σας.

Για τη λήψη ενός θέματος, επιλέξτε **Λήψη θεμάτων**. Πληκτρολογήστε τη σύνδεση από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός θέματος. Μετά τη λήψη του, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση, να το ενεργοποιήσετε ή να το επεξεργαστείτε.

Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση ενός θέματος, επισημάνετε το θέμα που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**. Επιλέξτε **Εφαρμογ.** για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο θέμα.

■ Αν.στη συσ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Αν.στη συσ..**

Με την Αναζήτηση μπορείτε να αναζητήσετε για πληροφορίες στις επαφές, τις σημειώσεις, τις συναντήσεις του ημερολογίου, τις σημειώσεις υποχρεώσεων, τα μηνύματα e-mail, τα μηνύματα multimedia και τα μηνύματα κειμένου σας. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε αρχεία σύμφωνα με τα ονόματα των αρχείων στη μνήμη της συσκευής σας και την κάρτα μνήμης.

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας

1. Επιλέξτε τους τύπους περιεχομένου στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. Για να αφαιρέσετε μια επιλογή, επιλέξτε την πάλι. Για να συμπεριλάβετε όλους τους τύπους περιεχομένου στην αναζήτησή σας, επιλέξτε [Επιλογή όλων](#). Για να αφαιρέσετε όλους τους τύπους περιεχομένου, επιλέξτε [Κατ.επιλ.όλων](#).
2. Εισαγάγετε τις λέξεις-κλειδιά για την αναζήτηση ή μέρος των λέξεων-κλειδιών. Για να συμπεριλάβετε δύο λέξεις στην αναζήτηση, χωρίστε τις με κενό διάστημα. Θα γίνει αναζήτηση μόνο για τα στοιχεία που περιέχουν και τις δύο λέξεις-κλειδιά.
3. Επιλέξτε [Αναζήτηση](#).



Συμβουλή: Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ μπορεί να σας βοηθήσουν στην εύρεση στοιχείων. Στη λέξη-κλειδί της αναζήτησης, χρησιμοποιήστε το χαρακτήρα ? για να αντικαταστήσετε έναν μόνο χαρακτήρα και το χαρακτήρα * για να αντικαταστήσετε μηδέν ή περισσότερους χαρακτήρες. Αν χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα μπαλαντέρ ? ή *, πρέπει να προσθέσετε το χαρακτήρα * στην αρχή και το τέλος μιας λέξης-κλειδιού, για παράδειγμα, ***π?έπει*** ("πρέπει") ή ***αν*τυξη*** ("ανάπτυξη").

Για να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης από προηγούμενη αναζήτηση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προηγ. αποτελέσμ.](#)

■ Φωτισμός αναγγελίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την λυχνία ειδοποίησης που βρίσκεται στο κάλυμμα της συσκευής σας ώστε να αναβοσβήνει κάθε φορά που λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ή έχετε μια αναπάντητη κλήση.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις της λυχνίας ειδοποίησης, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Τηλέφωνο](#) > [Φωτισμός αναγγελίας](#).

Για να ορίσετε το χρόνο που θα αναβοσβήνει η λυχνία ειδοποίησης, μεταβείτε στο [0 φωτ.αναβοσβ.για](#) και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε αν θα λαμβάνετε ειδοποίηση για νέα σύντομα μηνύματα, μηνύματα multimedia, μηνύματα e-mail και αναπάντητες κλήσεις, μεταβείτε στο [Συμβ.με ειδοποίηση](#) και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

3. Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών

Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενα, π.χ. επαφές, από μια συμβατή συσκευή Nokia στο Nokia E61i, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth ή υπέρυθρες. Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ της άλλης συσκευής και του Nokia E61i.

■ Μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth ή υπέρυθρων



Συμβουλή: Για τη μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί η εισαγωγή της κάρτας SIM στη συσκευή. Το Nokia E61i δεν χρειάζεται κάρτα SIM για τη μεταφορά δεδομένων.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων από συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Μεταφορά** > **Μεταφ. δεδομ..**

Συνδεσιμότητα Bluetooth

1. Στην προβολή πληροφοριών, επιλέξτε **Συνέχεια**.
2. Επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Ο τύπος σύνδεσης που θα επιλέξετε πρέπει να υποστηρίζεται και από τις δύο συσκευές.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Συνέχεια** στο Nokia E61i για την αναζήτηση συσκευών με ενεργή σύνδεση Bluetooth.
4. Επιλέξτε **Διακοπή** στο Nokia E61i αφού εντοπίσει την άλλη συσκευή.
5. Επιλέξτε την άλλη συσκευή από τη λίστα. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης (1 έως 16 ψηφία) στο Nokia E61i. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά για την επιβεβαίωση της σύνδεσης.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό στο Nokia E61i και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές είναι πλέον αξιόπιστες. [Βλέπε «Αξιόπιστες συσκευές», σελ. 56.](#)
Για ορισμένα μοντέλα τηλεφώνου, η εφαρμογή **Μεταφ. δεδομ.** αποστέλλεται στην άλλη συσκευή ως μήνυμα. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Μεταφ. δεδομ.** στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
7. Από τη συσκευή Nokia E61i, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή και στη συνέχεια πατήστε **Εντάξει**.

Συνδεσιμότητα υπέρυθρων

1. Στην προβολή πληροφοριών, επιλέξτε **Συνέχεια**.
2. Επιλέξτε **Μέσω υπέρυθρων**. Ο τύπος σύνδεσης που θα επιλέξετε πρέπει να υποστηρίζεται και από τις δύο συσκευές.
3. Συνδέστε τις δύο συσκευές. [Βλέπε «Υπέρυθρες», σελ. 58.](#)
4. Από τη συσκευή Nokia E61i, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή και στη συνέχεια πατήστε **Εντάξει**.

Το περιεχόμενο αντιγράφεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη θέση της συσκευής σας. Ο χρόνος αντιγραφής εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται. Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία και να συνεχίσετε αργότερα.

Τα απαραίτητα βήματα για τη μεταφορά δεδομένων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και με το εάν είχατε διακόψει τη μεταφορά δεδομένων νωρίτερα. Τα στοιχεία που μπορείτε να μεταφέρετε διαφέρουν ανάλογα με την άλλη συσκευή.

■ Συγχρονισμός δεδομένων με άλλη συσκευή

Εάν έχετε προηγουμένως μεταφέρει δεδομένα στο Nokia E61i και η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη **Μεταφορά** για να διατηρήσετε τα δεδομένα των δύο συσκευών ενημερωμένα.

1. Επιλέξτε **Τηλέφωνα** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
2. Μεταβείτε στη συσκευή από την οποία μεταφέρατε δεδομένα και πιέστε το πλήκτρο κύλισης.
3. Επιλέξτε **Συγχρονισμός** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Οι συσκευές συγχρονίζονται χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο σύνδεσης που είχατε επιλέξει όταν μεταφέρατε δεδομένα αρχικά. Συγχρονίζονται μόνο τα δεδομένα που είχατε αρχικά επιλέξει για τη μεταφορά.

Για τροποποίηση των ρυθμίσεων μεταφοράς δεδομένων και συγχρονισμού, επιλέξτε **Συγχρονισμός**, μεταβείτε σε μια συσκευή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Επεξεργασία**.

4. Μηνύματα

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Στην Ανταλλαγή μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να αποστείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia και μηνύματα e-mail. Μπορείτε επίσης να λάβετε μηνύματα υπηρεσίας web, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και ειδικά μηνύματα που περιέχουν δεδομένα και να αποστείλετε εντολές υπηρεσίας.

Πριν από την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να εισάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και να βρίσκεστε σε μια περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελαιοδούς τηλεφωνίας.
- Να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ότι αυτή είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα SIM που διαθέτετε.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή σας. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης», σελ. 92.](#)
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail στη συσκευή σας. [Βλέπε «Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail», σελ. 36.](#)
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις SMS στη συσκευή σας. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος κειμένου», σελ. 36.](#)
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις MMS στη συσκευή σας. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia», σελ. 36.](#)

Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε εσείς τις ρυθμίσεις, με μη αυτόματο τρόπο, ή να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, το φορέα δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για τη ρύθμιση των απαιτούμενων παραμέτρων.

Η εφαρμογή **Μηνύματα** εμφανίζει τον κάθε τύπο φακέλου μηνυμάτων σε μορφή λίστας, με το πιο πρόσφατο μήνυμα να εμφανίζεται πρώτο στον κάθε φάκελο.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Νέο μήνυμα** — Δημιουργία και αποστολή νέου μηνύματος κειμένου, πολυμέσων ή e-mail.
- **Εισερχόμενα** — Προβολή ληφθέντων μηνυμάτων, εκτός από μηνύματα e-mail και εκπομπής κυψέλης.
- **Φάκελοί μου** — Δημιουργία των δικών σας φακέλων για την αποθήκευση μηνυμάτων και προτύπων.
- **Γραμ/κιβώτ.** — Προβολή και απάντηση σε ληφθέν μήνυμα e-mail.
- **Πρόχειρα** — Αποθήκευση των μηνυμάτων που δεν έχουν σταλεί.
- **Σταλθέντα** — Αποθήκευση των μηνυμάτων που έχουν σταλεί.
- **Εξερχόμενα** — Προβολή των μηνυμάτων που περιμένουν να σταλούν.
- **Αναφορές** — Προβολή πληροφοριών σχετικά με την παράδοση των απεσταλμένων μηνυμάτων.

■ Οργάνωση μηνυμάτων

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για την οργάνωση των μηνυμάτων σας, επιλέξτε **Φάκελοί μου > Επιλογές > Νέος φάκελος**. Εισαγάγετε το όνομα του φακέλου και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο και στη συνέχεια **Επιλογές > Μετονομ. φακέλου**. Εισαγάγετε το νέο όνομα φακέλου και επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να μετονομάσετε μόνο τους φακέλους που έχετε δημιουργήσει.

Για να μετακινήσετε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο**, το φάκελο και **Εντάξει**.

Για να ταξινομήσετε τα μηνύματα σε μια συγκεκριμένη σειρά, επιλέξτε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά**. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα κατά **Ημερομηνία**, **Αποστολέας**, **Θέμα**, ή **Τύπος μηνύματος**.

Για να προβάλατε τις ιδιότητες ενός μηνύματος ρύθμισης παραμέτρων, επιλέξτε το μήνυμα και στη συνέχεια **Επιλογές > Στοιχεία μηνύματος**.

■ Αναζήτηση μηνυμάτων

Για να αναζητήσετε ένα μήνυμα, ανοίξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση και επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης και επιλέξτε **Εντάξει**.

■ Ρυθμ. κέντρου μηνυμ. κειμένου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μήνυμα > Κέντρα μηνυμάτων**.

Για να επεξεργαστείτε τα κέντρα μηνυμάτων, επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων και στη συνέχεια **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να προσθέσετε νέα κέντρα μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο κέντρο μην.**

Για να διαγράψετε κέντρα μηνυμάτων, επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων και πατήστε το πλήκτρο backspace.

■ Μηνύματα e-mail

Για τη λήψη και αποστολή αλληλογραφίας, πρέπει να διαθέτετε μια υπηρεσία απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να προσφέρεται από μια υπηρεσία παροχής Internet, ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή την εταιρεία σας. Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Internet IMAP4 (αναθεώρηση 1) και POP3 καθώς και με διάφορες λύσεις e-mail. Άλλοι φορείς παροχής e-mail ενδέχεται να προσφέρουν υπηρεσίες με διαφορετικές ρυθμίσεις ή δυνατότητες από αυτές που περιγράφονται εδώ.

Για να μπορέσετε να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε μηνύματα στη συσκευή σας, πρέπει να κάνετε και τα εξής:

- Διαμορφώστε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Τα σημεία πρόσβασης μπορεί να έχουν ήδη διαμορφωθεί στη συσκευή σας. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης», σελ. 92.](#)
- Δημιουργήστε ένα λογαριασμό e-mail και ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις του. Ανάλογα με τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, τον οδηγό ρυθμίσεων ή να ορίσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου και Internet ή το φορέα του δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.

Δημ/ ηλ. ταχ/μείου με τον οδ. γραμ/τίου

Αν επιλέξετε [Γραμ/κιβώτ.](#) στην κύρια προβολή της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός λογαριασμού e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε [Ναι](#).

1. Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του e-mail, επιλέξτε [Έναρξη](#).
2. Στο [Τύπος γραμματοκιβ.](#), επιλέξτε [IMAP4](#) ή [POP3](#) και επιλέξτε [Επόμενο](#).



Συμβουλή: POP3 είναι μια έκδοση του post office protocol που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και ανάκτηση μηνυμάτων e-mail ή μηνυμάτων Internet mail. IMAP4 είναι μια έκδοση του Internet message access protocol που σας επιτρέπει την πρόσβαση και τη διαχείριση μηνυμάτων e-mail ενώ βρίσκονται ακόμη στο διακομιστή e-mail. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τα μηνύματα που θέλετε να λάβετε στη συσκευή σας.

3. Στο πεδίο [Η διεύθ/ση e-mail μου](#), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail σας. Επιλέξτε [Επόμενο](#).
4. Στο [Διακομ. εισερχ. μην.](#), εισαγάγετε το όνομα του απομακρυσμένου διακομιστή που λαμβάνει το e-mail σας και επιλέξτε [Επόμενο](#).
5. Στο [Διακομ. εξερχ. μηνυμ.](#), εισαγάγετε το όνομα του απομακρυσμένου διακομιστή που αποστέλλει τα e-mail σας και επιλέξτε [Επόμενο](#). Ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας του συγκεκριμένου φορέα, αντί της υπηρεσίας παροχής e-mail.
6. Στο [Σημείο πρόσβασης](#), επιλέξτε το σημείο πρόσβασης Internet που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η συσκευή σας κατά την ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail. Αν επιλέξετε [Ερώτηση πάντα](#), κάθε φορά που η συσκευή αρχίζει να λαμβάνει e-mail, ρωτά ποιό σημείο πρόσβασης Internet θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, αλλά αν επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης η συσκευή συνδέεται αυτόματα. Επιλέξτε [Επόμενο](#).



Συμβουλή: Αν επιλέξετε [Επιλογή ομάδας](#), η συσκευή συνδέεται αυτόματα χρησιμοποιώντας το καλύτερο διαθέσιμο σημείο πρόσβασης Internet από την ομάδα σημείων πρόσβασης. Επιλέξτε την ομάδα σημείων πρόσβασης και [Πίσω](#) για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο γραμματοκιβώτιο και επιλέξτε [Τέλος](#).

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή [Γραμ/κιβώτ.](#) στην κύρια προβολή της εφαρμογής [Μηνύματα](#).

Επιλέξτε το προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιό σας

Εάν έχετε ορίσει διάφορα γραμματοκιβώτια, μπορείτε να επιλέξετε ποιό από αυτά θα χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένο. Για να ορίσετε το προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [E-mail](#) > [Προεπιλ. γραμ/βώτιο](#) και το γραμματοκιβώτιο.

Εάν έχετε ορίσει διάφορα γραμματοκιβώτια, πρέπει να επιλέγετε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά που αρχίζετε να γράφετε ένα νέο e-mail.

Διαμ/ση πλήκτρου e-mail

Η συσκευή σας διαθέτει ένα πλήκτρο e-mail. Με το πλήκτρο e-mail, έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο προεπιλεγμένο σας γραμματοκιβώτιο e-mail ή μπορείτε να ανοίγετε το προεπιλεγμένο σας πρόγραμμα επεξεργασίας e-mail από την ενεργή αναμονή. Η λειτουργικότητα εξαρτάται επίσης και από το φορέα παροχής υπηρεσιών γραμματοκιβωτίου.

Για να διαμορφώσετε το πλήκτρο e-mail, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Πλ. e-mail](#). Επιλέξτε το λογαριασμό e-mail που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το πλήκτρο e-mail.

Σύνδ. στο γραμ/τιο

Τα μηνύματα e-mail που απευθύνονται σε εσάς δεν λαμβάνονται αυτόματα στη συσκευή σας αλλά στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Για ανάγνωση των μηνυμάτων e-mail, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και να ανακτήσετε τα μηνύματα στη συσκευή σας.

Για να ανακτήσετε ληφθέντα μηνύματα e-mail στη συσκευή σας, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή **Μηνύματα**. Όταν εμφανιστεί το ερώτημα **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**; στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.

Για να προβάλετε μηνύματα e-mail σε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ανακτήσετε μηνύματα e-mail στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση e-mail** > **Νέα** για να ανακτήσετε νέα μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει ή ανακτήσει, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα που έχετε επιλέξει από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που δεν έχουν ήδη ανακτηθεί.

Για να αποσυνδεθείτε από ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Προβ. e-mail εκτός σύνδ.

Η εργασία εκτός σύνδεσης σημαίνει ότι η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη σε απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Η διαχείριση των e-mail σας εκτός σύνδεσης σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε το κόστος σύνδεσης και να εργάζεστε σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν σύνδεση δεδομένων. Όποιες αλλαγές κάνετε στους φακέλους του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου ενώ βρίσκεστε εκτός σύνδεσης, εφαρμόζονται στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε και θα εφαρμόσετε συγχρονισμό. Για παράδειγμα, αν διαγράψετε ένα e-mail από τη συσκευή σας ενώ είστε εκτός σύνδεσης, το e-mail διαγράφεται από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο.

1. Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail**. Επιλέξτε το λογαριασμό e-mail και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Ρυθμ. ανάκτησης** > **E-mail προς ανάκτ.** > **Μην. & συνημμέν.** για να ανακτήσετε ολόκληρα μηνύματα μαζί με τα συνημμένα τους στη συσκευή σας.
2. Ανοίξτε το γραμματοκιβώτιό σας και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση e-mail**. Επιλέξτε **Νέα** για να ανακτήσετε νέα μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει ούτε έχετε ανακτήσει, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα που έχετε επιλέξει από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα τα οποία δεν έχετε ανακτήσει προηγουμένως. Η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση σύνδεσης με το γραμματοκιβώτιο για την ανάκτηση των μηνυμάτων.
3. Μετά την ανάκτηση των e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση** για να επιστρέψετε σε κατάσταση εκτός σύνδεσης.
4. Για να προβάλετε ένα μήνυμα e-mail, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για ορισμένες επιλογές απαιτείται η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Συμβουλή: Για συνδρομή σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις e-mail** > **Ρυθμ. ανάκτησης** > **Συνδρομές φακέλων**. Τα μηνύματα e-mail σε όλους τους φακέλους με συνδρομή ενημερώνονται κατά την ανάκτηση e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ανάγν. και απάντ. σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να διαβάσετε ένα e-mail που έχετε λάβει, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αναζητήσετε ένα e-mail στο γραμματοκιβώτιό σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να ανοίξετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνημμένα**. Μεταβείτε στο συνημμένο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να απαντήσετε μόνο στον αποστολέα του μηνύματος e-mail ανοίξτε το e-mail και επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση** > **Προς αποστολέα**.

Για να απαντήσετε σε όλους τους παραλήπτες ενός e-mail, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση** > **Προς όλους**.



Συμβουλή: Αν απαντήσετε σε μήνυμα e-mail που περιέχει συνημμένα αρχεία, τα συνημμένα δεν συμπεριλαμβάνονται στην απάντηση. Αν προωθήσετε το e-mail που λάβατε, τα συνημμένα συμπεριλαμβάνονται.

Για να διαγράψετε συνημμένο από e-mail το οποίο αποστέλετε, επιλέξτε το συνημμένο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής** > **Προτεραιότητα** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να καλέσετε τον αποστολέα του e-mail, ανοίξτε το e-mail και πατήστε **Επιλογές** > **Κλήση**.

Μηνύματα

Για να απαντήσετε στον αποστολέα του e-mail με μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, ανοίξτε το e-mail και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Δημιουργ. μηνύμ.](#)

Για να προωθήσετε ένα e-mail, ανοίξτε το και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προώθηση](#).

Διαγρ. μηνυμάτων

Για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη της συσκευής, θα πρέπει να διαγράψετε τακτικά τα μηνύματα από το φάκελο [Εισερχόμενα](#) και το φάκελο [Σταλθέντα](#) και να διαγράψετε τα μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο backspace.

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τοπικά μηνύματα e-mail στη συσκευή και να κρατήσετε τα πρωτότυπα στο διακομιστή, ή μπορείτε να διαγράψετε και τα τοπικά μηνύματα e-mail στη συσκευή και τα πρωτότυπα μηνύματα στο διακομιστή.

Για να διαγράψετε e-mail από τη συσκευή μόνο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#) > [Τηλέφωνο \(με κεφαλ.\)](#).

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail και από τη συσκευή και από τον απομακρυσμένο διακομιστή, ανοίξτε ένα μήνυμα και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#) > [Τηλέφ. και διακομ.](#)

Φάκελοι e-mail

Αν δημιουργήσετε υποφακέλους στα γραμματοκιβώτια IMAP4, μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε αυτούς τους φακέλους με τη συσκευή σας. Μπορείτε να εγγραφείτε μόνο σε φακέλους από τα γραμματοκιβώτια IMAP4. Με την εγγραφή σε φακέλους σε απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μπορείτε να δείτε αυτούς τους φακέλους στη συσκευή σας.

Για να προβάλετε φακέλους στο γραμματοκιβώτιο IMAP4 καθορίστε μια σύνδεση Internet και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμ. e-mail](#) > [Ρυθμ. ανάκτησης](#) > [Συνδρομές φακέλων](#).

Για προβολή ενός απομακρυσμένου φακέλου, επιλέξτε το φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Συνδρομή](#). Κάθε φορά που πραγματοποιείται σύνδεση, οι εγγεγραμμένοι φάκελοι ενημερώνονται. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά αν οι φάκελοι είναι μεγάλοι.

Για να ενημερώσετε τη λίστα φακέλων, επιλέξτε το φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενημέρ. λίστας φακ.](#)

Σύντ. και αποσ. e-mail

Για να συντάξετε ένα e-mail, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθ. παραλήπτη](#) για να επιλέξετε τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών από τη λίστα επαφών ή εισαγάγετε τις διευθύνσεις στο πεδίο [Προς](#). Χρησιμοποιήστε το ελληνικό ερωτηματικό (;) για να διαχωρίσετε τις καταχωρίσεις. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και χρησιμοποιήστε το πεδίο [Κοινωπ.](#) για να στείλετε αντίγραφο του μηνύματος σε άλλους παραλήπτες ή το πεδίο [Κρ. κοιν.](#) για να κάνετε ιδιαίτερη κοινοποίηση σε παραλήπτες. Στο πεδίο [Θέμα](#), πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail στην περιοχή κειμένου και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#).

Για την επισύναψη αρχείου σε e-mail, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εισαγωγή](#) και την επισύναψη που θέλετε να προσθέσετε. Μπορείτε να εισάγετε εικόνες, ηχητικά κλιπ, σημειώσεις και άλλα αρχεία, όπως αρχεία εφαρμογών γραφείου.

Για να ορίσετε το χρόνο αποστολής για ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές αποστολής](#) > [Αποστολή μηνύματος](#). Επιλέξτε [Αμέσως](#) ή [Στην επόμ. σύνδ.](#) αν εργάζεστε εκτός σύνδεσης.

Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο φάκελο [Εξερχόμενα](#) πριν αποσταλούν. Αν το e-mail δεν σταλεί αμέσως, μπορείτε να ανοίξετε τα [Εξερχόμενα](#) να διακόψετε προσωρινά και να συνεχίσετε την αποστολή ή να προβάλετε το μήνυμα.

■ Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Νέο μήνυμα](#) > [Σύντομο μήνυμα](#).

1. Στο πεδίο [Προς](#), πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες από το φάκελο [Επαφές](#) ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου των παραληπτών. Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό (;).
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εισαγωγή](#) > [Πρότυπο](#).
3. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#) για να στείλετε το μήνυμα.

Επιλογές αποστολής για μηνύματα κειμένου

Για να ορίσετε τις επιλογές αποστολής για το μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής**.

Ορίστε τα εξής:

- **Κέντρο μην. σε χρήση** — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα στείλει το μήνυμα.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Επιλέξτε **Περιορ. υποστήριξη** για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης, εάν υπάρχει διαθέσιμο.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** εάν θέλετε το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Διάρκεια μηνύματος** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο το κέντρο μηνύματος θα επιχειρεί να ξαναστείλει το μήνυμά σας, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Εάν δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στον παραλήπτη, εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, το μήνυμα θα διαγραφεί από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** — Μετατρέψτε το μήνυμα σε άλλη μορφή, όπως **Κείμενο**, **Φαξ**, **Τηλε-ειδοποίηση** ή **E-mail**. Αλλάξτε την επιλογή αυτή μόνο αν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων μπορεί να μετατρέψει μηνύματα κειμένου σε άλλη μορφή. Επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.
- **Απάντ. από ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε εάν θέλετε το μήνυμα απάντησης να σταλεί με τη χρήση του ίδιου αριθμού κέντρου μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Απάντηση σε ληφθέντα μηνύματα κειμένου

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα κειμένου, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο **Εισερχόμενα**. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να καλέσετε τον αποστολέα ενός μηνύματος κειμένου, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο **Εισερχόμενα** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση**.

Μηνύματα κειμένου στην κάρτα SIM

Τα μηνύματα κειμένου μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM. Για να προβάλετε μηνύματα από την κάρτα SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο της συσκευής. Αφού αντιγράψετε τα μηνύματα σε ένα φάκελο, μπορείτε να τα προβάλετε στο φάκελο ή να τα διαγράψετε από την κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Μηνύματα SIM**.

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** ή **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε το κάθε μήνυμα.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγρ.**
3. Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε **Εντάξει** για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

Για να προβάλετε μηνύματα της κάρτας SIM, ανοίξτε το φάκελο στον οποίο τα έχετε αντιγράψει και ανοίξτε ένα μήνυμα.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα κειμένου από την κάρτα SIM, επιλέξτε το μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο backspace.

Εικονομηνύματα



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συμβατές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Για να προβάλετε ένα εικονομήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο **Εισερχόμενα**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Στοιχεία μηνύματος** — Προβολή πληροφοριών σχετικά με το μήνυμα.
- **Μετακ. σε φάκελο** — Αποθήκευση του μηνύματος σε διαφορετικό φάκελο.
- **Προσθ. στις Επαφές** — Προσθήκη του αποστολέα του μηνύματος στις επαφές σας.
- **Εύρεση** — Εύρεση αριθμών τηλεφώνων και διευθύνσεις που ενδέχεται να περιέχονται στο μήνυμα.

Προώθηση εικονομηνυμάτων

1. Στο φάκελο **Εισερχόμενα**, ανοίξτε ένα εικονομήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προώθηση**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από το φάκελο **Επαφές**. Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό (;).
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας. Το κείμενο μπορεί να περιέχει έως και 120 χαρακτήρες. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Πρότυπο**.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε το εικονίδιο από το μήνυμα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αφαίρεση εικονιδίου](#).

■ Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα multimedia (MMS) μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο και αντικείμενα, όπως εικόνες, κλιπ ήχου και βίντεο κλιπ. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να μπορέσετε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα multimedia στη συσκευή σας, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Η συσκευή σας μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμόρφωσε αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Σε αντίθετη περίπτωση, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia», σελ. 36.](#)

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων multimedia

Επιλέξτε [Νέο μήνυμα](#) > [Μήνυμα multimedia](#).

1. Στο πεδίο **Προς**, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες από το φάκελο [Επαφές](#) ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών.
2. Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε ένα θέμα για το μήνυμα. Για να αλλάξετε τα πεδία που είναι ορατά, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Πεδία διεύθυνσης](#).
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εισαγ. αντικειμένου](#) για να προσθέσετε αντικείμενα πολυμέσων. Μπορείτε να προσθέσετε αντικείμενα όπως [Εικόνα](#), [Κλιπ ήχου](#) ή [Κλιπ βίντεο](#).
Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.
4. Κάθε διαφάνεια του μηνυμάτων σας μπορεί να περιέχει μόνο ένα βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου. Για να προσθέσετε περισσότερες διαφάνειες στο μήνυμα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εισαγωγή νέου](#) > [Διαφάνεια](#). Για να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών στο μήνυμα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μετακίνηση](#).
5. Για να εκτελέσετε προεπισκόπηση ενός μηνύματος multimedia πριν από την αποστολή, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προεπισκόπηση](#).
6. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να στείλετε το μήνυμα multimedia.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε απευθείας μηνύματα multimedia από αρκετές εφαρμογές, όπως οι [Επαφές](#) και [Έκθεση](#).

Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο από ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αφαίρ. συνημμένου](#).

Επιλογές αποστολής για μηνύματα multimedia

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές αποστολής](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε [Ναι](#) αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν το μήνυμα έχει παραδοθεί με επιτυχία στον παραλήπτη. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- **Διάρκεια μηνύματος** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα προσπαθεί το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων να στείλει το μήνυμα. Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον παραλήπτη ενός μηνύματος μέσα στην περίοδο εγκυρότητας, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία. Η τιμή του πεδίου [Μέγιστος χρόνος](#) δηλώνει το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το δίκτυο.

Δημιουργία παρουσιάσεων

Επιλέξτε [Νέο μήνυμα](#) > [Μήνυμα multimedia](#).

1. Στο πεδίο **Προς**, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες από το φάκελο [Επαφές](#) ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών.
2. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέα παρουσίαση](#) και ένα πρότυπο παρουσίασης.



Συμβουλή: Ένα πρότυπο μπορεί να καθορίζει ποια αντικείμενα πολυμέσων μπορείτε να συμπεριλάβετε στην παρουσίαση, πού θα εμφανίζονται και ποια εφέ θα εμφανίζονται μεταξύ εικόνων και διαφανειών.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια περιοχή κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο.
4. Για να εισάγετε εικόνες, ήχο, βίντεο ή σημειώσεις στην παρουσίασή σας, πραγματοποιήστε κύλιση στην αντίστοιχη περιοχή αντικειμένου και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εισαγωγή](#).



Συμβουλή: Για να μετακινηθείτε μεταξύ περιοχών αντικειμένων, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω και κάτω.

5. Για να προσθέσετε διαφάνειες, επιλέξτε [Εισαγωγή](#) > [Νέα διαφάνεια](#).
6. Επιλέξτε [Επιλογές](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μηνύματα

- **Προεπισκόπηση** — Δείτε πώς εμφανίζεται η παρουσίαση multimedia μόλις ανοίξει. Η προβολή των παρουσιάσεων multimedia γίνεται μόνο σε συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν παρουσιάσεις. Μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικές σε άλλες συσκευές.
- **Ρυθμίσεις φόντου** — Επιλέξτε το χρώμα φόντου για την παρουσίαση και τις εικόνες φόντου για διαφορετικές διαφάνειες.
- **Ρυθμίσεις εφέ** — Επιλέξτε εφέ μεταξύ εικόνων και διαφανειών.

Η δημιουργία παρουσιάσεων multimedia δεν είναι δυνατή αν η **Λειτ. δημιουργ. MMS** είναι **Περιορισμένη**. Για να αλλάξετε τη **Λειτ. δημιουργ. MMS**, επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να στείλετε την παρουσίαση multimedia, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.



Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα **Πρόχειρα** χωρίς να το στείλετε, επιλέξτε **Εντάξει**.

Λήψη και απάντηση σε μηνύματα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να μπορέσετε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα multimedia στη συσκευή σας, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Η συσκευή σας μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμόρφωσε αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Σε αντίθετη περίπτωση, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia», σελ. 36.](#)

Αν λάβετε μηνύματα multimedia που περιέχουν αντικείμενα που δεν υποστηρίζει η συσκευή σας, δεν μπορείτε να τα ανοίξετε.

1. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο **Εισερχόμενα** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προς αποστολέα** για να απαντήσετε στον αποστολέα με ένα μήνυμα multimedia ή **Επιλογές** > **Με σύντομο μήνυμα** για να απαντήσετε στον αποστολέα με ένα μήνυμα κειμένου.



Συμβουλή: Για να προσθέσετε παραλήπτες στην απάντησή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. παραλήπτη** για να επιλέξετε τους παραλήπτες του μηνύματος από τη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.

3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να το στείλετε.

Προβολή παρουσιάσεων

Ανοίξτε τα **Εισερχόμενα**, μεταβείτε σε ένα μήνυμα multimedia που περιέχει μια παρουσίαση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μεταβείτε στην παρουσίαση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να διακόψετε την παρουσίαση, πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα επιλογής κάτω από την οθόνη.

Αφού διακόψετε την παρουσίαση ή αφού τελειώσει η αναπαραγωγή, επιλέξτε **Επιλογές** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Άνοιγμα συνδέσμου** — Ανοίξτε ένα σύνδεσμο του ιστού και πραγματοποιήστε περιήγηση στην ιστοσελίδα.
- **Ενεργοπ. κύλισης** — Πραγματοποιήστε κύλιση σε κείμενα ή εικόνες που είναι πολύ μεγάλα και δεν χωράνε στην οθόνη.
- **Συνέχεια** — Συνέχιση της αναπαραγωγής της παρουσίασης.
- **Επανάληψη** — Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή της παρουσίασης από την αρχή.
- **Εύρεση** — Βρείτε αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις e-mail ή διευθύνσεις ιστού που μπορεί να περιλαμβάνονται στην παρουσίαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους αριθμούς και τις διευθύνσεις, για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να στείλετε μηνύματα, να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Προβολή αντικειμένων πολυμέσων

Ανοίξτε τα **Εισερχόμενα**, μεταβείτε σε ένα μήνυμα multimedia που έχετε λάβει και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**.

Για να προβάλετε ή να αναπαραγάγετε το αντικείμενο πολυμέσων, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Τα αντικείμενα πολυμέσων και οι επισυνάψεις μηνυμάτων ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό. Μην ανοίξετε κανένα αντικείμενο ή επισύναψη εκτός και αν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

Για να αποθηκεύσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων στην αντίστοιχη εφαρμογή, μεταβείτε στο αντικείμενο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Για να στείλετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε συμβατές συσκευές, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.



Συμβουλή: Εάν λάβετε μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αντικείμενα πολυμέσων τα οποία η συσκευή σας δεν μπορεί να ανοίξει, ενδέχεται να μπορείτε να στείλετε αυτά τα αντικείμενα σε άλλη συσκευή, όπως σε έναν υπολογιστή.

Προβολή και αποθήκευση επισυνάψεων multimedia

Για να δείτε μηνύματα multimedia ως ολοκληρωμένες παρουσιάσεις, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπ. παρουσίασης**.



Συμβουλή: Εάν επιλέξατε ένα αντικείμενο multimedia σε ένα μήνυμα multimedia, για την προβολή ή την αναπαραγωγή τους επιλέξτε **Προβολή εικόνας**, **Αναπαραγ. ηχ. κλιπ** ή **Αναπαραγ. βίντεο**.

Για να δείτε το όνομα και το μέγεθος μιας επισυνάψης, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**.

Για να αποθηκεύσετε ένα αντικείμενο multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**, το αντικείμενο και **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

■ Συνομιλία

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Συνομιλία**.

Η λειτουργία της συνομιλίας (Συνομιλία) (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες συνομιλίας) με συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διαθέτουν διακομιστές συνομιλίας στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε με την εγγραφή σας σε μια υπηρεσία συνομιλίας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορές ως προς την υποστήριξη των λειτουργιών που προσφέρουν.

Εάν η Συνομιλία δεν είναι διαθέσιμη από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου σας, τότε αυτή δεν θα εμφανίζεται στο μενού της συσκευής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας σε υπηρεσίες Συνομιλίας και το κόστος των υπηρεσιών αυτών, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων Συνομιλίας, απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα δικτύου ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας Συνομιλίας. Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε εσείς τις ρυθμίσεις.

Σύνδεση σε διακομιστή Συνομιλίας

Για να συνομιλήσετε με άλλο χρήστη ή με άλλους χρήστες της Συνομιλίας, καθώς και για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις επαφές που διαθέτετε στη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε στο διακομιστή Συνομιλίας. Ανοίξτε τη **Συνομιλία** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση**. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να συνδεθείτε. Μπορείτε να λάβετε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και άλλες ρυθμίσεις για τη σύνδεση, από το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία.



Συμβουλή: Εάν θέλετε να γίνεται αυτόματη σύνδεση με το διακομιστή Συνομιλίας, όταν ανοίγετε την εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διακομιστή** > **Τύπος σύνδ. Συνομιλ.** > **Στην εκκίνηση**.

Αναζήτηση χρηστών Συνομιλίας ή ομάδων Συνομιλίας

Για να αναζητήσετε χρήστες Συνομιλίας και αναγνωριστικά χρηστών, επιλέξτε **Επαφές Συν.** > **Επιλογές** > **Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Αναζήτηση**. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για **Όνομα χρήστη**, **Αναγνωρ. χρήστη**, **Αριθμός τηλεφώνου** και **Διεύθυνση e-mail**.

Για να αναζητήσετε ομάδες Συνομιλίας και αναγνωριστικά ομάδων, επιλέξτε **Ομάδες Συνομιλ.** > **Επιλογές** > **Αναζήτηση**. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για **Όνομα ομάδας**, **Θέμα** και **Μέλη** (αναγνωριστικό χρήστη).

Μεταβείτε σε έναν χρήστη ή μια ομάδα Συνομιλίας που βρέθηκε και επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέα αναζήτηση** — Για να διεξάγεται άλλη αναζήτηση.
- **Περισσ. αποτελέσμ.** — Για να δείτε τους υπόλοιπους χρήστες ή τις υπόλοιπες ομάδες Συνομιλίας, εάν υπάρχουν.
- **Προηγ. αποτελέσμ.** — Για να δείτε τους χρήστες ή τις ομάδες Συνομιλίας που βρέθηκαν στην προηγούμενη αναζήτηση.
- **Άνοιγμα συζήτησης** — Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση με τον χρήστη, εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος.
- **Προσθ. στις επαφές** — Για να αποθηκεύσετε το χρήστη σε μία από τις λίστες επαφών Συνομιλίας.
- **Αποστ. πρόσκλησης** — Για να προσκαλέσετε το χρήστη σε μια ομάδα Συνομιλίας.
- **Επιλογές φραγής** — Για να αποτρέψετε ή να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από τον χρήστη Συνομιλίας.
- **Συμμετοχή** — Για να συμμετάσχετε στην ομάδα Συνομιλίας.
- **Αποθήκευση** — Για να αποθηκεύσετε την ομάδα.

Συζητήσεις με έναν χρήστη Συνομιλίας

Η προβολή **Συζητήσεις** εμφανίζει μια λίστα με τους μεμονωμένους χρήστες με τους οποίους έχετε μια συζήτηση σε εξέλιξη. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τερματίζονται αυτόματα με την έξοδο από τη λειτουργία Συνομιλίας.

Για να προβάλετε μια συζήτηση, μεταβείτε σε ένα συμμετέχοντα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Μηνύματα

Για να συνεχίσετε τη συζήτηση, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να επιστρέψετε στη λίστα των συζητήσεων χωρίς να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε [Πίσω](#). Για να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Τερματ. συζήτησης](#).

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέα συζήτηση](#). Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση με διαφορετική επαφή, ενώ συμμετέχετε σε μια άλλη ενεργή συζήτηση. Ωστόσο, δεν μπορείτε να έχετε δύο ενεργές συζητήσεις με την ίδια επαφή.

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε μια συνομιλία, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή εικόνας](#) και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε.

Για να αποθηκεύσετε έναν συμμετέχοντα στις επαφές Συνομιλίας σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθ. στις επαφές](#).

Για να αποθηκεύσετε μια συζήτηση, ενώ βρίσκεστε στην προβολή συζήτησης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εγγραφή συνομιλίας](#). Η συζήτηση αποθηκεύεται ως αρχείο κειμένου, το οποίο μπορείτε να ανοίξετε και να προβάλετε στην εφαρμογή [Σημειώσ.](#).

Για να στείλετε αυτόματες απαντήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενεργ. αυτ. απάντ.](#). Μπορείτε να λαμβάνετε ακόμα μηνύματα.

Ομάδες Συνομιλίας

Η προβολή [Ομάδες Συνομ.](#) εμφανίζει μια λίστα με τις ομάδες Συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες συμμετέχετε εκείνη τη στιγμή.

Η επιλογή [Ομάδες Συνομ.](#) είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε συνδεθεί σε ένα διακομιστή Συνομιλίας αφού ανοίξετε την εφαρμογή Συνομιλίας και εάν ο διακομιστής υποστηρίζει τις ομάδες Συνομιλίας.

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα Συνομιλίας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Δημ. νέας ομάδας](#).

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα Συνομιλίας ή για να συνεχίσετε μια ομαδική συζήτηση, μεταβείτε στην ομάδα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να το στείλετε.

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα Συνομιλίας η οποία δεν βρίσκεται στη λίστα, αλλά για την οποία γνωρίζετε το αναγνωριστικό ομάδας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Συμμ. σε νέα ομάδα](#).

Για να εξέλθετε από μια ομάδα Συνομιλίας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Έξοδος από ομ. Συν.](#).

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε [Επιλογές](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ομάδα** — Επιλέξτε [Αποθήκευση](#) για να αποθηκεύσετε την ομάδα στις ομάδες Συνομιλίας, [Προβολή συνομιλητών](#) για να προβάλετε τα τρέχοντα μέλη της ομάδας ή [Ρυθμίσεις](#) για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ομάδας. Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή αυτή μόνο εάν διαθέτετε δικαιώματα επεξεργασίας της ομάδας.
- **Σύνδεση** — Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή Συνομιλίας, εάν δεν πραγματοποιήθηκε η σύνδεσή σας όταν ανοίξατε την εφαρμογή.
- **Αποσύνδεση** — Για να αποσυνδεθείτε από το διακομιστή Συνομιλίας.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων της εφαρμογής ή του διακομιστή Συνομιλίας.

Για να αφαιρέσετε μια ομάδα Συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο backspace.

Ομαδικές συζητήσεις

Για να συμμετάσχετε σε μια συζήτηση, επιλέξτε μια ομάδα.

Επιλέξτε [Επιλογές](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εισαγωγή προσώπου** — Για να προσθέσετε ένα πρόσωπο στο μήνυμά σας.
- **Αποστ. προσ. μηνύμ.** — Για να στείλετε ιδιωτικό μήνυμα σε ένα ή περισσότερα, αλλά όχι σε όλα τα μέλη της ομάδας Συνομιλίας.
- **Απάντηση** — Για να στείλετε μήνυμα μόνο στον αποστολέα του ανοικτού μηνύματος.
- **Προώθηση** — Για να προωθήσετε το ανοικτό μήνυμα σε άλλη ομάδα Συνομιλίας ή σε άλλη επαφή.
- **Αποστ. πρόσκλησης** — Για να προσκαλέσετε ένα χρήστη Συνομιλίας για να συμμετάσχει στην ομάδα.
- **Έξοδος από ομ. Συν.** — Για να τερματίσετε τη συνομιλία με την ομάδα.
- **Ομάδα** — Επιλέξτε [Αποθήκευση](#) για να αποθηκεύσετε την ομάδα στις ομάδες Συνομιλίας, [Προβολή συνομιλητών](#) για να προβάλετε τα τρέχοντα μέλη της ομάδας ή [Ρυθμίσεις](#) για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ομάδας. Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή αυτή μόνο εάν διαθέτετε δικαιώματα επεξεργασίας της ομάδας.
- **Εγγραφή συνομιλίας** — Αποθήκευση ενός αντιγράφου της ομαδικής συζήτησης.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, πληκτρολογήστε το και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ρυθμίσεις ομάδας Συνομιλίας

Επιλέξτε [Ομάδες Συνομ.](#) > [Επιλογές](#) > [Ομάδα](#) > [Ρυθμίσεις](#).

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ομάδας Συνομιλίας, μόνο εάν διαθέτετε δικαιώματα επεξεργασίας στην ομάδα αυτή.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Όνομα ομάδας:** — Για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για την ομάδα Συνομιλίας.
- **Αναγνωρ. ομάδας** — Το αναγνωριστικό ομάδας δημιουργείται αυτόματα και δεν μπορεί να προστεθεί ή να αλλάξει.
- **Θέμα ομάδας** — Για να πληκτρολογήσετε ένα θέμα για την ομαδική συζήτηση.
- **Κείμενο υποδοχής** — Για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο το οποίο θα καλωσορίζει τους χρήστες Συνομιλίας όταν συνδέονται για να συμμετάσχουν στην ομάδα.
- **Μέγεθος ομάδας** — Για να πληκτρολογήσετε το μέγιστο αριθμό χρηστών Συνομιλίας που μπορούν να συμμετάσχουν στην ομάδα.
- **Να επιτρ. η αναζήτ.** — Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέπεται στους χρήστες Συνομιλίας να βρίσκουν την ομάδα, όταν πραγματοποιούν αναζήτηση.
- **Δικαιώματα επεξεργ.** — Για να δώσετε σε άλλα μέλη της ομάδας το δικαίωμα επεξεργασίας της ομάδας, επιλέξτε **Επελέγη** > **Επιλογές** > **Προσθ. επεξεργαστή**. Οι χρήστες Συνομιλίας που διαθέτουν δικαιώματα επεξεργασίας μπορούν να τροποποιούν τις ρυθμίσεις της ομάδας και να προσκαλούν άλλους χρήστες να συμμετέχουν στην ομάδα ή να αποκλείουν χρήστες από αυτή.
- **Μέλη ομάδας** — Για να κλείσετε την ομάδα και να επιτρέψετε τη συμμετοχή μόνο επιλεγμένων χρηστών σε αυτή, επιλέξτε **Επιλεγμ. μόνον** > **Επιλογές** > **Προσθήκη μέλους**.
- **Λίστα αποκλεισμένων** — Για να αποτρέψετε σε χρήστες Συνομιλίας να συνδέονται στην ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σε αποκλ.**.
- **Να επιτρ. προσ. μην.** — Για να αποτρέψετε σε μέλη της ομάδας να στέλνουν ιδιωτικά μηνύματα μεταξύ τους, επιλέξτε **Όχι**.

Δικαιώματα επεξεργασίας ομάδας

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε δικαιώματα επεξεργασίας από μέλη της ομάδας Συνομιλίας, μεταβείτε στην ομάδα συνομιλίας και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ομάδα** > **Ρυθμίσεις** > **Δικαιώματα επεξεργ.** > **Επελέγη**.



Συμβουλή: Οι χρήστες Συνομιλίας που διαθέτουν δικαιώματα επεξεργασίας μπορούν να τροποποιούν τις ρυθμίσεις της ομάδας και να προσκαλούν άλλους χρήστες να συμμετέχουν στην ομάδα ή να αποκλείουν χρήστες από αυτή.

Για να παράσχετε στα μέλη δικαιώματα επεξεργασίας ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. επεξεργαστή** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Από επαφές Συνομιλίας** — Για να προσθέσετε μια ή περισσότερες επαφές Συνομιλίας.
- **Εισ. αναγν. χρήστη** — Για να καταχωρίσετε το αναγνωριστικό του χρήστη Συνομιλίας.

Για να αφαιρέσετε δικαιώματα επεξεργασίας από ένα μέλος ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Αποκλεισμός από ομάδες

Μεταβείτε στην ομάδα Συνομιλίας που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ομάδα** > **Ρυθμίσεις** > **Λίστα αποκλεισμένων**.

Για να αποτρέψετε σε χρήστες Συνομιλίας να συνδέονται στην ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σε αποκλ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Από επαφές Συνομιλίας** — Για να αποκλείσετε μια ή περισσότερες επαφές Συνομιλίας.
- **Εισ. αναγν. χρήστη** — Για να καταχωρίσετε το αναγνωριστικό του χρήστη Συνομιλίας.

Για να επιτρέψετε σε έναν αποκλεισμένο χρήστη να συνδεθεί στην ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

επαφές συνομιλίας

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση σε μια υπηρεσία Συνομιλίας, λαμβάνεται αυτόματα η λίστα επαφών για το φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν η λίστα επαφών δεν είναι διαθέσιμη, περιμένετε λίγα λεπτά και προσπαθήστε να ανακτήσετε τη λίστα επαφών σας μη αυτόματα.



Συμβουλή: Η κατάσταση σύνδεσης των επαφών Συνομιλίας υποδηλώνεται με μια ένδειξη δίπλα στο όνομα της επαφής.

Για να δημιουργήσετε μια κάρτα επαφής Συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή Συνομιλ.**. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και ένα ψευδώνυμο και επιλέξτε **Εντάξει**. Το αναγνωριστικό χρήστη μπορεί να αποτελείται από μέχρι και 50 χαρακτήρες και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Συνομιλίας μπορεί να απαιτεί το αναγνωριστικό χρήστη να είναι της μορφής username@domain.com. Το ψευδώνυμο είναι προαιρετικό.

Για να προβάλετε μια διαφορετική λίστα των επαφών Συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή λίστ. επαφ.**.

Μεταβείτε σε μια επαφή Συνομιλίας και επιλέξτε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Άνοιγμα συζήτησης** — Για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε τη Συνομιλία με την επαφή.
- **Στοιχεία επαφής** — Για να δείτε την κάρτα επαφής.
- **Επιλογές επεξεργ.** — Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την κάρτα επαφής, να την μετακινήσετε σε μια άλλη λίστα επαφών ή λήψη σημείωσης όταν αλλάζει η κατάσταση σύνδεσης της επαφής.
- **Ανήκει στις ομάδες** — Για να δείτε τις ομάδες Συνομιλίας στις οποίες έχει συνδεθεί η επαφή.
- **Νέα λίστα επαφών** — Για να δημιουργήσετε μια λίστα επαφών για συγκεκριμένη ομάδα επαφών Συνομιλίας.

Μηνύματα

- **Ενημ. διαθ. χρηστών** — Για να ενημερώσετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών Συνομιλίας.
- **Επιλογές φραγής** — Για να αποτρέψετε ή να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από την επαφή.
- **Σύνδεση** — Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή Συνομιλίας, εάν δεν πραγματοποιήθηκε η σύνδεσή σας όταν ανοίξατε την εφαρμογή.
- **Αποσύνδεση** — Για να αποσυνδεθείτε από το διακομιστή Συνομιλίας.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων της εφαρμογής ή του διακομιστή Συνομιλίας.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να διαγράψετε μια επαφή Συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο **backspace**.

Φραγή επαφών

Επιλέξτε **Επαφές Συν.** > **Επιλογές** > **Επιλογές φραγής** > **Προβ. λίστας φραγ.**

Για να βρείτε ένα χρήστη Συνομιλίας με φραγή, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος χρήστη. Εμφανίζεται μια λίστα ονομάτων που συμφωνούν.

Για να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από ένα χρήστη Συνομιλίας με φραγή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναίρεση φραγής**.

Για να αποτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από άλλους χρήστες Συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Φραγή νέων επαφών**. Επιλέξτε το χρήστη Συνομιλίας από τις επαφές Συνομιλίας ή πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

Προβολή προσκλήσεων

Επιλέξτε **Συζητήσεις**. Μεταβείτε σε μια πρόσκληση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συμμετοχή** — Για να συνδεθείτε στην ομάδα Συνομιλίας.
- **Απόρριψη** — Για να απορρίψετε την πρόσκληση και να στείλετε μήνυμα στον αποστολέα της.
- **Διαγραφή** — Για να διαγράψετε την επαφή.
- **Επιλογές φραγής** — Για να αποτρέψετε τη λήψη προσκλήσεων από το συγκεκριμένο αποστολέα.

Καταγεγραμμένη συνομιλία

Για να προβάλετε μια καταγεγραμμένη συζήτηση, επιλέξτε **Καταγ. συν.**, μεταβείτε σε μια συζήτηση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε μια καταγεγραμμένη συζήτηση, να επιλέξετε **Επιλογές** και να επιλέξετε από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποστολή** — Για να στείλετε την σύνδεση Συνομιλίας σε μια συμβατή συσκευή.
- **Σύνδεση** — Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή Συνομιλίας, εάν δεν πραγματοποιήθηκε η σύνδεσή σας όταν ανοίξατε την εφαρμογή. Για να την αποσυνδέσετε, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων της εφαρμογής ή του διακομιστή Συνομιλίας.

Για να διαγράψετε μια συζήτηση Συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο **backspace**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις Συνομιλίας**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Χρήση ψευδώνυμου** — Για να αλλάξετε το αναγνωριστικό σας όνομα στις ομάδες Συνομιλίας, επιλέξτε **Ναι**.
- **Επιτρέπ. μηνύματα από** — Επιλέξτε για να λαμβάνετε μηνύματα Συνομιλίας από άλλους χρήστες Συνομιλίας, από τις επαφές Συνομιλίας μόνο ή να μη λαμβάνετε καθόλου μηνύματα.
- **Επιτρέπ. προσκλ. από** — Επιλέξτε για να λαμβάνετε προσκλήσεις σε ομάδες Συνομιλίας από άλλους χρήστες Συνομιλίας, από τις επαφές Συνομιλίας μόνο ή να μη λαμβάνετε καθόλου προσκλήσεις.
- **Ταχύτ. κύλισης μηνυμ.** — Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα με την οποία θα εμφανίζονται τα νέα μηνύματα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά.
- **Ταξιν. επαφ. Συνομιλ.** — Επιλέξτε για να εμφανιστούν σε αλφαβητική λίστα οι επαφές Συνομιλίας ή κατά κατάσταση σύνδεσης.
- **Ενημέρωση διαθεσιμ.** — Για την αυτόματη ενημέρωση της κατάστασης σύνδεσης των επαφών Συνομιλίας, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- **Επαφές εκτός σύνδεσης** — Επιλέξτε αν οι επαφές Συνομιλίας με κατάσταση αποσύνδεσης θα εμφανίζονται στη λίστα επαφών Συνομιλίας.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διακομιστή**.

Μηνύματα

Μεταβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να διαμορφώσετε το διακομιστή Συνομιλίας:

- **Διακομιστές** — Για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε διακομιστές.
- **Προεπιλ. διακομιστής** — Για να αλλάξετε το διακομιστή στον οποίο θα συνδέεται αυτόματα η συσκευή, μεταβείτε στο διακομιστή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- **Τύπος σύνδ. Συνομιλ.** — Για να πραγματοποιηθεί αυτόματα σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του προεπιλεγμένου διακομιστή, επιλέξτε **Αυτόματα**. Επιλέξτε **Αυτ. σε οικ. δίκτ.** για την αυτοματοποίηση της σύνδεσης όταν βρίσκεστε σε οικείο σας δίκτυο. Επιλέξτε **Στην εκκίνηση** για να συνδεθείτε στο διακομιστή όταν ανοίγετε την εφαρμογή Συνομιλίας. Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να συνδεθείτε μη αυτόματα στο διακομιστή οποιαδήποτε στιγμή.

■ Ειδικά μηνύματα

Η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα λήψης πολλών ειδών μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα:

- **Λογότυπο χειριστή** — Για να αποθηκεύσετε το λογότυπο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.
- **Ήχος κλήσης** — Για να αποθηκεύσετε έναν ήχο κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.
- **Μήνυμα διαμόρφωσης** — Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις από τον φορέα δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή από το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης. Για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση όλων**.
- **Ειδοποίηση e-mail** — Η σημείωση σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Αποστολή εντολών υπηρεσίας

Αποστολή μηνύματος αιτήματος υπηρεσίας στο φορέα παροχής υπηρεσιών και αίτημα για ενεργοποίηση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου.

Για αποστολή ενός αιτήματος υπηρεσίας στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εντολή υπηρεσίας**. Πληκτρολογήστε το αίτημα υπηρεσίας ως μήνυμα κειμένου και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου)

Με την υπηρεσία εκπομπής κυψέλης, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, όπως για τις καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM**. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Εκπομπή κυψέλης**.

Για να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λήψη εκπομπής κυψέλης. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Λήψη** > **Ενεργοποιημένη**.

Για να προβάλατε τα μηνύματα που σχετίζονται με ένα θέμα, μεταβείτε στο θέμα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να λάβετε μηνύματα που σχετίζονται με ένα θέμα, μεταβείτε στο θέμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνδρομή**.



Συμβουλή: Μπορείτε να ορίσετε τα σημαντικά θέματα ως θέματα υψηλής σημασίας. Μεταβείτε στο θέμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Άμεση αποστολή**. Για όσο διάστημα το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, θα ειδοποιείστε όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα που σχετίζεται με ένα θέμα υψηλής σημασίας.

Για να ακυρώσετε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε τη γλώσσα των ληφθέντων μηνυμάτων και για να επιλέξετε αν θέλετε να εντοπίζονται αυτόματα νέα θέματα μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε θέματα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Θέμα**, και επιλέξτε **Μη αυτόμ. προσθ.**, **Προσθ. από ευρετ.**, **Επεξεργασία**, **Διαγραφή** ή **Διαγραφή όλων**.

Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα εκπομπής κυψέλης στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε το μήνυμα και **Επιλογές** > **Αποθήκευση**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 50 μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να βρείτε τους αριθμούς και τις διευθύνσεις που ενδέχεται να περιέχει ένα μήνυμα εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση** και **Αριθμός τηλεφώνου**, **Διεύθυνση e-mail** ή **Διεύθυνση ιστού**. Στη συνέχεια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να αποστείλετε μηνύματα, να ανοίξετε σελίδες του προγράμματος περιήγησης ή να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες και κάρτες επαφών.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο backspace.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Συμπληρώστε όλα τα πεδία με την επισήμανση **Υποχρεωτικό** ή με κόκκινο αστερίσκο.

Μηνύματα

Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει το φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου, μηνυμάτων multimedia και GPRS. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις. Ζητήστε τις ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Οδηγός ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις μηνύματος κειμένου

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύντομο μήνυμα](#).

Ορίστε τα εξής:

- **Κέντρα μηνυμάτων** — Προβολή των διαθέσιμων κέντρων μηνυμάτων στη συσκευή σας.
- **Κέντρο μην. σε χρήση** — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα στείλει το μήνυμα.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Επιλέξτε [Περιορ. υποστήριξη](#) για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης, εάν υπάρχει διαθέσιμο.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε [Ναι](#) εάν θέλετε το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Διάρκεια μηνύματος** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο το κέντρο μηνύματος θα επιχειρεί να ξαναστείλει το μήνυμά σας, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Εάν δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στον παραλήπτη, εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, το μήνυμα θα διαγραφεί από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** — Μετατρέψτε το μήνυμα σε άλλη μορφή, όπως [Κείμενο](#), [Φαξ](#), [Τηλε-ειδοποίηση](#) ή [E-mail](#). Αλλάξτε την επιλογή αυτή μόνο αν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων μπορεί να μετατρέψει μηνύματα κειμένου σε άλλη μορφή. Επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.
- **Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης που προτιμάτε για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου από τη συσκευή σας.
- **Απάντ. από ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε εάν θέλετε το μήνυμα απάντησης να σταλεί με τη χρήση του ίδιου αριθμού κέντρου μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Μήνυμα multimedia](#).

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Μέγεθος εικόνας** — Επιλέξτε [Μικρό](#) ή [Μεγάλο](#) για να αλλάξετε την κλίμακα εικόνων στα μηνύματα multimedia. Επιλέξτε [Πρωτότυπη](#) για να διατηρήσετε το αρχικό μέγεθος εικόνας των μηνυμάτων multimedia.
- **Λειτουργ. δημιουργ. MMS** — Επιλέξτε [Περιορισμένη](#) ώστε η συσκευή να σας αποτρέπει από την προσθήκη περιεχομένου σε μηνύματα multimedia που δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο ή τη συσκευή λήψης. Για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις όταν προσθέτετε τέτοιο περιεχόμενο, επιλέξτε [Καθοδηγούμενη](#). Για να δημιουργήσετε μήνυμα multimedia χωρίς περιορισμούς σχετικά με τον τύπο επισυνάψεων, επιλέξτε [Ελεύθερη](#). Εάν επιλέξετε [Περιορισμένη](#), δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία παρουσιάσεων multimedia.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για σύνδεση με το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης εάν αυτό είναι προκαθορισμένο στο συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε [Αυτόματα πάντα](#) για να λαμβάνετε πάντα αυτόματα μηνύματα multimedia, [Αυτ. στο οικ. δίκτυο](#) για να λαμβάνετε ειδοποίηση ενός νέου μηνύματος multimedia που μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων (για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό και βρίσκεστε έξω από το οικείο σας δίκτυο), [Μη αυτόματα](#) για να ανακατάτε μη αυτόματα μηνύματα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων ή [Απενεργοποιημ.](#) για να αποτρέπετε τη λήψη οποιουδήποτε μηνύματος multimedia.
- **Να επιτρ. ανών. μην.** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.
- **Λήψη διαφημιστικών** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα που ανήκουν στην κατηγορία των διαφημίσεων.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε [Ναι](#) για να εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής η κατάσταση σταλθέντος μηνύματος (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- **Αποστ. αναφ. απαγορ.** — Επιλέξτε [Ναι](#) για να μην αποστέλλονται αναφορές παράδοσης από τη συσκευή σας για ληφθέντα μηνύματα multimedia.
- **Χρονική ισχύς μηνύμ.** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο το κέντρο μηνύματος θα επιχειρεί να ξαναστείλει το μήνυμά σας, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον παραλήπτη ενός μηνύματος μέσα στην περίοδο εγκυρότητας, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Η τιμή του πεδίου [Μέγιστος χρόνος](#) δηλώνει το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το δίκτυο.

Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [E-mail](#).

Αν δεν έχετε ορίσει ακόμη γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε [Γραμ/κιβ. σε χρήση](#) και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Ο οδηγός γραμματοκιβωτίου ανοίγει και σας βοηθάει να δημιουργήσετε το λογαριασμό e-mail σας.

Αν έχετε ορίσει γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις.

Μηνύματα

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις για τα ληφθέντα μηνύματα e-mail

Επιλέξτε **Εισερχόμενα e-mail** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για την υπηρεσία e-mail.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία e-mail.
- **Διακομ. εισερχ. μην.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή στον οποίο λαμβάνονται τα μηνύματα e-mail.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης στο Internet που χρησιμοποιεί η συσκευή για να ανακτή τα μηνύματα e-mail που λαμβάνετε.
- **Όνομα γραμματοκιβ.** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιο.
- **Τύπος γραμματοκιβ.** — Επιλέξτε το πρωτόκολλο γραμματοκιβωτίου που προτείνεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε μετά την αποθήκευσή της ή την έξοδο από τις ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα e-mail δεν ενημερώνονται αυτόματα όταν βρίσκεστε σε κατάσταση σύνδεσης. Για να δείτε τα τελευταία μηνύματα e-mail, πρέπει να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά με το γραμματοκιβώτιό σας.
- **Ασφάλεια (θύρες)** — Ορίστε την επιλογή ασφαλείας που θα χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της σύνδεσης.
- **Θύρα** — Ορίστε μια θύρα για σύνδεση.
- **Ασφαλής σύνδ. APOP** (μόνο για POP3) — Χρησιμοποιήστε την μαζί με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση της αποστολής κωδικών πρόσβασης στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail ενώ γίνεται σύνδεση στο γραμματοκιβώτιο.

Ρυθμίσεις για τα απεσταλμένα μηνύματα e-mail

Επιλέξτε **Εξερχόμενα e-mail** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Η διεύθ/ση e-mail μου** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.
- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για την υπηρεσία e-mail.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία e-mail.
- **Διακομ. εξερχ. μηνυμ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας από τον οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του φορέα του δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης στο Internet που χρησιμοποιεί η συσκευή για να αποστέλλει τα μηνύματα e-mail που στέλνετε.
- **Ασφάλεια (θύρες)** — Ορίστε την επιλογή ασφαλείας που θα χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.
- **Θύρα** — Ορίστε μια θύρα για σύνδεση.

Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις χρήστη** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Το όνομά μου** — Πληκτρολογήστε το όνομα που θα εμφανίζεται πριν από τη διεύθυνση του e-mail σας όταν αποστέλλετε μηνύματα e-mail.
- **Απάντηση σε** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε οι απαντήσεις να ανακατευθύνονται προς διαφορετική διεύθυνση. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να κατευθύνονται οι απαντήσεις. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο μία διεύθυνση.
- **Διαγραφή e-mail από** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να διαγράφονται τα e-mails μόνο από τη συσκευή ή από τη συσκευή και από το διακομιστή. Επιλέξτε **Ερώτηση πάντα** εάν θέλετε να επιβεβαιώνετε κάθε φορά από πού θα πρέπει να διαγραφεί το e-mail, όταν επιλέγετε τη διαγραφή του.
- **Αποστολή μηνύματος** — Επιλέξτε την αποστολή του μηνύματος e-mail όσο το δυνατόν συντομότερα, την αποστολή του την επόμενη φορά που θα ανακτήσετε μηνύματα e-mail ή την αποθήκευση του μηνύματος στα Εξερχόμενα, από όπου μπορείτε να το αποστείλετε αργότερα.
- **Αποστ. αντιγρ.σε μένα** — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύετε ένα αντίγραφο του e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή **Η διεύθ/ση e-mail μου**, στις ρυθμίσεις για τα **Εξερχόμενα e-mail**.
- **Με υπογραφή** — Επιλέξτε εάν θέλετε να προσθέτετε υπογραφή στα μηνύματα e-mail.
- **Ειδοπ. νέων e-mail** — Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail (έναν ήχο ή μια σημείωση) όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο.
- **Αναβ. στα νέα e-mail** — Για να επιλέξετε τη διάρκεια κατά την οποία η λυχνία ειδοποίησης e-mail θα αναβοσβήνει όταν λαμβάνετε ένα νέο e-mail ή για να επιλέξετε εάν η λυχνία θα αναβοσβήνει ή όχι.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

Επιλέξτε **Ρυθμ. ανάκτησης** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Μηνύματα

- **E-mail προς ανάκτ.** (μόνο για γραμματοκιβώτια POP3) — Επιλέξτε εάν θέλετε να ανακτώνται μόνο οι πληροφορίες κεφαλίδας του μηνύματος e-mail, όπως ο αποστολέας, το θέμα και η ημερομηνία, τα μηνύματα e-mail ή τα μηνύματα e-mail με τα συνημμένα τους.
- **Αριθμός προς ανάκτ.** — Επιλέξτε τον αριθμό των μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακτάτε από τον απομακρυσμένο διακομιστή στο γραμματοκιβώτιό σας.
- **Διαδρομή IMAP4** (μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4) — Ορίστε τη διαδρομή φακέλου για τους φακέλους στους οποίους θα εγγραφείτε.
- **Συνδρομές φακέλων** (μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4) — Εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ανακτήστε περιεχόμενο από τους φακέλους αυτούς.

Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης

Επιλέξτε **Αυτόματη ανάκτηση** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ανάκτηση κεφαλίδων** — Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κατά τη λήψη νέου μηνύματος e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας. Επιλέξτε **Πάντα ενεργή**, για να γίνεται πάντα αυτόματη ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο σας γραμματοκιβώτιο ή **Οικείο δικτ. μόνο**, για να γίνεται αυτόματη ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο σας γραμματοκιβώτιο μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο και δεν ταξιδεύετε, για παράδειγμα.
- **Ημέρες ανάκτησης** — Επιλέξτε τις ημέρες κατά τις οποίες γίνεται ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail στη συσκευή σας.
- **Ώρες ανάκτησης** — Ορίστε τις ώρες κατά τις οποίες γίνεται ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail.
- **Διάστημα ανάκτησης** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για κάθε ανάκτηση νέων μηνυμάτων e-mail.

Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εκπομπή κυψέλης**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Λήψη** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.
- **Γλώσσα** — Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
- **Ανίχνευση θεμάτων** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να εμφανίζονται νέα θέματα στη λίστα θεμάτων εκπομπής κυψέλης.

Άλλες ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Άλλο**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Αποθ. σταλθ. μηνυμ.** — Επιλέξτε αν θα αποθηκεύονται τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο **Σταλθέντα**.
- **Αρ. αποθηκευμ. μην.** — Για να καταχωρήσετε τον αριθμό των σταλθέντων μηνυμάτων που θέλετε να αποθηκεύονται. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
- **Προβολή φακέλων** — Προσδιορίστε εάν θέλετε να εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων στους φακέλους σε μία ή σε δύο γραμμές.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε που θέλετε να αποθηκεύονται τα ληφθέντα αρχεία. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα στην κάρτα μνήμης μόνο εάν υπάρχει τοποθετημένη στη συσκευή.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

5. Τηλέφωνο

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις (υπηρεσία δικτύου), η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να έχει τοποθετηθεί έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και πρέπει να βρίσκεστε σε περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας. Η σύνδεση GPRS τίθεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας εκτός και αν το δίκτυο υποστηρίζει λειτουργία διπλής μεταφοράς ή αν διαθέτετε μια κάρτα USIM και βρίσκεστε εντός του πεδίου κάλυψης ενός δικτύου UMTS.

■ Πραγματοποίηση κλήσης



Σημαντικό: Εάν η συσκευή έχει κλειδωθεί, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου. Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις στο προφίλ εκτός σύνδεσης ή όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, η συσκευή πρέπει να αναγνωρίσει τον αριθμό ως τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Συνιστάται να αλλάξετε το προφίλ ή να ξεκλειδώσετε τη συσκευή πληκτρολογώντας τον κωδικό κλειδώματος πριν πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν πληκτρολογήσετε έναν εσφαλμένο χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο backspace. Για διεθνείς κλήσεις, πληκτρολογήστε το χαρακτήρα + που αντικαθιστά το διεθνή κωδικό πρόσβασης και πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0, αν είναι απαραίτητο) και τον αριθμό τηλεφώνου. Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές, πατήστε το πλήκτρο επαφών. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, μεταβείτε στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. [Βλέπε «Επαφές», σελ. 48.](#)

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να δείτε τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε σε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό. [Βλέπε «Μητρώο», σελ. 47.](#)

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση μιας ενεργής κλήσης.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 ή πατήστε 1 και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.

■ Ταχεία κλήση

Η ταχεία κλήση σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Πριν χρησιμοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Κλήση](#) > [Ταχεία κλήση](#) > [Ενεργοποιημένη](#).

Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ταχ.κλήση](#). Μεταβείτε στο αριθμητικό πλήκτρο (2 - 9) στην οθόνη και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ορισμός](#). Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε από τον κατάλογο [Επαφές](#).

Για να αφαιρέσετε τον αριθμό τηλεφώνου που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αφαίρεση](#).

Για να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αλλαγή](#).

■ Απάντηση κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης αντί για απάντηση της κλήσης, επιλέξτε [Αθόρυβο](#).

Για να απαντήσετε σε μια νέα κλήση κατά τη διάρκεια άλλης κλήσης όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [Αναμονή κλήσεων](#), πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Επιλέξτε [Επιλογές](#) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- [Σίγαση](#) — Η φωνή σας δεν ακούγεται από τα άλλα μέρη της κλήσης ενώ ακούτε την ενεργή συνομιλία.

- **Με μικρόφωνο** — Η φωνή σας μπορεί να ακουστεί ξανά από τα άλλα μέρη της κλήσης.
- **Αποβολή συμμετέχ.** — Απόρριψη μέρους από την ενεργή κλήση.
- **Τερματ. ενεργ. κλήσ.** — Τερματισμός της τρέχουσας ενεργής κλήσης.
- **Μενού** — Προβολή μενού εφαρμογών της συσκευής.
- **Κράτηση** — Θέση ενεργής κλήσης σε αναμονή.
- **Αναίρεση κράτησης** — Αφαίρεση ενεργής κλήσης από αναμονή.
- **Νέα κλήση** — Για να πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση, ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, αν είναι ενεργοποιημένη η κλήση συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου).
- **Απάντηση** — Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, αν είναι ενεργοποιημένη η **Αναμονή κλήσεων**.
- **Απόρριψη** — Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, αν είναι ενεργοποιημένη η **Αναμονή κλήσεων**.
- **Κλείδωμα πληκτρ.** — Κλείδωμα πληκτρολογίου της συσκευής ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.
- **Συνακρόαση** — Για να συγχωνεύσετε μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή σε συνακρόαση (υπηρεσία δικτύου).
- **Προσωπική** — Για να συνομιλήσετε ιδιωτικά με επιλεγμένο συμμετέχοντα στη συνακρόαση (υπηρεσία δικτύου).
- **Εναλλαγή** — Για να μεταβείτε μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποστολή DTMF** — Για να στείλετε ήχους DTMF (διπλοτονικής πολυσυχνότητας), για παράδειγμα, κωδικούς πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές** και επιλέξτε **DTMF**.
- **Μεταφορά** — Για να συνδέσετε την κλήση σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και να αποσυνδεθείτε από την κλήση (υπηρεσία δικτύου).

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

■ Εκτροπή κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Πρώθ. κλήσης**.

Πραγματοποιήστε εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλον αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1. Επιλέξτε έναν τύπο κλήσης από τους ακόλουθους:
 - **Κλήσεις ομιλίας** — Εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας.
 - **Κλήσεις δεδ. / βίντεο** — Εισερχόμενες κλήσεις δεδομένων και βίντεο.
 - **Κλήσεις φαξ** — Εισερχόμενες κλήσεις φαξ.
2. Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές εκτροπής κλήσεων:
 - **Όλες οι κλήσεις ομιλίας, Κλήσ. δεδ. & βίντεο, ή Όλες οι κλήσεις φαξ** — Εκτροπή όλων των εισερχόμενων κλήσεων ομιλίας, δεδομένων, βίντεο ή φαξ.
 - **Εάν απασχολημένο** — Εκτροπή εισερχόμενων κλήσεων όταν έχετε ενεργή κλήση.
 - **Εάν δεν απαντηθεί** — Εκτροπή εισερχόμενων κλήσεων μετά από συγκεκριμένη χρονική περίοδο που χτυπά η συσκευή σας. Καθορίστε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να χτυπάει η συσκευή σας πριν εκτραπεί η κλήση στο πεδίο **Χρόνος καθ..**
 - **Εάν η σύνδ. αδύνατη** — Εκτροπή κλήσεων όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός κάλυψης δικτύου.
 - **Εάν δε διατίθεται** — Ταυτόχρονη ενεργοποίηση των τριών τελευταίων ρυθμίσεων. Η επιλογή αυτή εκτρέπει τις κλήσεις όταν η συσκευή σας είναι κατειλημμένη, όταν δεν απαντάτε ή όταν βρίσκεστε εκτός δικτύου.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Για να ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση εκτροπής, μεταβείτε στην επιλογή εκτροπής και επιλέξτε **Επιλογές** > **Έλεγχ. κατάσταση**.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία εκτροπής κλήσεων ομιλίας, μεταβείτε στην επιλογή εκτροπής και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ακύρωση**.

■ Φραγή κλήσεων

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Φραγή κλήσ..**

Μπορείτε να εφαρμόσετε φραγή για τις εξερχόμενες ή τις εισερχόμενες κλήσεις της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων δεδομένων.

Για να εφαρμόσετε φραγή στις κλήσεις, επιλέξτε **Φραγή κυψ. κλήσ.** και στη συνέχεια μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εξερχόμενες κλήσεις** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας με τη συσκευή σας.
- **Εισερχόμενες κλήσεις** — Για τη φραγή των εισερχόμενων κλήσεων.

- **Διεθνείς κλήσεις** — Για την αποτροπή κλήσεων προς χώρες του εξωτερικού.
- **Εισερ. κλ. στο εξωτ.** — Για τη φραγή των εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.
- **Διεθνείς κλήσ. εκτός από τη χώρα προέλ.** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς χώρες του εξωτερικού, αλλά να επιτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς τη χώρα σας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση της φραγής κλήσεων ομιλίας, μεταβείτε στην επιλογή φραγής και επιλέξτε **Επιλογές** > **Έλεγχος κατάστ.**

Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ομιλίας, μεταβείτε στην επιλογή φραγής και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ακύρωση φραγών.**

Φραγή κλήσεων διαδικτύου

Για τη φραγή των κλήσεων διαδικτύου, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Φραγή κλήσ.** > **Φραγή κλήσ. Διαδ.**

Για να απορρίψετε κλήσεις διαδικτύου από ανώνυμους καλούντες, επιλέξτε **Ανώνυμες κλήσεις** > **Ενεργοποιημένη.**

■ Αποστολή ήχων DTMF

Μπορείτε να αποστείλετε ήχους DTMF (διπλοτονικής πολυσυχνότητας) κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, για έλεγχο του αυτόματου τηλεφωνητή ή άλλες αυτόματες υπηρεσίες τηλεφώνου.

Για αποστολή μιας ακολουθίας ήχων DTMF, πραγματοποιήστε μια κλήση και περιμένετε μέχρι να απαντήσει η άλλη πλευρά. Επιλέξτε **Μενού** > **Επιλογές** > **Αποστολή DTMF**. Πληκτρολογήστε την ακολουθία ήχων DTMF ή επιλέξτε μια προκαθορισμένη ακολουθία.

Για να επισυνάψετε ακολουθίες ήχων DTMF σε κάρτες επαφών, πατήστε το πλήκτρο επαφών. Ανοίξτε μια επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επιλογές** > **Προσθήκη στοιχείου** > **DTMF**. Εισαγάγετε την ακολουθία ήχων. Πατήστε *τρεις φορές για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα p, μια παύση περίπου 2 δευτερολέπτων πριν ή ανάμεσα στους ήχους DTMF. Επιλέξτε **Εντάξει**. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να αποστέλλει ήχους DTMF μόνο αφού επιλέξετε **Αποστολή DTMF** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε * τέσσερις φορές για να εισάγετε w.

■ Κλήσεις βίντεο

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, μπορείτε να στείλετε ένα βίντεο σε πραγματικό χρόνο στη συμβατή συσκευή του παραλήπτη και να δείτε βίντεο σε πραγματικό χρόνο που αποστέλλει ο παραλήπτης σε πραγματικό χρόνο, αν ο παραλήπτης έχει συμβατή συσκευή με βιντεοκάμερα. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μελών.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον παραλήπτη της κλήσης από τις **Επαφές** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση** > **Κλήση βίντεο**. Δεν μπορείτε να μετατρέψετε την κλήση βίντεο σε κανονική κλήση ομιλίας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εάν εμφανιστεί το **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα;** στην οθόνη, επιλέξτε **Ναι** για να αποστείλετε ένα βίντεο στον καλούντα ή **Όχι** για να απενεργοποιήσετε την αποστολή βίντεο.



Συμβουλή: Σε περίπτωση που δεν θέλετε να αποστείλετε ένα βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, μπορείτε να στείλετε μια ακίνητη εικόνα. Επιλέξτε την εικόνα που θα στείλετε στα **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Κλήση** > **Εικόνα σε κλ. βίντεο** > **Χρήση επιλεγμένης.**

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ήχος** — Μιλήστε στον παραλήπτη της κλήσης.
- **Χρ.βίντεο** — Δείτε το βίντεο χωρίς ήχο.
- **Μεγάφ.** — Για να επιλέξετε τη χρήση του ηχείου για τη λήψη του ήχου.
- **Ακουσ/κό** — Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο και χρησιμοποιήσετε το ακουστικό.

■ Λειτουργία PTT

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **PTT**.

Η υπηρεσία PTT (υπηρεσία δικτύου) παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία που γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου PTT. Με την υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας όπως θα χρησιμοποιούσατε ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Push to talk για να συνομιλήσετε με ένα άτομο ή με μια ομάδα ατόμων ή να συνδεθείτε σε ένα κανάλι. Ένα κανάλι είναι σαν ένα κανάλι συνομιλίας: μπορείτε να καλέσετε το κανάλι για να δείτε αν κάποιος

είναι συνδεδεμένος. Η κλήση του καναλιού δεν ειδοποιεί τους άλλους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες απλά συνδέονται στο κανάλι και μιλούν μεταξύ τους.

Στην επικοινωνία PTT, ένα άτομο μιλάει ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ακούνε μέσω του ενσωματωμένου μεγαφώνου. Οι συμμετέχοντες απαντάνε με τη σειρά τους ο ένας στον άλλο. Επειδή μόνο ένας από τους συμμετέχοντες μπορεί να μιλάει κάθε φορά, η μέγιστη διάρκεια σειράς ομιλίας είναι περιορισμένη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της σειράς ομιλίας στο δίκτυό σας, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Θυμηθείτε να κρατάτε τη συσκευή μπροστά σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης PTT ώστε να μπορείτε να κοιτάτε την οθόνη. Μιλήστε προς το μικρόφωνο και μην καλύπτετε το μεγάφωνο με τα χέρια σας.

Οι κλήσεις τηλεφώνου έχουν πάντα προτεραιότητα από τις κλήσεις PTT.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PTT, πρέπει να ορίσετε το σημείο πρόσβασης και τις ρυθμίσεις PTT. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που παρέχει υπηρεσίες PTT.

Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις χρήστη](#).

Ορίστε τα εξής:

- **Εισερχόμε. κλήσεις PTT** — Επιλέξτε [Ειδοποίηση](#) αν θέλετε να δείτε ειδοποίηση των εισερχόμενων κλήσεων. Επιλέξτε [Αυτόματη αποδοχή](#) αν θέλετε οι κλήσεις PTT να απαντώνται αυτόματα. Επιλέξτε [Δεν επιτρέπεται](#) αν θέλετε οι κλήσεις PTT να απορρίπτονται αυτόματα.
- **Ήχος ειδοπ. κλήσης PTT** — Επιλέξτε [Ορίζ. από το προφίλ](#) αν θέλετε η ρύθμιση για την ειδοποίηση εισερχόμενων κλήσεων PTT να ακολουθούν τις ρυθμίσεις προφίλ σας. Αν το προφίλ σας είναι αθόρυβο, δεν είστε διαθέσιμοι σε άλλους που χρησιμοποιούν τη λειτουργία PTT εκτός για αιτήματα επανάκλησης.
- **Ήχος αιτήμ. επανάκλ.** — Ορίστε τον ήχο κλήσης για αιτήματα επανάκλησης.
- **Εκκίνηση εφαρμογής** — Επιλέξτε αν θέλετε να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας.
- **Προεπιλ. ψευδώνυμο** — Πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο σας ψευδώνυμο (μέγιστος αριθμός χαρακτήρων 20) που θα εμφανίζεται στους άλλους χρήστες.
- **Προβολή δ/νσης PTT** — Ορίστε αν θέλετε οι καλούντες να βλέπουν τη διεύθυνσή PTT σας. Μπορείτε να επιτρέπετε σε όλους τους καλούντες να βλέπουν τη διεύθυνση, να εμφανίζετε τη διεύθυνση μόνο σε καλούντες ένας-προς-έναν ή στους συμμετέχοντες στο κανάλι ή να αποκρύψετε τη διεύθυνση από όλους τους καλούντες.
- **Εμφ. κατ. σύνδεσής μου** — Ορίστε αν θα εμφανίζεται ή θα αποκρύπτεται η σύνδεσή σας στο διακομιστή PTT σε άλλους χρήστες.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#).

Ορίστε τα εξής:

- **Τομέας** — Πληκτρολογήστε το όνομα τομέα που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Όνομα σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης PTT.
- **Διεύθυνση διακομιστή** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή PTT που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε έναν κωδικό, αν απαιτείται, για να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT. Ο κωδικός παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σύνδεση στην υπηρεσία PTT

Αν έχετε ενεργοποιήσει την [Εκκίνηση εφαρμογής](#) στις [Ρυθμίσεις χρήστη](#), η λειτουργία PTT συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία όταν ξεκινήσει. Αν δεν γίνει αυτόματα, πρέπει να συνδεθείτε μη αυτόματα.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#) και πληκτρολογήστε [Όνομα χρήστη](#), [Κωδικός πρόσβασης](#), [Τομέας](#), [Διεύθυνση διακομιστή](#) και [Όνομα σημείου πρόσβ.](#). Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Σύνδεση με PTT](#).

Όταν η ρύθμιση [Τύπος ήχου](#) της συσκευής σας έχει ρυθμιστεί σε [Σύντομος ήχος](#) ή [Αθόρυβο](#) ή υπάρχει μια τηλεφωνική κλήση σε εξέλιξη, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις PTT.

Κλήσεις PTT



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επαφές PTT](#).

Για την πραγματοποίηση μιας κλήσης PTT, επιλέξτε μια ή περισσότερες επαφές και πατήστε το πλήκτρο φωνής. Θυμηθείτε να κρατάτε τη συσκευή μπροστά σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης PTT ώστε να μπορείτε να κοιτάτε την οθόνη. Η οθόνη σας ενημερώνει για το πότε είναι η σειρά σας να μιλήσετε. Μιλήστε προς το μικρόφωνο και μην καλύπτετε το μεγάφωνο με τα χέρια σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής για όση ώρα μιλάτε. Όταν τελειώσετε, αφήστε το πλήκτρο.

Για να τερματίσετε την κλήση PTT, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση PTT, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση ή το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να την τερματίσετε.

Αιτήματα επανάκλησης

Για την αποστολή αιτήματος επανάκλησης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επαφές PTT](#), μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστ. αιτήμ. επανάκλ.](#)

Για να απαντήσετε σε ένα αίτημα επανάκλησης, επιλέξτε [Εμφάνιση](#) για το άνοιγμα του αιτήματος επανάκλησης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση PTT προς τον αποστολέα, πατήστε το πλήκτρο φωνής.

Προβολή επαφών

Για την προβολή, προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή ή κλήση επαφών, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επαφές PTT](#). Εμφανίζεται μια λίστα με ονόματα από τις [Επαφές](#) της συσκευής σας με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σύνδεσής τους.

Για να καλέσετε μια επιλεγμένη επαφή, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Κλήση 1 προς 1](#). Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ομαδική κλήση PTT](#).

Για να αποστείλετε στην επαφή ένα αίτημα για να σας καλέσει, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστ. αιτήμ. επανάκλ.](#)

Δημιουργία καναλιού

Ένα κανάλι είναι σαν ένα κανάλι συνομιλίας: μπορείτε να καλέσετε το κανάλι για να δείτε αν κάποιος είναι συνδεδεμένος. Η κλήση του καναλιού δεν ειδοποιεί τους άλλους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες απλά συνδέονται στο κανάλι και μιλούν μεταξύ τους.

Για να δημιουργήσετε ένα κανάλι, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέο κανάλι](#) > [Δημιουργία νέου](#).

Επιλέξτε [Επιλογές](#) και ορίστε τα εξής:

- [Όνομα καναλιού](#) — Για να συντάξετε το όνομα του καναλιού.
- [Εμπιστευτικότητα καναλιού](#) — Επιλέξτε [Προσωπικό](#) ή [Ανοικτό](#).
- [Ψευδώνυμο στο κανάλι](#) — Για να πληκτρολογήσετε το ψευδώνυμό σας (μέγιστος αριθμός χαρακτήρων 20) που θα εμφανίζεται στους άλλους χρήστες.
- [Μικρογραφία καναλιού](#) — Για να εισάγετε μια εικόνα που περιγράφει το κανάλι.

Για να διαγράψετε ένα κανάλι, πατήστε πλήκτρο backspace.

Όταν συνδέεστε στην υπηρεσία PTT, η υπηρεσία αυτή συνδέεται αυτόματα στα κανάλια τα οποία ήταν ενεργά κατά το τελευταίο κλείσιμο της εφαρμογής.

Καταχώριση καναλιών PTT

Για να καταχωρίσετε ένα κανάλι στην υπηρεσία PTT, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Καταχώριση](#).

Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του καναλιού, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επεξεργασία](#).

Λεπτομ. συμμετεχόντων

Για να δείτε τους τρέχοντες ενεργούς συμμετέχοντες σε ένα κανάλι, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενεργά μέλη](#).

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έναν επιλεγμένο συμμετέχοντα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Στοιχεία επαφής](#).

Για να καλέσετε μια επιλεγμένη επαφή, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Κλήση 1 προς 1](#). Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ομαδική κλήση PTT](#).

Για να αποστείλετε στην επαφή ένα αίτημα για να σας καλέσει, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστ. αιτήμ. επανάκλ.](#)

Για να προσθέσετε μια επαφή στις [Επαφές](#), επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθ. στις Επαφές](#).

Σύνδεση σε κανάλι

Για να συνδεθείτε σε ένα κανάλι, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Κανάλια PTT](#). Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να μιλήσετε και πατήστε το πλήκτρο φωνής. Θυμηθείτε να κρατάτε τη συσκευή μπροστά σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης PTT ώστε να μπορείτε να κοιτάτε την οθόνη. Η οθόνη σας ενημερώνει για το πότε είναι η σειρά σας να μιλήσετε. Μιλήστε προς το μικρόφωνο και μην καλύπτετε το megάφωνο με τα χέρια σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής για όση ώρα μιλάτε. Όταν τελειώσετε, αφήστε το πλήκτρο.

Για να κάνετε εναλλαγή καναλιών κατά τη διάρκεια πολλαπλών κλήσεων, επιλέξτε [Εναλλαγή](#). Το ενεργό κανάλι φέρει επισήμανση.

Για να δείτε τους τρέχοντες ενεργούς συμμετέχοντες σε ένα κανάλι, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενεργά μέλη](#).

Για να προσκαλέσετε ένα συμμετέχοντα σε ένα κανάλι, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή πρόσκλησης](#).

Μητρώο ΡΤΤ

Για να ανοίξετε το μητρώο ΡΤΤ, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μητρώο ΡΤΤ](#). Το μητρώο εμφανίζει την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις ΡΤΤ.



Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν από το [Μητρώο ΡΤΤ](#), επιλέξτε το συμβάν μητρώου που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο φωνής.

Έξοδος λειτουργίας ΡΤΤ

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Έξοδος](#). Επιλέξτε [Ναι](#) για να αποσυνδεθείτε και να κλείσετε την υπηρεσία. Πατήστε [Όχι](#) αν θέλετε να κρατήσετε την εφαρμογή ενεργή στο παρασκήνιο.

■ Κλήσεις δικτύου

Με την υπηρεσία κλήσεων δικτύου (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέσω του Internet.

Η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet. Η συσκευή σας προσπαθεί να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις κυρίως μέσω των κυψελοειδών δικτύων. Αν μια επείγουσα κλήση μέσω των κυψελοειδών δικτύων δεν είναι επιτυχής, η συσκευή προσπαθεί να πραγματοποιήσει την επείγουσα κλήση μέσω του φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας μέσω internet. Λόγω της καθιερωμένης φύσης της κυψελοειδούς τηλεφωνίας, προσπαθείτε να χρησιμοποιείτε τα κυψελοειδή δίκτυα για επείγουσες κλήσεις, αν είναι εφικτό. Αν υπάρχει διαθέσιμη κάλυψη από το κυψελοειδές δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το κυψελοειδές τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο να πραγματοποιήσει κλήσεις πριν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Η δυνατότητα πραγματοποίησης επείγουσών κλήσεων χρησιμοποιώντας την τηλεφωνία μέσω internet εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα δικτύου WLAN και της εφαρμογής των δυνατοτήτων επείγουσών κλήσεων από το φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας μέσω internet. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας μέσω internet για να ελέγξετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης επείγουσών κλήσεων μέσω της τηλεφωνίας μέσω internet.

Η τεχνολογία VoIP (voice over internet protocol) αποτελεί ένα σύνολο από πρωτόκολλα τα οποία διευκολύνουν τις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω ενός δικτύου IP, όπως το Internet. Οι τηλεφωνικές κλήσεις με VoIP μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταξύ υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και μεταξύ μιας συσκευής VoIP και ενός παραδοσιακού τηλεφώνου. Για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση VoIP, η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται εντός μιας περιοχής κάλυψης WLAN.

Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας κλήσεων δικτύου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα σας ή την περιοχή πώλησης.

Ορισμός ρυθμίσεων κλήσεων δικτύου

Πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις δικτύου, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου. Αφού ορίσετε τις ρυθμίσεις των κλήσεων δικτύου χρησιμοποιώντας τις παρακάτω οδηγίες, η συσκευή σας συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία κλήσεων δικτύου, όταν επιλέγετε [Μενού](#) > [Συνδεσμι.](#) > [Τηλ. Διαδικτ..](#)

Πρώτον: Ορισμός προφίλ SIP

1. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμίσεις SIP](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου](#) και εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες. [Βλέπε «Επεξεργασία προφίλ SIP», σελ. 93.](#) Πρέπει να ορίσετε όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις SIP, αλλά βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση [Εγγραφή](#) έχει οριστεί σε [Πάντα ενεργή](#). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων δικτύου για πληροφορίες.
2. Επιλέξτε [Διακομ. μεσολάβησης](#) και ορίστε τη ρύθμιση [Τύπος μεταφοράς](#) σε [Αυτόματη](#).
3. Πατήστε [Πίσω](#) μέχρι να επιστρέψετε στο μενού [Σύνδεση](#).

Δεύτερον: Ορισμός προφίλ κλήσης δικτύου

1. Επιλέξτε [Ρυθμ. τηλ. Διαδικτ.](#) > [Επιλογές](#) > [Νέο προφίλ](#). Εισαγάγετε ένα όνομα για το προφίλ και επιλέξτε το προφίλ SIP που δημιουργήσατε.
2. Πατήστε [Πίσω](#) μέχρι να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Τρίτον: Επιλογή προτιμώμενου προφίλ κλήσεων δικτύου (προαιρετικά)

Εάν επιλέξετε ένα προτιμώμενο προφίλ κλήσεων δικτύου, το [Τηλ. Διαδικτ.](#) αυτόματα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο προφίλ δικτύου για να συνδεθεί στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου.

1. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Συνδεσμι.](#) > [Τηλ. Διαδ.](#)
2. Επιλέξτε [Προτιμώμενο προφίλ](#) και στη συνέχεια το προφίλ κλήσεων δικτύου που δημιουργήσατε.
3. Πατήστε [Πίσω](#) μέχρι να επιστρέψετε στο κύριο μενού.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε μη αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Ακολουθήστε τις οδηγίες ρυθμίσεων που ισχύουν για την αυτόματη σύνδεση, αλλά βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση [Εγγραφή](#) έχει οριστεί σε [Όταν απαιτείται](#) και η ρύθμιση [Τύπος μεταφοράς](#) σε [UDP](#) ή [TCP](#). Εάν πραγματοποιείτε μη αυτόματη σύνδεση, πρέπει να επιλέξετε μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία κλήσεων δικτύου.

Σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση δικτύου, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > Τηλ. Διαδικτ.**

Εάν έχετε επιλέξει την αυτόματη σύνδεση, η συσκευή σας συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Εάν συνδεθείτε στην υπηρεσία μη αυτόματα, επιλέξτε ένα διαθέσιμο δίκτυο σύνδεσης από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογή** για να συνδεθείτε στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Τα αποθηκευμένα δίκτυα, τα οποία επισημαίνονται με έναν αστερίσκο, εμφανίζονται πρώτα στην λίστα. Εάν θέλετε να διακόψετε την πραγματοποίηση της σύνδεσης, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σύνδεση με υπηρ.** — για να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε μια υπηρεσία, όταν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία κλήσεων δικτύου και κατάλληλο δίκτυο σύνδεσης.
- **Αποσύνδ. από υπηρ.** — για να τερματίσετε τη σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου.
- **Αλλαγή υπηρεσίας** — για να επιλέξετε υπηρεσία κλήσεων δικτύου για τις εξερχόμενες κλήσεις, εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε περισσότερες από μία υπηρεσίες. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες από μία ρυθμισμένες υπηρεσίες.
- **Ρύθμιση υπηρεσίας** — για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους νέων υπηρεσιών. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχουν υπηρεσίες των οποίων οι παράμετροι δεν έχουν ακόμα ρυθμιστεί.
- **Αποθήκευση δικτύου** — για να αποθηκεύσετε το δίκτυο στο οποίο είστε συνδεδεμένοι την τρέχουσα στιγμή. Τα ήδη αποθηκευμένα δίκτυα επισημαίνονται με έναν αστερίσκο στη λίστα των δικτύων σύνδεσης. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα μη αποθηκευμένο ασύρματο δίκτυο LAN.
- **Χρήση κρυφού δικτ.** — για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου χρησιμοποιώντας ένα κρυφό ασύρματο δίκτυο LAN.
- **Ανανέωση** — για να ανανεώσετε μη αυτόματα τη λίστα των δικτύων σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν το ασύρματο δίκτυο LAN που χρησιμοποιείτε δεν εμφανίζεται στη λίστα. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα κάθε 15 δευτερόλεπτα.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Μπορείτε να συνδέετε τη συσκευή σας μόνο σε ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN τη φορά. Εάν χρησιμοποιείτε δύο ή περισσότερες υπηρεσίες κλήσεων δικτύου, οι οποίες χρησιμοποιούν το ίδιο σημείο πρόσβασης, η συσκευή σας ενδέχεται να συνδεθεί ταυτόχρονα σε πολλαπλές υπηρεσίες. Η υπηρεσία που χρησιμοποιείται για εξερχόμενες κλήσεις εμφανίζεται στην προβολή όπου εμφανίζεται η λίστα των δικτύων σύνδεσης και μπορεί μπορείτε να την αλλάξετε επιλέγοντας **Αλλαγή υπηρεσίας**.

Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η σύνδεση σε μια υπηρεσία, μπορείτε να αποθηκεύσετε το ασύρματο δίκτυο LAN που χρησιμοποιείτε ως γνωστό σημείο πρόσβασης.

Σύνδεση με χρήση συντόμευσης

Ενδέχεται να υπάρχει διαθέσιμη μια συντόμευση για το **Τηλ. Διαδικτ.** στην κατάσταση ενεργής αναμονής ή μπορείτε να προσθέσετε εσείς μια συντόμευση, εάν δεν υπάρχει. **Βλέπε «Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής», σελ. 90.** Χρησιμοποιώντας τη συντόμευση μπορείτε να συνδέσετε μη αυτόματα, εάν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία κλήσεων δικτύου και σημείο πρόσβασης. Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία.

Πραγματοποίηση κλήσεων δικτύου

Εάν έχετε ορίσει **Κλήση Διαδικτύου** ως τον προτιμώμενο τύπο κλήσης και η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου, οι κλήσεις πραγματοποιούνται ως κλήσεις δικτύου από προεπιλογή.

Για να ορίσετε τον προτιμώμενο τύπο κλήσης για τις εξερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > Τηλ. Διαδικτ. > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προτιμ. τύπος κλήσης > Κλήση κιν. τηλεφωνίας ή Κλήση Διαδικτύου**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση δικτύου από όλες τις εφαρμογές από τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ομιλίας.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση δικτύου ενώ βρίσκετε σε κατάσταση αναμονής, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση Internet και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση δικτύου σε διεύθυνση που δεν ξεκινά με ψηφίο, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στη συνέχεια πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας για μερικά δευτερόλεπτα για να καθαρίσει η οθόνη και για να αλλάξει η συσκευή από τρόπο αριθμητικής λειτουργίας σε τρόπο αλφαβητικής λειτουργίας. Γράψτε τη διεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση δικτύου από τις **Επαφές** και το **Μητρώο**. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις Επαφές, επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή. Επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Κλήση Διαδικτύου**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από το Μητρώο, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο > Πρόσφ. κλήσεις και Αναπ. κλήσ., Ληφθ. κλήσ. ή Κληθ. αριθμ.** και μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή. Επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Κλήση Διαδικτύου**.

Ρυθμίσεις υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Τηλ. Διαδικτ.** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ.:**

Επιλέξτε **Τύπος σύνδεσης** για να προβάλετε ή να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το **Τηλ. Διαδικτ.** συνδέεται στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Αυτόματα** — Για αυτόματη σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Όταν εντοπίζεται ένα γνωστό δίκτυο, η συσκευή συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Εάν χρησιμοποιείτε αυτόματη σύνδεση για ασύρματα δίκτυα LAN, η συσκευή πραγματοποιεί ανά διαστήματα αναζήτηση ασύρματων δικτύων LAN, αυξάνοντας την κατανάλωση μπαταρίας και μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- **Μη αυτόματα** — Για μη αυτόματη σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου.

Επιλέξτε **Αποθηκ. δίκτυα** για να προβάλετε τα δίκτυα σύνδεσης που έχετε αποθηκεύσει για την υπηρεσία κλήσεων δικτύου ή τα δίκτυα σύνδεσης τα οποία αναγνωρίζονται από την υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Αυτά τα δίκτυα χρησιμοποιούνται για αυτόματη σύνδεση και επισημαίνονται με έναν αστερίσκο στη λίστα δικτύων σύνδεσης. Για να αφαιρέσετε ένα δίκτυο σύνδεσης από την υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κατάργηση**.

Επιλέξτε **Επεξ. ρυθμ. υπηρεσίας** για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν υπάρχει εγκατεστημένη στη συσκευή μια προσθήκη λογισμικού για την υπηρεσία.

■ Φωνητικές εντολές

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Φων. εντ.**

Χρησιμοποιήστε τις φωνητικές εντολές για να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να εκκινήσετε εφαρμογές, προφίλ ή άλλες λειτουργίες στη συσκευή.

Η συσκευή δημιουργεί μια φράση για τις καταχωρίσεις στη λίστα επαφών και για τις λειτουργίες που καθορίζονται στην εφαρμογή **Φων. εντ.** Όταν εκφωνείται μια φωνητική εντολή, η συσκευή συγκρίνει τις λέξεις που προφέρονται με τη φράση στη συσκευή.

Οι φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή. Ωστόσο, η φωνητική αναγνώριση της συσκευής προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για την καλύτερη αναγνώριση των φωνητικών εντολών.

Πραγματοποίηση κλήσης

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής στις **Επαφές**. Για να ακούσετε τη φράση, ανοίξτε μια κάρτα επαφής και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ. φράσης**.

1. Για την πραγματοποίηση κλήσης με τη χρήση φωνητικής εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής.
2. Όταν ακούσετε τον ήχο ή δείτε την οπτική προβολή, προφέρετε καθαρά το όνομα που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής.
3. Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η συσκευή επιλέγει τον αριθμό. Αν η αναγνωρισμένη επαφή δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε την κλήση.

Αν για την ίδια επαφή έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από τα ακόλουθα πεδία: **Κινητό**, **Κινητό (οικίας)**, **Κινητό (εργασίας)**, **Τηλέφωνο**, **Τηλ. (οικίας)** και **Τηλ. (εργασίας)**.

Εκκίνηση εφαρμογής

Η συσκευή δημιουργεί φράσεις για τις εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή **Φων. εντ.**

Για την εκκίνηση μιας εφαρμογής με τη χρήση φωνητικής εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής και προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Αν η εφαρμογή που αναγνωρίζεται δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για ακύρωση.

Για να προσθέσετε και άλλες εφαρμογές στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα εφαρμογή**.

Για να αλλάξετε τη φωνητική εντολή για μια εφαρμογή, μεταβείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής**. Πληκτρολογήστε τη νέα φωνητική εντολή και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αλλαγή προφίλ

Η συσκευή δημιουργεί μια φράση για κάθε προφίλ. Για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ με τη χρήση φωνητικής εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής και προφέρετε το όνομα του προφίλ.

Για να αλλάξετε τη φωνητική εντολή, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε και επιλέξτε **Προφίλ** > **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής**.

Ρυθμίσεις φωνητικών εντολών

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύνθεσης φωνής που αναπαράγει τις αναγνωρισμένες φωνητικές εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνθεση φωνής](#) > [Απενεργοποιημ.](#)

Για να επαναφέρετε την εκμάθηση φωνητικής αναγνώρισης, σε περίπτωση αλλαγής του κύριου χρήστη της συσκευής, επιλέξτε [Αφαίρεση προσαρμ.](#)

■ Αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Μήν. ομιλ.](#)

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του τηλεφωνητή. Για να αλλάξετε τον αριθμό, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αλλαγή αριθμού](#). Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Κλήση Α/Τ ομιλίας](#).



Συμβουλή: Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου), σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** ή πατήστε **1** και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.

■ Μητρώο

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μητρώο](#).

Στο [Μητρώο](#), μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των συμβάντων επικοινωνίας της συσκευής.

Για να λαμβάνετε σωστές πληροφορίες μητρώου, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να έχει τοποθετηθεί έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και πρέπει να βρίσκεστε σε περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας. Η σύνδεση GPRS τίθεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας εκτός και αν το δίκτυο υποστηρίζει λειτουργία διπλής μεταφοράς ή αν διαθέτετε μια κάρτα USIM και βρίσκεστε εντός του πεδίου κάλυψης ενός δικτύου UMTS.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Για να προβάλετε τα μητρώα για τις πρόσφατες κλήσεις ομιλίας, τη διάρκειά τους και τις συνδέσεις δεδομένων πακέτου, επιλέξτε [Πρόσφ. κλήσεις](#), [Διάρκεια κλήσ.](#) ή [Πακέτα δεδομ.](#) και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ταξινομήσετε τα συμβάντα ανά τύπο ή κατεύθυνση, μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να ανοίξετε το γενικό μητρώο και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Φίλτρο](#). Μεταβείτε σε έναν τύπο φίλτρου και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε τον τύπο ή την κατεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ορίσετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία θα διατηρούνται στο μητρώο όλα τα συμβάντα επικοινωνίας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Διάρκεια μητρώου](#), ορίστε μια επιλογή και πατήστε [Εντάξει](#).

Για να διαγράψετε όλες τις αναπάντητες και τις εισερχόμενες κλήσεις, καθώς και τους καλούμενους αριθμούς, επιλέξτε [Πρόσφ. κλήσεις](#) > [Επιλογές](#) > [Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.](#)

Για να απαντήσετε σε έναν καλούντα με μήνυμα, επιλέξτε [Πρόσφ. κλήσεις](#) > [Αναπάντητες](#) > [Επιλογές](#) > [Δημιουργ. μηνύμ.](#). Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου και multimedia.

Για να προσθέσετε τον καλούντα ή τον αποστολέα ενός μηνύματος στο φάκελο [Επαφές](#), επιλέξτε τον καλούντα ή τον αποστολέα του μηνύματος και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθ. στις Επαφές](#).

Για να προβάλετε το μέγεθος των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω GPRS, επιλέξτε [Πακέτα δεδομ.](#)

Για να μηδενίσετε τους μετρητές GPRS, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μηδενισμ. μετρητών](#). Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Ρυθμίσεις μητρώων

Για να ορίσετε το χρόνο διατήρησης όλων των συμβάντων επικοινωνίας στο [Μητρώο](#), επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Διάρκεια μητρώου](#), ορίστε μια επιλογή από τη λίστα και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Για να δείτε τη διάρκεια μιας κλήσης, ενώ αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Εμφάνιση διάρκ. κλ.](#) > [Ναι](#).

6. Επαφές

Πατήστε το πλήκτρο επαφών.

Διαχειριστείτε όλες τις πληροφορίες επαφών σας, όπως αριθμούς τηλεφώνων και διευθύνσεις. Προσθέστε έναν προσωπικό ήχο κλήσης, μια φράση κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Στείλτε τις πληροφορίες επαφών σε συμβατές συσκευές ή λάβετε πληροφορίες επαφών, όπως προσωπικά στοιχεία, από συμβατές συσκευές και προσθέστε τα στη δική σας λίστα επαφών.

Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες επαφής και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που περιέχονται σε μια κάρτα επαφής, μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επιλογές**. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Προσθ. μικρογραφία**. — Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας η οποία θα εμφανίζεται όταν έχετε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή. Η εικόνα θα πρέπει να έχει αποθηκευτεί προηγουμένως στη συσκευή σας ή στην κάρτα μνήμης.
- **Αφαίρ. μικρογραφίας**. — Για να αφαιρέσετε την εικόνα από την κάρτα επαφής.
- **Προσθήκη στοιχείου**. — Για να προσθέσετε πεδία πληροφοριών σε μια κάρτα επαφής, όπως **Θέση εργασίας**.
- **Διαγραφή στοιχείου**. — Για να διαγράψετε λεπτομέρειες τις οποίες έχετε προσθέσει σε μια κάρτα επαφής.
- **Επεξεργ. ετικέτας**. — Για να επεξεργαστείτε τα ονόματα πεδίων της κάρτας επαφής.

■ Διαχείριση ομάδων επαφών

Δημιουργήστε μια ομάδα επαφών έτσι ώστε να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή e-mail προς ορισμένους παραλήπτες ταυτόχρονα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά και επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη μελών**.
4. Μεταβείτε στην κάθε επαφή την οποία θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να τη σημειώσετε.
5. Επιλέξτε **Εντάξει** για να προσθέσετε όλες τις σημειωμένες επαφές στην ομάδα.

Όταν επιλέγετε **Επιλογές** στην προβολή ομάδων επαφής, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογές ΡΤΤ**. — Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ΡΤΤ προς ένα άτομο ή μια ομάδα ή για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης.
- **Άνοιγμα**. — Για να ανοίξετε την ομάδα επαφών και να προβάλετε τα μέλη της ομάδας.
- **Δημιουργ. μηνύμ.**. — Για να στείλετε ένα μήνυμα.
- **Νέα ομάδα**. — Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα επαφών.
- **Διαγραφή**. — Για να διαγράψετε μια ομάδα επαφών.
- **Μετονομασία**. — Για να μετονομάσετε την ομάδα επαφών.
- **Ήχος κλήσης**. — Για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε μια ομάδα επαφών.
- **Πληροφορ. επαφών**. — Για να προβάλετε τις πληροφορίες για μια ομάδα επαφών.
- **Ρυθμίσεις**. — Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης ονομάτων για τα μέλη της ομάδας επαφών.

Για να αφαιρέσετε μια επαφή από μια ομάδα επαφών, ανοίξτε την ομάδα. Μεταβείτε στην επαφή την οποία θέλετε να αφαιρέσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρ. από ομάδα** > **Ναι**.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε την ομάδα στην οποία ανήκει μια επαφή, πατήστε το πλήκτρο επαφής. Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανήκει στις ομάδες**.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε μια επαφή σε μια ομάδα επαφών, ανοίξτε την ομάδα. Μεταβείτε στην επαφή την οποία θέλετε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε και επιλέξτε **Επιλογές**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Άνοιγμα** Για να ανοίξετε την επαφή και να εμφανίσετε τις πληροφορίες που ισχύουν για αυτήν. **Κλήση** Επιλέξτε **Κλήση ομιλίας** ή **Κλήση βίντεο** και καλέστε την επαφή. **Δημιουργ. μηνύμ.** Για να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου ή multimedia στη συγκεκριμένη επαφή. **Αφαίρ. από ομάδα** Για να αφαιρέσετε την επαφή από την ομάδα επαφών. **Ανήκει στις ομάδες** Για την προβολή όλων των ομάδων επαφών στις οποίες ανήκει μια επαφή.

■ Διαχείριση προεπιλεγμένων πληροφοριών

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό ή μια διεύθυνση σε μια επαφή, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να καλείτε ή να στέλνετε μηνύματα στον προεπιλεγμένο αριθμό ή στη διεύθυνση αυτή, ακόμη κι εάν στη συγκεκριμένη επαφή έχετε αποθηκεύσει περισσότερους αριθμούς ή διευθύνσεις.

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες για μια επαφή, ανοίξτε την επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπιλογές**. Επιλέξτε τον αριθμό ή τη διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή και επιλέξτε **Ορισμός**.

Ο αριθμός ή η διεύθυνση προεπιλογής σε μια επαφή εμφανίζεται με υπογράμμιση.

■ Αντιγραφή επαφών μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης της συσκευής

Για να αντιγράψετε επαφές από μια κάρτα SIM στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επαφές SIM](#) > [Φάκελος SIM](#) για να ανοίξετε τον κατάλογο SIM. Σημειώστε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε ή επιλέξτε [Επιλογή όλων](#) για να τις αντιγράψετε όλες. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αντιγρ. στις Επαφές](#).

Για να αντιγράψετε τις επαφές από τη μνήμη της συσκευής σε μια κάρτα SIM, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αντιγρ. σε κατ. SIM](#). Σημειώστε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε ή επιλέξτε [Επιλογή όλων](#) για να τις αντιγράψετε όλες. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αντιγρ. σε κατ. SIM](#).

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επαφές SIM](#) > [Φάκελος SIM](#) για να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM. Στον κατάλογο SIM μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς στο φάκελο [Επαφές](#) και μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

■ Επιλογή ήχων κλήσης για επαφές

Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών. Εάν κατά την κλήση εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος και η συσκευή αναγνωρίζει τον αριθμό αυτό, τότε ακούγεται ο ήχος κλήσης που έχετε επιλέξει.

Για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών, ανοίξτε την επαφή ή την ομάδα επαφών και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ήχος κλήσης](#). Ανοίγει μια λίστα με τους ήχους κλήσης. Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε [Προεπιλεγμ. ήχος](#) από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

■ Προσωπικά στοιχεία

Πατήστε το πλήκτρο επαφών.

Μπορείτε να στείλετε, να λάβετε, να προβάλετε και να αποθηκεύσετε κάρτες επαφής ως προσωπικά στοιχεία σε μορφή vCard ή Nokia Compact Business Card.

Μπορείτε να στείλετε προσωπικά στοιχεία προς συμβατές συσκευές, μέσω SMS, MMS ή e-mail ή μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή Bluetooth.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε την κάρτα επαφής από τη λίστα επαφών και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#). Επιλέξτε [Με σύντομο μήνυμα](#), [Μέσω multimedia](#), [Μέσω e-mail](#), [Μέσω Bluetooth](#) ή [Μέσω υπέρυθρων](#). Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ή προσθέστε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#). Εάν επιλέξετε το SMS ως μέθοδο αποστολής, οι κάρτες επαφών θα σταλούν χωρίς εικόνες.

Για να προβάλετε προσωπικά στοιχεία που έχετε λάβει, επιλέξτε [Εμφάνιση](#) από την ειδοποίηση που εμφανίζεται ή ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο εισερχόμενων στα [Μηνύματα](#).

Για να αποθηκεύσετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθ. προσωπ. στοιχ.](#) όταν το εισερχόμενο μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.

Για να αποθηκεύσετε προσωπικά στοιχεία που έχετε λάβει, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθ. προσωπ. στοιχ.](#).

Για να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία που έχετε λάβει, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#).

7. Nokia Team suite

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Γραφείο](#) > [Σούιττα ομ..](#)

Με το Nokia Team Suite μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε ομάδες, και να στείλετε μηνύματα, να προβάλετε ιστοσελίδες ομάδων και ιστορικό συμβάντων επικοινωνιών και να πραγματοποιείτε κλήσεις σε ομάδες με μία κίνηση.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ομάδα](#) > [Δημιουργία νέου](#). Δώστε ένα όνομα στην ομάδα και εισαγάγετε τις πληροφορίες της υπηρεσίας κλήσης συνακρόασης αν απαιτείται. Στη συνέχεια, επιλέξτε τα μέλη της ομάδας.

Για να επιλέξετε μια ενέργεια, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να εφαρμοστεί η ενέργεια, μετακινηθείτε δεξιά στη γραμμή ενεργειών και επιλέξτε την επιθυμητή ενέργεια. Αν δεν θέλετε να εφαρμοστεί η ενέργεια σε όλα τα μέλη της ομάδας, ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε τα μέλη που θέλετε πατώντας το πλήκτρο κύλισης. Στη συνέχεια επιλέξτε την ενέργεια.

Για να βρείτε περισσότερες ενέργειες από αυτές που προβάλλονται στη γραμμή ενεργειών, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενέργειες](#). Οι παρακάτω ενέργειες είναι διαθέσιμες:

- [Κλήση](#) — Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση προς την ομάδα ή προς τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας. Τα μέλη της ομάδας καλούνται ένα προς ένα και τίθενται σε αναμονή έως ότου είναι δυνατή η συγχώνευση των κλήσεων σε μία κλήση συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου). Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων εξαρτάται από την υπηρεσία δικτύου.
- [Δημιουργ. μηνύμ.](#) — Για να στείλετε μήνυμα κειμένου, multimedia ή e-mail στην ομάδα ή στα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- [Υπηρ.κλήσ.συνδιάσκεψης](#) — Για να ξεκινήσετε μια κλήση στην υπηρεσία κλήσης συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου) που έχει οριστεί για την επιλεγμένη ομάδα.
- [Μητρώο επικοινωνίας](#) — Για να προβάλετε το μητρώο επικοινωνίας της ομάδας ή των μελών της επιλεγμένης ομάδας.
- [Αναζήτηση ομάδας](#) — Για να αναζητήσετε περιεχόμενο σχετικό με την ομάδα ή τα μέλη της ομάδας.
- [Λειτουργία ΡΤΤ](#) — Για να επικοινωνήσετε μέσω της υπηρεσίας ΡΤΤ (υπηρεσία δικτύου) με την ομάδα ή με τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- [Σελιδοδ. ιστού ομάδας](#) — Για να ανοίξετε το φάκελο σελιδοδεικτών που περιέχει τις ιστοσελίδες της ομάδας.

Για να επιλέξετε ποιες ενέργειες εμφανίζονται στη γραμμή ενεργειών και με ποια σειρά, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Εικ.γραμμής ενεργ.](#)

■ Επεξεργασία ομάδων

Για να προσθέσετε μέλη στην ομάδα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μέλη](#) > [Προσθήκη](#).

Για να αφαιρέσετε μέλη από την ομάδα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μέλη](#) > [Αφαίρεση](#).

Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες ενός μέλους, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μέλη](#) > [Επεξεργασία](#).

Για να επιλέξετε αν θα προβάλλονται οι εικόνες των μελών της ομάδας στην οθόνη, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Προβ.εικόνες επαφής](#).

Για να δείτε σε ποιες ομάδες ανήκει ένα μέλος, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μέλη](#) > [Ανήκει στις ομάδες](#).

8. Ημερολόγ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ημερολόγ.**

Στο **Ημερολόγ.**, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προβάλετε προγραμματισμένα γεγονότα και συναντήσεις. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις για καταχωρίσεις ημερολογίου.

Μπορείτε να συγχρονίσετε τα δεδομένα του ημερολογίου με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite. Για πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό, ανατρέξτε στον οδηγό του PC Suite.

■ Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερις τύπους καταχωρίσεων ημερολογίου:

- Οι καταχωρίσεις **Σύσκεψη** έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
- Οι καταχωρίσεις **Υπόμνημα** αφορούν ολόκληρη την ημέρα και όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Οι καταχωρίσεις υπομνήματος δεν εμφανίζονται στην προβολή εβδομαδιαίου προγράμματος.
- Οι καταχωρίσεις **Επέτειος** σας υπενθυμίζουν γενέθλια και ιδιαίτερες ημερομηνίες. Αφορούν μια ορισμένη ημέρα, αλλά όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Οι καταχωρίσεις επετείου επαναλαμβάνονται κάθε έτος.
- Οι καταχωρίσεις **Υποχρέωσ.** σας υπενθυμίζουν μια εργασία που έχει ημερομηνία λήξης, αλλά όχι σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.

Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση ημερολογίου, μεταβείτε σε μια ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση**. Επιλέξτε έναν τύπο καταχώρισης. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για τις καταχωρίσεις συσκέψεων, υπομνημάτων, επετείων και υποχρεώσεων ποικίλλουν.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Θέμα ή Περίσταση** — Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την καταχώριση.
- **Χώρος** — Πληκτρολογήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το χώρο.
- **Ώρα έναρξης** — Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης.
- **Ώρα λήξης** — Πληκτρολογήστε την ώρα λήξης.
- **Ημερομηνία έναρξης** ή **Ημερομηνία** — Πληκτρολογήστε την ημερομηνία έναρξης ή την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται το συμβάν.
- **Ημερομηνία λήξης** — Πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης.
- **Ειδοποίηση** — Ορίστε μια ειδοποίηση για καταχωρίσεις σύσκεψης και επετείου. Η ειδοποίηση εμφανίζεται στην **Προβολή ημέρας**.
- **Επανάληψη** — Καθορίστε αν θέλετε επανάληψη της καταχώρισης και πότε. Ορίστε τον τύπο επανάληψης, τη συχνότητα και την ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης.
- **Συγχρονισμός** — Εάν επιλέξετε **Προσωπικός**, μόνον εσείς θα μπορείτε να δείτε την καταχώριση του ημερολογίου και όχι οι άλλοι που έχουν πρόσβαση μέσω σύνδεσης για προβολή του ημερολογίου. Εάν επιλέξετε **Κοινόχρηστος**, η καταχώριση του ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους που έχουν πρόσβαση για προβολή του ημερολογίου μέσω σύνδεσης. Εάν επιλέξετε **Χωρίς συγχ.**, η καταχώριση του ημερολογίου δεν αντιγράφεται στον υπολογιστή σας κατά το συγχρονισμό.



Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πόλη στην εφαρμογή **Ρολόι**, γιατί οι προγραμματισμένες καταχωρίσεις ημερολογίου ενδέχεται να αλλάξουν όταν αλλάξει η τρέχουσα πόλη και βρίσκεται σε άλλη ζώνη ώρας.

Για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα καταχώριση, μεταβείτε στην καταχώριση και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανοιγμα**. Επεξεργαστείτε τα στοιχεία στα διάφορα πεδία.



Συμβουλή: Όταν επεξεργάζεστε ή διαγράφετε μια επαναλαμβανόμενη καταχώριση, επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να εφαρμοστεί η αλλαγή. Εάν επιλέξετε **Όλες οι κατα-χωρίσεις του ημερολογίου διαγράφηκαν**, διαγράφονται όλες οι επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις. Εάν επιλέξετε **Διαγραφή καταχώρ.**, διαγράφεται μόνο η τρέχουσα καταχώριση.

■ Υποχρέωση

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να τηρήσετε μια εργασία ή μια λίστα εργασιών η οποία πρέπει να γίνει μέχρι μια συγκεκριμένη μέρα. Σε κάθε εργασία μπορεί να ανατεθεί μια ημέρα πραγματοποίησης και μια αφύπνιση.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τις σημειώσεις υποχρεώσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή υποχρ.**

Για να προσθέσετε μια σημείωση υποχρέωσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** > **Υποχρέωση**. Γράψτε την εργασία στο πεδίο **Θέμα**. Μπορείτε να ορίσετε ημερομηνία πραγματοποίησης για την εργασία, να δημιουργήσετε μια αφύπνιση για αυτήν και να της καθορίσετε προτεραιότητα. Τα εικονίδια προτεραιότητας είναι (!) **Υψηλή** και (-) **Χαμηλή**. Δεν υπάρχει εικονίδιο για την **Κανονική**.

Για να επισημάνετε ότι μια εργασία έχει ολοκληρωθεί, μεταβείτε σε αυτή στη λίστα εργασιών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Να σημ. ότι έγινε**.

Για να επαναφέρετε μια εργασία, μεταβείτε σε αυτήν στη λίστα εργασιών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Να σημ. ότι δεν έγινε**.

■ Ρυθμίσεις ημερολογίου

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) για να τροποποιήσετε τα [Ήχος ειδοπ. ημ/γίου](#), [Προεπιλεγμ. προβολή](#), [Αρχή εβδομάδας](#) και [Τίτλος προβ. εβδομάδ.](#).

■ Προβολές ημερολογίου

Για να εναλλάσσετε τις διαφορετικές προβολές του ημερολογίου, επιλέξτε [Επιλογές](#) σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου. Επιλέξτε έναν τύπο προβολής από τη λίστα.



Συμβουλή: Όταν προβάλλετε το [Ημερολόγιο](#) σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας και το * για να μεταβείτε γρήγορα σε άλλη προβολή.

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη προβολή ημερολογίου, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Προεπιλεγμ. προβολή](#) > [Προβολή μήνα](#), [Προβολή εβδομ.](#), [Προβολή ημέρας](#) ή [Προβολή υποχρ.](#).

Για να προβάλλετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στην προβολή ημερολογίου, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μετάβ. σε ημερ/νία](#). Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Στην [Προβολή μήνα](#), μπορείτε να προβάλλετε ταυτόχρονα ολόκληρο το μήνα. Σε κάθε σειρά εμφανίζονται οι ημέρες μίας εβδομάδας. Εμφανίζεται ο τρέχων μήνας και η ενεργή ημέρα είναι είτε η σημερινή είτε η τελευταία ημέρα που προβλήθηκε. Η ενεργή ημέρα επισημαίνεται με ένα χρωματιστό τετράγωνο. Οι ημέρες που περιλαμβάνουν προγραμματισμένα συμβάντα επισημαίνονται με ένα μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία. Η εναλλαγή μεταξύ των ημερών μήνα και των καταχωρίσεων της ημέρας γίνεται με κύλιση.



Συμβουλή: Όταν προβάλλετε το [Ημερολόγιο](#) σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας και το * για να μεταβείτε γρήγορα σε άλλη προβολή.

Η [Προβολή εβδομ.](#) εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης εβδομάδας σε επτά πλαίσια ημέρας. Η σημερινή ημερομηνία επισημαίνεται με ένα χρωματιστό τετράγωνο. Τα υπομνήματα και οι επέτειοι σημειώνονται πριν από τις 8:00 π.μ.

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Αρχή εβδομάδας](#).

Η [Προβολή ημέρας](#) εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης ημέρας. Οι καταχωρίσεις ομαδοποιούνται σε χρονικές περιόδους ανάλογα με την ώρα έναρξης. Για να προβάλλετε την προηγούμενη ή την επόμενη ημέρα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Η προβολή [Προβολή υποχρ.](#) εμφανίζει τα στοιχεία υποχρεώσεων της επιλεγμένης ημέρας.

■ Αποστολή καταχωρίσεων ημερολογίου

Για να αποστείλετε μια καταχώριση ημερολογίου σε μια συμβατή συσκευή, μεταβείτε στην καταχώριση και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#) > [Με σύντομο μήνυμα](#), [Μέσω multimedia](#), [Μέσω e-mail](#), [Μέσω Bluetooth](#), ή [Μέσω υπέρυθρων](#).

■ Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου που έχετε λάβει στο ημερολόγιο

Μπορείτε να λάβετε μια καταχώριση ημερολογίου ως συνημμένο σε μήνυμα multimedia ή σε μήνυμα e-mail.

Για να προσθέσετε μια καταχώριση ημερολογίου που έχετε λάβει στο ημερολόγιο, ανοίξτε το συνημμένο της καταχώρισης ημερολογίου και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκ. στο Ημ/γιο](#). Η καταχώριση προστίθεται στο προεπιλεγμένο ημερολόγιο.

9. Ρολόι

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Γραφείο](#) > [Ρολόι](#).



Συμβουλή: Για να κάνετε αυτόματη ενημέρωση της ημερομηνίας και της ώρας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ωρα φορέα δικτύου](#) > [Αυτόματη ενημέρωση](#).

Για να αλλάξετε τον τύπο ρολογιού, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Τύπος ρολογιού](#) > [Αναλογικό](#) ή [Ψηφιακό](#).

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα, τη μορφή εμφάνισής τους, τον ήχο αφύπνισης και να ορίσετε εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε αυτόματη ενημέρωση ώρας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ωρα** — Πληκτρολογήστε την ώρα και επιλέξτε [Εντάξει](#).
- **Ζώνη ώρας** — Πληκτρολογήστε τη ζώνη ώρας και επιλέξτε [Εντάξει](#).
- **Ημερομηνία** — Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και επιλέξτε [Εντάξει](#).
- **Μορφή ημ/νίας** — Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης της ημερομηνίας. Μεταβείτε στη μορφή που θέλετε και επιλέξτε [Εντάξει](#).
- **Διαχωρ. ημ/νίας** — Για να αλλάξετε το σύμβολο που διαχωρίζει τις ημέρες, τους μήνες και τα έτη. Μεταβείτε στο σύμβολο που θέλετε και επιλέξτε [Εντάξει](#).
- **Μορφή ώρας** — Επιλέξτε [24ωρη](#) ή [12ωρη](#).
- **Διαχωριστικό ώρας** — Για να επιλέξετε το σύμβολο που διαχωρίζει τις ώρες και τα λεπτά.
- **Τύπος ρολογιού** — Επιλέξτε [Αναλογικό](#) ή [Ψηφιακό](#).
- **Ήχος αφύπνισης** — Για να επιλέξετε τον ήχο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αφύπνιση.
- **Ωρα φορέα δικτύου** — Για να κάνετε αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών ώρας, ημερομηνίας και ζώνης ώρας (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε [Αυτόματη ενημέρωση](#) για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα.

Αφύπνιση

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε [Διακοπή](#), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε [Όχι](#) για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή [Ναι](#) για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε [Ναι](#) όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ρυθμίσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρύθμιση αφύπνισης](#). Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Για να προβάλετε και να αλλάξετε την αφύπνιση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μηδεν. αφύπνισης](#).

Για αφαίρεση της αφύπνισης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Απενεργ. αφύπνισης](#).

■ Προσθήκη και διαγραφή πόλεων

Για να προσθέσετε μια πόλη, μετακινηθείτε προς τα δεξιά και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθήκη πόλης](#). Μεταβείτε σε μια πόλη και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογή](#).



Συμβουλή: Για να κάνετε αναζήτηση για μια πόλη στη λίστα [Πόλεις](#), επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθήκη πόλης](#) > [Επιλογές](#) > [Εύρεση](#). Πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης στο πεδίο αναζήτησης.

Για να διαγράψετε μια πόλη, μετακινηθείτε προς τα δεξιά, μεταβείτε στην πόλη και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αφαίρεση](#).

Όταν αλλάζετε την πόλη στην οποία βρίσκεστε, ενδέχεται να αλλάξει η γενική ώρα συστήματος της συσκευής σας.

10. Συνδεσιμότητα

Η συσκευή σας παρέχει πολλές επιλογές (υπηρεσίες δικτύου) για σύνδεση στο Internet, σε ένα εταιρικό ενδοδίκτυο ή σε άλλη συσκευή ή σε υπολογιστή. Στις μεθόδους ασύρματης σύνδεσης περιλαμβάνονται το ασύρματο LAN, η σύνδεση Bluetooth και η σύνδεση μέσω υπερύθρων. Η συσκευή υποστηρίζει μια ενσύρματη λύση με σύνδεση μέσω καλωδίου USB (Universal Serial Bus) για το Nokia PC Suite. Η συσκευή σας επιτρέπει επίσης να επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας κλήσεις Internet (Voice over IP), PTT, συνομιλία και συνδέσεις που βασίζονται σε μόντεμ.

■ Πακέτο δεδομένων (GPRS)

Η υπηρεσία GPRS (general packet radio service - γενική υπηρεσία ραδιοεκπομπής πακέτου) καθιστά δυνατή την ασύρματη πρόσβαση των κινητών τηλεφώνων σε δίκτυα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Η υπηρεσία GPRS χρησιμοποιεί τεχνολογία πακέτων δεδομένων, με την οποία οι πληροφορίες αποστέλλονται σε μικρές δόσεις δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το πλεονέκτημα της αποστολής δεδομένων σε πακέτα είναι ότι το δίκτυο είναι απασχολημένο μόνο κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων. Καθώς η υπηρεσία GPRS χρησιμοποιεί το δίκτυο αποδοτικά, επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση των συνδέσεων δεδομένων και υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.

Πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία GPRS. Για τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία GPRS, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η βελτιωμένη υπηρεσία GPRS (EGPRS) μοιάζει με την υπηρεσία GPRS, αλλά επιτρέπει ταχύτερες συνδέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας EGPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Έχετε υπόψη σας ότι αν έχετε επιλέξει την υπηρεσία GPRS ως φορέα δεδομένων, η συσκευή χρησιμοποιεί την υπηρεσία EGPRS αντί της GPRS, αν αυτή είναι διαθέσιμη στο δίκτυο.

Στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση GPRS και στην περίπτωση που υπάρχει ήδη μια σύνδεση GPRS, τίθεται σε αναμονή, εκτός εάν το δίκτυο υποστηρίζει λειτουργία διπλής μεταφοράς.

■ UMTS

Το UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) είναι ένα σύστημα κινητής επικοινωνίας 3G. Εκτός από φωνή και δεδομένα, το UMTS επιτρέπει την παράδοση ήχου και βίντεο σε ασύρματες συσκευές.

Η συσκευή σας εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS.

Για να επιλέξετε ποιο δίκτυο θα χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** και το δίκτυο στο πεδίο **Λειτουργία δικτύου**. Αν θέλετε η συσκευή να πραγματοποιεί εναλλαγή αυτόματα μεταξύ των δικτύων, επιλέξτε **Διπλή λειτουργία**.

Το δίκτυο GSM επισημαίνεται με την ένδειξη  και το δίκτυο UMTS με την ένδειξη **3G**.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να μοιράζονται μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια των φωνητικών κλήσεων. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιηγηθείτε στο Web ταχύτερα από ό,τι προηγουμένως ενώ ταυτόχρονα μιλάτε στο τηλέφωνο.

■ Σύνδεση μέσω καλωδίου

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του καλωδίου δεδομένων USB στον υπολογιστή σας, πριν να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση μέσω καλωδίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Μεταφορά δεδομένων** χωρίς να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του καλωδίου δεδομένων USB.

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Καλ. δεδ..**

Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων USB, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε συμβατό υπολογιστή. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB στο κάτω μέρος της συσκευής. Για να αλλάξετε τον τύπο της συσκευής που συνδέετε συνήθως στη συσκευή σας μέσω καλωδίου δεδομένων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζεται ερώτηση σχετικά με τον τύπο συσκευής κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο δεδομένων στη συσκευή σας.
- **PC Suite** — Για να συνδέσετε το PC Suite στη συσκευή σας με το καλώδιο δεδομένων και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ.
- **Μεταφορά δεδομένων** — Για την πρόσβαση και τη μεταφορά δεδομένων, π.χ. αρχείων μουσικής ή εικόνων, από τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση μέσω καλωδίου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Μεταφορά δεδομένων**, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει το USB ως τύπο σύνδεσης στις ρυθμίσεις "Διαχείριση συνδέσεων" του Nokia PC Suite. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, συνδέστε τη συσκευή σε συμβατό υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB και επιλέξτε **Μεταφορά δεδομένων**, όταν εμφανιστεί ερώτηση για τη χρησιμοποιούμενη κατάσταση λειτουργίας. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, η συσκευή σας λειτουργεί ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης και μπορείτε να τη δείτε ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή σας. Η συσκευή θα μεταβεί στο προφίλ **Εκτός**

σύνδεσης, εάν αυτό είναι επιλεγμένο. Τερματίστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή (για παράδειγμα, από έναν οδηγό αποσύνδεσης ή εξαγωγής υλικού των Windows) ώστε να αποτρέψετε το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς στην κάρτα μνήμης. Αφού τερματίσετε τη σύνδεση, η συσκευή επιστρέφει στο προφίλ στο οποίο βρισκόταν πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μεταφοράς δεδομένων.

■ Bluetooth

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 1.2 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile και Basic Imaging Profile.. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει τις ασύρματες συνδέσεις μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών εντός μιας ακτίνας 10 μέτρων. Μια σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή εικόνων, βίντεο, κειμένων, προσωπικών στοιχείων, σημειώσεων ημερολογίου ή για ασύρματη σύνδεση με συσκευές τεχνολογίας Bluetooth, όπως υπολογιστές.

Εφόσον οι συσκευές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, η συσκευή σας και οι άλλες συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν άμεση οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές αρκεί να βρίσκονται σε απόσταση 10 μέτρων μεταξύ τους το μέγιστο, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να δέχεται παρεμβολές από εμπόδια όπως οι τοίχοι ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Χρήση της σύνδεσης Bluetooth

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, πατήστε ταυτόχρονα το μπλε πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο Ctrl. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε ξανά το μπλε πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο Ctrl. Εάν χρησιμοποιείτε αυτή τη συντόμευση για την ενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth, δεν θα σας ζητηθεί να δώσετε το όνομα της συσκευής σας.

1. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Δώστε στη συσκευή σας ένα μοναδικό όνομα για να αναγνωρίζεται εύκολα αν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth κοντά.
2. Επιλέξτε **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**.
3. Επιλέξτε **Ορατ. συσκευής μου** > **Ορατή σε όλους**.

Η συσκευή σας και το όνομα που εισαγάγατε είναι τώρα ορατά σε άλλους χρήστες με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Ρυθμίσεις

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Bluetooth** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να συνδεθείτε με άλλη συμβατή συσκευή χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth.
- **Ορατ. συσκευής μου** — Επιλέξτε **Ορατή σε όλους** για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth να εντοπίζουν τη συσκευή σας όταν έχετε κάνει τη ρύθμιση **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**. Για να μην επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν τη συσκευή σας, επιλέξτε **Κρυφό**. Ακόμα και αν επιλέξετε **Κρυφό**, οι αξιόπιστες συσκευές θα μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας.
- **Όνομα τηλεφών. μου** — Καταχωρήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Το όνομα είναι ορατό σε άλλες συσκευές που αναζητούν συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth. Το μέγιστο μήκος του ονόματος είναι 30 χαρακτήρες.
- **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να επιτρέψετε σε άλλη συσκευή, όπως σε ένα συμβατό αξεσουάρ κιτ αυτοκινήτου, να χρησιμοποιήσει την κάρτα SIM στη συσκευή σας για να συνδεθεί με το δίκτυο. [Βλέπε «Προφίλ πρόσβασης SIM», σελ. 57.](#)

Αν η σύνδεση Bluetooth απενεργοποιήθηκε λόγω της εισόδου στο προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, πρέπει να ενεργοποιήσετε και πάλι τη σύνδεση Bluetooth μη αυτόματα.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο** ή **Ορατ. συσκευής μου** > **Κρυφό**.

Μην συνδέεστε με άγνωστη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων

Επιτρέπονται πολλές ενεργές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή όπου έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**. Η συσκευή αναζητά άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth και βρίσκονται εντός εμβέλειας και τις καταγράφει.



Συμβουλή: Αν έχετε στείλει δεδομένα μέσω Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται λίστα με τα προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να δημιουργήσετε τη σύνδεση. Αν για την άλλη συσκευή απαιτείται ορισμός αξιοπιστίας για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
4. Αφού η σύνδεση αποκατασταθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων....**

Ο φάκελος **Σταλθέντα** στη λειτουργία **Μηνύματα** δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν αποσταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Αν έχετε στείλει στοιχεία μέσω Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται λίστα με τα προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα εξάρτημα ήχου Bluetooth όπως το σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth, θα πρέπει να κάνετε ορισμό αξιοπιστίας του εξαρτήματος στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του εξαρτήματος για τον κωδικό πρόσβασης και περισσότερες οδηγίες. Για να συνδεθείτε με το εξάρτημα ήχου, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το εξάρτημα. Ορισμένα εξάρτηματα ήχου συνδέονται αυτόματα με το τηλέφωνό σας. Διαφορετικά, ανοίξτε το **Αξιόπιστες συσκευές**, μετακινηθείτε στο εξάρτημα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση**.

Ενδείξεις σύνδεσης Bluetooth

 Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

 Όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει, η συσκευή σας επιχειρεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή. Όταν το εικονίδιο παραμένει σταθερό, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

Αξιόπιστες συσκευές

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσιμ.** > **Bluetooth** και πραγματοποιήστε κύλιση δεξιά για να ανοίξετε τη σελίδα **Αξιόπιστες συσκευές**.

Πριν τον ορισμό αξιοπιστίας, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με το χρήστη της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν έχουν περιβάλλον εργασίας διαθέτουν σταθερό κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι απαραίτητος μόνο όταν συνδέεστε με τις συσκευές για πρώτη φορά. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας μπορείτε να δώσετε εξουσιοδότηση για τη σύνδεση. **Βλέπε «Εξουσιοδότηση συσκευής», σελ. 56**. Ο ορισμός αξιοπιστίας και η εξουσιοδότηση για τη σύνδεση κάνει τη διαδικασία σύνδεσης γρηγορότερη και ευκολότερη, επειδή δεν χρειάζεται να αποδέχεστε τη σύνδεση μεταξύ συσκευών με ορισμό αξιοπιστίας κάθε φορά που συνδέεστε.

Ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση SIM πρέπει να έχει 16 ψηφία.

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αξιόπ. συσκευή**. Το τηλέφωνο αρχίζει να αναζητά συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας.



Συμβουλή: Αν έχετε στείλει δεδομένα μέσω Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται λίστα με τα προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

2. Επιλέξτε τη συσκευή για την οποία θα κάνετε ορισμό αξιοπιστίας και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.
3. Επιλέξτε **Ναι** για να γίνεται αυτόματα η σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή σας και την άλλη συσκευή ή **Όχι** για να γίνεται μη αυτόματη επιβεβαίωση της σύνδεσης κάθε φορά που γίνεται απόπειρα σύνδεσης. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στη σελίδα αξιόπιστων συσκευών.

Για να δώσετε ψευδώνυμο σε μια αξιόπιστη συσκευή που εμφανίζεται μόνο στη συσκευή σας, μετακινηθείτε στη συσκευή με την οποία έχει οριστεί η αξιοπιστία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Δώστε παρώνυμο**.

Για να διαγράψετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, επιλέξτε τη συσκευή για την οποία θα διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Για να διαγράψετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.



Συμβουλή: Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και ακυρώσετε τον ορισμό αξιοπιστίας για αυτή τη συσκευή, αυτός καταργείται αμέσως και η σύνδεση τερματίζεται.

Εξουσιοδότηση συσκευής

Αν εμπιστεύεστε την αξιόπιστη συσκευή, μπορείτε να της επιτρέψετε να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή σας. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Εξουσιοδοτημένη** — Μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής μπορούν να γίνουν συνδέσεις χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως το συμβατό ακουστικό σας ή τον υπολογιστή σας ή συσκευές που ανήκουν σε άτομα που εμπιστεύεστε.
- **Μη εξουσιοδοτημένη** — Αιτήσεις σύνδεσης από την άλλη συσκευή θα γίνονται αποδεκτές μεμονωμένα κάθε φορά.

Λήψη δεδομένων

Αν θέλετε να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο** και **Ορατ. συσκευής μου** > **Ορατή σε όλους**. Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σας ρωτά αν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν το αποδεχτείτε, το μήνυμα τοποθετείται στο φάκελο **Εισερχόμενα** στα **Μηνύματα**.



Συμβουλή: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα συμβατό αξεσουάρ που υποστηρίζει την υπηρεσία File Transfer Profile Client (για παράδειγμα έναν φορητό υπολογιστή).

Τερματισμός σύνδεσης Bluetooth

Μια σύνδεση Bluetooth τερματίζεται αυτόματα μετά την αποστολή ή λήψη δεδομένων. Μόνο το Nokia PC Suite και ορισμένα εξαρτήματα, όπως τα ακουστικά, μπορούν να διατηρήσουν τη σύνδεση ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

Προφίλ πρόσβασης SIM

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

Με το προφίλ πρόσβασης SIM, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάρτα SIM της συσκευής σας από συμβατή συσκευή kit αυτοκινήτου. Έτσι, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή κάρτα SIM για πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM και σύνδεση σε δίκτυο GSM.

Για να χρησιμοποιήσετε το προφίλ πρόσβασης SIM, χρειάζεστε τα εξής:

- Συμβατή συσκευή kit αυτοκινήτου που να υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
- Έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή σας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές kit αυτοκινήτου και για τη συμβατότητα με τη συσκευή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com και ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη για το kit αυτοκινήτου σας.

Διαχείριση του προφίλ πρόσβασης SIM

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή σας.
2. Για να ενεργοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση SIM, μεταβείτε στο **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή kit αυτοκινήτου.
4. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή kit αυτοκινήτου για να αρχίσετε την αναζήτηση συμβατών συσκευών. Για οδηγίες, δείτε τον οδηγό χρήστη για τη συσκευή kit αυτοκινήτου.
5. Επιλέξτε τη δική σας συσκευή από τη λίστα των συμβατών συσκευών.
6. Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης Bluetooth που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής kit αυτοκινήτου στη συσκευή σας για να εκτελέσετε ζευγοποίηση των συσκευών.
7. Εξουσιοδοτήστε τη συσκευή kit αυτοκινήτου. Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Bluetooth** και μεταβείτε στη σελίδα **Αξιόπιστες συσκευές**. Μεταβείτε στη συσκευή kit αυτοκινήτου και πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth. Όταν η συσκευή σας ζητήσει να κάνει αυτόματη τη σύνδεση, επιλέξτε **Ναι**. Οι συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της συσκευής kit αυτοκινήτου γίνονται χωρίς ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση. Αν επιλέξετε **Όχι**, οι αιτήσεις σύνδεσης από τη συγκεκριμένη συσκευή θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές ξεχωριστά κάθε φορά.



Συμβουλή: Αν έχετε ήδη προσπελάσει την κάρτα SIM από το kit αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το ενεργό προφίλ χρήστη, το kit αυτοκινήτου αναζητά αυτόματα τη συσκευή με την κάρτα SIM. Αν βρει τη συσκευή σας και έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εξουσιοδότηση, η συσκευή αυτοκινήτου συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο GSM όταν γυρίσετε το κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης του αυτοκινήτου.

Αφού ενεργοποιήσετε το προφίλ της εξ αποστάσεως πρόσβασης SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές στη συσκευή σας οι οποίες δεν χρειάζονται δίκτυο ή υπηρεσίες SIM.

Για να τερματίσετε τη σύνδεση εξ αποστάσεως πρόσβασης SIM από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Bluetooth** > **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** > **Απενεργοποιημένη**.

■ Υπέρυθρες

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Χρησιμοποιήστε τις υπέρυθρες για να συνδέσετε δύο συσκευές και να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ τους. Με τις υπέρυθρες μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου και αρχεία πολυμέσων, με μια συμβατή συσκευή.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

1. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων των συσκευών έχουν τοποθετηθεί αντικριστά. Η τοποθέτηση των συσκευών είναι πιο σημαντική από τη γωνία ή την απόσταση.
2. Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Υπέρυθρ.** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ενεργοποιήσετε τις υπέρυθρες στη συσκευή σας. Ενεργοποιήστε τις υπέρυθρες στην άλλη συσκευή.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τις υπέρυθρες πατώντας ταυτόχρονα το μπλε πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο χαρακτήρων.

3. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να πραγματοποιηθεί η σύνδεση μέσω υπέρυθρων.
4. Για αποστολή, εντοπίστε το αρχείο που θέλετε σε μια εφαρμογή ή στη διαχείριση αρχείων και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω υπέρυθρων**.

Εάν η μεταφορά δεδομένων δεν αρχίσει εντός 1 λεπτού από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να πραγματοποιηθεί ξανά.

Όλα τα στοιχεία που λαμβάνονται μέσω υπέρυθρων τοποθετούνται στο φάκελο "Εισερχόμενα" στα **Μηνύματα**.

Όταν οι συσκευές τοποθετούνται μακριά ή μία από την άλλη, η σύνδεση διακόπτεται, αλλά η δέσμη φωτός υπέρυθρων παραμένει ενεργή στη συσκευή σας μέχρι να απενεργοποιηθεί.

■ Μόντεμ

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Μόντεμ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ, μαζί με συμβατό υπολογιστή, για να συνδεθείτε στο Web.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ

- Πρέπει να εγγραφείτε στις κατάλληλες υπηρεσίες δικτύου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet.
- Απαιτείται συμβατός υπολογιστής με συνδεσιμότητα υπέρυθρων.
- Στον υπολογιστή σας θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Nokia PC Suite.
- Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης. Ενδέχεται να πρέπει να εγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης υπέρυθρων. Αφού εγκαταστήσετε το Nokia PC Suite, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης και να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Αφού εγκαταστήσετε το Nokia PC Suite και τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, πραγματοποιήστε την εκκίνηση του Nokia PC Suite στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε **Σύνδεση στο Internet** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Για να συνδέσετε τη συσκευή με συμβατό υπολογιστή μέσω υπέρυθρων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων στη συσκευή και τον υπολογιστή έχουν τοποθετηθεί αντικριστά χωρίς να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως μόντεμ, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα χρήσης ορισμένων από τις δυνατότητες επικοινωνίας.

■ Περιαγωγή δεδομ. e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ομάδες σημ. πρόσβ.**

Η συσκευή σας επιτρέπει την περιαγωγή μεταξύ ασύρματων τεχνολογιών πρόσβασης, όπως το WLAN και το GPRS, για e-mail. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας e-mail στο σπίτι και να τη συνεχίσετε στο δρόμο για την εργασία σας. Ενώ η περίοδος λειτουργίας συνεχίζει αδιάλειπτα, η φορητή συσκευή σας μεταβαίνει από το WLAN στο GPRS και πίσω στο WLAN όταν φτάνετε στο χώρο εργασίας σας.

Ομάδες σημ. πρόσβ.

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε **Ομάδες σημ. πρόσβ.** > **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**. Στο πεδίο **Όνομα ομάδας**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα. Καθορίστε στο πεδίο **Αλλαγή σύνδεσης** εάν θέλετε να εμφανίζεται η διαδικασία εναλλαγής συνδέσεων στην οθόνη της συσκευής. Επιλογή και επεξεργασία των σημείων πρόσβασης που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα στην ενότητα **Σημεία πρόσβασης**.

Για να προσθέσετε ένα σημείο πρόσβασης στην επιλεγμένη ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε [Σημεία πρόσβασης](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθ. σημ. πρόσβ.](#) και το σημείο πρόσβασης που θέλετε να προσθέσετε.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε το και [Επιλογές](#) > [Επεξεργ.](#)

Για να αφαιρέσετε ένα σημείο πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε το και [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#).

Για να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης για περιαγωγή δεδομένων e-mail, επιλέξτε μια ομάδα σημείων πρόσβασης και επιλέξτε [Αλλαγή](#). Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αύξηση προτερ.](#) ή [Μείωση προτερ.](#)

Για αλλάξετε τις ρυθμίσεις SMTP ενός σημείου πρόσβασης, επιλέξτε την ομάδα σημείων πρόσβασης από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μεταβείτε στο [Σημεία πρόσβασης](#) και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης από τη λίστα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις SMTP](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Παράκ. διακ. SMTP** — Για να αντικατασταθούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις διακομιστή SMTP.
- **Διακομιστής SMTP** — Για να επεξεργαστείτε το όνομα διακομιστή ή τη διεύθυνση IP διακομιστή.
- **Ασφαλής σύνδεση** — Για να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιείται ασφαλής σύνδεση.
- **Χρήση ελέγχου ταυτ.** — Για να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιείται έλεγχος στοιχείων.
- **Όνομα χρήστη** — Για να επεξεργαστείτε το όνομα χρήστη στο διακομιστή SMTP.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Για να επεξεργαστείτε τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή SMTP.

Ρύθμ. παραμ. ομάδων σημείων πρόσβ.για αλληλ/φία και συγχρ.

Για να ορίσετε μια ομάδα σημείων πρόσβασης για αλληλογραφία, επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Γραμματοκιβώτιο](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις e-mail](#) > [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#) > [Εισερχόμενα e-mail](#) > [Σημ. πρόσβ. σε χρήση](#) > [Επιλογή ομάδας](#) και την ομάδα σημείων πρόσβασης που θέλετε.

Για να ορίσετε μια ομάδα σημείων πρόσβασης για συγχρονισμό, επιλέξτε [Μενού](#) > [Συνδεσμ.](#) > [Συγχρον.](#) > [Προφίλ](#) > [Επιλογές](#) > [Επεξ. προφίλ συγχρ.](#) > [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#) > [Σημείο πρόσβασης](#) > [Επιλογή ομάδας](#) και την ομάδα σημείων πρόσβασης που θέλετε.

■ Σημεία πρόσβασης στο Internet

Το σημείο σύνδεσης είναι το σημείο από το οποίο η συσκευή σας συνδέεται σε ένα δίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και πολυμέσων ή για να συνδεθείτε στο Internet και να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης στο Internet για τις υπηρεσίες αυτές. Ενδέχεται να απαιτείται η ρύθμιση περισσότερων σημείων πρόσβασης στο Internet, ανάλογα με τις τοποθεσίες στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση. Για παράδειγμα, για την περιήγηση στον ιστό ενδέχεται να απαιτείται ένα σημείο πρόσβασης ενώ για πρόσβαση στο ενδοδίκτυο της εταιρείας σας ενδέχεται να απαιτείται άλλο. Για σύνδεση στο Internet μέσω GPRS, στη συσκευή ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, οι παράμετροι των σημείων πρόσβασης μπορεί να ρυθμιστούν αυτόματα ανάλογα με τις πληροφορίες του φορέα παροχής υπηρεσιών στην κάρτα SIM. Μπορεί επίσης να λάβετε τις ρυθμίσεις για το σημείο πρόσβασης στο Internet σε μήνυμα από την υπηρεσία παροχής. Με αυτό τον τρόπο ίσως να μειωθεί ο αριθμός των ρυθμίσεων που πρέπει να εισαγάγετε.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένα ή όλα τα σημεία σύνδεσης της συσκευής σας μπορεί να έχουν προκαθοριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προσθήκη, η επεξεργασία ή η διαγραφή σημείων πρόσβασης.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών και τον παροχέα υπηρεσιών e-mail για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία πρόσβασης και τις ρυθμίσεις τους.

[Βλέπε «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σελ. 91.](#)

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για κλήσεις δεδομένων

1. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Σημεία πρόσβασης](#).
2. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέο σημείο πρόσβ.](#). Για να χρησιμοποιήσετε ένα προϋπάρχον σημείο πρόσβασης που θα αποτελέσει τη βάση για το νέο, επιλέξτε [Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.](#). Για να ξεκινήσετε με ένα κενό σημείο πρόσβασης, επιλέξτε [Χρήση προεπιλ. ρυθμ.](#)
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.
 - **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.
 - **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε [Κλήσ. δεδομένων](#) ή [Δεδομένα υψηλής ταχύτητας \(μόνο GSM\)](#).
 - **Αριθμός σύνδεσης** — Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του μόντεμ του σημείου πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το + πριν από διεθνείς αριθμούς.
 - **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τα ονόματα χρήστη χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- **Προτρ. κωδ. πρόσβ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογείτε τον κωδικό σας κάθε φορά που συνδέεστε σε ένα διακομιστή ή **Όχι** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό στη μνήμη της συσκευής και να αυτοματοποιήσετε τη σύνδεση.
 - **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τους κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.
 - **Αρχική σελίδα** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σελίδα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σημείο πρόσβασης.
 - **Τύπος κλήσης δεδομ.** — Επιλέξτε **Αναλογική** ή **ISDN**.
 - **Μέγιστη ταχύτ. δεδ.** — Επιλέξτε το όριο που θα ισχύει για την ταχύτητα μετάδοσης. Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων καθορίζεται από το δίκτυο και μπορεί να επηρεάζεται από την ταχύτητα του δικτύου. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να χρεώνουν επιπλέον για υψηλότερη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.
4. Μετά τον ορισμό των βασικών ρυθμίσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να ορίσετε τις σύνθετες ρυθμίσεις ή **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για κλήσεις δεδομένων

Μετά τη ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης Internet για **Κλήσ. δεδομένων** ή **Δεδομένα υψηλής ταχύτητας (μόνο GSM)**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε τις ακόλουθες σύνθετες ρυθμίσεις.

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Πληκτρολογήστε το IP της συσκευής και τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Internet IPv4.
- **Ρυθμίσεις IPv6** — Πληκτρολογήστε το IP της συσκευής και τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Internet IPv6.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης. Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών τους και χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.
- **Χρήση επανάνκλησης** — Επιλέξτε **Ναι** αν η υπηρεσία σας πραγματοποιεί κλήση επιστροφής στη συσκευή σας όταν συνδέεστε στο Internet.
- **Τύπος επανάνκλησης** — Επιλέξτε **Χρήση αρ. διακ.** ή **Χρήση άλλου αρ.**, ανάλογα με τις οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.
- **Αρ. επανάνκλησης** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης δεδομένων της συσκευής σας, τον οποίο χρησιμοποιεί ο διακομιστής επιστροφής κλήσης.
- **Χρήση συμπίεσης PPP** — Επιλέξτε **Ναι** για να επιταχύνετε τη μεταφορά δεδομένων, αν υποστηρίζεται από τον απομακρυσμένο διακομιστή PPP.
- **Χρήση δέσμης σύνδ.** — Επιλέξτε **Ναι** αν ο φορέας παροχής Internet απαιτεί δέσμη εντολών έναρξης σύνδεσης ή αν θέλετε να αυτοματοποιήσετε τη σύνδεσή σας. Δέσμη εντολών έναρξης σύνδεσης είναι μια ακολουθία οδηγιών που ακολουθεί το σύστημα κατά τη διαδικασία σύνδεσης.
- **Δέσμη εντολών σύνδ.** — Εισαγάγετε τη δέσμη εντολών έναρξης σύνδεσης. Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο εάν έχετε επιλέξει **Χρήση δέσμης σύνδ.** > **Ναι**.
- **Εκκίνηση μόντεμ** — Εισαγάγετε μια συμβολοσειρά εντολών για τη ρύθμιση της σύνδεσης, αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS)

Όταν την ενεργοποιήσετε, η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει το φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου, μηνυμάτων multimedia, GPRS και σημείων πρόσβασης.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβ.**. Για να χρησιμοποιήσετε ένα προϋπάρχον σημείο πρόσβασης που θα αποτελέσει τη βάση για το νέο, επιλέξτε **Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.**. Για να ξεκινήσετε με ένα κενό σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Χρήση προεπιλ. ρυθμ.**.
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.
 - **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.
 - **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε **Πακέτα δεδομ.**.
 - **Όνομα σημ. πρόσβ.** — Εισαγάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης. Το όνομα παρέχεται συνήθως από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το διαχειριστή δικτύου.
 - **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τα ονόματα χρήστη χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Προτρ. κωδ. πρόσβ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογείτε τον κωδικό σας κάθε φορά που συνδέεστε σε ένα διακομιστή ή **Όχι** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό στη μνήμη της συσκευής και να αυτοματοποιήσετε τη σύνδεση.

- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τους κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.
 - **Αρχική σελίδα** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σελίδα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σημείο πρόσβασης.
4. Μετά τον ορισμό των ρυθμίσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να ορίσετε τις σύνθετες ρυθμίσεις ή **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS)

Μετά τη ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS), επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε τις ακόλουθες σύνθετες ρυθμίσεις.

- **Τύπος δικτύου** — Επιλέξτε **IPv4** ή **IPv6** ως τον τύπο πρωτοκόλλου Internet. Το πρωτόκολλο Internet καθορίζει τον τρόπο μεταφοράς δεδομένων από και προς τη συσκευή σας.
- **Διεύθυνση IP τηλεφ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής. Επιλέξτε **Αυτόμ. επιλογή** για να γίνει παροχή της διεύθυνσης IP της συσκευής από το δίκτυο. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν επιλέξετε **Τύπος δικτύου** > **IPv4**.
- **Διεύθυνση DNS** — Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις IP για τη **Διεύθυνση κύριου DNS** και τη **Δ/νη δευτερ. DNS** αν απαιτούνται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το διαχειριστή δικτύου. Διαφορετικά, οι διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος παρέχονται αυτόματα.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης. Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών τους και χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για ασύρματο LAN

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό WLAN για να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το ασύρματο τοπικό δίκτυο για πρόσβαση στο Internet ή για να ορίσετε τα σημεία πρόσβασης μη αυτόματα. [Βλέπε «Ασύρματο τοπικό δίκτυο \(WLAN\)», σελ. 62.](#)

■ Διαχείριση συνδέσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσιμ.** > **Διαχ.σύνδ..**

Για να προβάλετε την κατάσταση των συνδέσεων δεδομένων ή για να τερματίσετε συνδέσεις, επιλέξτε **Ενεργ. συνδ.δεδ..**

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ασύρματα δίκτυα LAN που είναι διαθέσιμα εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Διαθέσ. WLAN**.

Προβολή και τερματισμός ενεργών συνδέσεων



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ανοικτές συνδέσεις δεδομένων: κλήσεις δεδομένων, συνδέσεις πακέτων δεδομένων και συνδέσεις σε ασύρματο LAN.

Για την προβολή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τις συνδέσεις δικτύου, επιλέξτε τη σύνδεση από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**. Το είδος των πληροφοριών που εμφανίζονται εξαρτάται από τον τύπο σύνδεσης.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση δικτύου, επιλέξτε τη σύνδεση από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε ταυτόχρονα όλες τις ενεργές συνδέσεις δικτύου ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση όλων**.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός δικτύου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Αναζήτηση ασύρματου δικτύου LAN

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ασύρματα δίκτυα LAN που είναι διαθέσιμα εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσιμ.** > **Διαχ.σύνδ.** > **Διαθέσ. WLAN**. Εμφανίζεται μια λίστα με τα δίκτυα που εντοπίζονται.

Η προβολή διαθέσιμων δικτύων LAN εμφανίζει μια λίστα με τα ασύρματα LAN που βρίσκονται εντός εμβέλειας, την κατάσταση λειτουργίας δικτύου τους (υποδομή ή ad-hoc), τους δείκτες ισχύος σήματος, καθώς και εάν η συσκευή σας διαθέτει μια ενεργή σύνδεση με το δίκτυο.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός δικτύου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet σε ένα δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπιλ. σημ. πρόσβ..**

11. Ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN)

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του ασύρματου LAN. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Η συσκευή αυτή μπορεί να εντοπίζει και να συνδέεται σε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN). Για να χρησιμοποιήσετε ασύρματο δίκτυο LAN, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο στην τοποθεσία σας και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε αυτό.

■ Εμφάνιση διαθεσιμότητας ασύρματου LAN

Η συσκευή σας μπορεί να εμφανίσει τη διαθεσιμότητα ασύρματου δικτύου LAN.

Για να εμφανιστεί στη συσκευή σας η διαθεσιμότητα ασύρματου δικτύου LAN, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ασύρματο δίκτυο LAN > Εμφάνιση διαθεσιμ..**

Αν υπάρχει διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο LAN, η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε σάρωση για την εύρεση των δικτύων εντός εμβέλειας.

■ Συνδέσεις ασύρματου δικτύου LAN



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Για να χρησιμοποιήσετε ασύρματο δίκτυο LAN, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) σε ένα ασύρματο δίκτυο LAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για τις εφαρμογές που πρέπει να συνδεθούν στο Internet. Μια ασύρματη σύνδεση LAN πραγματοποιείται όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για ασύρματο LAN. Η ενεργή ασύρματη σύνδεση LAN τερματίζεται με τον τερματισμό της σύνδεσης δεδομένων. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη σύνδεση μη αυτόματα. [Βλέπε «Διαχείριση συνδέσεων», σελ. 61.](#)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο LAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να είστε συνδεδεμένοι μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης σε ασύρματο δίκτυο LAN τη φορά, αλλά πολλές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης στο Internet.

Όταν η συσκευή βρίσκεται στο προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ακόμη το ασύρματο δίκτυο LAN (αν είναι διαθέσιμο). Μη ξεχνάτε να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν κατά την πραγματοποίηση και χρήση μιας ασύρματης σύνδεσης LAN.

Αν μετακινήσετε τη συσκευή σε άλλη θέση εντός του ασύρματου LAN και εκτός της εμβέλειας του σημείου πρόσβασης για το LAN, η λειτουργία περιαγωγής μπορεί να συνδέσει αυτόματα τη συσκευή σας σε άλλο σημείο πρόσβασης που ανήκει στο ίδιο δίκτυο. Με την προϋπόθεση ότι παραμένετε εντός εμβέλειας των σημείων πρόσβασης που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, η συσκευή μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένη στο δίκτυο.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση MAC (media access control) που ταυτοποιεί τη συσκευή σας, για παράδειγμα για να διαμορφώσετε τη διεύθυνση MAC της συσκευής σας σε ένα δρομολογητή WLAN, εισάγετε *#62209526# στο πληκτρολόγιο της συσκευής. Η διεύθυνση MAC εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.

■ Καταστάσεις λειτουργίας

Με τη συσκευή υπάρχει δυνατότητα διαφορετικών τύπων επικοινωνίας σε ασύρματο LAN. Οι δύο καταστάσεις λειτουργίας είναι υποδομής και ad hoc.

- Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο τύπους επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω σημείου πρόσβασης για ασύρματο LAN ή με μια ενσύρματη συσκευή σε LAN μέσω σημείου πρόσβασης για ασύρματο LAN. Το πλεονέκτημα της κατάστασης λειτουργίας υποδομής είναι ότι έχετε περισσότερο έλεγχο των συνδέσεων δικτύου επειδή διαβιβάζονται μέσω του σημείου πρόσβασης. Μια ασύρματη συσκευή μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε ένα τυπικό ενσύρματο τοπικό δίκτυο: βάση δεδομένων εταιρείας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Internet και άλλους πόρους δικτύου, για παράδειγμα.
- Για παράδειγμα, στην κατάσταση λειτουργίας ad hoc μπορείτε να στείλετε και να λάβετε δεδομένα από άλλες συσκευές με συμβατή υποστήριξη ασύρματου LAN για εκτύπωση. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να απαιτούν πρόσθετη εφαρμογή τρίτου μέρους για να λειτουργήσουν. Δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης για το ασύρματο LAN. Απλά κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις των παραμέτρων και αρχίστε την επικοινωνία. Η εγκατάσταση της δικτύωσης ad hoc είναι εύκολη, αλλά η επικοινωνία περιορίζεται σε συσκευές εντός εμβέλειας που υποστηρίζουν συμβατή τεχνολογία σύρματου LAN.

■ Οδηγός WLAN

Ο οδηγός WLAN σας βοηθάει να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο LAN.

Ο οδηγός WLAN εμφανίζει την κατάσταση των ασύρματων συνδέσεων LAN και των αναζητήσεων δικτύου στην κατάσταση ενεργής αναμονής. Για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές, μεταβείτε στη γραμμή που δείχνει την κατάσταση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Ανάλογα με την κατάσταση, μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση LAN, να αποσυνδεθείτε από ένα ασύρματο δίκτυο LAN, να αναζητήσετε ασύρματα δίκτυα LAN ή να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη σάρωση δικτύων.

Αν η σάρωση ασύρματου δικτύου LAN είναι απενεργοποιημένη και δεν είστε συνδεδεμένοι σε κάποιο ασύρματο δίκτυο LAN, η ένδειξη **Απενεργ. σάρωσης WLAN** εμφανίζεται στην κατάσταση ενεργής αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε τη σάρωση και να αναζητήσετε διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα LAN, μεταβείτε στην κατάσταση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να εκκινήσετε τη σάρωση και να αναζητήσετε διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα LAN, μεταβείτε στην κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αναζήτηση WLAN**. Για να απενεργοποιήσετε τη σάρωση ασύρματων δικτύων LAN, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Απεν. σάρωσης WLAN**.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Έναρξη περιήγ. Ιστού**, ο οδηγός WLAN δημιουργεί αυτόματα ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για το επιλεγμένο ασύρματο δίκτυο LAN. Το IAP μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης με άλλες εφαρμογές που απαιτούν ασύρματη σύνδεση LAN.

Αν επιλέξετε ένα ασφαλές ασύρματο δίκτυο LAN, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να εισαγάγετε το σωστό κρυφό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID).

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τον οδηγό WLAN ξεχωριστά για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ασύρματα δίκτυα LAN εντός εμβέλειας. Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > Οδηγ. WLAN**. Εμφανίζονται με τα δίκτυα που εντοπίζονται.

Μεταβείτε στο δίκτυο που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Έναρξη περιήγ. Ιστού ή Συνέχ. περιήγ. Ιστού** — Για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε την περιήγηση στον ιστό χρησιμοποιώντας το IAP του ασύρματου δικτύου LAN.
- **Αποσύνδεση WLAN** — Για να αποσυνδέσετε την ενεργή σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο LAN.
- **Ανανέωση** — Για να ενημερώσετε τη λίστα των διαθέσιμων ασύρματων δικτύων LAN.
- **Στοιχεία** — Για να δείτε τις λεπτομέρειες του ασύρματου δικτύου LAN.
- **Ορισμός σημ. πρόσβ.** — Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet χωρίς την εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

■ Σημεία πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ασύρματα δίκτυα LAN που είναι διαθέσιμα εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > Οδηγ. WLAN**. Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet σε ένα ασύρματο δίκτυο LAN, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός σημ. πρόσβ.** Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του δικτύου που προβάλλεται στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Όταν μια εφαρμογή σας ζητήσει να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που έχει δημιουργηθεί. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet επιλέγοντας **Αναζήτηση WLAN**, ή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Διαχ.σύνδ.** για να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης στο Internet. **Βλέπε «Διαχείριση συνδέσεων», σελ. 61.**

■ Ρύθμιση σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN μη αυτόματα

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό WLAN, μπορείτε να ορίσετε σημεία πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο LAN μη αυτόματα.

1. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ.** Για να χρησιμοποιήσετε ένα προϋπάρχον σημείο πρόσβασης που θα αποτελέσει τη βάση για το νέο, επιλέξτε **Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.** Για να ξεκινήσετε με ένα κενό σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Χρήση προεπιλ. ρυθμ.**
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.
 - **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.
 - **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε **Ασύρματο δίκτυο LAN**.
 - **Όνομα δικτύου WLAN** — Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID), που είναι το όνομα το οποίο προσδιορίζει το συγκεκριμένο ασύρματο LAN, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισ.** Για να επιλέξετε το δίκτυο από τα ασύρματα LAN που βρίσκονται εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Αναζ. ονομ. δικτ.**
 - **Κατάσταση δικτύου** — Επιλέξτε **Κρυφό** εάν το δίκτυο στο οποίο συνδέστε είναι κρυφό ή **Ανοικτό** εάν δεν είναι κρυφό.
 - **Λειτουργ. δικτ. WLAN** — Αν επιλέξετε **Μόνιμο**, οι συσκευές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τις ενσύρματες συσκευές LAN μέσω σημείου πρόσβασης για ασύρματο LAN. Αν επιλέξετε **Προσωρινό**, οι συσκευές στέλνουν και λαμβάνουν δεδομένα απευθείας μεταξύ τους και δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης για ασύρματο LAN.
 - **Λειτ. ασφαλ. WLAN** — Πρέπει να επιλέξετε την ίδια κατάσταση ασφαλείας με εκείνη που χρησιμοποιείται για το σημείο πρόσβασης του ασύρματου LAN. Αν επιλέξετε WEP (wired equivalent privacy), 802.1x ή WPA2 (Wi-Fi protected access), πρέπει να κάνετε επίσης πρόσθετες ρυθμίσεις.

Ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN)

- **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για την επιλεγμένη **Λειτ. ασφαλ. WLAN**.
- **Αρχική σελίδα** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σελίδα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σημείο πρόσβασης.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

■ Σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για ασύρματο LAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης**.

Μετά τη ρύθμιση ενός βασικού σημείου πρόσβασης Internet για ασύρματο LAN, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε τις ακόλουθες σύνθετες ρυθμίσεις.

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Πληκτρολογήστε το IP της συσκευής και τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Internet IPv4.
- **Ρυθμίσεις IPv6** — Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Internet IPv6.
- **Προσωρινό κανάλι** — Αν η επιλεγμένη λειτουργία δικτύου είναι ad-hoc, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη** για να πληκτρολογήσετε μη αυτόματα έναν αριθμό καναλιού (1-11).
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

■ Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου LAN

[Βλέπε «Ασύρματο τοπικό δίκτυο», σελ. 94.](#)

12. Ιστός

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** (υπηρεσία δικτύου).

Το **Ιστός** είναι ένα από τα δύο προγράμματα περιήγησης στη συσκευή σας. Με το πρόγραμμα περιήγησης **Ιστός**, μπορείτε να κάνετε περιήγηση σε κανονικές τοποθεσίες στον Ιστό. Αυτές οι σελίδες χρησιμοποιούν την XHTML (extensible hypertext markup language) ή την HTML (hypertext markup language). Αν θέλετε να κάνετε περιήγηση σε σελίδες WAP, χρησιμοποιήστε το **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Υπηρεσίες**. Και τα δύο προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιούν τους δικούς τους σελιδοδείκτες. Οι συνδέσεις που περιέχονται στα ληφθέντα μηνύματα, ανοίγουν στο πρόγραμμα περιήγησης **Υπηρεσίες**.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

■ Σημεία πρόσβ.

Για να περιηγηθείτε στο Web, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του σημείου πρόσβασης Internet. Εάν χρησιμοποιείτε μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS, το σύρματό δικτύό σας πρέπει να υποστηρίζει κλήσεις δεδομένων ή συνδέσεις GPRS και η υπηρεσία δεδομένων πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί για την κάρτα SIM. Η ρύθμιση παραμέτρων του σημείου πρόσβασης Internet στη συσκευή σας μπορεί να γίνεται αυτόματα, ανάλογα με την κάρτα SIM σας. Εάν δεν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.



Συμβουλή: Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης Internet από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας ως ειδικό μήνυμα κειμένου ή από το διαχειριστή δικτύου σας ή τις σελίδες στο Web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης Internet μη αυτόματα. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης στο Internet», σελ. 59.](#)

■ Περιήγηση στον ιστό

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση Web και να πατήσετε το πλήκτρο κύλισης. Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.



Συμβουλή: Όταν αρχίζετε να καταχωρίζετε τη διεύθυνση, εμφανίζονται διευθύνσεις σελίδων που έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν και που συμφωνούν με αυτά που γράφετε. Για να ανοίξετε μια σελίδα, μεταβείτε στη διεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο ιστού, επιλέξτε τον και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Σε μια σελίδα Web, οι νέοι σύνδεσμοι εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

Οι διευθύνσεις των σελίδων που επισκέπτεστε αποθηκεύονται στο φάκελο **Αвт. σελ/δείκτες**.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου:

- Πατήστε **1** για να ανοίξετε το φάκελο **Σελιδοδείκτες**.
- Πατήστε το **2** για εύρεση κειμένου.
- Πατήστε **3** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Πατήστε **5** για εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παραθύρων του προγράμματος περιήγησης.
- Πατήστε **8** για να ανοίξετε την επισκόπηση σελίδας.
- Πατήστε **9** για μετάβαση σε διαφορετική ιστοσελίδα.

■ Σελιδοδείκτες

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ορισμένους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες ή συνδέσμους ή να επιτρέπει την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που παρέχονται από τρίτους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο internet.

Για να προβάλετε μια ιστοσελίδα σελιδοδείκτη, επιλέξτε το σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να κάνετε περιήγηση σε άλλη ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές πλοήγησης** > **Μετ. στη διεύθ. ιστού**, εισαγάγετε τη διεύθυνση της σελίδας και επιλέξτε **Μετάβαση**..

Για να διαγράψετε ένα σελιδοδείκτη, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε το πλήκτρο backspace.

Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Επιλογές** > **Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Προσθήκη σ/δείκτη**. Επιλέξτε **Όνομα** για να εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα για το σελιδοδείκτη, **Διεύθυνση** για να εισαγάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, **Σημείο πρόσβασης** για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης για σύνδεση στην ιστοσελίδα και **Όνομα χρήστη** ή

Κωδικός πρόσβασης για να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, αν απαιτείται από την υπηρεσία παροχής. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Πίσω**.

■ Λήψη στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε διαφορετικά στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Για να κάνετε λήψη ενός στοιχείου, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Ο χειρισμός των στοιχείων μετά τη λήψη τους γίνεται από τις αντίστοιχες εφαρμογές στη συσκευή σας.

Κατά την εκκίνηση μιας λήψης, εμφανίζεται μια λίστα λήψεων σε εξέλιξη, διακοπτόμενων και ολοκληρωμένων λήψεων από τον τρέχοντα κύκλο περιήγησης. Για να προβάλετε τη λίστα, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Λήψεις**. Στη λίστα, μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πατήστε **Επιλογές** για να διακόψετε, να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε λήψεις σε εξέλιξη ή για να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε ολοκληρωμένες λήψεις.

Για αγορά στοιχείων:

1. Για να κάνετε λήψη του στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
2. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για αγορά του στοιχείου.
3. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται. Για να συνεχίσετε τη λήψη, επιλέξτε **Αποδοχή**. Για να ακυρώσετε τη λήψη, επιλέξτε **Ακύρωση**.

■ Τερματισμός σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Αποσύνδεση** ή, για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

■ Σβήσιμο προσωρινής μνήμης

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Σβήσ. προσ. μνήμης**.

■ Μεταδόσεις ειδήσεων και ημερολόγια (blog)

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Μεταδ. Ιστού**.

Οι μεταδόσεις είναι αρχεία xml σε διάφορες ιστοσελίδες που περιέχουν συνήθως τίτλους ειδήσεων και άρθρα σχετικά με πρόσφατα γεγονότα ή άλλα θέματα. Μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενδιαφέρουσες μεταδόσεις στις ιστοσελίδες σας. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνδρομή**.



Συμβουλή: Η λέξη Blog προέρχεται από τη λέξη Weblog και σημαίνει ένα ημερολόγιο ιστού που ενημερώνεται διαρκώς. Πολλές φορές η προσωπικότητα του ιδιοκτήτη είναι σημαντικός παράγοντας ενός ημερολογίου (blog).

Για να κάνετε λήψη μετάδοσης ή ημερολογίου, επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για προσθήκη μετάδοσης ή ημερολογίου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείρ. μεταδόσεων** > **Νέα μετάδοση** και εισαγάγετε τις πληροφορίες.

Για επεξεργασία μετάδοσης ή ημερολογίου, επιλέξτε μια μετάδοση και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείρ. μεταδόσεων** > **Επεξεργασία** και στη συνέχεια τροποποιήστε τις πληροφορίες.

■ Ιστός ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Σημείο πρόσβασης** — Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης για σύνδεση με τις ιστοσελίδες και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- **Λήψη εικ. και ήχων** — Επιλέξτε **Όχι** για ταχύτερη φόρτωση των σελίδων κατά την περιήγηση χωρίς φόρτωση των εικόνων τους.
- **Προεπιλεγμ. κωδικοπ.** — Επιλέξτε τη σωστή κωδικοποίηση χαρακτήρων για τη γλώσσα σας.
- **Αυτόμ. σελιδοδείκτες** — Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να γίνεται αυτόματη αποθήκευση των διευθύνσεων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε στο φάκελο **Αυτ. σελ/δείκτες**. Για να αποκρύψετε το φάκελο, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ.**
- **Μέγεθος οθόνης** — Επιλέξτε **Πλήρης οθόνη** για να χρησιμοποιήσετε ολόκληρη την οθόνη για την προβολή ιστοσελίδων. Μπορείτε να πατήσετε το αριστερό πλήκτρο επιλογής για να ανοίξετε το μενού **Επιλογές** και να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες επιλογές ενώ κάνετε περιήγηση σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

- **Αρχική σελίδα** — Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σας σελίδα. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την αρχική σελίδα του σημείου πρόσβασης, **Ορίζ. από χρήστη** για να εισαγάγετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας ή **Χρήση τρέχ. σελίδας** για να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα.
- **Επισκόπηση** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται η επισκόπηση σελίδας ως μικρογραφία πάνω από τη σελίδα που βλέπετε.
- **Ιστορικό** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζονται μικρογραφίες των σελίδων που έχετε επισκεφθεί όταν θέλετε να ανατρέξετε στο ιστορικό περιήγησής σας.
- **Cookies** — Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται ή όχι η αποστολή και λήψη cookies. Τα cookies είναι πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου σχετικά με τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες. Είναι απαραίτητα αν κάνετε αγορές μέσω ιστού (για παράδειγμα για να διατηρηθούν τα αντικείμενα που αγοράζετε μέχρι να φτάσετε στη σελίδα πληρωμής). Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο (για παράδειγμα, ενδέχεται να λάβετε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα στη συσκευή σας).
- **Δέσμη Java/ECMA** — Ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν εντολές προγράμματος που να επηρεάζουν την εμφάνιση της σελίδας ή την αλληλεπίδραση μεταξύ της σελίδας και των προγραμμάτων περιήγησης. Για να αρνηθείτε τη χρήση αυτών των δεσμών ενεργειών, επιλέξτε **Απενεργοποιημένη** (εάν, για παράδειγμα, αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη λήψη).
- **Προειδοτ. ασφάλειας** — Επιλέξτε **Εμφάνιση** ή **Απόκρυψη** για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που μπορεί να λάβετε κατά την περιήγηση.
- **Φραγή αναδυόμ.** — Επιλέξτε αν θα επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα. Ορισμένα αναδυόμενα παράθυρα ίσως είναι απαραίτητα, για παράδειγμα μικρότερα παράθυρα για τη σύνταξη e-mail σε συστήματα αλληλογραφίας που βασίζονται στον Ιστό), αλλά μπορεί να περιέχουν ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα.

■ Υπηρεσίες

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Υπηρεσίες** (υπηρεσία δικτύου).

Το **Υπηρεσίες** είναι ένα από τα δύο προγράμματα περιήγησης στη συσκευή σας. Με το **Υπηρεσίες**, μπορείτε να περιηγηθείτε σε σελίδες WAP που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητές συσκευές. Για παράδειγμα, ενδέχεται οι φορείς παροχής υπηρεσιών να διαθέτουν σελίδες WAP για κινητές συσκευές. Για να περιηγηθείτε σε κανονικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιήστε το άλλο πρόγραμμα περιήγησης στο **Μενού** > **Ιστός**.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.



Συμβουλή: Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 0 στην κατάσταση αναμονής.

13. Εφαρμογές Γραφείο

Ο φάκελος **Γραφείο** περιλαμβάνει εργαλεία που σας βοηθάνε στην οργάνωση και διαχείριση λεπτομερειών για διάφορα συμβάντα της προσωπικής και επαγγελματικής σας ζωής.

Μερικές εφαρμογές στο φάκελο **Γραφείο** δεν διατίθενται σε όλες τις γλώσσες.

Το άνοιγμα ενός μεγάλου αρχείου ενδέχεται να μην είναι δυνατό ή να καθυστερήσει λίγο.

■ Διαχείριση αρχείων

Με τη **Διαχ. αρχ.**, μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο και τις ιδιότητες αρχείων και φακέλων. Μπορείτε να ανοίξετε, να δημιουργήσετε, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε, να μετονομάσετε και να αναζητήσετε αρχεία και φακέλους. Ίσως να μην επιτρέπεται η αποστολή ορισμένων αρχείων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διαχείριση αρχείων

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.



Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, μεταβείτε σε κάθε αρχείο και πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift και το πλήκτρο κύλισης για να το επισημάνετε. Αφού επισημάνετε όλα τα αρχεία που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές** και την εντολή που θέλετε.

Για να στείλετε ένα αρχείο, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Για να οργανώσετε αρχεία ή φακέλους, μεταβείτε στο αρχείο ή το φάκελο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο**. Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ή η διαγραφή προεπιλεγμένων φακέλων, όπως του φακέλου "Κλίπ ήχου" στην "Εκθεση".



Συμβουλή: Για να αντιγράψετε το αρχείο ή το φάκελο σε έναν άλλο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγρ. στο φάκελο**. Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για την οργάνωση των αρχείων σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέος φάκελος**.

Για να μετονομάσετε ένα αρχείο ή φάκελο, μεταβείτε στο επιθυμητό αρχείο ή φάκελο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία**. Εισαγάγετε το νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να λάβετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση υπερύθρων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη μέσω υπέρυθρ.**

Για να προβάλετε πληροφορίες για αρχεία, μεταβείτε στο επιθυμητό αρχείο αυτό και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

Για να ελέγχετε την κατανάλωση μνήμης στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία μνήμης**.

Αναζήτηση αρχείων

1. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση αρχείων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**.
2. Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θέλετε να εκτελεστεί η αναζήτηση.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Εμφανίζονται οι φάκελοι και τα αρχεία των οποίων τα ονόματα περιέχουν το κείμενο αναζήτησης.
4. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση** για να πραγματοποιήσετε άλλη αναζήτηση.

■ Quickoffice

Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές **Quickoffice**, επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Quickoffice**. Ανοίγει μια λίστα με αρχεία σε μορφή .doc, .xls, .ppt, και .txt που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο στην αντίστοιχη εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να επεξεργαστείτε ένα αρχείο, ανοίξετε το αρχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ταξινομήσετε τα αρχεία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ταξινόμηση κατά**.

Για να ανοίξετε τις εφαρμογές **Quickword**, **Quicksheet**, ή **Quickpoint**, μεταβείτε στην επιθυμητή καρτέλα με το πλήκτρο κύλισης.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων και οι δυνατότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια της συσκευής.

Quickword

Με την εφαρμογή **Quickword**, μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργάζεστε αρχεία Microsoft Word στην οθόνη της συσκευής σας. Η εφαρμογή **Quickword** υποστηρίζει τα χρώματα, την έντονη γραφή και την υπογράμμιση.

Η εφαρμογή **Quickword** υποστηρίζει την προβολή και επεξεργασία εγγράφων που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή .doc σε Microsoft Word 97, 2000 και XP. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των αναφερόμενων μορφών αρχείων.

Για να μετακινηθείτε στο έγγραφο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για αναζήτηση κειμένου στο έγγραφο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αναζήτησης**.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μετάβαση** — Για να μετακινηθείτε στην αρχή, στο τέλος ή σε επιλεγμένη θέση εντός του εγγράφου.
- **Μεγέθ./Σμίκρυνση** — Για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
- **Έναρξη αυτόμ. κύλισης** — Για να ξεκινήσει η αυτόματη κύλιση στο έγγραφο. Για να διακόψετε την κύλιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή αυτ. κύλισης**.

Για την επεξεργασία του εγγράφου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Επεξεργασία**, και μία από τις διαθέσιμες επιλογές: Μπορείτε, για παράδειγμα, να ευθυγραμμίσετε κείμενο, να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το χρώμα γραμματοσειράς και να προσθέσετε κουκκίδες και εσοχές.

Quicksheet

Με την εφαρμογή **Quicksheet**, μπορείτε να διαβάσετε και να επεξεργάζεστε αρχεία Microsoft Excel στην οθόνη της συσκευής σας.

Η εφαρμογή **Quicksheet** υποστηρίζει την προβολή και επεξεργασία αρχείων φύλλων εργασίας που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή .xls σε Microsoft Excel 97, 2000 και XP. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των αναφερόμενων μορφών αρχείων.

Για να μετακινηθείτε στο φύλλο εργασίας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για εναλλαγή μεταξύ των φύλλων εργασίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Φύλλο εργασίας**.

Για αναζήτηση κειμένου, τιμής ή τύπου στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αναζήτησης**.

Για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του φύλλου εργασίας, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Πανοραμικά** — Για να περιηγηθείτε στο τρέχον φύλλο εργασίας κατά τμήματα. Ένα τμήμα περιέχει στήλες και γραμμές που προβάλλονται σε μία οθόνη. Για να προβάλετε τις στήλες και τις γραμμές, μεταβείτε σε ένα τμήμα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Αλλαγή μεγέθους** — Προσαρμογή του μεγέθους των στηλών ή των γραμμών
- **Μεγέθ./Σμίκρυνση** — Για μεγέθυνση και σμίκρυνση
- **Ακίνητοπ. πλαισίων** — Για να διατηρείται η επιλεγμένη γραμμή, στήλη ή και οι δύο ορατές ενώ μετακινείστε στο φύλλο εργασίας.

Για την επεξεργασία του φύλλου εργασίας, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Επεξεργασία**, και μία από τις διαθέσιμες επιλογές: Μπορείτε, για παράδειγμα, να μορφοποιήσετε κείμενο και κελιά, να εισάγετε μαθηματικούς τελεστές και λειτουργίες φύλλου εργασίας και να αλλάξετε το χρώμα του φόντου.

Quickpoint

Με την εφαρμογή **Quickpoint**, μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργάζεστε παρουσιάσεις Microsoft PowerPoint στην οθόνη της συσκευής σας.

Η εφαρμογή **Quickpoint** υποστηρίζει την προβολή και επεξεργασία παρουσιάσεων που έχουν δημιουργηθεί σε μορφή .ppt σε Microsoft PowerPoint 2000 και XP. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των αναφερόμενων μορφών αρχείων.

Για να μετακινηθείτε μεταξύ της προβολής διαφανειών, διάρθρωσης και σημειώσεων, μεταβείτε στην επιθυμητή καρτέλα με το πλήκτρο κύλισης.

Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη διαφάνεια στην παρουσίαση, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω με το πλήκτρο κύλισης.

Για προβολή της παρουσίασης σε πλήρη οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πλήρης οθόνη**.

Για την ανάπτυξη στοιχείων στην παρουσίαση στην προβολή διάρθρωσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάπτυξη**.

Για την επεξεργασία της παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Επεξεργασία**, και μία από τις διαθέσιμες επιλογές: Μπορείτε, για παράδειγμα, να ευθυγραμμίσετε κείμενο, να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το χρώμα γραμματοσειράς και να προσθέσετε κουκκίδες και εσοχές.

■ Εκτύπωση

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα μήνυμα ή ένα αρχείο από τη συσκευή, να δείτε σε προεπισκόπηση μια εργασία εκτύπωσης, να ορίσετε τις επιλογές διάταξης σελίδας, να επιλέξετε εκτυπωτή ή να εκτυπώσετε σε αρχείο. Ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης όλων των μηνυμάτων, όπως είναι τα μηνύματα multimedia ή άλλα ειδικά μηνύματα.

Για να διαμορφώσετε έναν εκτυπωτή για τη συσκευή σας, επιλέξτε [Μενού](#) > [Γραφείο](#) > [Εκτυπωτές](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη](#). Για να ορίσετε τον εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ορισμ. ως προεπιλογής](#).

Πριν εκτυπώσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι σωστά συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Για να εκτυπώσετε ένα μήνυμα ή αρχείο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εκτύπωση](#).

Για να εκτυπώσετε σε αρχείο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές εκτύπωσης](#) > [Εκτύπωση σε αρχείο](#) και καθορίστε τη θέση του αρχείου.

Για να αλλάξετε τις επιλογές εκτύπωσης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές εκτύπωσης](#). Μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, τον αριθμό αντιγράφων και την περιοχή των σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε.

Για να αλλάξετε τη διαμόρφωση σελίδας πριν από την εκτύπωση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές εκτύπωσης](#) > [Διαμόρφωση σελίδας](#). Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και τον προσανατολισμό του χαρτιού, να ορίσετε τα περιθώρια και να εισαγάγετε κεφαλίδα ή υποσέλιδο. Το μέγιστο μήκος της κεφαλίδας και του υποσέλιδου είναι 128 χαρακτήρες.

Για να εκτελέσετε προεπισκόπηση ενός αρχείου ή μηνύματος πριν από την εκτύπωσή του, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές εκτύπωσης](#) > [Προεπισκόπηση](#).

■ Σημειώσεις

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Γραφείο](#) > [Σημειώσεις](#).

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις προς άλλες συμβατές συσκευές, καθώς και να αποθηκεύσετε αρχεία απλού κειμένου (μορφής .txt) τα οποία λαμβάνετε, στο φάκελο [Σημειώσεις](#).

Για να γράψετε μια νέα σημείωση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέα σημείωση](#), γράψτε το μήνυμα και πατήστε [Εντάξει](#).

Στην κύρια προβολή του [Σημειώσ.](#), υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- [Άνοιγμα](#) — Άνοιγμα της επιλεγμένης σημείωσης.
- [Αποστολή](#) — Για να στείλετε την επιλεγμένη σημείωση, επιλέξτε μία από τις μεθόδους αποστολής.
- [Νέα σημείωση](#) — Δημιουργία νέας σημείωσης.
- [Διαγραφή](#) — Διαγραφή της επιλεγμένης σημείωσης.
- [Επιλογή/Εξαίρεση](#) — Επιλέξτε μία ή περισσότερες σημειώσεις και εφαρμόστε στην καθεμία τον ίδιο κανόνα.
- [Συγχρονισμός](#) — Επιλέξτε [Έναρξη](#) για την έναρξη του συγχρονισμού ή [Ρυθμίσεις](#) για τον ορισμό των ρυθμίσεων συγχρονισμού της σημείωσης.

Όταν προβάλλετε μια σημείωση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εύρεση](#) για να αναζητήσετε τη σημείωση για έναν αριθμό τηλεφώνου, μια διεύθυνση τηλεφώνου Internet ή μια διεύθυνση e-mail ή Ιστού.

■ Αριθμ/νή



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Γραφείο](#) > [Αριθμ/νή](#).

Για να εκτελέσετε έναν υπολογισμό, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό της πράξης. Μεταβείτε και επιλέξτε μια πράξη, όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση από τον κατάλογο πράξεων. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε [=](#). Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε υποδιαστολή.

Η αριθμομηχανή εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά με την οποία εισάγονται. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού παραμένει στο πεδίο του προγράμματος επεξεργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο πρώτος αριθμός ενός νέου υπολογισμού.

Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μνήμη](#) > [Αποθήκευση](#). Το αποτέλεσμα που αποθηκεύετε αντικαθιστά τον αριθμό που είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως στη μνήμη.

Για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και να τα χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μνήμη](#) > [Ανάκληση](#).

Για να προβάλλετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Τελευτ. αποτέλεσμα](#).

Η έξοδος από την αριθμομηχανή ή η απενεργοποίηση του τηλεφώνου δεν έχουν ως αποτέλεσμα το σβήσιμο της μνήμης. Μπορείτε να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή της αριθμομηχανής.

■ Μετατροπή

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Γραφείο](#) > [Μετατροπή](#).

Η ακρίβεια της μετατροπής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Μετατροπή μετρήσεων

1. Μεταβείτε στο πεδίο **Τύπος** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Τύπος μετατροπής** για να ανοίξετε μια λίστα μεγεθών. Μεταβείτε στο μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.
2. Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή νομίσματος**. Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης από την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και επιλέξτε **Εντάξει**. Μεταβείτε στο επόμενο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης προς την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
3. Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Ποσότ.** και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότ.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμίας



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

Για να μπορέσετε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων πρέπει να διαλέξετε ένα νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

1. Για να ορίσετε την ισοτιμία για τη νομισματική μονάδα, μεταβείτε στο πεδίο **Τύπος** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**.
2. Ανοίγει μια λίστα με νομίσματα με το τρέχον νόμισμα βάσης στην κορυφή. Μεταβείτε στον τύπο νομίσματος και πληκτρολογήστε την ισοτιμία που θέλετε να ορίσετε για κάθε νομισματική μονάδα.
3. Για να αλλάξετε το νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός ως βάση**.
4. Επιλέξτε **Εντάξει** > **Ναι** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αφού καταχωρίσετε όλες τις απαραίτητες ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων.

■ Εξαγωγή περιεχομένου οθόνης

Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη της συσκευής σε ένα ευρύ κοινό χρησιμοποιώντας συμβατό προβολέα δεδομένων ή άλλο συμβατό σύστημα προβολής. Το περιεχόμενο της οθόνης μεταφέρεται στον προβολέα δεδομένων χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, μια σύνδεση Bluetooth.

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Εξαγωγή οθόνης**.

Για να εμφανίσετε το περιεχόμενο της οθόνης χρησιμοποιώντας συμβατό προβολέα δεδομένων, πρέπει να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης για τον προβολέα δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του προβολέα δεδομένων ή στους εμπορικούς αντιπροσώπους.

Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές. Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία την εξωτερική συσκευή προβολής με δύο τρόπους: από το φάκελο **Γραφείο** ή μέσα από μια εφαρμογή που την υποστηρίζει.

Προβολή περιεχομένου οθόνης

Για να προβάλετε το περιεχόμενο της οθόνης με έναν προβολέα δεδομένων, ανοίξτε την εφαρμογή της εξαγωγής οθόνης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή συσκευής**. Στη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές, μεταβείτε στη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** για να προβάλλετε τα περιεχόμενα οθόνης.

Για να αποκρύψετε το περιεχόμενο της οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απόκρυψη**. Η εφαρμογή της εξαγωγής οθόνης μετατίθεται στο παρασκήνιο.

Για να διακόψετε την προβολή του περιεχομένου της οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απενεργοποίηση**.

14. Διαχείριση δεδομένων και λογισμικού

■ Διαχείριση εφαρμογών



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εγκαταστ.** > **Διαχ. εφ.**

Όταν ανοίγετε τη διαχείριση εφαρμογών, βλέπετε όλα τα εγκατεστημένα πακέτα λογισμικού, με το όνομα, τον αριθμό έκδοσης, τον τύπο και το μέγεθος. Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των εγκατεστημένων εφαρμογών, να τις καταργήσετε από τη συσκευή σας και να καθορίσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές και λογισμικό που προορίζονται ειδικά για τη συσκευή σας είναι συμβατά με το λειτουργικό σύστημα Symbian. Αυτά τα αρχεία εγκατάστασης λογισμικού έχουν την προέκταση .sis.
- Εφαρμογές J2ME™ συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian. Οι προεκτάσεις των αρχείων εγκατάστασης εφαρμογών Java είναι .jad ή .jar.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν κατά την περιήγηση ή να σας αποσταλούν σε μήνυμα multimedia, ως συνημμένο ηλεκτρονικού μηνύματος ή μέσω Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για να μεταφέρετε ένα αρχείο στη συσκευή σας, αποθηκεύστε το αρχείο στο φάκελο **C:\nokia\installs** στη συσκευή σας.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή ελέγχει την ακεραιότητα του πακέτου που θα εγκατασταθεί. Η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που εκτελούνται, ενώ σας δίνονται επιλογές για συνέχιση ή ακύρωση της εγκατάστασης.

Εάν κάνετε εγκατάσταση κάποιων εφαρμογών που απαιτούν σύνδεση δικτύου, σημειώστε ότι η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής σας μπορεί να αυξηθεί όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις εφαρμογές.

Προβολή και κατάργηση λογισμικού

Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες των εγκατεστημένων εφαρμογών ή να τις καταργήσετε από τη συσκευή.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού, επιλέξτε την εφαρμογή και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

Για να καταργήσετε λογισμικό, ανοίξτε την κύρια προβολή της διαχείρισης εφαρμογών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Αν καταργήσετε λογισμικό, μπορείτε να το εγκαταστήσετε πάλι μόνο αν χρησιμοποιήσετε το αρχικό αρχείο του πακέτου λογισμικού ή ανακτώντας ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας με το πακέτο λογισμικού που καταργήσατε. Αν καταργήσετε ένα πακέτο λογισμικού, ίσως να μην μπορείτε πλέον να ανοίξετε τα αρχεία που δημιουργήθηκαν με το συγκεκριμένο λογισμικό. Αν τρίτο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από εκείνο που καταργήσατε, το άλλο πακέτο ενδεχομένως να μην λειτουργεί πια. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Προβολή μητρ. εγκατάστ.

Για να προβάλετε το μητρώο εγκατάστασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**. Εμφανίζεται μια λίστα με το λογισμικό που εγκαταστάθηκε ή καταργήθηκε, καθώς και η ημερομηνία εγκατάστασης ή κατάργησης. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή μετά την εγκατάσταση ενός πακέτου λογισμικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λίστα για να βρείτε πιο πακέτο προκαλεί το πρόβλημα. Οι πληροφορίες σε αυτή τη λίστα μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον εντοπισμό προβλημάτων που προκαλούνται από πακέτα λογισμικού που δεν είναι συμβατά μεταξύ τους.

Ρυθμίσεις

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και ένα από τα ακόλουθα:

- **Εγκατάστ. λογισμικού** — Επιλέξτε για να εγκαταστήσετε μόνο εφαρμογές που φέρουν υπογραφή ή όλες τις εφαρμογές.
- **Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.** — Για να ελέγξετε την ισχύ των πιστοποιητικών κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- **Προεπιλ. δ/νση ιστού** — Η ισχύς ενός πιστοποιητικού μπορεί να ελεγχθεί από την προεπιλεγμένη διεύθυνση, εάν το πιστοποιητικό δεν συμπεριλαμβάνει δική του διεύθυνση Ιστού.

Ορισμός των ρυθμίσεων ασφαλείας εφαρμογών Java

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για μια εφαρμογή Java, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμ. εφαρμογής**.

Μπορείτε να καθορίσετε ποιες λειτουργίες μπορεί να προσπελάσει η εφαρμογή Java. Η τιμή που μπορείτε να ορίσετε για κάθε λειτουργία εξαρτάται από τον τομέα προστασίας του πακέτου λογισμικού.

- **Πρόσβαση στο δίκτυο** — Δημιουργία σύνδεσης δεδομένων με το δίκτυο.
- **Μηνύματα** — Αποστολή μηνυμάτων.
- **Αυτόμ. εκκίν. εφαρμ.** — Αυτόματο άνοιγμα της εφαρμογής.
- **Συνδεσιμότητα** — Ενεργοποίηση μιας τοπικής σύνδεσης δεδομένων, όπως είναι μια συνδεσιμότητα Bluetooth.
- **Multimedia** — Για να κάνετε φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφιση.
- **Ανάγν. στοιχ. χρήστη** — Για να κάνετε ανάγνωση των καταχωρίσεων ημερολογίου, των επαφών ή άλλων προσωπικών δεδομένων
- **Επεξ. στοιχ. χρήστη** — Για να προσθέσετε προσωπικά δεδομένα, όπως καταχωρίσεις στο ευρετήριο διευθύνσεων.

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την πρόσβαση της εφαρμογής Java στις λειτουργίες της συσκευής. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω τιμές:

- **Ερώτ. κάθε φορά** — Η εφαρμογή Java ζητά την επιβεβαίωσή σας κάθε φορά που χρησιμοποιεί αυτή τη λειτουργία.
- **Ερώτ. μία φορά** — Η εφαρμογή Java ζητά την αρχική επιβεβαίωση για χρήση της λειτουργίας.
- **Επιτρέπ. πάντα** — Η εφαρμογή Java χρησιμοποιεί τη λειτουργία χωρίς την επιβεβαίωσή σας.
- **Δεν επιτρέπεται** — Δεν επιτρέπει στην εφαρμογή Java να χρησιμοποιήσει αυτή τη λειτουργία.

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας συμβάλλουν στην προστασία της συσκευής από επιβλαβείς εφαρμογές Java που μπορεί να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της συσκευής χωρίς εξουσιοδότηση. Επιλέξτε **Επιτρέπ. πάντα** μόνο αν γνωρίζετε τον προμηθευτή και την αξιοπιστία της εφαρμογής.

■ Απομακρυσμένη διαμόρφωση (υπηρεσία δικτύου)

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Διαχ. συσ.**

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διαχειριστή δικτύου, τους φορείς παροχής υπηρεσιών και το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές στη συσκευή σας. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν. Η σύνδεση απομακρυσμένης διαμόρφωσης εκκινείται συνήθως από το διακομιστή όταν πρέπει να ενημερωθούν οι ρυθμίσεις της συσκευής.

Ρυθ. απομακρ. διαμόρφωσης

Στην κύρια προβολή του **Διαχ. συσ.**, επιλέξτε **Επιλογές** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Έναρξη διαμόρφ.** — Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας.
- **Νέο προφ. διακομιστ.** — Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ διακομιστή.
- **Επεξεργασία προφίλ** — Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ.
- **Διαγραφή** — Για να καταργήσετε το επιλεγμένο προφίλ.
- **Ενεργ. διαμόρφωσης** — Επιλέξτε για να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους διακομιστές για τους οποίους διαθέτετε ένα προφίλ διακομιστή και έχετε επιτρέψει τη διαμόρφωση.
- **Απενεργ. διαμόρφ.** — Επιλέξτε για να σταματήσετε τη λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από όλους τους διακομιστές για τους οποίους διαθέτετε ένα προφίλ διακομιστή.
- **Προβ.μνητ.** — Για να δείτε το αρχείο καταγραφής διαμόρφωσης του επιλεγμένου προφίλ.

Δημ/γία προφίλ διαμόρφωσης

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ διακομιστή διαμόρφωσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφ. διακομιστ.** και μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές τιμές.

- **Όνομα διακομιστή** — Για να εισάγετε όνομα για τον διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Αναγνωρ. διακομιστή** — Για να εισάγετε το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του διακομιστή ρύθμισης διαμόρφωσης.
- **Κωδ. πρόσβασης διακ.** — Για να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, για την αναγνώριση της συσκευής σας από τον διακομιστή.
- **Τύπος σύνδεσης** — Για να επιλέξετε τον προτιμώμενο τύπο σύνδεσης.
- **Σημείο πρόσβασης** — Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση ή να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θέλετε να ερωτάτε κάθε φορά που ξεκινάτε μια σύνδεση για το σημείο πρόσβασης.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του διακομιστή ρυθμίσεων διαμόρφωσης.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.
- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη για το διακομιστή ρύθμισης διαμόρφωσης.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας πρόσβασης για το διακομιστή ρύθμισης διαμόρφωσης.
- **Να επιτρ. η διαμόρφ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να δώσετε στον διακομιστή την άδεια εκκίνησης περιόδου λειτουργίας διαμόρφωσης.

- **Αυτ. αποδοχή αιτημ.** — Επιλέξτε **Ναι** εάν δεν θέλετε να σας ζητάει επιβεβαίωση ο διακομιστής, όταν εκκινεί μια περίοδο λειτουργίας διαμόρφωσης.
- **Έλεγχος στοιχ. δικτ.** — Για να ελέγχει το δίκτυο την ταυτότητα της συσκευής σας πριν το την πραγματοποίηση συγχρονισμών, επιλέξτε **Ναι**. Πληκτρολογήστε το **Όνομ. χρήστη δικτύου** και το **Κωδ. πρόσβ. δικτύου**.

■ Συγχρονισμός δεδομένων

Μενού > **Συνδεσμ.** > **Συγχρον.**

Χρησιμοποιήστε το **Συγχρον.** για να συγχρονίσετε (υπηρεσία δικτύου) τις επαφές, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις σας με αντίστοιχες εφαρμογές σε ένα συμβατό υπολογιστή ή σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet. Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού που πραγματοποιείτε αποθηκεύονται σε ένα προφίλ συγχρονισμού. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τεχνολογία SyncML για απομακρυσμένο συγχρονισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή των εφαρμογών αυτών με τις οποίες θέλετε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας.

Οι διαθέσιμες εφαρμογές τις οποίες μπορείτε να συγχρονίσετε ενδέχεται να ποικίλλουν. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.



Συμβουλή: Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού μέσω μηνύματος από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ συγχρον.** και στη συνέχεια μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα προφίλ συγχρ.** — Για να καταχωρίσετε όνομα για το προφίλ.
- **Εφαρμογές** — Για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε να συγχρονίσετε με το προφίλ.
- **Ρυθμίσεις σύνδεσης** — Για να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύνδεσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. προφίλ συγχρ.**

Προφίλ συγχρονισμού

Στην κύρια προβολή του **Συγχρον.**, επιλέξτε **Επιλογές** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συγχρονισμός** — Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο επιλεγμένο προφίλ με μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων.
- **Νέο προφίλ συγχρον.** — Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ συγχρονισμού. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλαπλά προφίλ συγχρονισμού για μια εφαρμογή ώστε να ποικίλλει ο φορέας δεδομένων που χρησιμοποιείται ή η απομακρυσμένη βάση δεδομένων με την οποία συγχρονίζετε τη συσκευή.
- **Προβ.μητ.** — Για να προβάλετε τις προστιθέμενες, ενημερωμένες και διαγραμμένες καταχωρήσεις στον πιο πρόσφατο συγχρονισμό με το προφίλ.
- **Διαγραφή** — Για να καταργήσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Ρυθμίσεις σύνδεσης συγχρονισμού

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης για ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ συγχρον.** > **Ρυθμίσεις σύνδεσης** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Έκδοση διακομιστή** — Για να επιλέξετε την έκδοση SyncML που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το διακομιστή σας.
- **Αναγνωρ. διακομιστή** — Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό διακομιστή του διακομιστή σας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει την έκδοση 1.2 ως έκδοση του SyncML.
- **Φορέας δεδομένων** — Για να επιλέξετε το φορέα δεδομένων που θέλετε να συνδεθεί με την απομακρυσμένη βάση δεδομένων κατά το συγχρονισμό.
- **Σημείο πρόσβασης** — Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συγχρονισμού ή να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θέλετε να ερωτάτε κάθε φορά που ξεκινάτε μια σύνδεση συγχρονισμού.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Για να εισαγάγετε τη διεύθυνση Web του διακομιστή που περιέχει τη βάση δεδομένων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας.
- **Θύρα** — Για να εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή απομακρυσμένης βάσης δεδομένων.
- **Όνομα χρήστη** — Για να εισαγάγετε το όνομα χρήστη για να αναγνωρισθεί η συσκευή σας από το διακομιστή.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να αναγνωρισθεί η συσκευή σας από το διακομιστή.
- **Επιτρέπ. αιτήμ. συγχρ.** — Για να επιτρέψετε να ξεκινάει ο συγχρονισμός από την απομακρυσμένη βάση δεδομένων, επιλέξτε **Ναι**.
- **Αποδοχή αιτημ. συγχρ.** — Για να σας ζητάει η συσκευή επιβεβαίωση πριν επιτρέψει την πραγματοποίηση συγχρονισμού από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.
- **Έλεγχος στοιχ. δικτ.** — Για να ελέγχει το δίκτυο την ταυτότητα της συσκευής σας πριν την πραγματοποίηση συγχρονισμού, επιλέξτε **Ναι**. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη δικτύου και τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.

Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για το Επαφές

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για την εφαρμογή **Επαφές**, μεταβείτε στο επιθυμητό προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. προφίλ συγχρ.** > **Εφαρμογές** > **Επαφές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προς συγχρονισμό** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να συγχρονίζεται ο κατάλογος επαφών σας με το συγκεκριμένο προφίλ συγχρονισμού.
- **Απομακρ. βάση δεδομ.** — Για να πληκτρολογήσετε τη διαδρομή της βάσης δεδομένων με την οποία θέλετε να συγχρονιστεί ο κατάλογος επαφών σας.
- **Τοπική βάση δεδομ.** — Εάν διαθέτετε περισσότερους από έναν κατάλογο επαφών στη συσκευή σας, επιλέξτε αυτόν που θέλετε να συγχρονίσετε με το συγκεκριμένο προφίλ συγχρονισμού.
- **Τύπος συγχρονισμού** — Για να επιλέξετε την κατεύθυνση του συγχρονισμού. Επιλέξτε **Κανονικός** για να συγχρονίσετε δεδομένα από τη συσκευή σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων και αντίστροφα, **Μόνο προς το τηλέφωνο** για να συγχρονίσετε δεδομένα από μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων στη συσκευή σας ή **Μόνο προς διακομιστή** για να συγχρονίσετε δεδομένα από τη συσκευή σας σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για το Ημερολόγ.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για την εφαρμογή **Ημερολόγ.**, μεταβείτε στο επιθυμητό προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. προφίλ συγχρ.** > **Εφαρμογές** > **Ημερολόγιο** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προς συγχρονισμό** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να συγχρονίζεται το ημερολόγιό σας με το συγκεκριμένο προφίλ συγχρονισμού.
- **Απομακρ. βάση δεδομ.** — Για να πληκτρολογήσετε τη διαδρομή της βάσης δεδομένων με την οποία θέλετε να συγχρονιστεί το ημερολόγιό σας.
- **Τοπική βάση δεδομ.** — Εάν διαθέτετε περισσότερα από ένα ημερολόγια στη συσκευή σας, επιλέξτε αυτό που θέλετε να συγχρονίσετε με το συγκεκριμένο προφίλ.
- **Τύπος συγχρονισμού** — Για να επιλέξετε την κατεύθυνση του συγχρονισμού. Επιλέξτε **Κανονικός** για να συγχρονίσετε δεδομένα από τη συσκευή σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων και αντίστροφα, **Μόνο προς το τηλέφωνο** για να συγχρονίσετε δεδομένα από μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων στη συσκευή σας ή **Μόνο προς διακομιστή** για να συγχρονίσετε δεδομένα από τη συσκευή σας σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Σημειώσ.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για την εφαρμογή **Σημειώσ.**, μεταβείτε στο επιθυμητό προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. προφίλ συγχρ.** > **Εφαρμογές** > **Σημειώσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προς συγχρονισμό** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να συγχρονίζονται οι σημειώσεις σας με το συγκεκριμένο προφίλ συγχρονισμού.
- **Απομακρ. βάση δεδομ.** — Για να πληκτρολογήσετε τη διαδρομή της βάσης δεδομένων με την οποία συγχρονίζονται οι σημειώσεις σας.
- **Τοπική βάση δεδομ.** — Εάν διαθέτετε περισσότερες από μία εφαρμογές **Σημειώσ.**, επιλέξτε αυτή που θέλετε να συγχρονίσετε με το συγκεκριμένο προφίλ.
- **Τύπος συγχρονισμού** — Για να επιλέξετε την κατεύθυνση του συγχρονισμού. Επιλέξτε **Κανονικός** για να συγχρονίσετε δεδομένα από τη συσκευή σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων και αντίστροφα, **Μόνο προς το τηλέφωνο** για να συγχρονίσετε δεδομένα από μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων στη συσκευή σας ή **Μόνο προς διακομιστή** για να συγχρονίσετε δεδομένα από τη συσκευή σας σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

■ Download!

Επιλέξτε **Μενού** > **Λήψη**.

Το Download! (υπηρεσία δικτύου) είναι ένα κατάστημα με περιεχόμενο για κινητά τηλέφωνα το οποίο είναι διαθέσιμο στη συσκευή σας. Μπορείτε να αναζητήσετε, να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε στοιχεία, όπως ενημερωμένες εφαρμογές και σχετικά έγγραφα, στη συσκευή σας από τον ιστό.

Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται σε καταλόγους και φακέλους που παρέχονται από τη Nokia ή από ανεξάρτητους φορείς παροχής υπηρεσιών. Ορισμένα στοιχεία μπορεί να χρεώνονται, αλλά συνήθως μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση δωρεάν.

Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Εάν η υπηρεσία Download! δεν είναι διαθέσιμη από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου σας, τότε αυτή δεν θα εμφανίζεται στο μενού της συσκευής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Download!, απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Επιλογή καταλόγων, φακέλων και στοιχείων

Το Download! χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δικτύου σας για να μεταβεί στο πιο πρόσφατο περιεχόμενο καταλόγου. Για πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα στοιχεία διαθέσιμα από το Download!, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον προμηθευτή ή κατασκευαστή του στοιχείου.

Για να ανοίξετε ένα στοιχείο ή να προβάλλετε τα περιεχόμενα ενός φακέλου ή καταλόγου, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ανανέωση λίστας** — Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο στο Download!
- **Απόκρυψη** — Για να αποκρύψετε ένα φάκελο ή κατάλογο από τη λίστα, για παράδειγμα, για να προβάλλονται μόνο τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε συχνά.
- **Εμφάνιση όλων** — Για να εμφανίσετε όλα τα κρυφά στοιχεία.
- **Αγορά** — Για να αγοράσετε το επιλεγμένο στοιχείο. Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση του στοιχείου και να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τιμή.
- **Λήψη** — Για να κάνετε λήψη ενός στοιχείου που είναι δωρεάν.
- **Προβολή στοιχείων** — Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου στοιχείου.
- **Ρυθμίσεις** — Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του Download!.
- **Αρχική σελίδα** — Για να επιστρέψετε στο κύριο επίπεδο του Download!.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, το επιλεγμένο στοιχείο και την προβολή στην οποία βρίσκεστε.

Ρυθμίσεις Download!

Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, και να ορίσετε αν η συσκευή θα σας ρωτάει για το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που χρησιμοποιείται το Download!, επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης**.

Για να ορίσετε αν θέλετε να ανοίγει αυτόματα το στοιχείο ή η εφαρμογή μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε **Αυτόματο άνοιγμα**.

Για να ορίσετε αν θέλετε να εμφανίζεται η ερώτηση επιβεβαίωσης προεπισκόπησης πριν την προεπισκόπηση ενός στοιχείου, επιλέξτε **Επιβ. προεπισκόπησης**.

Για να ορίσετε αν θέλετε να εμφανίζεται η ερώτηση επιβεβαίωσης αγοράς πριν την αγορά ενός στοιχείου, επιλέξτε **Επιβεβαίωση αγοράς**.

■ Οδηγός ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Οδηγ. ρυθμ.**.

Ο Οδηγός ρυθμίσεων διαμορφώνει τη συσκευή σας για τις ρυθμίσεις φορέα (MMS, GPRS και Internet) και e-mail με βάση τις πληροφορίες του φορέα δικτύου σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η σύνδεση δεδομένων ή να ενεργοποιηθούν άλλες υπηρεσίες.

Εάν ο Οδηγός ρυθμίσεων δεν είναι διαθέσιμος από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου σας, τότε αυτός δεν θα εμφανίζεται στο μενού της συσκευής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Οδηγού ρυθμίσεων, απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Η διαθεσιμότητα των διαφόρων στοιχείων ρυθμίσεων στον Οδηγό ρυθμίσεων εξαρτάται από τις λειτουργίες της συσκευής, την κάρτα SIM, τον φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων στη βάση δεδομένων του Οδηγού ρυθμίσεων.

Όταν χρησιμοποιείτε τον οδηγό για πρώτη φορά, θα σας καθοδηγήσει στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Για να αρχίσετε τον οδηγό, επιλέξτε **Έναρξη**.

Εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη χώρα του φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου και του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν η χώρα ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών που προτείνεται από τον οδηγό δεν είναι σωστά, επιλέξτε τα από τη λίστα.

Για πρόσβαση στην κεντρική προβολή του Οδηγού ρυθμίσεων, εφόσον ο οδηγός ολοκληρώσει τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων, επιλέξτε **Εντάξει**.

Εάν διακοπεί η διαμόρφωση των ρυθμίσεων, δεν θα πραγματοποιηθεί ορισμός των ρυθμίσεων. Μετά το κλείσιμο του οδηγού, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις ρυθμισμένες εφαρμογές.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για συγκεκριμένο φορέα δικτύου, όπως, για παράδειγμα, ρυθμίσεις για MMS, Internet, WAP και ρυθμίσεις συνεχούς ροής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Φορέας δικτύου**.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **E-mail**.

Διαχείριση δεδομένων και λογισμικού

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον **Οδηγ. ρυθμ.**, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ρυθμίσεων τηλεφώνων της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com.

15. Κάμερα

Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες ή να κάνετε εγγραφή βίντεο κλιπ με την ενσωματωμένη κάμερα. Ο φακός της κάμερας βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εικονοληπτικό σκόπευτρο. Η κάμερα παράγει εικόνες σε μορφή .jpeg και βίντεο κλιπ σε μορφή .3gpp.

■ Λήψη φωτογραφίας

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων έως 1600 x 1200 pixel.

2. Χρησιμοποιήστε την οθόνη ως εικονοληπτικό σκόπευτρο, σκοπεύστε στο θέμα σας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Η συσκευή αποθηκεύει τη φωτογραφία στον προεπιλεγμένο φάκελο ή στο φάκελο που έχετε ορίσει.



Συμβουλή: Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση προτού τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

3. Εάν δεν θέλετε να κρατήσετε την αποθηκευμένη φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Επιλέξτε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο εικονοληπτικό σκόπευτρο και να τραβήξετε άλλη φωτογραφία. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβ. στην Έκθεση** για να προβάλετε τη φωτογραφία στην **Έκθεση**.

Αν δεν υπάρχει αρκετό φως, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νυχτ. λειτουργία** αφού ανοίξετε το **Κάμερα** αλλά πριν τραβήξετε τη φωτογραφία.

Για να προσαρμόσετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσαρμογή** > **Ισορρ. λευκού ή Χρωμ. τόνος**.

Για να κάνετε λήψη διαδοχικών φωτογραφιών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαδοχ. λειτουργία**. Η κάμερα τραβάει έξι φωτογραφίες στη σειρά.

Για να τραβήξετε προγραμματισμένες φωτογραφίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρονόμετρο**, επιλέξτε το χρονικό όριο που θέλετε και πατήστε **Ενεργοπ.**. Η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία μετά τη λήξη του χρονικού ορίου.



Συμβουλή: Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες στις **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Εικόνες**.

■ Εγγραφή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Κάμερα** και κάντε κύλιση προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή βίντεο. Για να αρχίσει η εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Ο υπολειπόμενος χρόνος εγγραφής εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Για παύση της εγγραφής επιλέξτε **Παύση** και για τη συνέχιση της εγγραφής επιλέξτε **Συνέχεια**. Για διακοπή της εγγραφής, επιλέξτε **Διακοπή**. Η συσκευή αποθηκεύει το κλιπ στον προεπιλεγμένο φάκελο ή στο φάκελο που έχετε ορίσει. Εάν δεν θέλετε να κρατήσετε το αποθηκευμένο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Επιλέξτε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο εικονοληπτικό σκόπευτρο και να κάνετε εγγραφή άλλου βίντεο κλιπ. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή** για να προβάλετε το βίντεο κλιπ στην εφαρμογή **RealPlayer**.

■ Εισαγωγή εικόνων σε μηνύματα

Όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα πολυμέσων, μπορείτε να ανοίξετε την κάμερα για να εισαγάγετε μια νέα εικόνα στο μήνυμα.

Για εισαγωγή εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή νέου** > **Εικόνα**. Το εικονοληπτικό σκόπευτρο σας δείχνει την εικόνα που θα ληφθεί. Για τη λήψη της εικόνας, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για εισαγωγή της εικόνας στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

■ Εισαγωγή βίντεο σε μηνύματα

Όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα πολυμέσων, μπορείτε να ανοίξετε την κάμερα για να εισαγάγετε ένα νέο βίντεο στο μήνυμα.

Για εισαγωγή βίντεο σε ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή νέου** > **Κλιπ βίντεο**. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να αρχίσει η εγγραφή. Για εισαγωγή του βίντεο στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή**.

■ Ρυθμίσεις

Για επεξεργασία των ρυθμίσεων εικόνας, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εικόνα** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Ποιότητα εικόνας** — Ορίστε το βαθμό συμπίεσης της εικόνας κατά την αποθήκευσή της. Η ρύθμιση **Υψηλή** παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας αλλά απαιτεί περισσότερη μνήμη. Η ρύθμιση **Κανονική** είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση ποιότητας. Η ρύθμιση **Βασική** απαιτεί τη μικρότερη ποσότητα μνήμης.

Κάμερα

- **Προβ. ληφθ. εικόνας** — Επιλέξτε εάν θέλετε η ληφθείσα εικόνα να προβάλλεται μετά τη λήψη της.
- **Ανάλυση εικόνας** — Επιλέξτε την ανάλυση των εικόνων που τραβάτε.
- **Προεπιλ. όν. εικόνας** — Επιλέξτε **Ημερομηνία** ή **Κείμενο** για τον προεπιλεγμένο τίτλο που αντιστοιχίζεται σε μια εικόνα. Με την επιλογή **Ημερομηνία** αντιστοιχίζεται η ημερομηνία λήψης ως τίτλος. Με την επιλογή **Κείμενο**, στην εικόνα αντιστοιχίζεται ο όρος που καθορίζετε και ένας αριθμός.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε τη μνήμη που θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εικόνων: **Μνήμη τηλεφώνου** ή **Κάρτα μνήμης**.

Για επεξεργασία των ρυθμίσεων βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Βίντεο** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Διάρκεια** — Επιλέξτε τη διάρκεια των βίντεο κλιπ που μαγνητοσκοπείτε. Η μέγιστη διάρκεια ενός βίντεο κλιπ εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.
- **Ανάλυση βίντεο** — Επιλέξτε την ανάλυση που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή του βίντεο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την ανάλυση είναι πάντα η χαμηλότερη ρύθμιση.
- **Προεπιλ. όνομα βίντεο** — Επιλέξτε **Ημερομηνία** ή **Κείμενο** για τον προεπιλεγμένο τίτλο που αντιστοιχίζεται σε ένα βίντεο που έχει εγγραφεί. Με την επιλογή **Ημερομηνία** αντιστοιχίζεται η ημερομηνία εγγραφής ως τίτλος. Με την επιλογή **Κείμενο**, στο βίντεο αντιστοιχίζεται ο όρος που καθορίζετε και ένας αριθμός.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε τη μνήμη που θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των βίντεο που εγγράφετε: **Μνήμη τηλεφώνου** ή **Κάρτα μνήμης**.

16. Εφαρμογές πολυμέσων

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα**.

Τα **Πολυμέσα** περιέχουν διάφορες εφαρμογές πολυμέσων που σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε και να βλέπετε εικόνες, να εγγράφετε ήχους και να αναπαράγετε κλιπ ήχου.

■ Έκθεση

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση**.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Έκθεση** για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς τύπους πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο, μουσικής και ήχων. Όλες οι εικόνες και τα βίντεο που προβάλλετε και όλοι οι ήχοι και η μουσική που λαμβάνετε αποθηκεύονται αυτόματα στην **Έκθεση**. Μπορείτε να περιηγηθείτε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους, καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία σε φακέλους. Τα κλιπ ήχου ανοίγουν με Αναπαραγωγή μουσικής και τα βίντεο κλιπ και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής με την εφαρμογή RealPlayer.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο ή φάκελο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Οι εικόνες ανοίγουν στο πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Για να κάνετε λήψη αρχείων στην **Έκθεση** σε έναν από τους βασικούς φακέλους που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Λήψεις γραφικ.**, **Λήψεις βίντεο**, **Λήψεις κομματ.** ή **Λήψεις ήχου**. Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη ή να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της τοποθεσίας από την οποία θα γίνει η λήψη.

Για να κάνετε αναζήτηση αρχείου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Αρχίστε να πληκτρολογείτε μια συμβολοσειρά αναζήτησης (για παράδειγμα, το όνομα ή την ημερομηνία του αρχείου που αναζητάτε). Εμφανίζονται τα αρχεία που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης.

Εικόνες

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Εικόνες**.

Η εφαρμογή **Εικόνες** αποτελείται από δύο προβολές:

- Στην προβολή του προγράμματος περιήγησης εικόνων μπορείτε να αποστείλετε, να οργανώσετε, να διαγράψετε και να μετονομάσετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας ή στην κάρτα μνήμης.
- Στο πρόγραμμα προβολής εικόνων, το οποίο ανοίγει όταν επιλέξετε μια εικόνα στην προβολή του προγράμματος περιήγησης εικόνων, μπορείτε να προβάλετε και να στείλετε μεμονωμένες εικόνες. Μπορείτε να ορίσετε εικόνες ως ταπετσαρία για την οθόνη σας.

Υποστηρίζονται οι εξής μορφές αρχείων: JPEG, BMP, PNG και GIF 87a/89a. Η συσκευή δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων.

Για να ανοίξετε μια εικόνα για προβολή, επιλέξτε μια εικόνα στην προβολή του προγράμματος περιήγησης εικόνων και επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα**. Η εικόνα ανοίγει στο πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Για να ανοίξετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα για προβολή, μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά στο πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Για να κάνετε μεγέθυνση της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μεγέθυνση** ή πατήστε το 5 ή 7. Για να κάνετε σμίκρυνση της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη, επιλέξτε **Σμίκρυνση** ή πατήστε το 0.

Για να προβάλετε την εικόνα σε μέγεθος πλήρους οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πλήρης οθόνη** ή πατήστε το 7 δύο φορές. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κανονική οθόνη**.

Για να περιστρέψετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές** > **Περιστροφή**. Επιλέξτε **Δεξιά** για δεξιόστροφη περιστροφή της εικόνας κατά 90 μοίρες ή επιλέξτε **Αριστερά** για αριστερόστροφη περιστροφή της εικόνας κατά 90 μοίρες.

Διαχείριση αρχείων εικόνας

Για να εμφανίσετε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

Εμφανίζονται το μέγεθος και η μορφή του αρχείου, η ώρα και η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης του αρχείου καθώς και η ανάλυση της εικόνας σε pixel.

Για να στείλετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα, **Επιλογές** > **Αποστολή** και τη μέθοδο αποστολής.

Για να μετονομάσετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές** > **Μετονομασία**. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να ορίσετε μια εικόνα ως ταπετσαρία, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές** > **Ως ταπετσαρία**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές** > **Προσθ. στην επαφή**. Ανοίγει η προβολή επαφών και μπορείτε να επιλέξετε την επαφή για την εικόνα.

Οργάνωση εικόνων

Για να δημιουργήσετε φακέλους για την οργάνωση των εικόνων σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Οργάνωση](#) > [Νέος φάκελος](#). Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία, επιλέξτε ένα αρχείο και [Επιλογές](#) > [Οργάνωση](#) > [Μετακίν. σε φάκελο](#), [Νέος φάκελος](#), [Μετακίν. σε κάρτ. μν.](#), [Αντιγρ. σε κάρτα μν.](#), [Αντιγρ. στο τηλέφωνο](#) ή [Μετακίν. στο τηλέφ.](#).

RealPlayer

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [RealPlayer](#).

Το [RealPlayer](#) μπορεί να κάνει αναπαραγωγή αρχείων βίντεο κλιπ και ήχου που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή σε κάρτα μνήμης, με μεταφορά στη συσκευή σας μέσω e-mail ή από συμβατό υπολογιστή ή με μετάδοση στη συσκευή μέσω του ιστού.

Οι μορφές που υποστηρίζονται από το [RealPlayer](#) περιλαμβάνουν MPEG-4, MP4 (όχι σε συνεχή ροή), 3GP, RV, RA, AAC, AMR και Midi. Το [RealPlayer](#) δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων πολυμέσων.



Συμβουλή: Τα αρχεία βίντεο και ήχου σε συνεχή ροή σημαίνει την αναπαραγωγή τους απευθείας από τον ιστό, χωρίς τη λήψη τους στη συσκευή.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσμων συνεχούς ροής



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για την επιλογή των αρχείων ήχου και βίντεο που θα αναπαραγάγει το [RealPlayer](#), επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Άνοιγμα](#) και μεταβείτε σε ένα κλιπ πολυμέσων στη συσκευή σας ή σε μια κάρτα μνήμης.

Για την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων συνεχούς ροής, επιλέξτε ένα σύνδεσμο ιστού ο οποίος οδηγεί σε ένα κλιπ πολυμέσων και επιλέξτε [Αναπαραγωγή](#) ή συνδεθείτε στον ιστό, κάντε αναζήτηση σε ένα βίντεο κλιπ ή αρχείο ήχου και επιλέξτε [Αναπαραγωγή](#). Το [RealPlayer](#) αναγνωρίζει δύο είδη συνδέσμων: rtsp:// URL και http:// URL τα οποία οδηγούν σε ένα αρχείο RAM. Πριν ξεκινήσει η συνεχής ροή του περιεχομένου, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια τοποθεσία στον ιστό και να αποθηκεύσει στην προσωρινή μνήμη το περιεχόμενο. Αν κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση δικτύου προκαλέσει σφάλμα με την αναπαραγωγή, το [RealPlayer](#) επιχειρεί αυτόματα νέα σύνδεση στο σημείο πρόσβασης Internet.

Για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο και ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε το αρχείο και [Αναπαραγωγή](#).

Για διακοπή της αναπαραγωγής ή της συνεχούς ροής, επιλέξτε [Διακοπή](#). Διακόπτεται η αποθήκευση σε προσωρινή μνήμη ή η σύνδεση σε μια τοποθεσία συνεχούς ροής, καθώς και η αναπαραγωγή του κλιπ. Το κλιπ αρχίζει ξανά.

Για προβολή ενός βίντεο κλιπ σε μέγεθος πλήρους οθόνης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προβολή πλήρους οθ.](#). Το μέγεθος της περιοχής βίντεο αλλάζει σε κανονική ή πλήρη οθόνη. Η πλήρης οθόνη αυξάνει το μέγεθος του βίντεο για να καλύψει τη μέγιστη δυνατή περιοχή βίντεο διατηρώντας παράλληλα την αναλογία.

Για την αποθήκευση κλιπ πολυμέσων, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση](#), μεταβείτε σε ένα φάκελο στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης και επιλέξτε [Αποθήκευση](#). Για να αποθηκεύσετε μια σύνδεση σε ένα αρχείο πολυμέσων στον ιστό, επιλέξτε [Αποθήκ. συνδέσμου](#).

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά του κλιπ κατά την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα πάνω ή κάτω.



Συμβουλή: Για ταχεία προώθηση κατά την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα πάνω και κρατήστε το πλήκτρο κύλισης πατημένο. Για επαναφορά κατά την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα κάτω και κρατήστε το πλήκτρο κύλισης πατημένο.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Αποστολή αρχείων ήχου και βίντεο κλιπ

Μπορείτε να μεταφέρετε ένα κλιπ πολυμέσων σε μια άλλη συσκευή ή να επισυνάψετε ένα κλιπ πολυμέσων σε ένα μήνυμα πολυμέσων, ένα έγγραφο ή μια παρουσίαση με διαφάνειες.

Για να μεταφέρετε ένα κλιπ πολυμέσων μέσω υπέρυθρων ή σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε το κλιπ και [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#). Επιλέξτε μια μέθοδο για να στείλετε το κλιπ σε άλλη συσκευή.

Για την αποστολή κλιπ πολυμέσων σε μήνυμα, δημιουργήστε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε το κλιπ που θα επισυνάψετε και επιλέξτε [Εισαγ. αντικειμένου](#) > [Κλιπ βίντεο](#) ή [Κλιπ ήχου](#).

Για να αφαιρέσετε ένα κλιπ πολυμέσων που έχετε εισάγει, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αφαίρ. συνημμένου](#) > [Ναι](#).

Λήψη βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**. Ανοίξετε ένα μήνυμα που περιέχει ένα βίντεο κλιπ. Μεταβείτε στο κλιπ και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Επιλέξτε **Παύση** ή **Διακοπή**, επιλέξτε **Επιλογές** και:

- **Αναπαραγωγή** — Για να αναπαράγετε το κλιπ από την αρχή.
- **Προβολή πλήρους οθ.** — Για να αναπαράγετε το κλιπ σε κατάσταση πλήρους οθόνης. Τα κλιπ σε οριζόντιο στυλ θα περιστραφούν κατά 90 μοίρες. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- **Συνέχεια** — Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του κλιπ.
- **Συνέχ. σε πλήρη οθ.** — Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του κλιπ σε κατάσταση πλήρους οθόνης.
- **Σίγαση** — Για σίγαση του ήχου του βίντεο κλιπ. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον ήχο, μεταβείτε προς τα δεξιά.
- **Αποθήκ. συνδέσμου** — Για να αποθηκεύσετε το σύνδεσμο ιστού σε ένα κλιπ.
- **Στοιχεία κλιπ** — Για να δείτε πληροφορίες, όπως τη διάρκεια και το μέγεθος του κλιπ.
- **Ρυθμίσεις** — Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις βίντεο ή σύνδεσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Προβολή πληροφοριών σχετικά με κλιπ πολυμέσων

Για την προβολή των ιδιοτήτων ενός βίντεο κλιπ, αρχείου ήχου ή σύνδεσης ιστού, επιλέξτε το κλιπ και **Επιλογές** > **Στοιχεία κλιπ**. Μεταξύ των πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνεται ο ρυθμός bit ή ο σύνδεσμος Internet ενός αρχείου συνεχούς ροής.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **RealPlayer** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Ρυθμίσεις βίντεο

Επιλέξτε **Επανάληψη** > **Ναι**, αν θέλετε να επαναλάβετε αυτόματα την αναπαραγωγή βίντεο κλιπ αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή τους.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε **Σύνδεση**, μεταβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για επεξεργασία:

- **Διακομ. μεσολ.** — Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιηθεί διακομιστής μεσολάβησης και θα εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Δίκτυο** — Για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης για σύνδεση στο Internet και να ορίσετε την περιοχή θυρών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη σύνδεση.

Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης

Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ των διακομιστών πολυμέσων και των χρηστών τους. Μερικοί φορείς παροχής υπηρεσιών τους χρησιμοποιούν για πρόσθετη ασφάλεια ή για επιτάχυνση της πρόσβασης στις ιστοσελίδες που περιέχουν αρχεία πολυμέσων.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Επιλέξτε **Σύνδεση** > **Διακομ. μεσολ.**, μεταβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για επεξεργασία:

- **Χρήση διακ. μεσολάβ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να χρησιμοποιήσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης. Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο αν επιλέξετε τη χρήση διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης. Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο αν επιλέξετε τη χρήση διακομιστή μεσολάβησης.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Επιλέξτε **Σύνδεση** > **Δίκτυο**, μεταβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για επεξεργασία:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης για να συνδεθείτε στο Internet και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- **Χρόνος σε σύνδεση** — Για να ορίσετε την ώρα που το **RealPlayer** θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο, αφού διακόψετε ένα κλιπ πολυμέσων που αναπαράγεται μέσω μιας σύνδεσης δικτύου. Επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Πληκτρολογήστε την ώρα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Κατώτατη θύρα UDP** — Για να καταχωρήσετε τον μικρότερο αριθμό θύρας της περιοχής θυρών διακομιστή. Η ελάχιστη τιμή είναι 1024.
- **Ανώτατη θύρα UDP** — Για να καταχωρήσετε το μεγαλύτερο αριθμό θύρας της περιοχής θυρών διακομιστή. Η μέγιστη τιμή είναι 65535.

Προχωρημένες ρυθμίσεις δικτύου

Για την επεξεργασία των τιμών εύρους ζώνης για διάφορα δίκτυα, επιλέξτε **Σύνδεση** > **Δίκτυο** > **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις**.

Για την επιλογή του εύρους ζώνης για οποιοδήποτε από τα δίκτυα που προβάλλονται, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μεταβείτε στην τιμή που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να πληκτρολογήσετε εσείς το εύρος ζώνης, επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη**.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Πίσω**.

■ Αναπαραγωγή μουσικής



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική**.

Με την αναπαραγωγή μουσικής, έχετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων μουσικής, καθώς και δημιουργίας και ακρόασης λιστών κομματιών. Η αναπαραγωγή μουσικής υποστηρίζει αρχεία με επεκτάσεις όπως MP3 και AAC.

Ακρόαση μουσικής



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μουσική βιβλιοθήκη**. Η επιλογή **Όλα τα κομμάτια** προβάλλει όλη τη μουσική που βρίσκεται στη συσκευή σας. Για να προβάλετε τα τραγούδια ταξινομημένα, επιλέξτε **Άλμπουμ**, **Καλλιτέχνες**, **Είδη** ή **Συνθέτες**. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**. Κατά την αναπαραγωγή ενός κομματιού, μπορείτε να μεταβείτε από την αναπαραγωγή στην παύση, πατώντας ► και ||. Για να διακόψετε ένα κομμάτι, πατήστε ■.

Μετά την προσθήκη ή την αφαίρεση αρχείων μουσικής στη συσκευή σας, θα πρέπει να ενημερώσετε τη **Μουσική βιβλιοθήκη**. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενημέρ. Μουσ. βιβλ.**. Η λειτουργία αναπαραγωγής πραγματοποιεί αναζήτηση στη μνήμη της συσκευής για αρχεία μουσικής και τα ενημερώνει στην **Μουσική βιβλιοθήκη**.

Για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο μουσικό κομμάτι, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να αναπαράγετε επαναλαμβανόμενα τα μουσικά κομμάτια, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επανάληψη**. Επιλέξτε **Όλα** για την επανάληψη όλων των μουσικών κομματιών στον τρέχοντα φάκελο, **Ένα** για την επανάληψη του επιλεγμένου ή **Όχι** για την απενεργοποίηση της επανάληψης.

Για να αναπαράγετε τα αρχεία μουσικής με τυχαία σειρά, επιλέξτε ένα φάκελο και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Τυχαία σειρά**.

Για να προβάλετε τις πληροφορίες για ένα μουσικό κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι αυτό και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου:

- Πατήστε **5** για να παύσετε την αναπαραγωγή ενός κομματιού.
- πατήστε **4** για να επιστρέψετε στην αρχή του κομματιού. Πατήστε εντός δύο δευτερολέπτων μετά από την έναρξη ενός τραγουδιού για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για επαναφορά.
- Πατήστε **6** για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για ταχεία προώθηση.
- Πατήστε **8** για να διακόψετε ένα κομμάτι.

Ρύθμιση της έντασης της μουσικής

Για να ελέγξετε την ένταση της μουσικής, πατήστε τα πλήκτρα έντασης. Για τη σίγαση του ήχου, πατήστε το κάτω πλήκτρο έντασης, μέχρι η ένταση να μηδενιστεί.

Λίστες κομματιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα κομματιών και να προσθέσετε κομμάτια σε αυτή ή να επιλέξετε μια αποθηκευμένη λίστα κομματιών.

Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα κομματιών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μουσική βιβλιοθήκη** > **Λίστες κομματιών** > **Επιλογές** > **Νέα λίστα κομματιών**. Πληκτρολογήστε το όνομα της νέας λίστας και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε ένα κομμάτι σε μια λίστα κομματιών, ανοίξτε την και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. κομματιών**.

Ισοσταθμιστής

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική** > **Επιλογές** > **Ισοσταθμιστής**.

Μπορείτε να προσαρμόσετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας τον ήχο των αρχείων μουσικής με το **Ισοσταθμιστής**. Μπορείτε να προκαθορίσετε τις ρυθμίσεις συχνότητας σύμφωνα με τα είδη της μουσικής, όπως η κλασική και η ροκ μουσική. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις ακρόασης.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του **Μουσική** όταν είναι ανοικτός ο **Ισοσταθμιστής**.

Με το **Ισοσταθμιστής**, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τις συχνότητες κατά την αναπαραγωγή μουσικής και να τροποποιήσετε τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται η μουσική σας. Υπάρχουν προκαθορισμένες ρυθμίσεις συχνότητας στη συσκευή σας, για παράδειγμα **Ροκ**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια προκαθορισμένη συχνότητα για την αναπαραγωγή μουσικής, μεταβείτε στη ρύθμιση συχνότητας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.

Δημιουργία προσωπικής ρύθμισης συχνότητας

1. Για τη δημιουργία της δικής σας ρύθμισης συχνότητας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα προρύθμιση**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προκαθορισμένη ρύθμιση συχνότητας και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στις ζώνες συχνοτήτων και ρυθμίστε τη συχνότητα κάθε ζώνης. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ζώνες, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.
4. Επιλέξτε **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση συχνότητας ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφ. προεπιλ.** για να επαναφέρετε σε ουδέτερη συχνότητα τις ζώνες και να αρχίσετε από την αρχή.

Για να επεξεργαστείτε μια προκαθορισμένη ρύθμιση συχνότητας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα προρύθμιση** ή **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Για να τροποποιήσετε τη συχνότητα μιας προκαθορισμένης ρύθμισης, μεταβείτε στις ζώνες συχνοτήτων και μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε τις τιμές τους. Η προσαρμογή της συχνότητας ακούγεται αμέσως στην αναπαραγωγή.

Για να επαναφέρετε τις ζώνες συχνοτήτων στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφ. προεπιλ.**

Για να αποθηκεύσετε τις νέες ή τις τροποποιημένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Πίσω**.

■ Εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Εγγραφή**.

Με την επιλογή **Εγγραφή** μπορείτε να εγγράψτε μέχρι 60 δευτερόλεπτα φωνητικού υπομνήματος, να αποθηκεύσετε τη φωνητική εγγραφή ως κλιπ ήχου και να αναπαραγάγετε το κλιπ ήχου. Η **Εγγραφή** υποστηρίζει τη μορφή AMR.

Πατήστε το πλήκτρο φωνής για να ενεργοποιήσετε την **Εγγραφή**. Αν έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία PTT, το πλήκτρο φωνής λειτουργεί ως πλήκτρο PTT και δεν ενεργοποιεί την **Εγγραφή**.

Για να εγγράψετε ένα φωνητικό υπόμνημα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ηχογράφηση κλιπ**. Επιλέξτε **Παύση** για παύση της εγγραφής και **Εγγραφή** για τη συνέχιση της εγγραφής. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται αυτόματα.

Το μέγιστο μήκος της φωνητικής εγγραφής είναι 60 δευτερόλεπτα αλλά εξαρτάται επίσης από το χώρο αποθήκευσης που είναι διαθέσιμος στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης.

Αναπαραγωγή φωνητικής εγγραφής

Για ακρόαση φωνητικής εγγραφής που μόλις εγγράψατε, επιλέξτε το εικονίδιο αναπαραγωγής (▶). Επιλέξτε **Διακοπή** για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή. Η ράβδος εξέλιξης εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής, τη θέση και το μήκος της φωνητικής εγγραφής.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή μιας φωνητικής εγγραφής, επιλέξτε **Παύση**. Η αναπαραγωγή συνεχίζει όταν επιλέξετε **Ανάγνωση**.

Οι φωνητικές εγγραφές που λαμβάνετε ή εγγράφετε είναι προσωρινά αρχεία. Πρέπει να αποθηκεύσετε τα αρχεία που θέλετε να διατηρήσετε.

■ Αναπαραγωγή Flash

Άδεΰϊδᾶ **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Flash**.

Με την εφαρμογή **Flash**, μπορείτε να προβάλλετε, να αναπαράγετε και να αλληλεπιδράτε με αρχεία flash που έχουν δημιουργηθεί για φορητές συσκευές.

Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή να αναπαραγάγετε ένα αρχείο flash, μεταβείτε στο φάκελο ή στο αρχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να στείλετε ένα αρχείο flash σε συμβατές συσκευές, μεταβείτε στο αρχείο και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ίσως να μην επιτρέπεται η αποστολή ορισμένων αρχείων flash που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εφαρμογές πολυμέσων

Για εναλλαγή μεταξύ αρχείων flash που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής σας και αρχείων που βρίσκονται σε μια κάρτα μνήμης, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

17. Εφαρμογές GPS

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του ομοσπονδιακού σχεδίου ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Το GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως βοήθημα πλοήγησης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Οι εφαρμογές GPS στη συσκευή σας απαιτούν ένα πρόσθετο αξεσουάρ Bluetooth GPS για να λειτουργήσουν.

■ Εντοπισμός θέσης

Με την υπηρεσία εντοπισμού, μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου, σχετικά με τοπικά θέματα, όπως καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες, με βάση τη θέση της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Εντοπισμ..**

Για να επιλέξετε μια μέθοδο εντοπισμού, μεταβείτε στη μέθοδο που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**. Για να διακόψετε τη χρήση της μεθόδου αυτής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απενεργοποίηση**. Η μέθοδος εντοπισμού **Bluetooth GPS** σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα GPS Bluetooth για τον εντοπισμό θέσης. Η μέθοδος εντοπισμού **Μέσω δικτύου** παρέχεται από το διαχειριστή δικτύου ή τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Και οι δύο μέθοδοι εντοπισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

■ Πλοήγηση

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Πλοήγηση**.

Το **Πλοήγηση** είναι μια εφαρμογή GPS η οποία σας επιτρέπει την προβολή της τρέχουσας θέσης σας, να βρείτε τη διαδρομή προς μια τοποθεσία που θέλετε και να παρακολουθείτε την απόσταση. Οι συντεταγμένες σε τοποθεσίες είναι σε μοίρες και δεκαδικές μοίρες χρησιμοποιώντας το σύστημα συντεταγμένων WGS-84.

Η εφαρμογή απαιτεί αξεσουάρ Bluetooth GPS για να λειτουργήσει. Πρέπει επίσης να έχετε ενεργοποιήσει τη μέθοδο εντοπισμού θέσης Bluetooth GPS στο **Μενού** > **Εργαλεία** > **Εντοπισμ..**

Η εφαρμογή πρέπει να λάβει πληροφορίες εντοπισμού από τρεις δορυφόρους τουλάχιστον για να τις χρησιμοποιήσει ως βοήθημα ταξιδιού.

Η εφαρμογή απαιτεί αξεσουάρ Bluetooth GPS για να λειτουργήσει.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Πλοήγηση** — Για την προβολή πληροφοριών πλοήγησης του προορισμού ταξιδιού σας.
- **Θέση** — Για την προβολή πληροφοριών εντοπισμού θέσης σχετικά με την τρέχουσα θέση σας.
- **Μήκος διαδρ.** — Για την προβολή πληροφοριών ταξιδιού, όπως η απόσταση και η διάρκεια του ταξιδιού σας καθώς και η μέση και μέγιστη ταχύτητα.

Προβ. πλοήγησης

Η προβολή πλοήγησης σας καθοδηγεί μέχρι τον προορισμό του ταξιδιού σας. Τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα δηλώνονται με γράμματα σε κύκλο και η γενική κατεύθυνση προς τον προορισμό σας με ένα πιο σκούρο χρώμα.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ορισμός προορισμού** — Για να επιλέξετε ένα ορόσημο ή μια τοποθεσία ως τον προορισμό του ταξιδιού σας ή να πληκτρολογήσετε τις συντεταγμένες του γεωγραφικού μήκους και πλάτους του προορισμού.
- **Διακοπή πλοήγησης** — Για να διαγράψετε τον προορισμό που ορίστηκε για το ταξίδι σας.
- **Αποθήκευση θέσης** — Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως τοποθεσία ή ορόσημο.
- **Κατάστ. δορυφόρου** — Για να προβάλετε την ισχύ του σήματος των δορυφόρων που παρέχουν τις πληροφορίες εντοπισμού θέσης οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλοήγηση.
- **Αποθηκ. τοποθεσίες** — Για να προβάλετε τις θέσεις τις οποίες έχετε αποθηκεύσει προσωρινά στη συσκευή για βοήθεια πλοήγησης.

Προβολή θέσης

Προβάλετε πληροφορίες εντοπισμού θέσης όπως τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους καθώς και το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας. Μπορείτε επίσης να δείτε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποθήκευση θέσης** — Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως τοποθεσία ή ορόσημο.
- **Κατάστ. δορυφόρου** — Για να προβάλετε την ισχύ του σήματος των δορυφόρων που παρέχουν τις πληροφορίες εντοπισμού θέσης οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλοήγηση.
- **Αποθηκ. τοποθεσίες** — Για να προβάλετε τις θέσεις τις οποίες έχετε αποθηκεύσει προσωρινά στη συσκευή για βοήθεια πλοήγησης.

Προβ. απόστ. ταξιδιού

Ο υπολογιστής ταξιδιού υπολογίζει την απόσταση που έχει διανυθεί και το χρόνο καθώς και τη μέση και μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αρχή** — Για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ταξιδιού.
- **Διακοπή** — Για να τερματίσετε τη χρήση του υπολογιστή ταξιδιού. Οι τιμές που υπολογίζονται παραμένουν στην οθόνη.
- **Συνέχιση** — Για να συνεχίσετε τη χρήση του υπολογιστή ταξιδιού.
- **Μηδενισμός** — Για να μηδενίσετε τις τιμές που υπολογίζονται από τον υπολογιστή ταξιδιού και να ξεκινήσετε τον υπολογισμό τους από την αρχή.
- **Σβήσιμο** — Για να διαγράψετε τις τιμές του υπολογιστή ταξιδιού αφού ολοκληρώσετε τη χρήση του.
- **Αποθήκευση θέσης** — Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως τοποθεσία ή ορόσημο.
- **Κατάστ. δορυφόρου** — Για να προβάλετε την ισχύ του σήματος των δορυφόρων που παρέχουν τις πληροφορίες εντοπισμού θέσης οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλοήγηση.
- **Αποθηκ. τοποθεσίες** — Για να προβάλετε τις θέσεις τις οποίες έχετε αποθηκεύσει προσωρινά στη συσκευή για βοήθεια πλοήγησης.

Διαχ. τοποθεσιών

Επιλέξτε **Θέση** > **Επιλογές** > **Αποθηκ. τοποθεσίες**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά τοποθεσίες στη συσκευή σας για βοήθεια κατά την πλοήγηση.

Για να αποθηκεύσετε μια τοποθεσία σε προβολή **Πλοήγηση**, **Θέση** ή **Μήκος διαδρ.**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση θέσης**.

Για να αποθηκεύσετε μια προσωρινή τοποθεσία ως πιο μόνιμο ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθηκ. ως ορόσημο**.

Για να διαγράψετε μια τοποθεσία, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Ρυθμ. πλοήγησης

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε το σύστημα μονάδων που χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Σύστημα μονάδων** > **Μετρικές** ή **Αγγλοσαξωνικές**.

Για να πληκτρολογήσετε τη βαθμονόμηση υψομέτρου ώστε να διορθώσετε το υψόμετρο που λαμβάνετε από τους δορυφόρους εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Βαθμονόμ. υψομέτρ.**.

■ Ορόσημα

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ορόσημα**.

Τα ορόσημα αποτελούν συντεταγμένες γεωγραφικών θέσεων τις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας για μετέπειτα χρήση σε διάφορες υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας. Οι συντεταγμένες είναι σε μοίρες και δεκαδικές μοίρες χρησιμοποιώντας το σύστημα συντεταγμένων WGS-84.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ορόσημα με τη χρήση εξαρτήματος Bluetooth GPS ή του δικτύου (υπηρεσία δικτύου). [Βλέπε «Πλοήγηση», σελ. 86.](#)

Για να δημιουργήσετε ένα ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο ορόσημο**. Επιλέξτε **Τρέχουσα θέση** για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα προς το δίκτυο για τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους της τρέχουσας θέσης σας ή **Μη αυτόμ. εισαγωγή** για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης όπως όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και υψόμετρο.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα ορόσημο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να διαγράψετε ένα ορόσημο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο **backspace**.

Για κάθε ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προσθ. σε κατηγορία** — Για την οργάνωση του ορόσημου σε ομάδα παρόμοιων ορόσημων. Μεταβείτε στην κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να προβάλετε τις κατηγορίες ορόσημων, μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή αριστερά.

- **Αποστολή** — Για αποστολή του ορόσημου σε συμβατές συσκευές.
- **Επεξεργ. κατηγοριών** — Για την προσθήκη, επεξεργασία ή διαγραφή των κατηγοριών ορόσημων.
- **Εικονίδιο κατηγορίας** — Για την αλλαγή του εικονιδίου του ορόσημου. Μεταβείτε στο εικονίδιο που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Κατηγορίες ορόσημων

Μπορείτε να προβάλετε τις κατηγορίες ορόσημων σε δύο προβολές: στην πρώτη εμφανίζονται οι κατηγορίες που ήδη περιέχουν ορόσημα και στη δεύτερη εμφανίζονται όλες οι κατηγορίες που διαθέτει η συσκευή σας.

Για να προβάλετε κατηγορίες που περιέχουν ήδη ορόσημα, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ορόσημα** και μετακινηθείτε προς τα δεξιά.

Για να προβάλετε τα ορόσημα που περιέχει μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να μετακινήσετε ένα ορόσημο από μια κατηγορία σε μια άλλη, μετακινηθείτε προς τα αριστερά. Μεταβείτε σε ένα ορόσημο και πατήστε **Επιλογές** > **Προσθ. σε κατηγορία**. Μεταβείτε στην παλιά κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να αφαιρέσετε το σημάδι που είναι δίπλα του. Μεταβείτε στην κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Αποδοχή**.

Για κάθε ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία** — Για να τροποποιήσετε τις πληροφορίες ορόσημου, όπως το όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο.
- **Νέο ορόσημο** — Για να δημιουργήσετε ένα ορόσημο απευθείας στην κατηγορία. Επιλέξτε **Τρέχουσα θέση** για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα προς το δίκτυο για τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους της τρέχουσας θέσης σας ή **Μη αυτόμ. εισαγωγή** για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης όπως όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και υψόμετρο.
- **Προσθ. σε κατηγορία** — Για την οργάνωση του ορόσημου σε ομάδα παρόμοιων ορόσημων. Μεταβείτε στην κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- **Αποστολή** — Για αποστολή του ορόσημου σε συμβατές συσκευές.
- **Επεξεργ. κατηγοριών** — Για την προσθήκη, επεξεργασία ή διαγραφή των κατηγοριών ορόσημων.
- **Εικονίδιο κατηγορίας** — Για την αλλαγή του εικονιδίου του ορόσημου. Μεταβείτε στο εικονίδιο που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Επεξεργασία κατηγοριών ορόσημων

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργ. κατηγοριών**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέα κατηγορία** — Για να δημιουργήσετε ένα ορόσημο απευθείας στην κατηγορία. Επιλέξτε **Τρέχουσα θέση** για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα προς το δίκτυο για τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους της τρέχουσας θέσης σας ή **Μη αυτόμ. εισαγωγή** για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης όπως όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και υψόμετρο.
- **Εικονίδιο κατηγορίας** — Για την αλλαγή του εικονιδίου του ορόσημου. Μεταβείτε στο εικονίδιο που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να διαγράψετε μια κατηγορία ορόσημου που δημιουργήσατε, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε το πλήκτρο backspace. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προκαθορισμένες κατηγορίες.

Επεξεργασία ορόσημων

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** ή **Νέο ορόσημο** > **Μη αυτόμ. εισαγωγή**. Πληκτρολογήστε τη θέση και άλλες πληροφορίες, όπως το όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο.

Για κάθε ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογή κατηγοριών** — Για την οργάνωση του ορόσημου σε ομάδα παρόμοιων ορόσημων. Μεταβείτε στην κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να τροποποιήσετε πληροφορίες ορόσημου, όπως το όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο.
- **Λήψη τρέχουσας θέσης** — Για να ζητήσετε και να συμπληρώσετε αυτόματα τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους για να κάνετε την τρέχουσα θέση σας ένα ορόσημο.
- **Εικονίδιο κατηγορίας** — Για την αλλαγή του εικονιδίου του ορόσημου. Μεταβείτε στο εικονίδιο που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- **Αποστολή** — Για αποστολή του ορόσημου σε συμβατές συσκευές.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Λήψη ορόσημων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**. Ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα ορόσημο το οποίο λάβατε από άλλη συσκευή. Μεταβείτε στο ορόσημο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Εφαρμογές GPS

Για να αποθηκεύσετε το ορόσημο στη συσκευή σας επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση](#).

Για να προωθήσετε το ορόσημο σε συμβατές συσκευές επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#).

18. Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις**.

Μπορείτε να ορίσετε και να τροποποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής σας. Η τροποποίηση αυτών των ρυθμίσεων επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής σας σε αρκετές εφαρμογές.

Κάποιες ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι προκαθορισμένες για τη συσκευή ή να αποστέλλονται σε εσάς σε ένα μήνυμα ρύθμισης παραμέτρων από το φορέα του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να μην μπορείτε να αλλάξετε τέτοιες ρυθμίσεις.

Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για τις ακόλουθες ενέργειες:

- Εναλλαγή μεταξύ δύο τιμών, όπως ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
- Επιλογή μιας χώρας από λίστα.
- Άνοιγμα ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου για καταχώρηση τιμής.
- Άνοιγμα ρυθμιστικού για μείωση ή αύξηση της τιμής πραγματοποιώντας κύλιση αριστερά ή δεξιά.

■ Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας, τις ρυθμίσεις της κατάστασης αναμονής και τις ρυθμίσεις οθόνης της συσκευής σας.

Γενικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Γενικές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Γλώσσα τηλεφώνου** — Για να επιλέξετε μια γλώσσα από τη λίστα. Η αλλαγή της γλώσσας της συσκευής επηρεάζει κάθε εφαρμογή της συσκευής. Όταν αλλάξετε τη γλώσσα, η συσκευή εκτελεί επανεκκίνηση.
- **Γλώσσα γραφής** — Για να επιλέξετε μια γλώσσα από τη λίστα. Η αλλαγή της γλώσσας γραφής επηρεάζει επίσης και τους χαρακτήρες που υπάρχουν διαθέσιμοι όταν γράφετε ένα κείμενο.
- **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.** — Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** για να εισαγάγετε μια δική σας σημείωση υποδοχής ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια εικόνα από την Έκθεση. Η σημείωση ή η εικόνα υποδοχής εμφανίζεται για σύντομο χρόνο κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.
- **Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.** — Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής. Μετά την επαναφορά η ενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα, οι καταχωρίσεις πληροφοριών επαφών και ημερολογίου και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής

Επιλέξτε **Κατάσταση αναμονής** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργή αναμονή** — Επιλέξτε **Ναι** για να έχετε συντομεύσεις προς διαφορετικές εφαρμογές διαθέσιμες στην κατάσταση ενεργής αναμονής.
- **Αριστερό πλήκ. επιλ., Δεξί πλήκτρο επιλ.** — Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που ανοίγουν από το δεξί και το αριστερό πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε μια λειτουργία από τη λίστα και **Εντάξει**.
- **Πλ. περιήγησης δεξιά, Πλ. περιήγησης αριστ., Πλ. περιήγησης κάτω, Πλ. περιήγησης πάνω, Πλήκτρο επιλογής** — Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που ανοίγουν όταν μεταβαίνετε σε διάφορες κατευθύνσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμες αν επιλέξετε **Ενεργή αναμονή** > **Ναι**.
- **Εφαρ. ενεργ. αναμον.** — Επιλέξτε τις εφαρμογές στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση από την ενεργή αναμονή.
- **Γραμ.σε ενεργή αναμ.** — Επιλέξτε το φάκελο εισερχομένων ή το γραμματοκιβώτιο που εμφανίζεται στην ενεργή αναμονή.
- **Προσθ.σε ενεργή αναμ.** — Επιλέξτε τις προσθήκες που εμφανίζονται στην ενεργή αναμονή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε πόσα φωνητικά μηνύματα έχετε. Ακόμη κι εάν απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις της ενεργής αναμονής για τις αναπάντητες κλήσεις και τα μηνύματα, η προεπιλεγμένη ειδοποίηση θα συνεχίσει να τις εμφανίζει. Οι διαθέσιμες προσθήκες μπορεί να διαφέρουν.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Προβολή** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αισθητήρας φωτός** — Για να ρυθμίσετε την ένταση του φωτός που χρησιμοποιείται για το φωτισμό της οθόνης της συσκευής.
- **Όριο χρόν. εξοικ. ενέργ.** — Για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα πριν την ενεργοποίηση της προφύλαξης της οθόνης. Η ενεργοποίηση της προφύλαξης της οθόνης επιμηκύνει το χρόνο λειτουργίας της συσκευής.
- **Χρόνος φωτισμού** — Για να ορίσετε πόσο γρήγορα θα χαμηλώνει ο φωτισμός της οθόνης μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου.

■ Ρυθμίσεις κλήσης

Επιλέξτε **Κλήση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποστ. στοιχ. μου** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο το οποίο καλείτε ή **Ρυθμ. από δίκτ.** για να κρίνεται από το δίκτυο η αποστολή ή όχι της ταυτότητας καλούντος.
- **Αποστ. αναγν. Διαδ.** — Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα αυτή εάν θέλετε να εμφανίζεται η ταυτότητα καλούντος δικτύου στο πρόσωπο το οποίο καλείτε.
- **Αναμονή κλήσεων** — Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να λαμβάνετε ειδοποίηση για μια νέα εισερχόμενη κλήση, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη ή **Έλεγχος κατάστ.** για να ελέγχετε εάν η λειτουργία είναι ενεργή στο δίκτυο.
- **Αναμονή κλήσης Διαδ.** — Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα αυτή για να λαμβάνετε ειδοποίηση για μια νέα εισερχόμενη κλήση, ενώ έχετε ήδη μία κλήση δικτύου σε εξέλιξη.
- **Ειδοπ. κλήσεων Διαδ.** — Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή εάν θέλετε η συσκευή να στέλνει ένα σήμα απόκρισης προς τον καλούντα όταν είναι κατειλημμένη. Εάν την απενεργοποιήσετε, η συσκευή μεταδίδει έναν τόνο κατειλημμένης γραμμής προς τον καλούντα και εσείς λαμβάνετε μια ειδοποίηση για αναπάντητη κλήση.
- **Προεπιλ. τύπος κλ.** — Επιλέξτε **Κυψελική** για να πραγματοποιείτε κανονικές κλήσεις στον αριθμό τηλεφώνου ή **Διαδικτύου** για να χρησιμοποιείτε το VoIP για κλήση αριθμού ή διεύθυνσης.
- **Απόρρ. κλήσ. με SMS** — Επιλέξτε **Ναι** για να αποστέλλεται ένα μήνυμα κειμένου στο πρόσωπο το οποίο σας καλεί, ενημερώνοντάς το για το λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
- **Κείμενο μηνύματος** — Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα αποστέλλεται όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, το οποίο θα αποστέλλεται αυτόματα ως απάντηση.
- **Εικόνα σε κλ. βίντεο** — Επιλέξτε **Χρήση επιλεγμένης** για να επιλέξετε μια εικόνα η οποία θα εμφανίζεται αντί ενός βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο ή **Καμία** για να μην αποστέλλεται καμία εικόνα κατά τη διάρκεια κλήσης βίντεο.
- **Αυτόμ. επανάκληση** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για την επανάκληση ενός αριθμού, εάν ήταν κατειλημμένος την πρώτη φορά που προσπαθήσατε να τον καλέσετε. Η συσκευή σας πραγματοποιεί έως και 10 προσπάθειες για τη σύνδεση της κλήσης.
- **Σύνοψη μετά την κλ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για τη σύντομη εμφάνιση της διάρκειας της τελευταίας κλήσης.
- **Ταχεία κλήση** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση στη συσκευή σας. Για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου τον οποίο έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (2-9), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.

[Βλέπε «Ταχεία κλήση», σελ. 39.](#)

- **Απάντ. με κάθε πλήκ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου τερματισμού κλήσης.
- **Γραμμή σε χρήση** — Επιλέξτε **Γραμμή 1** ή **Γραμμή 2** για να αλλάξετε την τηλεφωνική γραμμή για τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία εναλλαγής γραμμής και την εγγραφή σε δύο γραμμές τηλεφώνου.
- **Αλλαγή γραμμής** — Επιλέξτε **Απενεργοποιημ.** για να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου). Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.
- **Ειδοπ. κλήσεων Διαδ.** — Επιλέξτε **Απενεργοποιημένη** για να ενημερώνονται οι εισερχόμενες κλήσεις δικτύου όταν η συσκευή σας είναι κατειλημμένη ή **Ενεργοποιημένη** για να αποδέχστε εισερχόμενες κλήσεις δικτύου.

■ Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σημεία πρόσβασης** — Ρύθμιση νέου ή επεξεργασία υπαρχόντων σημείων πρόσβασης. Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.
- **Ομάδες σημ. πρόσβ.** — Για να ορίσετε νέες ή να επεξεργαστείτε υπάρχουσες ομάδες σημείων πρόσβασης που χρησιμοποιούνται σε δημιουργία αυτόματης σύνδεσης και σε περιαγωγή e-mail.
- **Πακέτα δεδομένων** — Καθορίστε πότε θα χρησιμοποιούνται συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων και πληκτρολογήστε το σημείο πρόσβασης αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ για υπολογιστή.
- **Ρυθμ. τηλ. Διαδικτ.** — Ορίστε τις ρυθμίσεις για τις κλήσεις δικτύου.
- **Ρυθμίσεις SIP** — Προβάλλετε ή δημιουργήστε προφίλ πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP).
- **Κλήση δεδομένων** — Ορίστε το χρονικό διάστημα λήξης του χρονικού ορίου μετά το οποίο τερματίζονται οι συνδέσεις κλήσεων δεδομένων.
- **VPN** — Για να εγκαταστήσετε και να διαχειριστείτε πολιτικές VPN, να διαχειριστείτε διακομιστές πολιτικής VPN, να δείτε το αρχείο καταγραφής VPN και να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε σημεία πρόσβασης VPN.
- **Ασύρματο δίκτυο LAN** — Καθορίστε εάν η συσκευή θα εμφανίζει μια ένδειξη όταν υπάρχει διαθέσιμο ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο LAN και πόσο συχνά η συσκευή θα αναζητάει δίκτυο.
- **Διαμορφώσεις** — Προβάλλετε και διαγράψτε αξιόπιστους διακομιστές από τους οποίους η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ασύρματο τοπικό δίκτυο LAN ή την εγγραφή σε μια υπηρεσία μεταφοράς πακέτων δεδομένων καθώς και τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης και διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Σημεία πρόσβασης

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Σημεία πρόσβασης](#).

Το σημείο πρόσβασης αποτελεί το σημείο στο οποίο συνδέεται η συσκευή με το δίκτυο μέσω μιας σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και πολυμέσων ή για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης για αυτές τις υπηρεσίες.

Μια ομάδα σημείων πρόσβασης χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση και τον ορισμό προτεραιοτήτων των σημείων πρόσβασης. Μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί μια ομάδα, ως μέθοδο σύνδεσης, αντί ενός μόνο σημείου πρόσβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται το καλύτερο διαθέσιμο σημείο πρόσβασης της ομάδας για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, και στην περίπτωση των e-mail, για την πραγματοποίηση επίσης της περιαγωγής.

Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.

[Βλέπε «Σημεία πρόσβασης στο Internet», σελ. 59.](#)

Ομάδες σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ομάδες σημ. πρόσβ.](#)

Μια ομάδα σημείων πρόσβασης χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση και τον ορισμό προτεραιοτήτων των σημείων πρόσβασης. Μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί μια ομάδα, ως μέθοδο σύνδεσης, αντί ενός μόνο σημείου πρόσβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται το καλύτερο διαθέσιμο σημείο πρόσβασης της ομάδας για την πραγματοποίηση σύνδεσης, και στην περίπτωση των e-mail, για την πραγματοποίηση επίσης της περιαγωγής. [Βλέπε «Ομάδες σημ. πρόσβ.», σελ. 58.](#)

Πακέτα δεδομένων

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Πακέτα δεδομένων](#).

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και UMTS, μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων ταυτόχρονα. Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να μοιραστούν μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και οι συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων παραμένουν ενεργές (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας). [Βλέπε «Διαχείριση συνδέσεων», σελ. 61.](#)

Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** — Επιλέξτε **Όταν διατίθεται** για να εγγράψετε τη συσκευή στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σε ένα δίκτυο που υποστηρίζεται. Επιλέξτε **Όταν απαιτείται** για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων μόνο όταν το απαιτεί μια εφαρμογή ή μια ενέργεια.
- **Σημείο πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως μόντεμ μεταφοράς πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης για συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμ. τηλ. Διαδικτ.](#). Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέο προφίλ](#) ή [Επιλογές](#) > [Επεξεργασία](#).

Μεταβείτε στο **Όνομα**, πατήστε το πλήκτρο κύλισης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ και επιλέξτε **Εντάξει**.

Μεταβείτε στο **Προφίλ SIP**, πατήστε το πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε ένα προφίλ και πατήστε **Εντάξει**. Τα πρωτόκολλα SIP χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τον τερματισμό περιόδων επικοινωνίας όπως κλήσεις δικτύου με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες. Τα προφίλ SIP περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για αυτές τις περιόδους λειτουργίας.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Πίσω**.

Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP)

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμίσεις SIP](#).

Τα πρωτόκολλα έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP) χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τον τερματισμό ορισμένων ειδών περιόδων λειτουργίας επικοινωνίας με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες (υπηρεσία

δικτύου). Τα προφίλ SIP περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για αυτές τις περιόδους λειτουργίας. Το προφίλ SIP που χρησιμοποιείται ως προεπιλογή για μια περίοδο λειτουργίας επικοινωνίας εμφανίζεται υπογραμμισμένο.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ SIP, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου](#) > [Χρήση προεπιλ. προφίλ](#) ή [Χρήση υπάρχοντος προφίλ](#).

Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ SIP, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να επιλέξετε το προφίλ SIP που θέλετε να χρησιμοποιείτε ως προεπιλογή για τις περιόδους λειτουργίας επικοινωνίας, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προεπιλεγμένο προφίλ](#).

Για να διαγράψετε ένα προφίλ SIP, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο backspace.

Επεξεργασία προφίλ SIP

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμίσεις SIP](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου](#) ή [Επεξεργασία](#).

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Όνομα προφίλ** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ SIP.
- **Προφίλ υπηρεσίας** — Επιλέξτε **IETF** ή **Nokia 3GPP**.
- **Προεπ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση Internet.
- **Κοινό όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Χρήση συμπίεσης** — Επιλέξτε αν χρησιμοποιείται συμπίεση.
- **Εγγραφή** — Επιλέξτε τη λειτουργία καταχώρισης.
- **Χρήση ασφάλειας** — Επιλέξτε αν χρησιμοποιείται διαπραγμάτευση ασφαλείας.
- **Διακομ. μεσολάβησης** — Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για αυτό το προφίλ SIP.
- **Διακομ. καταχώρ.** — Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή καταχώρισης για αυτό το προφίλ SIP.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Επεξεργασία των διακομιστών μεσολάβησης SIP

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμίσεις SIP](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου](#) ή [Επεξεργασία](#) > [Διακομ. μεσολάβησης](#).

Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών τους και χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Δ/νση διακομ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείται.
- **Τομέας προστασίας** — Πληκτρολογήστε τον τομέα του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή μεσολάβησης.
- **Επιτρ. χαλαρή δρομ.** — Επιλέξτε αν επιτρέπεται η χαλαρή δρομολόγηση.
- **Τύπος μεταφοράς** — Επιλέξτε **UDP** ή **TCP**.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Επεξεργασία διακομιστών καταχώρισης

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμίσεις SIP](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου](#) ή [Επεξεργασία](#) > [Διακομ. καταχώρ.](#).

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Δ/νση διακομ. καταχώρ.** — Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή καταχώρισης που χρησιμοποιείται.
- **Τομέας προστασίας** — Πληκτρολογήστε τον τομέα του διακομιστή καταχώρισης.
- **Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή καταχώρισης.
- **Τύπος μεταφοράς** — Επιλέξτε **UDP** ή **TCP**.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή καταχώρισης.

Ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Κλήση δεδομένων](#).

Για να ορίσετε το χρονικό όριο μετά από το οποίο οι κλήσεις δεδομένων θα τερματίζονται αυτόματα εάν δεν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε [Χρόνος σε σύνδεση](#) και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε [Ορίζ. από χρήστη](#) για να καταχωρήσετε μόνοι σας το χρόνο ή [Απεριόριστος](#) για να διατηρήσετε ενεργή τη σύνδεση μέχρι να επιλέξετε [Επιλογές](#) > [Αποσύνδεση](#).

VPN

Σημεία πρόσβασης VPN

Για να διαχειριστείτε σημεία πρόσβασης VPN, επιλέξτε **VPN** > **Σημ. πρόσβασης VPN** > **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία** — Για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Εάν το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιείται ή οι ρυθμίσεις του προστατεύονται, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του.
- **Νέο σημείο πρόσβ.** — Για να δημιουργήσετε νέο σημείο πρόσβασης VPN.
- **Διαγραφή** — Για να διαγράψετε το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης VPN

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης.

Για να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης VPN, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογές**.

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Όνομα σύνδεσης** — Για να καταχωρήσετε όνομα για τη σύνδεση VPN. Το μέγιστο μήκος του ονόματος είναι 30 χαρακτήρες.
- **Πολιτική VPN** — Για να επιλέξετε μια πολιτική VPN για χρήση με αυτό το σημείο πρόσβασης.
- **Σημ. πρόσβ. Διαδικτ.** — Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης Internet για χρήση με αυτό το σημείο πρόσβασης VPN.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης αυτού του σημείου πρόσβασης VPN.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας διακομιστή μεσολάβησης.

Ασύρματο τοπικό δίκτυο

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ασύρματο δίκτυο LAN**.

Για να εμφανίζεται μια ένδειξη όταν υπάρχει διαθέσιμο ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο LAN στην τρέχουσα τοποθεσία, επιλέξτε **Εμφάνιση διαθεσιμ.** > **Ναι**.

Για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα στο οποίο η συσκευή σας θα πραγματοποιεί σάρωση για διαθέσιμα ασύρματα LAN και θα ενημερώνει την ένδειξη, επιλέξτε **Αναζήτηση δικτύων**.

Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ασύρματο δίκτυο LAN** > **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις**. Οι προχωρημένες ρυθμίσεις ασύρματου LAN συνήθως ορίζονται αυτόματα και δεν συνιστάται η αλλαγή τους.

Για να επεξεργαστείτε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Αυτόματ. διαμόρφωση** > **Απενεργοπ./μένη** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Τελικό όριο επανάλ.** — Πληκτρολογήστε το μέγιστο αριθμό αποπειρών μετάδοσης αν η συσκευή δεν λάβει σήμα επιβεβαίωσης λήψης από το δίκτυο.
- **Αρχικό όριο επανάλ.** — Πληκτρολογήστε το μέγιστο αριθμό αποπειρών μετάδοσης αν η συσκευή δεν λάβει σήμα clear-to-send από το δίκτυο.
- **Όριο RTS** — Επιλέξτε το μέγεθος του πακέτου δεδομένων στο οποίο η συσκευή του σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN δημιουργεί ένα αίτημα για αποστολή πριν την αποστολή του πακέτου.
- **Επίτ. ισχ. μετάδοσης** — Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος της συσκευής κατά την αποστολή δεδομένων.
- **Μετρήσεις ραδιοφών.** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις μετρήσεις ραδιοφώνου.
- **Εξοικονόμ. ενέργειας** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφορά προεπιλ.**

Ρυθμίσεις ασφαλείας για τα σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης**. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβ.** και ξεκινήστε τη διαδικασία δημιουργίας σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN ή επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας WEP

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN** > **WEP**.

Η μέθοδος κρυπτογράφησης WEP (wired equivalent privacy) κρυπτογραφεί τα δεδομένα πριν αποσταλούν. Η πρόσβαση στο δίκτυο απαγορεύεται σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα κλειδιά WEP. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ασφαλείας WEP, αν η συσκευή λάβει ένα πακέτο δεδομένων το οποίο δεν είναι κρυπτογραφημένο με τα κλειδιά WEP, τα δεδομένα απορρίπτονται.

Σε ένα **Προσωρινό** δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί WEP.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κλειδί WEP σε χρήση** — Επιλέξτε το κλειδί WEP που θέλετε.
- **Τύπος ελέγχ. ταυτότ.** — Επιλέξτε **Ανοικτός** ή **Κοινόχρηστος**.
- **Ρυθμ. κλειδιού WEP** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για το κλειδί WEP.

Ρυθμίσεις κλειδιού WEP

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN > WEP**.

Σε ένα **Προσωρινό** δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί WEP.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN > Ρυθμ. κλειδιού WEP** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κρυπτογράφηση WEP** — Επιλέξτε το μήκος του κλειδιού κρυπτογράφησης WEP που θέλετε.
- **Μορφή κλειδιού WEP** — Επιλέξτε αν θέλετε να πληκτρολογήσετε τα δεδομένα του κλειδιού WEP σε μορφή **ASCII Δεκαεξαδικό**.
- **Κλειδί WEP** — Εισαγάγετε τα δεδομένα του κλειδιού WEP.

Ρυθμίσεις ασφαλείας 802.1x

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN > 802.1x**.

Το **802.1x** ελέγχει την ταυτότητα και εξουσιοδοτεί τις συσκευές ώστε να έχουν πρόσβαση σε ένα ασύρματο δίκτυο και αποτρέπει την πρόσβαση αν αποτύχει η διαδικασία εξουσιοδότησης.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λειτουργία WPA** — Επιλέξτε **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ή **Προδιανεμ. κλειδί** (ένα μυστικό κλειδί το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγνώριση συσκευών).
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Αν επιλέξετε **Λειτουργία WPA > EAP**, επιλέξτε ποιες προσθήκες EAP που ορίζονται στη συσκευή σας θα χρησιμοποιούνται με το σημείο πρόσβασης.
- **Προδιανεμ. κλειδί** — Αν επιλέξατε **Λειτουργία WPA > Προδιανεμ. κλειδί**, πληκτρολογήστε το κοινόχρηστο ιδιωτικό κλειδί το οποίο ταυτοποιεί τη συσκευή σας στο ασύρματο LAN στο οποίο συνδέεστε.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Ρυθμίσεις ασφαλείας WAP

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN > WPA/WPA2**.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λειτουργία WPA** — Επιλέξτε **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ή **Προδιανεμ. κλειδί** (ένα μυστικό κλειδί το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγνώριση συσκευών).
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Αν επιλέξετε **Λειτουργία WPA > EAP**, επιλέξτε ποιες προσθήκες EAP που καθορίζονται στη συσκευή σας θα χρησιμοποιούνται με το σημείο πρόσβασης.
- **Προδιανεμ. κλειδί** — Αν επιλέξετε **Λειτουργία WPA > Προδιανεμ. κλειδί**, πληκτρολογήστε το κοινόχρηστο ιδιωτικό κλειδί το οποίο ταυτοποιεί τη συσκευή σας στο ασύρματο LAN στο οποίο συνδέεστε.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

EAP

Για να προβάλετε τις προσθήκες EAP (extensible authentication protocol) που είναι αυτή τη στιγμή εγκατεστημένες στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ.** και ορίστε ένα σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί ασύρματο LAN ως φορέα δεδομένων και **802.1x** ή **WPA/WPA2** ως την κατάσταση ασφαλείας. Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN > Λειτουργία WPA > EAP**, μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις plug-in EAP**, και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Οι προσθήκες EAP (extensible authentication protocol) χρησιμοποιούνται σε ασύρματα δίκτυα για τον έλεγχο ταυτότητας των ασύρματων συσκευών και των διακομιστών ελέγχου στοιχείων και οι διάφορες προσθήκες EAP καθιστούν δυνατή τη χρήση διάφορων μεθόδων EAP (υπηρεσία δικτύου).

Για να χρησιμοποιήσετε μια προσθήκη EAP όταν συνδέεστε σε ένα δίκτυο WLAN χρησιμοποιώντας το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε την προσθήκη που θέλετε και **Επιλογές > Ενεργοποίηση**. Οι προσθήκες EAP που ενεργοποιούνται για χρήση με αυτό το σημείο πρόσβασης φέρουν ένα σημάδι ελέγχου δίπλα τους. Για να μη χρησιμοποιήσετε μια προσθήκη, επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις μιας προσθήκης EAP, επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμιση παραμέτρων**.

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα των ρυθμίσεων προσθήκης EAP, επιλέξτε **Επιλογές > Αύξηση προτερ.** για να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε την προσθήκη πριν από άλλες προσθήκες κατά τη σύνδεση στο δίκτυο με το σημείο πρόσβασης ή **Επιλογές > Μείωση προτερ.** για να χρησιμοποιήσετε αυτή την προσθήκη για έλεγχο στοιχείων δικτύου αφού επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε άλλες προσθήκες.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Διαμορφώσεις

Για να προβάλετε και να διαγράψετε διαμορφώσεις για αξιόπιστους διακομιστές, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Διαμορφώσεις**.

Μπορεί να λάβετε μηνύματα από το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη διαχείριση εταιρικών πληροφοριών τα οποία περιέχουν ρυθμίσεις διαμόρφωσης για αξιόπιστους διακομιστές. Αυτές οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται

αυτόματα στις **Διαμορφώσεις**. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για σημεία πρόσβασης, υπηρεσίες πολυμέσων ή e-mail και ρυθμίσεις συνομιλίας ή συγχρονισμού από αξιόπιστους διακομιστές.

Για να διαγράψετε διαμορφώσεις για έναν αξιόπιστο διακομιστή, μεταβείτε στο διακομιστή και πατήστε το πλήκτρο backspace. Διαγράφονται επίσης οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης για άλλες εφαρμογές που παρέχονται από αυτό το διακομιστή.

■ Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

[Βλέπε «Ρολόι», σελ. 53.](#)

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

[Βλέπε «Ορισμός των ρυθμίσεων ασφαλείας», σελ. 97.](#)

■ Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο**.

Ορίστε τα εξής:

- **Λειτουργία δικτύου** (εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου) — Επιλέξτε τον τύπο δικτύου. Μπορείτε να επιλέξετε **GSM** ή **UMTS** για να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο δίκτυο ή **Διπλή λειτουργία** για να επιλέγει η συσκευή σας αυτόματα το δίκτυο. Η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να είναι προκαθορισμένη για τη συσκευή σας και να μην είναι επεξεργάσιμη. Εάν έχετε ρυθμίσει τη συσκευή έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο GSM ή μόνο το δίκτυο UMTS, δεν θα έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων έκτακτης ανάγκης, ούτε θα έχετε τη δυνατότητα χρήσης άλλων λειτουργιών για τις οποίες απαιτείται σύνδεση δικτύου, εάν το επιλεγμένο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο.
- **Επιλογή φορέα** — Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να ορίσετε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Αυτόματα** για να επιλέγει αυτόματα η συσκευή σας το δίκτυο.
- **Εμφ. πληρ. κυψέλης** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να εμφανίζει ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε MCN (Micro Cellular Network - Μικρο-κυψελοειδές δίκτυο).

■ Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Εξαρτήματα**.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Με τα περισσότερα εξαρτήματα, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Προεπιλεγμ. προφίλ** — Για να επιλέξετε το προφίλ το οποίο θα είναι ενεργοποιημένο όταν συνδέετε ένα εξάρτημα στη συσκευή σας.
- **Αυτόματα απάντηση** — Για να απαντά η συσκευή σας αυτόματα σε τηλεφωνικές κλήσεις, όταν έχετε συνδέσει ένα εξάρτημα. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να απαντά η συσκευή αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση μετά από 5 δευτερόλεπτα. Εάν ο τύπος ήχου κλήσης έχει ρυθμιστεί ως **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** από το μενού "Προφίλ", η αυτόματη απάντηση θα είναι απενεργοποιημένη.
- **Φωτισμός** — Επιλέξτε **Ναι** για να φωτίζεται η συσκευή όταν ένα εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.

Ρυθμίσεις κειμενοτηλέφωνου (TTY)

Για να χρησιμοποιήσετε ένα κειμενοτηλέφωνο (TTY), πρέπει να το συνδέσετε στη συσκευή σας για να μπορέσετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να το χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Προεπιλεγμ. προφίλ** — Για να επιλέξετε το προφίλ το οποίο θα είναι ενεργοποιημένο όταν συνδέετε ένα κειμενοτηλέφωνο (TTY, τηλέτυπο) στη συσκευή σας.
- **Χρήση κειμενοτηλ.** — Επιλέξτε **Ναι** εάν θέλετε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το κειμενοτηλέφωνο.

19. Ασφάλεια

■ Ασφάλεια συσκευής

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο και SIM**.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για τον κωδικό PIN, το αυτόματο κλείδωμα, και την αλλαγή της κάρτας SIM, καθώς και να αλλάξετε τους κωδικούς.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Οι κωδικοί εμφανίζονται με αστερίσκους. Όταν αλλάζετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και στη συνέχεια τον νέο δύο φορές.

Ορισμός των ρυθμίσεων ασφαλείας

Για τον ορισμό των ρυθμίσεων συσκευής και κάρτας SIM, επιλέξτε μια ρύθμιση και **Επιλογές** > **Αλλαγή**.

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Αίτημα κωδικού PIN** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να ζητείται η πληκτρολόγηση του κωδικού PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή. Αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Μερικές κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Κωδικός PIN** — Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN πρέπει να αποτελείται από 4 μέχρι 8 αριθμούς. Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός PIN μπλοκάρεται και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.
- **Κωδικός PIN2** — Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN2. Ο κωδικός PIN2 πρέπει να αποτελείται από 4 μέχρι 8 αριθμούς. Ο κωδικός PIN2 απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής και παρέχεται με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN2, ο κωδικός PIN2 μπλοκάρεται και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK2 για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.
- **Περίοδος αυτ. κλειδ.** — Για να καθορίσετε ένα όριο χρόνου μετά το οποίο η συσκευή κλειδώνει αυτόματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος. Πληκτρολογήστε τη χρονική προθεσμία κλειδώματος σε λεπτά ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος. Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, μπορείτε να απαντάτε σε εισερχόμενες κλήσεις και επίσης μπορεί να είναι ακόμα δυνατές οι κλήσεις προς τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης που προγραμματίσατε στη συσκευή σας.
- **Κωδ. κλειδώματος** — Αλλαγή του κωδικού κλειδώματος. Ο νέος κωδικός μπορεί να περιέχει 4-255 χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες μπορούν να είναι γράμματα και αριθμοί, πεζοί και κεφαλαίοι. Η συσκευή σας ενημερώνει σε περίπτωση που ο κωδικός κλειδώματος δεν έχει σωστή μορφή. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αποτρέψετε τη χρήση της συσκευής σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, θα πρέπει να τον αλλάξετε. Διατηρήστε τον νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, ξεχωριστά από τη συσκευή σας.
- **Κλειδ. σε αλλαγή SIM** — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό κλειδώματος όταν στη συσκευή τοποθετηθεί άγνωστη, νέα κάρτα SIM. Η συσκευή διατηρεί μια λίστα με τις κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου.
- **Δυνατ. απομ. κλειδ.** — Αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή, αποστέλλοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου από άλλο τηλέφωνο. Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή, πρέπει να πληκτρολογήσετε το μήνυμα απομακρυσμένου κλειδώματος και να επιβεβαιώσετε το μήνυμα. Το μήνυμα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 ψηφία. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων είναι 8. Η χρήση περισσότερων από 8 χαρακτήρες μπορεί να εμποδίσει το ξεκλείδωμα της κάρτας μνήμης και να χρειαστεί διαμόρφωση. Αν απαιτείται διαμόρφωση της κάρτας, όλες οι πληροφορίες στην κάρτα θα χαθούν.
- **Κλειστή ομ. χρηστών** (υπηρεσία δικτύου) — Για να καθορίσετε μια ομάδα προσώπων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να καλέσουν εσάς.
- **Επιβ. υπηρεσιών SIM** (υπηρεσία δικτύου) — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM.

Αλλαγή του κωδικού φραγής

Για την αλλαγή του κωδικού που χρησιμοποιείται για τη φραγή κλήσεων ομιλίας, φαξ και δεδομένων, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Φραγή κλήσ.** > **Φραγή κυψ. κλήσ.** > **Επιλογές** > **Επεξ. κωδ. φραγής**. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, τον νέο κωδικό δύο φορές. Ο κωδικός φραγής πρέπει να αποτελείται από τέσσερα ψηφία. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιτρεπόμενες κλήσεις

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πατήστε το πλήκτρο επαφών. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές SIM** > **Επαφές επιτρ. κλήσ.**

Με την υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας προς ορισμένους μόνο αριθμούς τηλεφώνου. Η υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων δεν υποστηρίζεται από όλες τις κάρτες SIM. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργ. επιτρ. κλήσ.** — Για να περιορίσετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας. Για να ακυρώσετε την υπηρεσία, επιλέξτε **Απενεργ. επιτρ. κλ.** Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπόμενες κλήσεις ή να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπόμενων κλήσεων απαιτείται ο κωδικός PIN2. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών εάν δεν διαθέτετε τον κωδικό αυτό.
- **Νέα επαφή SIM** — Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα των αριθμών στους οποίους επιτρέπονται οι κλήσεις. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής. Για να περιορίσετε τις κλήσεις με βάση τον κωδικό χώρας, πληκτρολογήστε τον στην επιλογή **Νέα επαφή SIM**. Όλοι οι αριθμοί τηλεφώνου προς τους οποίους επιτρέπονται οι κλήσεις πρέπει να αρχίζουν με αυτό τον κωδικό χώρας.
- **Προσθ. από Επαφές** — Για να αντιγράψετε μια επαφή από τις **Επαφές** στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.



Συμβουλή: Για να αποστείλετε μηνύματα κειμένου στις επαφές SIM ενώ είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε έναν αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται οι κλήσεις από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές SIM** > **Επαφές επιτρ. κλήσ.**

Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Ενδέχεται να απαιτείται ο κωδικός PIN2 για την επεξεργασία των αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων.

Για να διαγράψετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο backspace.

■ Ασφάλεια κάρτας μνήμης

Μπορείτε να προστατεύσετε μια κάρτα μνήμης με κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτή. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός κωδ. πρόσβ.**. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να περιέχει έως και 8 χαρακτήρες και χρησιμοποιεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Ο κωδικός αποθηκεύεται στη συσκευή σας και δεν χρειάζεται να τον καταχωρήσετε ξανά, εφόσον χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στην ίδια συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε κάποια άλλη συσκευή, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες μνήμης την προστασία με κωδικό πρόσβασης.

Για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγρ. κωδικ. πρόσβ.**. Αν διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα της κάρτας μνήμης δεν προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

■ Διαχείριση πιστοποιητικών



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της προέλευσης του λογισμικού, αλλά δεν εγγυώνται την ασφάλειά του. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι πιστοποιητικών: πιστοποιητικά αρχής, προσωπικά πιστοποιητικά και πιστοποιητικά διακομιστή. Κατά τη διάρκεια μιας ασφαλούς σύνδεσης, ο διακομιστής μπορεί να στείλει ένα πιστοποιητικό διακομιστή προς τη συσκευή σας. Μόλις αυτό παραληφθεί, πραγματοποιείται έλεγχος μέσω ενός πιστοποιητικού αρχής το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στη συσκευή σας. Εάν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή εάν δεν έχετε το σωστό πιστοποιητικό στη συσκευή σας, θα λάβετε μια ειδοποίηση.

Μπορείτε να λάβετε ένα πιστοποιητικό από μια τοποθεσία στον ιστό ή ως συνημμένο σε e-mail ή ως μήνυμα μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη σύνδεσή σας σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες τραπεζών ή σε απομακρυσμένο διακομιστή για τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να

τα χρησιμοποιείτε εάν θέλετε να περιορίσετε τον κίνδυνο από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, καθώς και για να ελέγξετε την αυθεντικότητα ενός λογισμικού, όταν λαμβάνετε και εγκαθιστάτε το λογισμικό αυτό στη συσκευή σας.



Συμβουλή: Όταν προσθέτετε ένα νέο πιστοποιητικό, θα πρέπει να ελέγχετε την αυθεντικότητά του.

Διαχείριση προσωπικών πιστοποιητικών

Τα προσωπικά πιστοποιητικά είναι πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται προς εσάς.

Για να προσθέσετε τα πιστοποιητικά στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο πιστοποιητικού και επιλέξτε **Αποθήκ.** Για να αφαιρέσετε ένα πιστοποιητικό που έχετε επιλέξει, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ελέγξετε την αυθεντικότητα ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε στο πιστοποιητικό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προβάλετε τις λεπτομέρειες πιστοποιητικού. Τα αποτυπώματα προσδιορίζουν μονοσήμαντα ένα πιστοποιητικό. Απευθυνθείτε στο κέντρο βοήθειας ή εξυπηρέτησης πελατών του κατόχου του πιστοποιητικού για να ζητήσετε τη σύγκριση των αποτυπωμάτων. Οι εξαψήφιοι κωδικοί πρόσβασης ιδιωτικού κλειδιού περιέχουν τα απόρρητα κλειδιά τα οποία συνοδεύουν τα προσωπικά πιστοποιητικά.

Διαχείριση πιστοποιητικών αρχής

Τα πιστοποιητικά αρχής χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες για τον έλεγχο της ισχύος άλλων πιστοποιητικών.

Για να προσθέσετε τα πιστοποιητικά στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο πιστοποιητικού και επιλέξτε **Αποθήκ.** Για να αφαιρέσετε ένα πιστοποιητικό που έχετε επιλέξει, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ελέγξετε την αυθεντικότητα ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε στο πιστοποιητικό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προβάλετε τις λεπτομέρειες πιστοποιητικού. Τα αποτυπώματα προσδιορίζουν μονοσήμαντα ένα πιστοποιητικό. Απευθυνθείτε στο κέντρο βοήθειας ή εξυπηρέτησης πελατών του κατόχου του πιστοποιητικού για να ζητήσετε τη σύγκριση των αποτυπωμάτων. Οι εξαψήφιοι κωδικοί πρόσβασης ιδιωτικού κλειδιού περιέχουν τα απόρρητα κλειδιά τα οποία συνοδεύουν τα προσωπικά πιστοποιητικά.

Η εμπιστοσύνη προς ένα πιστοποιητικό σημαίνει ότι παρέχετε την εξουσιοδότηση προς αυτό να επαληθεύει ιστοσελίδες, διακομιστές e-mail, πακέτα λογισμικού και άλλα δεδομένα. Για την επαλήθευση υπηρεσιών και λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αξιόπιστα πιστοποιητικά.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης, επιλέξτε ένα πιστοποιητικό και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**. Επιλέξτε ένα πεδίο εφαρμογής και πατήστε **Ναι** ή **Όχι**. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης ενός προσωπικού πιστοποιητικού.

Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πιστοποιητικό:

- **Εγκατάστ. Symbian** — Εφαρμογή νέου λειτουργικού συστήματος Symbian.
- **Διαδίκτυο** — E-mail και γραφικά.
- **Εγκατ. εφαρμογής** — Νέα εφαρμογή Java™.
- **Ηλεκτρ. έλεγχ. πιστ.** — Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κατάστασης πιστοποιητικού.

Προβολή λεπτομερειών πιστοποιητικού

Μόνο αφού ελέγξετε την υπογραφή και την περίοδο ισχύος ενός πιστοποιητικού διακομιστή, μπορείτε να είστε βέβαιοι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Ενδέχεται να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες σημειώσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ορίσει κάποια εφαρμογή για την οποία θα χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό. Ίσως θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** — Η περίοδος ισχύος για το επιλεγμένο πιστοποιητικό έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος για το επιλεγμένο πιστοποιητικό δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Απευθυνθείτε στον εκδότη του πιστοποιητικού.

Ρυθμίσεις ασφαλείας πιστοποιητικού

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Εγκατάστ. λογισμικού** — Επιλέξτε για να εγκαταστήσετε μόνο εφαρμογές που φέρουν υπογραφή ή όλες τις εφαρμογές.
- **Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.** — Για να ελέγξετε την ισχύ των πιστοποιητικών κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- **Προεπιλ. δ/νση ιστού** — Η ισχύς ενός πιστοποιητικού μπορεί να ελεγχθεί από την προεπιλεγμένη διεύθυνση, εάν το πιστοποιητικό δεν συμπεριλαμβάνει δική του διεύθυνση Ιστού.

■ Κινητό VPN

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [VPN](#).

Ο πελάτης κινητού εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) της Nokia δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση σε συμβατό εσωτερικό δίκτυο και υπηρεσίες, όπως υπηρεσία e-mail. Η συσκευή σας συνδέεται από ένα κινητό δίκτυο, μέσω του διαδικτύου σε μια πύλη εταιρικού VPN, που δρα ως θύρα εισόδου προς το συμβατό εταιρικό δίκτυο. Ο πελάτης VPN χρησιμοποιεί τεχνολογία IP Security (IPSec). Η IPSec είναι ένα πλαίσιο ανοικτών προτύπων που υποστηρίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μέσω δικτύων IP.

Οι πολιτικές VPN ορίζουν τη μέθοδο που χρησιμοποιείται από τον πελάτη VPN και την πύλη VPN και τον έλεγχο στοιχείων ταυτότητας μεταξύ τους καθώς και τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν για την προστασία της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Επικοινωνήστε με την εταιρεία σας για την πολιτική VPN.

Για να χρησιμοποιήσετε το VPN με μια εφαρμογή, η εφαρμογή πρέπει να συσχετίζεται με ένα σημείο πρόσβασης VPN. Ένα σημείο πρόσβασης VPN αποτελείται από ένα σημείο πρόσβασης διαδικτύου και μια πολιτική VPN.

Διαχείριση VPN

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις πολιτικές VPN, τους διακομιστές πολιτικών, τα μητρώα VPN και τον κωδικό φύλαξης κλειδιών στη διαχείριση VPN. Οι πολιτικές VPN ορίζουν τον τρόπο κρυπτογράφησης των δεδομένων για τη μεταφορά τους μέσω μη ασφαλών δικτύων. Ο κωδικός φύλαξης κλειδιών βοηθά στην προστασία των ιδιωτικών κλειδιών.

Το σημείο πρόσβασης αποτελεί το σημείο στο οποίο η συσκευή σας συνδέεται στο δίκτυο, μέσω μιας σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων ή πακέτων δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και πολυμέσων ή για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης διαδικτύου για αυτές τις υπηρεσίες. Τα σημεία πρόσβασης VPN αντιστοιχίζουν πολιτικές VPN σε σημεία πρόσβασης διαδικτύου για τη δημιουργία κρυπτογραφημένων συνδέσεων.

Για τη διαχείριση του VPN, επιλέξτε [Διαχείριση VPN](#) > [Επιλογές](#) > [Άνοιγμα](#) και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Πολιτικές VPN** — Για να εγκαταστήσετε, να προβάλετε και να ενημερώσετε τις πολιτικές VPN.
- **Διακ. πολιτικών VPN** — Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης σε διακομιστές πολιτικών VPN από τους οποίους μπορείτε να εγκαθιστάτε και να ενημερώνετε πολιτικές VPN.
- **Μητρώο VPN** — Για να προβάλετε το μητρώο με τις εγκαταστάσεις, τις ενημερώσεις και τους συγχρονισμούς πολιτικών VPN και άλλων συνδέσεων VPN.

Διαχ/ση πολιτικών VPN

Για τη διαχείριση των πολιτικών VPN, επιλέξτε [Διαχείριση VPN](#) > [Πολιτικές VPN](#) > [Επιλογές](#) και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εγκατάστ. πολιτικής** — Για να εγκαταστήσετε μια πολιτική. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή πολιτικών VPN. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας για να λάβετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
- **Ορισ. σημ. πρόσβ. VPN** — Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης VPN το οποίο αντιστοιχεί μια πολιτική VPN με ένα σημείο πρόσβασης διαδικτύου.
- **Ενημέρ. πολιτικής** — Για να ενημερώσετε την επιλεγμένη πολιτική VPN.
- **Διαγραφή πολιτικής** — Για να διαγράψετε την επιλεγμένη πολιτική VPN. Εάν διαγράψετε μια πολιτική VPN, αυτή εγκαθίσταται ξανά την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε συγχρονισμό της συσκευής σας με το διακομιστή πολιτικών VPN, εκτός κι εάν έχει διαγραφεί και από το διακομιστή. Ομοίως, εάν μια πολιτική VPN έχει διαγραφεί από το διακομιστή, διαγράφεται επίσης και από τη συσκευή σας, κατά τον συγχρονισμό.

Για τη διαχείριση των διακομιστών των πολιτικών VPN, επιλέξτε [Διακ. πολιτικών VPN](#) > [Επιλογές](#) > [Άνοιγμα](#) και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέος διακομιστής** — Για να προσθέσετε ένα διακομιστή πολιτικών VPN.
- **Συγχρον. διακομιστή** — Για να εγκαταστήσετε μια νέα πολιτική VPN ή ενημερώσετε την επιλεγμένη πολιτική VPN.
- **Διαгр. διακομιστή** — Για να διαγράψετε τον επιλεγμένο διακομιστή πολιτικής VPN.

Για τη διαχείριση των ρυθμίσεων των διακομιστών πολιτικών VPN, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέος διακομιστής](#) ή [Επεξεργ. διακομιστή](#) και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομ. διακ. πολιτικών** — Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το διακομιστή, έως 30 χαρακτήρων.
- **Δ/ση διακ. πολιτικών** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση του διακομιστή πολιτικών, μετά τη σύνδεσή σας στο διακομιστή αυτόν για την εγκατάσταση ή την ενημέρωση πολιτικών VPN.
- **Σημ. πρόσβ. Διαδικτ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης διαδικτύου για τη σύνδεση με το διακομιστή πολιτικών VPN.
- **Κωδ. προστ. κλειδιών** — Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης για τη φύλαξη ιδιωτικών κλειδιών. Ο κωδικός πρόσβασης δημιουργείται αυτόματα όταν χρειαστεί την πρώτη φορά.

Προβ. μητρώου VPN

Επιλέξτε [Διαχείριση VPN](#) > [Μητρώο VPN](#).

Ασφάλεια

Το μητρώο VPN καταγράφει τις επισκέψεις σας στους διακομιστές VPN για εγκατάσταση, ενημέρωση και συγχρονισμό πολιτικών VPN καθώς και τις συνδέσεις σας VPN. Καταχωρήσεις ασφαλμάτων, προειδοποιήσεων και πληροφοριών υποδηλώνονται από ένα εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της καταχώρησης. Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας καταχώρησης του μητρώου, επιλέξτε την. Αναφέρετε τους κωδικούς των αιτιών που εμφανίζονται στην αναλυτική προβολή στους διαχειριστές των συστημάτων σας, καθώς ο κωδικός αυτός βοηθά στην αναζήτηση της αιτίας των προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με το VPN. Όταν το μέγεθος του μητρώου φθάσει τα 20 KB, οι παλαιότερες καταχωρήσεις του διαγράφονται, ώστε να ελευθερωθεί χώρος για τις καινούριες καταχωρήσεις.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ανανέωση μητρώου** — Για να ενημερώσετε το μητρώο.
- **Σβήσιμο μητρώου** — Για να διαγράψετε τις καταχωρήσεις μητρώου.

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας για τα σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN

[Βλέπε «Ρυθμίσεις ασφαλείας για τα σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN», σελ. 94.](#)

20. Συντομεύσεις

Παρακάτω δίνονται ορισμένες από τις διαθέσιμες συντομεύσεις του πληκτρολογίου της συσκευής σας. Οι συντομεύσεις σας βοηθούν για την πιο αποδοτική χρήση των εφαρμογών.

Κάποιες συντομεύσεις είναι ειδικές για ορισμένες εφαρμογές και δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις εφαρμογές.

Γενικές συντομεύσεις

Πλήκτρο λειτουργίας	Εναλλαγή μεταξύ προφίλ. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Πλήκτρο μενού	Ανοίγει το κύριο μενού οθόνης παρέχοντάς σας πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να μεταβείτε στις διάφορες ανοικτές εφαρμογές.
Πλήκτρο τερματισμού	Κλείνει εφαρμογές. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να τερματίσετε συνδέσεις δεδομένων (GPRS, κλήση δεδομένων).
Πλήκτρο e-mail	Ανοίγει το προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιο e-mail. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ξεκινήσετε τη σύνθεση ενός νέου μηνύματος e-mail.

Λειτουργία ενεργής αναμονής

Αριστερό πλήκτρο επιλογής + μπλε πλήκτρο λειτουργίας	Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.
#	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για την εναλλαγή μεταξύ του γενικού και αθόρυβου προφίλ.
Πλήκτρο κλήσης	Ανοίγει το Μητρώο .
0	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ανοίξετε τις Υπηρεσίες και να συνδεθείτε στον ιστό.
1	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
Αριθμητικό πλήκτρο (2–9)	Κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου με τη χρήση της ταχείας κλήσης. Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση (Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη).
Μπλε πλήκτρο λειτουργίας + πλήκτρο χαρακτήρων	Ενεργοποίηση υπερύθρων.
Μπλε πλήκτρο λειτουργίας + Ctrl	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Bluetooth.

Σε εφαρμογές

Πλήκτρο Shift + πλήκτρο κύλισης	Επιλογή κειμένου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε ένα κείμενο.
Ctrl+C	Αντιγραφή.
Ctrl+X	Αποκοπή.
Ctrl+V	Επικόλληση.
Ctrl+I	Πλάγια γραφή.
Ctrl+B	Έντονη γραφή.
Πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας μία φορά (ώστε να εμφανιστεί το ) + το άλλο πλήκτρο.	Εισαγωγή αριθμού ή χαρακτήρα επισημασμένου με μπλε χρώμα σε ένα πλήκτρο.
Πατήστε το μπλε πλήκτρο λειτουργίας δύο φορές (ώστε να εμφανιστεί το ) + το άλλο πλήκτρο.	Εισαγωγή μόνο αριθμών ή χαρακτήρων επισημασμένων με μπλε χρώμα σε ένα πλήκτρο.
Πλήκτρο Shift	Εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων.

Κατά την περιήγηση στον ιστό

#	Σμίκρυνση.
*	Μεγέθυνση.
1	Επιστροφή στους σελιδοδείκτες.
2	Αναζήτηση συμβολοσειρών κειμένου στην ανοικτή τοποθεσία web.
3	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
5	Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παραθύρων του προγράμματος περιήγησης.
8	Σμίκρυνση για να εμφανιστεί ολόκληρη η ιστοσελίδα και με κόκκινο περίγραμμα ό,τι είναι ορατό στην οθόνη.
9	Για μετάβαση σε διαφορετική ιστοσελίδα.

Πρόγραμμα προβολής εικόνων

Πλήκτρο κλήσης	Αποστολή της εικόνας.
0	Σμίκρυνση.
5	Μεγέθυνση.
7	Μεγέθυνση. Πατήστε δύο φορές για να προβάλετε την εικόνα σε μέγεθος πλήρους οθόνης.
4	Κύλιση προς τα αριστερά στη μεγεθυμένη εικόνα.
6	Κύλιση προς τα δεξιά στη μεγεθυμένη εικόνα.
2	Κύλιση προς τα πάνω στη μεγεθυμένη εικόνα.
8	Κύλιση προς τα κάτω στη μεγεθυμένη εικόνα.
3	Περιστροφή προς τα δεξιά.
1	Περιστροφή προς τα αριστερά.
*	Εναλλαγή μεταξύ προβολής μεγέθους πλήρους οθόνης και κανονικής προβολής.

Αναπαραγωγή μουσικής

5	Παύση αναπαραγωγής ενός κομματιού.
4	Επιστροφή στην αρχή του κομματιού. Πατήστε εντός δύο δευτερολέπτων μετά από την έναρξη ενός τραγουδιού για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για επαναφορά.
6	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για ταχεία προώθηση.
8	Διακοπή αναπαραγωγής ενός κομματιού.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέφετε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

■ Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.



4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.



■ Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

■ Απόρριψη



Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων πάνω στο προϊόν, στις οδηγίες ή στη συσκευασία του προϊόντος σας, σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι μπαταρίες καθώς και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν προς απόρριψη για να μην προκαλέσετε ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων και να προωθήσετε την αειφόρο επανάχρηση των υλικών πόρων. Πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και απόρριψη του προϊόντος διατίθενται στο σημείο λιανικής πώλησης, στις αρμόδιες τοπικές αρχές, στις οργανώσεις του κατασκευαστή στη χώρα σας ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

■ Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη συσκευή όπως βηματοδότης ή εμφυτευμένος καρδιακός απινιδωτής, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν πως προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ιατρικής συσκευής με μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη

συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που προτείνονται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν τα περιθώρια ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων, όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης δικτύου. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,90 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

B

Bluetooth

- ορισμός αξιοπιστίας 56
- ρυθμίσεις 55
- συνδέσεις 55

E

e-mail

- απάντηση 26
- λογαριασμοί 36
- μηνύματα 25
- σύνταξη 27

G

GPRS 54

- μετρητές 47
- ρυθμίσεις 92
- ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 60

I

Internet 65

- ρυθμίσεις 59
- ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου 91
- σημεία πρόσβασης 59

N

Nokia Team suite 50

- επεξεργασία ομάδων 50

Q

Quickoffice 68

Quickpoint 69

Quicksheet 69

Quickword 69

R

RealPlayer

- αναπαραγωγή κλιπ πολυμέσων 81
- ρυθμίσεις 82

T

TTY 96

V

VoIP 45, 46

VPN 100

W

WLAN

- ρυθμίσεις 94
- ρυθμίσεις ασφαλείας 94, 95
- ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 63
- σύνθετες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 64

A

ακρόαση μουσικής 83

αλληλογραφία

Βλέπε *e-mail*

Αναζήτηση 21

αναμονή

- κατάσταση 14
- ρυθμίσεις 90

αναπαραγωγή

- δεδομένα ήχου και βίντεο 81
- μουσική 83
- φωνητικές εγγραφές 84

αναπαραγωγή flash 84

αναπαραγωγή μουσικής 83

αντιγραφή κειμένου 18

απάντηση κλήσεων 39

αποθήκευση 19

απομακρυσμένη διαμόρφωση

- δημιουργία προφίλ 73
- ρυθμίσεις 73

απομακρυσμένος συγχρονισμός 74

απόρριψη κλήσεων 39

αριθμομηχανή 70

αρχεία ήχων 81

ασύρματο LAN

- ad hoc δίκτυο 62
- υποδομή 62

ασφάλεια

- Εφαρμογή Java 72
- κάρτα μνήμης 98
- συσκευή 97

αυτόματη απάντηση 96

αυτόματος τηλεφωνητής 39

B

βίντεο κλιπ 78, 81

βοήθεια 15

Γ

γλώσσα 90

γλώσσα γραφής 90

Δ

δεδομένα

- συγχρονισμός 74
- συνδέσεις 54

δημιουργία κειμένου 17

διαμόρφωση 20, 21

διαχείριση αρχείων 68

- ασφάλεια κάρτας μνήμης 98

διαχείριση εφαρμογών 72

διαχείριση συνδέσεων 61

Ε

εβδομαδιαία προβολή στο ημερολόγιο 52

έγγραφα 69

εγγραφή

- βίντεο κλιπ 78
- κλήσεις 84
- φωνητική 84

εγκατάσταση

- εφαρμογές 72
- κάρτα SIM 8
- μπαταρία 8

ειδήσεις 66

ειδικά μηνύματα 35

εικόνες

- μεγέθυνση και σμίκρυνση 80
- ορισμός ως ταπετσαρία 80

προσθήκη σε επαφές 80
 εικονικό ιδιωτικό δίκτυο 100
 εικονομηνύματα 28
 έκθεση 80
 εκμάθηση 15
 εκπομπή κυψέλης 35
 εκτύπωση 70
 ενδείξεις 14
 ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 9
 ένταση του ήχου 13, 83
 εντολές υπηρεσίας 35
 εξαγωγή περιεχομένου οθόνης 71
 επαφές
 αντιγραφή πληροφοριών 49
 ήχοι κλήσης 49
 ομάδες 48
 προεπιλεγμένες πληροφορίες 48
 προσθήκη 48
 επικόλληση κειμένου 18
 επιλογή κειμένου και αντικειμένων 17
 Εύρεση 21
 εφαρμογές
 εγκατάσταση 72
 κατάργηση 72
 κοινές ενέργειες 18
 προβολή του μητρώου εγκατάστασης 72
 τροποποίηση εγκαταστάσεων 72
 Εφαρμογές Java 72
 Εφαρμογές Symbian 72
 εφαρμογές πολυμέσων 80

H

ημερολόγια (blog) 66
 ημερολόγιο 51
 ήχοι DTMF 41
 ήχοι κλήσης 49

Θ

θέματα 21

I

ισοσταθμιστής 83
 Ιστός 65
 ρυθμίσεις 66
 ισχύς σήματος 14

K

καλώδιο 54
 Καλώδιο δεδομένων USB 54
 κάμερα 12, 78
 εγγραφή βίντεο κλιπ 78
 λήψη φωτογραφίας 78
 κάρτα SIM
 εγκατάσταση 8
 μηνύματα κειμένου 28
 κάρτα μνήμης 19
 κωδικοί πρόσβασης 98
 ξεκλείδωμα 19
 κείμενο
 αντιγραφή 18
 επικόλληση 18
 επιλογή 17
 σύνταξη 17
 κειμενοτηλέφωνο 96

κινητό VPN

Βλέπε *VPN*

κλείδωμα

πλήκτρα 12
 συσκευή 12

κλήσεις

εκτροπή 40
 ρυθμίσεις 91
 φραγή 40

κλήσεις βίντεο 41

κλήσεις δικτύου 45, 46

κλήση 39

κωδικοί πρόσβασης

κάρτα μνήμης 98

κωδικός φραγής 97

Λ

λεπτομέρειες πιστοποιητικού 99

λίστες κομματιών 83

λογισμικό

εγκατάσταση 72
 κατάργηση 72

λυχνία ειδοποίησης 22

M

μέθοδοι σύνδεσης

Bluetooth 55
 καλώδιο 54
 μόντεμ 58
 υπέρυθρες 58

μενού 17

μηνύματα

e-mail 25
 διαγραφή 27
 ειδικά μηνύματα 35
 εικονομηνύματα 28
 μηνύματα multimedia 29
 μηνύματα κειμένου 27
 φάκελοι 24

μηνύματα multimedia

απάντηση σε 30
 αποστολή 29
 δημιουργία 29
 λήψη 30
 ρυθμίσεις 36
 συνημμένα 31

Μηνύματα SMS 27

μηνύματα κειμένου

απάντηση 28
 αποστολή 27
 διαχείριση μηνυμάτων στην κάρτα SIM 28
 σύνταξη 27

μητρώα 47, 72

μνήμη 18

κάρτα 18
 παρακολούθηση 18
 στη συσκευή 18

μόντεμ 58

μπαταρία

εγκατάσταση 8
 επίπεδο φόρτισης 14
 φόρτιση 9

O

Οδηγός ρυθμίσεων 76
ομάδες επαφών 48
Ομιλία 19
ορισμός αξιοπιστίας 56
ορόσημα 87

Π

πακέτο δεδομένων 54
 μετρητές 47
 ρυθμίσεις 92
 ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 60
παρουσιάσεις 69
περιαγωγή δεδομένων e-mail 58
περιήγηση σε ιστοσελίδες 65, 67
πιστοποιητικά 98
πιστοποιητικά αρχής 98
πλήκτρα 10
πλήκτρο κύλισης 90
πληροφορίες επαφής 49
πλοήγηση 86
πραγματοποίηση εκτροπής κλήσεων 40
προβολή
 ενδείξεις 14
 ρυθμίσεις 90
προβολή ημέρας στο ημερολόγιο 52
προβολή μήνα στο ημερολόγιο 52
προβολή υποχρεώσεων 51
προβολή υποχρεώσεων στο ημερολόγιο 52
προσωπικά πιστοποιητικά 98
προσωπικά στοιχεία 49
προφίλ 20
Προφίλ πρόσβασης SIM 57

P

ρολόι 53
ρυθμίσεις
 Bluetooth 55
 Internet 59
 TTY 96
 WLAN 94
 αναμονή 90
 απομακρυσμένη διαμόρφωση 73
 ασφάλεια 97
 Ασφάλεια εφαρμογών Java 72
 γενικά 90
 δίκτυο 96
 εμπιστοσύνη 99
 ημερολόγιο 52
 Ιστός 66
 κειμενοτηλέφωνο 96
 κλήσεις 91
 μηνύματα multimedia 36
 μηνύματα κειμένου 36
 περιαγωγή δεδομένων e-mail 59
 προβολή 90
 προφίλ 20
 σύνδεση 91
Ρυθμίσεις SMTP 59
ρυθμίσεις δικτύου 96
ρυθμίσεις εξαρτημάτων 96
ρυθμίσεις περιαγωγής 59
ρυθμίσεις πλήκτρων επιλογής 90

Σ

σελιδοδείκτες 65
σημεία πρόσβασης 59, 91
σημειώσεις 70
σημείωση υποδοχής 90
συγχρονισμός 74
συνδέσεις
 ρυθμίσεις GPRS 60
 ρυθμίσεις WLAN 63
 Ρυθμίσεις WLAN 94
 ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων 59
σύνδεση στο Internet 59
σύνδεσμοι 10
συνημμένα 26, 31
συνομιλία 31
Συνομιλία 31
συντομεύσεις 14, 102

T

ταχεία κλήση 39
τερματισμός συνδέσεων δικτύου 61
τεχνολογία voice over IP 45, 46
τηλέφωνο
 γλώσσα 90
 κλήσεις 39
 κλήσεις βίντεο 41
 ρυθμίσεις 90

Y

υπέρυθρες 58
Υποδοχή Pop-Port 12

Φ

φόρτιση της μπαταρίας 9
φορτιστής μπαταρίας 12
φραγή κλήσεων 40
φύλλα εργασίας 69
φωνητικά υπομνήματα 84
φωνητικές εντολές 46
φωνητική εγγραφή 84
φωνητική κλήση 46
φωτογραφίες 78