


# Instrukcja obsługi

## Zestawu słuchawkowego z kolorowym wyświetlaczem Nokia HS-13W

---

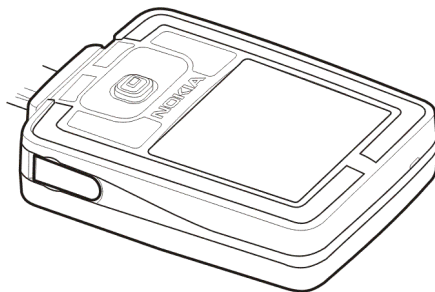

9311902

Wydanie 1

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HS-13W spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0682

Copyright © 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

# Spis treści

---

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Wstęp .....</b>                                           | <b>6</b>  |
| Bezprzewodowa technologia Bluetooth .....                       | 6         |
| Hasło Bluetooth .....                                           | 7         |
| <b>2. Opis zestawu słuchawkowego .....</b>                      | <b>8</b>  |
| Części zestawu słuchawkowego .....                              | 8         |
| Tryby gotowości i obrazu .....                                  | 9         |
| Wskaźniki w trybie gotowości .....                              | 10        |
| <b>3. Pierwsze kroki .....</b>                                  | <b>11</b> |
| Ładowanie baterii .....                                         | 11        |
| Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego .....              | 12        |
| Włączanie zestawu słuchawkowego po raz pierwszy .....           | 12        |
| Wysyłanie do telefonu komórkowego aplikacji do pobierania ..... | 13        |
| <b>4. Funkcje połączeń .....</b>                                | <b>14</b> |
| Nawiązywanie połączenia .....                                   | 14        |
| Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego .....       | 16        |
| Połączenie oczekujące .....                                     | 16        |
| <b>5. Korzystanie z menu .....</b>                              | <b>17</b> |
| Poruszanie się po menu .....                                    | 17        |
| Pisanie za pomocą edytora tekstu .....                          | 18        |
| Wprowadzanie godziny, daty i hasła .....                        | 19        |
| Lista funkcji menu .....                                        | 20        |
| <b>6. Funkcje menu .....</b>                                    | <b>22</b> |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Spis połączeń .....                                        | 22 |
| Listy ostatnich połączeń.....                              | 22 |
| Czas połączeń.....                                         | 23 |
| Spis telefonów.....                                        | 24 |
| Wybór widoku spisu telefonów.....                          | 24 |
| Zapisywanie opisów i numerów telefonów .....               | 24 |
| Zapisywanie dwóch numerów w opisie.....                    | 25 |
| Edycja opisu lub numeru.....                               | 26 |
| Usuwanie opisów i numerów.....                             | 26 |
| Kopiowanie ze spisu telefonów w telefonie komórkowym ..... | 27 |
| Wysyłanie i odbieranie wizytówki.....                      | 28 |
| Galeria.....                                               | 29 |
| Obrazy i pliki tekstowe .....                              | 30 |
| Prezentacje.....                                           | 31 |
| Odbieranie i zapisywanie nowych obrazów.....               | 33 |
| Ustawienia.....                                            | 34 |
| Połączenia Bluetooth .....                                 | 34 |
| Ustawienia daty i godziny .....                            | 36 |
| Zegar .....                                                | 36 |
| Data .....                                                 | 37 |
| Podsumowanie po połączeniu .....                           | 37 |
| Język.....                                                 | 37 |
| Automatyczna blokada klawiatury .....                      | 37 |
| Uaktywnianie tekstu pomocy .....                           | 38 |
| Ustawienia wyświetlacza.....                               | 38 |
| Tapeta .....                                               | 38 |
| Tryb obrazu.....                                           | 39 |
| Kolorystyka .....                                          | 40 |
| Jasność wyświetlacza .....                                 | 40 |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Czas oczekiwania na wyłączenie podświetlenia..... | 40        |
| Ustawienia dźwięków .....                         | 41        |
| Ustawienia wybierania głosowego.....              | 42        |
| Stan pamięci.....                                 | 42        |
| Aplikacja do pobierania .....                     | 43        |
| Przywracanie ustawień fabrycznych .....           | 43        |
| Blokada klawiatury.....                           | 43        |
| <b>7. Informacje o bateriach .....</b>            | <b>45</b> |
| Ładowanie i rozładowywanie baterii .....          | 45        |
| <b>EKSPLLOATACJA I KONSERWACJA .....</b>          | <b>46</b> |

# 1. Wstęp

---

Zestaw słuchawkowy z wyświetlaczem firmy Nokia umożliwia łatwe sterowanie przebiegiem połączenia i wyświetlanie ulubionych obrazów za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy jest wyposażony we własną pamięć służącą do przechowywania numerów telefonu i innych danych. Pamiętaj o robieniu kopii zapasowych ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis. Informacje przechowywane w zestawie nie są zapisane w telefonie komórkowym.

Zestaw słuchawkowy można nosić na szyi, korzystając z dostępnego w komplecie paska, lub zamocować go na ubraniu za pomocą klipsa umieszczonego z tyłu urządzenia.

Zanim zaczniesz korzystać z zestawu słuchawkowego, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Więcej informacji na temat korzystania z zestawu zawiera instrukcja obsługi telefonu komórkowego. Niniejsza instrukcja obsługi nie zastępuje instrukcji obsługi telefonu, ponieważ ta ostatnia zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

## ■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Zestaw słuchawkowy z wyświetlaczem firmy Nokia korzysta z bezprzewodowej technologii Bluetooth, za pomocą której można połączyć zestaw z kompatybilnym urządzeniem znajdującym się w promieniu 10 metrów. Na połączenie mogą mieć

jednak wpływ zakłócenia powodowane przez przeszkody, takie jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 1.1, która pozwala korzystać z następujących profili: ogólny profil dostępu, profil zestawu głośnomówiącego, ogólny profil wymiany obiektów, profil rozsyłania obiektów i profil przesyłania plików. Profil oznacza w tym przypadku zestaw poleceń bezprzewodowej technologii Bluetooth, za pomocą których telefon steruje zestawem słuchawkowym. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów takich innych urządzeń.

Korzystanie z urządzeń Bluetooth bywa niekiedy zabronione. Sprawdź to z lokalnymi władzami lub skontaktuj się w tej sprawie z usługodawcą.

## ■ Hasło Bluetooth

Do powiązania Zestawu słuchawkowego z wyświetlaczem firmy Nokia z kompatybilnym urządzeniem wymagane jest hasło Bluetooth. Hasło to ma postać 0000 i nie można go zmienić.

Hasło pozwala także ograniczyć możliwość korzystania z zestawu słuchawkowego.

Aby uzyskać więcej informacji o wprowadzaniu hasła, zobacz [Wprowadzanie godziny, daty i hasła](#) na stronie 19.

## 2. Opis zestawu słuchawkowego

### ■ Części zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy zawiera poniższe części i klawisze.


- Klips na słuchawkę (1)
- Pasek (2)
- Joystick – , , ,  oraz  (3)

W trybie gotowości pozycje  i  funkcjonują jako skróty do spisu telefonów.

Funkcje pozycji  i  zależą od tekstu widocznego na wyświetlaczu – na przykład w trybie gotowości są to funkcje **Menu** i **Wyb.głos**.

Pozycja  ma taką samą funkcję, co , z wyjątkiem wstawiania danych. Zobacz [Pisanie za pomocą edytora tekstu](#) na stronie 18.

- Wyświetlacz (4)

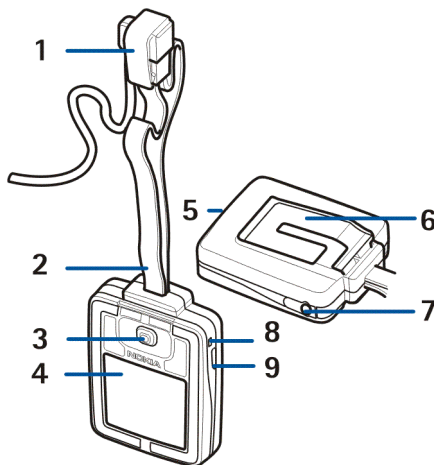




- Głośnik (5)
- Klips (6)
- Pokrywa złącza ładowarki (7)
- Mikrofon (8)
- Klawisz zasilania (9)

Krótkie naciśnięcie klawisza zasilania powoduje włączenie podświetlenia w wyświetlaczu i umożliwia włączenie lub wyłączenie sygnałów dźwiękowych.

## ■ Tryby gotowości i obrazu

Zestaw słuchawkowy znajduje się w trybie gotowości, gdy jest gotowy do użytku i nie zostało otwarte menu.

- Wskaźnik sygnału (1) sieci komórkowej w danym miejscu.
- Wskaźnik naładowania baterii (2). Im dłuższy pasek, tym wyższy poziom naładowania baterii.
- W trybie gotowości lewemu klawiszowi wyboru (3) odpowiada opcja **Menu**.
- W trybie gotowości prawemu klawiszowi wyboru (4) odpowiada opcja **Wyb.głos**.

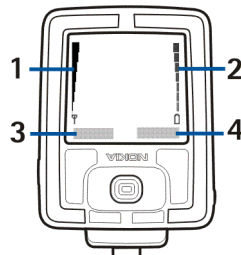

Gdy zestaw słuchawkowy przez 30 sekund znajduje się w trybie gotowości lub zostanie włączona blokada klawiatury, w zestawie automatycznie uaktywniany jest tryb obrazu. Zobacz [Blokada klawiatury](#) na stronie 43.

Tryb obrazu uaktywniany jest tylko w przypadku, gdy włączona jest opcja *Tryb obrazu*. Zobacz [Tryb obrazu](#) na stronie 39.

W trybie obrazu w zestawie słuchawkowym wyświetlany jest pojedynczy obraz, tekst lub prezentacja zapisana w zestawie. Aby określić obrazy wyświetlane w trybie obrazu, zobacz [Tryb obrazu](#) na stronie 39.

Aby wyjść z trybu obrazu, naciśnij joystick.

## Wskaźniki w trybie gotowości



Klawiatura jest zablokowana. Zobacz [Blokada klawiatury](#) na stronie 43.



Dźwięki zestawu słuchawkowego są wyłączone. Zobacz [Ustawienia dźwięków](#) na stronie 41.



Funkcja Bluetooth jest włączona. Zobacz [Połączenia Bluetooth](#) na stronie 34.



Zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem. Zobacz [Połączenia Bluetooth](#) na stronie 34.

### 3. Pierwsze kroki

---

#### ■ Ładowanie baterii

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. To urządzenie jest przeznaczone do pracy z następującymi źródłami zasilania: ładowarki Nokia ACP-12, ACP-8 i LCH-12.




**Ostrzeżenie:** Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję i może być niebezpieczne.

Odtwarzając przewód zasilający któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za sam przewód.

Urządzenie i jego akcesoria mogą zawierać części o niewielkich rozmiarach. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

1. Otwórz pokrywę złącza ładowarki i podłącz do niego przewód ładowarki.

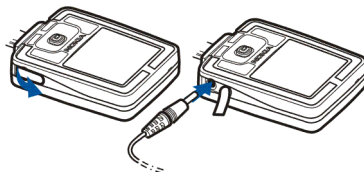

2. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.

Jeżeli zestaw słuchawkowy jest włączony, przez chwilę zostanie wyświetlony tekst *Ładowanie baterii w toku*. Do momentu pełnego naładowania baterii przewijany jest wskaźnik naładowania na wyświetlaczu. Jeżeli bateria jest w pełni rozładowana, wskaźnik na wyświetlaczu może się pojawić po upływie kilku minut.

Z zestawu słuchawkowego można korzystać przy podłączonej ładowarce.

## ■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.

Po pierwszym włączeniu zestawu słuchawkowego automatycznie uaktywniana jest bezprzewodowa technologia Bluetooth.



**Ostrzeżenie:** Nie włączaj tego urządzenia, gdy może ono powodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

## Włączanie zestawu słuchawkowego po raz pierwszy

Przy pierwszym włączeniu zestawu słuchawkowego należy powiązać go z telefonem komórkowym. Powiązanie jest ważne, ponieważ zestaw słuchawkowy po każdym włączeniu automatycznie próbuje się połączyć z pierwszym powiązaniem urządzeniem.

Utwórz połączenie między telefonem komórkowym a zestawem słuchawkowym za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth. Postępuj zgodnie ze

wskazówkami z instrukcji obsługi telefonu. Hasło zestawu słuchawkowego to 0000.

### **Wysyłanie do telefonu komórkowego aplikacji do pobierania**

Jeżeli w telefonie komórkowym nie ma aplikacji potrzebnej do skopiowania spisu telefonów do zestawu słuchawkowego, zestaw automatycznie spróbuje wysłać ją do telefonu. Po około 30 sekundach zostanie nawiązane pierwsze połączenie przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth, a na wyświetlaczu zestawu pojawi się komunikat *Wysłać do telef. aplikację pobierania kontaktów?*, jeżeli zestaw jest w trybie gotowości. Naciśnij **Tak**.

Jeżeli chcesz wysłać aplikację do telefonu później, naciśnij **Nie**. Aby wysłać aplikację później, zobacz [Aplikacja do pobierania](#) na stronie 43.

Po pomyślnym pobraniu aplikacji do telefonu otrzymasz stosowne powiadomienie do skrzynki odbiorczej w telefonie. Zainstaluj aplikację zgodnie z instrukcjami w powiadomieniu.

Aby uzyskać więcej informacji o kopiowaniu, zobacz [Kopiowanie ze spisu telefonów w telefonie komórkowym](#) na stronie 27.

## 4. Funkcje połączeń

---

### ■ Nawiązywanie połączenia

Połączenia można nawiązywać za pomocą wybierania głosowego lub przy użyciu numerów zapisanych w spisie telefonów lub spisie połączeń.

Podczas rozmowy naciśnięcie  powoduje zwiększenie głośności, a naciśnięcie  – jej zmniejszenie.

#### Nawiązywanie połączenia za pomocą spisu telefonów

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Spis telefonów* (lub naciśnij  w trybie gotowości). Przewiń dożądanego opisu lub numeru, a następnie wybierz **Opcje** > *Połącz*.

#### Nawiązywanie połączenia za pomocą spisu połączeń

Wybierz **Menu** > *Spis połączeń* > *Wybierane numery*, *Połączenia nieodebrane* lub *Połączenia odebrane*. Przewiń dożądanego opisu lub numeru, a następnie wybierz **Opcje** > *Połącz*.



**Uwaga:** Jeżeli chcesz nawiązać połączenie międzynarodowe przy użyciu spisu połączeń, sprawdź, czy przed numerem znajduje się prawidłowy prefiks międzynarodowy lub numer kierunkowy kraju.

Spis połączeń zawiera 10 ostatnich połączeń nieodebranych, 10 ostatnich połączeń odebranych oraz 20 ostatnio wybieranych numerów. Zobacz [Spis połączeń](#) na stronie 22.

## Nawiązywanie połączenia za pomocą wybierania głosowego

Przed użyciem wybierania głosowego zmień język tej funkcji na język, którym posługujesz się, mówiąc. Zobacz [Ustawienia wybierania głosowego](#) na stronie 42.

Naciśnij **Wyb.głos.** Gdy w zestawie słuchawkowym zostanie wyświetlony komunikat *Proszę mówić* i usłyszysz dźwięk, wypowiedz opis odpowiadający osobie, z którą chcesz nawiązać połączenie. Zestaw słuchawkowy odtworzy znak głosowy odpowiadający temu opisowi, wyświetli opis wraz z domyślnym numerem i po krótkiej przerwie automatycznie spróbuje nawiązać połączenie.

W trakcie przerwy można anulować połączenie przez naciśnięcie opcji **Przerwij** lub zmienić numer albo osobę, z którą nawiązywane jest połączenie. Jeżeli wyświetlony opis jest prawidłowy, ale chcesz zadzwonić na inny numer, na przykład na numer telefonu domowego, a nie komórkowego, naciśnij  lub  w celu wybrania właściwego numeru. Jeżeli wyświetlony opis jest nieprawidłowy, naciśnij **Zmień** i wybierz prawidłowy opis z listy podobnych opisów.

Ponieważ zestaw słuchawkowy automatycznie generuje znak głosowy za każdym razem, gdy w spisie telefonów zapisywany jest nowy opis, nie ma potrzeby osobnego nagrywania znaków głosowych.



**Uwaga:** W warunkach dużego szumu lub w sytuacji awaryjnej korzystanie ze znaków głosowych może być trudne, dlatego nie należy we wszystkich okolicznościach polegać wyłącznie na wybieraniu głosowym.

Z wybierania głosowego można korzystać tylko wtedy, gdy opis osoby, z którą chcesz się połączyć, znajduje się w spisie telefonów zestawu słuchawkowego. Zestaw odtwarza znak głosowy pod warunkiem, że włączone jest odtwarzanie znaków głosowych. Zobacz [Ustawienia wybierania głosowego](#) na stronie 42.

## Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij **Zakończ**.

Jeżeli opcja **Zakończ** jest niedostępna, na przykład w przypadku wyłączenia mikrofonu w trakcie połączenia, wybierz **Opcje** > **Zakończ połącz.**

## ■ Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego

Aby odebrać lub odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij **Odbierz** lub **Odrzuć**.

Jeżeli opcje **Odbierz** i **Odrzuć** są niedostępne, wybierz **Opcje** > **Odbierz** lub **Odrzuć**.

Gdy nadejdzie połączenie, w zestawie słuchawkowym pojawia się opis i numer osoby dzwoniącej (jeżeli zostaną rozpoznane) lub tekst **Połączenie**. Jeżeli w spisie telefonów zestawu słuchawkowego zostanie odnalezionych więcej opisów z tym samym numerem telefonu, wyświetlany jest tylko numer telefonu.

## Połączenie oczekujące

Aby podczas rozmowy odebrać połączenie oczekujące, naciśnij **Odbierz** lub wybierz **Opcje** > **Odbierz**. Pierwsze połączenie zostanie wstrzymane. Aby zakończyć aktywne połączenie, wybierz **Opcje** > **Zakończ połącz.**

Aby można było korzystać z funkcji połączenia oczekującego, należy ją uaktywnić. Funkcję tę można uaktywnić w powiązanym telefonie komórkowym. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.



## 5. Korzystanie z menu

---

Zestaw słuchawkowy z wyświetlaczem firmy Nokia udostępnia szeroki zakres funkcji, które pogrupowano w menu. Do większości funkcji menu dołączony jest krótki tekst pomocy. Aby wyświetlić tekst pomocy, przewiń do żądanej funkcji i zaczekaj 14 sekund. Aby zamknąć tekst pomocy, naciśnij **Wyjdź**. Zobacz [Uaktywnianie tekstu pomocy](#) na stronie 38.

### ■ Poruszanie się po menu


1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń menu, naciskając  lub  i wybierz na przykład opcję *Ustawienia*, naciskając **Wybierz**.
3. Jeżeli w danym menu znajdują się podmenu, wybierz żądane podmenu, na przykład *Ustawienia wyświetlacza*.
4. Jeżeli w danym podmenu znajdują się kolejne podmenu, wybierz jedno z nich, na przykład *Tapeta*.
5. Wybierz żądane ustawienie.
6. Wybierz **Wróć** lub **Wyjdź**, aby wrócić na poprzedni poziom menu lub wyjść z menu.

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **Wróć** umożliwia wyjście z menu niezależnie od aktualnego w nim położenia.

## ■ Pisanie za pomocą edytora tekstu

Gdy w zestawie słuchawkowym potrzebne jest wstawienie danych, wyświetlany jest edytor tekstu. Ekran edytora tekstu zawiera następujące główne obszary:

1. Obszar podpowiedzi – pokazuje przeznaczenie ekranu.
2. Obszar edytora – pokazuje wprowadzony tekst.
3. Obszar znaków – pokazuje wszystkie znaki do wyboru. Zawartość tej listy może być różna. Na przykład gdy wstawiany jest numer telefonu, dostępne są tylko znaki dozwolone w numerze telefonu.
4. Obszar poleceń – pokazuje wszystkie możliwe czynności. Na przykład ikony  i  umożliwiają przesuwanie kursora w obszarze edytora.

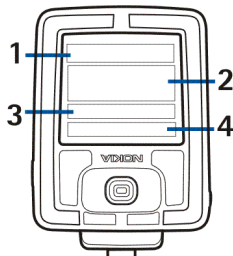

Aby poruszać się między obszarami, naciskaj  lub . Aby poruszać się w obrębie jednego obszaru, naciskaj  lub .

### Aby wstawić dane:

1. Wybierz tryb edycji (na przykład małe litery, wielkie litery lub cyfry):
  - Naciśnij  lub  w celu przejścia do obszaru poleceń, a następnie naciskaj  lub  do momentu wyróżnienia ikony .
  - Naciśnij  do momentu, aż u góry ekranu zostanie wyświetlony żądany tryb.

2. Wstaw pierwszy znak:

Naciśnij  w celu przejścia do obszaru znaków, a następnie naciśnij   
lub  do momentu wyróżnienia właściwego znaku. Naciśnij , aby go  
wybrać.

Wybrany znak zostanie dodany do obszaru edytora.

3. Powtarzaj krok 2 do momentu wstawienia całegożądanego tekstu.

4. Aby zapisać dane, wybierz *Opcje* w obszarze poleceń, naciśnij , a następnie  
wybierz *Zapisz*.

Aby wyjść z edytora tekstu bez zapisywania danych, wybierz *Opcje* w obszarze  
poleceń, naciśnij , a następnie wybierz *Wyjdź z edytora*.

## ■ Wprowadzanie godziny, daty i hasła

Do wprowadzania godziny, daty i hasła służy specjalny edytor.

### Aby wprowadzić datę, godzinę lub hasło:

1. Naciskaj  lub  do momentu, aż w obszarze z kursorem zostanie  
wyświetlonażądana cyfra.
2. Wybierz *Dalej*, aby przejść do następnej cyfry i powtórz krok 1.
3. Powtarzaj krok 2 do momentu wprowadzenia wszystkich znaków.
4. Wybierz *OK*, aby zatwierdzić wprowadzone znaki lub *Wstecz*, aby powrócić do  
menu bez zapisywania wprowadzonych znaków.

## ■ Lista funkcji menu

### 1. Spis połączeń



1. Wybierane numery
2. Połączenia nieodebrane
3. Połączenia odebrane
4. Usuń listy ostatnich połączeń
5. Czas połączeń
  1. Czas ostatniego połączenia
  2. Czas połączeń odebranych
  3. Czas połączeń nawiązanych
  4. Czas wszystkich połączeń
  5. Zeruj liczniki czasu połączeń

### 2. Kontakty



1. Spis telefonów
2. Dod. nowy kont.
3. Edytuj opis
4. Usuń
5. Kopiuj z telefonu
6. Dodaj numer
7. Wyślij wizytówkę
8. Widok kontaktów

### 3. Galeria



1. Grafika

### 2. Teksty

3. Prezentacje
  1. Wsz. obrazy
  2. Wsz. teksty
  3. Prezent. 1
  4. Prezent. 2
  5. Zegar cyfr.
  6. Zegar anal.

### 4. Ustawienia



1. Bluetooth
  1. Bluetooth
  2. Wyszukaj urz. Bluetooth
  3. Urządzenie aktywne
  4. Urządzenia powiązane
  5. Ustawienia Bluetooth
2. Ustawienia daty i godziny
  1. Zegar
  2. Data
3. Podsumowanie po połączeniu
4. Język mikrozestawu
5. Automatyczna blokada klawiatury
6. Uaktywnianie tekstu pomocy
7. Ustawienia wyświetlacza

1. Tapeta
2. Tryb obrazu
3. Kolorystyka
4. Jasność wyświetlacza
5. Podświetlenie telefonu
8. Ustawienia dźwięków
  1. Dźwięki mikrozesztawu
  2. Sygnał nadejścia połączenia
  3. Dźwięk dzwonka
  4. Głośność dzwonka
  5. Dźwięki klawiszy
  6. Dźwięki ostrzeżeń
9. Ustawienia wybierania głosowego

1. Język wybierania głosowego
2. Powtarzaj wybraną nazwę
3. Przywróć ustaw. wyb. głosowego
- 10.Stan pamięci
  1. Stan kontaktów
  2. Stan galerii
- 11.Wyślij aplikację do telefonu
- 12.Przywracanie ustawień fabrycznych

## 5. BI. klawiatury



## 6. Funkcje menu

---

### ■ Spis połączeń



W zestawie słuchawkowym przechowywany jest spis numerów telefonów i przybliżona długość połączeń odebranych, nieodebranych oraz nawiązywanych za pomocą zestawu. Ponadto spis połączeń zawiera informacje na temat połączeń, których nie odebrano lub odebrano za pomocą podłączonego telefonu.

Zestaw słuchawkowy rejestruje nieodebrane i odebrane połączenia tylko wtedy, gdy sieć umożliwia korzystanie z tych funkcji, zestaw słuchawkowy i telefon są włączone oraz znajdują się w zasięgu sieci, a połączenie Bluetooth między telefonem a zestawem słuchawkowym jest aktywne.

Naciśnięcie klawisza **Opcje** w menu *Połączenia nieodebrane*, *Połączenia odebrane* i *Wybierane numery* umożliwia wyświetlenie takich informacji, jak data i godzina połączenia.



**Uwaga:** Jeżeli chcesz nawiązać połączenie międzynarodowe przy użyciu spisu połączeń, sprawdź, czy przed numerem znajduje się prawidłowy prefiks międzynarodowy lub numer kierunkowy kraju.

### Listy ostatnich połączeń

Wybierz **Menu** > *Spis połączeń* i jedną z następujących opcji:

- *Wybierane numery* — aby wyświetlić listę ostatnich 20 numerów telefonów, z którymi nawiązano lub próbowano nawiązać połączenie.
- *Połączenia nieodebrane* — aby wyświetlić listę ostatnich dziesięciu numerów telefonów, z których ktoś próbował się z Tobą połączyć (usługa sieciowa).



**Porada:** Gdy zostanie wyświetlona informacja o nieodebranych połączeniach, naciśnij klawisz **Lista**, aby wyświetlić listę ostatnich numerów telefonów. Przewiń do numeru, na który chcesz oddzwonić, i wybierz **Opcje > Połącz**.

- *Połączenia odebrane* — aby wyświetlić listę ostatnich dziesięciu numerów telefonów, z których pochodziły odebrane lub odrzucone połączenia (usługa sieciowa).
- *Usuń listy ostatnich połączeń* — aby usunąć listy ostatnich połączeń. Określ, czy chcesz usunąć wszystkie numery telefonów z list ostatnich połączeń, czy tylko numery znajdujące się na liście połączeń nieodebranych, połączeń odebranych lub wybieranych numerów. Czynnności tej nie można cofnąć.

## Czas połączeń

Wybierz **Menu > Spis połączeń > Czas połączeń**.

Przewiń do odpowiedniej pozycji, aby wyświetlić przybliżony czas trwania połączeń przychodzących i wychodzących, podany w godzinach, minutach i sekundach.

Do wyzerowania liczników czasu potrzebne jest hasło Bluetooth. Zobacz [Hasło Bluetooth](#) na stronie 7.

## ■ Spis telefonów



Spis telefonów znajdujący się w pamięci zestawu słuchawkowego umożliwia zapisywanie opisów i numerów telefonów.

Można zapisać maksymalnie 250 opisów, dołączając do każdego z nich 2 numery.

Spis telefonów można wyświetlić, wybierając **Menu** > **Kontakty** albo naciskając



lub  w trybie gotowości.

### Wybór widoku spisu telefonów

Aby wybrać sposób wyświetlania opisów i numerów, wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Widok kontaktów**.

### Zapisywanie opisów i numerów telefonów

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Dod. nowy kont.**
2. Wprowadź opis i zapisz go. Zobacz [Pisanie za pomocą edytora tekstu](#) na stronie 18.
3. Wprowadź numer telefonu i zapisz go. Zobacz [Pisanie za pomocą edytora tekstu](#) na stronie 18.
4. Naciśnij **Gotowe**.

Zestaw słuchawkowy automatycznie utworzy znak głosowy odpowiadający nowemu opisowi.



## Zapisywanie dwóch numerów w opisie

W spisie telefonów można zapisać dwa numery telefonów odpowiadające jednemu opisowi.

### Dodawanie drugiego numeru

1. Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Dodaj numer*.
2. Przewiń do opisu, do którego chcesz dodać nowy numer, a następnie naciśnij **Dodaj**.
3. Wybierz jeden z następujących typów numerów:  *Ogólny*,  *Komórka*,  *Dom* lub  *Biuro*.
4. Wprowadź numer i zapisz go.
5. Aby wrócić do menu, naciśnij **Wróć**.

Pierwszy zapisany numer jest automatycznie ustawiany jako domyślny. Gdy wybierzesz opis ze spisu telefonów, na przykład w celu nawiązania połączenia, zostanie użyty numer domyślny, chyba że wybierzesz inny numer. Numer domyślny zawsze znajduje się na górze listy.

Aby zmienić numer domyślny, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Spis telefonów*. Przewiń dożądanego opisu, a następnie wybierz **Opcje** > *Pokaż informacje*. Przewiń do numeru, który chcesz ustawić jako domyślny, a następnie wybierz **Opcje** > *Jako domyślny*.

## Edycja opisu lub numeru

Aby przeprowadzić edycję opisu, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Edytuj opis*. Przewiń do pozycji spisu telefonów, którą chcesz zmodyfikować, a następnie naciśnij **Edytuj**.

Aby przeprowadzić edycję numeru, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Spis telefonów*. Przewiń dożądanego opisu, a następnie wybierz **Opcje** > *Pokaż informacje*. Przewiń do numeru, który chcesz zmodyfikować, a następnie wybierz **Opcje** > *Edytuj numer*.

Aby wprowadzić litery lub cyfry, zobacz *Pisanie za pomocą edytora tekstu* na stronie 18.

Aby odsłuchać znak głosowy i sprawdzić, jak w urządzeniu wymawiana jest nazwa kontaktu, wybierz **Opcje** > *Odtwórz nazwę*.

## Usuwanie opisów i numerów

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Usuń*.

Aby usuwać opisy i numery pojedynczo, wybierz *Pojedynczo* i przewiń do opisu lub numeru, który chcesz usunąć. Naciśnij **Usuń**, a następnie **Tak** w celu potwierdzenia.

Aby jednorazowo usunąć wszystkie opisy i numery ze spisu telefonów, wybierz *Usuń wszystko*. Potwierdź zamiar usunięcia i wprowadź hasło Bluetooth. Zobacz *Hasło Bluetooth* na stronie 7.

## Kopiowanie ze spisu telefonów w telefonie komórkowym

Do zestawu słuchawkowego można kopiować opisy i numery telefonów z telefonu komórkowego połączanego z zestawem. Do wyboru jest kopiowanie całego spisu telefonów lub tylko wybranych opisów i numerów.

Do spisu telefonów w zestawie słuchawkowym kopiowany jest tylko opis i pierwsze dwa numery telefonów. Wszystkie pozycje tekstowe i dodatkowe numery telefonów są ignorowane.

Jeżeli telefon nie jest zgodny z profilem przesyłania plików lub nie zawiera aplikacji do pobierania spisu telefonów, zestaw słuchawkowy musi wysłać do telefonu tę aplikację, aby umożliwić kopiowanie. Jeżeli aplikacja do pobierania nie została wysłana do telefonu przy pierwszym podłączaniu zestawu słuchawkowego, zobacz [Aplikacja do pobierania](#) na stronie 43. Podczas kopiowania pozycji spisu telefonów z telefonu komórkowego do zestawu słuchawkowego musi być uruchomiona aplikacja służąca do pobierania.



**Uwaga:** Jeżeli ten sam numer znajduje się w zestawie słuchawkowym oraz w pamięci źródłowej i jego nazwa lub numer zostały zmienione w pamięci źródłowej, pozycja w zestawie słuchawkowym zostanie zastąpiona podczas kopiowania.

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Kopiuj z telefonu**.

Jeżeli zestaw słuchawkowy nie jest połączony z telefonem lub telefon nie umożliwia korzystania z tej funkcji, menu **Kopiuj z telefonu** jest niedostępne.

2. Wybierz pamięć źródłową, z której chcesz kopiować: pamięć wewnętrzną telefonu (**Telefon**) lub pamięć karty SIM (**Karta SIM**).

Jeżeli karta SIM jest niedostępna, polecenie *Karta SIM* również jest niedostępne.

3. Wybierz *Wszystkie pozycje* lub *Wybrane pozycje*.

Jeżeli telefon nie umożliwia korzystania z opcji menu *Wybrane pozycje*, jest ona niedostępna.

Jeżeli wybierzesz opcję *Wybrane pozycje*, zestaw słuchawkowy wyświetli listę wszystkich opisów z pamięci źródłowej. Przewijając listę, zaznacz wszystkie pozycje, które chcesz skopiować, naciskając **Zaznacz**. Aby cofnąć wybór, naciśnij **Wyklucz**. Na zakończenie naciśnij **Gotowe**.

4. Aby rozpocząć kopiowanie, naciśnij **OK**. Trwające kopiowanie można zatrzymać, naciskając **Przerwij**.

Po zakończeniu kopiowania na wyświetlaczu zestawu słuchawkowego widać liczbę skopiowanych i nieskopiowanych pozycji. Aby zamknąć ten ekran, naciśnij **Wróć**. Zestaw słuchawkowy automatycznie utworzy znaki głosowe dla wszystkich skopiowanych opisów.

## Wysyłanie i odbieranie wizytówki

Za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth można wysyłać i odbierać informacje kontaktowe (wizytówki) różnych osób.

### Odbieranie wizytówki

1. Gdy w zestawie słuchawkowym zostanie odebrana wizytówka, wyświetlane jest powiadomienie.

2. Aby wyświetlić wizytówkę, naciśnij **Pokaż**.  
Aby odrzucić wizytówkę, naciśnij **Wyjdź i OK**.
3. Aby zapisać wizytówkę w spisie telefonów zestawu słuchawkowego, wybierz **Opcje > Zapisz**.



**Uwaga:** Jeżeli chcesz wysłać wizytówkę z telefonu komórkowego aktualnie połączonych z zestawem słuchawkowym, a telefon nie umożliwia korzystania z wielu jednoczesnych połączeń Bluetooth, musisz odłączyć zestaw od telefonu, wysłać wizytówkę, a następnie ponownie uaktywnić połączenie.

### Wysyłanie wizytówki

1. Wyszukaj opis i numer telefonu, który chcesz wysłać ze spisu telefonów, a następnie wybierz **Opcje > Wyślij wizytówkę**.
2. Zestaw słuchawkowy wyszuka kompatybilne urządzenia i wyświetli je w postaci listy. Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać wizytówkę.



**Uwaga:** Jeżeli chcesz wysłać wizytówkę do telefonu komórkowego aktualnie połączonych z zestawem słuchawkowym, a nie widzisz telefonu na wyświetlonej liście, musisz odłączyć zestaw od telefonu, wysłać wizytówkę, a następnie ponownie uaktywnić połączenie.

### ■ Galeria

W folderach menu **Galeria** można zapisywać obrazy, prezentacje i pozycje tekstowe.



## Obrazy i pliki tekstowe


Aby wyświetlić listę obrazów lub plików tekstowych, wybierz **Menu** > **Galeria** > **Grafika** lub **Teksty**. Przewiń dożądanego pliku i naciśnij **Opcje**, co spowoduje wyświetlenie niektórych z niżej wymienionych opcji:

- **Dodaj** (opcja widoczna tylko w folderze **Teksty**) – służy do tworzenia nowego pliku tekstowego.
- **Edycja** (opcja widoczna tylko w folderze **Teksty**) – służy do edycji istniejącego pliku tekstowego.
- **Otwórz** – służy do otwierania wybranego pliku.
- **Usuń** – służy do usuwania wybranego pliku.
- **Wyślij** lub **Wyślij obrazy** (opcje widoczne tylko w folderze **Grafika**) – służą do wysyłania jednego lub kilku obrazów do kompatybilnego urządzenia za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth. Zestaw słuchawkowy wyszuka kompatybilne urządzenia i wyświetli je w postaci listy. Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać pliki.

W przypadku wybrania opcji **Wyślij obrazy** należy wybrać obrazy do wysłania. Przewijając listę, zaznacz wszystkie obrazy, które chcesz wysłać, naciskając **Zaznacz**. Aby cofnąć wybór, naciśnij **Wyklucz**. Na zakończenie naciśnij **Zapisz** i potwierdź wybór.

- **Zmień nazwę** (opcja widoczna tylko w folderze **Grafika**) – służy do zmiany nazwy pliku na nową.
- **Ust. jako tapetę** (opcja widoczna tylko w folderze **Grafika**) – umożliwia wyświetlenie wybranego pliku jako tapety w trybie gotowości.

- *Ustaw tryb obrazu* – umożliwia wyświetlenie wybranego pliku w trybie obrazu.
- *Orientacja obrazu* – służy do określania, czy prezentację mają oglądać inne osoby (1), czy użytkownik zestawu (2).
- *Rozmiar czcionki* (opcja widoczna tylko w folderze *Teksty*) – służy do zmiany rozmiaru czcionki w plikach tekstowych.
- *Szczegóły* (opcja widoczna tylko w folderze *Grafika*) – służy do wyświetlania szczegółowych informacji o pliku, na przykład jego nazwy.
- *Sortuj* (opcja widoczna tylko w folderze *Grafika*) – służy do sortowania plików i folderów według nazw, dat lub rozmiarów.

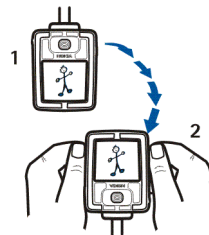

## Prezentacje

Zestaw słuchawkowy zawiera następujące cztery gotowe prezentacje oraz dwie z możliwością modyfikacji:

- *Wsz. obrazy* – wyświetlanie wszystkich obrazów zapisanych w folderze *Grafika*.
- *Wsz. teksty* – wyświetlanie wszystkich plików tekstowych zapisanych w folderze *Teksty*.
- *Prezent. 1* i *Prezent. 2* to prezentacje użytkownika, których zawartość można modyfikować.

- *Zegar cyfr.* — wyświetlanie zegara cyfrowego z aktualną godziną.
- *Zegar anal.* — wyświetlanie zegara analogowego z aktualną godziną.


### Wyświetlanie prezentacji i zarządzanie nimi:

1. Wybierz **Menu** > **Galeria** > **Prezentacje**.
2. Wybierz żądaną prezentację, a następnie jedną z następujących opcji:
  - *Otwórz* — służy do otwierania listy plików z prezentacjami.
  - *Wybierz obrazy* — umożliwia dodanie nowych obrazów do prezentacji użytkownika. Przewijając listę, zaznacz wszystkie obrazy, które chcesz dodać, naciskając **Zaznacz**. Aby cofnąć wybór, naciśnij **Wyklucz**. Na zakończenie naciśnij **Gotowe** i zapisz zmiany.
  - *Wybierz teksty* — umożliwia dodanie nowych plików tekstowych do prezentacji użytkownika. Przewijając listę, zaznacz wszystkie pliki tekstowe, które chcesz dodać, naciskając **Zaznacz**. Aby cofnąć wybór, naciśnij **Wyklucz**. Na zakończenie naciśnij **Gotowe** i zapisz zmiany.
  - *Otwieraj kolejno* — służy do wyświetlania prezentacji.
  - *Wyczyść* — służy do usuwania wszystkich obrazów z prezentacji użytkownika.
  - *Ustaw tryb obrazu* — umożliwia wyświetlenie wybranej prezentacji w trybie obrazu.
  - *Ust. odstęp obr.* — służy do określania czasu, po upływie którego wyświetlany jest następny plik w prezentacji. Wybierz jeden z gotowych czasów oczekiwania lub opcję *Inny*. W przypadku wybrania opcji *Inny*



wprowadź żądany czas oczekiwania. Aby wprowadzić czas, naciśnij  lub  do momentu wyświetlenia właściwej cyfry. Wybierz **Dalej**, aby przejść do następnej cyfry, oraz **OK**, aby zakończyć.

- **Orientacja obrazu** – służy do określania, czy prezentację mają oglądać inne osoby (1), czy użytkownik zestawu (2).
- **Sortuj** – służy do sortowania obrazów.

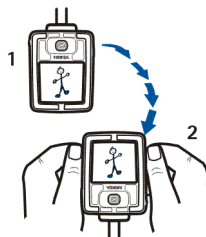

## Odbieranie i zapisywanie nowych obrazów

Z kompatybilnych urządzeń można odbierać nowe obrazy za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth i zapisywać je w menu **Galeria**.

1. Gdy w zestawie słuchawkowym zostaną odebrane pliki, wyświetlane jest powiadomienie.
2. Aby wyświetlić listę odebranych plików, naciśnij **Pokaż**.  
Aby usunąć pliki bez wyświetlania, naciśnij **Wyjdź**, a następnie **OK** w celu potwierdzenia.
3. Przewiń dożądanego pliku i wybierz jedną z następujących opcji:
  - **Zapisz** – aby zapisać odebrany plik.  
Zaakceptuj oryginalną nazwę pliku lub określ nową, a następnie wybierz **Opcje** w obszarze poleceń, naciśnij  i wybierz **Zapisz**.
  - **Otwórz** lub **Usuń** – aby otworzyć lub usunąć odebrany plik.

- *Szczegóły* – aby wyświetlić szczegółowe informacje o odebrany pliku.

## ■ Ustawienia



### Połączenia Bluetooth

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, działające jawnie lub w czasie korzystania z innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię z baterii, skracając jej okres żywotności.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth umożliwia łączenie zestawu słuchawkowego z innymi kompatybilnymi urządzeniami. Za pomocą takiego połączenia można wysyłać i odbierać obrazy oraz wizytówki.

Utworzenie połączenia z kompatybilnym urządzeniem jest możliwe dopiero po powiązaniu tego urządzenia z zestawem słuchawkowym. Urządzenie może wymagać podania hasła pozwalającego na powiązanie. W zestawie słuchawkowym można zapisać maksymalnie 10 powiązań. Przy próbie połączenia z urządzeniem, z którym już utworzono powiązanie, nie jest wymagane hasło.

W danym momencie może być aktywne jedno połączenie audio i jedno połączenie transmisji danych.

Po włączeniu zestaw słuchawkowy automatycznie próbuje połączyć się z domyślnym urządzeniem (czyli z pierwszym urządzeniem, z którym zestaw połączono podczas jego pierwszego użycia). Jeżeli zestaw słuchawkowy nie znajdzie domyślnego urządzenia lub urządzenie to odrzuci połączenie, zestaw spróbuje połączyć się z ostatnim urządzeniem, z którym był połączony.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Bluetooth** i jedną z następujących opcji:

- **Bluetooth** — służy do włączania i wyłączania funkcji Bluetooth.  
Funkcja Bluetooth jest włączana automatycznie przy włączaniu urządzenia. Nawet w przypadku wyłączenia jest ona automatycznie włączana w celu przesłania obrazów lub wizytówek. Jeżeli chcesz ustanowić połączenie z zestawem słuchawkowym z urządzenia zewnętrznego, funkcja Bluetooth musi być włączona.
- **Wyszukaj urz. Bluetooth** — służy do wyszukiwania kompatybilnych urządzeń i łączenia się z nimi. Znalezione urządzenia są pokazywane na wyświetlaczu zestawu słuchawkowego. Po zauważeniużądanego urządzenia naciśnij **Stop** i wybierz urządzenie.

Jeżeli urządzenie nie zostało wcześniej powiązane z zestawem słuchawkowym i wymaga hasła, w zestawie zostanie wyświetlona prośba o podanie hasła. Wprowadź hasło urządzenia, aby uaktywnić połączenie. Aby wprowadzić cyfry, zobacz **Hasło Bluetooth** na stronie 7.

- **Urządzenie aktywne** — służy do wyświetlania informacji o urządzeniu, z którym aktualnie połączony jest zestaw słuchawkowy. Aby zakończyć połączenie, wybierz **Opcje** > **Odłącz**.
- **Urządzenia powiązane** — służy do wyświetlania listy urządzeń powiązanych z zestawem słuchawkowym. Jednocześnie może być powiązanych maksymalnie 10 urządzeń.

Aby usunąć powiązanie, wybierz je, a następnie wybierz **Opcje** > **Odwołaj uwierzyt.** > **OK**.

- *Ustawienia Bluetooth* — umożliwia określenie dodatkowego ustawienia.

Aby określić urządzenia, dla których zestaw słuchawkowy jest widoczny, wybierz *Widoczność mikrozestawu*. Wybór opcji *Publiczny* spowoduje, że zestaw słuchawkowy będzie widoczny dla wszystkich urządzeń korzystających z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Wybór opcji *Ukryty* spowoduje, że zestaw słuchawkowy będzie widoczny tylko dla powiązanych z nim urządzeń, natomiast z poziomu zestawu wciąż będą widoczne wszystkie kompatybilne urządzenia.

Aby zmienić nazwę zestawu słuchawkowego, która pomaga kompatybilnym urządzeniom w jego rozpoznawaniu, wybierz *Nazwa mikrozestawu*. Aby wprowadzić litery i cyfry, zobacz *Pisanie za pomocą edytora tekstu* na stronie 18.

Gdy inne urządzenie próbuje połączyć się z zestawem słuchawkowym, na wyświetlaczu pojawia się powiadomienie. Naciśnij **Akceptuj**, aby zaakceptować połączenie, lub **Odrzuć**, aby je odrzucić.

## Ustawienia daty i godziny

### Zegar

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia daty i godziny* > *Zegar*.

Aby wyświetlić lub ukryć godzinę na wyświetlaczu w trybie gotowości, wybierz *Pokaż zegar* lub *Ukryj zegar*. Aby ustawić w zegarze prawidłową godzinę, wybierz *Nastaw zegar*. Zobacz *Wprowadzanie godziny, daty i hasła* na stronie 19. Aby wybrać format 12-godzinny lub 24-godzinny, wybierz *Format godziny*.

## Data

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia daty i godziny* > *Data*.

Aby wyświetlić lub ukryć datę na wyświetlaczu w trybie gotowości, wybierz *Pokazuj datę* lub *Ukrywaj datę*. Aby ustawić datę, wybierz *Ustaw datę*. Zobacz *Wprowadzanie godziny, daty i hasła* na stronie 19. Można także wybrać format i separator daty.

## Podsumowanie po połączeniu

Aby po każdym połączeniu był wyświetlany jego czas, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Podsumowanie po połączeniu* > *Tak*.

## Język

Aby wybrać język wyświetlanych tekstów, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Język mikrozestawu*. Po zmianie języka pojawi się pytanie, czy chcesz również zmienić język wybierania głosowego. Zobacz *Ustawienia wybierania głosowego* na stronie 42.

## Automatyczna blokada klawiatury

Klawisze zestawu słuchawkowego mogą być automatycznie blokowane po upływie określonego czasu, gdy zestaw znajduje się w trybie gotowości i nie użyto żadnych funkcji.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Autoblokada klawiatury*.

Aby uaktywnić automatyczną blokadę klawiatury, wybierz **Tak**, po czym w zestawie słuchawkowym zostanie wyświetlona prośba **Wprowadź czas zwłoki:**. Wprowadź czas i naciśnij **OK**. Aby wprowadzić cyfry, naciśnij  lub  do momentu wyświetlenia właściwej cyfry. Wybierz **Dalej**, aby przejść do następnej cyfry, oraz **OK**, aby zakończyć.

Aby wyłączyć automatyczną blokadę klawiatury, wybierz **Nie**.

Zobacz również **Blokada klawiatury** na stronie 43.

## Uaktywnianie tekstu pomocy

Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie tekstów pomocy, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Uaktywnianie tekstu pomocy**.

Zobacz również **Korzystanie z menu** na stronie 17.

## Ustawienia wyświetlacza

### Tapeta

Gdy zestaw słuchawkowy znajduje się w trybie gotowości, na jego wyświetlaczu może widnieć wybrane tło. Gotowe tła są zapisane w menu **Galeria**. Można również odbierać obrazy za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth i zapisywać je w menu **Galeria**. Zestaw słuchawkowy rozpoznaje formaty JPEG i GIF.

### Aby wybrać tapetę:

1. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia wyświetlacza** > **Tapeta**.
2. Wybierz opcję **Wybierz tapetę**, co spowoduje wyświetlenie zawartości folderu **Grafika** z menu **Galeria**.

3. Przewiń dożądanego obrazu.
4. Aby ustawić ten obraz jako tapetę, wybierz **Opcje** > *Ust. jako tapetę*.  
Tapeta nie jest wyświetlana przy aktywnym trybie obrazu.  
Aby uaktywnić lub dezaktywować tapetę, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia wyświetlacza* > *Tapeta* > *Tak* lub *Nie*.

### Tryb obrazu

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia wyświetlacza* > *Tryb obrazu*, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- *Tak* – aby włączyć tryb obrazu. Jeżeli włączysz tryb obrazu, zostanie on uaktywniony po upływie czasu oczekiwania dla trybu obrazu w trybie gotowości lub po uaktywnieniu blokady klawiatury.
- *Nie* – aby wyłączyć tryb obrazu.
- *Wybierz obraz* – aby wyświetlić foldery menu *Galeria*. Wybierz folder, przewiń dożądanego obrazu lub prezentacji, a następnie wybierz **Opcje** > *Ustaw tryb obrazu*.
- *Czas oczekiwania dla trybu obrazu* – aby określić czas oczekiwania w trybie gotowości, po upływie którego następuje uaktywnienie trybu obrazu. Wybierz jeden z gotowych czasów oczekiwania lub opcję *Inny*. W przypadku wybrania opcji *Inny* wprowadź żądany czas oczekiwania. Aby wprowadzić czas, naciskaj  lub  do momentu wyświetlenia właściwej cyfry. Wybierz **Dalej**, aby przejść do następnej cyfry, oraz **OK**, aby zakończyć.

## Kolorystyka

W zestawie słuchawkowym można zmienić kolor niektórych elementów wyświetlacza, takich jak wskaźniki i paski.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia wyświetlacza* > *Kolorystyka*. Wybierz żadaną kolorystykę.

## Jasność wyświetlacza

W zestawie słuchawkowym można zmienić poziom jasności wyświetlacza.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia wyświetlacza* > *Jasność wyświetlacza*. Naciskaj  lub , aby zmniejszyć lub zwiększyć poziom jasności, a następnie naciśnij **OK** w celu zapisania nowego poziomu.

## Czas oczekiwania na wyłączenie podświetlenia

Można określić, jak długo włączone jest podświetlenie wyświetlacza w przypadku nieporuszania joystickiem.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia wyświetlacza* > *Podświetlenie telefonu*. Wybierz jeden z gotowych czasów oczekiwania lub opcję *Inny*. W przypadku wybrania opcji *Inny* wprowadź żądany czas oczekiwania. Aby wprowadzić czas, naciskaj  lub  do momentu wyświetlenia właściwej cyfry. Wybierz **Dalej**, aby przejść do następnej cyfry, oraz **OK**, aby zakończyć.



## Ustawienia dźwięków

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia dźwięków*, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- *Dźwięki mikrozestawu* — służy do włączania i wyłączania sygnałów dźwiękowych. W przypadku wyłączenia dźwięków nie będą emitowane sygnały nadejścia połączenia, dźwięki klawiszy ani dźwięki ostrzeżeń.  
Ustawienie to nie ma wpływu na dźwięk emitowany przez słuchawkę, ponieważ jest on automatycznie przekazywany z telefonu.
- *Sygnał nadejścia połączenia* — służy do określania, jak telefon powiadamia o nadejściu połączenia głosowego. Dostępne są opcje *Ciągły*, *Rosnący*, *1 dzwonek*, *1 sygnał* i *Bez dźwięku*.
- *Dźwięk dzwonka* — służy do wyboru dźwięku dzwonka sygnalizującego nadejście połączenia głosowego.
- *Głośność dzwonka* — służy do ustawiania głośności dzwonka sygnalizującego nadejście połączenia głosowego.
- *Dźwięki klawiszy* — umożliwia takie ustawienie zestawu słuchawkowego, aby po każdym naciśnięciu klawisza emitowany był dźwięk.
- *Dźwięki ostrzeżeń* — umożliwia takie ustawienie zestawu słuchawkowego, aby na przykład w przypadku rozładowywania się baterii emitowany był sygnał dźwiękowy.

## Ustawienia wybierania głosowego

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia wybier. głos.*, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- *Język wybierania głosowego* — aby ustawić język wybierania głosowego. Prawidłowy język umożliwia zestawowi słuchawkowemu dokładniejsze rozpoznawanie opisów.  
Po zmianie języka pojawi się pytanie, czy chcesz również zmienić język wyświetlanych tekstów.
- *Powtarzaj wybraną nazwę* — aby po wypowiedzeniu nazwy zestaw słuchawkowy powtarzał ją, zanim wybierze numer, pozwalając potwierdzić dokonany wybór.
- *Przywróć ustaw. wyb. głosowego* — aby skasować zmiany. Ustawienia języka nie ulegną zmianie.

## Stan pamięci

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Stan pamięci*, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- *Stan kontaktów* — aby sprawdzić, ile kontaktów jest zapisanych w spisie telefonów i ile nowych kontaktów można jeszcze zapisać.
- *Stan galerii* — aby sprawdzić ilość pamięci zajętej przez pliki menu *Galeria* oraz ilość pamięci wolnej na potrzeby zapisywania nowych obrazów i plików tekstowych.

## Aplikacja do pobierania

Do pobrania nazw i numerów telefonu do zestawu słuchawkowego potrzebna jest aplikacja do pobierania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Kopiowanie ze spisu telefonów w telefonie komórkowym](#) na stronie 27.

Aby wysłać aplikację służącą do pobierania do podłączonego telefonu, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Wyślij aplikację do telefonu*. Potwierdź polecenie, naciskając **Tak**.

Po pomyślnym pobraniu aplikacji do telefonu otrzymasz stosowne powiadomienie do skrzynki odbiorczej w telefonie. Zainstaluj aplikację zgodnie z instrukcjami w powiadomieniu.

## Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić początkowe wartości niektórych ustawień menu, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Przywróć ustawienia fabryczne*. Wprowadź hasło Bluetooth i naciśnij **OK**. Zobacz [Hasło Bluetooth](#) na stronie 7.

Dane wprowadzone lub skopiowane z telefonu, na przykład opisy i numery w spisie telefonów, nie zostaną usunięte.

## ■ Blokada klawiatury



Klawisze można zablokować, aby zapobiec ich przypadkowemu naciśnięciu.

Aby zablokować klawiaturę, w trybie gotowości wybierz **Menu** > *Bl. klawiatury*.

Jeżeli jest włączony tryb obrazu, zostanie on uaktywniony. Zobacz [Tryb obrazu](#) na stronie 39.

Aby odblokować klawisze, rusz joystickiem w dowolnym kierunku w celu wyjścia z trybu obrazu. W trybie gotowości naciśnij **Odblokuj**, a następnie **OK** przed upływem 1,5 sekundy.

Jeżeli przy włączonej blokadzie klawiatury nadejdzie połączenie, blokada jest automatycznie dezaktywowana. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawisze w sposób automatyczny zostaną ponownie zablokowane.

Aby blokada klawiatury była uaktywniana automatycznie, gdy przez pewien czas nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, zobacz [Automatyczna blokada klawiatury](#) na stronie 37.

## 7. Informacje o bateriach

---

### ■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest ładowalna bateria. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, zabierz urządzenie do autoryzowanego serwisu lub wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazda sieciowego. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki. Nadmierne naładowanie może skrócić żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie. Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze trzymać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

# EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

---

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy budową i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.