

Nokia Ara Kiti CK-200

Kullanım ve Montaj Kılavuzu

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION, bu CK-200 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Ürün; 2004/104/EC sayılı Direktif (düzeltilmiş 72/245/EEC Direktifi), Ek I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 ve 6.9'daki sınırlamalara uygundur. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010-2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'ın markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Belirli ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

C€ 0560

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Telefication B.V.
Edisonstraat 12a
NL- 6902 PK
ZEVENAAR
Tel: + 31 316 583 180
Faks: + 31 316 583 1

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,

02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000

Faks: +358 7180 38226

2.0. Baskı TR

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	6	Araç kitini iki cihaza bağlama.....	19
Hızlı başlangıç	7	3. Temel kullanım.....	20
İlk kurulum.....	7	Bağlı cihazlardan kartvizit	
Uzaktan kumanda.....	7	kopyalama.....	20
1. Giriş	9	El ile kopyalama	20
Bu belge hakkında	9	Otomatik kopyalama	20
Yazılım güncellemeleri	10	Aramalar	21
Bluetooth kablosuz iletişim		Arama yapma.....	21
teknolojisi	10	Aramayı cevaplama veya	
2. Başlarken.....	11	reddetme	22
Parçalar	11	Mikrofonun sesini kapatma	23
Uzaktan kumanda CU-13R.....	12	Hoparlör ses seviyesini ayarlama ...	23
Ekran ve bekleme modu	12	İki aramayı yönetme.....	23
Ekran parçaları	12	Aramayı araç kitiyle bağlı bir	
Ekranı montaj plakasına takma ...	13	cihaz arasında değiştirme.....	24
Ekranı döndürme.....	13	Ton dizeleri gönderme	24
Bekleme modunda		Son aramalar	24
görüntülenen bilgiler.....	13	Kısa mesajları görüntüleme	25
Ekran göstergeleri.....	14	Tuşum	25
Uzaktan kumanda		4. Ayarlar	26
bataryasını takma	15	Bağlantı ayarları.....	26
Uzaktan kumandayı		Ekran ayarları	27
değiştirirseniz veya araç		Genel ayarlar	27
kitiyle birden fazla kumanda		Ses ayarları	29
kullanırsanız.....	16	5. Sorun giderme	30
Menülerde gezinme.....	16	Araç kitini sıfırlama.....	30
Araç kitini açma veya kapatma.....	16	Bağlantı sorunları	30
Açma	16	Ses sorunları	30
Kapatma	17	Diğer sorunlar	31
İlk kullanım	17	6. Montaj	32
Araç kitini eşleştirme ve		Güvenlik bilgileri	32
bağlama	17	Yazılımı güncelleme	33
Araç kitini el ile bağlama	18	Araç kitini araca monte etme.....	34
Araç kitini otomatik		Uzaktan kumanda CU-13R	35
olarak bağlama.....	19	Ekran	37
Araç kitinin bağlantısını kesme ...	19	Bağlantı kutusu RX-73	38

Aracın radyo sistemiyle entegrasyon.....	39	İsteğe bağlı aksesuarlar	46
ISO kablosu CA-160'ı kullanarak montaj.....	40	Şarj kablosu	46
Güç kablosu CA-153P ve harici bir hoparlörü kullanarak montaj.....	42	Mikrofon	46
Güç kablosu CA-153P ve doğrudan giriş kablosu CA-161'i kullanarak montaj.....	44	Harici anten	47
Montaj ayarları.....	45	Araç kitinin çalışmasını kontrol etme	47
		Bakım ve onarım	48
		Ek güvenlik bilgileri	49

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım ve montaj kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR

Yalnızca onaylı donanımları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Hızlı başlangıç


Bu bölümde, araç kitinin temel özellikleri kısaca açıklanmıştır. Ayrıntılı bilgi için, bu kılavuzdaki ilgili bölümlere bakın.

■ İlk kurulum

1. Araç kitini (bkz. s. 16) ve mobil cihazınızı açın.
2. Dil seçmeniz istenirse, Navi™ döner tuşunu (bundan sonra döner tuş olarak adlandırılacak) döndürerek istediğiniz dile ilerleyin ve döner tuşa basın.
3. Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve araç kitiyle cihaz arasında Bluetooth bağlantısı kurun.

■ Uzaktan kumanda

1. Sesle arama/Sesi kapatma tuşu
Arama sesini kapatmak veya açmak için, ya da devam eden bir arama yokken uyumlu bir mobil cihazda sesle aramayı etkinleştirmek için sesle arama tuşuna basın.
2. Geçiş tuşu
Çok noktaya bağlantı özelliği etkinken, bağlı olan birinci ve ikinci (birincil ve ikincil) cihazlar arasında geçiş yapmak için geçiş tuşuna basın.

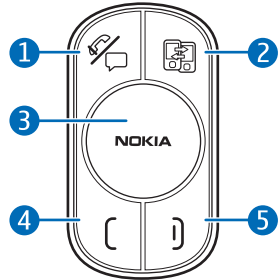

3. Navi döner tuşu

- Telefon numarası girmek veya hızlı aramayı kullanmak için, bekleme modundayken, döner tuşu sola döndürün.
- Kartvizit listesindeki bir kartviziti bulmak için, bekleme modundayken, döner tuşu sağa döndürün.
- Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak veya menü öğeleri arasında ilerlemek için, döner tuşu sola veya sağa döndürün.
- Örneğin, bekleme modundayken **Menu** (Menü) öğesini seçmek veya menüdeki vurgulanmış işlevi seçmek için, döner tuşa basın.

4. Arama tuşu

- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak ya da etkin bir aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için, arama tuşuna basın.
- Bekleme modundayken, son aranan numaraların listesini görmek için, arama tuşuna basın.
- Bekleme modundayken, son aranan numarayı yeniden aramak için, arama tuşuna iki defa basın.

5. Bitirme tuşu

- Aramayı bitirmek veya reddetmek için, bitirme tuşuna basın.
- Metin veya numara girerken, girdiğiniz karakteri silmek için bitirme tuşuna basın.
- Önceki menü düzeyine veya ekran görünümüne dönmek için, bitirme tuşuna basın.
- Menü işlevlerinden bekleme moduna dönmek için, bitirme tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.



İpucu: Uzaktan kumandanın bataryası bitmişse, gelen aramayı cevaplamak veya aramayı bitirmek için açma/kapatma tuşuna basabilirsiniz.

1. Giriş

Nokia Araç Kiti CK-200 ile, elleriniz serbest olarak arama yapabilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu olan iki mobil cihazınızdaki kartvizit listelerini araç kitine kopyalayabilir ve kopyalanan kartvizitleri dahili ekranda görüntüleyerek bağlanan cihaz aracılığıyla arama da yapabilirsiniz.

Araç kiti kablolu bir uzaktan kumandayla birlikte gelir. Bu kumanda, araç kitini uzaktan kolayca kullanmanızı sağlar.

Araç kitini aynı anda iki uyumlu cihaza bağlamak için Bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.

Araç kitini profesyonel olarak monte ettirmeden ve kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. Ayrıca, araç kitine bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun. Nokia ürününüzle ilgili en yeni kılavuzlar, ek bilgi ve indirilebilir öğeler için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.



Uyarı: Bu cihazdaki konektörler az miktarda nikel içerebilir. Nikelle duyarlı kişilerde bu konektörlerle uzun süreli temastan semptomlar olabilir.

■ Bu belge hakkında

Kurulum ve çalıştırma "Başlarken", s. 11, "Temel kullanım", s. 20 ve "Ayarlar", s. 26 bölümlerinde açıklanmaktadır.

Sorun giderme ipuçları için bkz. "Sorun giderme", s. 30.

Araca montaj için bkz. "Montaj", s. 32. Araç kiti yalnızca satış paketiyle birlikte verilen orijinal Nokia parçalarını kullanan uzman bir servis teknisyeni tarafından monte edilmelidir.

■ Yazılım güncellemeleri

Araç kitinin yazılımını güncelleyebilirsiniz.

www.nokia.com/support adresinden Nokia araç kiti güncelleştirici uygulamasını uyumlu bir bilgisayara indirin ve yükleyin.

Araç kiti ekranını bilgisayara bağlamak için, bir ucunda standart bir USB fişi ve diğer ucunda micro USB fişi bulunan bir USB veri kablosu kullanın. Bu kablo ayrı olarak satılır.

Güncelleştirici uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları uygulayın. Yazılım güncellenirken USB kablosu bağlantısını kesmeyin.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi


Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu cihazları kablo olmadan bağlamanıza olanak verir. Araç kiti ile diğer cihazın birbirlerinin görüş alanında bulunması gerekmez, ancak bunlar birbirleriyle 10 metrelik (33 fit) mesafe içinde olmalıdır. Bağlantılar diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan girişime maruz kalabilirler.

Bu araç kiti, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0, Object Push Profile (OPP) 1.1 ve File Transfer Profile (FTP) 1.1. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

2. Başlarken

■ Parçalar

Araç kiti aşağıdaki parçaları içerir:

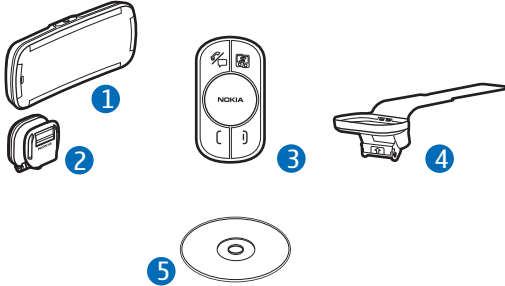


1. Ekranlı ana birim CK-200
2. Ana birim CK-200'e ait montaj plakası
3. Navi döner tuşlu uzaktan kumanda CU-13R
4. Uzaktan kumanda CU-13R için direksiyon montaj birimi
5. Bu kılavuzu içeren CD

Ayrıca, satış paketinde, araç kitini monte etmek için gereken kablolar ve diğer parçalar da bulunur.

■ Uzaktan kumanda CU-13R

Araç kitini çalıştırmak için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz. Cihazda, döndürülebilir veya basılabilir bir Navi döner tuşu vardır.

1. Sesle arama/Sesi kapatma tuşu
2. Geçiş tuşu
3. Navi döner tuşu
4. Arama tuşu
5. Bitirme tuşu

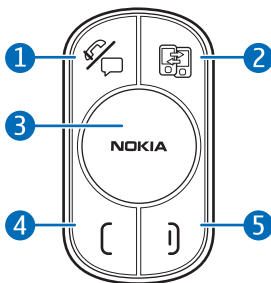


■ Ekran ve bekleme modu

Ekran parçaları

Ekran da şu parçalar bulunur:


1. Açma/kapatma tuşu
2. Mikrofon
3. Micro USB konektörü, araç kiti yazılımını uyumlu bir bilgisayardan güncellemek için kullanılır

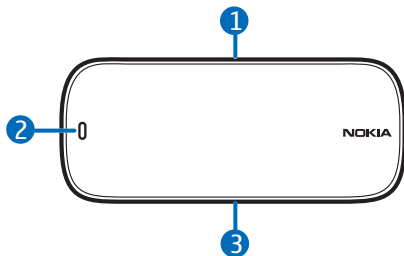

Ekranı montaj plakasına takma

Araç kitini kullanmak için, ekranı kaydırarak montaj plakasına yerleştirin.


Ekranı çıkarmak için, araç kitini kapatın ve ekranı montaj plakasından yukarıya doğru kaydırın.

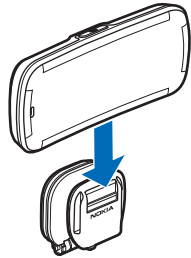

Ekranı döndürme


Ekran, sağlanan montaj plakası kullanılarak aracın ön paneline takıldıktan sonra, mafsal sayesinde ekranı yaklaşık 15 dereceye kadar sağa, sola, yukarıya veya aşağıya döndürebilirsiniz.

Daha fazla dönmesi için ekranı zorlamaya çalışmayın.

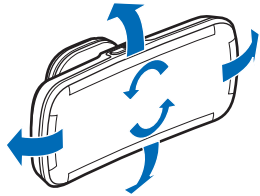

Bekleme modunda görüntülenen bilgiler

Araç kitini açtığınızda, araç kiti bekleme moduna girer. Araç kiti uyumlu bir cihaza bağlı olduğunda, bekleme modunda aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

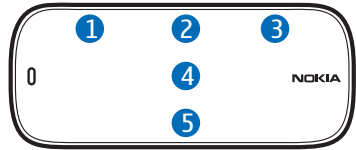

1. Bulunduğunuz konumda
hücresel şebekenin sinyal gücü (bu bilgi bağlanan cihaz tarafından sağlanıyorsa; çubuk ne kadar yüksekse sinyal de o kadar güçlüdür)
2. Servis sağlayıcının adı (bu bilgi bağlanan cihaz tarafından sağlanıyorsa)
3. Bağlanan cihazın batarya şarj düzeyi (bu bilgi cihaz tarafından sağlanıyorsa; çubuk ne kadar yüksekse kalan güç de o kadar fazladır)
Araç kiti iki cihaza bağlıysa, birincil cihazın batarya şarj düzeyi görüntülenir.

4. Bağlanan cihazın Bluetooth adı. Araç kiti iki cihaza bağlıysa, birincil cihaz ikincil cihazın üzerinde görüntülenir.
5. Menü işlevleri listesini açmanızı sağlayan **Menu** (Menü) işlevi. Listeyi açmak için döner tuşa basın.

Telefon numarasını el ile girmek veya hızlı aramayı kullanmak için, döner tuşu sola döndürün.

Araç kitinin kartvizit listesindeki bir kartviziti bulmak için, döner tuşu sağa döndürün.

Son aranan numaraları görüntülemek için, arama tuşuna basın. Ayrıca bkz. "Son aramalar", s. 24.

Ekran göstergeleri



Etkin bir aramanız var.



Bekleyen bir arama var.



Gelen arama var.



Giden arama var.



Göstergenin üzerinde görüntülenen cihazda cevapsız aramalarınız var.



Arama, bağlanan mobil cihaza aktarılmış.



Çok noktaya bağlantı özelliği etkin ve araç kitini iki cihaza bağlayabilirsiniz.



Göstergenin üzerinde görüntülenen cihaza yeni bir kısa mesaj aldınız.



Araç kitine bağlanan hoparlörlerin sesini kapattınız.



Araç kiti mikrofonunun sesi kapatıldı.



Araç kiti, bağlanan bir cihazdan kartvizit kopyalıyor.



Yalnızca, bağlanan cihazın aramayla ilgili sesleri araç kiti hoparlörlerinden duyulur.


Bağlanan cihazın batarya şarj düzeyi düşükse, kısa bir süreyle **Battery low** (Batarya düşük) yazısı görüntülenir.

Uzaktan kumandanın batarya şarj düzeyi düşükse, **Remote control battery low** (Uzaktan kumanda bataryası düşük) yazısı görüntülenir.

■ Uzaktan kumanda bataryasını takma

Kablosuz uzaktan kumanda bir adet CR2032 düğme tipi lityum batarya ile çalışır. Bataryayı yalnızca aynı veya eşdeğer türden bir batarya ile değiştirin.

1. Kapağı kaydırarak cihazdan ayırın (1).
2. Bataryayı eksi (-) ucu devre kartına bakacak şekilde takın ve kapağı kaydırarak yerine oturtun (2).

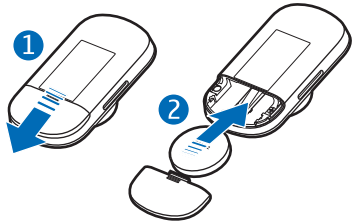

Bataryanın zarar görmesine neden olabilecek kısa devre durumuyla karşılaşmamak için, bataryayı metal nesnelerle birlikte tutmaktan veya saklamaktan kaçının.

Batarya sızıntısı olmasını önlemek için, uzaktan kumanda bir ay veya daha uzun bir süre kullanılmıyacaksa bataryayı çıkarın.

Bataryada sızıntı olursa, uzaktan kumandayı silerek tamamen temizleyin ve yeni bir batarya takın.

Düğme tipi lityum batarya yutulursa, derhal tıbbi yardım alın. Batarya yemek borusunda takılı kalırsa, bataryayı derhal çıkarın.

Aşırı düzeydeki sıcaklıklar bataryanın performansını düşürür ve ömrünü kısaltır. Donma noktasının oldukça altındaki sıcaklıklarda geçici olarak uzaktan kumanda çalışmayabilir veya **Remote control battery low** (Uzaktan kumanda bataryası düşük) yazısı görüntülenebilir.

Uzaktan kumandayı değıştirirseniz veya araç kitiyle birden fazla kumanda kullanırsanız

Uzaktan kumandayı değıştirirseniz veya araç kitiyle birden fazla kumanda kullanacak olursanız, yeni uzaktan kumandayı araç kitiyle eşleřtirmeniz gerekir.

Kontak anahtarını kapalı konumuna getirin ve ekranı yaklaşık 10 saniyeligine montaj plakasından ayırın. Ekranı montaj plakasına takın ve açma/kapatma tuşuna basarak araç kitini açın. Uzaktan kumandadaki herhangi bir tuşa basın.

■ Menülerde gezinme

Bekleme modundayken menü işlevleri listesini açmak için, *Menu* (Menü) görüntülenirken döner tuşa basın.

Örneğin menü işlevi gibi bir öğeye ilerlemek veya listede ilerlemek için döner tuşu döndürün. Bir öğeyi seçmek için, o öğeye ilerleyin ve döner tuşa basın.

Önceki menü düzeyine dönmek için, bitirme tuşuna basın.

Menü işlevlerinden bekleme moduna dönmek için, bitirme tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

■ Araç kitini açma veya kapatma

Kontak anahtarı algılama kablosunun bağlı olduğundan emin değilseniz, araç kitini monte eden teknisyene danışın.

Araç kitini kullanmaya başlamadan önce, ekranın montaj plakasındaki yerine sıkıca oturduğundan emin olun.

Açma

Kontak anahtarı algılama kablosu bağlıysa, aracınızın motorunu çalıştırdığınızda araç kiti açılır.

Kontak anahtarı algılama kablosu bağlı değilse, açma/kapatma tuşuna basın. 10 dakika içinde araç kitine cihaz bağlanmazsa, araç kiti otomatik olarak kapanır.

Araç kiti açıldıktan sonra, kit, Çok noktaya bağlantı ayarına bağlı olarak, son bağlanan bir veya iki cihazla Bluetooth bağlantısı kurmaya çalışır.

Kapatma

Kontak anahtarı algılama kablosu bağlıysa, aracınızın motorunu kapatın veya açma/kapatma tuşuna basın. Araç kitine bağlı olan cihazınızda devam etmekte olan bir telefon görüşmeniz varsa, açma/kapatma tuşuna basarak bu görüşmeyi cihaza aktarın ve bu işlemin ardından araç kitini kapatın.

Kontak anahtarı algılama kablosu bağlı değilse, araç kitini kapatmak için açma/kapatma tuşuna basın. Kontak anahtarı algılama kablosu bağlı değilse ve cihazınızın araç kitiyle olan bağlantısını kestiyseniz (örneğin, cihazınızı yanınıza almak için), 10 dakika sonra araç kiti otomatik olarak kapanır.



İpucu: Aracın motorunu kapattıktan sonra, araç aküsünün yanlışlıkla boşalmasını önlemek için, mobil cihazı araç kitine bağlı bırakmayın.

■ İlk kullanım

Araç kitini ilk kez açtığınızda, kullanılacak dili seçmeniz istenir. Döner tuşu döndürerek istediğiniz dile ilerleyin ve döner tuşa basın.

Dil seçiminden sonra, araç kitini uyumlu bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmeniz ve kiti bu cihaza bağlamanız istenir. Bkz. "Araç kitini eşleştirme ve bağlama", s. 17.

■ Araç kitini eşleştirme ve bağlama

Araç kitini kullanmaya başlamadan önce, kiti, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir mobil cihazla ilişkilendirmeniz (eşleştirmeniz) ve o cihaza bağlamanız gerekir.

Araç kitini sekiz adede kadar cihazla eşleştirebilir ve kiti, HFP Bluetooth profilini destekleyen iki cihaza aynı anda bağlayabilirsiniz.

Araç kitini uyumlu bir cihazla eşleştirmek ve kiti cihaza bağlamak için:

1. Araç kiti daha önce bir cihazla eşleştirilmemişse, araç kitini ve cihazınızı açın. Araç kiti eşleştirme moduna girer.
Daha önceden bir cihazla eşleştirdiyseniz, başka bir cihazla eşleştirmek için, bekleme modundayken **Menu** (Menü) > **Settings** (Ayarlar) > **Connection** (Bağlantı) > **Connection manager** (Bağlantı yöneticisi) > **Pair new device** (Yeni cihaz eşle) seçeneğini belirleyin.
2. 3 dakika içinde, cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve cihazınızı Bluetooth cihazlarını arayacak şekilde ayarlayın. Talimatlar için, cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
3. Cihazınızda, bulunan cihazlar listesinden araç kitini (Nokia CK-200) seçin.
4. Cihazı araç kitiyle eşleştirmek ve araç kitine bağlamak için, cihazınızda Bluetooth şifresini **0000** olarak girin.

Bazı cihazlarda, bağlantıyı eşleştirmeden sonra ayrı olarak kurmanız gerekebilir.

Eşleştirme başarılı olursa, araç kiti, cihazınızdaki o anda eşleştirilmiş durumda olan Bluetooth cihazları listesinde görüntülenir ve eşleştirilmiş cihaz da araç kitinin Bağlantı yöneticisi menüsünde görüntülenir.

Araç kiti cihazınıza bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda, cihazın Bluetooth adı görüntülenir.

Araç kitini el ile bağlama

Araç kitini açtığınızda, kit, Çok noktaya bağlantı ayarına bağlı olarak, son bağlanan bir veya iki cihaza bağlanmayı dener.

Araç kitini bir cihaza el ile bağlamak için (örneğin, bağlantı kesildikten sonra), cihazın açık olduğundan emin olun ve bekleme modundayken, **Menu** (Menü) > **Settings** (Ayarlar) > **Connection** (Bağlantı) > **Connection manager** (Bağlantı yöneticisi) seçeneğini belirleyip cihazı seçin.

Araç kitini otomatik olarak bağlama

Mobil cihazınızı, araç kitine otomatik olarak bağlanacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için, cihazınızın Bluetooth menüsünde eşleştirilmiş cihaz ayarlarında değişiklik yapın.

Araç kitinin bağlantısını kesme

Araç kitiyle mobil cihazınız arasındaki bağlantıyı kesmek için, cihazınızın Bluetooth menüsünde bu bağlantıyı kapatın. Veya, bekleme modundayken, **Menu** (Menü) > **Settings** (Ayarlar) > **Connection** (Bağlantı) > **Connection manager** (Bağlantı yöneticisi) seçeneğini belirleyin ve bağlantısını kesmek istediğiniz cihazı seçin.

■ Araç kitini iki cihaza bağlama

Varsayılan olarak araç kitini aynı anda iki uyumlu Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz. Araç kitinin bir seferde yalnızca tek bir cihaza bağlanmasına izin vermek için, bekleme modundayken, **Menu** (Menü) > **Settings** (Ayarlar) > **Connection** (Bağlantı) > **Multipoint connection** (Çok noktalı bağlantı) > **off** (kapalı) seçeneğini belirleyin. **on** (açık) seçeneğini belirlerseniz, araç kiti iki cihaza bağlanabilir ve  simgesi görüntülenir.

Araç kiti açılıp kit iki cihaza bağlandığında, ilk bağlanan cihaz birincil cihaz olur, diğer cihaz da ikincil cihaz olur. Bekleme modundayken, birincil cihazın adı ikincil cihazın adının üzerinde gösterilir. İkincil cihazı birincil veya birincil cihazı ikincil olarak ayarlamak için, geçiş tuşuna basın.

3. Temel kullanım

■ Bağlı cihazlardan kartvizit kopyalama

Araç kitine bağladığınız uyumlu mobil cihazlardan kartvizit (isim ve telefon numarası) kopyalayabilirsiniz.

Kopyalama sırasında  simgesi görüntülenir. Kartvizit sayısına bağlı olarak kopyalama işlemi birkaç dakika sürebilir. Kartvizitler kopyalanırken araç kitini kullanamazsınız.

El ile kopyalama

Bağlanan (birincil) cihaz PBAP Bluetooth profilini veya AT komutlarını destekliyorsa, bu cihazdaki kartvizitleri el ile kopyalamak için, bekleme modundayken **Menu** (Menü) > **Settings** (Ayarlar) > **General** (Genel) > **Start contact download** (Kartvizit indirmeyi başlat) seçeneğini belirleyin.

Cihazınız PBAP Bluetooth profilini desteklemiyorsa, ancak OPP Bluetooth profilini destekliyorsa, cihazınızda, kartvizitleri araç kitine iş kartviziti olarak gönderin.

Mobil cihazınızdaki kartvizitleri güncellerseniz, bu kartvizitleri araç kitine yeniden kopyalamanız gerekir.

Otomatik kopyalama

Automatic contact download (Otomatik indirmeyi başlat) ayarını etkinleştirdiyseniz, cihaz araç kitine bağlandığında, araç kiti otomatik olarak kartvizitleri cihazınızdan kopyalamayı dener. Otomatik kopyalamayı etkinleştirmek için, bekleme modundayken, **Menu** (Menü) > **Settings** (Ayarlar) > **General** (Genel) > **Automatic contact download** (Otomatik indirmeyi başlat) > **on** (açık) seçeneğini belirleyin.

Otomatik kopyalamayı etkinleştirdiyseniz, cihazınızı araç kitine her bağlayışınızda, araç kitinde kayıtlı olan kartvizitler güncellenir.

■ Aramalar

Arama sırasında, ekrana doğru veya araç kitine bağlı olan harici mikrofona doğru konuşun. En iyi performansı almak için, mikrofonun önünde herhangi bir nesne olmadığından emin olun. Arama sırasında,  simgesi görüntülenir.

Bağlanan cihazlardaki kartvizitleri kullanabilmeniz için, o kartvizitleri araç kitine kopyalamış olmanız gerekir.

Arama yapma

Uzaktan kumandayı yalnızca birincil cihazda arama yapmak için kullanabilirsiniz. İkincil cihazda arama yapmak için, cihazı birincil cihaz olarak ayarlayın veya aramayı o cihazdan yapın.

Uzaktan kumandayı kullanmak yerine, bağlanan cihazdan da arama yapabilirsiniz. Cihazı normalde arama yapmak için nasıl kullanıyorsanız o şekilde kullanın.

Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için, bitirme tuşuna basın. Uzaktan kumandanın bataryası bitmişse, açma/kapatma tuşuna basın.

Telefon numarasını çevirme

Uzaktan kumandayı kullanarak telefon numarası girmek için, bekleme modundayken, döner tuşu sola döndürün veya **Menu** (Menü) > **Number entry** (Numara girişi) seçeneğini belirleyin. Arama sırasında bir telefon numarasını çevirmek için, **Call options** (Arama seçenekleri) > **Number entry** (Numara girişi) seçeneğini belirleyin.

Rakamları tek tek seçin. (Girdiğiniz rakamı silmek için, bitirme tuşuna basın.) Telefon numarası görüntülendiğinde, arama tuşuna basın veya  simgesini seçin.

Bir kartviziti arama

Araç kitine kopyaladığınız kartvizitlerden birini aramak için, bekleme modundayken, döner tuşu sağa döndürün veya **Menu** (Menü) > **Contacts** (Rehber) seçeneğini belirleyin. Arama sırasında kartvizit listesine erişmek için, **Call options** (Arama seçenekleri) > **Contacts** (Rehber) seçeneğini belirleyin.

Kartvizitin ilk karakterini seçin, kartvizite ilerleyin ve döner tuşa ya da arama tuşuna basın. Kartvizitte birkaç numara varsa, önce istediğiniz numarayı seçin, ardından döner tuşa veya arama tuşuna basın.

Son aranan numarayı arama

Son aradığınız numarayı tekrar aramak için (cihazınız araç kitiyle bu özelliğin kullanımını destekliyorsa), telefon görüşmesi yapılmıyorken arama tuşuna iki defa basın.

Son aranan numaralardan birini aramak için, arama tuşuna basın, istediğiniz ada veya telefon numarasına ilerleyin ve döner tuşa ya da arama tuşuna basın.

Araç kiti iki cihaza bağlıysa, arama birincil cihazda yapılır.

Sesle arama

Sesle aramayı etkinleştirmek için (cihazınız bu özelliğin araç kitiyle kullanımını destekliyorsa), telefon görüşmesi yapılmıyorken, sesle arama tuşuna basın. İsteddiğiniz kartvizitin ses etiketini net bir şekilde söyleyin. Araç kiti iki cihaza bağlıysa, sesle arama birincil cihazda etkindir.

Sesle arama hakkında ayrıntılı bilgi için, cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Hızlı arama

Hızlı arama, sık kullanılan telefon numaralarını aramanın pratik bir yoludur.

Hızlı aramayı kullanmak için, bekleme modundayken döner tuşu sola döndürün, istediğiniz hızlı arama numarasına (1-9) ilerleyin ve atanan isim veya numara görüntülendiğinde arama tuşuna basın.

Hızlı arama numaralarından birine bir telefon numarası atamak için, bkz. "Genel ayarlar", s. 27.

Aramayı cevaplama veya reddetme

Arama aldığınızda, araç kitine bağlı olan hoparlörler aracılığıyla bir zil sesi duyarsınız. Hücresel şebekenin desteklemesi halinde arayanın numarası görüntülenir. Adı ve numarayı araç kitine kopyaladıysanız, numarayla birlikte kaydedilen ad görüntülenir. Ad ve numara görüntülenemiyorsa, *Private number* (Özel numara) yazısı görüntülenir.

Birincil veya ikincil cihazda gelen aramayı cevaplamak için, arama tuşuna veya döner tuşa basın. Uzaktan kumanda bataryasının şarjı bitmişse, araç kitinin açma/kapatma tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için, bitirme tuşuna basın.

■ Mikrofonun sesini kapatma

Görüşme sırasında mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için, sesle arama/sesi kapatma tuşuna basın. Veya, *Call options* (Arama seçenekleri) seçeneğini belirleyin ve istediğiniz işlevi seçin.



simgesi mikrofonun sesinin kapatıldığını gösterir.

■ Hoparlör ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında hoparlör ses seviyesini ayarlamak için, döner tuşu döndürün. Bazı montaj kurulumlarında, ses seviyesi araç radyosundan da ayarlanabilir. Seçilen ses seviyesi geçerli cihaz için kaydedilir. Varsayılan arama ses seviyesini ayarlamak için, bkz. "Ses ayarları", s. 28.

Hoparlör sesini kapatmak için, ses seviyesini en düşük seviyeye getirin.



simgesi görüntülenir.

■ İki aramayı yönetme

Bağlanan cihazlardan birinde aynı anda iki aramanız olabilir ve bu aramaları araç kitinden yönetebilirsiniz.

Bekleyen bir aramayı cevaplamak ve etkin aramayı bitirmek için, bitirme tuşuna basın.

Bekleyen bir aramayı cevaplamak ve etkin aramayı beklemeye almak için, arama tuşuna basın. Arama beklemedeyken,  simgesi görüntülenir.

Bekleyen bir aramayı reddetmek için, *Call options* (Arama seçenekleri) > *Reject incoming call* (Gelen aramayı reddet) seçeneğini belirleyin.

Etkin aramayı bitirmek ve beklemedeki aramayı etkin duruma getirmek için, bitirme tuşuna basın.

Etkin arama ile beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için, arama tuşuna basın.

Araç kiti iki cihaza bağlıysa ve cihazlardan birinde etkin bir aramanız varken diğer cihaza arama geldiğinde, önce etkin aramayı bitirip bunun ardından aramayı cevaplayın veya aramayı cihazdan cevaplayın.

Aramayı cihazdan cevaplırsanız, aramayı yönetmek için yalnızca cihaz işlevleri kullanılabilir.

■ Aramayı araç kitiyle bağlı bir cihaz arasında değiştirmek

Aramayı araç kitiyle bağlı bir cihaz arasında değiştirmek için, *Call options* (Arama seçenekleri) > *Activate handset* (Ahizeyi etkinleştir) veya *Activate handset* (Ahizesiz kullanımı etkinleştir) seçeneğini belirleyin. Bazı mobil cihazlar, arama bitene kadar Bluetooth bağlantısını kapatabilirler. ➡ simgesi aramanın cihaza aktarıldığını gösterir.

■ Ton dizeleri gönderme

Arama sırasında bir ton dizesi (örneğin, bir şifre) göndermek için (şebeke servisi), *Call options* (Arama seçenekleri) > *Send DTMF* (DTMF gönder) seçeneğini belirleyin. Karakterleri tek tek seçin. (Girdiğiniz karakteri silmek için, bitirme tuşuna basın.) Dizeyi göndermek için, ✓ simgesini seçin veya arama tuşuna basın.

■ Son aramalar

Araç kitine uyumlu bir mobil cihaz bağladığınızda, araç kiti son, cevapsız, alınan ve yapılan aramaların telefon numaralarını otomatik olarak kopyalar (bu işlevler cihaz ve hücresel şebeke tarafından destekleniyorsa).

Son aramaları görmek için, bekleme modundayken, *Menu* (Menü) > *Recent Calls* (Son Aramalar) seçeneğini belirleyin ve arama türünü seçin. Kartvizitlerden birine ilerleyin ve döner tuşa basarak arama bilgilerini görüntüleyin veya arama tuşuna basarak kartviziti arayın.

Cevapsız aramalarınız olduğunda, 📞 simgesi görüntülenir.

■ Kısa mesajları görüntüleme

Messages (Mesajlar) menüsünün görüntülenebilmesi için, bağlanan cihazın Nokia patentli bağlantı arabirimini desteklemesi gerekir.

Araç kiti uyumlu bir Nokia cihazına bağlıyken kısa mesaj alırsanız (şebeke servisi),  simgesi görüntülenir.

Uyumlu bir Nokia cihazından yeni bir mesajı görüntülemek için, *Menu* (Menü) > *Messages* (Mesajlar) seçeneğini belirleyin ve mesajı seçin.

Görüntülenen mesajın göndericisini aramak için, arama tuşuna basın. Veya, döner tuşa basıp *Call sender (Arama gönderen)* seçeneğini belirleyin.

Uyumluluk için, www.nokia.com/support adresine gidin.

■ Tuşum

Tuşum menüsünün görüntülenebilmesi için, araç kitine bağlanan cihazda Nokia Aksesuar Kurulumu Uygulamasının yüklü olması gerekir.

Bu uygulama cihazınızda yüklü değilse, uygulamanın cihazınızda kullanılabilirlik durumunu öğrenmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Bu menüyü seçtiğinizde, araç kiti, Nokia Aksesuar Kurulumu Uygulamasında Tuşum'a kısa basma durumu için belirttiğiniz işlevi gerçekleştirir. Araç kitini; yeni kısa mesajı yüksek sesle okuyacak, sık kullandığınız bir numarayı arayacak veya gelen aramayı reddedip önceden tanımlanmış bir kısa mesaj gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bu uygulamaya ilişkin yardım bilgilerini okuyun.

4. Ayarlar

■ Bağlantı ayarları

Bluetooth bağlantılarını yönetmek için, bekleme modundayken, *Menu* (Menü) > *Settings* (Ayarlar) > *Connection* (Bağlantı) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- *Connection manager* (Bağlantı yöneticisi) — Araç kitini uyumlu bir cihazla eşleştirmek ve kiti cihaza bağlamak için *Pair new device* (Yeni cihaz eşle) seçeneğini belirleyin. Araç kitini önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlamak veya bir cihazın bağlantısını kesmek için, o cihazı listeden seçin.
- *Multipoint connection* (Çok noktalı bağlantı) — Araç kitini aynı anda iki cihaza bağlayabilirsiniz. *off* (kapalı) seçeneğini belirlerseniz, araç kiti bir seferde yalnızca tek bir cihaza bağlanabilir. Araç kiti iki cihaza bağlanabilir olduğunda,  simgesi görüntülenir.

Araç kiti aynı anda iki cihaza bağlanabilir durumdaysa ve tekrar arama veya sesle arama özelliklerini kullanıyorsanız, arama birincil cihazda yapılır.

- *Delete paired devices* (Eşleşmiş cihazları sil) — Eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmek istediğiniz cihazı seçmenizi sağlar. *Delete all pairings* (Tüm eşleşmeleri sil) seçeneğini belirlerseniz, cihaz eşleştirmelerinin tümü silinir ve araç kitinin kullanılabilmesi için bir cihazla eşleştirilmesi gerekir.

■ Ekran ayarları

Bekleme modundayken, *Menu* (Menü) > *Settings* (Ayarlar) > *Display* (Ekran) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- *Brightness* (Parlaklık) — Ekran parlaklığı için istediğiniz düzeyi seçmenizi sağlar.
- *Night mode* (Gece modu) — Gece modunu etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı sağlar. *on* (açık) seçeneğini belirlerseniz, ekran arka ışığı daha kısık olur.
- *Display color* (Ekran rengi) — Ekran arka ışığı rengini seçmeyi sağlar. Kendi renginizi tanımlamak için, *Custom* (Özel) seçeneğini belirleyin ve döner tuşu döndürerek renkteki kırmızı (R), yeşil (G) ve mavi (B) miktarını ayarlayın. Bu tonlar arasında geçiş yapmak için, döner tuşa basın.
- *Auto dimming* (Otomatik karartma) — Ekranın kararması için geçmesi gereken süreyi seçmeyi sağlar.

■ Genel ayarlar

Bekleme modundayken, *Menu* (Menü) > *Settings* (Ayarlar) > *General* (Genel) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- *Speed dials* (Hızlı aramalar) — Bağlanan cihaz (iki cihaz bağlıysa, birincil cihaz) için hızlı arama numaralarına (1-9) telefon numaraları atanmasını sağlar. Atama yapılmamış bir hızlı arama numarası seçin. Kartviziti atamak için, *Contacts* (Rehber) seçeneğini belirleyin. Numarayı ile ile girmek için, *Number entry* (Numara girişi) seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama numarasına atanan kartviziti değiştirmek için, hızlı arama numarasını seçip *Replace* (Değiştir) seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama numarasına atanan kartviziti görüntülemek için, hızlı arama numarasını seçin, kartviziti seçin ve *View number* (Numarayı görüntüle) seçeneğini belirleyin. Numarayı aramak için, döner tuşa veya arama tuşuna basın.

Hızlı arama numarasındaki kartviziti silmek için, hızlı arama numarasını seçip **Delete** (Sil) seçeneğini belirleyin. Kartvizit yalnızca hızlı arama numarası listesinden silinir, kartvizit listesinden silinmez.

Hızlı aramayı kullanarak arama yapmak için, bkz. "Hızlı arama", s. 22.

- **Name display** (Ad görünümü) — Kartvizit listesinin ada göre mi yoksa soyadına göre mi sıralanacağını seçmeyi sağlar.
- **Automatic answer** (Otomatik cevapla) — Otomatik cevaplamayı etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı sağlar. **on** (açık) seçeneğini belirlerseniz, araç kiti gelen aramayı iki zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar.
- **Language** (Dil) — Kullanılacak dili seçmeyi sağlar.
- **Start contact download** (Kartvizit indirmeyi başlat) — Bağlanan birinci cihazdaki kartvizitleri araç kitine kopyalamayı sağlar. Kartvizitler kopyalanıyorken,  simgesi görüntülenir.
- **Automatic contact download** (Otomatik indirmeyi başlat) — Uyumlu bir cihaz araç kitine her bağlandığında, araç kitini cihazdaki kartvizitleri otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamayı sağlar. Kopyalama sırasında araç kiti kullanılamaz.
- **Product info** (Ürün bilgileri) — Araç kiti hakkındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır.
- **Delete personal data** (Kişisel verileri sil) — Araç kitindeki kartvizitleri, hızlı arama numaralarını veya arama listelerini silmeyi sağlar.
- **Restore factory settings** (Fabrika ayarlarını geri yükle) — Araç kiti ayarlarını varsayılan değerlerine sıfırlamayı sağlar.

■ Ses ayarları

Bekleme modundayken, **Menu** (Menü) > **Settings** (Ayarlar) > **Audio** (Ses) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Audible menu** (İşitilebilir menü) — Araç kitini ana menülerin isimleri gibi bazı sesli istemleri seslendirecek şekilde ayarlamayı sağlar. Kullanılabilir diller hakkında bilgi için, www.nokia.com/support adresine gidin.

- **Audio routing** (Ses yönlendirme) — Bağlanan cihazın hangi seslerinin araç radyosu sesi kapatılıp araç kiti hoparlörleri aracılığıyla çalınacağını seçmeyi sağlar. **All device sounds** (Tüm cihaz sesleri) seçeneğini belirlerseniz, tüm sesler çalınır. **Calls only** (Yalnızca aramalar) seçeneğini belirlerseniz, yalnızca aramayla ilgili sesler çalınır ve  simgesi görüntülenir.
- **Default volume** (Varsayılan ses seviyesi) — Hoparlörler için varsayılan ses seviyesini seçmeyi sağlar. Ayarı kaydetmek için, döner tuşa basın.
- **Car kit warning tones** (Araç kiti uyarı sesleri) — Araç kitinin uyarı seslerini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı sağlar.

5. Sorun giderme

■ Araç kitini sıfırlama

Araç kiti komutlarıma tepki vermiyor. Araç kitini nasıl sıfırlayabilirim?

Ekrani montaj plakasından en az 10 saniyeliğine ayırın ve açma/kapatma tuşuna basarak araç kitini açın.

■ Bağlantı sorunları

Araç kitini cihazıma bağlamak için Bluetooth özelliğini kullanamıyorum.

- Araç kitinin açık olduğundan ve cihazınızla eşleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun ve araç kitine cihaza bağlanma yetkisi verin.

■ Ses sorunları

Sesim hattın diğer ucunda yankılanıyor.

- Aracınızın hoparlörünün sesini kısın. Araç kiti aracınızın stereo sistemine bağlıysa, mümkünse, giriş düzeyini azaltın.
- Mikrofonla hoparlörler arasındaki mesafenin uygun bir mesafe olduğundan emin olun.
- Mikrofonun hoparlörlere doğru bakmadığından emin olun.

Telefon görüşmesi sırasında karşı taraftaki kişi benim sesimi duyamıyor.

- Cihazın Bluetooth bağlantısıyla araç kitine düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Ekrana doğru veya araç kitine bağlanan isteğe bağlı harici mikrofona doğru konuşun. En iyi performansı almak için, mikrofonun önünde herhangi bir nesne olmadığından emin olun.
- Yanlışlıkla mikrofonun sesini kapatmadığınızdan emin olun.

Ses kalitesi iyi değil veya ses duyamıyorum.

- Araç kiti araç radyosuna bağlıysa, araç radyosunun ses seviyesinin düzgün bir şekilde ayarlandığından emin olun.
- Araç kiti isteğe bağlı bir hoparlöre bağlıysa, araç kitinin ses seviyesinin düzgün bir şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
- Yanlışlıkla hoparlörün sesini kapatmadığınızdan emin olun.
- Aracınızın radyosunun açık olduğundan emin olun.

Bir aramayı cevapladığımda araç radyosunun sesi kapatılmıyor.

Araç kitini monte eden teknisyenden araç radyosu ses kapatma kablosunun düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmesini isteyin. Bazı araçlarda ses kapatma kablosu yoktur.

■ Diğer sorunlar**Araç kontağı açıldığında araç kiti açılmıyor.**

Araç kitini monte eden teknisyenden kontak anahtarı algılama kablosunun düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmesini isteyin. Aracınız kontak anahtarı algılamasını desteklemiyorsa, araç kitini açmak veya kapatmak için, araç kitinin açma/kapatma tuşuna basın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

Bataryayı değiştirin. Uzaktan kumanda kullanılamıyorsa, aramayı cevaplamak veya bitirmek için, ekranın açma/kapatma tuşuna basın.

6. Montaj

■ Güvenlik bilgileri

Araç kitini monte ederken aşağıdaki güvenlik kurallarına uyun.

- Kiti yalnızca uzman servis teknisyeni monte etmeli veya satış paketinde tedarik edilen orijinal Nokia parçaları ile onarım yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve araç kitine uygulanan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Son kullanıcılar, araç kitinde, özel aletler ve uzman teknik bilgisi kullanılarak profesyonel montaj yapılmasını gerektiren karmaşık teknik parçalar bulunduğunu unutmamalıdır.

- Bu kılavuzda verilen talimatlar, araç kitinin otomobile monte edilmesi için uygulanan genel kılavuz bilgilerdir. Ancak piyasada çok çeşitli araç türleri ve modelleri olduğu için bu kılavuzda belirli bir taşıtla ilgili özel teknik gereksinimler dikkate alınmamıştır. Söz konusu taşıt hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için taşıt üreticisine başvurun.

- Bu araç kiti, 12 V, negatif topraklamalı bir taşıta doğrudan bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. 24 V'lik bir sisteme bağlantı için Vbatt hattında 24 V – 12 V dönüştürücüsünün kullanılması gerekir. Kontak hattı doğrudan 24 V'lik sisteme bağlanabilir.

Araç kitinde yerleşik bir aşırı voltaj koruması vardır; ancak yanlış kutupluluk kullanılarak kurulan bağlantılar birime zarar verebilir.

- Modern otomobil sistemlerinde, önemli araç parametrelerinin depolandığı dahili bilgisayarların bulunduğunu unutmayın. Araç aküsünün hatalı şekilde çıkarılması veri kaybına neden olabilir ve sistemin yeniden başlatılması için oldukça fazla emek harcanması gerekebilir. Bu konuda endişeleriniz varsa, herhangi bir montaj işlemi yapılmadan önce araba satıcınızla bağlantı kurun.
- Araç kitiyle aracın ateşleme sisteminin yüksek voltajlı hatları arasında kablolu bağlantı yapmayın.

- Araç kitinin parçalarını monte ederken bu parçaların hiçbirinin direksiyona veya fren sistemine ya da aracın çalıştırılmasında kullanılan diğer kontrollere veya sistemlere (örneğin, hava yastıklarına) müdahale etmediğinden emin olun. Araç kitinin ve parçalarının kaza veya çarpışma sırasında sizin temas halinde bulunabileceğiniz bir yere monte edilmediğinden emin olun.

Bir mobil cihazın ekranı kullanılacaksa, cihazın bir tutucuya monte edildiğinden ve cihaz ekranının kullanıcı tarafından rahatlıkla görülebildiğinden emin olun.

- Servis teknisyeniniz veya satıcınız, cihazı aracınızda herhangi bir delik açmaya gerek kalmadan araca uygun şekilde monte etmeyi sağlayacak farklı yöntemlerle ilgili bilgi verebilir.
- Araçta çalışırken sigara içmeyin. Yakınlarda ateş veya alev kaynağı bulunmadığından emin olun.
- Montaj çalışması sırasında elektrik kablolarına, yakıt veya fren hatlarına ya da güvenlik donatısına hasar gelmemesine özen gösterin.
- RF sinyalleri, motorlu taşıtlardaki hatalı şekilde monte edilmiş veya yetersiz korunan elektronik sistemlerini etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS [kilitlenmeyen fren] sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı sistemleri). Bu tür bir sistemin çalışmasında bir arıza veya değişiklik fark ederseniz, araç satıcınıza başvurun.
- Kabloların mekanik aşınmaya maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun (örneğin, araç koltuklarının altına veya keskin kenarların üzerine döşenmemelidir).

■ Yazılımı güncelleme

Araç kitini monte etmeden önce, araç kitinin yazılımını en son sürüme güncelleyin.

www.nokia.com/support adresinden Nokia araç kiti güncelleştirici uygulamasını uyumlu bir bilgisayara indirin ve yükleyin.

Araç kiti ekranını bilgisayara bağlamak için, bir ucunda standart bir USB fişi ve diğer ucunda micro USB fişi bulunan bir USB veri kablosu kullanın. Bu kablo ayrı olarak satılır.


Güncelleştirici uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları uygulayın. Yazılım güncellenirken USB kablosu bağlantısını kesmeyin.

■ Araç kitini araca monte etme

Bu bölümde araç kitinin parçalarının nasıl monte edileceği açıklanmaktadır. Parçaların açıklamasını şu bölümde bulabilirsiniz: "Parçalar", s. 11.

Araç kitinin parçalarını monte ederken bu parçaların hiçbirinin direksiyona veya fren sistemine ya da aracın çalıştırılmasında kullanılan diğer kontrollere veya sistemlere (örneğin, hava yastıklarına) müdahale etmediğinden emin olun. Ekranı kafa çarpması alanı içinde bir yere monte ediyorsanız, montaj için vida kullanmayın. Bunun yerine, sağlanmış olan yapışkanı kullanın.

Araç kitinin montajı, araçtaki uyarı seslerinin (geri gitme veya ışıklar açık bırakıldı uyarıları gibi) kapatılmasına neden olabilir. Daha fazla bilgi için, aracın üreticisine veya onun temsilcisine başvurun.

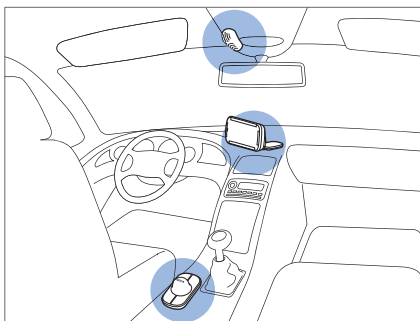

Uzaktan kumandanın konsola monte edildiği, isteğe bağlı harici bir mikrofonun bulunduğu doğru montaj örneği. Harici mikrofon yalnızca gürültülü araç ortamlarında gerekli olur.

Uzaktan kumanda CU-13R

Uzaktan kumanda kullanıcının kolaylıkla erişebileceği şekilde yerleştirilmelidir. Uzaktan kumandayı kafa çarpması alanının içindeki bir yere monte etmeyin.

Uzaktan kumandayı monte ederken, kumandanın direksiyona veya diğer kontrol birimlerine ya da aracın çalıştırılmasında kullanılan sistemlere (örneğin, hava yastıkları) müdahale etmediğinden veya engel olmadığından emin olun.

Uzaktan kumandayı direksiyona takabilirsiniz veya ön panele ya da sürücü koltuğuyla ön yolcu koltuğu arasındaki konsola monte edebilirsiniz.

Sağlanan bandı kullanarak ön panele veya konsola montaj


1. Verilen bant pedi aracın içinde istediğiniz yere takın: koruyucu tabakayı büyük pedden soyarak çıkarın ve pedi yerine bastırın.
Koruyucu tabakayı çıkardığınızda, yapışkan yüzeye parmağınızla dokunmayın. Pedi yapıştırdığınız yüzeyin kuru, temiz ve tozdan arınmış olmasına dikkat edin.
2. Küçük peddeki koruyucu tabakayı çıkarın ve bu pedi uzaktan kumandanın alt kısmına takın. Uzaktan kumandanın batarya kapağının üzerini kapatmayın.
3. Pedleri sıkıca birbirine bastırın ve uzaktan kumandanın sağlam bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.

Sağlanan kayışı kullanarak direksiyona montaj

Uzaktan kumandayı direksiyonun iç tarafına monte edin. Uzaktan kumandayı direksiyonun ortasına veya dış tarafına monte etmeyin.


1. Kayışı direksiyonun etrafına sarın (şekillerde gösterilmemiştir).
2. Okla gösterilen tutucuyu açmak için, tutucuyu çekin (1) ve kayışı açıklığın içinden geçirin (2).

3. Kayışı ucundan çekerek yerine sabitleyin (3).

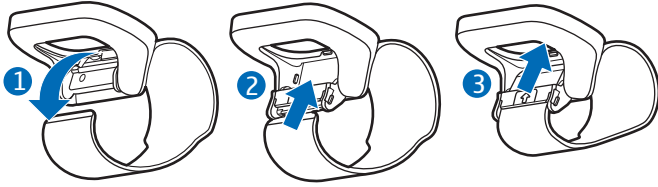

4. Kayışın ucunu aşağıya doğru bastırın (4), tutucuyu ise yukarıya doğru bastırın (5).


5. Yerine oturana kadar tutucuyu direksiyona doğru bastırın (6).

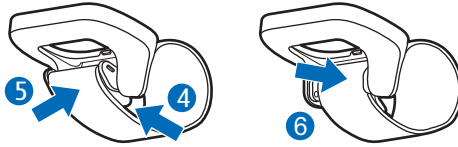

6. Uzaktan kumandayı yuvasının içine doğru itin (7).

Uzaktan kumandanın serbest kalması için, kumandayı alt tarafından yuvadaki açıklığın içinden itin.

Kayıışı çıkarmak için, tutucuyu direksiyondan uzaklaşacak şekilde çekin (8).

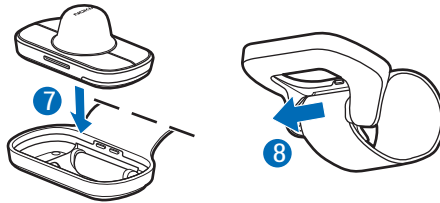

Ekran

Sağlanan montaj plakasını kullanarak ekranı ön panele takabilirsiniz.

Ekran, kullanıcı tarafından rahatça görülebilecek ve kolayca sağa, sola, yukarı veya aşağı döndürülebilecek şekilde yerleştirilmelidir.

Ekranı monte ederken, ekranın direksiyona veya fren sistemlerine ya da diğer kontrol birimlerine ya da aracın çalıştırılmasında kullanılan sistemlere (örneğin, hava yastıkları) müdahale etmediğinden veya engel olmadığından emin olun.

Ekran kablosunun bağlantı kutusuna ulaştığından emin olun.


Dahili mikrofonu dikkate alarak, ekranı, sürücünden çok uzakta olmayacağı ya da havalandırma deliklerinden gelen hava akımına doğrudan maruz kalmayacağı bir noktaya yerleştirin. Bu mümkün değilse, isteğe bağlı bir harici mikrofon kullanın.

Montaj plakasını ön panele takma

1. Montaj plakasının üzerinde bulunan yapışkandaki koruyucu tabakayı soyarak çıkarın.
2. Montaj plakasını sıkıca bastırarak ön panele yapıştırın.
3. Montaj plakasının CA-165 ekran kablosunu, örneğin havalandırma sistemi içinden geçirin (ayrıntılar için araç belgelerine bakın) ve kabloyu RX-73 bağlantı kutusundaki ilgili konektöre bağlayın.

Ekranı montaj plakasına takma

1. Ekranı montaj plakasının üzerine doğru kaydırın (1).
2. Ekranı uygun bir pozisyona getirin (2).

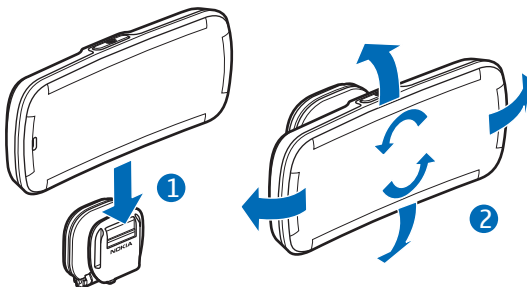


3. Montaj plakasının açısını ayarlamak için, plakanın üzerindeki mafsallın bir ucundaki vidayı gevşetin, plakayı döndürün (45 derecelik adımlarla) ve vidayı sıkın.

Ekranı çıkarmak için, montaj plakasından yukarıya doğru kaydırın.

Bağlantı kutusu RX-73

Bağlantı kutusunda aşağıdaki konektörler bulunur:

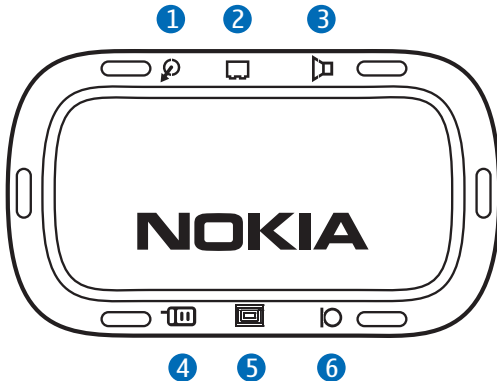

1. Doğrudan giriş kablosu CA-161 konektörü
2. Güç kablosu CA-153P veya ISO kablosu CA-160'ın güç kablosu konektörü
3. İsteğe bağlı hoparlör (Nokia SP-3 gibi) veya ISO kablosu CA-160'ın hoparlör kablosu konektörü
4. İsteğe bağlı şarj kablosu (CA-134 gibi) konektörü
5. Ekran kablosu CA-165 konektörü
6. İsteğe bağlı harici mikrofon (MP-2 gibi) konektörü

Bağlantı kutusunu monte ederken, mikrofon ve hoparlör kablolarının, bu parçaları monte etmek istediğiniz yerlere yetiyeceğinden emin olun.

Bağlantı kutusunu uygun montaj malzemesiyle (satış paketiyle birlikte verilmez) araca monte edin. Bağlantı kutusunun sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

■ Aracın radyo sistemiyle entegrasyon


Araç kiti araç radyo sistemine üç farklı şekilde bağlanabilir. Satış paketinden çıkan parçalara bağlı olarak uygun seçeneği belirleyin.

Bağlantı kutusu RX-73'teki konektörler hakkında bilgi için, bkz. "Bağlantı kutusu RX-73", s. 38.

Araç kitini, empedansı en az 4 ohm olan bir hoparlöre bağlayabilirsiniz. Empedans 8 ohm'un üzerindeyse, çıkış gücü normalden oldukça düşük olur. Araca özel kablo adaptörlerini kullanarak, araç kitini, mevcut kablo düzeninde herhangi bir değişiklik yapmadan araca bağlayabilirsiniz. Kullanılabilirlik durumunu öğrenmek için servis teknisyeninizle görüşün.

ISO kablosu CA-160'ı kullanarak montaj

Araç kitini ISO kablosu CA-160 ile araç radyo sistemine bağlarsanız, arama yaptığınızda veya gelen arama olduğunda, araç radyosunun sesi kapatılır.

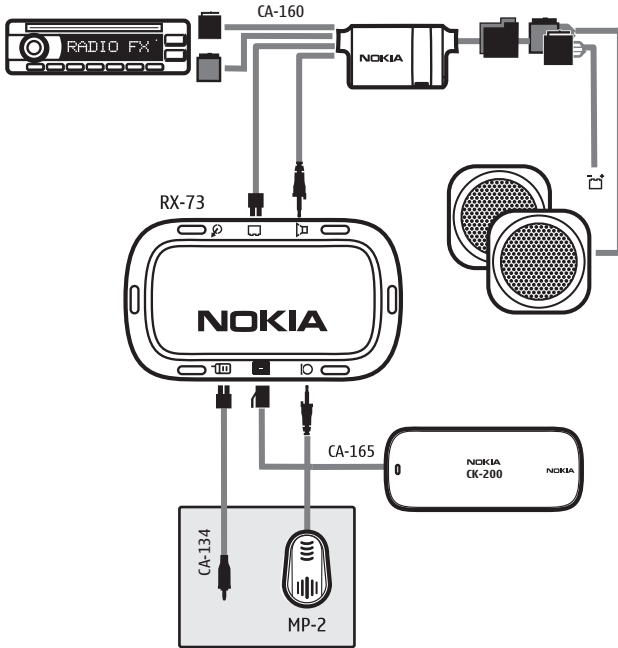

1. ISO kablosunu aracın radyosuna bağlamak için:

- Güç ve hoparlörlerle ilgili iki ISO fişini araç radyosundan çıkarın.
- ISO kablosunun dişi konektörünü, araç kablo teçhizatının güç ve hoparlör konektörlerine bağlayın.

- Bağlantı kutusu konektöründeki sabit +12 V beslemesini (kırmızı kablo) ve kontak beslemesini (mavi kablo) kontrol edin. Gerekirse, ISO kablosunun "+12V battery" (+12V batarya) ve "Ignition" (Kontak) yapılandırma konektörlerini değiştirin.

Araç radyosunun ses kapatma sinyalinin doğru konumunu kontrol edin ve "Mute" (Sesi Kapatma) yapılandırma konektörünü karşılık gelen sokete (Mute1, Mute2 veya Mute3) bağlayın. Varsayılan olarak, sesi kapatma konektörü, ISO konektör pini A2'ye (Mute2) bağlıdır. Araç radyosu sesi kapatma işlevini desteklemiyorsa, bu konektöre bağlantı yapmayın.

İki ISO erkek konektörünü araç radyosuna takın.


2. ISO kablosunun hoparlör ve güç kablosu fişlerini, bağlantı kutusundaki ilgili konektörlere takın.
3. Ekranı, bağlantı kutusundaki ilgili konektöre bağlayın.

İsteğe bağlı adımlar:

- Uyumlu bir mobil cihazı araç kiti aracılığıyla şarj etmek için, bağlantı kutusuna uyumlu bir şarj kablosu (örneğin, Nokia CA-134) bağlayın.
- Dahili mikrofonun yerine harici bir mikrofon (örneğin, Nokia MP-2) kullanmak için, mikrofonu bağlantı kutusundaki ilgili konektöre bağlayın ve mikrofon ayarlarında değişiklik yapın (bkz. "Montaj ayarları", s. 45). Gürültülü araç ortamlarında, harici bir mikrofon kullanmanız gerekebilir.

Güç kablosu CA-153P ve harici bir hoparlörü kullanarak montaj

Bu kurulumda, bağlantı kutusu araç radyosuna güç kablosu CA-153P ile bağlanır ve aramalar için isteğe bağlı bir harici hoparlör kullanılır.

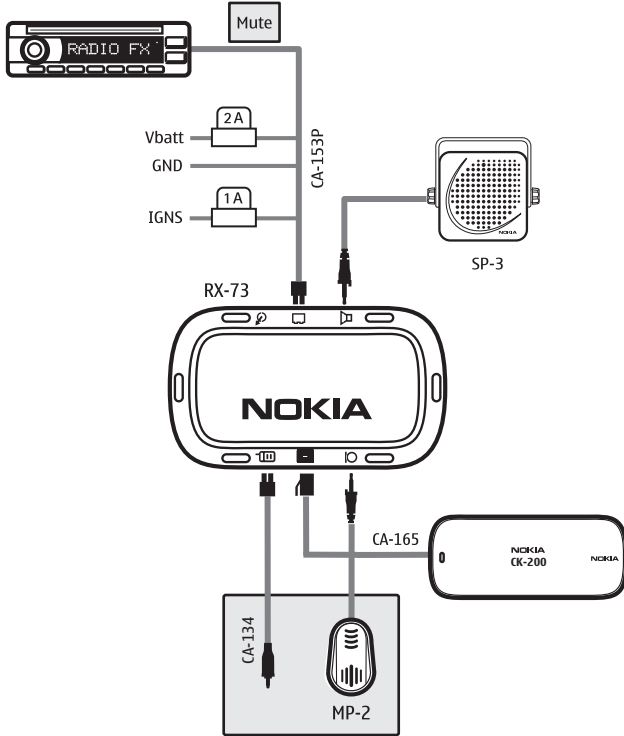


1. Güç kablosu CA-153P'nin kablolarını araca şu şekilde bağlayın:
 - Siyah kablo araç topraklama sistemine.
 - Kırmızı kablo sabit 12 V'ye. Her zaman, sağlanan 2 A sigortayı kaynağa yakın olan bu hatta bağlayın.
 - Mavi kablo Ignition (Kontak) veya ACC (aksesuar) hattına. Her zaman, sağlanan 1 A sigortayı kaynağa yakın olan bu hatta bağlayın.
2. Güç kablosunu, bağlantı kutusundaki ilgili konektöre bağlayın.
3. Hoparlörü (örneğin, Nokia SP-3), bağlantı kutusundaki ilgili konektöre bağlayın.
4. Ekranı, bağlantı kutusundaki ilgili konektöre bağlayın.

İsteğe bağlı adımlar:

- Arama yaptığınızda veya gelen arama olduğunda araç radyosunun sesinin kapatılması için, güç kablosu CA-153P'nin sarı renkli sesi kapatma kablosunu araç radyosuna bağlayın.
- Uyumlu bir mobil cihazı araç kiti aracılığıyla şarj etmek için, bağlantı kutusuna uyumlu bir şarj kablosu (örneğin, Nokia CA-134) bağlayın.
- Dahili mikrofonun yerine isteğe bağlı harici bir mikrofon (örneğin, Nokia MP-2) kullanmak için, mikrofonu bağlantı kutusundaki ilgili konektöre bağlayın ve mikrofon ayarlarında değişiklik yapın (bkz. "Montaj ayarları", s. 45). Gürültülü araç ortamlarında harici bir mikrofon kullanmanız gerekebilir.

Güç kablosu CA-153P ve doğrudan giriş kablosu CA-161'i kullanarak montaj

Bu kurulumda, bağlantı kutusu araç radyosuna güç kablosu CA-153P ve doğrudan giriş kablosu CA-161 ile bağlanır ve aramalar için radyo hoparlörleri kullanılır.

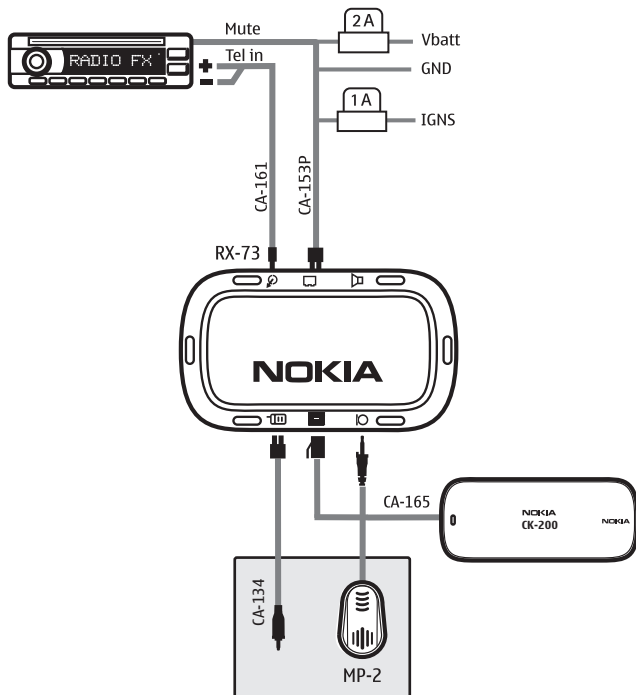

1. Güç kablosu CA-153P'nin kablolarını araca şu şekilde bağlayın:
 - Siyah kablo araç topraklama sistemine.
 - Kırmızı kablo sabit 12 V'ye. Her zaman, sağlanan 2 A sigortayı kaynağa yakın olan bu hatta bağlayın.
 - Mavi kablo Ignition (Kontak) veya ACC (aksesuar) hattına. Her zaman, sağlanan 1 A sigortayı kaynağa yakın olan bu hatta bağlayın.
 - Sarı kablo araç radyosu sesini kapatma girişine.
2. Doğrudan giriş kablosu CA-161'i, araç radyosundaki ve bağlantı kutusundaki ilgili konektörlere bağlayın.
3. Ekranı, bağlantı kutusundaki ilgili konektöre bağlayın.

Bazı araçlarda, arama sesini duymak için araç radyosunu açmanız gerekebilir.

İsteğe bağlı adımlar:

- Uyumlu bir mobil cihazı araç kiti aracılığıyla şarj etmek için, bağlantı kutusuna uyumlu bir şarj kablosu (örneğin, Nokia CA-134) bağlayın.
- Dahili mikrofonun yerine isteğe bağlı harici bir mikrofon (örneğin, Nokia MP-2) kullanmak için, mikrofonu bağlantı kutusundaki ilgili konektöre bağlayın ve mikrofon ayarlarında değişiklik yapın (bkz. "Montaj ayarları", s. 45). Gürültülü araç ortamlarında harici bir mikrofon kullanmanız gerekebilir.

■ Montaj ayarları

Montaj ayarları yalnızca kalifiye bir servis teknisyeni tarafından değiştirilmelidir.

Bekleme modundayken, açma/kapatma tuşunu yaklaşık 10 saniye basılı tutun ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **DSP settings** (DSP ayarları) — En uygun ses ayarları grubunu seçmeyi sağlar. Yeni ayarları etkinleştirmek için, araç kitini kapatıp açmanız gerekebilir.
- **Microphone settings** (Mikrofon ayarları) — Montaj kurulumuna göre dahili veya harici mikrofonu seçmeyi sağlar.

■ İsteğe bağlı aksesuarlar

Araç kitinin özelliklerini isteğe bağlı aksesuarlarla artırabilirsiniz. Uygun aksesuarlar için cihazı satın aldığınız yere veya servis teknisyeninize danışın. Yalnızca onaylı ve uyumlu aksesuarları kullanın.

Şarj kablosu

Uyumlu bir mobil cihazı, aracın çıkmağını diğer cihazların kullanımı için boş bırakıp, araç kitinden şarj etmek için, isteğe bağlı bir şarj kablosu (örneğin, CA-134) kullanabilirsiniz.

Mikrofon

Gürültülü araç ortamlarında, ses kalitesini artırmak için, dahili mikrofonun yerine isteğe bağlı harici bir mikrofon (örneğin, Nokia MP-2) kullanabilirsiniz. Harici bir mikrofon kullanmak için, mikrofonu bağlantı kutusundaki ilgili konektöre bağlayın.

Ses iletim kalitesini artırmak için, mikrofonun monte edileceği konumu dikkatle seçin.

Mikrofonu monte etmek için en iyi yer, dikiz aynasının yakınıdır. Geri besleme sesini önlemek için, mikrofonu sürücünün ağzına bakacak şekilde araç kitinin hoparlöründen en az 1 metre (3 fit) uzağa monte edin.

Mikrofon kablosunun bağlantı kutusuna ulaştığından emin olun.

Mikrofonu hava deliklerinden gelen hava akımlarına maruz kalmayacak şekilde monte edin. Mikrofon kablosunu ısıtma, havalandırma veya klima sistemine döşemeyin. Mikrofonu monte etmek için, sağlanan çift taraflı yapışkan bandı kullanın.

Mikrofonun fişini bağlantı kutusundaki mikrofon konektörüne takın ve fişi yerine kilitlemek için saat yönünde döndürün.

Harici anten

Harici anten, mobil cihazın araç içindeki sinyal alımını iyileştirir. Temin etmek için, satıcınıza başvurun.



Not: Radyo frekansına maruz kalma talimatlarına uymak için, harici anteni, anten kazancı en çok 3 dBi iken tüm kişilerle anten arasında en az 20 santimetre (8 inç) mesafe kalacak şekilde monte edin.

■ Araç kitinin çalışmasını kontrol etme

Araç kiti monte edildikten sonra, düzgün monte edildiğinden ve çalıştığından emin olmak için kontrol edin. Ayrıca bkz. "Sorun giderme", s. 30.

Bakım ve onarım

Araç kitiniz, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Araç kitini kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Araç kitini tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Araç kitinin içini açmaya çalışmayın.
- Araç kiti parçalarını temizlemek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Parçaların yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Araç kitinin parçalarını boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle veya www.nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır.

Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

■ Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun.

Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.