

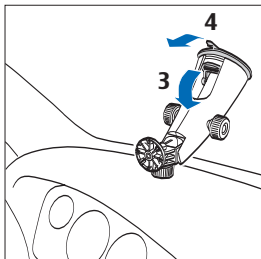
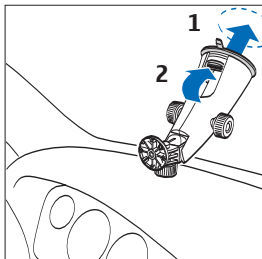


Nokia Holder Easy Mount HH-12

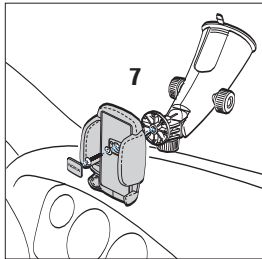

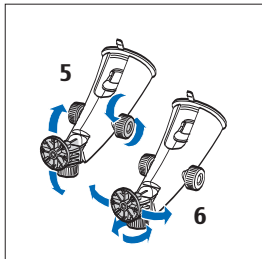

© 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation.

Úvod

Tento montážny prípravok vám umožňuje pripevniť kompatibilný držiak mobilného telefónu Nokia na čelné sklo automobilu.

Ak chcete upevniť svoj kompatibilný držiak mobilného telefónu pomocou

tohoto montážneho prípravku, upevnite montážny prípravok na čelné sklo, upravte ho do požadovanej polohy a upevnite doň svoj držiak mobilného telefónu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky. S montážnym prípravkom a držiakom

mobilného telefónu manipulujte len ak to je pri daných podmienkach vedenia vozidla bezpečné.

Pri inštalácii montážneho prípravku a držiaka mobilného telefónu dbajte na to, aby nerušili a neobmedzovali systém riadenia, brzdný systém alebo iné

systémy potrebné pre prevádzku vozidla (napríklad airbagy), a aby nenarúšali výhľad z vozidla počas jazdy.

Skontrolujte, že dráhy, ktorými sa rozpína airbag, nie sú nijako blokované alebo obmedzené.

Montážny prípravok a držiak mobilného telefónu neupevňujte na miesta, kde by ste sa s nimi mohli dostať do kontaktu v prípade dopravnej nehody alebo nárazu.

Pravidelne kontrolujte, že prísavka v spodnej časti montážneho prípravku

je pevne uchytená k čelnému sklu, najmä ak dochádza k veľkým zmenám teploty okolia.

Nikdy nenechávajte montážny prípravok vo vozidle tak, aby bol vystavený priamemu slnečnému svetlu alebo nadmernej horúčave.

Montážny prípravok a prísavka sa môžu poškodiť a môže dôjsť k zníženiu prísavnej sily, ak teplota vo vnútri vozidla presiahne +70°C (160°F).

Upevnenie na čelné sklo

Nájdite na čelnom skle bezpečné miesto pre uchytenie a povrch dôkladne očistite čističom skiel a čistou utierkou. Ak je teplota okolia nižšia než +15°C (60°F), opatrne zohrejte povrch skla a prísavku sušičom na vlasy, aby ste dosiahli

pevné uchytenie na sklo. Dbajte na to, aby ste čelné sklo nadmerne neprehriali a nepoškodili ho.

Prítlačte prísavku na spodnej strane montážneho prípravku pevne k čelnému sklu (pozrite si 1. krok na začiatku návodu) a jemne potlačte

zaistovaciú páčku v montážnom prípravku (2) smerom k prísavke, aby sa medzi prísavkou a sklom vytvoril podtlak. Skontrolujte, že prísavka pevne drží.

Ak chcete dať montážny prípravok zo skla dolu, opatrne potlačte zaistovaciú páčku smerom k vrchnej strane prípravku (3) a potiahnite pásku na kraji prísavky (4).

Nastavenie do požadovanej polohy

Neupravujte polohu montážneho prípravku počas jazdy.

Ak potrebujete upraviť polohu horného dielu montážneho prípravku, uvoľnite dve skrutky uprostred prípravku, natočte horný diel do požadovanej polohy a skrutky znova

dotiahnite (5). Skontrolujte, že horný diel prípravku je pevne zaistený.

Ak potrebujete upraviť polohu upevňovacej doštičky na hornom dieli prípravku, uvoľnite skrutku pod doštičkou, natočte doštičku do požadovanej polohy a skrutku znova dotiahnite (6).

Upevnenie držiaka mobilného telefónu

Pre upevnenie kompatibilného držiaka mobilného telefónu Nokia k montážnej doštičke použite skrutku dodávanú s držiakom.

Ak chcete napríklad použiť držiak mobilného telefónu CR-39, snímte z neho ochrannú doštičku s textom Nokia, pripevnite držiak k upevňovacej

doštičke dodanou skrutkou a znova nasad'te ochrannú doštičku (7) na miesto. Vložte do držiaka telefón a pritlačte svorky na bokoch držiaka tak, aby telefón pevne držal. Telefón uvoľnite z držiaka stlačením gombíka pod ľavou svorkou. Držiak mobilného telefónu CR-39 je vhodný pre mobilné zariadenia s nasledujúcimi rozmermi: výška 95 – 120 mm, šírka 42 – 55 mm,

hrúbka 13 – 26 mm, váha maximálne 200 g.

Pri nasadzovaní držiaka mobilného telefónu dbajte na to, aby bol displej telefónu z miesta jeho užívateľa dobre viditeľný. V záujme vlastnej bezpečnosti nainštalujte držiak vo vzpriamenej polohe.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchováajte mimo dosahu malých detí.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jej pohyblivých častí.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe

obsahujúce rozpúšťadlá ani silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Ak výrobok nepracuje správne, zverte jeho opravu najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.