

Brugervejledning til Nokia Holder til videosamtaler PT-8 (til Nokia 6630)



9234164

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet PT-8 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

9234164 / 1. udgave

Indhold

Sikkerhed	4
Introduktion.....	6
1. Oversigt	7
2. Brug af holderen.....	8
Sådan sættes telefonen i holderen.....	8
Sådan foretages et videoopkald	9
Pleje og vedligeholdelse.....	10

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.

■ Opladere og batterier

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra AC-1 og ACP-12.



Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr.

Når du fjerner netledningen fra et ekstraustyrsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Introduktion

Med Nokias Holder til videosamtaler PT-8 kan du bruge din Nokia 6630-telefon til håndfri videoopkald. Holderen er nem at tage med sig, da den er let, kompakt og kan klappes sammen.


Læs denne brugervejledning nøje, inden du tager holderen i brug. Du finder mere detaljerede oplysninger i brugervejledningen til din Nokia 6630-telefon. Brug ikke denne brugervejledning i stedet for brugervejledningen til din telefon, som indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse. Bemærk, at holderen kun er beregnet til brug indendørs.

Du kan bruge holderen på følgende måder:

- Se dit eget billede og billedet af den anden person på telefonens skærm under et videoopkald.
- Justere kameraet og synsvinklen ved at indstille holderen til den ønskede position.
- Bruge et Bluetooth-headset, f.eks. Nokia Trådløst headset HDW-3, sammen med din telefon, når du vil foretage opkald, som du ikke ønsker, at andre kan følge med i.
- Bruge telefonen og dens funktioner på normal vis, mens telefonen er tilsluttet holderen. Holderen bruger telefonens højttaler og mikrofon.
- Oplade telefonen, mens den er tilsluttet holderen.

1. Oversigt

Nokia Holder til videosamtaler består af følgende dele:

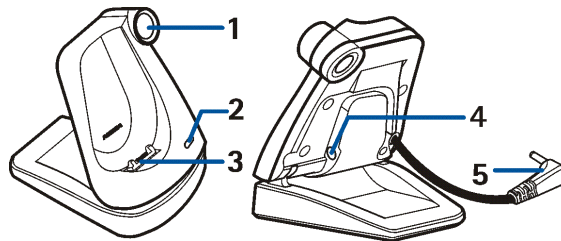

Kameralinse (1)

Indikatorlys (2). Indikatorlyset lyser grønt, når holderen får strøm fra AC-1- eller ACP-12-opladeren, og når telefonen er tilsluttet Pop-Port-stikket. Når indikatorlyset er konstant, er telefonen og holderen klar til videoopkald.

Pop-Port-stik (3)

Stik til oplader (4)

Strømkabel (5) Med strømkablet kan du oplade telefonen, når telefonen er placeret i holderen, og når strømkablets stik er sat i telefonen.


2. Brug af holderen

■ Sådan sættes telefonen i holderen

1. Løsn strømkablets stik bag på holderen.



2. Tilslut en AC-1- eller ACP-12-oplader til holderen.

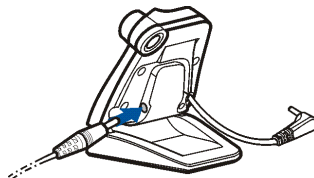


3. Tilslut opladeren til en stikkontakt i væggen. Indikatorlyset blinker grønt et kort øjeblik.

Lad holderen være tilsluttet til stikkontakten i væggen, så længe den er i brug.

4. Sæt telefonen i holderen, og sæt strømkablets stik i opladerstikket på telefonen.

Opladeren lader også telefonbatteriet op.

5. Kontrollér, at indikatorlyset er grønt, da det betyder, at holderen er klar til brug.

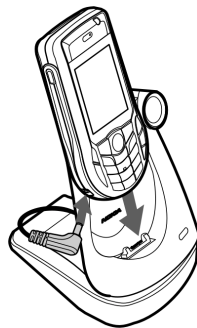

■ Sådan foretages et videoopkald

1. Når telefonen er korrekt placeret i holderen, skal du justere kameraet og synsvinklen ved at indstille holderen, indtil den står i den ønskede position.
2. Foretag eller besvar et videoopkald som beskrevet i brugervejledningen til din Nokia 6630-telefon.

Hvis du vil optage video, skal du bruge kameraet, der er integreret i holderen. Du kan enten høre lyden gennem mikrofonen og højttaleren i telefonen eller via et Bluetooth-headset, der er tilsluttet telefonen.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Sørg for, at alt ekstraudstyr opbevares utilgængeligt for små børn.
- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Må ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).

Hvis enheden ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service.