

عدة السيارة المتطورة CK-7W

دليل المستخدم

دليل التركيب

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج HF-5 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. هذا المنتج متوافق مع الحدود المعروفة في توجيه 2004/104/EC (المعدل عن التوجيه 72/245/EEC)، الملحق 1، الفقرات 6.5 و 6.6 و 6.8 و 6.9. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE0434

حقوق النشر Nokia 2007 © جميع الحقوق محفوظة.
إن نسخ أو إعادة إنتاج أو تحويل أو توزيع أو تخزين جميع المحتويات أو جزء منها بدون موافقة خطية مسبقة صادرة عن Nokia هو ممنوع وبأي شكل من الأشكال.
تعد Nokia Connecting People, Nokia علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة ل-Nokia Corporation.
إن أية منتجات أخرى أو أسماء شركات تم الإشارة إليها في هذه الوثيقة قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية لمالكها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق لن تكن شركة Nokia في أي حال من الأحوال مسؤولة عن أية خسائر للبيانات أو الدخل، أو مسؤولة عن أية أضرار سواء كانت إستثنائية أو طارئة، أو لاحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها.
تتوفر محتويات هذه الوثيقة "كما هي" بإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإن هذه الوثيقة لن تقدم ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك- ولا تقتصر على- الضمانات التجارية الضمنية للرواج والصلاحيّة لغرض معين.

لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة.
وتحتفظ شركة Nokia بحقها في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

إن توفر بعض المنتجات والخدمات قد يختلف بين منطقة وأخرى. يرجى مراجعة أقرب موزع ل Nokia.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يُمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

٣. القيام بتشغيل عدة السيارة	٤. لسلامتك
١٧. المتطورة لأول مرة	٥. مقدمة
الإرتباط بهاتف نقال بواسطة	عدة السيارة المتطورة CK-7W
١٧. تقنية Bluetooth اللاسلكية	٥. ل Nokia الخاصة بك
المزاوجة بإستخدام رمز	٦. تقنية Bluetooth اللاسلكية
١٧. الدخول ل Bluetooth	٦. رمز الدخول ل Bluetooth
المزاوجة بهاتف نقال متلائم	٧. ١. البدء
١٨. تلقائياً	٧. نظرة عامة
الإرتباط بهاتف نقال عبر سلك	٨. إستخدام الملحقات الإضافية
١٨. البيانات	٨. مسند الهاتف
١٩. ٤. التشغيل	٨. رابط الهوائي
١٩. زر التحكم عن بعد	٨. هوائي GSM
القيام بتشغيل/ بإيقاف تشغيل	٩. ٢. التركيب
عدة السيارة المتطورة	٩. معلومات أمان
٢٠. إستخدام عدة السيارة المتطورة	١١. التهيئة
٢٠. إستلام مكالمات	الإرتباط بهاتف نقال متلائم
٢٠. إنهاء مكالمات	بإستخدام تقنية Bluetooth
٢٠. رفض إستلام مكالمات	١١. اللاسلكية
٢٠. إجراء مكالمات	الإرتباط بهاتف نقال متلائم
٢١. إعادة الإتصال	بإستخدام سلك البيانات ومسند
٢١. طلب الرقم صوتياً	١٢. الهاتف
٢١. التحكم بمستوى الصوت	تركيب عدة السيارة المتطورة
٢١. البحث عن الأجهزة الداعمة ل	وحدة تحرير اليمين
٢١. Bluetooth يدوياً	زر التحكم عن بعد
إعادة ضبط الأجهزة المزوجة	١٣. مكبر الصوت
٢٢. ل Bluetooth	١٤. الميكروفون
التحويل من وضع وحدة تحرير	١٥. طقم الأسلاك
٢٢. اليمين إلى الهاتف النقال	١٦. سلك البيانات
٢٣. العناية والصيانة	١٦. إختبار الوظائف

لسلامتك

اقرأ هذه المعلومات الإرشادية الهامة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. هناك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل. احفظ كافة البطاقات الهاتفية SIM المصغرة وكافة الملحقات الإضافية بعيداً عن متناول يد الأطفال.

السلامة على الطريق أولاً



تذكر من أجل السلامة أن قيادة السيارة تتطلب الانتباه الكامل لكل من السائقين الآخرين. قم باستخدام عدة السيارة المتطورة إذا كانت ظروف الطريق تسمح باستخدام آمن فقط. بالإضافة إلى ذلك، عليك التأكد من إمكانية استخدام الهواتف النقالة أثناء قيادة السيارة وفقاً للقوانين المحلية/ الأنظمة.

التشويش



كافة الهواتف النقالة معرضة للتشويش بما قد يؤثر على أدائها.

الشروط المؤهلة للتركيب وصيانة الجهاز



لا يجوز تركيب الأجهزة أو تصليحها إلا من قبل موظفين محترفين.

الربط بأجهزة أخرى




عند التوصيل بأي جهاز آخر، عليك قراءة دليل المستخدم الخاص به للحصول على إرشادات أمان مفصلة. لا تقم بتوصيل منتجات غير متلائمة.

إستبدال الصمامة الكهربائية (FUSE)



إستبدل الصمامة الكهربائية التالفة بصمامة من نفس النوع والحجم. لن تستخدم صمامة كهربائية من تصنيف أعلى أبداً!

■ عدة السيارة المتطورة CK-7W لـ Nokia الخاصة بك

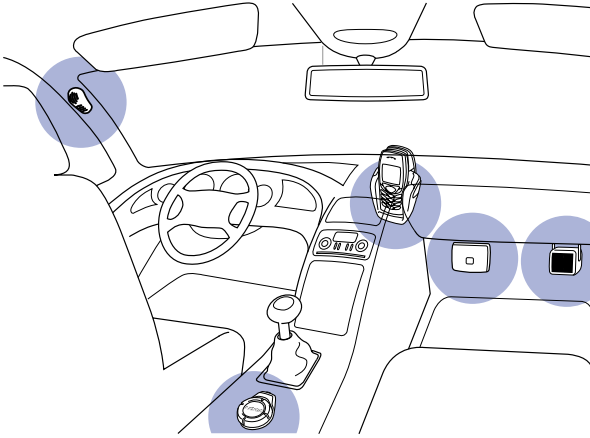

تركيب معدات عدة السيارة المتطورة في كابينة السائق

تم تصميم عدة السيارة المتطورة لـ Nokia ليتم تثبيتها في المركبات. توفر عدة السيارة المتطورة ميزة التكمّل الحرّ التي تمكنك من إجراء مكالمات هاتفية دون اليدين ومسك الجهاز قرب الأذن، كما تمكنك عدة السيارة من استخدام وظائف هاتفية فردية.

إن التصميم المبتكر يمكنك من تركيب عدة السيارة المتطورة بأكثر سرعة وسهولة. في وسعك إرتباط عدة السيارة المتطورة بهاتف نقال متلائم من خلال خيارين: استخدام مسند هاتف إختياري مع سلك، أو عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية. قد تمنع القوانين المحلية في دول مختلفة استخدام عدة السيارة المتطورة. يرجى التقيد بالقوانين السارية المفعول/ التنظيمات.

■ تقنية Bluetooth اللاسلكية

تقنية Bluetooth اللاسلكية هي تقنية قياسية عالمياً للقيام بإتصالات لاسلكية منخفضة التردد، تمنحك هذه التقنية من إنشاء اتصال لاسلكي، يعتمد على موجات الراديو، يرتبط عدة السيارة المتطورة الخاصة بك بجهاز متلائم آخر داخل مسافة ١٠ أمتار كحد أقصى.

تم تصميم عدة السيارة المتطورة خصيصاً للهواتف النقالة الداعمة لميزة التكلم الحر دون اليدين ل Bluetooth HFP).


الإرتباط اللاسلكي بالأجهزة المتلائمة عبر تقنية Bluetooth للمستخدم مجاناً. قد تمنع القوانين المحلية في دول مختلفة استخدام الأجهزة الداعمة لتقنية Bluetooth. يرجى مراجعة السلطات المحلية.

■ رمز الدخول ل Bluetooth

لإنشاء ربط لاسلكي بجهاز متلائم لأول مرة باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، عليك القيام بإدخال رمز الدخول كي تمكن المزاوجة بين الأجهزة. إن رمز المرور هو 0000.

١. البدء

■ نظرة عامة

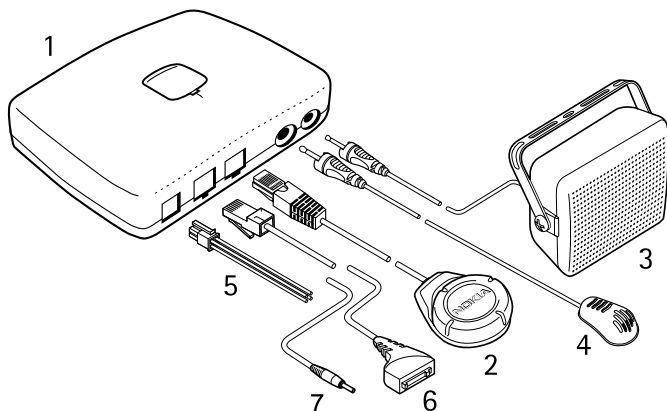

تحتوي عدة السيارة المتطورة على المكونات المذكورة أدنى.

- ١ وحدة تحرير اليدين HF-5 مع لوحة تثبيت MK-2
- ٢ زر التحكم عن بعد CU-7
- ٣ مسجل الصوت HFS-12
- ٤ الميكروفون MP-2
- ٥ طقم الأسلاك PCU-4
- ٦ سلك البيانات CA-27
- ٧ كابل شاحن CA-116

■ استخدام الملحقات الإضافية

إن تشكيلة متنوعة من الملحقات الإضافية الاختيارية متوفرة، إستنادًا إلى إعداد الجهاز، لتحسين عدة السيارة المتطورة الخاصة بك. قبل القيام بعملية التركيب، يرجى مراجعة الإخصاصي لمعرفة الملحقات الإضافية التي تلائمك وللحصول عليها. عليك القيام باستخدام الملحقات الإضافية المعتمدة فقط. تأكد من ارتباط أجهزة متوافقة فقط بعدة السيارة المتطورة الخاصة بك.

مسند الهاتف

للقيام بارتباط الهاتف النقال مباشرةً بوحدة تحرير اليدين من خلال سلك البيانات، ستحتاج إلى مسند هاتف تم تصميمه خصيصًا للهاتف النقال المتلائم.

رابط الهوائي

ستحتاج إلى رابط الهوائي كي تتمكن من توصيل الهوائي الخارجي. إن تشكيلة متنوعة من رابطات الهوائي المتوافقة مع الهواتف النقالة ومساند الهواتف متوفرة لديك. سيقوم رابط الهوائي بتحسين الإرسال داخل السيارة للهاتف النقال.

هوائي GSM

إن هوائي GSM متلائم يوفر خير توصيلات لاسلكية. إذا كنت قد قمت بتركيب هوائي خارجي فعليك التقيد بمطالبذبذبات ال RF الخاصة بالهواتف النقالة، فإنها تتوجب الحماية على مسافة ٢٠ سم كحدّ أدنى بين الهوائي وكل من الأشخاص.

٢. التركيب

■ معلومات أمان

إتبع تعليمات الأمان الأساسية التالية أثناء القيام بتركيب عدة السيارة المتطورة.

إنتبه:



- سيتم تثبيت عدة السيارة المتطورة في السيارة وصيانتها من خلال التقني المحترف فقط. رجاء الأخذ بعين الاعتبار أن التركيب الخاطئ قد يسبب خطرًا وقد يؤدي إلى تبطيل الضمانة.
- سيتم تثبيت عدة السيارة المتطورة في السيارة من خلال التقني المحترف فقط وباستخدام المعدات الأصلية المتوفرة من ضمن صفقة البيع من قبل شركة Nokia. بالإضافة إلى ذلك يجب على مستخدم الهاتف أن يذكر أن عدة السيارة المتطورة تحتوي على معدات عالية الجودة تقنيًا وتحتاج إلى عملية تركيب من خلال الإخصاصي وباستخدام أدوات خاصة.
- عليك الأخذ بعين الاعتبار أن التعليمات التي تم وصفها في هذا الدليل هي تعليمات عامة تتعلق بعملية تركيب عدة السيارة المتطورة في السيارة. ولكن بسبب التشكيلة المتنوعة من أنواع وطرز المركبات، ليس بإمكان هذا الدليل أن يحتوي على معلومات تشتمل كافة أنواع المركبات أو معلومات تخص بنوع معين من المركبات. قم بمراجعة مصنع السيارة الخاصة بك لمزيد من المعلومات المتعلقة بسيارتك.
- تناسب عدة السيارة المتطورة الاستخدام في السيارات ذات التآريض السلبي بقيمة 12 فولت فقط. إن استخدام مصدر كهربائي بقيم مختلفة أو بقطبية خيارية سيضرّ بالتجهيزات.
- تذكر أن الأنظمة الآلية العصرية تحتوي على الكمبيوترات المدمجة المزودة بالقياسات الرئيسية للسيارة. إن فصل بطارية السيارة بشكل خاطئ قد يؤدي إلى خسائر للبيانات ويشكل بعض الصعوبة في إعادة تشغيل النظام. إن شعرت بقلق فقم بمراجعة وكالة سيارتك قبل إنهاء عملية التركيب.

- لا تربط معدات عدة السيارة المتطورة بأسلاك نظام محرك السيارة عالية الفولتية (الجهد الكهربائي).
- تذكر, عليك القيام بتركيب كافة المعدات كي لا تؤثر على التحكم بقيادة السيارة.
- قد يتمكن تقني الخدمة بتزويدك بمعلومات تتعلق بالإمكانات المختلفة لتركيب شاشة العرض في السيارة دون الحاجة إلى الثقوب.
- سيتم تركيب مسند الهاتف وهو مثبت بحاجبة السيارة أو بمكان آخر في كابينة السائق بحيث يتمكن السائق من مشاهدة شاشة العرض بوضوح ولكن هي لا تؤثر على التحكم بقيادة السيارة. يجب أن تكون لوحة المفاتيح قريبة من متناول يد السائق.
- عليك التأكد من عدم التأثير على عجلة القيادة وعلى نظام مكابح السيارة أو أي نظام رئيسي آخر في السيارة تحتاج إليه كي تتمكن من تشغيل السيارة, أثناء عملية التثبيت لمعدات عدة السيارة المتطورة. بالإضافة إلى ذلك, تتأكد من عدم إعاقة الوسادة الهوائية داخل السيارة بأي شكل من الأشكال.
- لا تدخن أثناء عملية التثبيت. عليك التأكد من عدم وجود مصدر لتحريق أو لهب بالقرب منك.
- إنتهه كي لا تلحق أي أضرار بأسلاك التوصيل الكهربائية أو بالوقود أو بمكابح السيارة أو بوسائل الأمان أثناء عملية التثبيت.
- إن موجات ال RF قد تؤثر على الأنظمة الإلكترونية المثبتة في المركبات (على سبيل المثال, نظام بخاخات الوقود في محرك السيارة, أو نظام مكابح السيارة مضاد الإنزلاق, أو نظام التحكم بالسرعة أو نظام الوسادة الهوائية). إن لاحظت أي خطأ أو خلل في أداء أحد من هذه الأنظمة فقم بمراجعة وكالة سيارتك.
- في حالة القيام بتمديد الكوابل, تأكد من وضعها بحيث تكون أبعد ما يمكن عن الأنظمة الكهربائية المثبتة في السيارة لتجنب وقوع أي تشويش ألكترومغناطيسي. بإضافة إلى ذلك تتأكد من وضع الكوابل بحيث لا تكن متعرضة للتبلى بالاستعمال (على سبيل المثال لا تضعها تحت مقاعد السيارة أو فوق الحافات الحادة).


■ التهيئة

من حيث المبدأ, توفر عدة السيارة المتطورة تهيئتين مختلفتين أساسيتين يمكن تثبيتهما:

الإرتباط بهاتف نقال متلائم باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية


كي تتمكن من إنشاء الإرتباط بين هاتف نقال متلائم ووحدة تحرير الديدن, عليك أولاً القيام بمزاوجة الجهازين.

هذا الإعداد يحتاج إلى هاتف نقال متلائم يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية.

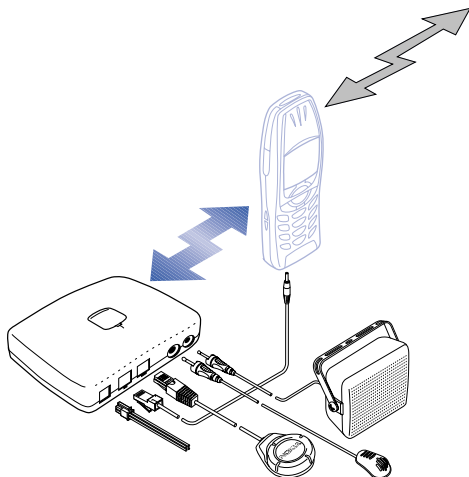

الإرتباط بهاتف نقال متلائم باستخدام سلك البيانات ومسند الهاتف


في حالة الإرتباط بهاتف نقال متلائم, بواسطة سلك البيانات, وتثبيتته في مسند الهاتف, يمكن تشغيل الهاتف مع عدة السيارة المتطورة. إستناداً إلى الهاتف النقل المتلائم الخاص بك والمعدات الخاصة بسيارتك, قد تحتاج إلى بعض الملحقات الإضافية مثل مسند الهاتف, رابط الهوائي أو الهوائي الخارجي.

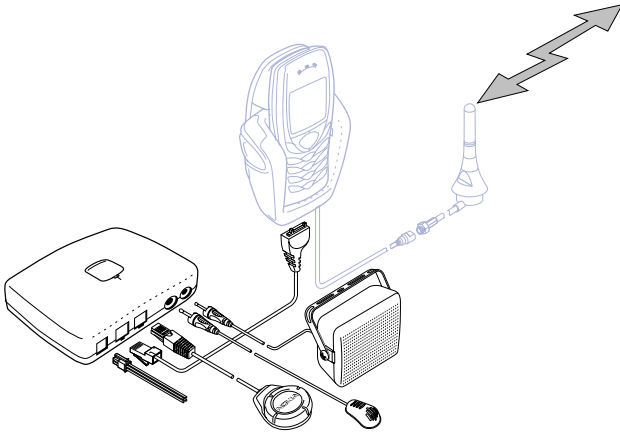

■ تركيب عدة السيارة المتطورة

لمشاهدة المثال لتركيب معدات عدة السيارة المتطورة بشكل صحيح, يرجى مراجعة "مقدمة" الصفحة ٥.

وحدة تحرير اليدين

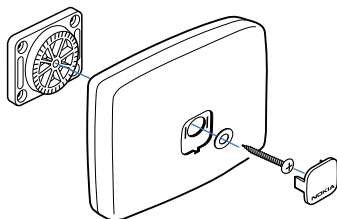


أثناء القيام بتركيب وحدة تحرير اليدين، عليك التأكد من إمكانية وصول أسلاك الميكروفون ومكبر الصوت إلى الأماكن التي تقوم بتركيب هذه العناصر فيها. إن القيام بتركيب وحدة تحرير اليدين داخل مكان يحتوي على المعادن، أو في مكان داخل السيارة يشوش موجات الراديو، قد يؤثر على إستخدام ميزة ال Bluetooth.

للقيام بتركيب الوحدة، قم أولاً بتثبيت لوحة التركيب المتوفرة من ضمن عدة السيارة المتطورة وبعد ذلك قم بتثبيت وحدة تحرير اليدين بإستخدام اللولب الذي يدخل إلى الوحدة. في النهاية، قم بإدخال الغطاء الذي شعار شركة Nokia مطبوع عليه إلى الثقوب وقم بتثبيته في محله.

زر التحكم عن بعد

سوف يتم تثبيت زر التحكم عن بعد قريباً من متناول يد المستخدم. ومع ذلك، تأكد من تثبيته كي يمكن تركيب السلك الذي يرتبط بوحدة تحرير اليدين. خير مكان لتركيب زر التحكم عن بعد هو في المسند بين مقعد السائق والمقعد بجانبه.

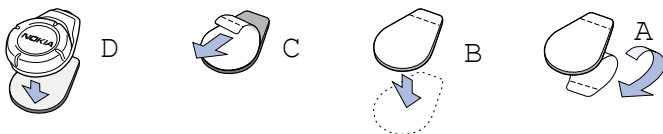

لتركيب زر التحكم عن بعد، سوف تحتاج إلى إستخدام الشريط اللاصق

"hook and loop" (الخُطَاف والعروة) المتوفر لديك. أولاً، قم بفصل جزئي اللوحتين بعضه عن بعض. بعد ذلك، قم بتنشيط اللوحة مع العرى أولاً: قم بإزالة الورقة الملصقة عن الجهة اللاصقة (A) و قم بتنشيط اللوحة في المكان المرغوب داخل السيارة (B). حافظ على بقاء السطح الذي ترفق اللوحة به، جافاً دون القذارة أو الغبار. الآن، قم بتنشيط اللوحة مع الخطاطيف: قم بإزالة الورقة الملصقة عن الجهة اللاصقة (C) و قم بإرفاق اللوحة بالجانب السفلي لزر التحكم عن بعد.

إدفع زر التحكم عن بعد (D) بالقوة إلى لوحة العرى المثبتة داخل السيارة.

مكبر الصوت

للتمتع بجودة صوت عالية، قم بتركيب مكبر الصوت وهو موجه إلى السائق. ننصحك بتركيب مكبر الصوت بمسافة أدناها متر واحد بعيداً عن الميكروفون تفادياً من تصادم صدى الصوت بينهما. إن عدة السيارة المتطورة تدعم أيضاً الارتباط بنظام راديو السيارة المتلائم. عند استخدام راديو السيارة الذي تم تركيبه في السيارة مع عدة السيارة المتطورة كنقطة لإخراج الصوت، يرجى مراجعة التقني المحترف الذي ينصحك بهذا الموضوع.

قم بإرتباط مكبر الصوت أو نظام راديو السيارة المتلائم بنقطة إخراج "مكبر الصوت".

الميكروفون

لتحسين جودة الإرسال اختر خير مكان لتركيب الميكروفون. قم بتركيب الميكروفون للتكلم الحر (دون اليدين) على مسافة ٣٠ سم تقريباً من رأس السائق، حيث يكون مواجهاً لغم المستخدم. أفضل أماكن لتركيب الميكروفون داخل السيارة هي بالقرب من المرأة التي تقع أمام زجاج السيارة الأمامي أو الجهة اليسرى من الواقية من الشمس. عليك التأكد من عدم تأثير الميكروفون على التحكم بقيادة السيارة. ننصحك بتركيب الميكروفون بمسافة أدناها متر واحد بعيداً عن مكبر الصوت لعدة هاتف السيارة تفادياً من تصادم صدى الصوت بينهما. عليك التأكد من تركيب الميكروفون بحيث لم يمكن متعرض لتيارات هوائية من المراوح. لا تقم بتمديد كابل الميكروفون على نظام التدفئة أو نظام المروحة أو نظام تكييف الهواء. قم باستخدام الشريط اللاصق مزدوج الوجه المتوفر

من ضمن صفقة البيع، لتثبيت الميكروفون. هذه العملية تمنع إدخال الضجيج الصادر عن جسم السيارة إلى داخل السيارة.


قم بإدخال السدادة إلى تجويف الـ "MIC" (ميك) في وحدة تحرير اليدين ثم قم بتدويرها باتجاه حركة عقارب الساعة لتثبيتها.

إنتبه: قم باستخدام الميكروفون (MP-2) المتوفر من ضمن صفقة البيع لعدة هاتك السيارة فقط. إن استخدام أنواع أخرى من الميكروفونات قد يؤثر على جودة الإرسال.



طقم الأسلاك

إن طقم الأسلاك يحتوي على بعض الأسلاك التي سيتم توصيلها حسب الرسم البياني لشبكة الأسلاك.

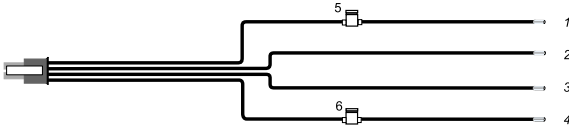

- قم بتوصيل السلك الأسود بقاع السيارة (GND).
- قم بتوصيل السلك الأصفر بربط الـ MUTE (كتم الصوت) لراديو السيارة. إن لم يحتو راديو السيارة على ربط الـ MUTE (كتم الصوت)، فيبقى هذا الخط غير مرتبط. في هذه الحالة، لا يقيم النظام بكنم صوت راديو السيارة الخاص بك بشكل تلقائي أثناء إستلام مكالمات واردة أو إجراء مكالمات صادرة. في وسعك إستخدام مرحل إذاعة إضافي يمكنك من كتم صوت راديو السيارة. أثناء إستلام مكالمات واردة، تقوم عدة السيارة المتطورة بتحويل الخط الأصفر (MUTE) (كتم الصوت) إلى موصل كهربائي يقوم بكنم صوت راديو السيارة. عند إنهاء المكالمات الهاتفية، سوف يقف الخط الأصفر عن عمله كموصول كهربائي مما يؤدي إلى إعادة تشغيل راديو السيارة.
- قم بتوصيل السلك الأزرق بخط الـ IGNS (سلك محرك السيارة) باستخدام الصمامة الكهربائية 1A المتوفرة. إن بعض السيارات ليست مزودة بربط الـ IGNS (محرك السيارة) وأنت ليس بحاجة إلى هذا الخط للقيام بتشغيل عدة السيارة المتطورة: يمكن بقاء السلك الأزرق غير مرتبط ولكن، في هذه الحالة، لا تقوم عدة السيارة المتطورة بالتحويل إلى وضع إيقاف التشغيل بشكل تلقائي عندما تقوم بإيقاف تشغيل محرك السيارة. لمنع التفريغ العرضي لبطارية

السيارة, تقوم عدة السيارة المتطورة بالتحويل إلى وضع إيقاف التشغيل بشكل تلقائي بعد دقيقتين إلا إذا كانت عدة السيارة المتطورة مرتبطة بهاتف نقال متلائم عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية أو عبر سلك البيانات.

- قم بتوصيل السلك الأحمر بالقطب الموجب لبطارية السيارة 12V (١٢ فولت) باستخدام الصمامة الكهربائية 2A المتوفرة.
- يتم توصيل القابس من أربعة دبابيس لطقم الأسلاك بمنفذ المحول الكهربائي "DC" لوحدة تحرير اليدين.

سلك البيانات

إن سلك البيانات يقوم بتوصيل وحدة تحرير اليدين بهاتف نقال متلائم مثلاً, عبر مسند الهاتف.

قم بارتباط أحد طرفي السلك بتجويف ال "PHONE" (هاتف) في وحدة تحرير اليدين وبارتباط الطرف الثاني بمسند الهاتف.

عند استخدام عدة السيارة المتطورة مع تقنية Bluetooth اللاسلكية فقط, لا تحتاج إلى القيام بتوصيل سلك البيانات.

كابل شاحن

يتيح لك كبل الشاحن هذا إجراء الشحن لهاتف محمول متوافق أثناء توصيله بعدة السيارة المتقدمة عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية.

ويمكن استخدام كابل الشحن مع أجهزة Nokia المتوافقة المزودة بموصل مقاس 2.0 مم للشاحن.

■ اختبار الوظائف

بعد القيام بتنصيب عدة السيارة المتطورة الخاصة بك, عليك القيام بفحصها كي تتأكد من تشغيلها كما ينبغي. أثناء فحص كيفية تشغيل المعدات, تأكد أيضاً من تركيبها كما ينبغي كي لا تؤثر على التحكم بقيادة السيارة.

٣. القيام بتشغيل عدة السيارة المتطورة لأول مرة

في وسعك القيام بإرتباط هاتف نقال متلائم بعدة السيارة المتطورة من خلال طريقتين: عبر ربط لاسلكي ل Bluetooth أو بإستخدام مسند هاتف متلائم مع سلك.

■ الإرتباط بهاتف نقال بواسطة تقنية Bluetooth اللاسلكية

عند إنشاء إرتباط لاسلكي لأول مرة من عدة السيارة المتطورة الخاصة بك بإستخدام تقنية Bluetooth, عليك القيام بعملية المزاوجة بين وحدة تحرير اليدين والهاتف النقال المتلائم الذي تستخدمه. بعد إنهاء عملية المزاوجة, لا تحتاج إلى تكرار العملية عند إنشاء إرتباطات Bluetooth لاسلكية بالأجهزة: بعد القيام بعملية المزاوجة, سوف يعرف الجهازين بعضهما بعضاً تلقائياً ويقومان بإنشاء التوصيل.

انتبه: إن رغبت في إنشاء الإرتباط من خلال تقنية Bluetooth اللاسلكية, فتأكد من عدم وجود الهاتف النقال في مسند الهاتف.



المزاوجة بإستخدام رمز الدخول ل Bluetooth

١. تأكد من وجود الهاتف النقال في وضع التشغيل كما تأكد من شحن البطارية.
٢. قم بتشغيل عدة السيارة المتطورة. لمزيد من المعلومات, يرجى مراجعة " القيام بتشغيل/ بإيقاف تشغيل عدة السيارة المتطورة" الصفحة ٢٠.
٣. قم بفتح القائمة Bluetooth في الهاتف النقال ثم قم بتشغيل وظيفة ال Bluetooth.
٤. قم بضبط الإعدادات اللازمة في الهاتف النقال كي تتمكن من تشغيل ميزة البحث عن أجهزة ال Bluetooth داخل مسافة الخدمة. لمزيد من المعلومات عن الإعدادات اللازمة في الهاتف النقال الخاص بك, يرجى مراجعة دليل المستخدم المتعلق بهذا الموضوع.
٥. قم بإختيار عدة السيارة المتطورة من قائمة أجهزة ال Bluetooth التي تم العثور عليها.
٦. عند المطالبة, اضغط على مفاتيح رمز المرور ل Bluetooth وهي 0000. يعد رمز الدخول شفرة رقمية تحتوي على ٤ رموز وتتوافق مع ٤

الأرقام الأخيرة التي يحتوي عليها الرقم المتسلسل المتوفر مع عدة السيارة المتطورة. يتم العثور على الرقم المتسلسل على ملصق الطراز المرفق بوحدة تحرير اليدين.

٧. إن عملية المزوجة بين الهاتف النقال وعدة السيارة المتطورة قد إنتهت وفي وسعك القيام بتشغيل الهاتف النقال.

إنتبه: من حيث المبدأ, بإمكان عدة السيارة المتطورة القيام بإنشاء ربط Bluetooth لاسلكي بهاتف نقال واحد. فلذلك, قد تحتاج إلى قطع ربط Bluetooth لاسلكي قائم.



المزوجة بهاتف نقال متلائم تلقائياً

١. قم بضبط الإعدادات اللازمة في الهاتف النقال كي يبدأ في عملية المزوجة مع عدة السيارة المتطورة دون الحاجة إلى موافقة منفردة أو طلب تفويض. لمزيد من المعلومات عن الإعدادات اللازمة في الهاتف النقال الخاص بك, يرجى مراجعة دليل المستخدم المتعلق بهذا الموضوع.
٢. قم بتشغيل عدة السيارة المتطورة.

٣. الآن تبدأ عدة السيارة المتطورة في البحث تلقائياً لمدة ٣٠ ثانية عن الهواتف النقالة التي قامت بالمزوجة بها في الماضي باستخدام رمز الدخول ل Bluetooth. سوف تقوم عدة السيارة المتطورة بالمزوجة بالهاتف النقال الذي قامت بالمزوجة به آخر مرة. سيتم الإشارة إلى القيام بهذا البحث من خلال إلتماع الضوء على زر التحكم عن بعد.

■ الإرتباط بهاتف نقال عبر سلك البيانات

عند القيام بالإرتباط بهذه الطريقة, فستتمكن من إستخدام الهاتف النقال مع عدة السيارة المتطورة بعد أن تضع الهاتف النقال في مسند الهاتف: أنت ليس بحاجة إلى عملية المزوجة بين الأجهزة.

عند وضع الهاتف النقال في مسند الهاتف المرتبط بعدة السيارة المتطورة عبر سلك البيانات, يعتبر الهاتف النقال الجهاز الفعال فلذلك لا تتمكن من إنشاء إرتباط بأي جهاز آخر بواسطة تقنية Bluetooth اللاسلكية. إن وضع هاتف نقال مرتبط حالياً بربط Bluetooth لاسلكي في مسند هاتف مرتبط بعدة السيارة المتطورة يؤدي إلى قطع ربط ال Bluetooth اللاسلكي تلقائياً.

٤. التشغيل

سيتم التحكم بعدة السيارة المتطورة من خلال زر التحكم عن بعد أو يتم تشغيلها باستخدام لوحة المفاتيح للهاتف النقال المتلائم.

■ زر التحكم عن بعد



١ في وسعك إستخدام الزر كما يلي:

- إضغط
- إضغط بشكل مستمر (لمدة ثانية تقريباً)
- إضغط مرتين قصيرتين
- إضغط بشكل مستمر لمدة زمن طويلة (أكثر من ١٠ ثوان)

٢ في وسعك إستخدام الرنين كما يلي:

- الإدارة إلى اليسار
- الإدارة إلى اليمين

٣ يحتوي المؤشر الضوئي على ٣ حالات:

- التشغيل
- إلتماع
- إيقاف التشغيل

■ القيام بتشغيل/ بإيقاف تشغيل عدة السيارة المتطورة

عند القيام بتشغيل محرك السيارة الخاصة بك، تقوم أيضًا بتشغيل عدة السيارة المتطورة بشكل تلقائي. في هذه الحالة، سيتم تشغيل المؤشر الضوئي لإشارة إلى وجود عدة السيارة المتطورة في وضع التشغيل.

عند القيام بإيقاف تشغيل محرك السيارة، تقوم أيضًا بإيقاف تشغيل عدة السيارة المتطورة بشكل تلقائي مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل المؤشر الضوئي.

إن كنت قد قمت بتركيب عدة السيارة المتطورة دون التوصيل بسلك محرك السيارة (IGNS)، كي تتمكن من تشغيل عدة السيارة المتطورة، فعليك أن تضغط على الزر ضغطة قصيرة أو أن تضع هاتف نقال متلائم في مسند الهاتف، إن كنت قد قمت بتركيب هذا الجهاز في السيارة.

إنّبه: عند القيام بتركيب عدة السيارة المتطورة دون استخدام سلك محرك السيارة (IGNS)، في حالة تشغيل عدة السيارة المتطورة، هي ستبقى في الخدمة ما دام الهاتف النقال المتلائم باقياً في مسند الهاتف. في حالة عدم الإرتباط بهاتف نقال، تقوم عدة السيارة المتطورة بإيقاف تشغيل نفسها بعد دقيقتين.



■ استخدام عدة السيارة المتطورة

في وسعك استخدام زر التحكم عن بعد للدخول إلى الوظائف التالية واستخدامها:

إستلام مكالمة

لإستلام مكالمة واردة، اضغط على الزر.

إنهاء مكالمة

لإنهاء مكالمة جارية، اضغط على الزر.

رفض إستلام مكالمة

كي تتمكن من رفض إستلام مكالمة واردة، اضغط على الزر بشكل مستمر (ضغطة طويلة).

إجراء مكالمة

قم باختيار عنوان الإتصال المرغوب من داخل دفتر الهاتف للهاتف النقال أو قم بإدخال الرقم المرغوب إلى الهاتف النقال الخاص بك.

إعادة الإتصال

لإعادة الإتصال برقم هاتفى قمت بالإتصال به مؤخرًا, إضغط على الزر مرتين قصيرتين.

طلب الرقم صوتيًا

فى وسعك إستخدام الرموز الصوتية التى قمت بتحديدى فى الهاتف النقال الخاص بك:

١. لإجراء مكالمة هاتفية من خلال ميزة طلب الرقم صوتيًا, إضغط بشكل مستمر على الزر حتى تسمع النغمة.
٢. قم بلفظ الرمز الصوتي.
٣. إن الهاتف النقال يقوم بتشغيل الرمز الصوتي وبإجراء إتصال بالرقم الهاتفى الملائم.

لمزيد من المعلومات عن كيفية إجراء مكالمة من خلال إستخدام ميزة طلب الرقم صوتيًا, يرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بالهاتف النقال لديك.

⏏ **إنّبه:** إن بعض الهواتف النقالة قد لا تدعم كافة الوظائف التى تم وصفها فى هذا الدليل.

التحكم بمستوى الصوت

للتحكم بمستوى صوت مكبر الصوت, عليك أن تدير حلقة الزر.

البحث عن الأجهزة الداعمة لـ Bluetooth يدويًا

إن كنت لم تقم بإنشاء الارتباط بهاتف نقال بعد, فستمكن من القيام بالبحث عن هاتف نقال يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية يدويًا.

للقيام بتشغيل ميزة البحث عن الأجهزة الداعمة لـ Bluetooth فى عدة السيارة المتطورة, إضغط بشكل مستمر على الزر.

أثناء القيام بالبحث عن الأجهزة الداعمة لـ Bluetooth سوف يلتصق المؤشر الضوئي.

إعادة ضبط الأجهزة المزوجة لـ Bluetooth

تقوم عدة السيارة المتطورة بحفظ آخر الأجهزة السابعة لـ Bluetooth التي تم ازواجها بها.

في وسعك القيام بمسح قائمة الأجهزة المزوجة لـ Bluetooth. لمسح القائمة, عليك القيام بإيقاف تشغيل عدة السيارة المتطورة (مما يؤدي أيضًا إلى إيقاف تشغيل المؤشر الضوئي).

إضغط بشكل مستمر على الزر حتى تسمع النغمة التي تؤثر إلى مسح القائمة.

التحويل من وضعيّة وحدة تحرير اليدين إلى الهاتف النقال

- إذا كنت قد قمت بإرتباط هاتف نقال متلائم بعدة السيارة المتطورة باستخدام سلك البيانات, فقم بإخراج الهاتف النقال من مسند الهاتف كي تتمكن من تحويل وضعيّة التشغيل من وحدة تحرير اليدين إلى الهاتف النقال.
- لإعادة التحويل إلى وضعيّة وحدة تحرير اليدين, عليك أن تضع الهاتف النقال في مسند الهاتف مرة أخرى. الآن, ستقوم باستخدام الهاتف النقال في وضعيّة وحدة تحرير اليدين بواسطة عدة السيارة المتطورة.
- إذا كنت قد قمت بإرتباط هاتف نقال متلائم بعدة السيارة المتطورة باستخدام تقنية Bluetooth, فستتمكن من القيام بتحويل مكالمة جارية بين عدة السيارة المتطورة والهاتف النقال وبالعكس. إضغط بشكل مستمر على الزر أو قم باستخدام الميزة الملائمة في الهاتف النقال الخاص بك.

العيانة والصيانة

إن عدة لسيارة المتطورة الخاصة بك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا تستوجب معاملتها بعيانة. إن الإقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان. كي تتمكن من التمتع بعدة السيارة المتطورة لسنوات طويلة.

- أبقَ كافة الملحقات الإضافية المرفقة بعدة السيارة المتطورة بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - حافظ على بقاء عدة السيارة المتطورة جافة. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
 - لا تستخدم عدة السيارة المتطورة ولا تقم بتخزينها في متربة أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
 - لا تقم بفتح عدة السيارة المتطورة. إن محاولات إصلاح الجهاز دون خبرة كافية قد تسبب ضررًا.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة، أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف عدة السيارة المتطورة أو زر التحكم عن بعد.
 - لا تدهن عدة السيارة المتطورة أو زر التحكم عن بعد. إن الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل العادي.
- إن تعطلت عدة السيارة المتطورة أو زر التحكم عن بعد، فقم بأخذ الجهاز إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون المؤهلون هناك، وعند اللزوم سيتخذون الترتيبات اللازمة لصيانة الجهاز.