

Kullanım Kılavuzu  
Montaj Kılavuzu

Nokia 610 Araç Kiti Telefonu

**NOKIA**



9362650

1. Baskı

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere TFE-4 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

# CE168

© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi™ döner tuşu Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürünler ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9362650 / 1. Baskı

# İçindekiler

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Güvenliğiniz için</b> .....                    | <b>5</b>  |
| Şebeke servisleri .....                           | 6         |
| Aksesuarlar hakkında .....                        | 6         |
| <b>Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiyle</b> |           |
| <b>uzak bir SIM kartı kullanma.</b> .....         | <b>7</b>  |
| <b>Genel bilgiler.</b> .....                      | <b>9</b>  |
| Araç kiti telefonuna genel bakış .....            | 9         |
| Özel işlevler .....                               | 11        |
| Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce .         | 13        |
| Telefonla birlikte verilen etiketler .....        | 14        |
| Araç SIM kartı için gereken giriş kodları ....    | 14        |
| <b>Araç kiti telefonunuz.</b> .....               | <b>15</b> |
| SU-11 ekran .....                                 | 15        |
| CUW-3 giriş cihazının temel bileşenleri ....      | 17        |
| <b>Başlarken.</b> .....                           | <b>19</b> |
| Araç SIM kartının takılması .....                 | 19        |
| Açma/kapatma ve kapalı mod .....                  | 20        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Arama işlevleri</b> .....                  | <b>24</b> |
| Sesle arama .....                             | 24        |
| Rehberden arama (isimle arama) .....          | 24        |
| Tekrar arama .....                            | 25        |
| Navi™ döner tuşunu kullanarak arama yapma     | 25        |
| Favoriler listesi .....                       | 25        |
| Arama bekletme servisi .....                  | 25        |
| Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler | 26        |
| Gelen aramayı kabul etme veya reddetme ...    | 26        |
| <b>Menüyü kullanma.</b> .....                 | <b>27</b> |
| Menü işlevlerine erişme .....                 | 27        |
| Menü işlevlerinin listesi .....               | 27        |
| <b>Menü işlevleri.</b> .....                  | <b>30</b> |
| Mesajlar .....                                | 30        |
| Arama kaydı .....                             | 32        |
| Rehber .....                                  | 33        |
| Zil sesi ayarları .....                       | 34        |
| Ayarlar .....                                 | 34        |
| Ses etiketleri .....                          | 42        |
| Kaydedici .....                               | 44        |
| Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi ....  | 45        |
| Kullanıcılar .....                            | 50        |

**Rehber ve ajanda öğeleri alma ve iletme . . . .54**

Rehber veya ajanda öğesi alma . . . . . 54

**Veri iletimi . . . . .55**

GPRS – Genel Paket Radyo Servisi . . . . . 55

HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi . . . . . 55

Referans bilgileri . . . . . 55

**Montaj . . . . .57**

Nokia 610 araç kiti telefonunuz . . . . . 57

Önce güvenlik . . . . . 57

Montaj . . . . . 58

Ekolayzer ayarları . . . . . 61

İşlev testi . . . . . 61

Satış paketinin içindekiler . . . . . 61

**Kullanım ve bakım . . . . . 62**

**Önemli güvenlik bilgileri . . . . . 63**

Trafik güvenliği . . . . . 63

Çalışma ortamı . . . . . 63

Elektronik cihazlar . . . . . 63

Kalp pilleri . . . . . 63

Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar 63

Araçlar . . . . . 63

Acil Aramalar . . . . . 64

Acil bir arama yapmak için . . . . . 64

**Teknik bilgiler . . . . . 65**

**Sözlük . . . . . 66**

## Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kullanım kılavuzunun diğer bölümlerinde daha ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır.



### KAPALI MODU

Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişime ya da tehlikeye yol açabileceği durumlarda, araç kiti telefonunuzu kapatarak kapalı moda getirin. Kontak açıkken bunu yapmak için,  tuşunu basılı tutun. Ayrıca, gerektiğinde cep telefonunuzu kapatmayı da unutmayın.



### ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Trafikte güvenli şekilde motorlu araç kullanımının, tüm sürücülerin eksiksiz dikkatine bağlı olduğunu unutmayın. Araç kiti telefonunuzu yalnızca trafik koşullarının güvenli kullanıma olanak verdiği durumlarda kullanın ve yerel kanunların/düzenlemelerin sürüş sırasında cep telefonu kullanımına kısıtlama getirip getirmediğini denetleyin.



### GİRİŞİM

Tüm telsiz telefonlar, performansı düşüren girişime maruz kalabilir.



### BENZİN İSTASYONLARINDA KAPALI MODUNA GETİRİN

Benzin istasyonlarında araç kiti telefonunuzu kapalı moda getirin. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın. Ayrıca, gerektiğinde cep telefonunuzu kapatmayı da unutmayın.



### PATLAMA YAPILAN YERLERDE KAPALI MODUNA GETİRİN

Patlayıcı maddelerle işlem yapılan yerlerde araç kiti telefonunuzu kapalı moda getirin. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun. Ayrıca, gerektiğinde cep telefonunuzu kapatmayı da unutmayın.



### UZMAN TARAFINDAN MONTAJ VE SERVİS

Telefon yalnızca uzman bir profesyonel tarafından monte edilebilir veya onarılabilir.



### DİĞER CİHAZLARA BAĞLANMA

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiyle başka herhangi bir cihaza bağlanırken, ayrıntılı güvenlik talimatlarını öğrenmek için ilgili kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



### ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun.

► Ekranda **Acil arama yapılınsın mı?** mesajı görüntülenene kadar tuşunu basılı tutun. tuşuna basarak onaylayın.

► Güvenlik sorgusunu, tuşuna basarak **Evet** yanıtıyla onaylayın veya tuşuyla **Hayır** yanıtını seçip tuşuna basarak iptal edin. Yerinizi bildirin.

Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.



### ARAMA

Araç kontağının açık olmasına ve araç kiti telefonunun, uyumlu bir cep telefonunun veya aracın SIM kartını kullanıyor olmasına dikkat edin. Arayacağınız telefon numarasını rehberden seçin veya Navi™ döner tuşunu kullanarak numarayı girip tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplandırmak için tuşuna basın.



### ANTEN

Mobil verici cihazlar için belirlenen RF'ye maruz kalma gereklerine uymak açısından, antenle çevredeki kişiler arasında en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır.



### SİGORTA DEĞİŞTİRME

Yanan sigortayı aynı tür ve boyuttaki yeni bir sigortayla değiştirin. Daha yüksek amperli bir sigorta kullanmayın!

## Şebeke servisleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan araç kiti telefonu, (E)GSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke servisleri adı verilir. Bunlar, kablosuz servis sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel servislerdir. Bu Şebeke servislerinden yararlanabilmeniz için, bu ve kullanım talimatlarını almanız gerekir kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.

Araç kiti telefonunun ilgili menüsünden, arama aktarma gibi şebeke servislerini seçin. Seçtiğiniz ayarlar, servisi yapılandırmak üzere otomatik olarak şebeke operatörüne aktarılır. Şebeke servisi ayarları araç kiti telefonunda veya SIM kartta saklanır.

! Bazı şebekeler, dille bağlantılı tüm karakterleri ve/veya servisleri desteklemeyebilir.

## Aksesuarlar hakkında



Uyarı: \_\_\_\_\_

Yalnızca bu özel telefon modeliyle birlikte kullanımı telefon imalatçısı tarafından onaylanmış aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onayları ve garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.


# 1. Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiyle uzak bir SIM kartı kullanma

Araç kiti telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini ve Bluetooth SIM erişim profilini destekler.

**i** Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kısa mesafeli kablosuz iletişimde kullanılan uluslararası bir standarttır; araç kiti telefonunuz ile Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen ve maksimum 10 metre mesafede bulunan uyumlu bir cihaz arasında kablosuz radyo bağlantısı kurma olanağı verir. Bağlantı kurabileceğiniz cihazlara örnek olarak uyumlu bir cep telefonu, dizüstü bilgisayar veya kablosuz kulaklıkları mikrofon seti sayılabilir. Uyumlu cihazlar arasında Bluetooth teknolojisiyle kurulan kablosuz bağlantı kullanıcılar için ücretsizdir.

**i** Bluetooth SIM Erişim Profili Bluetooth SIM Erişim Profili, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen bir cihazın, örneğin bir araç kiti telefonunun, uyumlu bir cep telefonundaki SIM karta kablosuz bağlantı aracılığıyla erişmesini sağlayan bir endüstri standardıdır. Böylece araç kiti telefonu, uyumlu cep telefonunda takılı olan uzak SIM karttaki verileri okuyabilir/ SIM karta veri yazabilir ve GSM şebekesinde oturum açabilir. Bu durumda, araç kiti telefonuna ayrı bir SIM kart takmak gerekmez.

Bluetooth SIM Erişim Profili standardını destekleyen uyumlu bir cep telefonunu açtınız, uyumlu cep telefonuna geçerli bir SIM kart taktınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini etkinleştirdiniz, uyumlu cep telefonunu araç kiti telefonuyla eşleştirdiniz ve aracınıza bindiniz.

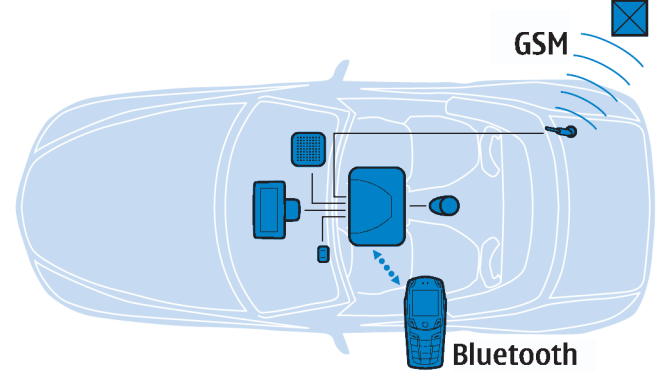

## GSM/Bluetooth kablosuz bağlantısı nasıl çalışır?

Aracın kontağı açıldığında, uyumlu cep telefonu ile araç kiti telefonu arasında Bluetooth SIM Erişim Profili aracılığıyla kablosuz bir bağlantı kurulur. Araç kiti telefonu, uyumlu cep telefonunun GSM kablosuz bağlantı şebekesindeki oturumu kapatmasını ve GSM bağlantısı için gereken cep telefonu bileşenlerini devre dışı bırakmasını ister. Daha sonra araç kiti telefonu, Bluetooth SIM Erişim Profili'ni kullanarak, uyumlu cep telefonunda takılı olan SIM karta (uzak SIM kart) erişir ve bu kartın profilini kullanarak GSM şebekesinde oturum açar.

Uyumlu cep telefonunun SIM kartına eriştiği andan itibaren, gelen/giden tüm aramaların ve mesajların işlenmesini araç kiti telefonu üstlenir.

Araç kiti telefonu, Bluetooth SIM Erişim Profili sayesinde, sabit bir araç telefonunun üstün yönleriyle (örneğin, mükemmel ses kalitesi, uyumlu ve harici bir GSM anteni kullanma, ileri düzeyde kullanım kolaylığı) bir araç kitinin üstün yönlerini (örneğin, uyumlu bir cep telefonundaki SIM kartı kullanma ve rehber bilgilerine erişme) birleştirir.

Araç kiti telefonunu kullanırken uyumlu cep telefonunun yuvaya takılması gerekmediği için, kullanıcının cep telefonu bütün bu süre boyunca çantasında kalabilir. Uyumlu cep telefonu erişim alanı dışında kalıncaya (örneğin, kullanıcı araçtan uzaklaşıncaya) kadar veya kullanıcı uyumlu cep telefonundaki bir düğmeye basarak bağlantıyı kesip yeniden cep telefonunun standart kullanımına geçinceye ya da telefonu kapatıncaya kadar, araç kiti telefonuyla uyumlu cep telefonu arasındaki kablosuz Bluetooth SIM Erişim Profili bağlantısı sürer.

İstenirse, araç kiti telefonuna ayrı bir araç SIM kartı takılabilir. Uyumlu cep telefonu Bluetooth teknolojisi aracılığıyla kurulan kablosuz bağlantı kesildiğinde veya araç kiti telefonunu kalıcı bir araç SIM kartıyla kullanmak gerektiğinde, araç kiti telefonunun SIM kartı kullanılabilir.


- Bluetooth teknolojinin işlevlerini düzenli olarak kullanıyorsanız, uyumlu cep telefonundaki "Yetki iste" seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz. Böylece, ayrı bir onay veya yetki işlemine gerek kalmadan, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen cihazlar arasında otomatik olarak bağlantı kurulabilir. Bunu yapmak için, [Eşleşmiş cihazları göster](#) menü öğesine gidin ve [Yetki iste](#) seçeneğini [Kapalı](#) ayarına getirin. Ayrıntılı bilgi için, araç kiti telefonu ile bağlandığınız, Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu cep telefonunun kullanım kılavuzuna bakın.  
Uyumlu cep telefonları hakkında bilgi almak için Nokia'nın Web sitesini ziyaret edin: <http://www.nokia.com>.



## 2. Genel bilgiler

### Araç kiti telefonuna genel bakış

Araç kiti telefonunuz, aşağıda açıklanan çeşitli bileşenlerden oluşur:

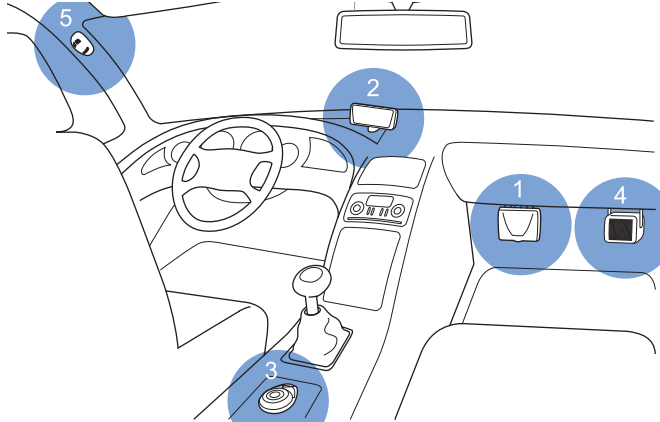

*Araç kiti telefonu bileşenleri*

#### 1. TFE-4 telsiz birimi

Telsiz birimi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini ve uyumlu olması koşuluyla, harici bir GSM antenine ve diğer harici cihazlara kablo bağlantısını destekleyen, (E)GSM 900 / 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir araç telefonudur.

#### 2. SU-11 ekran

Ayrı bir yere monte edilen ekran, kolayca okunan büyük boyutlu yazı tipleri, ekran konumunu kullanıcının istediği gibi kolayca ayarlayabilmesi ve ekran metninin okunmasını kolaylaştırmak üzere yapılandırılabilen arkadan aydınlatma gibi özelliklerle donatılmıştır.

#### 3. CUW-3 giriş cihazı

Giriş cihazı, Navi döner tuşu ile dört tuştan oluşan işlevsel öğeler grubunu içerir. Giriş cihazı kullanıcının, telefonun temel işlevlerine kullanıcının kolayca ve neredeyse sezgisel olarak erişmesini sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

#### 4. SP-2 hoparlör

Araç kiti telefonunuzdan gönderilen ses sinyallerinin ve arama sırasındaki ses aktarımının en yüksek kalitede olmasını sağlamak üzere ayrı bir hoparlör sağlanmıştır. Bunun yerine araç radyonuzun kendi hoparlörlerini kullanmak isterseniz, bu konuyu araç kiti telefonunuzun montajını yapan servis teknisyenine danışın ve araç kiti telefonunuzun sisteminizle uyumlu olup olmadığını denetlemesini isteyin.

### 5. HFM-8 mikrofon


Satış paketiyle birlikte gelen ahizesiz kullanım mikrofonu araç ortamı için özel olarak tasarlanmıştır. Otomotiv sistemlerinde etkili yankı ve gürültü önleme için tasarlanmış en son teknolojiler en kötü koşullarda bile kaliteli sonuçlar alınmasını sağlar. Uygun bir montaj konumu seçmek, cihaz performansını daha çok artırabilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Montaj", sayfa 57.

### 6. PCU-4 sistem kabloları

Güç kaynağına ve kontak sistemine bağlantı sağlamak ve radyonun sesini kapatmak için bir kablo grubu sağlanmıştır.

### 7. GSM anteni (satış paketinde yer almaz)

Araç kiti telefonuna uyumlu bir harici GSM anteni bağlamak gerekir.

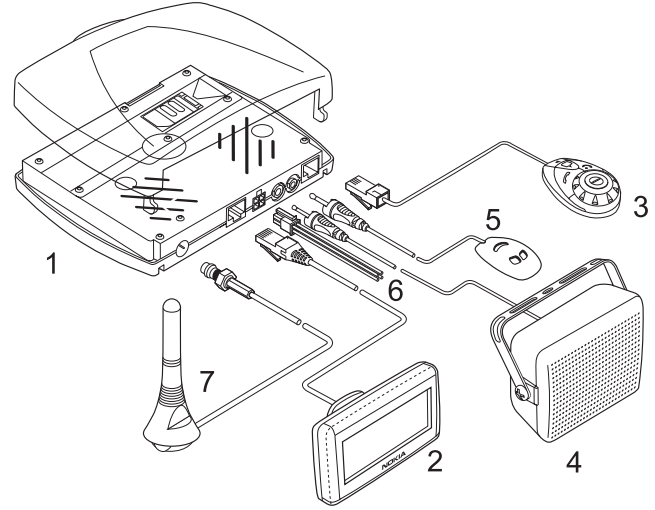

*Araç kiti telefonu bileşenleri ve kablo bağlantıları*

## Özel işlevler

Bu araç kiti telefonu, araç ortamında en üst düzeyde güvenlik ve kullanım konforu sağlamak üzere otomotiv uygulamaları için özel olarak tasarlanan çeşitli özel işlevlerle donatılmıştır. Bu ek özelliklerden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

### Bluetooth SIM Erişim Profili teknolojisini kullanarak uzak SIM karta erişim

Bu özellik, araç kiti telefonunun uyumlu bir cep telefonundaki uzak SIM karta erişmesini sağlar. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiyle uzak bir SIM kartı kullanma", sayfa 7.

- ! Bu özelliği kullanabilmeniz için, önce Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi aracılığıyla uyumlu cep telefonunu araç kiti telefonu ile eşleştirmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi", sayfa 45.

### Sesle arama



Sesle arama, bazı numaraları telefonun otomatik olarak çevirmesi için rehberden seçmenizi sağlayan kullanışlı bir özelliktir. Rehberden en çok 12 kartvizit

kayıd seçebilir ve aramayı başlatmak üzere bu kartvizitlere ses etiketleri atayabilirsiniz. Bekleme ekranındayken sesle arama yapmak için, giriş cihazındaki tuşuna basmanız ve istediğiniz ses etiketini söylemeniz yeterlidir.

- ! Bu özelliği kullanabilmeniz için, araç kiti telefonunun rehberindeki kartvizit kayıtları için birer ses etiketi kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Sesle arama", sayfa 24 ve "Sesle arama", sayfa 42.

### Ses komutları



Bazı telefon işlevlerini ses komutlarıyla etkinleştirmek üzere seçebilirsiniz. Ses komutları için en çok üç ses etiketi eklenebilir. Ses komutunu, ses etiketiyle arama yaparken kullanılan yöntemle etkinleştirebilirsiniz. Ekran bekleme modundayken, giriş cihazındaki tuşuna basın ve etkinleştirmek istediğiniz işlevin ses komutunu söyleyin.


- ! Bu özelliği kullanabilmeniz için, araç kiti telefonunun seçtiğiniz işlevleri için birer komut etiketi kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Ses komutları", sayfa 43.

### Ses kaydedici



Bu özellik, kişisel sesli notları kaydetmenize olanak veren bir diktafon görevini yerine getirir. Toplam beş dakikalık kayıt süresince en çok 10 kayıt yapabilirsiniz. Bekleme ekranındayken kayıt işlemine başlamak için giriş cihazındaki tuşunu basılı tutun. Kaydedilmiş bir sesli notu çalmak için kişisel bir ses komutu (örneğin, Notu çal!) kullanabilir veya **Kaydet** menüsündeki **Çal** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

## Cep telefonunuzdaki rehber kayıtlarını kopyalama



Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir cep telefonunuz varsa, bu özelliği kullanarak, cep telefonundaki rehber kayıtlarını araç kiti telefonuna kopyalayabilirsiniz.

Uyumlu cep telefonunuzdan kartvizitleri indirmek için kişisel bir ses komutu (örneğin, Kartvizitleri kopyala!) kullanabilir veya [Kullanıcılar](#) menüsündeki [Kartvizitler indirilsin mi?](#) seçeneğini belirleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Kartvizitleri indir", sayfa 50.

## Çok kullanıcı yeteneği



Bu özellik, kişisel kayıtlarını veya telefon ayarlarını iki farklı kullanıcı veri profili altında kaydetmenize olanak tanır.

Örneğin, iki ayrı kullanıcıya ait rehber kayıtları, sesle arama için ses etiketleri, ses komutları veya zil sesleri kaydedilebilir ve araç kiti telefonundan bu kayıtlara erişilebilir. Verilerinize erişmek için kişisel kullanıcı profilinizi etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Kullanıcı değiştirme", sayfa 51.

## Kablosuz kulaklıkları mikrofon setine aktarma



Bu özellik Bluetooth teknolojisile uyumlu kulaklıkları mikrofon setlerinin kullanımını destekler. Aramaları, araç kiti telefonundaki mikrofon ve hoparlör

sisteminin kullanıldığı ahizesiz kullanım modundan, daha fazla kullanım kolaylığı ve rahatlığı sağlayan kablosuz kulaklıkları

mikrofon setine aktarabilirsiniz. Gelen aramaları veya devam eden görüşmeleri kablosuz kulaklıkları mikrofon setine aktarmak için tuşuna basın.

- ! Bu özelliği kullanabilmeniz için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi aracılığıyla, uyumlu kablosuz kulaklıkları mikrofon setini araç kiti telefonuyla eşleştirmeniz ve iki cihaz arasında kablosuz bir bağlantı kurmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi", sayfa 45.

- ! Prensip olarak, Bluetooth teknolojisini kullanan kablosuz bir kulaklıkları mikrofon seti Bluetooth teknolojisini destekleyen başka bir uyumlu cihazla kablosuz Bluetooth bağlantısı kurabilir. Bu nedenle, Bluetooth teknolojisi aracılığıyla kablosuz bir kulaklıkları mikrofon setine aktarma yaparken, daha önce başka bir cihazla **sadece bir**, örneğin cep telefonuyla kurulmuş olan kablosuz Bluetooth bağlantısını kesmeniz gerekebilir.

- ! Uyumlu bir cep telefonuyla önceden kurulmuş Bluetooth SIM Erişim Profili kablosuz bağlantınız varsa ve Bluetooth teknolojisini kullanan uyumlu bir kablosuz kulaklıkları mikrofon setine aktarma yapmak istiyorsanız, araç kiti telefonunda kulaklıkları mikrofon seti arasında ikinci bir kablosuz Bluetooth bağlantısı kurmanız gerekir. Bu bağlantı bir ses komutuyla kolayca kurulabilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Ses komutları", sayfa 43.

## Rehber kayıtlarına hızlı erişim



Rehber kayıtları arasında istediğiniz telefon numarasını bulmanızı ve arama yapmanızı kolaylaştıracak bir kısayol özelliği sağlanmıştır.

- ▶ Belirli bir rehber kaydını bulmak için, ekran bekleme modundayken tuşunu sağa döndürerek ismin rehber kaydındaki ilk harfine ilerleyin ve tuşuna basın.
- ▶ tuşuyla istediğiniz isme ilerleyin ve numarayı aramak için tuşuna basın.

! Bu özelliği kullanabilmeniz için önce araç kiti telefonuna kartvizit kayıtları yapmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Kartvizitleri indir", sayfa 50.

i Rehberinizde kayıtlı olan her isme en çok 5 telefon numarası atayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Rehber", sayfa 33.

## Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan mobil veri servisleri

Araç kiti telefonunuz, uyumlu bir harici cihazı, örneğin uyumlu bir dizüstü bilgisayarı Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi aracılığıyla araç kiti telefonuna bağlamanızı sağlayan çok kullanışlı bir özelliklerle donatılmıştır.

Böylece, araçtaki uyumlu bir dizüstü bilgisayardan mobil İnternet erişimi için artık GPRS veya HSCSD gibi GSM veri servislerini kullanabilirsiniz.

## Araç SIM kartı kullanma

Araç kiti telefonunuzu, telsiz birimine takılan ayrı bir araç SIM kartıyla da kullanabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Başlarken", sayfa 19.

## Navi döner tuşuyla ses seviyesini kolayca ayarlama



Gelen aramaları bildiren zil sesi seviyesini, tuşunu gerektiği kadar döndürüp istediğiniz seviyeyi seçerek kolayca ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, devam eden görüşme sırasında hoparlörün ses seviyesini de tuşuyla ayarlayabilirsiniz.

## Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce

Araç kiti telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki bilgileri okuyun:

- ! Aracın kontağı açıldığında telefon da otomatik olarak açılır.
- Aracınızın kontağını kapattığınızda, araç kiti telefonu otomatik olarak kapatılmaz: [Kapanma süresi](#) işleviyle belirlenen süre doluncaya kadar çalışmaya devam eder. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Kapanma süresi", sayfa 38.
- ! Hatasız monte edildiğinden ve doğru çalıştığından emin olmak için, araç kiti telefonunuzu belirli aralıklarla kontrol edin.

## Araç SIM kartı kullanma

Araç kiti telefonunuzun ayrı bir araç SIM kartıyla çalışması için telsiz birimine geçerli bir araç SIM kartı takmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Araç SIM kartının takılması", sayfa 19.

## Uzak SIM kartı kullanma

Aşağıdaki koşullar sağlandığında, araç kiti telefonunu uzak bir SIM kart kullanarak çalıştırabilirsiniz:

- Uzak SIM kart, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini ve Bluetooth SIM Erişim Profili standardını destekleyen uyumlu bir cep telefonuna takılı olmalıdır. Uyumlu cep telefonları hakkında bilgi almak için Nokia'nın Web sitesini ziyaret edin: <http://www.nokia.com>.
- Uzak SIM karta erişim için, uyumlu cep telefonu önce Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi aracılığıyla araç kiti telefonu eşleştirilmelidir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Bluetooth şifresi kullanarak eşleştirme", sayfa 47.
- Uyumlu cep telefonu açık, batarya yeterince dolu ve Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi etkinleştirilmiş olmalıdır.

## Telefonla birlikte verilen etiketler

Araç kiti telefonunuzla birlikte verilen etiketler servis ve benzeri konular açısından önem taşır.

- ▶  etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

## Araç SIM kartı için gereken giriş kodları

- PIN kodu (4–8 haneli):  
PIN – Kişisel Kimlik Numarası (Personal Identification Number), araç SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kartınızla birlikte verilir.  
Bazı servis sağlayıcılar telefonu açarken PIN'i girmenizi isteyen komut istemini devre dışı bırakmanıza olanak verebilir.
  - PIN2 kodu (4–8 haneli):  
PIN2 kodu araç SIM kartıyla birlikte verilebilir ve bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
  - PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):  
PUK – Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (Personal Unblocking Key) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.
- ❗ Bu kodlar araç SIM kartınızla birlikte verilmediyse, lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.



-  Zil sesi kapatılmıştır.
-  Bluetooth kablolu iletişim teknolojisi etkinleştirilmiştir, bkz: "Bluetooth kablolu iletişim teknolojisi", sayfa 45.
-  Kullanıcı profili 1 kullanımdadır. Bkz: "Kullanıcı değiştirme", sayfa 51.
-  Kullanıcı profili 2 kullanımdadır. Bkz: "Kullanıcı değiştirme", sayfa 51.

Başka göstergeler de görüntülenebilir:

### Arama göstergeleri

-  Etkin bir sesli aramayı gösterir.
-  Sesli arama bağlantısının kesildiğini gösterir.
-  Sesli aramalar kulaklıkları mikrofon setine aktarılmıştır.
-  Veri iletişimi etkindir.
-  Faks iletişimi etkindir.
-  Etkin bir GPRS bağlantısını gösterir.
-  Etkin olmayan bir GPRS bağlantısını gösterir.
-  Arama, beklemeye alınmıştır.

### Genel göstergeler

-  El ile şebeke aramasını gösterir.

-  Okunmamış mesajları gösterir. Bu gösterge yanıp sönüyorsa, hafıza dolu demektir.
-  Bir kartvizitin iletilmekte olduğunu gösterir.
-  Bu ayar etkin.
-  Kulaklıkları mikrofon setinin ses seviyesi ayarlanabilir.
-  Zil sesi ses seviyesi ayarlanabilir.
-  Hoparlör ses seviyesi ayarlanabilir.
-  Ekranın arka ışığı ayarlanabilir.

### Kaydedici işlevleri için göstergeler

-  Kaydedici işlevi etkin durumda.
-  Kaset çalışıyor.

### Bluetooth işlevleri için göstergeler

-  Bluetooth teknolojili bir cihaz araç kiti telefonuyla eşleştirilmiştir.
-  Bluetooth kablolu iletişim teknolojisi etkin.

### Bildirim göstergeleri

-  Bir öğenin silindiğini gösterir.
-  Kaydınızın hatalı olduğunu veya izin verilemeyeceğini gösterir.






Tamam (ayarı veya yapılan seçimi onaylar).

Ek bilgileri gösterir.

Uyarıyı gösterir.

Mesajınız gönderilmektedir (mesajın karşı tarafa ulaşmış olduğunu göstermez).

## CUW-3 giriş cihazının temel bileşenleri

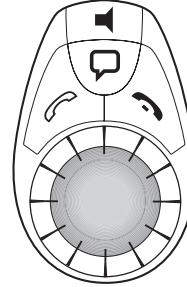

İşlev seçiciler, dört tuştan ve Navi döner tuşundan oluşur. Seçili ayara bağlı olarak, aşağıdakiler arasından seçim yapabilirsiniz:



Aşağıdakileri yapmak için basılı tutun:

- acil arama işlevini etkinleştirme.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Acil bir arama yapmak için", sayfa 64.



Şunları yapmak için basın:

- gelen aramayı kabul etme.
- en son aradığınız 10 telefon numarasının listesini görüntüleme.
- bir numarayı çevirmeye başlama.



Aşağıdakileri yapmak için basılı tutun:

- metni, sayıları veya diğer kayıtları silme.
- bekleme ekranına dönme.



Şunları yapmak için basın:

- aramayı bitirme.
- girilen karakteri veya sayıyı silme.
- önceki menü öğesine veya ekranına dönme.



### Navi döner tuşu

Gelen arama sırasında zil sesi seviyesini veya devam eden arama sırasında hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için Navi döner tuşunu döndürün. Ayrıca, menü öğeleri arasında gezinmek için de Navi döner tuşunu kullanabilirsiniz..



### Bekleme ekranında, Navi döner tuşunu sola döndürerek

telefon numarası girmeyi etkinleştirebilirsiniz. Ses ekranındayken Navi döner tuşunu sola çevirerseniz ses komutları arasında gezinebilir, örneğin işlemlerden birini dinlemek üzere seçebilirsiniz.



### Bekleme ekranında, Navi döner tuşunu sağa döndürerek

alfabetik sırada bir rehber kaydı arayabilirsiniz. Ses ekranındayken Navi döner tuşunu sağa çevirerseniz, bir numarayı sesle aramak üzere atadığınız ses etiketleri arasında gezinebilir, örneğin işlemlerden birini dinlemek üzere seçebilirsiniz.



### Navi döner tuşuna basarak

belirli bir bağlam içindeki bir işleve erişebilirsiniz:

- menüyü başlatma ve öge seçme.
- bir listeden öge seçme.
- seçenekleri başlatma ve öge seçme.



Bu tuş, bekleme ekranından aşağıdaki işlevleri etkinleştirir:

- ▶ Zil sesini kapatmak için **basın**.  
Gelen aramayı bildirmek için ekran ışığı yanıp söner.
- ▶ Araç kiti telefonunu kapalı moda getirmek için **basılı tutun**.  
Bekleme ekranına dönmek için tekrar basın.
- ▶ Gelen aramaları veya devam eden görüşmeleri araç kiti telefonunuzdan uyumlu ve eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofona setine ve isterseniz tekrar araç kiti telefonuna aktarmak için **basın**.

Araç kiti telefonunu yeniden başlatmak için tuşuna basın ve 10 saniyeden daha uzun süre basılı tutun.



Bu tuş, bekleme ekranındayken aşağıdaki ses işlevlerini etkinleştirir:

- ▶ Sesle aramayı ve ses komutlarını etkinleştirmek için **basın**.
- ▶ Kayıt işlemini etkinleştirmek için (devam eden aramalar sırasında da olabilir) **basılı tutun**.


## 4. Başlarken

### Araç SIM kartının takılması


Araç kiti telefonu ayrı ve özel bir araç SIM kartıyla kullanılabilir. Bu durumda, telsiz birimine bir SIM kart takmanız gerekir.

**! İPUÇLARI:** \_\_\_\_\_  
Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.


- ! SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- ▶ SIM kartı takmadan önce araç kapağını kapatın.
- ▶ Telsiz birimi muhafazasındaki mandalı (1) hafifçe bastırarak kapağı açın ve kaldırın (2).

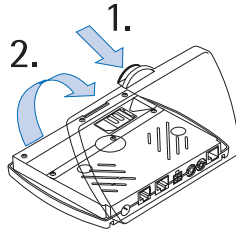


- ▶ SIM kart yuvasını (3) şekilde gösterildiği gibi iterek kilidini açın.

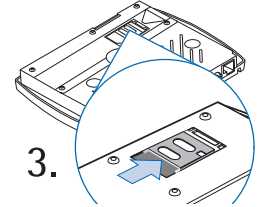


- ▶ SIM kart yuvasını şekilde gösterildiği gibi, tek tarafından yukarı kaldırarak açın (4).

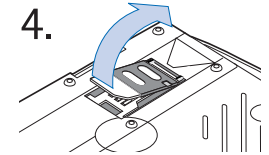

- ▶ SIM kartı dikkatle yuvasına yerleştirin (5). SIM kartın doğru yerleştirildiğinden ve altın renkli temas yüzeyinin size dönük olduğundan emin olun.

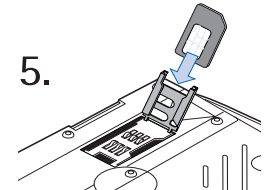

- ▶ SIM kart yuvasını orijinal konumuna doğru itin ve okla gösterilen yönde kaydırarak yerine kilitleyin. Telsiz biriminin kapağını kapatın ve yerine oturduğundan emin olun.

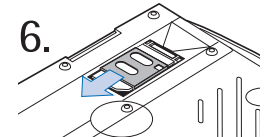

## Açma/kapatma ve kapalı mod



### İPUÇLARI:

Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişime ya da tehlikeye yol açabileceği durumlarda, araç kiti telefonunuzu kapatarak kapalı moda getirin. Bu durumda, araç kontağı açık olsa bile araç kiti telefonu devre dışıdır.

### Araç kiti telefonunu açma

Araç kiti telefonunuzu açmak için yalnızca kontak anahtarını çevirmeniz yeterlidir. Araç kiti telefonunuz kontak sistemiyle bağlantılı olduğundan, kontağı açtığınızda araç kiti telefonunuz da otomatik olarak açılır. Araç kiti telefonunun en son kullanımında etkinleştirilmiş olan SIM karta bağlı olarak çeşitli komut istemleri görüntülenir:

#### İlk çalıştırma, etkin kullanıcı profiline SIM kart atanmamış

Araç kiti telefonuna veya etkin kullanıcı profiline bir SIM kart atamadıysanız, etkin kullanıcı profili için araç kiti telefonunun ekran metinlerinde kullanılacak dili seçmeniz istenir. Daha sonra, araç SIM kartının kullanıldığı etkin kullanıcı profiliyle işleme devam edebilir veya uzak bir SIM kartı, örneğin uyumlu bir cep telefonunda takılı olan SIM kartı kullanmayı seçebilirsiniz.

- Uzak SIM kartı kullanma  
Araç kiti telefonu, otomatik olarak, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini ve Bluetooth SIM Erişim Profili standartını destekleyen uyumlu bir cep telefonu aramaya başlar. Bulunan cihazlar listesinden istediğiniz cihazı seçin ve Bluetooth SIM Erişim Profili şifresini girerek, seçtiğiniz cihazı araç kiti telefonunuzla eşleştirin. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Bluetooth şifresi kullanarak eşleştirme", sayfa 47. PIN kodunu girmeniz istenirse, uyumlu cep telefonunda takılı olan uzak SIM kartın PIN kodunu girin. Girdiğiniz kod ekranda \*\*\*\* şeklinde görüntülenir. Onaylamak için  tuşuna basın. Araç kiti telefonu, sonraki kullanımlarınızda yetki işlemi gerekmemesi için PIN kodunu kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar.

Cihazlar başarıyla eşleştirilir ve PIN kodu doğru olarak girilirse, seçilen uyumlu cep telefonunun uzak SIM kartı kullanıcı profili 1'e atanır. Daha sonra araç kiti telefonu, uzak SIM kartta ve uyumlu cep telefonunda saklanan rehber kayıtlarını araç kiti telefonunun hafızasına kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar. Bir sonraki adımda, araç kiti telefonu, uyumlu cep telefonunda takılı olan SIM karta erişerek GSM telsiz şebekesinde oturum açar.

- Cihazların listesinde Bluetooth SIM Erişim Profili'ni destekleyen uyumlu bir cep telefonu yoksa ve telsiz biriminde bir araç SIM kartı takılıysa, bu araç SIM kartını seçebilirsiniz. Bu durumda araç kiti telefonu bu SIM kartı kullanarak işlem yapar. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Araç SIM kartının takılması", sayfa 19.

- Araç SIM kartını kullanma  
Telsiz birimde doğru olarak takılmış bir SIM kart bulunduğu halde **SIM reddedildi** mesajı görüntülenirse şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. PIN kodunu girmeniz istenirse, araç SIM kartının PIN kodunu girin. Girdiğiniz kod ekranda \*\*\*\* şeklinde görüntülenir. Onaylamak için  tuşuna basın. PIN kodu doğru girildiyse, araç SIM kartı kullanıcı profili 1'e atanır. Daha sonra araç kiti telefonu, araç SIM kartındaki rehber kayıtlarını araç kiti telefonunun hafızasına kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.
- Araç kiti telefonundaki rehber kayıtları, kullanılan araç SIM kartındakiler değil, araç kiti telefonunun dahili hafızasındaki kayıtlardır.

### Etkin kullanıcı profiline atanmış uzak SIM kart

Uyumlu bir cep telefonunda takılı olan SIM kartı araç kiti telefonundaki etkin kullanıcı profiline daha önceden atadıysanız, aracın kontağı açıldığı anda, araç kiti telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini etkinleştirir ve araç kiti telefonunun en son kullanımında SIM kartın takılı olduğu uyumlu cep telefonunu otomatik olarak aramaya başlar. Bluetooth teknolojisini destekleyen cihazlar listesinde bu cihazın adı varsa ve otomatik PIN kodu girişini etkinleştirdiyseniz (yani, bundan böyle yetki istenmesi gerekmeyecekse), araç kiti telefonu uyumlu cep telefonundaki SIM kart aracılığıyla GSM şebekesinde otomatik olarak oturum açar. Bu durumda, aracın kontağını açtığınız anda şebekede otomatik olarak oturum açılacağından kod girmeniz istenmeyecektir.

- Bluetooth teknolojisinin işlevlerini düzenli olarak kullanıyorsanız, örneğin uyumlu bir cep telefonundaki rehber kayıtlarını sık sık araç kiti telefonunun hafızasına kopyalıyorsanız, uyumlu cep telefonundaki "Yetki iste" seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz Böylece, ayrı bir onay veya yetki işlemine gerek kalmadan, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen cihazlar arasında otomatik olarak bağlantı kurulabilir. Bunu yapmak için, **Eşleşmiş cihazları göster** menü öğesine gidin ve **Yetki iste** seçeneğini **Kapalı** ayarına getirin. Ayrıntılı bilgi için, araç kiti telefonuyla bağlandığınız, Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu cep telefonunun kullanım kılavuzuna bakın.

Buna karşılık, uyumlu cep telefonunda takılı olan SIM kartın PIN kodunu kaydetmezseniz, aracın kontağını her açtığınızda yeniden PIN kodunu girmeniz istenir.

Uyumlu cep telefonundaki uzak SIM kart etkin kullanıcı profiline atandığı halde bulunamıyorsa, araç kiti telefonu aşağıdaki seçenekler listesini görüntüler.

- **Uzak SIM kartı tekrar takın**  
Araç kiti telefonu, etkin kullanıcı profiline atanmış olan uzak SIM kartı yeniden arar.
- **Kullanıcı değiştir**  
Bu işlevi seçerek etkin kullanıcı profilini değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Kullanıcı değiştirme", sayfa 51.
- **Araba SIM kartını kullan**  
Araç SIM kartı etkin kullanıcı profiline geçici olarak atanabilir.

- ! Araç SIM kartı yalnızca aracın kontağı açık olduğu sürece etkin kullanıcı profiline atanır. Örneğin, uyumlu cep telefonu kablosuz Bluetooth bağlantısı kuramayacağınız kadar uzaktaysa, standart kullanıcı profilinize geçici olarak erişmek için telsiz birimine takılı olan araç SIM kartını kullanabilirsiniz. Aracın kontağını kapatıp yeniden açtığınızda, araç kiti telefonu otomatik olarak uyumlu cep telefonunun uzak SIM kartını aramaya başlar.
- **SIM kart ata**  
Etkin kullanıcı profiline uzak SIM kart veya araç SIM kartından biri atanabilir.

### Etkin kullanıcı profiline atanmış araç SIM kartı

Araç kiti telefonundaki etkin kullanıcı profiline bir araç SIM kartı, yani telsiz biriminde takılı olan SIM kartı atadıysanız ve telsiz biriminde doğru olarak takılmış bir SIM kart bulunduğu halde ekranda **SIM reddedildi** mesajı görüntülenirse şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN kodunu girmeniz istenirse, araç SIM kartının PIN kodunu girin. Girdiğiniz kod ekranda bir dizi yıldızla \*\*\*\* gösterilir. Onaylamak için  tuşuna basın.

PIN kodu doğru olarak girildiyse, araç kiti telefonu araç SIM kartını kullanarak GSM telsiz şebekesinde oturum açar. Daha sonra, eğer araç kiti telefonunun hafızasında önceden kaydedilmiş rehber kaydı yoksa, araç SIM kartındaki rehber kayıtlarını araç kiti telefonunun hafızasına kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

- ! Araç kiti telefonundaki rehber kayıtları, kullanılan araç SIM kartındakiler değil, araç kiti telefonunun dahili hafızasındaki kayıtlardır.

## Telefonu kapatma

Aracınızın kontağını kapattığınızda, araç kiti telefonu otomatik olarak kapatılmaz: **kapanma süresi** işlevini kullanarak ayarladığınız süre boyunca çalışmaya devam eder. Sürmekte olan etkin bir arama varsa, araç kiti telefonu bu sürenin bitiminde otomatik olarak kapatılmaz. Kapanma süresi sayacı ancak etkin arama bittikten sonra geri sayıma başlar.

- ! **Kapanma süresi** için belirlenmiş fabrika ayarı sıfır dakikadır.

## Kapalı mod



Aracınızın kontağı açıkken kapalı moda geçiş yapmak için:

- ▶  tuşunu basılı tutun.
- ▶ Ardından,  tuşunu basılı tutun.  
Araç kiti telefonunuz kapalı modundayken, yukarıdaki şekilde gösterilen ekran görüntülenir.
- ▶ Araç kiti telefonunuzu yeniden kullanım moduna getirmek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

- ! Araç kiti telefonu kapalı moddayken, araç kiti telefonu ile uyumlu cep telefonu arasında önceden kurulmuş olan kablosuz Bluetooth SIM Erişim Profili bağlantısı etkin durumda kalır. Bu durumda, uyumlu cep telefonunun GSM alıcı ve verici bileşenleri hala kapalı demektir.

- ! Araç kiti telefonuyla uyumlu cep telefonu arasındaki kablosuz Bluetooth SIM Erişim Profili bağlantısı kesilirse (örneğin, kullanıcı araçtan uzaklaştığı için uyumlu cep telefonu erişim alanı dışında kalırsa), uyumlu cep telefonunun GSM alıcı ve verici bileşenleri otomatik olarak yeniden devreye girer ve cep telefonu kendi SIM kartını kullanarak GSM şebekesinde oturum açar. Böyle bir durumda, telsiz telefon kullanmanın yasak veya tehlikeli olduğu ya da başka cihazlarla girişime yol açabileceği yerlerde, araç kiti telefonunu kapalı moduna getirmeyi ve uyumlu cep telefonunu kapatmayı kesinlikle unutmayın.

## 5. Arama işlevleri

### Sesle arama



Rehberdeki bir numaraya eklenmiş olan ses etiketini söyleyerek kolayca arama yapabilirsiniz. Rehberinizde kayıtlı olan numaralardan en çok 12 tanesine isim

etiketi eklenebilir. Kişinin ismi gibi herhangi bir sözcüğün (veya sözcüklerin) söylenmesi, sesle arama yaparken gereken ses etiketi olarak kullanılabilir.

Sesle aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Bir ses etiketini kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, mikrofona doğru net ve anlaşılır biçimde konuşun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.
- Kayıt sırasında ismi nasıl söylediyse, arama yaparken de aynı biçimde söylemelisiniz. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

- ! Bu özelliği kullanabilmeniz için, araç kiti telefonunun rehberindeki numaralar için birer ses etiketi kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Ses etiketleri", sayfa 42.
- Bir numarayı sesle aramak için tuşuna basın; ekranda **Konuşun** mesajı görüntülenir.
- İsteddiğiniz numaranın ses etiketini yüksek sesle ve açık şekilde söyleyin.

Araç kiti telefonunuz ses etiketini tanıdığını belirtmek için ses etiketini kayıttan çalar ve 1,5 saniye sonra bu etikete atanmış olan numarayı otomatik olarak arar.

### Rehberden arama (isimle arama)



Rehber kayıtları arasında bir isim seçerek istediğiniz numarayı kolayca arayabilirsiniz:

- Ekran bekleme modundayken, tuşunu sağa döndürerek rehberde alfabenin istediğiniz harfine ilerleyin ve tuşuna basarak bu harfle başlayan isimlerin listesini açın.
- tuşuyla istediğiniz isme ilerleyin ve bu isimle kaydedilmiş numarayı aramak için tuşuna basın.
- ! Rehberdeki her kayda, numaraları birbirinden ayırt etmek için kullanılan farklı simgelerle en çok beş telefon numarası atayabilirsiniz. Başka bir simge seçilmediği sürece, bir ismin altına kaydedilen ilk numara (Genel) simgesiyle gösterilir. Numaraları ayırt etmek için kullanılan diğer simgeler şunlardır: (Mobil), (Ev), (Ofis) ve (Faks).





İsme kaydedilmiş diğer numaralardan herhangi birini aramak için:

- ▶ tuşuna basın ve tuşuyla istediğiniz simgeye veya telefon numarasına ilerleyin.
- ▶ Numarayı aramak için tuşuna basın.

## Tekrar arama

Kısa süre önce aradığınız bir numarayı tekrar aramak için, en son aradığınız 10 numaranın listesini görüntüleyebilirsiniz.

- ▶ Ekran bekleme modundayken tuşuna basın.
- ▶ tuşuyla istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin.
- ▶ Numarayı aramak için tuşuna basın.

## Navi™ döner tuşunu kullanarak arama yapma

Telefon numarası girmek ve arama yapmak için Navi döner tuşunu kullanabilirsiniz.

- ▶ Ekran bekleme modundayken, tuşunu sola döndürerek telefon numarasının ilk rakamına gidin ve rakamı seçmek için tuşuna basın.
- ▶ Aradığınız numaradaki diğer rakamlar için de aynı işlemi tekrarlayın ve telefon numarasının tamamı ekranda görününceye kadar devam edin..
- ▶ Numarayı aramak için tuşuna basın.

## Favoriler listesi

Bu liste, telefon numaralarına atadığınız en çok 12 isim etiketini içerebilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Sesle arama", sayfa 24. Favoriler listesi, sık aradığınız numaralara hızla erişebilmeniz için sunulmuştur.

- ▶ Bu listeyi bekleme ekranından hızla ve kolayca çağırabilirsiniz.
- ▶ tuşuna basın.
- ▶ tuşunu sağa döndürerek istediğiniz kayda ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.
- ▶ Numarayı aramak için tuşuna basın.

## Arama bekletme servisi



**Arama bekletme** işlevi etkinleştirilmişse, devam etmekte olan bir arama sırasında gelen tüm aramalar size bildirilir. Bu özellik, gelen aramayı kabul etmenize olanak tanır (şebeke servisi).

Bu özellikte aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

- **Etkin kıl**  
Bu seçenek, arama bekletme servisini etkinleştirir.
- **İptal**  
Bu seçenek, arama bekletme işlevini devre dışı bırakır.
- **Durum kontr.**  
Bu servisin araç kiti telefonunuzda o an için etkin durumda olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin (şebeke sorgusu).

- ▶ Etkin bir görüşmeyi sürdürürken gelen aramayı kabul etmek için  tuşuna basın. Bu durumda, ilk arama beklemeye alınacaktır.
- ▶ Etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.
- ▶ Etkin durumdaki aramayı bitirmek ve beklemedeki aramaya dönmek için  tuşuna basın.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Ayarlar", sayfa 34.

## Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler

Etkin bir arama sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- [DTMF gönder](#)
- [Sustur](#)
- [Rehber](#)

Seçenekler listesini görmek için:

- ▶ Etkin arama sırasında  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

### DTMF gönder

DTMF zil sesi dizeleri, şifre göndermek veya telesekreterinize erişmek gibi işlemler için kullanılabilir.

- ▶  tuşunu sola döndürerek istediğiniz rakama ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Dizedeki diğer rakamları seçmek için bu adımı tekrarlayın.
- ▶ Seçtiğiniz rakam DTMF sesi olarak hemen gönderilir.
- ▶ Bu seçenekten çıkmak için  tuşuna basın.



 tuşuna basarsanız arama ekranına dönersiniz. Devam etmekte olan arama varsa, etkin durumda kalır.

## Aramayı susturma



İsterseniz, mikrofonun kapanmasını sağlayan [Sustur](#) seçeneğini belirleyerek devam etmekte olan aramayı susturabilirsiniz. Bu durumda, ekranda [Susturuldu](#) mesajı görüntülenir.

- ▶ Mikrofonun sesini açmak için,  tuşuna basın.

## Rehber

Görüşme sırasında, örneğin bir numarayı kontrol etmek veya arayan kişiye bir telefon numarası vermek için rehber kayıtlarına bakmak isteyebilirsiniz.

Kartvizitleri görmek için:

- ▶  tuşuyla rehber kayıtları arasında ilerleyin.
- ▶ Rehberden çıkmak için  tuşuna basın.

## Gelen aramayı kabul etme veya reddetme

- ▶ Gelen aramayı kabul etmek için  tuşuna, arama sona erdiğinde bitirmek için ise  tuşuna basın.
- ▶ Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

[Meşgulse aktar](#) işlevi etkinleştirilmişse (şebeke servisi) ve gelen aramalar telesekreter numaranız gibi başka bir numaraya yönlendiriliyorsa, reddettiğiniz numaralar da aynı numaraya aktarılacaktır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Arama aktarma (şebeke servisi)" 35.

## 6. Menüyü kullanma

Nokia 610 araç kiti telefonu, menüler halinde gruplandırılmış çok geniş bir işlev yelpazesi sunar.

### Menü işlevlerine erişme

Bekleme ekranından menüye erişmek için  tuşuna basın. Daha sonra, aşağıdaki tuşları kullanarak menüde gezinebilirsiniz:



Bir seçenekler listesini yukarıya doğru kaydırmak için Navi döner tuşunu sola döndürün.



Bir seçenekler listesini aşağıya doğru kaydırmak için Navi döner tuşunu sağa döndürün.



İstedığınız seçeneği belirlemek için Navi döner tuşuna basın.



Yapılan bir kaydı silmek için bu tuşa basın. Ayrıca, önceki menü düzeyine geri dönmek için de bu tuşa basabilirsiniz (menü işlevleri listesine bakın). Ekranı temizlemek ve bekleme ekranına dönmek için bu tuşu basılı tutun.

## Menü işlevlerinin listesi

### ► Mesajlar

- Gelen kutusu
  - Ara
  - Şablonla cevapla
  - Şablon olarak kaydet
  - Sil
  - Telefona kopyala
- Mesaj ayarları
  - Mesaj merkezi numarası
  - Size cevap aynı merkez yoluyla
- Şablonları göster
  - Gönder
  - Sil

### ► Aramalar

- Cevapsız aramalar
- Gelen aramalar
- Aranan numaralar

### ► Rehber

- Bul
- Sil
- Hafıza durumu

### ► Zil sesleri

- Zil sesi seviyesi
- Zil sesi
- Uyarı zil sesleri

## ► Ayarlar

- Saat ve tarih ayarı
  - Saat ayarı
  - Saat biçimi
  - Tarih ayarı
  - Tarih biçimi
- Arama ayarları
  - Numaranızın gönderilmesi
    - Şebeke belirler
    - Açık
    - Kapalı
  - Arama aktarma
    - Tüm sesli aramaları aktar
    - Meşgulse aktar
    - Cevap yoksa aktar
    - Ulaşılamıyorsa aktar
    - Bulunamıyorsa aktar
    - Tüm aktarmaları iptal et
  - Otomatik cevaplama
    - Kapalı
    - Açık
  - Arama bekletme
    - Etkin kıl
    - İptal
    - Durum kontr.
- Telefon ayarları
  - Dil
  - Arka ışık ayarları
  - Hücre bilgileri gösterimi
    - Açık
    - Kapalı
  - Şebeke seçimi
    - Otomatik
    - El ile
  - Kapanma süresi
- Telesekreter
  - Telesekreter mesaj. dinle
  - Telesekreter numarası
- GPRS modem
- Güvenlik ayarları
  - PIN kodunun sorulması
  - PIN kodunu değiştir
  - Dahili kullanıcı grubu
    - Standart
    - Açık
    - Kapalı
  - Sabit arama
    - Açık
    - Kapalı
    - Numara listesi
- Ekolayzer ayarları
  - Hoparlör
  - Radyo hoparl.
- Fabrika ayarl. geri yükle

**► Ses**

- Ses etiketleri
  - Yeni ses etiketi
  - Ses etiketleri listesi
    - Çal
    - Değiştir
    - Sil
- Ses komutları
  - Yeni ses komutu
  - Ses komutları listesi
    - Çal
    - Değiştir
    - Sil

**► Kaydedici**

- Kaydet
- Çal
- Sil

**► Bluetooth**

- Ses donanımları ara
- Etkin cihazlara bak
- Eşleşmiş cihazları göster
  - Bağlantı oluştur
  - Eşleşmeyi sil
  - Yetki iste
  - Bluetooth ismini düzenle (aksesuar)
- Bluetooth ismi (araç kiti telefonu)
- İkinci bağlantıya izin ver
- Görünürlük

**► Kullanıcılar**

- Kartvizitleri indir  
Kullanıcı 1'e geç
- Kullanıcı 1 için ayarlar
  - SIM kart ata
  - Etkin SIM kartı göster
  - Ayarları indir
    - SIM ve telefon hafızası
    - SIM hafızası
    - Telefon hafızası

## 7. Menü işlevleri

### Mesajlar



Araç kiti telefonunuzla kısa metin mesajlarını alabilir, okuyabilir ve göndereni yanıtlamak üzere arayabilir ya da bir mesaj şablonunu kullanarak SMS gönderebilirsiniz (şebeke servisi). Bununla birlikte, kendi kısa mesajlarınızı gönderebilmeniz için önce bazı **MESAJ AYARLARI**'nı yapmanız gerekir.

- ! Trafik güvenliğinin birincil derecede önem taşıdığını unutmayın. Sürüş sırasında elde tutulan bir telefon kullanmayın ve trafik koşulları elverdiği sürece, yalnızca araç kiti telefonunuzun sunduğu özellikleri kullanın.
- ! SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, araç kiti telefonunuzda **Mesaj gönderildi** yazısı görüntülenebilir. Bu bildirim yalnızca, araç kiti telefonunuzun mesajı programlanmış olan mesaj merkezi numarasına gönderdiğini belirtir. Mesajın istenilen hedefe ulaştığı anlamına gelmez.

### Gelen kutusu



Bir SMS aldığınızda, ekranda  göstergesi ve **1 yeni mesaj alındı** bildirimiyle alınan yeni mesajların sayısı görüntülenir.

Araç kiti telefonunuza gönderilen tüm kısa mesajlar alınma sırasına göre gösterilir.

- i Uyumlu bir cep telefonu Bluetooth SIM Erişim Profili bağlantısı kurulmuşsa, araç kiti telefonuna gelen tüm kısa mesajlar otomatik olarak bu cep telefonuna iletilir.

Okunmamış metin mesajları , okunmuş metin mesajları ise  simgesiyle gösterilir.

Yanıp sönen  SMS göstergesi, mesaj hafızasının dolu olduğunu belirtir. Yeni bir mesaj gönderebilmek veya alabilmek için önce eski mesajlardan bazılarını silmeniz gerekir.

Birden çok metin mesajı aldıysanız:

- **Mesajlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basarak mesajların listesini görüntüleyin.
-  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve okumak için  tuşuna basın.
- Mesaja göz atmak veya mesajın kendisini, göndereni veya gönderenin telefon numarasını ve mesajın alındığı tarihi ve saati görüntülemek için  tuşuyla ilerleyin.

Araç kiti telefonunuz, seçilen mesajla ilgili işlemler yapmanızı sağlayan çeşitli seçenekler sunar.

-  tuşuna basın.
-  tuşuyla istediğiniz mesaja ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

### Ara

Gönderenin telefon numarasını aramak için bu seçeneği belirleyin.

### Şablonla cevapla

Kısa mesajı, kendi hazırladığınız bir şablonu kullanarak cevaplayabilirsiniz. Araç kiti telefonunuzdaki şablonlar listesini görüntülemek için, [Şablonla cevapla](#) seçeneğini belirleyin.

### Şablon olarak kaydet

Bu seçenek, alınan bir SMS'i şablon olarak kaydetme olanağı verir. Daha sonra, şablonlar listesini görüntülemek, şablon seçmek ve mesajınızı göndermek için [Şablonla cevapla](#) seçeneğini belirleyin.

### Sil

Kısa mesajı silmek için bu seçeneği belirleyin.

### Mesaj ayarları

Kısa mesaj gönderebilmek için önce araç kiti telefonunuzda bazı ayarlar yapmanız gerekir.

### Mesaj merkezi numarası

Bu numarayı servis sağlayıcınız verir.

**i** Metin mesajı göndermek için gerekli olan mesaj merkezi numarasını bu seçenikle kaydedin.

### Size cevap aynı merkez yoluyla (şebeke servisi)

Kısa mesaj cevapları genel olarak gönderenin abone olduğu SMS merkezi tarafından işlenir. [Size cevap aynı merkez yoluyla](#) seçeneğini belirlerseniz, mesajınızı alan kişi cevabını sizin mesaj merkeziniz aracılığıyla gönderebilir.

Ekran bekleme modundayken bu ayarları yapmak için:

- ▶  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla [Mesaj ayarları](#) menü öğesine ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

### Şablonları göster

Araç kiti telefonunuz kısa mesaj olarak gönderilecek en çok 10 şablonu kaydedebilir. Araç kiti telefonunuzda önceden kaydedilmiş beş standart şablon vardır; gelen kısa mesajlar arasından seçtiğiniz 5 şablonu daha kaydederek bunlara ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

### Gönder

Seçilen şablon gönderilir.

### Sil

Gönderilen kısa mesajlarla alıp kaydettiğiniz herhangi bir şablonu silmek için bu seçeneği kullanın.

Ekran bekleme modundayken, metin mesajı şablonlarının listesini görüntülemek için:

- ▶  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla [Mesajlar](#) menüsüne ilerleyin ve seçenekleri görüntülemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla [Şablonları göster](#) seçeneğine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için  tuşuna basın.

- ▶  tuşuyla şablonlar listesinde ilerleyin ve istediğiniz şablonu seçmek için  tuşuna basın.
  - ▶ Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.
  - ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
  - ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.
- i** Size gönderilen kısa mesajlardan kaydettiğiniz şablonları silebilirsiniz, ancak, araç kiti telefonunun hafızasında kayıtlı olan 5 standart şablonu silemeyeceğinizi unutmayın.

## Arama kaydı



Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaraların yanı sıra aramalarınızın saatini ve tarihini de kaydeder.

- ! Telefon, cevapsız ve gelen aramaları yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde bulunması durumunda kaydeder.
- i** Bu listelerde, telefonunuza gelen en son 10 aramayı veya aradığınız en son 10 numarayı görebilirsiniz. Bunlar, size kolaylık sağlaması için sağlanmıştır. En güncel öge, listenin başında gösterilir.

Arama kaydındaki her öge için üç seçenek bulunur: [Ara](#), [Arama zamanı](#) veya [Sil](#).

- ▶ İsteddiğiniz listeden bir kaydı seçip  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

## Cevapsız aramalar

Ekran bekleme modundayken, kaydedilen en son 10 aramanın listesini görüntülemek için:

- ▶  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla [Aramalar](#) menüsüne ilerleyin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
- ▶  tuşuyla [Cevapsız aramalar](#) seçeneğine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşunu kullanarak listede ilerleyin.
- ▶ Bekleme ekranına dönmek için  tuşunu basılı tutun.

## Gelen aramalar

Ekran bekleme modundayken, gelen en son 10 aramanın kaydedilen telefon numaraları listesini görüntülemek için:

- ▶  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla [Aramalar](#) menüsüne ilerleyin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
- ▶  tuşuyla [Gelen aramalar](#) seçeneğine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşunu kullanarak listede ilerleyin.

## Aranan numaralar

Ekran bekleme modundayken, aranan en son 10 numaranın listesini görüntülemek için bir kısayol kullanabilirsiniz:  tuşunu basılı tutun.

Veya ekran bekleme modundayken, en son aranan numaraların listesini görüntülemek için:



- ▶  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Aramalar** menüsüne ilerleyin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
- ▶  tuşuyla **Aranan numaralar** seçeneğine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşunu kullanarak listede ilerleyin.

## Rehber



Rehber yaptığınız tüm kayıtlar araç kiti telefonunun dahili hafızasına kaydedilir. Ayrıca, bir SIM karttaki veya Bluetooth kablolu iletişim teknolojisini

destekleyen uyumlu bir cep telefonundaki kayıtları da araç kiti telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Kartvizitleri indir", sayfa 50.

Araç kiti telefonunun hafızasında, her kullanıcı profili için telefon numaralarıyla birlikte en çok 500 isim saklanabilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Hafıza durumunu sorgulama", sayfa 34.

- ! Bluetooth kablolu iletişim teknolojisi aracılığıyla uyumlu bir cep telefonunun hafızasından kopyalanacak rehber kayıtlarının sayısı araç kiti telefonunun hafızasındaki kullanılabilir alandan daha fazlaysa, kayıtların tümü kopyalanamaz.

Her isme en çok beş telefon numarası atayabilirsiniz. Örneğin arama yapmak için kartvizit kayıtlarından bir isim seçtiğinizde, başka bir numara belirlemediğiniz sürece, varsayılan olarak genel numara kullanılır.

## Rehberden isim ve numara bulma

İsim ve telefon numaralarının listesine bekleme ekranından hızla erişebilirsiniz:

- ▶  tuşunu sağa döndürerek, istediğiniz ismin ilk harfine ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Böylece, telefon rehberinizde seçilen harfle başlayan tüm isim kayıtlarını görebilirsiniz. Bunlar alfabetik sırada listelenir.
- ▶  tuşuyla listedeki istediğiniz isme ilerleyin.
- ▶ Bu kişiyi aramak için  tuşuna basın.
- ▶ Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.
- ▶ Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Rehberden arama (isimle arama)", sayfa 24.

## Rehber kayıtlarını silme

Rehberde kayıtlı olan isimleri ve isimlerle bağlantılı telefon numaralarını silebilirsiniz.

- ▶ Ekran bekleme modundayken, **Rehber** menüsünü seçin ve  tuşuna basarak rehber kayıtlarını açın.
- ▶  tuşuyla **Kartvizit ekle** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

### Hafıza durumunu sorgulama

Bu seçenek, araç kiti telefonunun hafızasındaki boş saklama alanını (% olarak) görüntüleme olanağı verir.

Ekrana bekleme modundayken:

- ▶ **Rehber** menüsünü seçin ve  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Hafıza durumu** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda hafıza durumu görüntülenir.

### Zil sesi ayarları



Gelen aramaların zil sesini seçebilir, ses seviyesini değiştirebilir ve uyarı tonlarını istediğinize bağlı olarak açabilir veya kapatabilirsiniz.

- ▶ Araç kiti telefonunun gelen aramayı bildiren zil sesi seviyesini ayarlamak veya devam etmekte olan bir görüşme sırasında hoparlörün ses seviyesini değiştirmek için Navi döner tuşunu  kullanın.
- ▶ **Zil sesleri** menüsünü seçin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

### Zil sesi seviyesi

Bu seçenek, gelen aramanın hoparlör ses seviyesini ayarlar.

### Zil sesi

Bu seçenek size aralarından seçim yapabileceğiniz bir zil sesleri yelpazesi sunar. Gelen aramanın size bildirilmesi için kullanılacak zil sesini seçin.

### Uyarı zil sesleri

Bu seçenek özel bildirim zil seslerini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

### Ayarlar



Araç kiti telefonunuzdaki ayarların pek çoğunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

- ▶ Aşağıdaki ayarlardan herhangi birini yapmak için, bekleme ekranında **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.

### Saati ve tarihi ayarlama

- ▶  tuşuyla **Saat ayarları** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Saat ayarı** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Saati ayarlamak için  tuşuyla ilerleyin. Ayarı kabul etmek ve işleme dakika ayarıyla devam etmek için  tuşuna basın.
- ▶ Dakika ayarı yapmak için yukarıdaki ayarları yineleyin.
- ▶ İsteddiğiniz ayarları yapmak üzere **Saat biçimi**, **Tarih ayarı** ve **Tarih biçimi** seçeneklerine erişmek için yukarıdaki işlemi yineleyin.

## Arama ayarları

Bu seçenek, arama özelliklerinin pek çoğunu ayarlamanızı sağlar. Ekran bekleme modundayken arama ayarlarını yapmak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Arama ayarları** öğesine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

### Numaranızı gönderme (şebeke servisi)

- **Şebeke belirler**  
Bu, şebeke operatörünüzle birlikte belirlediğiniz ayarı etkinleştirecektir.
- **Açık**  
Bu seçeneği belirlemek arayan kimliğinizi etkinleştirecektir: Bu durumda, aradığınız kişi araç kiti telefonunuzun numarasını görebilir.
- **Kapalı**  
Numaranızın aranan tarafa gönderilmesini istemezseniz, arayan kimliğinizi devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

### Arama aktarma (şebeke servisi)

**Arama aktarma** işlevi sayesinde gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin, telesekreter numaranıza aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, şebeke operatörünüze başvurun.

Araç kiti telefonunuz geniş bir seçenek yelpazesi sunar:

- **Tüm sesli aramaları aktar**  
Bu seçenek, gelen tüm sesli aramaları aktaracaktır.
- **Meşgulse aktar**  
Numaranız meşgul olduğunda veya gelen aramayı reddettiğinizde, sesli aramaları aktarmak için bu seçeneği belirleyin.
- **Cevap yoksa aktar**  
Bu seçenek, cevaplandıramadığınız tüm sesli aramaları aktaracaktır.
- **Ulaşılmıyorsa aktar**  
Bu seçeneği, şebeke kapsama alanının dışında olduğunuzda sesli aramaları aktarmak için belirleyin.
- **Bulunamıyorsa aktar**  
Bu seçenek, bulunamadığınız sırada aldığınız tüm sesli aramaların aktarılmasını sağlar.
- **Tüm aktarmaları iptal et**  
Etkin durumdaki tüm aktarma seçeneklerini iptal etmek için bu seçeneği kullanın.

### Ekran bekleme modundayken arama aktarma ayarlarını yapmak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Arama ayarları** öğesine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Arama aktarma** öğesine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz işleve ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

Sunulan aktarma işlevlerinin her biri için bu dört seçenekten birini belirleyebilirsiniz:

- **Etkin kıl**  
Bu seçenek, aktarılan sesli aramaları yönlendireceğiniz numarayı seçmenizi sağlar: **Telesekreter** veya başka bir numara.
  - **İptal**  
Etkinleştirilmeyecek herhangi bir arama aktarma özelliği için bu seçeneği belirleyin.
  - **Durum kontr.**  
Bu seçenek, bir arama aktarma özelliğinin durumunu kontrol etmenize olanak tanır.
  - **Bekleme**  
Gelen ve cevaplanmayan sesli aramanın ne kadar süre geçtikten sonra aktarılacağını belirlemek için bu seçeneği kullanın.
- i** Bekleme süresinin orijinal fabrika ayarı 5 saniyedir. Etkin arama aktarmaları ekrandaki bir göstergeyle belirtilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Ekran göstergeleri", sayfa 15.

### Otomatik cevaplama

Bu seçenek, araç kiti telefonunuz açıkken ve kapalı mod etkin değilken gelen tüm aramaların ilk çalışta otomatik olarak cevaplandırılmasını sağlar. Bu özelliği istediğiniz zaman açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.

Ekran bekleme modundayken otomatik cevaplama işlevini etkinleştirmek için:

- **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.

-  tuşuyla **Arama ayarları** ögesine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
-  tuşuyla **Otomatik cevaplama** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
-  tuşuyla **Açık** veya **Kapalı** ayarına ilerleyin ve ayarı seçmek için  tuşuna basın.

### Arama bekletme (şebeke servisi)

**Arama bekletme** işlevini etkinleştirirseniz, devam eden bir görüşme sırasında gelen diğer aramalar size bildirilir. Bu özellik, gelen aramayı kabul etmenize olanak tanır.

- Etkin bir görüşmeyi sürdürürken gelen aramayı kabul etmek için  tuşuna basın. Bu durumda, ilk arama beklemeye alınacaktır.
- Etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.
- Etkin durumdaki aramayı bitirmek ve beklemedeki aramaya dönmek için  tuşuna basın.

Bu işlev için sunulan üç seçenekten birini belirleyebilirsiniz:

- **Etkin kıl**  
Bu seçenek, arama bekletme servisini etkinleştirir.
- **İptal**  
Bu seçenek, arama bekletme işlevini devre dışı bırakır.
- **Durum kontr.**  
Bu servisin araç kiti telefonunuzda o an için etkin durumda olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin (şebeke sorgusu).

Ekran bekleme modundayken arama bekletme işlevini etkinleştirmek için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Arama ayarları** ögesine ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Arama bekletme** ögesine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz ayara ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

## Telefon ayarları

Araç kiti telefonunuzun ayarlarını özelleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

### Ekran metni dili

Bu seçeneği kullanarak ekran metnlerinin hangi dilde görüntüleneceğini seçebilirsiniz. **Otomatik** seçeneği belirlenirse, telefon SIM kartta saklanan bilgilere dayanarak dili otomatik olarak seçer.

Ekran bekleme modundayken ekran metni dilini ayarlamak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Telefon ayarları** ögesine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Dil** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz dile ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

## Ekranı arkadan aydınlatma

Ekranı daha rahat görebilmeniz için, arkadan aydınlatan ışığın parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Ekran bekleme modundayken arka ışık ayarı yapmak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Telefon ayarları** ögesine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Arka ışık ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz aydınlatma ayarına ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

## Hücre bilgileri ekranı

Bu işlev etkin olduğunda, kullanmakta olduğunuz telsiz hücresi hakkındaki bilgiler ekranda görüntülenecektir. Bununla birlikte, bu şebeke servisini yalnızca telefonun MCN – Mikro Hücresel Şebeke (Micro Cellular Network) teknolojisini temel alan bir hücresel şebekeye kayıtlı olması durumunda kullanabilirsiniz.

### Şebeke seçimi

Araç kiti telefonunuzun bağlanacağı hücresel şebeke otomatik olarak veya el ile seçilebilir.

- **Otomatik**  
Araç kiti telefonunuz, bulunduğunuz bölgede uygun ve kullanılabilir durumdaki hücresel şebekeyi otomatik olarak seçer.

- **El ile**  
Kullanılabilen hücresel şebekelerin listesine bakabilir ve ülkenizdeki şebeke operatörüyle dolaşım anlaşması yapmış olan herhangi bir şebekeyi seçebilirsiniz. Otomatik mod seçilinceye veya telefona başka bir SIM kart takılıncaya kadar, araç kiti telefonu el ile modunda kalacaktır.

Ekrana bekleme modundayken, bağlanılacak hücresel şebekeyi seçmek için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Telefon ayarları** öğesine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Şebeke seçimi** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz şebekeye ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

### Kapanma süresi

Araç kiti telefonunuz, aracın kontağı kapatılsa bile telefonunuzun belirlediğiniz süre boyunca kullanımda kalmasını sağlayan bir kapanma süresi zamanlayıcısıyla donatılmıştır. Kontak kapatıldıktan sonra, **Kapanma süresi** seçeneğiyle belirlediğiniz süre doluncaya kadar araç kiti telefonu kullanımda kalır. Kontak kapatıldığında sürmekte olan bir etkin arama varsa, kapanma süresi sayacı ancak etkin arama bittikten sonra geri sayıma başlar.

- Kapanma süresi için belirlenmiş fabrika ayarı sıfır dakikadır. Kapanma süresi maksimum 24 saatlik erteleme süresiyle sınırlandırılmıştır.

- Araç kiti telefonunuzun otomobilin aküsünü boşalttığını unutmayın. Kapanma süresi ayarı yapılırken, araç akünüzün boşalmamasına dikkat edin.

Ekrana bekleme modundayken kapanma süresini ayarlamak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Telefon ayarları** öğesine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Kapanma süresi** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Süreyi ayarlamak için  tuşuyla ilerleyin.
- ▶ Sayacı etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Ekranda görüntülenen bir mesaj size kapanma süresinin ayarlandığını bildirecektir.

### Telesekreter

Servis sağlayıcınız size bir telesekreter servisi sağlıyorsa, telesekreter mesajlarını alabilmeniz için bu servisin ayarlarını yapmanız gerekir. Telesekretere ulaşmak için önce bu servisin numarasını araç kiti telefonunuza kaydetmelisiniz. Servis sağlayıcınız, size bu servis hakkında ayrıntılı bilgi verecek ve telesekreter numaranızı öğrenmenizi sağlayacaktır.

SIM kart verilerine erişen etkin cihaz, telesekreter işlevlerini de kullanabilir.

### Telesekreter numarasını girmek

Telesekreter numaranızı bu servise abone olmak koşuluyla servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Ekran bekleme modundayken bu numarayı araç kiti telefonunuza girmek için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Telesekreter** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Telesekreter numarası** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Numarayı girmek için Navi döner tuşunun numara düzenleyicisini kullanın.
- ▶ Yanlış bir rakam seçerseniz, silmek için  tuşuna basın.
- ▶ Navi döner tuşunun numara düzenleyicisinde Tamam'a veya  tuşuna basarak numarayı kaydedin.

### Telesekreter mesajlarını dinleme

Ekran bekleme modundayken, telesekreter mesajlarını dinlemek için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Telesekreter** öğesine ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Telesekreter mesaj. dinle** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ **i** Telesekreterinizi doğrudan aramak için  tuşunu basılı tutun.

### GPRS modem ayarları (şebeke servisi)

GPRS bağlantısı kurmak için araç kiti telefonunuzu modem olarak kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bunu yapabilmek için bir GPRS erişim noktasına gerek duyacağınızı unutmayın. Bilgi edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS teknolojisini kullanmak için:

- Şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın GPRS servisine abone olmanız gerekir.
- GPRS'in kullanılabilirliği ve gerekli ayarlar hakkındaki uygun bilgileri edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- GPRS uygulamalarını kullanmak için gereken ayarların araç kiti telefonunuza kaydedilmiş olması gerekir.

Ekran bekleme modundayken GPRS erişim noktası ayarlamak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **GPRS modem** öğesine ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Yeni bir GPRS erişim noktası ayarlamak veya varolanı değiştirmek için yeniden  tuşuna basın.
- ▶  tuşuna basarak **Erişim noktası düzenlensin mi?** seçeneğini açın ve Navi döner tuşunun metin düzenleyicisini kullanarak GPRS erişim noktasının alfasayısal karakterlerini girin.
- ▶ Navi döner tuşunun metin düzenleyicisinde Tamam'a veya  tuşuna basarak erişim noktasının adını kaydedin.
- ▶ Karakter seçerken bir hata yaptıysanız silmek için  tuşuna basın. Kaydın tamamını silmek için bu tuşu basılı tutun.

Ayrıntılı bilgi edinmek ve PC'nize ve/veya dizüstü bilgisayarınıza modem sürücüsü yazılımını indirmek için [www.nokia.com](http://www.nokia.com) adresindeki Nokia Web sitesini ziyaret edin.

### GPRS ve ilgili uygulamaların ücretlendirilmesi

GPRS üzerinden veri iletimi veya GPRS bağlantısını kullanan uygulamalar için ücret ödemeniz gerekebilir. Ücretler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

### Güvenlik ayarları



#### İPUÇLARI:

Bazı şebekelerde bulunan kimi güvenlik ayarlarında (örneğin, aramaların sınırlı abone gruplarıyla veya sabit arama numaralarıyla sınırlı olduğu durumlarda), belirli numaralara (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil durum arama numaraları) yapılan acil durum aramalarının bloke edildiğini görebilirsiniz. Acil durum araması yapabilmek için öncelikle bu özellikleri kapatmanız gerekebilir.

### PIN kodunun sorulması (yalnızca araç SIM kartı için geçerlidir)

Araç kiti telefonunu, her açıldığında, telsiz biriminde takılı olan araç SIM kartının PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için bu seçeneği kullanın. Bazı servis sağlayıcıların PIN kodu isteme işlevinin devre dışı bırakılmasına izin vermediğini unutmayın.

### PIN kodunu değiştir (yalnızca araç SIM kartı için geçerlidir)

Bu seçeneği kullanarak, araç kiti telefonunuzun telsiz biriminde takılı olan araç SIM kartının PIN kodunu değiştirebilirsiniz. Bu

kodlarda yalnızca 0 ile 9 arasındaki rakamların kullanılabileceğini unutmayın.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: "PIN kodu", sayfa 66.

### Dahili kullanıcı grubu

Bu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu işlevin üç seçeneğinden birini belirleyebilirsiniz:

- **Standart**  
Servis sağlayıcınız tarafından yapılan ayarlar etkindir.
- **Açık**  
Dahili kullanıcı grubu servisi etkindir.
- **Kapalı**  
Dahili kullanıcı grubu servisi devre dışıdır.

### Sabit arama numaraları (yalnızca araç SIM kartı için geçerlidir)

Araç SIM kartınız bu işlevi destekliyorsa, aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırabilirsiniz. Bu listedeki numaraları kaydetmek ve düzenlemek için PIN2 kodu gerekir.

- **Bluetooth SIM Erişim Profili** teknolojisiyle araç kiti telefonunuza bağlanmış olan uyumlu bir cep telefonunun SIM kartına eriştiğinizde bu özelliği kullanmak istiyorsanız, ilgili ayarları uyumlu cep telefonunda da yapmanız gerekecektir. Ayrıntılı bilgi için, araç kiti telefonuyla bağlandığınız, Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu cep telefonunun kullanım kılavuzuna bakın.



Araç kiti telefonunuzda takılı olan araç SIM kartını kullanırken, bu işlev için sunulan üç seçenekten birini kullanabilirsiniz:

- **Kapalı**  
Sabit arama numaraları işlevi devre dışıdır.
- **Numara listesi**  
Bu seçenek, yapılan aramalarda kullanılabilecek telefon numaralarını görüntülemenize olanak verir.
- **Açık**  
Sabit arama numaraları işlevi etkindir.

Ekran bekleme modundayken sabit arama numaralarını ayarlamak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Güvenlik ayarları** öğesine ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Sabit arama** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Araç SIM kartı için gereken giriş kodları", sayfa 14.

## Ekolayzer ayarları

Araç kiti telefonunuz, sesin hoparlörden verilmesini sağlayan pek çok seçeneği destekler:

- Satış paketine dahil olan, SP-2 hoparlörüne doğrudan bağlantı.

- Ses çıkışını hoparlöre aktaran ek bir röle üzerinden kurulan uyumlu araç radyosu hoparlörü bağlantısı (tedarik kapsamında yer almaz). Lütfen araç kiti telefonunuzu monte edecek servis teknisyeninden profesyonel yardım alın.
- Araç radyonuzun ses girişi üzerinden uyumlu araç radyosu hoparlörleriyle kurulan bağlantı. Bu seçenek belirlenmişse, ses düzeyi uygunluğunu ayarlamanız gerekecektir.

Ekran bekleme modundayken, istediğiniz ayarları yapmak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Ekolayzer ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Hoparlör** veya **Radio hoparl.** seçeneğine gidin ve  tuşuna basarak istediğiniz seçeneği belirleyin.

## Fabrika ayarlarını geri yükle

Tüm menü ayarları için orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

Ekran bekleme modundayken:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Fabrika ayarl. geri yükle** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.



## İPUÇLARI:

Bir uyarı silmeniz durumunda, bu işlemi geri alamazsınız. Veriler geri alınamayacak şekilde kaybolur.

## Ses etiketleri



Ses etiketleri kaydetmeden veya sesle aramayı kullanmadan önce bazı temel unsurları öğrenmeniz gerekir:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Bir ses etiketini kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, mikrofona doğru net ve anlaşılır biçimde konuşmaya özen gösterin.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.

- ❗ Kayıt sırasında ismi nasıl söylediyse, arama yaparken de aynı biçimde söylemelisiniz. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

### Sesle arama

Telefon numaralarına ses etiketleri atayabilirsiniz; araç kiti telefonunuz etiketi tanıdığı anda otomatik olarak numarayı aramaya başlar.

### Yeni ses etiketi kaydetme

Bu seçenek yeni bir ses etiketi kaydetmenize, bunu bir telefon numarasına atamanıza ve araç kiti telefonunuzun hafızasında saklamanıza olanak verir. Araç kiti telefonunuzdaki her kullanıcı profili için, telefon numaralarıyla birlikte en çok 12 ses etiketi

kaydedebilirsiniz. Ses etiketi, kişinin adı gibi, söylenen herhangi bir sözcük (veya sözcüklerden) oluşabilir.

- ▶ **Yeni ses etiketi** kaydetmek için bekleme ekranında **Ses** menüsünü seçin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
- ▶  tuşuyla **Ses etiketleri** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Yeni ses etiketi** seçeneğine gidin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla rehberde istediğiniz isme ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla ses etiketi kaydetmek istediğiniz numaraya ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Tekrar  tuşuna basın; telefon, bu kayıt için seçtiğiniz ses etiketini söylemenizi ister.
- ▶ Bunu yapmak için ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

### Ses etiketleri listesi

Araç kiti telefonunuzun hafızasında kayıtlı olan tüm ses etiketlerini denetlemek ve listeyi düzenlemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

- ▶ Ses etiketleri listesini düzenlemek için bekleme ekranında **Ses** menüsünü seçin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
- ▶  tuşuyla **Ses etiketleri** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Ses etiketleri listesi** seçeneğine gidin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla rehberde düzenlemek istediğiniz isme ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.
- **Çal**  
Bu seçenek, ses etiketini kaydedildiği şekilde çalar.
- **Değiştir**  
Ses etiketini yenisiyle değiştirebilirsiniz. Bu seçeneği belirleyin ve yeni bir ses etiketi söyleyin.
- **Ses etiketi silinsin mi?**  
Ses etiketini silmek ve hafızada yeni bir ses etiketine yer açmak için bu seçeneği belirleyin.

### Numarayı sesle arama



Bir numarayı sesle aramak için:

- ▶  tuşuna basın.  
Ekranda **Konuşun** mesajı belirir.
- ▶ İsteddiğiniz numaranın ses etiketini yüksek sesle ve açık şekilde söyleyin.  
Araç kiti telefonunuz ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra, bu etikete atanmış olan numarayı otomatik olarak arar.
- ▶ Sesle aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.
- ▶ **i** Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti kullanıyorsanız, ses etiketini söylemeden önce mikrofonu etkinleştirmek için kulaklıktaki tuşuna basın.

- ! GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri gönderir veya alırken sesle arama işlevini kullanarak arama yapamazsınız. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için öncelikle GPRS bağlantısını kullanan uygulamaya son vermeniz gerekir.

### Ses komutları

Bir ses komutu söylenerek etkinleştirilebilen telefon işlevleri arasından seçim yapabilirsiniz. Listedeki komutların en çok üçüne ses etiketi atanabilir. Ses komutunu, ses etiketiyle arama yaparken kullanılan aynı yöntemle etkinleştirilebilirsiniz. Kullanılabilecek üç işlev vardır:

- **Çal**  
Bu seçeneği belirleyerek, seçtiğiniz kayıtları çalabilirsiniz. En son yapılan kayıt en önce çalınır. Dinlerken bir kaydı atlayıp bir sonrakine geçmek için  tuşuna basın.
- **Kartvizitleri indir**  
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir cep telefonundaki veya bu cep telefonuna takılı SIM karttaki kartvizit kayıtlarını araç kiti telefonunun hafızasına kopyalamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bluetooth SIM Erişim Profili bağlantısı kurulmuşsa, uyumlu cep telefonunda saklanan kartvizit kayıtları otomatik olarak indirilir.
- **Bluetooth kulaklığa bağlan**  
Bu seçenek, Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu ve eşleştirilmiş bir kulaklıkl mikrofon setiyle kablosuz bağlantı kurmanızı sağlar. Ses donanımları ara seçeneğini kullanarak etkin veya eşleştirilmiş cihazların listesine erişebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Bluetooth teknolojisini kullanan donanımları arama", sayfa 46.

### Ses komutlarını kaydetme

Bu seçenek, bir ses komutu (sesli komut yerine geçecek bir veya birkaç sözcük) kaydetmenizi ve bunu ses komutları listesindeki işlevlerden birine atamanızı sağlar.

- ▶ Ekran bekleme modundayken,  tuşuyla **Ses** menüsünü seçin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
- ▶  tuşuyla **Ses komutları** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Yeni ses komutu** seçeneğine gidin ve listeyi görüntülemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla ses komutu kaydetmek istediğiniz işleve ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Tekrar  tuşuna basın; telefon, bu kayıt için seçtiğiniz ses etiketini söylemenizi ister.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Ses komutları listesi, ses komutu atanabilecek telefon işlevlerini gösterir. Listedeki her işlevi denetlemek ve düzenlemek üzere aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Ses komutlarını çağ**  
Bu seçenek, ses komutunu kaydedildiği şekilde çalar.
- **Değiştir**  
Seçtiğiniz kayıttaki ses komutunun yerini alacak yeni bir ses komutu kaydedebilirsiniz.
- **Ses komutu silinsin mi?**  
Ses komutu kaydını silmek ve hafızada yeni bir ses komutuna yer açmak için bu seçeneği belirleyin.

Bekleme ekranından doğrudan ses komutları listesine erişebilmek için bir kısayol kullanabilirsiniz:

- ▶  tuşuna basın ve  tuşunu sola döndürerek ilerleyin.
- ▶ Ekranda **Ses komutları** listesi görüntülenir.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

### Bir ses komutunu çalıştırma

- ! GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken ses komutu çalıştıramazsınız. Bunu yapmadan önce GPRS bağlantısını kullanan uygulamayı sonlandırmanız gerekir.



Bir ses komutunu çalıştırmak için:

- ▶  tuşuna basın.  
Ekranda **Konuşun** mesajı belirir.
- ▶ Ses komutunu yüksek sesle ve anlaşılır şekilde söyleyin.

Araç kiti telefonunuz ses komutunu kayıttan çalar ve 1,5 saniye sonra, bu ses komutuna atanmış olan işlevi otomatik olarak yerine getirir.

### Kaydedici



Teyp kaydedici özelliği konuşma parçalarını, sesleri veya etkin bir telefon konuşmasını kaydetmenize olanak verir. Bu özellikle, arama sırasında bilgileri not almanız gerektiğinde yararlıdır: Örneğin, bir ismi veya numarayı daha sonra yazılmak üzere kaydedebilirsiniz.

- ! Telefon konuşmalarının kaydedilmesiyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

Toplam beş dakikalık kayıt süresini aşmamak koşuluyla, en çok 10 kayıt yapabilirsiniz. Her kayıt, arayan veya aranan numara, aramanın uzunluğu ve saatle birlikte kaydedilir.

Yeni kayıtlar otomatik olarak hafızaya kaydedilir. Hafıza dolu olduğunda, ekranda **Kayıt için yeterli haf. yok** mesajı görüntülenecektir. Yeni ses kayıtları yapmak için öncelikle eskilerden bazılarını silmeniz gerekir.

- Telefon görüşmesi sırasında kayıt işlemine başlamak için  tuşunu basılı tutun.

**i** Bir ses komutunu kullanarak kayıtlarınızı kolayca çalabilirsiniz. Ses komutunu söylediğinizde, araç kiti telefonunuz en son yapılan kaydı en önce çalar.  tuşuyla, sonraki kayda atlayabilirsiniz.

**i** Bu kısayolu kullanabilmeniz için araç kiti telefonunuzdaki bu işleve bir ses komutu atamanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Ses komutları", sayfa 43.

## Kaydet

Konuşmanın bazı bölümlerini kaydetmek ve kaydı otomatik olarak hafızaya almak için bu seçeneği kullanın.

Ekran bekleme modundayken ses kaydı yapmak için:

-  tuşuyla **Kaydedici** menüsüne ilerleyin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
-  tuşuyla **Kaydet** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Etkin bir arama sırasında kayıt yapmak isterseniz:

- Kaydı başlatmak için  tuşunu basılı tutun.
- Kaydı sona erdirmek için  tuşuna basın.

Tüm kayıtlar numaralandırılarak (örneğin, kayıt 1) saklanır. Ekran bekleme modundayken kayıtların listesini görmek için:

- **Kaydedici** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
-  tuşuyla istediğiniz kayda ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

Kayıtlar için kullanabileceğiniz iki seçenek vardır: **Çal** ve **Sil**.

- İsteddiğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

## Çal

Seçilen kaydı çalabilirsiniz.

## Sil

Yeni kayıtlara yer açmak amacıyla bir kaydı silmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

## Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi



Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kısa mesafeli kablosuz iletişimde kullanılan uluslararası bir standarttır; araç kiti telefonunuz ile Bluetooth

kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir cihaz arasında kablosuz bağlantı kurma olanağı verir. Bu tür cihazlar arasında örneğin cep telefonu, dizüstü bilgisayar veya kablosuz kulaklıkları mikrofon seti sayılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgaları üzerinden iletişim kurduğundan, araç kiti telefonunuz ile diğer cihazın doğrudan birbirlerini görecektir konumda olmaları gerekmez. Bağlantının otomobil karoseri ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından etkileşime maruz kalma olasılığı bulunmasına karşın, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir.

Araç kiti telefonu, uyumlu bir cep telefonunun uzak SIM kartına kablosuz bağlantıyla erişim için Bluetooth SIM Erişim Profili teknolojisini ve uyumlu bir kulaklı mikrofon setiyle kablosuz bağlantı kurmak için Bluetooth kulaklık özelliğini destekler.

**i** Bu işlevi kullanmak isterseniz, hem araç kiti telefonunun hem de Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazın etkinleştirildiğinden emin olun. Bazı ülkelerde bu cihazların kullanımına ilişkin kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın. Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi aracılığıyla kurulan bağlantılar ayrıca ücretlendirilmez.

### Bluetooth'u etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Bluetooth işlevi araç kiti telefonunuzda her zaman etkin durumdadır. Bununla birlikte, cep telefonları gibi Bluetooth teknolojisine sahip diğer cihazlarda Bluetooth'un cihazdan etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması gerekebilir. Araç kiti telefonunuzla birlikte kullanmak istediğiniz, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen tüm cihazlarda Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun.

Ayrıntılı bilgi için, kullandığınız Bluetooth teknolojisine sahip cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

### Bluetooth teknolojisini kullanan donanımları arama

Bu işlev, aracınızdaki Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen donanımları, örneğin Bluetooth teknolojisini kullanan kablosuz kulaklıklılı mikrofon setini bulmanızı sağlar:

- ▶ Aramaya başlamak için, ekran bekleme modundayken  tuşuyla **Bluetooth** menüsünü seçin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
- ▶  tuşuyla **Ses donanımları ara** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

Araç kiti telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen donanımları aramaya başlar. Bu soruya yanıt veren cihazlar, en son bulunan cihaz en altta listelenecek şekilde bir listede gösterilecektir.

- ▶  tuşunu kullanarak listede ilerleyin.

**i** Araç kiti telefonunun, Bluetooth teknolojisini kullanan kablosuz kulaklıklılı mikrofon setini bulabilmesi için, bu kulaklıklılı Bluetooth teknolojisini destekleyen başka bir uyumlu cihazla arasında etkin bir Bluetooth kablosuz bağlantısı olmaması gerekir. Bu nedenle, Bluetooth teknolojisi aracılığıyla kablosuz bir kulaklıklılı mikrofon setine aktarma yaparken, daha önce başka bir cihazla, örneğin cep telefonuyla kurulmuş olan kablosuz Bluetooth bağlantısını kesmeniz gerekebilir.

**i** Bluetooth teknolojisini destekleyen cihazların aranması hakkında daha fazla bilgi için bkz: "Kartvizitleri indir", sayfa 50 ve "Kullanıcı ayarları", sayfa 52.

Bluetooth teknolojisini destekleyen bir cihazla Bluetooth eşleştirmesini başlatmak istiyorsanız:

-  tuşuna basın.

### Bluetooth şifresi kullanarak eşleştirme

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan bir bağlantı oluşturmak için, ilk kez bağlanacağınız cihazla Bluetooth şifresi alışverişi yapmanız gerekir. Bu işleme, eşleştirme adı verilir. Bluetooth şifresi, 1 - 16 karakter uzunluğunda sayısal bir koddur.

Cihazlar başarıyla eşleştirildiğinde, sonradan bu cihazlar arasında kablosuz Bluetooth bağlantısı kurarken bu işlemi tekrarlamazınız gerekmez. Bazı cihazlar, önceden belirlenmiş bir Bluetooth şifresiyle satışa sunulur. Lütfen kullanacağınız aksesuarın kendi kullanım kılavuzuna bakın. Araç kiti telefonunuz şifre sorduğunda bu şifreyi girin.

Bluetooth teknolojisini destekleyen cihazın (örneğin cep telefonunun) önceden belirlenmiş bir şifresi yoksa veya araç kiti telefonunun ekranında şifre sorma mesajı görüntülenmiyorsa, uygun bir şifre tanımlayabilirsiniz. Şifre sorulduğunda, Bluetooth bağlantısını paylaşan her iki cihaza da bu şifreyi girin. Ardından, iki cihazın ekranında görüntülenen talimatlara uyun.

Araç kiti telefonu, Bluetooth SIM Erişim Profili standartını destekleyen uyumlu bir cep telefonu bulursa, özel bir Bluetooth şifresi girmeniz istenir. Bu durumda, araç kiti telefonunun ekranında rasgele seçilmiş 16 karakterden oluşan sayısal bir kod görüntülenir; araç kiti telefonuyla eşlenecek uyumlu cep telefonuna işte bu kodu girmeniz gerekir. Bu işlemi hızla

yapmanız gerektiğini göz önünde bulundurarak hazırlıklı olun. Bu şifre yalnızca bir kez kullanılır ve kaydetmenize gerek yoktur.

- Bluetooth SIM Erişim Profili teknolojisini kullanan kablosuz bağlantı, Bluetooth teknolojisinin gerektirdiği yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılar. Bu nedenle, iki cihazı Bluetooth SIM Erişim Profili teknolojiyle eşleştirirken 16 karakterlik sayısal bir kod kullanılması zorunludur.
- Bluetooth SIM Erişim Profili teknolojisini destekleyen uyumlu cep telefonu rasgele seçilmiş 16 karakterlik sayısal şifreyi kendisi üretebiliyorsa, isterseniz bu şifreyi kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için,  tuşuna basarak, araç kiti telefonunun ekranındaki Bluetooth şifresini 3 saniye içinde silin ve Navi döner tuşunun sayı düzenleyicisini kullanarak, cep telefonunun 16 karakterlik sayısal kodunu araç kiti telefonuna girin.

### Bluetooth teknolojisini kullanan etkin cihazları görüntüleme

Bluetooth teknolojisini kullanan ve araç kiti telefonunuzla bir bağlantıyı paylaşan etkin cihazları göstermek için, ekran bekleme modundayken:

-  tuşuyla **Bluetooth** menüsüne ilerleyin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
-  tuşuyla **Etkin cihazlara bak** seçeneğine gidin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

İsterseniz, iki cihaz arasında kurulmuş olan kablosuz Bluetooth bağlantısını bu menüde sona erdirebilirsiniz.

### Eşleşmiş cihazları göster

Bu seçeneği kullanarak, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiyle eşleştirilmiş cihazların listesini görebilirsiniz. Cihazın veya bağlantının durumuna göre aşağıdaki seçeneklerden bazıları bağlı olarak kullanılabilir:

- ▶ Eşleşmiş cihazların listesini görmek için, ekran bekleme modundayken  tuşuyla **Bluetooth** menüsünü seçin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
- ▶  tuşuyla **Eşleşmiş cihazları göster** seçeneğine gidin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda, eşleşmiş cihazların listesi görüntülenir.  tuşuyla istediğiniz uyumlu cihaza ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

! En son eşleşmenin en üstte listelendiğini unutmayın.

### Bağlantı oluşturun

Bu seçenek, Bluetooth teknolojisi destekleyen eşleşmiş cihazla kablosuz bağlantı kurulmasını sağlar.

### Eşleşmeyi sil

Bluetooth teknolojisi destekleyen eşleşmiş cihazlar listesinden bir cihazı çıkarmak için bu seçeneği kullanın.

### Yetki iste

Eşleştirilecek cihaz araç kiti telefonunun Bluetooth erişim alanı içine girdiğinde, bu cihazla bağlantının otomatik olarak kurulmasını (**Hayır**) veya eşleştirmeden önce araç kiti telefonunun yetki isteğinde bulunmasını (**Evet**) belirleyebilirsiniz.

### Bluetooth ismini düzenle

Araç kiti telefonunuzla eşleştirilmiş, Bluetooth teknolojisi destekleyen cihazın ismini değiştirmek için bu seçeneği kullanın. Navi döner tuşunun metin düzenleyicisini kullanarak istediğiniz değişiklikleri yapın.

- ▶ Eşleştirilmiş cihazların listesini görmek için, ekran bekleme modundayken  tuşuyla **Bluetooth** menüsünü seçin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
- ▶  tuşuyla **Eşleşmiş cihazları göster** seçeneğine gidin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda, eşleşmiş cihazların listesi görüntülenir.  tuşuyla istediğiniz uyumlu cihaza ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Bluetooth ismi** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Seçilen cihazın ismi ekranda görünür. Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda **Bluetooth ismi düzenlensin mi?** mesajı görüntülenir.
- ▶  tuşuyla **Evet** veya **Hayır** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.



**Evet**'i seçerseniz, kullanılmakta olan Bluetooth ismi görüntülenir.

- ▶ İsimdeki karakterleri silmek için  tuşuna basın.
- ▶ Navi döner tuşunun metin düzenleyicisini kullanarak ve  tuşuyla istediğiniz karakterleri seçip  tuşuna basarak yeni ismi girin.
- ▶ İstedığınız ismi yazmayı tamamlayınca  tuşuna basarak kaydedin.
- ▶ Ekranda **Kayıt tamamlandı mı?** mesajı belirir. Onaylamak için  tuşuna basın.

## Araç kiti telefonunun Bluetooth ismi

Araç kiti telefonunuzun, başkaları tarafından görülen Bluetooth cihaz ismini değiştirmek için bu seçeneği belirleyin. Fabrika ayarı Nokia 610'dur.

- ▶ Araç kiti telefonunun ismini görmek için  tuşuyla **Bluetooth** menüsünü seçin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
- ▶  tuşuyla **Bluetooth ismi** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Araç kiti telefonunun ismi ekranda belirir. Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda **Bluetooth ismi düzenlensin mi?** mesajı görüntülenir.
- ▶  tuşuyla **Evet** veya **Hayır** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Araç kiti telefonunun Bluetooth ismini istediğiniz gibi değiştirmek için Navi döner tuşunun metin düzenleyicisini kullanın.

## Araç kiti telefonunun görünürlüğü

Bluetooth teknolojisini destekleyen iki uyumlu cihaz arasında kablosuz Bluetooth bağlantısı kurabilmek için önce Bluetooth cihazlarının görünürlük özelliğini etkinleştirmek gerekir.

- ▶ Kullanılacak tüm uyumlu Bluetooth cihazlarında Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğini ve görünürlük için "Herkes görebilir" ayarının seçildiğini doğrulayın. Ayrıntılı bilgi için, kullandığınız uyumlu Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Araç kiti telefonunun görünürlük özelliğini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Fabrika ayarı "Açık"tır.

- ▶ Araç kiti telefonunuzun görünürlük özelliğini değiştirmek için, ekran bekleme modundayken  tuşuyla **Bluetooth** menüsünü seçin ve  tuşuna basarak menüyü açın.
- ▶  tuşuyla **Görünürlük** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Açık** veya **Kapalı** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Araç kiti telefonunuzun görünürlüğü etkinleştirilmiş olsa bile, var olan bir kablosuz Bluetooth bağlantısında yer aldığı sürece diğer Bluetooth cihazları tarafından görülemez. Araç kiti telefonunuzun var olan bir kablosuz Bluetooth bağlantısını sürdürürken görünür olmasını istiyorsanız **İkinci bağlantıya izin ver** seçeneğini belirleyin.

### İkinci Bluetooth bağlantısı

Araç kiti telefonunuz ile uyumlu bir cep telefonu arasında Bluetooth SIM Erişim Profili aracılığıyla önceden kurulmuş kablosuz bir bağlantı etkin durumdayken, araç kiti telefonunuzun Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazlar tarafından görülmesini istiyorsanız bu seçeneği kullanın. Bu özellik, var olan Bluetooth SIM Erişim Profili kablosuz bağlantısını kısa bir süre için keser; böylece, Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlar (örneğin bir dizüstü bilgisayar) bu süre içinde Bluetooth teknolojisi aracılığıyla kablosuz bağlantı isteğinde bulunabilir; araç kiti telefonu daha sonra uyumlu cep telefonu Bluetooth SIM Erişim Profili bağlantısını otomatik olarak yeniden kurar.

- i** Bu ayar seçildiğinde, araç kiti telefonu 30 saniye süreyle diğer Bluetooth cihazları tarafından görünür duruma gelir ve bu sürenin bitiminde önceki kablosuz Bluetooth bağlantısını yeniden kurar.
- i** Araç kiti telefonunuz Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan uyumlu bir cihaza bağlı değilse, diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebilmesi **Görünürlük** menüsünde yaptığınız ayara bağlıdır. Bu durumda, Bluetooth teknolojisini kullanan bir cihazın, örneğin bir dizüstü bilgisayarın araç kiti telefonu ile kablosuz bağlantı kurulabilmesi için ikinci Bluetooth bağlantısı seçeneğini etkinleştirmeniz gerekmez.
- Bu seçeneğe ulaşmak için, ekran bekleme modundayken  tuşuyla **Bluetooth** menüsünü seçin ve  tuşuna basarak menüyü açın.

-  tuşuyla **İkinci bağlantıya izin ver** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
-  tuşuyla **Evet** veya **Hayır** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

### Kullanıcılar

Araç kiti telefonu, verileri ve ayarları iki ayrı kullanıcı profili altında saklayıp yönetebilir. Bir kullanıcı profili örneğin kartvizit kayıtlarını, ses etiketlerini ve ses komutlarını veya araç kiti telefonunun ayarlarını içerir. Aynı aracı paylaşan iki kullanıcı, aynı SIM kartı kullandıkları halde, kendi kullanıcı profillerini etkinleştirerek kişisel kullanıcı verilerine kolayca ulaşabilirler.

- i** O anda etkin olan kullanıcı profilinin göstergesi ekranın durum satırında görüntülenir. Kullanıcı 1 profili etkinse küçük siyah bir telefon simgesi görünür; kullanıcı 2 profilinin etkinleştirildiği ise küçük beyaz bir telefon simgesiyle gösterilir. Araç kiti telefonunda her zaman kullanıcı profillerinden biri etkin durumdadır. Araç kiti telefonu ilk kez kullanıldığında, kullanıcı 1 profili etkin olur.

### Kartvizitleri indir

Bu özelliği, araç telefonuna takılı olan SIM karttaki veya Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu cep telefonundaki rehber kayıtlarını araç kiti telefonu hafızasına kopyalamak için kullanabilirsiniz.

- i** Bu özellik, araç kiti telefonuna takılı bir SIM kartta bulunan rehber kayıtlarına doğrudan erişiminiz olmadığı için önemlidir. Bu numaralara erişmek için öncelikle bunları araç

kiti telefonu hafızasına kopyalamanız gerekir. Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

- Bu ayarlara erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
-  tuşuyla **Kullanıcılar** menüsüne ilerleyin ve menüyü açmak için  tuşuna basın.
-  tuşuyla **Kartvizitleri indir** seçeneğine ilerleyin ve seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

Araç kiti telefonunuzu uzak bir SIM kart ile kullanıyorsanız, uyumlu cep telefonunda saklanan kartvizitler doğrudan araç kiti telefonuna kopyalanır. Daha fazla bilgi için bkz: "Kullanıcı ayarları", sayfa 52.

Araç kiti telefonunuzu telsiz birimine takılı araç SIM kartıyla kullanıyorsanız üç seçenekten birini belirleyebilirsiniz: **Eşleşmiş cihazları göster**, **Araç SIM kartı** ve **Bluetooth cihazları bul**.

-  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

### Bluetooth teknolojisiyle eşleştirilmiş cihazlar

- Rehberini kablosuz Bluetooth bağlantısıyla araç kiti telefonu hafızasına indirmek istediğiniz Bluetooth teknolojili uyumlu cep telefonuna (telefonun adı eşleşmiş cihazlar listesinde görüntülenir)  tuşuyla ilerleyin.
- Kayıtları kopyalamaya başlamak için  tuşuna basın.

**i** Bluetooth teknolojisi işlevlerini düzenli olarak kullanıyorsanız, uyumlu cep telefonundaki "Yetki istemi" seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu şekilde Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar ile kurulan

bağlantılar ayrı bir kabul veya yetki işlemine gerek kalmadan otomatik olarak kolayca yapılabilir. Seçeneği devre dışı bırakmak için **Eşleşmiş cihazları göster** menü öğesine ilerleyin, **Yetki iste** seçeneğini belirleyin ve bu seçeneği **Kapalı** olarak ayarlayın. Daha fazla bilgi için kullandığınız Bluetooth teknolojisine sahip uyumlu cep telefonunun kullanım kılavuzuna bakın.

### Araç SIM kartı

- Rehberi, telsiz birimine takılı araç SIM kartından araç kiti telefonu hafızasına kopyalamak için  tuşuna basın.

### Bluetooth teknolojisini destekleyen cihazları bulma

- İndirme işlemini araç kiti telefonu henüz eşleştirilmemiş bir cihazdan yapmak istiyorsanız  tuşuyla **Bluetooth cihazları bul** seçeneğine ilerleyin ve seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

### Kullanıcı değiştirme

Araç kiti telefonunuza istediğiniz gibi kullanılmak üzere iki kullanıcı profili kaydedebilirsiniz. Her kullanıcı profilinin ayarları kullanıcının belirli gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir. Etkin durumdaki profil her zaman ekranda iki göstergeyle belirtilir:

 **Kullanıcı 1**

 **Kullanıcı 2**

- Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
-  tuşuyla **Kullanıcılar** menüsüne ilerleyin ve menüyü açmak için  tuşuna basın.

- ▶  tuşuyla **Kullanıcı 1'e geç** veya **Kullanıcı 2'ye geç** seçeneğine ilerleyin ve seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
  - ▶ Seçilen kullanıcı profili etkinleştirilir.
- Uzak SIM karta ait PIN kodunu girmeniz istenebilir.
- ! Uzak SIM kartın PIN kodunun kaydedilip edilmeyeceğini **SIM kart ata** menü ögesini seçerek istediğiniz zaman belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: "SIM kart ata", sayfa 52.
  - ! Daha sonra cep telefonundaki uzak SIM kartın PIN kodunu değiştirmeniz gerekirse, bir sonraki sefer araç kiti telefonunu açtığınızda uzak SIM kart için yanlış PIN kodu kullanılır (bu seçenek etkinleştirilmişse). Bu durumda araç kiti telefonu sizden değiştirilmiş PIN kodunu girmenizi ister. Bu işlemi iki kereden fazla tekrarladığınızda SIM kartın bloke edileceğini unutmayın.

### Kullanıcı ayarları

Bu özellik sayesinde, etkin kullanıcı profili ve Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanarak indirilecek kartvizitler için istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Kullanıcı profiline bir SIM kart atadığınızda, o profil kişiselleştirilir. Araç SIM kartı veya uzak SIM karttan istediğiniz birini atayabilirsiniz.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Kullanıcılar** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

- ▶  tuşuyla **Kullanıcı 1 için ayarlar** veya **Kullanıcı 2 için ayarlar** ögesine ilerleyip, ögeyi seçmek için  tuşuna basın.

Şu seçenekleri belirleyebilirsiniz: **SIM kart ata**, **Etkin SIM kartı göster** ve **Ayarları indir**.

- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

### SIM kart ata

- ! Etkin bir kullanıcı profilinin her zaman kendisine atanmış bir SIM kartı vardır. Kullanıcı profili 1 veya 2'yi ilk kez kişiselleştirirken, "Başlarken" (sayfa 19) bölümündeki bilgilere göre hareket edin.

Araç kiti telefonuna yeni bir SIM kart atamak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- ▶ Eşleşmiş cihaz adları, **Araç SIM kartı** ve **Bluetooth cihazları bul**.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

### Eşleşmiş cihazların adları

Eşleşmiş cep telefonları listesinden bir cep telefonu seçerseniz, araç kiti telefonu eşleşen cep telefonuyla bir Bluetooth SIM Erişim Profili bağlantısı kurar ve eşleşmiş cep telefonuna takılı uzak SIM kartın PIN kodunu girmeniz istenebilir.

Ardından araç kiti telefonu, girmiş olduğunuz PIN kodunu daha sonra otomatik bağlantı kurulabilmesi için kaydetmek mi istediğinizi yoksa kablosuz Bluetooth bağlantısının kurulacağı bir sonraki sefer yetki sorulmasını mı istediğinizi sorar.

- ! Çalıştırma akımı kesilirse, araç kiti telefonunda saklanan uzak SIM kartın PIN kodu hafızadan silinir. PIN kodunu kaydetmeye karar vererseniz, bununla ilgili sorumluluğun size ait olduğunu unutmayın.

### Araç SIM kartı

Bu seçeneği belirlediğinizde, telsiz birimine takılı araç SIM kartı etkin kullanıcı profiline atanır. Açılışta PIN kodu girmenizi isteme özelliği etkinse, sizden araç SIM kartı PIN kodunu girmeniz istenir.

- ! Bazı servis sağlayıcılar telefonu açarken PIN'i girmenizi isteyen komut istemini devre dışı bırakmanıza olanak verebilir. Bu konuda servis sağlayıcınızdan bilgi alabilirsiniz.

### Bluetooth telefonunu bul

Araç kiti telefonuyla henüz eşleştirilmemiş uyumlu cep telefonuna takılı bir uzak SIM kartı etkin kullanıcı profiline atamak için bu seçeneği belirleyin. Araç kiti telefonu on metrelik mesafe içinde yalnızca Bluetooth SIM Erişim Profili teknolojisine sahip cep telefonlarını arar ve ilişkili isimlerini Bluetooth cihazlar listesinde görüntüler. Bir cihaz seçin, cihazı araç kiti telefonuyla eşleştirin ve "Eşleşmiş cihazların adları" (sayfa 52) bölümünde açıklanan işlemleri yaparak devam edin.

### Etkin SIM kartı göster

Uzak SIM kartı etkin kullanıcı profiline atanmış uyumlu cep telefonunun adını görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

### İndirme ayarları

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen herhangi bir uyumlu cep telefonundan araç kiti telefonunuza rehber verilerini kopyalayabilirsiniz. Araç kiti telefonunuz üç kullanışlı seçenek sunar:

- **SIM ve telefon hafızası**  
Bu, hem cep telefonunun SIM kartındaki, hem de telefon hafızasındaki kartvizit verilerini araç kiti telefonu hafızasına kopyalamanıza olanak veren varsayılan ayardır.
- **SIM hafızası**  
Araç kiti telefonuna yalnızca cep telefonunuzun SIM kartından kartvizit verileri indirmeyi istemeniz durumunda bu seçeneği belirleyin.
- **Telefon hafızası**  
Bu seçenek, cep telefonunuzun hafızasında saklanan kayıtları araç kiti telefonu hafızasına kopyalar.

## 8. Rehber ve ajanda öğeleri alma ve iletme

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi yoluyla veya kısa mesaj biçimde, uyumlu bir cep telefonundan kartvizitler veya takvim notları gibi veriler alabilir veya bu verileri uyumlu bir cep telefonuna iletebilirsiniz.

### Rehber veya ajanda öğesi alma

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi yoluyla ya da kısa mesaj biçiminde bir kartvizit veya takvim notu aldıysanız aşağıdaki dört seçenekten birini belirleyebilirsiniz:

- Seçenekler listesini görüntülemek için  tuşuna basın.

### Göster

Bu seçenek alınan kartviziti veya takvim notunu görüntülemenize olanak verir.

### Kaydet (yalnızca kartvizitler için)

Araç kiti telefonu hafızasına kartvizit kaydetmek için bu seçeneği belirleyin. Uyumlu bir cep telefonu Bluetooth SIM Erişim Profili bağlantısı kurulduysa, kartvizit otomatik olarak uyumlu cep telefonuna iletir.

### İlet

Aldığınız bir kartviziti veya ajanda notunu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak veya kısa mesaj olarak uyumlu bir cihaza gönderebilirsiniz.

Kartvizit veya ajanda notu iletmek için:

- Mesajın alındığını onaylamak için  tuşuna basın.
-  tuşuyla **İlet** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
-  tuşuyla istediğiniz iletim teknolojisine (**Bluetooth ile** veya **Metin mesajıyla**) ilerleyin ve iletim teknolojisini seçmek için  tuşuna basın.
-  tuşuyla mesajı göndermek istediğiniz uyumlu cihaza ilerleyin ve cihazı seçmek için  tuşuna basın.

### Kaydet ve İlet (yalnızca kartvizitler için)

Alınan bir kartviziti araç kiti telefonu hafızasına kaydedip aynı anda uyumlu bir mobil cihaza Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiyle veya kısa mesaj olarak iletme için bu seçeneği belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz: "İlet", sayfa 54.

### Sil

Kartvizit veya ajanda notunu kaydetmek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

## 9. Veri iletimi

### GPRS – Genel Paket Radyo Servisi

GPRS, araç kiti telefonunun, cep telefonu şebekesi üzerinde veri gönderip almak üzere kullanılmasına olanak sağlayan bir teknolojidir (şebeke servisi). GPRS, İnternet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır.

GPRS teknolojisini kullanabilmek için bir GPRS servisine abone olmanız gerekir. GPRS servisinin kullanımı ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Daha fazla bilgi için bkz: "GPRS modem ayarları (şebeke servisi)", sayfa 39.

### HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi

Araç kiti telefonu, GSM yüksek hızlı veri iletim servislerini kullanmanıza olanak sağlar (şebeke servisi).

Yüksek hız işlevini, araç kiti telefonunuz Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi aracılığıyla uyumlu bir bilgisayara bağlandığında ve yüksek hızlı veri iletimi yazılımını destekleyen modem sürücülerini bilgisayarda yüklü olduğunda ve etkin modem olarak seçildiğinde kullanabilirsiniz. Modem sürücüsü yazılım ve yükleme yardımı Nokia web sitesinde bulunabilir: <http://www.nokia.com>.

Yüksek hızlı veri servislerinin kullanımı ve bu servislere abonelik hakkında bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

### Referans bilgileri

- ! Trafikte güvenli şekilde motorlu araç kullanımının, tüm sürücülerin azami dikkatine bağlı olduğunu unutmayın. Araç kiti telefonunuzun sağladığı veri iletim özelliklerini yalnızca trafik koşullarının güvenli kullanıma olanak verdiği durumlarda kullanın ve yerel kanunların/düzenlemelerin sürüş sırasında cep telefonu kullanımına kısıtlama getirip getirmediğini öğrenin.

### Hücresel iletim

Araç kiti telefonunuz faks, kısa mesaj ve e-posta göndermek ve uzak bilgisayarlarla bağlantı kurmak için GSM şebekesinin veri iletim özelliklerini kullanır (şebeke servisi).

### Araç kiti telefonunuzun GSM veri iletimi özellikleri

Aracı, olabilecek en güçlü hücresel sinyallerin alınabileceği bir konuma getirmenizi öneririz. Daha güçlü bir sinyal daha verimli veri iletimine olanak tanır.

Hücresel veri iletişimi girişime neden olabilecek bir dizi etmene maruz kalır:

### Parazit

Elektronik donatımdan ve cihazlardan veya çevredeki trafikten kaynaklanan radyo girişimi iletim kalitesini etkileyebilir.

### Aktarmalar

Araç kiti telefonu kullanıcısı bir şebeke hücresinden diğerine geçtikçe, kanalın sinyal gücü düşer ve hücresel telefon santralı kullanıcıyı sinyalin daha güçlü olduğu başka bir hücreye ve frekansa aktarabilir. Hücre aktarması aynı zamanda kullanıcının farklı hücresel trafik yükleri nedeniyle durağan olduğu durumlarda da gerçekleşebilir. Bu tür aktarmalar gecikmelere yol açabilir.

### Kör noktalar ve kayıplar

Kör noktalar, radyo sinyallerinin alınamadığı alanlardır. Kayıplar, araç kiti telefonu kullanıcısı radyo sinyalinin tepeler veya yüksek binalar gibi coğrafi veya insan yapımı engeller nedeniyle bloke edildiği veya azaldığı yerlerden geçtiğinde ortaya çıkar. Bu durumun sonuçları servisteki kesintiler ve bağlantının kesilmesi olabilir.

### Düşük sinyal gücü

Baz istasyonuna uzaklık veya araç kiti telefonunuz ile baz istasyonu arasındaki engeller nedeniyle, bir hücre bölgesinden gelen sinyal gücü sorunsuz alışı ve iletim için güvenilir hücresel bağlantıyı kurabilecek kadar güçlü veya dengeli olmayabilir. Bu nedenle, olabilecek en iyi iletişimi sağlamak için araç kiti telefonunuzu kullanırken aşağıdaki noktaları dikkate almayı unutmayın:

Sinyal gücü sabit olacağı için en iyi veri ve faks iletimi araç hareketsizken gerçekleşir. Hücresel iletişimin araç hareket halindeyken kurulması önerilmez. Faks iletimi veri veya kısa mesaj iletimine göre daha kolay bozulabilir.


Araç kiti telefonunuzun ekranındaki sinyal gücünü kontrol edin. Hücresel sinyaller sesli aramayı destekleyebilecek kadar güçlü değilse, daha iyi alışı olan bir konum bulunana kadar veri bağlantısı kurma girişiminde bulunulmamalıdır.



## 10. Montaj

### Nokia 610 araç kiti telefonunuz

Nokia 610 araç kiti telefonu motorlu taşıtlara monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Satış paketinde telefonu kulağınıza tutmadan arama yapmanıza olanak veren kullanışlı bir ahizesiz kullanım özelliği, kullanım kolaylığı sağlayan ayrı bir giriş cihazı ve okunması kolay bir ekran yer alır.

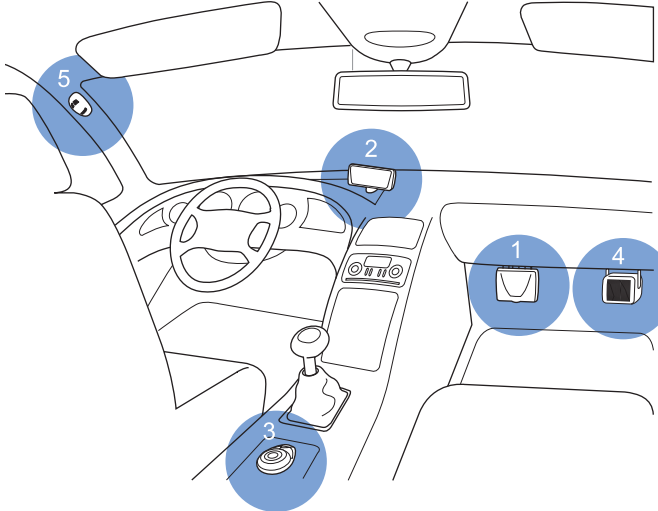

*Araç kiti telefonu bileşenlerinin şoför mahalline montajı*

- ! Nokia 610 araç kiti telefonu yalnızca, satış paketiyle birlikte gelen onaylanmış orijinal Nokia parçalarını kullanan yetkili bir servis teknisyeni tarafından monte edilmelidir. Bu gereğin yerine getirilmemesinin garantinin geçersiz olmasıyla sonuçlanacağını unutmayın. Son kullanıcılar, araç kiti telefonunda özel aletler ve uzman teknik bilgiyle profesyonel montaj yapılmasını gerektiren karmaşık teknik parçalar bulunduğunu dikkate almalıdır.

- ! Bu montaj kılavuzunda bulunan talimatların araç kiti telefonunun bir otomobile montajı için geçerli genel kurallar olduğunu unutmayın. Bununla birlikte, piyasada bulunan çok çeşitli araç türleri ve modelleri olması nedeniyle bu kılavuzda herhangi bir özel taşıtla ilgili olabilecek özel teknik gereksinimler dikkate alınmamıştır. Söz konusu taşıt hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için taşıt imalatçısına başvurun. Araç kiti donatımının monte edilebileceği yerler hakkında bilgi için <http://www.nokia.com> adresindeki Nokia web sitesini ziyaret edin.


Araç kiti telefonunuzun kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli güvenlik bilgileri ve/veya talimatları için, bkz: "Önemli güvenlik bilgileri", sayfa 63 ve Kullanım ve bakım sayfa 62.

### Önce güvenlik

- ! Araç kiti telefonu monte edilirken aşağıda belirtilen temel güvenlik kurallarına uyulmalıdır.
- Araç kontağının kapatıldığından emin olun ve montaj çalışmasına başlamadan önce araç bataryası bağlantısını keserek isteminiz dışında yeniden bağlanamayacağından emin olun.

- Araçta çalışırken sigara içmeyin. Yakınlarda ateş veya alev kaynağı bulunmadığından emin olun.
- Montaj çalışması sırasında elektrik kablolarının, yakıt veya fren bağlantılarının ya da güvenlik donatısının hasar görmemesine özen gösterin.
- Araç kiti telefonu bileşenlerini monte ederken direksiyon veya fren sistemlerinin ya da aracın düzgün çalışması açısından kritik önem taşıyan diğer ana sistemlerin etkilenmemesini sağlayın. Hava yastığının açılmasının herhangi bir şekilde engellenmediğinden emin olun.
- Radyo sinyalleri, motorlu taşıtlardaki hatalı şekilde monte edilmiş veya yetersiz korunan elektronik sistemlerini etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Bu tür bir sistemin çalışmasında bir arıza veya değişiklik fark ederseniz, araç satıcınıza başvurun.
- Araç kiti telefonu yalnızca, eksi kutup topraklanmış durumdayken 12 V çalışma voltajında kullanılabilir. Bu gereğin yerine getirilmemesi aracın elektronik sistemlerinde hasara neden olabilir.
- Araç kiti telefonunuzu, araç aküsünden bağımsız olarak (yani motor dururken) uzun süre kullanmayın; bu, bataryanızın boşalmasına yol açabilir.
- Mobil verici cihazlar için belirlenmiş radyo frekansına maruziyet normlarına uygunluğun sağlanması için antenle çevredeki tüm kişiler arasında en az 20 cm mesafe bulunmalıdır.

## Montaj

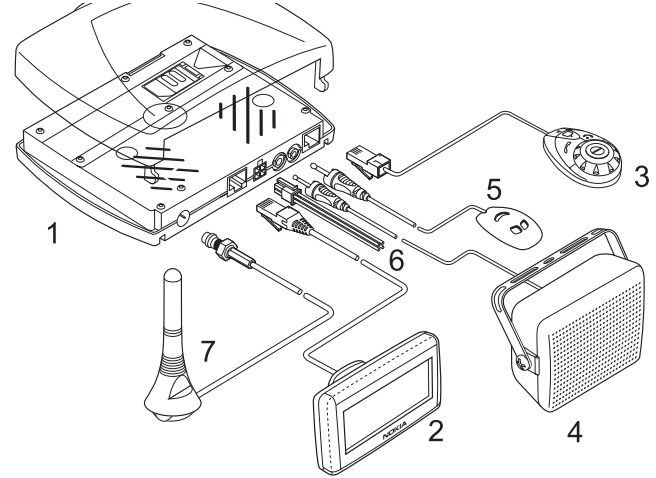


Nokia 610 araç kiti telefonu

### Telsiz birimi TFE-4 (Kon. 1)

Telsiz birimi TFE-4'ün aracın içinde az görünür bir konuma monte edilmesi önerilir. Bununla birlikte, gerektiğinde değiştirilebilmesi için birimin SIM karta kolay erişim sağlayacak bir konuma monte edilmesini sağlayın ve mikrofon ve hoparlör kablolarının söz konusu bileşenleri monte etmeyi düşündüğünüz yerlere ulaştığından emin olun.

Telsiz birimi monte edilirken, verilen parçalar arasındaki desteği kullanın: birim doğru monte edildiğinde desteğe sağlam bir şekilde yerleşir.

- ! Telsiz birimini, uyumlu bir cihazla Bluetooth teknolojisi üzerinden bağlantı kurulabilecek şekilde monte ettiğinizden emin olun.
- ! Telsiz birimi monte edilirken desteğin, birimin aracın önüne doğru kayarak yerine oturmasını sağlayacak veya birim yanlara monte edilebilecek şekilde takıldığından emin olun. Aksi durumda, birim kaza halinde yerinden oynayıp yaranama veya hasara yol açabilir.

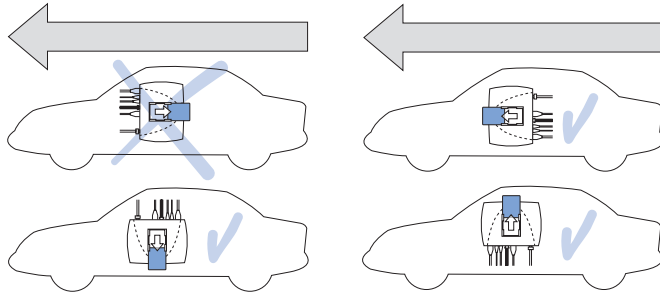


*Telsiz biriminin araca monte edilmesi*

## Ekran SU-11 (Kon. 2)

Ekran birimi kontrol paneline veya şoför mahallinde ekranın kullanıcı tarafından kolayca görülebildiği, ancak taşıtın kontrolünü veya kullanımını engellemediği başka herhangi bir yere sabitlenmelidir.

Servis teknisyeniniz size, delik açmak gerekmeden ekran birimini aracınıza uygun şekilde monte etmek için çeşitli seçenekler hakkında size bilgi verebilir. Uygun montaj yerleri hakkında <http://www.nokia.com> Nokia web sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Tüm cihazların aracın çalışmasına engel olmayacak şekilde monte edilmesi gerektiğini unutmayın.

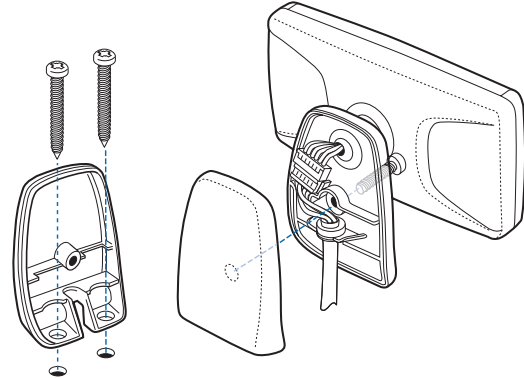

*Ekranın monte edilmesi*

### Giriş cihazı CUW-3 (Kon.3)

Giriş cihazı, kullanıcı tarafından kolayca erişilebileceği uygun bir konuma sabitlenecek montaj birimiyle birlikte gelir. Bununla birlikte, giriş cihazının sürücünün aracı kullanmasına engel olmamasını sağlamak için azami dikkat gösterin. Kablonun bağlantı sağlayacak şekilde telsiz birimine ulaştığından emin olun. Giriş cihazı en uygun şekilde sürücü ve ön yolcu koltuğu arasındaki konsolun üzerinde yatay konumda monte edilebilir.

### Hoparlör SP-2 (Kon.4)

Akustik kalitesinin iyi olması için hoparlörü kullanıcı yönüne bakacak şekilde monte edin. Geri besleme olmaması için hoparlörü mikrofonla en az 1 metre mesafe kalacak şekilde monte etmenizi öneririz. Araç kiti telefonunun hoparlör çıkışında doğru akım yoktur.

### Mikrofon HFM-8 (Kon.5)

- ! Araç kiti telefonuyla birlikte verilen mikrofondan (HFM-8) başka bir mikrofonun kullanılması iletim kalitesini etkileyebilir.

Ahizesiz kullanım mikrofonunu kullanıcının kafasından yaklaşık 30 cm mesafeye monte edin ve kullanıcının ağzına doğru konumlandırın. Deneyimler, en iyi yerin dikiz aynasının yakınındaki veya otomobil güneşliğinin solundaki kısım olduğunu göstermektedir. Mikrofonun taşıt kontrolünü veya kullanımını engellemediğinden emin olmak için kontrol edin. Geri besleme olmaması için mikrofonu araç kiti telefonu hoparlörüyle en az 1 metre mesafe kalacak şekilde monte etmenizi öneririz.

Mikrofonu sabitlemek için verilen çift taraflı yapışkan bandı kullanın; bu, araç karoserinden gelen gürültünün iç kısma aktarılmasını engelleyecektir. Mikrofonu hava deliklerinden gelen hava akımlarından etkilenmeyecek şekilde monte etmeye özen gösterin. Mikrofon kablosunu ısıtma, havalandırma veya klima sisteminden geçecek şekilde döşemeyin.

Radyonun sesini kapatma kablosu bağlanmışsa, gelen bir aramayı kabul ettiğinizde veya arama yaptığınızda, sistem otomatik olarak araç radyonuzu susturur ve arama araç kiti telefonu hoparlörüne aktarılır.

### Sistem kablosu PCU-4 (Kon.6)

Sistem kablosu araç kiti telefonunun araç elektronik sistemiyle bağlantısını sağlar. Kesin talimatlar için kablo şemasına bakın.

- ! Kabloları döşerken, elektromanyetik girişimi engellemek üzere bunların aracınızda bulunan elektronik sistemlerinin olabildiğince uzağından geçirilmesine özen gösterin. Kabloların mekanik aşınma ve yıpranmaya maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun (örneğin, araç koltuklarının altına veya keskin kenarların üzerine döşenmemelidir).

## GSM anteni (Kon. 7) (satış paketinde yer almaz)

Araç kiti telefonunuz harici GSM antenine bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, aracınızın frekans ayırma filtresine sahip uyumlu bir radyo/GSM anteniyle donatılmış olması durumunda bunu da kullanmanız mümkündür.

Aracınızda GSM anteni bulunmaması durumunda, en uygun montaj yeri ve ilgili montaj talimatları hakkında bilgi almak için araç satıcınıza başvurun.

## Ekolayzer ayarları

Araç kiti telefonunuz hoparlör çıkışı için çok çeşitli seçenekleri destekler:

- SP-2 hoparlörü doğrudan bağlantısı satış paketinde yer alır.
- Ses çıkışını hoparlöre aktaran ek bir röle üzerinden kurulan uyumlu araç radyosu hoparlörü bağlantısı (satış paketinde yer almaz).
- Araç radyonuzun hat girişi üzerinden uyumlu araç radyosu hoparlörleriyle kurulan bağlantı. Bu seçenek belirlenmişse, ses düzeyi uygunluğunu ayarlamamız gerekecektir.
- ▶ İstedığınız ayarları yapmak için [Ayarlar](#) menüsünü seçin.
- ▶  tuşuyla [Ekolayzer ayarları](#) seçeneğine ilerleyin ve seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

## İşlev testi

Araç kiti telefonunuz monte edildikten sonra gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için kontrol edilmesi gerekir. Cihazın çalışmasını test ederken aynı zamanda araç kullanımı sırasında sürücüyü hiçbir şekilde engellemeyecek biçimde monte edilmediğini de kontrol edin

- ! Araç kiti telefonunuz ile Bluetooth teknolojisine sahip uyumlu aksesuar arasında kablosuz bağlantı kurmak için cihazların Bluetooth iletiminin yapılması için gereken mesafe içinde bulunduğundan emin olun. Bu özelliğin kullanılabilmesi için yeterli güce sahip harici cihazların sağlanması gerektiğini unutmayın (bataryayı kontrol edin).

## Satış paketinin içindekiler

- TFE-4 telsiz birimi
- SU-11 ekran
- CUW-3 giriş cihazı
- SP-2 hoparlör
- HFM-8 mikrofon
- PCU-4 sistem kablosu

## 11. Kullanım ve bakım

Araç kiti telefonunuz, üstün tasarım ve yüksek teknolojiyle üretilmiş bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Araç kiti telefonunu, tüm parçalarını ve donanımlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Araç kiti telefonunu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da rutubet, elektronik devrelerin paslanmasına yol açabilecek mineraller içerebilir.
- Araç kiti telefonunu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Araç kiti telefonunu sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.

- Araç kiti telefonunu soğuk yerlerde saklamayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Araç kiti telefonunun içini açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Araç kiti telefonunu düşürmeyin, üstüne vurmayın ve sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Araç kiti telefonunu silmek için sert kimyasal maddeler, temizlik maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Araç kiti telefonunu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca onaylanmış anteni kullanın. Onaylanmamış antenler, değişiklikler veya ekler araç kiti telefonuna zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki önerilerin tümü, araç kiti telefonunuz ve tüm donanımları için geçerlidir. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

## 12. Önemli güvenlik bilgileri

### Trafik güvenliği

Trafikte güvenli şekilde motorlu araç kullanımının, tüm sürücülerin eksiksiz dikkatine bağlı olduğunu unutmayın. Araç kiti telefonunuzun işlevlerini ancak trafik güvenliğini tehlikeye atmamak koşuluyla kullanın.

Unutmayın: Yol güvenliği her şeyden önce gelir!

### Çalışma ortamı

Herhangi bir ülkede geçerli olan özel kurallara uymaya özen gösterin ve araç kiti telefonu kullanmanın yasak veya tehlikeli olduğu ya da başka cihazlarla girişime yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

### Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar araç kiti telefonunuzun yaydığı RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

### Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp piliyle oluşabilecek potansiyel girişimleri önlemek için araç anteniyle kalp pili arasında en az 20 cm mesafe bırakılmasını önerir. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur.

Girişim olabileceği konusunda en küçük bir kuşkuyla kapılırsanız, araç kiti telefonunuzu derhal kapalı moduna getirin.

### Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Patlama potansiyeli taşıyan ortamlarda araç kiti telefonunuzu kapalı moduna getirin ve tüm işaretlere, talimatlara uyun; bkz: "Kapalı mod", sayfa 22. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Benzin istasyonlarında, araç kiti telefonlarının kullanmaması konusunda uyarılar bulunur. Yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal madde tesislerinde veya patlama işlemlerinin yapıldığı ortamlarda telsiz cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeyi unutmayın.

Patlama potansiyeli olan ortamlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer ilkesel olarak patlama potansiyeli taşır.

### Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve araç kiti telefonunu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.


## Acil Aramalar

Tüm telsiz telefon şebekelerinde veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcınıza danışın.

### ! İPUÇLARI: \_\_\_\_\_

Bu araç kiti telefonu, diğer cep telefonlarında olduğu gibi, radyo sinyallerinin, kablolu ve sabit şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan işlevleri de kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı kurulabileceği garantisizdir. Bu sebeple, önemli iletişim durumları (örneğin tıbbi acil durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

## Acil bir arama yapmak için



Telefon veya araç kontağı açık değilse, bunları açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın düzgün şekilde telefona takılmış olmasını gerektirebilir.

- Ekranda **Acil arama yapılınsın mı?** mesajı görüntülenene kadar  tuşunu basılı tutun.  tuşuna basarak onaylayın.
- Güvenlik sorgusunu,  tuşuna basarak **Evet** yanıtıyla onaylayın veya  tuşuyla Hayır yanıtını seçip  tuşuna basarak iptal edin.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgileri mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Araç kiti telefonunuzun kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.



## 13. Teknik bilgiler

### Batarya voltajı

12,6 V DC (10,8 – 16 V DC)

Negatif potansiyel topraklama hattı (GND).

### Akım tüketimi

1,5 A (kapalı modda 1 mA)

### İletim gücü


EGSM 900: 3,2 mW – 2 W

DCS 1800: 1,0 mW – 1 W

### PCU-4 sistem kablosu

### Sistem kablosu düzeneği

1. +12V akü +, kırmızı
2. Toprak (akü -), siyah
3. Araç radyosu sesini kapatma, sarı
4. Kontak anahtarı, mavi
5. 2A sigorta
6. 1A sigorta

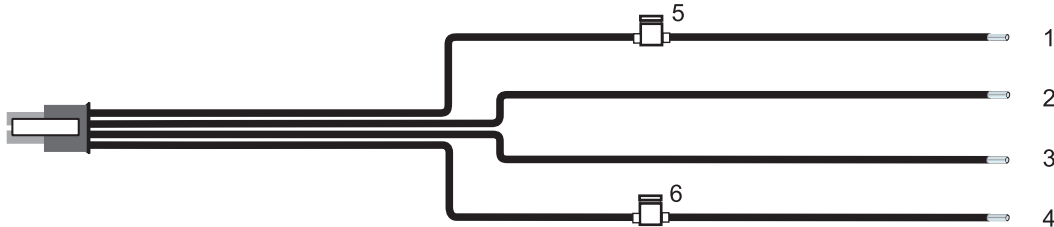

## 14. Sözlük

### Araç SIM kartı

Araç SIM kartı Nokia araç kiti telefonunun SIM kart okuyucusuna takılır.

### Bluetooth SIM Erişim Profili

SIM Erişim Profili, Bluetooth teknolojisini kullanan uyumlu bir cep telefonunun uzak SIM kartına kablosuz erişim sağlayan uluslararası Bluetooth standardıdır.

### DTMF tonları

Telesekreterlerle, bilgisayarlı telefon sistemleriyle vb. iletişim kurarken DTMF - Çift Sesli Çoklu Frekans (Dual Tone Multi-Frequency) seslerini kullanabilirsiniz. Bu sesler, Navi döner tuşunun numara düzenleyicisini kullanarak ve 0 ile 9 arasındaki rakamları seçerek elde edilir.

### GPRS

GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) kablosuz veri iletimine olanak tanır. Veri şebekelerine kablosuz erişim için şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabileceğiniz bir GPRS erişim noktasının olması gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "GPRS - Genel Paket Radyo Servisi", sayfa 55.

### GSM

GSM - Mobil İletişim Global Sistemi (Global System for Mobile Communication) mobil telsiz şebekelerinde kullanılan teknik standarttır.

### HSCSD

HSCSD- Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data), cazip GSM veri servislerinin veri bağlantılarını daha hızlı hale getirir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "HSCSD - Yüksek Hızlı Veri İletimi", sayfa 55.

### IMEI

IMEI, cihazınızın seri numarasıdır ve araç kiti telefonuyla birlikte verilir.

### PIN kodu

PIN - Kişisel Kimlik Numarası (Personal Identification Number) SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı koruyan 4 - 8 haneli bir koddur. PIN kodu SIM kartla birlikte verilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Araç SIM kartı için gereken giriş kodları", sayfa 14.

### PUK kodu

PUK - Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (Personal Unblocking Key) bloke olan PIN kodunu değiştirmek için gereken 8 haneli bir koddur.

PUK kodu SIM kartla birlikte gelir. Kodunuzu kaybederseniz veya SIM kartla birlikte verilmemişse, şebeke operatörünüze başvurun.

### SIM kart

SIM - Abone Kimlik Modülü (Subscriber Identity Module) kart, hücresel şebekede bulunan ve şebeke kullanıcılarını tanımlamak için gereken tüm bilgileri içerir. SIM kart aynı zamanda güvenlik verilerini de içerir.

## SMS

Şebeke servisi SMS – Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service), bu servisin etkin olması durumunda, cep telefonlarına kısa mesajlar (160 karaktere kadar) göndermenize ve diğer cep telefonu kullanıcılarının gönderdiği kısa metin mesajlarını almanıza olanak tanır.

## SMSC numarası

SMSC – Kısa Mesaj Servis Merkezi (Short Message Service Centre) numarası kısa mesajların gönderilmesi için gerekir.

## Uzak SIM kart

Uzak SIM kart, Bluetooth SIM Erişim Profili kablosuz bağlantısıyla araç kiti telefonuna bağlanan uyumlu cep telefonunun SIM kart okuyucusuna takılır.