

Manuale d'uso del Medallion I

9362378
Edizione 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto RX-3 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Copyright © 2003 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Indice

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.....	4
Introduzione.....	5
Caricabatterie e batterie	5
Dati tecnici.....	6
1. Informazioni generali	7
Come attaccare e staccare l'anello del Medallion I	10
2. Come usare il Medallion I.....	11
Caricamento della batteria.....	11
Accensione e spegnimento.....	12
Luminosità.....	12
Visualizzazione delle immagini.....	12
Invio delle immagini dal Medallion I.....	12
Ricezione delle immagini con il Medallion I.....	13
Eliminazione delle immagini dal Medallion I.....	13
Impostazione dell'ora.....	14
3. Informazioni sulle batterie.....	15
Caricamento e scaricamento.....	15
Precauzioni e manutenzione.....	17

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Violare tali norme può essere pericoloso o illegale. Ulteriori informazioni dettagliate in proposito sono riportate in questo manuale.



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica sulle apparecchiature telefoniche.



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la guida d'uso di quel dispositivo per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



COPIE DI RISERVA

Ricordarsi di effettuare copie di riserva di tutti i dati importanti.



IMPORTANTE:

Questo dispositivo è impermeabile. Può essere utilizzato sotto la pioggia, ma non immerso in acqua.

I caricabatterie non soddisfano gli stessi requisiti di impermeabilità del dispositivo e devono essere utilizzati esclusivamente in ambienti asciutti. Non caricare mai il dispositivo quando il dispositivo stesso, il caricabatterie o i relativi componenti sono umidi o bagnati. Se il dispositivo viene a contatto con acqua salata, lavarlo immediatamente con acqua dolce per evitare fenomeni di corrosione. Asciugare quindi con cura il dispositivo strofinandolo delicatamente.

Non puntare il raggio infrarosso negli occhi ed inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi ad infrarossi. Questo dispositivo è un prodotto laser di Classe 1.

Introduzione

Il Medallion I è un dispositivo che consente di portare con sé le immagini digitali preferite. Il Medallion I include tre immagini precaricate e consente di aggiungere nuove immagini da un telefono o da un PC compatibile, oppure di eliminare le immagini precedenti.

Prima di utilizzare il Medallion I, leggere attentamente il presente manuale d'uso.

■ Caricabatterie e batterie



Avvertenza! Non tentare di rimuovere la batteria. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato per la sostituzione della batteria.

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Il Medallion è stato progettato per essere utilizzato con i seguenti caricabatterie: ACP-8 e ACP-12.



Avvertenza! Usare esclusivamente tipi di batterie e caricabatterie approvati dalla casa costruttrice per questo accessorio specifico. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa all'accessorio e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità delle batterie e dei caricabatterie approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.


■ Dati tecnici

- Peso: circa 34 g
- Lunghezza (max)/larghezza (max)/spessore (max):
42 mm/53 mm/13 mm
- Display: risoluzione di 96 x 96, fino a 4.096 colori
- Autonomia fino a 10-15 ore (a seconda del livello di carica della batteria)
- Temperatura di funzionamento: da -15° C a 55° C
- Compatibilità: per informazioni su telefoni e PC compatibili, consultare l'opuscolo contenuto nella confezione del Medallion I.
- Standard IrDA: IrOBEX1.2
- Formato e dimensioni supportati per le immagini: JPEG/max 640 x 480 VGA

1. Informazioni generali

Il Medallion I e alcune delle sue parti sono realizzati in acciaio inossidabile.

Il Medallion I è composto dalle seguenti parti:

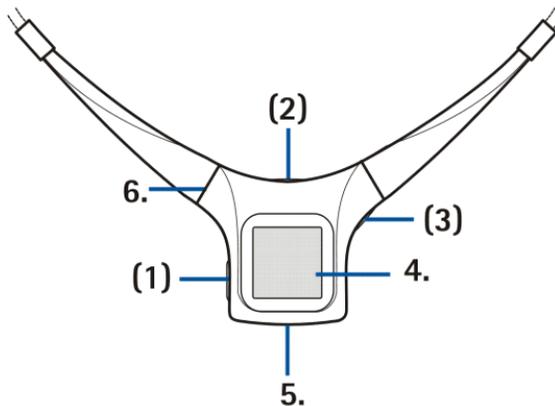

All'interno del manuale, i tasti sono contrassegnati da (1), (2) e (3). I tasti possono essere premuti nei tre modi descritti di seguito:

- **Premere brevemente:** premere il tasto per meno di un secondo.
- **Premere:** premere il tasto per più di un secondo.

- **Tenere premuto:** premere e tenere premuto il tasto (la relativa funzione rimane attivata finché non si rilascia il tasto).

4. Display

5. Porta a infrarossi (IR)

6. Connettore per caricabatterie (aprire l'anello per collegare il caricabatterie)

Icone sul display



L'icona lampeggia quando il Medallion I cerca di connettersi a un altro dispositivo.



L'icona appare fissa quando viene stabilita una connessione IR e viene visualizzata in versione animata durante l'invio o la ricezione di un'immagine.



Quando viene visualizzata questa icona significa che la connessione IR è stata persa.



Questa icona conferma che l'operazione di invio, ricezione o eliminazione delle immagini ha avuto esito positivo.



Questa icona indica che la memoria del Medallion I è piena (è possibile salvare fino a otto immagini).



Questa icona indica che l'immagine non è supportata dal Medallion I, ad esempio perché è troppo grande o non utilizza il formato JPEG compatibile. La connessione IR viene interrotta.




Questa icona indica che la batteria è in carica.




Questa icona indica che il Medallion I sta avviando l'eliminazione di un'immagine.

■ Come attaccare e staccare l'anello del Medallion I

L'anello del Medallion I è fissato mediante giunti a baionetta. Aprire il connettore facendolo ruotare di 45 gradi (1) e staccare l'anello (2).

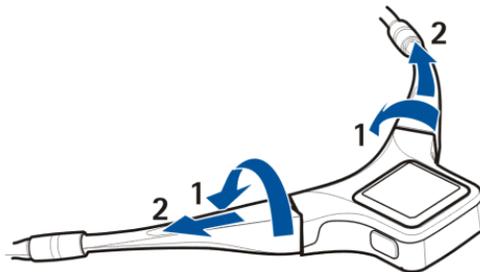


Per attaccare l'anello, procedere in ordine inverso.

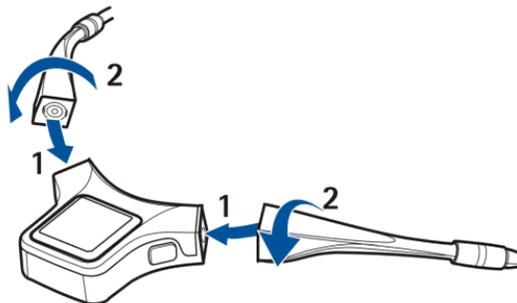

2. Come usare il Medallion I

■ Caricamento della batteria

1. Aprire l'anello del Medallion I (vedere [Come attaccare e staccare l'anello del Medallion I](#) a pagina 10) e collegare il caricabatterie all'apposito connettore.
2. Collegare il caricabatterie alla presa di corrente.

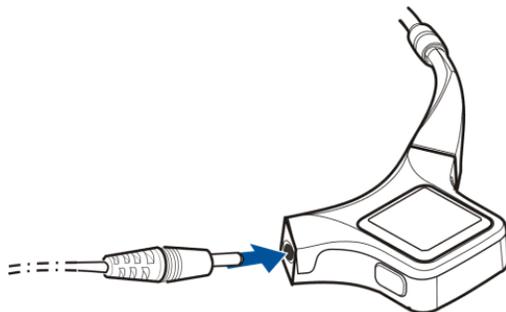

Durante l'operazione di caricamento, sul display viene visualizzata l'icona della batteria. Dopo circa cinque secondi il Medallion I si spegne ma continua a caricarsi.

Quando il caricabatterie viene collegato al Medallion I per la prima volta o dopo un lungo periodo di mancato utilizzo del dispositivo, è necessario attendere almeno cinque minuti prima che vengano visualizzate informazioni sul display.

■ Accensione e spegnimento

Premere **(3)** per accendere il Medallion I.

Premere **(3)** per spegnerlo.

■ Luminosità

Quando il dispositivo è acceso, la luminosità delle luci sullo sfondo cambia in maniera casuale. Quando l'intensità luminosa è bassa, premere brevemente **(1)**; in questo modo si attiverà la luminosità massima per circa 15 secondi.

L'uso delle luci aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

■ Visualizzazione delle immagini

Se nel Medallion I è disponibile una sola immagine, questa viene visualizzata quando si accende il dispositivo.

Se sono disponibili più immagini:

- Premere **(1)** per selezionare l'immagine successiva.
- Tenere premuto **(1)** per scorrere le immagini.

■ Invio delle immagini dal Medallion I

Con il dispositivo acceso, selezionare sul display l'immagine che si desidera inviare.

1. Posizionare le porte IR del Medallion I e del dispositivo compatibile una di fronte all'altra e accertarsi che non siano presenti ostacoli intermedi.

2. Premere **(2)** per inviare l'immagine. Se l'invio viene portato a termine correttamente, viene visualizzata l'icona .

■ Ricezione delle immagini con il Medallion I

Quando il dispositivo è acceso è possibile ricevere immagini. Si tenga presente che il Medallion I potrebbe ridimensionare e ritagliare le immagini ricevute per visualizzarle correttamente. Le immagini originali vengono comunque salvate e vengono utilizzate se si decide di inoltrare le immagini ricevute.

1. Posizionare le porte IR del Medallion I e del dispositivo compatibile una di fronte all'altra e accertarsi che non siano presenti ostacoli intermedi.
2. Premere brevemente **(2)** per attivare la porta IR del Medallion I per la ricezione dell'immagine.
3. L'utente del dispositivo compatibile inizierà a inviare l'immagine. Per informazioni su come eseguire l'invio dall'altro dispositivo, consultare il manuale d'uso del dispositivo. Se la ricezione viene portata a termine correttamente, viene visualizzata l'icona .

■ Eliminazione delle immagini dal Medallion I

Con il dispositivo acceso, selezionare sul display l'immagine che si desidera eliminare.

Per avviare l'eliminazione dell'immagine, premere contemporaneamente **(1)** e **(2)**. L'icona  segnala che si sta per eliminare un'immagine.

Per eliminare l'immagine, premere di nuovo **(1)** e **(2)** contemporaneamente entro tre secondi. In caso contrario l'eliminazione non verrà eseguita. L'immagine scompare dopo circa tre secondi.

Ricordarsi di creare copie di riserva delle immagini, ad esempio inviandole e salvandole in un dispositivo compatibile.

■ Impostazione dell'ora

Per visualizzare l'orologio, premere brevemente **(3)** con il dispositivo acceso.

Entro cinque secondi, tenere premuto **(1)** per spostare le lancette in avanti e **(2)** per spostarle all'indietro.

Dopo aver regolato l'ora, premere brevemente **(3)** per confermare. In caso contrario l'ora non verrà cambiata.



3. Informazioni sulle batterie

■ Caricamento e scaricamento

Il Medallion I è alimentato da una batteria agli ioni di litio ricaricabile.

Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte!

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando l'autonomia (sia in conversazione continua che in attesa) risulta notevolmente ridotta rispetto al normale, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.

Utilizzare solo batterie approvate dalla casa costruttrice del telefono e ricaricarle usando esclusivamente i caricabatterie approvati dalla stessa. Scollegare il caricabatterie quando non viene usato. Non lasciare Il Medallion I in carica per più di una settimana, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Temperature estreme possono incidere sulla capacità di carica della batteria.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti.

Non utilizzare mai caricabatterie e/o batterie che risultino danneggiati.

Lasciare il Medallion I in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria. Cercare sempre di tenere la batteria ad una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un Medallion I con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare il Medallion I nel fuoco!

Se si deve rimuovere o sostituire la batteria, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato e non tentare di eseguire personalmente queste operazioni. Per informazioni sulle procedure di smaltimento del Medallion I e della relativa batteria, rivolgersi al punto di assistenza Nokia più vicino oppure verificare le normative locali.

Precauzioni e manutenzione

Il Medallion I, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a rispettare le condizioni espresse nella garanzia e ad assicurare una lunga durata del prodotto nel tempo.

- Tenere tutti gli accessori lontano dalla portata dei bambini piccoli.
- Evitare che il Medallion I si bagni. La pioggia, l'umidità ed i liquidi o la condensa in genere contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare o lasciare il Medallion I in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il Medallion I in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il Medallion I in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, riscaldandosi esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non aprire il Medallion I. Eventuali interventi effettuati da personale non specializzato possono danneggiarlo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il Medallion I poiché i circuiti interni potrebbero subire danni irreparabili.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il Medallion I.

- Non dipingere il Medallion I. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

In caso di malfunzionamento del Medallion I, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato dove si otterrà il supporto necessario.

■ Compatibilità con altri dispositivi

Requisiti di compatibilità per i PC:

- Sistema operativo Windows 2000 o Windows XP
- Connessione IrDA

Requisiti di compatibilità per i telefoni:

- Connessione IrDA e supporto per l'invio e la ricezione di immagini via IrDA

Compatibilità del Medallion I con i seguenti telefoni Nokia:

- Communicator 9210
- Communicator 9210i
- 7650
- 3650
- 6650
- 6220
- 7600
- 6600
- 3200

9356984 / Issue 1