

ΚΙΤ αυτοκινήτου Nokia CK-200

Οδηγός χρήσης και εγκατάστασης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν CK-200 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται στην οδηγία 2004/104/EK (τροποποίηση της οδηγίας 72/245/EOK), Παράρτημα Ι, παράγραφοι 6.5, 6.6, 6.8 και 6.9. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

C€ 0560

© 2010-2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα «Nokia», «Nokia Connecting People», «Navi» και το λογότυπο «Nokia Original Accessories» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Έκδοση 2.0 EL

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	5	Αυτόματη σύνδεση του kit αυτοκινήτου.....	18
Γρήγορη έναρξη	6	Αποσύνδεση του kit αυτοκινήτου.....	18
Εγκατάσταση για πρώτη φορά.....	6	Σύνδεση του kit αυτοκινήτου με δυο συσκευές	19
Τηλεχειριστήριο	6	3. Βασική χρήση	20
1. Εισαγωγή.....	8	Αντιγραφή επαφών από συνδεδεμένες συσκευές.....	20
Σχετικά με αυτό το έγγραφο.....	8	Μη αυτόματη αντιγραφή.....	20
Ενημερώσεις λογισμικού.....	9	Αυτόματη αντιγραφή	20
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	9	Κλήσεις	21
2. Ξεκινώντας	10	Πραγματοποίηση κλήσης.....	21
Μέρη	10	Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	23
Τηλεχειριστήριο CU-13R.....	11	Σίγαση του μικροφώνου.....	23
Οθόνη και κατάσταση αναμονής.....	11	Ρύθμιση έντασης ηχείου	23
Μέρη οθόνης.....	11	Διαχείριση δυο κλήσεων.....	24
Προσάρτηση της οθόνης στη βάση στήριξης.....	12	Εναλλαγή κλήσης μεταξύ kit αυτοκινήτου και μιας συνδεδεμένης συσκευής	24
Περιστροφή της οθόνης	12	Αποστολή ακολουθιών ήχου.....	25
Πληροφορίες που εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής.....	12	Πρόσφατες κλήσεις.....	25
Ενδείξεις οθόνης.....	13	Προβολή μηνυμάτων κειμένου	25
Τοποθέτηση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου.....	14	Πλήκτρο Δικό μου	26
Αντικατάσταση του τηλεχειριστηρίου ή χρήση πολλών τηλεχειριστηρίων με το kit αυτοκινήτου	15	4. Ρυθμίσεις.....	27
Πολόγηση στα μενού	15	Ρυθμίσεις σύνδεσης	27
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του kit αυτοκινήτου.....	16	Ρυθμίσεις οθόνης.....	28
Ενεργοποίηση.....	16	Γενικές ρυθμίσεις	28
Απενεργοποίηση	16	Ρυθμίσεις ήχου.....	30
Χρήση για πρώτη φορά	17	5. Αντιμετώπιση προβλημάτων	31
Αντιστοίχιση και σύνδεση του kit αυτοκινήτου.....	17	Επαναφορά του kit αυτοκινήτου....	31
Μη αυτόματη σύνδεση του kit αυτοκινήτου	18	Ζητήματα σύνδεσης	31
		Ζητήματα ήχου	31
		Λοιπά ζητήματα.....	32

6. Εγκατάσταση.....	33	Εγκατάσταση με χρήση του	
Πληροφορίες ασφαλείας.....	33	καλωδίου παροχής ρεύματος	
Ενημέρωση του λογισμικού.....	35	CA-153P και του καλωδίου	
Εγκατάσταση του κιτ		απευθείας εισόδου CA-161	46
αυτοκινήτου σε όχημα	35	Ρυθμίσεις εγκατάστασης.....	48
Τηλεχειριστήριο CU-13R.....	36	Προαιρετικά αξεσουάρ.....	48
Οθόνη.....	38	Καλώδιο φόρτισης	48
Μονάδα σύζευξης RX-73.....	40	Μικρόφωνο.....	48
Ενοποίηση στη λειτουργία του		Εξωτερική κεραία.....	49
συστήματος ραδιοφώνου του		Έλεγχος της λειτουργίας του	
αυτοκινήτου.....	41	κιτ αυτοκινήτου	49
Εγκατάσταση με χρήση του		Προφυλάξεις και	
καλωδίου ISO CA-160.....	42	συντήρηση.....	50
Εγκατάσταση με χρήση του		Πρόσθετες πληροφορίες	
καλωδίου παροχής ρεύματος		ασφάλειας	51
CA-153P και εξωτερικού			
ηχείου	44		

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης και εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε καύσιμα, χημικά και εκρηκτικά.



ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Γρήγορη έναρξη

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή των βασικών λειτουργιών του κιτ αυτοκινήτου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του οδηγού.

■ Εγκατάσταση για πρώτη φορά

1. Ενεργοποιήστε το κιτ αυτοκινήτου (ανατρέξτε στη σελ. 16) και τη φορητή σας συσκευή.
2. Εάν σας ζητηθεί να επιλέξετε γλώσσα, περιστρέψτε τον τροχό Navi™ (το εξής θα αναφέρεται ως τροχός), για να μεταβείτε στην επιθυμητή γλώσσα, και πιέστε τον τροχό.
3. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Bluetooth στη συσκευή σας και δημιουργήστε σύνδεση Bluetooth μεταξύ του κιτ αυτοκινήτου και της συσκευής.


■ Τηλεχειριστήριο

1. Πλήκτρο Φωνητικής κλήσης / Σίγασης

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής κλήσης για αποκοπή ή επαναφορά του ήχου ή για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση σε μια συμβατή φορητή συσκευή, όταν δεν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη.

2. Πλήκτρο εναλλαγής

Πιέστε το πλήκτρο εναλλαγής για εναλλαγή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης (κύριας και δευτερεύουσας) συνδεδεμένης συσκευής, όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα «Σύνδεση πολλών σημείων».

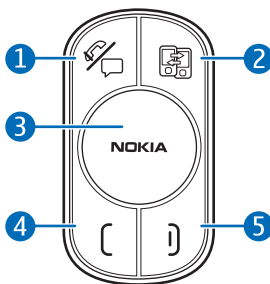

3. Τροχός Navi

- Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή να χρησιμοποιήσετε ταχεία κλήση, στην κατάσταση αναμονής, στρίψτε τον τροχό αριστερά.
- Για να αναζητήσετε μια επαφή στη λίστα επαφών, στην κατάσταση αναμονής, στρίψτε τον τροχό δεξιά.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή για να περιηγηθείτε σε στοιχεία μενού, στρίψτε τον τροχό αριστερά ή δεξιά.
- Για να επιλέξετε, για παράδειγμα, **Μενού** στην κατάσταση αναμονής ή την επισημασμένη λειτουργία στο μενού, πιέστε τον τροχό.

4. Πλήκτρο κλήσης

- Για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε μια κλήση ή για να μεταβείτε από μια ενεργή κλήση σε μια κλήση σε αναμονή και αντίστροφα, πιέστε το πλήκτρο κλήσης.
- Για να προβάλετε τη λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία, στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κλήσης.
- Για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε, στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κλήσης δυο φορές.

5. Πλήκτρο τερματισμού

- Για να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.
- Για να διαγράψετε το χαρακτήρα που πληκτρολογήσατε προηγουμένως, όταν πληκτρολογείτε κείμενο ή αριθμούς, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού ή στην προβολή οθόνης, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.
- Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής από τις λειτουργίες μενού, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού για περίπου 2 δευτερόλεπτα.



Συμβουλή: Εάν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι αποφορτισμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση.

1. Εισαγωγή

Με το kit αυτοκινήτου Nokia CK-200, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να απαντάτε κλήσεις σε ανοιχτή ακρόαση (hands free). Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τη λίστα επαφών από δυο συμβατές φορητές συσκευές στο kit αυτοκινήτου και να προβάλετε τις αντιγραμμένες επαφές στην ενσωματωμένη οθόνη, για να πραγματοποιείτε κλήσεις μέσω της συνδεδεμένης συσκευής.

Στο kit αυτοκινήτου συμπεριλαμβάνεται ασύρματο τηλεχειριστήριο που σας επιτρέπει να χειρίζεστε εύκολα το kit αυτοκινήτου από απόσταση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Bluetooth για να συνδέσετε το kit αυτοκινήτου με δυο συμβατές συσκευές ταυτόχρονα.

Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν να ζητήσετε από κάποιον ειδικό να εγκαταστήσει το kit αυτοκινήτου και πριν να ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε. Επίσης, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής την οποία θα συνδέσετε στο kit αυτοκινήτου. Για τους πιο πρόσφατους οδηγούς, πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία λήψης που αφορούν αυτό το προϊόν της Nokia, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nokia.com/support.

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.



Προειδοποίηση: Τα βύσματα αυτής της συσκευής ενδέχεται να περιέχουν μικρή ποσότητα νικελίου. Τα άτομα με ευαισθησία στο νικέλιο ενδέχεται να αποκτήσουν συμπτώματα ύστερα από παρατεταμένη επαφή του δέρματος με τα βύσματα.

■ Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Οι ρυθμίσεις και η λειτουργία περιγράφονται στις ενότητες «Ξεκινώντας», σελ. 10, «Βασική χρήση», σελ. 20 και «Ρυθμίσεις», σελ. 27.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Αντιμέτωπιση προβλημάτων», σελ. 31.

Η εγκατάσταση σε όχημα περιγράφεται στην ενότητα «Εγκατάσταση», σελ. 33. Η εγκατάσταση του κιτ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, με χρήση των αυθεντικών εξαρτημάτων Nokia που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

■ Ενημερώσεις λογισμικού

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του κιτ αυτοκινήτου.

Εκτελέστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής ενημέρωσης του κιτ αυτοκινήτου Nokia σε υπολογιστή, από τη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Χρησιμοποιήστε καλώδιο δεδομένων USB που διαθέτει τυπικό βύσμα USB στη μια άκρη και βύσμα micro USB στην άλλη, για να συνδέσετε την οθόνη του κιτ αυτοκινήτου σε υπολογιστή. Το καλώδιο πωλείται ξεχωριστά.

Ανοίξτε την εφαρμογή ενημέρωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται. Κρατήστε το καλώδιο USB συνδεδεμένο όσο διαρκεί η ενημέρωση του λογισμικού.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth


Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σάς επιτρέπει να συνδέετε συμβατές συσκευές χωρίς καλώδια. Το κιτ αυτοκινήτου και η άλλη συσκευή δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Οι συνδέσεις ενδέχεται να δέχονται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το κιτ αυτοκινήτου είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0, Object Push Profile (OPP) 1.1, και File Transfer Profile (FTP) 1.1. Συμβουλευθείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε εάν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

2. Ξεκινώντας

■ Μέρη

Το κιτ αυτοκινήτου περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:

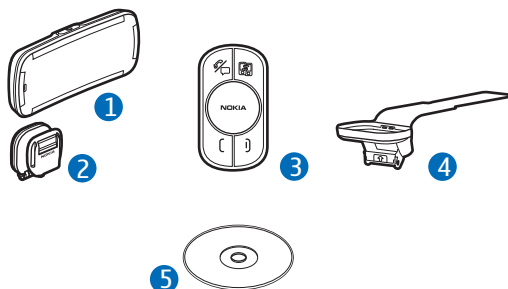


1. Κύρια μονάδα CK-200 με οθόνη
2. Βάση στήριξης για την κύρια μονάδα CK-200
3. Τηλεχειριστήριο CU-13R με τροχό Navi
4. Βάση τιμονιού για το τηλεχειριστήριο CU-13R
5. CD που περιλαμβάνει αυτό τον οδηγό

Επιπλέον, η συσκευασία πώλησης περιλαμβάνει καλώδια και άλλα εξαρτήματα που απαιτούνται κατά την εγκατάσταση του κιτ αυτοκινήτου.

■ Τηλεχειριστήριο CU-13R

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε το κιτ αυτοκινήτου. Η συσκευή διαθέτει τροχό Navi τον οποίο μπορείτε να περιστρέψετε ή να πιέσετε.

1. Πλήκτρο Φωνητικής κλήση / Σίγασης
2. Πλήκτρο εναλλαγής
3. Τροχός Navi
4. Πλήκτρο κλήσης
5. Πλήκτρο τερματισμού

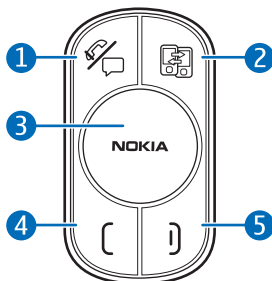


■ Οθόνη και κατάσταση αναμονής

Μέρη οθόνης

Η οθόνη περιλαμβάνει τα εξής μέρη:


1. Πλήκτρο λειτουργίας
2. Μικρόφωνο
3. Υποδοχή Micro USB, που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του λογισμικού του κιτ αυτοκινήτου από συμβατό υπολογιστή

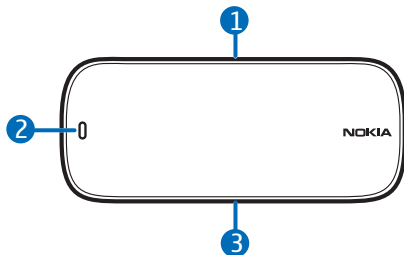

Προσάρτηση της οθόνης στη βάση στήριξης

Για να χρησιμοποιήσετε το κιτ αυτοκινήτου, τοποθετήστε την οθόνη στη βάση στήριξης.


Για να αφαιρέσετε την οθόνη, απενεργοποιήστε το κιτ αυτοκινήτου και τραβήξτε την οθόνη από τη βάση στήριξης.

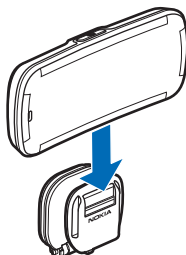

Περιστροφή της οθόνης


Όταν η οθόνη είναι τοποθετημένη στο ταμπλό με την παρεχόμενη βάση στήριξης, μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη στη σφαιρική άρθρωση μέχρι 15 μοίρες αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.

Μην προσπαθείτε να πιέσετε την οθόνη να περιστραφεί περισσότερο.

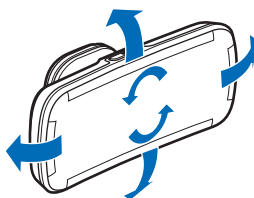

Πληροφορίες που εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής

Όταν ενεργοποιείτε το κιτ αυτοκινήτου, αυτό μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες όταν το κιτ αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο με συμβατή συσκευή:

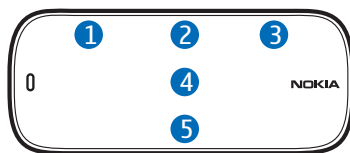

1. Η ισχύς σήματος του κυψελικού δικτύου στην τρέχουσα θέση, εάν αυτή η πληροφορία παρέχεται από τη συνδεδεμένη συσκευή. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα
2. Το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, εάν αυτή η πληροφορία παρέχεται από τη συνδεδεμένη συσκευή

3. Η κατάσταση της μπαταρίας της συνδεδεμένης συσκευής, εάν αυτή η πληροφορία παρέχεται από τη συσκευή. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο περισσότερη είναι η ισχύς που απομένει. Εάν το κιτ αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο σε δυο συσκευές, εμφανίζεται το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας για την κύρια συσκευή.
4. Το όνομα Bluetooth της συνδεδεμένης συσκευής. Εάν το κιτ αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο σε δυο συσκευές, η κύρια συσκευή εμφανίζεται επάνω από τη δευτερεύουσα.
5. Η λειτουργία **Μενού** που σας επιτρέπει να ανοίξετε τη λίστα των λειτουργιών μενού. Για να ανοίξετε τη λίστα, πιέστε τον τροχό.

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή να χρησιμοποιήσετε ταχεία κλήση, στρίψτε τον τροχό αριστερά.

Για να αναζητήσετε μια επαφή στη λίστα επαφών του κιτ αυτοκινήτου, στρίψτε τον τροχό δεξιά.

Για να προβάλετε τους τελευταίους κληθέντες αριθμούς, πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πρόσφατες κλήσεις», σελ. 25.

Ενδείξεις οθόνης



Έχετε ενεργή κλήση.



Έχετε κλήση σε αναμονή.



Υπάρχει εισερχόμενη κλήση.



Υπάρχει εξερχόμενη κλήση.



Έχετε αναπάντητες κλήσεις στη συσκευή που εμφανίζεται πάνω από την ένδειξη.



Η κλήση μεταφέρθηκε στη συνδεδεμένη φορητή συσκευή.



Ενεργοποιήθηκε η Σύνδεση πολλών σημείων και μπορείτε να συνδέσετε το κιτ αυτοκινήτου σε δυο συσκευές.



Έχετε λάβει νέο μήνυμα κειμένου στη συσκευή που εμφανίζεται πάνω από την ένδειξη.



Έχετε απενεργοποιήσει τον ήχο των ηχείων που είναι συνδεδεμένα στο κιτ αυτοκινήτου.



Ο ήχος στο μικρόφωνο του κιτ αυτοκινήτου είναι απενεργοποιημένος.



Το κιτ αυτοκινήτου αντιγράφει επαφές από μια συνδεδεμένη συσκευή.



Από τα ηχεία του κιτ αυτοκινήτου αναπαράγονται μόνο ήχοι που αφορούν κλήσεις της συνδεδεμένης συσκευής.


Εάν το επίπεδο της μπαταρίας της συνδεδεμένης συσκευής είναι χαμηλό, εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα η ένδειξη *Χαμηλή μπαταρία*.

Εάν το επίπεδο της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλό, εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα η ένδειξη *Χαμηλή μπαταρία τηλεχειριστηρίου*.

■ Τοποθέτηση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

Το ασύρματο τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μία μπαταρία λιθίου CR2032. Αντικαθιστάτε τη μπαταρία μόνο με μπαταρίες του ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

1. Τραβήξτε το κάλυμμα από τη συσκευή (1).
2. Τοποθετήστε τη μπαταρία με τον αρνητικό πόλο (-) στραμμένο προς το κύκλωμα και τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα (2).

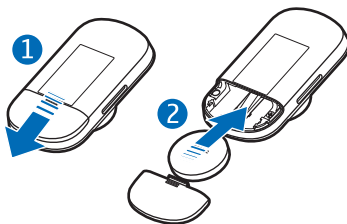

Για να αποφύγετε

βραχυκυκλώματα που ενδεχομένως να καταστρέψουν τη μπαταρία, μην πιάνετε και μη φέρεστε σε επαφή τη μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα.

Για να αποφύγετε διαρροή της μπαταρίας, αφαιρείτε τη μπαταρία εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για ένα μήνα ή περισσότερο.

Εάν σημειωθεί διαρροή της μπαταρίας, σκουπίστε καλά το τηλεχειριστήριο και εγκαταστήστε νέα μπαταρία.

Εάν καταπιείτε τη μπαταρία λιθίου, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Εάν η μπαταρία σταθεί στον οισοφάγο, απομακρύνετε την αμέσως.

Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μη λειτουργεί ή να εμφανίζεται προσωρινά ή ένδειξη *Χαμηλή μπαταρία τηλεχειριστηρίου* σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Αντικατάσταση του τηλεχειριστηρίου ή χρήση πολλών τηλεχειριστηρίων με το kit αυτοκινήτου

Εάν αντικαταστήσετε το τηλεχειριστήριο ή χρησιμοποιείτε πολλά τηλεχειριστήρια με το kit αυτοκινήτου, πρέπει να αντιστοιχίσετε το νέο τηλεχειριστήριο με το kit αυτοκινήτου.

Στρίψτε το κουμπί ανάφλεξης στη θέση απενεργοποίησης (off) και αφαιρέστε την οθόνη από τη βάση στήριξης για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Τοποθετήστε την οθόνη στη βάση στήριξης και πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το kit αυτοκινήτου. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.

■ Πλοήγηση στα μενού

Για να ανοίξετε τη λίστα των λειτουργιών μενού σε λειτουργία αναμονής, πιέστε τον τροχό όταν εμφανίζεται η ένδειξη *Μενού*.

Για να μεταβείτε σε ένα στοιχείο (όπως μια λειτουργία μενού) ή σε μια λίστα, στρίψτε τον τροχό. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, μεταβείτε στο στοιχείο και πιέστε τον τροχό.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να επιστρέψετε από τις λειτουργίες μενού στην κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ΚΙΤ αυτοκινήτου

Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα εάν έχει συνδεθεί το καλώδιο ανίχνευσης της ανάφλεξης, επικοινωνήστε με τον τεχνικό που σας εγκατέστησε το ΚΙΤ αυτοκινήτου.

Πριν να χρησιμοποιήσετε το ΚΙΤ αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι στερεωμένη καλά στη βάση στήριξης.

Ενεργοποίηση

Εάν το καλώδιο ανίχνευσης της ανάφλεξης είναι συνδεδεμένο, το ΚΙΤ αυτοκινήτου ενεργοποιείται όταν ανάβετε τη μηχανή του αυτοκινήτου.

Εάν το καλώδιο ανίχνευσης της ανάφλεξης του αυτοκινήτου δεν είναι συνδεδεμένο, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης. Εάν καμιά συσκευή δεν συνδεθεί στο ΚΙΤ αυτοκινήτου μέσα σε 10 λεπτά, το ΚΙΤ αυτοκινήτου απενεργοποιείται αυτόματα.

Μετά την ενεργοποίηση του ΚΙΤ αυτοκινήτου, επιχειρείται σύνδεση Bluetooth με μία ή με δυο συσκευές που συνδέθηκαν την τελευταία φορά, ανάλογα με τη ρύθμιση Σύνδεσης πολλών σημείων.

Απενεργοποίηση

Εάν το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη είναι συνδεδεμένο, σβήστε τη μηχανή του αυτοκινήτου ή πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης. Εάν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το ΚΙΤ αυτοκινήτου, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να μεταφέρετε την κλήση στη συσκευή και κατόπιν απενεργοποιήστε το ΚΙΤ αυτοκινήτου.

Εάν το καλώδιο ανίχνευσης της ανάφλεξης δεν είναι συνδεδεμένο, για να απενεργοποιήσετε το ΚΙΤ αυτοκινήτου, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης. Εάν το καλώδιο ανίχνευσης της ανάφλεξης δεν είναι συνδεδεμένο και αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ΚΙΤ αυτοκινήτου (για παράδειγμα, για να την πάρετε μαζί σας), το ΚΙΤ αυτοκινήτου απενεργοποιείται αυτόματα ύστερα από 10 λεπτά.



Συμβουλή: Αφού σβήσετε τη μηχανή του αυτοκινήτου, μην αφήνετε τη φορητή συσκευή συνδεδεμένη στο κιτ αυτοκινήτου, για να αποφυγείτε την κατά λάθος εξάντληση της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

■ Χρήση για πρώτη φορά

Όταν ενεργοποιείτε το κιτ αυτοκινήτου για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείτε. Στρίψτε τον τροχό για να μεταβείτε στην επιθυμητή γλώσσα και κατόπιν πιέστε τον τροχό.

Μετά την επιλογή της γλώσσας, σας ζητείται να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το κιτ αυτοκινήτου με μια συμβατή συσκευή Bluetooth.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιστοίχιση και σύνδεση του κιτ αυτοκινήτου», σελ. 17.

■ Αντιστοίχιση και σύνδεση του κιτ αυτοκινήτου

Πριν να χρησιμοποιήσετε το κιτ αυτοκινήτου, πρέπει να το συσχετίσετε (να το αντιστοιχίσετε) και να το συνδέσετε με μια συμβατή φορητή συσκευή που υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το κιτ αυτοκινήτου έως και με οκτώ συσκευές και να το συνδέσετε κάθε φορά με δυο συσκευές που υποστηρίζουν το προφίλ Bluetooth HFP.

Για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το κιτ αυτοκινήτου με μια συμβατή συσκευή:

1. Εάν το κιτ αυτοκινήτου δεν έχει αντιστοιχιστεί στο παρελθόν με κάποια συσκευή, ενεργοποιήστε το κιτ αυτοκινήτου και τη συσκευή σας. Το κιτ αυτοκινήτου μεταβαίνει σε λειτουργία αντιστοίχισης.
Εάν έχει υπάρξει προηγούμενη αντιστοίχιση με άλλη συσκευή, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Διαχείριση συνδέσεων > Αντιστοίχιση νέας συσκευής**.
2. Μέσα σε 3 λεπτά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας και ρυθμίστε τη ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Για οδηγίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.

3. Στη συσκευή σας, επιλέξτε το κιτ αυτοκινήτου (Nokia CK-200) από τη λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν.
4. Στη συσκευή σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε τη συσκευή με το κιτ αυτοκινήτου.

Σε ορισμένες συσκευές, πρέπει να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά, μετά την αντιστοίχιση.

Εάν επιτύχει η αντιστοίχιση, το κιτ αυτοκινήτου εμφανίζεται στη λίστα των πρόσφατα αντιστοιχισμένων συσκευών Bluetooth στη συσκευή σας και η αντιστοιχισμένη συσκευή εμφανίζεται στο μενού «Διαχείριση συνδέσεων» του κιτ αυτοκινήτου.

Όταν το κιτ αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή σας και έτοιμο για χρήση, εμφανίζεται το όνομα Bluetooth της συσκευής.

Μη αυτόματη σύνδεση του κιτ αυτοκινήτου

Όταν ενεργοποιείτε το κιτ αυτοκινήτου, επιχειρείται σύνδεση με μία ή με δυο συσκευές που συνδέθηκαν την τελευταία φορά, ανάλογα με τη ρύθμιση Σύνδεσης πολλών σημείων.

Για να συνδέσετε μη αυτόματα το κιτ αυτοκινήτου με μια συσκευή (για παράδειγμα, ύστερα από απώλεια σύνδεσης), βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [Μενού > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Διαχείριση συνδέσεων](#) και τη συσκευή.

Αυτόματη σύνδεση του κιτ αυτοκινήτου

Είναι δυνατό να ρυθμίσετε τη φορητή σας συσκευή ώστε το κιτ αυτοκινήτου να συνδέεται μαζί της αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης συσκευής στο μενού Bluetooth της συσκευής σας.

Αποσύνδεση του κιτ αυτοκινήτου

Για να αποσυνδέσετε το κιτ αυτοκινήτου από τη φορητή σας συσκευή, κλείστε τη σύνδεση από το μενού Bluetooth της συσκευής. Εναλλακτικά, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [Μενού > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Διαχείριση συνδέσεων](#) και τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.

■ Σύνδεση του κιτ αυτοκινήτου με δυο συσκευές

Μπορείτε να συνδέσετε το κιτ αυτοκινήτου ταυτόχρονα με δυο συμβατές συσκευές Bluetooth από προεπιλογή. Για να επιτρέψετε στο κιτ αυτοκινήτου να συνδέεται μόνο με μία συσκευή κάθε φορά, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Σύνδεση πολλών σημείων](#) > [απενεργοποίηση](#). Εάν επιλέξετε [ενεργοποίηση](#), το κιτ αυτοκινήτου μπορεί να συνδεθεί σε δυο συσκευές και εμφανίζεται η ένδειξη .

Όταν ενεργοποιείτε το κιτ αυτοκινήτου και αυτό συνδέεται με δυο συσκευές, η πρώτη συνδεδεμένη συσκευή γίνεται η κύρια συσκευή και η άλλη γίνεται η δευτερεύουσα. Στην κατάσταση αναμονής, το όνομα της κύριας συσκευής εμφανίζεται επάνω από το όνομα της δευτερεύουσας. Για να καθορίσετε τη δευτερεύουσα συσκευή ως κύρια ή αντίστροφα, πιέστε το πλήκτρο εναλλαγής.

3. Βασική χρήση

■ Αντιγραφή επαφών από συνδεδεμένες συσκευές

Μπορείτε να αντιγράψετε επαφές (ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων) από συμβατές φορητές συσκευές τις οποίες συνδέετε στο κιτ αυτοκινήτου.

Κατά την αντιγραφή, εμφανίζεται η ένδειξη . Η αντιγραφή είναι δυνατό να διαρκέσει αρκετά λεπτά, ανάλογα με τον αριθμό των επαφών. Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής των επαφών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κιτ αυτοκινήτου.

Μη αυτόματη αντιγραφή

Για να αντιγράψετε επαφές μη αυτόματα από τη συνδεδεμένη (κύρια) συσκευή, εάν υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth PBAP ή εντολές AT, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Γενικές* > *Εναρξη λήψης επαφών*.

Εάν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth PBAP, αλλά υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth OPP, στείλτε τις επαφές από τη συσκευή σας στο κιτ αυτοκινήτου ως προσωπικά στοιχεία.

Εάν ενημερώνετε επαφές στη φορητή σας συσκευή, πρέπει να αντιγράψετε ξανά τις επαφές στο κιτ αυτοκινήτου.

Αυτόματη αντιγραφή

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση *Αυτόματη λήψη επαφών*, το κιτ αυτοκινήτου προσπαθεί αυτόματα να αντιγράψει τις επαφές από τη συσκευή σας, όταν η συσκευή συνδεθεί με το κιτ αυτοκινήτου. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αντιγραφή, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Γενικές* > *Αυτόματη λήψη επαφών* > *ενεργοποίηση*.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη αντιγραφή, κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή σας με το κιτ αυτοκινήτου, ενημερώνονται οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στο κιτ αυτοκινήτου.

■ Κλήσεις

Κατά τη διάρκεια μια κλήσης, μιλήστε στραμμένοι προς την οθόνη ή το εξωτερικό μικρόφωνο που είναι συνδεδεμένο με το kit αυτοκινήτου. Για βέλτιστη απόδοση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μπροστά από το μικρόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, εμφανίζεται η ένδειξη .

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις επαφές συνδεδεμένων συσκευών, εάν τις έχετε αντιγράψει στο kit αυτοκινήτου.

Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε κλήσεις μόνο στην κύρια συσκευή. Για να πραγματοποιήσετε κλήση στη δευτερεύουσα συσκευή, καθορίστε τη συσκευή ως κύρια ή πραγματοποιήστε την κλήση από εκείνη τη συσκευή.

Αντί να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήση από τη συνδεδεμένη συσκευή. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για κλήση όπως κάνετε κανονικά.

Για να τερματίσετε την κλήση (ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης), πιέστε το πλήκτρο τερματισμού. Εάν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι αποφορτισμένη, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης.

Κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, στην κατάσταση αναμονής, στρίψτε τον τροχό αριστερά ή επιλέξτε **Μενού** > **Εισαγωγή αριθμού**. Για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές κλήσης** > **Εισαγωγή αριθμού**.

Επιλέξτε τα ψηφία ένα-ένα. (Για να διαγράψετε το ψηφίο που πληκτρολογήσατε προηγουμένως, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.) Όταν εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου, πιέστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε .

Κλήση επαφής

Για να καλέσετε μια επαφή που έχετε αντιγράψει στο κιτ αυτοκινήτου, στην κατάσταση αναμονής, στρίψτε τον τροχό δεξιά ή επιλέξτε [Μενού](#) > [Επαφές](#). Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε [Επιλογές κλήσης](#) > [Επαφές](#).

Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα της επαφής, μεταβείτε στην επαφή και πιέστε τον τροχό ή το πλήκτρο κλήσης. Εάν η επαφή έχει πολλούς αριθμούς, πρώτα επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε και κατόπιν πιέστε τον τροχό ή το πλήκτρο κλήσης.

Κλήση πρόσφατα κληθέντος αριθμού

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε (εάν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία με το κιτ αυτοκινήτου), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πιέστε το πλήκτρο κλήσης δυο φορές.

Για να καλέσετε έναν πρόσφατα κληθέντα αριθμό, πιέστε το πλήκτρο κλήσης, μεταβείτε στο όνομα ή στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πιέστε τον τροχό ή το πλήκτρο κλήσης.

Εάν το κιτ αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο σε δυο συσκευές, η κλήση πραγματοποιείται στην κύρια συσκευή.

Φωνητική κλήση

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση (εάν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία με το κιτ αυτοκινήτου), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πιέστε το πλήκτρο φωνητικής κλήσης. Προφέρετε καθαρά τη φράση για την επαφή που θέλετε. Εάν το κιτ αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο με δυο συσκευές, η φωνητική κλήση ενεργοποιείται στην κύρια συσκευή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη φωνητική κλήση, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.

Ταχεία κλήση

Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος να καλείτε αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνά.

Για να χρησιμοποιήσετε την ταχεία κλήση, στρίψτε τον τροχό αριστερά στην κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στον αριθμό ταχείας κλήσης που

θέλετε (1-9) και πιάστε το πλήκτρο κλήσης μέχρι να εμφανιστεί το αντιστοιχισμένο όνομα ή ο αριθμός.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε έναν αριθμό ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Γενικές ρυθμίσεις», σελ. 28.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, ακούτε έναν ήχο κλήσης μέσω των ηχείων που είναι συνδεδεμένα με το κιτ αυτοκινήτου. Ο αριθμός του καλούντος εμφανίζεται εάν το κυψελικό δίκτυο υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα. Το όνομα που έχει αποθηκευτεί με τον αριθμό εμφανίζεται εάν έχετε αντιγράψει το όνομα και τον αριθμό στο κιτ αυτοκινήτου. Εάν δεν είναι διαθέσιμο το όνομα ή ο αριθμός, εμφανίζεται η ένδειξη *Απόρρητος αριθμός*.

Για να απαντήσετε την κλήση στην κύρια ή στη δευτερεύουσα συσκευή, πιάστε το πλήκτρο κλήσης ή τον τροχό. Εάν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι αποφορτισμένη, πιάστε το πλήκτρο ενεργοποίησης του κιτ αυτοκινήτου.

Για να απορρίψετε την κλήση, πιάστε το πλήκτρο τερματισμού.

■ Σίγαση του μικροφώνου

Για σίγαση και επαναφορά του ήχου του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιάστε το πλήκτρο φωνητικής κλήσης / σίγασης. Εναλλακτικά, επιλέξτε *Επιλογές κλήσης* και τη λειτουργία που θέλετε.

Η ένδειξη  δηλώνει ότι ο ήχος του μικροφώνου είναι απενεργοποιημένος.

■ Ρύθμιση έντασης ηχείου

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, στρίψτε τον τροχό. Σε ορισμένες ρυθμίσεις εγκατάστασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. Η επιλεγμένη ένταση αποθηκεύεται στην τρέχουσα συσκευή. Για να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη ένταση για τις κλήσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις ήχου», σελ. 30.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο των ηχείων, ρυθμίστε την ένταση στο χαμηλότερο επίπεδο. Εμφανίζεται η ένδειξη .

■ Διαχείριση δυο κλήσεων

Μπορείτε να έχετε δυο κλήσεις ταυτόχρονα σε μία από τις συνδεδεμένες συσκευές και να χειρίζεστε τις κλήσεις από το κιτ αυτοκινήτου.

Για να απαντήσετε μια κλήση σε αναμονή και να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να απαντήσετε μια κλήση σε αναμονή και να θέσετε την ενεργή κλήση σε αναμονή, πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Όταν η κλήση είναι σε αναμονή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απορρίψετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε [Επιλογές κλήσης](#) > [Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης](#).

Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση και να κάνετε ενεργή την κλήση σε αναμονή, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία ενεργής κλήσης και κλήσης σε αναμονή, πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν το κιτ αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο με δυο συσκευές και λαμβάνετε κλήση στην άλλη συσκευή ενώ έχετε ενεργή κλήση σε μία από τις συσκευές, πρώτα τερματίστε την ενεργή κλήση και κατόπιν απαντήστε την κλήση, ή απαντήστε την κλήση από τη συσκευή. Εάν απαντήσετε την κλήση από τη συσκευή, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις λειτουργίες της συσκευής για να χειριστείτε την κλήση.

■ Εναλλαγή κλήσης μεταξύ κιτ αυτοκινήτου και μιας συνδεδεμένης συσκευής

Για εναλλαγή κλήσης μεταξύ του κιτ αυτοκινήτου και μιας συνδεδεμένης συσκευής, επιλέξτε [Επιλογές κλήσης](#) > [Ενεργοποίηση ακουστικού](#) ή [Ενεργοποίηση του ακουστικού ανοικτής συνομιλίας](#). Ορισμένες κινητές συσκευές ενδέχεται να κλείνουν τη σύνδεση Bluetooth μέχρι να τερματιστεί η κλήση. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η κλήση μεταφέρεται στη συσκευή.

■ Αποστολή ακολουθιών ήχου

Για να στείλετε μια ακολουθία ήχων, όπως έναν κωδικό πρόσβασης (υπηρεσία δικτύου) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε [Επιλογές κλήσης](#) > [Αποστολή DTMF](#). Επιλέξτε τους χαρακτήρες έναν-έναν. (Για να διαγράψετε τον χαρακτήρα που πληκτρολογήσατε προηγουμένως, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.) Για να στείλετε την ακολουθία, επιλέξτε ✓ ή πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Πρόσφατες κλήσεις

Όταν συνδέετε μια συμβατή φορητή συσκευή με το kit αυτοκινήτου, το kit αυτοκινήτου αυτόματα αντιγράφει τους αριθμούς τηλεφώνων των πρόσφατων αναπάντητων, εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων από τη συσκευή, εάν οι λειτουργίες αυτές υποστηρίζονται από τη συσκευή και το κυψελικό δίκτυο.

Για να προβάλετε πρόσφατες κλήσεις, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [Μενού](#) > [Πρόσφατες κλήσεις](#) και έναν τύπο κλήσης. Μεταβείτε σε μια επαφή και πιέστε τον τροχό, για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της κλήσης, ή πιέστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε την επαφή.

Όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη .

■ Προβολή μηνυμάτων κειμένου

Το μενού [Μηνύματα](#) εμφανίζεται μόνο εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει την αποκλειστική διεπαφή συνδεσιμότητας της Nokia.

Εάν λάβετε μήνυμα κειμένου (υπηρεσία δικτύου) όταν το kit αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο με μια συμβατή συσκευή Nokia, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να προβάλετε ένα νέο μήνυμα από μια συμβατή συσκευή Nokia, επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) και το μήνυμα.

Για να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος που εμφανίζεται, πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Εναλλακτικά, πιέστε τον τροχό και επιλέξτε [Κλήση αποστολέα](#).

Για θέματα συμβατότητας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

■ Πλήκτρο Δικό μου

Το πλήκτρο Δικό μου εμφανίζεται μόνο εάν η εφαρμογή ρύθμισης εξαρτημάτων Nokia είναι εγκατεστημένη στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το kit αυτοκινήτου.

Εάν η εφαρμογή δεν είναι ήδη εγκατεστημένη στη συσκευή σας, για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα για τη συσκευή σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nokia.com/support.

Όταν επιλέγετε αυτό το μενού, το kit αυτοκινήτου πραγματοποιεί τη λειτουργία που έχετε καθορίσει για το σύντομο πάτημα του πλήκτρου Δικό μου στην εφαρμογή ρύθμισης εξαρτημάτων Nokia. Μπορείτε να ρυθμίσετε το kit αυτοκινήτου ώστε να διαβάζει τα νέα μηνύματα κειμένου, να καλεί τους αριθμούς που καλείτε συχνότερα ή να απορρίπτει κλήσεις αποστέλλοντας προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

4. Ρυθμίσεις

■ Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να διαχειριστείτε συνδέσεις Bluetooth, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) και από τα παρακάτω:

- [Διαχείριση συνδέσεων](#) — Για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το κιτ αυτοκινήτου με μια συμβατή συσκευή, επιλέξτε [Αντιστοίχιση νέας συσκευής](#). Για να συνδέσετε το κιτ αυτοκινήτου σε μια προηγούμενως αντιστοιχισμένη συσκευή ή για να αποσυνδέσετε μια συσκευή, επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα.
- [Σύνδεση πολλών σημείων](#) — Μπορείτε να συνδέσετε το κιτ αυτοκινήτου σε δυο συσκευές ταυτόχρονα. Εάν επιλέξετε [απενεργοποίηση](#), το κιτ αυτοκινήτου μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία συσκευή κάθε φορά. Όταν το κιτ αυτοκινήτου μπορεί να συνδεθεί με δυο συσκευές, εμφανίζεται η ένδειξη .

Εάν το κιτ αυτοκινήτου μπορεί να συνδεθεί με δυο συσκευές και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες επανάκλησης ή φωνητικής κλήσης, η κλήση πραγματοποιείται στην κύρια συσκευή.

- [Διαγραφή αντιστοιχισμένων συσκευών](#) — Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών. Εάν επιλέξετε [Διαγραφή όλων των αντιστοιχίσεων](#), διαγράφονται οι αντιστοιχίσεις με όλες τις συσκευές και θα πρέπει να αντιστοιχίσετε το κιτ αυτοκινήτου με κάποια συσκευή για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.

■ Ρυθμίσεις οθόνης

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη** και από τα παρακάτω:

- **Φωτεινότητα** — Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης.
- **Λειτουργία «Νύχτα»** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία νύχτας. Εάν επιλέξετε **ενεργοποίηση**, ο φωτισμός της οθόνης χαμηλώνει.
- **Χρώμα οθόνης** — Επιλέξτε το χρώμα για το φωτισμό οθόνης. Για να καθορίσετε το δικό σας χρώμα, επιλέξτε **Προσαρμοσμένο** και στρίψτε τον τροχό για να ρυθμίσετε την ποσότητα κόκκινου (R), πράσινου (G) και μπλε (B) στο χρώμα. Για εναλλαγή ανάμεσα σε αυτούς τους τόνους, πιέστε τον τροχό.
- **Αυτόματη ελάττωση φωτισμού** — Επιλέξτε το χρόνο μετά τον οποίο ο φωτισμός της οθόνης χαμηλώνει.

■ Γενικές ρυθμίσεις

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** και από τα παρακάτω:

- **Ταχείες κλήσης** — Αντιστοιχίστε αριθμούς τηλεφώνων στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (1-9) για τη συνδεδεμένη συσκευή (για την κύρια, εάν είναι συνδεδεμένες δυο συσκευές). Επιλέξτε έναν μη αντιστοιχισμένο αριθμό ταχείας κλήσης. Για να αντιστοιχίσετε μια επαφή, επιλέξτε **Επαφές**. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε **Εισαγωγή αριθμού**.

Για να αντικαταστήσετε την επαφή που είναι αντιστοιχισμένη με έναν αριθμό ταχείας κλήσης, επιλέξτε τον αριθμό ταχείας κλήσης και πατήστε **Αντικατάσταση**.

Για να προβάλετε την επαφή που είναι αντιστοιχισμένη με έναν αριθμό ταχείας κλήσης, επιλέξτε τον αριθμό ταχείας κλήσης, την επαφή και πατήστε **Προβολή αριθμού**. Για να καλέσετε τον αριθμό, πιέστε τον τροχό ή το πλήκτρο κλήσης.

Για να διαγράψετε μια επαφή από έναν αριθμό ταχείας κλήσης, επιλέξτε τον αριθμό ταχείας κλήσης και πατήστε [Διαγραφή](#). Η επαφή διαγράφεται μόνο από τη λίστα αριθμών ταχείας κλήσης, όχι από τη λίστα επαφών.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας ταχεία κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα «Ταχεία κλήση», σελ. 22.

- [Εμφάνιση ονόματος](#) — Επιλέξτε εάν η λίστα επαφών ταξινομείται κατά όνομα ή επώνυμο.
- [Αυτόματη απάντηση](#) — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη απάντηση. Εάν επιλέξετε [ενεργοποίηση](#), το κιτ αυτοκινήτου απαντά αυτόματα μια εισερχόμενη κλήση ύστερα από δυο χτυπήματα.
- [Γλώσσα](#) — Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται.
- [Έναρξη λήψης επαφών](#) — Αντιγράψτε τις επαφές από τη συνδεδεμένη κύρια συσκευή στο κιτ αυτοκινήτου. Κατά την αντιγραφή των επαφών, εμφανίζεται η ένδειξη .
- [Αυτόματη λήψη επαφών](#) — Ρυθμίστε το κιτ αυτοκινήτου να ενημερώνει αυτόματα τις επαφές από μια συμβατή συσκευή κάθε φορά που τη συνδέετε με το κιτ αυτοκινήτου. Δεν είναι δυνατή η χρήση του κιτ αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της αντιγραφής.
- [Πληροφορίες προϊόντος](#) — Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το κιτ αυτοκινήτου.
- [Διαγραφή προσωπικών δεδομένων](#) — Διαγράψτε επαφές, αριθμούς ταχείας κλήσης ή λίστες κλήσεων από το κιτ αυτοκινήτου.
- [Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων](#) — Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του κιτ αυτοκινήτου στις προεπιλεγμένες τιμές.

■ Ρυθμίσεις ήχου

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Ήχος* και από τα παρακάτω:

- *Ηχητικό μενού* — Ρυθμίστε το κιτ αυτοκινήτου να αναπαράγει φωνητικές υποδείξεις, όπως τα ονόματα των βασικών μενού. Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες γλώσσες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.
- *Δρομολόγηση ήχου* — Επιλέξτε ποιοι ήχοι της συνδεδεμένης συσκευής αναπαράγονται μέσω των ηχείων του κιτ αυτοκινήτου, απενεργοποιώντας τον ήχο στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. Εάν επιλέξετε *Όλοι οι ήχοι της συσκευής*, αναπαράγονται όλοι οι ήχοι. Εάν επιλέξετε *Μόνο οι κλήσεις*, αναπαράγονται μόνο οι ήχοι που αφορούν κλήσεις και εμφανίζεται η ένδειξη .
- *Προεπιλεγμένη ένταση ήχου* — Επιλέξτε την προεπιλεγμένη ένταση για τα ηχεία. Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πιέστε τον τροχό.
- *Ήχοι προειδοποίησης του car kit* — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους προειδοποιητικούς ήχους του κιτ αυτοκινήτου.

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

■ Επαναφορά του κιτ αυτοκινήτου

Το κιτ αυτοκινήτου δεν αντιδρά στις ενέργειές μου. Πώς μπορώ να κάνω επαναφορά;

Αφαιρέστε την οθόνη από τη βάση στήριξης για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το κιτ αυτοκινήτου.

■ Ζητήματα σύνδεσης

Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω Bluetooth για να συνδέσω το κιτ αυτοκινήτου με τη συσκευή μου.

- Βεβαιωθείτε ότι το κιτ αυτοκινήτου είναι ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας και εξουσιοδοτήστε το κιτ αυτοκινήτου να συνδεθεί με τη συσκευή.

■ Ζητήματα ήχου

Η φωνή μου αντηχεί στην άλλη άκρη της γραμμής.

- Χαμηλώστε την ένταση του ηχείου του αυτοκινήτου σας. Εάν το κιτ αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο με το στερεοφωνικό του αυτοκινήτου σας, χαμηλώστε το επίπεδο εισόδου, εάν είναι δυνατό.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του μικροφώνου και των ηχείων είναι η βέλτιστη.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο δεν είναι στραμμένο προς το ηχείο.

Ο συνομιλητής μου δεν ακούει τη φωνή μου κατά τη διάρκεια της κλήσης.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη με το κιτ αυτοκινήτου μέσω σύνδεσης Bluetooth.
- Μιλήστε στραμμένοι προς την οθόνη ή το προαιρετικό εξωτερικό μικρόφωνο που είναι συνδεδεμένο με το κιτ αυτοκινήτου.

Για βέλτιστη απόδοση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μπροστά από το μικρόφωνο.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κατά λάθος απενεργοποιήσει το μικρόφωνο.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή ή δεν μπορώ να ακούσω ήχο.

- Εάν το κιτ αυτοκινήτου έχει συνδεθεί με το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ραδιοφώνου έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Εάν το κιτ αυτοκινήτου έχει συνδεθεί με προαιρετικό ηχείο, ελέγξτε εάν η ένταση του κιτ αυτοκινήτου έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κατά λάθος απενεργοποιήσει τον ήχο στο ηχείο.
- Βεβαιωθείτε ότι το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου είναι ενεργοποιημένο.

Δεν ενεργοποιείται η σίγαση του ραδιοφώνου αυτοκινήτου όταν απαντώ σε μια κλήση.

Ζητήστε από τον τεχνικό που σας εγκατέστησε το κιτ αυτοκινήτου να βεβαιωθεί ότι το καλώδιο Mute του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου έχει συνδεθεί σωστά. Δεν διαθέτουν όλα τα αυτοκίνητα καλώδιο Mute.

■ Λοιπά ζητήματα

Το κιτ αυτοκινήτου δεν ενεργοποιείται όταν ανάβω τη μηχανή του αυτοκινήτου.

Ζητήστε από τον τεχνικό που σας εγκατέστησε το κιτ αυτοκινήτου να βεβαιωθεί ότι το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη έχει συνδεθεί σωστά. Εάν το αυτοκίνητό σας δεν υποστηρίζει ανίχνευση ανάφλεξης, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κιτ αυτοκινήτου, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης του κιτ αυτοκινήτου.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

Αντικαταστήστε τη μπαταρία. Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της οθόνης.

6. Εγκατάσταση

■ Πληροφορίες ασφαλείας

Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας κατά την εγκατάσταση του ΚΙΤ αυτοκινήτου.

- Μόνο ένας εξειδικευμένος τεχνικός μπορεί να εγκαταστήσει ή να επισκευάσει το ΚΙΤ αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας τα εγκεκριμένα και αυθεντικά εξαρτήματα Νokία που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για το ΚΙΤ αυτοκινήτου.

Οι τελικοί χρήστες πρέπει να θυμούνται ότι το ΚΙΤ αυτοκινήτου περιέχει περίπλοκο τεχνικό εξοπλισμό που απαιτεί επαγγελματική εγκατάσταση με ειδικά εργαλεία από τεχνικό με τις κατάλληλες γνώσεις.

- Οι οδηγίες που δίνονται σε αυτόν τον οδηγό είναι γενικές οδηγίες που ισχύουν για την εγκατάσταση του ΚΙΤ αυτοκινήτου σε ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο, επειδή οι τύποι και τα μοντέλα αυτοκινήτων που διατίθενται στην αγορά ποικίλλουν, αυτός ο οδηγός δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις μεμονωμένες τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν κάθε συγκεκριμένο όχημα. Για λεπτομέρειες σχετικά με το δικό σας όχημα, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.

- Το ΚΙΤ αυτοκινήτου είναι σχεδιασμένο να συνδέεται απευθείας σε όχημα με αρνητική γείωση 12 V. Η σύνδεση σε σύστημα 24 V απαιτεί τη χρήση μετατροπέα 24 V σε 12 V στη γραμμή VBatt. Η γραμμή ανάφλεξης μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο σύστημα 24 V.

Το ΚΙΤ αυτοκινήτου διαθέτει ενσωματωμένη προστασία υπερβολικής τάσης, αλλά μια σύνδεση με λανθασμένη πολικότητα ενδέχεται να καταστρέψει τη μονάδα.

- Μην ξεχνάτε ότι τα σύγχρονα συστήματα αυτοκινήτου περιλαμβάνουν ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα όπου αποθηκεύονται βασικοί παράμετροι του οχήματος. Αν η μπαταρία του αυτοκινήτου αποσυνδεθεί με λάθος τρόπο, ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο

δύσκολη η διαδικασία επανεκκίνησης του συστήματος. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου, πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

- Μην καλωδιώνετε τον εξοπλισμό του κιτ αυτοκινήτου με τη γραμμή υψηλής τάσης του συστήματος ανάφλεξης.
- Όταν εγκαθιστάτε τα μέρη του κιτ αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι κανένα από αυτά δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει τη χρήση του τιμονιού ή του συστήματος πέδησης ή άλλων στοιχείων ελέγχου ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, αερόσακοι). Βεβαιωθείτε ότι το κιτ αυτοκινήτου και οποιοδήποτε από τα στοιχεία του δεν έχουν εγκατασταθεί σε σημείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με εσάς σε περίπτωση ατυχήματος ή σύγκρουσης.

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η θόνη μιας φορητής συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε θήκη και ότι η θόνη της συσκευής είναι ορατή στο χρήστη.

- Ο τεχνικός ή ο προμηθευτής σας μπορεί να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές για την κατάλληλη τοποθέτηση του εξοπλισμού στο όχημά σας χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε τρύπες.
- Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια εκτέλεση των εργασιών στο αυτοκίνητο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πηγή φωτιάς ή φλόγα γύρω σας.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, προσέξτε να μην καταστρέψετε τα ηλεκτρικά καλώδια, τις σωληνώσεις του καυσίμου ή των φρένων ή τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Τα σήματα ραδιοσυχνότητων ενδέχεται να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν επαρκή θωράκιση, όπως συστήματα ηλεκτρονικού ψεκασμού καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα κατά της ολίσθησης (κατά του μπλοκαρίσματος των τροχών) κατά την πέδηση, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Εάν παρατηρήσετε βλάβη ή αλλαγή στη λειτουργία κάποιου συστήματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου.

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τοποθετούνται έτσι ώστε να μην υφίστανται μηχανική φθορά (δηλαδή δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τα καθίσματα του αυτοκινήτου ή πάνω από αιχμηρές επιφάνειες).

■ Ενημέρωση του λογισμικού

Πριν να εγκαταστήσετε το kit αυτοκινήτου, ενημερώστε το λογισμικό του kit αυτοκινήτου με την πιο πρόσφατη έκδοση.

Εκτελέστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής ενημέρωσης του kit αυτοκινήτου Nokia σε υπολογιστή, από τη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Χρησιμοποιήστε καλώδιο δεδομένων USB που διαθέτει τυπικό βύσμα USB στη μια άκρη και βύσμα micro USB στην άλλη, για να συνδέσετε την οθόνη του kit αυτοκινήτου σε υπολογιστή. Το καλώδιο πωλείται ξεχωριστά.

Ανοίξτε την εφαρμογή ενημέρωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται. Κρατήστε το καλώδιο USB συνδεδεμένο όσο διαρκεί η ενημέρωση του λογισμικού.


■ Εγκατάσταση του kit αυτοκινήτου σε όχημα

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης των μερών του kit αυτοκινήτου σε ένα όχημα. Τα μέρη του συστήματος περιγράφονται στην ενότητα «Μέρη», σελ. 10.

Όταν εγκαθιστάτε τα μέρη του kit αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι κανένα από αυτά δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει τη χρήση του τιμονιού ή του συστήματος πέδησης ή άλλων στοιχείων ελέγχου ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, αερόσακοι). Μην χρησιμοποιείτε βίδες για να εγκαταστήσετε την οθόνη, εάν την τοποθετείτε στην περιοχή κρούσης του κεφαλιού. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο αυτοκόλλητο.

Η εγκατάσταση του kit αυτοκινήτου ενδέχεται να προκαλέσει την απενεργοποίηση προειδοποιητικών ή άλλων ηχητικών σημάτων στο αυτοκίνητο (όπως των προειδοποιητικών ήχων ή φώτων

αναστροφής). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

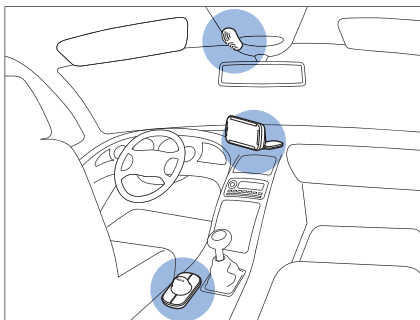

Παράδειγμα κατάλληλης εγκατάστασης, με το τηλεχειριστήριο τοποθετημένο στην κονσόλα και με προαιρετικό εξωτερικό μικρόφωνο. Το εξωτερικό μικρόφωνο απαιτείται μόνο σε θορυβώδες περιβάλλον αυτοκινήτων.

Τηλεχειριστήριο CU-13R

Το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να τοποθετείται σε μέρος που θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση του οδηγού σε αυτό. Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο στην περιοχή κρούσης του κεφαλιού.

Όταν εγκαθιστάτε το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει τη χρήση του τιμονιού ή άλλων στοιχείων ελέγχου ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, αερόσακοι).

Μπορείτε να τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο στο τιμόνι, ή να το προσαρτήσετε στο ταμπλό ή στην κονσόλα ανάμεσα στη θέση του οδηγού και του συνοδηγού.


Τοποθέτηση με χρήση της παρεχόμενης ταινίας στο ταμπλό ή στη κονσόλα

1. Επικολλήστε την παρεχόμενη ταινία στη θέση που θέλετε στο αυτοκίνητο: αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από τη μεγαλύτερη βάση και πιέστε τη βάση στη θέση της.
Όταν αφαιρέσετε το προστατευτικό φύλλο, μην πιάσετε την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση με το δάχτυλό σας. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία κολλάτε τη βάση είναι στεγνή και καθαρή.
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από τη μικρότερη πλευρά και κολλήστε τη βάση στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Μην καλύπτετε το κάλυμμα της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου.
3. Πιέστε τις βάσεις γερά μεταξύ τους και βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο παραμένει σταθερά στη θέση του.

Προσάρτηση στο τιμόνι με χρήση του παρεχόμενου ιμάντα


Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στην εσωτερική πλευρά του τιμονιού. Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο στο κέντρο ή στην εξωτερική πλευρά του τιμονιού.

1. Τυλίξτε τον ιμάντα γύρω από το τιμόνι (δεν φαίνεται στις εικόνες).
2. Για να ανοίξετε την υποδοχή που υποδεικνύεται με το βέλος, τραβήξτε την υποδοχή (1) και περάστε τον ιμάντα μέσα από το άνοιγμα (2).
3. Τραβήξτε τον ιμάντα από την άκρη για να τον σφίξετε στη θέση του (3).

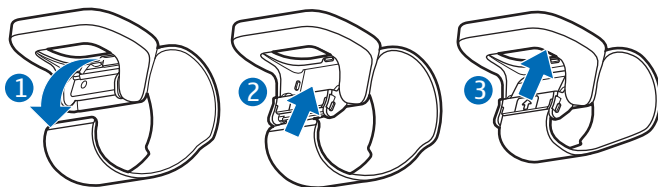

4. Σπρώξτε την άκρη του ιμάντα προς τα κάτω (4) και ύστερα σπρώξτε την υποδοχή προς τα επάνω (5).


5. Πιέστε την υποδοχή προς το τιμόνι μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (6).

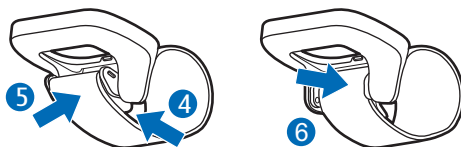

6. Πιέστε το τηλεχειριστήριο στη θήκη (7).

Για να απελευθερώσετε το τηλεχειριστήριο, σπρώξτε το από κάτω μέσω του ανοίγματος στη θήκη.

Για να αφαιρέσετε τον ιμάντα, τραβήξτε την υποδοχή μακριά από το τιμόνι (8).

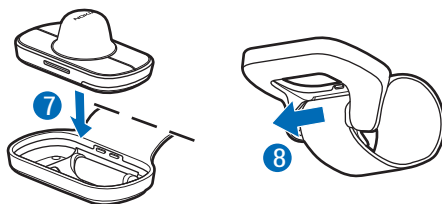

Οθόνη

Μπορείτε να τοποθετήσετε την οθόνη στο ταμπλό χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βάση στήριξης.

Η οθόνη θα πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να είναι ορατή στο χρήστη και να περιστρέφεται ελεύθερα αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.

Όταν εγκαθιστάτε την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει τη χρήση του τιμονιού ή του συστήματος πέδησης ή άλλων στοιχείων ελέγχου ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, αερόσακοι).

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της οθόνης φτάνει στη μονάδα σύζευξης.


Για το ενσωματωμένο μικρόφωνο, τοποθετήστε την οθόνη έτσι ώστε να μην απέχει πολύ από τον οδηγό και να μην εκτίθεται σε ρεύματα αέρα που προέρχονται από τα ανοίγματα αερισμού. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε προαιρετικό εξωτερικό μικρόφωνο.

Προσάρτηση της βάσης στήριξης στο ταμπλό

1. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από την πλευρά κόλλησης της βάσης στήριξης.
2. Πιέστε τη βάση στήριξης στο ταμπλό για να τη στερεώσετε.
3. Περάστε το καλώδιο οθόνης CA-165 της βάσης στήριξης, για παράδειγμα, μέσω του συστήματος εξαερισμού (ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του αυτοκινήτου για λεπτομέρειες) και συνδέστε το καλώδιο στην αντίστοιχη υποδοχή της μονάδας σύζευξης RX-73.

Προσάρτηση της οθόνης στη βάση στήριξης

1. Περάστε την οθόνη στη βάση στήριξης (1).
2. Ρυθμίστε την οθόνη στην κατάλληλη θέση (2).

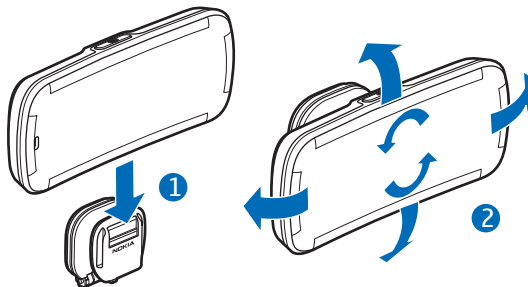


3. Για να ρυθμίσετε τη γωνία της βάσης στήριξης, χαλαρώστε τη βίδα στη μια άκρη του συνδέσμου στη βάση, στρίψτε τη βάση (σε βήματα των 45 μοιρών) και κατόπιν σφίξτε τη βίδα.

Για να αφαιρέσετε την οθόνη, τραβήξτε την από τη βάση στήριξης προς τα πάνω.

Μονάδα σύζευξης RX-73

Η μονάδα σύζευξης έχει τις εξής υποδοχές:

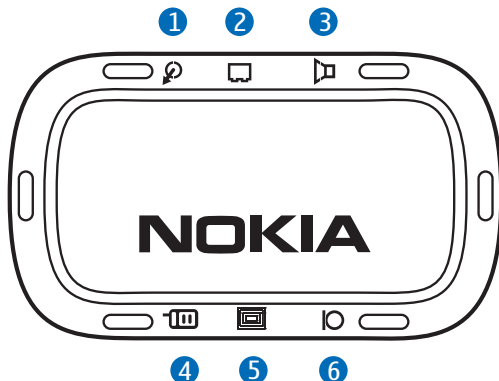

1. Υποδοχή για καλώδιο απευθείας εισόδου CA-161
2. Υποδοχή για το καλώδιο παροχής ρεύματος CA-153P ή το καλώδιο παροχής ρεύματος ISO CA-160
3. Υποδοχή για προαιρετικό ηχείο (όπως το Nokia SP-3) ή καλώδιο ηχείου για ISO CA-160
4. Υποδοχή για προαιρετικό καλώδιο φόρτισης (όπως το CA-134)
5. Υποδοχή για καλώδιο οθόνης CA-165
6. Υποδοχή για προαιρετικό εξωτερικό μικρόφωνο (όπως το MP-2)

Κατά την εγκατάσταση της μονάδας σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια για το μικρόφωνο και το ηχείο έχουν αρκετό μήκος για να εκτείνονται ως τα σημεία όπου θέλετε να τοποθετήσετε αυτά τα εξαρτήματα.

Τοποθετήστε τη μονάδα σύζευξης στο αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας κατάλληλα υλικά στερέωσης (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σύζευξης παραμένει με ασφάλεια στη θέση της.

■ Ενοποίηση στη λειτουργία του συστήματος ραδιοφώνου του αυτοκινήτου


Το kit αυτοκινήτου μπορεί να συνδεθεί σε σύστημα ραδιοφώνου αυτοκινήτου με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή ανάλογα με τα μέρη που παρέχονται στη συσκευασία.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ακροδέκτες της μονάδας σύζευξης RX-73, ανατρέξτε στην ενότητα «Μονάδα σύζευξης RX-73», σελ. 40.

Μπορείτε να συνδέσετε το kit αυτοκινήτου σε ένα ηχείο με αντίσταση τουλάχιστον 4 Ω m. Εάν η αντίσταση είναι πάνω από 8 Ω m, η ισχύς εξόδου είναι αισθητά χαμηλότερη από το κανονικό. Με ειδικούς προσαρμογείς καλωδίωσης αυτοκινήτου, μπορείτε να συνδέσετε το kit αυτοκινήτου στο όχημα χωρίς τροποποιήσεις στην υπάρχουσα καλωδίωση. Για τη διαθεσιμότητα, συμβουλευθείτε τον τεχνικό σέρβις.

Εγκατάσταση με χρήση του καλωδίου ISO CA-160

Όταν συνδέετε το κιτ αυτοκινήτου με σύστημα ραδιοφώνου αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το καλώδιο ISO CA-160, ο ήχος στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου απενεργοποιείται όταν πραγματοποιείτε ή δέχετε κλήσεις.

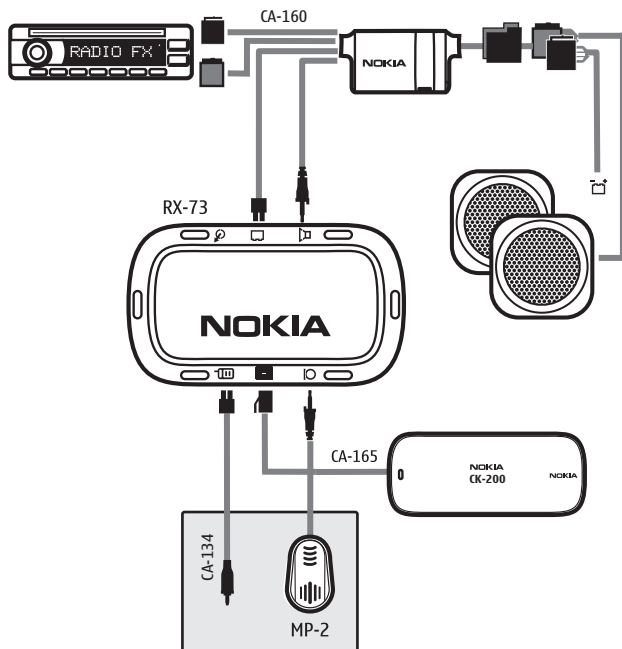

1. Για να συνδέσετε το καλώδιο ISO στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου:
 - Αποσυνδέστε τα δυο βύσματα ISO από το ραδιόφωνο αυτοκινήτου για την παροχή ρεύματος και τα μεγάφωνα.
 - Συνδέστε τον θηλυκό ακροδέκτη του καλωδίου ISO στις υποδοχές παροχής ρεύματος και ηχείων της καλωδίωσης του αυτοκινήτου.

- Ελέγξτε τη μόνιμη τροφοδοσία +12 V (κόκκινο καλώδιο) και την τροφοδοσία ανάφλεξης (μπλε καλώδιο) στην υποδοχή της μονάδας σύζευξης. Εάν χρειάζεται, εναλλάξτε τη θέση των ακροδεκτών «+12V battery» (μπαταρία +12V) και «Ignition» (Ανάφλεξη) του καλωδίου ISO.

Ελέγξτε τη σωστή θέση του σήματος Mute (σίγαση) για το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και συνδέστε τον ακροδέκτη διαμόρφωσης «Mute» στην αντίστοιχη υποδοχή (Mute1, Mute2 ή Mute3). Από προεπιλογή, ο ακροδέκτης Mute συνδέεται στην υποδοχή ISO A2 (Mute2). Εάν το ραδιόφωνο αυτοκινήτου δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Mute, αφήστε τον ακροδέκτη χωρίς να τον συνδέσετε.

Συνδέστε τους δυο αρσενικούς ακροδέκτες ISO στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου:


2. Τοποθετήστε τα βύσματα ηχείων και παροχής ρεύματος του καλωδίου ISO στους αντίστοιχους ακροδέκτες της μονάδας σύζευξης.
3. Συνδέστε την οθόνη στην αντίστοιχη υποδοχή της μονάδας σύζευξης.

Προαιρετικά βήματα:

- Για να φορτίσετε μια συμβατή φορητή συσκευή μέσω του κιτ αυτοκινήτου, συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο φόρτισης (όπως το Nokia CA-134) στη μονάδα σύζευξης.
- Για να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό μικρόφωνο (όπως το Nokia MP-2) αντί του ενσωματωμένου, συνδέστε το μικρόφωνο στην αντίστοιχη υποδοχή της μονάδας σύζευξης και τροποποιήστε τις ρυθμίσεις μικροφώνου (ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις εγκατάστασης», σελ. 48). Σε θορυβώδες περιβάλλον αυτοκινήτου, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό μικρόφωνο.

Εγκατάσταση με χρήση του καλωδίου παροχής ρεύματος CA-153P και εξωτερικού ηχείου

Σε αυτήν τη διαμόρφωση, η μονάδα σύζευξης συνδέεται στο ραδιόφωνο αυτοκινήτου με το καλώδιο παροχής ρεύματος CA-153P και για τις κλήσεις χρησιμοποιείται προαιρετικό εξωτερικό ηχείο.

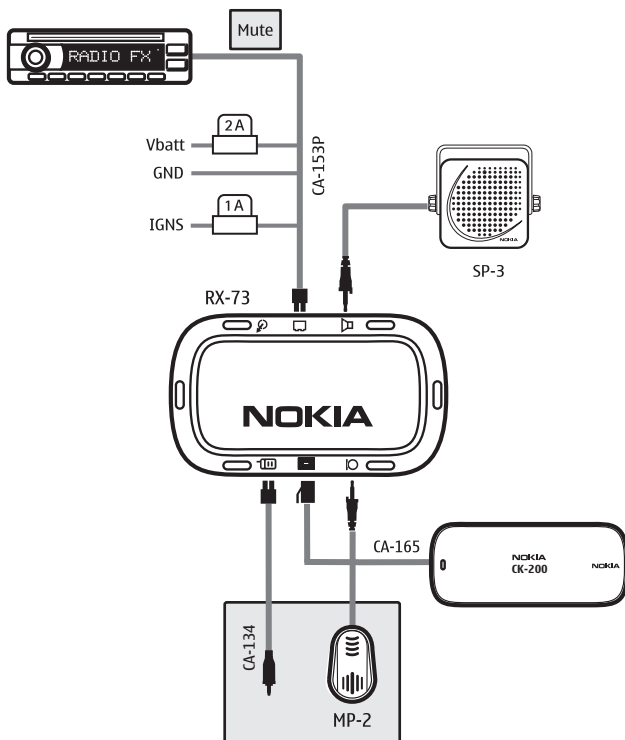


1. Συνδέστε τα άκρα του καλωδίου παροχής ρεύματος CA-153P στο αυτοκίνητο ως εξής:
 - Το μαύρο καλώδιο στη γείωση του αυτοκινήτου.
 - Το κόκκινο καλώδιο στη μόνιμη τροφοδοσία 12 V. Συνδέετε πάντοτε την παρεχόμενη ασφάλεια 2 A σε αυτή τη γραμμή, δίπλα στην πηγή.
 - Το μπλε καλώδιο στη γραμμή Ignition ή ACC (accessory). Συνδέετε πάντοτε την παρεχόμενη ασφάλεια 1 A σε αυτή την γραμμή, δίπλα στην πηγή.
2. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος στην αντίστοιχη υποδοχή της μονάδας σύζευξης.
3. Συνδέστε το ηχείο (όπως το Nokia SP-3) στην αντίστοιχη υποδοχή της μονάδας σύζευξης.
4. Συνδέστε την οθόνη στην αντίστοιχη υποδοχή της μονάδας σύζευξης.

Προαιρετικά βήματα:

- Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο του ραδιοφώνου αυτοκινήτου όταν πραγματοποιείτε ή δέχετε κλήση, συνδέστε το κίτρινο καλώδιο Mute του καλωδίου παροχής ρεύματος CA-153P στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου.
- Για να φορτίσετε μια συμβατή φορητή συσκευή μέσω του κιτ αυτοκινήτου, συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο φόρτισης (όπως το Nokia CA-134) στη μονάδα σύζευξης.
- Για να χρησιμοποιήσετε προαιρετικό εξωτερικό μικρόφωνο (όπως το Nokia MP-2) αντί του ενσωματωμένου, συνδέστε το μικρόφωνο στην αντίστοιχη υποδοχή της μονάδας σύζευξης και τροποποιήστε τις ρυθμίσεις μικροφώνου (ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις εγκατάστασης», σελ. 48). Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό μικρόφωνο σε θορυβώδες περιβάλλον αυτοκινήτου.

Εγκατάσταση με χρήση του καλωδίου παροχής ρεύματος CA-153P και του καλωδίου απευθείας εισόδου CA-161

Σε αυτήν τη διαμόρφωση, η μονάδα σύζευξης συνδέεται στο ραδιόφωνο αυτοκινήτου με το καλώδιο παροχής ρεύματος CA-153P και το καλώδιο απευθείας εισόδου CA-161 και χρησιμοποιείται για τις κλήσεις προαιρετικό εξωτερικό ηχείο.

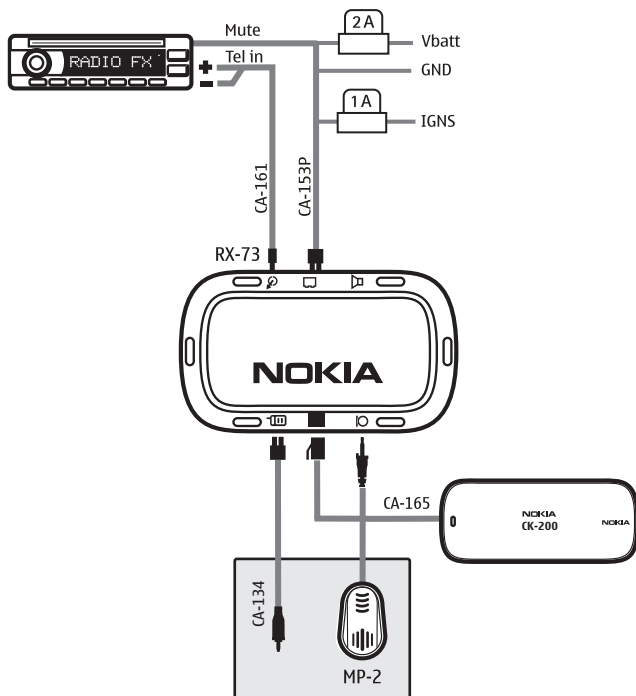

1. Συνδέστε τα άκρα του καλωδίου παροχής ρεύματος CA-153P στο αυτοκίνητο ως εξής:
 - Το μαύρο καλώδιο στη γείωση του αυτοκινήτου.
 - Το κόκκινο καλώδιο στη μόνιμη τροφοδοσία 12 V. Συνδέετε πάντοτε την παρεχόμενη ασφάλεια 2 A σε αυτή τη γραμμή, δίπλα στην πηγή.
 - Το μπλε καλώδιο στη γραμμή Ignition ή ACC (accessory). Συνδέετε πάντοτε την παρεχόμενη ασφάλεια 1 A σε αυτή την γραμμή, δίπλα στην πηγή.
 - Το κίτρινο καλώδιο στην είσοδο Mute του ραδιοφώνου αυτοκινήτου.
2. Συνδέστε το καλώδιο απευθείας εισόδου CA-161 στις αντίστοιχες υποδοχές στο ραδιόφωνο αυτοκινήτου και στη μονάδα σύζευξης.
3. Συνδέστε την θόνη στην αντίστοιχη υποδοχή της μονάδας σύζευξης.

Σε ορισμένα οχήματα, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο αυτοκινήτου για να ακούσετε τον ήχο κλήσης.

Προαιρετικά βήματα:

- Για να φορτίσετε μια συμβατή φορητή συσκευή μέσω του kit αυτοκινήτου, συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο φόρτισης (όπως το Nokia CA-134) στη μονάδα σύζευξης.
- Για να χρησιμοποιήσετε προαιρετικό εξωτερικό μικρόφωνο (όπως το Nokia MP-2) αντί του ενσωματωμένου, συνδέστε το μικρόφωνο στην αντίστοιχη υποδοχή της μονάδας σύζευξης και τροποποιήστε τις ρυθμίσεις μικροφώνου (ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις εγκατάστασης», σελ. 48). Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό μικρόφωνο σε θορυβώδες περιβάλλον αυτοκινήτου.

■ Ρυθμίσεις εγκατάστασης

Οι ρυθμίσεις εγκατάστασης θα πρέπει να τροποποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης για περίπου 10 δευτερόλεπτα και επιλέξτε από τα παρακάτω:

- **Ρυθμίσεις DSP** — Επιλέξτε το σύνολο ρυθμίσεων ήχου που ταιριάζει καλύτερα. Για να ενεργοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το κιτ αυτοκινήτου.
- **Ρυθμίσεις μικροφώνου** — Επιλέξτε το εσωτερικό ή το εξωτερικό μικρόφωνο σύμφωνα με τη ρύθμιση εγκατάστασης.

■ Προαιρετικά αξεσουάρ

Μπορείτε να επεκτείνετε τις λειτουργίες του κιτ αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας προαιρετικά αξεσουάρ. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο ή τον τεχνικό σέρβις για τα κατάλληλα αξεσουάρ. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα και συμβατά αξεσουάρ.

Καλώδιο φόρτισης

Για να φορτίσετε μια συμβατή φορητή συσκευή από ένα κιτ αυτοκινήτου, αφήνοντας ελεύθερο τον αναπτήρα του αυτοκινήτου για άλλες συσκευές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό καλώδιο φόρτισης, όπως το CA-134.

Μικρόφωνο

Σε θορυβώδες περιβάλλον αυτοκινήτων, αντί του ενσωματωμένου μικροφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό εξωτερικό μικρόφωνο (όπως το Nokia MP-2) για να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου. Για να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό μικρόφωνο, συνδέστε το μικρόφωνο στην αντίστοιχη υποδοχή της μονάδας σύζευξης.

Επιλέξτε προσεκτικά τη θέση για την τοποθέτηση του μικροφώνου για να βελτιώσετε την ποιότητα μετάδοσης της φωνής.

Το καλύτερο σημείο για την τοποθέτηση του μικροφώνου είναι κοντά στον εσωτερικό καθρέπτη. Τοποθετήστε το μικρόφωνο με τρόπο ώστε να είναι στραμμένο προς το στόμα του οδηγού και τουλάχιστον 1 μέτρο (3 πόδια) μακριά από το μεγάφωνο του κιτ αυτοκινήτου, για να αποφύγετε επιστροφή ήχου.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του μικροφώνου φτάνει στη μονάδα σύζευξης.

Τοποθετήστε το μικρόφωνο έτσι ώστε να μην είναι εκτεθειμένο στον αέρα που εισέρχεται από τους αεραγωγούς. Μην ακουμπάτε το καλώδιο του μικροφώνου στο σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού ή στο σύστημα κλιματισμού. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης για να τοποθετήσετε το μικρόφωνο.

Εισαγάγετε το βύσμα μικροφώνου στην υποδοχή μικροφώνου της μονάδας σύζευξης και περιστρέψτε το βύσμα δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του.

Εξωτερική κεραία

Η εξωτερική κεραία βελτιώνει τη λήψη της κινητής συσκευής σε ένα αυτοκίνητο. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.



Σημείωση: Για λόγους συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, τοποθετήστε την εξωτερική κεραία έτσι ώστε να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών (8 ιντσών) ανάμεσα στην εξωτερική κεραία και σε όλα τα άτομα, με την απολαβή της εξωτερικής κεραίας να μην υπερβαίνει τα 3 dBι.

■ Έλεγχος της λειτουργίας του κιτ αυτοκινήτου

Μετά την εγκατάσταση του κιτ αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι λειτουργεί κανονικά. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων», σελ. 31.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το κιτ αυτοκινήτου αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε το κιτ αυτοκινήτου στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το κιτ αυτοκινήτου σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το κιτ αυτοκινήτου.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τα εξαρτήματα του κιτ αυτοκινήτου. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας των εξαρτημάτων, να χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μη βάφετε τα εξαρτήματα του κιτ αυτοκινήτου. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.

Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης του προϊόντος www.nokia.com/environment.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.