

SU-27W Nokia digitális toll

Felhasználói útmutató

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az SU-27W jelű termék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0682

© 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Tájékozódjunk a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9250690 / 1. kiadás – HU

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	4	3. Alapvető használat.....	11
A Bluetooth vezeték nélküli technológia	4	Jegyzetöbök.....	11
2. Használatba vétel.....	5	Tintaszínek és vonalvastagság.....	11
Töltők.....	5	Jegyzetek készítése és kezelése	11
Az USB-bölcső kinyitása és becsukása	6	Üzenetek írása és küldése.....	12
Az akkumulátor töltése	6	Ha megtelt a memória.....	13
Töltés a számítógépről.....	6	4. Csatlakoztatás számítógéphez	14
Töltés konnektorból	7	A Logitech io2 Software telepítése.....	14
Akkumulátortöltöttség-jelző	8	Jegyzetek kezelése a számítógépen.....	14
A toll be- és kikapcsolása	8	5. Akkumulátorinformációk	15
A toll párosítása	8	Kezelés és karbantartás.....	16
Párosítás egy mobilkészülekről	8		
Párosítás a tollról	9		
A tintapatron cseréje	10		
A toll alaphelyzetbe állítása.....	10		

1. Bevezetés

A Nokia digitális toll lehetővé teszi jegyzetek kompatibilis digitális papíron való írását és azok átmásolását egy kompatibilis mobilkészülékre Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

A jegyzetek egy számítógépre Bluetooth-kapcsolaton keresztül másolhatók át, illetve úgy, hogy az tollat a számítógéphez USB-porton keresztül csatlakoztatott USB-bölcsőbe helyezzük.

A digitális toll használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a mobilkészülék felhasználói útmutatóját is, amelyben fontos biztonsági és karbantartási információkat találunk. A digitális tollat és annak tartozékait tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

■ Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között. A Bluetooth kapcsolatnál nincs szükség arra, hogy egymás felé nézzen a mobilkészülék és a digitális toll, hanem elég, ha a két eszköz 10 méteren (30 lábon) belüli távolságra van egymástól. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.


A digitális toll a következő profilokat támogató Bluetooth 1.2-es előírásoknak felel meg: 1.2-es objektumküldési profil, 1.2-es általános objektumcsere-profil és 1.2-es sorosport-profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

2. Használatba vétel

A digitális toll a következő részekből áll:

- Tollkupak (1)
- Tintapatron (2)
- Akkumulátor-jelzőfény (3)
- Oldaljelzőfény (4)
- Tintapatron-eltávolítási nyílás (5)
- Alaphelyzetbe állító gomb (6)

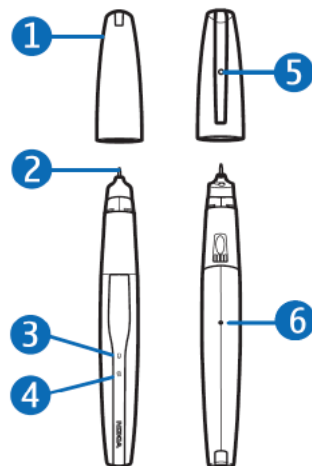

A digitális toll használata előtt fel kell tölteni az akkumulátort, és a tollat egy kompatibilis mobilkészülékkel kell párosítani.

A toll kompatibilis Nokia S60-as vagy Series 80-as mobilkészülékkel való használatához telepíteni kell a mellékelt CD-ROM-ról a Nokia Digital Pen Suite programot a megfelelő mobilkészülékhez.

A toll számítógéppel való használatához vagy a tollbeállítások módosításához telepíteni kell a CD-ROM-ról a Logitech io2 szoftvert a számítógépre. A szoftver Microsoft Windows XP vagy 2000 operációs rendszer alatt használható. A CD-ROM tartalmazza az SU-1B Nokia digitális toll Fájltároló alkalmazását is, mely lehetővé teszi az SU-1B Nokia digitális tollal létrehozott jegyzetek átalakítását az SU-27W Nokia digitális toll által használt formátumba.

Lehet, hogy a szoftver nem érhető el saját nyelvünkön.

■ Töltők

Mielőtt az eszközzel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A digitális toll az AC-3, AC-4 és DC-4 jelű töltővel használható.




Figyelem: Csak a Nokia által jóváhagyott töltőket használjuk ezzel az eszközzel. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

Az engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.


■ Az USB-bölcső kinyitása és becsukása

A tollhoz jár egy USB-bölcső, amelyre a tollban található akkumulátor töltésekor van szükségünk.

Az USB-bölcső kinyitásához húzzuk felfelé a bölcso tetejét.

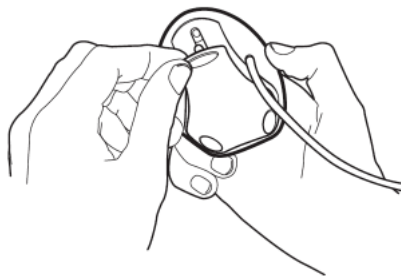

A bölcso becsukásához nyomjuk meg a bölcso oldalán található gombot. Amikor nem használjuk a bölcso t, akkor az USB-kábelt a bölcso köré tekerhetjük, az oldalán található bemélyedésekbe.

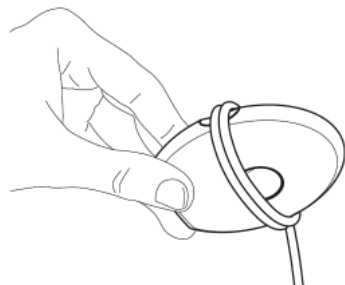

■ Az akkumulátor töltése

A digitális toll egy beépített, el nem távolítható, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne próbáljuk eltávolítani az akkumulátort a tollból, mert ezzel tönkretehetjük a tollat.

A tollat tölthetjük a számítógépről a mellékelt USB-bölcső használatával, vagy egy konnektorból a mellékelt töltőadapter és egy töltő használatával.

A töltőtől függően az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, akkor 10 percig is eltarthat, mire az akkumulátor jelzőfénye villogni kezd, és az akkumulátor elkezd tölteni.


Töltés a számítógépről

A toll akkumulátorának számítógépről való töltéséhez tegyük a következőket:

1. Nyissuk ki az USB-bölcsőt, és helyezzük egy sima felületre.
2. Kapcsoljuk be a számítógépet, és dugjuk be a bölcso USB-csatlakozóját a számítógép USB-portjába.

3. A töltés megkezdéséhez távolítsuk el a toll kupakját, majd helyezzük be a tollat az USB-bölcsőbe úgy, hogy a toll csatlakozói a bölcső csatlakozói felé nézzenek.

Ha olyan laptop számítógépet használunk, amely nincs csatlakoztatva konnektorhoz, akkor a toll számítógépről való töltése megnöveli a számítógép áramfelvételét, és ezzel csökkenti annak akkumulátoridejét.

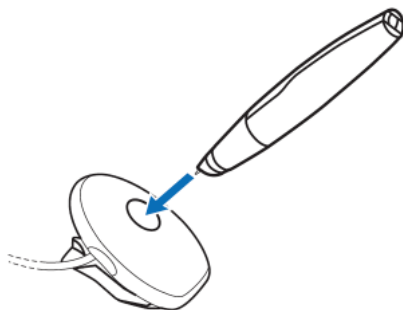

Amikor először csatlakoztatjuk a bölcst egy számítógéphez, és azon Microsoft Windows XP vagy 2000 operációs rendszer fut, akkor az a tollat új hardverként ismeri fel, és rákérdez, hogy akarjuk-e telepíteni a toll illesztőprogramjait. Ha csak tölteni akarjuk a toll akkumulátorát, és nem akarjuk az adatokat a tollból a számítógépre áttölteni, akkor nem szükséges a toll illesztőprogramjainak telepítése, és bezárhatjuk a párbeszédpanelt.

Az akkumulátor töltése alatt az akkumulátor jelzőfénye lassan villog piros, sárga vagy zöld színben, az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően.

4. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, az akkumulátor jelzőfénye folyamatosan zölden világít. Vegyük ki a tollat a bölcsőből, vagy húzzuk ki az USB-csatlakozót a számítógépből.

Töltés konnektorból


A toll akkumulátorának konnektorból való töltéséhez tegyük a következőket:

1. Nyissuk ki az USB-bölcsőt, és helyezzük egy sima felületre.
2. Távolítsuk el a toll kupakját, majd helyezzük be a tollat az USB-bölcsőbe úgy, hogy a toll csatlakozói a bölcső csatlakozói felé nézzenek.

3. Dugjuk a bölcső USB-csatlakozóját a tollhoz kapott AD-48 töltőadapterbe.

4. Dugjuk be a töltőt egy konnektorba, és csatlakoztassuk a töltőkábelt az adapterhez.

Az akkumulátor töltése alatt az akkumulátor jelzőfénye lassan villog piros, sárga vagy zöld színben, az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően.

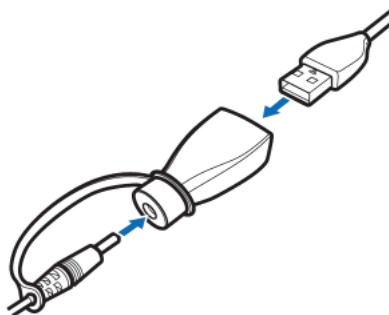

5. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, az akkumulátor jelzőfénye folyamatosan zölden világít. Húzzuk ki a töltőkábelt az adapterből, húzzuk ki a töltőt a konnektorból, húzzuk ki az USB-csatlakozót az adapterből, majd vegyük ki a tollat a bölcsőből.

Akkumulátortöltöttség-jelző

Az akkumulátor jelzőfényén láthatjuk, az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Amikor a jelzőfény zölden világít, akkor az akkumulátor megfelelően fel van töltve. Amikor a jelzőfény sárgán világít, akkor az akkumulátor töltöttségi szintje 50%-nál kevesebb.

Amikor a jelzőfény pirosan világít, akkor az akkumulátor lemerülőben van. Ha a jelzőfény pirosan villog, akkor az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a működéshez. Ilyenkor töltsük fel az akkumulátort.

Az akkumulátor töltöttségi szintjét a kapott jegyzetomb hátulján lévő **Battery level indication** (Akkumulátortöltöttség-jelző) részén is ellenőrizhetjük. Mozgassuk a toll hegyét balról jobbra. A toll rezgéssel jelzi a töltöttségi szintet.

■ A toll be- és kikapcsolása

A toll bekapcsolásához vegyük le a kupakot. A toll egyszer rezeg, majd az akkumulátor- és oldaljelzőfény világítani kezd. Amikor az oldaljelzőfény zölden világít, akkor a toll készen áll az írásra. A toll automatikusan bekapcsol, amikor egy USB-porthoz vagy AD-48 töltőadapterhez csatlakoztatott bölcsőbe helyezzük.

A toll kikapcsolásához helyezzük vissza a kupakot. Az akkumulátor- és oldaljelzőfény kialszik. A toll automatikusan kikapcsol, ha kihúzzuk az USB-bölcst a számítógépből, mialatt a toll a bölcsőben van. Energiatakarékossági okokból és a lencse tisztán tartása érdekében mindig tegyük vissza a kupakot, ha nem használjuk a tollat.

■ A toll párosítása

A toll adatainak áttöltéséhez párosítanunk kell a tollat egy kompatibilis mobil eszközzel. A tollat egyszerre egy mobil eszközzel lehet párosítani. Ha másik mobil eszközzel akarjuk használni, akkor előbb azzal párosítanunk kell a tollat.

A párosításhoz szükséges Bluetooth-jelszó az értékesítési csomagban található kártyán van feltüntetve. Ez az előre beállított jelszót módosíthatjuk a kapott CD-n található Logitech io2 Software programmal.

Párosítás egy mobilkészületről

1. Vegyük le a toll kupakját, vagy vegyük ki a tollat az USB-bölcsekből, és győződjünk meg arról, hogy a toll és a kompatibilis mobil eszköz be van kapcsolva.

Az oldaljelzőfény lassan kéken villogni kezd, ami jelzi, hogy a toll 2 percig párosítható egy kompatibilis mobil eszközzel.

Az értékesítési csomagban lévő CD-n található Logitech io2 Software programmal megakadályozhatjuk, hogy más eszközök is megtalálják a digitális tollat. Részletes információkért olvassuk el a Logitech io2 Software dokumentációját.

2. Aktiváljuk a mobil eszköz Bluetooth funkcióját, és keressük meg az eszközzel a környező Bluetooth-eszközöket. További részletekért olvassuk el a mobil eszköz felhasználói útmutatóját.
3. A megtalált eszközök listájából válasszuk ki a digitális tollat.
4. Adjuk meg a Bluetooth-jelszót a mobil készüléken.

Egyes mobil eszközök esetén a Bluetooth-kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehoznunk. A digitális tollat csak egyszer kell párosítani a mobil eszközzel.

Ha a párosítás sikeres volt, akkor a toll háromszor rezeg, az oldaljelzőfény zöldre vált, és 2 másodpercig világít. A toll készen áll a használatra.

Ha a párosítás vagy a kapcsolódás nem sikerül, akkor az oldaljelzőfény kétszer pirosan felvillan, majd 2 másodpercig világít. Győződjünk meg róla, hogy a mobil eszköz be van kapcsolva, és adjuk meg figyelmesen a Bluetooth-jelszót.

Azt is beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsolásakor az automatikusan kapcsolódjon a mobil eszközzel. Nokia eszközök esetén ehhez a Bluetooth menü párosított eszközökre vonatkozó beállításait kell módosítanunk.

A digitális toll és a kompatibilis mobil eszköz közti Bluetooth-kapcsolat csak akkor aktív, ha a toll jegyzeteket küld a telefonra.

Párosítás a tollról

1. Aktiváljuk a mobil eszköz Bluetooth-funkcióját a felhasználói útmutatójában leírtaknak megfelelően.
2. Érintsük meg a tollal jegyzetomb hátulján található **Pairing** (Párosítás) mezőt.

Az oldaljelzőfény kéken villogni kezd, ami jelzi, hogy a toll 2 percig párosítható egy kompatibilis mobil eszközzel.


3. A megtalált eszközök listájából válasszuk ki a digitális tollat a mobil eszközön, majd adjuk meg a Bluetooth-jelszót.

■ A tintapatron cseréje


Amikor a toll tintapatronja kifogy, akkor cseréljük ki egy új patronra. Új tintapatront a helyi kereskedőktől szerezhetünk be. Csak ISO 12757-1 D1-kompatibilis, kék színű cserepatront használjunk.

Csak akkor cseréljük ki a tintapatront, ha az kifogyott. A patron eltávolítása megsértheti annak hegyét. Ha egy megsérült hegyű patron próbálunk ismét használni, akkor abból folyhat a tinta.

1. Vegyük le a toll kupakját.
2. Helyezzük a patron hegyét a kupak rögzítőjének nyílásába.

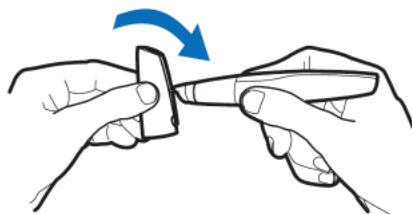

3. Enyhén döntsük meg a kupakot az óra járásával megegyező irányba, és húzzuk ki a tintapatront a kupak segítségével.

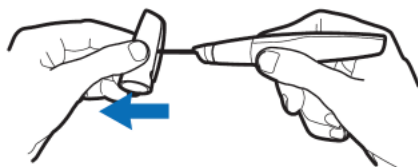

Az elhasznált tintapatront az előírásoknak megfelelően kezeljük.

4. Helyezzük az új patron a tollba, és óvatosan nyomjuk a patron hegyét a mellékelt jegyzetömbhöz, hogy a patron a helyén rögzüljön.

■ A toll alaphelyzetbe állítása

Ha a toll működése leáll annak ellenére, hogy fel van töltve, akkor állítsuk alaphelyzetbe: vegyük le a kupakot, és nyomjuk meg az alaphelyzetgombot egy irattűző kapoccsal. Miután a toll újraindult, a használatát normál módon folytathatjuk. Az alaphelyzetbe állítás nem törli a toll beállításait, beleértve a párosítási információkat és a memóriájában mentett jegyzeteket.

A toll memóriájának és beállításainak törléséhez vegyük le a kupakot, nyomjuk meg az alaphelyzetgombot egy irattűző kapoccsal, és ezzel egyidejűleg nyomjuk a toll hegyét egy felülethez. Távolítsuk el az iratkapcsot az alaphelyzetgombból. Tartsuk a toll hegyét a felülethez nyomva, amíg az akkumulátor- és az oldaljelzőfény piros villogása meg nem áll. Emeljük fel a tollat a felületről. A toll újraindul, és rezgéssel jelzi, hogy a használatát normál módon folytathatjuk. A toll használatához párosítanunk kell azt egy mobil eszközzel.

3. Kezdeti lépések



Megjegyzés: Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. Ez az eszköz egy Class 1M LED besorolású lézertermék.

■ Jegyzetömbök

A tollhoz kétféle jegyzetömböt kapunk. egy kis jegyzetömböt (B7-es méret) és egy nagy jegyzetömböt (A5-ös méret). A jegyzetömbök digitális papírt tartalmaznak, amelyeket a digitális tollal használhatunk.

A kis jegyzetömbbel rövid jegyzeteket készíthetünk, amelyeket Bluetooth-kapcsolat használatával áttölthetünk a mobil eszközre, és elküldhetünk üzenetekben.

A nagy jegyzetömbbel hosszabb jegyzeteket készíthetünk, amelyeket a számítógépen vagy mobil eszközön dolgozhatunk fel és kezelhetünk.

Egy új jegyzetömb használata előtt érintsük meg a **New notepad** (Új jegyzetömb) mezőt a jegyzetömb első oldalán. Csak akkor kezdjük azonos típusú új jegyzetömböt, ha a régit már elhasználtuk.

Ha elfogy a digitális papír, akkor jegyzetömböt a Nokia márkakereskedésekben kaphatunk. További információkat a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support címen találhatunk.

■ Tintaszínek és vonalvastagság

Jegyzet írása előtt a jegyzetömb hátulján található **Setting** (Beállítás) mezőkkel megadhatjuk a tinta színét és a vonal vastagságát. A tinta színe és vastagsága nem jelenik meg a digitális papíron, de látható lesz, miután áttöltöttük a jegyzetet a mobil eszközre vagy számítógépre.

A tinta színének vagy a vonal vastagságának módosításához a tollal érintsük meg a megfelelő mezőt. A kiválasztást a toll egy rövid rezgéssel jelzi vissza.

A toll a kiválasztott tintát és vonalvastagságot fogja használni, amíg vissza nem helyezzük a kupakot.

■ Jegyzetek készítése és kezelése

A tollal jegyzeteket készíthetünk, amelyeket a számítógépen vagy mobil eszközön dolgozhatunk fel és kezelhetünk.

1. Nyissunk ki egy nagy jegyzetkönyvet, amelyet a tollhoz kaptunk.
2. Érintsük meg a **New notepad** (Új jegyzetkönyv) mezőt a jegyzetkönyv első oldalán.
3. Írjunk meg egy jegyzetet. Rajzolhatunk képeket is.
4. A céleszköz kiválasztásához érintsük meg a telefonikonnal és betűvel jelölt mezőt, ha egy mobil eszközre akarjuk áttölteni a jegyzetet, vagy a számítógéppel jelölt mezőt, ha egy számítógépre.
5. A jegyzet mobil eszközre való áttöltéséhez érintsük meg a **Send** (Küldés) mezőt. A jegyzet számítógépre való letöltéséhez helyezzük a tollat a számítógéphez csatlakoztatott USB-bőlcsőbe.

Az oldaljelzőfény gyorsan villog kék színnel áttöltés közben.

Ha a jegyzet elküldése sikeres volt, akkor az oldaljelzőfény 2 másodpercig kéken világít, és a toll háromszor rezeg. Ha a küldés nem sikerül, akkor az oldaljelzőfény kétszer pirosan felvillan, majd 2 másodpercig világít.

6. A jegyzetek mobil eszközön való kezeléséhez használjuk a PenPAL és Penmail alkalmazást. Olvassuk el a tollhoz kapott CD-n található Nokia Digital Pen Suite című útmutatót.

A jegyzetek számítógépen való kezeléséhez használjuk a Logitech io2 Software programot. További információkért olvassuk el a Csatlakoztatás számítógéphez című részt a 14. oldalon.

■ Üzenetek írása és küldése



Megjegyzés: Csak a kompatibilis funkciókkal rendelkező eszközök képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet. Az üzenet megjelenése függhet a fogadó eszköztől. A multimédia üzenet objektumai rosszindulatú kódokat tartalmazhatnak, vagy más módon lehetnek ártalmasak az eszközre vagy a számítógépre.

A tollal jegyzeteket készíthetünk, amelyeket e-mailben vagy multimédia üzenetben elküldhetünk a kompatibilis mobil eszközről. Üzenetek küldéséhez meg kell adnunk a megfelelő beállításokat a mobil eszközön. Olvassuk el a mobil eszköz felhasználói útmutatóját. Azzal kapcsolatban, hogy előfizethetünk-e multimédia üzenetküldési szolgáltatásra és annak díjazásért, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

1. Nyissunk ki egy kis jegyzetkönyvet, amelyet a tollhoz kaptunk.
2. Érintsük meg a **New notepad** (Új jegyzetkönyv) mezőt a jegyzetkönyv első oldalán.
3. Győződjünk meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobil eszközön, és a toll csatlakozik az eszközhez.
4. Írjuk meg a mobil eszközre áttölteni kívánt jegyzetet. Rajzolhatunk képeket is.

5. Ha kis képként akarjuk elküldeni a jegyzetet, akkor érintsük meg a nagy és kis telefonikonnal jelölt mezőt. Ha nagy képként akarjuk elküldeni a jegyzetet, akkor érintsük meg a két nagy telefonikonnal jelölt mezőt.
6. A jegyzet mobil eszközre való elküldéséhez érintsük meg a **Send** (Küldés) mezőt. Az oldaljelzőfény gyorsan villog kék színnel áttöltés közben.

Ha a jegyzet elküldése sikeres volt, akkor az oldaljelzőfény 2 másodpercig kéken világít, és a toll háromszor rezeg.
7. A jegyzet e-mailben vagy multimédia üzenetben történő elküldéséhez használjuk a tollhoz kapott Penmail alkalmazást, és a megfelelő üzenetkezelő alkalmazást a mobil eszközön.

■ Ha megtelt a memória

Amikor megtelik a toll memóriája, a toll folyamatosan rezegni kezd. Új jegyzetek létrehozása és mentése előtt át kell töltenünk a meglévőket a számítógépre. Indítsuk el a Logitech io2 Software programot, és helyezzük a tollat a számítógéphez csatlakoztatott USB-bőlcsőbe. További információkért olvassuk el a Csatlakoztatás számítógéphez című részt a 14. oldalon.

4. Csatlakoztatás számítógéphez

■ A Logitech io2 szoftver telepítése

A digitális toll számítógéppel való használatához telepíteni kell a mellékelt CD-n található Logitech io2 Software programot. A szoftver Microsoft Windows XP vagy 2000 operációs rendszer alatt használható.

1. Helyezzük be a CD-t a számítógép CD-meghajtójába, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.
2. Csatlakoztassuk a kapott USB-bölcst a számítógép USB-portjához.
3. Távolítsuk el a kupakot, és helyezzük a tollat a bölcsőbe.

Amikor először csatlakoztatja a tollat a számítógéphez, és kompatibilis Microsoft Windows operációs rendszert használ, akkor az operációs rendszer a tollat új hardverként észleli, és automatikusan telepíti a megfelelő illesztőprogramokat.

A számítógép készen áll a digitális tollal készített jegyzetek fogadására és mentésére. Részletes információkért olvassuk el a Logitech io2 Software dokumentációját. Előfordulhat, hogy a szoftver nem érhető el saját nyelvünkön.

■ Jegyzetek kezelése a számítógépen

1. Írjuk meg a kívánt jegyzetet a tollal a hozzá kapott jegyzettömbön. Rajzolhatunk képeket is.
2. A jegyzet áttöltéséhez helyezzük a tollat az USB-bölcsőbe.

Használhatunk az átvitelhez Bluetooth-kapcsolatot is: győződjünk meg róla, hogy a toll párosítva van és csatlakoztatva van egy kompatibilis, Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató számítógéphez, és érintsük a tollat jegyzettömb hátulján található PC (Számítógép), majd a Send (Küldés) mezőhöz.

3. A jegyzet megtekintéséhez, szerkesztéséhez, elküldéséhez vagy más formátumra történő átalakításához válasszuk Windowsban a **Start > Programok > Logitech > io2 Pen Software** menüpontot. Részletes információkért olvassuk el a Logitech io2 Software dokumentációját.

5. Az akkumulátorra vonatkozó információk

Ez az eszköz újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ehhez az eszközhöz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Soha ne használjunk sérült töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit. Mindig tartsuk a kupakot a tollra helyezve, ha nem használjuk a tollat.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.