

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 - Uživatelská příručka

Bezdrátová nabíječka

Nabíječka Bezdrátová nabíjecí podložka Nokia DT-900 slouží k nabíjení telefonu nebo jiného kompatibilního zařízení bez nutnosti rozplétání nabíjecích kabelů. Stačí telefon položit na nabíjecí podložku a začne nabíjení.


Části výrobku jsou magnetické. K výrobku mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti výrobku neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte si také uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.


Co je Qi

Qi je globální standard umožňující bezdrátové nabíjení zařízení. K zařízením kompatibilním se standardem Qi nemusíte připojovat žádné kabely. Stačí je položit na nabíjecí plochu.

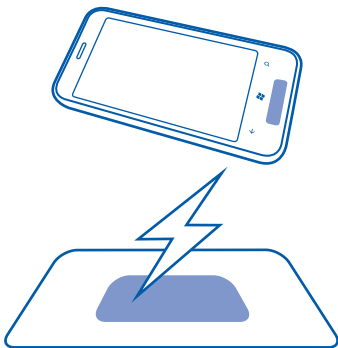


Technologie Qi využívá magnetickou indukci a je prozatím určena pro zařízení využívající příkon 5 nebo méně wattů, například pro mobilní telefony. Nabíječky a zařízení Qi využívají stejnou frekvenci, proto jsou kompatibilní všechna zařízení Qi bez ohledu na značku a výrobce (pokud se dotýkají jejich aktivní plochy). Podrobnosti najdete v uživatelských příručkách k oběma zařízením.

Tlačítka a části

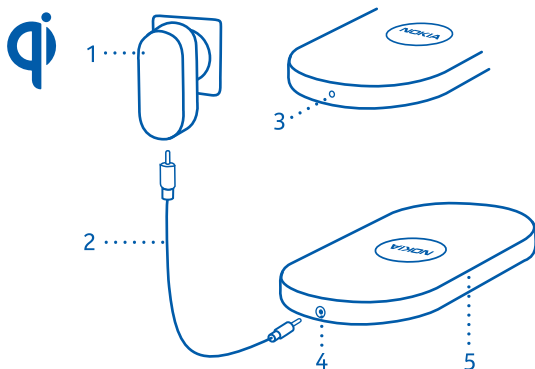

- 1 Napájecí zdroj
- 2 Kabel nabíječky
- 3 Kontrolka
- 4 Napájecí konektor
- 5 Nabíjecí podložka

Zapínání a vypínání nabíjecí podložky

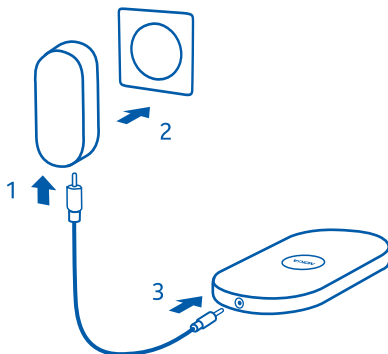

Nabíječku používejte pouze z dodaným napájecím zdrojem.

Zapnutí

- 1 Jeden konec kabelu nabíječky připojte k napájecímu zdroji.
- 2 Připojte zdroj do elektrické zásuvky.
- 3 Druhý konec kabelu připojte k nabíjecí podložce.


Podložku můžete ponechat připojenou k zásuvce i v době, kdy telefon nenabíjíte. Když neprobíhá nabíjení, nespotřebovává podložka téměř žádnou energii.

Vypnutí

Odpojte zdroj od podložky a poté od elektrické zásuvky.

Nabíjení zařízení

- 1 Zkontrolujte, zda na nabíjecí podložce nic neleží.
- 2 Položte telefon nebo jiné kompatibilní zařízení na nabíjecí podložku. Když zhasne bílá kontrolka, je baterie plně nabitá.

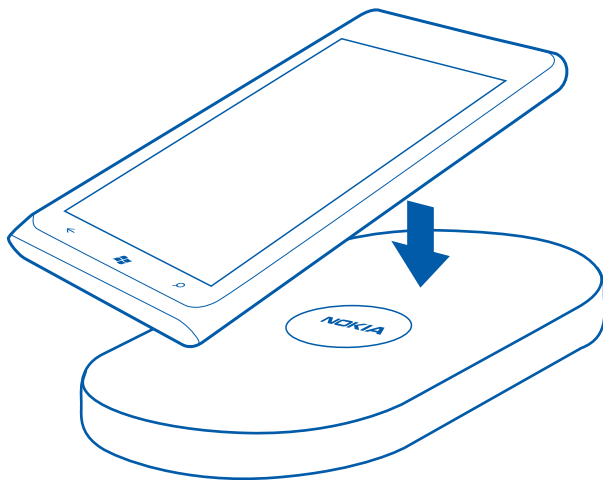


Podložka i telefon se při nabíjení mohou zahřát. Pokud z telefonu při nabíjení například streamujete hudbu, mohou se zahřát více.

Prostor kolem podložky ponechtejте volný. Pokud na podložce kromě telefonu leží ještě jiný předmět, telefon se nenabíjí a rychle bliká bílá kontrolka.

Kontrolky

Zajímá vás, co znamenají různé kontrolky na nabíjecí podložce?

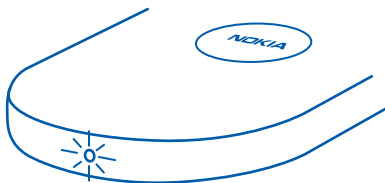

Svítil

Jedno dlouhé bliknutí

Rychlé blikání

Nabíjení

Baterie telefonu je již plně nabitá

Potíže s nabíjením

Pokud jsou s nabíjením potíže:

- zkontrolujte, zda na podložce neleží jiný předmět,
- zkontrolujte, zda se podložka příliš nezahřívá. Pokud je podložka příliš horká, odstraňte z ní telefon a podložku vypněte. Když se podložka příliš zahřeje, může se automaticky vypnout. Až podložka vychladne, zkuste nabíjet znovu.

Hledání podpory

Pokud chcete zjistit další informace o práci se zařízením nebo si nejste jisti, jak by mělo zařízení fungovat, přečtěte si podrobně uživatelskou příručku.

Pokud se potíže nepodaří vyřešit, požádejte společnost Microsoft Mobile o opravu.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Péče o přístroj

S přístrojem, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechtejте ho zcela vyschnout.
- Nabíječky používejte pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné použití nebo použití neschválené nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Poškozenou nabíječku nikdy nepoužívejte. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

- Nepokoušejte se nabíjet zařízení s poškozenou, poškrábanou nebo otevřenou přihrádkou na baterii nebo zařízení, která nejsou kompatibilní s technologií Qi.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovoľte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek DT-900 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice Směrnice 2004/108/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. Microsoft je ochranná známka skupiny společností Microsoft. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Výrobky a názvy jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Microsoft Mobile se řídí politikou neustálého vývoje. Microsoft Mobile si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Microsoft Mobile ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

/1.1. vydání CS