

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Kullanım Kılavuzu

Kablosuz şarj cihazınız hakkında

Nokia Kablosuz Şarj Tablası DT-900 ile, telefonunuzu veya diğer uyumlu cihazlarınızı şarj cihazı kablolarını çözmekle uğraşmadan şarj edebilirsiniz. Sadece telefonunuzu şarj tablasına yerleştirin ve şarj etmeye başlayın.


Ürünün parçaları manyettiktir. Ürün metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama cihazlarını ürünün yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler silinebilir.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.


Qi Hakkında

Qi, cihazınızın kablosuz şarj edilebilmesini sağlayan global bir standarttır. Qi uyumlu bir cihaz kullandığınızda, herhangi bir kablo bağlamanız gerekmez. Cihazınızı şarj yüzeyine yerleştirmeniz yeterlidir.

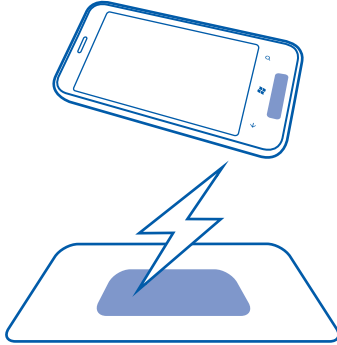


Qi, manyetik indüksiyon kullanarak çalışır ve cep telefonları gibi 5 vat veya daha düşük güç kullanan cihazlar için tasarlanmıştır. Qi şarj cihazları ve cihazlar aynı frekansı kullandığı için, etkin alanları birbirine değdiği sürece üreticisi veya markası önemli olmaksızın Qi ürünleri uyumludur. Daha fazla bilgi için, her iki cihaza ait kullanım kılavuzuna bakın.

Tuşlar ve parçalar

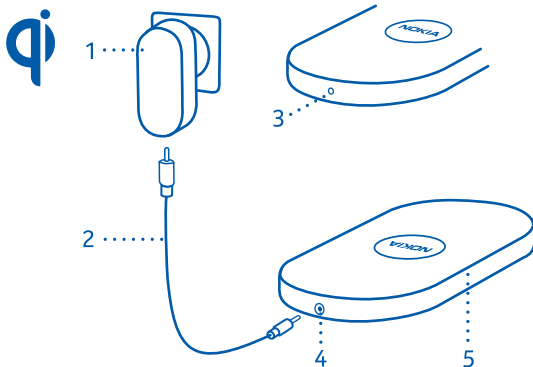

- 1 Güç kaynağı
- 2 Şarj cihazı kablosu
- 3 Gösterge ışığı
- 4 Güç kaynağı konektörü
- 5 Şarj tablası

Şarj tablasını açma veya kapatma

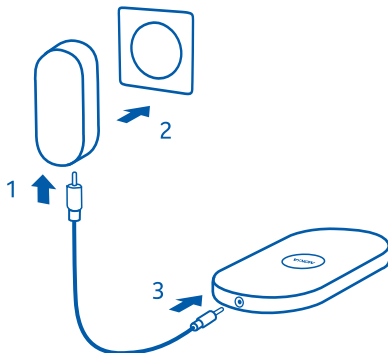

Şarj tablasını yalnızca temin edilen güç kaynağı ile kullanın.

Açma

- 1 Şarj cihazı kablosunun bir ucunu güç kaynağına takın.
- 2 Güç kaynağını bir duvar prizine takın.
- 3 Kablonun diğer ucunu şarj tablasına takın.


Tablayı telefonunuzu şarj etmediğiniz zamanlarda da prize takılı olarak bırakabilirsiniz. Tabla, şarj işlemleri dışında neredeyse hiç güç tüketmez.

Kapatma

Güç kaynağının önce tablayla bağlantısını kesip ardından elektrik prizinden çıkarın.

Cihazınızı şarj etme

- 1 Şarj tablası üzerinde hiçbir şey olmadığından emin olun.
- 2 Telefonunuzu veya uyumlu başka bir cihazınızı şarj tablasına yerleştirin. Pil tamamen şarj olduğunda, beyaz gösterge ışığı söner.

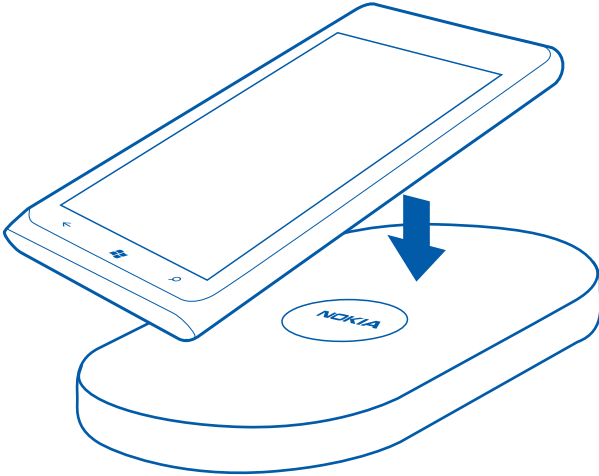


Tablanın ve telefonun ısınması normaldir ve telefonunuzu şarj ederken müzik dinlemek gibi bir işlem için kullanırsanız daha da fazla ısınabilir.

Tablanın etrafını boş bırakın. Tablanın üzerinde telefonunuzdan başka herhangi bir şey olması durumunda, telefon şarj edilmez ve beyaz gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönür

Gösterge ışıkları

Acaba şarj tablanızdaki farklı ışıkların anlamı nedir?

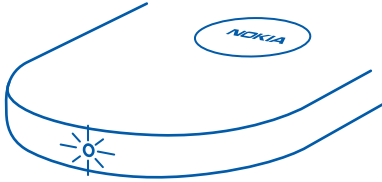

Sürekli ışık

Bir kez uzun yanıp sönme

Hızlı yanıp sönme

Şarj ediliyor

Telefonunuzun bataryası dolu

Şarj etme sorunu

Şarj etme ile ilgili sorun olması durumunda:

- Tabla üzerinde başka bir nesne olmadığını kontrol edin.
- Tablanın çok ısınmadığından emin olun. Tabla çok ısınmışsa, telefonunuzu tabladan çıkarın ve tablayı kapatın. Tabla çok fazla ısındığında otomatik olarak kapanabilir. Tabla soğuduktan sonra, tekrar şarj etmeyi deneyin.

Destek alın

Cihazınızın kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalıştığından emin değilseniz, kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Sorunuz devam ederse, onarım seçenekleri için Microsoft Mobile'a başvurun.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.

- Şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Şarj cihazlarının hatalı kullanımı veya uyumsuz şarj cihazlarının kullanımı yangın, patlama, veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Hasar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.
- Hasarlı, çatlak veya açık bir gövdeye sahip ya da Qi ile uyumlu olmayan cihazları şarj etmeye çalışmayın.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün Çevre profiline bakabilirsiniz.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ



Microsoft Mobile Oy, bu DT-900 ürününün 2004/108/EC Direktifi esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> adresinde bulabilirsiniz.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Microsoft şirketler grubunun ticari markasıdır. Nokia, Nokia Corporation'in tescilli ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/isimler kendi sahibinin ticari markası olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Microsoft Mobile, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için bayinize başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

İTHALATÇI FİRMANIN

Unvanı: Nokia Komünikasyon A.Ş Adresi: Tamburi Ali Efendi Sok. No: 13 Kat:1 Etiler – İstanbul, Telefon: (0 212) 350 64 00 Faks: (0 212) 351 63 45

/Baskı 1.1 TR