

Prenosni brezžični zvočnik JBL PlayUp za izdelke Nokia, MD-51W

Vsebina**O zvočniku 3****O povezavi Bluetooth 3****Hitri začetek 4**

Tipke in deli 4

Polnjenje baterije 4

Vklop zvočnika 5

Seznanjanje naprave 6

Seznanjanje in povezovanje 6

Seznanjanje zvočnika s funkcijo NFC 6

Ročno seznanjanje zvočnika 7

Brisanje seznanitev 7

Poslušanje glasbe 7

Predvajanje glasbe 7

Povezava z drugo napravo spotoma 8

Podpora 8**Informacije o izdelku in varnostne
informacije 9**

O zvočniku

Z brezžičnim zvočnikom Nokia JBL PlayUp Portable lahko poslušate glasbo z visoko kakovostjo zvoka prek svojega telefona ali druge združljive naprave, kot je predvajalnik glasbe. En sam zvočnik napolni prostor z glasbo. Z drugo napravo se lahko povežete spotoma, pri tem pa ni treba zaustaviti glasbe. Za povezavo naprave z zvočnim priključkom v zvočniku lahko uporabite tudi standardni zvočni kabel (3,5 mm). Izdelku je priložen zvočni kabel, ki je shranjen v zvočniku.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Prav tako preberite priročnik za uporabo naprave, ki jo želite povezati z izdelkom.



Opozorilo:


Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Površina izdelka ne vsebuje niklja.

O povezavi Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavite brezžično povezavo z drugimi združljivimi napravami, na primer mobilnimi telefoni.


Ni potrebno, da so naprave v neposrednem vidnem območju, vendar so lahko med seboj oddaljene največ 10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

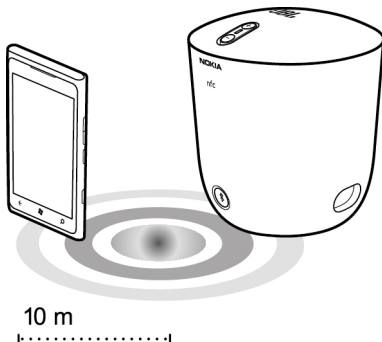

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR in podpira naslednje profile: A2DP in AVRCP. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Hitri začetek

Tipke in deli

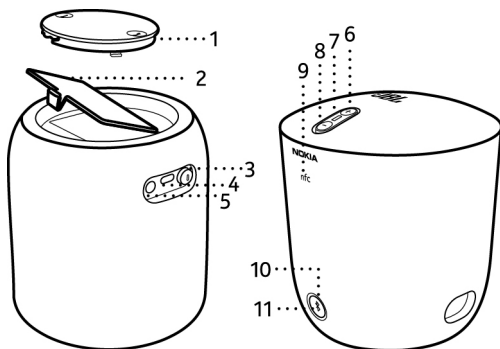


- 1 Pokrov prostora za shranjevanje kabla
- 2 Pokrov baterije
- 3 Tipka za vklop/izklop
- 4 Priključek za polnilnik
- 5 Zvočni priključek (3,5 mm)
- 6 Tipka za povečanje glasnosti
- 7 Kazalnik stanja baterije
- 8 Tipka za zmanjšanje glasnosti
- 9 Območje NFC
- 10 Kazalnik stanja napajanja in povezave Bluetooth
- 11 Tipka Bluetooth

Deli izdelka so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino izdelka ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki izbrišejo.

Površina izdelka ne vsebuje niklja.

Polnjenje baterije

Pred uporabo zvočnika morate namestiti in napolniti baterijo. Baterijo namestite tako, da odprete pokrov prostora za shranjevanje kabla in pokrov baterije, poravnate kontakte baterije in jo vstavite.

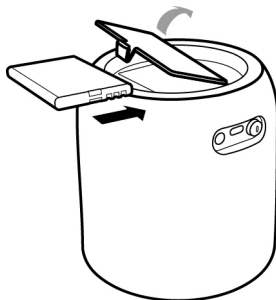

Ko je baterija zvočnika že skoraj prazna, kazalnik stanja baterije začne utripati rdeče. Ko se baterija polni, lučka sveti.

- 1 Polnilnik vtaknite v električno vtičnico.
- 2 Kabel polnilnika priključite v priključek polnilnika na zvočniku.
- 3 Ko je baterija napolnjena, polnilnik najprej iztaknite iz zvočnika, nato pa še iz električne vtičnice.

Za polnjenje baterije lahko uporabljate tudi združljiv kabel USB. Polnjenje prek kabla USB lahko traja dlje časa. Če zvočnik priključite prek središča brez napajanja, se ta morda ne bo polnil. Polnjenje zvočnika je hitrejše, ko ga priključite v električno vtičnico.

Če želite polniti prek kabla USB, lahko uporabljate le povezavo USB na zvočniku.

Če želite baterijo odstraniti, odprite pokrov baterije in jo previdno odstranite.

Preverjanje polnjenja baterije

Ko je zvočnik vključen, hitro pritisnite tipko za vklop/izklop, da preverite napolnjenost baterije. Lučke kazalnika stanja baterije kažejo stanje baterije. Ko je baterija dovolj napolnjena, začne svetiti zelena lučka. Če sveti rumeno, boste morda morali kmalu napolniti baterijo. Če lučka utripa rdeče, začnite polniti baterijo.

Vklop zvočnika

Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop, dokler ne zaslišite, da se je zvočnik vklopil.

Če zvočnika še nikoli niste seznanili z napravo ali ste seznanitve zbrisali, zvočnik samodejno preklopi v način seznanjanja in lučka kazalnika povezave Bluetooth začne utripati počasi.

Če ste zvočnik že seznanili z eno ali več napravami, se poveže z zadnjo napravo, s katero ste ga uporabljali.

Če se zvočnik ne poveže z napravo v 30 minutah, samodejno preklopi v način pripravljenosti in lučka kazalnika stanja povezave Bluetooth preneha svetiti.

Seznanjanje naprave

Seznanjanje in povezovanje

Pred prvo uporabo zvočnika s telefonom ali drugo združljivo napravo, morate napravi seznaniti in povezati.

Zvočnik lahko povežete le z eno napravo hkrati, vendar ga lahko spotoma povežete z drugo napravo.

Ko je zvočnik povezan, lučka kazalnika stanja povezave Bluetooth sveti modro.


Če se povezana naprava preveč oddalji in je zunaj dosega povezave Bluetooth, se zvočnik 3 minute poskuša znova povezati. Ko se naprava vrne v doseg, se zvočnik samodejno poveže znova.

Za povezavo naprave z zvočnim priključkom v zvočniku lahko uporabite tudi standardni zvočni kabel (3,5 mm). Ko zvočnik in napravo povežete s kablom, se povezava Bluetooth samodejno izklopi in lučka kazalnika Bluetooth začne svetiti belo.

Seznanjanje zvočnika s funkcijo NFC

S funkcijo NFC lahko preprosto seznanite in povežete zvočnik s telefonom ali drugo združljivo napravo.

Če vaš telefon podpira funkcijo NFC, jo vklopite in se dotaknite območja NFC zvočnika z območjem NFC telefona. Telefon se samodejno poveže z zvočnikom. Nekateri telefoni lahko zahtevajo potrditev za povezavo. Podrobnejše informacije o funkciji NFC boste našli v priročniku za uporabo telefona.

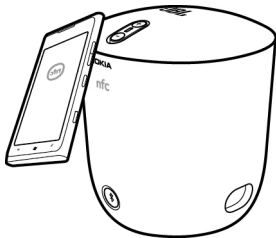

Pred uporabo funkcije NFC odklenite zaslon telefona in omogočite funkcijo NFC.

Če vaš telefon funkcije NFC ne podpira, zvočnik seznanite ročno.

Povezavo prekinete tako, da se znova dotaknete območja NFC zvočnika z območjem NFC telefona.

Ročno seznanjanje zvočnika

Zvočnik lahko seznanite ročno prek povezave Bluetooth.

- 1 Vključite zvočnik in telefon ali drugo združljivo napravo.
- 2 Če ste svoj zvočnik pred tem seznanjali z drugo napravo, vključite Bluetooth tako, da pritisnete in za 2 sekundi zadržite .
- 3 V približno treh minutah v telefonu vključite Bluetooth in poiščite naprave Bluetooth.
- 4 Na seznamu najdenih naprav izberite zvočnik.
- 5 Po potrebi vnesite geslo **0000**.

Brisanje seznanitev

Seznam seznanjenih naprav na zvočniku lahko zbrišete.

Izklopite zvočnik, nato pritisnite in za 5 sekund zadržite  in tipko za vklop/izklop. Izmenično svetila bela in rdeča lučka kazalnika.

Če pritisnete in pridržite  in gumb za vklop/izklop, se bodo v vašem zvočniku tudi ponastavile tovarniške nastavitve.

Ko seznanitve zbrišete, morate zvočnik pred ponovno uporabo znova seznaniti. Ko zvočnik vklopite, se samodejno vklopi način seznanjanja.

Če je seznam seznanjenih naprav v vašem zvočniku počiščen, pred novim seznanjanjem počistite to seznanitev tudi v napravi.

Poslušanje glasbe

Predvajanje glasbe

Telefon ali drugo združljivo napravo povežite z zvočnikom in predvajajte svojo priljubljeno glasbo.



Nastavljanje glasnosti zvočnika

Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko za povečanje glasnosti. Če jo želite zmanjšati, pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti.

Nasvet: Glasnost lahko nastavite prek zvočnika ali prek telefona, če ta to omogoča.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti.

Povezava z drugo napravo spotoma

S prijatelji se izmenjujte pri predvajanju glasbe. Povezano napravo lahko zamenjate spotoma, pri tem pa ni treba zaustaviti glasbe.

- 1 Med predvajanjem glasbe s povezane naprave pritisnite in za 2 sekundi zadržite .
- 2 Opravite seznanjanje z drugo napravo in obe napravi povežite. Glasba se predvaja, dokler ni seznanjanje končano.
- 3 Predvajajte glasbo v napravi, ki ste jo pravkar povezali.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi naprava morala delovati, temeljito preberite celoten uporabniški priročnik.

Če imate težave, obnovite izvirne tovarniške nastavitve.

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

Baterije in polnilniki

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-5J. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-50. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K, B ali N.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki **Vsajene medicinske naprave**

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- izklopite brezžično napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj.
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE1588

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek MD-51W skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Družba Nokia ali njeni licenciralci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA ter drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Ta naprava je v skladu s določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
- priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

OPOMBA: Izjava agencije FCC o izpostavljenosti sevanju: Ta oprema ustreza omejitvam agencije FCC za izpostavljenost sevanju, določenim za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti na istem mestu kot druga antena ali oddajnik in ne sme delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

/1.2. Izdaja SL