

Kablosuz Şarj özellikli Nokia Luna (BH-220) Kullanım Kılavuzu

Giriş

Kulaklıklılı mikrofon setiniz hakkında

Nokia Luna Bluetooth Kulaklıklılı Mikrofon Seti sayesinde, aynı anda iki telefon kullansanız bile, elleriniz serbest kalacak şekilde görüşme yapabilirsiniz. Kulaklı mikrofon setini araç yuvasından çıkardığınız anda kullanıma hazır olur.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

⚠ Uyarı:

Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.


Ürünün parçaları manyetiktir. Ürün metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama cihazlarını ürünün yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler silinebilir.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Bluetooth bağlantısı hakkında

Cep telefonları gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurmak için Bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.


Cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez; ancak cihazlar arasında en fazla 10 metre (33 ft) mesafe olmalıdır. Bağlantı, duvarlar gibi engellerden ya da diğer elektronik cihazlardan etkilenebilir.

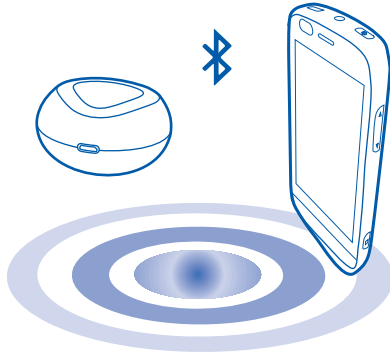

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: Headset Profile 1.1 ve Hands-Free Profile 1.5 . Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Qi Hakkında


Qi, cihazınızın kablosuz şarj edilebilmesini sağlayan global bir standarttır. Qi uyumlu bir cihaz kullandığınızda, herhangi bir kablo bağlamanız gerekmez. Cihazınızı şarj yüzeyine yerleştirmeniz yeterlidir.

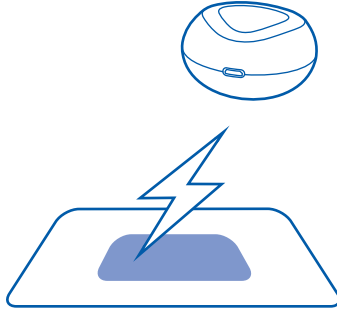

Qi, manyetik indüksiyon kullanarak çalışır ve cep telefonları gibi 5 vat veya daha düşük güç kullanan cihazlar için tasarlanmıştır. Qi şarj cihazları ve cihazlar aynı frekansı kullandığı için, etkin alanları birbirine değdiği sürece üreticisi veya markası önemli olmaksızın Qi ürünleri uyumludur. Daha fazla bilgi için, her iki cihaza ait kullanım kılavuzuna bakın.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

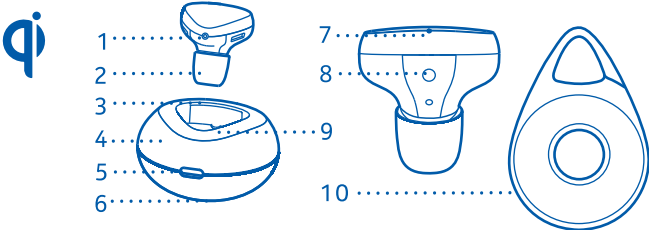

- 2 Kulaklık
- 3 Şarj gösterge ışığı
- 4 Araç yuvası
- 5 Şarj cihazı konektörü
- 6 Kablosuz şarj etme alanı
- 7 Bluetooth gösterge ışığı
- 8 Çok işlevli tuş
- 9 NFC alanı
- 10 Taşıma kasası

Bataryayı şarj etme

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmadan önce, bataryayı şarj etmeniz gerekir.

⚠ Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış şarj cihazları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı yangın, patlama, veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Kablosuz olarak şarj etme

- 1 Kulaklığı araç yuvasına yerleştirin.
- 2 Araç yuvasını kablosuz şarj plakasına yerleştirin.

Kablolu şarj cihazıyla şarj etme

- 1 Kulaklığı araç yuvasına yerleştirin.
- 2 Şarj cihazı kablосunu araç yuvasındaki şarj cihazı konektörüne bağlayın.

Batarya tamamen şarj olduğunda kırmızı şarj göstergesi ışığı söner.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya, maksimum 2 saat konuşma süresi ve maksimum 35 saat bekleme süresi sağlar. Kulaklıklı mikrofon setini araç yuvasında tutuyorsanız bekleme süresi 2 ay civarında olur.

Batarya şarjı azaldığında sesli bir uyarı duyulur. Ayrıca, kırmızı gösterge ışığı yanıp söner ve kulaklıklı mikrofon setinden her 5 dakikada bir sinyal sesi duyulur. Sesli komutları kapatırsanız, kulaklıklı mikrofon setinden her 5 dakikada bir bip sesi duyulur.

Batarya şarj düzeyini kontrol etme

Kulaklıklı mikrofon setinin açık ve telefonunuza bağlı durumdayken çok işlevli tuşa basın. Yeşil ışık, şarj düzeyinin yeterli olduğunu gösterir. Işık sarıysa, bataryayı kısa

süre içinde yeniden şarj etmeniz gerekebilir. Işık kırmızıysa bataryayı yeniden şarj edin.

Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma

Açma

Kulaklıklılı mikrofon setini aşağı doğru bastırarak araç yuvasından çıkarın. Kulaklıklılı mikrofon seti açılır ve yeşil gösterge ışığı bir kez yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklık seti, bağlandığı son telefona bağlanır. Kulaklıklılı mikrofon setini daha önce herhangi bir telefonla eşleştirmediyse veya eşleştirmeleri temizlediyseniz, eşleştirme modu etkinleşir.

Kapatma

Kulaklıklılı mikrofon setini araç yuvasına yerleştirip bastırarak yerine yerleştirin. Kulaklıklılı mikrofon seti kapanır ve kırmızı gösterge ışığı bir kez yanıp söner. Tüm etkin aramalar ve bağlantılar bitirilir.

Kulaklıklılı mikrofon seti 30 dakika içinde bir telefona bağlanmazsa, kapanır.

İpucu: Araç yuvası yanınızda değil mi? Kulaklıklılı mikrofon setini kapatmak için çok işlevli tuşu yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setini açmak için çok işlevli tuşa basın.

Kulaklığı takma

Mikrofonlu kulaklık seti, farklı boyutta kulak içi yastıkçıklarıyla verilir. En uygun kulak içi yastıkçığı seçin. Kulak içi yastıkçığını değiştirmek için, takılı kulak içi yastıkçığını kulaklıktan yavaşça çekin ve yeni kulak içi yastıkçığını yerine takın.

Kulaklığı kulağınıza dikkatlice takın.

Kulaklıklılı mikrofon setinizi kullanmadığınız zamanlarda araç yuvasında tutun. Araç yuvasını taşıma çantasına yerleştirebilir ve çantayı bir yere tutturmak için pratik klipsi kullanabilirsiniz.

Cihaz eşleştirme

Kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza eşleştirme ve bağlama

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz ve bu cihaza bağlamanız gerekir.

Kulaklıklılı mikrofon setinizi 8 telefonla eşleştirebilirsiniz; ancak aynı anda en fazla 2 telefona bağlayabilirsiniz.

Bazı telefonlarla eşleştirmeden sonra bağlantıyı ayrıca yapmanız gerekebilir.

Kulaklıklılı mikrofon seti telefona bağlandığında, Bluetooth gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.

Kulaklıklılı mikrofon setini NFC kullanarak eşleştirme ve bağlama

Yakın Saha İletişimi (NFC) ile, kulaklıklılı mikrofon setinizi uyumlu telefonunuzla kolayca eşleştirebilir ve telefonunuza bağlayabilirsiniz.

Uyumlu telefon NFC özelliğini destekliyorsa, NFC özelliğini etkinleştirin, kulaklıklılı mikrofon setini araç yuvasından çıkarın ve araç yuvasının NFC alanı ile telefonunuzun NFC alanını temasa geçirin. Kulaklıklılı mikrofon seti otomatik olarak telefona bağlanır.

Ayrıca NFC'yi kullanarak kulaklıklılı mikrofon setinin bağlantısını kesebilirsiniz. NFC ile ilgili ayrıntılar için telefonun kullanım kılavuzuna bakın.



Telefon NFC özelliğini desteklemiyorsa, kulaklıklılı mikrofon setini el ile eşleştirin.

Kulaklıklılı mikrofon setini el ile eşleştirme

- 1 Mikrofonlu kulaklık setinizin kapalı ve uyumlu telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- 2 Kulaklıklılı mikrofon setini daha önce herhangi bir cihazla eşleştirmediyse veya eşleştirmeleri temizlediyseniz, kulaklıklılı mikrofon setini açın.
Kulaklığınızı daha önce başka bir cihazla eşleştirdiyse, yuvadan kaldırın, kulaklığı kapatın ve çok işlevli tuşu 5 saniye basılı tutun.
Kulaklıklılı mikrofon seti eşleştirme moduna geçer ve mavi renkli gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye başlar. Sesli komutları uygulayın.
- 3 3 dakika içinde, telefonunuzda Bluetooth'u açın ve Bluetooth özellikli cihazları arayın. Ayrıntılar için, telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 4 Telefonunuzda, bulunan cihazlar listesinden kulaklıklılı mikrofon setini seçin.
- 5 İstenirse, parolayı **0000** olarak yazın.

Bazı cihazlarda eşleştirmeden sonra bağlantıyı ayrıca yapmanız gerekebilir.

Kulaklıklı mikrofon setini iki telefonla eşleştirme ve bağlama

İlk kez kullanılan kulaklıklı mikrofon seti telefonunuzla otomatik olarak eşleşir ve bağlanır. Ayrıca, kulaklıklı mikrofon setinizi başka bir telefona bağlayarak aynı anda hem kişisel hem de iş amaçlı telefonlarınızı kullanarak arama yapma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Bluetooth özelliğinin her iki telefonda da etkin olduğundan emin olun.
- 2 Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için çok işlevli tuşu yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun.
- 3 Eşleştirme modunu etkinleştirmek için çok işlevli tuşu 5 saniye basılı tutun ve kulaklıklı mikrofon setini ikinci telefona eşleştirin.
- 4 Kulaklıklı mikrofon setini kapatıp yeniden açın. Kulaklıklı mikrofon seti iki telefona da bağlanır.

Arama yapma

Arama yapma ve alma

Kulaklıklı mikrofon setinizi kullanarak arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak için, seti mobil telefonunuza bağlamanız gerekir.

Arama yapma

Kulaklıklı mikrofon setini yavaşça kulağınızın içine itin ve normal şekilde arama yapın.

Aramayı cevaplama

Kulaklıklı mikrofon setini araç yuvasından çıkarın. Kulaklıklı mikrofon seti kulağınızdaysa çok işlevli tuşa basın.

Aramayı bitirme

Araç yuvasındaki kulaklıklı mikrofon setine veya çok işlevli tuşa basın.

Gelen aramayı reddetme

Araç yuvasındaki kulaklıklı mikrofon setine veya iki kere çok işlevli tuşa basın.

Aramayı kulaklıklı mikrofon setinizden mobil cihazınıza ve cihazınızdan setinize aktarma

Çok işlevli tuşu 2 saniye boyunca basılı tutun.

Son aranan numarayı tekrar arayabilir veya sesle arama yapabilirsiniz (telefonunuz, kulaklıklı mikrofon setiyle bu özelliklerin kullanılmasını destekliyorsa).

Son aranan numarayı tekrar arama

Devam eden bir arama yokken, çok işlevli tuşa iki defa basın.

Sesle aramayı kullanma

Devam eden bir arama yokken, çok işlevli tuşu 2 saniye basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın.

Aramaları iki telefondan idare etme

Kulaklıklılı mikrofon setiniz iki telefona bağlıysa, her iki telefondaki aramaları aynı anda idare edebilirsiniz.

Mevcut aramayı bitirme ve başka telefondaki aramayı cevaplama

Çok işlevli tuşa basın.

Mevcut aramayı beklemeye alma ve başka bir telefondaki aramayı cevaplama

Çok işlevli tuşu 2 saniye boyunca basılı tutun.

Etkin ve bekleyen aramalar arasında geçiş yapma

Çok işlevli tuşu 2 saniye boyunca basılı tutun.

Devam eden bir aramayı bitirme ve bekleyen aramayı etkinleştirme

Çok işlevli tuşa basın.

Yeniden arama veya sesle arama yapıyorsanız, arama, kulaklıklılı mikrofon setiyle en son etkin arama yaptığınız telefondan yapılır.

Ses düzeyini değiştirme

Bağlı telefonunuzda istediğiniz ses düzeyini ayarlayın. Seçilen ses düzeyi bağlı olan telefon için en düşük ses düzeyi olarak kaydedilir. Kulaklıklılı mikrofon seti bağlanan her telefonun farklı ses düzeyi ayarlarını hafızasında tutar.

Kulaklıklılı mikrofon setiniz arka plandaki ses düzeyine göre sesi otomatik olarak ayarlar.

Ayarlar

Sesli komutları devre dışı bırakma

- 1 Kulaklıklılı mikrofon setini kapatmak için çok işlevli tuşu yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun.
- 2 Çok işlevli tuşu 5 saniye boyunca basılı tutun. Eşleştirme modu etkinleştirilir ve mavi renkli bir gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye başlar.
- 3 Çok işlevli tuşu 2 saniye boyunca basılı tutun. Sesli bir komut duyulur ve sarı gösterge ışığı bir kez yanıp söner.

Sesli komutları etkinleştirme

- 1 Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için çok işlevli tuşu yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun.
- 2 Çok işlevli tuşu 5 saniye boyunca basılı tutun. Eşleştirme modu etkinleştirilir ve mavi renkli bir gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye başlar.
- 3 Çok işlevli tuşu 2 saniye boyunca basılı tutun. Sesli bir komut duyulur ve yeşil gösterge ışığı bir kez yanıp söner.

Eşleştirmeleri temizleme

- 1 Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için çok işlevli tuşu yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun.
- 2 Çok işlevli tuşu 9 saniye boyunca basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon seti iki kez bip sesi çıkarır, kırmızı ve yeşil gösterge ışığı değişerek yanıp söner.
- 3 Kulaklıklı mikrofon seti açıldığında, eşleştirme modu etkinleşir. Sesli komutları uygulayın.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-16, CA-190CD . Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır.

Konuşma ve bekleme süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek süreler; cihaz ayarları, kullanılmakta olan özellikler, batarya durumu ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenebilir.

Pil uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Batarya tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüldüğü anda birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Şarj cihazını yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Şarj cihazının hasar gördüğünü düşünüyorsanız, cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Hasar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün Çevre profiline bakabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION, bu Nokia Luna ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> adresinde bulabilirsiniz.

CE 0560

© 2011–2012 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Belirli ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Lütfen ayrıntılı bilgi için Nokia satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Telefication B.V., Edisonstraat 12a, NL- 6902 PK, ZEVENAAR Tel. +31 316 583 180 Faks: +31 316 583 1

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226
Ürünün ömrü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3 yıl olarak açıklanmıştır.

Servis Şirketleri:

1- KVK Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. Orta Mah. Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sitesi A Blok K:2-3 Soğanlık, Kartal - İSTANBUL Tel: (0216) 444 1 585 Faks: (0216) 452 84 51

2- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe - İSTANBUL Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

3- Sakarya Telekomünikasyon Sis.San.Tic.Ltd Şti: Buyukdere Cad. Sakarya Apt. No:8 K:2 D:4 Sisli İSTANBUL Tel.+90 212 233 9143.