

Οδηγός χρήσης Nokia 603

Περιεχόμενα		Αναζήτηση στο τηλέφωνό σας και στο Διαδίκτυο	31
Ασφάλεια	5	Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας	31
Ξεκινώντας	7	Διαμόρφωση και Κατάστημα Nokia	33
Πλήκτρα και μέρη	7	Προφίλ	33
Τοποθέτηση της κάρτας SIM	8	Αλλαγή του θέματος	36
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	9	Αρχική οθόνη	36
Φόρτιση του τηλεφώνου	11	Οργάνωση των εφαρμογών σας	39
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου	12	Κατάστημα Nokia	39
Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης	13	Τηλέφωνο	42
Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο	14	Κλήση αριθμού τηλεφώνου	42
Λογαριασμός Nokia	15	Αναζήτηση επαφής από την εφαρμογή κλήσεων	43
Αντιγραφή επαφών ή φωτογραφιών από το παλιό σας τηλέφωνο	15	Κλήση επαφής	43
Κεραίες	16	Ενεργοποίηση του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	44
Ακουστικά	17	Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	44
Πληροφορίες για το NFC	17	Κλήση των αριθμών που χρησιμοποιείτε συχνότερα	45
Ενεργοποίηση NFC	18	Χρήση της φωνής σας για κλήση επαφής	45
Σύνδεση εξαρτήματος Bluetooth με χρήση NFC	18	Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Διαδικτύου	46
Πρόσδεση ψάντα ή κορδονιού καρπού	19	Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης	47
Χρήση των οδηγιών χρήσης στο τηλέφωνό σας	19	Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας	47
Βασική χρήση	20	Σίγαση του τηλεφώνου σας με αναστροφή	48
Χρήση της γραμμής εργαλείων	20	Προβολή αναπάντητων κλήσεων	48
Ενέργειες οθόνης αφής	20	Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή σας	49
Χρήση συντομεύσεων	23	Προώθηση κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου	49
Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών	23	Αποτροπή πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων	49
Σύνταξη κειμένου	24		
Εικονίδια που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας	29		
Ρύθμιση του τηλεφώνου σας να αναβοσβήνει για αναπάντητες κλήσεις ή μηνύματα	31		

Αποδοχή κλήσεων μόνο σε συγκεκριμένους αριθμούς	50	Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας	58
Επαφές	51	Μηνύματα	59
Σχετικά με την εφαρμογή Επαφές	51	Σχετικά με τα Μηνύματα	59
Αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων e-mail	51	Αποστολή μηνύματος	59
Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση ή μήνυμα	52	Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος	60
Επικοινωνήστε γρήγορα με τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής σας	52	Αποστολή μηνύματος ήχου	61
Προσθήκη των σημαντικών επαφών σας στην αρχική οθόνη	52	Αλλαγή γλώσσας γραφής	61
Προσθήκη φωτογραφίας για επαφή	53	E-mail	61
Ρύθμιση ήχου κλήσης για μια επαφή	53	Σχετικά με το E-mail	61
Δημιουργία ομάδας επαφών	53	Σχετικά με το Exchange ActiveSync	62
Αποστολή μηνύματος σε ομάδα ατόμων	54	Προσθήκη γραμματοκιβωτίου	63
Αποστολή των πληροφοριών επαφής σας με χρήση της Κάρτας σας	54	Ανάγνωση ληφθέντος e-mail	63
Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας	54	Αποστολή e-mail	65
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών σας στις υπηρεσίες Nokia	55	Απάντηση στην πρόσκληση σε άσχεκη	65
Κοινωνικά δίκτυα	55	Άνοιγμα e-mail από την αρχική οθόνη	65
Σχετικά με τα Κοινωνικά δίκτυα	55	Χάρτες	66
Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας σε μία ενιαία προβολή	56	Σχετικά με τις εφαρμογές χαρτών	66
Δημοσίευση της κατάστασής σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης	56	Πλοήγηση προς τον προορισμό σας	67
Σύνδεση των δικτυακών φίλων σας με τη λίστα επαφών σας	57	Εύρεση και προβολή τοποθεσιών	73
Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας στην αρχική οθόνη	57	Αποθήκευση και κοινή χρήση τοποθεσιών	78
Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο σε μια υπηρεσία	57	Αναφορά εσφαλμένων πληροφοριών χάρτη	79
Επικοινωνία με φίλο από υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης	58	Διαδίκτυο	80
		Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	80
		Περιήγηση στον Ιστό	80
		Προσθήκη σελιδοδείκτη	81
		Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού	81
		Αποδοχή χρήσης πληροφοριών θέσης από μια τοποθεσία Ιστού	82
		Πρόσβαση σε online υπηρεσίες με χρήση του NFC	82

Κάμερα και φωτογραφίες	83
Σχετικά με την κάμερα	83
Αλλαγή της λειτουργίας λήψης	83
Λήψη φωτογραφιών	84
Εγγραφή βίντεο	86
Αποθήκευση πληροφοριών θέσης στις φωτογραφίες και τα βίντεο	88
Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο	88
Κοινοποίηση φωτογραφίας ή βίντεο απευθείας από την κάμερα	89
Αποστολή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου σε άλλο τηλέφωνο που υποστηρίζει NFC	90
Ορισμός της θέσης αποθήκευσης φωτογραφιών και βίντεο	91
Φωτογραφίες	91
Ψυχαγωγία	95
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	95
Σχετικά με τη Μουσική Nokia	98
Εγγραφή ήχων	99
Ραδιόφωνο FM	99
Παίξιμο παιχνιδιού με ένα φίλο με χρήση του NFC	101
Πραγματοποίηση πληρωμών με το τηλέφωνό σας	102
Βίντεο	103
Παρακολούθηση Web TV	104
Ασύρματη συνεχής ροή περιεχομένου	104
Ρολόι και ημερολόγιο	107
Ρολόι	107
Ημερολόγιο	109
Γραφείο	112
Quickoffice	112
Ανάγνωση εγγράφων PDF	113
Χρήση της αριθμομηχανής	113
Σύνταξη σημείωσης	113
Μετάφραση λέξεων	114

Άνοιγμα ή δημιουργία αρχείων zip	114
Συνομιλία με τους συναδέλφους σας	114

Συνδεσιμότητα	115
Συνδέσεις Διαδικτύου	115
Παρακολούθηση της κίνησης δεδομένων σας	116
Wi-Fi	116
Συνδέσεις VPN	118
Κλείσιμο σύνδεσης δικτύου	119
Bluetooth	120
Καλώδιο δεδομένων USB	123

Διαχείριση τηλεφώνου	125
Ενημέρωση του λογισμικού και των εφαρμογών του τηλεφώνου σας	125
Διαχείριση αρχείων	126
Ελευθέρωση χώρου στη μνήμη του τηλεφώνου	129
Διαχείριση εφαρμογών	129
Συγχρονισμός περιεχομένου	130
Αντιγραφή επαφών ή εικόνων μεταξύ τηλεφώνων	132
Προστασία του τηλεφώνου σας	132

Εύρεση περισσότερης βοήθειας	135
Υποστήριξη	135

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	136
--	------------

Ευρετήριο	144
------------------	------------

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ




Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Ξεκινώντας

Πλήκτρα και μέρη

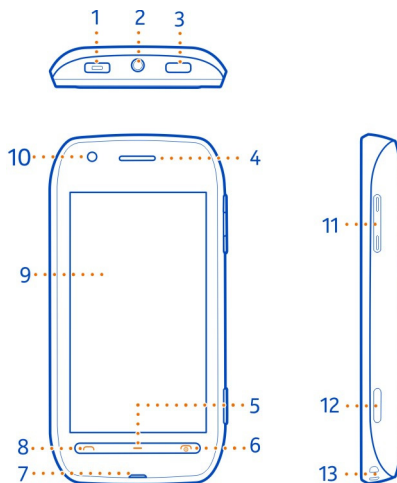

- 1 Υποδοχή micro-USB/φορτιστή
- 2 Υποδοχή ακουστικών με μικρόφωνο (υποδοχή Nokia AV 3,5 mm)
- 3 Πλήκτρο κλειδώματος
- 4 Ακουστικό τηλεφώνου
- 5 Πλήκτρο μενού
- 6 Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης 
- 7 Μικρόφωνο
- 8 Πλήκτρο κλήσης
- 9 Οθόνη αφής
- 10 Αισθητήρας απόστασης. Απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων.
- 11 Πλήκτρο Έντασης/Ζουμ
- 12 Πλήκτρο κάμερας
- 13 Οπή για κορδόνι/ιμάντα καρπού


Εάν υπάρχει προστατευτική ταινία στον φακό της κάμερας, αφαιρέστε την ταινία.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM


! **Σημαντικό:** Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM. Η κάρτα micro-SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Μην κολλάτε αυτοκόλλητα στην κάρτα SIM.


- 1 Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
- 2 Βάλτε το νύχι σας στο διάκενο που υπάρχει στο δεξί άκρο του πίσω καλύμματος και, στη συνέχεια, ανασηκώστε προσεκτικά και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

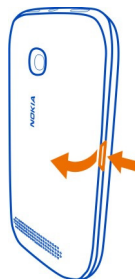

- 3 Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη, ανασηκώστε την και αφαιρέστε την.

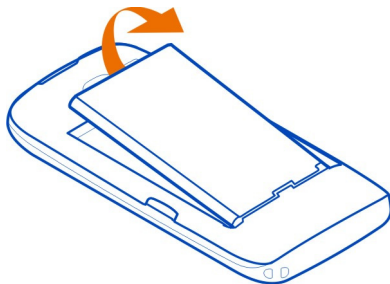

- 4 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την κάρτα SIM.

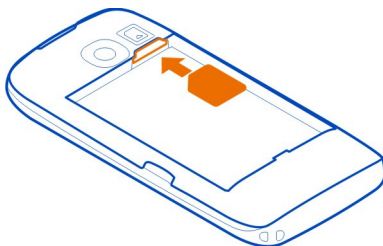

- 5 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας, τοποθετήστε την μπαταρία και κατόπιν τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας SIM

- 1 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- 2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 3 Αφαιρέστε την μπαταρία, εάν έχει τοποθετηθεί.
- 4 Βάλτε το νύχι σας στην υποδοχή επάνω από την κάρτα SIM, σπρώξτε την κάρτα SIM προς το κάτω άκρο του τηλεφώνου και αφαιρέστε την κάρτα.


Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Οι κάρτες μνήμης διατίθενται ξεχωριστά.


Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες κάρτες microSD και microSDHC που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.



- 1 Βάλτε το νύχι σας στο διάκενο που υπάρχει στο δεξί άκρο του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, ανασηκώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα.

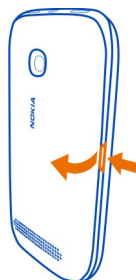


- 2 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας μνήμης είναι στραμμένη προς τα κάτω και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την κάρτα. Σπρώξτε την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

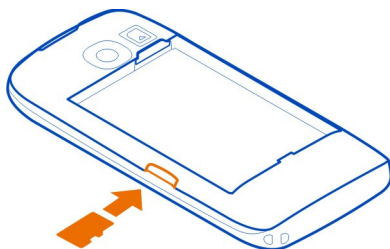

- 3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

- 1 Πιέστε προς τα μέσα την κάρτα, μέχρι να απελευθερωθεί.
- 2 Τραβήξτε την κάρτα έξω.

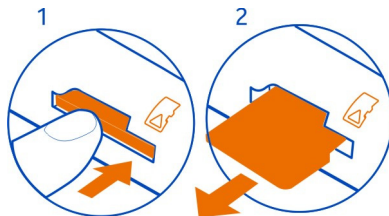


! **Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και τη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Φόρτιση του τηλεφώνου

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, αλλά ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

Εάν το τηλέφωνο εμφανίζει ένδειξη χαμηλών επιπέδων φόρτισης μπαταρίας, κάντε τα εξής:

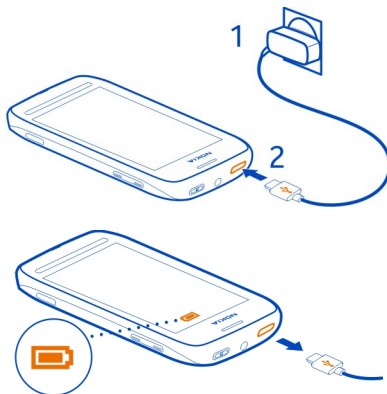

Συμβουλή: Εάν δεν διατίθεται πρίζα, μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνό σας και μέσω USB. Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με μια συμβατή συσκευή, όπως π.χ. έναν υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μπορείτε επίσης να κάνετε αντιγραφή δεδομένων.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ενώ φορτίζεται.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή μέχρι να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις.


Φόρτιση της μπαταρίας μέσω USB

Η στάθμη της μπαταρίας πέφτει, αλλά δεν έχετε φορτιστή μαζί σας; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με μια συμβατή συσκευή, όπως π.χ. υπολογιστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρτιση μέσω USB στις περιπτώσεις που δεν διατίθεται πρίζα. Κατά τη φόρτιση της συσκευής, είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Η απόδοση της ισχύος φόρτισης μέσω USB ποικίλλει σημαντικά και ενδέχεται να χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να αρχίσει η φόρτιση και να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Για να αποφύγετε τη βλάβη του ακροδέκτη του φορτιστή, προσέχετε όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο του φορτιστή.

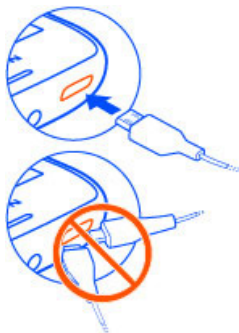


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Ενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας , μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.

Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας .

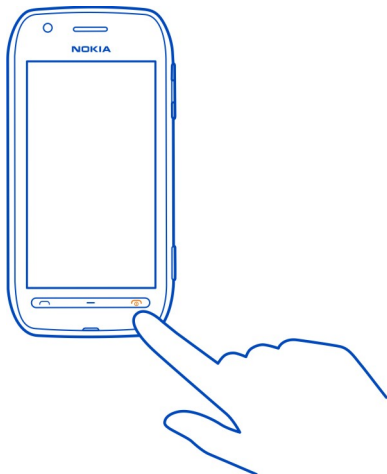


Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Για να αποφύγετε κατά λάθος πραγματοποίηση κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται στην τσέπη ή στην τσάντα σας, κλειδώστε τα πλήκτρα και την οθόνη του τηλεφώνου σας.

Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος.

Ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος και, στη συνέχεια, σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Εάν το πλήκτρο κλειδώματος δεν είναι προσβάσιμο, πατήστε το πλήκτρο μενού.

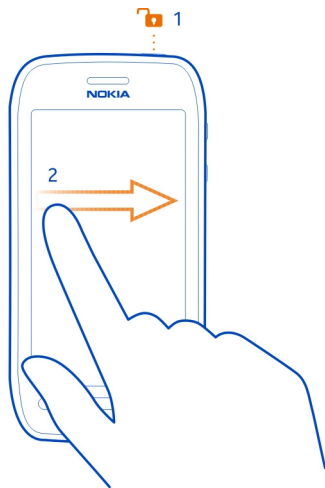

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, τα πλήκτρα και η οθόνη κλειδώνουν αυτόματα μετά από λίγο. Μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια της καθυστέρησης του κλειδώματος.

Ορισμός του χρονικού διαστήματος μέχρι την ενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων και οθόνης

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή > Χρ. όριο προφ. οθ./κλειδ. πλ..
- 2 Ορίστε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου τα πλήκτρα και η οθόνη θα κλειδώνουν αυτόματα.

Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν είναι ενεργή μια εφαρμογή.

Με το ενσωματωμένο μεγάφωνο μπορείτε να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση, χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια κλήσης
Επιλέξτε  ή .

Λογαριασμός Nokia

Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, το τηλέφωνό σας σας παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού Nokia.

Μπορείτε:

- Να έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες Nokia με το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τόσο από το τηλέφωνό σας όσο και από ένα συμβατό υπολογιστή
- Να κάνετε λήψη περιεχομένου από τις υπηρεσίες Nokia
- Να αποθηκεύετε διάφορα στοιχεία για το μοντέλο του τηλεφώνου σας και πληροφορίες επαφών. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα στοιχεία των καρτών πληρωμών σας.
- Να αποθηκεύετε σημαντικές διαδρομές πεζοπορίας και οδήγησης στους Χάρτες Nokia

Για να μάθετε περισσότερα για το λογαριασμό Nokia και τις υπηρεσίες Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia αργότερα, μεταβείτε στη διεύθυνση account.nokia.com.

Αντιγραφή επαφών ή φωτογραφιών από το παλιό σας τηλέφωνο

Θέλετε να αντιγράψετε σημαντικές πληροφορίες από το προηγούμενο τηλέφωνό σας Nokia και να ξεκινήσετε γρήγορα να χρησιμοποιείτε το νέο σας τηλέφωνο; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε, για παράδειγμα, επαφές, καταχωρήσεις ημερολογίου και φωτογραφίες στο νέο σας τηλέφωνο, χωρίς χρέωση.

Το προηγούμενο τηλέφωνό σας θα πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth.



1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομ. > Μεταφορά.

- 2 Επιλέξτε το παλιό σας τηλέφωνο από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε ζεύξη των δύο τηλεφώνων μεταξύ τους. Το Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και στα δύο τηλέφωνα.
- 3 Εάν το άλλο τηλέφωνο απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και στα δύο τηλέφωνα.

Ο κωδικός πρόσβασης αφορά μόνο την τρέχουσα σύνδεση και μπορείτε να τον καθορίσετε εσείς οι ίδιοι. Σε ορισμένα τηλέφωνα, ο κωδικός πρόσβασης είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του άλλου τηλεφώνου.

- 4 Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εντάξει**.

Εάν το παλιό σας τηλέφωνο Nokia δεν διαθέτει την εφαρμογή Μεταφορά, το νέο σας τηλέφωνο την αποστέλλει με μήνυμα μέσω Bluetooth. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ανοίξτε το μήνυμα στο παλιό σας τηλέφωνο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνο.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε περιεχόμενο από άλλα τηλέφωνα αργότερα.

Κεραίες


Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.



Η περιοχή της κεραίας είναι επισημασμένη.

Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στο τηλέφωνό σας συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο ή συμβατά ακουστικά κεφαλής.

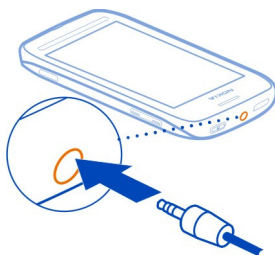

Μην συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου/εικόνας (AV) της Nokia. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου/εικόνας της Nokia μια εξωτερική συσκευή ή σετ μικροφώνου-ακουστικού που δεν έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

Πληροφορίες για το NFC

Με την τεχνολογία NFC (Near Field Communication) η σύνδεση και κοινή χρήση γίνεται εύκολη και διασκεδαστική. Τα τηλέφωνα και τα εξαρτήματα Nokia που υποστηρίζουν NFC συνδέονται ασύρματα όταν τα φέρνετε σε επαφή μεταξύ τους.

Με το NFC μπορείτε:

- Να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου που έχετε δημιουργήσει μεταξύ δύο συμβατών τηλεφώνων που υποστηρίζουν NFC.
- Να συνδέετε συμβατά εξαρτήματα Bluetooth που υποστηρίζουν NFC, όπως ακουστικά με μικρόφωνο ή ασύρματα μεγάφωνα.
- Να κάνετε πληρωμές με το τηλέφωνό σας, εφόσον αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.
- Να αγγίζετε ετικέτες για λήψη επιπλέον περιεχομένου για το τηλέφωνό σας ή για πρόσβαση σε online υπηρεσίες.
- Να παίζετε παιχνίδια για πολλούς παίκτες με αντιπάλους άλλους κατόχους συμβατών τηλεφώνων που υποστηρίζουν NFC.

Η περιοχή NFC του τηλεφώνου σας βρίσκεται στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου σας, δίπλα στην κάμερα. Αγγίξτε άλλα τηλέφωνα, εξαρτήματα ή συσκευές ανάγνωσης με την περιοχή NFC του τηλεφώνου σας.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το NFC όταν είναι ενεργοποιημένη η οθόνη του τηλεφώνου. Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να εκτελείτε πληρωμές με το τηλέφωνό σας ή να το χρησιμοποιείτε ως εισιτήριο ακόμα και όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθήστε τα βίντεο εκμάθησης του NFC στο τηλέφωνό σας.


Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε λήψη και άλλου περιεχομένου που διαθέτει υποστήριξη NFC, από το Κατάστημα Nokia.

Ενεργοποίηση NFC

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > NFC > NFC > Ενεργοποιημένο.

Σύνδεση εξαρτήματος Bluetooth με χρήση NFC

Φέρτε σε επαφή την περιοχή NFC του εξαρτήματος με την περιοχή NFC του τηλεφώνου σας και επιλέξτε Ναι.

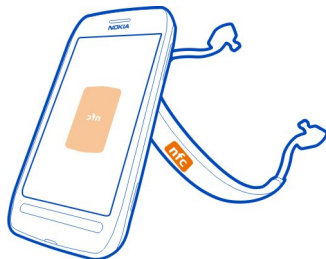


Αποσύνδεση του εξαρτήματος

Αγγίξτε ξανά την περιοχή NFC του εξαρτήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του εξαρτήματος.

Πρόσδεση ιμάντα ή κορδονιού καρπού

Περάστε τον ιμάντα ή το κορδόνι από τη μία σπή και βγάλτε το από την άλλη, στη συνέχεια, περάστε τον ιμάντα ή το κορδόνι από τον δακτύλιο και, κατόπιν, τραβήξτε το για να το σφίξετε.

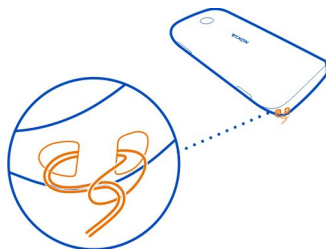

Χρήση των οδηγιών χρήσης στο τηλέφωνό σας

? Το τηλέφωνό σας περιέχει ενσωματωμένες οδηγίες χρήσης. Είναι πάντοτε μαζί σας, στη διάθεσή σας όποτε τις χρειαστείτε. Επιλέξτε  > Οδηγίες χρ..

Αναζήτηση στον οδηγό χρήσης

Όταν οι οδηγίες χρήσης είναι ανοιχτές, επιλέξτε  > Αναζήτηση και, στη συνέχεια, γράψτε ένα γράμμα ή μια λέξη στο πεδίο αναζήτησης.

Άνοιγμα εφαρμογής από τις οδηγίες χρήσης

Επιλέξτε τον σύνδεσμο της εφαρμογής σε ένα θέμα.

Για να επανέλθετε στις οδηγίες χρήσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις οδηγίες χρήσης.

Στο τέλος των οδηγιών ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι με σχετικά θέματα.

Συμβουλή: Επίσης, λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και αναδυόμενες συμβουλές που σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση του τηλεφώνου σας. Για να δείτε τις συμβουλές αργότερα, επιλέξτε  > **Συμβουλές & Προσφ..**

Βασική χρήση**Χρήση της γραμμής εργαλείων**

Η γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης σας βοηθά να περιηγηστείτε εύκολα στο τηλέφωνό σας.



Ανοίξτε το κύριο μενού.



Πραγματοποίηση κλήσης.



Επιστροφή στην προηγούμενη προβολή.



Αναζήτηση εφαρμογών.



Άνοιγμα του μενού επιλογών.

Ενέργειες οθόνης αφής

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε στιγμιαία ή παρατεταμένα την οθόνη αφής.




Σημαντικό: Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οθόνη αφής.

Άνοιγμα εφαρμογής ή στοιχείου

Πατήστε την εφαρμογή ή το στοιχείο.

Πατήστε παρατεταμένα για να δείτε περισσότερες επιλογές.


Τοποθετήστε το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο, μέχρι να ανοίξει το μενού.

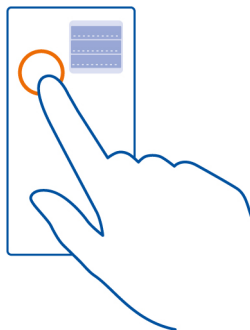

Παράδειγμα: Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ή να διαγράψετε μια αφύπνιση, πατήστε παρατεταμένα την επαφή ή την αφύπνιση και, στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή που θέλετε.

Σύρσιμο στοιχείου


Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης.

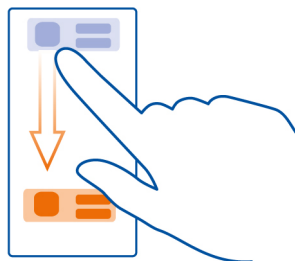

Παράδειγμα: Μπορείτε να σύρετε στοιχεία στην αρχική οθόνη ή όταν οργανώνετε το κύριο μενού.

Χαίδεμα

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετέ το προς την κατεύθυνση που θέλετε.

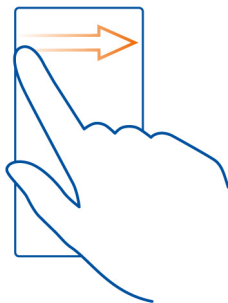


Παράδειγμα: Για να μεταβείτε σε άλλη αρχική οθόνη, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Για να κάνετε γρήγορη κύλιση σε μια μεγάλη λίστα ή μενού, σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα στην οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας. Για να σταματήσετε την κύλιση, αγγίξτε την οθόνη.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα σε ένα στοιχείο, όπως ένα χάρτη, μια φωτογραφία ή μια ιστοσελίδα, και, στη συνέχεια, απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους ή φέρτε τα κοντά το ένα στο άλλο, αντίστοιχα.


Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το στοιχείο δύο φορές.

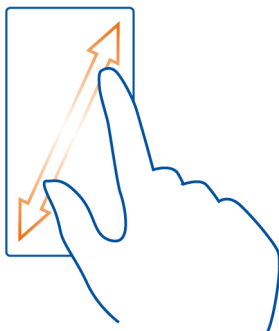

Χρήση συντομεύσεων

Δεν χρειάζεται να κάνετε πολλές κινήσεις, για παράδειγμα, για να ανοίξετε ή να κλείσετε μια σύνδεση Διαδικτύου ή για να κάνετε σίγαση του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις απευθείας από το μενού κατάστασης, ανεξάρτητα από την εφαρμογή ή την προβολή στην οποία βρίσκεστε.

Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω στην περιοχή ειδοποιήσεων.

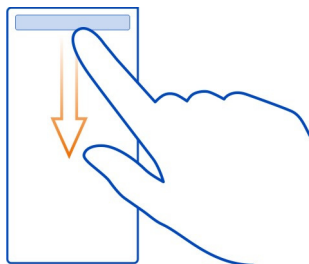

Στο μενού κατάστασης, μπορείτε να κάνετε τα εξής:


- Προβολή ειδοποιήσεων για αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα
- Σίγαση του τηλεφώνου σας
- Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνδεσιμότητας
- Προβολή διαθέσιμων συνδέσεων Wi-Fi και σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
- Διαχείριση συνδέσεων Bluetooth

Συμβουλή: Όταν ακούτε μουσική, μπορείτε να έχετε γρήγορα πρόσβαση στην αναπαραγωγή μουσικής από την περιοχή κατάστασης.

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών

Μπορείτε να δείτε ποιες εφαρμογές και εργασίες είναι ανοιχτές στο παρασκήνιο και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.

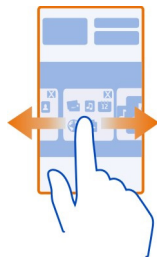

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και τη χρήση της μνήμης. Για να κλείσετε μια εφαρμογή που δεν χρησιμοποιείτε, επιλέξτε **×**.

Συμβουλή: Για να κλείσετε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές, πατήστε παρατεταμένα την εναλλαγή εργασιών και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Κλείσιμο όλων**.

Σύνταξη κειμένου

Πλήρες και αριθμητικό πληκτρολόγιο επί της οθόνης

Μπορείτε να γράψετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πλήρες πληκτρολόγιο επί της οθόνης ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο επί της οθόνης.

Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το εάν χρησιμοποιείτε το πλήρες ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο, ανάλογα με το εάν κρατάτε το τηλέφωνο με οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό ή ανάλογα με τη γλώσσα στην οποία θέλετε να γράψετε.

Προσθήκη γλώσσας γραφής

Θέλετε να γράψετε σε άλλη γλώσσα; Μπορείτε να εναλλάσσετε εύκολα μεταξύ διάφορων γλωσσών γραφής.

Επιλέξτε **🌐** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Γλώσσα** > **Γλώσσα γραφής** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα.

Εναλλαγή μεταξύ γλωσσών καθώς γράφετε

Επιλέξτε επανειλημμένα **🌐**, μέχρι να εμφανιστεί η γλώσσα που θέλετε. Το πλήκτρο γλώσσας εμφανίζεται μόνο όταν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία γλώσσες γραφής.

Γραφή με το πλήρες πληκτρολόγιο επί της οθόνης Ενεργοποίηση του πλήρους πληκτρολογίου


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήρες πληκτρολόγιο επί της οθόνης με οριζόντιο και κατακόρυφο προσανατολισμό.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Γλώσσα > Γλώσσα γραφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα και Qwerty.

Το πλήρες πληκτρολόγιο επί της οθόνης σε κατακόρυφο προσανατολισμό ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες γραφής.

Πλήκτρα του πλήρους πληκτρολογίου

Η διάταξη του πλήρους πληκτρολογίου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη γλώσσα γραφής, τη λειτουργία εισαγωγής και τους τύπους χαρακτήρων που χρησιμοποιείτε.

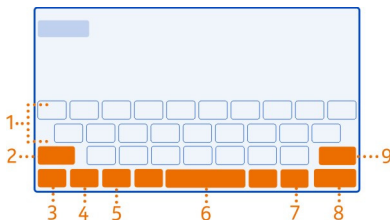

- 1 Πλήρες πληκτρολόγιο
- 2 Πλήκτρο shift και caps lock - Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής μόνο κεφαλαίων χαρακτήρων (caps lock), επιλέξτε δύο φορές το πλήκτρο. Σε ορισμένες γλώσσες, αυτό το πλήκτρο ανοίγει ένα νέο σύνολο χαρακτήρων.
- 3 Πλήκτρο κλεισίματος - Κλείνει το πλήρες πληκτρολόγιο.
- 4 Πλήκτρο λειτουργίας χαρακτήρων/αριθμών - Πληκτρολόγηση ειδικών χαρακτήρων ή αριθμών.
- 5 Πλήκτρο γλώσσας - Εναλλαγή μεταξύ γλωσσών γραφής. Εμφανίζεται μόνο όταν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία γλώσσες.
- 6 Πλήκτρο διαστήματος
- 7 Πλήκτρο smiley
- 8 Πλήκτρο enter - Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη γραμμή. Επιπλέον, διαθέτει πρόσθετες χρήσεις με βάση το τρέχον περιβάλλον. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα περιήγησης Ιστού, λειτουργεί όπως το εικονίδιο "Μετάβαση".
- 9 Πλήκτρο πίσω (Backspace) - Διαγράφει ένα χαρακτήρα.

Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου με το πλήρες πληκτρολόγιο

Για να γράφετε κείμενο πιο γρήγορα, το τηλέφωνό σας μπορεί να "μαντέψει" τη λέξη που ξεκινάτε να γράφετε.

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέτετε νέες λέξεις. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Γλώσσα > Γλώσσα γραφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια γλώσσα και Πρόταση λέξεων.

Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου καθώς γράφετε

- 1 Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη.
- 2 Το τηλέφωνό σας σας προτείνει πιθανές λέξεις καθώς γράφετε. Όταν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε την.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό

Επιλέξτε τη λέξη που έχετε γράψει στη γραμμή υποψήφιας λέξεων.

Γραφή με χρήση του πλήρους πληκτρολογίου

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Επιλέξτε .

Προσθήκη τόνου σε ένα χαρακτήρα

Πατήστε παρατεταμένα τον χαρακτήρα και κατόπιν επιλέξτε τον χαρακτήρα από το αναδυόμενο μενού.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής αριθμών και γραμμάτων

Επιλέξτε **12#** ή **ABC**.

Διαγραφή χαρακτήρα

Επιλέξτε .

Μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη γραμμή


Επιλέξτε .

Γραφή με το αριθμητικό πληκτρολόγιο επί της οθόνης Ενεργοποίηση του αριθμητικού πληκτρολογίου

Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε το αριθμητικό πληκτρολόγιο όταν γράφετε με το τηλέφωνο σε κατακόρυφο προσανατολισμό, μπορείτε να μεταβείτε από το πλήρες πληκτρολόγιο επί της οθόνης στο αριθμητικό πληκτρολόγιο επί της οθόνης.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Γλώσσα > Γλώσσα γραφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα και Πληκτρολόγιο τηλεφώνου.

Πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου

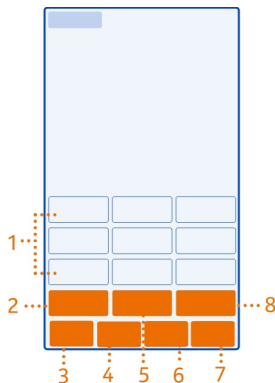

- 1 Πλήκτρα χαρακτήρων
- 2 Πλήκτρο λειτουργίας χαρακτήρων/αριθμών - Πληκτρολόγηση ειδικών χαρακτήρων ή αριθμών.
- 3 Πλήκτρο κλεισίματος - Κλείνει το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- 4 Πλήκτρο γλώσσας - Εναλλαγή μεταξύ γλωσσών γραφής. Εμφανίζεται μόνο όταν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία γλώσσες.
- 5 Πλήκτρο space/enter - Πληκτρολόγηση κενού διαστήματος ή μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη γραμμή. Επιπλέον, διαθέτει πρόσθετες χρήσεις με βάση το τρέχον περιβάλλον. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα περιήγησης Ιστού, λειτουργεί όπως το εικονίδιο "Μετάβαση".
- 6 Πλήκτρο smiley
- 7 Πλήκτρο πίσω (Backspace) - Διαγράφει ένα χαρακτήρα.
- 8 Πλήκτρο Shift - Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου με το αριθμητικό πληκτρολόγιο

Για να γράφετε κείμενο πιο γρήγορα, το τηλέφωνό σας μπορεί να "μαντέψει" τη λέξη που ξεκινάτε να γράφετε.

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέτετε νέες λέξεις. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

Ενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Γλώσσα > Γλώσσα γραφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια γλώσσα και Πρόταση λέξεων.

Απενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Ενώ γράφετε κείμενο, επιλέξτε  δύο φορές.

Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου καθώς γράφετε

- 1 Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη.
- 2 Το τηλέφωνό σας σας προτείνει πιθανές λέξεις καθώς γράφετε. Όταν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε την.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό

Επιλέξτε τη λέξη που έχετε γράψει στη γραμμή υποψήφιας λέξεων.

Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου με το αριθμητικό πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγηση χαρακτήρα

- 1 Επιλέξτε ένα πλήκτρο χαρακτήρα πολλές φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε. Υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι χαρακτήρες από αυτούς που εμφανίζονται επάνω στο πλήκτρο.
- 2 Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το πλήκτρο.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής αριθμών και γραμμάτων

Επιλέξτε 12# ή ABC.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Επιλέξτε .

Πληκτρολόγηση διαστήματος

Επιλέξτε .

Διαγραφή χαρακτήρα

Επιλέξτε .

Μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη γραμμή

Επιλέξτε .

Αντιγραφή ή επικόλληση κειμένου

Θέλετε να επεξεργαστείτε πιο γρήγορα το κείμενό σας; Κάντε αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση για να αλλάξετε εύκολα τη σειρά του κειμένου.

Αντιγραφή ή αποκοπή κειμένου

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα μια λέξη, σύρετε το δρομέα για να επισημάνετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε ή να αποκόψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε  ή , αντίστοιχα.

Επικόλληση κειμένου

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Εικονίδια που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας

Γενικά εικονίδια



Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.



Κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει.



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.



Εάν το εικονίδιο μηνύματος αναβοσβήνει, αυτό υποδηλώνει ότι ενδέχεται να έχει γεμίσει ο φάκελος Εισερχομένων σας.



Έχετε χάσει ένα συμβάν ημερολογίου.



Έχει ρυθμιστεί μια ειδοποίηση.



Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο 'Εξερχόμενα'.

2

Χρησιμοποιείτε τη δεύτερη τηλεφωνική σας γραμμή.




Οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ενεργή γραμμή επισημαίνεται με έναν αριθμό. Το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για κλήση Διαδικτύου.



Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων.

Εικονίδια Bluetooth και USB

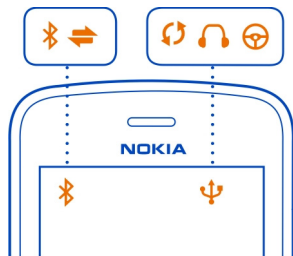

Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.



Εάν το εικονίδιο αναβοσβήνει, αυτό υποδηλώνει ότι το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.



Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth.



Ένα καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνό σας.



Το τηλέφωνο πραγματοποιεί συγχρονισμό.




Μια συμβατή συσκευή ακουστικών με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας.




Ένα συμβατό κιτ αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνό σας.

Εικονίδια δικτύου

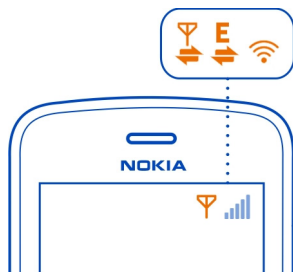

Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο GSM.



Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο 3G.

Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ανοιχτή.

Πραγματοποιείται άνοιγμα ή κλείσιμο μιας σύνδεσης δεδομένων GPRS.

Μια σύνδεση δεδομένων GPRS είναι ανοιχτή.

Μια σύνδεση δεδομένων GPRS είναι σε κράτηση.

Πραγματοποιείται άνοιγμα ή κλείσιμο μιας σύνδεσης δεδομένων EGPRS.

Μια σύνδεση δεδομένων EGPRS είναι ανοιχτή.

Μια σύνδεση δεδομένων EGPRS είναι σε κράτηση.

Πραγματοποιείται άνοιγμα ή κλείσιμο μιας σύνδεσης δεδομένων 3G.

Μια σύνδεση δεδομένων 3G είναι ανοιχτή.

Μια σύνδεση δεδομένων 3G είναι σε κράτηση.

Πραγματοποιείται άνοιγμα ή κλείσιμο μιας σύνδεσης δεδομένων HSPA.

Μια σύνδεση δεδομένων HSPA είναι ανοιχτή.

Μια σύνδεση HSPA είναι σε κράτηση.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας να αναβοσβήνει για αναπάντητες κλήσεις ή μηνύματα

Όταν ο φωτισμός ειδοποίησης του τηλεφώνου αναβοσβήνει, έχετε αναπάντητη κλήση ή έχετε λάβει μήνυμα.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωτισμός αναγγελίας > Φωτισμός ειδοποίησης.

Αναζήτηση στο τηλέφωνό σας και στο Διαδίκτυο



Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας και το Διαδίκτυο. Μπορείτε να αναζητήσετε e-mail, επαφές, φωτογραφίες, μουσική ή εφαρμογές που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας και στο Διαδίκτυο.

Επιλέξτε  > Αναζήτηση.

- 1 Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τις προτεινόμενες αντιστοιχίες.
- 2 Για αναζήτηση στο Διαδίκτυο, επιλέξτε τον σύνδεσμο αναζήτησης Διαδικτύου στο τέλος των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Χρειάζεστε μια ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ένα widget αναζήτησης στην αρχική οθόνη. Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη widget και το widget αναζήτησης από τη λίστα.

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Εάν ψάχνετε όλη την ώρα για φορτιστή, υπάρχουν μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να περιορίσετε την κατανάλωση ρεύματος του τηλεφώνου σας.

- Πάντα να φορτίζετε πλήρως τη μπαταρία.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, κάποιες ρυθμίσεις του τηλεφώνου, όπως η **Λειτουργία δικτύου** και η προφύλαξη οθόνης, βελτιστοποιούνται.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενεργοπ. εξοικον. ενέργειας**. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργ. εξοικον. ενέργειας**.

Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Ήχοι, θέματα και εφέ

- Απενεργοποιήστε τους περιττούς ήχους, όπως τους ήχους πλήκτρων.
- Προτιμάτε ακουστικά αντί του μεγαφώνου.
- Αλλάξτε τη διάρκεια της χρονικής περιόδου μετά τη λήξη της οποίας απενεργοποιείται η οθόνη του τηλεφώνου.

Ρύθμιση της διάρκειας του χρονικού ορίου λήξης

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Προβολή** > **Χρονικό όριο φωτισμού**.

Επιλέξτε σκοτεινό θέμα και ταπετσαρία

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Θέματα** > **Γενικά**.

Για να αλλάξετε την ταπετσαρία, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **Αλλαγή ταπετσαρίας**.

Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Προβολή** > **Φωτεινότητα**.

Απενεργοποιήστε την προφύλαξη οθόνης Μεγάλο ρολόι

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Θέματα** > **Προφύλαξη οθόνης** > **Καμία**.

Χρήση δικτύου

- Εάν ακούτε μουσική ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του τηλεφώνου σας, αλλά δεν θέλετε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, επιλέξτε το προφίλ εκτός σύνδεσης.

- Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έλεγχο για νέα e-mail λιγότερο συχνά.
- Χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, αντί για σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS ή 3G).
- Εάν το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί και τους δύο τύπους δικτύων, GSM και 3G (διπλή λειτουργία), το τηλέφωνο καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ισχύ κατά την αναζήτηση δικτύων 3G.

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο GSM

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και **Λειτουργία δικτύου > GSM**.

Απενεργοποιήστε το Bluetooth όταν δεν το χρειάζεστε

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Διακοπή της λειτουργίας σάρωσης διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi στο τηλέφωνό σας

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Ανοίξτε σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας (3G ή GPRS) μόνο όταν χρειάζεται

Για να κλείσετε τη σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Διαμόρφωση και Κατάστημα Nokia

Προφίλ

Σχετικά με τα προφίλ

 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Προφίλ.

Περιμένετε μια κλήση, αλλά το τηλέφωνό σας δεν παράγει ήχο; Το τηλέφωνό σας παρέχει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, που ονομάζονται "προφίλ", τις οποίες μπορείτε να διαμορφώσετε για διάφορες περιστάσεις και περιβάλλοντα χρήσης του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τα δικά σας προφίλ.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα προφίλ με τους εξής τρόπους:

- Αλλαγή του ήχου κλήσης και των ήχων ειδοποίησης μηνύματος.
- Αλλαγή της έντασης του ήχου κλήσης και των ήχων πλήκτρων.

- Σίγαση των ήχων πλήκτρων και των ήχων ειδοποιήσεων.
- Ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων δόνησης.
- Ρύθμιση του τηλεφώνου να εκφωνεί το όνομα της επαφής που σας καλεί.

Συμβουλή: Θέλετε γρήγορη πρόσβαση στα προφίλ; Προσθέστε ένα widget προφίλ στην αρχική οθόνη.

Διαμόρφωση ήχων κλήσης και άλλων ήχων

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας για κάθε προφίλ.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**.

Επιλέξτε το προφίλ, **Διαμόρφωση** και την επιλογή που θέλετε.

Συμβουλή: Για να κάνετε λήψη περισσότερων ήχων κλήσης από το Κατάστημα Nokia, επιλέξτε **Λήψη ήχων**. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Συμβουλή: Για να ορίσετε το αγαπημένο σας τραγούδι από την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής ως ήχο κλήσης, επιλέξτε **Τραγούδια**.

Σίγαση του τηλεφώνου σας

Όταν είναι ενεργοποιημένο το αθόρυβο προφίλ, απενεργοποιούνται όλοι οι ήχοι κλήσης και ειδοποίησης. Επιλέξτε αυτό το προφίλ όταν βρίσκεστε, για παράδειγμα, στον κινηματογράφο ή σε σύσκεψη.

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Αλλαγή του προφίλ σας για συσκέψεις

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να εκπέμπει ένα διακριτικό ήχο μπιπ μία φορά, αντί να χτυπά με τον κανονικό ήχο κλήσης, όταν είστε σε σύσκεψη.

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**.
- 2 Επιλέξτε **Σύσκεψη** > **Ενεργοποίηση**.

Συμβουλή: Θέλετε γρήγορη πρόσβαση στα προφίλ; Προσθέστε ένα widget προφίλ στην αρχική οθόνη.

Ορισμός προφίλ με χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ μέχρι μια προκαθορισμένη ώρα, μετά την οποία θα ενεργοποιηθεί το προφίλ που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**.

- 1 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ και κατόπιν επιλέξτε **Προσωρινό**.
- 2 Ρυθμίστε την ώρα κατά την οποία θέλετε να λήγει το προσωρινό προφίλ.

Χρήση του τηλεφώνου σας εκτός σύνδεσης

Σε χώρους όπου δεν θέλετε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη μουσική, τα βίντεο και τα εκτός σύνδεσης παιχνίδια σας, εάν επιλέξετε το προφίλ εκτός σύνδεσης.

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενεργοπ. λειτ. εκτός σύνδ..**

Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ εκτός σύνδεσης, η σύνδεσή σας στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κλείνει. Όλα τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας εμποδίζονται. Εάν προσπαθήσετε να στείλετε μήνυμα, αυτό τοποθετείται στο φάκελο "Εξερχόμενα" και αποστέλλεται μόνο όταν επιλέξετε άλλο προφίλ.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας χωρίς SIM. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε τη SIM. Όταν το ενεργοποιήσετε ξανά, ενεργοποιείται το προφίλ εκτός σύνδεσης.

! **Σημαντικό:** Στο προφίλ εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που είναι προγραμματισμένος στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε ένα άλλο προφίλ.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ εκτός σύνδεσης, μπορείτε, παρ' όλα αυτά, να συνδέεστε σε δίκτυα Wi-Fi, για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Bluetooth.

Εάν το NFC είναι ενεργοποιημένο, παραμένει ενεργοποιημένο και στο προφίλ εκτός σύνδεσης. Για να απενεργοποιήσετε το NFC, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα** > **NFC** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **NFC** σε **Απενεργοποιημ..**

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου δεν επιτρέπεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη. Μην ξεχνάτε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας.

Δημιουργία νέου προφίλ

Πώς μπορείτε να κάνετε το τηλέφωνό σας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας στην εργασία, στη σχολή ή στο σπίτι; Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα προφίλ για διαφορετικές περιστάσεις και να τους δώσετε τα κατάλληλα ονόματα.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Προφίλ.

Επιλέξτε  > Δημιουργία νέου και καθορίστε τις ρυθμίσεις προφίλ σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης ειδικά για το προφίλ σας. Επιλέξτε 'Ήχος κλήσης'.

Αλλαγή του θέματος

 Με τα θέματα, μπορείτε να ανανεώνετε το τηλέφωνό σας – αλλάζτε την εμφάνιση και το συνδυασμό χρωμάτων της οθόνης σας.

1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Θέματα.

2 Επιλέξτε Γενικά και ένα θέμα.

Συμβουλή: Για να κάνετε λήψη περισσότερων θεμάτων από το Κατάστημα Nokia, επιλέξτε Λήψη θεμάτων. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Αρχική οθόνη

Σχετικά με την αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε:

- Να βλέπετε ειδοποιήσεις ή ενδείξεις για αναπάντητες κλήσεις και ληφθέντα μηνύματα
- Να ανοίγετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές
- Να ελέγχετε εφαρμογές, όπως η Αναπαραγωγή μουσικής
- Να προσθέτετε συντομεύσεις για διάφορες λειτουργίες, όπως σύνταξη μηνύματος
- Να προβάλετε τις αγαπημένες σας επαφές και να τις καλείτε ή να τους στέλνετε μηνύματα γρήγορα

Μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία αρχικές οθόνες – για παράδειγμα, ξεχωριστές αρχικές οθόνες για την εργασία σας και για την ιδιωτική σας ζωή.

Η αρχική οθόνη είναι διαδραστική. Για να ελέγξετε γρήγορα το ημερολόγιό σας, επιλέξτε την ημερομηνία. Για να ορίσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε το ρολόι.

Προσαρμογή της αρχικής οθόνης

Θέλετε να βλέπετε το αγαπημένο σας τοπίο ή φωτογραφίες της οικογένειάς σας στο φόντο της αρχικής οθόνης; Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία και να αναδιατάξετε τα στοιχεία σε κάθε αρχική οθόνη ξεχωριστά, ώστε να τις διαμορφώσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.


Αλλαγή της ταπετσαρίας

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αλλαγή ταπετσαρίας**.

Συμβουλή: Κάντε λήψη περισσότερων εικόνων φόντου από το Κατάστημα Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Αναδιάταξη στοιχείων στην αρχική οθόνη

Αγγίξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο και σύρετέ το σε μια νέα θέση.

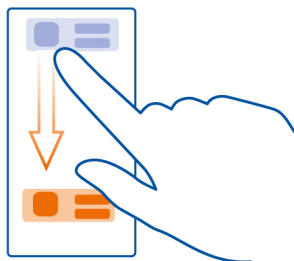

Συμβουλή: Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε στοιχεία ανάμεσα σε διαφορετικές αρχικές οθόνες.

Προσθήκη νέας αρχικής οθόνης

Επιλέξτε **≡ > Προσθήκη αρχικής οθόνης**.

Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη

Θέλετε να μάθετε τι καιρό θα κάνει σήμερα ή να ενημερωθείτε για την τρέχουσα επικαιρότητα; Μπορείτε να προσθέσετε μικροεφαρμογές (widget) στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας και να βλέπετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο με μία ματιά.

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθήκη widget** και ένα widget.

Ένα widget μπορεί να εμπλουτίσει την εφαρμογή με την οποία σχετίζεται, καθώς και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εφαρμογή.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε λήψη περισσότερων widget από το Κατάστημα Nokia.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Ορισμένα widget της αρχικής οθόνης ενδέχεται να συνδέονται αυτόματα στο Διαδίκτυο. Για να το αποτρέψετε αυτό, κλείστε τη σύνδεση δεδομένων για κινητές συσκευές. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη από την περιοχή ειδοποιήσεων προς τα κάτω και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Αφαίρεση widget από την αρχική οθόνη

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το widget και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη


Το ξέρατε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις για τις εφαρμογές και τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά; Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για εφαρμογές ή ενέργειες, όπως σύνταξη μηνύματος.

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθήκη συντόμ.** και την εφαρμογή ή την ενέργεια.

Εναλλαγή μεταξύ αρχικών οθονών

Μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία αρχικές οθόνες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές αρχικές οθόνες για την εργασία και για την ιδιωτική σας ζωή και να τις διαμορφώσετε ώστε να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο.

Για να μεταβείτε σε άλλη αρχική οθόνη, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

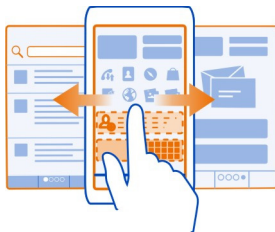

Το εικονίδιο  υποδηλώνει την τρέχουσα αρχική οθόνη.

Προσθήκη των σημαντικών επαφών σας στην αρχική οθόνη

Προσθέστε τις πιο σημαντικές σας επαφές στην αρχική οθόνη, ώστε να μπορείτε να τις καλέσετε ή να στείλετε μηνύματα.

Επιλέξτε  > Επαφές.

Επιλέξτε μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου σας και  > Προσθήκη στην Αρχική οθ..

Κλήση επαφής

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την επαφή και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εάν η επαφή περιέχει περισσότερους από έναν αριθμούς, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε.

Αποστολή μηνύματος σε επαφή

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την επαφή και **Μήνυμα**.

Αφαίρεση επαφής από την αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την επαφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Η επαφή αφαιρείται από την αρχική οθόνη, αλλά διατηρείται στη λίστα επαφών σας.

Οργάνωση των εφαρμογών σας

Θέλετε να βρίσκετε πιο γρήγορα τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε περισσότερο; Στο κύριο μενού, μπορείτε να οργανώσετε τις εφαρμογές σας σε φακέλους, αποκρύπτοντας εκείνες που χρησιμοποιείτε λιγότερο.

Επιλέξτε .

Δημιουργία νέου φακέλου

Επιλέξτε  > Νέος φάκελος.

Μετακίνηση εφαρμογής σε φάκελο

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετακίνηση σε φάκελο** και το νέο φάκελο.

Συμβουλή: Για να σύρετε και να αποθέσετε εφαρμογές και φακέλους, στο μενού, πατήστε παρατεταμένα την οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τακτοποίηση**.

Κατάστημα Nokia

Σχετικά με το Κατάστημα Nokia

 Επιλέξτε  > Κατάστ. και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia.

Το ξέρατε ότι μπορείτε να εξατομικεύσετε το τηλέφωνό σας με περισσότερες εφαρμογές; Ή ότι μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών δωρεάν; Περιηγηθείτε στο Κατάστημα Nokia για να βρείτε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να λάβετε:

- Παιχνίδια
- Εφαρμογές
- Βίντεο
- Θέματα και ταπετσαρίες
- Ήχους κλήσης

Μπορείτε επίσης να βρείτε περιεχόμενο σχετικό με τις προτιμήσεις και τη θέση σας.

Για να κάνετε λήψη μουσικής από το Κατάστημα Nokia, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia.

Όταν συνδεθείτε, θα λάβετε προσφορές περιεχομένου συμβατού με το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και λήψη περιεχομένου απευθείας στο τηλέφωνό σας ή μπορείτε να περιηγηθείτε στο Κατάστημα Nokia από το συμβατό υπολογιστή σας και να στείλετε συνδέσμους για περιεχόμενο στο τηλέφωνό σας με μήνυμα κειμένου.

Κάποια από τα περιεχόμενα παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στον λογαριασμό τηλεφώνου σας.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.

Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Αναζήτηση στο Κατάστημα Nokia

Ρίξτε μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια ή εφαρμογές, στα στοιχεία περιεχομένου με τις περισσότερες λήψεις, καθώς και σε στοιχεία περιεχομένου που προτείνονται για σας και το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις διάφορες κατηγορίες ή να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συγκεκριμένα στοιχεία.

- 1 Επιλέξτε  > **Κατάστ.** και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Γράψτε λέξεις αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Όταν προβάλλετε ένα στοιχείο, εμφανίζονται επίσης σχετικά στοιχεία.

Συμβουλή: Για να δείτε τα σχόλια άλλων απόμων για ένα στοιχείο, ρίξτε μια ματιά στις κριτικές. Μπορείτε επίσης να δείτε μια περιγραφή, την τιμή και το μέγεθος της λήψης.

Λήψη παιχνιδιού, εφαρμογής ή άλλου στοιχείου

Λάβετε δωρεάν παιχνίδια, εφαρμογές ή βίντεο ή αγοράστε περισσότερο περιεχόμενο για το τηλέφωνό σας. Στο Κατάστημα Nokia, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο ειδικά σχεδιασμένο για το τηλέφωνό σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Κατάστ.** και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia.
- 2 Επιλογή του στοιχείου.
- 3 Εάν ένα στοιχείο έχει τιμή, επιλέξτε **Αγορά**. Εάν το στοιχείο παρέχεται δωρεάν, επιλέξτε **Λήψη**.
- 4 Μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα ή, εάν προσφέρεται αυτή η δυνατότητα, μέσω του τηλεφωνικού λογαριασμού σας.
Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία της κάρτας σας στο λογαριασμό σας Nokia, επιλέξτε **Προσθήκη**.
- 5 Επιλέξτε **Πληρωμή**.
- 6 Για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Nokia και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Συνέχεια** για να ξεκινήσει η λήψη.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, μπορείτε να ανοίξετε ή να προβάλετε το στοιχείο. Μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγηση για να βρείτε και άλλο περιεχόμενο κατά τη διάρκεια της λήψης.

Ο τύπος περιεχομένου καθορίζει τη θέση αποθήκευσης του στοιχείου στο τηλέφωνό σας. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης, επιλέξτε  > **Προτιμήσεις εγκατάστασης** και τη θέση στην οποία θέλετε να γίνεται αποθήκευση στοιχείων.

Συμβουλή: Χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi για τη λήψη μεγάλων αρχείων, όπως παιχνιδιών, εφαρμογών ή βίντεο.

Συμβουλή: Για να μην επαναλαμβάνετε την πληκτρολόγηση των στοιχείων της κάρτας πληρωμών σας κατά τις αγορές από το Κατάστημα Nokia, αποθηκεύστε τα στοιχεία σας στο λογαριασμό σας Nokia. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία κάρτες πληρωμής και να επιλέγετε ποια θα χρησιμοποιήσετε κατά τις αγορές σας.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα στοιχείο, επικοινωνήστε με τον εκδότη του στοιχείου.

Προβολή των λήψεων σας

Κατά τη διάρκεια της λήψης ενός στοιχείου, μπορείτε να συνεχίσετε να αναζητάτε άλλο περιεχόμενο και να προσθέτετε στοιχεία στην ουρά λήψεών σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Κατάστ.** και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia.
- 2 Επιλέξτε .

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των τρεχουσών λήψεων στοιχείων στο τμήμα Νέες λήψεις. Κάθε φορά γίνεται λήψη μόνο ενός στοιχείου, ενώ τα εκκρεμή στοιχεία βρίσκονται σε αναμονή στην ουρά λήψεών σας.

Τα ήδη ληφθέντα στοιχεία εμφανίζονται στο τμήμα Ιστορικό λήψεων.

Συμβουλή: Εάν χρειαστεί, για παράδειγμα, να κλείσετε προσωρινά τη σύνδεση Wi-Fi, επιλέξτε το στοιχείο που λαμβάνεται εκείνη τη στιγμή και, στη συνέχεια, στην προβολή λεπτομερειών, επιλέξτε **Παύση**. Για να συνεχίσετε τη λήψη, επιλέξτε **Συνέχιση**. Κάντε παύση της λήψης κάθε εκκρεμούς στοιχείου ξεχωριστά.

Εάν η λήψη ενός στοιχείου αποτύχει, μπορείτε να την επαναλάβετε από την αρχή.

Αξιολόγηση και κριτική στοιχείου

Θέλετε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για ένα στοιχείο περιεχομένου με άλλους χρήστες του Καταστήματος Nokia; Αξιολογήστε το στοιχείο και γράψτε τη δική σας κριτική.

Μπορείτε να δημοσιεύσετε μόνο μία κριτική για κάθε στοιχείο που έχετε λάβει.

- 1 Επιλέξτε το στοιχείο και **Σχόλιο**.
- 2 Αξιολογήστε το στοιχείο και γράψτε την κριτική σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Υποβολή**.
Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε την κριτική σας, επιλέξτε **Επεξεργασία σχολίου**.
- 3 Για να δημοσιεύσετε την κριτική σας, επιλέξτε **Υποβολή**.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε καθαρό το Κατάστημα Nokia, υποβάλλοντας αναφορά σε περίπτωση που εντοπίσετε ανάρμοστο περιεχόμενο. Επιλέξτε **Αναφορά κατάχρησης** και την αιτία για την υποβολή αναφοράς. Δώστε επιπλέον λεπτομέρειες, εάν είναι απαραίτητο.

Τηλέφωνο

Κλήση αριθμού τηλεφώνου


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε .

Για να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα +, ο οποίος χρησιμοποιείται για διεθνείς κλήσεις, επιλέξτε * δύο φορές.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 3 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Αναζήτηση επαφής από την εφαρμογή κλήσεων

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, ξεκινήστε να γράφετε το όνομα ή το επώνυμο της επαφής. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση με βάση το όνομα εταιρείας. Επιλέξτε κάθε αριθμητικό πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε την επαφή "Nokia", επιλέξτε 6, 6, 5, 4 και 2.

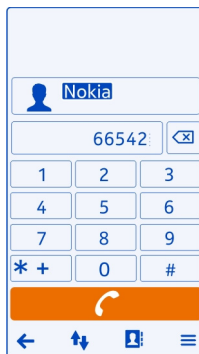

Κλήση της επαφής που βρέθηκε

Επιλέξτε την επαφή.

Αποστολή μηνύματος στην επαφή

Επιλέξτε παρατεταμένα την επαφή και, από την κάρτα επαφής, επιλέξτε **Μήνυμα**.

Κλήση επαφής

- 1 Επιλέξτε  > Επαφές.
- 2 Για να αναζητήσετε μια επαφή, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, γράψτε τα πρώτα γράμματα ή χαρακτήρες του ονόματος ή του επωνύμου στο πεδίο αναζήτησης.
- 3 Επιλέξτε την επαφή.
- 4 Στην κάρτα επαφής, επιλέξτε **Κλήση ομιλίας**.
- 5 Εάν η επαφή περιέχει περισσότερους από έναν αριθμούς τηλεφώνου, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

Ενεργοποίηση του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να επιτρέψετε σε άλλα άτομα που βρίσκονται μαζί σας στον ίδιο χώρο να συμμετάσχουν σε μια κλήση, ενεργοποιήστε το ενσωματωμένο μεγάφωνο.


Επιλέξτε **[M]**.

Απενεργοποίηση του μεγαφώνου

Επιλέξτε **[M]**.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Μπορείτε να έχετε κλήση συνακρόασης μέχρι και με έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας. Οι κλήσεις συνακρόασης είναι υπηρεσία δικτύου.

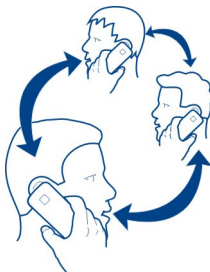

Δεν υποστηρίζονται κλήσεις συνακρόασης βίντεο.

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο.
- 2 Για να πραγματοποιήσετε κλήση προς ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **[+]**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή, για να αναζητήσετε μια επαφή, επιλέξτε **[A]**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση.
- 3 Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, επιλέξτε **[≡] > Συνακρόαση**.

Προσθήκη άλλου ατόμου σε κλήση συνακρόασης

Καλέστε το άτομο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **[+]**.

Προσωπική συζήτηση με κάποιο από τα άτομα που συμμετέχουν στην κλήση συνακρόασης

Επιλέξτε  > Προβολή συμμετεχόντων. Μεταβείτε στο άτομο και, στη συνέχεια, επιλέξτε . Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στο τηλέφωνο. Τα άλλα άτομα μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνακρόασης.

Για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε  > Συνακρόαση. Ή, εάν στην κλήση συνακρόασης συμμετέχουν περισσότερα από τρία άτομα, επιλέξτε .

Αποβολή ατόμου από κλήση συνακρόασης που έχετε ξεκινήσει εσείς

Επιλέξτε  > Προβολή συμμετεχόντων. Μεταβείτε στο συγκεκριμένο άτομο και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Τερματισμός ενεργής κλήσης συνακρόασης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κλήση των αριθμών που χρησιμοποιείτε συχνότερα

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα τους φίλους και την οικογένειά σας εκχωρώντας τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα στα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Ταχεία κλήση.

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

1 Επιλέξτε το αριθμητικό πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό τηλεφώνου.

Το πλήκτρο 1 () είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

2 Επιλέξτε την επαφή από τη λίστα επαφών σας.

Αφαίρεση ή αλλαγή αριθμού αντιστοιχισμένου σε αριθμητικό πλήκτρο

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το αντιστοιχισμένο πλήκτρο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε Αφαίρεση ή Αλλαγή.

Πραγματοποίηση κλήσης

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , κατόπιν επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το αντιστοιχισμένο αριθμητικό πλήκτρο.

Χρήση της φωνής σας για κλήση επαφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να πραγματοποιείτε κλήσεις ή να χειρίζεστε το τηλέφωνό σας.

Οι φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή. Οι εντολές δημιουργούνται αυτόματα από το τηλέφωνό σας.

Κατά την προσθήκη επαφών ή την επεξεργασία φωνητικών εντολών, μην χρησιμοποιείτε πολύ μικρά ονόματα ή ονόματα που μοιάζουν μεταξύ τους για διαφορετικές επαφές ή εντολές.

! **Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση όταν εκφωνείτε τη φωνητική εντολή.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κλήσης. Εάν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του ακουστικού.
- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Πείτε καθαρά το όνομα που έχει αποθηκευτεί για την επαφή.
- 3 Το τηλέφωνο αναπαράγει μια δημιουργημένη φωνητική εντολή για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα τηλεφώνου και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση, επιλέξτε **Διακοπή**.

Ακρόαση φωνητικής εντολής για μια επαφή

- 1 Επιλέξτε μια επαφή και **≡** > **Στοιχεία φράσης**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο της επαφής.

Εάν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί σε ένα όνομα, μπορείτε να πείτε το όνομα και τον τύπο αριθμού, όπως κινητό ή τηλέφωνο.

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Διαδικτύου

Σχετικά με τις κλήσεις μέσω Διαδικτύου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να δεχθείτε κλήσεις μέσω Διαδικτύου. Οι υπηρεσίες κλήσεων διαδικτύου είναι δυνατό να υποστηρίζουν κλήσεις μεταξύ υπολογιστών, μεταξύ κινητών τηλεφώνων και μεταξύ μιας συσκευής VoIP και ενός παραδοσιακού τηλεφώνου. Η υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου είναι υπηρεσία δικτύου.

Ορισμένοι φορείς υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου επιτρέπουν δωρεάν κλήσεις Διαδικτύου. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος σύνδεσης, επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις Διαδικτύου, πρέπει να βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης ενός δικτύου Wi-Fi ή να έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) σε δίκτυο 3G και να είστε συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου.

Εγκατάσταση υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου

Μπορείτε να αναζητήσετε υπηρεσίες κλήσεων Διαδικτύου από το Κατάστημα Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

- 1 Κάντε λήψη ενός widget εγκατάστασης για την υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου.
- 2 Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, επιλέξτε το widget εγκατάστασης.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Όταν έχει εγκατασταθεί μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, εμφανίζεται μια καρτέλα για αυτήν την υπηρεσία στη λίστα επαφών.

Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση από τη λίστα φίλων ή τη λίστα επαφών σας.

Επιλέξτε  > Επαφές.

Κλήση επαφής στη λίστα φίλων

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου και, στη συνέχεια, συνδεθείτε σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα φίλων και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλήση Διαδικτύου**.

Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου σε αριθμό τηλεφώνου

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό.
- 2 Επιλέξτε  και μια επιλογή για την πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου.

Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης

Προσπαθείτε να καλέσετε κάποιον αλλά δεν απαντά; Είναι εύκολο να τον καλέσετε ξανά. Στο μητρώο κλήσεων, μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις που έχετε πραγματοποιήσει και λάβει.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και κατόπιν επιλέξτε τον αριθμό ή την επαφή.

Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας

Μπορείτε να ηχογραφήσετε τις τηλεφωνικές σας συνομιλίες.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας, επιλέξτε  > Μετάβαση στην Αρχική οθ. και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > Εγγραφή.
- 2 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .

- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε . Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Αρχεία ήχου της εφαρμογής Αρχεία.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης δεδομένων ή όταν είναι ανοιχτή μια σύνδεση GPRS.


Σίγαση του τηλεφώνου σας με αναστροφή

Εάν το τηλέφωνό σας ηχήσει σε μια περίπτωση στην οποία δεν θέλετε να σας ενοχλούν, μπορείτε να γυρίσετε ανάποδα το τηλέφωνο για να κάνετε σίγαση του ήχου κλήσης.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης με αναστροφή

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις αισθητήρα > Σίγαση κλήσεων > Ενεργοποιημένη.

Όταν το τηλέφωνό σας ηχήσει, γυρίστε το ανάποδα, δηλαδή με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.

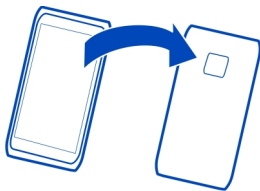

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε να δείτε πότε είχατε αναπάντητες κλήσεις. Εμφανίζεται ο αριθμός όλων των συμβάντων που χάσατε, όπως αναπάντητες κλήσεις και ληφθέντα μηνύματα.

Για να προβάλετε τον αριθμό τηλεφώνου, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων. Εμφανίζεται το όνομα του καλούντος, εάν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.

Επιστροφή κλήσης επαφής ή αριθμού

Επιλέξτε την επαφή ή τον αριθμό.

Προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων αργότερα

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και, στη συνέχεια, ανοίξτε την καρτέλα αναπάντητων κλήσεων .

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή σας

Μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, όπου οι καλούντες μπορούν να σας αφήνουν μήνυμα εάν δεν απαντάτε. Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι υπηρεσία δικτύου.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 1.

Αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή σας

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Αυτόμ. τηλεφων..
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το γραμματοκιβώτιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αλλαγή αριθμού**.
- 3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό (ζητήστε τον από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εντάξει**.

Προώθηση κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προώθηση εισερχόμενων κλήσεων.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Προώθηση κλήσεων > Κλήσεις ομιλίας.

Προώθηση κλήσεων ομιλίας όταν δεν απαντηθούν

Επιλέξτε **Εάν δεν απαντηθεί** > Ενεργοποίηση > Στον A/T ομιλίας.

Προώθηση κλήσεων ομιλίας όταν υπάρχει ήδη κλήση σε εξέλιξη

Επιλέξτε **Εάν κατειλημμένο** > Ενεργοποίηση > Στον A/T ομιλίας.

Είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία επιλογές προώθησης ταυτόχρονα.

Προώθηση όλων των κλήσεων ομιλίας σε άλλο αριθμό τηλεφώνου

- 1 Επιλέξτε **Όλες οι κλήσεις ομιλίας** > Ενεργοποίηση > Προς άλλον αριθμό.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό. Για να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε **Εύρεση**.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

Αποτροπή πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων

Κάποιες φορές, ίσως θέλετε να εμποδίσετε την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε στο εξωτερικό.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Φραγή κλήσεων.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Αποτροπή πραγματοποίησης κλήσεων

- 1 Εάν είναι εγκατεστημένη μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Φραγή κλήσεων κινητού**.
- 2 Για την αποτροπή πραγματοποίησης κλήσεων, τοπικών ή διεθνών, επιλέξτε **Εξερχόμενες κλήσεις ή Διεθνείς κλήσεις**. Για την αποτροπή πραγματοποίησης διεθνών κλήσεων, αλλά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων εσωτερικού, επιλέξτε **Διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα προέλευσης**.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων δεδομένων.

Περιορισμός λήψης κλήσεων

- 1 Εάν είναι εγκατεστημένη μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Φραγή κλήσεων κινητού**.
- 2 Για την αποτροπή λήψης τοπικών κλήσεων ή διεθνών, όταν είστε στο εξωτερικό, επιλέξτε **Εισερχόμενες κλήσεις ή Εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε σε περιαγωγή**.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Αποτροπή ανώνυμων κλήσεων Διαδικτύου

Επιλέξτε **Φραγή κλήσεων Διαδικτύου > Φραγή ανώνυμων κλήσεων > Ενεργοποιημένη**.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

Αποδοχή κλήσεων μόνο σε συγκεκριμένους αριθμούς

Μπορείτε να αποδέχεστε κλήσεις μόνο σε αριθμούς της οικογένειάς σας ή σε άλλους αριθμούς ταχείας κλήσης και να αποκλείετε όλους τους άλλους αριθμούς τηλεφώνου.

Επιλέξτε **☎ > Επαφές και ☰ > Αριθμοί SIM > Αρ. επιτρεπτών κλήσ..**

Δεν υποστηρίζουν όλες οι SIM την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας επιτρεπτών κλήσεων

Επιλέξτε **☰ > Ενεργοπ. επιτρεπ. κλήσεων** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2.

Επιλογή των ανθρώπων στους οποίους επιτρέπονται κλήσεις

- 1 Επιλέξτε  > Νέα επαφή SIM.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2.
- 3 Γράψτε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής προς την οποία θέλετε να επιτρέπονται οι κλήσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα επαφών στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, επιλέξτε  > Προσθήκη από Επαφές και μια επαφή.

Για να στείλετε μήνυμα κειμένου σε μια επαφή SIM, όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Επαφές

Σχετικά με την εφαρμογή Επαφές



Επιλέξτε  > Επαφές.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις και άλλες πληροφορίες επαφής των φίλων σας. Εάν θέλετε να επικοινωνείτε εύκολα με τις σημαντικότερες επαφές σας, μπορείτε να τις ορίσετε ως αγαπημένες.

Αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων e-mail

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη λίστα επαφών σας τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις e-mail και άλλες πληροφορίες των φίλων σας.

Επιλέξτε  > Επαφές.

Προσθήκη επαφής στη λίστα επαφών

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο επαφής και συμπληρώστε το πεδίο.
- 3 Μόλις ολοκληρώσετε την προσθήκη του στοιχείου, επιλέξτε .

Επεξεργασία πληροφοριών επαφής

- 1 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε .
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο επαφής και τροποποιήστε τις πληροφορίες.
- 3 Μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων, επιλέξτε .

Προσθήκη περισσότερων λεπτομερειών σε μια κάρτα επαφής

Επιλέξτε μια επαφή, πατήστε  >  και το στοιχείο της επαφής που θέλετε.

Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση ή μήνυμα

Λάβετε κλήση ή μήνυμα από κάποιον που το τηλέφωνό του δεν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών σας; Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε τον αριθμό σε μια νέα ή σε μια υπάρχουσα καταχώριση της λίστας επαφών.

Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 2 Ανοίξτε την καρτέλα Ληφθείσες κλήσεις .
- 3 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο έναν αριθμό τηλεφώνου και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκευση στις Επαφές**.
- 4 Επιλέξτε εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση στη λίστα επαφών ή να ενημερώσετε μια υπάρχουσα καταχώριση.

Αποθήκευση αριθμού από ληφθέν μήνυμα

- 1 Πατήστε  > **Μηνύματα**.
- 2 Στη λίστα Συζητήσεις, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ένα μήνυμα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκευση στις Επαφές**.
- 3 Επιλέξτε εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση στη λίστα επαφών ή να ενημερώσετε μια υπάρχουσα καταχώριση.

Επικοινωνήστε γρήγορα με τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής σας

Μπορείτε να ορίσετε τις πιο σημαντικές σας επαφές ως αγαπημένες. Οι αγαπημένες σας επαφές βρίσκονται στην κορυφή της λίστας Επαφές, έτσι ώστε να μπορείτε να τις καλείτε εύκολα.

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Ορισμός επαφής ως αγαπημένης

Επιλέξτε και κρατήστε μια επαφή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

Αφαίρεση επαφής από τα αγαπημένα

Επιλέξτε και κρατήστε μια επαφή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρ. από τα αγαπημένα**. Η επαφή δεν διαγράφεται από τη βασική λίστα επαφών σας.

Προσθήκη των σημαντικών επαφών σας στην αρχική οθόνη

Προσθέστε τις πιο σημαντικές σας επαφές στην αρχική οθόνη, ώστε να μπορείτε να τις καλέσετε ή να στείλετε μηνύματα.

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Επιλέξτε μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου σας και  > Προσθήκη στην Αρχική οθ..

Κλήση επαφής

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την επαφή και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εάν η επαφή περιέχει περισσότερους από έναν αριθμούς, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε.

Αποστολή μηνύματος σε επαφή

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την επαφή και **Μήνυμα**.

Αφαίρεση επαφής από την αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την επαφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Η επαφή αφαιρείται από την αρχική οθόνη, αλλά διατηρείται στη λίστα επαφών σας.

Προσθήκη φωτογραφίας για επαφή

Θέλετε να βλέπετε αμέσως ποιος σας καλεί; Προσθέστε φωτογραφίες για συγκεκριμένες επαφές.

Πατήστε  > Επαφές.

- 1 Επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Επιλέξτε  δίπλα στο όνομα της επαφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη εικόνας**.
- 3 Επιλέξτε μια φωτογραφία από την Έκθεση.

Αλλαγή ή αφαίρεση φωτογραφίας

Επιλέξτε τη φωτογραφία και **Αλλαγή εικόνας** ή **Αφαίρεση εικόνας**.

Ρύθμιση ήχου κλήσης για μια επαφή

Θέλετε να μπορείτε να ακούσετε πότε σας καλεί ένα συγκεκριμένο άτομο; Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης ειδικά για αυτό το άτομο.

Επιλέξτε  > Επαφές.

- 1 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε .
- 2 Επιλέξτε **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Εάν προσθέσετε τα μέλη της οικογένειάς σας ή τους φίλους σας σε μια ομάδα επαφών, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα εύκολα σε όλα τα μέλη της ομάδας ταυτόχρονα.

- 1 Επιλέξτε  > **Επαφές**.
- 2 Ανοίξτε την καρτέλα  και, στη συνέχεια, επιλέξτε .
- 3 Γράψτε ένα όνομα για την ομάδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Στην καρτέλα , επιλέξτε την ομάδα και πατήστε  > **Προσθήκη μελών**.
- 5 Επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε **Επιλογή**.

Αποστολή μηνύματος σε ομάδα ατόμων

Θα θέλατε να στείλετε γρήγορα ένα μήνυμα σε όλα τα μέλη της οικογένειάς σας; Εάν τα έχετε συμπεριλάβει σε μια ομάδα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε όλους τους ταυτόχρονα.

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα .
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο έναν τίτλο ομάδας και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος**.

Αποστολή των πληροφοριών επαφής σας με χρήση της Κάρτας σας

Τα στοιχεία μου είναι η ηλεκτρονική σας επαγγελματική κάρτα. Με Τα στοιχεία μου, μπορείτε να στείλετε τις πληροφορίες επαφής σας σε άλλους.

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Αποστολή στοιχείων επικοινωνίας ως επαγγελματικής κάρτας

- 1 Επιλέξτε και κρατήστε **Τα στοιχεία μου** και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστ. ως προσ. στοιχεία**.
- 2 Επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής.

Επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας σας στην Κάρτα σας

- 1 Επιλέξτε **Τα στοιχεία μου**.
- 2 Επιλέξτε  και τις λεπτομέρειες που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξτε .

Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας

Εάν έχετε επαφές αποθηκευμένες στην κάρτα SIM, μπορείτε να τις αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα στοιχεία σε επαφές που έχετε αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας, όπως εναλλακτικούς αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ή μια εικόνα.

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Επιλέξτε  > Αριθμοί SIM > Αντιγρ. όλων στο τηλ..

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών σας στις υπηρεσίες Nokia

Εάν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών σας στις υπηρεσίες Nokia, μπορείτε να αντιγράψετε εύκολα τις επαφές σας σε ένα νέο τηλέφωνο. Εάν το τηλέφωνό σας κλαπεί ή υποστεί βλάβη, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στη λίστα επαφών σας μέσω Διαδικτύου.

Επιλέξτε  > Επαφές.

Επιλέξτε  > Συγχρον. Nokia > Συγχρονισμός.

Εάν επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός, όλες οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στη λίστα επαφών σας αντιγράφονται αυτόματα στις υπηρεσίες Nokia.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Nokia, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Επίσης, σας ζητείται να δημιουργήσετε λογαριασμό, εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία Nokia χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.

Εάν χρησιμοποιείτε το Συγχρονισμό Nokia για αυτόματο συγχρονισμό των επαφών σας, μην επιτρέπετε το συγχρονισμό επαφών με άλλη υπηρεσία, επειδή ενδέχεται να υπάρξουν διενέξεις. Ο Συγχρονισμός Nokia για επαφές δεν είναι διαθέσιμος, εάν συγχρονίζετε επαφές με το Mail for Exchange.

Κοινωνικά δίκτυα

Σχετικά με τα Κοινωνικά δίκτυα



Επιλέξτε  > Κοιν. δίκτυα και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

Για να εμπλουτίσετε ακόμα περισσότερο την εμπειρία σας με την κοινωνική δικτύωση, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Κοιν. δίκτυα. Όταν είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μέσω της εφαρμογής Κοιν. δίκτυα, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να δείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας από πολλές υπηρεσίες σε μία ενιαία προβολή
- Να δημοσιεύσετε τη δική σας ενημέρωση κατάστασης σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα
- Να κοινοποιήσετε φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα
- Κοινή προβολή βίντεο που εγγράφετε με το τηλέφωνό σας
- Να συνδέσετε τα προφίλ των δικτυακών φίλων σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους στο τηλέφωνό σας

- Να προσθέσετε συμβάντα από το ημερολόγιο της υπηρεσίας στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας

Μόνο οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιμες.

Η χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί υποστήριξη δικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων και τις σχετικές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες τρίτων και δεν παρέχονται από τη Nokia. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζεστε πληροφορίες με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ισχύουν για την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω αυτής της υπηρεσίας. Μελετήστε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτής της υπηρεσίας.

Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας σε μία ενιαία προβολή

Όταν είστε συνδεδεμένοι στις διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μέσω της εφαρμογής Κοιν. δίκτυα, μπορείτε να βλέπετε σε μία ενιαία προβολή τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας από όλες αυτές τις υπηρεσίες. Έτσι, δεν χρειάζεται να εναλλάσσετε μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών για να βλέπετε τι κάνει καθένας τους.

- 1 Επιλέξτε  > Κοιν. δίκτυα.
- 2 Επιλέξτε μια υπηρεσία και, στη συνέχεια, συνδεθείτε σε αυτήν.
- 3 Επιλέξτε  > Οι λογαριασμοί μου > Προσθήκη κοιν. δικτύου.
- 4 Επιλέξτε μια άλλη υπηρεσία και, στη συνέχεια, συνδεθείτε σε αυτήν.
- 5 Επιλέξτε  > Όλες οι δραστ..

Όλες οι μεταδόσεις από τις υπηρεσίες που έχετε προσθέσει συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στην προβολή.

Δημοσίευση της κατάστασής σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Με την εφαρμογή Κοιν. δίκτυα, μπορείτε να δημοσιεύετε τις ενημερώσεις κατάστασής σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

- 1 Επιλέξτε  > Κοιν. δίκτυα και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.
- 2 Επιλέξτε  > Όλες οι δραστ..
- 3 Γράψτε την ενημέρωση κατάστασής σας στο πεδίο κειμένου.

Σύνδεση των δικτυακών φίλων σας με τη λίστα επαφών σας

Μπορείτε να συνδέσετε τα προφίλ των δικτυακών φίλων σας από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους στο τηλέφωνό σας. Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να προβάλλετε τα στοιχεία επαφής τους απευθείας από την εφαρμογή Κοιν. δίκτυα και να βλέπετε όλες τις νεότερες ενημερώσεις κατάστασής τους στη λίστα επαφών σας.

- 1 Επιλέξτε  > Κοιν. δίκτυα.
- 2 Επιλέξτε τη φωτογραφία προφίλ ενός δικτυακού φίλου σας και **Link Profile to Contact**.
- 3 Από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επαφή στην οποία θα συνδέσετε το προφίλ.

Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας στην αρχική οθόνη

Με το widget Κοιν. δίκτυα, μπορείτε να βλέπετε τις ενημερώσεις κατάστασης των διαδικτυακών σας φίλων απευθείας στην αρχική οθόνη, όταν είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της εφαρμογής Κοιν. δίκτυα.

Προσθήκη του widget Κοιν. δίκτυα στην αρχική οθόνη

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη widget** > Κοιν. δίκτυα.

Άνοιγμα της εφαρμογής Κοιν. δίκτυα από την αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το widget Κοιν. δίκτυα. Εάν είστε συνδεδεμένοι, ανοίγει η προβολή ενημερώσεων κατάστασης. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, ανοίγει η προβολή σύνδεσης.

Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο σε μια υπηρεσία

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Κοιν. δίκτυα για να αποστείλετε φωτογραφίες ή βίντεο σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

- 1 Επιλέξτε  > Κοιν. δίκτυα και, στη συνέχεια, συνδεθείτε σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε εάν θα αποστείλετε φωτογραφία ή βίντεο.
- 4 Για να επισημάνετε τα στοιχεία για αποστολή, επιλέξτε τα στοιχεία. Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 4 MB για τις φωτογραφίες και 10 MB για τα βίντεο.
- 5 Εάν αποστέλλετε μία μόνο φωτογραφία, μπορείτε να προσθέσετε μια λεζάντα και μια ετικέτα με σχόλιο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της φωτογραφίας.

Για να αναρτήσετε βίντεο, η δυνατότητα πρέπει να υποστηρίζεται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης και θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi.

6 Επιλέξτε .

Λήψη και αποστολή φωτογραφίας

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε την επιλογή αποστολής φωτογραφίας από την κάμερα.
- 3 Τραβήξτε μια φωτογραφία.
- 4 Προσθέστε μια λεζάντα και μια ετικέτα με σχόλιο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της φωτογραφίας.

Επικοινωνία με φίλο από υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης

Όταν δεν σας αρκεί να σχολιάσετε την κατάσταση του φίλου σας, μπορείτε να τον καλέσετε ή να του στείλετε μήνυμα.

- 1 Επιλέξτε  > Κοιν. δίκτυα.
- 2 Επιλέξτε τη φωτογραφία προφίλ ενός φίλου σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέθοδο επικοινωνίας που θέλετε.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη εάν έχετε συνδέσει τους δικτυακούς φίλους σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους στο τηλέφωνό σας ή εάν οι φίλοι σας έχουν προσθέσει τα στοιχεία επαφών τους στα στοιχεία τους στην υπηρεσία.

Οι διαθέσιμες μέθοδοι επικοινωνίας ενδέχεται να ποικίλλουν. Για να κάνετε κλήση ή να στείλετε μήνυμα σε ένα φίλο, η δυνατότητα πρέπει να υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας

Όταν απαντάτε σε προσκλήσεις εκδηλώσεων σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να προσθέσετε τα συμβάντα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας, ώστε να μπορείτε να προβάλετε προσεχή συμβάντα ακόμα και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

Επιλέξτε  > Κοιν. δίκτυα και μια υπηρεσία και κατόπιν πραγματοποιήστε είσοδο.

- 1 Επιλέξτε μια πρόσκληση για ένα συμβάν.
- 2 Προσθέστε το συμβάν στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας.

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

Μηνύματα

Σχετικά με τα Μηνύματα



Επιλέξτε > Μηνύματα.

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε διάφορα είδη μηνυμάτων:

- Μηνύματα κειμένου
- Μηνύματα ήχου
- Μηνύματα multimedia που περιέχουν φωτογραφίες και βίντεο
- Ομαδικά μηνύματα

Η εφαρμογή 'Μηνύματα' απαιτεί υποστήριξη δικτύου.

Αποστολή μηνύματος

Κρατήστε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σας με μηνύματα κειμένου και multimedia.

- 1 Επιλέξτε > Μηνύματα και .
- 2 Για να προσθέσετε μια επαφή ως παραλήπτη, επιλέξτε **Προς**. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- 3 Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Συμβουλή: Για να συμπεριλάβετε ένα συνημμένο, όπως μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, επιλέξτε .

- 4 Επιλέξτε .

Συμβουλή: Για να στείλετε μήνυμα σε μια επαφή από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την επαφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος**.

Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο ενδέχεται να είναι ακριβότερη από όσο η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εάν ένα μήνυμα κειμένου είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να μετατραπεί σε μήνυμα multimedia. Εάν θέλετε να στείλετε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου, επιλέξτε  > **Επιλογές αποστολής** > **Τύπος μηνύματος** > **Κείμενο**.

Εάν στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες και οι πληροφορίες επαφής ενός από τους παραλήπτες είναι διεύθυνση e-mail και όχι αριθμός τηλεφώνου, το μήνυμα κειμένου μετατρέπεται σε μήνυμα multimedia.

Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

Η λήψη και η εμφάνιση μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος

Όταν κάποιος σας στείλει μήνυμα, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην αρχική οθόνη. Μπορείτε να ανοίξετε το μήνυμα απευθείας από την αρχική οθόνη.

Επιλέξτε **Εμφάνιση** για να ανοίξετε το μήνυμα.

Τα μηνύματα οργανώνονται σε συζητήσεις, καθεμία από τις οποίες περιέχει όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί και ληφθεί από μια συγκεκριμένη επαφή σε μία, ενιαία προβολή. Για να διαβάσετε μια συζήτηση, επιλέξτε την από τη λίστα στην προβολή **Μηνύματα**.

Απάντηση στο μήνυμα

- 1 Με το μήνυμα ανοιχτό, επιλέξτε .
- 2 Γράψτε την απάντησή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > .

Συμβουλή: Για να απαντήσετε γρήγορα σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Πατήστε για γραφή**.

Προώθηση του μηνύματος

- 1 Με το μήνυμα ανοιχτό, επιλέξτε  > **Προώθηση**.
- 2 Για να προσθέσετε μια επαφή ως παραλήπτη, επιλέξτε **Προς**. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- 3 Επεξεργαστείτε το μήνυμα εάν χρειάζεται και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > .

Αποθήκευση συνημμένης φωτογραφίας ή άλλου αρχείου

- 1 Στη συζήτηση, επιλέξτε το μήνυμα που περιέχει το αρχείο.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκευση** και μια μνήμη. Τα αρχεία αποθηκεύονται στις αντίστοιχες εφαρμογές τους, όπως η Έκθεση.

Ανάγνωση του μηνύματος αργότερα

- 1 Επιλέξτε  > Μηνύματα.
- 2 Επιλέξτε τη συζήτηση η οποία περιέχει το μήνυμα.
- 3 Επιλέξτε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος ήχου

Μπορείτε να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου, όπως ένα τραγούδι γενεθλίων, και να το στείλετε στο φίλο σας ως μήνυμα ήχου.

- 1 Επιλέξτε  > Μηνύματα.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Για να προσθέσετε μια επαφή ως παραλήπτη, επιλέξτε **Προς**, μια επαφή και . Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- 4 Για να προσθέσετε ένα κλιπ ήχου ως συνημμένο, επιλέξτε  >  και το κλιπ ήχου.
Για να εγγράψετε ένα νέο κλιπ ήχου, επιλέξτε  >  και, στη συνέχεια, εγγράψτε το νέο κλιπ.
- 5 Επιλέξτε .

Αλλαγή γλώσσας γραφής

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία γράφετε τα μηνύματα και τα e-mail σας.

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Γλώσσα.
- 2 Επιλέξτε Γλώσσα γραφής.

E-mail

Σχετικά με το E-mail

-  Επιλέξτε  > E-mail.

Μπορείτε να μεταφέρετε αυτόματα τα e-mail από τον υπάρχοντα λογαριασμό e-mail σας στο τηλέφωνό σας και να διαβάζετε, να απαντάτε και να οργανώνετε τα e-mail σας ενώ μετακινείστε. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια στο τηλέφωνό σας και να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά απευθείας από την αρχική οθόνη.

Η αποστολή ή λήψη e-mail στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να χρεώνεται. Για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Το E-mail είναι υπηρεσία δικτύου και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές.

Σχετικά με το Exchange ActiveSync

 Επιλέξτε  > E-mail και **Νέο γραμ/κιβώτιο** > Exchange ActiveSync.

Θα θέλατε να έχετε πρόχειρα τα επαγγελματικά σας e-mail, τις επαφές και το ημερολόγιό σας, είτε κάθεστε στον υπολογιστή σας είτε εν κινήσει, με το τηλέφωνό σας; Μπορείτε να συγχρονίσετε το σημαντικό περιεχόμενο ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και έναν διακομιστή Mail for Exchange.

Το Mail for Exchange μπορεί να ρυθμιστεί μόνο εάν η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange. Επίσης, ο διαχειριστής πληροφορικών συστημάτων της εταιρείας σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Microsoft Exchange ActiveSync για το λογαριασμό σας.

Αυτή η συσκευή διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με διακομιστές που υποστηρίζουν το Microsoft Exchange ActiveSync. Η παροχή αυτής της συσκευής σε εσάς δεν σας παραχωρεί, και δεν λαμβάνετε, κανένα δικαίωμα επί οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft αναφορικά με οποιοδήποτε λογισμικό διακομιστή ή συσκευή διακομιστή στο οποίο/στην οποία αποκτάτε πρόσβαση χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή ή αναφορικά με τη χρήση του Microsoft Exchange ActiveSync εκτός αυτής της συσκευής.

Πριν να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του Mail for Exchange, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:

- Μια εταιρική διεύθυνση e-mail
- Όνομα διακομιστή Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας σας)
- Όνομα τομέα δικτύου (επικοινωνήστε με το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας σας)
- Κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του γραφείου

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Exchange, ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετες πληροφορίες. Εάν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας σας.

Με το Mail for Exchange, η χρήση του κωδικού κλειδώματος τηλεφώνου ενδέχεται να είναι υποχρεωτική.

Ο συγχρονισμός πραγματοποιείται αυτόματα ανά τακτά διαστήματα που καθορίζονται κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού Mail for Exchange. Συγχρονίζεται μόνο το περιεχόμενο που καθορίζετε κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού. Για να συγχρονίσετε πρόσθετο περιεχόμενο, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις Mail for Exchange.

Προσθήκη γραμματοκιβώτιου

Χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία διευθύνσεις e-mail; Μπορείτε να έχετε πολλά γραμματοκιβώτια στο τηλέφωνό σας. Το E-mail είναι υπηρεσία δικτύου.

Επιλέξτε  > E-mail.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή E-mail για πρώτη φορά, το τηλέφωνό σας θα σας ζητήσει να δημιουργήσετε ένα γραμματοκιβώτιο. Εάν αποδεχτείτε, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε το επαγγελματικό σας e-mail με το τηλέφωνό σας, ρυθμίστε το e-mail χρησιμοποιώντας την επιλογή Exchange ActiveSync. Για τη ρύθμιση, χρειάζεστε το όνομα του διακομιστή σας Microsoft Exchange Server και του τομέα δικτύου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας Mail for Exchange.

Προσθήκη γραμματοκιβώτιου αργότερα

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα γραμματοκιβώτιο αργότερα. Επιλέξτε E-mail > Νέο γραμ/κιβώτιο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Συμβουλή: Εάν προσθέσετε ένα widget e-mail στην αρχική οθόνη, μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στο e-mail σας απευθείας από την αρχική οθόνη.

Διαγραφή γραμματοκιβώτιου

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το γραμματοκιβώτιο και κατόπιν επιλέξτε Διαγραφή γρ/κιβωτίου.

Ανάγνωση ληφθέντος e-mail


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να διαβάσετε και να απαντάτε σε e-mail.

Επιλέξτε  > E-mail.

Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο και το e-mail.

Συμβουλή: Για να διαβάσετε νέα e-mail γρήγορα, προσθέστε ένα widget e-mail στην αρχική σας οθόνη.

Συμβουλή: Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετε τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους.

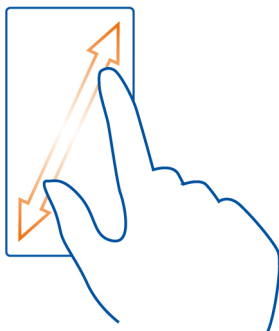

Άνοιγμα ή αποθήκευση συνημμένου

Επιλέξτε το συνημμένο και **Άνοιγμα ή Αποθήκευση**. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συνημμένα, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε όλα ταυτόχρονα.

Απάντηση στο e-mail

- 1 Επιλέξτε **@ > @**.
- 2 Γράψτε την απάντησή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **▼**.
- 3 Επιλέξτε **✉**.

Πρώθηση του e-mail

- 1 Επιλέξτε **@ > @**.
- 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail. Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε **👤**.
- 3 Επεξεργαστείτε το μήνυμα, εάν θέλετε, και επιλέξτε **▼**.
- 4 Επιλέξτε **✉**.

Συμβουλή: Εάν το e-mail σας περιέχει μια διεύθυνση Ιστού και θέλετε να ανοίξετε τη διεύθυνση με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου, επιλέξτε τη διεύθυνση.

Ανάγνωση του επόμενου ή του προηγούμενου e-mail στο γραμματοκιβώτιο

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια βέλους.

Αποστολή e-mail

Θέλετε να στείλετε ένα e-mail ενώ μετακινείστε; Με το τηλέφωνό σας, μπορείτε να διαβάσετε και να στέλνετε e-mail, ακόμα και όταν δεν είστε στο γραφείο.

Επιλέξτε  > E-mail και ένα γραμματοκιβώτιο.

- 1 Επιλέξτε .
 - 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail. Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε . Για να προσθέσετε ένα πεδίο ιδ. κοιν., επιλέξτε  >  > Άλλα πεδία παραληπτών > Εμφ. πεδίου ιδ. κοινοπ..
 - 3 Γράψτε το θέμα και το μήνυμά σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε .
- Συμβουλή:** Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε .

Απάντηση στην πρόσκληση σε σύσκεψη

Μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ή να αποδεχτείτε προσκλήσεις σε σύσκεψη. Όταν αποθηκεύετε ή αποδέχεστε μια πρόσκληση σε σύσκεψη, εμφανίζεται στο ημερολόγιό σας.

Ο χειρισμός των προσκλήσεων σε σύσκεψη γίνεται στο γραμματοκιβώτιο του Exchange ActiveSync.

Επιλέξτε  > E-mail και το γραμματοκιβώτιο του Exchange ActiveSync.

Ανοίξετε την πρόσκληση σε σύσκεψη και αποθηκεύστε τη στο ημερολόγιό σας ή, εάν διατίθεται, επιλέξτε  Αποδοχή,  Απόρριψη ή  Αβέβαιο.

Έλεγχος διαθεσιμότητας

Επιλέξτε  > Προβολή ημερολογίου.

Για να επεξεργαστείτε, να απαντήσετε ή να προωθήσετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη που έχετε αποδεχθεί, ανοίξτε την πρόσκληση στο ημερολόγιό σας.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Άνοιγμα e-mail από την αρχική οθόνη

Μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα widget e-mail στην αρχική οθόνη, ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου σας.

Κάθε widget e-mail περιέχει ένα γραμματοκιβώτιο, στο οποίο εμφανίζονται τα τρία τελευταία ληφθέντα e-mail. Μπορείτε να ανοίγετε τα e-mail σας απευθείας από το widget. Το εικονίδιο  υποδηλώνει ότι έχουν παραληφθεί νέα e-mail.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα e-mail, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω.

Προσθήκη widget e-mail στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη widget** και το widget e-mail. Εάν έχετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια, επιλέξτε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιείτε.

Συμβουλή: Εάν θέλετε το widget να έχει πιο συνεπτη μορφή, δηλαδή να εμφανίζει μόνο το όνομα γραμματοκιβωτίου και το  όταν παραλαμβάνονται νέα e-mail, επιλέξτε **Προσθήκη widget > E-mail, λήψη νέου**.

Χάρτες

Σχετικά με τις εφαρμογές χαρτών

Η εφαρμογή "Χάρτες" σας δείχνει τι υπάρχει κοντά σας και σας οδηγεί στον προορισμό σας. Ακόμα, η εφαρμογή "Χάρτες" σας παρέχει δελτία καιρού και συνδέσεις για τους τελευταίους ταξιδιωτικούς οδηγούς.

- Βρείτε πόλεις, οδούς και υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Χάρτες.
- Συγχρονίστε τις αγαπημένες σας θέσεις και διαδρομές μεταξύ του τηλεφώνου σας και της υπηρεσίας Ιστού Χάρτες Nokia.
- Βρείτε το δρόμο σας με αναλυτικές οδηγίες, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Οδηγ..
- Λάβετε προγραμματισμένες οδηγίες κατεύθυνσης "από πόρτα σε πόρτα" συνδυάζοντας διάφορους τύπους μέσων μαζικής μεταφοράς, με τη βοήθεια της λειτουργίας Μέσα μαζικής μεταφοράς.
- Δείτε το σημερινό καιρό και την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες, εάν διατίθεται, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Καιρός.
- Συνδεθείτε με τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορείτε να δείτε και να κάνετε, πού να μείνετε τη νύχτα ή πώς να κάνετε κρατήσεις δωματίων, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Οδηγοί.

Οι πληροφορίες συντεταγμένων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Τα περιεχόμενα των ψηφιακών χαρτών, μερικές φορές, ενδέχεται να είναι ανακριβή και ελλιπή. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στο περιεχόμενο ή τη λειτουργία της υπηρεσίας για την επικοινωνία σας σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.


Υπάρχει περιεχόμενο που προσφέρεται από τρίτους και όχι από τη Nokia. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι ανακριβές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας.

Πλοήγηση προς τον προορισμό σας

Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε αναλυτικές οδηγίες κατά την οδήγηση, η λειτουργία Οδήγ. σας βοηθά να φτάσετε στον προορισμό σας.

Επιλέξτε  > Οδήγ..

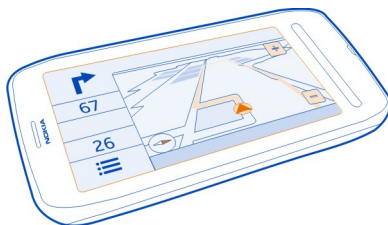

Οδήγηση προς έναν προορισμό

Επιλέξτε Προορισμός και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Έναρξη οδήγησης χωρίς καθορισμένο προορισμό

Επιλέξτε Απλώς οδήγηση. Ο χάρτης παρακολουθεί τη θέση σας.

Οδήγηση προς το σπίτι σας

Επιλέξτε Επιστρ. οδηγ..

Όταν επιλέγετε Επιστρ. οδηγ. για πρώτη φορά, σάς ζητείται να δώσετε τη διεύθυνση του σπιτιού σας.

Αλλαγή της θέσης του σπιτιού σας

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Διεύθυνση σπιτιού > Επαναπροσδ..

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης για την οδήγηση

Η φωνητική καθοδήγηση σας βοηθά να βρίσκετε το δρόμο σας προς τον προορισμό σας, αφήνοντάς σας να απολαύσετε το ταξίδι.

Επιλέξτε  > Οδήγ..

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Φωνητική καθοδήγηση και μια γλώσσα.

Η φωνητική καθοδήγηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για τη γλώσσα σας.

Απενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Φωνητική καθοδήγηση > Καμία.

Αλλαγή της εμφάνισης της προβολής "Οδήγηση"

Θέλετε να δείτε μια πιο ρεαλιστική, τρισδιάστατη απεικόνιση χάρτη ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Οδήγ. τη νύχτα, στο σκοτάδι; Με τις διάφορες λειτουργίες προβολής χάρτη, μπορείτε να βλέπετε πεντακάθαρα τις πληροφορίες που χρειάζεστε, οποιαδήποτε στιγμή.

Επιλέξτε  > Οδήγ..

Προβολή του χάρτη σε τρεις διαστάσεις (3D)

Επιλέξτε  > . Για να επιστρέψετε στη λειτουργία προβολής σε δύο διαστάσεις (2D), επιλέξτε ξανά το εικονίδιο.

Για να βλέπετε πεντακάθαρα το χάρτη ακόμα και στο σκοτάδι, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη νυχτερινή λειτουργία.

Ενεργοποίηση νυχτερινής λειτουργίας

Επιλέξτε  >  > Χρώματα > Νυχτερινή λειτουργία.

Από προεπιλογή, ο χάρτης περιστρέφεται προς την κατεύθυνση οδήγησής σας.

Προσανατολισμός του χάρτη στο βορρά

Επιλέξτε . Για να επαναφέρετε το χάρτη στην κατεύθυνση οδήγησής σας, επιλέξτε ξανά .

Επιλογή της προτιμώμενης διαδρομής σας

Η λειτουργία Οδήγ. μπορεί να επιλέγει τη διαδρομή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

- 1 Επιλέξτε  > Οδήγ..
- 2 Επιλέξτε  >  > Ρυθμίσεις διαδρομής.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής** > Ταχύτερη διαδρομή ή Συντομότερη διαδρομή.
- 4 Για να συνδυάσετε τα πλεονεκτήματα των συντομότερων και των ταχύτερων διαδρομών, επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής** > Βέλτιστη.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιούνται ή να αποφεύγονται, για παράδειγμα, αυτοκινητόδρομοι, διόδια ή πορθμεία.

Λήψη πληροφοριών συμφόρησης και ασφάλειας

Απολαύστε μια βελτιωμένη εμπειρία οδήγησης με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα οδικής κίνησης και προειδοποιήσεις ορίων ταχύτητας.

Επιλέξτε  > Οδήγ..

Εμφάνιση συμβάντων οδικής κίνησης στο χάρτη

Κατά την πλοήγηση οδήγησης, επιλέξτε  > Συμφόρηση. Τα συμβάντα εμφανίζονται στο χάρτη ως τρίγωνα και γραμμές.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.

Λήψη προειδοποιήσεων ορίου ταχύτητας

- 1 Επιλέξτε  >  > Προειδοποιήσεις.
- 2 Στο πεδίο **Ειδοποίηση ορίου ταχύτητας**, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.
- 3 Για να ορίσετε το πόσο μπορείτε να υπερβείτε το όριο ταχύτητας χωρίς να λάβετε προειδοποίηση, επιλέξτε **Όριο ταχύτητας < 80 χλμ/ώ** ή **Όριο ταχύτητας > 80 χλμ/ώ**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την Οδήγ. έτσι ώστε να αποφεύγει κυκλοφοριακά συμβάντα, όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση ή έργα οδοποιίας, κατά τον σχεδιασμό διαδρομών και την καθοδήγηση. Η Οδήγ. ελέγχει τακτικά τη διαδρομή κατά την πλοήγηση, ενημερώνοντας αυτόματα την καθοδήγηση.

Αποφυγή κυκλοφοριακών συμβάντων

Επιλέξτε  >  > Ρυθμίσεις διαδρομής > Αποφυγή συμφόρησης.

Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών κυκλοφορίας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή ή τη χώρα.

Τα σημεία στα οποία υπάρχουν κάμερες καταγραφής ταχύτητας μπορεί να εμφανίζονται στο δρομολόγιό σας κατά την πλοήγηση, εάν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Η νομοθεσία ορισμένων περιοχών απαγορεύει ή περιορίζει με σχετικές διατάξεις τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας. Η Nokia δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου ή τις συνέπειες που θα επέλθουν από τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας.

Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε οδηγίες για να ακολουθήσετε μια διαδρομή με τα πόδια, η εφαρμογή Χάρτες σας καθοδηγεί μέσα από πλατείες, πάρκα, ζώνες πεζοπορίας, ακόμη και εμπορικά κέντρα.

Πατήστε  > Χάρτες.

- 1 Επιλέξτε μια τοποθεσία και τις αντίστοιχες πληροφορίες τοποθεσίας στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 2 Πατήστε **Πλοήγηση > Περπάτημα εδώ**.

Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

Περιστροφή του χάρτη προς την κατεύθυνση της πορείας σας

Επιλέξτε . Για να επαναφέρετε το χάρτη στο βορρά, επιλέξτε ξανά .

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τύπο διαδρομής που θέλετε να ακολουθεί η πλοήγηση πεζοπορίας.

Επιλογή της λειτουργίας πεζοπορίας

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Χάρτες & Πεζοπορία > Ρυθμίσεις διαδρομής.
- 2 Επιλέξτε **Προτιμώμενη διαδρομή > Οδοί ή Ευθεία γραμμή**.
Η επιλογή **Ευθεία γραμμή** είναι χρήσιμη σε έδαφος εκτός δρόμου, καθώς υποδεικνύει την κατεύθυνση πεζοπορίας.

Κατά την πεζοπορία, μπορείτε να ανατρέχετε στον πίνακα για πληροφορίες, όπως π.χ. πόσο έχετε περπατήσει και ποια είναι η μέση ταχύτητά σας.

Έλεγχος του μετρητή διαδρομής από τον πίνακα

Στην προβολή πλοήγησης πεζοπορίας, επιλέξτε  > Πίνακας.

Μηδενισμός του μετρητή διαδρομής

Επιλέξτε  > Μηδενισμός. Για να μηδενίσετε όλους τους μετρητές, επιλέξτε  > Μηδενισμός όλων.

Ο μετρητής ταξιδιού ενδέχεται να μην είναι ακριβής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της σύνδεσης GPS.

Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης για την πεζοπορία

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη γλώσσα φωνητικής καθοδήγησης ή να την απενεργοποιήσετε εντελώς.

Επιλέξτε  > Χάρτες.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Χάρτες & Πεζοπορία > Φωνητική καθοδήγηση και μια γλώσσα.

Η φωνητική καθοδήγηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για τη γλώσσα σας.

Απενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Χάρτες & Πεζοπορία > Φωνητική καθοδήγηση > Καμία.

Βρείτε το δρόμο σας όταν χρησιμοποιείτε μέσα μαζικής μεταφοράς

Ο σχεδιασμός μιας διαδρομής χρησιμοποιώντας τραμ, τρένα και λεωφορεία μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη υπόθεση – γιατί δεν αφήνετε, λοιπόν, να τον αναλάβει το τηλέφωνό σας;

- 1 Επιλέξτε  > Μέσα μαζικής μεταφοράς.
- 2 Επιλέξτε Οργάνωση διαδρομών.
- 3 Εάν δεν θέλετε η διαδρομή σας να ξεκινήσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε αυτήν τη στιγμή, γράψτε την αφετηρία σας στο πλαίσιο κειμένου Από και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τις αντιστοιχίες που εμφανίζονται.
- 4 Γράψτε τον προορισμό σας στο πλαίσιο κειμένου Προς και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τις αντιστοιχίες που εμφανίζονται.
- 5 Για να δείτε προηγούμενες ή επόμενες διαδρομές, σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Κρατήστε το δάχτυλό σας ακίνητο μέχρι να υπολογιστούν οι διαδρομές.
- 6 Για να προβάλετε λεπτομερώς μια διαδρομή, επιλέξτε τη διαδρομή.

Συμβουλή: Στην προβολή λεπτομερειών διαδρομής, για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη διαδρομή, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Συμβουλή: Χρειάζεστε βοήθεια για να πάτε με τα πόδια στη στάση του λεωφορείου; Για να δείτε τη στάση στους Χάρτες, στην προβολή λεπτομερειών διαδρομής, επιλέξτε το τμήμα πεζοπορίας της διαδρομής σας.

Εάν τα απαιτούμενα δεδομένα χάρτη δεν είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας και έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων στο Διαδίκτυο, γίνεται αυτόματα λήψη του χάρτη της περιοχής.

Σχεδιάζετε να αναχωρήσετε αργότερα μέσα στην ημέρα; Μπορείτε να ορίσετε τι ώρα θέλετε να ξεκινήσει η διαδρομή σας ή τι ώρα θέλετε να φτάσετε στον προορισμό σας.

Αλλαγή της ώρας της διαδρομής

Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αναχώρηση ή Άφιξη**.

Η λειτουργία χάραξης διαδρομών για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς διατίθεται για επιλεγμένες περιοχές του κόσμου.

Για ορισμένες περιοχές, δεν διατίθενται δρομολόγια και οι χαράξεις διαδρομών γίνονται κατ' εκτίμηση. Στις περιοχές αυτές, δεν μπορείτε να δείτε προηγούμενες ή επόμενες διαδρομές, ούτε να αλλάξετε την ώρα της διαδρομής.

Η υπηρεσία Μέσα μαζικής μεταφοράς παρέχεται χωρίς χρέωση.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Εύρεση κοντινών στάσεων και σταθμών

Δεν ξέρετε πού βρίσκεται η κοντινότερη στάση λεωφορείου; Η υπηρεσία Μέσα μαζικής μεταφοράς βρίσκει κοντινές στάσεις και σταθμούς, καθώς και τις επόμενες αναχωρήσεις.

- 1 Επιλέξτε  > **Μέσα μαζικής μεταφοράς και Κοντινά μέσα μεταφοράς**.
- 2 Εάν δεν θέλετε να κάνετε αναζήτηση για αναχωρήσεις από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε αυτήν τη στιγμή, γράψτε την αφετηρία που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου **Αναζήτηση για μέσα μετ. κοντά σε** και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τις αντιστοιχίες που εμφανίζονται.
- 3 Επιλέξτε μια στάση ή ένα σταθμό.

Συμβουλή: Για να δείτε τις κοντινότερες στάσεις και σταθμούς στο χάρτη, επιλέξτε πρώτα την αφετηρία σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Για ορισμένες περιοχές, δεν διατίθενται δρομολόγια και οι χαράξεις διαδρομών γίνονται κατ' εκτίμηση. Στις περιοχές αυτές, δεν μπορείτε να δείτε τις αναχωρήσεις από τις στάσεις και τους σταθμούς.

Εύρεση και προβολή τοποθεσιών

Προβολή της θέσης σας στο χάρτη

Εάν θέλετε να προσανατολιστείτε, μπορείτε να προβάλετε τη θέση σας στο χάρτη. Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε διάφορες πόλεις και χώρες.

Επιλέξτε  > Χάρτες.

Το εικονίδιο  δείχνει πού βρίσκεστε. Όταν κάνετε αναζήτηση θέσης σας, το εικονίδιο  αναβοσβήνει. Εάν η εφαρμογή Χάρτες δεν μπορεί να εντοπίσει τη θέση σας, τότε το εικονίδιο  δείχνει την πιο πρόσφατη γνωστή θέση σας.

Εάν δεν είναι δυνατός ο ακριβής εντοπισμός θέσης, μια κόκκινη στεφάνη γύρω από το εικονίδιο θέσης δείχνει την ευρύτερη περιοχή στην οποία ενδέχεται να βρίσκεστε. Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, η ακρίβεια του υπολογισμού είναι καλύτερη και η κόκκινη στεφάνη έχει μικρότερο εύρος.

Περιήγηση στο χάρτη

Σύρετε το χάρτη με το δάχτυλό σας. Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά. Εάν θέλετε να περιστραφεί ο χάρτης ώστε να δείχνει προς την κατεύθυνση που αντικρίζετε, επιλέξτε .

Εμφάνιση της τρέχουσας ή της τελευταίας γνωστής θέσης σας

Επιλέξτε .

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Επιλέξτε + ή -.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε δυο δάχτυλα στο χάρτη και να τα απομακρύνετε μεταξύ τους, για μεγέθυνση, ή να τα φέρετε κοντά το ένα στο άλλο, για σμίκρυνση. Δεν υποστηρίζουν όλα τα τηλέφωνα αυτήν τη δυνατότητα.

Συμβουλή: Θέλετε να δείτε τις φωτογραφίες από τις διακοπές σας στο χάρτη; Ρυθμίζοντας την κάμερα του τηλεφώνου σας να αποθηκεύει πληροφορίες θέσης στις φωτογραφίες που τραβάτε, μπορείτε να βλέπετε τις φωτογραφίες σας στην εφαρμογή "Χάρτες" στις τοποθεσίες που έχουν τραβηχτεί. Για να απενεργοποιήσετε

αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Οι φωτογραφίες σας**.

Εάν περιηγείστε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους οδικούς χάρτες που είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνό σας και είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, γίνεται αυτόματα λήψη νέων οδικών χαρτών.

Αποτροπή αυτόματης λήψης νέων χαρτών οδών

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Γενικά**.
- 2 Επιλέξτε **Σύνδεση** > **Εκτός σύνδεσης**.

Η κάλυψη χαρτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

Εύρεση θέσης

Η εφαρμογή 'Χάρτες' σας βοηθά να βρείτε συγκεκριμένα σημεία και επιχειρήσεις.

Επιλέξτε  > **Χάρτες** και .

- 1 Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης, όπως διεύθυνση ή όνομα θέσης.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων.
Η θέση εμφανίζεται στο χάρτη.

Επιστροφή στη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων

Επιλέξτε .

Συμβουλή: Στην προβολή αναζήτησης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τη λίστα προηγούμενων λέξεων αναζήτησης.

Αναζήτηση διαφορετικών τύπων κοντινών θέσεων

Επιλέξτε  και μια κατηγορία, όπως μετακίνηση, στέγαση ή αγορά.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα λεπτομερειών μιας τοποθεσίας που βρήκατε, για να πληροφορηθείτε εύκολα στην τοποθεσία, να προβάλετε τις πληροφορίες επικοινωνίας της ή να αποθηκεύσετε ή να μοιραστείτε την τοποθεσία. Επιλέξτε την τοποθεσία, ώστε να εμφανιστεί στον χάρτη. Για να προβάλετε τη σελίδα λεπτομερειών της τοποθεσίας, επιλέξτε την περιοχή πληροφοριών στο επάνω μέρος της οθόνης.

Εάν δεν βρεθούν αποτελέσματα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε σωστά τις λέξεις αναζήτησης. Τυχόν προβλήματα με τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο ενδέχεται επίσης να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση μέσω Διαδικτύου.

Εάν έχετε χάρτες της περιοχής που αναζητάτε αποθηκευμένους στο τηλέφωνό σας, για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε επίσης να λάβετε αποτελέσματα αναζήτησης χωρίς ενεργή σύνδεση Διαδικτύου, αλλά τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να είναι περιορισμένα.

Λήψη και ενημέρωση χαρτών

Αποθηκεύστε νέους οδικούς χάρτες στο τηλέφωνό σας πριν από ένα ταξίδι, έτσι ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση Διαδικτύου όταν ταξιδεύετε.

Επιλέξτε  > Χάρτες και  > Εφαρμογή φόρτωσης χαρτών.

Για να κάνετε λήψη και ενημέρωση χαρτών στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε μια ενεργή σύνδεση Wi-Fi.

Λήψη νέων χαρτών

- 1 Επιλέξτε Προσθήκη νέων χαρτών.
- 2 Επιλέξτε ήπειρο και χώρα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη.

Ενημέρωση χαρτών

Επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Διαγραφή χάρτη

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα μια χώρα και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε το χάρτη.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Suite για να κάνετε λήψη των τελευταίων οδικών χαρτών και αρχείων φωνητικής καθοδήγησης και, στη συνέχεια, να τα αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας. Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του Nokia Suite, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/support.

Κάθε φορά που εγκαθιστάτε μια νεότερη έκδοση της εφαρμογής "Χάρτες" στο τηλέφωνό σας, οι χάρτες χωρών ή περιοχών διαγράφονται. Προτού χρησιμοποιήσετε το Nokia Suite για τη λήψη νέων χαρτών, ανοίξτε και κλείστε την εφαρμογή "Χάρτες" και βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Nokia Suite εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του χάρτη, ώστε να βλέπετε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Επιλέξτε  > Χάρτες.

Εμφάνιση περιόπτων κτιρίων και αξιοθέατων στο χάρτη

Επιλέξτε  > Ορόσημα.

Εμφάνιση διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς

Επιλέξτε  > Γραμμές μετάβασης.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Οδηγοί

Σχεδιάζετε ένα ταξίδι ή σκοπεύετε να επισκεφθείτε μια νέα πόλη; Θέλετε να ξέρετε τι υπάρχει για να δείτε και να κάνετε ή πού θα μπορούσατε να περάσετε το βράδυ ή να δειπνήσετε; Η εφαρμογή Οδηγοί σας συνδέει με ταξιδιωτικούς οδηγούς, υπηρεσίες κρατήσεων και λίστες εκδηλώσεων, για να έχετε τις πιο πρόσφατες και λεπτομερείς πληροφορίες.

Πατήστε  > Οδηγοί.

Άνοιγμα υπηρεσίας ή οδηγού

Επιλέξτε τον τίτλο.

Για να επιστρέψετε στην κύρια σελίδα, επιλέξτε **Οδηγοί**.

Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Καιρός

Θα βρέξει το απόγευμα; Πόσο ζεστός θα είναι ο καιρός το Σάββατο; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Καιρός" για να μάθετε τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες ή μια πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες.

Επιλέξτε  > Καιρός.

Περιήγηση στη λεπτομερή πρόγνωση

Για να περιηγηθείτε μπροστά ή πίσω στον χρόνο, σύρετε το ρυθμιστικό χρόνου στο κάτω μέρος της προβολής.

Προβολή πρόγνωσης πέντε ημερών

Επιλέξτε  . Για να επιστρέψετε στην προβολή λεπτομερούς πρόγνωσης, επιλέξτε



Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης

Η εφαρμογή Χάρτες εμφανίζει τη θέση σας στο χάρτη με τις μεθόδους εντοπισμού μέσω GPS, A-GPS, Wi-Fi ή βάσει δικτύου (μέσω αναγνωριστικού κυψέλης).

Το A-GPS και οι άλλες δυνατότητες βελτίωσης του GPS ενδέχεται να απαιτούν μετάδοση μικρών όγκων δεδομένων μέσω του κυψελικού δικτύου.

GPS	Το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού (GPS) είναι ένα σύστημα πλοήγησης το οποίο χρησιμοποιεί δορυφόρους για να προσδιορίσει πού βρίσκεστε.
A-GPS	Η υπηρεσία δικτύου Assisted GPS (A-GPS) ανακτά πληροφορίες θέσης με το κυψελικό δίκτυο και βοηθά το σύστημα GPS στον υπολογισμό της τρέχουσας θέσης σας. Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS, σε περίπτωση που ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου σας δεν διαθέτει δικές του ρυθμίσεις A-GPS. Για να λαμβάνετε τα δεδομένα υποβοήθησης στο τηλέφωνό σας, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Το τηλέφωνό σας λαμβάνει τα δεδομένα από την υπηρεσία μόνο όταν απαιτείται.
Wi-Fi	Η μέθοδος εντοπισμού μέσω Wi-Fi βελτιώνει την ακρίβεια εντοπισμού όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σήματα GPS, ιδιαίτερα όταν είστε σε κλειστό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια.
Αναγνωριστικό κυψέλης	Με τη μέθοδο εντοπισμού βάσει δικτύου (μέσω αναγνωριστικού κυψέλης), η εφαρμογή Χάρτες εντοπίζει τη θέση σας μέσω του κυψελικού συστήματος με το οποίο είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνό σας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από την τοποθεσία σας, τις θέσεις των δορυφόρων, κτήρια, φυσικά εμπόδια, τις καιρικές συνθήκες και προσαρμογές στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο εσωτερικό κτηρίων ή σε υπόγειους χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε το GPS για ακριβείς μετρήσεις θέσης και ποτέ μην βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες θέσης που παρέχονται από το GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα.

Ανάλογα με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης που είναι διαθέσιμες, η ακρίβεια του εντοπισμού θέσης μπορεί να ποικίλλει από λίγα μέτρα μέχρι μερικά χιλιόμετρα.

Απενεργοποίηση μεθόδων εντοπισμού θέσης

Για οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό θέσης μέσω υποβοηθούμενου GPS (A-GPS), μέσω Wi-Fi ή μέσω δικτύου (βάσει αναγνωριστικού κυψέλης).

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εφαρμογών** > **Εντοπισμός θέσης** > **Εύρεση της θέσης μου** > **Μέθοδοι εντοπισμού θέσης**.
- 3 Απενεργοποιήστε τις μεθόδους εντοπισμού θέσης που δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε.

Ο προσδιορισμός της θέσης σας μπορεί να διαρκεί πολύ περισσότερο, η θέση μπορεί να είναι περισσότερο ανακριβής και ο δέκτης GPS μπορεί να χάνει τη θέση σας συχνότερα.

Αποθήκευση και κοινή χρήση τοποθεσιών

Αποθήκευση ή προβολή τοποθεσίας

Για να διευκολύνετε το σχεδιασμό του ταξιδιού σας, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για διάφορες τοποθεσίες, όπως ξενοδοχεία, αξιοθέατα ή πρατήρια καυσίμων, και να τα αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε  > **Χάρτες**.

Αποθήκευση θέσης

- 1 Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή μια τοποθεσία, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε τις πληροφορίες τοποθεσίας στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 3 Στη σελίδα λεπτομερειών, επιλέξτε .

Προβολή αποθηκευμένης θέσης

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  >  > **Τοποθεσίες και την τοποθεσία**.

Ομαδοποιήστε τις τοποθεσίες σε μια συλλογή, για παράδειγμα, όταν σχεδιάζετε ένα ταξίδι.

Προσθήκη αποθηκευμένης θέσης σε συλλογή

- 1 Επιλέξτε **Τοποθεσίες**.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την τοποθεσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Οργάνωση συλλογών**.
- 3 Επιλέξτε **Νέα συλλογή** ή μια υπάρχουσα συλλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Συγχρονισμός των Αγαπημένων σας

Σχεδιάστε ένα ταξίδι από τον υπολογιστή σας στην τοποθεσία Ιστού της υπηρεσίας Χάρτες Nokia, συγχρονίστε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες με το τηλέφωνό σας και αποκτήστε πρόσβαση στο σχέδιό σας ενώ είστε στο δρόμο.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Nokia.
- 2 Πατήστε  > Χάρτες.
- 3 Επιλέξτε  >  > . Εάν δεν έχετε λογαριασμό Nokia, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν.

Ο συγχρονισμός απαιτεί ενεργή σύνδεση Διαδικτύου και ενδέχεται να περιλαμβάνει μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του παροχέα υπηρεσιών σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Ιστού Χάρτες Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση maps.nokia.com.

Αποστολή θέσης σε φίλο

Όταν θέλετε να δείξετε στους φίλους σας πού βρίσκεται μια θέση στο χάρτη, μπορείτε να τους στείλετε αυτήν τη θέση.

Επιλέξτε  > Χάρτες.

Για να προβάλουν τη θέση στο χάρτη, οι φίλοι σας δεν χρειάζεται να έχουν τηλέφωνο Nokia, αλλά απαιτείται σύνδεση Διαδικτύου.

- 1 Επιλέξτε μια τοποθεσία και την περιοχή πληροφοριών της τοποθεσίας στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 2 Επιλέξτε Κοινή χρήση > Κοινή χρήση μέσω SMS ή Κοινή χρήση μέσω Email.

Στο φίλο σας αποστέλλεται ένα e-mail ή γραπτό μήνυμα που περιέχει ένα σύνδεσμο για τη θέση στο χάρτη.

Αναφορά εσφαλμένων πληροφοριών χάρτη

Εάν διαπιστώσετε ότι οι πληροφορίες στο χάρτη είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, αναφέρετέ το στη Nokia.

Επιλέξτε μια τοποθεσία από τον χάρτη, την περιοχή πληροφοριών της τοποθεσίας στο επάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε **Αναφορά**.

Η υπηρεσία πιθανόν να μη διατίθεται στη χώρα ή στην περιοχή σας. Η αναφορά εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών απαιτεί σύνδεση Διαδικτύου.

Μπορείτε να αναφέρετε ζητήματα όπως:

- Ελλιπή ή εσφαλμένα ονόματα οδών
- Αποκλεισμένες οδούς ή ακατάλληλες για διάβαση
- Εσφαλμένους περιορισμούς ή όρια ταχύτητας

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες στην αναφορά σας.

Διαδίκτυο

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού



Επιλέξτε  > Ιστός.

Μάθετε όλα τα τελευταία γεγονότα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας για να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε  > Ιστός.

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας, για να περιορίσετε τη χρέωση στον τηλεφωνικό σας λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δίκτυο Wi-Fi για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού

Γράψτε μια διεύθυνση Ιστού στη γραμμή διευθύνσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Αναζήτηση στο διαδίκτυο

Γράψτε τη λέξη αναζήτησης που θέλετε στη γραμμή διευθύνσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λέξη αναζήτησης κάτω από τη γραμμή διευθύνσεων.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και, στη συνέχεια, φέρτε τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους.

Αποστολή σύνδεσης Ιστού

Πατήστε παρατεταμένα μια ιστοσελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποστολή** και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε τη σύνδεση.

Άνοιγμα νέου παραθύρου στο πρόγραμμα περιήγησης

Επιλέξτε  > +.

Εναλλαγή μεταξύ παραθύρων του προγράμματος περιήγησης

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα παράθυρο.

Το cache είναι μια θέση μνήμης η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε, ή επιχειρήσατε να αποκτήσετε, πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε ασφαλείς υπηρεσίες που απαιτούν κωδικούς, καθαρίστε το cache μετά από κάθε χρήση.

Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Εμπιστευτ/τητα > Σβήσιμο στοιχείων προσ. δεδ. > Προσωρινή μνήμη.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνεχώς τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις στους σελιδοδείκτες σας, ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Επιλέξτε  > Ιστός.

Κατά την περιήγηση, πατήστε παρατεταμένα την ιστοσελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη σελιδοδείκτη.

Μετάβαση σε τοποθεσία με σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση

Επιλέξτε  >  και ένα σελιδοδείκτη.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σελιδοδείκτες στο κύριο μενού του τηλεφώνου σας. Κατά την περιήγηση, πατήστε παρατεταμένα την ιστοσελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάστ. ως εφαρμογή.

Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού

Δεν χρειάζεται να επισκέπτεστε τακτικά τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού για να μαθαίνετε οτιδήποτε καινούργιο εμφανίζεται εκεί. Μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές σε μεταδόσεις Ιστού και να λαμβάνετε αυτόματα συνδέσμους με το πιο πρόσφατο περιεχόμενο.

Επιλέξτε  > Ιστός.

Οι μεταδόσεις μέσω Ιστού σε ιστοσελίδες επισημαίνονται συνήθως με το εικονίδιο . Χρησιμοποιούνται για κοινή χρήση, για παράδειγμα, των τελευταίων ειδήσεων ή καταχωρίσεων ιστολογίων.

- 1 Μεταβείτε σε ένα ιστολόγιο ή σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μια μετάδοση μέσω Ιστού.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα την ιστοσελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη μετάδοσης**.

Ενημέρωση μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων μέσω Ιστού, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη μετάδοση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ανανέωση**.

Ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων μέσω Ιστού, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη μετάδοση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία > Αυτόματες ενημερώσεις**.

Αποδοχή χρήσης πληροφοριών θέσης από μια τοποθεσία Ιστού

Επιλέξτε  > **Ιστός**.

Ορισμένες τοποθεσίες Ιστού ενδέχεται να ζητήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες τρέχουσας θέσης σας, για παράδειγμα, για λόγους εξατομίκευσης των πληροφοριών που σας παρουσιάζουν. Εάν επιτρέψετε σε μια τοποθεσία Ιστού να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες θέσης σας, τότε η θέση σας ενδέχεται να είναι ορατή σε άλλα άτομα, ανάλογα με την τοποθεσία Ιστού. Διαβάστε την πολιτική απορρήτου της τοποθεσίας Ιστού.

Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Να επιτραπεί μία φορά ή Να επιτρέπεται πάντα**.

Απαγόρευση της πρόσβασης σε πληροφορίες θέσης σε μια τοποθεσία Ιστού

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Εμπιστευτ/τητα > Δικαιώματα προσπέλ. θέσης**.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα μια τοποθεσία Ιστού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Απαγόρευση της πρόσβασης σε πληροφορίες θέσης σε όλες τις τοποθεσίες Ιστού

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Εμπιστευτ/τητα > Σβήσιμο στοιχείων προσ. δεδ. > Δικ. προσπέλ. θέσης**.

Πρόσβαση σε online υπηρεσίες με χρήση του NFC

Όταν φέρνεται σε επαφή μια ετικέτα NFC που περιέχει μια διεύθυνση Ιστού με την περιοχή NFC του τηλεφώνου σας, ανοίγει η αντίστοιχη τοποθεσία Ιστού στο πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας.



Συμβουλή: Οι ετικέτες NFC είναι δυνατό να περιέχουν πληροφορίες όπως αριθμό τηλεφώνου ή επαγγελματική κάρτα. Όταν βλέπετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε μια διαφήμιση που υποστηρίζει το NFC, για να καλέσετε τον αριθμό, αγγίξετε την ετικέτα.

Κάμερα και φωτογραφίες

Σχετικά με την κάμερα



Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.

Γιατί να κουβαλάτε ξεχωριστή φωτογραφική μηχανή, από τη στιγμή που το τηλέφωνό σας έχει όλα όσα χρειάζεστε για να αποτυπώνετε τις στιγμές σας; Με την κάμερα του τηλεφώνου σας, μπορείτε εύκολα να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο.

Μπορείτε αργότερα να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο, να τα κοινοποιήσετε στο Διαδίκτυο ή να τα στείλετε σε συμβατές συσκευές.

Αλλαγή της λειτουργίας λήψης

Θέλετε να τραβάτε καλές φωτογραφίες και βίντεο, χωρίς να μπαίνετε στον κόπο να αλλάζετε κάθε φορά τις ρυθμίσεις για διαφορετικές συνθήκες λήψης; Θέλετε να δημιουργήσετε δικά σας προσωπικά προφίλ ρυθμίσεων ανάλογα με τις ανάγκες σας; Ή μήπως θα προτιμούσατε κάτι ενδιάμεσο; Μπορείτε να αλλάζετε εύκολα τη λειτουργία λήψης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Υπάρχουν τρεις λειτουργίες λήψης που μπορείτε να επιλέξετε:

— **Αυτόματος** — Αφήστε την κάμερα να αποφασίσει ποιες είναι οι καλύτερες ρυθμίσεις.

- **Σκηνές** — Επιλέξτε από μια σειρά έτοιμων ρυθμίσεων, κατάλληλων για διάφορες συνθήκες λήψης.
- **Δημιουργική** — Επιλέξτε πλήρως μη αυτόματη λειτουργία της κάμερας.




Αλλαγή της λειτουργίας λήψης

Επιλέξτε  και μια λειτουργία λήψης. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε τη δεξιά πλευρά της οθόνης για έξοδο από τις ρυθμίσεις.

Λήψη φωτογραφιών

Λήψη φωτογραφίας

Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.

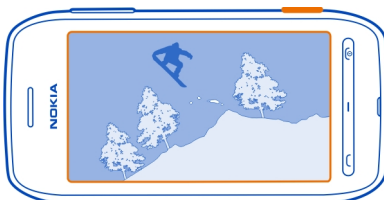

Το τηλέφωνό σας διαθέτει κάμερα πλήρους εστίασης. Με την κάμερα, μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες με εστιασμένα τόσο τα αντικείμενα που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο όσο και εκείνα που βρίσκονται στο φόντο.

Πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Μην κουνάτε το τηλέφωνο μέχρι να αποθηκευτεί η φωτογραφία και να ετοιμαστεί η κάμερα για λήψη νέας φωτογραφίας.


Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο φάκελο Έκθεση.

Προβολή του άλμπουμ κάμερας

Το άλμπουμ κάμερας σας δείχνει τις φωτογραφίες που τραβήξατε πρόσφατα. Για να ανοίξετε το άλμπουμ κάμερας, επιλέξετε . Για να προβάλετε την προηγούμενη φωτογραφία ή βίντεο, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα δεξιά.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη λήψη φωτογραφίας

Για να κάνετε μεγέθυνση, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σύρετέ το προς τα πάνω. Όταν η οθόνη περικλείει την περιοχή στην οποία θέλετε να κάνετε μεγέθυνση, σηκώστε το δάχτυλό σας. Για να κάνετε σμίκρυνση, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σύρετέ το προς τα κάτω.

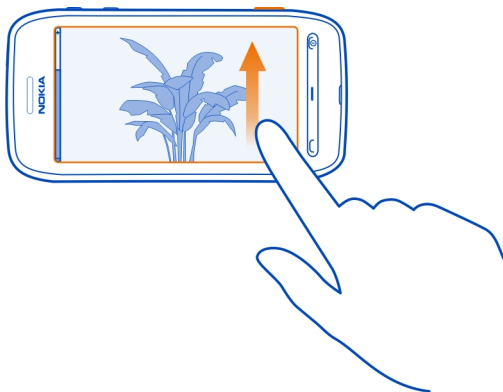

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα έντασης για να κάνετε ζουμ – ίσως να σας φανεί ευκολότερος αυτός ο τρόπος αλλαγής του επιπέδου ζουμ.

Συμβουλές για τις φωτογραφίες

Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

- Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να κρατήσετε την κάμερα σταθερή.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την κάμερα για ένα λεπτό περίπου, περιέρχεται σε κατάσταση αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την κάμερα, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο κάμερας.

Για εξαιρετικές φωτογραφίες, όπως τις θέλετε εσείς, κάντε την επιλογή που προτιμάτε – η κάμερα σας προσφέρει τρεις διαφορετικές λειτουργίες λήψης:

- Εάν προτιμάτε να αφήσετε την κάμερα να αποφασίσει εκείνη ποιες είναι οι καλύτερες ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης Αυτόματος. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να σκοπεύσετε και να τραβήξετε τη φωτογραφία.
- Η λειτουργία λήψης Σκηνές σας προσφέρει μερικές έτοιμες ρυθμίσεις σκηνών για διάφορες περιστάσεις.

Παράδειγμα: Οριζόντια λειτουργία: σας επιτρέπει να εστιάζετε σε ένα απομακρυσμένο τοπίο. Λειτουργία χιονιού: για περιβάλλον με έντονο λευκό χρώμα. Λειτουργία προβολέα: χρησιμοποιείται σε συναυλίες όπου ο εκτελεστής εκτίθεται στο φως προβολέων μπροστά από μαύρο φόντο.

- Η Δημιουργική λειτουργία λήψης σας επιτρέπει να ορίζετε εσείς οι ίδιοι τις ρυθμίσεις της κάμερας και να αποθηκεύετε τα διάφορα προφίλ ρυθμίσεων για εύκολη χρήση στο μέλλον.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης, επιλέξτε . Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε τη δεξιά πλευρά της οθόνης για έξοδο από τις ρυθμίσεις.

Λήψη φωτογραφίας σε πολύ χαμηλό φωτισμό

Για να τραβήξετε φωτογραφίες ακόμη και σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού, μεταβείτε στη νυχτερινή λειτουργία.

- 1 Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι είστε στη λειτουργία λήψης Σκηνές. Για να αλλάξετε λειτουργία, επιλέξτε  > Σκηνές.
- 3 Επιλέξτε .


Εγγραφή βίντεο

Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών με το τηλέφωνό σας, μπορείτε επίσης να απαθανατίζετε τις ιδιαίτερες στιγμές σας σε βίντεο.

Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.

- 1 Για να μεταβείτε από τη λειτουργία φωτογραφίας στη λειτουργία βίντεο, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 2 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
- 3 Για να κάνετε μεγέθυνση, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σύρετέ το προς τα πάνω. Όταν η οθόνη περικλείσει την περιοχή στην οποία θέλετε να κάνετε μεγέθυνση, σηκώστε το δάχτυλό σας. Για να κάνετε σμίκρυνση, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σύρετέ το προς τα κάτω.

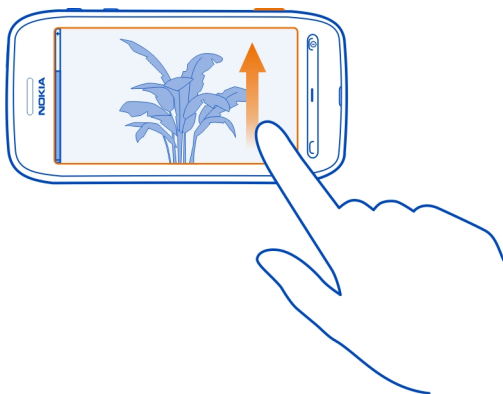

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα έντασης για να κάνετε ζουμ – ίσως να σας φανεί ευκολότερος αυτός ο τρόπος αλλαγής του επιπέδου ζουμ.

- 4 Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.

Τα βίντεο αποθηκεύονται στο φάκελο Έκθεση. Για να προβάλετε γρήγορα τα βίντεο που έχετε εγγράψει, επιλέξτε > . Για να προβάλετε την προηγούμενη φωτογραφία ή βίντεο, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα δεξιά.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποστείλετε το βίντεό σας σε μήνυμα multimedia ή e-mail. Για να περιορίσετε το μέγεθος του βίντεο για αποστολή, πριν από την εγγραφή, επιλέξτε > Δημιουργική > Ανάλυση και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα αρκετά μικρό μέγεθος, όπως 360p.

Συμβουλές για τα βίντεο

Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

- Για να μεταβείτε από τη λειτουργία φωτογραφίας στη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε .
- Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές πριν από την εγγραφή.
- Πραγματοποιήστε την εγγραφή στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης του τηλεφώνου σας, εάν αυτό είναι δυνατό.
- Εάν πραγματοποιείτε εγγραφή βίντεο σε κάρτα μνήμης, για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε μια συμβατή κάρτα microSD, υψηλής ταχύτητας και ποιότητας. Η συνιστώμενη κατηγορία καρτών microSD είναι η 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ή ανώτερη.

Πριν από την πρώτη χρήση, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλου του σημαντικού περιεχομένου που έχετε στην κάρτα και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να διαμορφώσετε την κάρτα, ακόμα και αν αυτή έχει ήδη διαμορφωθεί ή χρησιμοποιηθεί σε άλλο τηλέφωνο Nokia. Με τη διαμόρφωση, όλο το περιεχόμενο που υπάρχει στην κάρτα διαγράφεται.

Εάν η απόκριση της κάρτας μνήμης γίνεται όλο και πιο αργή με την πάροδο του χρόνου, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλου του σημαντικού περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να διαμορφώσετε την κάρτα.

Αποθήκευση πληροφοριών θέσης στις φωτογραφίες και τα βίντεο

Θέλετε να ξέρετε πού ακριβώς βρισκόσασταν όταν τραβήξατε μια συγκεκριμένη φωτογραφία ή βίντεο; Ή μήπως προτιμάτε να μην συμπεριλαμβάνεται αυτή η πληροφορία στις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας; Αλλάξτε τις ρυθμίσεις καταγραφής θέσης στο τηλέφωνό σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της καταγραφής θέσης

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Προστ. προσ. δεδ..
- 2 Ρυθμίστε την επιλογή **Αποθ. πληρ. θέσης στην Κάμ.** σε **Ναι** ή **Όχι**.

Μπορείτε να επισυνάψετε πληροφορίες θέσης σε φωτογραφίες ή βίντεο, εάν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης σας με χρήση GPS ή δεδομένων δικτύου. Εάν κάνετε κοινή χρήση φωτογραφίας ή βίντεο που περιέχει πληροφορίες θέσης, οι πληροφορίες θέσης ενδέχεται να είναι ορατές σε όσους προβάλλουν τη φωτογραφία ή το βίντεο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σήμανσης με ετικέτες γεωγραφικής θέσης στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ανακτήσετε τις συντεταγμένες της θέσης σας.

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από την τοποθεσία σας, τις θέσεις των δορυφόρων, κτήρια, φυσικά εμπόδια, τις καιρικές συνθήκες και προσαρμογές στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο εσωτερικό κτηρίων ή σε υπόγειους χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε το GPS για ακριβείς μετρήσεις θέσης και ποτέ μην βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες θέσης που παρέχονται από το GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα.

Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο

Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Στείλτε μια ξεχωριστή στιγμή σας ή μια σημαντική πληροφορία που πρέπει να μεταδώσετε, με φωτογραφία ή βίντεο σε μήνυμα multimedia ή e-mail ή χρησιμοποιώντας Bluetooth.

Αποστολή με μήνυμα multimedia ή e-mail

- 1 Τραβήξτε μια φωτογραφία ή εγγράψτε ένα βίντεο.
- 2 Επιλέξτε , πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > **Αποστολή**.
- 3 Επιλέξτε **Μέσω μηνύματος** ή **Μέσω e-mail**.
- 4 Για να προσθέσετε μια επαφή ως παραλήπτη, επιλέξτε **Προς**. Μπορείτε επίσης να γράψετε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του παραλήπτη στο πεδίο **Προς**.
- 5 Επιλέξτε .

Η αποστολή μεγάλων αρχείων φωτογραφιών και βίντεο μπορεί να είναι αργή και να κοστίζει. Για να περιορίσετε το μέγεθος του αρχείου προς αποστολή, πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο, επιλέξτε  > **Δημιουργική** > **Ανάλυση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα σχετικά μικρό μέγεθος, όπως 2 MP ή 360p.

Αποστολή με χρήση Bluetooth

- 1 Τραβήξτε μια φωτογραφία ή εγγράψτε ένα βίντεο.
- 2 Επιλέξτε , πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε το τηλέφωνο ή τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για άλλες συσκευές.
Εάν το άλλο τηλέφωνο ή συσκευή σας ζητήσει κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να στείλετε φωτογραφίες και βίντεο από την Έκθεση. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > **Αποστολή**.

Κοινοποίηση φωτογραφίας ή βίντεο απευθείας από την κάμερα

Θέλετε να κοινοποιήσετε τις καλύτερες λήψεις σας στους φίλους σας; Αποστείλετε τη φωτογραφία ή το βίντεό σας σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.

- 1 Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
- 2 Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο, επιλέξτε , πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > **Κοινή χρήση**.

Συμβουλή: Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε απευθείας κοινή χρήση σε αυτήν την υπηρεσία. Επιλέξτε , πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και, στη

συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο της υπηρεσίας στη γραμμή εργαλείων φωτογραφιών.

Όταν κάνετε κοινή χρήση φωτογραφιών ή βίντεο για πρώτη φορά, ενδέχεται να χρειάζεται να συνδεθείτε στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Αρκεί να συνδεθείτε μόνο την πρώτη φορά που κάνετε χρήση περιεχομένου.

- 3 Προσθέστε ένα σχόλιο εάν θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κοινή χρήση**.

Δεν υποστηρίζουν όλες οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης όλες τις μορφές αρχείων ή βίντεο που έχουν εγγραφεί με υψηλή ποιότητα.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κοινοποιήσετε φωτογραφίες και βίντεο σε ένα άλλο τηλέφωνο που υποστηρίζει NFC. Για να κάνετε κοινοποίηση, μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο, αγγίξτε το άλλο τηλέφωνο με την περιοχή NFC του δικού σας τηλεφώνου.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Αποστολή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου σε άλλο τηλέφωνο που υποστηρίζει NFC

Μπορείτε να κοινοποιείτε φωτογραφίες, βίντεο, επαφές και προσωπικά στοιχεία "Η κάρτα μου", αγγίζοντας ένα άλλο συμβατό τηλέφωνο που υποστηρίζει NFC.

Κοινοποίηση φωτογραφίας

- 1 Επιλέξτε τη φωτογραφία στο φάκελο Έκθεση.
- 2 Φέρτε σε επαφή την περιοχή NFC του άλλου τηλεφώνου με την περιοχή NFC του δικού σας τηλεφώνου. Η φωτογραφία αποστέλλεται με χρήση Bluetooth.



Η θέση της περιοχής NFC ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του άλλου τηλεφώνου.

Ορισμός της θέσης αποθήκευσης φωτογραφιών και βίντεο

Εάν υπάρχει κάρτα μνήμης τοποθετημένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να ορίσετε πού θέλετε να αποθηκεύονται οι φωτογραφίες που τραβάτε και τα βίντεο που εγγράφετε.

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις.
- 2 Επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογών > Κάμερα > Μνήμη σε χρήση και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα. Επιλέξτε  και, στη λειτουργία λήψης Δημιουργική, επιλέξτε Προτιμήσεις.

Φωτογραφίες

Σχετικά με την Έκθεση



Επιλέξτε  > Έκθεση.

Περιηγηθείτε στις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και προβάλτε τις ή παρακολουθήστε τα βίντεο που έχετε εγγράψει.

Για να βρίσκετε εύκολα τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας, προσθέστε ή επεξεργαστείτε ετικέτες στην Έκθεση.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Επιλέξτε  > Έκθεση.

Περιήγηση στις φωτογραφίες

Χτυπήστε την οθόνη επάνω ή κάτω.


Προβολή φωτογραφίας

Επιλέξτε τη φωτογραφία.

Για να προβάλετε την επόμενη φωτογραφία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη από τα δεξιά προς τα αριστερά. Για να προβάλετε την προηγούμενη φωτογραφία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Μεγέθυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετε τα το ένα από το άλλο. Για σμίκρυνση, φέρτε τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο.

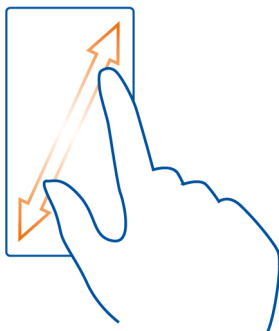

Συμβουλή: Για γρήγορη μεγέθυνση, πατήστε την οθόνη δύο φορές. Για πλήρη μεγέθυνση, πατήστε ξανά δύο φορές την οθόνη. Για σμίκρυνση στο αρχικό μέγεθος, πατήστε δύο φορές την οθόνη ακόμα μία φορά.

Προβολή της γραμμής εργαλείων

Αγγίξτε την οθόνη.

Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε το βίντεο και ▶.

Προβολή των ιδιοτήτων φωτογραφίας ή βίντεο

Ανοίξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης. Επιλέξτε τον τίτλο που δείχνει πόσα megapixel είναι η φωτογραφία ή την ανάλυση του βίντεο.

Φωτογραφίες και βίντεο μπορούν να σας στέλνονται με e-mail ή μήνυμα multimedia. Για να προβάλετε αργότερα αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο, αποθηκεύστε τα στην Έκθεση.

Αποθήκευση φωτογραφίας ή βίντεο στην Έκθεση

- 1 Στο μήνυμα multimedia, επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο.
- 2 Πατήστε την οθόνη και επιλέξτε ≡ > Αποθήκευση.

Επεξεργασία ή προσθήκη ετικέτας

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο προστίθενται αυτόματα ετικέτες, ανάλογα με την ώρα λήψης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε αυτές τις ετικέτες, αλλά και να προσθέσετε καινούργιες.

Πατήστε  > Έκθεση.

Επεξεργασία ή διαγραφή ετικέτας

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την ετικέτα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετονομασία ετικέτας** ή **Διαγραφή ετικέτας**.

Προσθήκη ετικέτας

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία που θέλετε να είναι η πρώτη στην ομάδα με τη νέα ετικέτα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη ετικέτας**.

Επεξεργασία φωτογραφίας που έχετε τραβήξει

Μπορείτε να εκτελείτε γρήγορα ενέργειες επεξεργασίας, όπως περικοπή, αλλαγή μεγέθους, διόρθωση αντίθεσης και προσθήκη εφέ, στις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

- 1 Επιλέξτε  > Έκθεση και τη φωτογραφία.
- 2 Πατήστε τη φωτογραφία για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > **Επεξεργασία**.
- 3 Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε ,  ή .
- 4 Για να αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη φωτογραφία, επιλέξτε . Η επεξεργασμένη φωτογραφία δεν αντικαθιστά την αρχική φωτογραφία.

Συμβουλή: Για γρήγορη περικοπή μιας φωτογραφίας, επιλέξτε τη φωτογραφία στην Έκθεση, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε . Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη, σύρετέ το για να περικόψετε την περιοχή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Περικοπή**.

Επεξεργασία βίντεο που έχετε εγγράψει

Περικόψτε τα βίντεό σας στο απολύτως απαραίτητο μέγεθος.

- 1 Επιλέξτε  > Έκθεση και ένα βίντεο.
- 2 Επιλέξτε  > **Επεξεργασία**.
- 3 Σύρετε τα πλαίσια αρχής και τέλους, για να επισημάνετε τη διάρκεια του βίντεο.
- 4 Για να κάνετε προεπισκόπηση του βίντεό σας, επιλέξτε .
- 5 Για να αποθηκεύσετε το βίντεό σας, επιλέξτε .

Κοινή χρήση φωτογραφίας ή βίντεο από την Έκθεση

Θέλετε να αποστείλετε φωτογραφίες ή βίντεο σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, για να τα δουν οι φίλοι και η οικογένειά σας; Μπορείτε να το κάνετε απευθείας από την Έκθεση.

- 1 Επιλέξτε  > Έκθεση.
- 2 Επιλέξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > Κοινή χρήση.

Συμβουλή: Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε απευθείας κοινή χρήση σε αυτήν την υπηρεσία. Επιλέξτε , πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο της υπηρεσίας στη γραμμή εργαλείων φωτογραφιών.

Όταν κάνετε κοινή χρήση φωτογραφιών ή βίντεο για πρώτη φορά, ενδέχεται να χρειάζεται να συνδεθείτε στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Αρκεί να συνδεθείτε μόνο την πρώτη φορά που κάνετε χρήση περιεχομένου.

- 3 Προσθέστε ένα σχόλιο εάν θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κοινή χρήση.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κοινοποιήσετε φωτογραφίες και βίντεο σε ένα άλλο τηλέφωνο που υποστηρίζει NFC. Για να κάνετε κοινοποίηση, επιλέξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο και, στη συνέχεια, αγγίξτε το άλλο τηλέφωνο με την περιοχή NFC του δικού σας τηλεφώνου.

Διαγραφή φωτογραφιών και βίντεο

Εάν έχετε πάρα πολλές φωτογραφίες και βίντεο στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να πετάξετε τις λήψεις που δεν σας φαίνονται ικανοποιητικές. Μπορείτε να τις διαγράψετε εύκολα στην Έκθεση.

- 1 Επιλέξτε  > Έκθεση.
- 2 Επιλέξτε , επισημάνετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.

Συγχρονισμός φωτογραφιών και βίντεο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή

Έχετε τραβήξει φωτογραφίες ή εγγράψει βίντεο με το τηλέφωνό σας και θέλετε να τα προβάλετε στον υπολογιστή σας; Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB, μπορείτε εύκολα να συγχρονίζετε φωτογραφίες και βίντεο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε ένα συμβατό υπολογιστή με ένα συμβατό καλώδιο USB.

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό μεταξύ της κάρτας μνήμης του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνό σας.

- 2 Ανοίξτε το Nokia Suite στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο Nokia Suite.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας φωτογραφιών

Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα χάσετε καμία σημαντική φωτογραφία σας; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Suite για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών σας στον υπολογιστή σας.

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε ένα συμβατό υπολογιστή με ένα συμβατό καλώδιο USB.
Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή μεταξύ της κάρτας μνήμης του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνό σας.
- 2 Ανοίξτε το Nokia Suite στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο Nokia Suite σχετικά με το συγχρονισμό του φακέλου Έκθεση.

Ψυχαγωγία

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Σχετικά με την αναπαραγωγή μουσικής



Επιλέξτε  > Μουσική.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής του τηλεφώνου σας για να ακούτε μουσική και podcast ενώ μετακινείστε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε  > Μουσική.

- 1 Επιλέξτε , ,  ή  για να προβάλετε τραγούδια, καλλιτέχνες, άλμπουμ ή είδη μουσικής.
- 2 Επιλέξτε ένα τραγούδι ή άλμπουμ.

Συμβουλή: Για να ακούσετε τα τραγούδια σε τυχαία σειρά, επιλέξτε .

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής


Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση, επιλέξτε .

Γρήγορη κίνηση τραγουδιού προς τα εμπρός ή πίσω

Επιλέξτε παρατεταμένα το ►► ή ◀◀.

Αναπαραγωγή τραγουδιού με επανάληψη

Επιλέξτε .

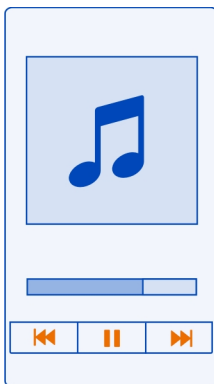

Συμβουλή: Όταν ακούτε μουσική, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, αφήνοντας τη μουσική να αναπαράγεται στο παρασκήνιο.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Θέλετε να ακούτε διαφορετική μουσική ανάλογα με τη διάθεσή σας; Με τις λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να δημιουργήσετε επιλογές τραγουδιών τα οποία θα αναπαράγονται με συγκεκριμένη σειρά.

Επιλέξτε  > Μουσική.

- 1 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ένα τραγούδι, άλμπουμ ή είδος μουσικής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθ. σε λίστα αναπαρ..**
- 2 Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής ή επιλέξτε **Νέα λίστα αναπαρ.** για να δημιουργήσετε μια νέα.

Εκτέλεση λίστας αναπαραγωγής

Επιλέξτε  και μια λίστα αναπαραγωγής.

Αφαίρεση τραγουδιού από λίστα αναπαραγωγής

Στην προβολή λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το τραγούδι και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αφαίρεση**.

Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει το τραγούδι από το τηλέφωνο, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Συμβουλή: Η εφαρμογή Μουσική δημιουργεί αυτόματα μια λίστα αναπαραγωγής για τα τραγούδια που αναπαράγετε περισσότερο, τα τραγούδια που αναπαράγατε πρόσφατα, τα τραγούδια που δεν έχετε αναπαράγει ποτέ και τα τραγούδια που προσθέσατε πρόσφατα.

Προβολή στίχων κατά την ακρόαση τραγουδιών

Για να προβάλλετε στίχους κατά την αναπαραγωγή, αντιγράψτε τα αρχεία στίχων στον ίδιο φάκελο με τα αρχεία μουσικής. Τα ονόματα αρχείων στίχων πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα ονόματα αρχείων μουσικής.

Η Αναπαραγωγή μουσικής υποστηρίζει βασικές και προηγμένες μορφές LRC, καθώς και στίχους ενσωματωμένους σε τραγούδια, χρησιμοποιώντας τη μορφή μετα-δεδομένων ID3v2.

Αυτή η εφαρμογή παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και μόνο για περιεχόμενο που έχει αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο.

Αναπαραγωγή podcast

- 1 Επιλέξτε  > Μουσική.
- 2 Επιλέξτε  > Podcast.
- 3 Επιλέξτε το podcast. Εάν ένα podcast έχει αναπαραχθεί μερικώς, η αναπαραγωγή του συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.

Συμβουλή: Όταν ακούτε ένα podcast, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, αφήνοντας την εφαρμογή Μουσική να συνεχίσει την αναπαραγωγή στο παρασκήνιο.

Συγχρονισμός μουσικής μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή

Έχετε μουσική στον υπολογιστή σας που θέλετε να την ακούτε στο τηλέφωνό σας; Το Nokia Suite είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να αντιγράψετε μουσική στο τηλέφωνό σας και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για να διαχειρίζεστε και να συγχρονίζετε τη μουσική σας συλλογή.



- 1 Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε ένα συμβατό υπολογιστή με ένα συμβατό καλώδιο USB.
- 2 Στο τηλέφωνό σας, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε **USB > Nokia Suite**.
- 3 Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Nokia Suite. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Nokia Suite.
- 4 Κάντε μεταφορά και απόθεση της μουσικής σας στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια για το Nokia Suite.
- 5 Στην εφαρμογή Μουσική, επιλέξτε **☰ > Μουσική βιβλιοθήκη > Ανανέωση**.

Κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Nokia Suite από τη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Ορισμένα αρχεία μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από την τεχνολογία DRM (Digital Rights Management) και να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε περισσότερες από μία συσκευές.

Σχετικά με τη Μουσική Nokia

 Επιλέξτε **☰ > Μουσική Nokia**.

Με τη Μουσική Nokia, μπορείτε να κάνετε αγορές και λήψεις τραγουδιών στο τηλέφωνό σας. Περιηγηθείτε στη Μουσική Nokia και ανακαλύψτε νέα μουσική, αλλά και παλιά, αγαπημένα κομμάτια.

Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή περιοχές· διατίθενται διάφορες υπηρεσίες και επιλογές, ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας.

Για να κάνετε λήψη μουσικής, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα δωρεάν λογαριασμό Nokia.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia, να γίνετε μέλη στη Μουσική Nokia και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

- Το τηλέφωνό σας
- Ένα συμβατό πρόγραμμα περιήγησης Ιστού.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Nokia, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το λογαριασμό για τη Μουσική Nokia.

Εάν έχετε τυχόν πίστωση ή λήψεις, ή εάν έχετε εγγραφεί συνδρομητές στην υπηρεσία απεριόριστων λήψεων με το λογαριασμό σας Nokia, μην κλείσετε το λογαριασμό. Εάν το κάνετε, όλα τα παραπάνω θα χαθούν.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα επί των τραγουδιών ανήκουν και διατηρούνται ρητά από τρίτους δικαιοπάροχους, όπως οι σχετικές δισκογραφικές εταιρείες ή οι σχετικοί καλλιτέχνες, συντάκτες, συνθέτες ή εκδότες. Σε εσάς παραχωρείται μόνο το δικαίωμα χρήσης της μουσικής που λαμβάνετε από την υπηρεσία "Μουσική Nokia" σε συμμόρφωση προς τους περιορισμούς χρήσης που ισχύουν για την εν λόγω μουσική, οι οποίοι ορίζονται στην ενότητα "Δικαιώματα" στις σελίδες προϊόντων της υπηρεσίας "Μουσική Nokia". Η μουσική που αγοράζετε από άλλες πηγές πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την εκάστοτε αγορά. Εσείς είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα άλλα δικαιώματα που ισχύουν για τη μουσική που χρησιμοποιείτε.

Εγγραφή ήχων

Επιλέξτε  > Εγγραφή.

Εγγραφή κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

Διακοπή εγγραφής

Επιλέξτε . Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Αρχεία ήχου της εφαρμογής Αρχεία.

Αποστολή ηχογραφημένου κλιπ ως μηνύματος ήχου

Επιλέξτε  > Αποστολή.

Ραδιόφωνο FM

Σχετικά με το ραδιόφωνο FM



Επιλέξτε  > Ράδιο FM.

Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας. Απλώς συνδέστε ακουστικά με μικρόφωνο και επιλέξτε ένα σταθμό.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.



Δεν είναι δυνατή η ακρόαση ραδιοφώνου μέσω ακουστικών Bluetooth με μικρόφωνο.

Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εκτός σύνδεσης του τηλεφώνου σας και δεν έχετε κάλυψη κυψελικού δικτύου. Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σήματος FM στην τοποθεσία σας.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Ο ήχος του ραδιοφώνου απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.

Εύρεση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

Αναζητήστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποθηκεύστε τους, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούσετε αργότερα.

Επιλέξτε  > **Ράδιο FM**.

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο FM, η εφαρμογή αναζητά αυτόματα διαθέσιμους ραδιοσταθμούς. Εάν δεν βρείτε ραδιοσταθμούς, μπορείτε να επιλέξετε μια συχνότητα μη αυτόματα. Επίσης, μπορείτε αργότερα να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης σάρωσης.

Μη αυτόματη ρύθμιση συχνότητας

- 1 Επιλέξτε  >  > **Μη αυτόματος συντονισμός**.
- 2 Για να ορίσετε τη συχνότητα, επιλέξτε το βέλος προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Το υποστηριζόμενο εύρος συχνοτήτων είναι 87,5–108,0 MHz.

Σάρωση για εύρεση όλων των διαθέσιμων σταθμών

Επιλέξτε  > .

Ακρόαση ραδιοφώνου

Απολαύστε τους αγαπημένους σας ραδιοσταθμούς FM ενώ μετακινείστε!

Πατήστε  > Ράδιο FM.

Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό

Επιλέξτε  ή .

Προβολή όλων των διαθέσιμων σταθμών

Επιλέξτε .

Σάρωση για εύρεση άλλου διαθέσιμου σταθμού

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα  ή .

Συμβουλή: Για εύκολη πρόσβαση στο ραδιόφωνο, προσθέστε το widget ραδιοφώνου στην αρχική οθόνη.

Αναδιάταξη της λίστας αποθηκευμένων σταθμών

Μπορείτε να αναδιατάξετε τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών, έτσι ώστε οι αγαπημένοι σας σταθμοί να βρίσκονται στην κορυφή.

Επιλέξτε  > Ράδιο FM.

Οι σταθμοί που έχετε αποθηκεύσει εμφανίζονται σε λίστα στην προβολή λίστα σταθμών.

Μετακίνηση σταθμού στη λίστα

- 1 Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο τον τίτλο του σταθμού και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- 3 Επιλέξτε τη νέα θέση στη λίστα.

Παίξιμο παιχνιδιού με ένα φίλο με χρήση του NFC

Θέλετε να διασκεδάσετε παίζοντας παιχνίδια με ένα φίλο σας; Εάν εσείς και ένας φίλος σας έχετε και οι δύο συμβατό τηλέφωνο Nokia που υποστηρίζει NFC, μπορείτε να παίζετε παιχνίδια ο ένας εναντίον του άλλου.

- 1 Ανοίξτε ένα παιχνίδι που υποστηρίζει το NFC.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο παιχνίδι.

Πραγματοποίηση πληρωμών με το τηλέφωνό σας

Ξεχάσατε το πορτοφόλι ή την τσάντα σας στο σπίτι; Κανένα πρόβλημα – Μπορείτε να κάνετε πληρωμές με το τηλέφωνό σας ή να το χρησιμοποιείτε ως εισιτήριο, εφόσον αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Για να μάθετε ποιες υπηρεσίες διατίθενται στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας. Χρειάζεστε μια SIM που υποστηρίζει NFC. Οι υπηρεσίες συνδέονται με την κάρτα SIM σας.

Ξεκινώντας

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.
- 2 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις.
- 3 Επιλέξτε Συνδεσιμότητα > NFC > Κάρτες > Ενεργοποιημένες.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας να ζητά επιβεβαίωση προτού επιτρέψει τις συναλλαγές με κάρτα

Επιλέξτε Ερ. πριν από χρήση καρτών > Ναι.

! **Σημείωση:** Εάν αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας δεν ζητά επιβεβαίωση για να επιτρέψει τις συναλλαγές με κάρτα, ακόμα και στην περίπτωση που το τηλέφωνό σας ή τα πλήκτρα και η οθόνη είναι κλειδωμένα.

Πραγματοποίηση πληρωμών με το τηλέφωνό σας

- 1 Αγγίξτε τη συσκευή ανάγνωσης με την περιοχή NFC του τηλεφώνου σας.
- 2 Για να επιτρέψετε τη συναλλαγή με κάρτα, επιλέξτε Ναι. Μετά την επιβεβαίωση, έχετε στη διάθεσή σας λίγο χρόνο για να κάνετε την πληρωμή.
- 3 Αγγίξτε ξανά τη συσκευή ανάγνωσης. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την πληρωμή.

Η χρήση των συμβατών με Near Field Communication (NFC) υπηρεσιών πληρωμών ή κράτησης εισιτηρίων που προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών σας με αυτό το τηλέφωνο προϋποθέτει συνδρομή στην εκάστοτε υπηρεσία του παροχέα υπηρεσιών σας, καθώς και εγκατάσταση της αντίστοιχης εφαρμογής του παροχέα υπηρεσιών σας. Οι εφαρμογές και υπηρεσίες πληρωμών και κράτησης εισιτηρίων παρέχονται από τρίτους. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους εφαρμογές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης τελικού χρήστη, της λειτουργικότητας ή τυχόν χρηματικών συναλλαγών ή απώλειας χρηματικής αξίας. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου του τηλεφώνου σας και επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας προτού παραδώσετε το τηλέφωνό σας για επισκευή ή συντήρηση, προκειμένου να διασφαλίσετε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών πληρωμών και κράτησης εισιτηρίων μετά την επισκευή ή τη συντήρηση. Ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά

την εφαρμογή πληρωμών ή κράτησης εισιτηρίων ενός τρίτου προμηθευτή μετά από την εκτέλεση επισκευής ή συντήρησης στη συσκευή σας. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών και κράτησης εισιτηρίων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Βίντεο

Σχετικά με τα βίντεο



Επιλέξτε > Βίντεο.

Μπορείτε να εξερευνάτε, να λαμβάνετε και να παρακολουθείτε βίντεο στο τηλέφωνό σας όταν μετακινείστε.

Συμβουλή: Αποκτήστε νέα βίντεο από το Κατάστημα Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε > Βίντεο.

Για περιήγηση στη συλλογή σας βίντεο, ανοίξτε την καρτέλα . Για να περιηγηθείτε στα βίντεο που έχετε εγγράψει, επιλέξτε > Έκθεση.

Για να περιηγηθείτε στις υπηρεσίες βίντεο, ανοίξτε την καρτέλα .

Παρακολούθηση βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής βίντεο, αγγίξτε την οθόνη.

Παρακολούθηση βίντεο με ήχο surround

Συνδέστε ένα συμβατό σετ ακουστικών στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Headphone Dolby™.

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Επιλέξτε ή .

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ή .

Αντιγραφή βίντεο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή

Έχετε εγγραφεί βίντεο με το τηλέφωνό σας που θέλετε να τα παρακολουθήσετε στον υπολογιστή σας; Ή θέλετε να αντιγράψετε τα βίντεό σας από το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας; Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να αντιγράψετε τα βίντεό σας μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή.
Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή μεταξύ της κάρτας μνήμης του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
- 2 Ανοίξτε το Nokia Suite στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Παρακολούθηση Web TV

Μπορείτε να παρακολουθείτε ειδήσεις και τα νέα επεισόδια των αγαπημένων σας τηλεοπτικών σειρών.

Επιλέξτε  και μια υπηρεσία Web TV.

Για συνεχή ροή περιεχομένου μέσω δικτύου (over the air), θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σύνδεση 3G, 3.5G ή Wi-Fi. Η χρήση υπηρεσιών Web TV ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.

Η επιλογή προεγκατεστημένων υπηρεσιών Web TV εξαρτάται από τη χώρα και το φορέα δικτύου. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών Web TV ποικίλλει κατά υπηρεσία.

- 1 Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της υπηρεσίας Web TV, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη.
- 2 Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε τη μικρογραφία.
- 3 Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα στοιχεία ελέγχου κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε την οθόνη.
- 4 Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Προσθήκη widget Web TV στην αρχική οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Προσθήκη widget και την υπηρεσία Web TV που θέλετε.

Ασύρματη συνεχής ροή περιεχομένου**Σχετικά με την αναπαραγωγή DLNA**

Επιλέξτε  > Αναπ. DLNA.

Θέλετε να βλέπετε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που έχετε στο τηλέφωνό σας σε άλλη συσκευή, όπως, για παράδειγμα, στην τηλεόρασή σας; Ή να ακούτε τη μουσική που έχετε στο τηλέφωνό σας από το στερεοφωνικό του σπιτιού σας; Με το Αναπ.DLNA, μπορείτε να κάνετε συνεχή ροή του περιεχομένου πολυμέσων σας σε συσκευές DLNA ασύρματα.

Χρειάζεστε τα εξής:

- Ένα δίκτυο Wi-Fi. Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ο ασύρματος δρομολογητής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή DLNA μέσω σύνδεσης καλωδίου.
- Η λειτουργία Wi-Fi να είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας και το τηλέφωνό σας να είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο λειτουργεί και η συσκευή DLNA.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συσκευών DLNA. Εάν μπορείτε να συνδέεστε με τη συσκευή από το τηλέφωνό σας και να ελέγχετε τη συνεχή ροή, τότε η συσκευή είναι τύπου "συσκευής απόδοσης" (renderer). Εάν μπορείτε να προβάλλετε τα πολυμέσα που έχετε στο τηλέφωνό σας από τη συσκευή σας, τότε η συσκευή είναι τύπου "συσκευής αναπαραγωγής" (player). Για να μάθετε τι είδους συσκευή DLNA που διαθέτετε, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της σύνδεσης Wi-Fi, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Συνεχής ροή περιεχομένου

Μπορείτε να κάνετε συνεχή ροή φωτογραφιών και βίντεο από το τηλέφωνό σας σε μια άλλη συσκευή που υποστηρίζει DLNA, όπως μια τηλεόραση.

Χρήση του τηλεφώνου σας για συνεχή ροή περιεχομένου στη συσκευή DLNA

- 1 Επιλέξτε  > **Αναπ.DLNA** και τη συσκευή DLNA.
Εάν το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να ανιχνεύσει συσκευές, αυτό σημαίνει ότι ίσως να μην υπάρχουν συσκευές DLNA τύπου "συσκευής απόδοσης" στο δίκτυο Wi-Fi σας. Ελέγξτε εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή DLNA που διαθέτετε για να δείτε το περιεχόμενο που έχετε στο τηλέφωνό σας.
- 2 Για συνεχή ροή φωτογραφιών, επιλέξτε **Φωτογραφίες**. Για συνεχή ροή βίντεο, επιλέξτε **Βίντεο**. Για συνεχή ροή μουσικής, επιλέξτε **Μουσική**.
- 3 Επιλέξτε τη φωτογραφία, το βίντεο ή το τραγούδι.
Η σύνδεση με τη συσκευή DLNA ανοίγει αυτόματα. Κατά τη διάρκεια της προώθησης περιεχομένου προς τη συσκευή DLNA, εμφανίζεται το εικονίδιο .

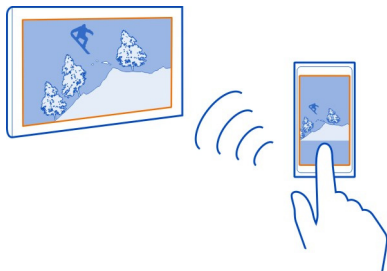

Μπορείτε επίσης να κάνετε ζουμ σε μια φωτογραφία ή να κάνετε συνεχή ροή μόνο μέρους μιας φωτογραφίας.

Συνεχής ροή τμήματος φωτογραφίας

- 1 Επιλέξτε τη φωτογραφία, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετε τα δάχτυλα απομακρύνοντάς τα μεταξύ τους ή φέρνοντάς τα κοντά το ένα στο άλλο, για να κάνετε περικοπή της περιοχής.

Συμβουλή: Για να μετακινήσετε την περικομμένη περιοχή, πατήστε παρατεταμένα την περιοχή και, στη συνέχεια, σύρετέ τη.


- 2 Για να ξεκινήσει η συνεχή ροή της περικομμένης περιοχής, σηκώστε το δάχτυλό σας.

Η φωτογραφία προωθείται προς τη συσκευή DLNA μετά από 3 δευτερόλεπτα. Για να ξεκινήσει αμέσως η προώθηση, πατήστε την περιοχή.

Χρήση της συσκευής DLNA για συνεχή ροή περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στο τηλέφωνό σας

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Διακομιστής DLNA > Διακομιστής DLNA > Ενεργοποιημένος.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή DLNA για να ανιχνεύσετε το τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, προβάλτε το περιεχόμενο του τηλεφώνου σας μέσω της συσκευής DLNA.

Συμβουλή: Για γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία Διακομιστής DLNA, προσθέστε το widget Διακομιστής DLNA στην αρχική οθόνη σας. Για να το προσθέσετε, πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή σε μια αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη widget και το widget.

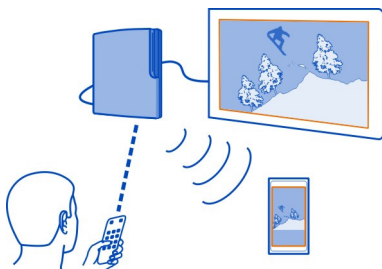

Ρολόι και ημερολόγιο

Ρολόι

Πληροφορίες για το ρολόι



Επιλέξτε  > Ρολόι.

Συμβουλή: Για να ανοίξετε το ρολόι, μπορείτε επίσης να επιλέξετε το ρολόι στην αρχική οθόνη.

Ρυθμίστε και διαχειριστείτε αφυπνίσεις και δείτε την τοπική ώρα σε διάφορες χώρες και πόλεις.

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.

Επιλέξτε  > Ώρα ή Ημερομηνία.

Ρύθμιση ειδοποίησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης και γράψτε μια περιγραφή.
- 3 Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση ώστε να ηχεί, για παράδειγμα, την ίδια ώρα κάθε μέρα, επιλέξτε **Επανάληψη** και την επιλογή που θέλετε.

Διαγραφή αφύπνισης

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την αφύπνιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αφαίρεση αφύπνισης**.

Αναβολή αφύπνισης


Όταν ηχήσει μια αφύπνιση, μπορείτε να την αναβάλετε. Με τον τρόπο αυτό γίνεται παύση της αφύπνισης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Όταν ηχήσει η αφύπνιση, επιλέξτε **Αναβολή**.

Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος αναβολής

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.
- 2 Επιλέξτε  > **Χρόνος αναβολής αφύπνισης** και ορίστε τη χρονική διάρκεια.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αναβάλετε αφυπνίσεις γυρίζοντας το τηλέφωνό σας ανάποδα, δηλαδή με την οθόνη προς τα κάτω.

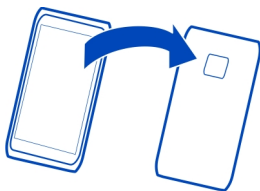

Αυτόματη ενημέρωση ώρας και ημερομηνίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.

Επιλέξτε  > **Αυτόματη ενημέρωση ώρας** > **Ενεργοποιημένη**.

Συμβουλή: Θέλετε να ρυθμίζετε την ώρα και την ημερομηνία μη αυτόματα; Επιλέξτε **Αυτόματη ενημέρωση ώρας** > **Απενεργοποιημένη**.

Αλλαγή της ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι στην τοπική ώρα όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό ή να δείτε την ώρα σε διάφορες τοποθεσίες.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.

Επιλέξτε  και την τρέχουσα θέση σας, για παράδειγμα, Λονδίνο, Η.Β.

Προσθήκη τοποθεσίας

Επιλέξτε  και μια τοποθεσία.

Ρύθμιση της τρέχουσας θέσης σας

Αφού προσθέσετε θέσεις στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα μια θέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ορισμός ως τρέχ. τοποθ.**

Η ώρα στο τηλέφωνό σας αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή.

Συμβουλή: Θέλετε να αφαιρέσετε γρήγορα μια τοποθεσία; Στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα μια θέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αφαίρεση**.

Προβολή της ώρας σε διάφορες πόλεις

Για να προβάλετε την ώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες, προσθέστε τις στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.

Επιλέξτε  και την τρέχουσα θέση σας, για παράδειγμα, Λονδίνο, Η.Β.

Προσθήκη τοποθεσίας

Επιλέξτε  και μια τοποθεσία. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και 50 τοποθεσίες.

Ημερολόγιο**Πληροφορίες για το ημερολόγιο**

 12 Επιλέξτε  > Ημερολόγιο.

Με το ημερολόγιο του τηλεφώνου σας, μπορείτε να διατηρείτε οργανωμένα τα χρονοδιαγράμμάτα σας.

Συμβουλή: Θέλετε γρήγορη πρόσβαση στο ημερολόγιο σας; Προσθέστε ένα widget ημερολογίου στην αρχική οθόνη.

Περιήγηση στο ημερολόγιό σας σε διάφορες προβολές

Θέλετε να δείτε όλα τα συμβάντα ημερολογίου σας για μια συγκεκριμένη ημέρα; Μπορείτε να περιηγηθείτε στα συμβάντα ημερολογίου σε διάφορες προβολές.


- 1 Επιλέξτε  > Ημερολόγιο.
- 2 Επιλέξτε  και μια προβολή.

Συμβουλή: Για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή την επόμενη ημέρα ή μήνα, στην αντίστοιχη προβολή, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Προσθήκη συμβάντος ημερολογίου

- 1 Επιλέξτε  > Ημερολόγιο.
- 2 Επιλέξτε . Από προεπιλογή, ο τύπος συμβάντος ημερολογίου είναι σύσκεψη.
- 3 Συμπληρώστε τα πεδία.
- 4 Για να επαναλάβετε το συμβάν ημερολογίου σε τακτά χρονικά διαστήματα, επιλέξτε  και το χρονικό διάστημα. Επιλέξτε **Επανάληψη έως και**, στη συνέχεια, επιλέξτε την ημερομηνία λήξης.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμβάν ημερολογίου στην προβολή ημέρας. Επιλέξτε παρατεταμένα την ώρα έναρξης και σύρετε τα βέλη για να καθορίσετε τη διάρκεια.

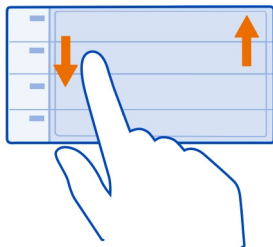

Χρήση ξεχωριστών ημερολογίων για την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο

Μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα ημερολόγια. Δημιουργήστε ένα για την εργασία και ένα άλλο για τον ελεύθερο χρόνο σας.

Επιλέξτε  > Ημερολόγιο.

Δημιουργία νέου ημερολογίου

- 1 Επιλέξτε  > Ημερολόγια > .
- 2 Γράψτε ένα όνομα και, στη συνέχεια, ορίστε έναν χρωματικό κωδικό για το ημερολόγιο.
- 3 Ορίστε την ορατότητα για το ημερολόγιο. Όταν ένα ημερολόγιο αποκρύπτεται, τα συμβάντα και οι υπενθυμίσεις ημερολογίου δεν εμφανίζονται στις διάφορες προβολές ημερολογίου ή στην αρχική οθόνη.

- 4 Επιλέξτε ✓.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ενός ημερολογίου

- 1 Στην προβολή Ημερολόγια, επιλέξτε το ημερολόγιο που θέλετε να αλλάξετε.
- 2 Αλλάξτε το όνομα, το χρώμα και την ορατότητα.
- 3 Επιλέξτε ✓.

Προσθήκη καταχώρισης σε ένα συγκεκριμένο ημερολόγιο

- 1 Όταν προσθέτετε ένα συμβάν ημερολογίου, επιλέξτε  και το ημερολόγιο.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκ..

Οι χρωματικοί κωδικοί δείχνουν σε ποιο ημερολόγιο ανήκει το συμβάν.

Προσθήκη εργασίας στη λίστα υποχρεώσεών σας

Έχετε σημαντικές εργασίες στη δουλειά σας, έχετε να επιστρέψετε βιβλία στη βιβλιοθήκη ή ίσως κάποια εκδήλωση που θέλετε να παρακολουθήσετε; Μπορείτε να προσθέσετε εργασίες (σημειώσεις υποχρεώσεων) στο ημερολόγιό σας. Εάν έχετε κάποια συγκεκριμένη προθεσμία, ρυθμίστε μια υπενθύμιση.

- 1 Επιλέξτε  > Ημερολόγιο.
- 2 Επιλέξτε +.
- 3 Επιλέξτε το πεδίο τύπου συμβάντος  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποχρεώσεις ως τύπο συμβάντος.
- 4 Συμπληρώστε τα πεδία.
- 5 Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση για την εργασία, επιλέξτε .
- 6 Επιλέξτε Αποθήκ..

Απομνημόνευση γενεθλίων

Μπορείτε να προσθέσετε υπενθύμιση για γενέθλια και άλλες σημαντικές ημερομηνίες. Οι υπενθυμίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

- 1 Επιλέξτε  > Ημερολόγιο.
- 2 Επιλέξτε +.
- 3 Επιλέξτε το πεδίο τύπου συμβάντος  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επέτειος ως τύπο συμβάντος.
- 4 Συμπληρώστε τα πεδία.
- 5 Επιλέξτε Αποθήκ..

Αποστολή αιτήματος σύσκεψης

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσκλήσεις σε σύσκεψη και να τις αποστείλετε στους συνομιλητές.

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο αίτημα σύσκεψης, πρέπει να έχετε ρυθμίσει ένα γραμματοκιβώτιο.

- 1 Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο**.
- 2 Ανοίξτε ένα συμβάν και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > **Αποστολή** > **Μέσω e-mail**.
- 3 Προσθέστε τους συνομιλητές ως παραλήπτες της πρόσκλησης.
- 4 Για να αποστείλετε την πρόσκληση, επιλέξτε .

Προσθήκη της θέσης σε ένα συμβάν ημερολογίου

Έχετε ραντεβού σε ένα μέρος που δεν έχετε επισκεφθεί ποτέ; Μπορείτε να προσθέσετε τις πληροφορίες θέσης στο συμβάν ημερολογίου.

- 1 Πατήστε  > **Ημερολόγιο**.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε  **Εισαγάγετε τοποθ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση στην εφαρμογή "Χάρτες". Μπορείτε επίσης να γράψετε μη αυτόματα τη θέση στο πεδίο εισαγωγής.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Γραφείο

Quickoffice

Σχετικά με το Quickoffice

 Επιλέξτε  > **Quickoffice**.

Το Quickoffice αποτελείται από τις παρακάτω εφαρμογές:

- Quickword για προβολή εγγράφων του Microsoft Word
- Quicksheet για προβολή φύλλων εργασίας του Microsoft Excel
- Quickpoint για προβολή παρουσιάσεων του Microsoft PowerPoint

Για να αγοράσετε την έκδοση επεξεργασίας του Quickoffice, επιλέξτε **Ενημερ. - Αναβαθμίσεις**.

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν κοινές δυνατότητες του Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείου.

Ανάγνωση εγγράφων Microsoft Word, Excel και PowerPoint

Μπορείτε να προβάλετε έγγραφα του Microsoft Office, όπως έγγραφα του Word, υπολογιστικά φύλλα του Excel ή παρουσιάσεις PowerPoint.

Επιλέξτε  > Quickoffice.

Άνοιγμα αρχείου

Επιλέξτε **Περιήγ. αρχείων** και τη μνήμη στην οποία θα αποθηκευτεί το αρχείο, μεταβείτε στο σωστό φάκελο και επιλέξτε το αρχείο.

Ταξινόμηση αρχείων

Επιλέξτε  > Ταξινόμηση κατά.

Ανάγνωση εγγράφων PDF

 Επιλέξτε  > Adobe Reader.

Άνοιγμα αρχείου

Επιλέξτε **Περιήγ. αρχείων** και τη μνήμη στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο. Μεταβείτε στο σωστό φάκελο και επιλέξτε το αρχείο.

Χρήση της αριθμομηχανής

 Επιλέξτε  > Αριθμομηχ..

- 1 Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό για τον υπολογισμό.
- 2 Επιλέξτε μια πράξη, όπως πρόσθεση ή αφαίρεση.
- 3 Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό για τον υπολογισμό.
- 4 Επιλέξτε =.

Σύνταξη σημείωσης

 Οι χειρόγραφες σημειώσεις είναι εύκολο να χαθούν. Αντί λοιπόν να τις γράφετε στο χαρτί, μπορείτε να αποθηκεύετε τις σημειώσεις και τις λίστες σας στο τηλέφωνό σας, για να τις έχετε πάντοτε μαζί σας. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τις σημειώσεις σας στους φίλους και την οικογένειά σας.

Επιλέξτε  > Σημειώσεις.

- 1 Επιλέξτε **+** και, στη συνέχεια, γράψτε τη σημείωσή σας στο πλαίσιο σημείωσης.
- 2 Πατήστε **Αποθήκ.**

Αποστολή σημείωσης

Ανοίξετε τη σημείωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > **Αποστολή** και τη μέθοδο αποστολής.

Μετάφραση λέξεων

Μπορείτε να μεταφράσετε λέξεις από μια γλώσσα σε μια άλλη.

Επιλέξτε  > **Λεξικό**.

- 1 Γράψτε μια λέξη στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζονται προτάσεις λέξεων προς μετάφραση.
- 2 Επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.
- 3 Για να ακούσετε την προφορά, επιλέξτε  > **Ακρόαση**.

Αλλαγή της γλώσσας προέλευσης ή προορισμού

Επιλέξτε  > **Γλώσσες** > **Πηγή ή Στόχος**.

Λήψη περισσότερων γλωσσών από το Διαδίκτυο

Επιλέξτε  > **Γλώσσες** > **Λήψη γλωσσών**.

Τα αγγλικά είναι προεγκατεστημένα και μπορείτε να προσθέσετε δύο επιπλέον γλώσσες. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Άνοιγμα ή δημιουργία αρχείων zip

Μπορείτε να ανοίξετε και να εξαγάγετε αρχεία από αρχειοθήκες zip. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέα αρχεία zip, για να αποθηκεύσετε και να συμπίεσετε αρχεία.

Επιλέξτε  > **Zip**.

Συνομιλία με τους συναδέλφους σας

Με το Microsoft® Communicator Mobile, μπορείτε να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας στο γραφείο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

- 1 Επιλέξτε  > **Communicator**.
- 2 Ορίστε τις ρυθμίσεις.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have

a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Συνδεσιμότητα

Συνδέσεις Διαδικτύου

Ορισμός του τρόπου σύνδεσης του τηλεφώνου σας στο Διαδίκτυο

Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αυτόματα έλεγχο και σύνδεση σε ένα διαθέσιμο γνωστό δίκτυο όταν απαιτείται σύνδεση δικτύου. Η επιλογή βασίζεται στις ρυθμίσεις σύνδεσης, εκτός εάν ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις βασισμένες στην εφαρμογή.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμίσεις.

Χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Επιλέξτε Δεδομ. δικτύου κινητής τηλ. > Ενεργοποιημένα.

Χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο εξωτερικό

Επιλέξτε Να επιτρ. χρήση σύνδ. δεδ. > Οπουδήποτε.

Η χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για σύνδεση στο Διαδίκτυο όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό είναι δυνατό να αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να χρησιμοποιεί σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο ή στη χώρα σας.

Χρήση μόνο σύνδεσης Wi-Fi

Επιλέξτε Δεδομ. δικτύου κινητής τηλ. > Απενεργοποιημένα.

Ένα σημείο πρόσβασης μπορεί να είναι μια σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή μια σύνδεση Wi-Fi.

Μπορείτε να συλλέξετε σημεία πρόσβασης σε μια λίστα προορισμών και να αναδιατάξετε τη σειρά προτεραιότητας μέσα στη λίστα.

Παράδειγμα: Εάν ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi βρίσκεται σε ανώτερη θέση από ένα σημείο πρόσβασης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σε μια λίστα προορισμών, το τηλέφωνο πάντα θα προσπαθεί να συνδεθεί πρώτα στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi και θα συνδέεται στο σημείο πρόσβασης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μόνο εφόσον το δίκτυο Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμο.

Προσθήκη νέου σημείου πρόσβασης σε λίστα προορισμών

Επιλέξτε Προορισμοί δικτύου > Σημείο πρόσβασης.

Αλλαγή της προτεραιότητας του σημείου πρόσβασης στη λίστα προορισμών Διαδικτύου

- 1 Επιλέξτε Προορισμοί δικτύου > Διαδίκτυο.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ένα σημείο πρόσβασης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή προτεραιότητ..**
- 3 Αγγίξτε τη θέση στη λίστα στην οποία θέλετε να μετακινήσετε το σημείο πρόσβασης.

Παρακολούθηση της κίνησης δεδομένων σας

Για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις με τις χρεώσεις δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί ή να κλείνει τη σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας όταν έχετε μεταφέρει συγκεκριμένο όγκο δεδομένων χρησιμοποιώντας τη σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

- 1 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις.
- 2 Επιλέξτε Συνδεσιμότητα > Παρακολούθ. σύνδ. δεδ. > Επιτρεπτός όγκος δεδομένων.
- 3 Επιλέξτε Ορισμός σε megabyte ή Ορισμός σε gigabyte και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όριο στο πεδίο.
- 4 Επιλέξτε Σε περίπτωση υπέρβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφ. προειδοποίησης ή Απενεργ. σύνδ. δεδομ..

Το όριο εξαρτάται από το εκάστοτε τηλέφωνο. Εάν χρησιμοποιήσετε τη SIM σας σε άλλο τηλέφωνο, θα χρειαστεί να ορίσετε ξανά τα όρια σε αυτό το τηλέφωνο.


Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου σας ενδέχεται να μετρά τη χρήση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας διαφορετικά απ' ό,τι το τηλέφωνό σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Wi-Fi

Σχετικά με τις συνδέσεις Wi-Fi

 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Wi-Fi.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τις συνδέσεις σας στο μενού κατάστασης. Κάντε σάρωση με το δάχτυλο από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Wi-Fi**. Εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη Wi-Fi, επιλέξτε .

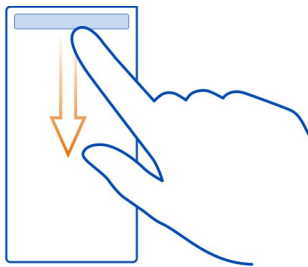

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ένα widget Wi-Fi  στην αρχική οθόνη. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα τη λειτουργία Wi-Fi, επιλέξτε το σύμβολο διακόπτη στο widget. Για να ανοίξετε την εφαρμογή Wi-Fi, επιλέξτε  στο widget. Η λειτουργία Wi-Fi πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.


Η εφαρμογή Wi-Fi εμφανίζει μια λίστα διαθέσιμων δικτύων και σας βοηθά να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi.

! Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης Wi-Fi. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.

! Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του Wi-Fi. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση του Wi-Fi επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μετά την 1η Ιουλίου 2012, οι περιορισμοί στη χρήση του Wi-Fi σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία καταργούνται. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi στο σπίτι

Για να εξοικονομήτε χρεώσεις δεδομένων, συνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi όταν βρίσκεστε σπίτι σας και θέλετε να περιηγηθείτε στον Ιστό με το τηλέφωνό σας.

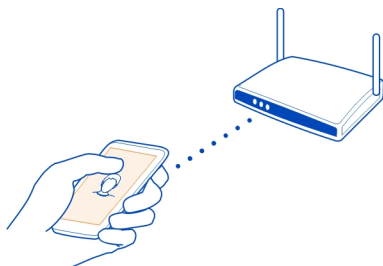

- 1 Για να ανοίξετε το μενού κατάστασης, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης. Εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη Wi-Fi, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Wi-Fi** και το οικείο σας δίκτυο Wi-Fi. Εάν το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi προστατεύεται με κωδικό ελέγχου στοιχείων, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Εάν το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi είναι κρυφό, επιλέξτε **Άλλο (κρυφό δίκτυο)** και, στη συνέχεια, γράψτε το όνομα δικτύου (αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών ή SSID).

Κλείσιμο της σύνδεσης Wi-Fi

Κάντε σάρωση με το δάχτυλο από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi ενώ μετακινείστε

Η σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi είναι ένας βολικός τρόπος να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Συνδεθείτε σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες ή internet café.

- 1 Για να ανοίξετε το μενού κατάστασης, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης. Εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη Wi-Fi, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Wi-Fi** και τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Κλείσιμο της σύνδεσης Wi-Fi

Κάντε σάρωση με το δάχτυλο από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Συνδέσεις VPN

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > VPN.

Μια σύνδεση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) είναι απαραίτητη, για παράδειγμα, για την περιήγησή σας στο intranet της εταιρείας σας ή για την απομακρυσμένη πρόσβασή σας στα e-mail της εργασίας σας.

Οι πολιτικές VPN καθορίζουν τον τρόπο κρυπτογράφησης των δεδομένων και το πώς η εταιρεία σας πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας του τηλεφώνου σας. Για να διαμορφώσετε την εφαρμογή-πελάτη, τα πιστοποιητικά και τις πολιτικές VPN, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας. Μετά την εγκατάσταση μιας πολιτικής, προστίθεται αυτόματα μια μέθοδος σύνδεσης VPN σε έναν προορισμό intranet.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε αναζήτηση για τον όρο "VPN μέσω κινητού" στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

! **Σημαντικό:** Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού μειώνει σημαντικά τους κινδύνους που ενέχουν οι απομακρυσμένες συνδέσεις και η εγκατάσταση λογισμικού. Για να επωφεληθείτε από την αυξημένη ασφάλεια, τα πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο και να είναι σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν έχουν λήξει ή δεν είναι έγκυρα, ελέγξτε ότι η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα της συσκευής σας είναι σωστές.

Προτού τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις οποιουδήποτε πιστοποιητικού, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι αξιόπιστος και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι στον αναφερόμενο κάτοχο.

Κλείσιμο σύνδεσης δικτύου

Εάν πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα χρησιμοποιούν σύνδεση Διαδικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Διαχείριση συνδέσεων, για να κλείσετε κάποιες ή όλες τις συνδέσεις δικτύου.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Διαχείριση συνδέσεων.

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες συνδέσεις δικτύου σας. Το εικονίδιο  υποδηλώνει σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ενώ το εικονίδιο  υποδηλώνει σύνδεση Wi-Fi. Το εικονίδιο

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Προβολή λεπτομερειών σύνδεσης

Επιλέξτε τη σύνδεση.

Εμφανίζονται διάφορα στοιχεία, όπως ο όγκος των μεταφερόμενων δεδομένων και η διάρκεια της σύνδεσης.

Συμβουλή: Στις περισσότερες προβολές, για να δείτε ποιες συνδέσεις είναι ενεργές, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Bluetooth


Πληροφορίες για το Bluetooth

 Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth.

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά με μικρόφωνο και κιτ αυτοκινήτου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για να στέλνετε στοιχεία από το τηλέφωνό σας, να αντιγράψετε αρχεία από το συμβατό υπολογιστή σας και να εκτυπώνετε αρχεία με ένα συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

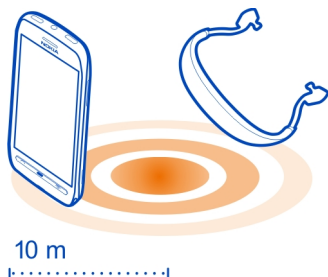

Όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο, είναι δυνατές μόνο οι συνδέσεις με εξουσιοδοτημένες συσκευές.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τις συνδέσεις Bluetooth του τηλεφώνου σας στο μενού κατάστασης. Για να ανοίξετε το μενού κατάστασης, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Bluetooth**. Εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη Bluetooth, επιλέξτε .

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ένα widget Bluetooth στην αρχική οθόνη. Για γρήγορη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth, επιλέξτε το widget.

Η χρήση της συσκευής σε λειτουργία απόκρυψης είναι ένας ασφαλέστερος τρόπος για την αποφυγή κακόβουλου λογισμικού. Μην αποδέχεστε αιτήσεις σύνδεσης Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Σύνδεση ασύρματου σετ μικροφώνου-ακουστικού

Με μια συσκευή ασύρματων ακουστικών με μικρόφωνο, μπορείτε να απαντάτε κλήσεις ακόμη κι αν το τηλέφωνό σας δεν βρίσκεται δίπλα σας. Έτσι, μπορείτε να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα, για παράδειγμα, για να συνεχίσετε να εργάζεστε στον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Τα ασύρματα ακουστικά διατίθενται ξεχωριστά.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**.
- 2 Ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
- 3 Ανοίξτε την καρτέλα Αξιοπ. συσκευές .
- 4 Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
Εάν τα ακουστικά με μικρόφωνο δεν εμφανίζονται στη λίστα, για να τα αναζητήσετε, επιλέξτε  > **Νέα αξιόπιστη συσκευή**.
- 5 Ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Αποστολή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου μέσω Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth για να στείλετε φωτογραφίες, προσωπικά στοιχεία, καταχωρίσεις ημερολογίου και άλλο περιεχόμενο στις συμβατές συσκευές των φίλων σας και στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε πολλές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, εάν έχετε συμβατά ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνό σας, μπορείτε ταυτόχρονα να στείλετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

- 1 Επιλέξτε το στοιχείο περιεχομένου που θέλετε, για παράδειγμα, μια φωτογραφία.
- 2 Επιλέξτε  > **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή, επιλέξτε **Άλλες συσκευές** για να την αναζητήσετε. Εμφανίζονται οι συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
- 4 Εάν η άλλη συσκευή χρειάζεται κωδικό ελέγχου στοιχείων, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Ο κωδικός ελέγχου στοιχείων, τον οποίο μπορείτε να ορίσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δυο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της άλλης συσκευής.

Ο κωδικός ελέγχου στοιχείων χρησιμοποιείται μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.

Σύνδεση σε car kit με χρήση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Με τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα συμβατό kit αυτοκινήτου.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth.

Για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, το τηλέφωνό σας και το εξάρτημα πρέπει να έχουν οριστεί ως αξιόπιστα μεταξύ τους. Ξεκινήστε τη διαδικασία ορισμού αξιοπιστίας από το kit αυτοκινήτου.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο**.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, επιλέξτε **Απομακρ. πρόσβαση σε SIM > Ενεργοποιημένη**.
- 3 Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth στο εξάρτημα car kit.

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία απομακρυσμένης SIM, στην αρχική οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Απομακρ. πρόσβαση σε SIM**. Η σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο κλείνει και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ή λειτουργίες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελικού δικτύου.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις στην κατάσταση απομακρυσμένης λειτουργίας κάρτας SIM, θα πρέπει να έχετε ένα συμβατό αξεσουάρ, όπως car kit, συνδεδεμένο με τη συσκευή σας.

Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, η συσκευή σας επιτρέπει μόνο τις επείγουσες κλήσεις.

Απενεργοποίηση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Έξοδος απομ. προσπ. SIM**.

Φραγή συσκευής

Μπορείτε να ορίσετε να μην επιτρέπεται η δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με το τηλέφωνό σας από άλλες συσκευές.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth.

Ανοίξτε την καρτέλα Αξιόπ. συσκευές , επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή που θέλετε να αποκλείσετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Φραγή**.

Αφαίρεση συσκευής από τη λίστα αποκλεισμένων συσκευών

Ανοίξετε την καρτέλα Συσκευές σε φραγή , επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εάν απορρίψετε μια αίτηση ορισμού αξιοπιστίας από μια άλλη συσκευή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν θέλετε να προσθέσετε τη συσκευή στη λίστα αποκλεισμένων συσκευών.

Προστασία του τηλεφώνου σας

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να ελέγχετε ποιες συσκευές θα μπορούν να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας και να συνδέονται με αυτό.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth.

Αποτροπή εντοπισμού του τηλεφώνου σας από άλλες συσκευές

Επιλέξτε **Ορατότητα τηλεφώνου μου** > **Να μην εμφανίζεται**.

Όταν το τηλέφωνό σας είναι κρυφό, οι άλλες συσκευές δεν μπορούν να το εντοπίσουν. Ωστόσο, οι αξιόπιστες συσκευές μπορούν να συνδέονται με το τηλέφωνό σας.

Απενεργοποίηση του Bluetooth

Επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο**.

Συμβουλή: Για γρήγορη απενεργοποίηση του Bluetooth, κάντε σάρωση με το δάχτυλο από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Μην εκτελείτε ορισμό αξιοπιστίας με άγνωστες συσκευές και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από αυτές. Αυτό συμβάλλει στην προστασία του τηλεφώνου σας από επιβλαβές περιεχόμενο.

Καλώδιο δεδομένων USB

Αντιγραφή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο δεδομένων USB για να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να αντιγράψετε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και άλλο περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και του υπολογιστή σας.

- 1 Για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Μεταφ. πολυμ. ως λειτουργία USB, επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB > Μεταφ. πολυμ..

- 2 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB  για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με το συμβατό σας υπολογιστή.
Το τηλέφωνο εμφανίζεται στον υπολογιστή σας ως φορητή συσκευή. Εάν η λειτουργία Μεταφ. πολυμ. δεν λειτουργεί στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Μον. μαζ. αποθ..
- 3 Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων του υπολογιστή για να αντιγράψετε το περιεχόμενο.

Αλλαγή της λειτουργίας USB

Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την αντιγραφή περιεχομένου ή το συγχρονισμό του τηλεφώνου σας με τον υπολογιστή σας, ενεργοποιήστε την κατάλληλη λειτουργία USB όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB για να συνδεθείτε με διάφορες συσκευές.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή.
- 2 Στο τηλέφωνό σας, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από την περιοχή ειδοποιήσεων.
- 3 Επιλέξτε **USB** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

 **Nokia Suite** — Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε ένα συμβατό υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Nokia Suite. Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να συγχρονίζετε το τηλέφωνό σας με το Nokia Suite και να χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες του Nokia Suite.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγετε την εφαρμογή Nokia Suite.

 **Μον. μαζ. αποθ.** — Συνδέστε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή στον οποίο δεν είναι εγκατεστημένο το Nokia Suite. Το τηλέφωνό σας αναγνωρίζεται ως μνήμη flash USB. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με άλλες συσκευές, όπως οικιακό στερεοφωνικό συγκρότημα ή ηχοσύστημα αυτοκινήτου, στις οποίες μπορείτε να συνδέσετε μονάδα δίσκου USB.

Όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση ορισμένων εφαρμογών του τηλεφώνου.

Η πρόσβαση στην κάρτα μνήμης και στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης του τηλεφώνου σας δεν είναι δυνατή από την άλλη συσκευή.

 **Μεταφ. πολυμ.** — Συνδέστε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή στον οποίο δεν είναι εγκατεστημένο το Nokia Suite. Με αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να μεταφέρεται η μουσική που προστατεύεται από την τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM). Επίσης, με αυτήν τη λειτουργία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορισμένα συστήματα οικιακής ψυχαγωγίας και εκτυπωτές.

Χρήση τηλ. ως μόντεμ — Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε ένα συμβατό υπολογιστή και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ως ασύρματο μόντεμ. Ο υπολογιστής συνδέεται αυτόματα στο Διαδίκτυο.

Διαχείριση τηλεφώνου

Ενημέρωση του λογισμικού και των εφαρμογών του τηλεφώνου σας Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου και τις ενημερώσεις εφαρμογών

Μείνετε στην κορυφή των εξελίξεων – ενημερώστε το λογισμικό και τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας, για να απολαμβάνετε νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες για το τηλέφωνό σας. Η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί επίσης να βελτιώσει την απόδοση του τηλεφώνου σας.



Συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων προτού ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινήσει η συσκευή.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ.

Μετά την ενημέρωση, το περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης της συσκευής ενδέχεται να μην είναι πλέον ενημερωμένο. Μπορείτε να βρείτε τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Ενημέρωση λογισμικού και εφαρμογών τηλεφώνου με χρήση του τηλεφώνου σας

 Μπορείτε να πραγματοποιείτε έλεγχο για ενημερώσεις για το λογισμικό ή τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας και, στη συνέχεια, να τις λαμβάνετε και να τις εγκαθιστάτε στο τηλέφωνό σας ασύρματα (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις και να σας ειδοποιεί όταν υπάρχουν διαθέσιμες σημαντικές ή συνιστώμενες ενημερώσεις.

Πατήστε  > Ενημ. λογ..

Για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, ενδέχεται να χρειαστεί να επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας.

Προβολή λεπτομερειών ενημέρωσης

Επιλέξτε παρατεταμένα μια ενημέρωση.

Εγκατάσταση όλων των ενημερώσεων

Επιλέξτε .

Επιλογή των ενημερώσεων που θα εγκατασταθούν

Επιλέξτε  > Επιλογή ενημερώσεων και τις ενημερώσεις που θέλετε να εγκαταστήσετε. Από προεπιλογή, όλες οι ενημερώσεις είναι επιλεγμένες.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Αυτόμ. έλεγχος ενημερώσ..

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Suite για να ενημερώνετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και ένα συμβατό καλώδιο USB.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Suite, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Διαχείριση αρχείων**Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων**

 Επιλέξτε  > Αρχεία.

Μπορείτε να εξερευνήσετε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που έχετε στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να διαχειριστείτε αρχεία σε μια συμβατή κάρτα μνήμης που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή.

Προβολή των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας

Επιλέξτε  > Αρχεία και τη μνήμη που θέλετε.

Εμφανίζονται τα αρχεία και οι φάκελοι που βρίσκονται στο ανώτερο επίπεδο της θέσης αυτής της μνήμης.

Προβολή των περιεχομένων ενός φακέλου

Επιλέξτε τον φάκελο.

Οργάνωση αρχείων

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους για να οργανώσετε καλύτερα τα αρχεία σας. Αυτό μπορεί να διευκολύνει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου σας ή την αποστολή του. Μέσα στους φακέλους, μπορείτε να αντιγράψετε, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε αρχεία και υποφακέλους.

Επιλέξτε  > Αρχεία.

Δημιουργία νέου φακέλου

Στο φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε έναν υποφάκελο, επιλέξτε  > Νέος φάκελος.

Αντιγραφή αρχείου σε φάκελο

Επιλέξτε και κρατήστε το αρχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια.

Διαγραφή αρχείου από φάκελο

Επιλέξτε και κρατήστε το αρχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια.

Αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή πολλών αρχείων ταυτόχρονα

- 1 Επιλέξτε  > Πολλαπλή επιλ. στοιχ..
- 2 Επιλέξτε τα αρχεία.
- 3 Επιλέξτε  και την κατάλληλη επιλογή.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων

Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα χάσετε κανένα σημαντικό αρχείο; Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της μνήμης του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε  > Αρχεία και Αντίγρ. ασφ. & επαναφ..

Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της μνήμης του τηλεφώνου.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το Nokia Suite για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του περιεχομένου σας σε ένα συμβατό υπολογιστή. Έτσι, εάν το τηλέφωνό σας κλαπεί ή υποστεί βλάβη, θα εξακολουθήσετε να έχετε στη διάθεσή σας όλα τα σημαντικά σας αρχεία.



Διαμόρφωση της μνήμης μαζικής αποθήκευσης

Θέλετε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο από τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης του τηλεφώνου σας; Μπορείτε να μορφοποιήσετε τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης.

Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας όλου του περιεχομένου που θέλετε να κρατήσετε, προτού μορφοποιήσετε τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης. Όλα το περιεχόμενο της μνήμης αυτής διαγράφεται οριστικά.

- 1 Επιλέξτε  > **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μορφοποίηση**.

Μην μορφοποιείτε τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης χρησιμοποιώντας λογισμικό υπολογιστή, επειδή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Suite για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του περιεχομένου σας σε ένα συμβατό υπολογιστή. Οι τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) ενδέχεται να εμποδίζουν την ανάκτηση ορισμένων τύπων περιεχομένου από τα αντίγραφα ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία DRM που χρησιμοποιείται για το περιεχόμενό σας, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Μορφοποίηση κάρτας μνήμης

Θέλετε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο από την κάρτα μνήμης; Όταν μορφοποιείτε μια κάρτα μνήμης, όλα τα δεδομένα της μνήμης διαγράφονται.

- 1 Επιλέξτε  > **Αρχεία**.

- 2 Επιλέξτε και κρατήστε την κάρτα μνήμης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μορφοποίηση**.

Προστασία της κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης

Θέλετε να προστατέψετε την κάρτα μνήμης από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση; Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για να προστατέψετε τα δεδομένα.

- 1 Επιλέξτε  > **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε παρατεταμένα την κάρτα μνήμης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ορισμός κωδ. πρόσβ.**.
- 3 Πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης.
Διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασης μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από την κάρτα μνήμης.

Ελευθέρωση χώρου στη μνήμη του τηλεφώνου

Χρειάζεται να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη του τηλεφώνου, έτσι ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε περισσότερες εφαρμογές ή να προσθέσετε περιεχόμενο;

Μπορείτε να διαγράψετε τα παρακάτω στοιχεία, εάν δεν τα χρειάζεστε πλέον:

- Μηνύματα κειμένου, multimedia και e-mail
- Καταχωρίσεις και στοιχεία επαφών
- Εφαρμογές
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) για εγκατεστημένες εφαρμογές
- Μουσική, φωτογραφίες ή βίντεο

Αντιγράψτε το περιεχόμενο που θέλετε να κρατήσετε στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης, σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν διατίθεται) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Διαχείριση εφαρμογών

Σχετικά με τις εφαρμογές

 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Εγκατεστημ. στοιχεία**.

Μπορείτε να προβάλετε στοιχεία εγκατεστημένων εφαρμογών, να αφαιρείτε εφαρμογές και να ορίζετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τους εξής τύπους εφαρμογών:

- Εφαρμογές Java™ ME που έχουν επέκταση αρχείου .jad ή .jar
- Εφαρμογές συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian που έχουν επέκταση αρχείου .sis ή .sisx
- Widget που έχουν επέκταση αρχείου .wgt

Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Κατάργηση εφαρμογής από το τηλέφωνό σας

Μπορείτε να καταργήσετε εγκατεστημένες εφαρμογές που δεν θέλετε να έχετε ή να χρησιμοποιείτε πλέον, για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Εγκατεστημ. στοιχεία.**

- 1 Επιλέξτε **Ήδη εγκατεστημένες.**
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απεγκατάσταση.**

Εάν καταργήσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την εγκαταστήσετε ξανά μόνο εάν έχετε το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της εφαρμογής που διαγράψατε. Ίσως να μην μπορείτε να ανοίξετε αρχεία που δημιουργήθηκαν με μια εφαρμογή που έχετε καταργήσει.

Εάν μια εγκατεστημένη εφαρμογή εξαρτάται από μια εφαρμογή που έχει καταργηθεί, η εγκατεστημένη εφαρμογή ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη της εγκατεστημένης εφαρμογής.

Τα αρχεία εγκατάστασης ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Χρησιμοποιήστε το Nokia Suite για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση αρχείων για την κατάργηση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Συγχρονισμός περιεχομένου

Πληροφορίες για το Συγχρονισμό

 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομ. > Συγχρονισμός.**

Θέλετε να διατηρείτε ασφαλές το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και άλλο περιεχόμενο σας και να το έχετε συνεχώς στη διάθεσή σας, είτε στον υπολογιστή σας όταν είστε στο σπίτι είτε στο τηλέφωνό σας όταν μετακινείστε; Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, σημειώσεις και άλλο περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός απομακρυσμένου διακομιστή. Μετά το συγχρονισμό, θα έχετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας στο διακομιστή.



Συγχρονισμός περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός απομακρυσμένου διακομιστή

Συγχρονίστε σημαντικό περιεχόμενο ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και έναν απομακρυσμένο διακομιστή, για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο στο οποίο θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα** > **Μεταφορά δεδομ.** > **Συγχρονισμός.**

Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού με μήνυμα διαμόρφωσης από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας. Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού αποθηκεύονται ως προφίλ συγχρονισμού. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προεπιλεγμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα.

Συμπερίληψη ή εξαίρεση τύπων περιεχομένου

Επιλέξτε τύπο περιεχομένου.

Συγχρονισμός του περιεχομένου

Επιλέξτε  > **Συγχρονισμός.**

Συμβουλή: Για να συγχρονίσετε περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και των υπηρεσιών Nokia, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Συγχρον. Nokia.

Σχετικά με το Συγχρ. Nokia



Επιλέξτε  > **Συγχρ. Nokia.**

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, συμβάντα ημερολογίου και σημειώσεις ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και σε υπηρεσίες Nokia. Με αυτό τον τρόπο έχετε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας του σημαντικού περιεχομένου σας. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Συγχρον. Nokia, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Εάν δεν έχετε

λογαριασμό, αποκτήστε πρόσβαση σε μια υπηρεσία Nokia – θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Συγχρον. Nokia για να συγχρονίζετε αυτόματα τις επαφές σας με υπηρεσίες της Nokia, μην επιτρέπετε το συγχρονισμό με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, όπως το Mail for Exchange, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν διενέξεις.

Αντιγραφή επαφών ή εικόνων μεταξύ τηλεφώνων

Μπορείτε να συγχρονίζετε και να αντιγράφετε επαφές, φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο μεταξύ δύο συμβατών τηλεφώνων Nokia, δωρεάν, χρησιμοποιώντας Bluetooth.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομ. > Μεταφορά.

- 1 Επιλέξτε από τα παρακάτω:



— Αντιγραφή περιεχομένου από άλλο τηλέφωνο.



— Αντιγραφή περιεχομένου σε άλλο τηλέφωνο.



— Συγχρονισμός περιεχομένου μεταξύ δυο τηλεφώνων.

- 2 Επιλέξτε το τηλέφωνο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε και ορίστε τα τηλέφωνα ως αξιόπιστα μεταξύ τους. Το Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και στα δύο τηλέφωνα.
- 3 Εάν το άλλο τηλέφωνο απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να ορίσετε εσείς, πρέπει να εισαχθεί και στα δύο τηλέφωνα. Σε ορισμένα τηλέφωνα, ο κωδικός πρόσβασης είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του άλλου τηλεφώνου.
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.
- 4 Επιλέξτε το περιεχόμενο και πατήστε **Εντάξει**.

Προστασία του τηλεφώνου σας


Κλειδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Για να αποφύγετε κατά λάθος πραγματοποίηση κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται στην τσέπη ή στην τσάντα σας, κλειδώστε τα πλήκτρα και την οθόνη του τηλεφώνου σας.

Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος.

Ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος και, στη συνέχεια, σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Εάν το πλήκτρο κλειδώματος δεν είναι προσβάσιμο, πατήστε το πλήκτρο μενού.

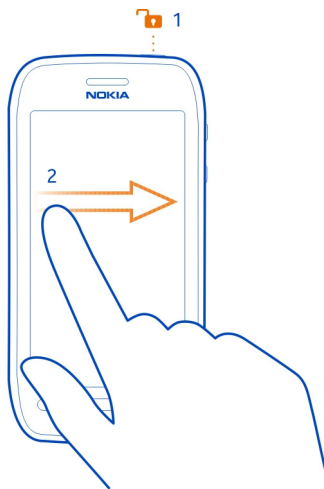

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, τα πλήκτρα και η οθόνη κλειδώνουν αυτόματα μετά από λίγο. Μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια της καθυστέρησης του κλειδώματος.

Ορισμός του χρονικού διαστήματος μέχρι την ενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων και οθόνης

- 1 Επιλέξτε **☰** > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή > Χρ. όριο προφ. οθ./κλειδ. πλ..
- 2 Ορίστε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου τα πλήκτρα και η οθόνη θα κλειδώνουν αυτόματα.

Ενεργοποίηση του αυτόματου κλειδώματος τηλεφώνου

Θέλετε να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση; Δημιουργήστε έναν κωδικό ασφαλείας και ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να κλειδώνει αυτόματα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

- 1 Επιλέξτε **☰** > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλεφώνου και Ρυθμίσεις ασφαλείας > Τηλέφωνο και κάρτα SIM.
- 2 Επιλέξτε Περίοδος αυτόμ. κλειδώμ. > Ορίζεται από χρήστη και, στη συνέχεια, ορίστε το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του οποίου το τηλέφωνο θα κλειδώνει μόνο του αυτόματα.

- 3 Δημιουργήστε έναν κωδικό ασφαλείας χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 4 χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς, σύμβολα, καθώς και κεφαλαία και πεζά γράμματα.

Συμβουλή: Για να πληκτρολογήσετε γράμματα ή σύμβολα, πατήστε παρατεταμένα #.

Κρατήστε μυστικό τον κωδικό ασφαλείας και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ασφαλείας και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνο για επισκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνό σας.

Μη αυτόματο κλείδωμα του τηλεφώνου σας

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας , επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Ξεκλείδωμα του τηλεφώνου σας

Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος, σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εντάξει**.

Εάν το πλήκτρο κλειδώματος δεν είναι προσβάσιμο, πατήστε το πλήκτρο μενού.

Απομακρυσμένο κλείδωμα του τηλεφώνου σας

Ξεχάσατε το τηλέφωνό σας στη δουλειά και θέλετε να το κλειδώσετε για να εμποδίσετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του; Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας από απόσταση, χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου. Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης από απόσταση.

Ενεργοποίηση απομακρυσμένου κλειδώματος

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλεφώνου και Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Απομακρυσμ. κλείδωμα τηλ.** > **Ενεργοποιημένο**.
- 2 Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του μηνύματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 5-20 χαρακτήρες, πεζά και κεφαλαία γράμματα.
- 3 Πληκτρολογήστε το ίδιο κείμενο ξανά, για να το επιβεβαιώσετε.
- 4 Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Αποστολή του μηνύματος κλειδώματος

Για να κλειδώσετε το τηλέφωνό από απόσταση, γράψτε το προκαθορισμένο κείμενο και στείλτε το στο τηλέφωνό σας με μήνυμα κειμένου.

Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος.

Κρυπτογράφηση των δεδομένων σας

Θέλετε να προστατέψετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση; Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τα δεδομένα που έχετε στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας ένα κλειδί κρυπτογράφησης.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλεφώνου > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Κρυπτογράφηση.

Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για την κρυπτογράφηση ή την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων σας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κρυπτογράφησης, μην:

- Χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο
- Απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας
- Αφαίρεση της μπαταρίας

Εάν δεν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνό σας να κλειδώνεται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται, θα σας ζητηθεί να το κάνετε όταν κρυπτογραφήσετε τα δεδομένα σας για πρώτη φορά.

Κρυπτογράφηση μνήμης τηλεφώνου

Επιλέξτε Κρυπτογρ. απενεργ..

Αποκρυπτογράφηση μνήμης τηλεφώνου

Επιλέξτε Κρυπτογρ. απενεργ..

Εύρεση περισσότερης βοήθειας

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, ή εάν δεν είστε βέβαιοι για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας.

Πατήστε  > Οδηγίες χρ..

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, κάντε τα εξής:

- Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, καθώς όλα τα προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στα WCDMA 850, 900, 1700–2100, 1900 και 2100 MHz και δίκτυα GSM/EDGE 850, 900, 1800 και 1900 MHz. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε έναν παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση ορισμένων λειτουργιών και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Συμβουλές και προσφορές

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας και τις διάφορες υπηρεσίες, λαμβάνετε δωρεάν εξατομικευμένα μηνύματα από τη Nokia. Τα μηνύματα αυτά περιέχουν συμβουλές και κόλπα, καθώς και υποστήριξη.

Για να σταματήσετε να λαμβάνετε τα μηνύματα, επιλέξτε  > Συμβουλές & Προσφ. > Συνδρομές > Προσωπικά στοιχεία > Να λαμβάνω Συμβ. & Προσφ. > Όχι.

Για την παροχή της υπηρεσίας που περιγράφεται παραπάνω, αποστέλλονται στη Nokia ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας, ο αριθμός σειράς του τηλεφώνου σας και ορισμένα προσδιοριστικά στοιχεία της συνδρομής κινητής τηλεφωνίας σας όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Ορισμένες ή όλες από αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να αποστέλλονται στη Nokia και κατά την ενημέρωση λογισμικού. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην Πολιτική απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.nokia.com.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βράφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν υποπτευόσθε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής (copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10 και OMA DRM 2.0. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αδειών και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Nokia Suite.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν τις άδειες που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να χρειαστεί επίσης να ανακτήσετε τις άδειες σε περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο χάνονται εάν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ορισμένες άδειες ενδέχεται να συνδέονται με μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Μπαταρίες και φορτιστές

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BP-3L. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-10 ή AC-20. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, ο οποίος προσδιορίζεται από το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K, B ή N.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνουμίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φικ του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε τη πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, ώστε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δέμου.

Μην αποσυρμαρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάζει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:
 - Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στη συσκευή.
 - Απενεργοποιήστε τους περιορισμούς κλήσεων στη συσκευή σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ εκτός σύνδεσης ή το προφίλ πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένο.
 - Να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα της συσκευής, εάν είναι κλειδωμένα.
- 3 Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
- 4 Για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσεων, επιλέξτε .
- 5 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 7 Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό Nokia. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του λογαριασμού, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

 **Σημαντικό:** Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελαιοδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελαιοδίων δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό

απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή



Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Προστασία συσκευής από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγείστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστό (7/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως όπου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρισκόσαστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης, για παράδειγμα, κοντά σε αντλίες βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Τηρείτε τους περιορισμούς σε πρατήρια καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα εκρήξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να αβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ICNIRP για χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,98 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ενδέχεται να παρέχονται στις πληροφορίες προϊόντων, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 04340

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-779 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

Για προϊόντα που τοποθετούνται στην αγορά μέχρι την 1η Ιουλίου 2012, το σύμβολο προειδοποίησης ισχύει για να υποδεικνύει τους περιορισμούς στη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi στη Γαλλία. Σύμφωνα με την Απόφαση 2009/812/ΕΚ της ΕΕ, μετά την 1η Ιουλίου 2012, το σύμβολο προειδοποίησης δεν θα ισχύει πλέον για τη λειτουργία Wi-Fi σε αυτό το προϊόν και, ως εκ τούτου, θα μπορεί να αγνοείται ακόμα και αν εξακολουθεί να υπάρχει στο προϊόν.

© 2011-2012 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia και Nokia Connecting People είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων

ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia ή με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FCC/INDUSTRY CANADA

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας πρότυπα RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές δέχεται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς δέκτες (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή πολύ κοντά στον εξοπλισμό λήψης). Εάν χρειαστείτε βοήθεια, απευθυνθείτε σε ένα τοπικό κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Ευρετήριο**B**

blog	81
Bluetooth	120, 121, 122, 123

browser

Βλέπε *πρόγραμμα περιήγησης Ιστού*

D

DLNA	104, 105
------	----------

E

e-mail	61, 62, 65
— widget	65
— ανάγνωση και απάντηση	63
— αποστολή	65
— γραμματοκιβώτιο	63
— δημιουργία	65
— ρύθμιση	63
— συνημμένα	65
Βλέπε <i>e-mail</i>	
Exchange ActiveSync	62

F

feed, ειδήσεις	81
feed ειδήσεων	81

G

GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης)	77, 78
--	--------

I

internet	
Βλέπε <i>πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i>	

M

Microsoft Communicator Mobile	114
MMS (multimedia message service - υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων)	59

N

NFC	17, 90, 101, 102
NFC (Near Field Communication)	18, 82
Nokia Suite	98

P

podcast	97
---------	----

Q

Quickoffice	112, 113
-------------	----------

S

SMS (short message service - υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)	59
---	----

T

TV	
— παρακολούθηση προγραμμάτων	104

V

VPN	118
-----	-----

W

widget	37, 65, 104
widgets	38, 52
Wi-Fi	116, 117, 118

A

αγαπημένα	52
αθόρυβο προφίλ	34
ακουστικό	17
AM (άμεσα μηνύματα)	114
αναζήτηση	31
— επαφές	43
— ραδιοφωνικοί σταθμοί	100, 101
αντιγραφή περιεχομένου	15, 94, 97, 104, 123, 132
αποκρυπτογράφηση	135
απομακρυσμένο κλείδωμα	133, 134
αριθμητικό πληκτρολόγιο επί της οθόνης	27

αριθμομηχανή	113
αρχεία zip	114
αρχική οθόνη	23, 36, 37, 38, 52, 65

B

βίντεο	94, 103
— αναπαραγωγή	103
— αντιγραφή	15, 94, 104, 123, 132
— αποθήκευση	91
— αποστολή	88, 90, 121
— εγγραφή	86, 87
— κοινή προβολή	57, 94
— κοινή χρήση	89
— παρακολούθηση	91, 105
— πληροφορίες θέσης	88
— προβολή σε τηλεόραση	105
βοήθεια	19

Γ

γενέθλια	111
γραμματοκιβώτιο	
— ομιλία	49

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας	
περιεχόμενου	95, 127
διαμόρφωση του τηλεφώνου σας	34, 36, 37, 38, 39
διαχείριση αρχείων	126, 127, 128, 129

Ε

εγγραφή	
— βίντεο	86
— ήχοι	99
— κλήσεις	47
εγκατάσταση εφαρμ.	129
εικονίδια	29, 30
εισαγωγή κειμένου	24, 25, 26, 27, 28, 29
εισερχόμενα, μηνύματα	60
Έκθεση	94
Εναλλαγή τηλεφώνων	15, 132

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	12
ενημερώσεις	
— εφαρμογές	125, 126
— λογισμικό τηλεφώνου	125, 126
ενημερώσεις κατάστασης	57
ενημερώσεις λογισμικού	125, 126
επαφές	51, 54
— widgets	38, 52
— αγαπημένα	52
— αναζήτηση	43
— αντιγραφή	15, 132
— αποθήκευση	51, 52
— αποστολή	54, 90, 121
— επεξεργασία	51
— ήχοι κλήσης	53
— ομάδες	53, 54
— προσθήκη	51
— σε κοινωνικά δίκτυα	57, 58
— συγχρονισμός	55, 131
— φωτογραφία	53
επείγουσες κλήσεις	139
επεξεργασία βίντεο	93
επέτειοι	111
εργασίες	111
εφαρμογές	23, 39, 126, 129, 130
Εφαρμογές Java	129
εφαρμογές γραφείου	112, 113

Η

Η Κάρτα μου	54
ημερολόγιο	58, 109, 110, 111, 112
ημερομηνία και ώρα	107, 108
ηχητικά μηνύματα	59, 61
ήχοι	
— προσαρμογή	34
ήχοι κλήσης	33, 34, 48, 53

Θ

θέματα	36
--------	----

I			
Ιμάντας καρπού	19	— τελευταία κλήση	47
K		κλήσεις Διαδικτύου	46, 47
Καιρός	76	κλήσεις ομιλίας	
κάμερα	83	Βλέπε <i>κλήσεις</i>	
— αποστολή φωτογραφιών	88	κοινή χρήση, με σύνδεση	57, 89, 94
— εγγραφή βίντεο κλιπ	86	κοινωνικά δίκτυα	55, 56, 57, 58
— κοινή χρήση βίντεο	89	κρυπτογράφηση	135
— κοινοποίηση φωτογραφιών	89	κωδικός ασφαλείας	133
— λήψη φωτογραφιών	83, 84, 85, 86	κωδικός κλειδώματος	133
— πληροφορίες θέσης	88	Λ	
κάρτα SIM	54	λεξικό	114
— αφαίρεση	8	λήψεις	39, 41, 42
— τοποθέτηση	8	— θέματα	36
κάρτα μνήμης	9, 128, 129	λίστες αναπ.	96
Κατάστημα Nokia	39	Λογαριασμός Nokia	15
— αγορά	41	λογισμικό	129
— αναζήτηση	40	M	
— κριτική	42	μεγάφωνο	14, 44
— λήψεις	42	μενού	39
— λήψη	41	Μέσα μαζικής μεταφοράς	71, 72
— περιήγηση	40	μεταδόσεις Ιστού	81
κεραίες	16	μεταφορά περιεχομένου	15, 94, 97, 104, 123, 132
κλείδωμα		μηνύματα	59, 60
— απομακρυσμένο	134	— αποστολή	59
— οθόνη	13, 132	— ήχος	61
— πλήκτρα	13, 132	μηνύματα multimedia	59
— τηλέφωνο	133, 134	μηνύματα κειμένου	59
κλείδωμα πλήκτρων	13, 132	μνήμη	127
κλείδωμα συσκευής	133, 134	— σβήσιμο	129
κλείδωμα τηλεφώνου	133, 134	μνήμη μαζικής αποθήκευσης	128
κλήσεις	48	μουσική	95, 97, 105
— internet	47	— podcast	97
— Διαδίκτυο	47	— λίστες αναπ.	96
— επείγουσες	139	Μουσική Nokia	98
— κλήσεις Διαδικτύου	46	μπαταρία	138
— περιορισμός	49, 50	— εξοικονόμηση ισχύος	31
— πραγματοποίηση	42, 43	— τοποθέτηση	8
— προώθηση	49	— φόρτιση	11, 12
— συνδιάσκεψη	44		

Ο

Οδήγηση	
— αλλαγή προβολών	68
— διαδρομές οδήγησης	67, 68
— πιλοήγηση	67
— προβολή χάρτη	68
— σχεδιασμός διαδρομών	69
— φωνητική καθοδήγηση	68
Οδηγοί	76
οδηγός χρήσης	19
οθόνη αφής	20

Π

παγκόσμιο ρολόι	108, 109
πλήκτρα έντασης ήχου	14
πλήκτρα και μέρη	7
πληκτρολόγιο	25, 27
Πληκτρολόγιο	27
πλήρες πληκτρολόγιο	25, 26
πλήρες πληκτρολόγιο επί της οθόνης	25, 26
πληροφορίες εντοπισμού θέσης	77, 78
πληροφορίες θέσης	78, 82, 88, 112
Πληροφορίες θέσης	77
Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	135
πολλές ταυτόχρονες εργασίες	23
πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	26, 28
πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	80, 82
— περιήγηση σελίδων	80
— προσωρινή μνήμη	80
— σελιδοδείκτες	81
προσκλήσεις σε σύσκεψη	65
προστασία πλήκτρων	13, 132
προσωπικά στοιχεία	54, 121
προσωρινή μνήμη	80
προφίλ	33, 34
— δημιουργία	35
— εκτός σύνδεσης	35
— προσαρμογή	34, 35
προφίλ εκτός σύνδεσης	35
προώθηση κλήσεων	49

Ρ

ραδιόφωνο	99, 100, 101
Ραδιόφωνο FM	99, 100, 101
ρολόι	107, 108, 109
ρολόι αφύπνιση	107, 108
ρυθμίσεις	
— γλώσσα	61
— σημεία πρόσβασης	115
ρυθμίσεις αισθητήρα	48
ρυθμίσεις γλώσσας	61

Σ

σελιδοδείκτες	81
σημειώσεις	113
συγχρονισμός	55, 130, 131
συνδέσεις δεδομένων	119
— Bluetooth	120
— πακέτα δεδομένων	116
— χρεώσεις	116
σύνδεση internet	115
Σύνδεση USB	94, 123, 124
σύνδεση καλωδίου	94, 123, 124
σύνδεση στον ιστό	115
συνδεσιμότητα	119
συντομεύσεις	20, 23, 38, 52
συσκέψεις	110, 112
Συγγρ. Nokia	131

Τ

ταπετοαρία	36
ταχεία κλήση	45
τηλ. κατάλ.	
Βλέπε <i>επαφές</i>	

Υ

Υπηρεσίες Nokia	15, 55
υπηρεσίες συνομιλίας (AM)	114
υποστήριξη	19, 135

Φ

Φόρτιση USB	11, 12
-------------	--------

φόρτιση της μπαταρίας	11, 12, 138
φραγή	
— συσκευές	122
φραγή κλήσεων	49
φωνητικές εντολές	45
φωτισμός ειδοποίησης	31
φωτογραφία	94, 95
— αποστολή	90, 121
— επεξεργασία	93
— ετικέτες	93
— προβολές	91, 105
— προβολή σε τηλεόραση	105
φωτογραφίες	
— αντιγραφή	15, 94, 123, 132
— αποθήκευση	91
— αποστολή	88
— κοινή προβολή	57, 89, 94
— λήψη	84, 85, 86
— πληροφορίες θέσης	88
— προβολή	91

Χ

Χάρτες	66
— Αγαπημένα	79
— αλλαγή προβολών	75
— αναφορά	79
— αποθήκευση θέσεων	78
— διαδρομές οδήγησης	67
— διαδρομές πεζοπορίας	70, 71
— εντοπισμός	77
— εύρεση θέσεων	74
— καιρός	76
— κοινή προβολή θέσεων	79
— λήψη χαρτών	75
— οδηγοί	76
— περιήγηση	73
— πληροφορίες κίνησης	69
— πλοήγηση	67, 68, 70, 71
— προβολή αποθηκευμένων θέσεων	78
— συγχρονισμός	79
— φωνητική καθοδήγηση	71

Ω

ώρα και ημερομηνία	107, 108
--------------------	----------