

Nokia 700 -käyttöohje

Sisältö**Turvallisuus****5****Alkuvalmistelut****7**

Näppäimet ja osat 7

Aseta SIM-kortti 7

Aseta muistikortti paikalleen 9

Lataa akku 11

Lataa akku USB-kaapelin avulla 12

Kytke tai katkaise virta 12

Lukitse näppäimet ja näyttö 13

Sytytä tai sammuta taskulamppu 13

Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta 13

Kuuloke 14

Tietoja NFC:stä 14

Ota NFC käyttöön 15

Liitä Bluetooth-lisälaite NFC-tekniikan avulla 15

Antennien paikat 15

Kohinanvaimennus 16

Käytä puhelinta ensimmäisen kerran 16

Nokia-tili 17

Kopioi nimiä tai valokuvia vanhasta puhelimestasi 17

Asenna Nokia Suite tietokoneeseen 18

Kiinnitä rannehihna 19

Tunnusluvut 19

Käytä puhelimen sisäistä käyttöohjetta 20

Peruskäyttö**20**

Käytä työkaluriviä 20

Kosketusnäytön toiminnot 21

Pikavalintojen käyttäminen 23

Siirry avointen sovellusten välillä 24

Kirjoita tekstiä 24

Puhelimen kuvakkeet 29

Aseta puhelin vilkkumaan, kun sinulle on tullut puhelua tai viestejä 30

Etsi sisältöä puhelimesta ja internetistä 30

Akun käyttöiän pidentäminen 31

Muokkaa laite yksilölliseksi**32**

Profiilit 32

Vaihda teema 34

Aloitusnäyttö 35

Järjestä sovellukset 38

Nokia Kauppa 38

Puhelut**40**

Soita puhelinnumeroon 40

Etsi nimeä numeronvalitsimesta 41

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle 41

Soita useimmin valittuihin numeroihin 42

Soita henkilölle äänikomennolla 42

Neuvottelupuhelun soittaminen 43

Ota kaiutin käyttöön puhelun aikana 44

Soita puhelua Internetin kautta 44

Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon 45

Tallenna puhelinkeskustelu 45

Mykistä puhelin kääntämällä 45

Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut 46

Soita vastaajaan 46

Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon 46

Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen 47

Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin 48

Videon jako 48

Osoitekirja**50**

Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta 50

Lähetä yhteystietosi Oma kortti -toiminnolla 50

Tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet	51	Sähköposti	60
Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä	51	Tietoja Sähköposti-sovelluksesta	60
Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin	52	Nokia Sähköposti	60
Lisää tärkeät henkilöt aloitusnäyttöön	52	Tietoja Exchange ActiveSync -ohjelmistosta	61
Lisää valokuva osoitekirjassa olevaan nimeen	52	Lisää postilaatikko	62
Aseta soittoaäni henkilölle	53	Lue saapunut sähköpostiviesti	62
Luo yhteysryhmä	53	Lähetä sähköpostiviesti	63
Lähetä viesti usealle henkilölle	53	Vastaa kokouskutsuun	64
Kopioi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen	53	Avaa sähköposti aloitusnäytöstä	64
Varmuuskopioi osoitekirja Nokia-palveluihin	54		
Yhteisöt	54	Internet	65
Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta	54	Tietoja web-selaimesta	65
Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä	55	Selaa Web-sivuja	65
Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin	55	Lisää kirjanmerkki	66
Linkitä verkossa olevat ystäväsi yhteystietoihin	55	Tilaa Web-syöte	66
Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä aloitusnäytössä	55	Anna web-sivustolle lupa käyttää sijaintitietojasi	67
Siirrä valokuva tai video palveluun	56	Käytä verkkopalvelua NFC-tekniikan avulla	67
Jaa sijaintitietosi tilapäivityksen mukana	56	Kamera ja valokuvat	68
Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta	57	Tietoja kamerasta	68
Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin	57	Vaihda kuvaustilaa	68
		Ota valokuvia	68
		Kuvaa videoita	70
		Tallenna paikkatiedot valokuviin ja videoihin	72
		Lähetä valokuva tai video	72
		Jaa valokuva tai video suoraan kamerasta	73
		Lähetä valokuva tai muuta sisältöä toiseen NFC-yhteensopivaan puhelimeen	74
		Määritä valokuvien ja videoiden tallennuspaikka	74
		Valokuvat	74
Viestit	57	Viihde	79
Tietoja Viestit-sovelluksesta	57	Soitin	79
Lähetä viesti	58	Tietoja Nokia Musiikki -palvelusta	82
Lue saapunut viesti	59	Tallenna ääniä	82
Lähetä ääniviesti	59		
Vaihda kirjoituskieli	60		

FM-radio	83
Pelaa ystävän kanssa NFC-tekniikan avulla	85
Videot	85
Katsele Web-TV-ohjelmia	86
Suoratoista sisältöä langattomasti	86

Kartat	88
Tietoja Kartat-sovelluksista	88
Navigoi määränpäähäsi	89
Etsi ja tarkastele paikkoja	94
Tallenna ja jaa paikkatietoja	99
Ilmoita virheellisistä karttatiedoista	100

Kello ja kalenteri	100
Kello	100
Kalenteri	102

Toimisto	105
Quickoffice	105
Lue PDF-dokumentteja	106
Käytä laskinta	106
Kirjoita muistiinpano	106
Käännä sanoja	106
Avaa tai luo .zip-tiedostoja	107
Keskustele työtovereidesi kanssa chat-viesteillä	107

Yhteydet	108
Määritä puhelimen internetyhteystapa	108
Seuraa tietoliikennettä	109
Wi-Fi	109
USB-datakaapeli	111
Bluetooth	112
VPN-yhteydet	115
Katkaise verkkoyhteys	116

Puhelimen hallinta	116
Pidä puhelimen ohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla	116
Hallitse tiedostoja	118

Vapauta puhelimen muistia	120
Hallitse sovelluksia	121
Synkronoi sisältöä	121
Kopioi nimiä tai kuvia puhelinten välillä	123
Suojaa puhelimesi	123
Salaa tietosi	125

Etsi lisäohjeita	126
Tuki	126

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	126
---	------------

Hakemisto	133
------------------	------------

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

LASIOSAT



Laitteen näyttö on valmistettu lasista. Lasi voi särkyä, jos laite pudotetaan kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa laitteen lasiosia tai yritä irrottaa rikkoutunutta lasia laitteesta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut lasin.


KUULON SUOJAAMINEN



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Alkuvalmistelut

Näppäimet ja osat

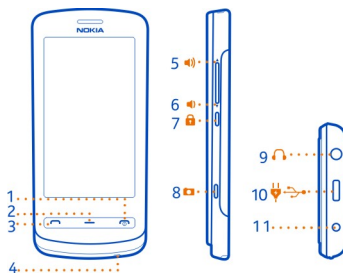


- 1 Virta-/lopetusnäppäin 
- 2 Valikkonäppäin
- 3 Soitonäppäin
- 4 Mikrofoni
- 5 Äänenvoimakkuuden lisäys / kuvan suurennus näytössä
- 6 Äänenvoimakkuuden vähennys / kuvan pienennys näytössä
- 7 Lukitusnäppäin
- 8 Kameranäppäin 
- 9 Nokia-AV-liitäntä (3,5 mm)
- 10 Mikro-USB-liitäntä
- 11 Laturin liitin

Poista kamerasuojakalvon päällä mahdollisesti oleva suojakalvo.


Aseta SIM-kortti

Älä kiinnitä SIM-korttiin tarroja.


- 1 Katkaise puhelimesta virta.
- 2 Avaa takakannen vapautussalpa ja irrota kansi.

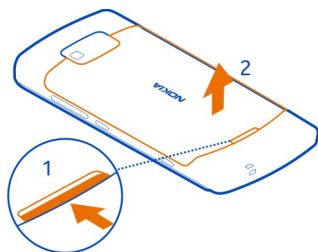

- 3 Poista akku, jos se on asetettu.

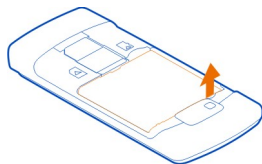

- 4 Varmista, että SIM-kortin liittimet ovat alaspäin, ja aseta kortti SIM-korttipaikkaan.

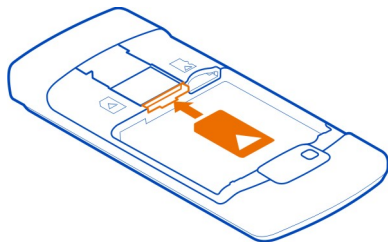

- 5 Kohdista akun liittimet oikein ja aseta akku paikalleen.
6 Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen. Kohdista ylemmät lukituskielekkeet niille kuuluviin paikkoihin ja paina kansi alas.

! Tärkeää: Tämä laite tukee vain vakiomallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.



Poista SIM-kortti

- 1 Katkaise puhelimesta virta.
- 2 Irrota puhelimen takakuori.
- 3 Poista akku, jos se on asetettu.
- 4 Vedä SIM-kortti ulos.

Aseta muistikortti paikalleen


Muistikortteja on saatavana erikseen.

Älä kiinnitä muistikorttiin tarroja.


Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




- 1 Avaa takakannen vapautussalpa ja nosta takakansi ylös.

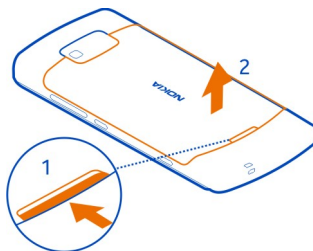

- 2 Poista akku, jos se on asetettu.

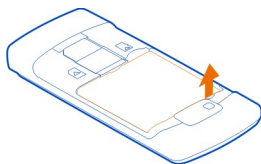


- 3 Varmista, että muistikortin liittimet osoittavat alaspäin. Työnnä muistikortti korttipaikkaan.

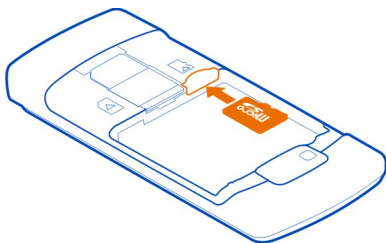

- 4 Kohdista akun liittimet oikein ja aseta akku paikalleen.
5 Aseta takakansi paikalleen. Ohjaa ylälukitussalvat aukkoihinsa ja paina kantta alas, kunnes se lukittuu paikalleen.

Poista muistikortti

Vedä kortti ulos.

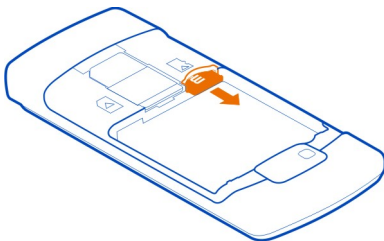


! Tärkeää: Älä poista muistikorttia, kun jokin sovellus käyttää sitä. Tämä voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


Lataa akku

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä puhelimeen virran ensimmäisen kerran.

1 Kun puhelimen akku on ladattava:

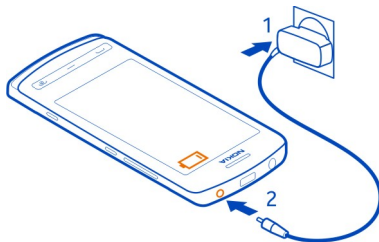


2 Kun akku on täynnä:

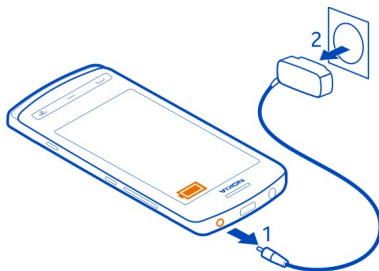

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää puhelinta myös latauksen aikana.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.


Vihje: Voit ladata akun myös yhteensopivalla USB-laturilla.

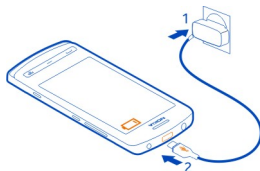

Lataa akku USB-kaapelin avulla

Onko akun virta vähissä, eikä laturi ole mukanas? Voit liittää laitteen tietokoneeseen tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.

Ole varovainen kytkiessäsi ja irrottaessasi laturin kaapelia, jotta laturin liitin ei vaurioitu.

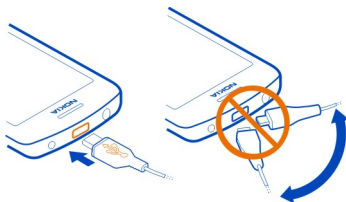

Voit käyttää puhelinta myös latauksen aikana. Jos puhelin on esimerkiksi kytketty yhteensopivaan tietokoneeseen, voit synkronoida puhelimen.

Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.

Kytke tai katkaise virta

Kytke virta

Pidä virtanäppäintä  painettuna, kunnes puhelin värisee.

Katkaise virta

Pidä virtanäppäintä  painettuna.



Lukitse näppäimet ja näyttö

Lukitsemalla puhelimen näppäimet ja näytön voit estää sen, että puhelin soittaa puhelun taskussa tai laukussa ollessaan.

Paina lukitusnäppäintä.

Avaa näppäimistön ja näytön lukitus

Paina lukitusnäppäintä ja vedä lukittua näyttöä vasemmalle tai oikealle. Jos lukitusnäppäin ei ole käytettävissä, paina sen asemesta valikkonäppäintä.



Aseta aika, jonka kuluttua näppäimet ja näyttö lukittuvat

- 1 Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Näyttö > Näytöns./näppäinlukon viive.
- 2 Aseta aika, jonka kuluttua näppäimet ja näyttö lukittuvat automaattisesti.

Sytytä tai sammuta taskulamppu

Tarvitsetko valoa pimeyteen? Käytä kameran salamaa taskulamppuna.

Pidä näppäinlukkopainiketta painettuna 2 sekunnin ajan.

Voit sytyttää taskulampun myös, kun puhelimen näppäimet ja näyttö on lukittu.

Älä osoita taskulampun valoa kenenkään silmiin.

Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai käyttäessäsi sovellusta.


Sisäänrakennetun kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää puhelinta korvalla.

Ota kaiutin käyttöön tai pois käytöstä puhelun aikana

Valitse  tai .

Kuuloke

Puhelimeen voi kytkeä yhteensopivat kuulokkeet.

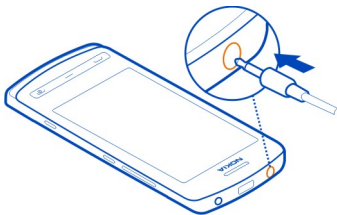


Tietoja NFC:stä

Lähiviestintä (NFC) tekee yhdistämisestä ja jakamisesta hauskaa ja helppoa. NFC:tä tukevat Nokia-puhelimet ja lisälaitteet muodostavat langattoman yhteyden, kun kosketat niillä toisiaan.

NFC:llä voit:

- Jaa luomaasi sisältöä kahden yhteensopivan NFC-tekniikkaa tukevan puhelimen välillä.
- Liitä puhelimeen yhteensopiva NFC-tekniikkaa tukeva Bluetooth-lisälaite, kuten kuulokkeet tai langaton kaiutin.
- Hae lisää sisältöä puhelimeen tai käytä verkkopalveluja koskettamalla tunnisteita.
- Pelaa monen pelaajan pelejä muiden yhteensopivan NFC-tekniikkaa tukevan puhelimen omistajien kanssa.

NFC-alue on puhelimen takana kameran yläpuolella. Kosketa muita puhelimia tai lisälaitteita NFC-alueella.

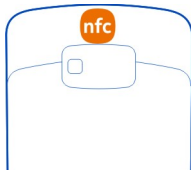

Voit käyttää NFC-toimintoa, kun puhelimen näyttö on käytössä.

Lisätietoja saat puhelimen NFC-opetusvideoista.

Vihje: Voit ladata lisää NFC:tä tukevaa sisältöä Nokia Kaupasta.

Ota NFC käyttöön

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > NFC > NFC > Kyllä.

Liitä Bluetooth-lisälaitte NFC-tekniikan avulla

Kosketa lisälaitteen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella ja valitse Kyllä.



Katkaise yhteys lisälaitteeseen

Kosketa lisälaitteen NFC-aluetta uudelleen.

Lisätietoja on lisälaitteen käyttöoppaassa.

Antennien paikat

Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoa käytön aikana.




Antennin alue on korostettu.

Kohinanvaimennus

Jos soitat meluisasta paikasta, puhelin suodattaa taustamelun pois, jolloin äänesi kuuluu selvemmin linjan toisessa päässä olevalle henkilölle.

Kohinanvaimennus ei ole käytettävissä, kun käytetään kaiutinta tai kuulokkeita.

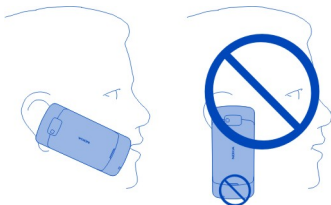

Taustamelun poisto on tehokkainta silloin, kun pidät puhelimen kuuloketta korvaasi vasten ja päämikrofonia suuta kohden. Älä peitä puhelimen takana olevaa kakkosmikrofonia.

Käytä puhelinta ensimmäisen kerran

Aloita puhelimen käyttö: kopioi yhteystiedot, viestit ja muuta sisältöä vanhasta puhelimestasi. Puhelin opastaa käytössä, kun kytket siihen virran ensimmäisen kerran.

Voit aloittaa toiminnon valitsemalla ✓. Jos haluat ohittaa toiminnon, valitse ✗.

Luo Nokia-palvelujen käyttöä varten Nokia-tili. Tähän tarvitaan internet-yhteys. Lisätietoja mahdollisista kustannuksista saat verkkopalvelujen tarjoajalta. Jos et voi muodostaa internetyhteyttä, voit luoda tilin myöhemmin.

Jos sinulla on jo Nokia-tili, kirjoita käyttäjänimi ja salasana ja valitse ✓.

Vihje: Unohditko salasanasasi? Se voidaan lähettää sinulle pyynnöstä sähköpostissa tai tekstiviestissä.

Puhelimen vaihto -sovelluksen avulla voit kopioida esimerkiksi seuraavat tiedot:

- Osoitekirja
- Viestit
- Kuvat
- Videot

Sähköpostitilin asetuksia määrittäessä voit määrittää Saapuneet-kansion näkymään aloitusnäytössä, jolloin uudet sähköpostiviestit on helppo tarkistaa.

Jos joudut soittamaan hätäpuhelun asetusten määrittämisen aikana, paina soitonäppäintä.

Nokia-tili

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, puhelin opastaa Nokia-tilin luomisessa.

Voit tehdä seuraavat toiminnot:

- Voit käyttää kaikkia Nokia-palveluja yhdellä käyttäjänimellä ja salasanalla niin puhelimesta kuin yhteensopivasta tietokoneestakin
- Lataa sisältöä Nokia-palveluista
- Tallenna tietoja puhelinmallistasi ja yhteystiedoistasi. Voit myös lisätä maksukorttisi tiedot.
- Tallenna tärkeät kävely- ja ajoreitit Nokia Karttoihin

Lisätietoja Nokia-tilistä ja Nokia-palveluista on osoitteessa www.nokia.com/support.

Jos haluat luoda Nokia-tilin myöhemmin, siirry osoitteeseen account.nokia.com.

Kopioi nimiä tai valokuvia vanhasta puhelimestasi

Haluatko kopioida tärkeät tiedot edellisestä Nokia-puhelimestasi ja aloittaa uuden puhelimen käytön nopeasti? Puhelimen vaihto -sovelluksella voit kopioida esimerkiksi osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja valokuvat uuteen puhelimeesi ilmaiseksi.

Edellisen puhelimesi on tuettava Bluetooth-yhteyttä.



- 1 Valitse > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Tiedonsiirto** > **Puhelimen vaihto**.
- 2 Valitse vanha puhelimesi luettelosta ja määritä se pariksi. Bluetooth-yhteyden on oltava käytössä molemmissa puhelimissa.
- 3 Jos toinen puhelin edellyttää salasanaa, kirjoita salasana molempiin puhelimiin. Salasana, jonka voit määrittää itse, on voimassa vain nykyisen yhteyden ajan. Joissakin puhelimissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen puhelimen käyttöohjeessa.
- 4 Valitse, mitä haluat kopioida, ja valitse sitten **OK**.

Jos vanhassa Nokia-puhelimessasi ei ole Puhelimen vaihto-sovellusta, uusi puhelin lähettää sovelluksen Bluetooth-viestissä. Asenna sovellus avaamalla viesti vanhassa puhelimessasi ja noudattamalla puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Voit myös käyttää Puhelimen vaihto -sovellusta myöhemmin sisällön kopioimiseen muista puhelimista.

Asenna Nokia Suite tietokoneeseen

Nokia Suite -tietokonesovelluksella voit hallita puhelimen sisältöä sekä pitää puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen synkronoituina. Voit myös päivittää puhelimeesi uusimman ohjelmiston ja ladata karttoja.

Nämä toiminnot voivat edellyttää internetyhteyttä. Lisätietoja tiedonsiirtokustannuksista saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

Lataa Nokia Suite -ohjelmiston uusin versio tietokoneeseen osoitteesta www.nokia.com/nokiasuite.

Asenna Nokia Suite puhelimen avulla


- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
Jos tietokoneessa on Windows XP- tai Windows Vista -käyttöjärjestelmä, vaihda puhelimen USB-tilaksi Massamuisti. Valitse puhelimen USB-tila pyyhkäisemällä alaspäin ilmoitusalueelta ja valitsemalla > **Massamuisti**.
Puhelimen massamuisti ja muistikortti näkyvät tietokoneessa siirrettävinä levyinä.

- 2 Jos asennusikkuna ei avaudu automaattisesti, etsi tietokoneen tiedostonhallinnassa puhelimen tiedostokansio ja kaksoisnapsauta Nokia Suite -ohjelmiston asennustiedostoa.
- 3 Noudata tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.
- 4 Kun asennus on valmis, varmista, että puhelimen USB-tila on Nokia Suite, jos tietokoneessa on Windows XP tai Windows Vista.

Saat lisätietoja Nokia Suite -ohjelmistosta ja voit tarkistaa Nokia Suite -ohjelmiston kanssa yhteensopivat käyttöjärjestelmät osoitteesta www.nokia.com/nokiasuite.

Kiinnitä rannehihna

Pujota rannehihna ja kiristä se.

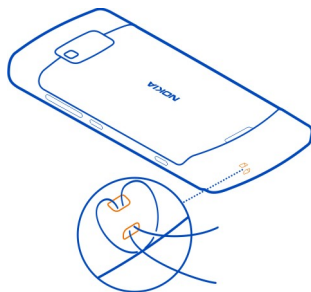

Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Nämä suojaavat SIM-korttia luvattomalta käytöltä, tai ne on annettava, ennen kuin tiettyjä toimintoja voi käyttää. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Jos koodeja ei ole toimitettu kortin mukana tai olet unohtanut koodit, ota yhteyks palveluntarjoajaan. Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.
PUK- tai PUK2-koodi (8 numeroa)	Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaan.

IMEI-numero (15 numeroa)	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Koodin avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun puhelimen. Saat tarvitta koodia myös Nokia Care -palveluja käyttäessäsi. Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06#.
Suojakoodi (turvakoodi) (väh. 4 numeroa tai merkkiä)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

Käytä puhelimen sisäistä käyttöohjetta

 Puhelimesta on sisäinen käyttöohje. Se kulkee aina mukana ja on käytettävissä, kun sitä tarvitaan. Valitse  > **Käyttöohje**.

Etsi tietoja käyttöohjeesta

Kun käyttöohje on avoinna, valitse  > **Haku** ja kirjoita kirjain tai sana hakukenttään.

Avaa sovellus käyttöoppaasta

Valitse sovelluksen linkki ohjeaiheesta.

Voit palata takaisin käyttöohjeeseen pitämällä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja valitsemalla käyttöohjeen.

Ohjeen lopussa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin muihin ohjeaiheisiin.

Vihje: Voit myös vastaanottaa tekstiviestejä ja kohdevihjeitä, joista saat hyödyllistä tietoa puhelimen käytöstä. Voit tarkastella vihteitä myöhemmin valitsemalla  > **Vihjeet ja tarjoukset**.

Peruskäyttö

Käytä työkaluriviä

Näytön alaosassa oleva työkalurivi helpottaa puhelimen selaamista.



- Avaa päävalikko.
- Soita puhelu.
- Palaa edelliseen näkymään.
- Etsi sovelluksia.
- Avaa valintavalikko.

Kosketusnäytön toiminnot

Voit käyttää puhelinta napauttamalla sitä tai pitämällä sormeasi kosketusnäytöllä.


! **Tärkeää:** Vältä naarmuttamasta kosketusnäyttöä. Älä koskaan kirjoita kosketusnäyttöön tavallisella kynällä tai muulla terävällä esineellä.

Avaa sovellus tai kohde

Napauta sovellusta tai kohdetta.

Tuo näkyviin lisää vaihtoehtoja pitämällä kohdetta valittuna


Pidä sormeasi kohteen päällä, kunnes valikko avautuu.

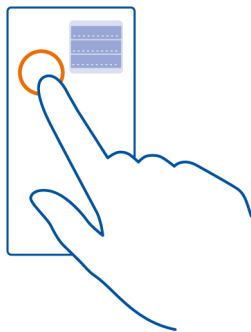

Esimerkki: Voit lähettää osoitekortin tai poistaa hälytyksen pitämällä korttia tai hälytystä valittuna ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.

Vedä kohdetta


Pidä kohdetta valittuna ja liikuta sitten sormeasi näytön poikki.

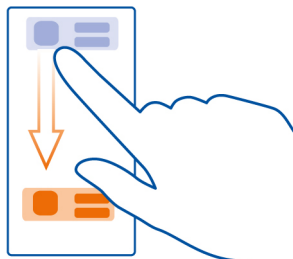

Esimerkki: Voit vetää kohteita aloitusnäytössä ja päävalikkoa järjestellessäsi.

Pyyhkäise

Aseta sormi näytölle ja liu'uta sitä haluamaasi suuntaan.

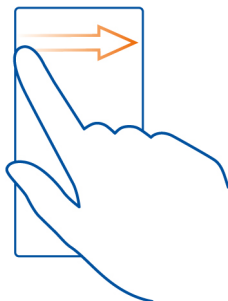


Esimerkki: Vaihda toiseen aloitusnäyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Voit vierittää pitkää luetteloa tai valikkoa nopeasti liu'uttamalla sormeasi nopeasti ylös- tai alaspäin näytöllä ja nostamalla sitten sormen pois näytöltä. Voit lopettaa vierityksen napauttamalla näyttöä.

Suurennä tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea kohteen, esimerkiksi kartan, valokuvan tai web-sivun, päälle ja liu'uta sormia erilleen tai yhteen.


Vihje: Voit myös napauttaa kohdetta kahdesti.

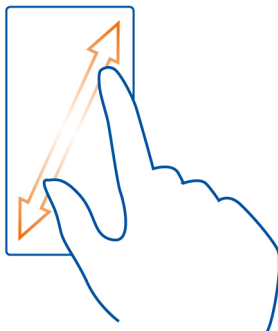

Pikavalintojen käyttäminen

Sinun ei tarvitse käyttää pitkiä polkuja esimerkiksi muodostaessasi tai katkaistessasi internetyhteyden tai mykistäessäsi puhelimen. Voit käyttää näitä asetuksia suoraan tilavalikosta huolimatta siitä, mitä sovellusta käytät.

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta.

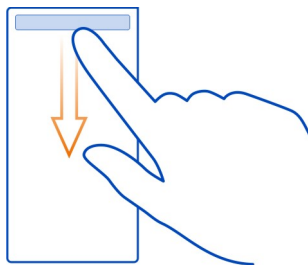

Tilavalikossa voit tehdä esimerkiksi seuraavat toimet:

- Tarkastele vastaamattomista puhelusta tai lukemattomista viesteistä kertovia ilmoituksia
- Mykistä puhelin
- Muokkaa yhteysasetuksia

- Tarkastele käytettävissä olevia Wi-Fi-yhteyksiä ja muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon
- Hallitse Bluetooth-yhteyksiä

Vihje: Kun kuuntelet musiikkia, voit käyttää soitinta nopeasti tila-alueelta.

Siirry avointen sovellusten välillä

Näet, mitkä sovellukset ja tehtävät ovat avoinna taustalla, ja voit vaihtaa niiden välillä.

Pidä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi sovellus.



Taustalla toimivat sovellukset lisäävät akkuvirran kulutusta ja käyttävät muistia. Jos haluat sulkea sovelluksen, jota et käytä, valitse .

Vihje: Jos haluat sulkea kaikki avoimet sovellukset, pidä tehtävänvaihtosymboli valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Sulje kaikki**.

Kirjoita tekstiä

Näyttönäppäimistö ja näppäimet

Voit kirjoittaa tekstiä näyttönäppäimistöllä tai näyttönäppäimillä.

Jotkin valinnat voivat vaihdella sen mukaan, onko käytössä näppäimistö vai näppäimet, pidetäänkö puhelinta vaaka- vai pystyasennossa ja mikä kirjoituskieli on valittuna.

Lisää kirjoituskieli

Haluatko kirjoittaa toisella kielellä? Voit helposti vaihtaa useiden eri kirjoituskielten välillä.

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Kieli > Kirjoituskieli, ja valitse sitten kieli.

Vaihda kielestä toiseen kirjoittaessasi

Valitse  toistuvasti, kunnes näkyviin tulee haluamasi kieli. Kielinäppäin on näkyvissä vain, kun valittuna on useita kirjoituskieliä.

Kirjoita näyttönäppäimistöllä

Ota näppäimistö käyttöön


Voit käyttää näyttönäppäimistöä sekä vaaka- että pystyasennossa.

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Kieli > Kirjoituskieli, valitse sitten kieli ja Qwerty.

Näyttönäppäimistöä ei ehkä voi käyttää pystyasennossa kaikilla kirjoituskielillä.

Näppäimistön näppäimet

Näppäimistöasettelu voi vaihdella käytettävän kirjoituskielen, syöttötavan ja merkkialueen mukaan.

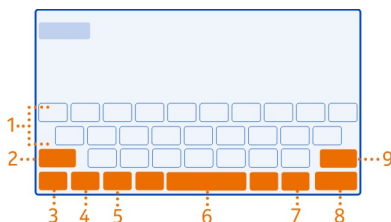

- 1 Näppäimistö
- 2 Vaihto- ja lukitusnäppäin – Vaihda merkkikoko. Voit ottaa isojen kirjainten lukituksen käyttöön valitsemalla näppäimen kahdesti. Eräillä kielillä tämä näppäin avaa uuden merkkijoukon.
- 3 Sulkemisnäppäin – Sulje näppäimistö.
- 4 Merkki-/numerotilan näppäin – Kirjoita erikoismerkkejä tai numeroita.
- 5 Kielinäppäin – Vaihda kirjoituskielestä toiseen. Näkyvissä vain, kun valittuna on useita kieliä.
- 6 Välinäppäin
- 7 Hymiönäppäin
- 8 Enter-näppäin – Siirrä kohdistin seuraavalle riville. Lisäksi tilannekohtaisia toimintoja. Esimerkiksi selaimessa se voi toimia siirtymiskuvakkeena.
- 9 Askelpalautin – Poistaa merkin.

Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä näppäimistöllä

Puhelin voi nopeuttaa kirjoittamista arvaamalla, mitä sanaa alat kirjoittaa.

Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Ota ennustava tekstinsyöttö käyttöön tai poista se käytöstä

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Kieli > Kirjoituskieli, valitse sitten kieli ja Ehdota sanaa.

Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä kirjoittaessasi

- 1 Ala kirjoittaa sanaa.
- 2 Puhelin ehdottaa mahdollisia sanoja. Kun oikea sana tulee näyttöön, valitse se.

Lisää uusi sana sanakirjaan

Valitse kirjoittamasi sana laitteen ehdottamien sanojen luettelosta.

Kirjoita näppäimistön avulla

Vaihda kirjainkokoa

Valitse .

Lisää merkkiin aksenttimerkki

Pidä merkkiä valittuna ja valitse merkki avautuvasta valikosta.

Vaihda numeroista kirjaimiin tai päinvastoin

Valitse **12#** tai **ABC**.

Poista merkki

Valitse .

Siirrä kohdistin seuraavalle riville

Valitse .


Kirjoita näyttönäppäimillä

Ota näppäimet käyttöön

Jos käytät mieluummin numeronäppäimiä, kun kirjoitat pitäen puhelinta pystyasennossa, voit vaihtaa näyttönäppäimistön näyttönäppäimiin.

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Kieli > Kirjoituskieli, valitse sitten kieli ja Puhelinnäppäimet.

Näppäimet

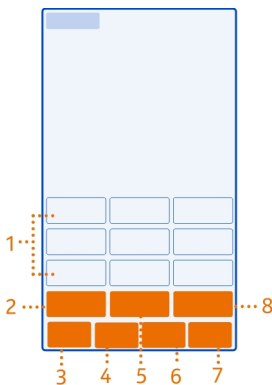

- 1 Merkinäppäimet
- 2 Merkki-/numerotilan näppäin – Kirjoita erikoismerkkejä tai numeroita.
- 3 Sulkemisnäppäin – Sulje näppäimet.
- 4 Kielinäppäin – Vaihda kirjoituskielestä toiseen. Näkyvissä vain, kun valittuna on useita kieliä.
- 5 Väli-/Enter-näppäin – Kirjoita väli tai siirrä osoitin seuraavalle riville. Lisäksi tilannekohtaisia toimintoja. Esimerkiksi selaimessa se voi toimia siirtymiskuvakkeena.
- 6 Hymiönäppäin
- 7 Askelpalautin – Poistaa merkin.
- 8 Vaihdonäppäin – Vaihda isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin. Tämä ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä näppäimillä

Puhelin voi nopeuttaa kirjoittamista arvaamalla, mitä sanaa alat kirjoittaa.

Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Ota ennustava tekstinsyöttö käyttöön

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Kieli > Kirjoituskieli, valitse sitten kieli ja Ehdota sanaa.

Poista ennustava tekstinsyöttö käytöstä

Valitse kirjoittaessasi  kahdesti.

Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä kirjoittaessasi

- 1 Ala kirjoittaa sanaa.
- 2 Puhelin ehdottaa mahdollisia sanoja. Kun oikea sana tulee näyttoon, valitse se.

Lisää uusi sana sanakirjaan

Valitse kirjoittamasi sana laitteen ehdottamien sanojen luettelosta.

Käytä perinteistä tekstinsyöttöä näppäimillä

Kirjoita merkki

- 1 Valitse merkinäppäin toistuvasti, kunnes merkki tulee näkyviin. Saatavilla olevia merkkejä on enemmän kuin näppäimeen on merkitty.
- 2 Jos seuraava kirjain on samassa näppäimessä, odota niin kauan, että kohdistin näkyy, ja valitse näppäin sitten uudelleen.

Vaihda numeroista kirjaimiin tai päinvastoin

Valitse **12#** tai **ABC**.

Vaihda kirjainkokoa

Valitse .

Kirjoita väli

Valitse .

Poista merkki

Valitse .

Siirrä kohdistin seuraavalle riville

Valitse .

Kopioi tai liitä tekstiä

Haluatko muokata tekstiä nopeammin? Voit helposti kopioida, leikata ja liittää tekstiä.

Kopioi tai leikkaa tekstiä

Pidä sanaa valittuna, korosta kopioitava tai leikattava alue vetämällä kohdistinta ja valitse sitten  tai .

Liitä tekstiä

Pidä tekstiruutua valittuna ja valitse .

Puhelimen kuvakkeet

Yleiset kuvakkeet



Kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu.

Joku on yrittänyt soittaa.

Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.

Jos viestikuvake vilkkuu, Saapuneet-kansio saattaa olla täynnä.

Kalenteritapahtuma on jäänyt huomioimatta.

Hälytys on asetettu.

Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.


Toinen puhelinlinja on käytössä.

Saapuvat puhelut on siirretty toiseen numeroon. Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, tämä numero ilmaisee käytössä olevan linjan.

Puhelin on valmiina internetpuhelua varten.

Datapuhelu on meneillään.

Bluetooth- ja USB-kuvakkeet

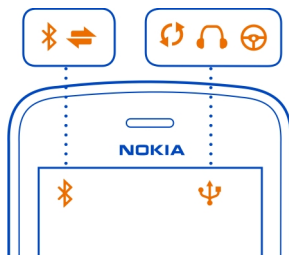

Bluetooth on käytössä.

Jos kuvake vilkkuu, puhelin yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.

Puhelin lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden avulla.


Puhelimeen on liitetty USB-kaapeli.

Puhelin synkronoi tietoja.



Puhelimeen on kytketty yhteensopiva kuuloke.
Puhelimeen on kytketty yhteensopiva autosarja.

Verkkokuvakkeet



Puhelin on yhteydessä GSM-verkkoon.
Puhelin on yhteydessä 3G-verkkoon.
Wi-Fi-yhteys on avoinna.
GPRS-datayhteyttä avataan tai suljetaan.
GPRS-datayhteys on avoinna.
GPRS-datayhteys on pidossa.
EGPRS-datayhteyttä avataan tai suljetaan.
EGPRS-datayhteys on avoinna.
EGPRS-datayhteys on pidossa.
3G-datayhteyttä avataan tai suljetaan.
3G-datayhteys on avoinna.
3G-datayhteys on pidossa.
HSPA-yhteyttä avataan tai suljetaan.
HSPA-datayhteys on avoinna.
HSPA-datayhteys on pidossa.

Aseta puhelin vilkkumaan, kun sinulle on tullut puheluja tai viestejä

Kun puhelimen merkkivalo vilkkuu, se tarkoittaa, että sinulle on tullut puhelu tai viesti.

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Merkkivalot > Merkkivalo.

Etsi sisältöä puhelimesta ja internetistä



Tutki puhelimen ja internetin sisältöä. Voit etsiä puhelimesta ja internetistä sähköpostiviestejä, yhteystietoja, valokuvia, musiikkikappaleita tai sovelluksia.

Valitse  > Haku.

- 1 Aloita hakusanan kirjoittaminen ja valitse jokin toiminnon ehdottamista vaihtoehtoista.
- 2 Jos haluat etsiä tietoja internetistä, valitse hakutulosten lopussa oleva internethakulinkki. Tietojen hakuun tarvitaan toimiva internetyhteys.

Vihje: Voit lisätä haku-widgetin aloitusnäyttöön. Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna, valitse **Lisää widget** ja valitse luettelosta hakuwidget.

Akun käyttöä pidentäminen

Jos tuntuu siltä, että joudut jatkuvasti etsimään laturia, voit alentaa puhelimen virrankulutusta tekemällä seuraavat toimet.

- Lataa akku aina täyteen.
- Virransäästötilan ollessa käytössä puhelimen asetukset, esimerkiksi **Verkon tyyppi** ja näytönsäästäjä, on optimoitu.

Ota virransäästötila käyttöön

Paina virtanäppäintä  ja valitse **Ota virransäästö käyttöön**. Poistu virransäästötilasta painamalla virtapainiketta  ja valitsemalla **Poista virransäästö käytöstä**.

Sulje sovellukset, joita et käytä

Pidä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäise näyttöä, kunnes suljettava sovellus tulee näkyviin, ja valitse .

Äänet, teemat ja tehosteet

- Mykistä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.
- Käytä langallisia kuulokkeita mieluummin kuin kaiutinta.
- Muuta puhelimen näytön aikakatkaisujakson pituutta.

Aseta aikaviive

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Näyttö > Valon aikakatkaisu.

Ota käyttöön tumma teema ja taustakuva

Valitse  > Asetukset ja Teemat > Yleiset teemat.

Vaihda taustakuva valitsemalla aloitusnäytössä  > Vaihda taustakuva.

Vähennä näytön kirkkautta

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Näyttö > Kirkkaus.

Poista näytönsäästäjä (Iso kello) käytöstä

Valitse  > Asetukset ja Teemat > Näytönsäästäjä > Ei mitään.

Verkon käyttö

- Jos kuuntelet musiikkia tai käytät puhelinta muulla tavalla, mutta et halua soittaa etkä vastaanottaa puheluja, ota käyttöön offline-profiili.
- Pidennä puhelimeen määritettyä sähköpostin tarkistusväliä.
- Käytä internetyhteyden muodostamiseen WLAN-verkkoa mobiilidatayhteyden (GPRS tai 3G) asemesta.
- Jos puhelin on asetettu käyttämään sekä GSM- että 3G-verkkoa (kaksitoimisuus), puhelin käyttää enemmän virtaa etsiessään 3G-verkkoa.

Aseta puhelin käyttämään vain GSM-verkkoa

Pyyhkäise alaspäin ilmoitusalueelta ja valitse matkapuhelinverkko ja **Verkon tyyppi** > **GSM**.

Poista Bluetooth käytöstä, kun et tarvitse sitä

Pyyhkäise alaspäin ilmoitusalueelta ja valitse .

Poista käytöstä puhelimen käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen etsintä

Pyyhkäise alaspäin ilmoitusalueelta ja valitse .

Muodosta mobiilidatayhteys (3G tai GPRS) vain tarvittaessa

Sulje mobiilidatayhteys pyyhkäisemällä alaspäin ilmoitusalueelta ja valitsemalla .

Muokkaa laite yksilölliseksi

Profiilit

Tietoja profiileista

 Valitse  > Asetukset > Profiilit.

Odotatko puhelua, mutta et voi antaa puhelimen soida? Puhelimessa on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi. Voit myös luoda omia profiileja.

Voit mukauttaa profiileja seuraavilla tavoilla:

- Vaihda soittoääntä ja viestien hälytysääniä.

- Muuta soittoäänen ja näppäinäänten äänenvoimakkuutta.
- Mykistä näppäinäänet ja ilmoitusäänet.
- Ota värinäähälytykset käyttöön.
- Aseta puhelin sanomaan soittajan nimi.

Vihje: Haluatko saada profiilit nopeasti käyttöön? Lisää profiiliwidget aloitusnäyttöön.

Mukauta soittoääni ja muut äänet

Voit mukauttaa kunkin profiilin puhelinäänet haluamallasi tavalla.

Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

Valitse profiili, **Muokkaa** ja haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Voit ladata lisää soittoääniä Nokia Kaupasta valitsemalla **Lataa äänitteitä**. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Vihje: Voit asettaa suosikkikappaleesi soittimesta soittoääneksi valitsemalla **Kappaleet**.

Mykistä puhelin

Kun Äänetön-profiili on käytössä, mitään soitto- tai merkkiääniä ei kuulu. Ota tämä profiili käyttöön, kun olet esimerkiksi elokuvissa tai kokouksessa.

Pyyhkäise alaspäin ilmoitusalueelta ja valitse **Äänetön**.

Vaihda profiilia kokouksessa

Aseta puhelin ilmoittamaan kokouksen aikana saapuvasta puhelusta pelkällä piippauksella soittoäänen sijasta.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.
- 2 Valitse **Kokous** > **Ota käyttöön**.

Vihje: Haluatko saada profiilit nopeasti käyttöön? Lisää profiiliwidget aloitusnäyttöön.

Aseta ajastettu profiili

Voit ottaa profiilin käyttöön tietyksi ajaksi, jonka jälkeen järjestelmä ottaa käyttöön aiemmin käytössä olleen profiilin.

Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

- 1 Valitse haluamasi profiili ja sen jälkeen **Ajastettu**.

2 Aseta ajastetun profiilin käytön päättymisaika.

Käytä puhelinta ilman verkkoyhteyttä

Paikoissa, joissa et halua soittaa eikä vastaanottaa puheluja, voit kuitenkin kuunnella musiikkia, katsoa videoita ja pelata pelejä, jotka eivät edellytä verkkoyhteyttä, kun otat käyttöön offline-profiilin.

Paina virtanäppäintä  ja valitse **Ota offline-tila käyttöön**.

Kun offline-profiili on käytössä, puhelin ei ole yhteydessä matkapuhelinverkkoon. Tällöin mitään radiotaajuussignaaleja ei kulje matkapuhelinverkon ja puhelimen välillä. Jos yrität lähettää viestin, se tallentuu Lähtevät-kansioon ja puhelin lähettää sen vasta, kun vaihdat profiilin.

Voit käyttää puhelinta myös ilman SIM-korttia. Katkaise puhelimesta virta ja irrota SIM-kortti. Kun kytket laitteeseen jälleen virran, käyttöön tulee offline-profiili.

 **Tärkeää:** Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Jos haluat soittaa puheluja, vaihda ensin käyttöön jokin muu profiili.

Kun offline-profiili on käytössä, voit silti käyttää WLAN-verkkoa esimerkiksi sähköpostin lukemiseen tai internetselailuun. Voit myös käyttää Bluetooth-yhteyttä.

Jos NFC on otettu käyttöön, se on käytössä myös offline-profiilissa. Voit poistaa NFC-toiminnon käytöstä valitsemalla  > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **NFC** ja vaihtamalla sitten asetuksen **NFC** arvoksi **Ei**.

Katkaise puhelimesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Muista noudattaa kaikkia turvaohjeita.

Luo uusi profiili

Miten saat puhelimestasi sellaisen, että se vastaa tarpeitasi töissä tai koulussa tai kotona? Voit luoda uusia profiileja eri tilanteita varten ja nimetä ne sopivalla tavalla.

Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

Valitse  > **Luo uusi** ja määritä profiilin asetukset.

Vihje: Voit asettaa kyseiselle profiilille oman soittoäänen. Valitse **Soittoääni**.

Vaihda teema

 Teemoilla voit piristää puhelimen ilmettä vaihtamalla näytön ulkoasun ja värivalikoiman.

- 1 Valitse  > Asetukset > Teemat.
- 2 Valitse Yleiset teemat ja haluamasi teema.

Vihje: Voit ladata lisää teemoja Nokia Kaupasta valitsemalla **Lataa teemoja**. Lisätietoja Nokia Kaupasta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Aloituspäätty

Tietoja aloitusnäytöstä

Aloituspäättyssä voit

- katsoa vastaamattomien puhelujen ja vastaanotettujen viestien ilmoituksia tai symboleja
- avata suosikkisovelluksiasi
- hallita sovelluksia, kuten soitinta
- lisätä erilaisten toimintojen, kuten viestin kirjoituksen, pikavalintoja
- tarkastella suosikkihenkilöiden luetteloa ja ottaa heihin nopeasti yhteyttä soittamalla tai lähettämällä viestejä.

Aloituspäättyä voi olla useita – voit esimerkiksi luoda omat aloitusnäytöt työasioita ja vapaa-aikaa varten.

Aloituspäätty on vuorovaikutteinen. Voit tarkistaa kalenterisi nopeasti valitsemalla päivämäärän. Jos haluat asettaa hälytyksen, valitse kello.

Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi

Haluatko nähdä aloitusnäytön taustalla suosikkimaisemasi tai kuvia perheestäsi? Voit tehdä aloitusnäytöistä yksilöllisiä vaihtamalla niiden taustakuvan ja järjestämällä aloitusnäytöissä olevat kohteet.


Vaihda taustakuva

Pidä sormeasi aloitusnäytön tyhjällä alueella ja valitse **Vaihda taustakuva**.

Vihje: Lataa lisää taustakuvia Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Järjestä aloitusnäytön kohteet

Pidä kohde valittuna ja vedä se haluamaasi paikkaan.

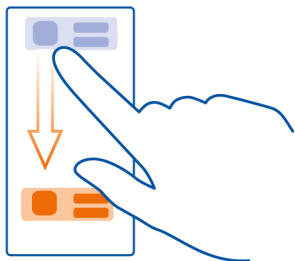

Vihje: Voit vetää ja pudottaa kohteita aloitusnäytöstä toiseen.

Lisää uusi aloitusnäyttö

Valitse ☰ > Lisää uusi aloitusnäyttö.

Lisää widget aloitusnäyttöön

Kiinnostavatko päivän sää tai ajankohtaiset uutiset? Voit lisätä aloitusnäyttöön pienen sovelluksen (widgetiä), joiden avulla tärkeimmät tiedot näkyvät yhdellä silmäyksellä.

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Lisää widget** ja haluamasi widget.

Widget voi parantaa siihen liittyvää sovellusta, ja se voi myös muuttaa sovelluksen toimintatapaa.

Vihje: Voit ladata lisää widgetejä Nokia Kaupasta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Jotkin aloitusnäytön widgetit voivat muodostaa internetyhteyden automaattisesti. Voit estää tämän sulkemalla mobiilidatayhteyden. Pyyhkäise alaspäin ilmoitusalueelta ja valitse 🚫.

Poista widget aloitusnäytöstä

Pidä widgetiä valittuna ja valitse sitten ❌.

Lisää pikavalinta aloitusnäyttöön


Tiesitkö, että voit luoda pikavalintoja usein käyttämiisi sovelluksiin ja toimintoihin? Voit lisätä sovelluksiin tai toimintoihin, kuten viestin kirjoitustoimintoon, johtavia pikavalintoja.

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Lisää pikavalinta** ja haluamasi sovellus tai toiminto.

Vaihda aloitusnäyttöjen välillä

Aloitusnäyttöjä voi olla enemmän kuin yksi. Voit esimerkiksi luoda eri aloitusnäytön työ- ja vapaa-aikaa varten ja käyttää niissä eri sisältöä.

Voit vaihtaa toiseen aloitusnäyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

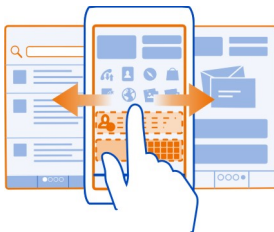

... osoittaa nykyisen aloitusnäyttösi.

Lisää tärkeät henkilöt aloitusnäyttöön

Voit lisätä aloitusnäyttöön henkilöt, jotka ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä, jolloin voit nopeasti soittaa tai lähettää viestejä heille.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Valitse puhelimen muistiin tallennettu nimi ja  > **Lisää aloitusnäyttöön**.

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle

Valitse aloitusnäytössä nimi ja paina soittonäppäintä. Jos henkilöllä on useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse haluamasi numero.

Lähetä viesti henkilölle

Valitse aloitusnäytössä nimi ja **Viesti**.

Poista nimi aloitusnäytöstä

Pidä nimi valittuna aloitusnäytössä ja valitse .

Nimi poistuu aloitusnäytöstä, mutta säilyy nimiluettelossa.

Järjestä sovellukset

Haluatko löytää eniten käyttämäsi sovellukset nopeammin? Voit järjestää päävalikon sovellukset kansioihin ja piilottaa vähemmän käyttämäsi sovellukset.

Valitse .

Luo uusi kansio

Valitse  > Uusi kansio.

Siirrä sovellus kansioon

Pidä sovellusta valittuna ja valitse **Siirrä kansioon** sekä uusi kansio.

Vihje: Jos haluat vetää ja pudottaa sovelluksia ja kansioita, pidä sormea näytöllä valikossa ja valitse sitten **Järjestele**.

Nokia Kauppa

Tietoja Nokia Kaupasta



Valitse  > Kauppa ja kirjaudu Nokia-tilillesi.

Tiesitkö, että voit tehdä puhelimesta yksilöllisen uusilla sovelluksilla? Voit myös ladata maksuttomia pelejä. Nokia Kauppaa selaamalla löydät uusimman sisällön, joka on suunniteltu juuri sinun puhelintasi varten.

Voit hakea seuraavia:

- Pelit
- Sovellukset
- Videot
- Teemat ja taustakuvat
- Soittoäänet

Voit myös hakea sisältöä, joka sopii makuusi ja sijaintiisi.

Jotta voit ladata sisältöä Nokia Kaupasta, sinulla on oltava Nokia-tili.

Kun kirjaudut sisään, sinulle tarjotaan puhelimeesi sopivaa sisältöä.

Voit etsiä ja ladata sisältöä suoraan puhelimella tai selata Nokia Kauppaa yhteensopivalla tietokoneella ja lähettää sisältöön ohjaavat linkit puhelimeen tekstiviestinä.

Osa kohteista on maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinlaskuveloituksella.

Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

Lisätietoja Nokia Kaupasta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Etsi Nokia Kaupasta

Tarkista uusimmat ja eniten ladatut sovellukset tai pelit sekä sinulle ja puhelimellesi suositellut kohteet. Voit selata eri luokkia tai etsiä tiettyä kohdetta.

- 1 Valitse  > **Kauppa** ja kirjaudu Nokia-tilillesi.
- 2 Valitse .
- 3 Kirjoita hakusanat hakukenttään ja valitse .

Kun tarkastelet kohdetta, näkyviin tulee myös muita siihen liittyviä kohteita.

Vihje: Jos haluat katsoa, mitä mieltä muut ovat olleet kohteesta, katso sen saamia arvosteluja. Voit myös tarkastella kohteen kuvausta ja hintaa sekä lataustiedoston kokoa.

Lataa peli, sovellus tai muu tuote

Lataa maksuttomia pelejä, sovelluksia tai videoita tai osta uutta sisältöä puhelimeesi. Nokia Kaupasta löydät sisältöä, joka on suunniteltu juuri sinun puhelintasi varten.

- 1 Valitse  > **Kauppa** ja kirjaudu Nokia-tilillesi.
- 2 Valitse kohde.
- 3 Jos tuotteella on hinta, valitse **Osta**. Jos tuote on maksuton, valitse **Lataa**.
- 4 Voit maksaa luottokortilla tai mahdollisesti puhelinlaskun yhteydessä.
Jos haluat tallentaa korttisi tiedot Nokia-tiliisi, valitse **Lisää**.
- 5 Valitse **Maksa**.
- 6 Vahvista kirjoittamalla Nokia-tilin käyttäjänimi ja salasana ja aloita sitten lataaminen valitsemalla **Jatka**.

Kun lataus on valmis, voit avata tuotteen tai tarkastella sitä. Voit jatkaa muiden tuotteiden selailua latauksen aikana.

Tuotteen tallennuspaikka puhelimessasi määrittyy sisältötyypin mukaan. Jos haluat vaihtaa oletussijainnin, valitse  > **Asennusasetukset** ja haluamasi tallennuspaikka.

Vihje: Käytä WLAN-yhteyttä suurten tiedostojen, kuten pelien, sovellusten tai videoiden, lataamiseen.

Vihje: Jos et halua kirjoittaa maksukorttisi tietoja aina uudelleen ostaessasi tuotteita Nokia Kaupasta, tallenna tiedot Nokia-tiliisi. Voit lisätä useita maksukortteja ja valita ostaessasi, mitä niistä käytät.

Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

Lisätietoja tuotteesta saat tuotteen julkaisijalta.

Tarkastele latauksia

Kun kohdetta ladataan, voit jatkaa muun sisällön selaamista ja lisätä kohteita latausjonoon.

- 1 Valitse  > **Kauppa** ja kirjaudu Nokia-tilillesi.
- 2 Valitse .

Parhaillaan latautuvien kohteiden tila näkyy Uudet lataukset -osiossa. Kohteet latautuvat yksi kerrallaan, ja lataamista odottavat kohteet näkyvät latausjonossa.

Aiemmin ladatut kohteet näkyvät Lataustiedot -osiossa.

Vihje: Jos haluat esimerkiksi väliaikaisesti katkaista yhteyden langattomaan lähiverkkoon, valitse ladattava kohde ja valitse tietönäytöstä **Tauko**. Voit jatkaa hakuja valitsemalla **Jatka**. Keskeytä odottavien kohteiden haku yksitellen.

Jos lataus epäonnistuu, voit ladata kohteen uudelleen.

Arvioi kohde ja kirjoita arvostelu

Haluatko jakaa mielipiteesi kohteesta muiden Nokia Kaupan käyttäjien kanssa? Voit arvioida kohteen ja kirjoittaa oman arvostelun.

Voit kirjoittaa yhden arvostelun kustakin lataamastasi kohteesta.

- 1 Valitse kohde ja **Arvoste**le.
- 2 Arvioi kohde, kirjoita arvostelu ja valitse **Lähetä**.
Jos haluat muokata kirjoittamaasi arvostelua, valitse **Muokkaa arvostelua**.
- 3 Julkaise arvostelu valitsemalla **Lähetä**.

Voit auttaa meitä pitämään Nokia Kaupan siistinä raportoimalla sopimattomasta sisällöstä. Valitse **Ilmoita sääntörikkeestä** ja syy. Tarvittaessa voit antaa lisätietoja.

Puhelut

Soita puhelinnumeroon

- 1 Valitse aloitusnäytössä  ja kirjoita puhelinnumero.


Voit poistaa numeron valitsemalla .

Lisää kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) valitsemalla kahdesti *.

- 2 Paina soittonäppäintä.
- 3 Jos haluat lopettaa puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Etsi nimeä numeronvalitsimesta

Valitse aloitusnäytössä  ja ala kirjoittaa henkilön etu- tai sukunimeä. Voit etsiä myös yrityksen nimellä. Valitse kukin numeronäppäin kerran jokaista kirjainta varten. Jos esimerkiksi haluat etsiä nimeä Nokia, valitse 6, 6, 5, 4 ja 2.

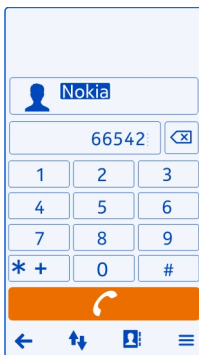

Soita löytämällesi henkilölle

Valitse nimi.

Lähetä henkilölle viesti

Pidä nimi valittuna ja valitse osoitekortista **Viesti**.

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle

- 1 Valitse  > Osoitekirja.
- 2 Etsi nimeä valitsemalla  ja kirjoittamalla etu- tai sukunimen ensimmäiset kirjaimet tai merkit hakukenttään.
- 3 Valitse nimi.
- 4 Valitse osoitekortissa **Äänipuhelu**.
- 5 Jos henkilöllä on useita puhelinnumeroita, valitse numero, johon haluat soittaa.

Soita useimmin valittuihin numeroihin

Voit soittaa nopeasti ystäville ja perheenjäsenille, kun liität useimmin käyttämäsi puhelinnumerot puhelimen numeronäppäimiin.

Valitse  > Asetukset ja Puhelut > Pikavalinta.

Liitä puhelinnumero numeronäppäimeen

1 Valitse numeronäppäin, johon haluat liittää puhelinnumeron.

1 () on varattu vastaajalle.

2 Valitse nimi nimiluettelosta.

Poista tai vaihda numeronäppäimeen liitetty puhelinnumero

Pidä valittuna näppäintä, johon numero on tallennettu, ja valitse pikavalikosta **Poista** tai **Vaihda**.

Soita puhelu

Valitse aloitusnäytössä  ja pidä sitten liitettyä numeronäppäintä valittuna.

Soita henkilölle äänikomennolla

Voit käyttää äänikomentoja puhelun soittamiseen tai puhelimen hallintaan.

Puhelin tunnistaa äänikomennot, vaikka puhuja vaihtuisi. Puhelin luo komennot automaattisesti.

Kun lisää nimiä tai muokkaat äänikomentoja, älä käytä kovin lyhyitä tai samankaltaisia nimiä eri henkilöille tai komentoille.

 **Huom!** Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Kun käytät äänivalintaa, kaiutin on käytössä. Pidä puhelinta lyhyen matkan päässä, kun sanot äänikomennon.

- 1 Pidä soittonäppäintä painettuna aloitusnäytössä. Jos laitteeseen on liitetty yhteensopiva kuuloke, jossa on kuulokenäppäin, paina kuulokenäppäintä ja pidä sitä painettuna.
- 2 Kuuluu lyhyt äänimerkki ja näytössä näkyy teksti **Sano nimi**. Sano selvästi osoitekirjaan tallennettu nimi.
- 3 Puhelin toistaa tunnistamansa henkilön äänikomennon puhelimessa valittuna olevalla kielellä sekä näyttää nimen ja numeron. Poista äänivalinta käytöstä valitsemalla **Lopeta**.

Kuuntele nimeen liittyvä äänikomento

- 1 Valitse nimi ja **≡** > **Äänitunnisteen tiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto.

Jos nimelle on tallennettu useita numeroita, voit myös sanoa nimen ja numeron tyypin, kuten matkapuhelin tai puhelin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Voit soittaa enintään kuuden henkilön välisiä neuvottelupuheluja (soittaja mukaan luettuna). Neuvottelupuhelut ovat verkkopalvelu.



Laite ei tue videoneuvottelupuheluja.

- 1 Soita ensimmäiselle henkilölle.
- 2 Kun haluat soittaa toiselle henkilölle, valitse **☰**. Kirjoita puhelinnumero tai, jos haluat etsiä nimen osoitekirjasta, valitse **📁**. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
- 3 Kun uuteen puheluun vastataan, valitse **≡** > **Neuvottelu**.

Lisää uusi henkilö neuvottelupuheluun

Soita henkilölle ja valitse sitten **👤**.

Keskustele kahden kesken neuvottelupuheluun osallistuvan henkilön kanssa

Valitse **≡** > **Näytä osallistujat**. Siirry henkilön kohdalle ja valitse **👤**. Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon puhelimesi. Muut henkilöt pysyvät neuvottelupuhelussa.

Kun haluat palata takaisin neuvottelupuheluun, valitse **≡** > **Neuvottelu**. Jos puheluun osallistuu yli kolme henkilöä, valitse **👤**.

Poista henkilö aloittamastasi neuvottelupuhelusta

Valitse  > Näytä osallistujat. Siirry henkilön kohdalle ja valitse .

Käynnissä olevan neuvottelupuhelun lopettaminen

Paina lopetusnäppäintä.

Ota kaiutin käyttöön puhelun aikana

Jos haluat antaa muille huoneessa olijaille mahdollisuuden osallistua puheluun, ota käyttöön puhelimen sisäinen kaiutin.

Valitse .

Poista kaiutin käytöstä

Valitse .

Soita puhelua Internetin kautta

Tietoja Internet-puheluista

Voit soittaa ja vastaanottaa puhelua internetin kautta. Internetpuhelupalvelut voivat tukea puhelua tietokoneiden, matkapuhelinten sekä VoIP-laitteiden ja perinteisten puhelinten välillä. Internetpuhelupalvelu on verkkopalvelu.

Jotkin Internet-puhelupalvelujen tarjoajat sallivat soittamisen ilmaiseksi. Tietoa palvelujen saatavuudesta ja yhteyshinnoista saat Internet-puhelupalvelujen tarjoajalta.

Internetpuhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että olet Wi-Fi-verkon peittoalueella tai käytössä on 3G-verkon pakettidatayhteys (GPRS) ja olet kirjautunut internetpuhelupalveluun.

Asenna Internet-puhelupalvelu

Voit etsiä internetpuhelupalveluja Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

- 1 Lataa Internet-puhelupalvelun asennus-widget.
- 2 Aloita asennus valitsemalla asennus-widget.
- 3 Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Kun laitteeseen on asennettu jokin internetpuhelupalvelu, nimiluettelossa näkyy kyseisen palvelun välilehti.

Soita Internet-puhelu

Kun olet kirjautunut internetpuhelupalveluun, voit soittaa puhelun ystävä- tai nimiluettelosta.

Valitse  > Osoitekirja.

Soita ystäväluettelossa olevalle henkilölle

- 1 Avaa internetpuhelupalvelun välilehti ja kirjaudu sisään internetpuhelupalveluun.
- 2 Valitse nimi ystäväluettelosta ja valitse sitten **Internetpuhelu**.

Soita internetpuhelu puhelinnumeroon

- 1 Valitse aloitusnäytössä  ja kirjoita numero.
- 2 Valitse  ja soita internetpuhelu valitsemalla sopiva vaihtoehto.

Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon

Yritätkö soittaa jollekulle, mutta hän ei vastaa? Voit helposti soittaa uudelleen. Puhelulokissa näet soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen tiedot.

Paina aloitusnäytössä soitonäppäintä ja valitse sitten numero tai henkilö.

Tallenna puhelinkeskustelu

Voit tallentaa puhelinkeskustelusi.

- 1 Valitse puhelun aikana  > Siirry aloitusnäyttöön ja sitten  > Äänitys.
- 2 Voit aloittaa tallentamisen valitsemalla .
- 3 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla . Äänite tallentuu automaattisesti Äänitiedostot-kansioon Tiedostot-sovelluksessa.

Äänitystä ei voi käyttää datapuhelun tai GPRS-yhteyden aikana.


Mykistä puhelin kääntämällä

Jos puhelimesi soi tilanteessa, jossa et halua tulla häirityksi, voit mykistää soittoaänen kääntämällä puhelimen.

Ota käyttöön mykistys kääntämällä

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Tunnistimet > Mykistä puhelut > Kyllä.

Kun puhelin soi, käännä puhelimen näyttö alaspäin.

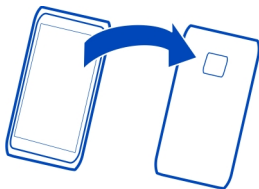

Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut

Näet aloitusnäytöstä, onko sinulle tullut puheluja. Laite näyttää huomiotta jääneiden tapahtumien määrän, johon sisältyvät vastaamattomat puhelut ja saapuneet viestit.

Jos haluat nähdä puhelinnumeron, pyyhkäise alaspäin ilmoitusalueelta ja valitse vastaamatta jääneiden puhelujen ilmoitus. Soittajan nimi tulee näyttöön, jos se on tallennettu nimiluetteloon.

Soita takaisin henkilölle tai numeroon

Valitse nimi tai numero.

Tarkastele vastaamatta jääneiden puhelujen luetteloa myöhemmin

Paina aloitusnäytössä soitonäppäintä ja avaa vastaamatta jääneiden puhelujen välilehti ↶.

Soita vastaajaan

Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaan, johon soittajat voivat jättää viestin, jos et vastaa puheluun. Vastaaja on verkkopalvelu.

Valitse aloitusnäytössä ☎ ja pidä valittuna 1.

Vaihda vastaajan puhelinnumero

- 1 Valitse ☰ > Asetukset ja Puhelut > Vastaaja.
- 2 Pidä postilaatikkoa valittuna ja valitse Vaihda numero.
- 3 Näppäile numero (pyydä numero verkkopalvelun tarjoajalta) ja valitse OK.

Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon

Jos et voi vastata puheluihin, voit siirtää saapuvat puhelut toiseen numeroon.

Valitse ☰ > Asetukset ja Puhelut > Soitonsiirto > Äänipuhelut.

Siirrä vastaamattomat äänipuhelut

Valitse **Jos numero ei vastaa** > **Ota käyttöön** > **Vastaaajaan**.

Siirrä äänipuhelut, jotka saapuvat, kun puhut toista puhelua

Valitse **Jos numero varattu** > **Ota käyttöön** > **Vastaaajaan**.

Käytössä voi olla useita soitonsiirtoasetuksia samanaikaisesti.

Siirrä kaikki äänipuhelut toiseen puhelinnumeroon

- 1 Valitse **Kaikki äänipuhelut** > **Ota käyttöön** > **Toiseen numeroon**.
- 2 Kirjoita numero. Voit hakea osoitekirjaan tallennetun numeron valitsemalla **Etsi**.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen

Haluat ehkä joskus rajoittaa puhelujen soittamista tai vastaanottamista puhelimella. Voit esimerkiksi estää kaikkien ulkomaanpuhelujen soittamisen tai puhelujen vastaanottamisen ulkomailla.

Valitse  > **Asetukset ja Puhelut** > **Puhelunesto**.

Jotta voisit muuttaa asetuksia, tarvitset verkkopalvelun tarjoajalta saatavan puhelunestosalasanan.

Estä puhelujen soittaminen

- 1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.
- 2 Jos haluat estää kaikki puhelut tai kansainväliset puhelut, valitse **Lähtevät puhelut** tai **Ulkomaanpuhelut**. Jos haluat estää kansainvälisten puhelujen soittamisen, mutta sallia soittamisen kotimaahan, valitse **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön**. Puhelunesto vaikuttaa kaikkiin puheluihin datapuhelut mukaan lukien.

Estä puhelujen vastaanottaminen

- 1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.
- 2 Jos et halua vastaanottaa lainkaan puheluja tai kansainvälisiä puheluja ulkomailla ollessasi, valitse **Saapuvat puhelut** tai **Saapuvat puhelut vierasverkossa**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön**.

Estä nimettömät Internet-puhelut

Valitse **Internetpuhelujen esto** > **Nimettömien puhelujen esto** > **Kyllä**.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin

Voit sallia puhelut vain perheenjäsenille tai muihin tärkeisiin puhelinnumeroihin ja estää kaikki muut puhelinnumerot.

Valitse  > Osoitekirja ja  > SIM-kortin numerot > Sallitut numerot.

Kaikki SIM-kortit eivät tue sallitut numerot -palvelua. Tarvitset PIN2-koodin palveluntarjoajaltasi.

Ota sallitut numerot -palvelu käyttöön

Valitse  > Ota raja-
aus käyttöön ja kirjoita PIN2-koodi.

Valitse henkilöt, joille saa soittaa

- 1 Valitse  > Lisää nimi.
- 2 Kirjoita PIN2-koodi.
- 3 Kirjoita yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, johon puhelut on sallittu, ja valitse .

Jos haluat lisätä nimen nimiluettelosta sallittujen numeroiden luetteloon, valitse  > Lisää osoitekirjasta ja nimi.

Jos haluat sallia tekstiviestin lähettämisen SIM-kortilla olevaan numeroon, kun sallittujen numeroiden palvelu on käytössä, sinun on lisättävä tekstiviestikeskuksen numero sallittujen numeroiden luetteloon.

Videon jako

Tietoja videoiden jakamisesta

Voit jakaa puhelimesta suoraa tai tallennettua videokuvaa toiseen yhteensopivaan puhelimeen puhelun aikana. Videokuvan jakaminen on verkkopalvelu.

Kun otat videokuvan jakamisen käyttöön, kaiutin on automaattisesti käytössä. Jos et halua käyttää kaiutinta, voit käyttää yhteensopivaa kuuloketta.

Edellytykset videon jakamiselle

Videon jaon edellytykset (koskevat sekä sinua että vastaanottajaa):

- Laitteella on oltava yhteys 3G-verkkoon. Jos jompikumpi siirtyy 3G-verkon peittoalueen ulkopuolelle, äänipuhelu jatkuu.
- Videon jaon on oltava käytössä
- Kahdenkeskisten puhelujen asetusten on oltava määritettynä

Lisätietoja palvelusta, 3G-verkon käytettävyydestä ja tämän palvelun käyttöön liittyvistä maksuista saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Määritä videon jaon asetukset

Videon jaon käyttöönottamista varten tarvitaan kahdenkeskisen yhteyden asetukset ja 3G-yhteyasetukset.

Kahdenkeskistä yhteyttä kutsutaan myös nimellä SIP (Session Initiation Protocol) -yhteys. Pyydä SIP-profiilin asetukset verkkopalvelun tarjoajalta ja tallenna asetukset puhelimeen. Verkkopalvelun tarjoaja voi lähettää asetukset suoraan puhelimeen määritysviestinä tai antaa sinulle luettelon tarvittavista parametreista.

Määritä kahdenkeskisen yhteyden asetukset

- 1 Valitse  > Asetukset.
- 2 Valitse Yhteydet > Hallinta-asetukset > SIP-asetukset ja SIP-profiili.
- 3 Kirjoita tarvittavat SIP-profiilin asetukset.

Muuta videon jaon asetuksia

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Videon jako.

Käytä 3G-yhteyttä

Lisätietoja verkoista saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Lisää SIP-osoite nimeen

- 1 Valitse  > Osoitekirja.
- 2 Valitse henkilö ja .
- 3 Valitse  > Jaa video.
- 4 Kirjoita SIP-osoite muodossa käyttäjänimi@toimialuenimi (voit käyttää IP-osoitetta toimialuenimen sijasta).

Jos et tiedä vastaanottajan SIP-osoitetta, voit käyttää myös vastaanottajan puhelinnumeroa ja maatunnusta (esimerkiksi tunnusta +358) videon jakamiseen (jos verkkopalvelun tarjoaja tukee puhelinnumeron käyttöä).

Jaa suoraa videokuvaa tai tallennettu video

Valitse puhelun aikana  > Jaa video.

- 1 Jos haluat jakaa suoraa videokuvaa, valitse **Suora videokuva**.
Jos haluat jakaa videon, valitse **Video**.
- 2 Valitse haluamasi SIP-osoite tai puhelinnumero vastaanottajan osoitekortista.
Jos SIP-osoitetta tai puhelinnumeroa ei ole, kirjoita tiedot itse ja valitse **OK**. Jos

kirjoitat puhelinnumeron itse, myös maakoodi on kirjoitettava. Laite lähettää kutsun SIP-osoitteeseen.

Jos avaat jonkin muun sovelluksen videoleikkeen jaon aikana, jako keskeytyy.

Jatka jakamista

Pidä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse meneillään oleva puhelu sekä  > **Jatka videon jakoa**.

Lopeta videon jako

Valitse **Lopeta**. Voit lopettaa puhelun painamalla lopetusnäppäintä. Kun lopetat puhelun, myös videon jako loppuu.

Tallenna jakamasi suora videokuva automaattisesti

Valitse  > **Asetukset ja Yhteydet** > **Videon jako** > **Videon tallennus** > **Kyllä**.

Hyväksy videonjakokutsu

Valitse **Kyllä**. Videon jako alkaa automaattisesti.

Osoitekirja

Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta



Valitse  > **Osoitekirja**.

Voit tallentaa ja järjestää ystäväsi puhelinnumeroita, osoitteita ja muita yhteystietoja. Jos haluat pitää yhteyttä tärkeimpiin henkilöihin helposti, voit lisätä heidät suosikkeihin.

Lähetä yhteystietosi Oma kortti -toiminnolla

Oma osoitekortti on sähköinen käyntikorttisi. Oma osoitekortti -toiminnolla voit lähettää yhteystietosi muille.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Lähetä yhteystietosi käyntikorttina

- 1 Pidä **Oma osoitekortti** -valintaa valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Lähetä osoitekorttina**.
- 2 Valitse lähetystapa.

Muokkaa Omassa kortissa olevia yhteystietoja

- 1 Valitse **Oma osoitekortti**.
- 2 Valitse  ja muokattava tieto.

- 3 Jos haluat lisätä tietoja, valitse .

Tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

Voit tallentaa ystäväsi puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja muut tiedot nimiluettelosi.

Valitse  > Osoitekirja.

Lisää nimi nimiluetteloon

- 1 Valitse .
- 2 Valitse yhteystieto ja täytä kenttä.
- 3 Kun olet lisännyt tiedot, valitse .

Muokkaa yhteystietoja

- 1 Valitse henkilö ja .
- 2 Valitse yhteystieto ja muokkaa tietoja.
- 3 Kun olet muokannut kaikkia tarvittavia tietoja, valitse .

Lisää tietoja osoitekorttiin

Valitse yhteystieto,  >  ja haluamasi yhteystieto.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä

Oletko saanut puhelun tai viestin henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei vielä ole nimiluettelossasi? Voit helposti tallentaa numeron uuteen tai aiemmin luotuun nimiluettelon merkintään.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta

- 1 Paina soittonäppäintä aloitusnäytössä.
- 2 Avaa Vastatut puhelut-välilehti .
- 3 Pidä puhelinnumero valittuna ja valitse pikavalikosta **Tallenna osoitekirjaan**.
- 4 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Tallenna numero saapuneesta viestistä

- 1 Valitse  > Viestit.
- 2 Pidä Keskustelut-luettelossa viesti valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Tallenna osoitekirjaan**.
- 3 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin

Voit asettaa itsellesi tärkeitä henkilöt suosikeiksi. Suosikkisi ovat Osoitekirja-luettelon alussa, joten voit ottaa heihin yhteyden nopeasti.

Valitse  > Osoitekirja.

Lisää nimi suosikiksi

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Lisää suosikkeihin**.

Poista nimi suosikeista

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista suosikeista**. Nimi ei poistu varsinaisesta nimiluettelosta.

Lisää tärkeät henkilöt aloitusnäyttöön

Voit lisätä aloitusnäyttöön henkilöt, jotka ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä, jolloin voit nopeasti soittaa tai lähettää viestejä heille.

Valitse  > Osoitekirja.

Valitse puhelimen muistiin tallennettu nimi ja  > **Lisää aloitusnäyttöön**.

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle

Valitse aloitusnäytössä nimi ja paina soittonäppäintä. Jos henkilöllä on useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse haluamasi numero.

Lähetä viesti henkilölle

Valitse aloitusnäytössä nimi ja **Viesti**.

Poista nimi aloitusnäytöstä

Pidä nimi valittuna aloitusnäytössä ja valitse .

Nimi poistuu aloitusnäytöstä, mutta säilyy nimiluettelossa.

Lisää valokuva osoitekirjassa olevaan nimeen

Haluatko nähdä, kuka sinulle soittaa? Lisää valokuva yksittäiselle henkilölle.

Valitse  > Osoitekirja.

- 1 Valitse nimi.
- 2 Valitse nimen vieressä oleva  ja valitse sitten **Lisää kuva**.
- 3 Valitse valokuva Galleria-sovelluksesta.

Vaihda tai poista valokuva

Valitse valokuva ja sitten **Vaihda kuva** tai **Poista kuva**.

Aseta soittoääni henkilölle

Haluatko kuulla, milloin tietty henkilö soittaa sinulle? Voit asettaa kyseiselle henkilölle oman soittoäänän.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Valitse henkilö ja .
- 2 Valitse **Soittoääni** ja soittoääni.

Luo yhteysryhmä

Jos lisäät perheenjäseniä tai ystäviä yhteysryhmään, voit helposti lähettää viestejä kaikille ryhmän jäsenille.

- 1 Valitse  > **Osoitekirja**.
- 2 Avaa -välilehti ja valitse **+**.
- 3 Kirjoita ryhmälle nimi ja valitse **OK**.
- 4 Valitse -välilehdessä ryhmä ja  > **Lisää jäseniä**.
- 5 Merkitse ryhmään lisättävät nimet ja valitse **Valitse**.

Lähetä viesti usealle henkilölle

Haluaisitko lähettää viestin nopeasti kaikille perheenjäsenille? Jos olet määrittänyt heidät ryhmäksi, voit lähettää viestin heille kaikille samanaikaisesti.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Avaa -välilehti.
- 2 Pidä ryhmän nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Luo viesti**.

Kopioi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen

Jos SIM-kortille on tallennettu nimiä, voit kopioida ne puhelimeen. Kun yhteystiedot on tallennettu puhelimeen, voit lisätä niihin enemmän tietoja, kuten vaihtoehtoisia puhelinnumeroita, osoitteita tai kuvan.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Valitse  > **SIM-kortin numerot** > **Kopioi puhelimeen**.

Varmuuskopioi osoitekirja Nokia-palveluihin

Jos varmuuskopioit osoitekirjan Nokia-palveluihin, voit helposti kopioida osoitekirjan uuteen puhelimeen. Jos puhelin varastetaan tai vaurioituu, nimiluettelo on silti käytettävissäsi verkon kautta.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Valitse  > **Synkronointi** > **Synkronoi**.

Jos sallit automaattisen synkronoinnin, kaikki osoitekirjaan tekemäsi muutokset kopioituvat Nokia-palveluihin automaattisesti.

Nokia-palvelujen käyttäminen edellyttää Nokia-tiliä. Palvelu pyytää luomaan tilin, jos käytät puhelimessa Nokia-palvelua.

Jos määrität yhteystietojen automaattisen synkronoinnin Nokia Synkronoinnin avulla, älä salli yhteystietojen synkronointia minkään muun palvelun avulla, koska se saattaa aiheuttaa ristiriitoja. Nokia Synkronointi ei ole käytettävissä yhteystietojen synkronointiin, jos yhteystiedot synkronoidaan Mail for Exchange -sovelluksessa.

Yhteisöt**Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta**

 Valitse  > **Yhteisöt-palveluun** ja kirjaudu sisään käyttämiisi yhteisöpalveluihin.

Tehosta yhteisöpalvelujen käyttöäsi Yhteisöt-palveluun-sovelluksen avulla. Kun olet kirjautunut yhteisöpalveluihin Yhteisöt-palveluun-sovelluksen kautta, voit tehdä seuraavia toimia:

- tarkastella useissa palveluissa olevien ystäväsi tilapäivityksiä samassa näkymässä
- lähettää oman tilapäivityksesi useaan palveluun samanaikaisesti
- jakaa kameralla ottamiasi kuvia
- jakaa puhelimella kuvaamiasi videoita
- linkittää verkossa olevien ystäväsi profiilit puhelimessa oleviin yhteystietoihin
- lisätä sijaintitietosi tilapäivitykseen
- lisätä tapahtumia palvelun kalenterista puhelimen kalenteriin

Vain ne toiminnot, joita yhteisöpalvelu tukee, ovat käytettävissä.

Yhteisöpalvelujen käyttäminen edellyttää verkon tukea. Tämä voi edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, josta operaattori voi laskuttaa. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten palveluja, eivät Nokian palveluja. Tarkista käyttämäsi yhteisöpalvelun yksityisyyssuojan asetukset, koska saatat jakaa tiedot suurelle joukolle ihmisiä. Yhteisöpalvelun käyttöehdot koskevat tietojen jakamista kyseisessä palvelussa. Tutustu käyttämäsi palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin.

Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä

Kun olet kirjautunut sisään yhteisöpalveluihin Yhteisöt-palveluun-sovelluksen kautta, näet ystäväsi tilapäivitykset kaikista käyttämästäsi palveluista samassa näkymässä. Sinun ei tarvitse siirtyä eri sovellusten välillä nähdäksesi, mitä muut tekevät.

- 1 Valitse  > **Yhteisöt-palveluun**.
- 2 Valitse palvelu ja kirjaudu sisään.
- 3 Valitse  > **Omat tilit** > **Lisää yhteisö**.
- 4 Valitse toinen palvelu ja kirjaudu sisään.
- 5 Valitse  > **Toiminnot**.

Kaikki syötteet lisäämistäsi palveluista näkyvät automaattisesti näkymässä.

Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin

Yhteisöt-palveluun-sovelluksella voit lähettää tilapäivityksen yhteisöpalveluihin.

- 1 Valitse  > **Yhteisöt-palveluun** ja kirjaudu sisään käyttämiisi yhteisöpalveluihin.
- 2 Valitse  > **Toiminnot**.
- 3 Kirjoita tilapäivitys tekstikenttään.

Linkitä verkossa olevat ystäväsi yhteystietoihin

Voit linkittää ystäväsi yhteisöpalveluprofiilit heidän yhteystietoihinsa, jotka ovat puhelimessasi. Linkittämisen jälkeen voit tarkastella henkilöiden yhteystietoja suoraan Yhteisöt-palveluun-sovelluksessa ja näet heidän viimeisimmät tilapäivityksensä nimiluettelossasi.

- 1 Valitse  > **Yhteisöt-palveluun**.
- 2 Valitse verkossa olevan ystävän profiilikuva ja **Liitä profiili yhteystietoon**.
- 3 Valitse nimiluettelosta nimi, johon haluat linkittää profiilin.

Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä aloitusnäytössä

Kun käytät Yhteisöt-palveluun-widgetiä, voit nähdä verkossa olevien ystäväsi tilapäivitykset suoraan aloitusnäytössä, kun olet kirjautunut verkkoyhteisöpalveluihin Yhteisöt-palveluun-sovelluksen kautta.

Lisää Yhteisöt-palveluun-widget aloitusnäyttöön

Pidä sormeasi aloitusnäytön tyhjällä alueella ja valitse **Lisää widget > Yhteisöt-palveluun**.

Avaa Yhteisöt-palveluun-sovellus aloitusnäytöstä

Valitse aloitusnäytössä Yhteisöt-palveluun-widget. Jos olet kirjautunut sisään, näyttöön tulee tilapäivitysnäkymä. Jos et ole kirjautunut sisään, näyttöön tulee kirjautumisenäkymä.

Siirrä valokuva tai video palveluun

Yhteisöt-palveluun-sovelluksen avulla voit lähettää valokuvia ja videoita yhteisöpalveluihin.

- 1 Valitse  > **Yhteisöt-palveluun** ja kirjaudu yhteisöpalveluun.
- 2 Valitse .
- 3 Valitse, haluatko ladata valokuvan vai videon.
- 4 Valitse lähetettävät kohteet.
Valokuvien enimmäistiedostokoko on 4 Mt ja videoiden enimmäistiedostokoko 10 Mt.
- 5 Jos lähetät yhden valokuvan, voit lisätä otsikon ja kommentilla varustetun tunnisteeseen kuvan tiettyyn osaan.
Kun lähetät videon, verkkoyhteisöpalvelun on tuettava toimintoa ja sinun on käytettävä Wi-Fi-yhteyttä.
- 6 Valitse .

Ota valokuva ja lähetä se

- 1 Valitse .
- 2 Valitse vaihtoehto, jota haluat käyttää valokuvan lähettämiseen kamerasta.
- 3 Ota valokuva.
- 4 Lisää otsikko ja kommentilla varustettu tunniste valokuvan tiettyyn osaan.

Jaa sijaintitietosi tilapäivityksen mukana

Yhteisöt-palveluun-sovelluksella voit ilmoittaa ystäville, missä olet, jotta he voivat löytää sinut.

- 1 Valitse  > **Yhteisöt-palveluun**.
- 2 Valitse näytön yläreunassa oleva tekstinsyöttökenttä.
- 3 Lisää sijaintisi. Puhelin määrittää GPS-toiminnolla paikan, jossa olet, ja etsii lähellä olevia maamerkkejä.
- 4 Jos maamerkkejä löytyy useita, valitse haluamasi maamerkki luettelosta.

Sijainnin jako on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

! **Tärkeää:** Harkitse aina tarkasti etukäteen, kenelle jaat sijaintisi. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyyssuojan asetukset, koska jakamasi sijaintitiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle.

Yhteisöpalvelun käyttöehdoissa voi olla sijainnin jakamista palvelussa koskeva maininta. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin ja mieti tarkkaan, ennen kuin jaat sijaintisi muille tai tarkastelet muiden sijaintitietoja.

Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta

Kun ystävän tilan kommentoiminen ei riitä, voit soittaa ystävälle tai lähettää hänelle viestin.

- 1 Valitse  > **Yhteisöt-palveluun**.
- 2 Valitse ystävän profiilikuva ja valitse sitten haluamasi yhteystapa.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos olet linkittänyt verkossa olevat ystäväsi puhelimesi oleviin yhteystietoihin tai jos ystäväsi ovat lisänneet omat yhteystietonsa palveluun.

Käytettävissä olevat yhteystavat voivat vaihdella. Tekstiviestin lähettäminen tai soittaminen ystävälle edellyttää, että palvelu tukee toimintoa.

Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin

Kun vastaat tapahtumia koskeviin kutsuihin yhteisöpalveluissa, voit lisätä tapahtumat puhelimen kalenteriin, jolloin voit tarkastella tulevia tapahtumia, vaikka yhteyttä verkkoon ei olisi.

Valitse  > **Yhteisöt-palveluun**, valitse palvelu ja kirjaudu sisään.

- 1 Valitse tapahtumakutsu.
- 2 Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

Viestit

Tietoja Viestit-sovelluksesta

 Valitse  > **Viestit**.

Voit lähettää ja vastaanottaa erilaisia viestejä:

- tekstiviestejä

- ääniviestejä
- kuvia ja videoita sisältäviä multimediamiestejä
- ryhmäviestejä.

Viestit edellyttävät verkon tukea.

Lähetä viesti

Pidä yhteyttä perheenjäseniin ja ystäviin teksti- ja multimediamiestien avulla.

- 1 Valitse  > **Viestit** ja .
- 2 Lisää vastaanottaja osoitekirjasta valitsemalla **Vast.ott.**. Voit myös kirjoittaa puhelinnumeron.
- 3 Kirjoita viesti tekstikenttään ja valitse sitten .

Vihje: Jos haluat lisätä liitteen, esimerkiksi valokuvan tai videon, valitse .

- 4 Valitse .

Vihje: Voit lähettää viestin tietyllä osoitekirjan henkilölle pitämällä henkilön nimeä valittuna ja valitsemalla **Lähetä viesti**.

Liitteellä varustetun viestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin normaalin tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jos tekstiviesti on hyvin pitkä, se saatetaan muuntaa multimediamiestiksi. Jos haluat lähettää viestin tekstiviestinä, valitse  > **Lähetysvalinnat** > **Viestityyppi** > **Teksti**.

Jos lähetät tekstiviestin yhdelle tai usealle vastaanottajalle, joista jonkun yhteystiedoissa on puhelinnumeron sijaan vain sähköpostiosoite, tekstiviesti muunnetaan multimediamiestiksi.

Jos multimediamiestiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediamiestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Lue saapunut viesti

Kun saat viestin, aloitusnäytössä näkyy ilmoitus. Voit avata viestin suoraan aloitusnäytöstä.

Avaa viesti valitsemalla **Näytä**.

Viestit yhdistetään keskusteluiksi, jotka sisältävät kaikki tietylle henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit samassa näkymässä. Voit lukea keskustelun valitsemalla sen **Viestit**-näkymän luettelosta.

Vastaa viestiin

- 1 Kun viesti on avoinna, valitse .
- 2 Kirjoita vastaus ja valitse  > .

Vihje: Vastaa viestiin nopeasti valitsemalla **Napauta ja kirjoita**.

Lähetä viesti edelleen

- 1 Kun viesti on avoinna, valitse  > **Lähetä edelleen**.
- 2 Lisää vastaanottaja osoitekirjasta valitsemalla **Vast.ott.**. Voit myös kirjoittaa puhelinnumeron.
- 3 Muokkaa viestiä tarvittaessa ja valitse  > .

Tallenna liitetty valokuva tai muu tiedosto

- 1 Valitse keskustelusta viesti, joka sisältää haluamasi tiedoston.
- 2 Pidä tiedostoa valittuna ja valitse **Tallenna** sekä haluamasi muisti. Tiedostot tallentuvat vastaaviin sovelluksiin, esimerkiksi Galleria -sovellukseen.

Lue viesti myöhemmin

- 1 Valitse  > **Viestit**.
- 2 Valitse keskustelu, joka sisältää haluamasi viestin.
- 3 Valitse viesti.

Lähetä ääniviesti

Voit tallentaa äänitteen, kuten onnittelulaulun, ja lähettää sen ystävällesi ääniviestinä.

- 1 Valitse  > **Viestit**.
- 2 Valitse .
- 3 Lisää vastaanottaja valitsemalla **Vast.ott.**, haluamasi nimi ja . Voit myös kirjoittaa puhelinnumeron.
- 4 Lisää äänite liitetiedostoksi valitsemalla  >  ja äänite.
Tallenna uusi äänite liitetiedostoksi valitsemalla  >  ja tallentamalla uusi äänite.

5 Valitse .

Vaihda kirjoituskieli

Voit vaihtaa viestien ja sähköpostin kirjoituskielen.

- 1 Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Kieli.
- 2 Valitse Kirjoituskieli.

Sähköposti

Tietoja Sähköposti-sovelluksesta

 Valitse  > Sähköposti.

Voit siirtää automaattisesti sähköpostin nykyisestä sähköpostiosoitteestasi puhelimeen ja lukea sähköpostiviestejä, vastata niihin sekä järjestää niitä liikkeellä ollessasi. Voit lisätä puhelimeen useita postilaatikoita ja avata ne suoraan aloitusnäytöstä.

Sähköpostin lähettäminen puhelimesta ja vastaanottaminen puhelimeen voi olla maksullista. Tietoa mahdollisista hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Sähköposti on verkkopalvelu, eikä se ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Nokia Sähköposti

Tietoja Nokia Sähköposti -palvelusta

Nokia Sähköpostin avulla voit helposti käyttää sähköpostitiliäsi puhelimella tai tietokoneella.

Voit luoda Nokia Sähköposti -postilaatikon puhelimella tai tietokoneella. Luo postilaatikko tietokoneella osoitteessa www.nokia.com/support.

Voit käyttää postilaatikkoasi Nokia-tilisi kirjautumistiedoilla.

Luo oma Nokia Sähköposti -postilaatikko

Valitse  > Sähköposti.

Jos sinulla on Nokia-tili, voit käyttää postilaatikkoasi Nokia-tilisi kirjautumistiedoilla. Jos olet uusi Nokia Sähköpostin käyttäjä, saat kehotuksen luoda Nokia-tili.

Jos sinulla on jo Ovi-tili, voit edelleen käyttää sitä sekä kirjautumiseen että sähköpostin lähetykseen ja vastaanottoon.

Kun alat käyttää puhelinta ensimmäisen kerran, laite opastaa Nokia Sähköpostin määrittämisessä. Voit myös määrittää postilaatikon myöhemmin.

Lisää postilaatikko manuaalisesti

Valitse **Uusi postilaatikko** > **Nokia Sähköposti** ja luo itsellesi oma Nokia-sähköpostiosoite rekisteröitymällä palveluun.

Palvelun käyttäminen edellyttää palveluehtojen ja henkilötietojen suojaperiaatteiden hyväksymistä.

Tietoja Exchange ActiveSync -ohjelmistosta

 Valitse  > **Sähköposti ja Uusi postilaatikko** > **Exchange ActiveSync**.

Haluaisitko, että työsähköpostisi, yhteystietosi ja kalenterisi olisivat aina käsillä riippumatta siitä, istutko tietokoneesi ääressä vai oletko liikkeellä puhelin mukana? Voit synkronoida tärkeän sisällön puhelimen ja Mail for Exchange -palvelimen välillä.

Mail for Exchange -sovellus voidaan ottaa käyttöön vain, jos yritys käyttää Microsoft Exchange -palvelinta. Tämän lisäksi työpaikan IT-järjestelmänvalvojan on aktivoitava Microsoft Exchange ActiveSync tiliäsi varten.

Tämä laite voi olla yhteydessä Microsoft Exchange ActiveSync -ratkaisua käyttäviin palvelimiin. Tämän laitteen hankkiminen ei anna käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia Microsoftin palvelinohjelmistoihin tai -laitteisiin, joihin laitteella muodostetaan yhteys, eikä Microsoft Exchange ActiveSync -ratkaisuun muutoin kuin tämän laitteen osalta.

Varmista ennen Mail for Exchange -sovelluksen määrittystä, että käytössäsi ovat seuraavat tiedot:

- Työsähköpostiosoite
- Exchange-palvelimen nimi (saat sen yrityksen IT-osastolta)
- Verkon toimialueen nimi (saat sen yrityksen IT-osastolta)
- Toimistoverkon salasana

Exchange-palvelimen määrittysten mukaan voit joutua syöttämään myös muita tietoja. Jos et tiedä tarvittavia tietoja, ota yhteys yrityksen IT-osastoon.

Puhelimen suojakoodin käyttö saattaa olla pakollista Mail for Exchange -sovelluksen yhteydessä.

Synkronointi tapahtuu automaattisesti tietyin aikavälein. Synkronointiväli asetetaan Mail for Exchange -tilin määrittelyn yhteydessä. Vain tilin määrittelyn yhteydessä määritetty sisältö synkronoidaan. Jos haluat synkronoida muuta sisältöä, muokkaa Mail for Exchange -asetuksia.

Lisää postilaatikko

Onko sinulla useita sähköpostiosoitteita? Voit määrittää puhelimeen useita postilaatikoita. Sähköposti on verkkopalvelu.

Valitse  > **Sähköposti**.

Kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäistä kertaa, puhelin pyytää sinua luomaan postilaatikon. Jos hyväksyt pyynnön, noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Jos haluat käyttää puhelimella työsähköpostiasi, määritä sähköpostiasetukset käyttämällä Exchange ActiveSync-sovellusta. Tarvitset asetuksia varten Microsoft Exchange -palvelimen ja verkon toimialueen nimen. Lisätietoja saat työpaikkasi Mail for Exchange -järjestelmänvalvojalta.

Lisää postilaatikko myöhemmin

Voit myös luoda postilaatikon myöhemmin. Valitse **Sähköposti** > **Uusi postilaatikko** ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Jos lisäät sähköposti-widgetin laitteen aloitusnäyttöön, voit helposti avata sähköpostisi suoraan aloitusnäytöstä.

Poista postilaatikko

Pidä postilaatikkoa valittuna ja valitse **Poista postilaatikko**.

Lue saapunut sähköpostiviesti


Puhelimellasi voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin.

Valitse  > **Sähköposti**.

Valitse postilaatikko ja sähköpostiviesti.

Vihje: Voit lukea sähköpostit nopeasti lisäämällä widgetin aloitusnäyttöön.

Vihje: Voit lähentää tai loitontaa asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla sormia yhteen tai erilleen.

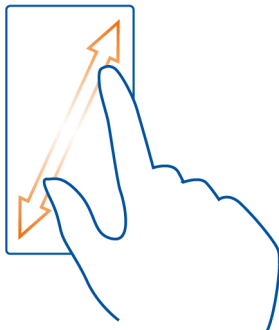

Avaa tai tallenna liite

Valitse liitetiedosto ja **Avaa** tai **Tallenna**. Jos liitteitä on enemmän kuin yksi, voit tallentaa ne kaikki kerralla.

Vastaa sähköpostiin

- 1 Valitse @ > @.
- 2 Kirjoita vastaus ja valitse sitten ▼.
- 3 Valitse ✉.

Lähetä sähköpostiviesti edelleen

- 1 Valitse @ > @.
- 2 Kirjoita sähköpostiosoite. Lisää vastaanottaja nimiluettelosta valitsemalla 👤.
- 3 Muokkaa halutessasi viestiä ja valitse ▼.
- 4 Valitse ✉.

Vihje: Jos sähköpostiviestissä on web-osoite ja haluat avata osoitteen puhelimen selaimessa, valitse osoite.

Lue postilaatikon seuraava tai edellinen viesti

Käytä nuolikuvakkeita.

Lähetä sähköpostiviesti

Haluaisitko lähettää sähköpostiviestin liikkeellä ollessasi? Voit lukea ja lähettää sähköpostia puhelimesi silloinkin, kun et ole työpöytäsi ääressä.

Valitse  > **Sähköposti** ja postilaatikko.

- 1 Valitse .
 - 2 Kirjoita sähköpostiosoite. Lisää vastaanottaja nimiluettelosta valitsemalla .
Lisää tarvittaessa Piilok.-kenttä valitsemalla  >  > **Muut vastaanottajakentät** > **Näytä Piilokopio-kenttä**.
 - 3 Kirjoita aihe ja viesti ja valitse sitten .
- Vihje:** Jos haluat lisätä liitteen, valitse .
- 4 Valitse .

Vastaa kokouskutsuun

Voit avata, tallentaa tai hyväksyä kokouskutsuja. Kun olet tallentanut tai hyväksynyt kokouskutsun, se näkyy kalenterissasi.

Kokouspyynnöt käsitellään Exchange ActiveSync -postilaatikossa.

Valitse  > **Sähköposti** ja Exchange ActiveSync -postilaatikko.

Avaa kokouskutsu ja tallenna se kalenteriin tai valitse  **Hyväksy**,  **Hylkää** tai  **Alustava**, jos ne ovat käytettävissä.

Tarkista tavoitettavuutesi

Valitse  > **Avaa kalenteri**.

Jos haluat muokata hyväksyttyä kokouskutsua, vastata siihen tai lähettää sen edelleen, avaa se kalenteristasi.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Avaa sähköposti aloitusnäytöstä

Aloituspäätöksessä voi olla useita sähköposti-widgeteja puhelimen mallin mukaan.

Kukin sähköposti-widget sisältää yhden postilaatikon, jossa näkyy kolme viimeksi saapunutta sähköpostiviestiä. Voit avata viestit suoraan widgetistä.  tarkoittaa, että sinulle on saapunut uutta sähköpostia.

Vihje: Jos haluat nähdä lisää sähköpostiviestejä, selaa alaspäin.

Lisää sähköposti-widget aloitusnäyttöön

Pidä sormeasi aloitusnäytöllä ja valitse **Lisää widget** sekä sähköposti-widget. Jos sinulla on useita postilaatikoita, valitse käytettävä postilaatikko.

Vihje: Jos haluat yksinkertaisemman widgetin, jossa näkyy vain postilaatikon nimi ja , kun sinulle on saapunut uutta sähköpostia, valitse **Lisää widget > Sähköposti**, uusi.

Internet

Tietoja web-selaimesta



Valitse  > Web.

Seuraa uutisia ja käy suosikkiverkkosivustoillasi. Puhelimen web-selaimen avulla voit tarkastella internetin web-sivuja.

Webin selaaminen edellyttää internet-yhteyttä.

Selaa Web-sivuja

Valitse  > Web.

Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista internet-yhteyttä verkkopalvelun tarjoajalta, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden internetiin käyttämällä langatonta lähiverkkoyhteyttä.

Siirry Web-sivustoon

Kirjoita web-osoite osoitepalkkiin ja valitse .

Etsi internetistä

Kirjoita hakusana osoitepalkkiin ja valitse sitten hakusana osoitepalkin alta.

Suurennä tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia yhteen tai erilleen.

Lähetä web-linkki

Pidä sormeasi web-sivulla ja valitse **Lähetä** sekä haluamasi linkin lähetystapa.

Avaa uusi selainikkuna

Valitse  > .

Siirry selainikkunasta toiseen

- 1 Valitse .
- 2 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi ikkuna.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä välimuisti

Valitse  > Asetukset > Yksityisyys > Poista yksityiset tiedot > Välimuisti.

Lisää kirjanmerkki

Jos käyt samoilla Web-sivuilla usein, lisää ne kirjanmerkkeihin, jolloin voit helposti avata ne.

Valitse  > Web.

Pidä selaamisen aikana web-sivua valittuna ja valitse **Uusi kirjanmerkki**.

Siirry kirjanmerkeissä olevalle Web-sivulle selaamisen aikana

Valitse  >  ja haluamasi kirjanmerkki.

Vihje: Voit myös lisätä kirjanmerkkejä puhelimen päävalikkoon. Pidä selaamisen aikana web-sivua valittuna ja valitse **Asenna sovelluksena**.

Tilaa Web-syöte

Sinun ei tarvitse käydä säännöllisesti tarkistamassa, onko suosikki-web-sivuillasi jotakin uutta. Voit tilata web-syötteitä, jolloin saat linkit uusimpaan sisältöön automaattisesti.

Valitse  > Web.

Web-syötteiden merkinä web-sivuilla on tavallisesti . Niiden avulla voidaan jakaa esimerkiksi uusimpia uutisotsikoita tai blogimerkintöjä.

- 1 Siirry blogiin tai web-sivulle, joka sisältää web-syötteen.
- 2 Pidä web-sivua valittuna ja valitse **Lisää syöte**.

Päivitä syöte

Pidä web-syötteiden näkymässä syötettä valittuna ja valitse **Päivitä**.

Aseta syöte päivittymään automaattisesti

Pidä web-syötteiden näkymässä syötettä valittuna ja valitse **Muokkaa** > **Automaattiset päivitykset**.

Anna web-sivustolle lupa käyttää sijaintitietojasi

Valitse  > Web.

Web-sivustot voivat pyytää lupaa käyttää nykyisiä sijaintitietojasi esimerkiksi näytettävien tietojen mukauttamiseen. Jos annat web-sivustolle luvan käyttää sijaintitietojasi, sijaintisi voi sivuston asetusten mukaan näkyä myös muille käyttäjille. Lue sivuston henkilötietojen suojaperiaatteet.

Valitse kysyttäessä Salli kerran tai Salli aina.

Peruuta web-sivuston lupa käyttää sijaintitietoja

- 1 Valitse  > Asetukset > Yksityisyys > Paikkatietojen käyttö.
- 2 Pidä web-sivustoa valittuna ja valitse Poista.

Peruuta kaikkien web-sivustojen lupa käyttää sijaintitietoja

Valitse  > Asetukset > Yksityisyys > Poista yksityiset tiedot > Paikkatietojen käyttö.

Käytä verkkopalvelua NFC-tekniikan avulla

Kun kosketat Web-osoitteen sisältävää NFC-tunnistetta puhelimen NFC-alueella, sivusto avautuu puhelimen selaimessa.



Vihje: NFC-tunnisteet voivat sisältää myös puhelinnumeron, käyntikortin tai muita tietoja. Kun NFC-tekniikkaa tukevassa mainoksessa on puhelinnumero, voit soittaa numeroon koskettamalla tunnistetta.

Kamera ja valokuvat

Tietoja kamerasta



Avaa kamera painamalla kameranäppäintä.

Miksi kantaisit mukana erillistä kameraa, kun voit tallentaa muistosi puhelimellasi? Puhelimen kameralla voit helposti ottaa valokuvia ja kuvata videoita.

Voit myöhemmin katsella tai muokata valokuvia ja videoita puhelimellasi, jakaa niitä internetissä tai lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin.

Vaihda kuvaustilaa

Haluatko ottaa onnistuneita valokuvia ja kuvata hyvälaatuisia videoita ilman, että sinun tarvitsee miettiä asetusten säätämistä olosuhteiden mukaan? Vai haluatko luoda omia asetusprofileja, joissa on useimmiten tarvitsemasi asetukset? Tai ehkä jotain siltä väliltä? Voit vaihtaa kuvaustilaa helposti mielesi mukaan.

Voit valita kolmesta kuvaustilasta:

- **Automaattinen** – Anna kameras valita parhaat asetukset.
- **Kuvausohjelmat** – Valitse jokin eri olosuhteisiin suunnitelluista valmiista asetuksista.
- **Luova** – Määritä kaikki asetukset itse.



Vaihda kuvaustilaa

Valitse  ja haluamasi kuvaustila. Poistu tarvittaessa asetuksista napauttamalla näytön oikeanpuoleista osaa.

Ota valokuvia

Ota valokuva

Avaa kamera painamalla kameranäppäintä.



Puhelimen kamerassa on kokotarkennus. Tällä kameralla voit ottaa valokuvia, joissa sekä etu- että taka-alalla olevat kohteet näkyvät tarkkoina.

Paina kameranäppäintä. Älä liikuta puhelinta, ennen kuin valokuva on tallentunut ja kamera on valmis ottamaan uuden kuvan.


Valokuvat tallentuvat Galleria-kansioon.

Tarkastele kuvakirjastoa

Kuvakirjasto näyttää viimeksi ottamasi kuvat. Avaa kuvakirjasto valitsemalla . Saat näkyviin edellisen kuvan tai videon pyyhkäisemällä oikealle.

Lähennä tai loitonna kuvaa ottaessasi

Voit suurentaa kohdetta näytössä asettamalla sormesi näytölle ja liu'uttamalla sitä ylöspäin. Kun näytössä on haluamasi alue, nosta sormi näytöltä. Voit pienentää kohdetta asettamalla sormesi näytölle ja liu'uttamalla sitä alaspäin.

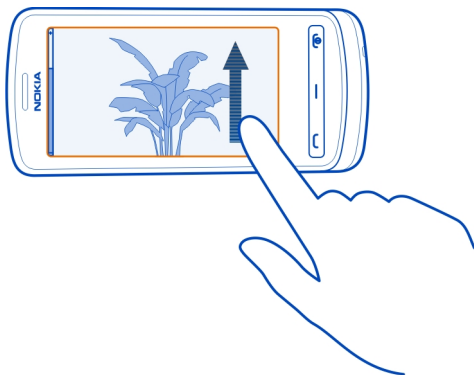

Voit suurentaa tai pienentää kuvaa myös äänenvoimakkuusnäppäimillä, jos se tuntuu helpommalta.

Valokuvausvihjeitä

Avaa kamera pitämällä kameranäppäintä painettuna.

- Pidä laitteesta kiinni molemmilla käsillä, jotta kamera ei tärähtäisi.
- Kamera siirtyy virransäästötilaan, jos sitä ei käytetä noin minuuttiin. Ota kamera taas käyttöön painamalla kameranäppäintä lyhyesti.

Ota hyviä valokuvia haluamallasi tavalla. Kamerassa on kolme erilaista kuvaustilaa:

- Jos haluat, että kamera valitsee parhaat asetukset, käytä Automaattinen-tilaa. Sinun tarvitsee vain sommitella ja laukaista.
- Kuvausohjelmat-tilassa on valmiita kuvausohjelmia eri tilanteisiin.

Esimerkki: Maisemakuvausohjelma: sopii maisemakuvien ottamiseen.

Lumikuvausohjelma: sopii kirkkaan valkoiseen ympäristöön. Kohdevalo-

kuvausohjelma: sopii konsertteihin, joissa esiintyjä on kohdevalossa tummaa taustaa vasten.

- Luova-tilassa voit määrittää kameran asetukset itse ja tallentaa erilaisia asetusprofiileja myöhempää käyttöä varten.

Vaihda kuvaustilaa valitsemalla . Poistu tarvittaessa asetuksista napauttamalla näytön oikeanpuoleista osaa.

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Ota valokuva pimeässä

Voit ottaa valokuvia myös heikossa valaistuksessa, kun otat käyttöön yökuvausohjelman.

- 1 Avaa kamera painamalla kameranäppäintä.
- 2 Varmista, että käytössä on Kuvausohjelmat-kuvaustila. Vaihda tilaa valitsemalla  > Kuvausohjelmat.
- 3 Valitse . Jos haluat käyttää salamaa, valitse .


Kuvaa videoita

Kuvaa video

Sen lisäksi, että voit ottaa puhelimesi valokuvia, voit tallentaa tärkeitä hetket myös videoiksi.

Avaa kamera painamalla kameranäppäintä.

- 1 Vaihda tarvittaessa kuvatilasta videotilaan valitsemalla .
- 2 Aloita kuvaaminen painamalla kameranäppäintä.
- 3 Voit suurentaa kohdetta näytössä asettamalla sormesi näytölle ja liu'uttamalla sitä ylöspäin. Kun näytössä on haluamasi alue, nosta sormi näytöltä. Voit pienentää kohdetta asettamalla sormesi näytölle ja liu'uttamalla sitä alaspäin.

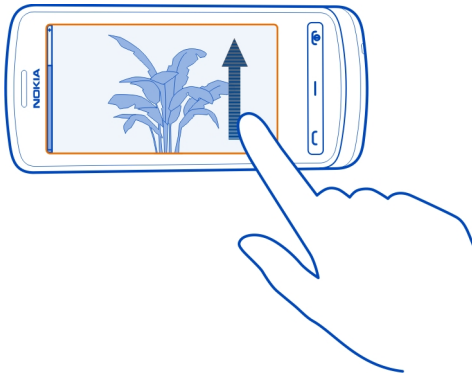

Voit suurentaa tai pienentää kuvaa myös äänenvoimakkuusnäppäimillä, jos se tuntuu helpommalta.

- 4 Lopeta kuvaaminen painamalla kameranäppäintä.

Videot tallentuvat kansioon Galleria. Voit katsoa kuvaamasi videon nopeasti valitsemalla  > . Saat näkyviin edellisen kuvan tai videon pyyhkäisemällä oikealle.

Vihje: Voit lähettää videon multimedia- tai sähköpostiviestissä. Jos haluat rajoittaa videoleikkeen kokoa lähetystä varten, valitse ennen tallennusta  > Luova > Tarkkuus ja valitse tarpeeksi pieni koko, esimerkiksi 360p.

Videokuvausvihjeitä

Avaa kamera pitämällä kameranäppäintä painettuna.

- Vaihda kuvatilasta videotilaan valitsemalla .
- Jotta saat parhaan tuloksen, sulje kaikki avoimet sovellukset ennen kuvaamista.
- Jos mahdollista, tallenna puhelimen massamuistiin.

- Jos tallennat videoita muistikortille, käytä yhteensopivia nopeita, hyvälaatuisia microSD-kortteja, jotta suorituskyky olisi paras mahdollinen. Suosituksena on vähintään luokan 4 microSD-kortti (32 Mbit/s (4 Mt/s)).

Ennen kuin käytät korttia ensimmäisen kerran, varmuuskopioi kaikki kortilla oleva tärkeä sisältö ja alusta kortti puhelimessa, vaikka kortti olisi alustettu tai sitä olisi käytetty Nokia-puhelimessa. Kun muistikortti alustetaan, kaikki kortilla oleva sisältö häviää.

Jos muistikortin toiminta hidastuu ajan myötä, varmuuskopioi kaikki kortilla oleva tärkeä sisältö ja alusta kortti puhelimessa.

Tallenna paikkatiedot valokuviin ja videoihin

Haluatko tietää tarkasti, missä olit ottaessasi tietyn valokuvan tai kuvatessasi tietyn videon? Vai jätätkö sen tiedon mieluummin tallentamatta valokuviin ja videoihin? Muuta paikkatietojen tallennusasetuksia puhelimessa.

Ota paikkatietojen tallennus käyttöön tai pois käytöstä

- 1 Valitse  > Asetukset ja Yksityisyys.
- 2 Vaihda Kamera tallentaa paikan -asetuksen arvoksi Kyllä tai Ei.

Paikkatieto voidaan liittää valokuvaan tai videoon, jos sijainti on mahdollista määrittää GPS-yhteyden tai verkon avulla. Jos jaat valokuvan tai videon, johon on liitetty paikkatieto, paikkatieto voi olla kaikkien kuvaa tai videota katselevien henkilöiden nähtävissä. Voit poistaa geotunnisteet käytöstä kameran asetuksissa.

Paikan koordinaattien määrittäminen saattaa viedä useita minuutteja.

Sijaintisi, satelliittien sijainti, rakennukset ja luonnonesteet, sääolosuhteet sekä Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa GPS-signaalien saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla.

Älä käytä GPS-paikannusta tarkkaan sijainnin määrittämiseen äläkä koskaan luota pelkästään GPS-järjestelmän ja matkapuhelinverkon antamiin paikkatietoihin.

Lähetä valokuva tai video

Yksi kuva voi kertoa enemmän kuin tuhat sanaa. Lähetä multimedia- tai sähköpostiviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta valokuva tai video tärkeästä hetkestä tai asiasta, josta haluat tiedottaa.

Lähetä multimedia- tai sähköpostiviestissä

- 1 Ota valokuva tai kuvaa video.
- 2 Valitse , tuo työkalurivi näkyviin napauttamalla näyttöä ja valitse  > Lähetä.

- 3 Valitse **Viesti tai Sähköposti**.
- 4 Lisää vastaanottaja osoitekirjasta valitsemalla **Vast.ott.**. Voit myös kirjoittaa vastaanottajan nimen, puhelinnumeron tai osoitteen **Vast.ott.**-kenttään.
- 5 Valitse .

Suurten valokuva- ja videotiedostojen lähettäminen voi olla hidasta ja kallista. Jos haluat rajoittaa kokoa lähetystä varten, valitse ennen valokuvan ottamista tai videon kuvaamista  > **Luova** > **Tarkkuus** ja valitse tarpeeksi pieni koko, esimerkiksi **2 MP** tai **360p**.

Lähetä Bluetooth-yhteydellä

- 1 Ota valokuva tai kuvaa video.
- 2 Valitse , tuo työkalurivi näkyviin napauttamalla näyttöä ja valitse  > **Lähetä** > **Bluetooth**.
- 3 Valitse puhelin tai laite, johon yhteys muodostetaan, tai etsi lisää laitteita. Jos toinen puhelin tai laite pyytää salasanaa, kirjoita salasana.

Vihje: Voit myös lähettää valokuvia ja videoita Galleria-sovelluksesta. Valitse valokuva tai video, tuo työkalurivi näkyviin napauttamalla näyttöä ja valitse  > **Lähetä**.

Jaa valokuva tai video suoraan kamerasta

Haluatko näyttää parhaat kuvat ystäville? Siirrä valokuva tai video yhteisöpalveluun.

- 1 Avaa kamera painamalla kameranäppäintä.
- 2 Kun olet ottanut valokuvan tai kuvannut videon, valitse , tuo työkalurivi näkyviin napauttamalla näyttöä ja valitse  > **Jaa**.

Vihje: Jos olet jo kirjautunut yhteisöpalveluun, voit jakaa kohteen suoraan kyseiseen palveluun. Valitse , tuo työkalurivi näkyviin napauttamalla näyttöä ja valitse valokuva-työkalurivin palvelukuvake.

Kun jaat valokuvaa tai videota ensimmäistä kertaa, sinun on ehkä kirjauduttava verkkoyhteisöpalveluun. Kirjautuminen tarvitsee tehdä vain, kun jaat sisältöä ensimmäistä kertaa.

- 3 Lisää halutessasi kommentti ja valitse **Jaa**.

Kaikki yhteisöpalvelut eivät tue kaikkia tiedostomuotoja tai suuritarkkuuksisia videoita.

Vihje: Voit myös siirtää kuvia ja videoita toiseen NFC-yhteensopivaan puhelimeen. Kosketa valokuvan ottamisen tai videon kuvaamisen jälkeen toisen puhelimen NFC-aluetta oman puhelimesi NFC-alueella.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Lähetä valokuva tai muuta sisältöä toiseen NFC-yhteensopivaan puhelimeen

Voit jakaa omia valokuviasi, videoita, osoitekirjatietoja ja oman osoitekorttisi koskettamalla toista yhteensopivaa puhelinta, joka tukee NFC-tekniikkaa.

Jaa valokuva

- 1 Valitse valokuva Galleria-sovelluksessa.
- 2 Kosketa toisen puhelimen NFC-aluetta puhelimesi NFC-alueella. Valokuva lähetetään Bluetooth-yhteyden välityksellä.



NFC-alueen sijainti saattaa vaihdella. Lisätietoja on toisen puhelimen käyttöoppaassa.

Määritä valokuvien ja videoiden tallennuspaikka

Jos puhelimessa on muistikortti, voit määrittää, mihin otetut valokuvat ja kuvatut videot tallentuvat.

- 1 Valitse  > Asetukset.
- 2 Valitse **Sovellusasetukset** > **Kamera** > **Käytettävä muisti** ja haluamasi valinta.

Vihje: Voit muuttaa asetuksia myös kameraa käyttäessäsi. Valitse  ja valitse sitten Luova-kuvaustilassa **Yleiset asetukset**.

Valokuvat

Tietoja Galleriasta

 Valitse  > Galleria.

Selaa ja katsele ottamiasi valokuvia tai katso kuvaamiasi videoita.

Voit katsella valokuvia ja videoita myös yhteensopivasta televisiosta.

Löydät etsimäsi kuvat ja videot helposti, kun lisäät Galleria-sovellukseen tunnisteita tai muokkaat aiemmin luotuja tunnisteita.

Katsele valokuvia ja videoita

Valitse  > Galleria.

Selaa valokuvia

Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin.


Katso valokuvaa

Valitse valokuva.

Saat näkyviin seuraavan valokuvan pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle. Saat näkyviin edellisen valokuvan pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.

Suurennna kohdetta näytössä

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia erilleen. Näkymä loittonee, kun liu'utat sormia yhteen.

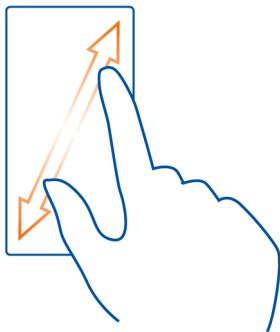

Vihje: Jos haluat lähentää nopeasti, kaksoisnapauta näyttöä. Jos haluat lähentää mahdollisimman paljon, kaksoisnapauta näyttöä uudelleen. Loitonna kaksoisnapauttamalla näyttöä vielä kerran.

Tarkastele työkaluriviä

Napauta näyttöä.

Toista video

Valitse video ja .

Tarkastele valokuvan tai videon ominaisuuksia.

Avaa valokuva tai video koko näytön näkymässä. Valitse otsikko, jossa näkyy kuvan megapikslien määrä tai videon tarkkuus.

Tämä laite voi vastaanottaa valokuvia ja videoita sähköposti- tai multimediaviesteinä. Jos haluat katsoa saamiasi valokuvia ja videoita myöhemmin, tallenna ne Galleria-sovellukseen.

Tallenna valokuva tai video Galleriaan

- 1 Valitse multimediaviestissä oleva valokuva tai video.
- 2 Napauta näyttöä ja valitse  > Tallenna.

Lisää tunniste tai muokkaa tunnistetta

Valokuviin ja videoihin tulee automaattisesti kuvausajankohdan mukainen tunniste. Voit muokata tunnisteita, poistaa ne tai lisätä itse uusia tunnisteita.

Valitse  > Galleria.

Muokkaa tunnistetta tai poista se

Pidä tunnistetta valittuna ja valitse **Muuta tunnisteen nimeä** tai **Poista tunniste**.

Lisää tunniste

Pidä valittuna valokuvaa, jonka haluat lisätä ensimmäiseksi uuteen tunnisteryhmään, ja valitse **Lisää tunniste**.

Muokkaa ottamaasi valokuvaa

Voit muokata ottamiasi valokuvia nopeasti, esimerkiksi rajata niitä, säätää niiden kontrastia tai lisätä niihin tehosteita.

- 1 Valitse  > Galleria ja haluamasi valokuva.
- 2 Tuo työkalurivi näkyviin napauttamalla valokuvaa ja valitse  > **Muokkaa**.
- 3 Valitse työkaluriviltä ,  tai .
- 4 Tallenna muokattu valokuva valitsemalla . Muokattu valokuva ei korvaa alkuperäistä kuvaa.

Vihje: Jos haluat rajata valokuvan nopeasti, valitse kuva Galleria-sovelluksessa, tuo työkalurivi näkyviin napauttamalla näyttöä ja valitse . Aseta sormi näytölle, rajaa alue vetämällä ja valitse **Rajaa**.

Muokkaa kuvaamaasi videota

Leikkaa ja lyhennä videoistasi turhat kohdat pois.

- 1 Valitse  > **Galleria** ja haluamasi video.
- 2 Valitse  > **Muokkaa**.
- 3 Määritä videon pituus vetämällä alkamis- ja loppumiskohtaa.
- 4 Esikatsele videota valitsemalla .
- 5 Tallenna video valitsemalla .

Jaa valokuva tai video Galleriasta

Haluatko siirtää valokuvia tai videoita yhteisöpalveluun ystävien ja sukulaisten nähtäviksi? Voit tehdä sen suoraan Galleria-sovelluksesta.

- 1 Valitse  > **Galleria**.
- 2 Valitse valokuva tai video, tuo työkalurivi näkyviin napauttamalla näyttöä ja valitse  > **Jaa**.

Vihje: Jos olet jo kirjautunut yhteisöpalveluun, voit jakaa kohteen suoraan kyseiseen palveluun. Valitse , tuo työkalurivi näkyviin napauttamalla näyttöä ja valitse valokuva-työkalurivin palvelukuvake.

Kun jaat valokuvaa tai videota ensimmäistä kertaa, sinun on ehkä kirjauduttava verkkoyhteisöpalveluun. Kirjautuminen tarvitsee tehdä vain, kun jaat sisältöä ensimmäistä kertaa.

- 3 Lisää halutessasi kommentti ja valitse **Jaa**.

Vihje: Voit myös siirtää kuvia ja videoita toiseen NFC-yhteensopivaan puhelimeen. Valitse siirrettävä valokuva tai video ja kosketa toisen puhelimen NFC-aluetta oman puhelimesi NFC-alueella.

Poista valokuvia ja videoita

Jos puhelimesi on paljon valokuvia ja videoita, voit poistaa epäonnistuneet kuvat ja videot. Ne on helppo poistaa Galleria-sovelluksessa.

- 1 Valitse  > **Galleria**.
- 2 Valitse , merkitse poistettavat valokuvat ja videot ja valitse **Poista**.

Katsele valokuvia ja videoita televisiosta


Voit katsella valokuvia ja videoita yhteensopivasta televisiosta, jolloin niiden näyttäminen ystäville ja sukulaisille on helpompaa.

Katsele valokuvia ja videoita tarkkuudeltaan perinteisestä televisiosta

Televisioon yhdistäminen edellyttää Nokia-videokaapelia (saatavana erikseen), ja sinun on ehkä muutettava TV-tilan asetuksia ja television kuvasuhdetta.

Siirry muuttamaan TV-tilan asetuksia valitsemalla  > Asetukset ja Puhelin > Lisälaitteet > TV-ulostulo.

- 1 Kytke Nokia-videokaapeli yhteensopivan television videoliitäntään. Pistokkeet tulee kytkeä samanvärisiin liitäntöihin.

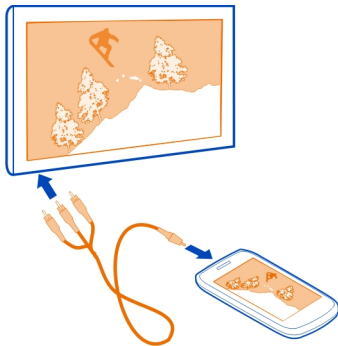

- 2 Kytke Nokia-videokaapelin toinen pää puhelimesi Nokia-AV-liitäntään. Jos kuvat eivät näy televisiossa, tarkista, että olet valinnut oikean sisääntulon televisiosta.
- 3 Valitse haluamasi valokuva tai video puhelimesta.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. Jos kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Synkronoi valokuvia ja videoita puhelimen ja tietokoneen välillä

Oletko ottanut puhelimella kuvia tai kuvannut videoita, joita haluaisit katsella tietokoneella? USB-kaapelin avulla voit helposti synkronoida valokuvia ja videoita puhelimen ja tietokoneen välillä.

- 1 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla. Jos synkronoit tietoja puhelimen muistikortin ja tietokoneen välillä, varmista, että muistikortti on puhelimesta.

- 2 Avaa tietokoneesi Nokia Suite -sovellus ja noudata sovelluksessa näyttöön tulevia ohjeita.

Varmuuskopioi valokuvat

Haluatko varmistaa, että tärkeitä valokuvia ei katoa? Voit varmuuskopioida valokuvat tietokoneeseen Nokia Suite -ohjelmistolla.

- 1 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
Jos kopioit tietoja puhelimen muistikortin ja tietokoneen välillä, varmista, että muistikortti on puhelimessa.
- 2 Avaa tietokoneesi Nokia Suite -sovellus ja synkronoi Galleria noudattamalla sovelluksessa näyttöön tulevia ohjeita.

Viihde

Soitin

Tietoja soittimesta



Valitse > Soitin.

Voit kuunnella musiikkia ja podcasteja puhelimen soittimella liikkeellä ollessasi.

Toista musiikkia

Valitse > Soitin.

- 1 Valitse tai , jos haluat nähdä kappaleet, esittäjät, albumit tai lajityypit.
- 2 Valitse kappale tai albumi.

Vihje: Jos haluat kuunnella musiikkikappaleita satunnaisessa järjestyksessä, valitse .

Pysäytä toisto väliaikaisesti ja jatka


Keskeytä toisto valitsemalla ja jatka keskeytynyttä toistoa valitsemalla .

Siirry kappaleessa nopeasti eteen- tai taaksepäin

Pidä valittuna tai .

Toista kappaletta jatkuvasti

Valitse .

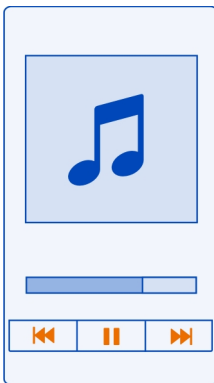

Vihje: Kun kuuntelet musiikkia, voit palata aloitusnäyttöön ja jättää musiikin soimaan taustalla.

Luo soittolista

Haluatko kuunnella tilanteeseen sopivaa musiikkia? Voit luoda soittolistoja, jotka soittavat valitut kappaleet tietyssä järjestyksessä.

Valitse  > Soitin.

- 1 Pidä kappaletta, albumia tai lajityyppiä valittuna ja valitse **Lisää soittolistalle**.
- 2 Valitse soittolista tai valitse **Uusi soittolista**, jos haluat luoda uuden.

Toista soittolista

Valitse  ja soittolista.

Poista kappale soittolistalta

Pidä kappaletta valittuna soittolistanäkymässä ja valitse **Poista soittolistalta**.

Tämä ei poista kappaletta puhelimesta, vaan ainoastaan soittolistalta.

Vihje: Soitin luo soittolistan useimmin toistetuista, viimeksi toistetuista, ei koskaan toistetuista ja viimeksi lisätyistä kappaleista automaattisesti.

Tarkastele sanoitusta kappaletta kuunnellessasi

Voit tarkastella sanoitusta toiston aikana, kun kopioit kappaleen sanoituksen sisältävät tiedostot samaan kansioon musiikkitiedostojen kanssa. Sanoituksen sisältävän tiedoston nimen tulee olla sama kuin vastaavan musiikkitiedoston nimi.

Soitin tukee LRC-perusmuotoa ja laajennettua muotoa sekä kappaleeseen ID3v2-metadatumuodossa sisällytettyjä sanoituksia.

Tämä sovellus on tarkoitettu vain laillisesti hankitun sisällön henkilökohtaiseen käyttöön.

Toista podcast

- 1 Valitse  > **Soitin**.
- 2 Valitse  > **Podcastit**.
- 3 Valitse podcast. Jos podcast on jo toistettu osittain, toisto jatkuu pysäytyskohdasta.

Vihje: Kun kuuntelet podcastia, voit palata aloitusnäyttöön ja jättää Soitin-sovelluksen toistamaan taustalla.

Synkronoi musiikkia puhelimen ja tietokoneen välillä

Onko tietokoneessasi kappaleita, joita haluat kuunnella puhelimellasi? Nokia Suite -sovellus on nopein tapa kopioida musiikkia puhelimeen. Sen avulla voit hallita musiikkikokoelmaasi ja synkronoida sen.



- 1 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
- 2 Pyyhkäise puhelimesta alas ilmoitusalueelta ja valitse **USB** > **Nokia Suite**.
- 3 Avaa tietokoneessa Nokia Suite -sovellus. Varmista, että käytössä on Nokia Suite -sovelluksen uusin versio.
- 4 Vedä ja pudota musiikkia puhelimeen. Lisätietoja on Nokia Suite -ohjeissa.
- 5 Valitse Soitin-sovelluksessa  > **Musiikkikirjasto** > **Päivitä**.

Lataa uusin Nokia Suite -versio osoitteesta www.nokia.com/support.

Jotkin musiikkitiedostot on ehkä suojattu digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM), eikä niitä voi toistaa kuin yhdessä laitteessa.

Tietoja Nokia Musiikki -palvelusta



Valitse  > Nokia Musiikki.

Nokia Musiikki -palvelusta voit ostaa kappaleita ja ladata niitä puhelimeesi. Selaa Nokia Musiikki -palvelua ja löydä uutta musiikkia sekä vanhoja suosikkeja.

Tämä palvelu ei ehkä ole käytössä kaikilla alueilla tai kaikissa maissa. Palvelujen ja valintojen saatavuus vaihtelee asuinmaan mukaan.

Musiikin lataamista varten sinun on luotava ilmainen Nokia-tili.

Voit luoda Nokia-tilin, liittyä Nokia Musiikki -palveluun ja kirjautua tilille käyttäen jotakin seuraavista:

- Puhelimesi
- Yhteensopiva Web-selain

Jos sinulla jo on Nokia-tili, voit käyttää valmista tiliäsi Nokia Musiikki -palvelussa.

Jos Nokia-tililläsi on saldoa tai latauksia tai rajoittamaton latausoikeus, älä lopeta tiliä. Jos lopetat tilin, nämä kaikki häviävät.

Kaikki kappaleita koskevat immateriaalioikeudet ja muut oikeudet ovat kolmantena osapuolena olevien lisenssinhaltijoiden, kuten levy-yhtiöiden, esittäjien, tekijöiden, säveltäjien tai kustantajien, omaisuutta. Nokia Musiikki -palvelusta ladattua musiikkia saa käyttää vain siten kuin Nokia Musiikki -palvelun tuotesivujen Oikeudet-kohdassa on kutakin musiikkikappaletta koskevissa käyttörajoituksissa määritetty. Muista lähteistä ostettua musiikkia on käytettävä kyseisen lähteen ehtojen mukaisesti. Vastaat itse siitä, ettet loukkaa käyttämäsi musiikkiin liittyviä immateriaalioikeuksia ja muita oikeuksia.

Tallenna ääniä

Valitse  > Äänitys.

Tallenna äänite

Valitse .

Lopeta tallentaminen

Valitse . Äänite tallentuu automaattisesti Äänitiedostot-sovelluksen Tiedostot-kansioon.

Lähetä äänite ääniviestinä

Valitse  > Lähetä.


FM-radio

Tietoja FM-radiosta

 Valitse  > FM-radio.

Voit kuunnella FM-radiokanavia puhelinta käyttämällä. Kytke vain kuuloke ja valitse kanava.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.

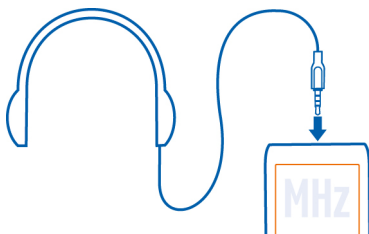

Radiota ei voi kuunnella Bluetooth-kuulokkeella.

Voit kuunnella radiota myös puhelimen ollessa offline-tilassa tai matkapuhelinverkon kuuluvuusalueen ulkopuolella. Radiolähetysten laatu vaihtelee FM-radiosignaalin paikallisen kuuluvuuden mukaan.

Voit soittaa puhelun tai vastata puheluun, kun kuuntelet radiota. Radio mykistyy automaattisesti puhelun alkaessa.

Etsi ja tallenna radiokanavia

Voit etsiä suosikkiradiokanavasi ja tallentaa ne, jolloin voit helposti kuunnella niitä myöhemmin.

Valitse  > FM-radio.

Kun käytät FM-radiota ensimmäisen kerran, sovellus etsii käytettävissä olevat radiokanavat automaattisesti. Jos radiokanavia ei löydy, voit asettaa taajuuden itse. Voit myös käyttää automaattista kanavien etsintätoimintoa myöhemmin.

Aseta taajuus itse

- 1 Valitse  >  > Viritä kanava itse.
- 2 Aseta taajuus ylä- tai alanuolien avulla. Tuettu taajuusalue on 87,5–108,0 MHz.

Etsi kaikki käytettävissä olevat kanavat

Valitse  > .

Radion kuunteleminen

Kuuntele suosikki-FM-radiokanaviasi liikkeellä ollessasi!

Valitse  > FM-radio.

Siirry seuraavaan tai edelliseen kanavaan

Valitse  tai .

Tarkastele kaikkia käytettävissä olevia kanavia

Valitse .

Etsi toinen käytettävissä oleva kanava

Pidä valittuna  tai .

Vihje: Voit käyttää radiota helposti, jos lisäät radiowidgetin aloitusnäyttöön.

Järjestä tallennettujen kanavien luettelo

Voit järjestää tallennettujen kanavien luettelon niin, että suosikkikanavasi ovat luettelon alussa.

Valitse  > FM-radio.

Tallentamasi kanavat näkyvät Kanavaluettelo-näkymässä.

Siirrä kanavaa luettelossa

- 1 Valitse työkaluriviltä .
- 2 Pidä kanavan nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Siirrä**.
- 3 Valitse uusi paikka luettelosta.

Pelaa ystävän kanssa NFC-tekniikan avulla

Haluatko pitää hauskaa pelaamalla pelejä ystävän kanssa? Jos sekä sinulla että ystävälläsi on yhteensopiva puhelin, joka tukee NFC-tekniikkaa, voitte pelata kaksinpelejä.

- 1 Avaa peli, joka tukee NFC-tekniikkaa.
- 2 Noudata pelin antamia ohjeita.

Videot

Tietoja Videot-sovelluksesta



Valitse  > Videot.

Puhelimella voit selata, ladata ja katsoa videoita ollessasi liikkeellä.

Vihje: Hae uusia videoita Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/suport.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Toista video

Valitse  > Videot.

Jos haluat selata videovalikoimaa, avaa -välilehti. Jos haluat selata tallentamiasi videoita, valitse  > Galleria.

Jos haluat selata videopalveluja, avaa -välilehti.

Katsele video

Valitse toistettava video. Jos haluat käyttää videosovelluksen ohjaimia, napauta näyttöä.

Katso video ja nauti surround-äänestä

Liitä puhelimeen yhteensopivat kuulokkeet ja ota Dolby™ Headphone -toiminto käyttöön valitsemalla .

Keskeytä toisto tai jatka sitä

Valitse  tai .

Nopea kelaus eteen- tai taaksepäin

Pidä valittuna  tai .

Kopioi videoita puhelimesi ja tietokoneen välillä

Oletko tallentanut puhelimesi videoita, joita haluat katsella tietokoneessa? Tai haluatko kopioida videoita puhelimesta tietokoneeseen? Yhteensopivan USB-datakaapelin avulla voit kopioida videoita puhelimen ja tietokoneen välillä.

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
Jos kopioit puhelimen muistikortin ja tietokoneen välillä, varmista, että muistikortti on paikallaan.
- 2 Avaa tietokoneesi Nokia Suite -sovellus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Katsele Web-TV-ohjelmia

Voit seurata ajankohtaisia uutisia tai katsoa suosikki-TV-sarjasi uusimpia jaksoja.

Valitse  ja Web-TV-palvelu.

Langaton suoratoisto edellyttää 3G-, 3.5G- tai Wi-Fi-yhteyttä. Web-TV-palvelujen käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Valmiiksi asennettujen Web-TV-palvelujen valikoima vaihtelee maittain ja verkkopalvelujen tarjoajittain. Web-TV-palvelun sisältö vaihtelee palveluittain.

- 1 Voit selata Web-TV-sisältöä pyyhkäisemällä näyttöä.
- 2 Aloita toisto valitsemalla pikkukuva.
- 3 Voit näyttää tai piilottaa ohjaimet toiston aikana napauttamalla näyttöä.
- 4 Muuta äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

Lisää Web-TV-widget aloitusnäyttöön

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna, valitse **Lisää widget** ja valitse haluamasi Web-TV-palvelu.

Suoratoista sisältöä langattomasti**Tietoja DLNA-sovelluksesta**

Valitse  > DLNA-toisto.

Haluatko katsella puhelimesi olevia valokuvia tai videoita toisesta laitteesta, kuten televisiostasi? Tai kuunnella puhelimesi olevaa musiikkia kotistereoistasi? DLNA-toisto -sovelluksen avulla voit suoratoistaa mediasisältöä DLNA-laitteiden kautta langattomasti.

Käyttö edellyttää seuraavaa:

- Langaton lähiverkko. Parhaat tulokset saadaan, kun DLNA-laite on liitetty kaapelilla langattomaan reitittimeen.
- Langaton lähiverkko on käytössä puhelimessa ja puhelin on yhteydessä samaan langattomaan lähiverkkoon kuin DLNA-laite.

On olemassa erityyppisiä DLNA-laitteita. Jos voit muodostaa yhteyden laitteeseen puhelimellasi ja ohjata suoratoistoa, laite on jakotyyppinen. Jos voit katsella puhelimesi olevaa mediasisältöä laitteella, laite on toistotyyppinen. Saat DLNA-laitteen tyyppin selville myös laitteen käyttöoppaasta.

Lisätietoja lähiverkkoyhteyden muodostamisesta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Suoratoista sisältöä

Voit suoratoistaa puhelimesi olevia valokuvia ja videoita toisesta DLNA-toimintoa tukevasta laitteesta, kuten televisiosta.

Voit suoratoistaa puhelimen sisältöä DLNA-laitteella.


- 1 Valitse  > **DLNA-toisto** ja DLNA-laite.

Jos puhelimesi ei tunnista mitään laitteita, langattomassa lähiverkossasi ei välttämättä ole käytettävissä jakotyyppistä DLNA-laitetta. Tarkista, pystytkö käyttämään puhelimesi sisältöä DLNA-laitteen avulla.

- 2 Voit suoratoistaa valokuvia valitsemalla **Valokuvat**. Voit suoratoistaa videoita valitsemalla **Videot**. Voit suoratoistaa musiikkia valitsemalla **Musiikki**.

- 3 Valitse valokuva, video tai kappale.

Yhteys DLNA-laitteeseen avautuu automaattisesti. Kun sisältöä siirretään DLNA-laitteelle, näyttöön tulee .

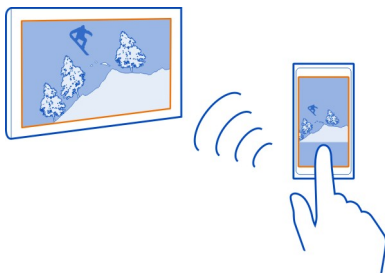

Voit myös lähentää valokuvaa tai suoratoistaa vain osan valokuvasta.

Suoratoista valokuvan osa

- 1 Valitse kuva, aseta kaksi sormea näytölle ja rajaa alue liu'uttamalla sormia yhteen tai erilleen.

Vihje: Siirrä rajausta haluamaasi kohtaan pitämällä rajattua aluetta painettuna ja sitten vetämällä sitä.


- 2 Voit aloittaa rajatun alueen suoratoiston nostamalla sormesi.

Valokuva siirtyy DLNA-laitteelle 3 sekunnin kuluttua. Voit käynnistää siirron välittömästi napauttamalla aluetta.

Voit suoratoistaa puhelimeen tallennettua sisältöä DLNA-laitteella.

- 1 Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > DLNA-palvelin > DLNA-palvelin > Kyllä.
- 2 Käytä DLNA-laitetta puhelimesi tunnistamiseen ja puhelimesta olevan sisällön tarkasteluun.

Vihje: Voit ottaa DLNA-palvelin-sovelluksen nopeasti käyttöön, kun lisää DLNA-palvelin-widgetin aloitusnäyttöön. Lisää se pitämällä sormiasi aloitusnäytöllä ja valitsemalla **Lisää widget** sekä haluamasi widget.

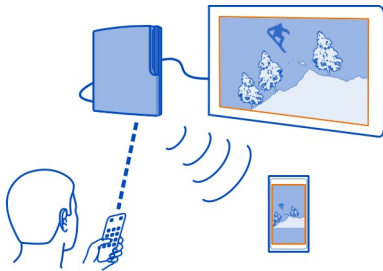

Kartat

Tietoja Kartat-sovelluksista

Kartat-sovelluksesta näet lähellä olevia kohteita, ja se ohjaa sinut haluamaasi paikkaan. Kartat-sovelluksesta näet myös sääennusteet ja saat linkkejä uusimpiin matkaoppaisiin.

- Etsi kaupunkeja, katuja ja palveluja Kartat-sovelluksen avulla.
- Synkronoi suosikkipaikkasi ja -reittisi puhelimen ja Nokia Kartat -verkkopalvelun välillä.
- Löydä perille Aja-toiminnon tarkkojen reittiohjeiden avulla.

- Katso Julkinen liikenne -sovelluksesta reittiohjeet, joissa on eri julkisia kulkuneuvoja yhdistelevät reitit ovelta ovelle lähtö- ja vaihtoaikoihin.
- Tarkista nykyinen säätila ja lähipäivien sääennuste, jos se on käytettävissä, Sää-toiminnon avulla.
- Hae uusimpia tietoja nähtävyyksistä ja käyntikohteista, illanviettopaikoista ja hotellivarouksista Oppaat-toiminnon avulla.

Koordinaattitiedot eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Digitaalisten karttojen sisältö voi joskus olla epätarkkaa ja epätäydellistä. Älä koskaan luota ainoastaan sisältöön tai palveluun välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.


Osa sisällöstä on Nokiasta riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätarkkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle.

Navigoi määränpäähäsi

Aja kohteeseen

Kun tarvitset yksityiskohtaisia ajo-ohjeita, Aja-sovellus auttaa löytämään perille.

Valitse  > Aja.

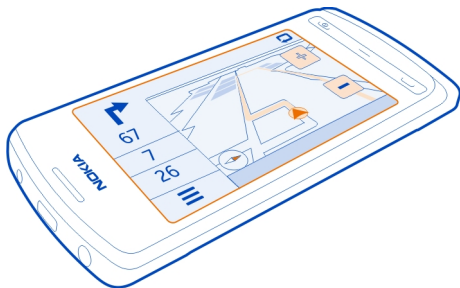

Aja kohteeseen

Valitse **Aseta kohde** ja haluamasi valinta.

Aloita ajaminen asettamatta määränpäättä

Valitse Aja. Kartta seuraa sijaintiasi.

Aja kotiin

Valitse Aja kotiin.

Kun valitset **Aja kotiin** ensimmäisen kerran, sovellus pyytää antamaan kotisi sijainnin.

Muuta kodin sijainti

Valitse  > Asetukset > Kotipaikka > Määritä.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

Vaihda ajonavigoinnin puheopastuksen kieli

Puheopastus helpottaa perille löytämistä, jolloin voit keskittyä matkasta nauttimiseen.

Valitse  > Aja.

Valitse  > Asetukset > Puheopastus ja haluamasi kieli.

Puheopastusta ei ehkä ole käytettävissä omalla kielelläsi.

Poista puheopastus käytöstä

Valitse  > Asetukset > Puheopastus > Ei mitään.

Muuta Aja-näkymän ulkoasua

Haluatko nähdä todenmukaisemman 3D-kartan tai käyttääkö Aja-toimintoa pimeällä? Erialaisten karttanäkymien avulla näet tarvitsemasi tiedot selkeästi kaikissa tilanteissa.

Valitse  > Aja.

Tarkastele 3D-karttaa

Valitse  > . Palaa 2D-näkymään valitsemalla kuvake uudelleen.

Jos haluat nähdä kartan selkeästi pimeällä, voit ottaa käyttöön yötilan.

Ota yökuvausohjelma käyttöön

Valitse  >  > Värit > Yötila.

Oletusarvon mukaan kartta kääntyy ajosuunnan mukaan.

Kohdista kartta pohjoiseen

Valitse . Jos haluat kartan kääntyvän jälleen ajosuunnan mukaan, valitse  uudelleen.

Valitse haluamasi reitti

Aja voi valita reitin sen mukaan, miten haluat milloinkin ajaa.

- 1 Valitse  > Aja.
- 2 Valitse  >  > Reittiasetukset.
- 3 Valitse **Reitin valinta** > **Nopeampi reitti** tai **Lyhyempi reitti**.
- 4 Jos haluat yhdistää lyhyemmän ja nopeamman reitin edut, valitse **Reitin valinta** > **Optimoitu**.

Voit halutessasi myös määrittää, saako reitillä olla esimerkiksi moottoriteitä, maksullisia teitä tai lauttoja.

Hae liikennettä ja turvallisuutta koskevia tietoja

Tee ajamisesta miellyttävämpää hankkimalla reaaliaikaista tietoa liikennetapahtumista, ryhmittymisohjeita ja varoituksia nopeusrajoituksista.

Valitse  > Aja.

Näe liikennetapahtumat kartasta

Valitse ajonavigoinnin aikana  > **Liikenne**. Tapaukset näkyvät kartassa kolmioina ja viivoina.

Voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun ylität nopeusrajoituksen.

Aseta nopeusrajoitusvaroitukset

- 1 Valitse  >  > Varoitukset.
- 2 Valitse **Nopeusrajoitushälytyksen tila** -kentästä **Päällä**.
- 3 Voit määrittää, kuinka paljon nopeusrajoituksen voi ylittää ennen varoitusta, valitsemalla **Nopeusrajoitus alle 80 km/h** tai **Nopeusrajoitus yli 80 km/h**.

Voit asettaa Aja-sovelluksen välttämään reitin suunnittelussa ja opastuksessa liikennehidasteita, kuten ruuhkia tai tietöitä. Aja tarkistaa reitin säännöllisesti navigoinnin aikana ja päivittää opastuksen automaattisesti.

Vältä liikenteen hidasteita

Valitse  >  > **Reittiasetukset** > **Vältä ruuhkia**.

Liikennetietojen saatavuus voi vaihdella alueittain tai maittain.

Navigoinnin aikana voidaan näyttää reitilläsi olevien nopeudenvontakameroiden sijainnit, jos kyseinen toiminto on käytössä. Nopeudenvontakameroiden sijaintitietojen käyttö on kielletty tai sitä on rajoitettu joillakin lainsäädäntöalueilla. Nokia ei vastaa nopeudenvontakameroiden sijaintitietojen oikeellisuudesta eikä niiden käytön seurauksista.

Kävele kohteeseen

Kun kuljet jalan, Kartat-sovellus opastaa sinut torien, puistojen, jalankulkualueiden ja jopa ostoskeskusten kautta.

Valitse  > **Kartat**.

- 1 Valitse paikka ja sen ilmoitusalue näytön yläosasta.
- 2 Valitse **Navigoi** > **Kävele tänne**.

Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartan yläreunassa.

Käänä karttaa kävelysuunnan mukaan

Valitse . Jos haluat, että pohjoinen on taas kartassa ylhäällä, valitse  uudelleen.

Voit myös valita kävelyreitit tyyppiin.

Valitse kävelyreitit tyyppi

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Kartat ja kävely** > **Reittiasetukset**.
- 2 Valitse **Ensisijainen reitti** > **Kadut tai Suora viiva**.

Suora viiva on hyödyllinen tietämässä maastossa, koska se näyttää kulkusuunnan.

Voit kävellessäsi tarkistaa kojelaudasta tietoja esimerkiksi siitä, kuinka pitkän matkan olet kävellyt ja mikä on keskinopeutesi.

Tarkista matkamittari kojelaudasta

Valitse kävelysuunnistusnäkyvässä  > **Kojelauta**.

Nollaa matkamittari

Valitse  > **Nollaa**. Nollaa kaikki laskurit valitsemalla  > **Nollaa kaikki**.

Matkamittarin tarkkuus voi vaihdella GPS-yhteyden saatavuuden ja laadun mukaan.

Vaihda kävelynavigoinnin puheopastuksen kieli

Voit helposti vaihtaa puheopastuksen kielen tai poistaa puheopastuksen käytöstä.

Valitse  > Kartat.

Valitse  > Asetukset > Kartat ja kävely > Puheopastus ja haluamasi kieli.

Puheopastusta ei ehkä ole käytettävissä omalla kielelläsi.

Poista puheopastus käytöstä

Valitse  > Asetukset > Kartat ja kävely > Puheopastus > Ei mitään.

Löydä reitti Julkinen liikenne -sovelluksella

Reitin suunnittelu raitiovaunujen, junien ja linja-autojen aikataulujen perusteella voi olla hankalaa – miksi et antaisi puhelimen suunnitella sitä puolestasi?

- 1 Valitse  > Julkinen liikenne.
- 2 Valitse **Matkan suunnittelu**.
- 3 Jos et halua aloittaa matkaa nykyisestä sijainnistasi, kirjoita lähtöpaikka **Kohteesta**-kenttään ja valitse vaihtoehdoista.
- 4 Kirjoita määränpää **Kohteeseen**-kenttään ja valitse vaihtoehdoista.
- 5 Jos haluat nähdä aiemmat tai myöhemmät matkavaihtoehdot, vedä näyttöä vasemmalle tai oikealle. Pidä sormeasi näytöllä, kunnes sovellus on laskenut matkat.
- 6 Saat matkan tarkemmat tiedot näkyviin valitsemalla matkan.

Vihje: Jos haluat matkan tiedot -näkyvässä nähdä seuraavan tai edellisen matkavaihtoehdon, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

Vihje: Tarvitsetko ohjeita linja-autopysäkin löytämiseksi? Jos haluat nähdä pysäkin Kartat-sovelluksessa, valitse matkan tiedot -näkyvässä matkasi kävelyosuus.

Jos tarvittavia karttatietoja ei ole tallennettu puhelimeen ja datayhteys on käytössä, alueen kartta latautuu automaattisesti.

Suunnitteletko lähteväsi myöhemmin päivällä? Voit määrittää, mihin aikaan haluat lähteä matkaan tai mihin aikaan haluat olla perillä.

Muuta matkan ajankohta

Valitse  ja valitse **Lähtö** tai **Perillä**.

Julkisen liikenteen reitit ovat saatavilla valikoiduille alueille eri puolilla maailmaa.

Joillakin alueilla aikatauluja ei ole saatavilla ja matkasuunnitelmat ovat vain arvioita. Näillä alueilla et voi tarkastella aikaisempia tai myöhempiä matkavaihtoehtoja tai muuttaa matkan ajankohtaa.

Julkinen liikenne -palvelu on ilmainen.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Etsi läheiset pysäkit ja asemat

Etkö tiedä, missä lähin linja-autopysäkki on? Julkinen liikenne -sovellus löytää läheiset pysäkit ja asemat sekä tarkistaa seuraavat lähdöt.

- 1 Valitse  > **Julkinen liikenne ja Lähistön kulkuvälineet.**
- 2 Jos et halua etsiä lähtöjä nykyisestä sijainnistasi, kirjoita lähtöpaikka **Etsi liikennevälinettä läheltä kohdetta** -kenttään ja valitse vaihtoehtoja.
- 3 Valitse pysäkki tai asema.

Vihje: Jos haluat nähdä läheiset pysäkit ja asemat kartalla, valitse lähtöpaikka ja sitten .

Joillakin alueilla aikatauluja ei ole saatavilla ja matkasuunnitelmat ovat vain arvioita. Sellaisilla alueilla et näe lähtöaikoja pysäkeiltä ja asemilta.

Etsi ja tarkastele paikkoja

Katso sijaintisi kartasta

Jollet ole varma, missä olet, katso se kartasta. Voit myös tutkia eri kaupunkien ja maiden karttoja.

Valitse  > **Kartat.**

 osoittaa paikan, jossa olet. Sijainnin määrittymisen aikana  vilkkuu. Jos Kartat ei pysty paikantamaan sinua,  näyttää viimeisen tunnetun sijaintisi.

Jos sijaintia ei voi määrittää tarkasti, punainen kehä sijaintikuvakkeen ympärillä ilmaisee alueen, jolla todennäköisesti olet. Tiheästi asutuilla alueilla arvio on tarkempi ja punainen kehä pienempi kuin harvaan asutuilla alueilla.

Selaa karttaa

Vedä karttaa sormella. Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartan yläreunassa. Jos haluat, että kartta kääntyy kulkusuunnan mukaan, valitse .

Tarkista nykyinen tai viimeinen tunnettu sijainti

Valitse .

Suurennna tai pienennä kuvaa

Valitse + tai -.

Vihje: Voit myös asettaa kaksi sormea kartalle ja lähentää näyttöä liu'uttamalla niitä erilleen ja loitontaa näyttöä liu'uttamalla niitä toisiaan kohti. Kaikki puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

Vihje: Haluatko nähdä lomakuvasi kartalla? Määritä kamera tallentamaan sijaintitieto valokuvuihin, niin näet kuvasi Kartat-sovelluksessa siinä paikassa, missä ne on otettu. Poista toiminto käytöstä valitsemalla  ja poistamalla valinta **Valokuvasi**-valintaruudusta.

Jos internetyhteys on käytössä ja selaat alueelle, jota aiemmin ladatut tiekartat eivät kata, uudet tiekartat latautuvat automaattisesti.

Estä laitetta lataamasta uusia tiekarttoja automaattisesti

- 1 Valitse  > Asetukset > Yleiset.
- 2 Valitse Yhteys > Offline.

Karttojen peittoalue vaihtelee maittain ja alueittain.

Paikan etsiminen

Kartat-sovellus auttaa etsimään tiettyjä paikkoja ja liikeyrityksiä.

Valitse  > Kartat ja .

- 1 Kirjoita hakusanat, esimerkiksi katuosoite tai paikan nimi.
- 2 Valitse kohde laitteen ehdottamien vaihtoehtojen luettelosta.
Kohteen sijainti näkyy kartalla.

Palaa laitteen ehdottamien paikkojen luetteloon

Valitse .

Vihje: Voit myös valita hakusanat etsintäkenttään viimeksi käytettyjen hakusanojen luettelosta.

Etsi erilaisia lähellä olevia kohteita

Valitse  ja haluamasi luokka, esimerkiksi liikenne, majoitus tai kaupat.

Vihje: Löytyneen paikan tietosivun avulla voit helposti navigoida kyseiseen paikkaan, tarkastella sen yhteystietoja tai tallentaa tai jakaa sen sijainnin. Kun valitset paikan, se tulee näkyviin kartassa. Voit tarkastella tietosivua valitsemalla tietalueen näytön yläosasta.

Jos tuloksia ei löydy, varmista, että hakusanat on oikein kirjoitettu. Myös Internet-yhteyden ongelmat voivat vaikuttaa tuloksiin verkosta haettaessa.

Jos etsittävän alueen kartat on tallennettu puhelimen muistiin, voit myös käyttää hakutoimintoa ilman internetyhteyttä. Tällöin Kartat-sovelluksen käytöstä ei aiheudu tiedonsiirtokuluja, mutta hakutulokset voivat olla puutteellisia.

Lataa ja päivitä karttoja

Tallenna uudet tiekartat puhelimeen ennen matkaa, jotta voit selata karttoja matkan aikana ilman internetyhteyttä.

Valitse  > Kartat ja  > Karttojen lataus.

Karttojen lataamiseen ja päivittämiseen tarvitaan toimiva Wi-Fi-yhteys.

Lataa uusia karttoja

- 1 Valitse **Lisää uusia karttoja**.
- 2 Valitse manner sekä maa ja sitten **Lataa**.

Päivitä kartat

Valitse **Etsi päivityksiä**.

Poista kartta

Pidä haluamasi maa valittuna ja vahvista, että haluat poistaa kartan.

Vihje: Voit ladata uusimmat tiekartat ja ääniopastetiedostot myös Nokia Suite -tietokonesovelluksen avulla ja kopioida ne puhelimeen. Lataa ja asenna Nokia Suite -sovellus osoitteesta www.nokia.com/support.

Jos asennat puhelimeen Kartat-sovelluksen uuden version, puhelimesta olevat maiden ja alueiden kartat häviävät. Ennen kuin lataat uusia karttoja Nokia Suite -ohjelmistolla, avaa ja sulje Kartat-sovellus ja varmista, että tietokoneeseen on asennettu Nokia Suite -ohjelmiston uusin versio.

Muuta kartan ulkoasua

Voit muuttaa kartan ulkoasua siten, että näet juuri ne tiedot, joita tarvitset.

Valitse  > Kartat.

Näytä merkittävät rakennukset ja nähtävyydet

Valitse  > Maamerkit.

Näytä julkisen liikenteen reitit

Valitse  > Joukkoliikenne.

Käytettävissä olevat ominaisuudet voivat vaihdella alueittain.

Oppaat

Suunnitteletko matkaa uuteen kaupunkiin? Haluatko tietää, mitä nähtävää siellä on tai missä voit yöpyä tai syödä illallista? Oppaat-palvelun avulla saat yhteyden matkaoppaisiin, varauspalveluihin ja tapahtumakalentereihin ja saat tarkat, ajankohtaiset tiedot.

Valitse  > Oppaat.

Avaa palvelu tai opas

Valitse otsikko.

Palaa pääsivulle valitsemalla **Oppaat**.

Palvelu ei ehkä ole saatavissa omassa maassasi.

Sää

Onko iltapäiväksi luvassa sadetta? Kuinka lämmintä on lauantaina? Sää-palvelun avulla voit tarkistaa nykyisen säätilan tai lähipäivien ennusteen.

Valitse  > Sää.

Selaa yksityiskohtaista ennustetta

Voit selata ajassa eteen- ja taaksepäin vetämällä näytön alareunassa olevan liukusäätimen osoitinta.

Tarkastele viiden päivän ennustetta

Valitse . Palaa yksityiskohtaiseen ennustenäkömään valitsemalla .

Palvelu ei ehkä ole saatavissa omassa maassasi.

Tietoja paikannusmenetelmistä

Kartat-sovellus näyttää sijaintisi kartalla. Sijainti määritetään GPS-, A-GPS- tai WLAN-tekniikalla tai verkon tukiasemien perusteella.

A-GPS ja muut GPS-tekniikan aputoiminnot saattavat edellyttää pienten tietomäärien lähettämistä matkapuhelinverkon kautta.

GPS	GPS (Global Positioning System) on navigointijärjestelmä, joka määrittää sijainnin satelliittien avulla.
A-GPS	A-GPS (Assisted GPS) -verkkopalvelu hakee matkapuhelinverkosta sijaintitietoja, joita GPS-järjestelmä käyttää apuna sijaintisi laskennassa. Puhelin käyttää Nokia A-GPS -palvelua, jollei verkkopalvelun tarjoajalla ole omia A-GPS-asetuksia. Puhelimen on voitava muodostaa internetyhteys aputietojen hakemista varten. Puhelin hakee tietoja palvelusta vain tarvittaessa.
WLAN	WLAN-paikannus parantaa paikannustarkkuutta, kun GPS-signaaleja ei ole saatavissa. Tämä toimii erityisen hyvin sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä.
Matkapuhelinverkon sijaintitiedot	Jos paikannukseen käytetään matkapuhelinverkon antamia sijaintitietoja, Kartat käyttää sijainnin määrittämiseen sitä tukiasemaa, johon puhelin on yhteydessä.

Sijaintisi, satelliittien sijainti, rakennukset ja luonnonesteet, sääolosuhteet sekä Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa GPS-signaalien saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla.

Älä käytä GPS-paikannusta tarkkaan sijainnin määrittämiseen äläkä koskaan luota pelkästään GPS-järjestelmän ja matkapuhelinverkon antamiin paikkatietoihin.

Käytettävien paikannusmenetelmien mukaan paikannustarkkuus voi vaihdella muutamasta metristä useisiin kilometreihin.

Poista paikannusmenetelmät käytöstä

Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia erityisesti ulkomailla poistamalla käytöstä A-GPS (Assisted GPS) -paikannuksen, WLAN-paikannuksen tai matkapuhelinverkon sijaintitietoihin (solun tunnisteisiin) perustuvan paikannuksen.

- 1 Valitse  > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Sovellusasetukset** > **Paikannus** > **Määritä sijainti** > **Paikannustavat**.
- 3 Poista käytöstä paikannusmenetelmät, joita et tarvitse.

Sijainnin määrittäminen voi tällöin olla hitaampaa, paikkatiedot voivat olla epätarkempia ja GPS-vastaanotin voi menettää sijainnin useammin.

Tallenna ja jaa paikkatietoja**Tallenna paikka tai tarkastele sitä**

Voit helpottaa matkan suunnittelua etsimällä paikkoja, esimerkiksi hotelleja, nähtävyyksiä ja huoltoasemia, ja tallentamalla ne puhelimeesi.

Valitse  > Kartat.

Tallenna paikka

- 1 Etsi osoite tai paikka valitsemalla .
- 2 Valitse paikan ilmoitusalue näytön yläosasta.
- 3 Valitse tietosivulta .

Tarkastele tallennettua paikkaa

Valitse päänäkylässä  >  > Paikat ja haluamasi paikka.

Ryhmitä paikkoja kokoelmaksi esimerkiksi matkaa suunnitellessasi.

Tallennetun paikan lisääminen kokoelmaan

- 1 Valitse Paikat.
- 2 Pidä paikkaa valittuna ja valitse **Järjestele kokoelmia**.
- 3 Valitse **Uusi kokoelma** tai aiemmin luotu kokoelma ja valitse .

Synkronoi suosikit

Suunnittele matka tietokoneellasi Nokia Kartat -web-sivustossa, synkronoi tallennetut paikat puhelimeesi ja käytä suunnitelmia, kun olet liikkeellä.

- 1 Varmista, että olet kirjautunut Nokia-tilillesi.
- 2 Valitse  > Kartat.
- 3 Valitse  >  > . Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, sovellus pyytää luomaan tilin.

Synkronointi edellyttää internetyhteyttä ja voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat käyttää Nokia Kartat -web-palvelua, siirry osoitteeseen maps.nokia.com.

Lähetä paikkatieto ystävälle

Kun haluat näyttää ystävillesi paikan sijainnin kartalla, voit lähettää heille paikkatiedon.

Valitse  > Kartat.

Ystäväsi eivät tarvitse Nokia-puhelinta nähdäkseen paikan kartalla, mutta heillä on oltava internetyhteys.

- 1 Valitse paikka ja sen tietoaalue näytön yläosasta.
- 2 Valitse **Jaa** > **Jaa tekstiviestinä** tai **Jaa sähköpostina**.

Laite lähettää ystävällesi sähköposti- tai tekstiviestin, jossa on linkki paikan sijaintiin kartalla.

Ilmoita virheellisistä karttatiedoista

Jos huomaat karttatiedoissa virheitä tai puutteita, ilmoita niistä Nokialle.

Valitse paikka kartasta, paikan tietoaalue näytön yläosasta ja **Ilmoita**.

Palvelu ei ehkä ole saatavissa maassasi tai alueellasi. Virheellisten tai puuttuvien tietojen raportointi edellyttää Internet-yhteyttä.

Voit ilmoittaa esimerkiksi seuraavista:

- Puuttuvat tai virheelliset kadunnimet
- Kadut, joiden liikenne on katkaistu tai jotka eivät sovellu jalankulkuun
- Virheelliset rajoitukset tai nopeusrajoitukset.

Voit ilmoittaa myös muita tietoja.

Kello ja kalenteri

Kello

Tietoja kellosta



Valitse > Kello.

Vihje: Voit avata kellon myös valitsemalla sen aloitusnäytössä.

Voit asettaa ja hallita hälytyksiä sekä tarkistaa paikallisen ajan eri maissa ja kaupungeissa.

Aseta kellonaika ja päivämäärä

Valitse kello aloitusnäytössä.

Valitse > Aika tai Päivämäärä.

Aseta hälytys

Voit käyttää puhelinta herätyskellona.

Valitse kello aloitusnäytössä.

- 1 Valitse **+**.
- 2 Aseta hälytysaika ja kirjoita kuvaus.
- 3 Jos haluat asettaa hälytyksen soimaan esimerkiksi samaan aikaan joka päivä, valitse **Toisto** ja sopiva vaihtoehto.

Poista hälytys

Pidä hälytystä valittuna ja valitse **Poista hälytys**.

Aseta hälytys torkkumaan


Kun hälytys kuuluu, voit asettaa sen torkkumaan. Tämä keskeyttää hälytyksen tietyksi ajaksi.

Kun hälytys kuuluu, valitse **Torkku**.

Määritä torkkuajan pituus

- 1 Valitse kello aloitusnäytössä.
- 2 Valitse  > **Torkkuajastimen viive** ja määritä sitten aikajakson pituus.

Vihje: Voit asettaa hälytykset torkkumaan myös kääntämällä puhelimen näyttö alaspäin.

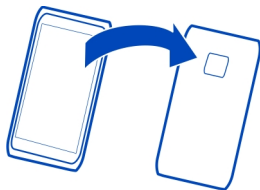

Päivitä kellonaika ja päivämäärä automaattisesti

Voit asettaa puhelimen päivittämään ajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen automaattisesti.

Valitse kello aloitusnäytössä.

Valitse  > **Automaattinen ajan päivitys** > **Kyllä**.

Vihje: Haluatko asettaa ajan ja päivämäärän manuaalisesti? Valitse **Automaattinen ajan päivitys** > **Ei**.

Vaihda aikavyöhyke matkustaessasi

Voit asettaa kellon paikalliseen aikaan ulkomailla matkustaessasi tai tarkastella eri paikkojen kellonaikoja.

Valitse kello aloitusnäytössä.

Valitse  ja tämänhetkinen sijaintisi, esimerkiksi Helsinki, Suomi.

Lisää paikka

Valitse  ja paikka.

Aseta sijaintisi

Kun olet lisännyt paikkoja maailmankellon näkymään, pidä haluamaasi paikkaa valittuna ja valitse **Aseta nykyiseksi sijainniksi**.

Puhelimen aika muuttuu valitun paikan mukaiseksi. Varmista, että aika on oikein.

Vihje: Haluatko poistaa sijainnin nopeasti? Pidä paikkaa valittuna maailmankellon näkymässä ja valitse **Poista**.

Tarkista eri kaupunkien aika

Jos haluat nähdä kellonajan eri paikoissa, lisää paikat maailmankellon näkymään.

Valitse kello aloitusnäytössä.

Valitse  ja tämänhetkinen sijaintisi, esimerkiksi Helsinki, Suomi.

Lisää paikka

Valitse  ja paikka. Voit lisätä enintään 50 paikkaa.

Kalenteri

Tietoja kalenterista

 Valitse  > Kalenteri.

Puhelimen kalenterin avulla voit pitää aikataulusi järjestyksessä.

Vihje: Haluatko saada kalenterin nopeasti käyttöön? Lisää kalenteri-widget aloitusnäyttöön.

Selaa kalenteria eri näkymissä

Haluatko nähdä kaikki tietyn päivän kalenterimerkinnät? Voit selata kalenterisi tapahtumia eri näkymissä.


- 1 Valitse  > Kalenteri.
- 2 Valitse  ja näkymä.

Vihje: Jos haluat siirtyä näkymässä edelliseen tai seuraavaan päivään tai kuukauteen, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

Kalenterimerkinnän lisääminen

- 1 Valitse  > Kalenteri.
- 2 Valitse . Kalenterimerkinnän oletustyyppi on kokous.
- 3 Täytä kentät.
- 4 Voit määrittää kalenterimerkinnän toistumaan säännöllisin väliajoin valitsemalla  ja aikavälin. Valitse **Toisto päättyy** ja kirjoita päättymispäivämäärä.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Vihje: Voit lisätä kalenterimerkinnän myös päivänäkymässä. Pidä aloitusaika valittuna ja määritä kesto vetämällä nuolia.

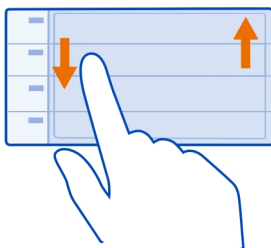

Käytä eri kalentereita työssä ja vapaa-aikana

Sinulla voi olla käytössä useita kalentereita. Luo yksi työtä ja toinen vapaa-aikaa varten.

Valitse  > Kalenteri.

Luo uusi kalenteri

- 1 Valitse  > Kalenterit > .
- 2 Kirjoita nimi ja määritä kalenterille värikoodi.
- 3 Aseta kalenterin näkyvyys. Kun kalenteri on piilotettu, kalenterimerkinnät ja muistutukset eivät näy eri kalenterinäkymissä eivätkä aloitusnäytössä.
- 4 Valitse .

Muokkaa kalenterin asetuksia

- 1 Valitse Kalenterit-näkymässä kalenteri, jota haluat muokata.
- 2 Voit vaihtaa nimen, värin ja näkyvyyden.
- 3 Valitse ✓.

Lisää merkintä tiettyyn kalenteriin

- 1 Kun lisäät kalenterimerkinnän, valitse  ja kalenteri.
- 2 Täytä kentät ja valitse Tallenna.

Värikoodit osoittavat, mihin kalenteriin tapahtuma kuuluu.

Lisää tehtävä tehtäväluetteloon

Onko sinulla tärkeitä tehtäviä hoidettavana töissä, kirjastoon palautettavia kirjoja tai jokin tapahtuma, johon haluat osallistua? Voit lisätä kalenteriin tehtävämerkintöjä. Jos tehtävällä on määräaika, aseta muistutus.

- 1 Valitse  > Kalenteri.
- 2 Valitse +.
- 3 Valitse tapahtumatyyppikenttä  ja valitse tapahtumatyypiksi Tehtävät.
- 4 Täytä kentät.
- 5 Voit lisätä tehtävää koskevan muistutuksen valitsemalla .
- 6 Valitse Tallenna.

Muista syntymäpäivät

Voit lisätä muistutuksen syntymäpäiville ja muille tärkeille päivämäärille. Muistutukset toistuvat vuosittain.

- 1 Valitse  > Kalenteri.
- 2 Valitse +.
- 3 Valitse tapahtumatyyppikenttä  ja valitse tapahtumatyypiksi Merkkipäivä.
- 4 Täytä kentät.
- 5 Valitse Tallenna.

Lähetä kokouskutsu

Voit luoda kokouspyyntöjä ja lähettää niitä osallistujille.

Ennen kuin voit luoda ja lähettää kokouskutsun, sinun on määritettävä postilaatikko.

- 1 Valitse  > Kalenteri.
- 2 Avaa tapahtuma ja valitse  > Lähetä > Sähköposti.

- 3 Lisää kokouksen osallistujat pyyntöviestin vastaanottajiksi.
- 4 Kun haluat lähettää pyynnön, valitse .

Lisää sijainti kalenterimerkintään

Onko sinulla tapaaminen paikassa, jossa et ole ennen käynyt? Voit lisätä paikkatiedon kalenterimerkintään.

- 1 Valitse  > **Kalenteri**.
- 2 Valitse .
- 3 Valitse  **Anna paikka** ja valitse paikka Kartat-sovelluksessa. Voit myös kirjoittaa paikan suoraan tekstikenttään.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Toimisto

Quickoffice

Quickoffice



Valitse  > **Quickoffice**.

Quickoffice sisältää seuraavat toiminnot:

- Quickword, jolla voit tarkastella Microsoft Word -dokumentteja
- Quicksheet, jolla voit tarkastella Excel-laskentataulukoita
- Quickpoint, jolla voit tarkastella PowerPoint-esityksiä.

Jos haluat ostaa Quickofficen muokkausohjelmaversioiden, valitse **Päivitykset**.

Toimistosovellukset tukevat seuraavien ohjelmien yleisiä ominaisuuksia: Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office -ohjelmiston versiot 2000, XP ja 2003). . Kaikkia tiedostomuotoja ei tueta.

Lue Microsoft Word-, PowerPoint- ja Excel-dokumentteja

Voit tarkastella Microsoft Office -asiakirjoja, kuten Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentteja.

Valitse  > **Quickoffice**.

Avaa tiedosto

Valitse **Selaa tiedostoja** ja muisti, johon tiedosto on tallennettu, selaa oikeaan kansioon ja valitse tiedosto.

Järjestä tiedostoja

Valitse  > Järjestä.

Lue PDF-dokumentteja



Valitse  > Adobe Reader.

Avaa tiedosto

Valitse **Selaa tiedostoja** ja muisti, johon tiedosto tallennetaan. Selaa oikean kansion kohdalle ja valitse tiedosto.

Käytä laskinta



Valitse  > Laskin.

- 1 Kirjoita laskutoimituksen ensimmäinen luku.
- 2 Valitse toiminto, kuten yhteen- tai vähennyslasku.
- 3 Kirjoita laskutoimituksen toinen luku.
- 4 Valitse =.

Kirjoita muistiinpano



Paperille kirjoitetut muistiinpanot katoavat helposti. Paperilappujen asemesta voit tallentaa muistiinpanot ja listat puhelimeesi, jolloin ne pysyvät aina mukana. Voit myös lähettää muistiinpanoja ystäville ja perheenjäsenille.

Valitse  > Muistikirja.

- 1 Valitse  ja kirjoita muistiinpano muistiinpanoruutuun.
- 2 Valitse Tallenna.

Lähetä muistiinpano

Avaa muistiinpano ja valitse  > Lähetä sekä haluamasi lähetystapa.

Käännä sanoja



Voit kääntää sanoja kielestä toiseen.

Valitse  > Sanakirja.

- 1 Kirjoita haluamasi sana hakukenttään. Näyttöön tulee käännösehdotuksia.

- 2 Valitse sana luettelosta.
- 3 Jos haluat kuunnella sanan lausuttuna, valitse  > Kuuntele

Vaihda lähde- tai kohdekieli

Valitse  > Kielet > Lähtökieli tai Kohdekieli.

Lataa kieliä Internetistä

Valitse  > Kielet > Lataa kieliä.

Englanti on valmiiksi asennettu, ja voit lisätä kaksi muuta kieltä. Kaikki kielet eivät ehkä ole tuettuja.

Avaa tai luo .zip-tiedostoja



Voit avata ja purkaa .zip-tiedostoissa olevia tiedostoja. Voit myös luoda uusia .zip-tiedostoja tiedostojen tallentamista ja pakkaamista varten.

Valitse  > Zip.

Keskustele työtovereidesi kanssa chat-viesteillä



Microsoft® Communicator Mobile -ohjelmistolla voit kommunikoida ja tehdä yhteistyötä toimistossa ja eri puolilla maailmaa olevien työtovereidesi kanssa.

- 1 Valitse  > Communicator.
- 2 Määritä asetukset.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Yhteydet

Määritä puhelimen internetyhteystapa

Puhelin etsii käytettävissä olevia tunnettuja verkkoja ja muodostaa niihin yhteyden automaattisesti tarvittaessa. Valinta tapahtuu yhteysasetusten mukaan, jollei sovelluskohtaisia asetuksia ole.

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Asetukset.

Käytä mobiilidatayhteyttä

Valitse **Mobiilidata** > Kyllä.

Käytä mobiilidatayhteyttä ulkomailla

Valitse **Salli mobiilidatan käyttö** > Kaikkialla.

Mobiilidatayhteyden käyttäminen internet-yhteyden muodostamiseen ulkomailla voi lisätä tiedonsiirtomaksuja huomattavasti.

Voit myös asettaa puhelimen käyttämään mobiilidatayhteyttä vain kotiverkossa tai kotimaassa.

Käytä vain Wi-Fi-yhteyttä

Valitse **Mobiilidata** > Ei.

Yhteyssosoite voi olla mobiilidatayhteys tai Wi-Fi-yhteys.

Voit kerätä yhteyss osoitteet kohdeluetteloon ja muuttaa niiden tärkeysjärjestystä luettelossa.

Esimerkki: Jos Wi-Fi-yhteyssosoite on kohdeluettelossa ennen mobiilidata-yhteyssosoitetta, puhelin yrittää aina ensin muodostaa yhteyden Wi-Fi-yhteyssosoitteeseen, ja se muodostaa yhteyden mobiilidata-yhteyssosoitteeseen vain, jos Wi-Fi-verkko ei ole käytettävissä.

Lisää uusi yhteyssosoite kohdeluetteloon

Valitse **Verkkokohteet** > Yhteyssosoite.

Muuta yhteyssosoitteen tärkeysjärjestystä internet-kohdeluettelossa

- 1 Valitse **Verkkokohteet** > Internet.
- 2 Pidä yhteyssosoite valittuna ja valitse pikavalikosta **Muuta prioriteettia**.
- 3 Napauta luettelon kohtaa, johon haluat siirtää yhteyssosoitteen.

Seuraa tietoliikennettä

Voit välttää yllättävät tiedonsiirtomaksut määrittämällä, että puhelin antaa ilmoituksen tai katkaisee mobiilidatayhteyden, kun mobiilidatayhteyden kautta on siirretty tietty määrä tietoa.

- 1 Valitse  > Asetukset.
- 2 Valitse Yhteydet > Mobiilidataseuranta > Mobiilidataraja.
- 3 Valitse Määritä megatavuina tai Määritä gigatavuina ja kirjoita kenttään haluamasi raja-arvo.
- 4 Valitse Rajan ylityessä ja valitse sitten Näytä varoitus tai Lopeta datakäyttö.

Raja-arvo on puhelinkohtainen. Jos käytät SIM-korttia toisessa puhelimessa, raja-arvot on asetettava kyseisessä puhelimessa erikseen.


Verkkopalvelun tarjoaja voi laskea tiedonsiirtomäärät eri tavalla kuin puhelin. Lisätietoja tiedonsiirtokustannuksista saat palveluntarjoajaltasi.

Wi-Fi

Tietoja Wi-Fi-yhteyksistä

 Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > WLAN.

Vihje: Voit myös hallita yhteyksiä tilavalikossa. Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta ja valitse WLAN. Jos WLAN ei ole näkyvässä, valitse .

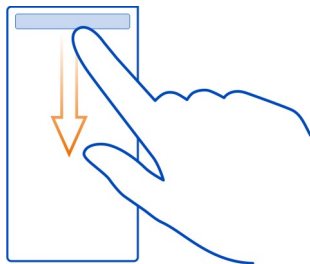

Vihje: Voit lisätä WLAN-widgetin  aloitusnäyttöön. Voit ottaa WLAN-toiminnon nopeasti käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla widgetissä olevan kytkimen. Jos haluat avata WLAN-sovelluksen, valitse widgetissä oleva . WLAN-toiminnon on oltava käytössä.

WLAN-sovellus näyttää käytettävissä olevat verkot ja auttaa muodostamaan yhteyden WLAN-verkkoon.

! Tärkeää: Paranna WLAN-yhteyden turvallisuutta käyttämällä salausta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.

! Huom! Joissakin maissa voi olla WLAN-verkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa WLAN-verkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon kotona

Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden kodin Wi-Fi-verkkoon, kun olet kotona ja haluat selata internetiä puhelimellasi.



- 1 Avaa tilavalikko pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin. Jos WLAN ei ole näkyvässä, valitse .
- 2 Valitse **WLAN** ja WLAN-kotiverkkosi. Jos WLAN-kotiverkkosi on suojattu, kirjoita salasana. Jos WLAN-kotiverkkosi on piilotettu, valitse **Muu (piilotettu verkko)** ja kirjoita verkon nimi (SSID-tunnus).

Katkaise Wi-Fi-yhteys

Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta ja valitse .

Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon liikkeellä ollessasi

Wi-Fi-verkkoyhteys on kätevä tapa olla yhteydessä internetiin kodin ulkopuolella. Voit muodostaa yhteyden julkisiin Wi-Fi-verkkoihin julkisilla paikoilla, kuten kirjastossa tai internet-kahvilassa.

- 1 Avaa tilavalikko pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin. Jos WLAN ei ole näkyvässä, valitse .
- 2 Valitse **WLAN** ja haluamasi yhteys.

Katkaise Wi-Fi-yhteys

Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta ja valitse .

USB-datakaapeli

Kopioi kuva tai muuta sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Voit varmuuskopioida ja kopioida kuvia, videoita ja muuta sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä USB-datakaapelin avulla.

- 1 Varmista, että USB-tilaksi on valittu Median siirto, valitsemalla  > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **USB** > **Median siirto**.
- 2 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla .
- Puhelin näkyy tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Jos Median siirto -tila ei toimi tietokoneessa, käytä Massamuisti-tilaa.
- 3 Kopioi sisältöä tietokoneen tiedostonhallintaa käyttämällä.

Vaihda USB-tilaa

Saat parhaan tuloksen puhelimen ja tietokoneen välisessä synkronoinnissa tai sisällön kopioimisessa, kun otat käyttöön oikean USB-tilan liittäessäsi laitteet USB-kaapelilla.

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
- 2 Pyyhkäise puhelimesta alas ilmoitusalueelta.
- 3 Valitse **USB** ja jokin seuraavista:

 **Nokia Suite** — Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon on asennettu Nokia Suite. Tässä tilassa voit synkronoida puhelimen ja Nokia Suite -sovelluksen sekä käyttää muita Nokia Suite -toimintoja.

Kun avaat Nokia Suite -sovelluksen, tämä tila on automaattisesti käytössä.

 **Massamuisti** — Kytke puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Nokia Suite -ohjelmistoa. Puhelimesi näkyy USB-flash-muistina. Voit liittää puhelimesi myös muuhun laitteeseen, kuten koti- tai autostereoihin, jos kyseiseen laitteeseen voidaan liittää USB-asema.

Kun puhelin on liitetty tietokoneeseen ja tämä tila on käytössä, et ehkä voit käyttää kaikkia puhelimen sovelluksia.

Toinen laite ei voi käyttää puhelimesi muistikorttia tai massamuistia.

 **Median siirto** — Kytke puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Nokia Suite -ohjelmistoa. Digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM)

suojatut kappaleet on siirrettävä käyttämällä tätä tilaa. Joitakin kodin viihdejärjestelmiä ja tulostimia voi myös käyttää tässä tilassa.


 **Käytä modeemina** — Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen ja käytä puhelinta langattomana modeemina. Tietokone muodostaa yhteyden internetiin automaattisesti.

Liitä USB-massamuisti

USB On-The-Go (OTG) -sovittimella voit liittää puhelimeen yhteensopivan USB-muistitikun tai -kiintolevyn. Voit esimerkiksi tallentaa valokuvia USB-muistitikulle ilman tietokonetta.

Liitä muistitikku

- 1 Liitä USB OTG -sovittimen (saatavana erikseen) mikro-USB-liitin puhelimen mikro-USB-porttiin.
- 2 Liitä muistitikku USB OTG -sovittimeen.

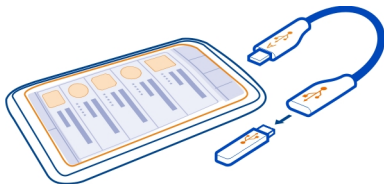

Tiedostot-sovellus avautuu ja muistitikku näkyy massamuistina.

Kopioi tiedosto

Pidä kopioitava tiedosto valittuna Tiedostot-sovelluksessa ja valitse haluamasi vaihtoehto ja sitten kohdemuisti ja -kansio.

Jos liität puhelimeen kiintolevyn, joka vaatii virtaa enemmän kuin puhelin voi tuottaa, näkyviin tulee virhesanoma. Tällöin kiintolevyyn on kytkettävä ulkoinen virtalähde.

Bluetooth


Tietoja Bluetooth-tekniikasta

 Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth.

Voit muodostaa langattoman yhteyden yhteensopiviin laitteisiin, kuten puhelimiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Yhteyden kautta voit lähettää kohteita puhelimestasi, kopioida tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta ja tulostaa tiedostoja yhteensopivalla tulostimella.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, laitteesi ja toisen laitteen välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja toiset elektroniset laitteet.

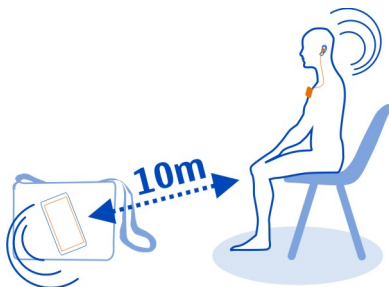

Kun puhelin on lukittuna, yhteyden voi muodostaa ainoastaan luotettuihin laitteisiin.

Vihje: Voit hallita Bluetooth-yhteyksiä myös tilavalikosta. Avaa tilavalikko pyyhkäisemällä alaspäin ilmoitusalueelta ja valitsemalla **Bluetooth**. Jos Bluetooth ei ole näkyvässä, valitse .

Vihje: Voit lisätä Bluetooth-widgetin aloitusnäyttöön. Voit nopeasti ottaa Bluetooth-yhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla widgetin.

Kun käytät laitetta piilotettuna, vältät varmemmin vahingollisilta ohjelmilta. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntöjä lähteistä, joihin et luota. Voit myös poistaa Bluetooth-toiminnon käytöstä, kun et käytä sitä.

Muodosta yhteys langattomaan kuulokkeeseen

Langatonta kuuloketta käyttämällä voit vastata puheluuun, vaikka puhelin ei olisikaan käsillä, ja kätesi pysyvät vapaina. Voit esimerkiksi jatkaa tietokoneella työskentelemistä puhelun aikana. Langattomia kuulokkeita on saatavana erikseen.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

1 Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla **Bluetooth** > **Kyllä**.

2 Kytke kuulokkeeseen virta.

3 Avaa Laiteparit-välilehti .

4 Valitse kuuloke.

Jos kuuloke ei ole luettelossa, voit etsiä sen valitsemalla  > **Uusi laitepari**.

5 Sinun on ehkä annettava salasana. Katso lisätietoja kuulokkeen käyttöohjeesta.

Lähetä valokuva tai muuta sisältöä Bluetooth-yhteyden kautta

Bluetooth-yhteydellä voit lähettää valokuvia, videoita, käyntikortteja, kalenterimerkintöjä ja muuta sisältöä ystäväsi yhteensopiviin laitteisiin ja omaan tietokoneeseesi.

Käytössä voi olla useita Bluetooth-yhteyksiä samanaikaisesti. Jos esimerkiksi käytät yhteensopivaa kuuloketta, voit myös samanaikaisesti lähettää tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

- 1 Valitse kohde, esimerkiksi valokuva.
- 2 Valitse  > **Lähetä** > **Bluetooth**.
- 3 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos haluamasi laite ei ole luettelossa, etsi se valitsemalla **Lisää laitteita**. Näkyviin tulee luettelo kantavuusalueella olevista Bluetooth-laitteista.
- 4 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, kirjoita salasana. Sama salasana, jonka voit valita itse, on kirjoitettava kumpaankin laitteeseen. Joissakin laitteissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.
Salasanaa käytetään vain kyseisen yhteyden ajan.

Muodosta yhteys autosarjaan SIM-kortin etäkäyttötilaa käyttämällä

SIM-kortin etäkäyttötilan avulla yhteensopiva autosarja voi käyttää puhelimesi SIM-korttia.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Ennen kuin SIM-kortin etäkäyttötila voidaan ottaa käyttöön, puhelin ja lisälaite on määritettävä laitepariksi. Aloita laiteparin muodostus autosarjasta.

- 1 Ota Bluetooth-yhteys käyttöön valitsemalla **Bluetooth** > **Kyllä**.
- 2 Voit ottaa etä-SIM-tilan käyttöön valitsemalla **SIM-kortin etäkäyttö** > **Kyllä**.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön autosarjassa.

Kun etä-SIM-tila on käytössä, aloitusnäytössä näkyy **SIM-kortin etäkäyttö** -symboli. Langaton verkkoyhteys ei ole käytössä etkä voi käyttää SIM-kortin palveluja tai muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon.

Jos haluat soittaa tai vastaanottaa puheluja SIM-kortin etäkäyttötilassa, laitteeseen on liitettävä yhteensopiva lisälaite, esimerkiksi autosarja.

Tässä tilassa laitteella voi soittaa vain hätäpuheluja.

Poista SIM-kortin etäkäyttötila käytöstä

Paina virtanäppäintä ja valitse **Lopeta etä-SIM-tila**.

Laitteen estäminen

Voit estää laitteita muodostamasta Bluetooth-yhteyttä puhelimeesi.

Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth.

Avaa Laiteparit-välilehti , pidä valittuna estettävä laite ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Estä**.

Poista laite estettyjen laitteiden luettelosta

Avaa Estetyt laitteet -välilehti , pidä valittuna luettelosta poistettava laite ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Poista**.

Jos hylkää toisen laitteen lähettämän laiteparipyyntöä, laitteesi kysyy, haluatko lisätä laitteen estettyjen laitteiden luetteloon.

Suojaa puhelimesi

Kun puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä, voit määrittää, kuka voi löytää puhelimesi ja muodostaa siihen yhteyden.

Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth.

Estä muita näkemästä puhelinta

Valitse **Puhelimen näkyvyys** > **Piilotettu**.

Kun puhelin on piilotettu, muut eivät havaitse sitä. Laitteet, joiden kanssa puhelimesi on määritetty pariiksi, voivat kuitenkin muodostaa siihen yhteyden.

Poista Bluetooth käytöstä

Valitse **Bluetooth** > **Ei**.

Vihje: Poista Bluetooth käytöstä nopeasti pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin ja valitsemalla sitten .

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteydenpyyntöjä. Näin voit suojata puhelimen haitalliselta sisällöltä.

VPN-yhteydet

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > VPN.

Virtual private network (VPN) -yhteyden avulla voit esimerkiksi selata yrityksesi intranetiä tai lukea työsähköpostia etälaitteella.

VPN-käytännöt määrittävät, kuinka tiedot salataan ja kuinka yritys tunnistaa puhelimesi. Kun haluat määrittää VPN-asiakassovelluksen, varmenteiden ja

käytäntöjen asetukset, ota yhteys työpaikan IT-osastoon. Kun käytäntö on asennettu, laite lisää automaattisesti VPN-yhteystavan intranet-kohteeseen.

Jos haluat lisätietoja, siirry osoitteeseen www.nokia.com/support ja tee haku sanoilla Mobiili VPN.

! **Tärkeää:** Varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti. Jotta turvallisuus todella paranisi, varmenteita on käytettävä oikein ja niiden on oltava oikeita, aitoja tai luotettuja. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteet eivät enää ole voimassa tai ne eivät kelpaa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muokkaamista, että luotat varmenteen omistajaan ja varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Katkaise verkkoyhteys

Jos useat sovellukset käyttävät internetyhteyttä, voit sulkea joitakin verkkoyhteyksiä tai kaikki yhteydet Yhteydenhallinta-sovelluksella.

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Yhteydenhallinta.

Avoimet verkkoyhteydet näkyvät käytössä olevien datayhteyksien näkymässä. ➡
kuvaa mobiilidatayhteyttä ja  WLAN-yhteyttä.

Pidä yhteyttä valittuna ja valitse **Katkaise yhteydet**.

Tarkastele yhteyden tietoja

Valitse yhteys.

Tiedot, kuten siirretty tietomäärä ja yhteysaika, tulevat näyttöön.

Vihje: Useimmissa näkymissä voit tarkistaa avoimet yhteydet pyyhkäisemällä alas ilmoitusalueelta.

Puhelimen hallinta

Pidä puhelimen ohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla

Tietoja puhelimen ohjelmisto- ja sovelluspäivityksistä

Pysy ajan tasalla – päivittämällä puhelimen ohjelmiston ja sovellukset saat puhelimeen uusia ja parannettuja ominaisuuksia. Ohjelmiston päivittäminen voi myös parantaa puhelimen suorituskykyä.



On suositeltavaa varmuuskopioida henkilökohtaiset tietosi ennen puhelinohjelmiston päivitystä.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

Päivityksen jälkeen käyttöohje ei ehkä ole enää ajan tasalla. Päivitetty käyttöohje voi olla saatavilla osoitteessa www.nokia.com/support.

Päivitä puhelinohjelmisto ja sovellukset puhelinta käyttämällä

 Voit tarkistaa, onko puhelinohjelmistoon tai sovelluksiin saatavilla päivityksiä, sekä ladata ja asentaa päivitykset puhelimeen langattomasti (verkkopalvelu). Voit myös asettaa puhelimen etsimään päivityksiä automaattisesti ja ilmoittamaan, kun saatavilla on tärkeitä tai suositeltuja päivityksiä.

Valitse  > Päivitykset.

Puhelin on ehkä käynnistettävä uudelleen päivityksen asennuksen lopuksi.

Tarkastella päivityksen tietoja

Pidä päivitystä valittuna.

Asenna kaikki päivitykset

Valitse .

Valitse asennettavat päivitykset

Valitse  > Valitse päivitykset ja asennettavat päivitykset. Oletusarvon mukaan kaikki päivitykset asennetaan.

Aseta puhelin etsimään päivityksiä automaattisesti

Valitse  > Asetukset > Automaattiset päivitykset.

Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää puhelinohjelmiston Nokia Suite -tietokonesovelluksen avulla. Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean internetyhteyden ja yhteensopivan USB-kaapelin, jolla puhelin liitetään tietokoneeseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Suite -sovelluksen osoitteesta www.nokia.com/support.

Hallitse tiedostoja

Tietoja tiedostonhallinnasta



Valitse  > Tiedostot.

Voit selata, hallita ja avata puhelimesta olevia tiedostoja. Voit myös tarkastella ja hallita laitteeseen asetetulla yhteensopivalla muistikortilla olevia tiedostoja.

Tarkastele puhelimeen tallennettuja tiedostoja

Valitse  > Tiedostot ja haluamasi muisti.

Näkyviin tulevat kyseisen muistin sijainnin ylätasoon tiedostot ja kansiot.

Tarkastele kansion sisältöä

Valitse kansio.

Järjestä tiedostoja

Voit luoda uusia kansioita tiedostojen järjestelyä varten. Näin voit helpottaa sisällön varmuuskopiointia tai lähettämistä. Kansioiden sisällä voit kopioida, siirtää tai poistaa tiedostoja ja alikansioita.

Valitse  > Tiedostot.

Luo uusi kansio

Siirry kansioon, johon haluat luoda alikansion, ja valitse  > Uusi kansio.

Voit kopioida tiedoston kansioon.

Pidä tiedosto valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Poista tiedosto kansiosta

Pidä tiedosto valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Voit kopioida, siirtää tai poistaa kerralla useita tiedostoja.

- 1 Valitse  > Valitse useita kohteita.
- 2 Valitse tiedostot.
- 3 Valitse  ja sopiva vaihtoehto.

Tiedostojen varmuuskopiointi

Haluatko varmistaa, että tärkeitä tiedostoja ei katoa? Voit luoda varmuuskopioita puhelimen muistista.

Valitse  > Tiedostot ja Varmuuskopiot.

On suositeltavaa varmuuskopioida puhelimen muisti säännöllisesti.

Vihje: Varmuuskopioi sisältö yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Suite -ohjelmistolla. Jos puhelin varastetaan tai vaurioituu, kaikki tärkeät tiedostosi ovat silti käytettävissäsi.

**Alusta massamuisti**

Haluatko poistaa kaiken sisällön puhelimen massamuistista? Voit alustaa massamuistin.

Varmuuskopioi kaikki sisältö, jotka haluat säilyttää, ennen kuin alustat massamuistin. Koko muistin sisältö häviää lopullisesti.

- 1 Valitse  > Tiedostot.

2 Pidä massamuistia valittuna ja valitse **Alusta**.

Älä alusta massamuistia tietokoneen ohjelmalla, koska se voi huonontaa suorituskykyä.

Voit varmuuskopioida sisällön yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Suite -ohjelmistolla. Digitaalinen oikeuksien hallintateknikka (DRM) voi estää jonkin varmuuskopioitun sisällön palauttamisen. Lisätietoja sisällössä käytetyistä DRM-rajoituksista saat palveluntarjoajalta.

Alusta muistikortti

Haluatko poistaa kaiken sisällön laitteen muistikortilta? Kun alustat muistikortin, kaikki tiedot häviävät.

- 1 Valitse  > **Tiedostot**.
- 2 Pidä muistikortti valittuna ja valitse pikavalikosta **Alusta**.

Suojaa muistikortti salasanalla

Haluatko suojata muistikortin luvattomalta käytöltä? Voit suojata tiedot asettamalla salasanan.

- 1 Valitse  > **Tiedostot**.
- 2 Pidä muistikortti valittuna ja valitse pikavalikosta **Aseta salasana**.
- 3 Anna salasana.
Pidä salasana omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa ja erillään muistikortista.

Vapauta puhelimen muistia

Onko sinun vapautettava puhelimen muistia, jotta voit asentaa uusia sovelluksia tai tallentaa sisältöä?

Voit poistaa seuraavia kohteita, jos niitä ei enää tarvita:

- teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestit
- nimet ja yhteystiedot
- sovellukset
- asennettujen sovellusten asennustiedostot (.sis tai .sisx)
- musiikkikappaleet, valokuvat ja videot

Kopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, massamuistiin, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.

Hallitse sovelluksia**Tietoja sovelluksista**

 Valitse  > Asetukset ja Asennukset.

Voit tarkastella asennettujen sovellusten tietoja, poistaa sovelluksia ja määrittää sovellusten asetuksia.

Voit asentaa seuraavanlaisia sovelluksia:

- Java™ ME -sovellukset, joiden tiedostotunniste on .jad tai .jar
- Symbian-käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivat sovellukset, joiden tiedostotunniste on .sis tai .six
- widgetit, joiden tiedostotunniste on .wgz.

Asenna vain sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia puhelimesi kanssa.

Poista sovellus puhelimesta

Jos haluat vapauttaa muistia, voit poistaa asennettuja sovelluksia, joita et enää tarvitse tai käytä.

Valitse  > Asetukset ja Asennukset.

- 1 Valitse **Asennetut**.
- 2 Pidä poistettavaa sovellusta valittuna ja valitse **Poista**.

Jos poistat sovelluksen, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai poistetun sovelluksen täysi varmuuskopio. Poistetulla sovelluksella luotuja tiedostoja ei ehkä voi avata.

Jos jokin asennettu sovellus tarvitsee poistettua sovellusta, asennettu sovellus ei ehkä enää toimi. Lisätietoja on asennetun sovelluksen käyttöohjeessa.

Asennustiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Varmuuskopioi asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Suite -ohjelmiston avulla ja poista sitten asennustiedostot puhelimen muistista tiedostonhallinnan avulla.

Synkronoi sisältöä**Tietoja Synkronointi-sovelluksesta**

 Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Synkronointi.

Haluaisitko, että kalenteristasi, muistiinpanoistasi ja muusta sisällöstä olisi varmuuskopio ja että tiedot olisivat aina saatavilla niin tietokoneestasi kuin puhelimestasikin? Voit synkronoida osoitekirjan, muistiinpanot ja muun sisällön

puhelimesi ja etäpalvelimen välillä. Synkronoinnin jälkeen palvelimessa on varmuuskopio tärkeistä tiedoistasi.



Synkronoi sisältöä puhelimen ja etäpalvelimen välillä

Synkronoi tärkeä sisältö puhelimen ja etäpalvelimen välillä, niin voit käyttää tietoja missä tahansa.

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Tiedonsiirto > Synkronointi.

Voit saada synkronointiasetukset viestinä verkkopalvelun tarjoajalta. Synkronointiasetukset tallentuvat synkronointiprofiiliksi. Kun avaat sovelluksen, näkyviin tulee oletusprofiili tai viimeksi käytetty synkronointiprofiili.

Sisällytä tai jätä pois sisältötyyppejä

Valitse sisältötyyppi.

Synkronoi sisältö

Valitse  > Synkronoi.

Vihje: Voit synkronoida sisältöä puhelimesi ja Nokia-palvelujen välillä Synkronointi -sovelluksen avulla.

Tietoja Nokia Synkronointi -sovelluksesta



Valitse  > Synkronointi.

Voit synkronoida osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja muistiinpanot puhelimen ja Nokia-palvelujen välillä. Näin tärkeästä sisällöstäsi on aina varmuuskopio. Synkronointi -sovelluksen käyttäminen edellyttää Nokia-tiliä. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, muodosta yhteys Nokia-palveluun, jolloin laite kysyy, haluatko luoda tilin.

Jos synkronoit osoitekirjan ja Nokia-palvelut automaattisesti käyttämällä Synkronointi -sovellusta, älä salli synkronointia muiden palvelujen, kuten Mail for Exchange -palvelun, kanssa, koska se voi aiheuttaa ristiriitoja.

Kopioi nimiä tai kuvia puhelimien välillä

Voit synkronoida ja kopioida yhteystietoja, kuvia ja muuta sisältöä kahden yhteensopivan Nokia-puhelimen välillä maksutta Bluetooth-yhteyden avulla.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Tiedonsiirto** > **Puhelimen vaihto**.

1 Valitse jokin seuraavista:



— Kopioi sisältöä toisesta puhelimesta.



— Kopioi sisältöä toiseen puhelimeen.



— Synkronoi sisältöä kahden puhelimen välillä.

2 Valitse puhelin, johon haluat muodostaa yhteyden, ja määritä se pariksi. Bluetooth-yhteys on otettava käyttöön molemmissa puhelimissa.

3 Jos toinen puhelin edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin puhelimeen. Joissakin puhelimissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen puhelimen käyttöohjeessa.

Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.

4 Valitse sisältö ja sitten **OK**.

Suojaa puhelimesi

Lukitse näppäimet ja näyttö

Lukitsemalla puhelimen näppäimet ja näytön voit estää sen, että puhelin soittaa puhelun taskussa tai laukussa ollessaan.

Paina lukitusnäppäintä.

Avaa näppäimistön ja näytön lukitus

Paina lukitusnäppäintä ja vedä lukittua näyttöä vasemmalle tai oikealle. Jos lukitusnäppäin ei ole käytettävissä, paina sen asemesta valikkonäppäintä.



Aseta aika, jonka kuluttua näppäimet ja näyttö lukittuvat

- 1 Valitse **Valitse** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Näyttö** > **Näytöns./näppäinlukon viive**.
- 2 Aseta aika, jonka kuluttua näppäimet ja näyttö lukittuvat automaattisesti.

Aseta puhelin lukittumaan automaattisesti

Haluatko suojata puhelimen luvattomalta käytöltä? Luo suojakoodi ja aseta sitten puhelimesi lukittumaan automaattisesti, kun et käytä sitä.

- 1 Valitse **Valitse** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhelimen hallinta ja Suojausasetukset** > **Puhelin ja SIM-kortti**.
- 2 Valitse **Puhelimen lukituksen viive** > **Käyttäjän määrittämä** ja aseta aika, jonka kuluttua puhelin lukittuu.
- 3 Luo vähintään 4 merkin pituinen suojakoodi. Voit käyttää numeroja, erikoismerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia.

Vihje: Pääset kirjoittamaan kirjaimia tai erikoismerkkejä pitämällä **#**-näppäintä painettuna.

Pidä suojakoodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat suojakoodin ja puhelin lukittuu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

Lukitse puhelin itse

Paina aloitusnäytössä virtanäppäintä , valitse **Lukitse puhelin** ja kirjoita suojakoodi.

Avaa puhelimen lukitus

Paina lukitusnäppäintä, vedä lukittua näyttöä vasemmalle tai oikealle, kirjoita suojakoodi ja valitse **OK**.

Jos lukitusnäppäin ei ole käytettävissä, paina sen asemesta valikkonäppäintä.

Lukitse puhelin etätoimintona

Unohtuiko puhelimesi työpaikalle, ja haluat estää puhelimen luvattoman käytön lukitsemalla sen? Voit lukita puhelimen etätoimintona etukäteen määritetyllä tekstiviestillä. Voit lukita myös muistikortin etätoimintona.

Ota etälukitus käyttöön

- 1 Valitse  > Asetukset > Puhelin > Puhelimen hallinta ja Suojausasetukset > Puhelin ja SIM-kortti > Puhelimen etälukitus > Käytössä.
- 2 Kirjoita tekstiviestin sisältö. Sen pituus voi olla 5–20 merkkiä, ja siinä voi käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia.
- 3 Vahvista viesti kirjoittamalla sama teksti uudelleen.
- 4 Anna suojakoodi.

Lähetä lukitusviesti

Jos haluat lukita puhelimen etätoimintona, kirjoita määrittämäsi lukitustekstiviesti ja lähetä se puhelimeen tekstiviestinä.

Puhelimen avaamiseen tarvitaan suojakoodi.

Salaa tietosi

Haluatko suojata tietosi luvattomalta käytöltä? Voit salata puhelimen tiedot käyttämällä salausavainta.

Valitse  > Asetukset > Puhelin > Puhelimen hallinta > Suojausasetukset > Salaus.

Tietojen salaaminen tai salauksen purkaminen voi kestää useita minuutteja. Kun salaus on käynnissä, älä

- käytä puhelinta, ellei ole pakko
- katkaise puhelimesta virtaa
- poista akkua.

Jos et ole määrittänyt puhelinta lukkiutumaan automaattisesti, kun sitä ei käytetä, laite pyytää tätä salatessasi tietoja ensimmäisen kerran.

Salaa puhelimen muisti

Valitse Salaus käytössä.

Pura puhelimen muistin salaus

Valitse Salaus ei käytössä.

Etsi lisäohjeita

Tuki

Jos haluat lisätietoja puhelimen käytöstä tai et ole varma, kuinka puhelimen pitäisi toimia, lue puhelimesta oleva käyttöohje. Valitse  > **Käyttöohje**.

Ongelmatilanteessa toimi seuraavasti:

- Käynnistä puhelin uudelleen. Katkaise puhelimesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke puhelimeen virta.
- Päivitä puhelinohjelmisto
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset

Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehdoista. Ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi, tee varmuuskopio siinä olevista tiedoista, koska kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot saattavat hävitä.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Vihjeet ja tarjoukset

Nokia lähettää maksuttomia mukautettuja tekstiviestejä, jotka auttavat hyödyntämään puhelimen ominaisuuksia ja palveluja. Viestit sisältävät vihjeitä ja käyttöä tukevia ohjeita.

Jos et halua enää vastaanottaa viestejä, valitse  > Vihjeet ja tarjoukset > Tilaukset > Henkilökohtaiset tiedot > Haluan vihjeitä ja tarjouksia > En.

Edellä kuvattua palvelua varten puhelin lähettää Nokialle käyttäjän matkapuhelinnumeron, puhelimen sarjanumeron ja joitakin matkapuhelinyhteyden tunnistetietoja, kun puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Osa näistä tiedoista tai kaikki tiedot voidaan lähettää Nokialle myös ohjelmistopäivityksen yhteydessä. Tietoja voidaan käyttää osoitteessa www.nokia.com olevien henkilötietojen suojaperiaatteiden mukaisesti.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz -verkoissa sekä WCDMA 850, 900, 1700, 1900 ja 2100 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Eräiden ominaisuuksien käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liukkaassa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.

- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoilikeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycling.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopiointia, muokkaamista tai siirtämistä.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WMDRM 10 ja OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssit että sisällön käyttämällä Nokia Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssejä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssit myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

128 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat hävitä myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisenssit on voitu liittää tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen SIM-kortti.

Akut ja laturit

Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BP-5Z -akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-15 . Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunteita ovat E, X, AR, U, A, C, K, B ja N.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yililataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaika. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja esimerkiksi kuljettaessasi vara-akku taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkuneesteitä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiotuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
 - Aseta SIM-kortti laitteeseen.
 - Poista käytöstä laitteesi puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä offline- tai lentoprofiili.
 - Jos laitteen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.

- 3 Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
- 4 Avaa numeronvalitsin valitsemalla .
- 5 Kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 6 Paina soittonäppäintä.
- 7 Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, järjestelmä kehottaa luomaan Nokia-tilin. Voit soittaa hätäpuhelun tilin luomisen aikana painamalla soittonäppäintä.



Tärkeää: Jos laite tukee Internet-puheluja, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että Internet-puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetriä päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetriä päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langattonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyky



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli



Huom! Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

130 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteysspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmistoja ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Ajoneuvot

Radiosignaali saattaa vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoilike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täytyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Tällaisilla alueilla kipinä voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia huoltoasemilla, polttoainetarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenallustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevilla suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptiokerroin (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossuonaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasettoja ja

laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,43 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-670-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2011-2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen edistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludentista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä laitetta lähellä vastaanotinta). Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

/3.1. painos FI

Hakemisto**Symbolit/numerot**

.zip-tiedostot 107

A

Aja
 — ajoreitit 89, 90
 — karttanäkymä 90
 — näkymien vaihtaminen 90
 — puheopastus 90
 — reittien suunnitteleminen 91
 — suunnistus 89
 akku 128
 — asettaminen paikalleen 7
 — lataaminen 11, 12
 — virransäästö 31
 akun lataaminen 11, 12, 128
 aloitusnäyttö 23, 35, 36, 37, 52, 64
 antennit 15
 asetukset
 — kieli 60
 — yhteysosoitteet 108

B

blogit 66
 Bluetooth 112, 113, 114, 115

C

chat-palvelut 107

D

datayhteydet 116
 — Bluetooth 112
 — kustannukset 109
 — pakettidata 109
 DLNA 86, 87

E

ennustava tekstinsyöttö 25, 27

esto, puhelut 47
 estäminen
 — laitteet 115
 etsiminen 30
 — radiokanavat 83, 84
 — yhteystiedot 41
 etälukitus 124, 125
 Exchange ActiveSync 61

F

FM-radio 83, 84

G

Galleria 77
 GPS (global positioning system) 98
 GPS (Global Positioning System) 97

H

haetut 39, 40
 — teemat 34
 haut 38
 herätyskello 100, 101
 hätäpuhelut 128

I

IMEI-numero 19
 internet
 Katso *web-selain*
 Internet-puhelut 44, 45
 Internet-yhteys 108

J

jakaminen verkossa 56, 73, 77
 Java-sovellukset 121
 Julkinen liikenne 93, 94

K

kaapeliyhteys 78, 111
 kaiutin 13, 44
 kaiutinpuhelin 13
 kalenteri 57, 102, 103, 104, 105

kamera	68	käyttöohje	20
— paikkatieto	72		
— valokuvien jakaminen	73	L	
— valokuvien lähettäminen	72	laitteen suojaus	124, 125
— valokuvien ottaminen	68, 70	laskin	106
— videoiden jakaminen	73	lukitseminen	
— videoleikkeiden tallennus	70	— etäältä	125
Kartat	88	— näppäimet	13, 123
— ajoreitit	89	— näyttö	13, 123
— karttojen lataaminen	96	— puhelin	124, 125
— kävelyreitit	92, 93		
— liikennetiedot	91	M	
— navigointi	90, 93	maailmankello	102
— näkymien vaihtaminen	96	mail	61
— oppaat	97	massamuisti	119
— paikannus	97	merkkivalo	30
— paikkojen etsiminen	95	Microsoft Communicator Mobile	
— paikkojen tallentaminen	99	— ohjelmisto	107
— puheopastus	93	moniajo	24
— raportointi	100	muisti	118
— selaaminen	94	— tyhjentäminen	120
— sijaintien jakaminen	99	muistiinpanot	106
— Suosikit	99	muistikortti	9, 120
— suunnistus	89, 92	multimediaviestipalvelu (MMS)	58
— synkronointi	99	multimediaviestit	57, 58
— sää	97	musiikki	79, 81, 87
— tallennettujen paikkojen		— podcastit	81
tarkasteleminen	99	— soittolistat	80
kello	100, 101, 102		
kellonaika ja päivämäärä	100, 101	N	
kieliasetukset	60	NFC	14, 74, 85
kirjanmerkit	66	NFC (Near Field Communication)	15, 67
kohinanvaimennus	16	Nokia Kauppa	38
kokoukset	103, 104	— arvostelu	40
kokouskutsut	64	— etsiminen	39
kosketusnäyttö	21	— lataaminen	39
kuuloke	14	— lataukset	40
kuvat	29, 30	— ostaminen	39
— kopioiminen	111, 123	— selaaminen	39
käyntikortit	50, 114	Nokia Musiikki	82
		Nokian tukitietoja	126

Nokia-palvelut	17, 54
Nokia Suite	18, 82
Nokia Synkronointi	122
Nokia Sähköposti	60
Nokia-tili	17
näppäimet	26, 27
näppäimet ja osat	7
näppäimistö	25, 26
näppäinlukko	13, 123
Näppäinten lukituskytkin	13, 123
näyttönäppäimet	26, 27
näyttönäppäimistö	25, 26

O

Offline-profiili	34
ohjeet	20
ohjelmisto	121
ohjelmistopäivitykset	116, 117, 118
Oma kortti	50
Oppaat	97
ottaminen käyttöön / poistaminen	
käytöstä	12
ottaminen käyttöön tai poistaminen	
käytöstä	12

P

paikannustiedot	97, 98
paikkatieto	56, 67, 72, 105
pikavalinnat	20, 23, 37, 52
pikavalinta	42
pikaviestit (chat)	107
PIN-koodit	19
podcastit	81
posti	
Katso <i>sähköposti</i>	
postilaatikko	
— ääni	46
profiilit	32, 33
— luominen	34
— muokkaaminen yksilölliseksi	33, 34
— offline	34

puhelimien lukitus	124, 125
puhelimien muokkaaminen	
yksilölliseksi	33, 34, 35, 36, 37, 38
Puhelimen vaihto	17, 123
puhelin	
— asetusten määrittäminen	16
puhelinluettelo	
Katso <i>yhteystiedot</i>	
puhelut	46
— hätätilanteet	128
— internet	45
— Internet	44
— Internet-puhelut	44
— neuvottelu	43
— rajoittaminen	47, 48
— siirtäminen	46
— soittaminen	40, 41
— viimeksi soitettu	45
PUK-koodit	19
päivitykset	
— puhelinohjelmisto	116, 117, 118
— sovellukset	116, 117
päivämäärä ja kellonaika	100, 101

Q

Quickoffice	105
-------------	-----

R

radio	83, 84
rannehihna	19

S

saapuneet, viestit	59
salauksen purkaminen	125
salaus	125
sanakirja	106
selain	
Katso <i>web-selain</i>	
siirto, puhelut	46
sijaintitiedot	56, 98
Sijaintitiedot	97

SIM-kortti	53
— asettaminen paikalleen	7
— poistaminen	7
sisällön kopioiminen	16, 17, 78, 81, 86, 111, 123
sisällön siirtäminen	17, 78, 81, 86, 111, 123
sisällön varmuuskopiointi	79, 119
soittolistat	80
soittoäänet	32, 33, 45, 53
sovellukset	24, 38, 117, 121
sovellusten asentaminen	121
suojakoodi	19, 124
suosikit	52
synkronointi	54, 121, 122
syntymäpäivät	104
syötteet, uutiset	66
sähköposti	60, 64
— asetusten määrittäminen	62
— liitteet	63
— lukeminen ja vastaaminen	62
— luominen	63
— lähettäminen	63
— postilaatikko	62
— widgetit	64
Katso <i>mail</i>	
Sää	97

T

tallentaminen	
— puhelut	45
— videot	70
— äänet	82
taskulamppu	13
taustakuva	35
teemat	34
tehtävät	104
tekstinsyöttö	24, 25, 26, 27, 28
tekstiviestipalvelu (SMS)	58
tekstiviestit	57, 58
tiedostonhallinta	118, 119, 120

tilapäivitykset	55, 56
toimistosovellukset	105, 106
tuki	20, 126
tunnistimen asetukset	45
tunnusluvut	19
turvakoodi	19, 124
TV	
— ohjelmien katsominen	86
— valokuvien ja videoiden katseleminen	77

U

USB-lataaminen	11, 12
USB-yhteys	78, 111, 112
uutiset, syötteet	66

V

valikot	38
valokuvat	77, 79
— jakaminen	56, 73, 77
— katsominen televisiosta	77, 87
— kopioiminen	17, 78
— lähettäminen	72, 74, 114
— muokkaus	76
— ottaminen	68, 70
— paikkatieto	72
— tallentaminen	74
— tarkasteleminen	74, 75, 87
— tunnisteet	76
videon muokkaus	77
videot	77, 85
— jakaminen	48, 49, 56, 73, 77
— jako	49
— katseleminen	74, 75, 87
— katseleminen televisiosta	77, 87
— kopioiminen	17, 78, 86, 111, 123
— kuvaaminen	71
— lähettäminen	72, 74, 114
— paikkatieto	72
— tallentaminen	70, 74
— toistaminen	85

viestit	57, 59	äännetön-profiili	33
— lähettäminen	58	äänikomennot	42
— ääni	59	äänipuhelut	
virran kytkeminen tai katkaiseminen	12	Katso <i>puhelut</i>	
VPN	115	ääniviestit	57, 59
vuosipäivät	104		
välimuisti	65		

W

web-selain	67
Web-selain	65
— kirjanmerkit	66
— sivujen selaaminen	65
— välimuisti	65
Web-syötteet	66
Web-yhteys	108
widgetit	36, 37, 52, 64, 86
Wi-Fi	109, 110

Y

yhteisöpalvelut	54, 55, 56, 57
yhteydet	116
yhteystiedot	50, 53
— etsiminen	41
— kopioiminen	17, 123
— lisääminen	51
— lähettäminen	50, 74, 114
— muokkaaminen	51
— ryhmät	53
— soittoäänet	53
— suosikit	52
— synkronointi	54, 122
— tallentaminen	51
— valokuvat	52
— widgetit	37, 52
— yhteisöpalveluissa	55, 57

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	13
äänet	
— muokkaaminen yksilölliseksi	33