

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Spis treści

Bezpieczeństwo 5

Szybki start 7

Klawisze i części	7
Wkładanie karty SIM	7
Wkładanie karty pamięci	9
Ładowanie baterii	11
Ładowanie baterii przez złącze USB	12
Włączanie i wyłączanie telefonu	12
Blokowanie klawiszy oraz ekranu	13
Włączanie i wyłączanie latarki	13
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo	13
Zestaw słuchawkowy	14
NFC — informacje	14
Włączanie technologii NFC	15
Podłączanie akcesorium Bluetooth za pomocą technologii NFC	15
Lokalizacja anten	15
Niwelacja szumów	16
Korzystanie z telefonu po raz pierwszy	16
Konto Nokia	17
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego telefonu	17
Instalowanie pakietu Nokia Suite na komputerze	18
Mocowanie paska na rękę	19
Kody dostępu	19
Korzystanie z podręcznika użytkownika w telefonie	20

Użytkowanie podstawowe 21

Używanie paska narzędzi	21
Czynności na ekranie dotykowym	21
Używanie skrótów	24
Przełączanie otwartych aplikacji	24
Wpisywanie tekstu	25
Ikony wyświetlone w telefonie	30

Ustawianie telefonu tak, aby migał, sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia	32
Wyszukiwanie w telefonie i w internecie	32
Wydlużanie żywotności baterii	32

Dostosowywanie urządzenia 34

Profile	34
Zmiana tematu	36
Ekran główny	36
Porządkowanie aplikacji	39
Sklep Nokia	40

Połączenia 43

Wybieranie numeru telefonu	43
Wyszukiwanie kontaktu w aplikacji Zadzwoni	43
Nawiązywanie połączenia z kontaktem	43
Nawiązywanie połączenia z najczęściej używanymi numerami	44
Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem	44
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego	45
Włączanie głośnika podczas rozmowy	46
Połączenia przez internet	46
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem	47
Nagrywanie rozmowy telefonicznej	47
Obracanie telefonu w celu wyciszenia	48
Wyświetlanie nieodebranych połączeń	48
Wywołanie poczty głosowej	48
Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu	49
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń	49

Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami	50	Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu	59
Udostępnianie wideo	51	Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego	59
Kontakty	53	Dodawanie wydarzenia do kalendarza	60
Informacje o Kontaktach	53	Wiadomości	60
Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka	53	Informacje o aplikacji Wiadomości	60
Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail	53	Wysyłanie wiadomości	60
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia	54	Czytanie odebranej wiadomości	61
Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami	54	Wysyłanie wiadomości audio	62
Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego	54	Zmiana języka wpisywania tekstu	62
Dodawanie zdjęcia do kontaktu	55	Poczta	63
Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu	55	Informacje na temat poczty	63
Tworzenie grupy kontaktów	55	Nokia Poczta	63
Wysyłanie wiadomości do grupy osób	56	Oprogramowanie Exchange ActiveSync — informacje	64
Kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu	56	Dodawanie skrzynki pocztowej	65
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usługach Nokia	56	Czytanie odebranej poczty	65
Sieci społecznościowe	57	Wysyłanie wiadomości e-mail	66
Aplikacja społecznościowa — informacje	57	Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie	67
Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku	57	Otwieranie poczty na ekranie głównym	67
Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych	58	Internet	68
Łączenie profili znajomych online z listą kontaktów	58	Informacje dotyczące przeglądarki internetowej	68
Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym	58	Przeglądanie stron internetowych	68
Przesyłanie zdjęcia lub pliku wideo do usługi	58	Dodawanie zakładki	69
		Subskrybowanie kanału internetowego	69
		Zezwalanie witrynie na wykorzystywanie informacji o Twojej lokalizacji	70
		Uzyskiwanie dostępu do usługi online przy użyciu technologii NFC	70
		Aparat i zdjęcia	71
		Informacje o kamerze	71

Zmiana trybu fotografowania	71	Czytanie dokumentów w formacie PDF	111
Robienie zdjęć	72	Używanie kalkulatora	112
Nagrywanie plików wideo	74	Pisanie notatki	112
Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo	75	Tłumaczenie słów	112
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo	76	Otwieranie i tworzenie plików .zip	113
Udostępnianie zdjęcia lub wideo bezpośrednio z aparatu	77	Czat ze znajomymi	113
Wysyłanie zdjęć lub innej zawartości do telefonu obsługującego technologię NFC	77	Łączność	113
Wybieranie miejsca zapisywania zdjęć i wideo	78	Określanie sposobu, w jaki telefon łączy się z internetem	113
Zdjęcia	78	Monitorowanie transmisji danych	114
Rozrywka	83	Wi-Fi	115
Odtwarzacz muzyki	83	Kabel USB do transmisji danych	116
Nokia Muzyka — informacje	86	Bluetooth	118
Dźwięki nagrywania	87	Połączenia VPN	122
Radio FM	87	Kończenie połączenia sieciowego	122
Granie ze znajomymi przy użyciu technologii NFC	89	Zarządzanie telefonem	123
Wideo	89	Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji	123
Oglądanie telewizji internetowej	90	Zarządzanie plikami	124
Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie materiałów	91	Zwalnianie miejsca w pamięci telefonu	127
Aplikacja Mapy	93	Zarządzanie aplikacjami	127
Aplikacje usługi Mapy — informacje	93	Synchronizowanie zawartości	128
Nawigacja do celu	94	Kopiowanie kontaktów lub zdjęć między telefonami	129
Znajdowanie i zapisywanie lokalizacji	99	Jak chronić swój telefon	130
Zapisywanie i udostępnianie miejsc	104	Szyfrowanie danych	132
Zgłaszanie nieprawidłowych informacji dotyczących map	105	Znajdowanie dodatkowej pomocy	132
Zegar i kalendarz	106	Pomoc techniczna	132
Zegar	106	Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	133
Kalendarz	108	Indeks	140
Biuro	111		
Quickoffice	111		

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA



Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHY



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CZĘŚCI SZKLANE



Ekran urządzenia zrobiony jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.


CHROŃ SŁUCH



Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

Szybki start

Klawisze i części

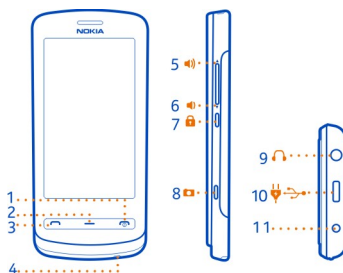


- 1 Klawisz zasilania/zakończenia 
- 2 Klawisz menu
- 3 Klawisz połączeń
- 4 Mikrofon
- 5 Klawisz zwiększania głośności/powiększania
- 6 Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania
- 7 Klawisz blokady
- 8 Klawisz aparatu 
- 9 Złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 10 Złącze micro USB
- 11 Złącze ładowarki

Jeśli na obiektywie znajduje się taśma ochronna, należy ją usunąć.


Wkładanie karty SIM

Nie naklejaj niczego na karcie SIM.

- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Odblokuj zatrzask zwalniający tylną obudowę i zdejmij ją.

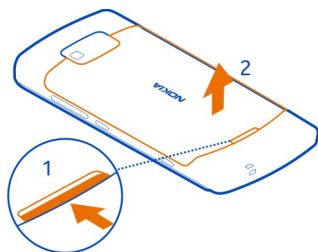

- 3 Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.

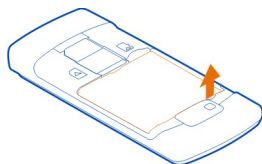

- 4 Upewnij się, że styki karty SIM są skierowane do dołu, a następnie włóż kartę SIM do gniazda.



- 5 Odpowiednio dopasuj styki i włóż baterię.

- 6 Załóż tylną obudowę. Włóż górne zapadki do szczelin, a następnie przyciśnij.

! **Ważne:** Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.



Wyjmowanie karty SIM

- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.
- 3 Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.
- 4 Wyciągnij kartę SIM.

Wkładanie karty pamięci


Karty pamięci są dostępne osobno.

Nie naklejaj niczego na karcie pamięci.


Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.




- 1 Odblokuj zatrzask zwalniający tylną obudowę i podnieś ją.

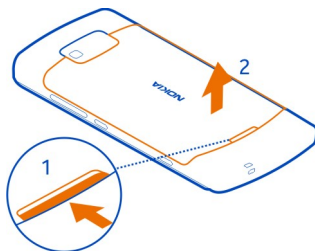

- 2 Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.

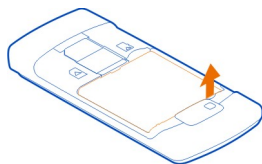


- 3 Upewnij się, że styki karty pamięci są skierowane w dół.
Wsuń kartę pamięci do gniazda.

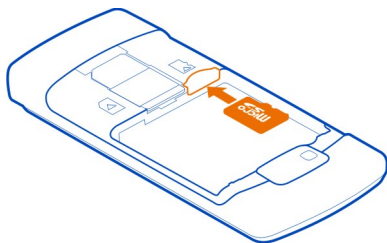

- 4 Odpowiednio dopasuj styki i włóż baterię.
5 Aby ponownie założyć obudowę tylną, najpierw włóż górne zapadki do szczelin, a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zatrzasknąć.

Wyjmowanie karty pamięci

Wyjmij kartę.

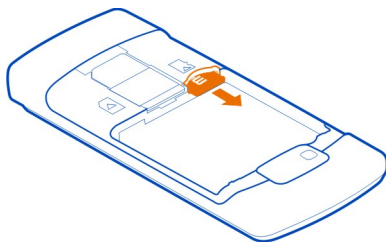


! Ważne: Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.


Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.

- 1 Jeżeli telefon trzeba naładować, wykonaj następujące czynności:

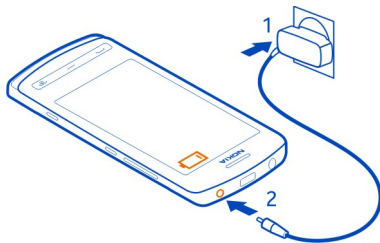


- 2 Po pełnym naładowaniu baterii:

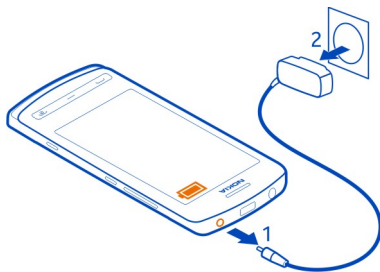

Nie ma zaleceń dotyczących długości czasu ładowania baterii. Podczas ładowania można korzystać z telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.


Wskazówka: Do ładowania baterii możesz także użyć kompatybilnej ładowarki USB.

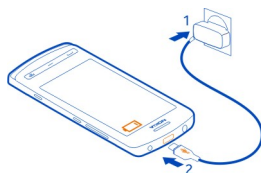

Ładowanie baterii przez złącze USB

Bateria się wyczerpuje, a nie masz ze sobą ładowarki? Możesz połączyć urządzenie z innym kompatybilnym urządzeniem, takim jak komputer, przy użyciu kompatybilnego kabla USB.

Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel ładowarki.

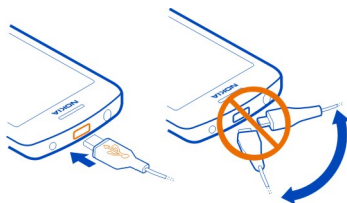

Podczas ładowania można korzystać z telefonu. Przykładowo, jeśli telefon jest podłączony do kompatybilnego komputera, możesz go synchronizować.

Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przesyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie

Naciśnij klawisz wyłącznika  i przytrzymaj go do momentu, aż telefon zawibruje.

Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .



Blokowanie klawiszy oraz ekranu

Aby uniknąć przypadkowego nawiązywania połączeń, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj klawisze i ekran telefonu.

Naciśnij klawisz blokady.

Odblokowywanie klawiszy i ekranu

Naciśnij klawisz blokady i przeciągnij blokadę ekranu w lewo lub w prawo. Jeśli klawisz blokady jest niedostępny, naciśnij klawisz menu.



Ustawianie blokowania ekranu i klawiszy

- 1 Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Wyświetlacz > Blokada ekranu/klawiszy.
- 2 Określ czas, po upływie którego ekran i klawisze mają być automatycznie blokowane.

Włączanie i wyłączanie latarki

Musisz znaleźć drogę po ciemku? Użyj lampy błyskowej aparatu jako latarki.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady przez 2 sekundy.

Latarkę możesz włączyć nawet wtedy, gdy klawisze i ekran telefonu są zablokowane.

Nie świeć latarką w oczy.

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo

Użyj klawiszy głośności.

Możesz zmieniać głośność w trakcie połączenia, lub gdy aplikacja jest włączona.


Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu telefonu nie trzeba trzymać przy uchu.

Włączanie lub wyłączenie głośnika podczas rozmowy

Wybierz  lub .

Zestaw słuchawkowy

Do telefonu można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki.

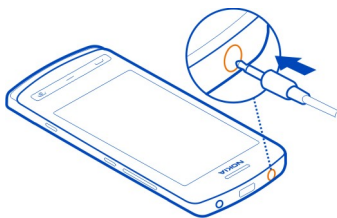


NFC — informacje

Technologia NFC (ang. Near Field Communication) sprawia, że połączenia i udostępnianie są łatwe i przyjemne. Telefony i akcesoria Nokia obsługujące technologię NFC można łączyć bezprzewodowo, stykając je ze sobą.

Technologia NFC oferuje następujące możliwości:

- Udostępnianie własnej zawartości między dwoma kompatybilnymi telefonami obsługującymi technologię NFC.
- Łączenie z kompatybilnymi akcesoriami Bluetooth obsługującymi technologię NFC, takimi jak zestaw słuchawkowy lub bezprzewodowy głośnik.
- Uzyskiwanie dodatkowej zawartości lub dostępu do usług online poprzez dotknięcie znaczników.
- Granie w trybie wielu graczy z innymi właścicielami kompatybilnych telefonów obsługujących technologię NFC.

Obszar NFC znajduje się z tyłu telefonu, nad aparatem. Dotknij obszarem NFC innych telefonów lub akcesoriów.

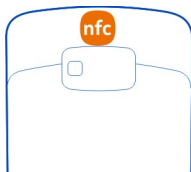

Technologii NFC można używać, gdy ekran telefonu jest włączony.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instruktażowymi filmami na temat technologii NFC w Twoim telefonie.

Wskazówka: Więcej materiałów obsługiwanych przez technologię NFC można pobrać ze Sklepu Nokia.

Włączanie technologii NFC

Wybierz  > Ustawienia i łączność > NFC > NFC > Włączone.

Podłączanie akcesorium Bluetooth za pomocą technologii NFC

Dotknij obszaru NFC w akcesorium do obszaru NFC w Twoim telefonie, a następnie wybierz Tak.



Odłączanie akcesorium

Ponownie dotknij obszaru NFC dostępnego w akcesorium.

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika akcesorium.

Lokalizacja anten

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.




Obszar anteny jest wyróżniony.

Niwelacja szumów

Jeśli telefonujesz w hałaśliwym otoczeniu, telefon odfiltrowuje hałas w tle, aby rozmówca lepiej słyszał Twój głos.

Niwelacja szumów nie działa, gdy używa się głośnika lub zestawu słuchawkowego.

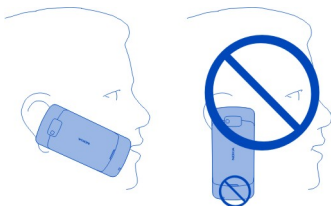

Aby optymalnie wyeliminować szum, trzymaj telefon, umieszczając słuchawkę przy uchu, a mikrofon główny przy ustach. Nie zakrywaj mikrofonu pomocniczego z tyłu telefonu.

Korzystanie z telefonu po raz pierwszy

Kopiowanie kontaktów, wiadomości oraz innych materiałów z poprzedniego telefonu, czyli pierwsze kroki z nowym telefonem. Twój telefon podpowie Ci, jakie czynności należy wykonać, gdy włączysz go po raz pierwszy.

Aby rozpocząć działanie, wybierz ✓. Aby pominąć działanie, wybierz ✗.

Aby korzystać z usług Nokia, utwórz konto Nokia. Do tego niezbędne jest połączenie z internetem. Aby uzyskać informacje na temat możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Jeśli skorzystanie z połączenia internetowego nie jest w danej chwili możliwe, możesz utworzyć konto Nokia później.

Jeśli masz już konto Nokia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz ikonę ✓.

Wskazówka: Nie pamiętasz hasła? Możesz poprosić o przesłanie go w wiadomości e-mail lub SMS.

Użyj aplikacji Przełączanie telef. do kopiowania takich danych, jak:

- kontakty,
- wiadomości,
- zdjęcia,
- wideo.

Po skonfigurowaniu konta e-mail możesz ustawić w telefonie wyświetlanie skrzynki odbiorczej na ekranie głównym, aby uzyskać łatwy dostęp do poczty.

Aby podczas konfiguracji telefonu nawiązać połączenie alarmowe, naciśnij klawisz połączeń.

Konto Nokia

Podczas pierwszego uruchomienia telefon poprowadzi Cię przez proces tworzenia konta Nokia.

Możesz:

- Uzyskać dostęp do wszystkich usług Nokia zarówno w telefonie, jak i na kompatybilnym komputerze, za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła.
- Pobrać materiały z witryny usług Nokia.
- Zapisywać informacje o modelu telefonu i dane kontaktowe. Możesz także dodać szczegóły karty płatniczej.
- Zapisywanie ważnych tras pieszych i samochodowych w usłudze Nokia Mapy

Aby dowiedzieć się więcej o koncie i usługach Nokia, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Aby utworzyć konto Nokia później, przejdź do witryny account.nokia.com.

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego telefonu

Chcesz skopiować ważne informacje z poprzedniego telefonu Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Do bezpłatnego kopiowania zawartości, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć do nowego telefonu używaj aplikacji Przełączanie telef..

Twój poprzedni telefon musi obsługiwać technologię Bluetooth.



- 1 Wybierz  > Ustawienia > Łączność > Przesyłanie danych > Przełączanie telef..
- 2 Wybierz z listy poprzednio używany telefon, a następnie powiąż urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona w obu telefonach.
- 3 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wpisz go w obu urządzeniach. Kod dostępu dotyczy tylko bieżącego połączenia i można go określić samodzielnie. W niektórych telefonach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego telefonu.
- 4 Wybierz elementy, które chcesz skopiować, a następnie wybierz **OK**.

Jeżeli w poprzednim telefonie Nokia nie ma aplikacji Przełączanie telef., nowy telefon wyśle ją w wiadomości przez Bluetooth. Aby zainstalować aplikację, otwórz tę wiadomość w poprzednim telefonie, a następnie wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji Przełączanie telef. możesz w późniejszym czasie skopiować zawartość z innych telefonów.

Instalowanie pakietu Nokia Suite na komputerze

Za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze można zarządzać zawartością telefonu i synchronizować ją z kompatybilnym komputerem. Można także aktualizować oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji i pobierać mapy.

Konieczne może być połączenie z internetem. Aby uzyskać informacje na temat kosztów transmisji danych, skontaktuj się z operatorem sieci.

Pobierz na komputer najnowszą wersję pakietu Nokia Suite ze strony www.nokia.com/nokiasuite.

Instalowanie pakietu Nokia Suite przy użyciu telefonu

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
Jeżeli używasz na komputerze systemu operacyjnego Windows XP lub Windows Vista, zmień tryb USB telefonu na Pamięć masowa. Aby ustawić tryb USB w

telefonie, przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz **ψ > Pamięć masowa**.


Na komputerze pamięć masowa telefonu i karta pamięci są wyświetlane jako dyski wymienne.

- 2 Jeśli okno instalacji nie otworzy się automatycznie, w menedżerze plików w komputerze znajdź i otwórz swój telefon, a następnie kliknij dwukrotnie plik instalacyjny pakietu Nokia Suite.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
- 4 Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, po zakończeniu instalacji upewnij się, że tryb USB w telefonie jest ustawiony na Nokia Suite.

Aby dowiedzieć się więcej o pakiecie Nokia Suite i sprawdzić, które systemy operacyjne są przez ten pakiet obsługiwane, przejdź do strony www.nokia.com/nokiasuite.

Mocowanie paska na rękę

Nawlecż pasek, a następnie go zaciśnij.

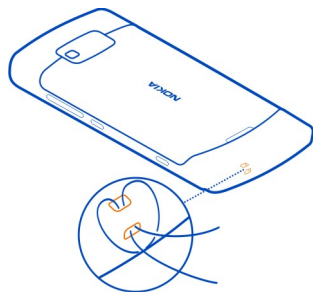

Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Te kody chronią kartę SIM przed użyciem przez osoby nieupoważnione lub są wymagane podczas korzystania z niektórych funkcji. Telefon można skonfigurować tak, aby po jego włączeniu pojawiał się monit o podanie kodu PIN. Jeśli kody nie zostały dostarczone wraz z kartą lub jeśli ich nie pamiętasz, skontaktuj się z usługodawcą.
--	--

	Jeśli wpiszesz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały one dostarczone wraz z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Numer IMEI (15 cyfr)	Ten numer jest używany do identyfikowania telefonów, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć np. do blokowania skradzionych telefonów. Konieczne może być również podanie numeru w usługach Nokia Care. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06# .
Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 4 cyfry lub znaki)	Kod blokady pomaga chronić telefon przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Telefon można skonfigurować tak, aby pojawiał się monit o podanie zdefiniowanego kodu blokady. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może to również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Korzystanie z podręcznika użytkownika w telefonie

 W telefonie jest dostępny wbudowany podręcznik użytkownika. Masz go przy sobie zawsze, gdy jest potrzebny. Wybierz  > **Podr. użytk.**

Wyszukiwanie informacji w instrukcji obsługi

Po otwarciu podręcznika użytkownika wybierz ikonę  > **Szukaj**, a następnie wpisz wyszukiwane słowo lub literę w polu wyszukiwania.

Otwieranie aplikacji z podręcznika użytkownika

Wybierz łącze aplikacji w temacie.

Aby wrócić do podręcznika użytkownika, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesunij palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz podręcznik użytkownika.

Łącza do powiązanych tematów można znaleźć na końcu instrukcji.

Wskazówka: Wyświetlane są także wiadomości SMS i wyskakujące wskazówki zawierające przydatne informacje na temat używania telefonu. Aby wyświetlić wskazówki później, wybierz  > Wskazówki i Rady.

Użytkowanie podstawowe

Używanie paska narzędzi

Pasek narzędzi u dołu wyświetlacza ułatwia przeglądanie telefonu.

-  Otwórz menu główne.
-  Nawiąż połączenie.
-  Powrót do poprzedniego widoku.
-  Wyszukaj aplikacje.
-  Otwórz menu opcji.

Czynności na ekranie dotykowym

Aby użyć telefonu, dotknij ekranu dotykowego lub dotknij go i przytrzymaj.


 **Ważne:** Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Otwieranie aplikacji lub elementu

Dotknij aplikacji lub elementu.

Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić więcej opcji


Umieść palec na elemencie i zaczekaj, aż otworzy się menu.

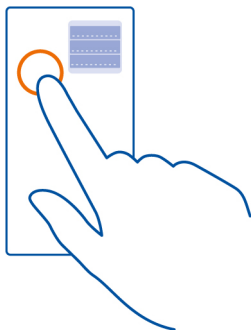

Przykład: Aby wysłać wizytówkę lub usunąć alarm, dotknij kontaktu lub alarmu i przytrzymaj, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Przeciąganie elementu


Dotknij elementu i go przytrzymaj, a następnie przesunij palcem po ekranie.

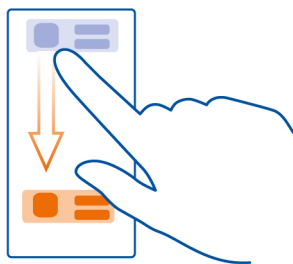

Przykład: Elementy na ekranie głównym lub w menu głównym można przeciągać.

Przesuwanie palcem

Umieść palec na ekranie, a następnie przesunij go w żądanym kierunku.

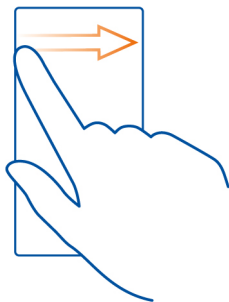


Przykład: Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesunąć po ekranie w lewo lub w prawo.

Aby szybko przewinąć długą listę lub menu, szybko przesunąć po ekranie palcem w górę lub w dół i unieść palec. Aby zatrzymać przewijanie, dotknij ekranu.

Powiększanie i pomniejszanie

Umieść dwa palce na elemencie, takim jak mapa, zdjęcie lub strona internetowa, a następnie rozsuń je lub zsuń.


Wskazówka: Możesz również dotknąć elementu dwa razy.

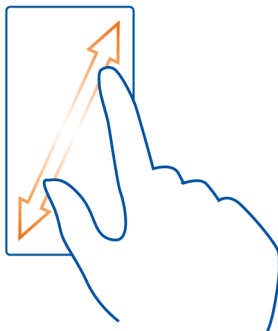

Używanie skrótów

Nie musisz wykonywać wielu czynności, aby na przykład otworzyć bądź zamknąć połączenie internetowe lub wyciszyć telefon. Ustawienia te są dostępne bezpośrednio w menu statusu, niezależnie od aktualnie używanych aplikacji lub widoku.

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień.

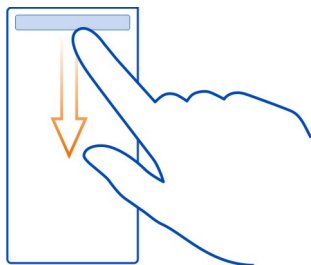

W menu statusu możesz wykonać następujące czynności:


- Wyświetlanie powiadomień o nieodebranych połączeniach lub nieprzeczytanych wiadomościach
- Wyciszanie telefonu
- Modyfikacja ustawień łączności
- Wyświetlanie dostępnych połączeń Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi
- Zarządzanie połączeniami Bluetooth

Wskazówka: Podczas słuchania muzyki możesz szybko uzyskać dostęp do odtwarzacza z obszaru statusu.

Przełączanie otwartych aplikacji

Aplikacje i zadania otwarte w tle można przeglądać i przełączać.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub prawo, a następnie wybierz żadaną aplikację.

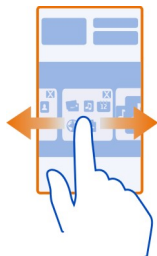

Aplikacje uruchomione w tle zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i zajmują pamięć. W celu zamknięcia nieużywanej aplikacji wybierz .

Wskazówka: Aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje, wybierz i przytrzymaj przełącznik zadań, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zamknij wszystko**.

Wpisywanie tekstu

Klawiatura ekranowa i numeryczna klawiatura ekranowa

Możesz pisać za pomocą klawiatury ekranowej lub za pomocą numerycznej klawiatury ekranowej.

Niektóre opcje mogą się różnić w zależności od tego, czy korzystasz z klawiatury czy klawiatury numerycznej, oraz tego, czy korzystasz z telefonu w trybie poziomym czy pionowym, a także wybranego języka.

Dodawanie języka pisanego tekstu

Chcesz napisać tekst w innym języku? Telefon umożliwia łatwe przełączanie wielu języków pisanego tekstu.

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Język** > **Język tekstu**, a następnie język.

Przełączanie języków podczas pisania

Wybieraj , aż zostanie wyświetlony żądany język. Klawisz języka jest wyświetlany tylko wtedy, gdy wybierzesz kilka języków pisanego tekstu.

Pisanie za pomocą klawiatury ekranowej

Włączanie klawiatury


Z klawiatury ekranowej można korzystać zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym.

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Język** > **Język tekstu**, a następnie język i **Qwerty**.

Dla niektórych języków klawiatura ekranowa w trybie pionowym może być niedostępna.

Klawisze na klawiaturze

Układ klawiatury może się różnić w zależności od języka pisanego tekstu, trybu wprowadzania tekstu i zakresu używanych znaków.

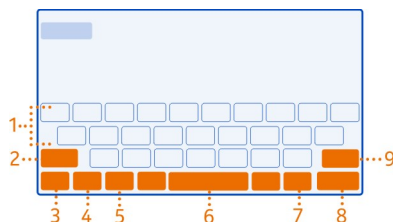

- 1 Klawiatura
- 2 Klawisze Shift i Caps Lock — zmieniają wielkość liter. Aby włączyć tryb wielkich liter (Caps Lock), wybierz klawisz dwa razy. W przypadku niektórych języków klawisz ten otwiera nowy zestaw znaków.
- 3 Klawisz Zamknij — zamyka klawiaturę.
- 4 Klawisz trybu alfabetycznego/numerycznego — umożliwia wpisywanie znaków specjalnych lub cyfr.
- 5 Klawisz języka — umożliwia przełączanie języków pisanego tekstu. Jest wyświetlany tylko wtedy, gdy wybierzesz kilka języków pisanego tekstu.
- 6 Klawisz spacji
- 7 Klawisz uśmiechu
- 8 Klawisz Enter — przenosi kursor do następnego wiersza. Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Przykładowo w przeglądarce internetowej działa jak ikona Idź.
- 9 Backspace — usuwa znak.

Korzystanie z przewidywania tekstu podczas pisania za pomocą klawiatury

Aby przyspieszyć pisanie, telefon może proponować dalszy ciąg wpisywanego tekstu.

Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy. Dla niektórych języków ta funkcja jest niedostępna.

Włączanie i wyłączanie przewidywania tekstu

Wybierz > Ustawienia i Telefon > Język > Język tekstu, a następnie język i Podpowiedź słowa.

Korzystanie z przewidywania tekstu podczas pisania

- 1 Zaczynij pisać słowo.
- 2 Podczas pisania telefon będzie proponować możliwe słowa. Kiedy zostanie wyświetlone prawidłowe słowo, wybierz je.

Dodawanie nowego słowa do słownika

Wybierz wpisane słowo w pasku propozycji.

Wprowadzanie tekstu z klawiatury

Przełączanie małych i wielkich liter

Wybierz .

Dodawanie akcentu do znaku

Wybierz i przytrzymaj znak, a następnie w menu podręcznym wybierz znak.

Przełączanie trybów wprowadzania cyfr i liter

Wybierz **12#** lub **ABC**.

Usuwanie znaku

Wybierz .

Przenoszenie kursora do następnego wiersza

Wybierz .


Pisanie za pomocą numerycznej klawiatury ekranowej

Włączanie klawiatury numerycznej

Jeśli wolisz używać klawiatury numerycznej podczas pisania w trybie pionowym, możesz przełączyć klawiaturę ekranową na numeryczną klawiaturę ekranową.

Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Język > Język tekstu, a następnie język i Klawiatura telefonu.

Klawisze klawiatury numerycznej

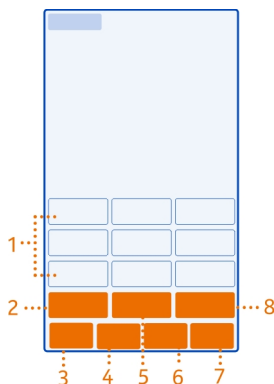

- 1 Klawisze znakowe
- 2 Klawisz trybu alfabetycznego/numerycznego — umożliwia wpisywanie znaków specjalnych lub cyfr.
- 3 Klawisz Zamknij — zamyka klawiaturę numeryczną.
- 4 Klawisz języka — umożliwia przełączanie języków pisanego tekstu. Jest wyświetlany tylko wtedy, gdy wybierzesz kilka języków pisanego tekstu.
- 5 Klawisz spacji/Enter — umożliwia wstawianie spacji i przesuwanie kursora do następnego wiersza. Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Przykładowo w przeglądarce internetowej działa jak ikona Idź.
- 6 Klawisz uśmiechu
- 7 Klawisz Backspace — usuwa znak.
- 8 Klawisz Shift — zmienia wielkość liter. Ta funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych języków.

Korzystanie z przewidywania tekstu na klawiaturze numerycznej

Aby przyspieszyć pisanie, telefon może proponować dalszy ciąg wpisywanego tekstu.

Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy. Dla niektórych języków ta funkcja jest niedostępna.

Włączanie przewidywania tekstu

Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Język > Język tekstu, a następnie język i Podpowiedź słowa.

Wyłączanie przewidywania tekstu

Podczas pisania wybierz dwukrotnie .

Korzystanie z przewidywania tekstu podczas pisania

- 1 Zaczynij pisać słowo.
- 2 Podczas pisania telefon będzie proponować możliwe słowa. Kiedy zostanie wyświetlone prawidłowe słowo, wybierz je.

Dodawanie nowego słowa do słownika

Wybierz wpisane słowo w pasku propozycji.

Korzystanie z tradycyjnej metody wpisywania tekstu za pomocą klawiatury numerycznej

Wpisywanie znaku

- 1 Wybieraj klawisz znakowy, aż odpowiedni znak zostanie wyświetlony na ekranie. Pod każdym klawiszem kryje się więcej znaków niż widać na klawiszu.
- 2 Jeśli następna litera jest wprowadzana tym samym klawiszem, zaczekaj, aż pojawi się kursor, i wybierz ten klawisz ponownie.

Przełączanie trybów wprowadzania cyfr i liter

Wybierz **12#** lub **ABC**.

Przełączanie małych i wielkich liter

Wybierz .

Wpisywanie spacji

Wybierz .

Usuwanie znaku

Wybierz .

Przeniesienie kursora do następnego wiersza

Wybierz .

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Chcesz szybciej edytować tekst? Kopiuj, wycinaj i wklejaj, aby szybciej zmieniać tekst.

Kopiowanie i wycinanie tekstu

Wybierz i przytrzymaj słowo, przeciągnij kursor, aby podświetlić fragment, który chcesz skopiować lub wyciąć, a następnie wybierz  lub .

Wklejanie tekstu

Wybierz i przytrzymaj pole tekstowe, a następnie wybierz .

Ikony wyświetlone w telefonie

Ikony ogólne



Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.



Ktoś do Ciebie dzwonił.



Masz nieprzeczytane wiadomości.



Jeżeli ikona wiadomości miga, folder Skrzynka odbiorcza może być wypełniony.



Masz przeoczone wydarzenie z kalendarza.



Alarm został ustawiony.



W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.



Używana jest druga linia telefoniczna.



Połączenia przychodzące są przekierowywane na inny numer. Jeśli używane są dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.




Telefon jest gotowy do nawiązania połączenia internetowego.



Połączenie danych jest aktywne.

Ikony Bluetooth i USB

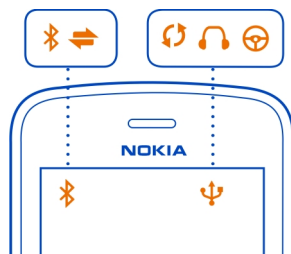

Bluetooth jest włączony.

Migająca ikona oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.

Telefon wysyła dane za pośrednictwem technologii Bluetooth.


Do telefonu podłączono kabel USB.

Telefon jest w trakcie synchronizacji.

Do telefonu jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Do telefonu jest podłączony kompatybilny zestaw samochodowy.

Ikony sieci

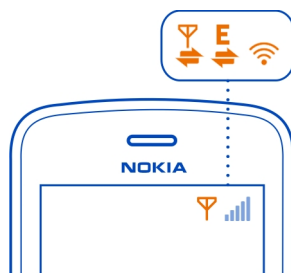

Telefon jest połączony z siecią GSM.

Telefon jest połączony z siecią 3G.

Połączenie Wi-Fi jest aktywne.

Otwieranie lub zamykanie połączenia danych GPRS.

Połączenie danych GPRS jest aktywne.

Połączenie danych GPRS jest zawieszono.

Otwieranie lub zamykanie połączenia danych EGPRS.



- Połączenie danych EGPRS jest aktywne.
- Połączenie danych EGPRS jest zawieszone.
- Otwieranie lub zamykanie połączenia danych 3G.
- Połączenie danych 3G jest aktywne.
- Połączenie danych 3G jest zawieszone.
- Otwieranie lub zamykanie połączenia HSPA.
- Połączenie danych HSPA jest aktywne.
- Połączenie danych HSPA jest zawieszone.

Ustawianie telefonu tak, aby migał, sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia

Miganie wskaźnika oznacza, że masz nieodebrane połączenia lub wiadomości.

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Wskaźniki powiadam.** > **Wskaźnik powiadamiania.**

Wyszukiwanie w telefonie i w internecie



Znajdź potrzebne elementy w swoim telefonie i w internecie. W telefonie lub w internecie możesz wyszukiwać wiadomości e-mail, kontakty, zdjęcia, muzykę lub zapisane aplikacje.

Wybierz  > **Wyszukiw..**

- 1 Zaczynij wpisywać słowo, które chcesz wyszukać, a następnie wybierz jeden z proponowanych odpowiedników.
- 2 Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz łącze wyszukiwania internetowego na końcu wyników wyszukiwania. Do tego potrzebne jest aktywne połączenie z internetem.

Wskazówka: Możesz dodać widżet wyszukiwania do ekranu głównego. Dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go, a następnie wybierz **Dodaj widżet** i widżet wyszukiwania z listy.

Wydłużanie żywotności baterii

Jeśli masz wrażenie, że stale potrzebujesz ładowarki, możesz podjąć pewne kroki, aby zmniejszyć ilość energii pobieranej przez telefon.

- Zawsze ładuj baterię do pełnego naładowania.
- Kiedy tryb oszczędzania energii jest włączony, ustawienia telefonu, takie jak **Tryb sieci** i wygaszacz ekranu, są optymalizowane.

Włączanie trybu oszczędzania energii

Naciśnij klawisz wyłącznika , a następnie wybierz **Włącz oszczędzanie energii**. Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij klawisz wyłącznika , a następnie wybierz **Wyłącz oszczędzanie energii**.

Zamykanie nieużywanych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesun palcem po ekranie, aż wyświetli się żądana aplikacja, a następnie wybierz ikonę .

Dźwięki, motywy i efekty

- Wycisz niepotrzebne dźwięki, np. dźwięki klawiszy.
- Zamiast używać głośnika, korzystaj ze słuchawek przewodowych.
- Zmień czas, po którym ma być wyłączany ekran telefonu.

Ustawianie limitu czasu

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Wyświetlacz** > **Czas podświetlenia**.

Włączanie ciemnego motywu i tapety

Wybierz  > **Ustawienia i Motywy** > **Ogólne**.

Aby zmienić tapetę, na ekranie głównym wybierz  > **Zmień tapetę**.

Zmniejszanie jasności ekranu

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Wyświetlacz** > **Jasność**.

Wyłączanie Duży zegar wygaszacza ekranu

Wybierz  > **Ustawienia i Motywy** > **Wygaszacz ekranu** > **Brak**.

Korzystanie z sieci

- Kiedy słuchasz muzyki lub w inny sposób korzystasz z telefonu, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz profil offline.
- Ustaw telefon tak, aby poczta była sprawdzana rzadziej.
- Łącząc się z internetem, używaj połączenia Wi-Fi zamiast połączenia danych mobilnych (GPRS lub 3G).
- Jeżeli telefon jest ustawiony tak, aby korzystał zarówno z sieci GSM, jak i 3G (tryb podwójny), będzie zużywał więcej energii podczas wyszukiwania sieci 3G.

Ustawianie korzystania tylko z sieci GSM w telefonie

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz sieć mobilną oraz **Tryb sieci > GSM**.

Wyłączanie niepotrzebnej łączności Bluetooth

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz ikonę .

Zatrzymywanie skanowania dostępnych sieci Wi-Fi w telefonie

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz ikonę .

Otwieraj połączenie danych mobilnych (3G lub GPRS) tylko w razie konieczności

Aby zamknąć połączenie danych mobilnych, przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz ikonę .

Dostosowywanie urządzenia

Profile

Informacje o profilach

 Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.

Czekasz na telefon, ale nie chcesz, żeby telefon dzwonił? W telefonie są różne grupy ustawień nazywane profilami, które można odpowiednio przystosować do określonych wydarzeń i środowisk. Można również utworzyć własne profile.

Aby spersonalizować profile, możesz:

- Zmienić dźwięki dzwonka i wiadomości.
- Zmienić głośność dzwonek połączeń i dźwięków klawiszy.
- Wyciszyć dźwięki klawiszy i powiadomień.
- Włączyć alerty wibracyjne.
- Zmienić ustawienia telefonu tak, aby odtwarzał nazwę dzwoniącego kontaktu.

Wskazówka: Chcesz mieć szybki dostęp do profili? Dodaj widżet profilu do ekranu głównego.

Personalizacja dźwięków dzwonka i innych dźwięków

Dźwięki telefonu można spersonalizować w poszczególnych profilach.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.

Wybierz profil, **Przystosuj** oraz odpowiednią opcję.

Wskazówka: Aby pobrać więcej dźwięków dzwonka ze Sklepu Nokia, wybierz **Pobierz dźwięki**. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Wskazówka: Aby ustawić ulubiony utwór jako dźwięk dzwonka, wybierz **Utwory**.

Wyciszanie telefonu

Kiedy włączony jest profil Bez dźwięku, wszystkie dźwięki dzwonek i alertów są wyciszone. Włączaj ten profil, gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.

Przesuń palcem w dół z obszaru powiadomień, a następnie wybierz **Bez dźwięku**.

Zmiana profilu na czas spotkania

Gdy jesteś na spotkaniu ustaw telefon tak, aby zamiast dzwonić, emitował jeden krótki, dyskretny dźwięk.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.
- 2 Wybierz **Spotkanie** > **Uaktywnij**.

Wskazówka: Chcesz mieć szybki dostęp do profili? Dodaj widżet profilu do ekranu głównego.

Ustawianie profilu czasowego

Możesz włączyć profil na określony czas, po upływie którego zostanie włączony poprzednio używany profil.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.

- 1 Wybierz żądany profil i **Czasowy**.
- 2 Ustaw czas, po którym profil czasowy zostanie wyłączony.

Korzystanie z telefonu offline

W miejscach, w których nie chcesz odbierać ani nawiązywać połączeń, nadal możesz korzystać z kalendarza, listy kontaktów, gier offline, a także odtwarzać muzykę i pliki wideo, jeśli włączysz profil offline.

Naciśnij klawisz wyłącznika , a następnie wybierz **Włącz tryb offline**.

Po włączeniu profilu offline połączenie z siecią komórkową zostanie zamknięte. Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej między telefonem a siecią komórkową zostaną zablokowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość, zostanie ona umieszczona w Skrzynce nadawczej i wysłana dopiero po włączeniu innego profilu.

Telefonu można też używać bez karty SIM. Wyłącz telefon i wyjmij kartę SIM. Po ponownym włączeniu urządzenia uaktywniany jest profil offline.

 **Ważne:** W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Dostępne mogą być połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby móc nawiązywać połączenia, musisz najpierw przełączyć profil na inny.

Kiedy profil offline jest włączony, nadal można łączyć się z siecią Wi-Fi, na przykład, aby czytać pocztę e-mail lub przeglądać strony internetowe. Można także używać technologii Bluetooth.

Jeśli funkcja NFC jest włączona, pozostanie aktywna także w trybie offline. Aby wyłączyć funkcję NFC, wybierz  > **Ustawienia i łączność** > **NFC**, a następnie przełącz opcję **NFC** na **Wyłączone**.

Wyłącz telefon w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione lub jeśli mogłoby spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.

Tworzenie nowego profilu

Telefon można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im odpowiednie nazwy.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.

Wybierz  > **Utwórz nowy** i określ ustawienia profilu.

Wskazówka: Możesz ustawić oddzielny dźwięk dzwonka dla profilu. Wybierz **Dźwięk dzwonka**.

Zmiana tematu

 Motywy nadadzą nowy wygląd Twojemu telefonowi — zmień wzór i kolor schematu.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Motywy**.
- 2 Wybierz **Ogólne** oraz temat.

Wskazówka: Aby pobrać więcej motywów ze Sklepu Nokia, wybierz **Pobierz motywy**. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Nokia, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Ekran główny

Informacje o ekranie głównym

Na Ekranie głównym można:

- Zobaczyć wskaźniki lub powiadomienia o nieodebranych połączeniach i otrzymanych wiadomościach;
- Otwierać ulubione aplikacje;
- Sterować działaniem aplikacji, takich jak odtwarzacz muzyki;
- Dodawać skróty do różnych funkcji, na przykład do pisania wiadomości
- Wyświetlać ulubione kontakty oraz szybko nawiązywać z nimi połączenia lub wysyłać do nich wiadomości

Można mieć kilka ekranów głównych — na przykład domowy, służbowy i prywatny.

Ekran główny jest interaktywny. Aby szybko sprawdzić wpisy kalendarza, wybierz datę. Aby ustawić alarm, wybierz zegar.

Personalizacja ekranu głównego

Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Można zmienić tapetę, a także kolejność elementów na każdym ekranie głównym zgodnie ze swoimi potrzebami.


Zmiana tapety

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcję **Zmień tapetę**.

Wskazówka: Pobierz więcej obrazów tła ze Sklepu Nokia. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę www.nokia.com/support.

Zmiana układu elementów na ekranie głównym

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do nowej lokalizacji.

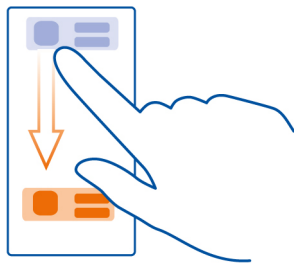

Wskazówka: Możesz przeciągać elementy i upuszczać je na innych ekranach głównych.

Dodawanie nowego ekranu głównego

Wybierz  > Dodaj inny ekran główny.

Dodawanie widżetu do ekranu głównego

Zastanawiasz się, jaka będzie dzisiaj pogoda lub co nowego wydarzyło się na świecie? Możesz dodać miniaplikacje (widżety) do swojego ekranu głównego i mieć dostęp do odpowiednich informacji w mgnieniu oka.

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz **Dodaj widżet** oraz widżet.

Widżet może udoskonalić powiązaną z nim aplikację, a także zmienić sposób jej działania.

Wskazówka: Więcej widżetów można pobrać z usługi Sklep Nokia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Niektóre widżety ekranu głównego mogą łączyć się z internetem automatycznie. Aby temu zapobiec, zamknij połączenie danych mobilnych. Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz .

Usuwanie widżetu z ekranu głównego

Wybierz i przytrzymaj widżet, a następnie wybierz .

Dodawanie skrótu do ekranu głównego


Czy wiesz, że można tworzyć skróty do najczęściej używanych aplikacji i funkcji? Można dodać skróty do aplikacji lub działań, takich jak pisanie wiadomości.

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz **Dodaj skrót** oraz aplikację lub działanie.

Przełączanie między ekranami głównymi

Istnieje możliwość korzystania z wielu ekranów głównych. Utwórz osobne ekrany główne, np. dla domu, pracy i życia prywatnego, a następnie spersonalizuj je, umieszczając na nich różne treści.

Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.

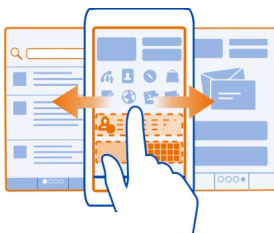

... wskazuje bieżący ekran główny.

Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego

Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować lub wysłać wiadomości.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz kontakt zapisany w pamięci telefonu oraz  > **Dodaj do Ekranu głównego**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Na ekranie głównym wybierz kontakt i naciśnij klawisz połączeń. Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów, wybierz żądany numer.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Na ekranie głównym wybierz kontakt i **Wiadomość**.

Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.

Na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz .

Kontakt zostanie usunięty z ekranu głównego, ale pozostanie na liście kontaktów.

Porządkowanie aplikacji

Chcesz szybciej znajdować najczęściej używane aplikacje? W menu głównym możesz porządkować aplikacje i ukrywać w folderach te, które są rzadziej używane.

Wybierz .

Tworzenie nowego folderu

Wybierz  > **Nowy folder**.

Przenoszenie aplikacji do folderu

Wybierz i przytrzymaj aplikację, a następnie wybierz **Przenieś do folderu** i nowy folder.

Wskazówka: Aby przeciągać i upuszczać aplikacje i foldery, w menu głównym dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie wybierz **Porządkuj**.

Sklep Nokia

Sklep Nokia — informacje



Wybierz  > **Sklep**, a następnie zaloguj się na swoje konto Nokia.

Czy wiesz, że możesz przystosować swój telefon, dodając kolejne aplikacje? Możesz także bezpłatnie pobierać gry. Odwiedź usługę Sklep Nokia, aby znaleźć najnowsze materiały, opracowane specjalnie dla Twojego modelu telefonu.

Dostępne do pobrania są następujące materiały:

- Gry
- Aplikacje
- Wideo
- Motywy i tapety
- Dźwięki dzwonka

Możesz otrzymywać materiały odpowiadające Twoim zainteresowaniom i Twojej lokalizacji.

Aby pobrać materiały z usługi Sklep Nokia, musisz mieć konto Nokia.

Po zalogowaniu się otrzymasz propozycje materiałów kompatybilnych z Twoim telefonem.

Możesz wyszukiwać i pobierać materiały bezpośrednio w swoim telefonie lub przeglądać ofertę usługi Sklep Nokia przy użyciu kompatybilnego komputera, a następnie w wiadomości SMS wysłać do swojego telefonu linki do interesujących zasobów.

Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Nokia, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Wyszukiwanie w usłudze Sklep Nokia

Znajdź najnowsze lub najczęściej pobierane aplikacje, gry oraz elementy z rekomendacją dla Ciebie i Twojego modelu telefonu. Możesz przeglądać różne kategorie lub wyszukać konkretny element.

- 1 Wybierz  > **Sklep**, a następnie zaloguj się do swojego konta Nokia.
- 2 Wybierz ikonę .
- 3 Wpisz szukane słowa w polu wyszukiwania, a następnie wybierz ikonę .

Po wyświetleniu elementu pojawią się także elementy powiązane.

Wskazówka: Aby zobaczyć opinie na temat elementu, sprawdź jego recenzje. Ponadto możesz wyświetlić opis, cenę i rozmiar pliku do pobrania.

Pobieranie gry, aplikacji lub innego elementu

Sklep Nokia oferuje do pobrania bezpłatne gry, aplikacje i wideo, można też kupić dodatkowe materiały na swój telefon. W usłudze Sklep Nokia znajdziesz materiały opracowane specjalnie dla Twojego modelu telefonu.

- 1 Wybierz  > **Sklep**, a następnie zaloguj się do swojego konta Nokia.
- 2 Wybierz element.
- 3 Jeśli przy elemencie podana jest cena, wybierz **Kup**. Jeśli element jest bezpłatny, wybierz **Pobierz**.
- 4 Za pobrane materiały można płacić kartą kredytową albo — jeśli taka opcja jest dostępna — w ramach rachunku telefonicznego.
Aby zapisać dane karty na koncie Nokia, wybierz **Dodaj**.
- 5 Wybierz **Zapłać**.
- 6 Aby potwierdzić, wpisz nazwę użytkownika i hasło swojego konta Nokia, a następnie wybierz **Kontynuuj**, aby rozpocząć pobieranie.

Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć lub wyświetlić element. Podczas pobierania aplikacji możesz kontynuować przeglądanie i wyszukiwanie innych materiałów.

Lokalizacja, w której element jest przechowywany w telefonie zależy od jego rodzaju. Aby zmienić lokalizację domyślną, wybierz  > **Preferencje instalacji** i miejsce, w którym chcesz przechowywać elementy.

Wskazówka: Do pobierania dużych plików, np. zawierających gry, aplikacje lub filmy, używaj połączenia Wi-Fi.

Wskazówka: Aby nie wpisywać danych karty płatniczej za każdym razem, gdy robisz zakupy w Sklepie Nokia, zapisz je na koncie Nokia. Możesz dodać kilka kart i wybierać podczas kupowania płatność dowolną z nich.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Aby uzyskać więcej informacji o elemencie, skontaktuj się z jego wydawcą.

Wyświetlanie pobieranych elementów

Podczas pobierania elementu możesz kontynuować przeglądanie innej zawartości i dodawać elementy do kolejki pobierania.

- 1 Wybierz  > **Sklep**, a następnie zaloguj się na swoje konto Nokia.
- 2 Wybierz .

Informacje o stanie aktualnie pobieranych elementów są wyświetlane w sekcji **Nowo pobrane**. Pobierany jest jeden element naraz. Elementy oczekujące znajdują się w kolejce pobierania.

Informacje o wcześniej pobranych elementach są wyświetlane w sekcji **Historia pobierania**.

Wskazówka: Jeśli trzeba na przykład tymczasowo zamknąć połączenie Wi-Fi, wybierz pobierany element, a następnie w widoku szczegółów wybierz opcję **Wstrzymaj**. Aby wznowić pobieranie, wybierz **Wznów**. Elementy oczekujące należy wstrzymywać po kolei.

Jeśli pobieranie się nie uda, możesz ponownie pobrać element.

Ocenianie i recenzowanie elementu

Czy chcesz się podzielić swoją opinią dotyczącą elementu z oferty usługi Sklep Nokia z innymi użytkownikami? Oceń element i napisz własną recenzję.

Możesz opublikować po jednej opinii do każdego pobranego elementu.

- 1 Zaznacz tę pozycję i wybierz **Recenzja**.
- 2 Oceń element, napisz recenzję, a następnie wybierz **Wyślij**.
Jeśli chcesz edytować swoją opinię, wybierz **Edytuj recenzję**.
- 3 Aby opublikować opinię, wybierz **Wyślij**.

Pomóż nam zadbać o jakość oferty usługi Sklep Nokia i zgłaszaj nieodpowiednie materiały, jeśli takie znajdziesz. Wybierz **Zgłoś nadużycie** i przyczynę. W razie potrzeby podaj dodatkowe szczegóły.


Połączenia

Wybieranie numeru telefonu

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę ☎, a następnie wpisz numer telefonu.
Aby usunąć cyfrę, wybierz ✕.
- Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie wybierz *.
- 2 Naciśnij klawisz połączenia.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Wyszukiwanie kontaktu w aplikacji Zadzwoń

Na ekranie głównym wybierz ikonę ☎, a następnie zacznij wpisywać imię lub nazwisko kontaktu. Możesz także wyszukiwać według nazwy firmy. Aby napisać każdą z liter, wybierz odpowiedni klawisz numeryczny tylko raz. Przykładowo, w celu wyszukania nazwy Nokia wybierz 6, 6, 5, 4, a następnie 2.

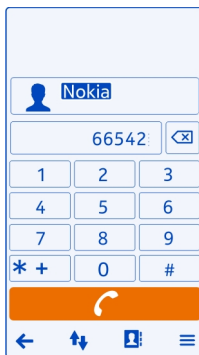

Nawiązywanie połączenia ze znalezionym kontaktem

Wybierz kontakt.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie z karty kontaktu wybierz **Wiadomość**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

- 1 Wybierz ☐ > Kontakty.

- 2 Aby wyszukać kontakt, wybierz ikonę , a następnie wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub znaków imienia bądź nazwiska.
- 3 Wybierz kontakt.
- 4 Na karcie kontaktowej wybierz **Połączenie głosowe**.
- 5 Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonu, wybierz numer, pod który chcesz zatelefonować.

Nawiązywanie połączenia z najczęściej używanymi numerami

Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.

Wybierz  > **Ustawienia i Połączenia** > **Proste wybieranie..**

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Wybierz klawisz numeryczny, do którego ma zostać przypisany numer telefonu.

Klawisz 1 () jest zarezerwowany dla skrzynki poczty głosowej.

- 2 Wybierz kontakt z listy kontaktów.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego

Wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń** lub **Zmień**.

Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym wybierz , a następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz numeryczny.

Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem

Za pomocą głosu możesz nawiązywać połączenia lub sterować telefonem.

Polecenia głosowe nie są zależne do głosu mówiącego. Polecenia są automatycznie tworzone przez telefon.

Dodając kontakty lub edytując polecenia głosowe, nie należy używać bardzo krótkich lub podobnych nazw różnych kontaktów lub poleceń.

 **Uwaga:** Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając polecenie głosowe, trzymaj telefon w niewielkiej odległości od ust.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń. Jeśli do urządzenia podłączono kompatybilne słuchawki z klawiszem, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawek.
- 2 Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**. Wypowiedz wyraźnie zapisaną nazwę kontaktu.
- 3 Telefon odtworzy w wybranym języku syntetyczne polecenie głosowe dla rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego nazwę i numer. Aby anulować wybieranie głosowe, wybierz **Przerwij**.

Odśłuchiwanie polecenia głosowego przypisanego do kontaktu

- 1 Wybierz kontakt i  > **Szczegóły znaku głosowego**.
- 2 Wybierz dane kontaktu.

Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Możesz nawiązać połączenie konferencyjne z udziałem maksymalnie sześciu osób łącznie z Tobą. Połączenia konferencyjne to usługa sieciowa.



Połączenia konferencyjne wideo nie są obsługiwane.

- 1 Połącz się z pierwszą osobą.
- 2 Aby połączyć się z kolejną osobą, wybierz . Wpisz numer telefonu lub wybierz , aby wyszukać kontakt. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono.
- 3 Po odebraniu nowego połączenia wybierz  > **Konferencja**.

Dodawanie kolejnej osoby do połączenia konferencyjnego

Nawiąż połączenie, a następnie wybierz .

Rozmowa prywatna z jednym uczestnikiem połączenia konferencyjnego

Wybierz  > **Pokaż uczestników**. Przejdź do odpowiedniej osoby, a następnie wybierz . Połączenie konferencyjne w Twoim telefonie zostanie zawieszone. Pozostałe osoby mogą kontynuować połączenie konferencyjne.

Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz  > **Konferencja**. Lub, jeśli w połączeniu konferencyjnym uczestniczą więcej niż trzy osoby, wybierz .

Wykluczanie uczestnika z zainicjowanego połączenia konferencyjnego

Wybierz  > **Pokaż uczestników**. Przejdź do osoby, a następnie wybierz .

Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Włączanie głośnika podczas rozmowy

Jeśli chcesz, aby inne osoby znajdujące się w pomieszczeniu uczestniczyły w rozmowie, włącz wbudowany głośnik.

Wybierz ikonę .

Wyłączanie głośnika

Wybierz ikonę .

Połączenia przez internet**Informacje o połączeniach internetowych**

Połączenia można nawiązywać i odbierać przez internet. Usługi połączeń internetowych mogą obsługiwać połączenia między komputerami, telefonami komórkowymi, a także urządzeniami VoIP i tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi. Usługa połączeń internetowych jest usługą sieciową.

Niektórzy operatorzy połączeń internetowych umożliwiają bezpłatne korzystanie z takich usług. W sprawie dostępności i kosztów zwróć się do operatora usługi połączeń internetowych.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci Wi-Fi lub mieć połączenie danych pakietowych (GPRS) w sieci 3G i musi być zalogowane w usłudze połączeń internetowych.

Instalowanie usługi połączeń internetowych

Usługi połączeń internetowych można wyszukać w Sklepie Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

- 1 Pobierz widżet instalacji usługi połączeń internetowych.
- 2 Aby rozpocząć instalację, wybierz widżet instalacji.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Po zainstalowaniu usługi połączeń internetowych na liście kontaktów zostanie wyświetlona zakładka usługi.

Nawiązywanie połączenia internetowego

Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych połączenia można nawiązywać z listy znajomych lub listy kontaktów.

Wybierz  > Kontakty.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy znajomych

- 1 Otwórz zakładkę usługi połączeń internetowych, a następnie zaloguj się.
- 2 Wybierz kontakt z listy znajomych, a następnie wybierz **Połączenie internetowe**.

Nawiązywanie połączenia internetowego z numerem telefonu

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie wpisz numer telefonu.
- 2 Wybierz ikonę , a następnie odpowiednią opcję, aby nawiązać połączenie internetowe.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Próbujesz się z kimś połączyć, ale bezskutecznie? Możesz łatwo wybrać numer ponownie. W rejestrze połączeń są wyświetlane informacje o połączeniach odebranych i nawiązanych.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń, a następnie wybierz numer telefonu lub kontakt.

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Rozmowy telefoniczne można nagrywać.

- 1 Podczas połączenia głosowego wybierz  > Idź do Ekranu głównego, a następnie  > Dyktafon.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Pliki.

Dyktafonu nie można używać podczas połączenia transmisji danych oraz aktywnego połączenia GPRS.


Obracanie telefonu w celu wyciszenia

Jeśli nie chcesz, aby telefon Ci przeszkadzał, możesz włączyć wyciszenie dzwonka.

Włączanie funkcji obracania telefonu w celu wyciszenia

Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Ustawienia czujnika > Wyciszanie połączeń > Włączone.

Kiedy telefon zadzwoni, odwróć go wyświetlaczem do dołu.

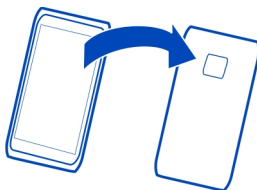**Wyświetlanie nieodebranych połączeń**

Na ekranie głównym są wyświetlane informacje o nieodebranych połączeniach. Wyświetlana jest liczba wszystkich nieodebranych zdarzeń, w tym nieodebranych połączeń i odebranych wiadomości.

Aby wyświetlić numer telefonu, przesunąć palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz powiadomienie o nieodebranych połączeniach. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Wybierz kontakt lub numer.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń później

Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń, a następnie otwórz kartę nieodebranych połączeń .

Wywołanie poczty głosowej

Jeśli nie możesz rozmawiać, możesz przekazywać połączenia przychodzące do poczty głosowej, aby osoby dzwoniące do Ciebie mogły zostawić wiadomości. Poczta głosowa to usługa sieciowa.

Na ekranie głównym wybierz , a następnie wybierz i przytrzymaj 1.

Zmiana numeru telefonu skrzynki poczty głosowej

1 Wybierz  > Ustawienia i Połączenia > Skrzynka połączeń.

- Wybierz i przytrzymaj ikonę skrzynki pocztowej, a następnie wybierz **Zmień numer**.
- Wprowadź numer (poproś o niego usługodawcę), a następnie wybierz **OK**.

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

W sytuacji, gdy nie możesz odbierać telefonu, możesz przekazywać połączenia przychodzące.

Wybierz  > **Ustawienia i Połączenia** > **Przekazywanie połąc.** > **Połączenia głosowe**.

Przekazywanie połączeń głosowych, kiedy nie są odbierane

Wybierz **Gdy nie odbieram** > **Uaktywnij** > **Do poczty głosowej**.

Przekazywanie połączeń głosowych, gdy trwa rozmowa

Wybierz **Gdy zajęty** > **Uaktywnij** > **Do poczty głosowej**.

Jednocześnie można korzystać z kilku opcji przekazywania.

Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na inny numer telefonu

- Wybierz **Wszystkie połączenia głosowe** > **Uaktywnij** > **Na inny numer**.
- Wpisz numer telefonu. Aby użyć numeru zapisanego na liście kontaktów, wybierz **Znajdź**.

Z funkcji zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie można korzystać jednocześnie.

Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń

Czasem użytkownik może chcieć zablokować możliwość nawiązywania lub odbierania połączeń przy użyciu telefonu. Możesz, na przykład, ograniczyć wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą.

Wybierz  > **Ustawienia i Połączenia** > **Zakaz połączeń**.

Aby zmienić ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu połączeń, które otrzymasz od usługodawcy sieciowego.

Zapobieganie nawiązywaniu połączeń

- Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń przez sieć komórkową**.

- 2 Aby zapobiec nawiązywaniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia wychodzące** lub **Połączenia międzynarodowe**. Aby zapobiec nawiązywaniu połączeń międzynarodowych, ale zezwolić na połączenia krajowe, wybierz **Połącz. międzynarod., oprócz połączeń z własnym krajem**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także transmisji danych.

Zapobieganie odbieraniu połączeń

- 1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń przez sieć komórkową**.
- 2 Aby zapobiec odbieraniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia przychodzące** lub **Połączenia przychodzące w czasie roamingu**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**.

Zapobieganie anonimowym połączeniom internetowym

Wybierz **Zakaz połączeń internetowych** > **Zakaz łącz. anonimowych** > **Tak**.

Z funkcji zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie można korzystać jednocześnie.

Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami

Możesz zezwolić na nawiązywanie połączeń tylko z członkami rodziny lub innymi ważnymi numerami telefonów i blokować wszystkie pozostałe numery telefonów.

Wybierz  > **Kontakty** i  > **Numer y SIM** > **Kontakty wybier. ustal..**

Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Potrzebny jest kod PIN2 dostarczony przez usługodawcę.

Włączanie wybierania ustalonego

Wybierz ikonę  > **Włącz wybieranie ustalone**, a następnie wpisz kod PIN2.

Wybieranie osób, z którymi można nawiązywać połączenia

- 1 Wybierz  > **Nowy kontakt SIM**.
- 2 Wpisz kod PIN2.
- 3 Wpisz nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym połączenia mogą być nawiązywane, a następnie wybierz ikonę .

Aby dodać kontakt z listy kontaktów do listy wybierania ustalonego, wybierz ikonę  > **Dodaj z Kontaktów**, a następnie kontakt.

Aby wysłać wiadomość SMS do kontaktu z karty SIM, gdy usługa wybierania ustalonego jest aktywna, dodaj numer centrum wiadomości SMS do listy wybierania ustalonego.

Udostępnianie wideo

Informacje o udostępnianiu wideo

Podczas połączenia głosowego można z własnego telefonu wysłać do innego kompatybilnego telefonu obraz wideo rejestrowany na żywo lub nagrany plik wideo. Udostępnianie wideo to usługa sieciowa.

Po aktywowaniu funkcji udostępniania pliku wideo głośnik włącza się automatycznie. Jeżeli nie chcesz używać głośnika, możesz korzystać z kompatybilnych słuchawek.

Wymagania funkcji udostępniania wideo

Aby można było udostępnić wideo, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą:

- Znajdować się w zasięgu sieci 3G. Jeśli którakolwiek ze stron znajdzie się poza zasięgiem sieci 3G, połączenie głosowe będzie kontynuowane.
- Uaktywnić funkcję udostępniania wideo.
- Skonfigurować połączenia między osobami

Więcej informacji na temat usługi, dostępności sieci 3G i opłat związanych z usługą można uzyskać od usługodawcy

Konfigurowanie udostępniania wideo

Do skonfigurowania udostępniania wideo potrzebne są ustawienia połączeń między poszczególnymi osobami i połączeń w sieci 3G.

Połączenia „osoba do osoby” są także znane pod nazwą połączeń SIP (Session Initiation Protocol). Po ustawieniu profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane ustawienia zapisz w telefonie. Usługodawca może przesłać ustawienia w wiadomości konfiguracyjnej lub dostarczyć listę wymaganych parametrów.

Konfigurowanie połączenia między osobami

- 1 Wybierz  > Ustawienia.
- 2 Wybierz Łączność > Ustawienia administrat. > Ustawienia SIP i profil SIP.
- 3 Wpisz wymagane ustawienia profilu SIP.

Zmienianie ustawień udostępniania wideo

Wybierz  > Ustawienia i Łączność > Udostępnianie wideo.

Używanie połączenia 3G

Aby uzyskać więcej informacji o sieciach, skontaktuj się z usługodawcą.

Dodawanie adresu SIP do kontaktu

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt, a następnie .
- 3 Wybierz  > **Udostępnij plik wideo**.
- 4 Wpisz adres SIP w formacie nazwa_uzytkownika@nazwa_domeny (zamiast nazwy domeny możesz użyć adresu IP).

Jeśli nie jest znany adres SIP kontaktu, można użyć numeru telefonu odbiorcy razem z numerem kierunkowym kraju (jeśli umożliwia to sieć komórkowa), aby udostępniać wideo.

Udostępnianie wideo nagranych lub na żywo

Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz  > **Udostępnij plik wideo**.

- 1 Aby udostępniać wideo na żywo, wybierz **Wideo na żywo**.
Aby udostępnić wideo, wybierz **Plik wideo**.
- 2 Wybierz żądany adres SIP lub numer telefonu zapisany na wizytówce odbiorcy. Jeśli adres SIP lub numer telefonu nie są dostępne, wpisz dane ręcznie, a następnie wybierz **OK**. Jeśli wpisujesz numer telefonu, musisz wpisać również kod kraju. Zaproszenie jest wysyłane na adres SIP.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie wstrzymane.

Kontynuowanie udostępniania

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesunij palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz aktywne połączenie i ikonę  > **Wznów udostępnian. wideo**.

Zatrzymywanie udostępniania plików wideo

Wybierz **Zatrzymaj**. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W momencie zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.

Automatyczne zapisywanie udostępnionego sygnału wideo na żywo

Wybierz  > **Ustawienia i łączność** > **Udostępnianie wideo** > **Zapisywanie wideo** > **Włączone**.

Akceptacja zaproszenia do udostępniania wideo

Wybierz **Tak**. Udostępnianie wideo rozpocznie się automatycznie.

Kontakty

Informacje o Kontaktach



Wybierz  > Kontakty.

Numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe znajomych możesz zapisywać i porządkować. Jeśli chcesz łatwo komunikować się z najważniejszymi kontaktami, możesz je ustawić jako ulubione.

Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka

Moja karta to elektroniczna wizytówka. Przy użyciu funkcji Moja karta można wysłać innym swoje dane kontaktowe.

Wybierz  > Kontakty.

Wysyłanie swoich danych jako wizytówki

- 1 Wybierz i przytrzymaj **Moja karta**, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wyślij jako wizytówkę**.
- 2 Wybierz metodę wysyłania.

Edycja własnych danych kontaktowych na karcie Moja wizytówka

- 1 Wybierz **Moja karta**.
- 2 Wybierz  oraz szczegół, który ma być edytowany.
- 3 Aby dodać więcej szczegółów, wybierz **i⁺**.

Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail

Można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail i inne dane znajomych na liście kontaktów.

Wybierz  > Kontakty.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz szczegóły kontaktu i wypełnij pole.
- 3 Po zakończeniu dodawania szczegółów wybierz .

Edytowanie informacji kontaktowych

- 1 Wybierz kontakt, a następnie .
- 2 Wybierz szczegóły kontaktu i zmodyfikuj informacje.
- 3 Po zakończeniu edytowania potrzebnych szczegółów wybierz .

Dodawanie większej liczby szczegółów do karty kontaktu

Wybierz kontakt,  > , a następnie odpowiedni szczegół kontaktu.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia

Odbierasz połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany na liście kontaktów? Taki numer można łatwo zapisać jako nową pozycję lub dodać do już istniejącej pozycji na liście kontaktów.

Zapisywanie numeru z odebranego połączenia

- 1 Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.
- 2 Otwórz zakładkę Połączenia odebrane ↓.
- 3 Wybierz i przytrzymaj numer telefonu, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zapisz w Kontaktach**.
- 4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości

- 1 Wybierz  > Wiadom..
- 2 Na liście Rozmowy wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zapisz w Kontaktach**.
- 3 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami

Można ustawić najważniejsze kontakty jako ulubione. Kontakty te są wyświetlane w górnej części listy Kontakty, dzięki czemu można szybko nawiązać z nimi połączenie.

Wybierz  > Kontakty.

Ustawianie kontaktu jako ulubionego

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dodaj do ulubionych**.

Usuwanie kontaktu z ulubionych

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń z ulubionych**. Kontakt nie zostanie usunięty ze standardowej listy kontaktów.

Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego

Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować lub wysłać wiadomości.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz kontakt zapisany w pamięci telefonu oraz  > **Dodaj do Ekranu głównego**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Na ekranie głównym wybierz kontakt i naciśnij klawisz połączeń. Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów, wybierz żądany numer.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Na ekranie głównym wybierz kontakt i **Wiadomość**.

Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.

Na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz .

Kontakt zostanie usunięty z ekranu głównego, ale pozostanie na liście kontaktów.

Dodawanie zdjęcia do kontaktu

Chcesz szybko sprawdzić, kto do Ciebie dzwoni? Dodaj zdjęcie do kontaktu.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Wybierz kontakt.
- 2 Wybierz  obok nazwy kontaktu, a następnie wybierz **Dodaj zdjęcie**.
- 3 Wybierz zdjęcie z aplikacji Galeria.

Zmiana lub usuwanie zdjęcia

Wybierz zdjęcie i **Zmień zdjęcie** lub **Usuń zdjęcie**.

Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu

Chcesz słyszeć, kto do Ciebie dzwoni? Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla konkretnej osoby.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Wybierz kontakt, a następnie .
- 2 Wybierz **Dźwięk dzwonka** oraz dźwięk dzwonka.

Tworzenie grupy kontaktów

Jeśli dodasz członków rodziny lub znajomych do grupy, możesz łatwo wysłać wiadomość do wszystkich jednocześnie.

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.

- 2 Otwórz kartę  i wybierz **+**.
- 3 Wpisz nazwę grupy i wybierz **OK**.
- 4 Na karcie  wybierz grupę oraz  > **Dodaj członków**.
- 5 Zaznacz kontakty, które chcesz dodać do grupy, i wybierz **Wybierz**.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Chcesz szybko wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli zostali przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Otwórz kartę .
- 2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz **Utwórz wiadomość**.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu

Jeśli kontakty są zapisane na karcie SIM, można je skopiować do telefonu. Do kontaktów zapisanych w telefonie można dodać więcej szczegółów, takich jak kolejne numery telefonów, adresy czy zdjęcia.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz  > **Numery SIM** > **Kopiuj wszyst. do telef..**

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usługach Nokia

Kontakty z kopii zapasowej kontaktów utworzonej w usługach Nokia można łatwo skopiować do nowego telefonu. Jeśli telefon zostanie skradziony lub zniszczony, nadal będziesz mieć dostęp do listy kontaktów online.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz  > **Nokia Synchron.** > **Synchronizuj**.

Jeżeli zezwolisz na automatyczną synchronizację, wszystkie zmiany na liście kontaktów zostaną automatycznie uwzględnione w usługach Nokia.

Aby korzystać z usług Nokia, musisz mieć konto Nokia. Monit o utworzenie konta jest wyświetlany podczas uzyskiwania dostępu do usługi Nokia za pośrednictwem telefonu.

Jeżeli używasz usługi Nokia Synchronizacja do automatycznej synchronizacji kontaktów, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, ponieważ mogą wystąpić konflikty. Usługa Nokia Synchronizacja dla kontaktów nie jest dostępna, jeśli synchronizujesz kontakty w usłudze Poczta Exchange.

Sieci społecznościowe

Aplikacja społecznościowa — informacje



Wybierz  > **Społeczności**, a następnie zaloguj się do używanych usług społecznościowych.

Aplikacja Społeczności ułatwia korzystanie z sieci społecznościowych. Zalogowanie się do usług sieci społecznościowych za pomocą aplikacji Społeczności pozwala na:

- wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych z różnych serwisów w jednym widoku;
- publikowanie własnych aktualizacji statusu w wielu serwisach jednocześnie;
- udostępnianie zdjęć zrobionych aparatem w telefonie;
- udostępnianie plików wideo nagranych przy użyciu telefonu;
- łączenie profili znajomych online z odpowiednimi informacjami kontaktowymi w telefonie;
- dodawanie informacji o lokalizacji do aktualizacji statusu;
- dodawanie wydarzeń z kalendarza usługi do kalendarza w telefonie.

Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od usługodawcy sieciowego.

Usługi społecznościowe są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych, z której korzystasz, ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Udostępnianie informacji w usłudze podlega warunkom korzystania z usługi. Przeczytaj warunki korzystania z usługi oraz informacje o zasadach ochrony prywatności.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku

Po zalogowaniu się do sieci społecznościowych za pomocą aplikacji Społeczności możesz wyświetlać w jednym widoku aktualizacje statusów znajomych ze wszystkich usług. Nie musisz już przełączać między różnymi aplikacjami, aby sprawdzać, co u kogo słychać.

- 1 Wybierz  > **Społeczności**.
- 2 Wybierz usługę, a następnie zaloguj się.
- 3 Wybierz ikonę  > **Moje konta > Dodaj sieć społeczn..**
- 4 Wybierz inną usługę, a następnie zaloguj się.

- Wybierz ikonę  > **Wszys. działania.**

W widoku są automatycznie uwzględniane wszystkie kanały dodanych usług.

Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych

Aplikacja Społeczności umożliwia publikowanie aktualizacji statusu w sieciach społecznościowych.

- Wybierz  > **Społeczności**, a następnie zaloguj się do używanych usług społecznościowych.
- Wybierz ikonę  > **Wszys. działania.**
- Napisz aktualizację statusu w polu tekstowym.

Łączenie profili znajomych online z listą kontaktów

Można połączyć profile znajomych z sieci społecznościowych z ich informacjami kontaktowymi w telefonie. Po połączeniu możesz wyświetlać informacje kontaktowe znajomych bezpośrednio z aplikacji Społeczności i sprawdzać najnowsze aktualizacje ich statusów na liście kontaktów w telefonie.

- Wybierz  > **Społeczności**.
- Wybierz zdjęcie profilu znajomego online i **Połącz profil z kontaktem**.
- Z listy kontaktów wybierz kontakt, z którym chcesz połączyć profil.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym

Za pomocą widżetu Społeczności możesz wyświetlać aktualizacje statusów swoich znajomych online bezpośrednio na ekranie głównym po zalogowaniu się w usługach sieci społecznościowych za pośrednictwem aplikacji Społeczności.

Dodawanie widżetu Społeczności do ekranu głównego

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie wybierz **Dodaj widżet > Społeczności**.

Otwieranie aplikacji Społeczności na ekranie głównym

Na ekranie głównym wybierz widżet Społeczności. Po zalogowaniu otwiera się widok aktualizacji statusów. Przed zalogowaniem się otwiera się widok logowania.

Przesyłanie zdjęcia lub pliku wideo do usługi

Aplikacja Społeczności pozwala przysyłać zdjęcia i pliki wideo do usług sieci społecznościowych.

- Wybierz  > **Społeczności**, a następnie zaloguj się w usłudze sieci społecznościowej.
- Wybierz .

- 3 Wybierz, czy chcesz przesłać zdjęcie, czy wideo.
- 4 Aby zaznaczyć elementy do przesłania, wybierz je.
Maksymalny dozwolony rozmiar zdjęcia to 4 MB, a wideo 10 MB.
- 5 Jeżeli przesyłasz jedno zdjęcie, możesz dodać podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.
Aby możliwe było przesłanie wideo, funkcja musi być obsługiwana przez usługę sieci społecznościowej, a ponadto potrzebne jest połączenie Wi-Fi.
- 6 Wybierz ✓.

Robienie i przesyłanie zdjęcia

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz opcję przesyłania zdjęcia z aparatu.
- 3 Zrób zdjęcie.
- 4 Dodaj podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.

Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu

Przy użyciu aplikacji Społeczności możesz informować znajomych, gdzie jesteś, aby mogli Cię znaleźć.

- 1 Wybierz  > Społeczności.
- 2 Wybierz pole wprowadzania tekstu u góry widoku.
- 3 Dodawaj swoją lokalizację. Telefon wykorzystuje system GPS do określenia Twojej bieżącej lokalizacji i wyszukuje punkty orientacyjne znajdujące się w okolicy.
- 4 Jeśli znalezionych zostanie wiele punktów orientacyjnych, wybierz jeden z listy.

Aby można było korzystać z udostępniania lokalizacji, musi je udostępniać usługa.

! Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla bardzo wielu osób.

Do udostępniania informacji o lokalizacji w usłudze mogą mieć zastosowanie odpowiednie warunki korzystania z usługi. Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności oraz warunkami korzystania z danej usługi i zastanów się dobrze, zanim ujawnisz informacje o swojej lokalizacji innym lub wyświetlisz ich lokalizację.

Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego

Kiedy komentowanie statusu znajomego nie wystarcza, można do niego zadzwonić lub wysłać wiadomość.

- 1 Wybierz  > Społeczności.

2 Wybierz zdjęcie profilowe znajomego, a następnie wybierz metodę komunikacji.

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy profile znajomych online zostały połączone z ich informacjami kontaktowymi w telefonie lub, gdy znajomi dodali swoje informacje kontaktowe do swoich danych w usłudze.

Dostępne metody komunikacji mogą się różnić. Aby zadzwonić do znajomego lub wysłać do niego SMS, odpowiednia funkcja musi być obsługiwana przez usługę.

Dodawanie wydarzenia do kalendarza

Kiedy odpowiadasz na zaproszenia na wydarzenia w usłudze sieci społecznościowej, możesz dodać te wydarzenia do kalendarza w swoim telefonie, aby mieć możliwość wyświetlania nadchodzących wydarzeń, nawet jeśli będziesz offline.

Wybierz  > **Społeczności** i usługę, a następnie zaloguj się.

- 1 Wybierz zaproszenie na wydarzenie.
- 2 Dodaj wydarzenie do kalendarza w telefonie.

Aby można było korzystać z tej funkcji, musi ją udostępniać usługa.

Wiadomości

Informacje o aplikacji Wiadomości



Wybierz  > **Wiadom..**

Można wysłać i odbierać różne rodzaje wiadomości:

- Wiadomości SMS
- Wiadomości audio
- wiadomości MMS zawierające zdjęcia i wideo;
- wiadomości do grup.

Aplikacja Wiadomości musi być obsługiwana przez sieć.

Wysyłanie wiadomości

Dzięki wiadomościom SMS i MMS możesz pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi.

- 1 Wybierz  > **Wiadom.** i ikonę .
- 2 Aby dodać kontakt jako odbiorcę, wybierz **Do**. Można także wpisać numer telefonu.
- 3 Wpisz wiadomość w polu tekstowym, a następnie wybierz ikonę .

Wskazówka: Aby dodać załącznik, taki jak zdjęcie lub plik wideo, wybierz ikonę .

4 Wybierz .

Wskazówka: Aby wysłać wiadomość do osoby z listy kontaktów, wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz **Wyślij wiadomość**.

Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeśli wiadomość SMS jest bardzo długa, można ją przekonwertować na wiadomość MMS. Jeśli chcesz wysłać wiadomość jako SMS, wybierz ikonę  > **Opcje wysyłania** > **Typ wiadomości** > **Tekst**.

Jeśli wysyłasz wiadomość SMS do jednego lub wielu odbiorców, a w informacjach kontaktowych jednego z nich znajduje się adres e-mail zamiast numeru telefonu, wiadomość SMS zostanie przekonwertowana na wiadomość MMS.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Czytanie odebranej wiadomości

Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym zostanie wyświetlone powiadomienie. Wiadomość można otworzyć bezpośrednio na ekranie głównym.

Aby otworzyć wiadomość, wybierz **Pokaż**.

Wiadomości są łączone w rozmowy zawierające wszystkie wiadomości otrzymane od kontaktu i wysłane do niego w jednym widoku. Aby przeczytać rozmowę, wybierz ją z listy w widoku **Wiadomości**.

Odpowiadanie na wiadomość

1 Po otwarciu wiadomości wybierz .

2 Wpisz treść odpowiedzi, a następnie wybierz  > .

Wskazówka: Aby szybko odpowiedzieć na odebraną wiadomość, wybierz **Dotknij**, aby wpisać.

Przekazywanie wiadomości

- 1 Po otwarciu wiadomości wybierz  > **Prześlij dalej**.
- 2 Aby dodać kontakt jako odbiorcę, wybierz **Do**. Możesz także wpisać numer telefonu.
- 3 W razie potrzeby edytuj wiadomość, a następnie wybierz  > .

Zapisywanie załączonego zdjęcia lub innego pliku

- 1 Wybierz rozmowę, a następnie wiadomość zawierającą plik.
- 2 Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie wybierz **Zapisz** i pamięć. Pliki są zapisywane w odpowiednich aplikacjach, takich jak Galeria.

Odczytanie wiadomości później

- 1 Wybierz  > **Wiadom..**
- 2 Wybierz rozmowę zawierającą wiadomość.
- 3 Wybierz wiadomość.

Wysyłanie wiadomości audio

Można nagrać plik dźwiękowy, np. urodzinową piosenkę, i wysłać go do znajomego w wiadomości audio.

- 1 Wybierz  > **Wiadom..**
- 2 Wybierz .
- 3 Aby dodać kontakt jako odbiorcę, wybierz **Do**, kontakt i ikonę . Można także wpisać numer telefonu.
- 4 Aby dodać plik dźwiękowy jako załącznik, wybierz kolejno ikony  >  oraz plik dźwiękowy.
Aby nagrać plik dźwiękowy, wybierz kolejno ikony  >  i nagraj nowy plik dźwiękowy.
- 5 Wybierz .

Zmiana języka wpisywania tekstu

Istnieje możliwość zmiany języka, w którym piszesz wiadomości SMS i e-mail.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Język**.
- 2 Wybierz **Język pisanego tekstu**.

Pocztą

Informacje na temat poczty



Wybierz > Pocztą.

Możesz automatycznie przenosić pocztę z istniejącego adresu e-mail do telefonu oraz czytać i porządkować swoje wiadomości e-mail oraz odpowiadać na nie niezależnie od tego, gdzie jesteś. Do telefonu można dodać kilka skrzynek pocztowych i korzystać z nich bezpośrednio na ekranie głównym.

Wysyłanie i odbieranie poczty w telefonie może się wiązać z naliczeniem pewnych opłat. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.

Usługa Pocztą jest usługą sieciową i może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Nokia Pocztą

Nokia Pocztą — informacje

Dzięki usłudze Nokia Pocztą możesz łatwo uzyskiwać dostęp do poczty za pośrednictwem telefonu lub komputera.

Skrzynkę pocztową Nokia Pocztą możesz utworzyć w telefonie lub na komputerze. Aby utworzyć skrzynkę pocztową na komputerze, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Dostęp do skrzynki pocztowej możesz uzyskać, używając danych logowania konta Nokia.

Tworzenie skrzynki pocztowej w usłudze Nokia Pocztą

Wybierz > Pocztą.

Używając danych logowania swojego konta Nokia, możesz uzyskać dostęp do swojej skrzynki pocztowej. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem usługi Nokia Pocztą, zostanie wyświetlony monit o utworzenie konta Nokia.

Jeśli masz konto Ovi, możesz nadal z niego korzystać, aby się zalogować lub wysłać i odbierać wiadomości e-mail.

Podczas korzystania z telefonu po raz pierwszy otrzymasz wskazówki dotyczące konfiguracji usługi Nokia Pocztą. Skrzynkę pocztową możesz skonfigurować później.

Ręczne dodawanie skrzynki pocztowej

Wybierz **Nowa skrz. poczt.** > **Nokia Mail**, a następnie zarejestruj się, aby utworzyć własny adres w usłudze Nokia Pocztą.

Aby rozpocząć korzystanie z usługi, należy zaakceptować politykę ochrony prywatności oraz warunki świadczenia usługi.

Oprogramowanie Exchange ActiveSync — informacje

 Wybierz  > Poczta i Nowa skrz. poczt. > Exchange ActiveSync.

Chcesz mieć swoją pocztę firmową, kontakty czy kalendarz zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy jesteś przed komputerem, czy przemieszczasz się z telefonem w kieszeni? Ważną zawartość możesz synchronizować między telefonem a serwerem aplikacji Poczta Exchange.

Aplikację Poczta Exchange możesz skonfigurować, jeśli firma, w której pracujesz, dysponuje serwerem Microsoft Exchange. Ponadto administrator firmowego działu IT musi wcześniej uaktywnić oprogramowanie Microsoft Exchange ActiveSync dla Twojego konta.

To urządzenie może komunikować się z serwerami wyposażonymi w oprogramowanie Microsoft Exchange ActiveSync. Właściciel urządzenia nie otrzymuje żadnych praw do jakiegokolwiek własności intelektualnej firmy Microsoft odnośnie jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń serwerowych, do których uzyskuje się dostęp przy użyciu tego urządzenia, ani w odniesieniu do korzystania z oprogramowania Microsoft Exchange ActiveSync poza urządzeniem.

Zanim zaczniesz konfigurować aplikację Poczta Exchange, sprawdź, czy masz następujące dane:

- Służbowy adres e-mail
- Nazwa serwera Exchange (skontaktuj się z działem IT swojej firmy)
- Nazwa domeny sieciowej (skontaktuj się z działem informatycznym firmy)
- Hasło do sieci biurowej

W zależności od konfiguracji serwera Exchange może być konieczne wprowadzenie dodatkowych informacji. Jeśli te informacje nie są Ci znane, skontaktuj się z działem IT swojej firmy.

Do korzystania z programu Poczta Exchange konieczne może być używanie kodu blokady telefonu.

Synchronizacja odbywa się automatycznie w interwałach zdefiniowanych podczas konfiguracji konta aplikacji Poczta Exchange. Synchronizowana jest tylko zawartość zdefiniowana podczas konfigurowania konta. Aby zsynchronizować dodatkową zawartość, zmodyfikuj ustawienia aplikacji Poczta Exchange.

Dodawanie skrzynki pocztowej

Chcesz korzystać z kilku adresów e-mail? W telefonie można mieć kilka skrzynek pocztowych. Poczta e-mail jest usługą sieciową.

Wybierz  > **Poczta**.

Podczas pierwszego otwarcia aplikacji Poczta pojawi się monit o utworzenie skrzynki pocztowej. Jeśli się zgadzasz, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu.

Jeśli w telefonie chcesz korzystać ze służbowego adresu e-mail, ustaw go przy użyciu Exchange ActiveSync. Do skonfigurowania skrzynki będzie potrzebna nazwa serwera Microsoft Exchange i domena sieciowa. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z administratorem Poczty Exchange.

Dodawanie skrzynki pocztowej później

Skrzynkę pocztową możesz także utworzyć później. Wybierz **Poczta** > **Nowa skrz. poczt.**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Wskazówka: Za pomocą widżetu poczty dodanego do ekranu głównego możesz łatwo uzyskiwać dostęp do swojej poczty bezpośrednio z tego ekranu.

Usuwanie skrzynki pocztowej

Wybierz i przytrzymaj skrzynkę pocztową, a następnie wybierz **Usuń skrzynkę pocztową**.

Czytanie odebranej poczty


Przy użyciu telefonu można czytać pocztę i na nią odpowiadać.

Wybierz  > **Poczta**.

Wybierz skrzynkę pocztową i wiadomość e-mail.

Wskazówka: Aby móc szybko odczytywać nową pocztę, dodaj widżet poczty do ekranu głównego.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, umieść dwa palce na ekranie, a następnie zsuń je lub rozsuń.

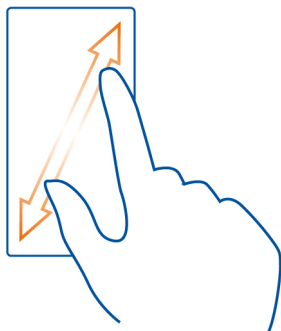

Otwieranie i zapisywanie załącznika

Wybierz załącznik i **Otwórz** lub **Zapisz**. Jeśli wiadomość ma więcej załączników, możesz zapisać wszystkie jednocześnie.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

- 1 Wybierz kolejno ikony @ > @.
- 2 Napisz odpowiedź, a następnie wybierz ▼.
- 3 Wybierz ✉.

Przekazywanie wiadomości e-mail dalej

- 1 Wybierz kolejno ikony @ > @.
- 2 Wpisz adres e-mail. Aby dodać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz 👤.
- 3 W razie potrzeby edytuj wiadomość, a następnie wybierz ▼.
- 4 Wybierz ✉.

Wskazówka: Jeśli wiadomość zawiera adres internetowy, który chcesz otworzyć w przeglądarce telefonu, zaznacz go.

Czytanie następnej lub poprzedniej wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej

Użyj ikon strzałek.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Chcesz wysłać wiadomość e-mail w podróży? Korzystając z telefonu możesz czytać i wysyłać wiadomości, nawet gdy nie siedzisz za biurkiem.

Wybierz  > **Poczta** i skrzynkę pocztową.

- 1 Wybierz .
 - 2 Wpisz adres e-mail. Aby dodać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz ikonę . Aby dodać pole UDW, wybierz kolejno ikony  >  > **Inni odbiorcy** > **Pokaż pole UDW**.
 - 3 Wpisz temat i tekst wiadomości, a następnie wybierz ikonę .
- Wskazówka:** Aby dodać załącznik, wybierz .
- 4 Wybierz ikonę .

Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie

Możesz otwierać i zapisywać lub akceptować zaproszenia na spotkanie. Zapisane lub zaakceptowane zaproszenie na spotkanie pojawi się w kalendarzu.

Zarządzanie zaproszeniami na spotkania odbywa się za pośrednictwem skrzynki pocztowej Exchange ActiveSync.

Wybierz  > **Poczta**, a następnie skrzynkę pocztową Exchange ActiveSync.

Otwórz zaproszenie na spotkanie i zapisz je w kalendarzu lub, jeśli taka opcja jest dostępna, wybierz  **Akceptuj**,  **Odrzuć** lub  **Wstępna akceptacja**.

Sprawdzanie swojej dostępności

Wybierz  > **Wyświetl kalendarz**.

Aby edytować lub przekazać dalej zaakceptowane zaproszenie na spotkanie bądź na nie odpowiedzieć, otwórz je w kalendarzu.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Otwieranie poczty na ekranie głównym

Na ekranie głównym można umieścić kilka widżetów poczty (zależnie od telefonu).

Każdy widżet poczty zawiera jedną skrzynkę pocztową i wyświetla trzy ostatnie otrzymane wiadomości e-mail. Wiadomości te można otworzyć bezpośrednio przy użyciu widżetu. Ikona  wskazuje otrzymanie nowej poczty.

Wskazówka: Aby wyświetlić więcej wiadomości, przewiń w dół.

Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego

Dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj, a następnie wybierz **Dodaj widżet** i widżet poczty. Jeśli korzystasz z kilku skrzynek pocztowych, wybierz jedną z nich.

Wskazówka: Aby uzyskać bardziej kompaktowy widżet wyświetlający tylko nazwę skrzynki i ikonę  po otrzymaniu wiadomości, wybierz **Dodaj widżet** > **Poczta, nowa**.

Internet

Informacje dotyczące przeglądarki internetowej



Wybierz  > **Internet**.

Śledź najnowsze wiadomości i odwiedzaj swoje ulubione witryny. Przy użyciu przeglądarki w swoim telefonie możesz wyświetlać strony internetowe.

Do przeglądania internetu konieczne jest połączenie internetowe.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz  > **Internet**.

Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z internetem używać sieci Wi-Fi.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wpisz adres URL w pasku adresowym, a następnie wybierz ikonę .

Wyszukiwanie w internecie

Wpisz wyszukiwane słowo w pasku adresowym, a następnie wybierz znalezione słowo poniżej paska adresowego.

Powiększanie lub pomniejszanie

Umieść dwa palce na ekranie, a następnie rozsuń je lub zsuń.

Wysyłanie łącza do adresu internetowego

Dotknij i przytrzymaj witrynę internetową, a następnie wybierz **Wyślij** oraz sposób wysłania łącza.

Otwieranie nowego okna przeglądarki

Wybierz kolejno ikony  > .

Przełączanie otwartych okien przeglądarki

- 1 Wybierz ikonę .
- 2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz okno.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy wyczyścić pamięć cache.

Opróżnianie pamięci podręcznej

Wybierz ikonę  > **Ustawienia** > **Prywatność** > **Wyczyść prywatne dane** > **Cache**.

Dodawanie zakładek

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku zakładek, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Wybierz  > **Internet**.

Podczas przeglądania internetu dotknij strony internetowej i przytrzymaj ją, a następnie wybierz opcję **Dodaj zakładkę**.

Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas przeglądania internetu

Wybierz kolejno ikony  >  i zakładkę.

Wskazówka: Możesz także dodawać zakładki do głównego menu telefonu. Podczas przeglądania internetu dotknij strony internetowej i przytrzymaj ją, a następnie wybierz opcję **Zainstaluj jako aplikację**.

Subskrybowanie kanału internetowego

Nie musisz regularnie odwiedzać swoich ulubionych witryn internetowych, żeby na bieżąco śledzić publikowane w nich nowe informacje. Możesz subskrybować kanały internetowe i automatycznie uzyskiwać łącza do najnowszej zawartości.

Wybierz  > **Internet**.

Kanały internetowe na stronach internetowych są zwykle oznaczone ikoną . Służą na przykład do udostępniania najnowszych wiadomości lub wpisów na blogach.

- 1 Przejdź do blogu lub strony internetowej zawierających kanał internetowy.

2 Dotknij i przytrzymaj stronę, a następnie wybierz **Dodaj kanał internetowy**.

Aktualizacja kanału internetowego

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie wybierz **Odśwież**.

Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie wybierz **Edytuj > Autoaktualizacje**.

Zezwalanie witrynie na wykorzystywanie informacji o Twojej lokalizacji

Wybierz  > **Internet**.

Podczas próby dostępu do stron internetowych może pojawić się monit o podanie bieżącej lokalizacji, np. w celu personalizacji wyświetlanych informacji. W przypadku zezwolenia stronie internetowej na wykorzystanie informacji o lokalizacji, może być ona widoczna dla innych użytkowników (w zależności od strony internetowej). Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności strony internetowej.

W razie pojawienia się monitu, wybierz **Zezwól raz** lub **Zawsze zezwalaj**.

Cofanie pozwolenia na uzyskanie dostępu do danych o lokalizacji z witryny

- 1 Wybierz ikonę  > **Ustawienia > Prywatność > Uprawnienia dot. lokalizacji**.
- 2 Dotknij i przytrzymaj witrynę, a następnie wybierz **Usuń**.

Cofanie pozwolenia na uzyskanie dostępu do danych o lokalizacji z wszystkich witryn

Wybierz ikonę  > **Ustawienia > Prywatność > Wyczyść prywatne dane > Uprawn. dot. lokaliz.**

Uzyskiwanie dostępu do usługi online przy użyciu technologii NFC

Po dotknięciu obszarem NFC telefonu znacznika NFC zawierającego adres internetowy witryna zostanie otwarta w przeglądarce telefonu.



Wskazówka: Znaczniki NFC mogą także zawierać informacje, takie jak numer telefonu czy wizytówkę. Jeżeli w reklamie obsługującej technologię NFC podany jest numer telefonu, można pod niego zadzwonić, dotykając znacznika.

Aparat i zdjęcia

Informacje o kamerze



Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

Po co nosić ze sobą osobny aparat, skoro telefon jest wyposażony we wszystko, co potrzebne, aby zachować wspomnienia? Aparatem telefonu można łatwo robić zdjęcia i nagrywać wideo.

Później telefonu można użyć do wyświetlania i edytowania zdjęć oraz wideo, udostępniania ich w internecie lub wysyłania do kompatybilnych urządzeń.

Zmiana trybu fotografowania

Czy chcesz robić dobre zdjęcia i filmy bez przejmowania się dostosowywaniem ustawień do różnych warunków? A może pragniesz stworzyć własne profile osobistych ustawień odpowiadające Twoim potrzebom? Może szukasz czegoś pomiędzy? Możesz łatwo zmienić tryb fotografowania w zależności od upodobań.

Do wyboru są trzy tryby fotografowania:

- **Automatyczny** — aparat samodzielnie wybiera najlepsze ustawienia.
- **Programy tematyczne** — wybierasz spośród niektórych gotowych ustawień najlepiej odpowiadających różnym warunkom.
- **Indywidualny** — wszystkie ustawienia dobierasz ręcznie.



Zmiana trybu fotografowania

Wybierz  oraz tryb fotografowania. Jeśli to konieczne, dotknij prawej strony ekranu, aby wyjść z ustawień.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęcia

Aby otworzyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.



Aparat w Twoim telefonie ma funkcję pełnej ostrości. Przy użyciu aparatu można robić zdjęcia, na których obiekty znajdujące się zarówno na pierwszym planie, jak i w tle są zogniskowane.

Naciśnij klawisz aparatu. Nie poruszaj telefonem, dopóki zdjęcie nie zostanie zapisane, a aparat nie będzie gotowy do zrobienia kolejnego zdjęcia.


Zdjęcia są zapisywane w aplikacji Galeria.

Wyświetlanie rolki aparatu

Rolka aparatu pokazuje ostatnio zrobione zdjęcia. Aby otworzyć rolkę aparatu, wybierz . Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub wideo, przesunij palcem w prawo.

Powiększanie i pomniejszanie podczas robienia zdjęcia

Aby powiększyć, umieść palec na ekranie, a następnie przesun go w górę. Kiedy ekran obejmie obszar, który ma zostać powiększony, podnieś palec. Aby zmniejszyć, umieść palec na ekranie, a następnie przesun go w dół.

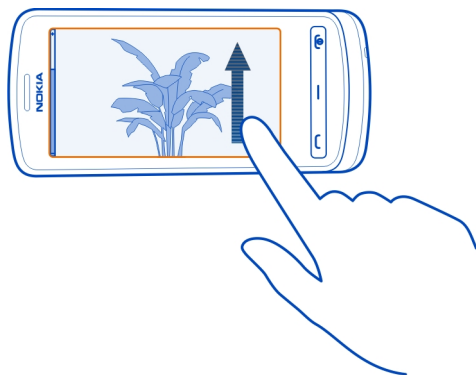

Do powiększania można również używać klawiszy głośności — zmiana powiększenia może być wtedy łatwiejsza.

Wskazówki dotyczące zdjęć

Aby wyłączyć aparat, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
- Jeśli nie będziesz używać aparatu przez około minutę, przejdzie on do trybu uśpienia. Aby wznowić jego działanie, krótko naciśnij klawisz aparatu.

Aby uzyskać najlepsze zdjęcia odpowiadające Twoim życzeniom, dokonaj wyboru — aparat ma trzy różne tryby fotografowania:

- Jeśli chcesz, aby aparat samodzielnie wybrał najlepsze ustawienia, użyj trybu Automatyczny. Wystarczy tylko skierować się na interesujący obiekt i nacisnąć migawkę.
- Tryb Programy tematyczne zawiera trochę gotowych programów tematycznych odpowiadających różnym sytuacjom.

Przykład: Orientacja pozioma: aby zachować ostrość krajobrazu znajdującego się w oddali. Tryb śniegu: w otoczeniu intensywnej bieli. Tryb sceny: na koncertach, gdy na wykonawcę pada światło reflektorów, a tło za nim jest ciemne.

- Tryb Indywidualny pozwala na samodzielne określenie ustawień aparatu i zapisanie profili z różnymi ustawieniami do późniejszego użytku.

Aby zmienić tryb fotografowania, wybierz . Jeśli to konieczne, dotknij prawej strony ekranu, aby wyjść z ustawień.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Robienie zdjęć w ciemności

Aby robić zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu, przełącz na tryb nocny.

- 1 Aby otworzyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Sprawdź, czy wybrany jest tryb fotografowania Programy tematyczne. Aby przełączyć tryb fotografowania, wybierz  > **Programy tematyczne**.
- 3 Wybierz . Aby użyć lampy błyskowej, wybierz .


Nagrywanie plików wideo

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także zapisywać ważne wydarzenia w postaci plików wideo.

Aby otworzyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

- 1 Aby przełączyć w razie potrzeby tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz .
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
- 3 Aby powiększyć, umieść palec na ekranie, a następnie przesun go w górę. Kiedy ekran obejmie obszar, który ma zostać powiększony, podnieś palec. Aby zmniejszyć, umieść palec na ekranie, a następnie przesun go w dół.

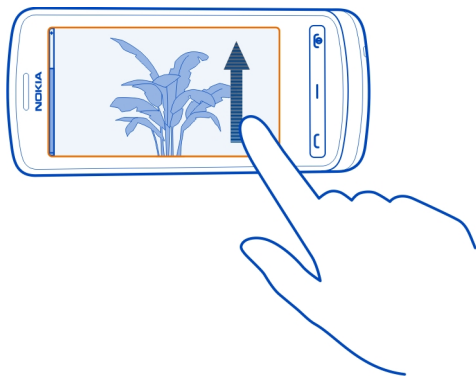

Do powiększania można również używać klawiszy głośności — zmiana powiększenia może być wtedy łatwiejsza.

- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.

Pliki wideo są zapisywane w Galeria. Aby szybko wyświetlić nagrany plik wideo, wybierz kolejno ikony  > . Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub wideo, przesunij palcem w prawo.

Wskazówka: Plik wideo można wysłać w wiadomości MMS lub e-mail. Aby zmniejszyć rozmiar wysyłanego pliku wideo, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz  > **Indywidualny** > **Rozdzielczość**, a następnie wybierz odpowiednio mały rozmiar, np. 360p.

Wskazówki dotyczące wideo

Aby wyłączyć aparat, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

- Aby przełączyć tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz .
- Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, przed rozpoczęciem nagrywania zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
- Jeśli to możliwe, zapisuj nagrywane wideo w pamięci masowej telefonu.
- W celu uzyskania najlepszych wyników do nagrywania plików wideo na karcie pamięci należy użyć kompatybilnej karty microSD charakteryzującej się wysoką jakością. Zaleca się stosowanie kart microSD klasy 4 (32 Mb/s, czyli 4 MB/s) lub wyższej.

Przed pierwszym użyciem karty utwórz kopię zapasową zapisanej na niej ważnej zawartości. Następnie sformatuj kartę za pomocą telefonu, nawet jeśli wcześniej była ona używana z telefonem Nokia lub sformatowana za jego pomocą. Formatowanie powoduje usunięcie całej zawartości karty.

Jeśli karta pamięci z upływem czasu zacznie działać wolniej, utwórz kopię zapasową zapisanej na niej ważnej zawartości, a następnie sformatuj kartę za pomocą telefonu.

Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo

Czy chcesz wiedzieć dokładnie, gdzie dane zdjęcie zostało zrobione, a wideo nagrane? A może wolisz nie dodawać takich informacji do swoich zdjęć i plików wideo? Zmień ustawienia rejestrowania lokalizacji w swoim telefonie.

Włączanie i wyłączanie rejestrowania lokalizacji

- 1 Wybierz  > **Ustawienia i Prywatność**.
- 2 Przełącz **Zapisz lokaliz. w Foto-wideo** na Tak lub Nie.

Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej lokalizacji można określić za pośrednictwem sieci lub GPS. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te mogą być widoczne dla osób oglądających dane zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach aparatu.

Odbieranie współrzędnych lokalizacji może potrwać kilka minut.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

Wysyłanie zdjęć lub plików wideo

Zdjęcie może wyrażać więcej niż słowa. Wyślij zdjęcie lub wideo uwieczniające tę szczególną chwilę lub ważne informacje, które chcesz przekazać, w wiadomości e-mail lub przy użyciu komunikacji Bluetooth.

Wysyłanie w wiadomości MMS lub e-mail

- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz ikonę , dotknij ekranu, aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie wybierz  > Wyślij.
- 3 Wybierz **Jako wiadomość** lub **Jako wiadomość e-mail**.
- 4 Aby dodać kontakt jako odbiorcę, wybierz **Do**. Możesz też wpisać nazwę, numer telefonu lub adres odbiorcy w polu **Do**.
- 5 Wybierz .

Przesyłanie dużych plików zdjęć i filmów może długo trwać i sporo kosztować. Aby zmniejszyć rozmiar wysyłanego pliku, przed zrobieniem zdjęcia lub rozpoczęciem nagrywania pliku wideo wybierz  > **Indywidualny** > **Rozdzielczość**, a następnie odpowiednio mały rozmiar, np. **2 MP** lub **360p**.

Wysyłanie danych przez Bluetooth

- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
 - 2 Wybierz ikonę , dotknij ekranu, aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie wybierz  > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.
 - 3 Wybierz telefon lub urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, lub szukaj więcej urządzeń.
- Jeśli drugie urządzenie lub telefon wymaga podania kodu dostępu, wpisz go.

Wskazówka: Zdjęcia i wideo można również wysłać z aplikacji Galeria. Wybierz zdjęcie lub plik wideo, dotknij ekranu, aby wyświetlić pasek narzędzi i wybierz  > **Wyślij**.

Udostępnianie zdjęć lub wideo bezpośrednio z aparatu

Chcesz udostępnić najlepsze ujęcia znajomym? Prześlij zdjęcie lub plik wideo do usługi sieci społecznościowej.

- 1 Aby otworzyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu pliku wideo wybierz ikonę , dotknij ekranu, aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie wybierz  > **Udostępnij**.

Wskazówka: Po zalogowaniu się w sieci społecznościowej możesz udostępniać materiały bezpośrednio w tej usłudze. Wybierz , dotknij ekranu, aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie wybierz ikonę usługi na pasku narzędzi zdjęcia.

Jeśli udostępniasz zdjęcie lub wideo po raz pierwszy, być może musisz się zalogować w usłudze sieci społecznościowej. Jest to konieczne tylko wtedy, gdy udostępnianie odbywa się pierwszy raz.

- 3 Jeśli chcesz, dodaj komentarz, i wybierz **Udostępnij**.

Nie wszystkie serwisy społecznościowe obsługują wszystkie formaty plików oraz wideo w wysokiej rozdzielczości.

Wskazówka: Możesz także udostępniać zdjęcia i pliki wideo innemu użytkownikowi telefonu obsługującego technologię NFC. Aby udostępnić zrobione zdjęcie lub nagrane wideo, dotknij drugiego telefonu obszarem NFC.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Wysyłanie zdjęć lub innej zawartości do telefonu obsługującego technologię NFC

Po dotknięciu innego kompatybilnego telefonu obsługującego technologię NFC możesz udostępniać zdjęcia, pliki wideo, kontakty i swoją wizytówkę.

Udostępnianie zdjęć

- 1 Wybierz zdjęcie z aplikacji Galeria.
- 2 Zetknij telefony obszarami NFC. Zdjęcie zostanie przesłane przez Bluetooth.



Lokalizację obszaru NFC mogą się różnić. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika drugiego telefonu.

Wybieranie miejsca zapisywania zdjęć i wideo

Jeśli w telefonie jest włożona karta pamięci, możesz wybrać miejsce zapisywania zdjęć i plików wideo.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz **Ustawienia aplikacji** > **Foto-wideo** > **Pamięć w użyciu** oraz opcję.

Wskazówka: Ustawienia można także zmienić podczas korzystania z aparatu. Wybierz ikonę  i w trybie fotografowania indywidualny wybierz **Preferencje**.

Zdjęcia

O Galerii



Wybierz  > **Galeria**.

Możesz oglądać nagrany plik wideo lub przeglądać i wyświetlać zrobione zdjęcia.

Możesz też wyświetlać zdjęcia i pliki wideo na ekranie kompatybilnego telewizora.

Aby ułatwić sobie znajdowanie zdjęć i plików wideo, dodaj lub edytuj znaczniki w aplikacji Galeria.

Wyświetlanie zdjęć i plików wideo

Wybierz  > **Galeria**.

Przeglądanie zdjęć

Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół.


Wyświetlanie zdjęcia

Wybierz zdjęcie.

Aby wyświetlić następne zdjęcie, przesun palcem od prawej do lewej strony. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie, przesun palcem od lewej do prawej strony.

Powiększanie

Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je. Aby pomniejszyć, zsuń palce.

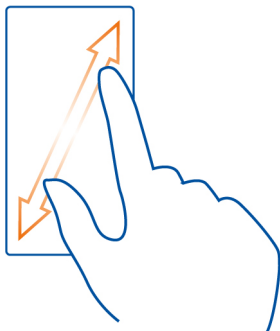

Wskazówka: Aby szybko powiększyć, dwukrotnie dotknij ekranu. Aby powiększyć do pełnego rozmiaru, ponownie dwukrotnie dotknij ekranu. Aby zmniejszyć, jeszcze raz dwukrotnie dotknij ekranu.

Wyświetlanie paska narzędzi

Dotknij ekranu.

Odtwarzanie wideo

Wybierz plik wideo i .

Wyświetlanie właściwości zdjęcia lub pliku wideo

Odtwórz zdjęcie lub plik wideo w trybie pełnoekranowym. Wybierz tytuł wskazujący ilość pikseli danego zdjęcia lub rozdzielczość pliku wideo.

Zdjęcia i pliki wideo mogą być również wysyłane w wiadomości e-mail lub MMS. Aby później wyświetlić te zdjęcia i wideo, zapisz je w aplikacji Galeria.

Zapisywanie zdjęć lub plików wideo w folderze Galeria

- 1 Wybierz zdjęcie lub plik wideo w wiadomości MMS.
- 2 Dotknij ekranu i wybierz  > **Zapisz**.

Edycja lub dodawanie znacznika

Zdjęcia i pliki wideo są automatycznie znakowane zgodnie z czasem, w którym zostały zarejestrowane. Znaczniki można edytować i usuwać, a w razie potrzeby — dodawać nowe.

Wybierz  > **Galeria**.

Edycja lub usuwanie znacznika

Wybierz i przytrzymaj znacznik, a następnie wybierz **Zmień nazwę znacznika** lub **Usuń znacznik**.

Dodawanie znacznika

Wybierz i przytrzymaj zdjęcie, które ma być pierwsze w nowej grupie ze znacznikami, a następnie wybierz **Dodaj znacznik**.

Edytowanie zrobionego zdjęcia

Zrobione zdjęcia można edytować za pomocą prostych narzędzi, takich jak przycinanie, naprawa kontrastu i dodawanie efektów.

- 1 Wybierz  > **Galeria** i zdjęcie.
- 2 Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić pasek narzędzi, i wybierz  > **Edytuj**.
- 3 Z paska narzędzi wybierz ,  lub .
- 4 Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz . Edytowane zdjęcie nie zastępuje oryginalnego.

Wskazówka: Aby szybko przyciąć zdjęcie, wybierz je w aplikacji Galeria, dotknij ekranu, aby wyświetlić pasek narzędzi, i wybierz . Umieść palec na ekranie, przeciągnij, aby przyciąć obszar, i wybierz **Przycinaj**.

Edytowanie nagranych plików wideo

Przycinaj i dopasowuj pliki wideo, aby wydobyć z nich najlepsze ujęcia.

- 1 Wybierz  > **Galeria** i plik wideo.
- 2 Wybierz  > **Edytuj**.
- 3 Przeciągnij klatki początkowe i końcowe pliku wideo, aby określić jego długość.
- 4 Aby wyświetlić podgląd pliku wideo, wybierz .
- 5 Aby zapisać plik wideo, wybierz .

Udostępnianie zdjęcia lub pliku wideo z Galerii

Chcesz przesłać zdjęcia lub pliki wideo do usługi sieci społecznościowej, aby pokazać je rodzinie i znajomym? Możesz to zrobić bezpośrednio z aplikacji Galeria.

- 1 Wybierz  > Galeria.
- 2 Wybierz zdjęcie lub plik wideo, dotknij ekranu, aby wyświetlić pasek narzędzi, i wybierz  > Udostępnij.

Wskazówka: Po zalogowaniu się w sieci społecznościowej możesz bezpośrednio w niej umieszczać materiały udostępniane. Wybierz , dotknij ekranu, aby wyświetlić pasek narzędzi, i wybierz ikonę sieci społecznościowej na pasku narzędzi zdjęcia.

Aby udostępnić zdjęcie lub plik wideo po raz pierwszy, być może musisz się zalogować w usłudze sieci społecznościowej. Jest to konieczne tylko wtedy, gdy korzystasz z udostępniania po raz pierwszy.

- 3 Jeśli chcesz, dodaj komentarz, i wybierz **Udostępnij**.

Wskazówka: Możesz także udostępniać zdjęcia i pliki wideo innemu użytkownikowi telefonu obsługującego technologię NFC. W tym celu wybierz zdjęcie lub plik wideo, a następnie dotknij obszarem NFC swojego telefonu obszaru NFC drugiego telefonu.

Usuwanie zdjęć i plików wideo

Jeśli w pamięci telefonu masz zapisanych wiele zdjęć i plików wideo, możesz zaznaczyć te, które nie wyszły najlepiej. Następnie zaznaczone materiały można łatwo usunąć w aplikacji Galeria.

- 1 Wybierz  > Galeria.
- 2 Wybierz , zaznacz zdjęcia i pliki wideo, a następnie wybierz **Usuń**.

Wyświetlanie zdjęć i plików wideo na ekranie telewizora


Zdjęcia i pliki wideo można wyświetlać na ekranie kompatybilnego telewizora, co ułatwia pokazywanie ich rodzinie i znajomym.

Wyświetlanie zdjęć i plików wideo na ekranie standardowego telewizora

Wymagane jest użycie kabla wideo firmy Nokia (dostępnego osobno). Konieczna może być także zmiana ustawień wyjścia telewizyjnego oraz proporcji obrazu.

Aby zmienić ustawienia wyjścia telewizyjnego, wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Akcesoria** > **Wyjście TV**.

- 1 Podłącz kabel wideo firmy Nokia do wejścia wideo kompatybilnego telewizora. Kolory wtyczek muszą być zgodne z kolorami gniazd.

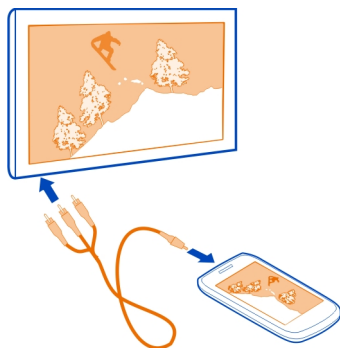

- 2 Podłącz drugi koniec kabla wideo firmy Nokia do złącza Nokia AV w telefonie. Jeśli nie widzisz niczego na ekranie telewizora, sprawdź, czy wybrano właściwe wejście w telewizorze.
- 3 W telefonie wybierz zdjęcie lub plik wideo.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio-wideo firmy Nokia urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Synchronizowanie zdjęć i plików wideo między telefonem a komputerem

Czy masz zdjęcia lub pliki wideo zrobione albo nagrane za pomocą telefonu, które chcesz obejrzeć na komputerze? Za pomocą kompatybilnego kabla danych USB można łatwo synchronizować zdjęcia i pliki wideo między telefonem a komputerem.

- 1 Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
Jeżeli synchronizujesz materiały między kartą pamięci telefonu a komputerem, sprawdź, czy karta pamięci znajduje się w telefonie.
- 2 Otwórz pakiet Nokia Suite na komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Tworzenie kopii zapasowej zdjęć

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych zdjęć? Przy użyciu pakietu Nokia Suite utwórz kopię zapasową zdjęć na komputerze.

- 1 Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
Jeżeli kopiujesz materiały między kartą pamięci telefonu a komputerem, sprawdź, czy karta pamięci znajduje się w telefonie.
- 2 Otwórz pakiet Nokia Suite na komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami synchronizowania folderu Galeria.

Rozrywka

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz muzyki — informacje



Wybierz  > Odtwarzacz.

Za pomocą odtwarzacza muzyki w telefonie można słuchać muzyki i podcastów w podróży.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz  > Odtwarzacz.

- 1 Wybierz , ,  lub , aby wyświetlać utwory, wykonawców, albumy i gatunki.
- 2 Wybierz utwór lub album.

Wskazówka: Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, wybierz .

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania


Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz .

Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Powtarzające się odtwarzanie utworu

Wybierz .

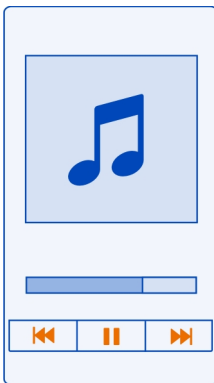

Wskazówka: Podczas słuchania muzyki możesz wrócić do ekranu głównego i zostawić muzykę odtwarzaną w tle.

Tworzenie listy odtwarzania

Chcesz słuchać różnej muzyki, kiedy masz różne nastroje? Przy użyciu list odtwarzania można wybierać utwory do odtwarzania w określonej kolejności.

Wybierz  > **Odtwarzacz**.

- 1 Wybierz i przytrzymaj utwór, album lub gatunek, a następnie wybierz **Dodaj do listy odtwarzania**.
- 2 Wybierz listę odtwarzania lub wybierz **Nowa lista odtwarzania**, aby utworzyć nową listę.

Odtwarzanie listy odtwarzania

Wybierz ikonę  oraz listę odtwarzania.

Usuwanie utworu z listy odtwarzania

W widoku listy odtwarzania wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie wybierz **Usuń**. Nie spowoduje to usunięcia utworu z telefonu. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.

Wskazówka: Odtwarzacz muzyki automatycznie tworzy listę odtwarzania zawierającą utwory: najczęściej odtwarzane, ostatnio odtwarzane i ostatnio dodane oraz nigdy nieodtwarzane.

Wyświetl tekst utworu w trakcie jego słuchania

Aby wyświetlić tekst utworu podczas jego odtwarzania, skopiuj pliki z tekstem do tego samego folderu, co pliki muzyczne. Nazwy plików z tekstem muszą być zgodne z nazwami plików muzycznych, którym odpowiadają.

Odtwarzacz muzyki obsługuje zarówno podstawowe, jak i rozszerzone formaty LRC, a za pomocą formatu metadanych ID3v2 również teksty wbudowane w utwór.

Ta aplikacja jest przeznaczona do osobistego użytku zawartości pozyskanej w legalny sposób.

Odtwarzanie podcastu

- 1 Wybierz  > **Odtwarzacz**.
- 2 Wybierz  > **Podcasty**.
- 3 Wybierz podcast. Jeśli podcast został częściowo odtworzony, odtwarzanie jest kontynuowane od miejsca, w którym wcześniej zostało zatrzymane.

Wskazówka: Podczas słuchania podcastu możesz wrócić do ekranu głównego i zostawić Odtwarzacz muzyki aplikację uruchomioną w tle.

Synchronizacja muzyki między telefonem a komputerem

Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać w telefonie? Pakiet Nokia Suite to najszybszy sposób na skopiowanie muzyki do telefonu. Ponadto umożliwia synchronizowanie kolekcji muzyki i zarządzanie nią.



- 1 Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
- 2 W telefonie przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz **USB > Nokia Suite**.
- 3 Otwórz pakiet Nokia Suite na komputerze. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja pakietu Nokia Suite.

- 4 Przeciągnij i upuść plik muzyki na telefon. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pomocą pakietu Nokia Suite.
- 5 W Odtwarzacz muzyki wybierz  > Biblioteka muzyczna > Odśwież.

Pobierz najnowszą wersję pakietu Nokia Suite dostępną na stronie www.nokia.com/support.

Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) i nie można ich odtwarzać na więcej niż jednym urządzeniu.

Nokia Muzyka — informacje



Wybierz  > Nokia Muzyka.

Usługa Nokia Muzyka umożliwia kupowanie i pobieranie utworów do telefonu. Przeglądaj usługę Nokia Muzyka, aby odkrywać nowe utwory i stare przeboje.

Ta usługa może być niedostępna w niektórych regionach lub krajach. Dostępne są inne usługi i opcje, w zależności od kraju zamieszkania.

Aby pobierać muzykę, musisz utworzyć darmowe konto Nokia.

Można utworzyć konto Nokia, dołączyć do usługi Nokia Muzyka i logować się do swojego konta za pomocą:

- Twojego telefonu
- Kompatybilnej przeglądarki internetowej

Jeśli masz już konto Nokia, możesz używać go w połączeniu z usługą Nokia Muzyka.

Nie zamykaj konta Nokia, jeśli są na nim pobrane materiały lub kredyt albo zasubskrybowano wcześniej za jego pomocą nieograniczone pobieranie. Jeżeli zamkniesz konto, wszystkie te materiały zostaną utracone.

Własność intelektualna oraz inne prawa związane z utworami muzycznymi i z nich wynikające należą do licencjodawców osób trzecich i są przez nich wyraźnie zastrzeżone. Dotyczy to np. stosownej etykiety płyty, artysty, autora, kompozytora lub wydawcy. Będziesz mieć prawo do korzystania tylko z muzyki pobranej z aplikacji Nokia Muzyka zgodnie z ograniczeniami nałożonymi na ten konkretny utwór muzyczny, jak określono w sekcji „Prawa” na stronach z informacjami o aplikacji Nokia Muzyka. Korzystanie z muzyki zakupionej za pośrednictwem innych źródeł podlega warunkom takiego zakupu. Podczas korzystania z utworów muzycznych użytkownik ma obowiązek przestrzegania obowiązującego prawa własności intelektualnej oraz innych przepisów.

Dźwięki nagrywania

Wybierz  > Dyktafon.

Nagrywanie pliku dźwiękowego

Wybierz .

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Pliki.

Wysyłanie nagranych plików dźwiękowych w wiadomości audio

Wybierz  > Wyślij.


Radio FM

Informacje o Radiu

 Wybierz  > Radio.

Ulubionych stacji radiowych możesz słuchać także na swoim telefonie. Wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy i wybrać stację.

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

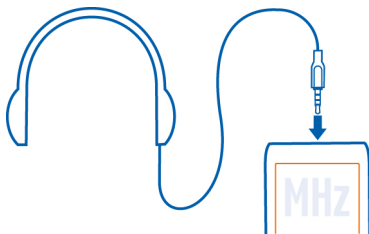

Radia nie można słuchać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Radia możesz słuchać nawet wtedy, gdy telefon jest w trybie offline i nie znajduje się w zasięgu sieci komórkowej. Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu sygnału radiowego w Twojej lokalizacji.

Słuchając radia, można nawiązywać lub odbierać połączenia. Podczas aktywnego połączenia radio jest automatycznie wyciszane.

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz  > Radio.

Podczas pierwszego uruchomienia radia aplikacja automatycznie wyszukuje dostępne stacje radiowe. Jeśli nie zostaną znalezione żadne stacje, częstotliwość można ustawić ręcznie. Możesz również później użyć funkcji automatycznego wyszukiwania.

Ręczne ustawianie częstotliwości

- 1 Wybierz  >  > Dostrój stację ręcznie.
- 2 Aby ustawić częstotliwość, wybierz strzałkę w górę lub w dół. Obsługiwany zakres częstotliwości to 87,5–108,0 MHz.

Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji

Wybierz  > .

Słuchanie radia

Ulubionych stacji radiowych można słuchać także poza domem.

Wybierz  > Radio.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej stacji

Wybierz  lub .

Wyświetlanie wszystkich dostępnych stacji

Wybierz .

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Wskazówka: Aby mieć łatwy dostęp do radia, dodaj widżet radia do ekranu głównego.

Zmiana kolejności na liście zapisanych stacji

Kolejność na liście zapisanych stacji można zmienić, tak aby ulubione były na górze.

Wybierz  > Radio.

Zapisane stacje są wyświetlane w widoku Lista stacji.

Przenoszenie stacji na liście

- 1 Na pasku narzędzi wybierz .

- Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz **Przenieś**.
- Wybierz nowe miejsce na liście.

Granie ze znajomymi przy użyciu technologii NFC

Brakuje Ci dobrej zabawy i chcesz pograć ze znajomym? Jeśli Ty i Twój znajomi macie kompatybilne telefony obsługujące technologię NFC, możecie grać razem.

- Otwórz grę, która obsługuje technologię NFC.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi gry.

Wideo

Informacje o wideo



Wybierz  > **Wideo**.

W dowolnym momencie możesz przeglądać, pobierać i oglądać wideo przy użyciu telefonu.

Wskazówka: Więcej wideo możesz pobrać ze Sklepu Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Odtwarzanie wideo

Wybierz  > **Wideo**.

Aby przejrzeć kolekcję wideo, otwórz zakładkę  Aby przeglądać nagrane pliki wideo, wybierz  > **Galeria**.

Aby przejrzeć usługi wideo, otwórz zakładkę .

Oglądanie wideo

Wybierz wideo, które chcesz odtworzyć. Aby używać elementów sterowania odtwarzaczem wideo, dotknij ekranu.

Oglądanie pliku wideo z dźwiękiem przestrzennym

Podłącz kompatybilne słuchawki do telefonu, a następnie wybierz , aby włączyć funkcję Dolby™ Headphone.

Wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania

Wybierz  lub .

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Kopiowanie plików wideo między telefonem a komputerem

Czy masz w telefonie film wideo, który chcesz obejrzeć na ekranie komputera? A może chcesz skopiować pliki wideo z telefonu do komputera? Do kopiowania plików wideo między telefonem a komputerem używaj kompatybilnego kabla danych USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla danych USB. Jeśli kopiujesz dane między kartą pamięci telefonu a komputerem, upewnij się, że karta jest włożona do telefonu.
- 2 Uruchom pakiet Nokia Suite na komputerze i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Oglądanie telewizji internetowej

Możesz oglądać wiadomości i śledzić nowe odcinki swoich ulubionych seriali telewizyjnych.

Wybierz  oraz usługę Telewizja internetowa.

Aby odtwarzać materiały strumieniowo przez sieć, musisz korzystać z połączenia 3G, 3.5G lub Wi-Fi. Korzystanie z usług telewizji internetowej może wiązać się z transmisją dużej ilości danych. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od usługodawcy sieciowego.

Wybór wstępnie zainstalowanych usług telewizji internetowej zależy od kraju i operatora. Usługi telewizji internetowej różnią się od siebie zawartością.

- 1 Aby przeglądać zawartość telewizji internetowej, przesunij palcem po ekranie.
- 2 Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz miniaturę.
- 3 Aby pokazać lub ukryć elementy sterujące podczas odtwarzania, dotknij ekranu.
- 4 Do zmiany głośności służą klawisze głośności.

Dodawanie widżetu telewizji internetowej do ekranu głównego

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie wybierz **Dodaj widżet** i odpowiednią usługę telewizji internetowej.

Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie materiałów

Odtwarzanie DLNA — informacje

Wybierz  > Odt. DLNA.

Czy chcesz obejrzeć zdjęcia lub pliki wideo z telefonu na innych urządzeniach, np. na ekranie telewizora? A może chcesz posłuchać w domu muzyki z telefonu na sprzęcie stereo? Dzięki Odt. DLNA możesz strumieniowo i bezprzewodowo przysyłać materiały multimedialne do urządzeń DLNA.

Niezbędne są do tego:

- Sieć Wi-Fi. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, router bezprzewodowy powinien być podłączony do urządzenia DLNA przez połączenie kablowe.
- Sieć Wi-Fi w telefonie oraz telefon muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie DLNA.

Są różne typy urządzeń DLNA. Jeśli możesz podłączyć do urządzenia w telefonie i kontrolować przesyłanie strumieniowe, oznacza to, że korzystasz z urządzenia renderującego. Jeśli w telefonie możesz wyświetlić media ze swojego urządzenia, urządzenie to jest odtwarzaczem. Aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju jest Twoje urządzenie DLNA, sprawdź informacje zawarte w podręczniku użytkownika.


Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania połączenia Wi-Fi, przejdź na stronę www.nokia.com/support.

Strumieniowe przesyłanie materiałów

Zdjęcia przechowywane w telefonie można przesłać strumieniowo do innego urządzenia obsługującego funkcję DLNA, np. telewizora.

Korzystaj z telefonu, aby przysyłać materiały strumieniowo do urządzenia DLNA.

- 1 Wybierz ikonę  > Odt. DLNA i urządzenie DLNA.
Jeśli Twój telefon nie wykrywa żadnych urządzeń, urządzenia renderujące DLNA mogą być niedostępne w Twojej sieci Wi-Fi. Sprawdź, czy możesz korzystać z urządzenia DLNA do oglądania zawartości w telefonie.
- 2 Aby przysyłać zdjęcia strumieniowo, wybierz **Zdjęcia**. Aby przysyłać wideo strumieniowo, wybierz **Wideo**. Aby przysyłać muzykę strumieniowo, wybierz **Muzyka**.
- 3 Wybierz zdjęcie, plik wideo lub utwór.
Połączenie z urządzeniem DLNA zostanie nawiązane automatycznie. W trakcie przesyłania zawartości do urządzenia DLNA, pojawi się .

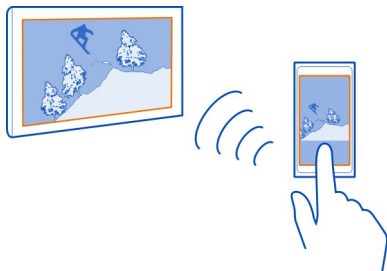

Możesz także powiększyć zdjęcie lub przesłać strumieniowo tylko jego część.

Strumieniowe przesyłanie fragmentu zdjęcia

- 1 Aby przyciąć zdjęcie, wybierz je, umieść dwa palce na ekranie, a następnie rozsuń je lub zsuń.


Wskazówka: Aby przenieść wycięty obszar, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij.

- 2 Aby rozpocząć strumieniowe przesyłanie wyciętego obszaru, podnieś palec. Zdjęcie zostanie przesłane do Twojego urządzenia DLNA po 3 sekundach. Aby niezwłocznie rozpocząć, dotknij obszaru.

Korzystaj z urządzenia DLNA, aby przysyłać materiały zapisane w Twoim telefonie.

- 1 Wybierz  > Ustawienia i łączność > Serwer DLNA > Serwer DLNA > Włączony.
- 2 Skorzystaj z urządzenia DLNA, aby wykryć swój telefon i wyświetlić jego zawartość.

Wskazówka: Aby szybko uzyskać dostęp do Serwer DLNA, dodaj widżet Serwer DLNA do ekranu głównego. Aby dodać widżet, dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go, a następnie wybierz **Dodaj widżet** i widżet.

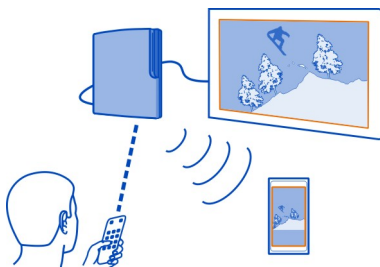

Aplikacja Mapy

Aplikacje usługi Mapy — informacje

Aplikacja Mapy pokazuje, co znajduje się w pobliżu, i pomaga dotrzeć do wybranego miejsca. Dostarcza również informacji o pogodzie oraz udostępnia łącza do najnowszych przewodników.

- Znajdź miasta, ulice oraz usługi za pomocą aplikacji Mapy.
- Synchronizuj swoje ulubione lokalizacje i trasy między telefonem a usługą internetową Nokia Mapy.
- Znajdź drogę dzięki szczegółowym instrukcjom dostępnym w usłudze Autem.
- Za pomocą opcji Transport publiczny pobierz szczegółowe wskazówki dla nawigacji uwzględniającej różne środki transportu publicznego.
- W miarę możliwości sprawdź aktualną pogodę oraz prognozę na najbliższe dni za pomocą usługi Pogoda.
- Sprawdź najświeższe informacje na temat lokalnych atrakcji, noclegów oraz sposobów dokonywania rezerwacji za pomocą usługi Przewodniki.

Informacje o współrzędnych mogą nie być dostępne we wszystkich regionach.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta może być nie zawsze dokładna i dostępna.

Nawigacja do celu

Dojazd do celu

Jeśli podczas jazdy potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja Autem pomoże Ci dotrzeć do celu.

Wybierz  > Autem.



Dojazd do celu

Wybierz Ustaw cel oraz opcję.

Rozpoczynanie jazdy bez określonego celu

Wybierz opcję Po prostu jedź. Mapa podąża za Twoją lokalizacją.

Dojazd do domu

Wybierz Autem do domu.

Kiedy po raz pierwszy wybierzesz opcję Autem do domu, zostanie wyświetlony monit o podanie lokalizacji domu.

Zmiana lokalizacji domu

Wybierz ikonę  > Ustawienia > Lokalizacja domu > Przededefiniuj.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Zmiana języka samochodowej nawigacji głosowej

Nawigacja głosowa ułatwia odnajdywanie drogi do celu, pozwalając Ci cieszyć się podróżą.

Wybierz  > Autem.

Wybierz  > Ustawienia > Wskazówki głosowe oraz język.

Wskazówki głosowe mogą być niedostępne w Twoim języku.

Wyłączanie nawigacji głosowej

Wybierz  > Ustawienia > Wskazówki głosowe > Brak.

Zmiana wyglądu widoku Dojazd

Chcesz wyświetlić bardziej realistyczną mapę 3D czy korzystasz z aplikacji Autem w nocy, gdy jest ciemno? Za pomocą różnych trybów map możesz wyświetlać informacje, które chcesz widzieć wyraźnie przez cały czas.

Wybierz  > Autem.

Wyświetlanie mapy w widoku 3D

Wybierz  > . Aby wrócić do widoku 2D, ponownie wybierz tę ikonę.

Aby wyraźnie wyświetlać mapę, nawet gdy jest ciemno, możesz włączyć tryb nocny.

Włączanie trybu nocnego

Wybierz kolejne ikony  >  > Kolory > Tryb nocny.

Domyślnie mapa jest zwrócona w kierunku jazdy.

Orientowanie mapy na północ

Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę w kierunku jazdy, jeszcze raz wybierz .

Wybieranie preferowanej trasy

Aplikacja Autem może wybrać trasę, która będzie najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom i preferencjom.

- 1 Wybierz  > Autem.
- 2 Wybierz  >  > Ustawienia trasy.
- 3 Wybierz Wybór trasy > Szybsza trasa lub Krótsza trasa.

- 4 Aby zaplanować trasę łączącą zalety trasy krótszej i szybszej, wybierz **Wybór trasy** > **Zoptymalizowana**.

Możesz też wybrać, czy w trasach mają być uwzględniane czy pomijane autostrady, tunele, przeprawy promowe i płatne odcinki dróg.

Pobieranie informacji o ruchu drogowym i bezpieczeństwie

Aby ułatwić sobie prowadzenie samochodu, możesz korzystać z informacji w czasie rzeczywistym na temat sytuacji na drodze, funkcji asystenta pasa ruchu oraz ostrzeżeń o ograniczeniach prędkości.

Wybierz  > **Autem**.

Wyświetlanie zdarzeń drogowych na mapie

Podczas korzystania z nawigacji samochodowej wybierz  > **Ruch drogowy**. Zdarzenia są wyświetlane na mapie w postaci trójkątów i linii.

Telefon można ustawić tak, aby w przypadku przekroczenia prędkości wyświetlane było powiadomienie.

Pobieranie ostrzeżeń o ograniczeniu prędkości

- Wybierz ikony  >  > **Alarmy**.
- W polu **Ostrzeż. o ogranicz. prędk.** wybierz opcję **Włączono**.
- Aby określić prędkość, po przekroczeniu której otrzymasz ostrzeżenie, wybierz opcję **Dozw. prędkość < 80 km/h** lub **Dozw. prędkość > 80 km/h**.

Podczas planowania trasy możesz ustawić w telefonie funkcję **Autem**, aby unikać utrudnień drogowych, takich jak korki lub prace remontowe. Funkcja **Autem** regularnie sprawdza sytuację na trasie i automatycznie aktualizuje wskazówki.

Omijanie zatorów drogowych

Wybierz ikony  >  > **Ustawienia trasy** > **Unikaj korków ulicznych**.

Dostępność informacji o ruchu ulicznym może się różnić w zależności od regionu lub kraju.

Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje korzystania z takich danych.

Spacer do celu

Jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących trasy pieszej, aplikacja Mapy poprowadzi Cię przez place, parki, deptaki, a nawet centra handlowe.

Wybierz  > Mapy.

- 1 Wybierz miejsce i jego obszar informacji znajdujący się u góry ekranu.
- 2 Wybierz **Nawiguj** > **Pieszko do tego miejsca**.

Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Obróć mapę w kierunku marszu

Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę na północ, jeszcze raz wybierz .

Możesz również wybrać typ trasy, którą nawigacja piesza będzie Cię prowadzić.

Wybieranie trybu pieszego

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Mapy & Nawigacja piesza** > **Ustawienia trasy**.
- 2 Wybierz **Preferowana trasa** > **Ulice lub Linia prosta**.

Linia prosta przydaje się w terenie, ponieważ wskazuje kierunek marszu.

Podczas wędrówki możesz sprawdzać na konsoli informacje, takie jak długość przebytej trasy i średnia prędkość.

Sprawdzanie licznika podróży na konsoli

W widoku nawigacji pieszej wybierz  > **Pulpit**.

Zresetowanie licznika podróży

Wybierz  > **Resetuj**. Aby zresetować wszystkie liczniki, wybierz  > **Resetuj wszystkie**.

Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia GPS.

Zmiana języka pieszej nawigacji głosowej

Możesz zmienić język pieszej nawigacji głosowej lub wyłączyć ją całkowicie.

Wybierz  > Mapy.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Mapy & Nawigacja piesza** > **Wskazówki głosowe oraz język**.

Wskazówki głosowe mogą być niedostępne w Twoim języku.

Wyłączanie nawigacji głosowej

Wybierz  > Ustawienia > Mapy & Nawigacja piesza > Wskazówki głosowe > Brak.

Znajdowanie trasy za pomocą Transportu publicznego

Planowanie trasy z uwzględnieniem rozkładu jazdy tramwajów, pociągów i autobusów to nie lada wyczyn. A może niech Twój telefon zrobi to za Ciebie?

- 1 Wybierz  > Transport publiczny.
- 2 Wybierz **Planista trasy**.
- 3 Jeśli nie chcesz rozpoczynać podróży od miejsca, w którym się aktualnie znajdujesz, wpisz punkt początkowy w polu **Od**, a następnie wybierz jedną z propozycji.
- 4 Wpisz punkt docelowy w polu **Do**, a następnie wybierz jedną z propozycji.
- 5 Aby zobaczyć odbyte lub zaplanowane podróże, przeciągnij ekran w lewo lub w prawo. Przytrzymaj palec w jednym miejscu, dopóki obliczanie trasy nie zostanie zakończone.
- 6 Aby sprawdzić szczegóły podróży, wybierz ją.

Wskazówka: W szczegółowym widoku podróży przesun palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć odbyte lub zaplanowane podróże.

Wskazówka: Potrzebujesz pomocy w dojściu na przystanek autobusowy? Aby sprawdzić przystanki w szczegółowym widoku podróży w aplikacji Mapy, wybierz sekcję pieszą.

Jeśli potrzebne dane map nie są zapisane w telefonie, a internetowe połączenie transmisji danych jest aktywne, mapa danego obszaru jest pobierana automatycznie.

Planujesz wyruszyć w drogę jeszcze dzisiaj? Możesz ustawić czas rozpoczęcia podróży lub godzinę, o której chcesz dotrzeć do celu.

Zmiana czasu podróży

Wybierz ikonę , a następnie **Odjazd** lub **Przyjazd**.

Wyznaczanie tras z wykorzystaniem Transportu publicznego jest dostępne tylko w wybranych regionach świata.

W niektórych obszarach rozkłady jazdy są niedostępne, a plany podróży są wyłącznie danymi szacunkowymi. Na tych obszarach nie możesz przeglądać odbytych lub zaplanowanych podróży ani zmieniać czasu.

Usługa Transport publiczny jest bezpłatna.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Znajdowanie pobliskich przystanków i stacji

Nie wiesz, gdzie znajduje się najbliższy przystanek? Aplikacja Transport publiczny wyszukuje pobliskie przystanki i stacje oraz sprawdza najbliższe godziny odjazdów.

- 1 Wybierz  > **Transport publiczny i Środki transportu w pobliżu**.
- 2 Jeśli nie chcesz rozpoczynać wyszukiwania połączeń z miejsca, w którym się aktualnie znajdujesz, wpisz punkt początkowy w polu **Szukaj transportu w pobliżu**, a następnie wybierz jedną z propozycji.
- 3 Wybierz przystanek lub stację.

Wskazówka: Aby zobaczyć najbliższe przystanki i stacje na mapie, po wybraniu punktu początkowego wybierz ikonę .

W niektórych obszarach rozkłady jazdy są niedostępne, a plany podróży są wyłącznie danymi szacunkowymi. Na tych obszarach nie można zobaczyć rozkładów jazdy na przystankach i stacjach.

Znajdowanie i zapisywanie lokalizacji

Wyświetlanie swojej lokalizacji na mapie

Jeśli chcesz określić swoje położenie, sprawdź na mapie, gdzie jesteś. Możesz również poznawać inne miasta i kraje.

Wybierz  > **Mapy**.

 pokazuje, gdzie jesteś. Kiedy urządzenie próbuje określić Twoją lokalizację, ikona  miga. Jeśli aplikacja Mapy nie może znaleźć Twojej lokalizacji, ikona  wyświetla ostatnią znaną lokalizację.

Jeśli dokładne ustalenie pozycji nie jest możliwe, wokół ikony lokalizacji jest wyświetlana czerwona obwódka, która wskazuje ogólny obszar, na którym możesz się znajdować. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania jest lepsza, a obwódka jest mniejsza.

Przeglądanie mapy

Przeciągaj mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ. Jeśli chcesz obrócić mapę tak, aby wskazywała kierunek, w którym zmierzasz, wybierz ikonę .

Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji

Wybierz ikonę .

Powiększanie lub pomniejszanie

Wybierz + lub -.

Wskazówka: Można też umieścić na mapie dwa palce i rozsunąć je, aby przybliżyć widok lub zsunąć, aby go oddalić. Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.

Wskazówka: Chcesz zobaczyć swoje zdjęcia z wakacji na mapie? W ustawieniach aparatu wybierz opcję zapisywania informacji o lokalizacji, w której wykonano zdjęcia. Dzięki temu zdjęcia pojawiają się na mapie w miejscu, w którym zostały wykonane. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz ikonę , a następnie odznaczyć pole wyboru **Twoje zdjęcia**.

Jeśli wyszukujesz obszar, który nie jest objęty mapami zapisanymi w telefonie, i masz połączenie z internetem, nowe mapy ulic zostaną pobrane automatycznie.

Zapobieganie automatycznemu pobieraniu nowych map

- 1 Wybierz ikonę  > **Ustawienia** > **Ogólne**.
- 2 Wybierz opcję **Połączenie** > **Offline**.

Obszar, jaki pokrywa mapa, zależy od kraju i regionu.

Znajdowanie lokalizacji

Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.

Wybierz  > **Mapy** i .

- 1 Wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub nazwę miejsca.
- 2 Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.
Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Powrót do listy proponowanych dopasowań

Wybierz .

Wskazówka: W widoku wyszukiwania możesz również wybierać z listy wcześniej wyszukiwane słowa.

Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie

Wybierz  i kategorię, taką jak transport, zakwaterowanie lub zakupy.

Wskazówka: Korzystając ze strony szczegółów znalezionej lokalizacji, można łatwo dostać się do danego miejsca, wyświetlić jego informacje kontaktowe, a także udostępnić i zapisać jego współrzędne. Wybór miejsca spowoduje wyświetlenie go na mapie. Aby wyświetlić stronę szczegółów, wybierz obszar informacyjny miejsca znajdujący się u góry ekranu.

Jeśli nie pojawią się żadne wyniki, sprawdź, czy słowo zostało wprowadzone poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy z połączeniem internetowym.

Jeśli w telefonie są zapisane mapy przeszukiwanego obszaru, możesz też wyszukiwać dane bez dostępu do internetu, aby nie ponosić kosztów przesyłu danych. W takim wypadku wyniki wyszukiwania mogą być ograniczone.

Pobieranie i aktualizowanie map

Aby bez połączenia z internetem móc przeglądać nowe mapy ulic podczas podróży, przed wyjazdem zapisz je w telefonie.

Wybierz  > **Mapy** i ikonę  > **Pobierz Mapy**.

Aby pobrać i zaktualizować mapy w telefonie, konieczne jest aktywne połączenie Wi-Fi.

Pobieranie nowych map

- 1 Wybierz **Dodaj nowe mapy**.
- 2 Wybierz kontynent i kraj, a następnie opcję **Pobierz**.

Aktualizowanie map

Wybierz **Spr. dostęp. aktualizacji**.

Usuwanie map

Wybierz i przytrzymaj nazwę kraju, a następnie potwierdź, że chcesz usunąć mapę.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze można pobierać najnowsze mapy ulic i pliki nawigacji głosowej, a następnie kopiować je do telefonu. Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Podczas instalowania nowszej wersji aplikacji Mapy w telefonie usuwane są zapisane mapy krajów i regionów. Zanim pobierzesz nowe mapy za pomocą pakietu Nokia Suite, otwórz i zamknij aplikację Mapy oraz upewnij się, że na Twoim komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania Nokia Suite.

Zmiana wyglądu mapy

Wygląd mapy można zmienić, aby wyświetlać tylko potrzebne informacje.

Wybierz  > Mapy.

Wyświetlanie charakterystycznych budynków i atrakcji

Wybierz  > Punkty orientacyjne.

Wyświetlanie tras środków transportu publicznego

Wybierz  > Transport publiczny.

Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od regionu.

Przewodniki

Planujesz podróż lub zwiedzanie miasta, którego nie znasz? Chcesz uzyskać informacje o miejscach wartych zobaczenia, atrakcjach, noclegach i restauracjach? Funkcja Przewodniki umożliwia uzyskanie dostępu do najaktualniejszych przewodników turystycznych, serwisów związanych z rezerwacjami oraz informacji o wydarzeniach.

Wybierz  > Przewodniki.

Otwieranie serwisu lub przewodnika

Wybierz tytuł.

Aby powrócić do strony głównej, wybierz **Przewodniki**.

Ta usługa może nie być dostępna w Twoim kraju.

Pogoda

Czy po południu spadnie deszcz? Jaka temperatura będzie w niedzielę? Funkcja Pogoda umożliwia sprawdzanie bieżących warunków atmosferycznych lub wyświetlenie prognozy pogody na nadchodzące dni.

Wybierz  > Pogoda.

Przeglądanie bardziej szczegółowej prognozy pogody

Aby przeglądać wstecz lub do przodu, przesuwaj suwak czasu znajdujący się na dole widoku.

Wyświetlanie prognozy pogody na pięć dni

Wybierz . Aby powrócić do bardziej szczegółowej prognozy pogody, wybierz .

Ta usługa może nie być dostępna w Twoim kraju.

Metody pozycjonowania — informacje

Aplikacja Mapy wyświetla lokalizację na mapie za pomocą usługi GPS, A-GPS lub połączenia Wi-Fi bądź ustala pozycję na podstawie sieci (identyfikatora telefonu komórkowego).

Usługa A-GPS lub inne rozszerzenia usługi GPS mogą wymagać transferu niewielkiej ilości danych przez sieć komórkową.

GPS	GPS (Global Positioning System) to system nawigacji określający lokalizację użytkownika za pomocą satelity.
A-GPS	Usługa sieciowa Assisted GPS (A-GPS) pobiera informacje o lokalizacji za pośrednictwem sieci komórkowej i wspomaga GPS w obliczaniu aktualnej lokalizacji. Twój telefon został skonfigurowany pod kątem używania usługi Nokia A-GPS, chyba że usługodawca sieciowy ma własne ustawienia A-GPS. Aby pobrać dane pomocnicze, musisz mieć możliwość nawiązania połączenia z internetem. Telefon pobiera te dane z usługi tylko wtedy, gdy trzeba.
Wi-Fi	Zastosowanie połączenia Wi-Fi zwiększa dokładność ustalania pozycji, gdy sygnały GPS nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami.
Identyfikator telefonu komórkowego	W przypadku ustalania pozycji na podstawie sieci (identyfikatora telefonu komórkowego) aplikacja Mapy określa Twoją pozycję za pomocą systemu komórkowego, do którego w danej chwili jest podłączony telefon.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

W zależności od dostępnych metod ustalania położenia dokładność może wahać się od kilku metrów do kilku kilometrów.

Wyłączanie metod ustalania pozycji

Aby zaoszczędzić na kosztach transmisji danych, szczególnie podczas pobytu za granicą, możesz wyłączyć ustalanie pozycji za pomocą usługi A-GPS, połączenia Wi-Fi lub sieci (identyfikatora telefonu komórkowego).

- 1 Wybierz  > Ustawienia.
- 2 Wybierz Ustawienia aplikacji > Ustalanie pozycji > Znajdź moją lokalizację > Metody ustalania pozycji.
- 3 Wyłącz metody ustalania pozycji, których nie chcesz używać.

Ustalanie Twojej lokalizacji może zajmować więcej czasu, może ona być niedokładna, a odbiornik GPS może ją częściej tracić.

Zapisywanie i udostępnianie miejsc

Zapisywanie i wyświetlanie miejsca

Aby łatwiej planować podróże, możesz wyszukiwać informacje o miejscach takich jak hotele, atrakcje turystyczne czy stacje benzynowe, a następnie zapisywać je w swoim telefonie.

Wybierz  > Mapy.

Zapisywanie miejsca

- 1 Aby znaleźć adres lub miejsce, wybierz ikonę .
- 2 Wybierz obszar informacji o miejscu znajdujący się u góry ekranu.
- 3 Na stronie szczegółów wybierz ikonę .

Wyświetlanie zapisanego miejsca

W widoku głównym wybierz ikony  >  > Miejsca i miejsce.

Podczas planowania podróży możesz porządkować informacje w kolekcjach.

Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji

- 1 Wybierz Miejsca.
- 2 Wybierz i przytrzymaj miejsce, a następnie wybierz **Zorganizuj kolekcje**.
- 3 Wybierz Nowa kolekcja lub istniejącą kolekcję, a następnie ikonę .

Synchronizacja Ulubionych

Możesz zaplanować wycieczkę za pomocą komputera lub na stronie aplikacji Nokia Mapy, synchronizować zapisane miejsca i trasy w telefonie, a następnie przeglądać wszystko bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

- 1 Należy zalogować się na swoje konto Nokia.

- Wybierz  > **Mapy**.
- Wybierz kolejno ikony  >  > . Jeśli nie masz konta Nokia, zostanie wyświetlony monit o jego utworzenie.

Do synchronizacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Synchronizacja może wiązać się z przesyłaniem dużej ilości danych przez sieć operatora. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od usługodawcy sieciowego.

Aby korzystać z usługi internetowej Nokia Mapy, przejdź do witryny maps.nokia.com.

Wysyłanie znajomym danych miejsc

Jeśli chcesz pokazać znajomym, gdzie znajduje się wybrane miejsce z mapy, możesz przesłać im informacje o tym miejscu.

Wybierz  > **Mapy**.

Twoi znajomi nie muszą mieć telefonu Nokia, aby wyświetlić miejsce na mapie. Wymagane jest jedynie połączenie z internetem.

- Wybierz miejsce i jego obszar informacyjny znajdujący się u góry ekranu.
- Wybierz **Udostępnij** > **Wyślij przez SMS** lub **Udostępnij przez Email**.

Do znajomego jest wysyłana wiadomość e-mail lub SMS z łączem do lokalizacji na mapie.

Zgłaszanie nieprawidłowych informacji dotyczących map

Jeśli zauważysz, że przedstawione na mapie dane są niepoprawne lub niekompletne, zgłoś ten fakt firmie Nokia.

Wybierz kolejno: miejsce na mapie i jego obszar informacyjny znajdujący się u góry ekranu oraz **Zgłoszenie**.

Usługa może nie być dostępna w Twoim kraju lub regionie. Zgłaszanie niepoprawnych lub brakujących informacji wymaga połączenia z internetem.

Można zgłaszać następujące problemy:

- brakujące lub nieprawidłowe nazwy ulic;
- ulice, które są wyłączone z ruchu drogowego lub nie nadają się do przejeżdżania;
- nieprawidłowe znaki lub ograniczenia prędkości.

W momencie zgłaszania możesz dodać uzupełniające informacje.

Zegar i kalendarz

Zegar

Informacje o zegarze



Wybierz  > Zegar.

Wskazówka: Aby otworzyć zegar, możesz także wybrać zegar na ekranie głównym.

Ustawiaj alarmy i zarządzaj nimi, a także sprawdzaj godziny w różnych krajach bądź miastach.

Ustawianie godziny i daty

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Wybierz  > Godzina lub Data.

Ustawianie alarmu

Telefonu można używać jako budzika.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

- 1 Wybierz .
- 2 Ustaw godzinę alarmu i wpisz opis.
- 3 Jeśli chcesz ustawić alarm tak, aby rozbrzmiewał np. każdego dnia o tej samej godzinie, wybierz **Powtarzaj** oraz odpowiednią opcję.

Usuwanie alarmu

Wybierz i przytrzymaj alarm, a następnie wybierz opcję **Usuń alarm**.

Włączanie drzemki alarmu


Kiedy zabrzmi alarm, można włączyć jego drzemkę. Powoduje to wstrzymanie alarmu na określony czas.

Gdy zabrzmi alarm, wybierz **Drzemka**.

Ustawianie długości drzemki

- 1 Na ekranie głównym wybierz zegar.
- 2 Wybierz  > **Czas drzemki alarmu**, a następnie ustaw czas drzemki.

Wskazówka: Drzemkę alarmu można także włączyć, odwracając telefon wyświetlaczem do dołu.

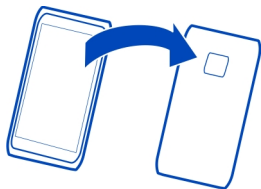

Automatyczna aktualizacja godziny i daty

W telefonie można ustawić automatyczną aktualizację godziny, daty i strefy czasowej.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Wybierz ikonę  > Autoaktualizacja godziny > Tak.

Wskazówka: Chcesz ustawić godzinę i datę ręcznie? Wybierz **Autoaktualizacja godziny** > Nie.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

Zegar możesz ustawić tak, aby wskazywał lokalną godzinę podczas podróży za granicę lub aby wyświetlał godzinę w różnych lokalizacjach.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Wybierz  i swoją bieżącą lokalizację, np. Londyn, Wielka Brytania.

Dodawanie lokalizacji

Wybierz  i dodaj lokalizację.

Ustawianie bieżącej lokalizacji

Po dodaniu lokalizacji do widoku zegara światowego wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie wybierz **Ustaw jako obecną lokaliz.**

Godzina w telefonie zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Upewnij się, czy godzina jest prawidłowa.

Wskazówka: Chcesz szybko usunąć lokalizację? W widoku zegara światowego wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie wybierz **Usuń**.

Sprawdzanie godziny w różnych miastach

Aby wyświetlić godzinę w różnych lokalizacjach, dodaj je do widoku zegara światowego.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Wybierz  i swoją bieżącą lokalizację, np. Londyn, Wielka Brytania.

Dodawanie lokalizacji

Wybierz  i dodaj lokalizację. Można dodać do 50 lokalizacji.

Kalendarz

Informacje o kalendarzu

12 Wybierz  > Kalendarz.

Kalendarz telefonu pomaga planować czas.

Wskazówka: Chcesz mieć szybki dostęp do kalendarza? Dodaj widżet kalendarza do ekranu głównego.

Przeglądanie kalendarza w różnych widokach

Chcesz zobaczyć wydarzenia kalendarza na wybrany dzień? Wydarzenia kalendarza można przeglądać w różnych widokach.


- 1 Wybierz  > Kalendarz.
- 2 Wybierz ikonę  oraz widok.

Wskazówka: Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia lub miesiąca, przewiń w odpowiednim widoku w lewo lub w prawo.

Dodawanie wydarzenia kalendarza

- 1 Wybierz  > Kalendarz.
- 2 Wybierz . Domyślnym typem wydarzenia kalendarza jest spotkanie.
- 3 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
- 4 Aby powtarzać wydarzenie kalendarza okresowo, wybierz  oraz odstęp czasu. Wybierz **Powtarzaj do**, a następnie wpisz datę końcową.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Wskazówka: Wydarzenie kalendarza można również dodać w widoku dnia. Wybierz i przytrzymaj godzinę rozpoczęcia, a następnie przeciągnij strzałki, aby ustawić czas trwania.

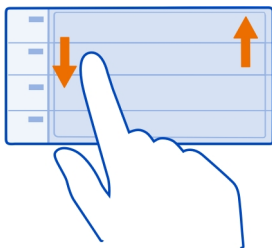

Używanie osobnych kalendarzy — prywatnych i służbowych

Korzystać można z więcej niż jednego kalendarza. Można utworzyć jeden do celów służbowych, a inny do celów prywatnych.

Wybierz  > Kalendarz.

Tworzenie nowego kalendarza

- 1 Wybierz  > Kalendarze > .
- 2 Wprowadź nazwę i ustaw kod kolorystyczny kalendarza.
- 3 Ustaw widoczność kalendarza. Kiedy kalendarz jest ukryty, wydarzenia kalendarza i przypomnienia nie są wyświetlane w różnych widokach kalendarza ani na ekranie głównym.
- 4 Wybierz .

Zmiana ustawień kalendarza

- 1 W widoku Kalendarze wybierz kalendarz, który chcesz zmienić.
- 2 Zmień nazwę, kolor i widoczność.
- 3 Wybierz .

Dodawanie pozycji do określonego kalendarza

- 1 Chcąc dodać wydarzenie kalendarza, wybierz  oraz kalendarz.
- 2 Uzupełnij pola, a następnie wybierz Zapisz.

Kolorowe oznaczenia wskazują kalendarz, do którego należy wydarzenie.

Dodawanie zadania do listy zadań

Czy masz ważne zadania w pracy, książki do oddania do biblioteki lub może chcesz wziąć udział w jakimś wydarzeniu? Zadania można dodać do kalendarza. Jeśli obowiązuje Cię konkretny termin, ustaw przypomnienie.

- 1 Wybierz  > Kalendarz.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz pole typu wydarzenia , a następnie jako typ wydarzenia wybierz **Zadania**.
- 4 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
- 5 Aby dodać przypomnienie o zadaniu, wybierz .
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Przypomnienie o urodzinach

Można dodać przypomnienie o urodzinach i innych szczególnych datach. Przypomnienia są powtarzane raz do roku.

- 1 Wybierz  > Kalendarz.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz pole typu wydarzenia , a następnie jako typ wydarzenia wybierz **Rocznica**.
- 4 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Wysyłanie prośby o spotkanie

Możesz tworzyć zaproszenia na spotkanie i wysłać je do uczestników.

Przed utworzeniem i wysłaniem nowej prośby o spotkanie należy skonfigurować skrzynkę pocztową.

- 1 Wybierz  > Kalendarz.
- 2 Otwórz wydarzenie, a następnie wybierz ikonę  > **Wyślij** > **Jako wiadomość e-mail**.
- 3 Dodaj uczestników spotkania jako odbiorców wiadomości e-mail z zaproszeniem.
- 4 Aby wysłać zaproszenie, wybierz .

Dodawanie lokalizacji do wydarzenia kalendarza

Masz spotkanie w miejscu, którego nie znasz? Do wydarzenia kalendarza można dodać informacje o lokalizacji.

- 1 Wybierz  > Kalendarz.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz  **Wprowadź lokalizację**, a następnie — lokalizację z aplikacji Mapy. Możesz również ręcznie wpisać lokalizację w polu tekstowym.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Biuro

Quickoffice

Informacje o Quickoffice



Wybierz  > Quickoffice.

Pakiet Quickoffice składa się z następujących aplikacji:

- Quickword do wyświetlania dokumentów programu Microsoft Word
- Quicksheet do wyświetlania arkusza programu Microsoft Excel
- Quickpoint do wyświetlania prezentacji programu Microsoft PowerPoint

Aby kupić wersję aplikacji Quickoffice umożliwiającą edycję dokumentów, wybierz Aktualizację.

Aplikacje biurowe obsługują typowe funkcje programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003) . Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane.

Czytanie dokumentów utworzonych w programach Microsoft Word, PowerPoint i Excel

Możesz wyświetlić dokumenty pakietu Microsoft Office, takie jak dokumenty programu Word, arkusze programu Excel czy prezentacje PowerPoint.

Wybierz  > Quickoffice.

Otwieranie pliku

Wybierz **Przeglądaj pliki** i nośnik pamięci, na którym przechowywany jest plik, wyszukaj odpowiedni folder, a następnie wybierz plik.

Sortowanie plików

Wybierz  > Sortuj według.

Czytanie dokumentów w formacie PDF



Wybierz  > Adobe Reader.

Otwieranie pliku

Wybierz opcję **Przeglądaj pliki** oraz pamięć, w której plik został zapisany. Przejdź do odpowiedniego folderu i wybierz plik.

Używanie kalkulatora

 Wybierz  > Kalkulator.

- 1 Wpisz pierwszą liczbę obliczenia.
- 2 Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
- 3 Wpisz drugą liczbę obliczenia.
- 4 Wybierz =.

Pisanie notatki

 Notatki zapisane na papierze łatwo zgubić. Jeśli zapiszesz notatki w telefonie, możesz zawsze mieć je przy sobie. Notatki można też wysyłać do znajomych i rodziny.

Wybierz  > Notatki.

- 1 Wybierz , a następnie wpisz notatkę w polu.
- 2 Wybierz **Zapisz**.

Wysyłanie notatki

Otwórz notatkę i wybierz  > **Wyślij** oraz metodę wysyłania.

Tłumaczenie słów

 Możesz tłumaczyć słowa z jednego języka na inny.

Wybierz  > Słownik.

- 1 Wpisz słowo w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną sugestie słów do przetłumaczenia.
- 2 Wybierz słowo z listy.
- 3 Aby posłuchać wymowy, wybierz ikonę  > **Słuchaj**.

Zmiana języka źródłowego lub docelowego

Wybierz  > **Języki** > **Źródłowy** lub **Docelowy**.

Pobieranie dodatkowych języków z internetu

Wybierz  > **Języki** > **Pobierz języki**.

Język angielski jest wstępnie zainstalowany. Można dodać jeszcze dwa inne języki. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Otwieranie i tworzenie plików .zip



Możesz otwierać i rozpakowywać pliki z archiwów .zip. W celu przechowywania i kompresowania plików można tworzyć nowe archiwa .zip.

Wybierz  > Zip.

Czat ze znajomymi



Za pomocą aplikacji Microsoft® Communicator Mobile możesz komunikować się ze współpracownikami w biurze i na całym świecie.

- 1 Wybierz  > Communicator.
- 2 Określ ustawienia.

Program Microsoft® Communicator Mobile jest przeznaczony do użytku z licencjonowanymi kopiami programów Microsoft Office Communications Server 2007 R2 i Lync 2010. Jeśli nie posiadasz licencjonowanych wersji oprogramowania Microsoft Office Communications Server 2007 R2 i Lync 2010, nie używaj tego oprogramowania.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca sieciowy.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Łączność

Określanie sposobu, w jaki telefon łączy się z internetem

Telefon automatycznie sprawdza znane dostępne sieci i łączy się, gdy wymagane jest połączenie internetowe. Wybór dokonywany jest na podstawie ustawień połączeń, o ile nie mają zastosowania ustawienia aplikacji.

Wybierz  > Ustawienia i łączność > Ustawienia.

Używanie połączenia danych mobilnych

Wybierz Dane mobilne > Włączone.

Używanie połączenia danych mobilnych za granicą

Wybierz Zezw. na korzyst. z dan. mob. > Wszędzie.

Używanie połączenia danych mobilnych za granicą może znacznie podwyższyć opłaty za transfer danych.

Możesz tak ustawić telefon, aby używał połączenia danych mobilnych tylko w sieci domowej lub w Twoim kraju.

Używanie tylko połączenia Wi-Fi

Wybierz **Dane mobilne** > **Wyłączone**.

Punktem dostępu może być połączenie danych mobilnych lub połączenie Wi-Fi.

Możesz zebrać punkty dostępu na liście miejsc docelowych i zmieniać priorytet poszczególnych punktów w ramach listy.

Przykład: Jeśli punkt dostępu sieci Wi-Fi ma wyższy priorytet na liście miejsc docelowych niż połączenie danych mobilnych, telefon zawsze najpierw będzie próbował połączyć się z punktem dostępu sieci Wi-Fi, a z punktem dostępu danych mobilnych będzie się łączyć tylko w przypadku braku dostępu do sieci Wi-Fi.

Dodawanie nowego punktu dostępu do listy miejsc docelowych

Wybierz **Sieci docelowe** > **Punkt dostępu**.

Zmiana priorytetu punktu dostępu na liście internetowych miejsc docelowych

- 1 Wybierz **Sieci docelowe** > **Internet**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj punkt dostępu, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień priorytet**.
- 3 Dotknij miejsca na liście, w które chcesz przenieść punkt dostępu.

Monitorowanie transmisji danych

Aby uniknąć wysokich opłat za transmisję danych przez sieć komórkową, możesz ustawić w telefonie powiadomianie o osiągnięciu pewnego limitu lub zamykanie połączenia danych mobilnych.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz **Łączność** > **Śledzenie danych mobil.** > **Limit danych**.
- 3 Wybierz **Określ w megabajtach** lub **Określ w gigabajtach**, a następnie wpisz limit w polu.
- 4 Wybierz **Po osiągnięciu limitu**, a następnie wybierz **Pokaż ostrzeżenie** lub **Wyłącz dane mobilne**.

Limit jest wartością ustawianą w telefonie. W przypadku korzystania z kilku telefonów należy ustawić odpowiednie limity w każdym z nich z osobna.


Operator może obliczać zużycie danych mobilnych w inny sposób niż licznik danych w telefonie. Aby uzyskać informacje na temat opłat za transmisję danych, skontaktuj się z usługodawcą.

Wi-Fi

Połączenia Wi-Fi — informacje

Wybierz  > Ustawienia i łączność > Wi-Fi.

Wskazówka: Połączeniami można zarządzać także za pomocą menu statusu. Przesuń palcem w dół od góry ekranu i wybierz **Wi-Fi**. Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, wybierz .

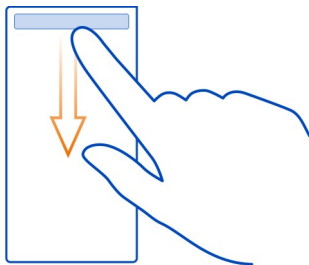

Wskazówka: Możesz dodać widżet Wi-Fi  do ekranu głównego. Aby szybko włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi, wybierz przełącznik w widżecie. Aby otworzyć aplikację Wi-Fi, wybierz  w widżecie. Funkcja Wi-Fi musi być włączona.


Aplikacja Wi-Fi wyświetla listę dostępnych sieci i ułatwia łączenie się z siecią Wi-Fi.

! Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

! Uwaga: Możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Łączenie się z siecią Wi-Fi w domu

Aby obniżyć koszty związane z transmisją danych, w czasie przeglądania internetu w telefonie w domu możesz połączyć się z siecią Wi-Fi.

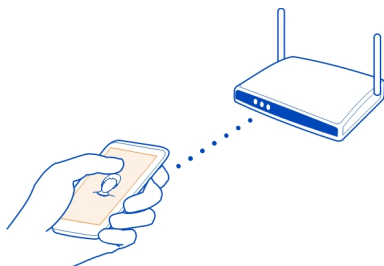

- 1 Aby otworzyć menu statusu, przesunąć palcem z góry na dół ekranu. Jeśli sieć Wi-Fi jest wyświetlana, wybierz .
- 2 Wybierz Wi-Fi i domową sieć Wi-Fi. Jeśli Twoja domowa sieć Wi-Fi jest zabezpieczona, wprowadź kod dostępu. Jeśli Twoja domowa sieć Wi-Fi jest ukryta, wybierz Inna (sieć ukryta) i wprowadź nazwę sieci (identyfikator zestawu usług (SSID)).

Zamykanie połączenia z siecią Wi-Fi

Przesunąć palcem w dół od góry ekranu i wybierz .

Łączenie z siecią Wi-Fi poza domem

Łączenie się z siecią Wi-Fi to wygodny sposób uzyskiwania połączenia internetowego poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami Wi-Fi w takich miejscach, jak biblioteka czy kafejka internetowa.

- 1 Aby otworzyć menu statusu, przesunąć palcem z góry na dół ekranu. Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, wybierz .
- 2 Wybierz Wi-Fi oraz połączenie, którego chcesz użyć.

Zamykanie połączenia z siecią Wi-Fi

Przesunąć palcem w dół od góry ekranu i wybierz .

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie zdjęć lub innej zawartości z telefonu na komputer lub odwrotnie

Aby tworzyć kopie zapasowe i kopiować zdjęcia, pliki wideo, pliki muzyki i inne materiały z telefonu na komputer lub odwrotnie, można używać kabla USB do transmisji danych.

- 1 Aby Przesył. multim. miało ustawiony tryb USB, wybierz  > Ustawienia i Łączność > USB > Przesył. multim..
- 2 Aby podłączyć telefon do kompatybilnego komputera, użyj kompatybilnego kabla USB .
Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Jeśli tryb Przesył. multim. nie działa na komputerze, użyj trybu Pamięć masowa.
- 3 Do skopiowania zawartości użyj menedżera plików na komputerze.

Zmiana trybu USB

Aby uzyskać najlepsze wyniki kopiowania lub synchronizacji telefonu z komputerem, włącz odpowiedni tryb USB, kiedy do podłączania różnych urządzeń używasz kabla USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.
- 2 W telefonie przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień.
- 3 Wybierz **USB** i wskaż jedną z następujących opcji:

 **Nokia Suite** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera z zainstalowanym pakietem Nokia Suite. W tym trybie można zsynchronizować telefon z pakietem Nokia Suite i korzystać z innych funkcji pakietu Nokia Suite.

Po otwarciu aplikacji Nokia Suite tryb zostanie włączony automatycznie.

 **Pamięć masowa** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Nokia Suite. Telefon jest rozpoznawany jako pamięć USB flash. Telefon można także podłączyć do innych urządzeń, takich jak komputer czy samochodowy sprzęt stereo, do których można podłączyć dysk USB.

Kiedy telefon jest połączony w tym trybie z komputerem, niektóre aplikacje telefonu mogą być niedostępne.

Drugie urządzenie nie ma dostępu do karty pamięci i pamięci masowej w tym telefonie.

 **Przesył. multim.** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Nokia Suite. Muzyka chroniona mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) musi być przesyłana w tym trybie. W tym trybie można także korzystać z niektórych domowych multimediów oraz drukarek.


 **Użyj tel. jako modemu** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera, aby używać telefonu jako modemu bezprzewodowego. Komputer połączy się z internetem automatycznie.

Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB

Telefon można podłączać do dysków twardych lub zgodnych pamięci flash USB za pomocą adaptera USB On-The-Go (OTG). Na przykład możesz zapisać zdjęcia w pamięci flash USB bez konieczności łączenia się z komputerem.

Podłącz pamięć flash

- 1 Podłącz wtyczkę mikro-USB adaptera USB OTG (sprzedawanego osobno) do złącza mikro-USB w telefonie.
- 2 Podłącz pamięć flash do adaptera USB OTG.

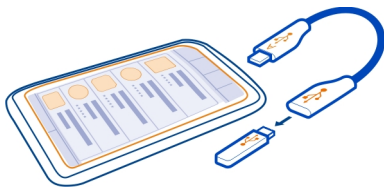

Zostanie otwarta aplikacja Pliki, a pamięć flash będzie wyświetlana jako pamięć masowa.

Kopiowanie pliku

W aplikacji Pliki wybierz i przytrzymaj plik, który chcesz skopiować, a następnie wybierz odpowiednią opcję oraz pamięć i folder docelowy, do którego plik ma zostać skopiowany.

Jeżeli podłączasz dysk twardy wymagający więcej energii niż telefon może dostarczyć, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. W takiej sytuacji konieczne będzie podłączenie zewnętrznego źródła zasilania dysku twardego.

Bluetooth O Bluetooth


 Wybierz  > Ustawienia > Łączność > Bluetooth.

Telefon można połączyć bezprzewodowo do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak: telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i samochodowe.

Korzystając z takiego połączenia, można wysyłać dane z telefonu, kopiować pliki z kompatybilnego komputera i drukować je przy użyciu kompatybilnej drukarki.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma

urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

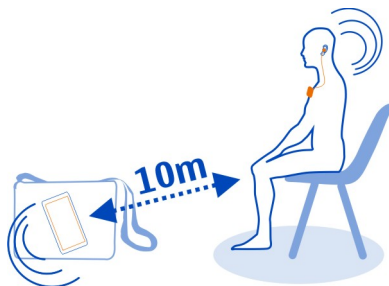

Kiedy telefon jest zablokowany, może się łączyć tylko z autoryzowanymi urządzeniami.

Wskazówka: Połączeniami Bluetooth można zarządzać także za pomocą menu stanu. Aby otworzyć menu stanu, przesun palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz **Bluetooth**. Jeśli Bluetooth nie wyświetla się, wybierz .

Wskazówka: Możesz dodać widżet Bluetooth do ekranu głównego. Aby szybko włączać lub wyłączać łączność Bluetooth, wybierz widżet.

W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy akceptować żądań połączeń Bluetooth od nieznanymi użytkowników. Funkcję Bluetooth można także wyłączyć, kiedy nie jest używana.

Podłączanie słuchawek bezprzewodowych

Przy użyciu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego można odbierać połączenia, nawet gdy telefon jest poza zasięgiem rąk, np. kontynuując w tym czasie pracę na komputerze. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest sprzedawany osobno.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

- 1 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Włączony**.
- 2 Włącz słuchawki.
- 3 Otwórz zakładkę Urządzenia powiąz. .
- 4 Wybierz słuchawki.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest wyświetlany na liście, wybierz  > **Nowe urządzen. powiązane**.

- 5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Wysyłanie zdjęć lub innych materiałów przez Bluetooth

Aby wysłać takie elementy, jak: zdjęcia, pliki wideo, wizytówki, pozycje kalendarza, do kompatybilnych urządzeń znajomych i do komputera, możesz używać technologii Bluetooth.

Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Na przykład, kiedy urządzenie jest połączone z kompatybilnym zestawem słuchawkowym, możesz też przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

- 1 Wybierz i przytrzymaj element, na przykład zdjęcie.
- 2 Wybierz  > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli nie widziszżądanego urządzenia, wybierz **Więcej urządzeń**, aby je wyszukać. Telefon wyświetli urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 4 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wpisz go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wpisać w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego urządzenia.

Kod dostępu jest używany tylko do bieżącego połączenia.

Podłączanie urządzenia do zestawu samochodowego przy użyciu zdalnego trybu SIM

W zdalnym trybie SIM kompatybilny zestaw samochodowy może korzystać z karty SIM Twojego telefonu.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

Przed włączeniem zdalnego trybu SIM należy powiązać telefon z akcesorium. Zainicjuj proces tworzenia powiązania w zestawie samochodowym.

- 1 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Włączony**.
- 2 Aby włączyć zdalny tryb SIM, wybierz **Zdalny tryb SIM** > **Włączony**.
- 3 Włącz łączność Bluetooth w zestawie samochodowym.

Gdy w urządzeniu zostanie włączony zdalny tryb SIM, na ekranie głównym pojawi się komunikat **Zdalny tryb SIM**. Połączenie z siecią bezprzewodową jest nieaktywne — nie możesz korzystać z usług karty SIM lub funkcji wymagających zasięgu sieci komórkowej.

Do nawiązywania i odbierania połączeń w trybie zdalnej karty SIM potrzebne jest kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw samochodowy, podłączone do urządzenia.

W trybie tym urządzenie będzie umożliwiać nawiązywanie tylko połączeń alarmowych.

Wyłączanie zdalnego trybu SIM

Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Wyjdź z tr. zdal. SIM**.

Blokowanie urządzenia

Możesz uniemożliwić innym urządzeniom nawiązywanie połączeń Bluetooth z Twoim telefonem.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

Otwórz zakładkę Urządzenia powiąz. , wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz zablokować, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zablokuj**.

Usuwanie urządzenia z listy zablokowanych urządzeń

Otwórz zakładkę Zablokow. urządz. , wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz usunąć z listy, a następnie z menu podręcznego wybierz **Usuń**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy chcesz dodać to urządzenie do listy zablokowanych urządzeń.

Jak chronić swój telefon

Kiedy w telefonie włączony jest moduł Bluetooth, możesz kontrolować, kto może znaleźć telefon i połączyć się z nim.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

Zapobieganie wykrywaniu telefonu przez inne osoby

Wybierz **Widoczność mojego telefonu** > **Ukryty**.

Kiedy telefon jest ukryty, inne urządzenia nie mogą nawiązać z nim połączenia. Z telefonem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia, które są z nim już powiązane.

Wyłączanie Bluetooth

Wybierz **Bluetooth** > **Wyłączony**.

Wskazówka: Aby szybko wyłączyć łączność Bluetooth, przesun palcem od góry do dołu ekranu i wybierz .

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Dzięki temu telefon jest chroniony przed szkodliwą zawartością.

Połączenia VPN

Wybierz  > Ustawienia i łączność > VPN.

Połączenie VPN jest konieczne na przykład wtedy, gdy chcesz uzyskać dostęp do firmowego intranetu lub zdalnie wyświetlać służbową pocztę.

Reguły VPN określają sposób szyfrowania danych i uwierzytelniania telefonu. Aby skonfigurować aplikację kliencką VPN, certyfikaty i reguły, skontaktuj się z działem informatycznym swojej firmy. Po zainstalowaniu reguły zostanie automatycznie dodana metoda połączenia VPN z miejscem docelowym w intranecie.

Więcej informacji można znaleźć, wyszukując hasło „mobilna sieć VPN” na stronie www.nokia.com/support.

! **Ważne:** Istnienie certyfikatu znacząco zmniejsza zagrożenia związane z połączeniami zdalnymi oraz instalacją oprogramowania. Korzyści z większego bezpieczeństwa można uzyskać, pod warunkiem że certyfikaty będą używane właściwie oraz będą poprawne, autentyczne bądź zaufane. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli są nieaktualne lub nieważne, sprawdź, czy w urządzeniu ustawiono bieżącą datę i godzinę.

Ustawienia certyfikatów można modyfikować tylko wtedy, gdy ufa się właścicielowi certyfikatu i ma się pewność, że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Kończenie połączenia sieciowego

Jeśli z połączenia internetowego korzysta wiele aplikacji, aby zamknąć wszystkie lub niektóre połączenia internetowe możesz użyć aplikacji Menedżer połączeń.

Wybierz  > Ustawienia i łączność > Menedżer połączeń.

W widoku aktywnych połączeń transmisji danych wyświetlane są bieżące połączenia transmisji danych. Ikona  oznacza mobilne połączenie danych, a ikona  oznacza połączenie Wi-Fi.

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie wybierz opcję **Rozłącz**.

Wyświetlanie szczegółów połączenia

Wybierz połączenie.

Wyświetlane są szczegóły, takie jak ilość przesłanych danych i czas trwania połączenia.

Wskazówka: Aby wyświetlić aktywne połączenia w większości widoków, przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień.

Zarządzanie telefonem

Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji

Informacje o aktualizacjach oprogramowania i aplikacji telefonu

Bądź zawsze na bieżąco — aktualizuj oprogramowanie i aplikacje telefonu, aby mieć dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji. Aktualizacja oprogramowania może także poprawić wydajność telefonu.



Zalecamy, aby przed zainstalowaniem aktualizacji utworzyć kopię zapasową danych osobowych przechowywanych w telefonie.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Po aktualizacji informacje zawarte w podręczniku użytkownika mogą okazać się nieaktualne. Zaktualizowany podręcznik użytkownika znajduje się na stronie: www.nokia.com/support.

Aktualizowanie oprogramowania i aplikacji przy użyciu telefonu

 Możesz sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania lub aplikacji telefonu, a następnie bezprzewodowo pobierać te aktualizacje i instalować w telefonie (usługa

sieciowa). Można też ustawić w telefonie automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji i powiadamianie o dostępnych ważnych lub zalecanych aktualizacjach.

Wybierz  > Akt. oprogr..

Zakończenie aktualizacji może wymagać ponownego uruchomienia telefonu.

Wyświetlanie szczegółów aktualizacji

Wybierz i przytrzymaj aktualizację.

Instalowanie wszystkich aktualizacji

Wybierz .

Wybieranie aktualizacji, które mają zostać zainstalowane

Wybierz  > Zaznacz aktualizacje oraz aktualizacje, które mają zostać zainstalowane. Domyślnie zaznaczone są wszystkie aktualizacje.

Ustawianie w telefonie automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji

Wybierz  > Ustawienia > Aut. sprawdz. dost. aktualiz..

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera

Oprogramowanie telefonu można również aktualizować za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze. Aby podłączyć telefon do komputera, potrzebujesz kompatybilnego komputera, szybkiego połączenia internetowego oraz kompatybilnego kabla USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Zarządzanie plikami

Menedżer plików — informacje



Wybierz  > Pliki.

Menedżer plików umożliwia przeglądanie i otwieranie plików oraz zarządzanie nimi w telefonie. Można również wyświetlać pliki znajdujące się na kompatybilnej karcie pamięci włożonej do urządzenia i zarządzać nimi.

Wyświetlanie plików zapisanych w telefonie

Wybierz  > Pliki i żądaną pamięć.

Wyświetlane są pliki i foldery z najwyższego poziomu tej pamięci.

Wyświetlanie zawartości folderu

Wybierz odpowiedni folder.

Porządkowanie plików

Możesz utworzyć nowe foldery, dzięki którym uporządkujesz pliki. To ułatwi tworzenie kopii zapasowych i ładowanie treści. W folderach możesz kopiować, przenosić i usuwać pliki oraz podfoldery.

Wybierz  > Pliki.

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym ma zostać utworzony podfolder, wybierz  > Nowy folder.

Kopiowanie pliku do folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią operację.

Usuwanie pliku z folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią operację.

Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie kilku plików jednocześnie

- 1 Wybierz  > Zaznacz wiele elementów.
- 2 Wybierz pliki.
- 3 Wybierz  i odpowiednią opcję.

Kopie zapasowe plików

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu.

Wybierz  > Pliki i Kopia zapas. i przywrac..

Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowej pamięci telefonu.

Wskazówka: Utwórz kopię zapasową danych na kompatybilnym komputerze przy użyciu pakietu Nokia Suite. Jeśli telefon zostanie skradziony lub zniszczony, nadal będziesz mieć dostęp do ważnych plików.



Formatowanie pamięci masowej

Chcesz usunąć całą zawartość pamięci masowej telefonu? W tym celu możesz sformatować pamięć masową.

Przed sformatowaniem pamięci masowej utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować. Wszystkie dane zostaną trwale usunięte z pamięci masowej.

- 1 Wybierz  > Pliki.
- 2 Wybierz i przytrzymaj pamięć masową, a następnie wybierz **Format**.

Pamięci masowej nie należy formatować przy użyciu oprogramowania komputerowego, ponieważ może to zmniejszyć wydajność jej działania.

Przy użyciu pakietu Nokia Suite utwórz kopię zapasową danych na kompatybilnym komputerze. Technologie ochrony praw autorskich (ang. Digital Rights Management, DRM) mogą uniemożliwiać przywrócenie niektórych danych z kopii zapasowej. Więcej informacji o technologii DRM stosowanej w odniesieniu do zawartości w urządzeniu można uzyskać od usługodawcy.

Formatowanie karty pamięci

Chcesz usunąć całą zawartość karty pamięci? W czasie formatowania karty pamięci usuwane są wszystkie dane.

- 1 Wybierz  > Pliki.
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie w menu podręcznym wybierz **Format**.

Zabezpieczanie karty pamięci hasłem

Chcesz chronić kartę pamięci przed nieupoważnionym użyciem? Aby zabezpieczyć dane, można ustawić hasło.

- 1 Wybierz  > **Pliki**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie z menu podręcznego wybierz **Ustaw hasło**.
- 3 Wprowadź hasło.
Nie ujawniaj hasła nikomu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu (innym niż karta pamięci).

Zwalnianie miejsca w pamięci telefonu

Chcesz powiększyć pojemność dostępnej pamięci telefonu, aby zainstalować kolejne aplikacje lub dodać inną zawartość?

Możesz usunąć następujące elementy (jeśli ich nie potrzebujesz):

- wiadomości SMS, MMS oraz e-mail,
- pozycje i szczegóły kontaktów,
- aplikacje,
- Pliki instalacyjne (.sis i .sisx) zainstalowanych aplikacji.
- muzyka, zdjęcia i wideo.

Skopiuj do pamięci masowej, kompatybilnej karty pamięci (jeśli dostępna) lub kompatybilnego komputera materiały, które chcesz zachować.

Zarządzanie aplikacjami

Aplikacje — informacje

 Wybierz  > **Ustawienia i Instalacje**.

Możesz też wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

Można zainstalować następujące typy aplikacji:

- Aplikacje Java™ ME z rozszerzeniami plików .jad lub .jar.
- Aplikacje zgodne z systemem operacyjnym Symbian z rozszerzeniami plików .sis lub .sisx.
- Widżety z rozszerzeniem pliku .wgz.

Instaluj wyłącznie aplikacje kompatybilne z telefonem.

Usuwanie aplikacji z telefonu

Aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci, możesz usunąć zainstalowane aplikacje, które nie są już potrzebne.

Wybierz  > **Ustawienia i Instalacje**.

- 1 Wybierz **Zainstalowane**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz **Odinstaluj**.

Usuniętą aplikację można ponownie zainstalować tylko przy użyciu oryginalnego pliku instalacyjnego lub korzystając z pełnej kopii zapasowej usuniętej aplikacji. Otwieranie plików, które utworzono za pomocą usuniętej aplikacji, może okazać się niemożliwe.

Jeśli zainstalowana aplikacja jest powiązana z aplikacją usuniętą, może ona przestać działać. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika do zainstalowanej aplikacji.

Pliki instalacyjne mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym zapisywanie innych plików. Użyj pakietu Nokia Suite do utworzenia na kompatybilnym komputerze kopii zapasowej plików instalacyjnych, a następnie usuń te pliki z pamięci telefonu za pomocą Menedżera plików.

Synchronizowanie zawartości

Informacje o synchronizacji

 Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Przesyłanie danych** > **Synchronizacja**.

Chcesz mieć kopię zapasową swoich notatek, kalendarza i innych materiałów zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy jesteś przed komputerem, czy przemieszczasz się z telefonem w kieszeni? Kontakty, notatki i inne materiały można synchronizować między telefonem a zdalnym serwerem. Po synchronizacji na serwerze jest dostępna kopia zapasowa ważnych danych.



Synchronizowanie zawartości między telefonem a zdalnym serwerem

Ważne materiały możesz synchronizować między telefonem a zdalnym serwerem, aby utworzyć kopię, do której będziesz mieć nieograniczony dostęp.

Wybierz  > **Ustawienia oraz Łączność** > **Przesyłanie danych** > **Synchronizacja**.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać od usługodawcy sieciowego w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Ustawienia synchronizacji są zapisywane jako profil synchronizacji. Po otwarciu aplikacji jest wyświetlany domyślny lub ostatnio używany profil synchronizacji.

Włączanie lub wyłączanie typów zawartości

Wybierz typ zawartości.

Synchronizowanie zawartości

Wybierz  > Synchronizuj.

Wskazówka: Aby zsynchronizować zawartość między telefonem a usługami firmy Nokia, użyj aplikacji Nokia Synchron..

Nokia Synchronizacja — informacje

 Wybierz  > Nokia Synchron..

Możesz synchronizować kontakty, wydarzenia kalendarza i notatki między Twoim telefonem a usługami Nokia. W ten sposób zawsze będziesz mieć kopię zapasową ważnej zawartości. Aby korzystać z usługi Nokia Synchron., musisz mieć konto Nokia. Jeśli nie masz konta, przejdź do usługi Nokia, a wyświetli się monit o jego utworzenie.

Jeżeli używasz usługi Nokia Synchron. do automatycznej synchronizacji kontaktów z usługami Nokia, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, taką jak Poczta Exchange, ponieważ mogą wystąpić konflikty.

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć między telefonami

Kontakty, zdjęcia i inne materiały można bezpłatnie synchronizować między dwoma kompatybilnymi telefonami Nokia za pomocą łączności Bluetooth.

Wybierz  > Ustawienia > Łączność > Przesyłanie danych > Przełączanie telef..

1 Wybierz jedną z następujących opcji:

-  — Kopiuj zawartość z innego telefonu.
-  — Kopiuj zawartość do innego telefonu.
-  — Synchronizuj zawartość między dwoma telefonami.

- 2 Wybierz telefon, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż telefony. Łączność Bluetooth musi być włączona w obu telefonach.
- 3 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W

w niektórych telefonach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego telefonu.

Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

- 4 Zaznacz zawartość i wybierz OK.

Jak chronić swój telefon

Blokowanie klawiszy oraz ekranu

Aby uniknąć przypadkowego nawiązywania połączeń, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj klawisze i ekran telefonu.

Naciśnij klawisz blokady.

Odblokowywanie klawiszy i ekranu

Naciśnij klawisz blokady i przeciągnij blokadę ekranu w lewo lub w prawo. Jeśli klawisz blokady jest niedostępny, naciśnij klawisz menu.



Ustawianie blokowania ekranu i klawiszy

- 1 Wybierz > Ustawienia i Telefon > Wyświetlacz > Blokada ekranu/klawiszy.
- 2 Określ czas, po upływie którego ekran i klawisze mają być automatycznie blokowane.

Ustawianie automatycznej blokady telefonu

Chcesz chronić swój telefon przed nieupoważnionym użyciem? Utwórz kod zabezpieczający i ustaw telefon tak, aby blokował się automatycznie, gdy go nie używasz.

- 1 Wybierz > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie telefonem i Ustawienia zabezpiecz. > Telefon i karta SIM.
- 2 Wybierz Czas do autoblokad. telefonu > Ustaw. przez użytkow., a następnie ustaw czas, po upływie którego telefon się zablokuje.

- 3 Utwórz kod zabezpieczający składający się z co najmniej 4 znaków. Możesz użyć cyfr, symboli, wielkich i małych liter.

Wskazówka: Aby wpisywać litery lub symbole, naciśnij i przytrzymaj #.

Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kod zabezpieczający zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Ręczne blokowanie telefonu

Na ekranie głównym naciśnij klawisz zasilania , wybierz **Zablokuj telefon** i wpisz kod zabezpieczający.

Odblokowywanie telefonu

Naciśnij klawisz blokady, przeciągnij blokadę ekranu w lewo lub w prawo, wpisz kod zabezpieczający i wybierz **OK**.

Jeśli klawisz blokady jest niedostępny, naciśnij klawisz menu.

Zdalne blokowanie telefonu

Telefon przez przypadek został w pracy i chcesz go zablokować, aby zapobiec nieupoważnionemu użyciu? Możesz zablokować telefon zdalnie za pomocą uprzednio zdefiniowanej wiadomości SMS. Zablokować zdalnie można również kartę pamięci.

Włączanie blokady zdalnej

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Telefon** > **Zarządzanie telefonem i Ustawienia zabezpieczeń**. > **Telefon i karta SIM** > **Zdalne blokowanie telefonu** > **Włączone**.
- 2 Wprowadź treść wiadomości SMS. Wiadomość może składać się z 5–20 znaków. Można użyć zarówno wielkich, jak i małych liter.
- 3 Wprowadź ten sam tekst ponownie, aby go zweryfikować.
- 4 Wprowadź kod blokady.

Wysyłanie wiadomości blokującej

Aby zdalnie zablokować telefon, napisz uprzednio zdefiniowany tekst i wyślij do telefonu w wiadomości SMS.

Do odblokowania telefonu potrzebny jest kod blokady.

Szyfrowanie danych

Dane można zabezpieczyć przed nieupoważnionym użyciem. Dane w telefonie można szyfrować przy użyciu klucza szyfrowania.

Wybierz  > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie telefonem > Ustawienia zabezpiecz. > Szyfrowanie.

Szyfrowanie lub odszyfrowywanie danych może potrwać kilka minut. Podczas procesu szyfrowania nie należy:

- korzystać z telefonu (poza koniecznymi sytuacjami),
- wyłączać telefonu,
- wyjmować baterii.

Jeśli nie została włączona funkcja automatycznego blokowania, kiedy telefon nie jest używany, podczas pierwszego szyfrowania danych pojawi się monit o jej ustawienie.

Szyfrowanie pamięci telefonu

Wybierz **Szyfrowanie włączone**.

Odszyfrowywanie pamięci telefonu

Wybierz **Szyfrowan. wyłączone**.

Znajdowanie dodatkowej pomocy

Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania telefonu lub jego prawidłowego działania, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika dostępnym w telefonie. Wybierz  > Podr. użytk..

W przypadku problemów wykonaj następujące czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeżeli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z firmą Nokia, aby uzyskać informacje na temat możliwości naprawy. Przed wysłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową danych, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Wskazówki i Rady

Aby pomóc użytkownikom jak najlepiej wykorzystać możliwości telefonu i usług, firma Nokia wysła bezpłatne, dostosowane wiadomości SMS. Wiadomości zawierają wskazówki, porady i pomoc.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, wybierz  > Wskazówki i Rady > Subskrypcje > Dane użytkownika > Wysyłaj Wskazówki i Rady > Nie.

Aby korzystanie z usług opisanych powyżej było możliwe, podczas pierwszego uruchomienia telefonu informacje takie, jak: numer telefonu, numer seryjny telefonu i niektóre dane identyfikacyjne związane z usługą telefonii komórkowej, są przesyłane do firmy Nokia. Niektóre lub wszystkie takie informacje mogą być przesyłane do firmy Nokia podczas aktualizacji oprogramowania. Informacje uzyskane od użytkowników mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania prywatności dostępnymi na stronie www.nokia.com.

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz oraz WCDMA 850, 900, 1700, 1900 i 2100 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z niektórych funkcji i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymagane ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można stracić także w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Baterie i ładowarki

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BP-5Z przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-15. Odpowiedni model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K, B lub N.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nie używając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skracia żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoczynnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM do urządzenia.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil offline lub samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, aż pojawi się ekran główny.
- 4 Aby otworzyć panel wybierania numerów, wybierz .
- 5 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 6 Naciśnij klawisz połączenia.

7 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wyświetlany jest monit o utworzenie konta Nokia. Aby podczas konfigurowania konta nawiązać połączenie awaryjne, naciśnij klawisz połączeń.

! Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usług połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

! Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

! Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskázówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 1,43 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-670 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2011-2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Wyprodukowano na podstawie licencji firmy Dolby Laboratories.

Dolby oraz symbol double-D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub podmiotów z nią związanych.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność produktów, funkcji, aplikacji oraz usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (szczególnie wtedy, gdy urządzenie znajduje się blisko odbiornika). Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Indeks

A

aktualizacje	
— aplikacje	123
— oprogramowanie telefonu	123, 124
aktualizacje oprogramowania	123, 124
aktualizacje statusu	58, 59
anten	15
aparat	
— informacje o lokalizacji	75
— robienie zdjęć	71, 72, 73, 74
— udostępnianie zdjęć	77
— wysyłanie zdjęć	76
aplikacja Mapy	
— nawigowanie	95, 97
— synchronizacja	104
— trasy piesze	97
— Ulubione	104
— wskazówki głosowe	97
aplikacje	24, 39, 40, 123, 127
aplikacje biurowe	111
Aplikacje Java	127
Autem	
— nawigacja	94
— trasy samochodowe	94

B

bateria	134, 135
— ładowanie	11, 12
— oszczędzanie energii	32
— wkładanie	7
blogi	69
blokada klawiatury	13, 130
blokada telefonu	130, 131
blokada urządzenia	130, 131
blokowanie	
— ekran	13, 130
— klawisze	13, 130
— telefon	130, 131

— urządzenia	121
— zdalnie	131
blokowanie zdalne	130
Bluetooth	118, 119, 120, 121
budzik	106

C

czat (wiadomości błyskawiczne)	113
--------------------------------	-----

D

dioda powiadomienia	32
DLNA	91
Dojazd	
— planowanie tras	95
— trasy samochodowe	95
— widok mapy	95
— wskazówki głosowe	95
— zmiana widoków	95
dźwięki	
— personalizowanie	34
dźwięki dzwonka	34, 48, 55

E

edytor wideo	80
ekran dotykowy	21
ekran główny	24, 36, 37, 38, 39, 54, 67
ekran startowy	38
e-mail	
Patrz <i>poczta</i>	
Exchange ActiveSync	64

G

Galeria	81
głośnik	13, 46
godzina i data	106, 107
GPS (Global Positioning System)	103, 104

I

ikony	30, 31
Informacje dotyczące ustalania pozycji	59

informacje o lokalizacji	59, 70, 75, 104, 110
Informacje o lokalizacji	103
informacje o położeniu	103, 104
informacje o pomocy technicznej firmy Nokia	132
instalowanie aplikacji	127
instrukcja obsługi	20
internet	
<i>Patrz przeglądarka internetowa</i>	

K

kalendarz	60, 108, 109, 110
kalkulator	112
kamera	71
— nagrywanie plików wideo	74
— wideo, udostępnianie	77
kanały informacyjne	69
kanały informacyjne, wiadomości	69
kanały internetowe	69
karta pamięci	9, 126
karta SIM	56
— wkładanie	7
— wyjmowanie	7
klawiatura	25, 26, 27
klawiatura alfanumeryczna	28
klawiatura ekranowa	25, 26, 27
klawiatura numeryczna	27
klawisze i części	7
kod blokady	19, 130
kody dostępu	19
kody PIN	19
kody PUK	19
kod zabezpieczający	19, 130
kontakty	53, 56
— dodawanie	53
— dźwięki dzwonka	55
— edycja	53
— grupy	55, 56
— kopiowanie	17, 129
— synchronizacja	56, 128

— ulubione	54
— widżety	39, 54
— w sieciach społecznościowych	58, 59
— wysyłanie	53, 77, 120
— wyszukiwanie	43
— zapisywanie	53, 54
— zdjęcia	55
konto Nokia	17
kopiowanie zawartości	16, 17, 82, 85, 90, 116, 129

L

latarka	13
listy odtwarzania	84

Ł

ładowanie baterii	11, 12, 134
ładowanie przez złącze USB	11, 12
łączność	122

M

Mapy	93
— informacje drogowe	96
— nawigowanie	94, 97
— pobieranie map	101
— pogoda	102
— pozycjonowanie	103
— przeglądanie	99
— przewodniki	102
— trasy piesze	97
— trasy samochodowe	94
— udostępnianie lokalizacji	105
— wyświetlanie zapisanych miejsc	104
— zapisywanie miejsc	104
— zgłaszanie	105
— zmiana widoków	102
— znajdowanie lokalizacji	100
materiały do pobrania	41, 42
— tematy	36
menu	39
metoda wprowadzania tekstu	28

Microsoft Communicator Mobile	113
MMS	60
Moja wizytówka	53
muzyka	83, 85, 91
— listy odtwarzania	84
— podcasty	85

N

nagrywanie	
— dźwięki	87
— połączenia	47
— wideo	74
NFC	14, 77, 89
NFC (Near Field Communication)	15, 70
niwelacja szumów	16
Nokia Muzyka	86
Nokia Poczta	63
Nokia Sklep	
— przeglądanie	41
Nokia Suite	18, 86
Nokia Synchronizacja	129
notatki	112
numer IMEI	19
numeryczna klawiatura ekranowa	27, 28

O

odszyfrowywanie	132
oprogramowanie	127

P

pamięć	124
— oczyszczanie	127
pamięć masowa	126
pamięć podręczna	68
pasek na rękę	19
personalizacja telefonu	34, 36, 37, 38, 39
pliki .zip	113
pliki wideo	81
— oglądanie na ekranie telewizora	81
pobierane pliki	40

poczta	63, 64, 67
— czytanie i odpowiadanie	65
— konfigurowanie	65
— skrzynka pocztowa	65
— tworzenie	66
— widżety	67
— wysyłanie	66
— załączniki	66
poczta e-mail	
<i>Patrz poczta</i>	
podcasty	85
Pogoda	102
polecenia głosow.	44
połączenia	48
— alarmowe	135
— internet	46, 47
— konferencyjne	45
— nawiązywanie	43
— ograniczanie	49, 50
— ostatnio wybierane	47
— połączenia internetowe	46
— przekazywanie	49
połączenia, zakaz.	49
połączenia alarmowe	135
połączenia głosowe	
<i>Patrz połączenia</i>	
połączenia internetowe	46, 47
połączenia transmisji danych	122
— Bluetooth	118
— dane pakietowe	114
— koszty	114
połączenie internetowe	113
połączenie kablowe	82, 116, 117
połączenie USB	82, 116, 117, 118
pomoc	20, 132
profil bez dźwięku	35
profile	34, 35
— offline	35
— personalizowanie	34, 36
— tworzenie	36
profil offline	35

proste wybieranie	44
przeglądarka	
<i>Patrz przeglądarka internetowa</i>	
przeglądarka internetowa	68, 70
— pamięć cache	68
— przeglądanie stron	68
— zakładki	69
przekazywanie połączeń	49
przesyłanie materiałów	17, 82, 90
przesyłanie zawartości	85, 116, 129
przewidywanie tekstu	26, 28
Przewodniki	102

Q

Quickoffice	111
-------------	-----

R

radio	87, 88
radio FM	87, 88
Radio FM	88
regulacja głośności	13
rocznice	110

S

sieci społecznościowe	57, 58, 59, 60
Sklep Nokia	40
— kupowanie	41
— pobierane pliki	42
— pobieranie	41
— recenzowanie	42
— wyszukiwanie	41
skrót	21, 24, 38, 39, 54
skrzynka odbiorcza, wiadomości	61
skrzynka pocztowa	
— głos	48
słownik	112
SMS	60
spis telefonów	
<i>Patrz kontakty</i>	
spotkania	108, 110
synchronizacja	56, 128, 129

szyfrowanie	132
-------------	-----

T

tapeta	37
telefon	
— konfigurowanie	16
telewizja	
— oglądanie programów	90
telewizor	
— włączanie wyświetlania zdjęć i plików	
wideo	81
tematy	36
Transport publiczny	98, 99
tryb głośnomówiący	13
tworzenie kopii zapasowej zawartości	82
tworzenie kopii zapasowych danych	125

U

udostępnianie, online	58, 59, 77, 81
ulubione	54
urodziny	110
usługi czatu	113
Usługi Nokia	17, 56
ustawienia	
— język	62
— punkty dostępu	113
ustawienia czujnika	48
ustawienia języka	62

V

VPN	122
-----	-----

W

wiadomości	60, 61
— audio	62
— wysyłanie	60
wiadomości audio	60, 62
wiadomości MMS	60
wiadomości multimedialne	60
wiadomości SMS	60

wideo	89	zegar światowy	107
— informacje o lokalizacji	75	zestaw słuchawkowy	14
— kopiowanie	17, 82, 90, 116, 129		
— nagrywanie	74, 75		
— odtwarzanie	89		
— oglądanie	78, 91		
— oglądanie na ekranie telewizora	91		
— udostępnianie	51, 52, 58, 77, 81		
— wysyłanie	76, 77, 120		
— zapisywanie	78		
widżety	38, 39, 54, 67, 90		
wielozadaniowość	24		
Wi-Fi	115, 116		
wizytówki	53, 120		
włączanie/wyłączanie	12		
włączanie i wyłączanie	12		
wprowadzanie tekstu	25, 26, 27, 28, 29		
wyszukiwanie	32		
— kontakty	43		
— stacje radiowe	88		

Z

zadania	109
zakładki	69
Zamiana telefonów	17, 129
zaproszenia na spotkania	67
zarządzanie plikami	124, 125, 126
zdalne blokowanie	131
zdjęcia	81, 82
— edycja	80
— informacje o lokalizacji	75
— kopiowanie	17, 82, 116, 129
— robienie	72, 73, 74
— udostępnianie	58, 77, 81
— wysyłanie	76, 77, 120
— wyświetlanie	78, 91
— wyświetlanie na ekranie telewizora	81, 91
— zapisywanie	78
— znakowanie	80
zegar	106, 107