

Podręcznik użytkownika Nokia C7-00

Spis treści

Bezpieczeństwo 6

Szybki start 8

Klawisze i części	8
Wkładanie karty SIM i baterii	10
Wkładanie karty pamięci	12
Ładowanie	13
Włączanie i wyłączanie telefonu	15
Korzystanie z telefonu po raz pierwszy	15
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego telefonu	16
Blokowanie i odblokowywanie klawiszy oraz ekranu	16
Lokalizacja anten	17
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo	18
Mocowanie paska na rękę	18
Zestaw słuchawkowy	18
Korzystanie z podręcznika użytkownika w telefonie	18

Instalowanie pakietu Nokia Suite na komputerze 19

Użytkowanie podstawowe 20

Używanie paska narzędzi	20
Czynności na ekranie dotykowym	20
Używanie skrótów	22
Przelączanie otwartych aplikacji	23
Wpisywanie tekstu	24
Wskaźniki na wyświetlaczu	28
Ustawianie telefonu tak, aby migał, sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia	29
Latarka	30
Wyszukiwanie w telefonie i w internecie	30
Korzystanie z telefonu offline	30

Wydłużanie żywotności baterii	31
Przywracanie oryginalnych ustawień	32

Personalizacja 33

Profile	33
Zmiana tematu	34
Ekran główny	34
Porządkowanie aplikacji	37
Pobieranie gry, aplikacji lub innego elementu	38

Telefon 39

Wybieranie numeru telefonu	39
Włączanie głośnika podczas rozmowy	39
Wyszukiwanie kontaktu w aplikacji	39
Zadzwoń	39
Obracanie telefonu w celu wyciszenia dźwięku	40
Nawiązywanie połączenia z kontaktem	40
Odbieranie połączenia oczekującego	41
Nawiązywanie połączenia wideo	41
Odbieranie połączenia wideo	42
Odrzucanie połączeń wideo	42
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego	43
Nawiązywanie połączenia z najczęściej używanymi numerami	44
Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem	44
Połączenia przez internet	45
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem	46
Nagrywanie rozmowy telefonicznej	46
Wyświetlanie nieodebranych połączeń	46
Wywołanie poczty głosowej	47
Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu	47

Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń	47	Informacje na temat poczty	59
Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami	48	Nokia Mail	59
Udostępnianie wideo	49	Oprogramowanie Exchange ActiveSync — informacje	60
Kontakty	51	Dodawanie skrzynki pocztowej	61
Informacje o Kontaktach	51	Czytanie odebranej wiadomości e-mail	61
Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail	51	Wysyłanie poczty	62
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia	52	Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie	63
Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami	52	Otwieranie poczty na ekranie głównym	63
Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego	52	Internet	64
Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu	53	Informacje dotyczące przeglądarki internetowej	64
Dodawanie zdjęcia kontaktu	53	Przeglądanie stron internetowych	64
Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka	53	Dodawanie zakładki	65
Tworzenie grupy kontaktów	54	Subskrybowanie kanału internetowego	65
Wysyłanie wiadomości do grupy osób	54	Zezwalanie witrynie na wykorzystywanie informacji o Twojej lokalizacji	66
Kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu	54	Sieci społecznościowe	66
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usługach Nokia	55	Aplikacja społecznościowa — informacje	66
Wiadomości	55	Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku	67
Informacje o aplikacji Wiadomości	55	Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych	67
Wysyłanie wiadomości	55	Łączenie profili znajomych online z listą kontaktów	67
Wysyłanie wiadomości do kontaktu	56	Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym	68
Wysyłanie wiadomości audio	56	Przesyłanie zdjęcia lub pliku wideo do usługi	68
Czytanie odebranej wiadomości	57	Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu	69
Wyświetlanie rozmowy	58	Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego	69
Słuchanie wiadomości SMS	58		
Zmiana języka wpisywania tekstu	59		
Poczta	59		

Dodawanie wydarzenia do kalendarza	69
------------------------------------	----

Foto-Wideo 70

Informacje o kamerze	70
Robienie zdjęcia	70
Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo	71
Robienie zdjęcia w ciemności	71
Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo	72
Nagrywanie wideo	72
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo	73
Udostępnianie zdjęcia lub wideo bezpośrednio z aparatu	73

Twoje zdjęcia i pliki wideo 74

Galeria	74
Edytowanie zrobionego zdjęcia	77
Edytor wideo	77
Drukowanie zrobionego zdjęcia	79
Wyświetlanie zdjęć i plików wideo na ekranie telewizora	79

Wideo i TV 80

Wideo	80
-------	----

Muzyka i dźwięk 81

Odtwarzacz muzyki	81
Nokia Muzyka — informacje	84
Materiały chronione	85
Dźwięki nagrywania	85
Odtwarzanie muzyki przy użyciu radia	85
Radio FM	86

Aplikacja Mapy 88

Aplikacje usługi Mapy — informacje	88
Nawigacja do celu	89
Znajdowanie i zapisywanie lokalizacji	94
Zapisywanie i udostępnianie miejsc	99
Zgłaszanie nieprawidłowych informacji dotyczących map	100

Zarządzanie czasem 101

Zegar	101
Kalendarz	103

Biuro 106

Quickoffice	106
Czytanie dokumentów w formacie PDF	107
Używanie kalkulatora	107
Pisanie notatki	108
Tłumaczenie słów	108
Otwieranie i tworzenie plików .zip	108
Czat ze znajomymi	109

Zarządzanie telefonem 109

Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji	109
Zarządzanie plikami	111
Zwalnianie miejsca w pamięci telefonu	113
Zarządzanie aplikacjami	113
Synchronizowanie zawartości	114
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć między telefonami	116
Jak chronić swój telefon	116
Przygotowanie telefonu do recyklingu	118

Łączność 118

Połączenia internetowe	118
Monitorowanie transmisji danych	119
Wi-Fi	120
Połączenia VPN	121
NFC	122
Bluetooth	125
Kabel USB do transmisji danych	128
Kończenie połączenia sieciowego	130

Znajdowanie dodatkowej pomocy 130

Pomoc techniczna	130
------------------	-----

Kody dostępu 131

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	132
--	------------

Indeks	139
---------------	------------

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA



Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CZĘŚCI SZKLANE

Ekran urządzenia zrobiony jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.


CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

Szybki start

Klawisze i części

Góra




- 1 Złącze mikro-USB
- 2 Wskaźnik ładowania
- 3 Złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 4 Klawisz wyłącznika

Przód




- 1 Słuchawka
- 2 Klawisz połączenia
- 3 Mikrofon
- 4 Klawisz menu
- 5 Klawisz zakończenia
- 6 Kamera przednia

Boki

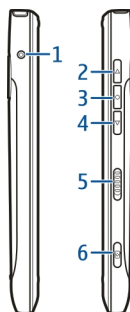

- 1 Złącze ładowarki
- 2 Klawisz zwiększania głośności/powiększania
- 3 Klawisz głośowy
- 4 Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania
- 5 Przełącznik blokady klawiatury
- 6 Klawisz aparatu 

Tył

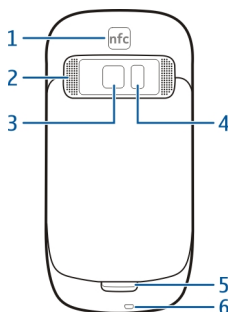

- 1 Obszar NFC
- 2 Głośnik
- 3 Kamera tylna
- 4 Lampa błyskowa
- 5 Mikrofon pomocniczy
- 6 Otwór na pasek

Ekran dotykowy

Aby sterować funkcjami telefonu, delikatnie dotykaj ekranu opuszkami palców. Ekran nie reaguje na dotyk paznokcia.


Ekran może nie reagować na dotyk, jeżeli koniuszki palców będą zimne.

! Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Niwelacja szumów

Jeśli telefonujesz w hałaśliwym otoczeniu, telefon odfiltrowuje hałas w tle, aby rozmówca lepiej słyszał Twój głos.

Niwelacja szumów nie działa, gdy używa się głośnika lub zestawu słuchawkowego.

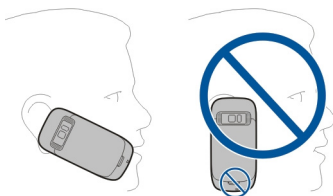

Aby optymalnie wyeliminować szum, trzymaj telefon, umieszczając słuchawkę przy uchu, a mikrofon główny przy ustach. Nie zakrywaj mikrofonu pomocniczego z tyłu telefonu.


Wkładanie karty SIM i baterii

! Ważne: Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.




Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nie uszkodzić obudowy.


- 1 Pociągnij zatrzask zwalniający tylną pokrywę w kierunku dołu telefonu, a następnie zdejmij pokrywę.

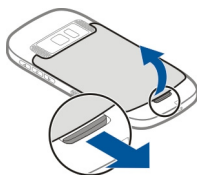


- 2 Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.

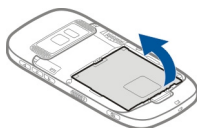


- 3 Włóż kartę SIM. Styki karty powinny być skierowane do góry. Dociśnij kartę, aby ją zablokować.

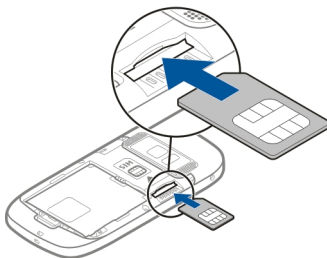

- 4 Włóż baterię, kierując jej styki w odpowiednią stronę.

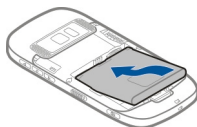

- 5 Aby ponownie założyć obudowę tylną, najpierw włóż górne zapadki do szczelin, a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zatrzasknąć.

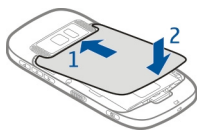

Wkładanie karty pamięci


Używaj wyłącznie kompatybilnych typów karty microSD i microSDHC zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

! Ważne: Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.




Wszystkie karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Pociągnij zatrzask zwalniający tylną pokrywę w kierunku dołu telefonu, a następnie zdejmij pokrywę.

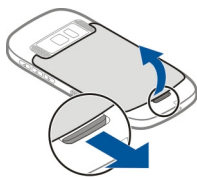

- 3 Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.

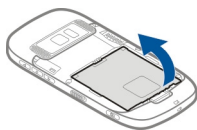

- 4 Włóż zgodną kartę pamięci do gniazda. Styki karty powinny być skierowane do dołu.



- 5 Pchnij kartę tak, aby zatrzasknęła się na miejscu.
- 6 Włóż ponownie baterię i załóż tylną obudowę. Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta.

Za pomocą urządzenia można nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości. Aby uzyskać najlepsze wyniki, do nagrywania materiałów wideo na karcie pamięci należy używać kart microSD wysokiej jakości, pochodzących od znanych producentów. Zaleca się stosowanie kart microSD klasy 4 (32 Mb/s, czyli 4 MB/s) lub wyższej.

Wyjmowanie karty pamięci



- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę telefonu.
- 3 Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.
- 4 Naciśnij kartę, aż zostanie zwolniona, i wyjmij ją.

Ładowanie

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.


Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

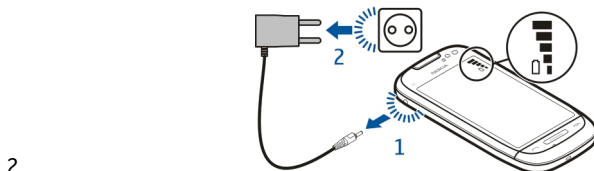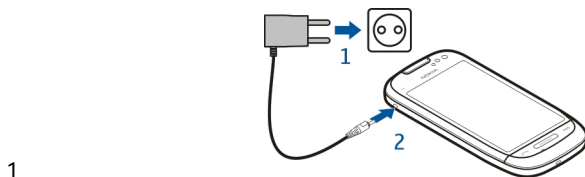

Nie ma zaleceń dotyczących długości czasu ładowania baterii. Podczas ładowania można korzystać z telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Wskazówka: Do ładowania baterii można również używać kompatybilnej ładowarki USB.

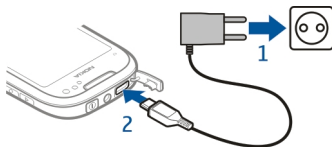


Ładowanie baterii przez złącze USB

Bateria się wyczerpuje, ale nie masz przy sobie ładowarki? W takiej sytuacji możesz skorzystać z kompatybilnego kabla USB, aby podłączyć telefon do kompatybilnego urządzenia, np. do komputera.

Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przysyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

Podczas ładowania telefonu można z niego korzystać.

Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel ładowarki.

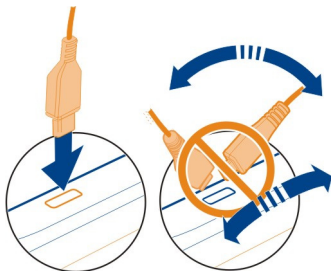

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie

Naciśnij klawisz wyłącznika  i przytrzymaj go do momentu, aż telefon zawibruje.

Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .



Korzystanie z telefonu po raz pierwszy

Kopiowanie kontaktów, wiadomości oraz innych materiałów z poprzedniego telefonu, czyli pierwsze kroki z nowym telefonem. Twój telefon podpowie Ci, jakie czynności należy wykonać, gdy włączysz go po raz pierwszy.

Aby rozpocząć działanie, wybierz . Aby pominąć działanie, wybierz .

Aby korzystać z usług Nokia, utwórz konto Nokia. Do tego niezbędne jest połączenie z internetem. Aby uzyskać informacje na temat możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Jeśli skorzystanie z połączenia internetowego nie jest w danej chwili możliwe, możesz utworzyć konto Nokia później.

Jeśli masz już konto Nokia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz ikonę .

Wskazówka: Nie pamiętasz hasła? Możesz poprosić o przesłanie go w wiadomości e-mail lub SMS.

Użyj aplikacji Przełączanie telef. do kopiowania takich danych, jak:

- kontakty,
- wiadomości,
- zdjęcia,
- wideo.

Po skonfigurowaniu konta e-mail możesz ustawić w telefonie wyświetlanie skrzynki odbiorczej na ekranie głównym, aby uzyskać łatwy dostęp do poczty.

Aby podczas konfiguracji telefonu nawiązać połączenie alarmowe, naciśnij klawisz połączeń.

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego telefonu

Chcesz skopiować ważne informacje z poprzedniego telefonu Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Do bezpłatnego kopiowania zawartości, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć do nowego telefonu używaj aplikacji Przełączanie telef..

Twój poprzedni telefon musi obsługiwać technologię Bluetooth.



- 1 Wybierz  > Ustawienia > Łączność > Przesyłanie danych > Przełączanie telef..
- 2 Wybierz z listy poprzednio używany telefon, a następnie powiąż urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona w obu telefonach.
- 3 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wpisz go w obu urządzeniach. Kod dostępu dotyczy tylko bieżącego połączenia i można go określić samodzielnie. W niektórych telefonach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego telefonu.
- 4 Wybierz elementy, które chcesz skopiować, a następnie wybierz **OK**.

Jeżeli w poprzednim telefonie Nokia nie ma aplikacji Przełączanie telef., nowy telefon wyśle ją w wiadomości przez Bluetooth. Aby zainstalować aplikację, otwórz tę wiadomość w poprzednim telefonie, a następnie wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji Przełączanie telef. możesz w późniejszym czasie skopiować zawartość z innych telefonów.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy oraz ekranu

Aby uniknąć przypadkowego nawiązywania połączeń, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj klawisze i ekran telefonu.

Przesuń palcem po klawiszu blokady.



Wskazówka: Aby odblokować, możesz także nacisnąć klawisz menu, a następnie wybrać **Odblokuj**.

Ustawianie automatycznego blokowania ekranu i klawiszy

- 1 Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Wyświetlacz** > **Blokada ekranu/klawiszy**.
- 2 Określ czas, po upływie którego ekran i klawisze mają być automatycznie blokowane.

Lokalizacja anten

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.



Obszar anteny jest wyróżniony.

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo

Użyj klawiszy głośności.

Możesz zmieniać głośność w trakcie połączenia, lub gdy aplikacja jest włączona.


Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu telefonu nie trzeba trzymać przy uchu.

Włączanie lub wyłączanie głośnika podczas rozmowy

Wybierz  lub .


Mocowanie paska na rękę

Nawlec pasek, a następnie go zaciśnij.

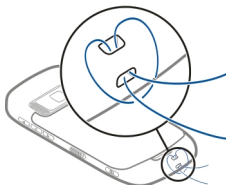

Zestaw słuchawkowy

Do telefonu można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki.

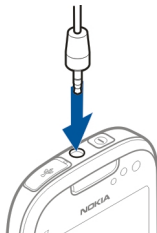

Korzystanie z podręcznika użytkownika w telefonie

 W telefonie jest dostępny wbudowany podręcznik użytkownika. Masz go przy sobie zawsze, gdy jest potrzebny. Wybierz  > Podr. użytłk..

Otwieranie instrukcji obsługi dostępnej w aplikacji

Wybierz  > **Podręcznik użytkownika**. Instrukcja nie jest dostępna w każdej aplikacji.

Wyszukiwanie informacji w instrukcji obsługi

Po otwarciu podręcznika użytkownika wybierz  > **Szukaj** i wprowadź wyszukiwane słowo lub literę w polu wyszukiwania.

Otwieranie aplikacji z podręcznika użytkownika

Wybierz łącze aplikacji w temacie.

Aby wrócić do podręcznika użytkownika, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesunij palcem w lewo lub w prawo i wybierz podręcznik użytkownika.

Łącza do tematów pokrewnych mogą znajdować się na końcu instrukcji.

Instalowanie pakietu Nokia Suite na komputerze

Za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze można zarządzać zawartością telefonu i synchronizować ją z kompatybilnym komputerem. Można także aktualizować oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji i pobierać mapy.

Konieczne może być połączenie z internetem. Aby uzyskać informacje na temat kosztów transmisji danych, skontaktuj się z operatorem sieci.

Pobierz na komputer najnowszą wersję pakietu Nokia Suite ze strony www.nokia.com/nokiasuite.

Instalowanie pakietu Nokia Suite przy użyciu telefonu

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
Jeżeli używasz na komputerze systemu operacyjnego Windows XP lub Windows Vista, zmień tryb USB telefonu na Pamięć masowa. Aby ustawić tryb USB w telefonie, przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz  > **Pamięć masowa**.
Na komputerze pamięć masowa telefonu i karta pamięci są wyświetlane jako dyski wymienne.
- 2 Jeśli okno instalacji nie otworzy się automatycznie, w menedżerze plików w komputerze znajdź i otwórz swój telefon, a następnie kliknij dwukrotnie plik instalacyjny pakietu Nokia Suite.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
- 4 Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, po zakończeniu instalacji upewnij się, że tryb USB w telefonie jest ustawiony na Nokia Suite.

Aby dowiedzieć się więcej o pakiecie Nokia Suite i sprawdzić, które systemy operacyjne są przez ten pakiet obsługiwane, przejdź do strony www.nokia.com/nokiasuite.

Użytkowanie podstawowe

Używanie paska narzędzi

Pasek narzędzi u dołu wyświetlacza ułatwia przeglądanie telefonu.



Otwórz menu główne.

Nawiąż połączenie.

Powrót do poprzedniego widoku.

Wyszukaj aplikacje.

Otwórz menu opcji.

Czynności na ekranie dotykowym

Aby używać interfejsu użytkownika, dotknij ekranu dotykowego lub go dotknij i przytrzymaj.


! Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie

Dotknij aplikacji lub elementu.

Szybki dostęp do funkcji


Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami.

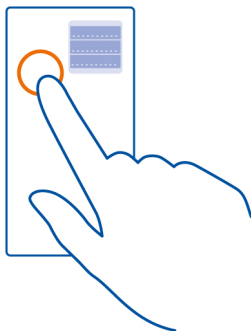

Przykład: Aby wysłać obraz lub usunąć alarm, dotknij obrazu lub alarmu i przytrzymaj element, a następnie wybierz odpowiednią opcję z menu podręcznego.

Przeciąganie elementu


Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń palcem po ekranie.

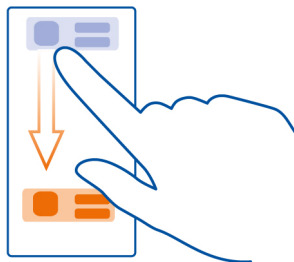

Przykład: Elementy na ekranie głównym można przeciągać.

Przesuwanie palcem

Umieść palec na ekranie i powoli przesuń go w żądanym kierunku.

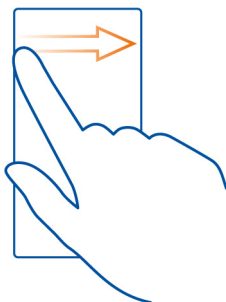


Przykład: Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.

Aby przewinąć listę lub menu, szybko przesunąć po ekranie palcem i unieść palec. Aby zatrzymać przewijanie, dotknij ekranu.

Powiększanie i pomniejszanie

Umieść dwa palce na elemencie, takim jak mapa, zdjęcie lub strona internetowa, a następnie zsuń lub rozsuń palce.


Wskazówka: Możesz również dotknąć elementu dwa razy.

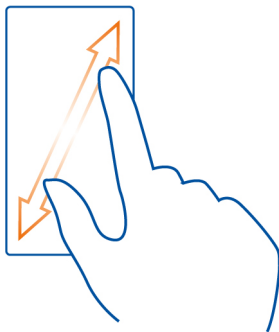

Używanie skrótów

Nie musisz wykonywać wielu czynności, aby na przykład otworzyć bądź zamknąć połączenie internetowe lub wyciszyć telefon. Ustawienia te są dostępne bezpośrednio w menu statusu, niezależnie od aktualnie używanych aplikacji lub widoku.

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień.

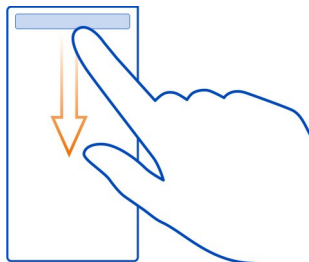

W menu statusu możesz wykonać następujące czynności:


- Wyświetlanie powiadomień o nieodebranych połączeniach lub nieprzeczytanych wiadomościach
- Wyciszenie telefonu
- Modyfikacja ustawień łączności
- Wyświetlanie dostępnych połączeń Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi
- Zarządzanie połączeniami Bluetooth

Wskazówka: Podczas słuchania muzyki możesz szybko uzyskać dostęp do odtwarzacza z obszaru statusu.

Przełączanie otwartych aplikacji

Aplikacje i zadania otwarte w tle można przeglądać i przełączać.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz żądaną aplikację.

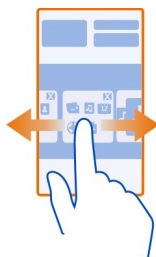

Aplikacje uruchomione w tle zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i zajmują pamięć. W celu zamknięcia nieużywanej aplikacji wybierz .

Wskazówka: Aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje, wybierz i przytrzymaj przełącznik zadań, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zamknij wszystko**.

Wpisywanie tekstu

Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej

Korzystanie z klawiatury wirtualnej

Aby włączyć wirtualną klawiaturę, wybierz pole wprowadzania tekstu. Z klawiatury wirtualnej możesz korzystać w trybie poziomym i pionowym.

Klawiatura wirtualna w trybie pionowym może nie być dostępna dla wszystkich języków tekstu.



- 1 Wirtualna klawiatura
- 2 Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę.
- 3 Klawisze Shift i Caps Lock służą do zmiany wielkości wprowadzanych liter, z małych na wielkie i na odwrót. Wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby uaktywnić tryb Caps Lock, wybierz klawisz dwa razy.
- 4 Zakres znaków — wybierz żądany zakres znaków, na przykład cyfry lub znaki specjalne.
- 5 Klawisze strzałek przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
- 6 Spacja — wstawianie spacji.
- 7 Menu wprowadzania — włącz słownikową metodę wprowadzania tekstu albo zmień język pisania.
- 8 Enter — przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu. Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Przykładowo w polu adresu przeglądarki internetowej działa jak ikona Idź.
- 9 Backspace — usuwa znak.

Przełączanie wirtualnej klawiatury i klawiatury telefonu w trybie pionowym

Wybierz  > Klawiatura alfanumeryczna lub Klawiatura QWERTY.

Dodawanie akcentu do znaku

Wybierz i przytrzymaj znak.

Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze ekranowej

Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

- 1 Wybierz  > Opcje wpisywania > Włącz metodę słownik.. Zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Zaczynj pisać słowo.
- 3 Aby zobaczyć sugestie dotyczące możliwych słów, wybierz wpisywane słowo. Kiedy zostanie wyświetlone prawidłowe słowo, wybierz je.
- 4 Jeżeli słowa nie ma w słowniku, telefon proponuje inne słowo ze słownika. Aby dodać nowe słowo do słownika, wybierz je.

Wyłączanie słownikowej metody wpisywania tekstu

Wybierz  > Opcje wpisywania > Wyłącz metodę słown..

Zmiana ustawień wprowadzania tekstu


Wybierz  > Opcje wpisywania > Ustawienia.

Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej

Używanie wirtualnej klawiatury alfanumerycznej

Aby korzystać z klawiatury alfanumerycznej w trybie podczas pisania w trybie pionowym, możesz przełączyć się z klawiatury wirtualnej na wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.

- 1 Wybierz pole wprowadzania tekstu.
- 2 Wybierz  > Klawiatura alfanumeryczna.

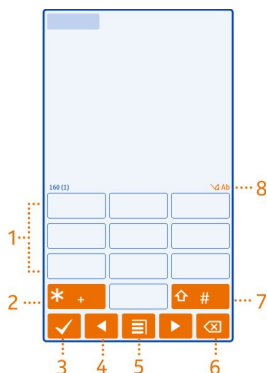

- 1 Klawisze numeryczne
- 2 * — wprowadza znaki specjalne lub umożliwia wybranie właściwego z zaproponowanych słów, gdy jest włączona słownikowa metoda wprowadzania tekstu, a słowo zostało podkreślone.
- 3 Klawisz Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.
- 4 Klawisze strzałek — przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
- 5 Menu wprowadzania — włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu, zmiana języka lub przełączanie na wirtualną klawiaturę.
- 6 Klawisz Backspace — usuwa znak.
- 7 Klawisz Shift — zmiana wielkości liter. Aby włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, szybko wybierz ten klawisz dwa razy. Aby przełączyć między trybami literowym i numerycznym, wybierz i przytrzymaj klawisz.
- 8 Wskaźnik wprowadzania tekstu (jeśli jest dostępny) — wskazuje wielkość liter, tryb literowy lub numeryczny oraz czy włączona jest metoda słownikowa.

Uaktywnianie tradycyjnej metody wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury wirtualnej

Dwukrotnie wybierz szybko #.

Wprowadzanie znaku

- 1 Wybierz odpowiedni klawisz numeryczny (1–9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Pod każdym klawiszem kryje się więcej znaków niż wydrukowano.
- 2 Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub przesuń kursor do przodu, a następnie naciśnij ponownie ten klawisz.

Wstawianie spacji

Wybierz **0**.

Przenoszenie kursora do nowego wiersza

Wybierz **0** trzy razy.

Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze wirtualnej

Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

- 1 Wybierz  > **Włącz przewidywan. tekstu.**
- 2 Aby wpisać żądane słowo, użyj klawiszy 2–9. Aby napisać każdą z liter, wybierz odpowiedni klawisz tylko raz. Aby na przykład wpisać słowo „Nokia”, gdy jest wybrany słownik angielski, wybierz **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i), **2** (a).
Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.
- 3 Jeżeli chodzi o inne słowo, wybieraj *****, aż zostanie wyświetlone prawidłowe dopasowanie. Jeśli słowa nie ma w słowniku, wybierz **Spr. pisow.**, a następnie wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**.
Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz *****, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**.
- 4 Aby wstawić spację, wybierz **0**. Aby dodać znak interpunkcyjny, wybierz **1**, a następnie wybieraj *****, aż zostanie wyświetlony prawidłowy znak interpunkcyjny.
- 5 Zaczynij pisać następne słowo.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu

Dwukrotnie wybierz szybko **#**.

Określanie języka pisanego tekstu

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Polecenie dotykowe** > **Język pisanego tekstu.**

Zmienianie języka podczas pisania

Wybierz  > **Język pisanego tekstu.**

Dostępne opcje mogą się różnić.

Wskaźniki na wyświetlaczu**Ikony ogólne**

Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.



Ktoś do Ciebie dzwonił.

Masz nieprzeczytane wiadomości.



Jeżeli ikona wiadomości miga, folder Skrzynka odbiorcza może być wypełniony.



Masz przeoczone wydarzenie z kalendarza.



Alarm został ustawiony.



W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.



Używana jest druga linia telefoniczna.




Połączenia przychodzące są przekierowywane na inny numer. Jeśli używane są dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.



Telefon jest gotowy do nawiązania połączenia internetowego.



Połączenie danych jest aktywne.

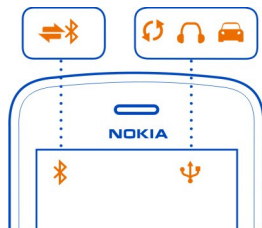Ikony Bluetooth i USB

Bluetooth jest włączony.



Migająca ikona oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.



Telefon wysyła dane za pośrednictwem technologii Bluetooth.



Do telefonu podłączono kabel USB.



Telefon jest w trakcie synchronizacji.

Odtwarzacz FM jest włączony.


Odtwarzacz FM jest aktywny.

Do telefonu jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Do telefonu jest podłączony kompatybilny zestaw samochodowy.

Do telefonu jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.

Ikony sieci

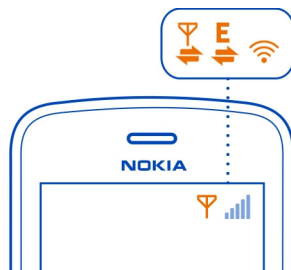

Telefon jest połączony z siecią GSM.

Telefon jest połączony z siecią 3G.

Połączenie Wi-Fi jest aktywne.

Otwieranie lub zamykanie połączenia danych GPRS.

Połączenie danych GPRS jest aktywne.

Połączenie danych GPRS jest zawieszone.

Otwieranie lub zamykanie połączenia danych EGPRS.

Połączenie danych EGPRS jest aktywne.

Połączenie danych EGPRS jest zawieszone.

Otwieranie lub zamykanie połączenia danych 3G.

Połączenie danych 3G jest aktywne.

Połączenie danych 3G jest zawieszone.

Otwieranie lub zamykanie połączenia HSPA.

Połączenie danych HSPA jest aktywne.

Połączenie danych HSPA jest zawieszone.

Ustawianie telefonu tak, aby migał, sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia

Miganie wskaźnika oznacza, że masz nieodebrane połączenie lub wiadomość.

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Wskaźniki powiadam.** > **Wskaźnik powiadamiania.**

Latarka

Lampa błyskowa aparatu może być używana jako latarka. Aby włączyć lub wyłączyć latarkę, przesun klawisz przełącznika blokady i przytrzymaj go przez dwie sekundy.

Nie świeć latarką w oczy.

Wyszukiwanie w telefonie i w internecie

 Znajdź potrzebne elementy w swoim telefonie i w internecie. W telefonie lub w internecie możesz wyszukiwać wiadomości e-mail, kontakty, zdjęcia, muzykę lub zapisane aplikacje.

Wybierz  > **Wyszukiw..**

- 1 Zaczynj wpisywać słowo, które chcesz wyszukać, a następnie wybierz jeden z proponowanych odpowiedników.
- 2 Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz łącze wyszukiwania internetowego na końcu wyników wyszukiwania. Do tego potrzebne jest aktywne połączenie z internetem.

Wskazówka: Możesz dodać widżet wyszukiwania do ekranu głównego. Dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go, a następnie wybierz **Dodaj widżet** i widżet wyszukiwania z listy.

Korzystanie z telefonu offline

W miejscach, w których nie chcesz odbierać ani nawiązywać połączeń, nadal możesz korzystać z kalendarza, listy kontaktów i gier offline, jeśli włączysz profil offline. Wyłącz telefon w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione lub jeśli mogłoby spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz **Offline**.

Po włączeniu profilu Offline połączenie z siecią komórkową zostanie zamknięte. Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej między telefonem a siecią komórkową zostaną zablokowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość, zostanie ona umieszczona w Skrzynce nadawczej i wysłana dopiero po włączeniu innego profilu.

Telefonu można też używać bez karty SIM. Wyłącz telefon i wyjmij kartę SIM. Po ponownym włączeniu urządzenia uaktywniany jest profil offline.

 **Ważne:** W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Dostępne mogą

być połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby móc nawiązywać połączenia, musisz najpierw przełączyć profil na inny.

Kiedy profil offline jest włączony, nadal można łączyć się z siecią Wi-Fi, na przykład, aby czytać pocztę e-mail lub przeglądać strony internetowe. Można także używać technologii Bluetooth.

Jeśli obszar NFC jest włączony, pozostanie aktywny także w trybie offline. Aby wyłączyć NFC, wybierz  > **Ustawienia i łączność** > **NFC** > **NFC** > **Wyłączone**.

Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.

Wydłużanie żywotności baterii

Jeśli masz wrażenie, że stale potrzebujesz ładowarki, możesz podjąć pewne kroki, aby zmniejszyć ilość energii pobieranej przez telefon.

- Zawsze ładuj baterię do pełnego naładowania.
- Kiedy tryb oszczędzania energii jest włączony, ustawienia telefonu, takie jak **Tryb sieci** i wygaszacz ekranu, są optymalizowane.

Włączanie trybu oszczędzania energii

Naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz **Włącz oszczędz. energii**. Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz **Wyłącz oszcz. energii**.

Zamykanie nieużywanych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesun palcem po ekranie, aż wyświetli się żądana aplikacja, a następnie wybierz ikonę .

Dźwięki, motywy i efekty

- Wycisz niepotrzebne dźwięki, np. dźwięki klawiszy.
- Zamiast używać głośnika, korzystaj ze słuchawek przewodowych.
- Zmień czas, po którym ma być wyłączany wyświetlacz telefonu.

Ustawianie limitu czasu

Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Wyświetlacz** > **Czas podświetlenia**.

Włączanie ciemnego motywu i tapety

Wybierz  > **Ustawienia i Motywy** > **Ogólne**.

Aby zmienić tapetę, na ekranie głównym wybierz  > **Zmień tapetę**.

Wyłączanie efektów animacji tła

Wybierz  > Ustawienia i Motywy > Ogólne >  > Efekty motywu > Nie.

Zmniejszanie jasności wyświetlacza

Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Wyświetlacz > Jasność.

Wyłączanie wygaszacza ekranu Duży zegar

Wybierz  > Ustawienia i Motywy > Wygaszacz ekranu > Brak.

Korzystanie z sieci

- Kiedy słuchasz muzyki lub w inny sposób korzystasz z telefonu, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz profil offline.
- Ustaw telefon tak, aby poczta była sprawdzana rzadziej.
- Łącząc się z internetem, używaj połączenia Wi-Fi zamiast połączenia danych mobilnych (GPRS lub 3G).
- Jeżeli telefon jest ustawiony tak, aby korzystał zarówno z sieci GSM, jak i 3G (tryb podwójny), będzie zużywał więcej energii podczas wyszukiwania sieci 3G.

Wyłączanie niepotrzebnej łączności Bluetooth

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Zatrzymywanie skanowania dostępnych sieci Wi-Fi w telefonie

Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Nawiązywanie połączenia danych mobilnych (3G lub GPRS) tylko w razie konieczności

Aby zamknąć połączenie danych mobilnych, przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz .

Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie telefonem > Ustawienia fabryczne > Przywróć.
- 3 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Personalizacja

Profile

Informacje o profilach

 Wybierz  > Ustawienia > Profile.

Czekasz na telefon, ale nie chcesz, żeby telefon dzwonił? W telefonie są różne grupy ustawień nazywane profilami, które można odpowiednio przystosować do określonych wydarzeń i środowisk. Można również utworzyć własne profile.

Aby spersonalizować profile, możesz:

- Zmienić dźwięki dzwonka i wiadomości.
- Zmienić głośność dzwonek połączeń i dźwięków klawiszy.
- Wyciszyć dźwięki klawiszy i powiadomień.
- Włączyć alerty wibracyjne.
- Zmienić ustawienia telefonu tak, aby odtwarzał nazwę dzwoniącego kontaktu.

Wskazówka: Chcesz mieć szybki dostęp do profili? Dodaj widżet profilu do ekranu głównego.

Personalizacja dźwięków dzwonka i innych dźwięków

Dźwięki telefonu można spersonalizować w poszczególnych profilach.

Wybierz  > Ustawienia > Profile.

Wybierz profil, **Przystosuj** oraz odpowiednią opcję.

Wskazówka: Aby pobrać więcej dźwięków dzwonka ze Sklepu Nokia, wybierz **Pobierz dźwięki**. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Wskazówka: Aby ustawić ulubiony utwór jako dźwięk dzwonka, wybierz **Utwory**.

Wyciszanie telefonu

Kiedy włączony jest profil Bez dźwięku, wszystkie dźwięki dzwonek i alertów są wyciszone. Włączaj ten profil, gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.

Przesuń palcem w dół z obszaru powiadomień, a następnie wybierz **Bez dźwięku**.

Zmiana profilu na czas spotkania

Po włączeniu profilu Spotkanie telefon zamiast dzwonić, emituje jeden krótki, dyskretny dźwięk.

Naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz **Spotkanie**.

Tworzenie nowego profilu

Telefon można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im odpowiednie nazwy.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.

Wybierz  > **Utwórz nowy** i określ ustawienia profilu.

Wskazówka: Możesz ustawić oddzielny dźwięk dzwonka dla profilu. Wybierz **Dźwięk dzwonka**.

Ustawianie profilu czasowego

Możesz włączyć profil na określony czas, po upływie którego zostanie włączony poprzednio używany profil.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.

- 1 Wybierz żądany profil i **Czasowy**.
- 2 Ustaw czas, po którym profil czasowy zostanie wyłączony.

Zmiana tematu

 Motywy nadadzą nowy wygląd Twojemu telefonowi — zmień wzór i kolor schematu.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Motywy**.
- 2 Wybierz **Ogólne** oraz temat.

Wskazówka: Aby pobrać więcej motywów ze Sklepu Nokia, wybierz **Pobierz motywy**. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Nokia Sklep, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Ekran główny

Informacje o ekranie głównym

Na Ekranie głównym można:

- Zobaczyć wskaźniki lub powiadomienia o nieodebranych połączeniach i otrzymanych wiadomościach;

- Otwierać ulubione aplikacje;
- Sterować działaniem aplikacji, takich jak odtwarzacz muzyki;
- Dodawać skróty do różnych funkcji, na przykład do pisania wiadomości
- Wyświetlać ulubione kontakty oraz szybko nawiązywać z nimi połączenia lub wysyłać do nich wiadomości

Można mieć kilka ekranów głównych — na przykład domowy, służbowy i prywatny.

Ekran główny jest interaktywny. Aby szybko sprawdzić wpisy kalendarza, wybierz datę. Aby ustawić alarm, wybierz zegar.

Personalizacja ekranu głównego

Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Można zmienić tapetę, a także kolejność elementów na każdym ekranie głównym zgodnie ze swoimi potrzebami.


Zmiana tapety

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie wybierz **Zmień tapetę**.

Wskazówka: Pobierz więcej obrazów tła ze Sklepu Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Zmiana układu elementów na ekranie głównym

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do nowej lokalizacji.

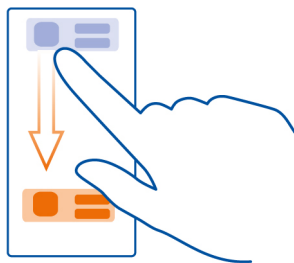

Wskazówka: Możesz przeciągać elementy i upuszczać je na innych ekranach głównych.

Dodawanie nowego ekranu głównego

Wybierz  > Dodaj inny ekran główny.

Dodawanie widżetu do ekranu głównego

Zastanawiasz się, jaka będzie dzisiaj pogoda lub co nowego wydarzyło się na świecie? Możesz dodać miniaplikacje (widżety) do swojego ekranu głównego i mieć dostęp do odpowiednich informacji w mgnieniu oka.

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz **Dodaj widżet** oraz widżet.

Widżet może udoskonalić powiązaną z nim aplikację, a także zmienić sposób jej działania.

Wskazówka: Więcej widżetów można pobrać z usługi Nokia Sklep.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Niektóre widżety ekranu głównego mogą łączyć się z internetem automatycznie. Aby temu zapobiec, zamknij połączenie danych mobilnych. Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz .

Usuwanie widżetu z ekranu głównego

Wybierz i przytrzymaj widżet, a następnie wybierz .

Dodawanie skrótu do ekranu głównego


Czy wiesz, że można tworzyć skróty do najczęściej używanych aplikacji i funkcji? Można dodać skróty do aplikacji lub działań, takich jak pisanie wiadomości.

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz **Dodaj skrót** oraz aplikację lub działanie.

Przełączanie między ekranami głównymi

Istnieje możliwość korzystania z wielu ekranów głównych. Utwórz osobne ekrany główne, np. dla domu, pracy i życia prywatnego, a następnie spersonalizuj je, umieszczając na nich różne treści.

Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.

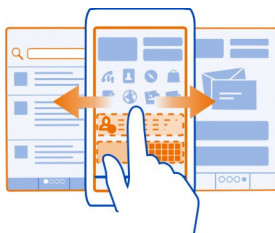

... wskazuje bieżący ekran główny.

Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego

Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować lub wysyłać wiadomości.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz kontakt zapisany w pamięci telefonu oraz  > **Dodaj do Ekranu głównego**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Na ekranie głównym wybierz kontakt i naciśnij klawisz połączeń. Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów, wybierz żądany numer.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Na ekranie głównym wybierz kontakt i **Wiadomość**.

Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.

Na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz .

Kontakt zostanie usunięty z ekranu głównego, ale pozostanie na liście kontaktów.

Porządkowanie aplikacji

Chcesz szybciej znajdować najczęściej używane aplikacje? W menu głównym możesz porządkować aplikacje i ukrywać w folderach te, które są rzadziej używane.

Wybierz .

Tworzenie nowego folderu

Wybierz  > **Nowy folder**.

Przenoszenie aplikacji do folderu

Wybierz i przytrzymaj aplikację, a następnie wybierz **Przenieś do folderu** i nowy folder.

Wskazówka: Aby przeciągać i upuszczać aplikacje i foldery, w menu głównym dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie wybierz **Porządkuj**.

Pobieranie gry, aplikacji lub innego elementu

Sklep Nokia oferuje do pobrania bezpłatne gry, aplikacje i wideo, można też kupić dodatkowe materiały na swój telefon. W usłudze Nokia Sklep znajdziesz materiały opracowane specjalnie dla Twojego modelu telefonu.

- 1 Wybierz  > **Sklep**, a następnie zaloguj się do swojego konta Nokia.
- 2 Wybierz element.
- 3 Jeśli przy elemencie podana jest cena, wybierz **Kup**. Jeśli element jest bezpłatny, wybierz **Pobierz**.
- 4 Za pobrane materiały można płacić kartą kredytową albo — jeśli taka opcja jest dostępna — w ramach rachunku telefonicznego.
Aby zapisać dane karty na koncie Nokia, wybierz **Dodaj**.
- 5 Wybierz **Zapłać**.
- 6 Aby potwierdzić, wpisz nazwę użytkownika i hasło swojego konta Nokia, a następnie wybierz **Kontynuuj**, aby rozpocząć pobieranie.

Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć lub wyświetlić element. Podczas pobierania aplikacji możesz kontynuować przeglądanie i wyszukiwanie innych materiałów.

Lokalizacja, w której element jest przechowywany w telefonie zależy od jego rodzaju. Aby zmienić lokalizację domyślną, wybierz  > **Preferencje instalacji i miejsce**, w którym chcesz przechowywać elementy.

Wskazówka: Do pobierania dużych plików, np. zawierających gry, aplikacje lub filmy, używaj połączenia Wi-Fi.

Wskazówka: Aby nie wpisywać danych karty płatniczej za każdym razem, gdy robisz zakupy w Sklepie Nokia, zapisz je na koncie Nokia. Możesz dodać kilka kart i wybierać podczas kupowania płatność dowolną z nich.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Aby uzyskać więcej informacji o elemencie, skontaktuj się z jego wydawcą.

Telefon

Wybieranie numeru telefonu

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie wpisz numer telefonu.
Aby usunąć cyfrę, wybierz .
- Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie wybierz *.
- 2 Naciśnij klawisz połączenia.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Włączanie głośnika podczas rozmowy

Jeśli chcesz, aby inne osoby znajdujące się w pomieszczeniu uczestniczyły w rozmowie, włącz wbudowany głośnik.

Wybierz ikonę .


Po nawiązaniu lub odebraniu połączenia wideo głośnik włącza się automatycznie.

Wyłączanie głośnika

Wybierz ikonę .

Wyszukiwanie kontaktu w aplikacji Zadzwoń

Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie zacznij wpisywać imię lub nazwisko kontaktu. Możesz także wyszukiwać według nazwy firmy. Aby napisać każdą z liter, wybierz odpowiedni klawisz numeryczny tylko raz. Przykładowo, w celu wyszukania nazwy Nokia wybierz 6, 6, 5, 4, a następnie 2.

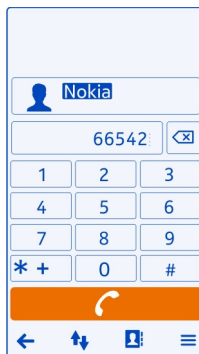

Nawiązywanie połączenia ze znalezionym kontaktem

Wybierz kontakt.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie z karty kontaktu wybierz **Wiadomość**.

Nawiązywanie połączenia wideo z kontaktem

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie z karty kontaktu wybierz **Połączenie wideo**.


Obracanie telefonu w celu wyciszenia dźwięku

Jeśli nie chcesz, aby telefon Ci przeszkadzał, możesz włączyć wyciszenie dzwonka.

Włączanie funkcji obracania urządzenia w celu wyciszenia dźwięku

Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Ustawienia czujnika > Wyciszenie połączeń > Tak.

Kiedy telefon zadzwoni, odwróć go wyświetlaczem do dołu.

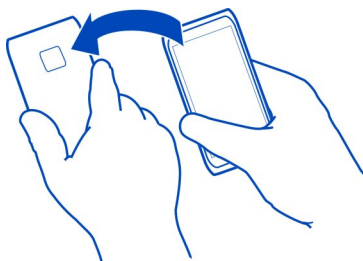**Nawiązywanie połączenia z kontaktem**

- 1 Wybierz  > Kontakty.
- 2 Aby wyszukać kontakt, wybierz ikonę , a następnie wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub znaków imienia bądź nazwiska.
- 3 Wybierz kontakt.
- 4 Na karcie kontaktowej wybierz **Połączenie głosowe**.
- 5 Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonu, wybierz numer, pod który chcesz zatelefonować.

Odbieranie połączenia oczekującego

Rozmowy można odbierać w trakcie trwania innego połączenia. Połączenie oczekujące jest usługą sieciową.

Naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Włączanie, wyłączanie i sprawdzanie stanu usługi

Wybierz  > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Połączenie oczekujące > Uaktywnij, Wyłącz lub Sprawdź stan.

Przełączanie z połączenia aktywnego na zawieszone

Wybierz  > Zamień.

Łączenie połączenia zawieszonego z aktywnym

Wybierz  > Przeniesienie połączenia. Spowoduje to przerwanie trwających połączeń.

Kończenie aktywnego połączenia


Naciśnij klawisz zakończenia.

Kończenie obu połączeń

Wybierz  > Zakończ wszystkie połączen..

Nawiązywanie połączenia wideo

Masz rodzinę lub znajomych, których nie widzisz zbyt często? Jeśli chcesz porozmawiać z nimi twarzą w twarz, możesz nawiązać połączenie wideo.

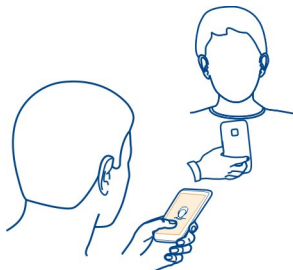

Połączenia wideo to usługa sieciowa. Aby móc nawiązać takie połączenie, musisz być w zasięgu sieci 3G.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i kosztów, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

W połączeniach wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby. Nie można nawiązywać połączeń wideo w trakcie innego połączenia wideo.

Nawiązywanie połączenia wideo z kontaktem

- 1 Wybierz  > **Kontakty**, a następnie kontakt.
- 2 Na karcie kontaktu wybierz **Połączenie wideo**.
Domyślnie w połączeniach wideo jest używana kamera przednia. Nawiązanie połączenia wideo może trochę potrwać.
Połączenie wideo jest aktywne, gdy widać dwa obrazy wideo i słyszać dźwięki płynące z głośnika. Jeśli odbiorca połączenia nie chce wysłać pliku wideo, słyszać wtedy tylko głos rozmówcy oraz widać zdjęcie lub pusty ekran.
- 3 Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia wideo z numerem telefonu

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie wpisz numer telefonu.
- 2 Wybierz  > **Połączenie wideo**.

Odbieranie połączenia wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną .

- 1 Naciśnij klawisz połączenia.
- 2 Aby rozpocząć wysyłanie wideo na żywo, wybierz **Tak**.
Po odebraniu połączenia wideo głośnik włącza się automatycznie.

Jeżeli nie rozpoczniesz wysyłania wideo, będzie słyszać tylko głos rozmówcy. Zamiast Twojego obrazu wideo będzie widoczny szary ekran.

Rozpoczynanie wysyłania wideo na żywo podczas połączenia na żywo

Wybierz  > **Włącz** > **Wysyłanie wideo**.

Zastępowanie szarego ekranu zdjęciem

- 1 Wybierz  > **Ustawienia i Połączenia** > **Połączenie** > **Zdjęcie w połączeniu wideo**.
- 2 Wybierz **Ust. przez użytkow. i zdjęcie**.


Odrzucanie połączeń wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną .

Naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Możesz nawiązać połączenie konferencyjne z udziałem maksymalnie sześciu osób łącznie z Tobą. Połączenia konferencyjne to usługa sieciowa.

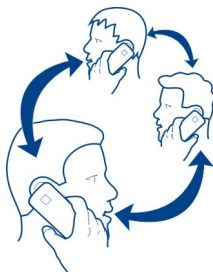

Połączenia konferencyjne wideo nie są obsługiwane.

- 1 Połącz się z pierwszą osobą.
- 2 Aby połączyć się z kolejną osobą, wybierz **≡** > **Nowe połączenie**. Wpisz numer telefonu lub pierwsze litery nazwy kontaktu, a następnie wybierz kontakt. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 3 Po odebraniu nowego połączenia wybierz **≡** > **Konferencja**.

Dodawanie kolejnej osoby do połączenia konferencyjnego

Zatelefonuj do żądanej osoby, a następnie dołącz nowe połączenie do rozmowy konferencyjnej.

Rozmowa prywatna z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego

Wybierz **≡** > **Pokaż uczestników**. Przejdź do osoby, a następnie wybierz **≡** > **Rozmowa poufna**. Połączenie konferencyjne w Twoim telefonie zostanie zawieszone. Pozostałe osoby mogą kontynuować połączenie konferencyjne.

Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz **≡** > **Konferencja**. Lub, jeśli w połączeniu konferencyjnym uczestniczą więcej niż trzy osoby, wybierz **≡** > **Dodaj do konferencji**.

Wykluczanie uczestnika z zainicjowanego połączenia konferencyjnego

Wybierz **≡** > **Pokaż uczestników**. Przejdź do osoby, a następnie wybierz **≡** > **Usuń uczestnika**.

Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia z najczęściej używanymi numerami

Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.

Wybierz  > **Ustawienia i Połączenia** > **Proste wybieranie..**

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Wybierz klawisz numeryczny, do którego ma zostać przypisany numer telefonu.
Klawisz 1 () jest zarezerwowany dla skrzynki poczty głosowej.
- 2 Wybierz kontakt z listy kontaktów.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego

Wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń** lub **Zmień**.

Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym wybierz , a następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz numeryczny.

Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem

Za pomocą głosu możesz nawiązywać połączenia lub sterować telefonem.

Polecenia głosowe nie są zależne do głosu mówiącego. Polecenia są automatycznie tworzone przez telefon.

Dodając kontakty lub edytując polecenia głosowe, nie należy używać bardzo krótkich lub podobnych nazw różnych kontaktów lub poleceń.

 **Uwaga:** Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając polecenie głosowe, trzymaj telefon w niewielkiej odległości od ust.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń. Jeśli do urządzenia podłączono kompatybilne słuchawki z klawiszem, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawek.
- 2 Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**. Wypowiedz wyrażenie zapisaną nazwę kontaktu.
- 3 Telefon odtworzy w wybranym języku syntetyczne polecenie głosowe dla rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego nazwę i numer. Aby anulować wybieranie głosowe, wybierz **Przerwij**.

Odstłuchiwanie polecenia głosowego przypisanego do kontaktu

- 1 Wybierz kontakt i  > Szczegóły znaku głosowego.
- 2 Wybierz dane kontaktu.

Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.

Połączenia przez internet

Informacje o połączeniach internetowych

Połączenia można nawiązywać i odbierać przez internet. Usługi połączeń internetowych mogą obsługiwać połączenia między komputerami, telefonami komórkowymi, a także urządzeniami VoIP i tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi. Usługa połączeń internetowych jest usługą sieciową.

Niektórzy operatorzy połączeń internetowych umożliwiają bezpłatne korzystanie z takich usług. W sprawie dostępności i kosztów zwróć się do operatora usługi połączeń internetowych.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci Wi-Fi lub mieć połączenie danych pakietowych (GPRS) w sieci 3G i musi być zalogowane w usłudze połączeń internetowych.

Instalowanie usługi połączeń internetowych

Usługi połączeń internetowych można wyszukać w Sklepie Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

- 1 Pobierz widżet instalacji usługi połączeń internetowych.
- 2 Aby rozpocząć instalację, wybierz widżet instalacji.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Po zainstalowaniu usługi połączeń internetowych na liście kontaktów zostanie wyświetlona zakładka usługi.

Nawiązywanie połączenia internetowego

Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych połączenia można nawiązywać z listy znajomych lub listy kontaktów.

Wybierz  > Kontakty.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy znajomych

- 1 Otwórz zakładkę usługi połączeń internetowych, a następnie zaloguj się.
- 2 Wybierz kontakt z listy znajomych, a następnie wybierz **Połączenie internetowe**.

Nawiązywanie połączenia internetowego z numerem telefonu

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie wpisz numer telefonu.
- 2 Wybierz ikonę , a następnie odpowiednią opcję, aby nawiązać połączenie internetowe.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Próbujesz się z kimś połączyć, ale bezskutecznie? Możesz łatwo wybrać numer ponownie. W rejestrze połączeń są wyświetlane informacje o połączeniach odebranych i nawiązanych.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń, a następnie wybierz numer telefonu lub kontakt.

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Rozmowy telefoniczne można nagrywać.

- 1 Podczas połączenia głosowego wybierz  > Idź do Ekranu głównego, a następnie  > Dyktafon.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Pliki.

Dyktafonu nie można używać podczas połączenia transmisji danych oraz aktywnego połączenia GPRS.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Na ekranie głównym są wyświetlane informacje o nieodebranych połączeniach. Wyświetlana jest liczba wszystkich nieodebranych zdarzeń, w tym nieodebranych połączeń i odebranych wiadomości.

Aby wyświetlić numer telefonu, przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz powiadomienie o nieodebranych połączeniach. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Wybierz kontakt lub numer.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń później

Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń, a następnie otwórz kartę nieodebranych połączeń .

Wywołanie poczty głosowej

Jeśli nie możesz rozmawiać, możesz przekazywać połączenia przychodzące do poczty głosowej, aby osoby dzwoniące do Ciebie mogły zostawiać wiadomości. Poczta głosowa to usługa sieciowa.

Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie wybierz i przytrzymaj 1.

Zmiana numeru telefonu skrzynki poczty głosowej

- 1 Wybierz  > Ustawienia i Połączenia > Skrzynka połączeń.
- 2 Wybierz i przytrzymaj ikonę skrzynki pocztowej, a następnie wybierz **Zmień numer**.
- 3 Wprowadź numer (poproś o niego usługodawcę), a następnie wybierz **OK**.

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

W sytuacji, gdy nie możesz odbierać telefonu, możesz przekazywać połączenia przychodzące.

Wybierz  > Ustawienia i Połączenia > Przekazywanie połączeń > Połączenia głosowe.

Usługa przekazywania połączeń jest usługą sieciową. Więcej informacji uzyskasz od operatora.

Przekazywanie połączeń głosowych, kiedy nie są odbierane

Wybierz **Gdy nie odbieram** > **Uaktywnij** > **Do poczty głosowej**.

Przekazywanie połączeń głosowych, gdy trwa rozmowa

Wybierz **Gdy zajęty** > **Uaktywnij** > **Do poczty głosowej**.

Jednocześnie można korzystać z kilku opcji przekazywania.

Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na inny numer telefonu

- 1 Wybierz **Wszystkie połączenia głosowe** > **Uaktywnij** > **Na inny numer**.
- 2 Wpisz numer telefonu. Aby użyć numeru zapisanego na liście kontaktów, wybierz **Znajdź**.

Z funkcji zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie można korzystać jednocześnie.

Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń

Czasem użytkownik może chcieć zablokować możliwość nawiązywania lub odbierania połączeń przy użyciu telefonu. Możesz, na przykład, ograniczyć wszystkie

wychodzące połączenia międzynarodowe albo połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą.

Wybierz  > **Ustawienia i Połączenia** > **Zakaz połączeń**.

Zakaz połączeń to usługa sieciowa.

Aby zmienić ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu, które otrzymasz od usługodawcy.

Zapobieganie nawiązywaniu połączeń

- 1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń przez sieć komórkową**.
- 2 Aby zapobiec nawiązywaniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia wychodzące** lub **Połączenia międzynarodowe**. Aby zapobiec nawiązywaniu połączeń międzynarodowych, ale zezwolić na połączenia krajowe, wybierz **Połącz. międzynarod.**, **oprócz połączeń z własnym krajem**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także transmisji danych.

Zapobieganie odbieraniu połączeń

- 1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń przez sieć komórkową**.
- 2 Aby zapobiec odbieraniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia przychodzące** lub **Połączenia przychodzące w czasie roamingu**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**.

Zapobieganie anonimowym połączeniom internetowym

Wybierz **Zakaz połączeń internetowych** > **Zakaz połączeń. anonimowych** > **Tak**.

Z funkcji zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie można korzystać jednocześnie.

Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami

Możesz zezwolić na nawiązywanie połączeń tylko z członkami rodziny lub innymi ważnymi numerami telefonów i blokować wszystkie pozostałe numery telefonów.

Wybierz  > **Kontakty i**  > **Numery SIM** > **Kontakty wybier. ustal..**

Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Potrzebny jest kod PIN2 dostarczony przez usługodawcę.

Włączanie wybierania ustalonego

Wybierz ikonę  > **Włącz wybieranie ustalone**, a następnie wpisz kod PIN2.

Wybieranie osób, z którymi można nawiązywać połączenia

- 1 Wybierz  > **Nowy kontakt SIM**.
- 2 Wpisz kod PIN2.
- 3 Wpisz nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym połączenia mogą być nawiązywane, a następnie wybierz ikonę .

Aby dodać kontakt z listy kontaktów do listy wybierania ustalonego, wybierz ikonę  > **Dodaj z Kontaktów**, a następnie kontakt.

Aby wysłać wiadomość SMS do kontaktu z karty SIM, gdy usługa wybierania ustalonego jest aktywna, dodaj numer centrum wiadomości SMS do listy wybierania ustalonego.

Udostępnianie wideo

Informacje o udostępnianiu wideo

Podczas połączenia głosowego można z własnego telefonu wysłać do innego kompatybilnego telefonu obraz wideo rejestrowany na żywo lub nagrany plik wideo. Udostępnianie wideo to usługa sieciowa.

Po aktywowaniu funkcji udostępniania pliku wideo głośnik włącza się automatycznie. Jeżeli nie chcesz używać głośnika, możesz korzystać z kompatybilnych słuchawek.

Wymagania funkcji udostępniania wideo

Aby można było udostępnić wideo, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą:

- Znajdować się w zasięgu sieci 3G. Jeśli którakolwiek ze stron znajdzie się poza zasięgiem sieci 3G, połączenie głosowe będzie kontynuowane.
- Uaktywnić funkcję udostępniania wideo.
- Skonfigurować połączenia między osobami

Więcej informacji na temat usługi, dostępności sieci 3G i opłat związanych z usługą można uzyskać od usługodawcy

Konfigurowanie udostępniania wideo

Do skonfigurowania udostępniania wideo potrzebne są ustawienia połączeń między poszczególnymi osobami i połączeń w sieci 3G.

Połączenia „osoba do osoby” są także znane pod nazwą połączeń SIP (Session Initiation Protocol). Po ustawieniu profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane

ustawienia zapisz w telefonie. Usługodawca może przesłać ustawienia w wiadomości konfiguracyjnej lub dostarczyć listę wymaganych parametrów.

Konfigurowanie połączenia między osobami

- 1 Wybierz  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz **Łączność** > **Ustawienia administrat.** > **Ustawienia SIP** i profil SIP.
- 3 Wpisz wymagane ustawienia profilu SIP.

Zmianie ustawień udostępniania wideo

Wybierz  > **Ustawienia** i **Łączność** > **Udostępnianie wideo**.

Używanie połączenia 3G

Aby uzyskać więcej informacji o sieciach, skontaktuj się z usługodawcą.

Dodawanie adresu SIP do kontaktu

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt, a następnie .
- 3 Wybierz  > **Udostępnij plik wideo**.
- 4 Wpisz adres SIP w formacie nazwa_uzytkownika@nazwa_domeny (zamiast nazwy domeny możesz użyć adresu IP).

Jeśli nie jest znany adres SIP kontaktu, można użyć numeru telefonu odbiorcy razem z numerem kierunkowym kraju (jeśli umożliwia to sieć komórkowa), aby udostępnić wideo.

Udostępnianie wideo nagranych lub na żywo

Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz  > **Udostępnij plik wideo**.

- 1 Aby udostępnić wideo na żywo, wybierz **Wideo na żywo**.
Aby udostępnić wideo, wybierz **Plik wideo**.
- 2 Wybierz żądany adres SIP lub numer telefonu zapisany na wizytówce odbiorcy. Jeśli adres SIP lub numer telefonu nie są dostępne, wpisz dane ręcznie, a następnie wybierz **OK**. Jeśli wpisujesz numer telefonu, musisz wpisać również kod kraju. Zaproszenie jest wysyłane na adres SIP.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie wstrzymane.

Kontynuowanie udostępniania

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesunij palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz aktywne połączenie i ikonę  > **Wznów udostępnian. wideo**.

Zatrzymywanie udostępniania plików wideo

Wybierz **Zatrzymaj**. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W momencie zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.

Automatyczne zapisywanie udostępnionego sygnału wideo na żywo

Wybierz  > **Ustawienia i łączność** > **Udostępnianie wideo** > **Zapisywanie wideo** > **Włączone**.

Akceptacja zaproszenia do udostępniania wideo

Wybierz **Tak**. Udostępnianie wideo rozpocznie się automatycznie.

Kontakty

Informacje o Kontaktach



Wybierz  > **Kontakty**.

Numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe znajomych możesz zapisywać i porządkować. Jeśli chcesz łatwo komunikować się z najważniejszymi kontaktami, możesz je ustawić jako ulubione.

Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail

Można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail i inne dane znajomych na liście kontaktów.

Wybierz  > **Kontakty**.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz szczegóły kontaktu i wypełnij pole.
- 3 Po zakończeniu dodawania szczegółów wybierz .

Edytowanie informacji kontaktowych

- 1 Wybierz kontakt, a następnie .
- 2 Wybierz szczegóły kontaktu i zmodyfikuj informacje.
- 3 Po zakończeniu edytowania potrzebnych szczegółów wybierz .

Dodawanie większej liczby szczegółów do karty kontaktu

Wybierz kontakt,  > , a następnie odpowiedni szczegół kontaktu.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia

Odbierasz połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany na liście kontaktów? Taki numer można łatwo zapisać jako nową pozycję lub dodać do już istniejącej pozycji na liście kontaktów.

Zapisywanie numeru z odebranego połączenia

- 1 Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.
- 2 Otwórz zakładkę Odebrane połączenia ↓.
- 3 Wybierz i przytrzymaj numer telefonu, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zapisz w Kontaktach**.
- 4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości

- 1 Wybierz  > **Wiadom..**
- 2 Na liście Rozmowy wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zapisz w Kontaktach**.
- 3 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami

Można ustawić najważniejsze kontakty jako ulubione. Kontakty te są wyświetlane w górnej części listy Kontakty, dzięki czemu można szybko nawiązać z nimi połączenie.

Wybierz  > **Kontakty**.

Ustawianie kontaktu jako ulubionego

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dodaj do ulubionych**.

Usuwanie kontaktu z ulubionych

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń z ulubionych**. Kontakt nie zostanie usunięty ze standardowej listy kontaktów.

Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego

Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować lub wysyłać wiadomości.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz kontakt zapisany w pamięci telefonu oraz  > **Dodaj do Ekranu głównego**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Na ekranie głównym wybierz kontakt i naciśnij klawisz połączeń. Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów, wybierz żądany numer.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Na ekranie głównym wybierz kontakt i **Wiadomość**.

Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.

Na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz .

Kontakt zostanie usunięty z ekranu głównego, ale pozostanie na liście kontaktów.

Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu

Chcesz słyszeć, kto do Ciebie dzwoni? Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla konkretnej osoby.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Wybierz kontakt, a następnie .
- 2 Wybierz **Dźwięk dzwonka** oraz dźwięk dzwonka.

Dodawanie zdjęcia kontaktu

Chcesz szybko sprawdzić, kto do Ciebie dzwoni? Dodaj zdjęcie kontaktu.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Wybierz kontakt.
- 2 Wybierz  obok nazwy kontaktu, a następnie **Dodaj zdjęcie**.
- 3 Wybierz zdjęcie z folderu Galeria. Możesz również zrobić nowe zdjęcie i wybrać je.

Zmiana lub usuwanie zdjęcia

Wybierz zdjęcie, a następnie w menu podręcznym wybierz opcję **Zmień zdjęcie** lub **Usuń zdjęcie**.

Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka

Moja karta to elektroniczna wizytówka. Przy użyciu funkcji Moja karta można wysłać innym swoje dane kontaktowe.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wysyłanie swoich danych jako wizytówki

- 1 Wybierz i przytrzymaj **Moja karta**, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wyślij jako wizytówkę**.
- 2 Wybierz metodę wysyłania.

Edycja własnych danych kontaktowych na karcie Moja wizytówka

- 1 Wybierz **Moja karta**.
- 2 Wybierz  oraz szczegół, który ma być edytowany.
- 3 Aby dodać więcej szczegółów, wybierz .

Tworzenie grupy kontaktów

Po utworzeniu grup kontaktów można wysłać wiadomość do wielu osób jednocześnie. Można na przykład przypisać członków swojej rodziny do jednej grupy.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Otwórz kartę , a następnie wybierz  > **Nowa grupa**.
- 2 Wprowadź nazwę grupy i wybierz **OK**.
- 3 Na karcie  wybierz grupę oraz  > **Dodaj członków**.
- 4 Zaznacz kontakty, które mają zostać dodane do grupy, a następnie wybierz .

Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Chcesz szybko wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli zostali przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Otwórz kartę .
- 2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz **Utwórz wiadomość**.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu

Jeśli kontakty są zapisane na karcie SIM, można je skopiować do telefonu. Do kontaktów zapisanych w telefonie można dodać więcej szczegółów, takich jak kolejne numery telefonów, adresy czy zdjęcia.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz  > **Numery SIM** > **Kopiuj wszyst. do telef..**

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usługach Nokia

Kontakty z kopii zapasowej kontaktów utworzonej w usługach Nokia można łatwo skopiować do nowego telefonu. Jeśli telefon zostanie skradziony lub zniszczony, nadal będziesz mieć dostęp do listy kontaktów online.

Wybierz  > **Kontakty**.

Wybierz  > **Nokia Synchron.** > **Synchronizuj**.

Jeżeli zezwolisz na automatyczną synchronizację, wszystkie zmiany na liście kontaktów zostaną automatycznie uwzględnione w usługach Nokia.

Aby korzystać z usług Nokia, musisz mieć konto Nokia. Monit o utworzenie konta jest wyświetlany podczas uzyskiwania dostępu do usługi Nokia za pośrednictwem telefonu.

Jeżeli używasz usługi Nokia Synchronizacja do automatycznej synchronizacji kontaktów, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, ponieważ mogą wystąpić konflikty. Usługa Nokia Synchronizacja dla kontaktów nie jest dostępna, jeśli synchronizujesz kontakty w usłudze Poczta Exchange.

Wiadomości

Informacje o aplikacji Wiadomości

 Wybierz  > **Wiadom..**

Można wysłać i odbierać różne rodzaje wiadomości:

- Wiadomości SMS
- Wiadomości audio
- wiadomości MMS zawierające zdjęcia i wideo;
- wiadomości do grup.

Aplikacja Wiadomości musi być obsługiwana przez sieć.

Wysyłanie wiadomości

Wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) umożliwiają szybki kontakt z rodziną i znajomymi. Do wiadomości MMS można załączyć zdjęcia, wideo i pliki dźwiękowe.

Wybierz  > **Wiadom..**

1 Wybierz .

- 2 Aby ręcznie dodać numer telefonu odbiorcy, wprowadź numer w polu Do, a następnie wybierz .
- Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz  > **Dodaj odbiorcę**.
- 3 Wybierz pole wpisywania tekstu, wpisz tekst wiadomości, a następnie wybierz .
- 4 Aby dodać załącznik, wybierz .
- 5 Wybierz .

Wysyłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysyłanie zwykłej wiadomości SMS. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeśli wiadomość SMS jest bardzo długa, można ją przekonwertować na wiadomość MMS, aby umożliwić jej dostarczenie do odbiorcy. Aby wyłączyć tę funkcję, podczas pisania wiadomości wybierz  > **Opcje wysyłania** > **Typ wiadomości** > **Tekst**.

Jeśli wysyłasz wiadomość SMS do jednego lub wielu odbiorców, a w informacjach kontaktowych jednego z nich znajduje się adres e-mail zamiast numeru telefonu, wiadomość SMS zostanie przekonwertowana na wiadomość MMS.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Wybierz  > **Kontakty**.

- 1 Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wyślij wiadomość**.
- 2 Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonu, wybierz żądany numer.

Wysyłanie wiadomości audio

Można nagrać plik dźwiękowy, np. urodzinową piosenkę, i wysłać go do znajomego w wiadomości audio.

Wybierz  > Wiadom..

- 1 Wybierz .
- 2 Aby dodać istniejący plik dźwiękowy jako załącznik, wybierz  >  oraz plik dźwiękowy.
Aby dodać nowy plik dźwiękowy, wybierz  >  i nagraj nowy plik dźwiękowy.
- 3 Aby ręcznie dodać numer telefonu odbiorcy, wprowadź numer w polu Do, a następnie wybierz .
- Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz  > **Dodaj odbiorcę.**
- 4 Wybierz .

Czytanie odebranej wiadomości

Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym zostanie wyświetlone powiadomienie. Wiadomość można otworzyć bezpośrednio na ekranie głównym.

Aby otworzyć wiadomość, wybierz **Pokaż**.

Wiadomości są łączone w rozmowy zawierające wszystkie wiadomości otrzymane od kontaktu i wysłane do niego w jednym widoku. Aby przeczytać rozmowę, wybierz ją z listy w widoku Rozmowy.

Odpowiadanie na wiadomość

- 1 Po otwarciu wiadomości wybierz ikonę .
- 2 Wpisz treść odpowiedzi, a następnie wybierz ikony  > .

Wskazówka: Aby odpowiedzieć na wiadomość w widoku Rozmowy, wybierz **Dotknij**, aby wpisać.

Przekazywanie wiadomości

- 1 Po otwarciu wiadomości wybierz  > **Prześlij dalej.**
- 2 Aby dodać kontakt jako odbiorcę, wybierz **Do**. Możesz także wpisać numer telefonu.
- 3 W razie potrzeby edytuj wiadomość, a następnie wybierz ikony  > .

Zapisywanie załączonego zdjęcia lub innego pliku

- 1 Wybierz rozmowę, a następnie wiadomość zawierającą plik.
- 2 Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie wybierz **Zapisz i pamięć**. Pliki są zapisywane w odpowiednich aplikacjach, takich jak Galeria.

Odczytanie wiadomości później

- 1 Wybierz  > Wiadom..
- 2 Wybierz rozmowę zawierającą wiadomość.

3 Wybierz wiadomość.

Wyświetlanie rozmowy

Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć w jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.

Wybierz  > **Wiadom..**

Wybierz kontakt z listy Rozmowy. Zostanie otwarta rozmowa, w której są wyświetlane wszystkie wiadomości wysłane do tego kontaktu oraz od niego otrzymane.

Odpowiadanie na wiadomość w oknie rozmowy

1 Wybierz pole wpisywania tekstu, a następnie wpisz tekst wiadomości.

2 Aby dodać załącznik, wybierz .

3 Aby dodać kolejnych odbiorców, wybierz  > **Dodaj odbiorcę.**

4 Aby wysłać wiadomość, wybierz .

Wiadomość zostanie wysłana pod numer ostatnio używany do danego kontaktu.

Gdy wysyłasz nową wiadomość, jest ona dodawana do bieżącej rozmowy. Jeśli nie ma żadnej rozmowy, rozpoczynana jest nowa.

Na ekranie głównym odebrana wiadomość jest domyślnie otwierana w widoku rozmowy dla danego kontaktu.

Słuchanie wiadomości SMS

Można ustawić telefon tak, aby odczytywał na głos wiadomości SMS.

1 Wybierz  > **Wiadom..**

2 Wybierz  > **Pokaż foldery** > **Skrzynka odbiorcza.**

3 Wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie wybierz opcję **Słuchaj.**

Aby zmienić ustawienia mowy czytnika wiadomości, wybierz  > **Ustawienia** > **Telefon** > **Mowa.**

Zmiana języka

Wybierz **Język** i język.

Zmiana głosu

Wybierz **Głos** i głos. Aby posłuchać głosu, otwórz zakładkę wyboru głosu , wybierz i przytrzymaj głos, a następnie wybierz **Odtwórz głos.**

Zmiana języka wpisywania tekstu

Istnieje możliwość zmiany języka, w którym piszesz wiadomości SMS i e-mail.

- 1 Wybierz  > Ustawienia i Telefon > Język.
- 2 Wybierz Język pisanego tekstu.

Pocztą

Informacje na temat poczty



Wybierz  > Pocztą.

Możesz automatycznie przenosić pocztę z istniejącego adresu e-mail do telefonu oraz czytać i porządkować swoje wiadomości e-mail oraz odpowiadać na nie niezależnie od tego, gdzie jesteś. Do telefonu można dodać kilka skrzynek pocztowych i korzystać z nich bezpośrednio na ekranie głównym.

Wysyłanie i odbieranie poczty w telefonie może się wiązać z naliczeniem pewnych opłat. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.

Usługa Pocztą jest usługą sieciową i może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Nokia Mail

Nokia Mail — informacje

Dzięki usłudze Nokia Mail możesz łatwo uzyskiwać dostęp do poczty za pośrednictwem telefonu lub komputera.

Skrzynkę pocztową Nokia Mail możesz utworzyć w telefonie lub na komputerze. Aby utworzyć skrzynkę pocztową na komputerze, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Dostęp do skrzynki pocztowej możesz uzyskać, używając danych logowania konta Nokia.

Tworzenie skrzynki pocztowej w usłudze Nokia Pocztą

Wybierz  > Pocztą.

Używając danych logowania swojego konta Nokia, możesz uzyskać dostęp do swojej skrzynki pocztowej. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem usługi Nokia Pocztą, zostanie wyświetlony monit o utworzenie konta Nokia.

Jeśli masz konto Ovi, możesz nadal z niego korzystać, aby się zalogować lub wysłać i odbierać wiadomości e-mail.

Podczas korzystania z telefonu po raz pierwszy otrzymasz wskazówki dotyczące konfiguracji usługi Nokia Poczta. Skrzynkę pocztową możesz skonfigurować później.

Ręczne dodawanie skrzynki pocztowej

Wybierz **Nowa skrz. poczt.** > **Nokia Mail**, a następnie zarejestruj się, aby utworzyć własny adres w usłudze Nokia Poczta.

Aby rozpocząć korzystanie z usługi, należy zaakceptować politykę ochrony prywatności oraz warunki świadczenia usługi.

Oprogramowanie Exchange ActiveSync — informacje

 Wybierz  > **Poczta i Nowa skrz. poczt.** > **Exchange ActiveSync**.

Chcesz mieć swoją pocztę firmową, kontakty czy kalendarz zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy jesteś przed komputerem, czy przemieszczasz się z telefonem w kieszeni? Ważną zawartość możesz synchronizować między telefonem a serwerem aplikacji Poczta Exchange.

Aplikację Poczta Exchange możesz skonfigurować, jeśli firma, w której pracujesz, dysponuje serwerem Microsoft Exchange. Ponadto administrator firmowego działu IT musi wcześniej uaktywnić oprogramowanie Microsoft Exchange ActiveSync dla Twojego konta.

To urządzenie może komunikować się z serwerami wyposażonymi w oprogramowanie Microsoft Exchange ActiveSync. Właściciel urządzenia nie otrzymuje żadnych praw do jakiegokolwiek własności intelektualnej firmy Microsoft odnośnie jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń serwerowych, do których uzyskuje się dostęp przy użyciu tego urządzenia, ani w odniesieniu do korzystania z oprogramowania Microsoft Exchange ActiveSync poza urządzeniem.

Zanim zaczniesz konfigurować aplikację Poczta Exchange, sprawdź, czy masz następujące dane:

- Służbowy adres e-mail
- Nazwa serwera Exchange (skontaktuj się z działem IT swojej firmy)
- Nazwa domeny sieciowej (skontaktuj się z działem informatycznym firmy)
- Hasło do sieci biurowej

W zależności od konfiguracji serwera Exchange może być konieczne wprowadzenie dodatkowych informacji. Jeśli te informacje nie są Ci znane, skontaktuj się z działem IT swojej firmy.

Do korzystania z programu Poczta Exchange konieczne może być używanie kodu blokady telefonu.

Synchronizacja odbywa się automatycznie w interwałach zdefiniowanych podczas konfiguracji konta aplikacji Poczta Exchange. Synchronizowana jest tylko zawartość zdefiniowana podczas konfigurowania konta. Aby zsynchronizować dodatkową zawartość, zmodyfikuj ustawienia aplikacji Poczta Exchange.

Dodawanie skrzynki pocztowej

Chcesz korzystać z kilku adresów e-mail? W telefonie można mieć kilka skrzynek pocztowych. Poczta e-mail jest usługą sieciową.

Wybierz  > **Poczta**.

Podczas pierwszego otwarcia aplikacji Poczta pojawi się monit o utworzenie skrzynki pocztowej. Jeśli się zgadzasz, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu.

Jeśli w telefonie chcesz korzystać ze służbowego adresu e-mail, ustaw go przy użyciu Exchange ActiveSync. Do skonfigurowania skrzynki będzie potrzebna nazwa serwera Microsoft Exchange i domena sieciowa. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z administratorem Poczty Exchange.

Dodawanie skrzynki pocztowej później

Skrzynkę pocztową możesz także utworzyć później. Wybierz **Poczta** > **Nowa skrz. poczt.**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Wskazówka: Za pomocą widżetu poczty dodanego do ekranu głównego możesz łatwo uzyskiwać dostęp do swojej poczty bezpośrednio z tego ekranu.

Usuwanie skrzynki pocztowej

Wybierz i przytrzymaj skrzynkę pocztową, a następnie wybierz **Usuń skrzynkę pocztową**.

Czytanie odebranej wiadomości e-mail


Przy użyciu telefonu można czytać pocztę i na nią odpowiadać.

Wybierz  > **Poczta**.

Wybierz skrzynkę pocztową i wiadomość e-mail.

Wskazówka: Aby móc szybko odczytywać nową pocztę, dodaj widżet poczty do ekranu głównego.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, umieść dwa palce na ekranie, a następnie zsuń je lub rozsuń.

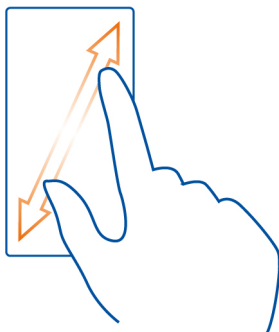

Otwieranie i zapisywanie załącznika

Wybierz załącznik i **Otwórz** lub **Zapisz**. Jeśli wiadomość ma więcej załączników, możesz zapisać wszystkie jednocześnie.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

- 1 Wybierz kolejno ikony **+** > **@**.
- 2 Napisz odpowiedź, a następnie wybierz ✓.
- 3 Wybierz .

Przekazywanie wiadomości e-mail dalej

- 1 Wybierz kolejno ikony **+** > **@**.
- 2 Wpisz adres e-mail. Aby dodać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz .
- 3 W razie potrzeby edytuj wiadomość, a następnie wybierz ✓.
- 4 Wybierz .

Wskazówka: Jeśli wiadomość zawiera adres internetowy, który chcesz otworzyć w przeglądarce telefonu, zaznacz go.

Czytanie następnej lub poprzedniej wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej

Użyj ikon strzałek.

Wysyłanie poczty

Chcesz wysłać wiadomość e-mail, gdy jesteś w podróży? Za pomocą telefonu możesz czytać i wysyłać wiadomości e-mail, nawet gdy nie siedzisz za biurkiem.

Wybierz  > **Poczta** i skrzynkę pocztową.

- 1 Wybierz .
 - 2 Wpisz adres e-mail. Aby dodać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz . Aby dodać pole UDW, wybierz kolejno ikony  >  > **Inni odbiorcy** > **Pokaż pole UDW**.
 - 3 Wpisz temat i tekst wiadomości, a następnie wybierz ikonę .
- Wskazówka:** Aby dodać załącznik, wybierz .
- 4 Wybierz .

Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie

Możesz otwierać i zapisywać lub akceptować zaproszenia na spotkanie. Zapisane lub zaakceptowane zaproszenie na spotkanie pojawi się w kalendarzu.

Zarządzanie zaproszeniami na spotkania odbywa się za pośrednictwem skrzynki pocztowej Exchange ActiveSync.

Wybierz  > **Poczta**, a następnie skrzynkę pocztową Exchange ActiveSync.

Otwórz zaproszenie na spotkanie i zapisz je w kalendarzu lub, jeśli taka opcja jest dostępna, wybierz  **Akceptuj**,  **Odrzuć** lub  **Próbne**.

Sprawdzanie swojej dostępności

Wybierz  > **Wyświetl kalendarz**.

Aby edytować lub przekazać dalej zaakceptowane zaproszenie na spotkanie bądź na nie odpowiedzieć, otwórz je w kalendarzu.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Otwieranie poczty na ekranie głównym

Na ekranie głównym można umieścić kilka widżetów poczty (zależnie od telefonu).

Każdy widżet poczty zawiera jedną skrzynkę pocztową i wyświetla trzy ostatnie otrzymane wiadomości e-mail. Wiadomości te można otworzyć bezpośrednio przy użyciu widżetu. Ikona  wskazuje otrzymanie nowej poczty.

Wskazówka: Aby wyświetlić więcej wiadomości, przewiń w dół.

Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego

Dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj, a następnie wybierz **Dodaj widżet** i widżet poczty. Jeśli korzystasz z kilku skrzynek pocztowych, wybierz jedną z nich.

Wskazówka: Aby uzyskać bardziej kompaktowy widżet wyświetlający tylko nazwę skrzynki i ikonę  po otrzymaniu wiadomości, wybierz **Dodaj widżet > Poczta, nowa**.

Internet

Informacje dotyczące przeglądarki internetowej



Wybierz  > Internet.

Śledź najnowsze wiadomości i odwiedzaj swoje ulubione witryny. Przy użyciu przeglądarki w swoim telefonie możesz wyświetlać strony internetowe.

Do przeglądania internetu konieczne jest połączenie internetowe.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz  > Internet.

Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z internetem używać sieci Wi-Fi.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wpisz adres URL w pasku adresowym, a następnie wybierz ikonę .

Wyszukiwanie w internecie

Wpisz wyszukiwane słowo w pasku adresowym, a następnie wybierz znalezione słowo poniżej paska adresowego.

Powiększanie lub pomniejszanie

Umieść dwa palce na ekranie, a następnie rozsuń je lub zsuń.

Wysyłanie łącza do adresu internetowego

Dotknij i przytrzymaj witrynę internetową, a następnie wybierz **Wyślij** oraz sposób wysłania łącza.

Otwieranie nowego okna przeglądarki

Wybierz kolejno ikony  > .

Przełączanie otwartych okien przeglądarki

- 1 Wybierz ikonę .
- 2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz okno.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.

Opróżnianie pamięci podręcznej

Wybierz ikonę  > Ustawienia > Prywatność > Wyczyść prywatne dane > Cache.

Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku zakładek, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Wybierz  > Internet.

Podczas przeglądania internetu dotknij strony internetowej i przytrzymaj ją, a następnie wybierz opcję **Dodaj zakładkę**.

Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas przeglądania internetu

Wybierz kolejno ikony  >  i zakładkę.

Wskazówka: Możesz także dodawać zakładki do głównego menu telefonu. Podczas przeglądania internetu dotknij strony internetowej i przytrzymaj ją, a następnie wybierz opcję **Zainstaluj jako aplikację**.

Subskrybowanie kanału internetowego

Nie musisz regularnie odwiedzać swoich ulubionych witryn internetowych, żeby na bieżąco śledzić publikowane w nich nowe informacje. Możesz subskrybować kanały internetowe i automatycznie uzyskiwać łącza do najnowszej zawartości.

Wybierz  > Internet.

Kanały internetowe na stronach internetowych są zwykle oznaczone ikoną . Służą na przykład do udostępniania najnowszych wiadomości lub wpisów na blogach.

- 1 Przejdź do blogu lub strony internetowej zawierających kanał internetowy.
- 2 Dotknij i przytrzymaj stronę, a następnie wybierz **Dodaj kanał internetowy**.

Aktualizacja kanału internetowego

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie wybierz **Odśwież**.

Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie wybierz **Edytuj > Autoaktualizacje**.

Zezwalanie witrynie na wykorzystywanie informacji o Twojej lokalizacji

Wybierz  > Internet.

Podczas próby dostępu do stron internetowych może pojawić się monit o podanie bieżącej lokalizacji, np. w celu personalizacji wyświetlanych informacji. W przypadku zezwolenia stronie internetowej na wykorzystanie informacji o lokalizacji, może być ona widoczna dla innych użytkowników (w zależności od strony internetowej). Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności strony internetowej.

W razie pojawienia się monitu, wybierz **Zezwól raz** lub **Zawsze zezwalaj**.

Cofanie pozwolenia na uzyskanie dostępu do danych o lokalizacji z witryny

- 1 Wybierz ikonę  > **Ustawienia > Prywatność > Uprawnienia dot. lokalizacji**.
- 2 Dotknij i przytrzymaj witrynę, a następnie wybierz **Usuń**.

Cofanie pozwolenia na uzyskanie dostępu do danych o lokalizacji z wszystkich witryn

Wybierz ikonę  > **Ustawienia > Prywatność > Wyczyść prywatne dane > Uprawn. dot. lokaliz.**

Sieci społecznościowe

Aplikacja społecznościowa — informacje



Wybierz  > **Społeczności**, a następnie zaloguj się do używanych usług społecznościowych.

Aplikacja Społeczności ułatwia korzystanie z sieci społecznościowych. Po zalogowaniu się do usług sieci społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, przy użyciu aplikacji Społeczności możesz wykonać następujące czynności:

- wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych z różnych serwisów w jednym widoku;
- publikowanie własnych aktualizacji statusu w wielu serwisach jednocześnie;
- udostępnianie zdjęć zrobionych aparatem w telefonie;
- udostępnianie plików wideo nagranych przy użyciu telefonu;
- łączenie profili znajomych online z odpowiednimi informacjami kontaktowymi w telefonie;

- dodawanie informacji o lokalizacji do aktualizacji statusu;
- dodawanie wydarzeń z kalendarza usługi do kalendarza w telefonie.

Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od usługodawcy sieciowego.

Usługi społecznościowe są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych, z której korzystasz, ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Udostępnianie informacji w usłudze podlega warunkom korzystania z usługi. Przeczytaj warunki korzystania z usługi oraz informacje o zasadach ochrony prywatności.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku

Po zalogowaniu się do sieci społecznościowych za pomocą aplikacji Społeczności możesz wyświetlać w jednym widoku aktualizacje statusów znajomych ze wszystkich usług. Nie musisz już przełączać między różnymi aplikacjami, aby sprawdzać, co u kogo słychać.

- 1 Wybierz  > **Społeczności**.
 - 2 Wybierz usługę, a następnie zaloguj się.
 - 3 Wybierz ikonę  > **Moje konta > Dodaj sieć społeczn..**
 - 4 Wybierz inną usługę, a następnie zaloguj się.
 - 5 Wybierz ikonę  > **Wszys. działania**.
- W widoku są automatycznie uwzględniane wszystkie kanały dodanych usług.

Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych

Aplikacja Społeczności umożliwia publikowanie aktualizacji statusu w sieciach społecznościowych.

- 1 Wybierz  > **Społeczności**, a następnie zaloguj się do używanych usług społecznościowych.
- 2 Wybierz ikonę  > **Wszys. działania**.
- 3 Napisz aktualizację statusu w polu tekstowym.

Łączenie profili znajomych online z listą kontaktów

Można połączyć profile znajomych z sieci społecznościowych z ich informacjami kontaktowymi w telefonie. Po połączeniu możesz wyświetlać informacje kontaktowe znajomych bezpośrednio z aplikacji Społeczności i sprawdzać najnowsze aktualizacje ich statusów na liście kontaktów w telefonie.

- 1 Wybierz  > **Spółeczności**.
- 2 Wybierz zdjęcie profilu znajomego online i **Połącz profil z kontaktem**.
- 3 Z listy kontaktów wybierz kontakt, z którym chcesz połączyć profil.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym

Za pomocą widżetu Społeczności możesz wyświetlać aktualizacje statusów swoich znajomych online bezpośrednio na ekranie głównym po zalogowaniu się w usługach sieci społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, za pośrednictwem aplikacji Społeczności.

Dodawanie widżetu Społeczności do ekranu głównego

Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie wybierz **Dodaj widżet > Społeczności**.

Otwieranie aplikacji Społeczności na ekranie głównym

Na ekranie głównym wybierz widżet Społeczności. Po zalogowaniu otwiera się widok aktualizacji statusów. Przed zalogowaniem się otwiera się widok logowania.

Przesyłanie zdjęcia lub pliku wideo do usługi

Aplikacja Społeczności pozwala przysyłać zdjęcia i pliki wideo do usług sieci społecznościowych, takich jak Facebook.

- 1 Wybierz  > **Spółeczności**, a następnie zaloguj się w usłudze sieci społecznościowej.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz, czy chcesz przesłać zdjęcie, czy wideo.
- 4 Aby zaznaczyć elementy do przesłania, wybierz je.
Maksymalny dozwolony rozmiar zdjęcia to 4 MB, a wideo 10 MB.
- 5 Jeżeli przesyłasz jedno zdjęcie, możesz dodać podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.
Aby możliwe było przesłanie wideo, funkcja musi być obsługiwana przez usługę sieci społecznościowej, a ponadto potrzebne jest połączenie Wi-Fi.
- 6 Wybierz .

Robienie i przesyłanie zdjęcia

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz opcję przesyłania zdjęcia z aparatu.
- 3 Zrób zdjęcie.
- 4 Dodaj podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.

Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu

Przy użyciu aplikacji Społeczności możesz informować znajomych, gdzie jesteś, aby mogli Cię znaleźć.

- 1 Wybierz  > **Społeczności**.
- 2 Wybierz pole wprowadzania tekstu u góry widoku.
- 3 Dodawaj swoją lokalizację. Telefon wykorzystuje system GPS do określenia Twojej bieżącej lokalizacji i wyszukuje punkty orientacyjne znajdujące się w okolicy.
- 4 Jeśli znalezionych zostanie wiele punktów orientacyjnych, wybierz jeden z listy.

Aby można było korzystać z udostępniania lokalizacji, musi je udostępniać usługa.

! Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla bardzo wielu osób.

Do udostępniania informacji o lokalizacji w usłudze mogą mieć zastosowanie odpowiednie warunki korzystania z usługi. Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności oraz warunkami korzystania z danej usługi i zastanów się dobrze, zanim ujawnisz informacje o swojej lokalizacji innym lub wyświetlisz ich lokalizację.

Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego

Kiedy komentowanie statusu znajomego nie wystarcza, można do niego zadzwonić lub wysłać wiadomość.

- 1 Wybierz  > **Społeczności**.
- 2 Wybierz zdjęcie profilowe znajomego, a następnie wybierz metodę komunikacji.

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy profile znajomych online zostały połączone z ich informacjami kontaktowymi w telefonie lub, gdy znajomi dodali swoje informacje kontaktowe do swoich danych w usłudze.

Dostępne metody komunikacji mogą się różnić. Aby zadzwonić do znajomego lub wysłać do niego SMS, odpowiednia funkcja musi być obsługiwana przez usługę.

Dodawanie wydarzenia do kalendarza

Kiedy odpowiadasz na zaproszenia na wydarzenia w usłudze sieci społecznościowej, takiej jak Facebook, możesz dodać te wydarzenia do kalendarza w swoim telefonie, aby mieć możliwość wyświetlania nadchodzących wydarzeń, nawet jeśli będziesz offline.

Wybierz  > **Społeczności** i usługę, a następnie zaloguj się.

- 1 Wybierz zaproszenie na wydarzenie.
- 2 Dodaj wydarzenie do kalendarza w telefonie.

Aby można było korzystać z tej funkcji, musi ją udostępniać usługa.

Foto-Wideo

Informacje o kamerze




Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

Po co nosić ze sobą osobny aparat, skoro telefon jest wyposażony we wszystko, co potrzebne, aby zachować wspomnienia? Aparatem telefonu można łatwo robić zdjęcia i nagrywać wideo.

Później telefonu można użyć do wyświetlania i edytowania zdjęć oraz wideo, udostępniania ich w internecie lub wysyłania do kompatybilnych urządzeń.

Robienie zdjęcia

Aby otworzyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

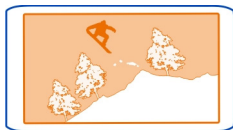

Aparat w Twoim telefonie ma funkcję pełnej ostrości. Przy użyciu aparatu można robić zdjęcia, na których obiekty znajdujące się zarówno na pierwszym planie, jak i w tle są zogniskowane.

Naciśnij klawisz aparatu. Nie poruszaj telefonem, dopóki zdjęcie nie zostanie zapisane i wyświetlone na ekranie.

Powiększanie lub pomniejszanie

Użyj klawiszy głośności.

Funkcja śledzenia twarzy wykrywa twarze, rysuje wokół nich prostokąty i optymalizuje balans bieli oraz ekspozycję. Funkcja śledzenia twarzy jest domyślnie włączona.

Wyłączanie śledzenia twarzy

Wybierz ●●● > [9]

Jeśli w telefonie jest włożona karta pamięci, możesz wybrać miejsce zapisywania zdjęć.

Wybieranie miejsca zapisywania zdjęć

- 1 Wybierz  > Ustawienia.
- 2 Wybierz Ustawienia aplikacji > Foto-wideo > Zdjęcia.
- 3 Wybierz Pamięć w użyciu oraz miejsce zapisywania zdjęć.

Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo

Jeśli chcesz zapamiętać, gdzie zrobiono konkretne zdjęcie czy nagrano plik wideo, można tak ustawić telefon, aby automatycznie rejestrował lokalizację.

Naciśnij klawisz aparatu.

Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej lokalizacji można określić za pośrednictwem sieci lub GPS. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te mogą być widoczne dla osób oglądających dane zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach aparatu.

Włączanie rejestrowania lokalizacji

Wybierz  >  > Zapisz informację o lokaliz. > Tak.

Odbieranie współrzędnych lokalizacji może potrwać kilka minut.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

Wskaźniki informacji o lokalizacji:

 — Informacje o lokalizacji są niedostępne. Nie można zapisać informacji o lokalizacji ze zdjęciami i plikami wideo.

 — Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są zapisywane ze zdjęciami i plikami wideo.

Robienie zdjęcia w ciemności

Aby robić zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu, przełącz na tryb nocny.

Aby otworzyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

Przełączanie na tryb nocny

Wybierz **A** > **C**. Aby użyć lampy błyskowej, wybierz .

Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo

Aby otworzyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

Podczas robienia zdjęcia:

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
- Użycie funkcji powiększania może spowodować pogorszenie jakości zdjęcia.
- Zdjęcie możesz dodać do kontaktu na liście kontaktów. Po zrobieniu zdjęcia wybierz  > **Użyj zdjęcia** > **Przypisz do kontaktu**. Przesuń ramkę, aby przyciąć zdjęcie, dotknij ekranu, aby pokazać pasek narzędzi, a następnie wybierz: , żądany kontakt i .
- Jeśli nie będziesz używać aparatu przez około minutę, przejdzie on do trybu uśpienia. Aby wznowić jego działanie, krótko naciśnij klawisz aparatu.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Podczas nagrywania pliku wideo:

- Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, przed rozpoczęciem nagrywania zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
- Jeśli to możliwe, zapisuj nagrywane wideo w pamięci masowej telefonu.
- W celu uzyskania najlepszych wyników do nagrywania plików wideo na karcie pamięci należy użyć kompatybilnej karty microSD charakteryzującej się wysoką jakością. Zaleca się stosowanie kart microSD klasy 4 (32 Mb/s, czyli 4 MB/s) lub wyższej.

Przed pierwszym użyciem karty utwórz kopię zapasową wszystkich zapisanych na niej ważnych danych. Następnie sformatuj kartę za pomocą telefonu, nawet jeśli wcześniej była ona używana z telefonem Nokia lub sformatowana za jego pomocą. Formatowanie powoduje usunięcie całej zawartości karty.

Jeśli wydajność karty pamięci spada z upływem czasu, utwórz kopię zapasową zapisanej na niej ważnej zawartości, a następnie sformatuj kartę za pomocą telefonu.

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także zapisywać ważne wydarzenia w postaci plików wideo.

Aby otworzyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

- 1 Aby przełączyć w razie potrzeby tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz .
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
- 3 Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz . Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w ciągu pięciu minut nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie wstrzymane. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy głośności.
- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu. Plik wideo jest automatycznie zapisywany w folderze Galeria.

Wskazówka: Plik wideo można wysłać w wiadomości MMS. Aby zmniejszyć rozmiar wysłanego pliku wideo, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz  >  > **Jakość wideo**, a następnie wybierz odpowiednio mały rozmiar, np. **Jakość udostępniania**.

Wysyłanie zdjęć lub plików wideo

Zdjęcie może wyrażać więcej niż słowa. Wyślij zdjęcie lub wideo uwieczniające tę szczególną chwilę lub ważne informacje, które chcesz przekazać, w wiadomości e-mail lub przy użyciu komunikacji Bluetooth.

Wysyłanie w wiadomości MMS lub e-mail

- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz  > **Wyślij**.
- 3 Wybierz **Jako wiadomość** lub **Jako wiadomość e-mail**.
- 4 Aby dodać kontakt jako odbiorcę, wybierz **Do**. Możesz też wpisać nazwę, numer telefonu lub adres odbiorcy w polu **Do**.
- 5 Wybierz .

Wysyłanie danych przez Bluetooth


- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz  > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.
- 3 Wybierz telefon lub urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, lub wyszukaj więcej urządzeń.
Jeśli drugie urządzenie lub telefon wymaga podania kodu dostępu, wpisz go.

Udostępnianie zdjęcia lub wideo bezpośrednio z aparatu

Chcesz udostępnić zdjęcie lub wideo znajomym? Załaduj je do usługi sieci społecznościowej.

Aby otworzyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

Po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu wideo wybierz  i postępuj zgodnie z instrukcjami pokazanymi w telefonie.

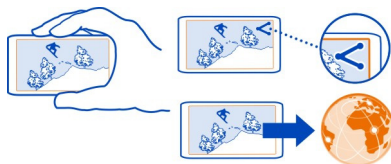

Podczas wysyłania zdjęcia lub wideo do usługi sieci społecznościowej po raz pierwszy, musisz zalogować się w danej usłudze. Usługa zostanie następnie dodana do listy usług udostępniania w telefonie.

Nie wszystkie serwisy społecznościowe obsługują wszystkie formaty plików oraz wideo w wysokiej rozdzielczości.

Wskazówka: Możesz także udostępniać zdjęcia i pliki wideo innemu użytkownikowi telefonu obsługującego technologię NFC. Aby udostępnić zrobione zdjęcie lub nagrane wideo, dotknij drugiego telefonu obszarem NFC.

Twoje zdjęcia i pliki wideo

Galeria

O Galerii



Wybierz  > Galeria.

Możesz oglądać nagrane wideo lub przeglądać i wyświetlać zrobione zdjęcia.

Można też wyświetlać zdjęcia i wideo na ekranie kompatybilnego telewizora. Aby zachować fizyczną kopię, wydrukuj swoje najlepsze zdjęcia.

Aby ułatwić znajdowanie zdjęć i wideo, uporządkuj je w albumach.

Wyświetlanie zdjęć i wideo

Wybierz  > Galeria.

Przeglądanie zdjęć

Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół.


Wyświetlanie zdjęcia

Wybierz zdjęcie.

Aby wyświetlić następne zdjęcie, przesuń palcem od prawej do lewej strony. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie, przesuń palcem od lewej do prawej strony.

Powiększanie

Umieść dwa palce na ekranie, a następnie rozsuń je. Aby pomniejszyć, zsuń palce.

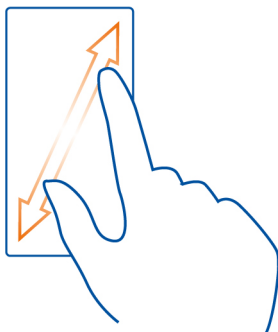

Wskazówka: Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć, dwukrotnie dotknij ekranu.

Wyświetlanie paska narzędzi

Dotknij ekranu.

Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów

Wybierz zdjęcie i  > Pokaz slajdów > Odtwórz. Pokaz slajdów rozpocznie się od wybranego zdjęcia.

Wyświetlanie zdjęć w albumie jako pokazu slajdów

Otwórz zakładkę Albumy . Wybierz i przytrzymaj album, a następnie wybierz Pokaz slajdów.

Zmiana ustawień pokazu slajdów

Wybierz zdjęcie i  > Pokaz slajdów > Ustawienia.

Odtwarzanie wideo

Wybierz plik wideo, a następnie .

Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane w wiadomości e-mail lub MMS. Aby później wyświetlić te zdjęcia i wideo, zapisz je w aplikacji Galeria.

Zapisywanie zdjęcia lub wideo w folderze Galeria

- 1 W wiadomości MMS wybierz zdjęcie lub wideo.
- 2 Dotknij ekranu, a następnie wybierz  > **Zapisz**.

Porządkowanie zdjęć

Czy masz w telefonie wiele zdjęć i chcesz, aby można było łatwiej znaleźć te właściwe? Możesz uporządkować zdjęcia w albumach.

Wybierz  > **Galeria**.

Tworzenie nowego albumu

Otwórz zakładkę Albumy , a następnie wybierz . Zapisz nazwę albumu.

Przenoszenie zdjęcia do albumu

- 1 Wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wybierz **Dodaj do albumu**.
- 2 Wybierz album, do którego chcesz przenieść zdjęcie. Aby utworzyć nowy album na zdjęcie, wybierz **Nowy album**.

Wskazówka: Aby przenieść kilka zdjęć do albumu, wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wybierz **Zaznacz**. Zaznacz zdjęcia, wybierz i przytrzymaj jedno z zaznaczonych, a następnie wybierz **Dodaj do albumu**.

Zmiana nazwy albumu lub usuwanie albumu

Wybierz i przytrzymaj album, a następnie wybierz **Zmień nazwę** lub **Usuń**. Zdjęcia i wideo w albumie nie są usuwane z telefonu.

Udostępnianie zdjęcia lub wideo z Galerii

Chcesz załadować zdjęcia lub wideo do usługi sieci społecznościowej, aby pokazać je rodzinie i znajomym? Możesz to zrobić bezpośrednio z folderu Galeria.

- 1 Wybierz  > **Galeria**.
- 2 Wybierz zdjęcie lub wideo do załadowania.
- 3 Dotknij zdjęcia lub wideo, a następnie wybierz .
- 4 Jeśli chcesz, dodaj podpis, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu.

Wskazówka: Aby udostępnić kilka elementów, w widoku głównym wybierz , zaznacz odpowiednie elementy, a następnie wybierz .

Wskazówka: Możesz także udostępniać zdjęcia i pliki wideo innemu użytkownikowi telefonu Nokia obsługującego technologię NFC. Aby udostępnić, wybierz zdjęcie lub wideo, a następnie dotknij obszarem NFC swojego telefonu obszaru NFC drugiego telefonu.

Synchronizowanie zdjęć i plików wideo między telefonem a komputerem

Czy masz zdjęcia lub pliki wideo zrobione albo nagrane za pomocą telefonu, które chcesz obejrzeć na komputerze? Za pomocą kompatybilnego kabla danych USB można łatwo synchronizować zdjęcia i pliki wideo między telefonem a komputerem.

- 1 Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
Jeżeli synchronizujesz materiały między kartą pamięci telefonu a komputerem, sprawdź, czy karta pamięci znajduje się w telefonie.
- 2 Otwórz pakiet Nokia Suite na komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Sporządzanie kopii zapasowych zdjęć

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych zdjęć? Przy użyciu pakietu Nokia Suite utwórz kopię zapasową zdjęć na komputerze.

- 1 Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
Jeżeli kopiujesz materiały między kartą pamięci telefonu a komputerem, sprawdź, czy karta pamięci znajduje się w telefonie.
- 2 Otwórz pakiet Nokia Suite na komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami synchronizowania wyświetlanymi na ekranie Galeria.

Edytowanie zrobionego zdjęcia

 Do zdjęć można dodawać efekty, tekst, obrazy clipart lub ramki.

- 1 Wybierz  > **Edytor zdjęć** i zdjęcie.
- 2 Aby dodać efekt, wybierz odpowiednią opcję z paska narzędzi.
- 3 Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz ikonę  > **Zapisz**. Edytowane zdjęcie nie zastępuje oryginalnego.

Aby wyświetlić edytowane zdjęcia, wybierz  > **Galeria**.

Edytor wideo

Informacje o Edytorze wideo

 Wybierz  > **Edyt. wideo**.

Zdjęcia i wideo można łatwo łączyć z dźwiękami, efektami oraz tekstem, a następnie robić z nich krótkie filmy lub pokazy slajdów.

Obsługiwane są następujące kodeki i formaty plików: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV oraz AMR-NB/AMR-WB.

Zapisz pliki dźwiękowe, których chcesz użyć w filmie, w folderze Pliki audio w swoim telefonie.

Do filmu nie można dodać pliku dźwiękowego chronionego technologią DRM.

Tworzenie filmu

Na podstawie zdjęć i wideo można tworzyć krótkie filmy i udostępniać je rodzinie i znajomym.

Wybierz  > **Edyt. wideo** i .

- 1 Aby dodać do filmu pliki wideo lub zdjęcia, wybierz . Aby wyświetlić wybrane pliki, przesunąć palcem w prawo lub w lewo.
- 2 Aby dodać efekty przejść między wideo i zdjęciami, wybierz .
- 3 Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz .
- 4 Aby dodać do filmu tekst lub napisy, wybierz **Ab**.
- 5 Aby edytować film, wybierz . W trybie edycji można przyciąć długość wideo lub określić czas wyświetlania zdjęcia.
- 6 Aby zapisać film, wybierz  > **Zapisz plik wideo**.
Film można później edytować ponownie. Aby zapisać projekt, wybierz  > **Zapisz projekt**.

Aby później wyświetlić film, wybierz  > **Galeria**.

Tworzenie pokazu slajdów

Chcesz zaprezentować swoje zdjęcia z wakacji w eleganckim pokazie slajdów? Używając szablonów dla różnych nastrojów i zdarzeń, można tworzyć pokazy slajdów dotyczące rocznic, przyjęć lub wakacji.

Wybierz  > **Edyt. wideo** i .

- 1 Wybierz szablon pokazu slajdów. Po wybraniu szablonu zostanie wyświetlony podgląd.
- 2 Aby dodać zdjęcia do pokazu slajdów, wybierz .
- 3 Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz .
- 4 Aby dodać tytuł, wybierz **Ab**.

- 5 Aby wyświetlić podgląd pokazu slajdów, wybierz  > **Podgląd**.
- 6 Aby zapisać pokaz slajdów, wybierz  > **Zapisz plik wideo** podczas podglądu pokazu slajdów.
- 7 Pokaz slajdów można później edytować ponownie. Aby zapisać projekt, wybierz  > **Zapisz projekt**.

Aby później wyświetlić pokaz slajdów, wybierz  > **Galeria**.

Drukowanie zrobionego zdjęcia

Zdjęcia można drukować bezpośrednio z telefonu za pomocą kompatybilnej drukarki.

- 1 Użyj kompatybilnego kabla USB, aby podłączyć drukarkę do telefonu w trybie Przesył. multim..
- 2 W aplikacji Galeria wybierz zdjęcie, które ma zostać wydrukowane.
- 3 Dotknij ekranu, a następnie wybierz ikonę  > **Drukuj**.
- 4 Aby użyć połączenia USB do drukowania, wybierz **Drukuj** > **Przez USB**.
- 5 Aby wydrukować zdjęcie, wybierz ikonę  > **Drukuj**.

Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB możesz zmienić tryb USB. Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz ikonę .

Wyświetlanie zdjęć i plików wideo na ekranie telewizora


Zdjęcia i pliki wideo można wyświetlać na ekranie kompatybilnego telewizora, co ułatwia pokazywanie ich rodzinie i znajomym.

Wyświetlanie zdjęć i plików wideo na ekranie standardowego telewizora

Wymagane jest użycie kabla wideo firmy Nokia (dostępnego osobno). Konieczne może być także zmiana ustawień wyjścia telewizyjnego oraz proporcji obrazu.

Aby zmienić ustawienia wyjścia telewizyjnego, wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Aksesoria** > **Wyjście TV**.

- 1 Podłącz kabel wideo firmy Nokia do wejścia wideo kompatybilnego telewizora. Kolory wtyczek muszą być zgodne z kolorami gniazd.

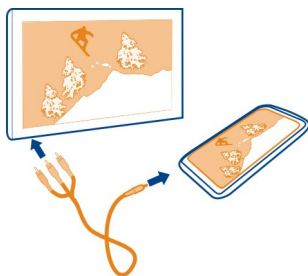

- 2 Podłącz drugi koniec kabla wideo firmy Nokia do złącza Nokia AV w telefonie. Konieczne może okazać się wybranie rodzaju połączenia **Kabel wyjściowy TV**.
- 3 W telefonie wybierz zdjęcie lub plik wideo.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio-wideo firmy Nokia urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Wideo i TV

Wideo

Informacje o wideo



Wybierz  > Wideo.

W dowolnym momencie możesz przeglądać, pobierać i oglądać wideo przy użyciu telefonu.

Wskazówka: Więcej wideo możesz pobrać ze Sklepu Nokia. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Odtwarzanie wideo

Wybierz  > Wideo.

Aby przejrzeć kolekcję wideo, otwórz kartę . Aby przeglądać nagrane pliki wideo, wybierz  > Galeria.

Aby pobierać pliki video ze Sklepu Nokia, otwórz zakładkę .

Oglądanie wideo

Wybierz wideo, które chcesz odtworzyć. Aby uzyskać dostęp do elementów sterowania odtwarzaczem wideo, dotknij ekranu.

Wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania

Wybierz  lub .

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Jeśli plik wideo nie ma takich samych proporcji obrazu co ekran telefonu, możesz powiększyć lub rozciągnąć obraz, aby wypełniał cały ekran.

Powiększanie lub rozciąganie obrazu

Wybierz  > Zmień proporcje obrazu.

Kopiowanie plików wideo między telefonem a komputerem

Czy masz w telefonie film wideo, który chcesz obejrzeć na ekranie komputera? A może chcesz skopiować pliki wideo z telefonu do komputera? Do kopiowania plików wideo między telefonem a komputerem używaj kompatybilnego kabla danych USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla danych USB.
Jeśli kopiujesz dane między kartą pamięci telefonu a komputerem, upewnij się, że karta jest włożona do telefonu.
- 2 Uruchom pakiet Nokia Suite na komputerze i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Muzyka i dźwięk

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz muzyki — informacje

 Wybierz  > Odtwarz. muzyki.

Za pomocą odtwarzacza muzyki w telefonie można słuchać muzyki i podcastów w podróży.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz  > Odtwarz. muzyki.

- 1 Wybierz , ,  lub , aby wyświetlać utwory, wykonawców, albumy i gatunki.
- 2 Wybierz utwór lub album.

Wskazówka: Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, wybierz .

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania


Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz .

Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Powtarzające się odtwarzanie utworu

Wybierz .

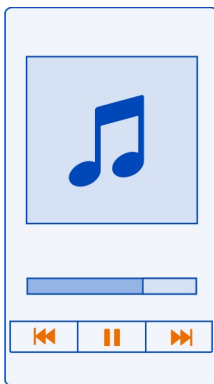

Wskazówka: Podczas słuchania muzyki możesz wrócić do ekranu głównego i zostawić muzykę odtwarzaną w tle.

Tworzenie listy odtwarzania

Chcesz słuchać różnej muzyki, kiedy masz różne nastroje? Przy użyciu list odtwarzania można wybierać utwory do odtwarzania w określonej kolejności.

Wybierz  > Odtwarz. muzyki.

- 1 Wybierz i przytrzymaj utwór, album lub gatunek, a następnie wybierz **Dodaj do listy odtwarzania**.
- 2 Wybierz listę odtwarzania lub wybierz **Nowa lista odtwarzania**, aby utworzyć nową listę.

Odtwarzanie listy odtwarzania

Wybierz ikonę  oraz listę odtwarzania.

Usuwanie utworu z listy odtwarzania

W widoku listy odtwarzania wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie wybierz **Usuń**. Nie spowoduje to usunięcia utworu z telefonu. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.

Wskazówka: Odtwarz. muzyki automatycznie tworzy listę odtwarzania zawierającą utwory: najczęściej odtwarzane, ostatnio odtwarzane i ostatnio dodane oraz nigdy nieodtwarzane.

Wyświetl tekst utworu w trakcie jego słuchania

Aby wyświetlić tekst utworu podczas jego odtwarzania, skopiuj pliki z tekstem do tego samego folderu, co pliki muzyczne. Nazwy plików z tekstem muszą być zgodne z nazwami plików muzycznych, którym odpowiadają.

Odtwarzacz muzyki obsługuje zarówno podstawowe, jak i rozszerzone formaty LRC, a za pomocą formatu metadanych ID3v2 również teksty wbudowane w utwór.

Korzystaj wyłącznie z tekstów utworów uzyskanych w legalny sposób.

Synchronizacja muzyki między telefonem a komputerem

Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać w telefonie? Pakiet Nokia Suite to najszybszy sposób na skopiowanie muzyki do telefonu. Ponadto umożliwia synchronizowanie kolekcji muzyki i zarządzanie nią.



- 1 Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
- 2 W telefonie przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybierz **USB > Nokia Suite**.
- 3 Otwórz pakiet Nokia Suite na komputerze. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja pakietu Nokia Suite.
- 4 Przeciągnij i upuść plik muzyki na telefon. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pomocą pakietu Nokia Suite.
- 5 W Odtwarz. muzyki wybierz  > **Biblioteka muzyczna > Odśwież**.

Pobierz najnowszą wersję pakietu Nokia Suite dostępną na stronie www.nokia.com/support.

Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) i nie można ich odtwarzać na więcej niż jednym urządzeniu.

Nokia Muzyka — informacje



Wybierz  > **Nokia Muzyka**.

Za pomocą usługi Nokia Muzyka można kupować i pobierać muzykę do telefonu i na komputer. Przeglądaj usługę Nokia Muzyka, aby odkrywać nowe utwory oraz stare przeboje.

Ta usługa może być niedostępna w niektórych regionach lub krajach. Dostępne są inne usługi i opcje, w zależności od kraju zamieszkania.

Aby pobierać muzykę, musisz utworzyć darmowe konto Nokia.

Możesz utworzyć konto Nokia, dołączyć do usługi Nokia Muzyka i logować się do swojego konta za pomocą:

- Twój telefon
- Kompatybilnej przeglądarki internetowej
- Nokia Suite

Jeśli masz już konto Nokia, możesz używać go w połączeniu z usługą Nokia Muzyka.

Nie zamykaj konta Nokia, jeśli są na nim pobrane materiały lub kredyt albo zasubskrybowano wcześniej za jego pomocą nieograniczone pobieranie. Jeżeli zamkniesz konto, wszystkie te materiały zostaną utracone.

Materiały chronione

Materiały chronione oprogramowaniem DRM, takie jak zdjęcia, wideo lub muzyka, są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z tych materiałów. Utwory muzyczne chronione systemem DRM nie mogą na przykład być ustawiane jako dźwięki dzwonka czy alarmu.

Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i usuwać.

Zarządzanie licencjami praw cyfrowych

Wybierz  > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie telefonem > Ustawienia zabezpiecz. > Zawartość chron..

Dźwięki nagrywania

Wybierz  > Dyktafon.

Nagrywanie pliku dźwiękowego

Wybierz .

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Pliki.

Wysyłanie nagranych plików dźwiękowych w wiadomości audio

Wybierz  > Wyślij.

Odtwarzanie muzyki przy użyciu radia

Informacje o nadajniku FM

 Wybierz  > Odtwarz. FM.

Możesz odtwarzać utwory przechowywane w telefonie za pośrednictwem dowolnego kompatybilnego radia, takiego jak radio samochodowe lub domowy sprzęt stereo.

Zasięg nadajnika FM wynosi około 2 metrów. Takie przeszkody jak ściany, inne urządzenia elektroniczne albo publiczne stacje radiowe mogą powodować zakłócenia transmisji. Zakres częstotliwości nadajnika FM różni się w zależności od regionu.

Nadajnik FM może powodować zakłócenia znajdujących się w pobliżu stacji radia FM działających na tej samej częstotliwości. Aby uniknąć zakłóceń, przed włączeniem nadajnika FM należy zawsze wyszukać wolną częstotliwość w odbierającym radiu.

Odtwarzacz FM nie można używać jednocześnie z radiem w telefonie.

! **Uwaga:** Możliwość korzystania z nadajnika FM może być w niektórych krajach ograniczona. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami i przejdź do strony www.nokia.com/fmtransmitter.

Odtwarzanie utworu przy użyciu odbiornika radiowego

Czy chcesz słuchać muzyki głośniej albo przez głośniki stereo hi-fi o lepszej jakości? Muzykę można odtwarzać za pośrednictwem odbiornika radiowego FM.

- 1 Dostrój odbiornik radiowy do wolnej częstotliwości.
- 2 Wybierz  > **Odtwarz. muzyki.**
- 3 Wybierz utwór lub listę odtwarzania.
- 4 Wybierz  > **Odtwarzacz FM.**
- 5 Wprowadź częstotliwość, do której dostrojony został odbiornik radiowy. Przykładowo, jeśli na danym obszarze jest wolna częstotliwość 107,8 MHz i radio zostanie do niej dostrojone, to także odtwarzacz FM należy dostroić do częstotliwości 107,8 MHz.

Aby dostosować głośność, użyj regulacji głośności w odbiorniku radiowym. Sprawdź, czy telefon nie jest wyciszony.

Wskazówka: Aby łatwo włączać lub wyłączać odtwarzacz FM, dodaj widżet Odtwarzacz FM do ekranu głównego.

Ta aplikacja jest przeznaczona do osobistego użytku zawartości pozyskanej w legalny sposób.

Radio FM

Informacje o Radiu



Wybierz  > **Radio.**

Ulubionych stacji radiowych możesz słuchać także na swoim telefonie. Wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy i wybrać stację.

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.



Radia nie można słuchać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Radia możesz słuchać nawet wtedy, gdy telefon jest w trybie offline i nie znajduje się w zasięgu sieci komórkowej. Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu sygnału radiowego w Twojej lokalizacji.

Słuchając radia, można nawiązywać lub odbierać połączenia. Podczas aktywnego połączenia radio jest automatycznie wyciszane.

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz  > Radio.

Podczas pierwszego uruchomienia radia aplikacja automatycznie wyszukuje dostępne stacje radiowe. Jeśli nie zostaną znalezione żadne stacje, częstotliwość można ustawić ręcznie. Możesz również później użyć funkcji automatycznego wyszukiwania.

Ręczne ustawianie częstotliwości

- 1 Wybierz  >  > Dostrój stacje ręcznie.
- 2 Aby ustawić częstotliwość, wybierz strzałkę w górę lub w dół. Obsługiwany zakres częstotliwości to 87,5–108,0 MHz.

Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji

Wybierz  > .

Słuchanie radia

Ulubionych stacji radiowych można słuchać także poza domem.

Wybierz  > Radio.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej stacji

Wybierz  lub .

Wyświetlanie wszystkich dostępnych stacji

Wybierz .

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Wskazówka: Aby mieć łatwy dostęp do radia, dodaj widżet radia do ekranu głównego.

Zmiana kolejności na liście zapisanych stacji

Kolejność na liście zapisanych stacji można zmienić, tak aby ulubione były na górze.

Wybierz  > Radio.

Zapisane stacje są wyświetlane w widoku Lista stacji.

Przenoszenie stacji na liście

- 1 Na pasku narzędzi wybierz .
- 2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz **Przenieś**.
- 3 Wybierz nowe miejsce na liście.

Aplikacja Mapy**Aplikacje usługi Mapy — informacje**

Aplikacja Mapy pokazuje, co znajduje się w pobliżu, i pomaga dotrzeć do wybranego miejsca. Dostarcza również informacji o pogodzie oraz udostępnia łącza do najnowszych przewodników.

- Znajdź miasta, ulice oraz usługi za pomocą aplikacji Mapy.
- Synchronizuj swoje ulubione lokalizacje i trasy między telefonem a usługą internetową Nokia Mapy.
- Znajdź drogę dzięki szczegółowym instrukcjom dostępnym w usłudze Autem.
- Za pomocą opcji Transport publiczny pobierz szczegółowe wskazówki dla nawigacji uwzględniającej różne środki transportu publicznego.
- W miarę możliwości sprawdź aktualną pogodę oraz prognozę na najbliższe dni za pomocą usługi Pogoda.
- Sprawdź najświeższe informacje na temat lokalnych atrakcji, noclegów oraz sposobów dokonywania rezerwacji za pomocą usługi Przewodniki.

Informacje o współrzędnych mogą nie być dostępne we wszystkich regionach.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Nawigacja do celu

Dojazd do celu

Jeśli podczas jazdy potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja Autem pomoże Ci dotrzeć do celu.

Wybierz  > Autem.



Dojazd do celu

Wybierz Ustaw cel oraz opcję.

Rozpoczynanie jazdy bez określonego celu

Wybierz Po prostu jedź. Mapa podąża za Twoją lokalizacją.

Dojazd do domu

Wybierz **Autem do domu**.

Kiedy po raz pierwszy wybierzesz **Autem do domu**, zostanie wyświetlony monit o podanie lokalizacji domu.

Zmiana lokalizacji domu

Wybierz  > **Ustawienia** > **Lokalizacja domu** > **Przededefiniuj**.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Zmiana języka samochodowej nawigacji głosowej

Nawigacja głosowa ułatwia odnajdywanie drogi do celu, pozwalając Ci cieszyć się podróżą.

Wybierz  > **Autem**.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Wskazówki głosowe** oraz język.

Wskazówki głosowe mogą być niedostępne w Twoim języku.

Wyłączanie nawigacji głosowej

Wybierz  > **Ustawienia** > **Wskazówki głosowe** > **Brak**.

Zmiana wyglądu widoku Dojazd

Chcesz wyświetlić bardziej realistyczną mapę 3D czy korzystasz z aplikacji Autem w nocy, gdy jest ciemno? Za pomocą różnych trybów map możesz wyświetlać informacje, które chcesz widzieć wyraźnie przez cały czas.

Wybierz  > **Autem**.

Wyświetlanie mapy w widoku 3D

Wybierz  > . Aby wrócić do widoku 2D, ponownie wybierz tę ikonę.

Aby wyraźnie wyświetlać mapę, nawet gdy jest ciemno, możesz włączyć tryb nocny.

Włączanie trybu nocnego

Wybierz kolejno ikony  >  > **Kolory** > **Tryb nocny**.

Domyślnie mapa jest zwrócona w kierunku jazdy.

Orientowanie mapy na północ

Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę w kierunku jazdy, jeszcze raz wybierz .

Wybieranie preferowanej trasy

Aplikacja Autem może wybrać trasę, która będzie najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom i preferencjom.

- 1 Wybierz  > Autem.
- 2 Wybierz  >  > Ustawienia trasy.
- 3 Wybierz Wybór trasy > Szybsza trasa lub Krótsza trasa.
- 4 Aby zaplanować trasę łączącą zalety trasy krótszej i szybszej, wybierz Wybór trasy > Zoptymalizowana.

Możesz też wybrać, czy w trasach mają być uwzględniane czy pomijane autostrady, tunele, przeprawy promowe i płatne odcinki dróg.

Pobieranie informacji o ruchu drogowym i bezpieczeństwie

Aby ułatwić sobie prowadzenie samochodu, możesz korzystać z informacji w czasie rzeczywistym na temat sytuacji na drodze, funkcji asystenta pasa ruchu oraz ostrzeżeń o ograniczeniach prędkości.

Wybierz  > Autem.

Wyświetlanie zdarzeń drogowych na mapie

Podczas korzystania z nawigacji samochodowej wybierz  > Ruch drogowy. Zdarzenia są wyświetlane na mapie w postaci trójkątów i linii.

Telefon można ustawić tak, aby w przypadku przekroczenia prędkości wyświetlane było powiadomienie.

Pobieranie ostrzeżeń o ograniczeniu prędkości

- 1 Wybierz  >  > Alarmy.
- 2 W polu Ostrzeż. o ogranicz. prędk. wybierz Włączono.
- 3 Aby określić prędkość, po przekroczeniu której otrzymasz ostrzeżenie, wybierz Dozw. prędkość < 80 km/h lub Dozw. prędkość > 80 km/h.

Podczas planowania trasy możesz ustawić w telefonie funkcję Autem, aby unikać utrudnień drogowych, takich jak korki lub prace remontowe. Autem regularnie sprawdza sytuację na trasie i automatycznie aktualizuje wskazówki.

Omijanie zatorów drogowych

Wybierz  >  > Ustawienia trasy > Unikaj korków ulicznych.

Dostępność informacji o ruchu ulicznym może się różnić w zależności od regionu lub kraju.

Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje korzystania z takich danych.

Spacer do celu

Jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących trasy pieszej, aplikacja Mapy poprowadzi Cię przez place, parki, deptaki, a nawet centra handlowe.

Wybierz  > Mapy.

- 1 Wybierz miejsce i jego obszar informacji znajdujący się u góry ekranu.
- 2 Wybierz Nawiguj > Pieszko do tego miejsca.

Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Obróć mapę w kierunku marszu

Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę na północ, jeszcze raz wybierz .

Możesz również wybrać typ trasy, którą nawigacja piesza będzie Cię prowadzić.

Wybieranie trybu pieszego

- 1 Wybierz  > Ustawienia > Mapy & Nawigacja piesza > Ustawienia trasy.
- 2 Wybierz Preferowana trasa > Ulice lub Linia prosta.
Linia prosta przydaje się w terenie, ponieważ wskazuje kierunek marszu.

Podczas wędrowki możesz sprawdzać na konsoli informacje, takie jak długość przebytej trasy i średnia prędkość.

Sprawdzanie licznika podróży na konsoli

W widoku nawigacji pieszej wybierz  > Pulpit.

Zresetowanie licznika podróży

Wybierz  > Resetuj. Aby zresetować wszystkie liczniki, wybierz  > Resetuj wszystkie.

Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia GPS.

Zmiana języka pieszej nawigacji głosowej

Możesz zmienić język pieszej nawigacji głosowej lub wyłączyć ją całkowicie.

Wybierz  > Mapy.

Wybierz  > Ustawienia > Mapy & Nawigacja piesza > Wskazówki głosowe oraz język.

Wskazówki głosowe mogą być niedostępne w Twoim języku.

Wyłączanie nawigacji głosowej

Wybierz  > Ustawienia > Mapy & Nawigacja piesza > Wskazówki głosowe > Brak.

Znajdowanie trasy za pomocą Transportu publicznego

Planowanie trasy z uwzględnieniem rozkładu jazdy tramwajów, pociągów i autobusów to nie lada wyczyn. A może niech Twój telefon zrobi to za Ciebie?

- 1 Wybierz  > Transport publiczny.
- 2 Wybierz Planista trasy.
- 3 Jeśli nie chcesz rozpoczynać podróży od miejsca, w którym się aktualnie znajdujesz, wpisz punkt początkowy w polu **Od**, a następnie wybierz jedną z propozycji.
- 4 Wpisz punkt docelowy w polu **Do**, a następnie wybierz jedną z propozycji.
- 5 Aby zobaczyć odbyte lub zaplanowane podróże, przeciągnij ekran w lewo lub w prawo. Przytrzymaj palec w jednym miejscu, dopóki obliczanie trasy nie zostanie zakończone.
- 6 Aby sprawdzić szczegóły podróży, wybierz ją.

Wskazówka: W szczegółowym widoku podróży przesunij palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć odbyte lub zaplanowane podróże.

Wskazówka: Potrzebujesz pomocy w dojściu na przystanek autobusowy? Aby sprawdzić przystanki w szczegółowym widoku podróży w aplikacji Mapy, wybierz sekcję pieszą.

Jeśli potrzebne dane map nie są zapisane w telefonie, a internetowe połączenie transmisji danych jest aktywne, mapa danego obszaru jest pobierana automatycznie.

Planujesz wyruszyć w drogę jeszcze dzisiaj? Możesz ustawić czas rozpoczęcia podróży lub godzinę, o której chcesz dotrzeć do celu.

Zmiana czasu podróży

Wybierz ikonę , a następnie **Odjazd** lub **Przyjazd**.

Wyznaczanie tras z wykorzystaniem Transportu publicznego jest dostępne tylko w wybranych regionach świata.

W niektórych obszarach rozkłady jazdy są niedostępne, a plany podróży są wyłącznie danymi szacunkowymi. Na tych obszarach nie możesz przeglądać odbytych lub zaplanowanych podróży ani zmieniać czasu.

Usługa Transport publiczny jest bezpłatna.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Znajdowanie pobliskich przystanków i stacji

Nie wiesz, gdzie znajduje się najbliższy przystanek? Aplikacja Transport publiczny wyszukuje pobliskie przystanki i stacje oraz sprawdza najbliższe godziny odjazdów.

- 1 Wybierz  > **Transport publiczny i Środki transportu w pobliżu**.
- 2 Jeśli nie chcesz rozpoczynać wyszukiwania połączeń z miejsca, w którym się aktualnie znajdujesz, wpisz punkt początkowy w polu **Szukaj transportu w pobliżu**, a następnie wybierz jedną z propozycji.
- 3 Wybierz przystanek lub stację.

Wskazówka: Aby zobaczyć najbliższe przystanki i stacje na mapie, po wybraniu punktu początkowego wybierz ikonę .

W niektórych obszarach rozkłady jazdy są niedostępne, a plany podróży są wyłącznie danymi szacunkowymi. Na tych obszarach nie można zobaczyć rozkładów jazdy na przystankach i stacjach.

Znajdowanie i zapisywanie lokalizacji

Wyświetlanie swojej lokalizacji na mapie

Jeśli chcesz określić swoje położenie, sprawdź na mapie, gdzie jesteś. Możesz również poznawać inne miasta i kraje.

Wybierz  > **Mapy**.

Ikona  pokazuje, gdzie jesteś. Kiedy urządzenie próbuje określić Twoją lokalizację, ikona  miga. Jeśli aplikacja Mapy nie może znaleźć Twojej lokalizacji, ikona  wyświetla ostatnią znaną lokalizację.

Jeśli dokładne ustalenie pozycji nie jest możliwe, wokół ikony lokalizacji jest wyświetlana czerwona obwódka, która wskazuje ogólny obszar, w którym możesz się znajdować. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania jest większa, a obwódka obejmuje mniejszy obszar.

Przeglądanie mapy

Przeciągnij mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ. Jeśli chcesz obrócić mapę tak, aby wskazywała kierunek, w którym zmierzasz, wybierz ikonę .

Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji

Wybierz ikonę .

Powiększanie lub pomniejszanie

Wybierz + lub -.

Wskazówka: Możesz też umieścić na mapie dwa palce i rozsunąć je, aby powiększyć widok, lub zsunąć, aby go pomniejszyć. Nie wszystkie telefony obsługują tę funkcję.

Wskazówka: Chcesz wyświetlić na mapie swoje zdjęcia z wakacji? Ustaw aparat tak, aby zapisywał informacje o lokalizacji zdjęć. Dzięki temu możesz wyświetlać zdjęcia w usłudze Mapy przy lokalizacji, w której zostały one zrobione. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz ikonę , a następnie odznacz pole wyboru **Twoje zdjęcia**.

Jeśli wyszukujesz obszar, który nie jest objęty mapami zapisanymi w telefonie, i masz połączenie z internetem, nowe mapy ulic zostaną pobrane automatycznie.

Zapobieganie automatycznemu pobieraniu nowych map

- 1 Wybierz  > Ustawienia > Ogólne.
- 2 Wybierz Połączenie > Offline.

Obszar, jaki pokrywa mapa, zależy od kraju i regionu.

Znajdowanie lokalizacji

Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.

Wybierz  > Mapy i .

- 1 Wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub nazwę miejsca.
- 2 Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.
Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Powrót do listy proponowanych dopasowań

Wybierz .

Wskazówka: W widoku wyszukiwania możesz również wybierać z listy wcześniej wyszukiwane słowa.

Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie

Wybierz  i kategorię, taką jak transport, zakwaterowanie lub zakupy.

Wskazówka: Korzystając ze strony szczegółów znalezionej lokalizacji, można łatwo dostać się do danego miejsca, wyświetlić jego informacje kontaktowe, a także udostępnić i zapisać jego współrzędne. Wybór miejsca spowoduje wyświetlenie go na mapie. Aby wyświetlić stronę szczegółów, wybierz obszar informacyjny miejsca znajdujący się u góry ekranu.

Jeśli nie pojawiają się żadne wyniki, sprawdź, czy słowo zostało wprowadzone poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy z połączeniem internetowym.

Jeśli w telefonie są zapisane mapy przeszukiwanego obszaru, możesz też wyszukiwać dane bez dostępu do internetu, aby nie ponosić kosztów przesyłu danych. W takim wypadku wyniki wyszukiwania mogą być ograniczone.

Pobieranie i aktualizowanie map

Aby bez połączenia z internetem móc przeglądać nowe mapy ulic podczas podróży, przed wyjazdem zapisz je w telefonie.

Wybierz  > Mapy i ikonę  > Pobierz Mapy.

Aby pobrać i zaktualizować mapy w telefonie, konieczne jest aktywne połączenie Wi-Fi.

Pobieranie nowych map

- 1 Wybierz **Dodaj nowe mapy**.
- 2 Wybierz kontynent i kraj, a następnie opcję **Pobierz**.

Aktualizowanie map

Wybierz **Spr. dostępn. aktualizacji**.

Usuwanie map

Wybierz i przytrzymaj nazwę kraju, a następnie potwierdź, że chcesz usunąć mapę.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze można pobierać najnowsze mapy ulic i pliki nawigacji głosowej, a następnie kopiować je do telefonu. Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Podczas instalowania nowszej wersji aplikacji Mapy w telefonie usuwane są zapisane mapy krajów i regionów. Zanim pobierzesz nowe mapy za pomocą pakietu Nokia Suite, otwórz i zamknij aplikację Mapy oraz upewnij się, że na Twoim komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania Nokia Suite.

Zmiana wyglądu mapy

Wygląd mapy można zmienić, aby wyświetlać tylko potrzebne informacje.

Wybierz  > Mapy.

Wyświetlanie charakterystycznych budynków i atrakcji

Wybierz  > Punkty orientacyjne.

Wyświetlanie tras środków transportu publicznego

Wybierz  > Transport publiczny.

Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od regionu.

Przewodniki

Planujesz podróż lub zwiedzanie miasta, którego nie znasz? Chcesz uzyskać informacje o miejscach wartych zobaczenia, atrakcjach, noclegach i restauracjach? Funkcja Przewodniki umożliwia uzyskanie dostępu do najaktualniejszych przewodników turystycznych, serwisów związanych z rezerwacjami oraz informacji o wydarzeniach.

Wybierz  > Przewodniki.

Otwieranie serwisu lub przewodnika

Wybierz tytuł.

Aby powrócić do strony głównej, wybierz **Przewodniki**.

Ta usługa może nie być dostępna w Twoim kraju.

Pogoda

Czy po południu spadnie deszcz? Jaka temperatura będzie w niedzielę? Funkcja Pogoda umożliwia sprawdzanie bieżących warunków atmosferycznych lub wyświetlenie prognozy pogody na nadchodzące dni.

Wybierz  > Pogoda.

Przeglądanie bardziej szczegółowej prognozy pogody

Aby przeglądać wstecz lub do przodu, przesuwaj suwak czasu znajdujący się na dole widoku.

Wyświetlanie prognozy pogody na pięć dni

Wybierz . Aby powrócić do bardziej szczegółowej prognozy pogody, wybierz .

Ta usługa może nie być dostępna w Twoim kraju.

Metody pozycjonowania — informacje

Aplikacja Mapy wyświetla lokalizację na mapie za pomocą usługi GPS, A-GPS lub połączenia Wi-Fi bądź ustala pozycję na podstawie sieci (identyfikatora telefonu komórkowego).

Usługa A-GPS lub inne rozszerzenia usługi GPS mogą wymagać transferu niewielkiej ilości danych przez sieć komórkową.

GPS	GPS (Global Positioning System) to system nawigacji określający lokalizację użytkownika za pomocą satelity.
A-GPS	Usługa sieciowa Assisted GPS (A-GPS) pobiera informacje o lokalizacji za pośrednictwem sieci komórkowej i wspomaga GPS w obliczaniu aktualnej lokalizacji. Twój telefon został skonfigurowany pod kątem używania usługi Nokia A-GPS, chyba że usługodawca sieciowy ma własne ustawienia A-GPS. Aby pobrać dane pomocnicze, musisz mieć możliwość nawiązania połączenia z internetem. Telefon pobiera te dane z usługi tylko wtedy, gdy trzeba.
Wi-Fi	Zastosowanie połączenia Wi-Fi zwiększa dokładność ustalania pozycji, gdy sygnały GPS nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami.
Identyfikator telefonu komórkowego	W przypadku ustalania pozycji na podstawie sieci (identyfikatora telefonu komórkowego) aplikacja Mapy określa Twoją pozycję za pomocą systemu komórkowego, do którego w danej chwili jest podłączony telefon.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

W zależności od dostępnych metod ustalania położenia dokładność może wahać się od kilku metrów do kilku kilometrów.

Wyłączanie metod ustalania pozycji

Aby zaoszczędzić na kosztach transmisji danych, szczególnie podczas pobytu za granicą, możesz wyłączyć ustalanie pozycji za pomocą usługi A-GPS, połączenia Wi-Fi lub sieci (identyfikatora telefonu komórkowego).

Wybierz  > **Ustawienia**.

Wybierz **Ustawienia aplikacji** > **Ust. pozycji** > **Metody ustalania pozycji**, a następnie wyłącz metody ustalania pozycji, których nie chcesz używać.

Ustalanie Twojej lokalizacji może zajmować więcej czasu, może ona być niedokładna, a odbiornik GPS może ją częściej tracić.

Zapisywanie i udostępnianie miejsc

Zapisywanie i wyświetlanie miejsc

Aby łatwiej planować podróże, możesz wyszukiwać informacje o miejscach takich jak hotele, atrakcje turystyczne czy stacje benzynowe, a następnie zapisywać je w swoim telefonie.

Wybierz  > **Mapy**.

Zapisywanie miejsca

- 1 Aby znaleźć adres lub miejsce, wybierz ikonę .
- 2 Wybierz obszar informacji o miejscu znajdujący się u góry ekranu.
- 3 Na stronie szczegółów wybierz ikonę .

Wyświetlanie zapisanego miejsca

W widoku głównym wybierz ikony  >  > **Miejsca** i miejsce.

Podczas planowania podróży możesz porządkować informacje w kolekcjach.

Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji

- 1 Wybierz **Miejsca**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj miejsce, a następnie wybierz **Zorganizuj kolekcje**.
- 3 Wybierz **Nowa kolekcja** lub istniejącą kolekcję, a następnie ikonę .

Synchronizacja Ulubionych

Możesz zaplanować wycieczkę za pomocą komputera lub na stronie aplikacji Nokia Mapy, synchronizować zapisane miejsca i trasy w telefonie, a następnie przeglądać wszystko bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

- 1 Należy zalogować się na swoje konto Nokia.
- 2 Wybierz  > **Mapy**.
- 3 Wybierz kolejno ikony  >  > . Jeśli nie masz konta Nokia, zostanie wyświetlony monit o jego utworzenie.

Do synchronizacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Synchronizacja może wiązać się z przesyłaniem dużej ilości danych przez sieć operatora. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od usługodawcy sieciowego.

Aby korzystać z usługi internetowej Nokia Mapy, przejdź do witryny maps.nokia.com.

Wysyłanie znajomym danych miejsc

Jeśli chcesz pokazać znajomym, gdzie znajduje się wybrane miejsce z mapy, możesz przesłać im informacje o tym miejscu.

Wybierz  > **Mapy**.

Twoi znajomi nie muszą mieć telefonu Nokia, aby wyświetlić miejsce na mapie. Wymagane jest jedynie połączenie z internetem.

- 1 Wybierz miejsce i jego obszar informacyjny znajdujący się u góry ekranu.
- 2 Wybierz **Udostępnij** > **Wyślij przez SMS** lub **Udostępnij przez Email**.

Do znajomego jest wysyłana wiadomość e-mail lub SMS z łączem do lokalizacji na mapie.

Zgłaszanie nieprawidłowych informacji dotyczących map

Jeśli zauważysz, że przedstawione na mapie dane są niepoprawne lub niekompletne, zgłoś ten fakt firmie Nokia.

Wybierz kolejno: miejsce na mapie i jego obszar informacyjny znajdujący się u góry ekranu oraz **Zgłoszenie**.

Usługa może nie być dostępna w Twoim kraju lub regionie. Zgłaszanie niepoprawnych lub brakujących informacji wymaga połączenia z internetem.

Można zgłaszać następujące problemy:

- brakujące lub nieprawidłowe nazwy ulic;

- ulice, które są wyłączone z ruchu drogowego lub nie nadają się do przejścia;
- nieprawidłowe znaki lub ograniczenia prędkości.

W momencie zgłaszania możesz dodać uzupełniające informacje.

Zarządzanie czasem

Zegar

Informacje o zegarze



Wybierz  > Zegar.

Wskazówka: Aby otworzyć zegar, możesz także wybrać zegar na ekranie głównym.

Ustawiaj alarmy i zarządzaj nimi, a także sprawdzaj godziny w różnych krajach bądź miastach.

Ustawianie godziny i daty

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Wybierz  > Ustawienia > Godzina lub Data.

Ustawianie alarmu

Telefonu można używać jako budzika.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

- 1 Wybierz .
- 2 Ustaw godzinę alarmu i wprowadź opis.
- 3 Aby ustawić dźwięk alarmu, który będzie rozbrzmiewał o tej samej godzinie, każdego dnia, wybierz **Powtarzaj**.

Usuwanie alarmu

Wybierz i przytrzymaj alarm, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń alarm**.

Włączanie drzemki alarmu

Kiedy zabrzmi alarm, można włączyć jego drzemkę. Powoduje to wstrzymanie alarmu na określony czas.


Gdy zabrzmi alarm, wybierz **Drzemka**.

Ustawianie długości drzemki

- 1 Na ekranie głównym wybierz zegar.

- 2 Wybierz  > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**, a następnie ustaw długość drzemki.

Wskazówka: Drzemkę alarmu można także włączyć, odwracając telefon wyświetlaczem do dołu.

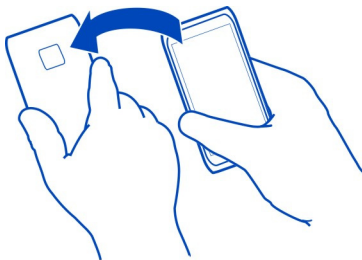

Automatyczna aktualizacja godziny i daty

Można ustawić w telefonie automatyczną aktualizację godziny, daty i strefy czasowej. Aktualizacja automatyczna to usługa sieciowa.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Autouaktualnianie czasu** > **Tak**.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

Zegar możesz ustawić tak, aby wskazywał lokalną godzinę podczas podróży za granicę lub aby wyświetlał godzinę w różnych lokalizacjach.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Otwórz zakładkę zegara światowego .

Dodawanie lokalizacji

Wybierz  i dodaj lokalizację. Można dodać do 15 lokalizacji. W przypadku krajów z wieloma strefami czasowymi możesz dodać kilka lokalizacji.

Ustawianie bieżącej lokalizacji

Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Ustaw jako obecną lokaliz.**

Godzina w telefonie zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Upewnij się, czy godzina jest prawidłowa.

Wskazówka: Chcesz szybko usunąć lokalizację? Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń**.

Sprawdzanie godziny w różnych miastach

Aby wyświetlić godzinę w różnych lokalizacjach, dodaj je do karty zegara światowego. Można również dodać zdjęcia lokalizacji, np. zdjęcie znajomego mieszkającego w danym mieście lub widok z ulubionej atrakcji turystycznej.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

Otwórz kartę zegara światowego .

Dodawanie lokalizacji

Wybierz **+** i dodaj lokalizację. Można dodać do 15 lokalizacji. W przypadku krajów z wieloma strefami czasowymi możesz dodać kilka lokalizacji.

Dodawanie zdjęcia lokalizacji

Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień zdjęcie** i zdjęcie.

Kalendarz

Informacje o kalendarzu

 Wybierz  > Kalendarz.

Kalendarz telefonu pomaga planować czas.

Wskazówka: Chcesz mieć szybki dostęp do kalendarza? Dodaj widżet kalendarza do ekranu głównego.

Wyświetlanie harmonogramu na tydzień

Wydarzenia kalendarza można przeglądać w różnych widokach. Aby łatwo sprawdzić wydarzenia na dany tydzień, użyj widoku tygodnia.

Wybierz  > Kalendarz.

Wybierz numer odpowiedniego tygodnia.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć rozmiar wyświetlanego obszaru, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.

Przeglądanie kalendarza w różnych widokach

Chcesz zobaczyć wydarzenia kalendarza na wybrany dzień? Wydarzenia kalendarza można przeglądać w różnych widokach.

Wybierz  > Kalendarz.

Wybierz  oraz odpowiedni widok.


Wskazówka: Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, tygodnia bądź miesiąca, w odpowiednim widoku przesuń palcem w lewo lub w prawo.

Dodawanie wydarzenia kalendarza

Wybierz  > Kalendarz.

- 1 Wybierz (**Dotknij i utwórz wydarzenie**) lub, jeśli dostępne są wydarzenia, dotknij obszaru pod wydarzeniem. Domyślnym typem wydarzenia kalendarza jest spotkanie.
- 2 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
- 3 Aby powtarzać wydarzenie kalendarza okresowo, wybierz  oraz odstęp czasu. Wybierz **Powtarzaj do** i wprowadź datę zakończenia.
- 4 Wybierz .

Wskazówka: Wydarzenie kalendarza można również dodać w widoku dnia. Wybierz i przytrzymaj godzinę rozpoczęcia, a następnie przeciągnij strzałki, aby ustawić czas trwania.

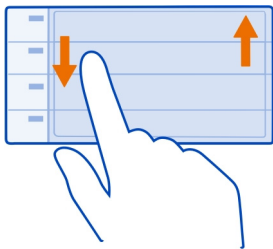

Używanie osobnych kalendarzy — prywatnych i służbowych

Korzystać można z więcej niż jednego kalendarza. Można utworzyć jeden do celów służbowych, a inny do celów prywatnych.

Wybierz  > Kalendarz.

Tworzenie nowego kalendarza

- 1 Wybierz  > Kalendarze > +.
- 2 Wprowadź nazwę i ustaw kod kolorystyczny kalendarza.

- 3 Określ widoczność kalendarza. Kiedy kalendarz jest ukryty, wydarzenia kalendarza i przypomnienia nie są wyświetlane w różnych widokach kalendarza ani na ekranie głównym.
- 4 Wybierz ✓.

Modyfikowanie ustawień kalendarza

- 1 W widoku Kalendarze wybierz żądany kalendarz.
- 2 Zmień nazwę, kolor i widoczność.
- 3 Wybierz ✓.

Dodawanie pozycji do określonego kalendarza

- 1 Chcąc dodać wydarzenie kalendarza, wybierz **12** oraz kalendarz.
- 2 Wypełnij odpowiednie pola i wybierz ✓.

Kolorowe oznaczenia wskazują kalendarz, do którego należy wydarzenie.

Dodawanie zadania do listy zadań

Czy masz ważne zadania w pracy, książki do oddania do biblioteki lub może chcesz wziąć udział w jakimś wydarzeniu? Zadania można dodać do kalendarza. Jeśli obowiązuje Cię konkretny termin, ustaw przypomnienie.

Wybierz  > Kalendarz.

- 1 Wybierz (**Dotknij i utwórz wydarzenie**) lub, jeśli dostępne są wydarzenia, dotknij obszaru pod wydarzeniem.
- 2 Wybierz pole typu wydarzenia  a następnie wybierz **Zadania** jako typ wydarzenia.
- 3 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
- 4 Aby dodać przypomnienie o zadaniu, wybierz .
- 5 Wybierz ✓.

Przypomnienie o urodzinach

Można dodać przypomnienie o urodzinach i innych szczególnych datach. Przypomnienia są powtarzane raz do roku.

Wybierz  > Kalendarz.

- 1 Wybierz (**Dotknij i utwórz wydarzenie**) lub, jeśli dostępne są wydarzenia, dotknij obszaru pod wydarzeniem.
- 2 Wybierz pole typu wydarzenia  a następnie wybierz **Rocznica** jako typ wydarzenia.

3 Wypełnij odpowiednie pola i wybierz ✓.

Wysyłanie prośby o spotkanie

Możesz tworzyć zaproszenia na spotkanie i wysyłać je do uczestników.

Wybierz  > **Kalendarz**.

Przed utworzeniem i wysłaniem nowej prośby o spotkanie należy skonfigurować skrzynkę pocztową.

- 1 Otwórz wydarzenie i wybierz  > **Wyślij** > **Jako wiadomość e-mail**.
- 2 Dodaj uczestników spotkania jako odbiorców wiadomości e-mail z zaproszeniem.
- 3 Aby wysłać zaproszenie, wybierz .

Dodawanie lokalizacji do wydarzenia kalendarza

Masz spotkanie w nieznanym Ci miejscu? Możesz dodać informacje o lokalizacji do wydarzenia kalendarza.

Wybierz  > **Kalendarz**.

- 1 Wybierz (**Dotknij i utwórz wydarzenie**) lub — jeśli są dostępne wydarzenia — dotknij obszaru pod wydarzeniem.
- 2 Wybierz kolejno  **Wprowadź lokalizację** i lokalizację w aplikacji Mapy. Możesz również wprowadzić dane lokalizacji ręcznie w polu tekstowym.
- 3 Wybierz ✓.

Biuro

Quickoffice

Informacje o Quickoffice



Wybierz  > **Quickoffice**.

Pakiet Quickoffice składa się z następujących aplikacji:

- Quickword do wyświetlania dokumentów programu Microsoft Word
- Quicksheet do wyświetlania arkuszy programu Microsoft Excel
- Quickpoint do wyświetlania prezentacji programu Microsoft PowerPoint

Aby kupić wersję aplikacji Quickoffice umożliwiającą edycję dokumentów, wybierz **Aktualizację**.

Aplikacje biurowe obsługują typowe funkcje programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003) . Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane.

Czytanie dokumentów utworzonych w programach Microsoft Word, PowerPoint i Excel

Możesz wyświetlić dokumenty pakietu Microsoft Office, takie jak dokumenty programu Word, arkusze programu Excel czy prezentacje PowerPoint.

Wybierz  > Quickoffice.

Otwieranie pliku

Wybierz **Przeglądaj pliki** i nośnik pamięci, na którym przechowywany jest plik, wyszukaj odpowiedni folder, a następnie wybierz plik.

Sortowanie plików

Wybierz  > Sortuj według.

Czytanie dokumentów w formacie PDF



Wybierz  > Adobe Reader.

Otwieranie pliku

Wybierz opcję **Przeglądaj pliki** oraz pamięć, w której plik został zapisany. Przejdź do odpowiedniego folderu i wybierz plik.

Używanie kalkulatora



Wybierz  > Kalkulator.

- 1 Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
- 2 Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
- 3 Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
- 4 Wybierz =.

Zapisywanie lub pobieranie wyniku obliczenia

Wybierz  > Pamięć > Zapisz lub Przywołaj.

Pisanie notatki

 Notatki zapisane na papierze łatwo zgubić. Jeśli zapiszesz notatki w telefonie, możesz zawsze mieć je przy sobie. Możesz także wysyłać je do znajomych i rodziny.

Wybierz  > **Notatki**.

- 1 Wybierz **Utwórz notatkę**.
- 2 Wpisz notatkę w polu i wybierz ikonę .

Wysyłanie notatki

Otwórz notatkę i wybierz ikonę  > **Wyślij** oraz metodę wysyłania.

Tłumaczenie słów

 Możesz tłumaczyć słowa z jednego języka na inny.

Wybierz  > **Słownik**.

- 1 Wpisz słowo w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną sugestie słów do przetłumaczenia.
- 2 Wybierz słowo z listy.
- 3 Aby posłuchać wymowy, wybierz ikonę  > **Słuchaj**.

Zmiana języka źródłowego lub docelowego

Wybierz  > **Języki** > **Źródło** lub **Cel**.

Pobieranie dodatkowych języków z internetu

Wybierz  > **Języki** > **Pobierz języki**.

Język angielski jest wstępnie zainstalowany. Można dodać jeszcze dwa inne języki. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Otwieranie i tworzenie plików .zip

 Możesz otwierać i rozpakowywać pliki z archiwów .zip. W celu przechowywania i kompresowania plików można tworzyć nowe archiwa .zip.

Wybierz  > **Zip**.

Czat ze znajomymi



Za pomocą aplikacji Microsoft® Communicator Mobile możesz komunikować się ze współpracownikami w biurze i na całym świecie.

- 1 Wybierz  > **Communicator**.
- 2 Określ ustawienia.

Program Microsoft® Communicator Mobile jest przeznaczony do użytku z licencjonowanymi kopiami programów Microsoft Office Communications Server 2007 R2 i Lync 2010. Jeśli nie posiadasz licencjonowanych wersji oprogramowania Microsoft Office Communications Server 2007 R2 i Lync 2010, nie używaj tego oprogramowania.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca sieciowy.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zarządzanie telefonem

Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji

Informacje o aktualizacjach oprogramowania i aplikacji telefonu

Bądź zawsze na bieżąco — aktualizuj oprogramowanie i aplikacje telefonu, aby mieć dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji. Aktualizacja oprogramowania może także poprawić wydajność telefonu.



Zalecamy, aby przed zainstalowaniem aktualizacji utworzyć kopię zapasową danych osobistych przechowywanych w telefonie.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Po aktualizacji informacje zawarte w podręczniku użytkownika mogą okazać się nieaktualne. Zaktualizowany podręcznik użytkownika znajduje się na stronie: www.nokia.com/support.

Aktualizowanie oprogramowania i aplikacji przy użyciu telefonu

 Możesz sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania lub aplikacji telefonu, a następnie bezprzewodowo pobierać te aktualizacje i instalować w telefonie (usługa sieciowa). Można też ustawić w telefonie automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji i powiadamianie o dostępnych ważnych lub zalecanych aktualizacjach.

Wybierz  > Akt. progr..

Zakończenie aktualizacji może wymagać ponownego uruchomienia telefonu.

Wyświetlanie szczegółów aktualizacji

Wybierz i przytrzymaj aktualizację.

Instalowanie wszystkich aktualizacji

Wybierz .

Wybieranie aktualizacji, które mają zostać zainstalowane

Wybierz  > Zaznacz aktualizacje oraz aktualizację, które mają zostać zainstalowane. Domyślnie zaznaczone są wszystkie aktualizacje.

Ustawianie w telefonie automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji

Wybierz  > Ustawienia > Aut. sprawdz. dost. aktualiz..

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera

Oprogramowanie telefonu można aktualizować za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze. Aby podłączyć telefon do komputera, potrzebujesz kompatybilnego komputera, szybkiego połączenia internetowego oraz kompatybilnego kabla USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Zarządzanie plikami

Menedżer plików — informacje



Wybierz  > Pliki.

Menedżer plików umożliwia przeglądanie i otwieranie plików oraz zarządzanie nimi w telefonie. Można również wyświetlać pliki znajdujące się na kompatybilnej karcie pamięci włożonej do urządzenia i zarządzać nimi.

Wyświetlanie plików zapisanych w telefonie

Wybierz  > Pliki i żadaną pamięć.

Wyświetlane są pliki i foldery z najwyższego poziomu tej pamięci.

Wyświetlanie zawartości folderu

Wybierz odpowiedni folder.

Porządkowanie plików

Możesz utworzyć nowe foldery, dzięki którym uporządkujesz pliki. To ułatwi tworzenie kopii zapasowych i ładowanie treści. W folderach możesz kopiować, przenosić i usuwać pliki oraz podfoldery.

Wybierz  > Pliki.

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym ma zostać utworzony podfolder, wybierz  > Nowy folder.

Kopiowanie pliku do folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią operację.

Usuwanie pliku z folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią operację.

Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie kilku plików jednocześnie

- 1 Wybierz  > **Zaznacz wiele elementów.**
- 2 Wybierz pliki.
- 3 Wybierz  i odpowiednią opcję.

Kopie zapasowe plików

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu.

Wybierz  > **Pliki i Kopia zapas. i przywrac..**

Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowej pamięci telefonu.

Wskazówka: Utwórz kopię zapasową danych na kompatybilnym komputerze przy użyciu pakietu Nokia Suite. Jeśli telefon zostanie skradziony lub zniszczony, nadal będziesz mieć dostęp do ważnych plików.



Formatowanie pamięci masowej

Chcesz usunąć całą zawartość pamięci masowej telefonu? W tym celu możesz sformatować pamięć masową.

Przed sformatowaniem pamięci masowej utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować. Wszystkie dane zostaną trwale usunięte z pamięci masowej.

- 1 Wybierz  > **Pliki.**
- 2 Wybierz i przytrzymaj pamięć masową, a następnie wybierz **Format.**

Pamięci masowej nie należy formatować przy użyciu oprogramowania komputerowego, ponieważ może to zmniejszyć wydajność jej działania.

Przy użyciu pakietu Nokia Suite utwórz kopię zapasową danych na kompatybilnym komputerze. Technologie ochrony praw autorskich (ang. Digital Rights Management,

DRM) mogą uniemożliwiać przywrócenie niektórych danych z kopii zapasowej. Więcej informacji o technologii DRM stosowanej w odniesieniu do zawartości w urządzeniu można uzyskać od usługodawcy.

Formatowanie karty pamięci

Chcesz usunąć całą zawartość karty pamięci? W czasie formatowania karty pamięci usuwane są wszystkie dane.

- 1 Wybierz  > **Pliki**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie w menu podręcznym wybierz **Format**.

Zabezpieczanie karty pamięci hasłem

Chcesz chronić kartę pamięci przed nieupoważnionym użyciem? Aby zabezpieczyć dane, można ustawić hasło.

- 1 Wybierz  > **Pliki**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie z menu podręcznego wybierz **Ustaw hasło**.
- 3 Wprowadź hasło.
Nie ujawniaj hasła nikomu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu (innym niż karta pamięci).

Zwalnianie miejsca w pamięci telefonu

Chcesz powiększyć pojemność dostępnej pamięci telefonu, aby zainstalować kolejne aplikacje lub dodać inną zawartość?

Możesz usunąć następujące elementy (jeśli ich nie potrzebujesz):

- wiadomości SMS, MMS oraz e-mail,
- pozycje i szczegóły kontaktów,
- aplikacje,
- Pliki instalacyjne (.sis i .sisx) zainstalowanych aplikacji.
- muzyka, zdjęcia i wideo.

Skopiuj do pamięci masowej, kompatybilnej karty pamięci (jeśli dostępna) lub kompatybilnego komputera materiały, które chcesz zachować.

Zarządzanie aplikacjami

Aplikacje — informacje

 Wybierz  > **Ustawienia i Instalacje**.

Możesz też wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

Można zainstalować następujące typy aplikacji:

- Aplikacje Java™ ME z rozszerzeniami plików .jad lub .jar.
- Aplikacje zgodne z systemem operacyjnym Symbian z rozszerzeniami plików .sis lub .sisx.
- Widżety z rozszerzeniem pliku .wgz.

Instaluj wyłącznie aplikacje kompatybilne z telefonem.

Usuwanie aplikacji z telefonu

Aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci, możesz usunąć zainstalowane aplikacje, które nie są już potrzebne.

Wybierz  > Ustawienia i Instalacje.

- 1 Wybierz **Zainstalowane**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz **Odinstaluj**.

Usuniętą aplikację można ponownie zainstalować tylko przy użyciu oryginalnego pliku instalacyjnego lub korzystając z pełnej kopii zapasowej usuniętej aplikacji. Otwieranie plików, które utworzono za pomocą usuniętej aplikacji, może okazać się niemożliwe.

Jeśli zainstalowana aplikacja jest powiązana z aplikacją usuniętą, może ona przestać działać. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika do zainstalowanej aplikacji.

Pliki instalacyjne mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym zapisywanie innych plików. Użyj pakietu Nokia Suite do utworzenia na kompatybilnym komputerze kopii zapasowej plików instalacyjnych, a następnie usuń te pliki z pamięci telefonu za pomocą Menedżera plików.

Synchronizowanie zawartości

Informacje o synchronizacji

 Wybierz  > Ustawienia > Łączność > Przesyłanie danych > Synchronizacja.

Chcesz mieć kopię zapasową swoich notatek, kalendarza i innych materiałów zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy jesteś przed komputerem, czy przemieszczasz się z telefonem w kieszeni? Kontakty, notatki i inne materiały można synchronizować między telefonem a zdalnym serwerem. Po synchronizacji na serwerze jest dostępna kopia zapasowa ważnych danych.



Synchronizowanie zawartości między telefonem a zdalnym serwerem

Ważne materiały możesz synchronizować między telefonem a zdalnym serwerem, aby utworzyć kopię, do której będziesz mieć nieograniczony dostęp.

Wybierz  > **Ustawienia oraz łączność** > **Przesyłanie danych** > **Synchronizacja**.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać od usługodawcy sieciowego w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Ustawienia synchronizacji są zapisywane jako profil synchronizacji. Po otwarciu aplikacji jest wyświetlany domyślny lub ostatnio używany profil synchronizacji.

Włączanie lub wyłączanie typów zawartości

Wybierz typ zawartości.

Synchronizowanie zawartości

Wybierz  > **Synchronizuj**.

Wskazówka: Aby zsynchronizować zawartość między telefonem a usługami firmy Nokia, użyj aplikacji Nokia Synchron..

Nokia Synchronizacja — informacje

 Wybierz  > **Nokia Synchron..**

Możesz synchronizować kontakty, wydarzenia kalendarza i notatki między Twoim telefonem a usługami Nokia. W ten sposób zawsze będziesz mieć kopię zapasową ważnej zawartości. Aby korzystać z usługi Nokia Synchron., musisz mieć konto Nokia. Jeśli nie masz konta, przejdź do usługi Nokia, a wyświetli się monit o jego utworzenie.

Jeżeli używasz usługi Nokia Synchron. do automatycznej synchronizacji kontaktów z usługami Nokia, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, taką jak Poczta Exchange, ponieważ mogą wystąpić konflikty.

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć między telefonami

Kontakty, zdjęcia i inne materiały można bezpłatnie synchronizować między dwoma kompatybilnymi telefonami Nokia za pomocą łączności Bluetooth.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Przesyłanie danych** > **Przełączanie telef..**

1 Wybierz jedną z następujących opcji:



— Kopiuj zawartość z innego telefonu.



— Kopiuj zawartość do innego telefonu.



— Synchronizuj zawartość między dwoma telefonami.

2 Wybierz telefon, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż telefony. Łączność Bluetooth musi być włączona w obu telefonach.

3 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W niektórych telefonach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego telefonu.

Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

4 Zaznacz zawartość i wybierz **OK**.

Jak chronić swój telefon

Ustawianie automatycznej blokady telefonu

Chcesz chronić swój telefon przed nieupoważnionym użyciem? Utwórz kod zabezpieczający i ustaw telefon tak, aby blokował się automatycznie, gdy go nie używasz.

1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Telefon** > **Zarządzanie telefonem i Ustawienia zabezpiecz.** > **Telefon i karta SIM**.

2 Wybierz **Czas do autoblokad. telefonu** > **Ustaw. przez użytkow.**, a następnie ustaw czas, po upływie którego telefon się zablokuje.

3 Utwórz kod zabezpieczający składający się z co najmniej 4 znaków. Możesz użyć cyfr, symboli, wielkich i małych liter.

Wskazówka: Aby wprowadzić litery lub symbole, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zabezpieczającego zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Ręczne blokowanie telefonu

Na ekranie głównym naciśnij klawisz zasilania , wybierz **Zablokuj telefon**, a następnie wprowadź kod zabezpieczający.

Odblokowywanie telefonu

Przesuń palcem po klawiszu blokady, wpisz kod zabezpieczający, a następnie wybierz **OK**.

Jeśli klawisz blokady jest niedostępny, naciśnij klawisz menu, a następnie wybierz **Odblokuj**.

Zdalne blokowanie telefonu

Telefon przez przypadek został w pracy i chcesz go zablokować, aby zapobiec nieupoważnionemu użyciu? Możesz zablokować telefon zdalnie za pomocą uprzednio zdefiniowanej wiadomości SMS. Zablokować zdalnie można również kartę pamięci.

Włączanie blokady zdalnej

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Telefon** > **Zarządzanie telefonem i Ustawienia zabezpiecz.** > **Telefon i karta SIM** > **Zdalne blokowanie telefonu** > **Włączone**.
- 2 Wprowadź treść wiadomości SMS. Wiadomość może składać się z 5–20 znaków. Można użyć zarówno wielkich, jak i małych liter.
- 3 Wprowadź ten sam tekst ponownie, aby go zweryfikować.
- 4 Wprowadź kod blokady.

Wysyłanie wiadomości blokującej

Aby zdalnie zablokować telefon, napisz uprzednio zdefiniowany tekst i wyślij do telefonu w wiadomości SMS.

Do odblokowania telefonu potrzebny jest kod blokady.

Szyfrowanie danych

Dane można zabezpieczyć przed nieupoważnionym użyciem. Dane w telefonie można szyfrować przy użyciu klucza szyfrowania.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Telefon** > **Zarządzanie telefonem** > **Ustawienia zabezpiecz.** > **Szyfrowanie**.

Szyfrowanie lub odszyfrowywanie danych może potrwać kilka minut. Podczas procesu szyfrowania nie należy:

- korzystać z telefonu (poza koniecznymi sytuacjami),
- wyłączać telefonu,

- wyjmować baterii.

Jeśli nie została włączona funkcja automatycznego blokowania, kiedy telefon nie jest używany, podczas pierwszego szyfrowania danych pojawi się monit o jej ustawienie.

Szyfrowanie pamięci telefonu

Wybierz **Szyfrowanie włączone**.

Odszyfrowywanie pamięci telefonu

Wybierz **Szyfrowan. wyłączzone**.

Przygotowanie telefonu do recyklingu

Jeśli chcesz pozbyć się starego telefonu, np. po zakupie nowego, firma Nokia zaleca jego recykling. Wcześniej usuń z telefonu zawartość o charakterze osobistym.

Usuwanie całej zawartości

- 1 Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zatrzymać, na kompatybilnej karcie pamięci lub na kompatybilnym komputerze.
- 2 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
- 3 Wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Zarządzanie telefonem** > **Ustawienia fabryczne** > **Usuń dane i przywróć**.
- 4 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod zabezpieczający.
- 5 Telefon wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy osobista zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki, wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje, została usunięta.

Treści i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

Pamiętaj o wyjęciu karty pamięci i karty SIM z telefonu.

Łączność

Połączenia internetowe

Określanie sposobu, w jaki telefon łączy się z internetem

Telefon automatycznie sprawdza znane dostępne sieci i łączy się, gdy wymagane jest połączenie internetowe. Wybór dokonywany jest na podstawie ustawień połączeń, o ile nie mają zastosowania ustawienia aplikacji.

Wybierz  > **Ustawienia i Łączność** > **Ustawienia**.

Używanie połączenia danych mobilnych

Wybierz **Dane mobilne** > **Włączone**.

Używanie połączenia danych mobilnych za granicą

Wybierz **Zezw. na korzyst. z dan. mob.** > **Na całym świecie**.

Używanie połączenia danych mobilnych za granicą może znacznie podwyższyć opłaty za transfer danych.

Możesz tak ustawić telefon, aby używał połączenia danych mobilnych tylko w sieci domowej lub w Twoim kraju.

Używanie tylko połączenia Wi-Fi

Wybierz **Dane mobilne** > **Wyłączone**.

Punktem dostępu może być połączenie danych mobilnych lub połączenie Wi-Fi.

Możesz zebrać punkty dostępu na liście miejsc docelowych i zmieniać priorytet poszczególnych punktów w ramach listy.

Przykład: Jeśli punkt dostępu sieci Wi-Fi ma wyższy priorytet na liście miejsc docelowych niż połączenie danych mobilnych, telefon zawsze najpierw będzie próbował połączyć się z punktem dostępu sieci Wi-Fi, a z punktem dostępu danych mobilnych będzie się łączyć tylko w przypadku braku dostępu do sieci Wi-Fi.

Dodawanie nowego punktu dostępu do listy miejsc docelowych

Wybierz **Sieci docelowe** > **Punkt dostępu**.

Zmiana priorytetu punktu dostępu na liście internetowych miejsc docelowych

- 1 Wybierz **Sieci docelowe** > **Internet**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj punkt dostępu, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień priorytet**.
- 3 Dotknij miejsca na liście, w które chcesz przenieść punkt dostępu.

Monitorowanie transmisji danych

Aby uniknąć wysokich opłat za transmisję danych przez sieć komórkową, możesz ustawić w telefonie powiadomienie o osiągnięciu pewnego limitu lub zamykanie połączenia danych mobilnych.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz **Łączność** > **Śledzenie danych mobil.** > **Limit danych**.
- 3 Wybierz **Określ w megabajtach** lub **Określ w gigabajtach**, a następnie wpisz limit w polu.

- 4 Wybierz **Po osiągnięciu limitu**, a następnie wybierz **Pokaż ostrzeżenie** lub **Wyłącz dane mobilne**.

Limit jest wartością ustawianą w telefonie. W przypadku korzystania z kilku telefonów należy ustawić odpowiednie limity w każdym z nich z osobna.


Operator może obliczać zużycie danych mobilnych w inny sposób niż licznik danych w telefonie. Aby uzyskać informacje na temat opłat za transmisję danych, skontaktuj się z usługodawcą.

Wi-Fi

Połączenia Wi-Fi — informacje

📶 Wybierz  > Ustawienia i Łączność > Wi-Fi.

Wskazówka: Połączeniami można zarządzać także za pomocą menu statusu. Przesuń palcem w dół od góry ekranu i wybierz **Wi-Fi**. Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, wybierz .

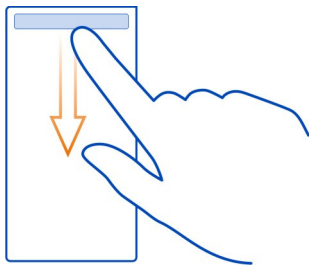

Wskazówka: Możesz dodać widżet Wi-Fi  do ekranu głównego. Aby szybko włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi, wybierz przełącznik w widżecie. Aby otworzyć aplikację Wi-Fi, wybierz  w widżecie. Funkcja Wi-Fi musi być włączona.

Aplikacja Wi-Fi wyświetla listę dostępnych sieci i ułatwia łączenie się z siecią Wi-Fi.

 **Ważne:** Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

 **Uwaga:** Możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi tylko w pomieszczeniach. Zgodnie z decyzją Unii Europejskiej po 1 lipca 2012 r. ograniczenie dotyczące korzystania z sieci Wi-Fi w niniejszym produkcie na zewnątrz budynków przestanie obowiązywać we Francji. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Łączenie się z siecią Wi-Fi w domu

Aby obniżyć koszty związane z transmisją danych, w czasie przeglądania internetu w telefonie w domu możesz połączyć się z siecią Wi-Fi.



- 1 Aby otworzyć menu statusu, przesunij palcem z góry na dół ekranu. Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, wybierz .
- 2 Wybierz Wi-Fi i domową sieć Wi-Fi. Jeśli Twoja domowa sieć Wi-Fi jest zabezpieczona, wprowadź kod dostępu. Jeśli Twoja domowa sieć Wi-Fi jest ukryta, wybierz Inna (sieć ukryta) i wprowadź nazwę sieci (identyfikator zestawu usług (SSID)).

Zamykanie połączenia z siecią Wi-Fi

Przesunij palcem w dół od góry ekranu i wybierz .

Łączenie z siecią Wi-Fi poza domem

Łączenie się z siecią Wi-Fi to wygodny sposób uzyskiwania połączenia internetowego poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami Wi-Fi w takich miejscach, jak biblioteka czy kafejka internetowa.

- 1 Aby otworzyć menu statusu, przesunij palcem z góry na dół ekranu. Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, wybierz .
- 2 Wybierz Wi-Fi oraz połączenie, którego chcesz użyć.

Zamykanie połączenia z siecią Wi-Fi

Przesunij palcem w dół od góry ekranu i wybierz .

Połączenia VPN

Wybierz  > Ustawienia i łączność > Ustawienia > VPN.

Połączenie VPN jest konieczne na przykład wtedy, gdy chcesz uzyskać dostęp do firmowego intranetu lub zdalnie wyświetlać służbową pocztę.

Reguły VPN określają sposób szyfrowania danych i uwierzytelniania telefonu. Aby skonfigurować aplikację kliencką VPN, certyfikaty i reguły, skontaktuj się z działem informatycznym swojej firmy. Po zainstalowaniu reguły zostanie automatycznie dodana metoda połączenia VPN z miejscem docelowym w intranecie.

Więcej informacji można znaleźć, wyszukując hasło „mobilna sieć VPN” na stronie www.nokia.com/support.

! Ważne: Istnienie certyfikatu znacząco zmniejsza zagrożenia związane z połączeniami zdalnymi oraz instalacją oprogramowania. Korzyści z większego bezpieczeństwa można uzyskać, pod warunkiem że certyfikaty będą używane właściwie oraz będą poprawne, autentyczne bądź zaufane. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli są nieaktualne lub nieważne, sprawdź, czy w urządzeniu ustawiono bieżącą datę i godzinę.

Ustawienia certyfikatów można modyfikować tylko wtedy, gdy ufa się właścicielowi certyfikatu i ma się pewność, że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

NFC


NFC — informacje

Technologia NFC (ang. Near Field Communication) sprawia, że połączenia i udostępnianie są łatwe i przyjemne. Telefony i akcesoria Nokia obsługujące technologię NFC można łączyć bezprzewodowo, stykając je ze sobą.

Technologia NFC oferuje następujące możliwości:

- Udostępnianie własnej zawartości między dwoma kompatybilnymi telefonami obsługującymi technologię NFC.
- Łączenie z kompatybilnymi akcesoriami Bluetooth obsługującymi technologię NFC, takimi jak zestaw słuchawkowy lub bezprzewodowy głośnik.
- Uzyskiwanie dodatkowej zawartości lub dostępu do usług online poprzez dotykanie znaczników.
- Granie w trybie wielu graczy z innymi właścicielami kompatybilnych telefonów obsługujących technologię NFC.

Obszar NFC znajduje się z tyłu telefonu, nad aparatem. Dotknij obszarem NFC innych telefonów lub akcesoriów.

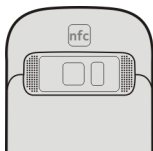

Technologii NFC można używać, gdy ekran telefonu jest włączony.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instruktażowymi filmami na temat technologii NFC w Twoim telefonie.

Wskazówka: Więcej materiałów obsługiwanych przez technologię NFC można pobrać ze Sklepu Nokia.

Włączanie technologii NFC

Wybierz  > Ustawienia i łączność > NFC > NFC > Włączone.

Podłączanie akcesorium Bluetooth za pomocą technologii NFC

Dotknij obszaru NFC w akcesorium do obszaru NFC w Twoim telefonie, a następnie wybierz Tak.



Odłączanie akcesorium

Ponownie dotknij obszaru NFC dostępnego w akcesorium.

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika akcesorium.

Wysyłanie zdjęć lub innej zawartości do telefonu obsługującego technologię NFC

Po dotknięciu innego kompatybilnego telefonu obsługującego technologię NFC możesz udostępniać zdjęcia, pliki wideo, kontakty i swoją wizytówkę.

Udostępnianie zdjęcia

- 1 Wybierz zdjęcie z Galeria.
- 2 Zetknij telefony obszarami NFC. Zdjęcie zostanie przesłane przez Bluetooth.



Lokalizację obszaru NFC mogą się różnić. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika innego telefonu.

Uzyskiwanie dostępu do usługi online przy użyciu technologii NFC

Po dotknięciu obszarem NFC telefonu znacznika NFC zawierającego adres internetowy witryna zostanie otwarta w przeglądarce telefonu.



Wskazówka: Znaczniki NFC mogą także zawierać informacje, takie jak numer telefonu czy wizytówkę. Jeżeli w reklamie obsługującej technologię NFC podany jest numer telefonu, można pod niego zadzwonić, dotykając znacznika.

Granie ze znajomymi przy użyciu technologii NFC

Brakuje Ci dobrej zabawy i chcesz pograć ze znajomym? Jeśli Ty i Twoi znajomi macie kompatybilne telefony obsługujące technologię NFC, możecie grać razem.

- 1 Otwórz grę, która obsługuje technologię NFC.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi gry.

Bluetooth


O Bluetooth

 Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

Telefon można podłączyć bezprzewodowo do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak: telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i samochodowe.

Korzystając z takiego połączenia, można wysyłać dane z telefonu, kopiować pliki z kompatybilnego komputera i drukować je przy użyciu kompatybilnej drukarki.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

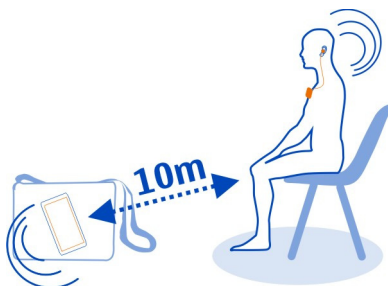

Kiedy telefon jest zablokowany, może się łączyć tylko z autoryzowanymi urządzeniami.

Wskazówka: Połączeniami Bluetooth można zarządzać także za pomocą menu stanu. Aby otworzyć menu stanu, przesunąć palcem w dół od obszaru powiadomień, a następnie wybrać **Bluetooth**. Jeśli Bluetooth nie wyświetla się, wybierz .

Wskazówka: Możesz dodać widżet Bluetooth do ekranu głównego. Aby szybko włączać lub wyłączać łączność Bluetooth, wybierz widżet.

W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy akceptować żądań połączeń Bluetooth od nieznanymi użytkownikami. Funkcję Bluetooth można także wyłączyć, kiedy nie jest używana.

Podłączanie słuchawek bezprzewodowych

Przy użyciu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego można odbierać połączenia, nawet gdy telefon jest poza zasięgiem rąk, np. kontynuując w tym czasie pracę na komputerze. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest sprzedawany osobno.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

1 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Włączony**.

2 Włącz słuchawki.

3 Otwórz zakładkę Urządzenia powiąz. .

4 Wybierz słuchawki.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest wyświetlany na liście, wybierz  > **Nowe urządzen. powiązane**.

5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth

Do wysyłania takich elementów jak zdjęcia, wideo, wizytówki, pozycje kalendarza, do kompatybilnych urządzeń znajomych i do komputera można używać łączności Bluetooth.

Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Na przykład, kiedy urządzenie jest połączone z kompatybilnymi słuchawkami, można też przesyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

1 Wybierz i przytrzymaj element, na przykład zdjęcie. W menu podręcznym wybierz **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.

2 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz **Więcej urządzeń**. Podczas wyszukiwania wyświetlane są urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.

3 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego urządzenia.

Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

Podłączanie urządzenia do zestawu samochodowego przy użyciu zdalnego trybu SIM

W zdalnym trybie SIM kompatybilny zestaw samochodowy może korzystać z karty SIM Twojego telefonu.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

Przed włączeniem zdalnego trybu SIM należy powiązać telefon z akcesorium. Zainicjuj proces tworzenia powiązania w zestawie samochodowym.

- 1 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Włączony**.
- 2 Aby włączyć zdalny tryb SIM, wybierz **Zdalny tryb SIM** > **Włączony**.
- 3 Włącz łączność Bluetooth w zestawie samochodowym.

Gdy w urządzeniu zostanie włączony zdalny tryb SIM, na ekranie głównym pojawi się komunikat **Zdalny tryb SIM**. Połączenie z siecią bezprzewodową jest nieaktywne — nie możesz korzystać z usług karty SIM lub funkcji wymagających zasięgu sieci komórkowej.

Do nawiązywania i odbierania połączeń w trybie zdalnej karty SIM potrzebne jest kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw samochodowy, podłączone do urządzenia.

W trybie tym urządzenie będzie umożliwiać nawiązywanie tylko połączeń alarmowych.

Wyłączanie zdalnego trybu SIM

Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Wyjdź z tr. zdal. SIM**.

Blokowanie urządzenia

Możesz uniemożliwić innym urządzeniom nawiązywanie połączeń Bluetooth z Twoim telefonem.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

Otwórz zakładkę Urządzenia powiąz. , wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz zablokować, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zablokuj**.

Usuwanie urządzenia z listy zablokowanych urządzeń

Otwórz zakładkę Zablokow. urządz. , wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz usunąć z listy, a następnie z menu podręcznego wybierz **Usuń**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy chcesz dodać to urządzenie do listy zablokowanych urządzeń.

Jak chronić swój telefon

Kiedy w telefonie włączony jest moduł Bluetooth, możesz kontrolować, kto może znaleźć telefon i połączyć się z nim.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.

Zapobieganie wykrywaniu telefonu przez inne osoby

Wybierz **Widoczność mojego telefonu** > **Ukryty**.

Kiedy telefon jest ukryty, inne urządzenia nie mogą nawiązać z nim połączenia. Z telefonem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia, które są z nim już powiązane.

Wyłączanie Bluetooth

Wybierz **Bluetooth** > **Wyłączony**.

Wskazówka: Aby szybko wyłączyć łączność Bluetooth, przesun palcem od góry do dołu ekranu i wybierz .

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Dzięki temu telefon jest chroniony przed szkodliwą zawartością.

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie zdjęcia lub innej zawartości z telefonu na komputer lub odwrotnie

Aby tworzyć kopie zapasowe i kopiować zdjęcia, pliki wideo, pliki muzyki i inne materiały z telefonu na komputer lub odwrotnie, można używać kabla USB do transmisji danych.

- 1 Aby Prześl. multim. miało ustawiony tryb USB, wybierz  > **Ustawienia i łączność** > **USB** > **Prześl. multim.**.
- 2 Aby podłączyć telefon do kompatybilnego komputera, użyj kompatybilnego kabla USB .
- Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Jeśli tryb Prześl. multim. nie działa na komputerze, użyj trybu Pamięć masowa.
- 3 Do skopiowania zawartości użyj menedżera plików na komputerze.

Zmiana trybu USB

Aby uzyskać najlepsze wyniki kopiowania lub synchronizacji telefonu z komputerem, włącz odpowiedni tryb USB, kiedy do podłączania różnych urządzeń używasz kabla USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.
- 2 W telefonie przesun palcem w dół od obszaru powiadomień.
- 3 Wybierz **USB** i wskaż jedną z następujących opcji:

 **Nokia Suite** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera z zainstalowanym pakietem Nokia Suite. W tym trybie można zsynchronizować telefon z pakietem Nokia Suite i korzystać z innych funkcji pakietu Nokia Suite.

Po otwarciu aplikacji Nokia Suite tryb zostanie włączony automatycznie.

🔌 Pamięć masowa — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Nokia Suite. Telefon jest rozpoznawany jako pamięć USB flash. Telefon można także podłączyć do innych urządzeń, takich jak komputer czy samochodowy sprzęt stereo, do których można podłączyć dysk USB.

Kiedy telefon jest połączony w tym trybie z komputerem, niektóre aplikacje telefonu mogą być niedostępne.

Drugie urządzenie nie ma dostępu do karty pamięci i pamięci masowej w tym telefonie.

📁 Przesył. multim. — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Nokia Suite. Muzyka chroniona mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) musi być przesyłana w tym trybie. W tym trybie można także korzystać z niektórych domowych multimediów oraz drukarek.


🌐 Użyj tel. jako modemu — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera, aby używać telefonu jako modemu bezprzewodowego. Komputer połączy się z internetem automatycznie.

Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB

Telefon można podłączać do dysków twardych lub zgodnych pamięci flash USB za pomocą adaptera USB On-The-Go (OTG). Na przykład możesz zapisać zdjęcia w pamięci flash USB bez konieczności łączenia się z komputerem.

Podłącz pamięć flash

- 1 Podłącz wtyczkę mikro-USB adaptera USB OTG (sprzedawanego osobno) do złącza mikro-USB w telefonie.
- 2 Podłącz pamięć flash do adaptera USB OTG.

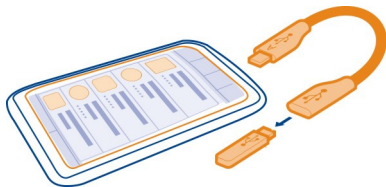

Zostanie otwarta aplikacja Pliki, a pamięć flash będzie wyświetlana jako pamięć masowa.

Kopiowanie pliku

W aplikacji Pliki wybierz i przytrzymaj plik, który chcesz skopiować, a następnie wybierz odpowiednią opcję oraz pamięć i folder docelowy, do którego plik ma zostać skopiowany.

Jeżeli podłączasz dysk twardy wymagający więcej energii niż telefon może dostarczyć, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. W takiej sytuacji konieczne będzie podłączenie zewnętrznego źródła zasilania dysku twardego.

Kończenie połączenia sieciowego

Jeśli z połączenia internetowego korzysta wiele aplikacji, aby zamknąć wszystkie lub niektóre połączenia internetowe możesz użyć aplikacji Menedżer połączeń.

Wybierz  > **Ustawienia i łączność** > **Menedżer połączeń**.

W widoku aktywnych połączeń transmisji danych wyświetlane są bieżące połączenia transmisji danych. Ikona  oznacza mobilne połączenie danych, a ikona  oznacza połączenie Wi-Fi.

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie wybierz opcję **Rozłącz**.

Wyświetlanie szczegółów połączenia

Wybierz połączenie.

Wyświetlane są szczegóły, takie jak ilość przesłanych danych i czas trwania połączenia.

Wskazówka: Aby wyświetlić aktywne połączenia w większości widoków, przesunąć palcem w dół od obszaru powiadomień.

Znajdowanie dodatkowej pomocy

Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania lub działania telefonu, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika zainstalowanym w telefonie. Wybierz  > **Podr. użytk.**

Aby obejrzeć video informacyjne, przejdź na stronę www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

W przypadku problemów wykonaj następujące czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.

- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeżeli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z firmą Nokia, aby uzyskać informacje na temat możliwości naprawy. Przed wysłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową danych, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Te kody chronią kartę SIM przed użyciem przez osoby nieupoważnione lub są wymagane podczas korzystania z niektórych funkcji. Telefon można skonfigurować, tak aby po jego włączeniu pojawiał się monit o podanie kodu PIN. Jeśli kody nie zostały dostarczone wraz z kartą lub jeśli ich nie pamiętasz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli wpiszesz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały one dostarczone wraz z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Numer IMEI (15 cyfr)	Ten numer jest używany do identyfikowania telefonów, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania telefonów, na przykład takich, które zostały skradzione. Konieczne może być również podanie numeru w usługach Nokia Care. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.
Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 4 cyfry lub znaki)	Kod blokady pomaga chronić telefon przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Telefon można skonfigurować, tak aby pojawiał się monit o podanie zdefiniowanego kodu blokady. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może

zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczane do użytku w sieci GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz oraz WCDMA 850, 900, 1700, 1900 i 2100 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki i innych materiałów może być niemożliwe.

Właściele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-5K przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-15. Odpowiedni model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K, B lub N.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nie używając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalonych czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil offline lub samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.
- 4 Aby otworzyć panel wybierania numerów, wybierz .
- 5 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 6 Naciśnij klawisz połączenia.
- 7 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wyświetlany jest monit o utworzenie konta Nokia. Aby podczas konfigurowania konta nawiązać połączenie awaryjne, naciśnij klawisz połączeń.

! Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych

warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinien się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależącej do zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

**Ostrzeżenie:**

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

**Uwaga:** Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.

- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łącz do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Niekiedy nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Od takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymień tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 0,73 W/kg .

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-675 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem <http://www.nokia.com/global/declaration> .

Na produktach, które zostały wprowadzone na rynek przed 1 lipca 2012 r., znajduje się symbol ostrzegawczy informujący o ograniczeniach korzystania z funkcji WLAN we Francji. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2009/812/WE po 1 lipca 2012 r. znak ostrzegawczy dotyczący funkcji WLAN może zostać zignorowany, nawet jeśli nadal znajduje się na produkcie.

© 2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub podmiotów z nią związanych.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

Dostępność usług firmy Nokia może się różnić w zależności od regionu.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (szczególnie wtedy, gdy urządzenie znajduje się blisko odbiornika). Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Indeks

A

aktualizacje	
— aplikacje	109, 110
— oprogramowanie telefonu	109, 110, 111
aktualizacje oprogramowania	109, 110, 111
aktualizacje statusu	68, 69
anten	17
aparat	
— informacje o lokalizacji	71
— robienie zdjęć	70, 71, 72
— udostępnianie zdjęć	73
— wysyłanie zdjęć	73
aplikacja Mapy	
— nawigowanie	90, 93
— trasy piesze	93
— wskazówki głosowe	93
aplikacje	23, 37, 110, 113, 114
aplikacje biurowe	106, 107
Aplikacje Java	113

B

bateria	133
— ładowanie	13, 14
— oszczędzanie energii	31
— wkładanie	10
blogi	65
blokada klawiatury	16
blokada telefonu	116, 117
blokada urządzenia	116, 117
blokowanie	
— ekran	16
— klawisze	16
— telefon	116, 117
— urządzenia	127
— zdalnie	117
blokowanie zdalne	116

Bluetooth	125, 126, 127
budzik	101

C

czat (wiadomości błyskawiczne)	109
czynniki wiadom.	58

D

dioda powiadomienia	29
Dojazd	
— nawigowanie	89
— planowanie tras	91
— trasy samochodowe	89, 90
— widok mapy	90
— wskazówki głosowe	90
— zmiana widoków	90
DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi)	85
drukowanie	79
dźwięki	
— personalizowanie	33
dźwięki dzwonka	33, 40, 53

E

edytor zdjęć	77
ekran dotykowy	10, 20, 24, 25
ekran główny	22, 34, 35, 36, 37, 52, 63
ekran startowy	36
e-mail	
— Patrz <i>poczta</i>	
Exchange ActiveSync	60

F

filmy	78
-------	----

G

głośnik	18, 39
godzina i data	101, 102
GPS (Global Positioning System)	98, 99

I

ikony	28, 29
-------	--------

Informacje dotyczące ustalania pozycji	69
informacje o lokalizacji	66, 69, 71, 99, 106
Informacje o lokalizacji	98
informacje o położeniu	98, 99
informacje o pomocy technicznej firmy Nokia	130
instalowanie aplikacji	113
instrukcja obsługi	18
internet	

Patrz przeglądarka internetowa

K

kalendarz	69, 103, 104, 105, 106
kalkulator	107
kamera	70
— nagrywanie plików wideo	72
— wideo, udostępnianie	73
kanały informacyjne	65
kanały informacyjne, wiadomości	65
kanały internetowe	65
karta pamięci	12, 113
karta SIM	54
— wkładanie	10
klawiatura	24
klawiatura alfanumeryczna	25
klawisze i części	8, 9
kod blokady	116, 131
kody dostępu	131
kody PIN	131
kody PUK	131
kod zabezpieczający	116, 131
kontakty	51, 54
— dodawanie	51
— dźwięki dzwonka	53
— edycja	51
— grupy	54
— kopiowanie	16, 116
— synchronizacja	55, 115
— ulubione	52
— widżety	37, 52

— w sieciach społecznościowych	67, 69
— wysyłanie	53, 123, 126
— wyszukiwanie	39
— zapisywanie	51, 52
— zdjęcia	53
kopiowanie zawartości	15, 16, 77, 81, 83, 116, 128

L

latarka	30
licencje	85
listy odtwarzania	82

Ł

ładowanie baterii	13, 14, 133
ładowanie przez złącze USB	13, 14
łączność	130

M

Mapy	88
— informacje drogowe	91
— nawigowanie	89, 92
— pobieranie map	96
— pogoda	97
— pozycjonowanie	98
— przeglądanie	94
— przewodniki	97
— synchronizacja	100
— trasy piesze	92
— trasy samochodowe	89
— udostępnianie lokalizacji	100
— Ulubione	100
— wyświetlanie zapisanych miejsc	99
— zapisywanie miejsc	99
— zgłaszanie	100
— zmiana widoków	97
— znajdowanie lokalizacji	95
materiały do pobrania	38
— tematy	34
menu	37
metoda wprowadzania tekstu	25, 26, 27

Microsoft Communicator Mobile	109
MMS	55
Moja wizytówka	53
muzyka	81, 82, 83, 85, 86
— listy odtwarzania	82

N

nadajnik FM	86
Nadajnik FM	85
nagrywanie	
— dźwięki	85
— połączenia	46
— wideo	72
NFC	122, 123, 124
NFC (Near Field Communication)	123, 124
niwelacja szumów	10
Nokia Mail	59
Nokia Muzyka	84
Nokia Poczta	59
Nokia Sklep	
— kupowanie	38
— pobieranie	38
Nokia Suite	19, 84
Nokia Synchronizacja	115
notatki	108
numer IMEI	131

O

ochrona praw autorskich	85
odszyfrowywanie	117
oprogramowanie	113

P

pamięć	111, 118
— oczyszczanie	113
pamięć masowa	112
pamięć podręczna	64
pasek na rękę	18
personalizacja telefonu	33, 34, 35, 36, 37
pliki .zip	108

poczta	59, 60, 63
— czytanie i odpowiadanie	61
— konfigurowanie	61
— skrzynka pocztowa	61
— tworzenie	62
— widżety	63
— wysyłanie	62
— załączniki	62
poczta e-mail	
Patrz <i>poczta</i>	
Pogoda	97
pokaz slajdów	78
polecenia głosow.	44
połączenia	46
— alarmowe	134
— internet	45
— konferencyjne	43
— nawiązywanie	39, 40
— ograniczanie	47, 48
— ostatnio wybierane	46
— połączenia internetowe	45
— połączenia wideo	41
— przekazywanie	47
połączenia, zakaz.	47
połączenia alarmowe	134
połączenia głosowe	
Patrz <i>połączenia</i>	
połączenia internetowe	45
połączenia transmisji danych	130
— Bluetooth	125
— dane pakietowe	119
— koszty	119
połączenia wideo	41, 42
połączenie internetowe	118
połączenie kablowe	77, 128
połączenie oczekujące	41
połączenie USB	77, 128, 129
pomoc	18, 130
profil bez dźwięku	33
profile	33, 34
— offline	30

— personalizowanie	33, 34
— tworzenie	34
profil offline	30
proste wybieranie	44
przeglądarka	
Patrz <i>przeglądarka internetowa</i>	
przeglądarka internetowa	64, 66
— pamięć cache	64
— przeglądanie stron	64
— zakładki	65
przekazywanie połączeń	47
przesyłanie materiałów	16, 77, 81
przesyłanie zawartości	83, 116, 128
Przewodniki	97
przywracanie ustawień	32

Q

Quickoffice	106, 107
-------------	----------

R

radio	86, 87, 88
radio FM	86, 87
Radio FM	87, 88
RDS (Radio Data System)	88
regulacja głośności	18
rocznice	105

S

sieci społecznościowe	66, 67, 68, 69
skrót	20, 22, 36, 37, 52
skrzynka odbiorcza, wiadomości	57
skrzynka pocztowa	
— głos	47
słownik	108
SMS	55
spis telefonów	
Patrz <i>kontakty</i>	
spotkania	104, 106
synchronizacja	55, 114, 115
szyfrowanie	117

T

tapeta	35
telefon	
— konfigurowanie	15
televizja	
— wyświetlanie zdjęć i plików wideo	79
tematy	34
Transport publiczny	93, 94
tryb głośnomówiący	18
tworzenie kopii zapasowej zawartości	77
tworzenie kopii zapasowych danych	112

U

udostępnianie, online	68, 69, 73, 76
ulubione	52
urodziny	105
usługi czatu	109
Usługi Nokia	55
ustawienia	
— język	59
— przywracanie	32
— punkty dostępu	118
ustawienia czujnika	40
ustawienia fabryczne, przywracanie	32
ustawienia języka	59

V

VPN (wirtualna sieć prywatna)	121
-------------------------------	-----

W

wiadomości	55, 57
— audio	56
— rozmowy	58
— wysyłanie	55, 56
wiadomości audio	55, 56
wiadomości MMS	55
wiadomości multimedialne	55
wiadomości SMS	55
wideo	80
— edycja	77, 78
— informacje o lokalizacji	71

— kopiowanie	16, 77, 81, 116, 128	zestaw słuchawkowy	18
— nagrywanie	72		
— odtwarzanie	80		
— oglądanie	74		
— oglądanie na ekranie telewizora	79		
— udostępnianie	49, 50, 68, 73, 76		
— wysyłanie	73, 123, 126		
widżety	36, 37, 52, 63		
wielozadaniowość	23		
Wi-Fi	120, 121		
wirtualna klawiatura	24		
wirtualna klawiatura alfanumeryczna	25		
wizytówki	53, 126		
włączanie/wyłączanie	15		
włączanie i wyłączanie	15		
wprowadzanie tekstu	24, 25, 27		
wyszukiwanie	30		
— kontakty	39		
— stacje radiowe	87		

Z

zadania	105
zakładki	65
Zamiana telefonów	16, 116
zaproszenia na spotkania	63
zarządzanie plikami	111, 112, 113
zdalne blokowanie	117
zdjęcia	77
— drukowanie	79
— edycja	77
— informacje o lokalizacji	71
— kopiowanie	16, 77, 116, 128
— porządkowanie	76
— przeglądanie	74
— robienie	70, 71, 72
— udostępnianie	68, 73, 76
— wysyłanie	73, 123, 126
— wyświetlanie na ekranie telewizora	79
Patrz <i>zdjęcia</i>	
zegar	101, 102, 103
zegar światowy	102, 103