

Käyttöohje

DT-903 langaton laturi

NOKIA

Käyttöohje

DT-903 langaton laturi

Sisältö

Turvallisuus	3
Tietoja lisälaitteesta	4
Näppäimet ja osat	5
Lataa puhelin	6
Ilmoitusten saaminen	7
Tietoja Bluetooth-yhteydestä	8
Merkkivalot ja monitoiminäppäimen toiminnot	9
Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja	10
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	11

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Microsoft Mobile on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



PIDÄ LAITE KUIIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Tietoja lisälaitteesta

DT-903 langaton laturi-laturilla voit ladata puhelimesi akun liittämättä puhelimeen mitään johtoa. Lisäksi langaton latauslevy voi antaa ilmoituksia esimerkiksi silloin, kun puhelimen akun varaus on vähissä, puhelu on jäänyt vastaamatta tai sinulla on lukemattomia viestejä.

Langaton latauslevyysi on yhteensopiva Qi-standardin kanssa.

NFC toimii vain NFC-toimintoa tukevien Lumia-laitteiden kanssa. Älytoiminnot, kuten hälytys akun varauksen ollessa vähissä tai ilmoitus vastaamattomista puheluista, edellyttävät, että laitteessa on Lumia Denim -ohjelmistoversio (Windows Phone 8.1, päivitys 1), Laitekeskus 3.6 tai uudempi versio sekä Bluetooth 4.0 tai uudempi versio.


Lisätietoja toiminnasta ja turvallisuudesta on puhelimen tai muun käyttämäsi laitteen käyttöohjeessa.

Näppäimet ja osat

Opi tuntemaan langaton latauslevysi.

- 1 USB-portti
- 2 Latausalue puhelimen lataamista varten
- 3 NFC-alue
- 4 Monitoiminäppäin
- 5 Latauksen ja ilmoitusten merkkivalo

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

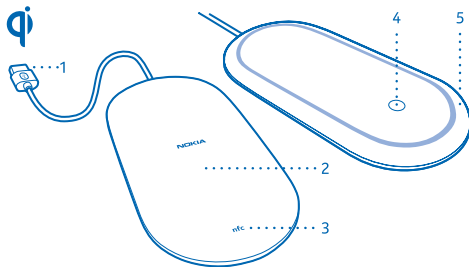

Lataa puhelin

Se on helppoa: aloita lataus asettamalla puhelin tai muu Qi-yhteensopiva laite latauslevylle.

1. Liitä latauslevyn USB-kaapeli pistorasiaan kytkettyyn yhteensopivaan laturiin tai sopivaan USB-virtalähteeseen.
2. Varmista, että latauslevyn latausalue on ylöspäin eikä latauslevyllä ole mitään.
3. Aseta puhelin latauslevylle. Latauksen merkkivalo palaa, kun puhelin latautuu, ja himmenee, kun puhelimen akku on ladattu täyteen.

Latauslevyn ja puhelimen lämpeneminen latauksen aikana on normaalia. Jos latauksessa on ongelmia, merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Ilmoitusten saaminen

Voit saada ilmoituksia esimerkiksi silloin, kun puhelimen akun varaus on vähissä, puhelu on jäänyt vastaamatta tai sinulla on lukemattomia viestejä, liittämällä latauslevyn puhelimen pariin NFC- tai Bluetooth-toiminnon avulla.

Varmista, että latauslevy on liitetty virtalähteeseen.

Lisätietoja NFC- tai Bluetooth-toiminnon käyttöönotosta on puhelimen käyttöoppaassa.

1. Jos käytät NFC-toimintoa, kosketa latauslevyn NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella.

Jos käytät Bluetooth-toimintoa, napauta puhelimessa kohtaa **Asetukset** > **Bluetooth** ja valitse latauslevy.

2. Napauta kysyttäessä kohtaa **muodosta pari**.

3. Napauta kohtaa **Asetukset** > **laitekeskus** ja valitse, milloin haluat saada latauslevyltä ilmoituksia.

Voit säätää merkkivalon kirkkautta tai hylätä ilmoituksen painamalla monitoiminäppäintä. Poista Bluetooth-laitepari pitämällä monitoiminäppäintä painettuna yli 8 sekunnin ajan.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin laitteisiin, esimerkiksi puhelimiin.

Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät tai muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyden laatuun.

Tämä laite on Bluetooth 4.0 -määrityksen mukainen. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Merkkivalot ja monitoiminäppäimen toiminnot

Ehditkö jo miettiä latauslevyn eri valojen merkitystä tai monitoiminäppäimen toimintoja?

Taulukko 1: Merkkivalojen merkitykset

Jatkuva	Latautuu
Ei pala	Puhelimen tai muun laitteen akku on latautunut
Vilkkuu nopeasti	Latausvirhe, tai liitetystä virtalähteestä ei saa tarpeeksi virtaa
Toistaa kahden välähdyksen sarjaa	Ilmoitus
Vilkkuu hitaasti	Latauslevyyn liitetyn puhelimen akun varaus on vähissä

Taulukko 2: Monitoiminäppäimen toiminnot

Paina kerran	Säätää merkkivalon kirkkautta tai hylkää ilmoituksen
Pidä painettuna yli 8 sekunnin ajan	Tyhjentää laitepariluettelon

Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Käytä laturia vain sen aiottuihin käyttötarkoituksiin. Virheellinen käyttö tai yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.
- Älä yritä ladata laitetta, jonka akun kotelo on vaurioitunut, haljennut tai avonainen tai laitetta, joka ei ole Qi-yhteensopiva.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoiliikkeeseen.

Kierrätys



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valumaton jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jäteluolosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.nokia.com/support. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Akku- ja laturitiedot

Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Kehoon istutettujen lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteyttä terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

VAAITUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0979

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä DT-903 -laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilaajia ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakeista milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobile myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pitää tästä siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliseen laitteeseen asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radioaaltajoukkoja. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöä koskevien FCC-säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa eikä sen läheisyydessä.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.