

Felhasználói kézikönyv

Vezeték nélküli töltőlap DT-903

NOKIA

Felhasználói kézikönyv

Vezeték nélküli töltőlap DT-903

Tartalom

Biztonság	3
A tartozék ismertetése	4
Gombok és részek	5
Telefonunk töltése	6
Értesítések lekérése	7
A Bluetooth funkció bemutatása	8
A jelzőfények és a többfunkciós gomb műveletei	9
A termékre és a biztonságra vonatkozó információk	10
A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések	11

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtés lehet.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Microsoft Mobile által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A tartozék ismertetése

A Vezeték nélküli töltőlap DT-903 készülékkel úgy tölthetjük telefonunk akkumulátorát, hogy nem kell kábelt csatlakoztatnunk telefonunkhoz. A vezeték nélküli töltőlap egyéb eseményeket is jelezhet, például hogy telefonunk akkumulátora nincs eléggé feltöltve, elszalasztottunk egy hívást, vagy olvasatlan üzeneteink vannak.

Ez a vezeték nélküli töltőlap megfelel a Qi-szabványoknak.

Az NFC funkció az NFC-technológiát támogató Lumia eszközökön használható. Az intelligens funkciók (például az alacsony akkumulátortöltöttség vagy a nem fogadott hívások jelzése) használatához a Lumia Denim (Windows Phone 8.1 Update 1) szoftververzió, a Készülékközpont 3.6-os vagy újabb verziója és a Bluetooth 4.0-s vagy újabb verziója szükséges.


A működéssel és a biztonsággal kapcsolatos további információk telefonunk vagy a másik készülék felhasználói útmutatójában olvashatók.

Gombok és részek

Ismerjük meg vezeték nélküli töltőlapunkat.

- 1 USB-csatlakozó
- 2 Töltőterület a telefon töltéséhez
- 3 NFC-terület
- 4 Többfunkciós gomb
- 5 Töltési és értesítési jelzőfény

A készülék felülete nikkelföntes.

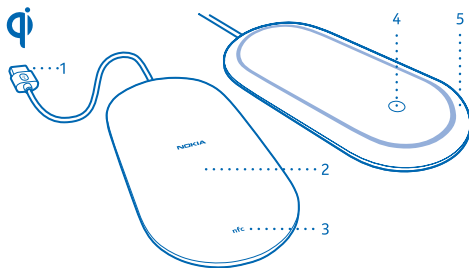

Telefonunk töltése

Ez igazán egyszerű: a töltés megkezdéséhez helyezzük telefonunkat vagy a másik Qi-kompatibilis készüléket a töltőlapra.

1. Töltőlapunk USB-kábelét csatlakoztassuk egy fali aljzatba csatlakoztatott kompatibilis töltőhöz vagy egy megfelelő USB-áramforráshoz.
2. Ellenőrizzük, hogy a töltőlap felfelé nézzen és semmi ne legyen a felületén.
3. Helyezzük telefonunkat a töltőlapra. A telefon töltése közben a jelzőfény világít, majd amikor az akkumulátor feltöltődött, a fény elhalványul.

Az normális jelenség, hogy töltés közben a töltőlap és a telefon felmelegszik. Ha a töltés nem megfelelően zajlik, a jelzőfény gyorsan villog.

Értesítések lekérése

Ha szeretnénk értesítést kapni telefonunk akkumulátorának alacsony töltöttségi szintjéről, illetve a nem fogadott hívásokról vagy üzenetekről, akkor az NFC vagy a Bluetooth funkció használatával párosítsuk töltőlapunkat telefonunkkal.

Ellenőrizzük, hogy töltőlapunk csatlakoztatva van-e egy áramforráshoz.

A NFC, illetve a Bluetooth funkció bekapcsolásának módjáról a telefon felhasználói útmutatójában található további információ.

1. NFC használata esetén érintsük egymáshoz töltőlapunk és telefonunk NFC-területét.

Bluetooth használata esetén telefonunkon koppintsunk a **Beállítások > Bluetooth** lehetőségre, majd válasszuk ki töltőlapunkat.

2. Ha a rendszer kéri, koppintsunk a **párosítás** lehetőségre.

3. Koppintsunk a **Beállítások > készülékközpont** lehetőségre, és válasszuk ki, hogyan szeretnénk értesítést kapni töltőlapunktól.

A jelzőfény fényerejének módosításához, illetve egy értesítés elvetéséhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot. A Bluetooth párosítás törléséhez legalább 8 másodpercig tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot.

A Bluetooth funkció bemutatása

A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonokkal.

A készülékeknek nem kell egymás látóterében lenniük, de nem lehetnek 10 méternél távolabb egymástól. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.

A készülék megfelel a 4.0-s Bluetooth-specifikációnak. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A jelzőfények és a többfunkciós gomb műveletei

Szeretnénk megtudni, hogy mit jeleznek a töltőlapon lévő jelzőfények, illetve milyen feladatokat lát el a többfunkciós gomb?

1. táblázat : Jelzőfény-mintázatok

Folyamatosan világít	Töltés
Nem világít	A telefon vagy a másik készülék akkumulátora teljesen feltöltődött
Gyorsan villog	Töltési hiba történt, vagy a csatlakoztatott áramforrás nem biztosít elég energiát
Kétszer felvillan ismételten	Értesítés
Lassan villog	A töltőlaphoz csatlakoztatott telefon akkumulátora nincs eléggé feltöltve

2. táblázat : A többfunkciós gomb műveletei

Egyszeri megnyomás	A jelzőfény fényerejének módosítása, illetve az értesítés elvetése
Tartsuk lenyomva legalább 8 másodpercig	Töröljük az elemeket a párosított készülékek listájáról

A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

A készülékkel való bántás mód

Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem megfelelő használat vagy a nem jóváhagyott töltők használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Soha nem használunk sérült töltőt.
- Ne próbáljunk meg olyan készüléket tölteni, amely sérült, törött vagy nyitva van az akkumulátortartója, illetve amely nem kompatibilis a Qi-technológiával.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bántás mód tönkretelheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használunk a készülék felületének tisztításához.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi szerződéses szervizközponthoz.

Újrahasznosítás



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/recycle webhelyen olvashatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

Beültetett orvosi eszközök

A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben

- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk házi orvosunkhoz.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

C E 0979

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a DT-903 készülék mindenben megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A termék elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk a márkakereskedőhöz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszámba tartanak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói termékátogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működtetést eredményezhet. További információk elérhetősége: transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. A Microsoft Mobile által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően való telepítés és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

- Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
- Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
- Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
- Kérjük segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerezőtől.

MEGJEGYZÉS: Az FCC sugárzással kapcsolatos nyilatkozata: Ez a készülék megfelel az FCC nem felügyelt környezetekre vonatkozó sugárzáskibocsátási korlátozásainak. Az adókészülék nem működtethető más antenna vagy adókészülék mellett vagy azzal együtt.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A harmadik felek termékének vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.