

Модул за свободни ръце към комплект за кола Nokia (HF-6W) Ръководство за потребителя



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION, декларираме на своя лична отговорност, че изделието HF-6W съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Copyright © 2005 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia е регистрирана търговска марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя този документ или да го оттегля във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Отклоняването от закона е забранено.

9238444/ Издание 1 BG

Съдържание

За вашата безопасност	6
1. Въведение	7
2. Запознаване	8
Части на модула за свободни ръце	8
Инсталиране на модула за свободни ръце в колата	8
Включване и изключване на модула за свободни ръце	10
Свързване в двойка на модула за свободни ръце с телефон	10
Изключване на модула за свободни ръце от телефона	11
Повторно свързване на модула за свободни ръце към телефона	11
3. Основни операции	13
Функции при повиквания	13
Отговаряне и завършване на повикване	13
Автоматичен отговор	14
Отказване на повикване	14
Заглушаване или включване на звука на протичащ разговор	14
Превключване на разговора между модула за свободни ръце и телефона	14
Повече от един разговор едновременно	14
Регулиране на звука в модула за свободни ръце	15
Зареждане на батерия за съвместим телефон	15
Използване на модула за свободни ръце с повече от един свързан в двойка телефон	15
Нулиране на модула за свободни ръце	16
Отстраняване на неизправности	17
Грижи и поддръжка	18

Допълнителна информация за безопасността.....	19
---	----

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да ремонтира този продукт.

1. Въведение

Модулът за свободни ръце към комплект за кола Nokia HF-6W е продукт за свободни ръце с лесно поставяне, базиран на безжичната технология Bluetooth и управляван от процесор за цифрови сигнали (DSP).

Можете да използвате модула за свободни ръце за работа с повиквания и за зареждане на съвместим мобилен телефон Nokia.


Преди да използвате модула за свободни ръце, прочетете внимателно това ръководство за потребителя. Проверете също на <http://www.nokia.com/support> или във вашия местен уеб сайт на Nokia за най-новата версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт Nokia.

2. Запознаване

Преди да започнете да използвате този модул за свободни ръце, трябва да го инсталирате в колата и да го свържете в двойка със съвместим телефон.

■ Части на модула за свободни ръце

- Бутон за включване (1)
- Бутон за отговор/приключване (2)
- Бутон за усилване на звука (3)
- Бутон за намаляване на звука (4)
- Бутон за освобождаване на кабела (5)
- Високоговорител (6)
- Микрофони (7)
- Индикаторни лампички (8)
- Кабел на зарядното устройство (9)

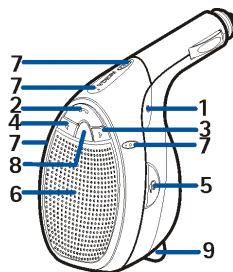


■ Инсталиране на модула за свободни ръце в колата


За да функционира правилно, модулът за свободни ръце трябва да се включи в гнездото за запалка на кола, като захранването му се осигурява от акумулатора на колата.

Поставете модула за свободни ръце в гнездото за запалка на кола, както е показано на фиг. А или фиг. В.

Погрижете се модулет за свободни ръце да бъде фиксиран здраво на място и да не пречи на нормалната работа на колата.

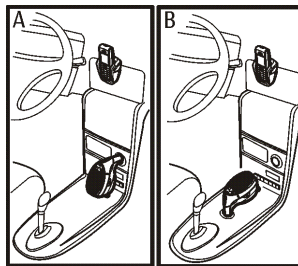

Възприемането на говор работи оптимално, когато звукът от говора идва от зоната, посочена в светлосиво на фигурата. Ако се получи незадоволителна работа, поправете положението на устройството.

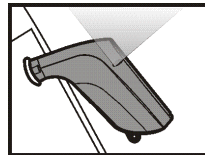

При някои модели коли гнездото за запалка се захранва от акумулатора на колата дори и при изваден ключ на запалването. В тези случаи акумулаторът на колата може да се разрежи, ако модулет за свободни ръце бъде оставен включен или ако бъде изключен, но остане свързан към гнездото за запалка продължително време. За повече информация се обърнете към производителя на автомобила.

■ Включване и изключване на модула за свободни ръце

За включване натиснете бутона за включване. Модулът за свободни ръце бипва и зелената индикаторна лампичка светва за кратко.

За изключване натиснете бутона за включване, когато не се провежда разговор. Модулът за свободни ръце бипва и червената индикаторна лампичка светва за кратко.

■ Свързване в двойка на модула за свободни ръце с телефон

Модулът за свободни ръце е предназначен специално за съвместими телефони Nokia, които поддържат безжичната технология Bluetooth. Можете обаче да използвате модула за свободни ръце с всяко устройство, съвместимо с Bluetooth, който поддържа профила за свободни ръце на Bluetooth. Повече информация за безжичната технология Bluetooth е дадена в ръководството за потребителя на вашия телефон.

За да може да използвате модула за свободни ръце, трябва да го свържете в двойка със съвместим телефон.

1. Уверете се, че съвместимият телефон е включен.
2. Уверете се, че модулът за свободни ръце е инсталиран правилно, и натиснете бутона за включване, за да го включите.
3. Настройте телефона за търсене на устройства с Bluetooth. За инструкции вж. ръководството за потребителя на вашия телефон.

4. Изберете от списъка модула за свободни ръце (Nokia HF-6W).
5. Въведете паролата на Bluetooth **0000**, за да свържете в двойка модула за свободни ръце с телефона. Телефонът става телефон по подразбиране за модула за свободни ръце, ако преди това модулет за свободни ръце не е бил свързан в двойка с друг телефон.

Модулет за свободни ръце бипва кратко и светеща постоянно синя индикаторна лампичка показва активна връзка с Bluetooth.

6. Започнете да използвате модула за свободни ръце.

Изключване на модула за свободни ръце от телефона

Ако искате да изключите модула за свободни ръце от телефона (например за свързване на телефона към друго устройство с Bluetooth), изключете модула за свободни ръце от менюто на Bluetooth на телефона.

За прекъсване на връзката не е необходимо да изтривате свързването в двойка с модула за свободни ръце.

Повторно свързване на модула за свободни ръце към телефона

Ако искате да свържете повторно модула за свободни ръце към телефона по подразбиране или последния използван телефон, се уверете, че функцията Bluetooth е активирана в телефона, и включете модула за свободни ръце. Когато свързвате отново модул за свободни ръце, който е бил в двойка, няма да получите въпрос за неговата парола.

Можете да настроите телефона да се свързва с модул за свободни ръце автоматично, когато модулът за свободни ръце се включва. За да направите това в телефони Nokia, променете настройките на своето устройство в двойка от менюто на Bluetooth.

Ако модулът за свободни ръце не се свърже отново автоматично към последния използван телефон или този по подразбиране, натиснете и задръжте бутона за отговор/приключване. Модулът за свободни ръце започва да търси телефона по подразбиране, а след това последния използван телефон. В противен случай, направете свързването в менюто на Bluetooth на телефона си.

3. Основни операции

■ Функции при повиквания

За да извършите повикване, използвайте телефона си по нормален начин.

За да наберете повторно последния набиран номер, натиснете два пъти бутона за отговор/приключване.

За да активирате гласово набиране, натиснете бутона за отговор/приключване, докато чуete тон за гласово набиране. За повече информация вж. ръководството за потребителя на своя телефон. Гласово набиране се предлага само за телефони, които поддържат тази функция.

Отговаряне и завършване на повикване

Когато получите повикване, зелената индикаторна лампичка започва да мига и вие чувате тон на звънене през модула за свободни ръце. Ако настройката за предупреждение за входящо повикване в телефона е изключена, през модула за свободни ръце не се изпълнява тон на звънене.

За да отговорите на повикване или да приклучите провеждания в момента разговор, натиснете бутона за отговор/приключване. Можете също да приемете или приклучите повикването, като използвате телефона.

Автоматичен отговор

Ако функцията автоматичен отговор е активирана в телефона, телефонът автоматично отговаря на входящото повикване след определен период от време и го насочва към модула за свободни ръце.

Отказване на повикване

Ако не искате да отговаряте на входящо повикване, натиснете кратко бутона за отговор/приключване два пъти.

Заглушаване или включване на звука на протичащ разговор

Натиснете кратко бутона за включване. Когато повикването е заглушено, индикаторната лампичка свети постоянно.

Превключване на разговора между модула за свободни ръце и телефона

Натиснете бутона за отговор/приключване за повече от 1 секунда.

Повече от един разговор едновременно

За да провеждате повече от един разговор едновременно, използвайте клавиатурата на телефона.

За да отговорите на чакащо повикване от модула за свободни ръце, първо завършете активния разговор, а след това отговорете на второто повикване.

■ Регулиране на звука в модула за свободни ръце

За да регулирате силата на звука в модула за свободни ръце, използвайте бутоните за сила на звука на модула за свободни ръце или клавиатурата на телефона.

■ Зареждане на батерия за съвместим телефон

Можете да зареждате батерии на съвместими телефони Nokia, докато се използва модулът за свободни ръце. Извадете кабела на зарядното устройство от модула за свободни ръце и го свържете към телефона. Когато батерията е заредена напълно, изключете телефона от кабела на зарядното устройство и натиснете бутона за освобождаване на кабела на модула за свободни ръце, за да приберете кабела.

■ Използване на модула за свободни ръце с повече от един свързан в двойка телефон

Можете да свържете в двойка модула за свободни ръце с до осем съвместими телефона, но в даден момент той може да бъде свързан само с един телефон.

Телефонът, който е бил свързан в двойка с модула за свободни ръце първи, се нарича телефон по подразбиране. Телефонът, който е бил свързан в двойка с модула за свободни ръце последен, се нарича последен използван телефон.

Когато модулът за свободни ръце е включен, той се опитва да се свърже с телефона по подразбиране в рамките на няколко секунди.

Ако модулът за свободни ръце не може да се свърже с телефона по подразбиране, модулът се опитва да се свърже с последния използван телефон в рамките на няколко секунди.

Ако модулът за свободни ръце не може да се свърже с нито един от телефоните, той остава откриваем за други телефони.

За да използвате модула за свободни ръце с телефон, участващ в двойка, който не е телефон по подразбиране или последен използван телефон, извършете свързването в менюто Bluetooth на телефона.

■ Нулиране на модула за свободни ръце

Можете да нулирате модула за свободни ръце, за да изчистите всички настройки, включително информацията за свързване в двойка. Изключете модула за свободни ръце, а след това натиснете и задръжте бутона за включване и бутона за усилване на звука едновременно за 10 секунди. По време на нулиране зелената и червената индикаторна лампичка мигат последователно. След нулирането на модула за свободни ръце, той бипва два пъти.

■ Отстраняване на неизправности

Ако не можете да свържете модула за свободни ръце към съвместимия телефон, постъпете, както следва:

- Уверете се, че функцията Bluetooth е активирана на съвместимия телефон.
- Уверете се, че модулет за свободни ръце е инсталиран правилно, включен и е свързан в двойка със съвместимия телефон. Уверете се още, че от акумулатора на колата постъпва захранване.
- Ако използвате няколко устройства с Bluetooth, се погрижете да приключите предишното свързване с Bluetooth от телефона.
- Погрижете се модулет за свободни ръце да се намира на разстояние до 10 метра от телефона и между двете устройства да няма прегради или електронни устройства.
- Капацитетът и параметрите на мрежата на вашия мрежов оператор може да доведат до влошаване на качеството на звука на телефонните разговори. Това например може да възникне при задръствания на движението, когато много хора в близост един до друг говорят по телефона едновременно.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с превъзходен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите покритието на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти може да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсват живота на електронните устройства и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на модула за свободни ръце.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да блокират подвижните части, микрофоните или високоговорителя и да попречат на нормалната работа.

Ако устройството не работи правилно, го занесете за ремонт в най-близкия оторизиран сервиз.

Допълнителна информация за безопасността

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Неправилната инсталация или ремонт може да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.