


Mobil İndüktif Kulaklık Seti LPS-4 Kullanım Kılavuzu

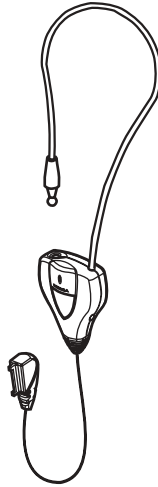

9354812

Yayın 3

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere LPS-4 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde bir ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir ürün kutusuna atılması gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2002–2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde–yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

"Nokia", "Nokia Connecting People" ve "Pop-Port" Nokia Corporation'a ait tescilli markalarıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılan yetkisiz değişiklikler, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9354812 / Yayın 3

1. Genel

İşitme cihazı kullanan kişiler için tasarlanan Mobil İndüktif Kulaklık Seti LPS-4, uyumlu cep telefonunun kulak içine takılan (T-coil) işitme cihazlarıyla kullanımını kolaylaştırmak için geliştirilmiştir.

İndüktif kulaklık setini kullanırken, doğrudan cihazın içindeki mikrofona konuşabilirsiniz. Cep telefonunu kulağınızın yakınında tutmanız gerekmez; telefonunuzu taşıma kılıfı, kemer klipsi veya başka bir aksesuarın içinde bulundurabilirsiniz. İşitme cihazı arabirimi ayrı bir batarya kullanılmasını gerektirmez.

Cihazın çalışması, halka açık alanlarda kullanılan indüksiyon teknolojisine bağlı olarak tasarlanmıştır: İşitme cihazı arabirimi sistemi, sesleri kablosuz olarak işitme cihazının (T moduna ayarlanmış) alıcısı tarafından alınabilecek şekilde gönderir.

Bu kılavuzda anlatılan cihaz, Pop-Port™ arabirim konektörüne sahip telefonlarla uyumludur (örneğin, Nokia 6681 ve Nokia 6682 cep telefonları).

İndüktif kulaklık seti, ses çıkışı konektörü kullanılarak uyumlu bir koklear implant'ın ses işlemcisine de bağlanabilir.



İşitme cihazı arabirimini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca cep telefonunuzun, önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlayan kullanım kılavuzunu da okuyun. İşitme cihazı arabirimini küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

İşitme cihazı arabirimleri ve diğer erişilebilirlik çözümleri hakkında bilgi için, <http://www.nokiaaccessibility.com/> adresindeki Web sitemizi ziyaret edin.


2. İşitme cihazı arabirimini kullanma

■ Arama yapma ve alma

1. Halkayı boyunuzun çevresine yerleştirin ve jakı ilgili bölüme takın.
2. Pop-Port fişini telefonun alt bölümüne takın. Telefonda şu simge görüntülenir: 
3. İşitme cihazınızı T veya MT moduna ayarlayın.

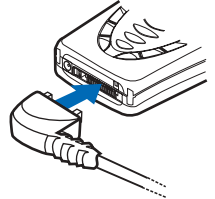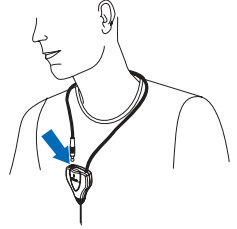

4. Bir aramayı cevaplamak veya bitirmek için, cihazın üzerindeki cevapla düğmesine basın veya telefonunuzun tuşlarını kullanın. Aramalar normal şekilde yapılabilir (telefonun kullanım kılavuzuna bakın).

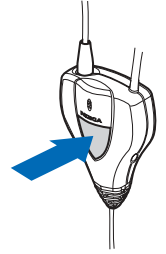


Notlar

- Bağlantı kablosunun her zaman telefonun Pop-Port konektörüne bağlı olması gerekmez. Bağlantı kablosunu, yalnızca arama yaparken veya cevaplandırırken yerine takabilirsiniz.
- Bağlantı kablosu telefona takılıysa ve işitme cihazı T veya MT modundaysa bir arama geldiğinde hem telefondan hem de işitme cihazı arabiriminden bir uyarı sesi gelir.
- İşitme cihazı arabiriminin ses seviyesini ayarlamak için telefonun ses seviyesi tuşlarını kullanın. Normal kullanım için, ses seviyesini kendi sesinizi net bir şekilde duyabileceğiniz kadar düşük tutun. Gürültülü ortamlarda veya konuşma alışının zayıf olduğu durumlarda, ses seviyesini arka plandaki gürültüyü zayıflatacak ve arayanın sesini güçlendirecek şekilde artırın.

■ İşitme cihazı arabirimini harici cihazlara bağlama

İşitme cihazı arabirimi bir koklear implant'ın uyumlu ses işlemcisine veya bir işitme cihazının ses girişine bağlanabilir. Koklear implantınız veya işitme cihazınızla uyumluluk, doğru bağlantı kablosu ve bağlantı kablosunun kullanım talimatları hakkında bilgi almak için işitme cihazınızın satıcısına başvurun.

Harici cihazın fişini, işitme cihazı arabirimi cihazının sağındaki  simgesini taşıyan ses çıkış konnektörüne bağlayın.

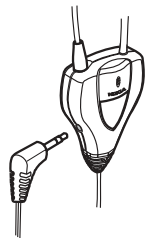

3. Teknik veriler

Harici ses çıkışı:

- Konnektör: 3,5 mm yuva
- Uyumlu işitme cihazlarının ses girişine veya koklear implant'ların uyumlu ses işlemcisine bağlanabilir
- Direnç: $>1 \text{ k}\Omega @ 1 \text{ kHz}$ (nominal $2,2 \text{ k}\Omega @ 1 \text{ kHz}$)
- Tipik çıkış sinyali düzeyi: 0,5 – 10 mV rms
- Simge: 

İşitme cihazı arabirimi, uyumlu bir ses işlemcisine 3,5 mm'lik stereo veya mono jakı olan uygun bir kabloyla bağlanabilir. İşitme cihazı arabiriminden gelen ses monodur.

Harici ses girişi:

- Bu özellik mevcut değildir.
- Simge: 

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını sağlayın.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.